

Hemmbiosystem
BRAVIA Theatre Quad



Modell: YY2080C

Installera tillämpningen på din smarttelefon och följ anvisningarna i tillämpningen för att konfigurera högtalarsystemet

Använd tillämpningen för att ställa in högtalarsystemet även när högtalarna (tillval) ansluts.



Uppdatera högtalarsystemets programvara och "Sony | BRAVIA Connect"-appen till den senaste versionen för att använda högtalarsystemets alla tillgängliga funktioner och förbättrade prestanda.

HT-A9M2

Användning/Delar och kontroller

[Om appen som krävs för att använda högtalarsystemet](#)

[Enheter som är anslutna till högtalarsystemet](#)

[Om beskrivning i hjälpguiden](#)

Delar och kontroller

[Kontrollbox](#)

[Högtalare](#)

[Medföljande fjärrkontroll](#)

[Appens fjärrkontrollskärm](#)

Inledande inställning

Installera högtalarsystemet

[Installera kontrollbox och högtalare](#)

[Installation av högtalarna på ett TV-stativ och i hyllor](#)

[Montera högtalarna på en vägg](#)

[Ansluta till en TV](#)

[Om din TV har ett S-CENTER SPEAKER IN-uttag](#)

[Ansluta en AV-enhet](#)

[Ansluta till nätuttaget](#)

[Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

[Om högtalarna inte är korrekt anslutna](#)

Lyssna på musik/ljud

[Lyssna på TV-ljud](#)

[Spela upp på ansluten AV-enhet](#)

[Justera ljudkvalitet](#)

Lyssna på musik/ljud med BLUETOOTH®-funktionen

[Lyssna på musik genom att parkoppla BLUETOOTH-enheten som ansluts för första gången](#)

[Lyssna på musik från den parkopplade BLUETOOTH-enheten](#)

[Ställa in den trådlösa funktionen till på eller av](#)

Njut av 360 Reality Audio

[Om 360 Reality Audio](#)

[Spela upp 360 Reality Audio-innehåll från ansluten AV-enhet](#)

Njut av musik i ett nätverk

[Använda Spotify](#)

[Använda AirPlay](#)

Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV

[Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV \(Kontroll för HDMI-funktion\)](#)

[Använd högtalarsystemet genom att låsa det till en TV som är kompatibel med "BRAVIA Sync"-funktionen](#)

Ändra inställningarna med appen

[\[Inställningar för anslutning av trådlös högtalare\]](#)

[\[Ljudinställningar\]](#)

[\[HDMI-inställningar\]](#)

[\[Bluetooth-inställningar\]](#)

[\[Systeminställningar\]](#)

[\[Nätverksinställningar\]](#)

[\[Enkel inställning\]](#)

[\[Programvaruuppdatering\]](#)

[Spara energi i standbyläge](#)

Felsökning

[Felsökning](#)

[Återställa högtalarsystemet](#)

Övrig information

[Specifikationer](#)

[Ljudformat som stöds](#)

[HDMI-videoformat som stöds](#)

[Varumärken](#)

[Licenser](#)

[Att observera angående användning](#)

[Webbplats för kundsupport](#)

Hemmbiosystem
BRAVIA Theatre Quad

Om appen som krävs för att använda högtalarsystemet

Använd en smarttelefon med "Sony | BRAVIA Connect"-appen installerad för att utföra inledande inställning och åtgärder samt konfigurera inställningarna på högtalarsystemet.

Använd tillämpningen för att ställa in högtalarsystemet även när högtalarna (tillval) ansluts.

Installera "Sony | BRAVIA Connect"-appen på din smarttelefon.



En Internet-anslutning krävs för att använda högtalarsystemet.

För att använda högtalarsystemet måste en smarttelefon som appen är installerad på anslutas till samma nätverk som högtalarsystemet.

Med appen kan du utföra följande funktioner och inställningar.

- Inledande inställning av högtalarsystemet, inklusive nätverksanslutning, optimering av surroundljud osv.
- Funktioner som volymjustering, val av ingång osv.
- Ändra högtalarsystemets inställningar till önskade inställningar
- Anslut högtalarna (medföljer) och subwoofern (tillval) och utför den första konfigurationen
- Uppdatera högtalarsystemets programvara till den senaste versionen
- Kontrollera supportinformationen och information om de senaste uppdateringarna

Medföljande fjärrkontroll kan endast användas för att utföra funktioner och ändra inställningar som används ofta när du tittar på innehåll.

OBS!

- Ett konto och inloggning krävs för att använda appen.
- Om du inte använder appen eller högtalarsystemet på mer än 30 dagar så kan du behöva registrera om högtalarsystemet i appen.

Relaterade avsnitt

- [Medföljande fjärrkontroll](#)
- [Appens fjärrkontrollskärm](#)

TP1001054918

The diagram illustrates a home network setup. A desktop computer (A) is connected to a router (C) via a cable. The router (C) is connected to a modem (B) via a cable. The modem (B) is connected to a wall outlet (1) via a cable. The wall outlet (1) is connected to a globe (2) via a dashed line. The router (C) is also connected to a speaker (E) and a monitor (F) via wireless signals.

- ① Trådlös LAN-router
- ② Internet

Lyssna på TV-ljud

Spela upp på ansluten AV-enhet

Anslut en TV eller AV-enhet för att njuta av ljud från trådlöst anslutna högtalare.

Anslut trådlöst till kontrollboxen för att spela upp högtalarsystemets ljud.

Se subwoofers (tillval) som stöds på Sonys webbplats.

F Mobil enhet

Högtalarsystemet kan användas för att spela upp ljud från mobila enheter genom att ansluta högtalarsystemet och en mobil enhet med BLUETOOTH-funktionen.

Högtalarsystemet kan även användas för att strömma musik genom att ansluta en mobil enhet till samma nätverk som högtalarsystemet.

[Lyssna på musik genom att parkoppla BLUETOOTH-enheten som ansluts för första gången](#)

TP1001055004

5-049-833-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Om beskrivning i hjälpguiden

Om beskrivning av funktioner

I denna hjälpguide beskrivs funktioner baserade på följande antaganden.

- Både högtalarsystemet och "Sony | BRAVIA Connect"-appen har den senaste versionen av programvaran.
- Högtalarsystemet är anslutet till en TV som är kompatibel med eARC eller ARC via en HDMI-kabel och högtalarsystemets och TV:ns Kontroll för HDMI-funktioner är aktiverade.
- Inställningen av högtalarsystemet och TV:n(*) har slutförts genom att följa "Sony | BRAVIA Connect"-appskärmen.
 - * Om du använder en appkompatibel BRAVIA så går det att manövrera både högtalarsystemet och BRAVIA via fjärrkontrollskärmen i appen. Om du använder andra TV-apparater går det endast att manövrera högtalarsystemet via fjärrkontrollskärmen i appen.


Om texten som visas i appen

- Bokstäverna inom [] (hakparentes) anger textformuleringen som visas på skärmen i "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

TP1001671170

Kontrollbox

Framsida

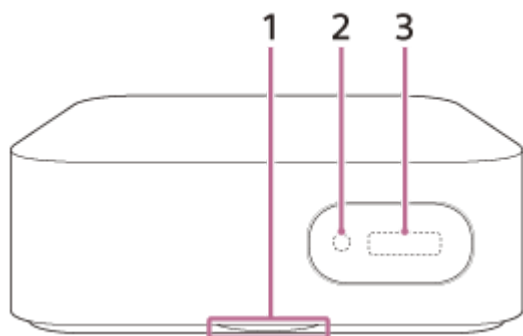

1. Status-LED

Visar högtalarsystemets status.


- Blinkar blått: Registrerar högtalarsystemet.
- Blinkar långsamt vitt: Den initiala installationen är inte klar eller så är inte högtalarsystemet anslutet till ett nätverk.
- Avstängd: Den första installationen är klar och högtalarsystemet är anslutet till ett nätverk.

2. Fjärrkontrollsensor

Använd den medföljande fjärrkontrollen medan du riktar den mot fjärrkontrollsensorn på kontrollboxen för att styra högtalarsystemet.

3. Frontpanelens teckenfönster

Baksida

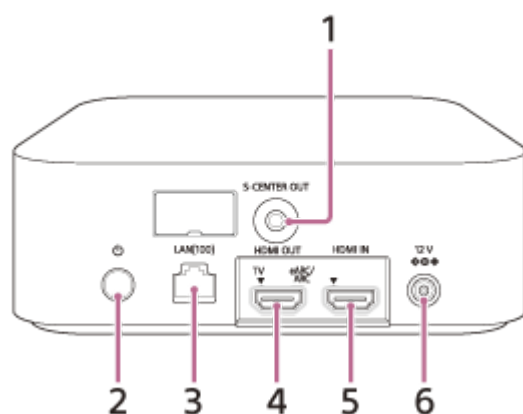

1. S-CENTER OUT-uttag

2. ⏻ (Strömbrytare)

Slår på högtalarsystemet. Om du trycker på den här knappen när högtalarsystemet är påslaget ställs högtalarsystemet in på standbyläge.

Tryck och håll ned knappen i mer än 10 sekunder för att återställa kontrollboxen.

3. LAN(100)-uttag

4. HDMI OUT (TV eARC/ARC)-uttag

Använd en HDMI-kabel för att ansluta en TV med ett HDMI ingångsuttag. Högtalarsystemet är kompatibelt med eARC och ARC. ARC är en funktion som skickar TV-ljud från HDMI uttaget på TV:n till en AV-enhet, t.ex. högtalarsystemet, via en HDMI-kabel. eARC är en avancerad version av ARC och möjliggör överföring av objektbaserat ljud och flerkanaligt LPCM-innehåll som inte kan sändas med ARC.

5. HDMI IN-uttag

6. DC IN-terminal


Relaterade avsnitt

- [Ansluta till en TV](#)
- [Om din TV har ett S-CENTER SPEAKER IN-uttag](#)
- [Ansluta en AV-enhet](#)
- [Ansluta till nätuttaget](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)

TP1001054917

Högtalare

Framsida

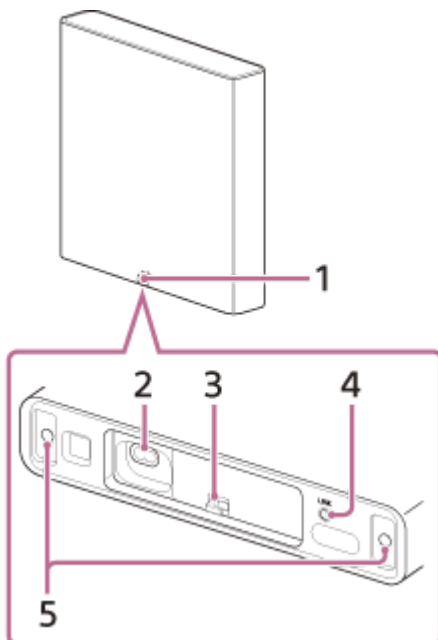

1. Strömindikator

Indikerar högtalarens anslutningsstatus till kontrollboxen samt om högtalaren är på eller av.

- Grön

- Lyser: Högtalaren är ansluten till kontrollboxen.
- Blinkar långsamt: Högtalaren försöker att ansluta till kontrollboxen.
- Blinkar två gånger upprepat: Högtalaren försöker att ansluta till kontrollboxen efter LINK har tryckts in. Följ anvisningarna i appen.

- Röd

- Lyser: Högtalaren befinner sig i nätverksstandbyläge (*).

* Högtalaren upprätthåller en anslutning till kontrollboxen och kan aktiveras genom att vara låst till kontrollboxen.

- Orange

- Blinkar / lyser: Högtalarens programvara uppdateras.

- Avstängd

- Högtalaren är avstängd.

2. Nätingång

3. Kabelhållare

4. LINK

När högtalaren är påslagen:


- Tryck: Tryck på den här knappen om inte kontrollboxen och högtalarna ansluts ordentligt till appen "Sony | BRAVIA Connect". Följ anvisningarna i appen.
- Håll intryckt i 2 sekunder: Stänger av högtalaren.
- Håll intryckt i mer än 10 sekunder: Återställer högtalaren.

När högtalaren är avstängd:

- Tryck: Slår på högtalaren.

5. Monteringshål för högtalare

Baksida

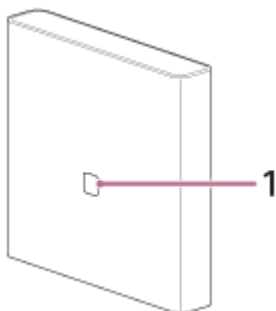

1. Hål för väggkrokfäste / hål för högtalarstativet

OBS!

- Avlägsna hålskyddet för att använda hålet. Behåll hålskyddet och skruven för användning om du inte monterar högtalaren på en vägg eller ett stativ.
- Sony är inte ansvarigt för olyckor eller skador som orsakas av oriktig installation, missbruk, bristande installationsstyrka, naturkatastrofer osv.


Relaterade avsnitt

- [Ansluta till nätuttaget](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)

TP1001495313

Hemmasystem
BRAVIA Theatre Quad

Medföljande fjärrkontroll

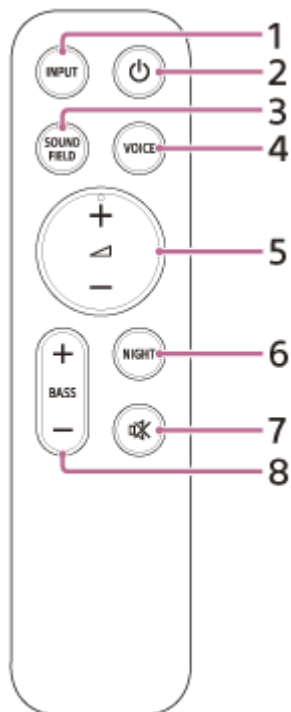

1. INPUT (Ingång)

Används för att välja ingång för uppspelning på högtalarsystemet.

Tryck på knappen för att visa den ingång som är vald just nu. Tryck på knappen igen för att välja ingången. Ingången ändras varje gång du trycker på knappen.

2. (Strömbrytare)

Växlar mellan påslagen ström och standbyläget på högtalarsystemet.

3. SOUND FIELD (Ljudfält)

Slår på/stänger av högtalarsystemets surroundljud.

4. VOICE (Röstläge)

Slår på/stänger av högtalarsystemets röstläge.

När en Sony-TV som är kompatibel med högtalarsystemets länkningsfunktionen är ansluten så slås röstzoomen på/av i stället för röstläget genom att välja TV-ingång på högtalarsystemet.

5. (Volym) +(*)/–

Används för att justera högtalarsystemets volym.

6. NIGHT (Nattläge)

Slår på/stänger av högtalarsystemets nattläge.

7. (Ljudavstängning)

Stänger tillfälligt av ljudet på högtalarsystemet.

8. BASS (Basnivå) +/-


Används för att justera volymen för basljudet eller subwoofern (tillval).

*  (Volym) + har en taktil punkt. Använd den som hjälp vid manövrering.

Om byte av batterier till den medföljande fjärrkontrollen

Om högtalarsystemet inte svarar när den medföljande manövreras fjärrkontrollen så måste de två batterierna bytas mot nya batterier.

Använd R03-eller LR03-batterier (storlek AAA) vid byte.

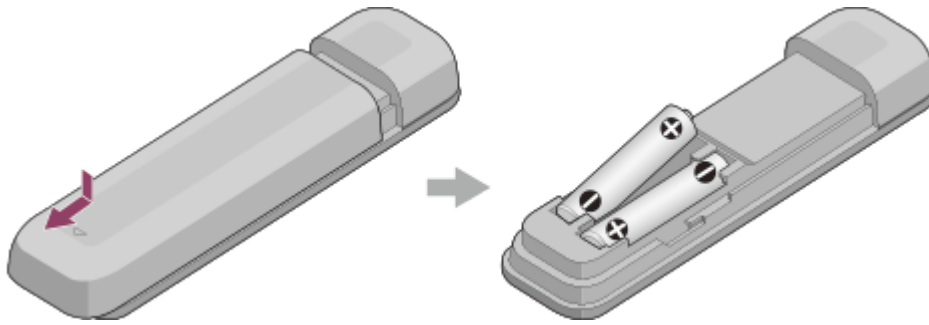

Om inte fjärrkontrollen fungerar som den ska

- Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på kontrollboxen.
- Avlägsna alla hinder mellan fjärrkontrollen och kontrollboxen.
- Kontrollera att + och – på batteriet är vända åt rätt håll.
- Byt ut båda batterierna i fjärrkontrollen mot nya, om batterierna är gamla.
- Kontrollera att rätt knapp trycks in på fjärrkontrollen.

Relaterade avsnitt

- [Justera ljudkvalitet](#)

TP1001054903

Hemmbiosystem
BRAVIA Theatre Quad

Appens fjärrkontrollskärm

Det finns två olika typer av fjärrkontrollskärmar i appen.

Fjärrkontrollskärm som endast kan styra högtalarsystemet

Denna skärm visas när en TV som inte är kompatibel med appen ansluts via HDMI-kabeln.

Fjärrkontrollskärm som kan styra högtalarsystemet och BRAVIA

Denna skärm visas när en appkompatibel BRAVIA är ansluten via HDMI-kabeln.

Följande artiklar som går att använda för att manövrera högtalarsystemet visas under [Fjärrkontroll], [Bild och ljud], [Ljudutgång] och [Inställningar]. Om TV:n är påslagen så visas en fjärrkontrollskärm som endast kan styra högtalarsystemet.

Föremål på fjärrkontrollskärmen i appen

● **Område för uppspelningsinformation/ingångsväxling**

Den valda ingången osv. visas i den övre delen av skärmen. Följande information och funktioner visas genom att trycka i detta område.

- Metainformation för uppspelning: namn, artist, album, längd osv. på låten som spelas upp.
- Strömningsinformation: ingångssignalfrekvens osv.
- Ljudformat: ljudformat för ingångssignal (Dolby Atmos, DTS osv.), antal kanaler osv.
- Namn på den BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalarsystemet
- Uppspelningskontroller för BLUETOOTH-enheten
- Val av ingång(*)

* När en TV som är kompatibel med appen ansluts till högtalarsystemet via en HDMI-kabel går det också att välja TV-ingång.

● [(Strömbrytare)]

Försätter högtalarsystemet i standbyläge när denna trycks medan högtalarsystemet är på.

● **[Nattläge]**

Slår på/stänger av högtalarsystemets nattläge.

● **[Ljutfält]**

Slår på/stänger av högtalarsystemets surroundljud.

● **[Röstläge]**

Slår på/stänger av högtalarsystemets röstläge.

● **[Röstzoom]**

Denna funktion aktiveras när en Sony-TV kompatibel med högtalarsystemets länkningsfunktion ansluts. När TV-ingången väljs på högtalarsystemet fungerar röstzoom i stället för röstläget.

● **[Volym]**

Används för att justera högtalarsystemets volym.

● **[Bakre nivå]**

Används för att justera volymen för de bakre högtalarna.

● **[Basnivå]**

Används för att justera volymen för basljudet eller subwoofern (tillval).

- **[Ljud]**

När en dubbel ljudsignal (dubbel mono) matas in i högtalarsystemet så går det att välja vilket ljud du vill höra.

- **[Visningsposition]**

Ljudfältet kan optimeras efter betraktningvinkeln. Funktionen går inte att använda om inte betraktningvinkeln mäts exakt vid den inledande inställningen eller [Ljudfältsoptimering](^{*}).

^{*} Visas genom att trycka på [Inställningar] - [Ljudinställningar] - [Ljudfältsoptimering] på fjärrkontrollskärmen i appen.

- **[Inställningar]**

Används för att konfigurera högtalarsystemet.

OBS!

- Om kontrollen svarar dåligt så kontrollera Wi-Fi-anslutningen mellan din smarttelefon och högtalarsystemet.

Relaterade avsnitt

- [Justera ljudkvalitet](#)


TP1001671171

Installera kontrollbox och högtalare


1 Välj en installationsmetod för kontrollboxen och högtalarna.

De går att installera på ett TV-stativ eller i hyllor osv. eller monteras på väggen.

Exempel på installation av högtalare på ett TV-stativ och i hyllor:

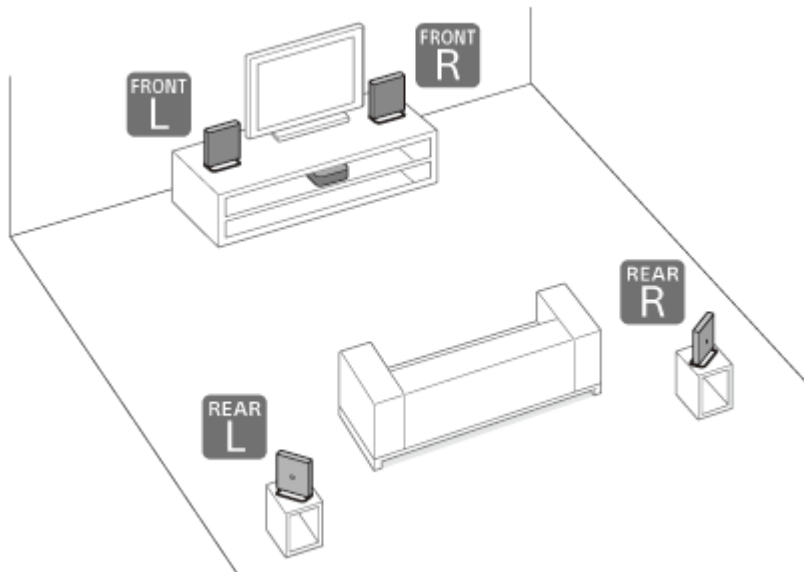

Exempel på väggmontering av högtalare:

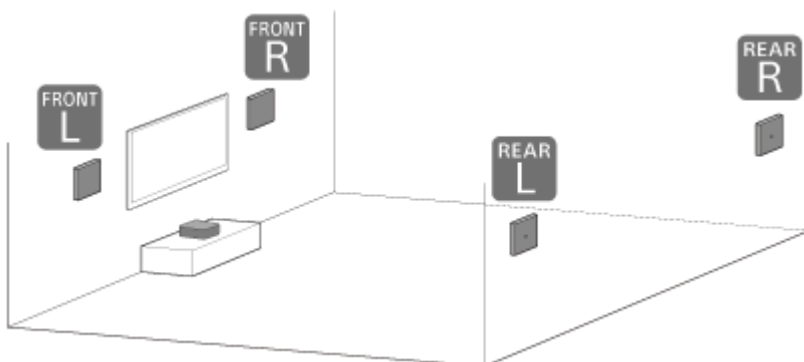


OBS!



- Installera inte högtalarna i ett skåp eller direkt under taket. Det kan avbryta ljudutmatningen från högtalarens ovansida.
- Placera inte något metallföremål i närheten av högtalarsystemet. Trådlösa funktioner kan bli instabila.

2 Välj en installationsplats.

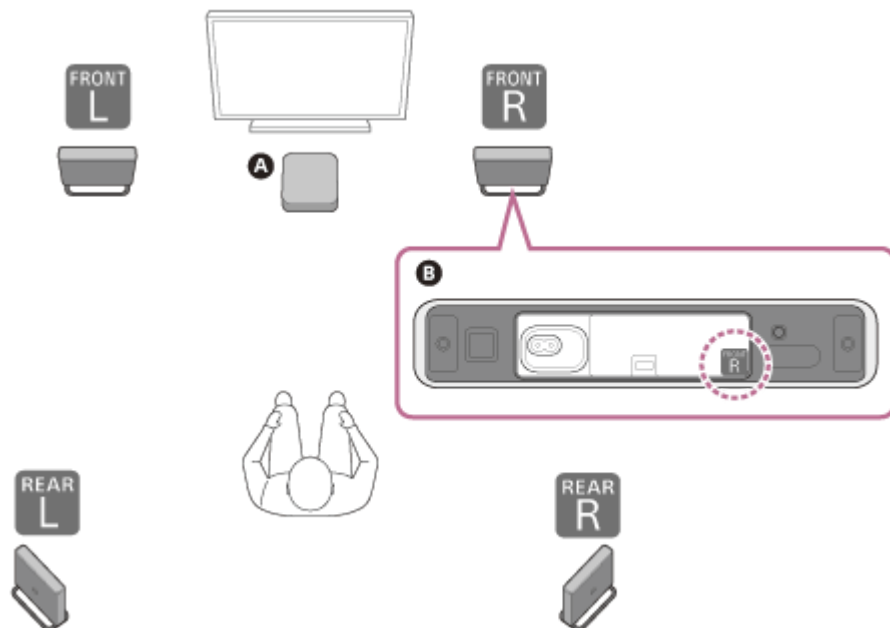

1. Installera kontrollboxen på eller i en hylla där frontpanelens teckenfönster inte är övertäckt.
2. Fastställ installationsplatsen för de 4 högtalarna genom att kontrollera etiketterna på undersidan av högtalarna. För bättre surroundljud ska de 4 högtalarna installeras runt om där du lyssnar och de främre högtalarna installeras på vänster och höger sida om TV:n.

A Kontrollbox

B Högtalarens undersida

FRONT L Vänster, främre högtalare

FRONT R Höger, främre högtalare

REAR L Vänster, bakre högtalare

REAR R Höger, bakre högtalare

OBS!

- Koppla från nätkablarna till TV:n och AV-enheter från nätuttagen innan du ansluter högtalarsystemet. Anslut nätkablarna till vägguttagen igen efter att du har anslutit högtalarsystemet till TV:n eller AV-enheter.
- Om högtalarnas installationsläge eller möbleringen i rummet har ändrats ska ljudfältet omoptimeras genom att öppna [Inställningar] - [Ljudinställningar] - [Ljudfältsoptimering] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Om ljudet från högtalarna hoppar

Det kanske går att förbättra genom att ändra högtalarnas installationsplats eller inställningar.

Om du känner att TV-skärmen är feljusterad för att du ska höra dialogen osv.


Om det är stor skillnad på avståndet mellan TV:n och vänster, främre högtalare och TV:n samt höger, främre högtalare, öppnar du [Inställningar] - [Ljudinställningar] och utför [Ljudfältsoptimering] på fjärrkontrollskärmen i appen kan det förbättra situationen.

Använda med en subwoofer (tillval)

Om du inte har startat inställningen av högtalarsystemet än använder du "Sony | BRAVIA Connect"-appen för att starta inställningen. Under inställningsförfarandet guidar appen dig genom anslutningen av en subwoofer (tillval). Inget ljud matas ut ur subwoofern om inte installationen är klar i appen.

Om du redan har genomfört inställningen av högtalarsystemet så kan du kontrollera [Inställningar] – [Inställningar för anslutning av trådlös högtalare] – [Anslutning trådlös högtalare] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Om ljudet från subwoofern (tillval) hoppar kanske det går att förbättra genom att ändra subwoofers installationsplats eller inställningar.

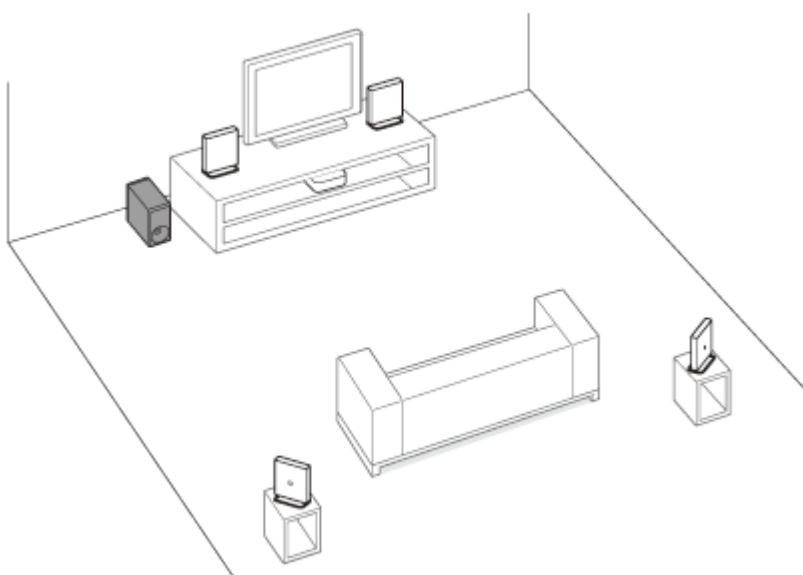

OBS!

- En programuppdatering kan krävas när du använder en subwoofer (tillval).

Om högtalarsystemets eller subwoofers (tillval) installationsmetod eller position ändras

I följande fall utför du [Ljudfältsoptimering](*) i appen.

- Ändra högtalarsystemets och subwoofers (tillval) position och installationsmetod
- När du ändrar positionen för ditt vardagstittande
- När tittandemiljön ändras, t.ex. när du möblerar om

* Visas genom att trycka på [Inställningar] - [Ljudinställningar] - [Ljudfältsoptimering] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Relaterade avsnitt

- [\[Ljudinställningar\]](#)


TP1001495314

Installation av högtalarna på ett TV-stativ och i hyllor

OBS!

- Installera inte högtalarna i ett skåp eller direkt under taket. Det kan avbryta ljudutmatningen från högtalarens ovansida.
- Installera inte högtalare nära metallföremål. Trådlösa funktioner kan bli instabila.
- Placera inga hinder mellan högtalarna.


1 Montera ihop bordsstativet genom att fästa bordsstativets ben (medföljer) i basen (medföljer).

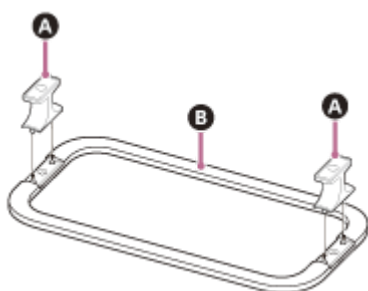

- A** Bordsstativets ben
- B** Bas

2 Anslut nätkabeln till högtalaren (medföljer) till högtalaren.

Fäst nätkabeln som är ansluten till högtalaren vid kabelhållaren på högtalarens undersida.

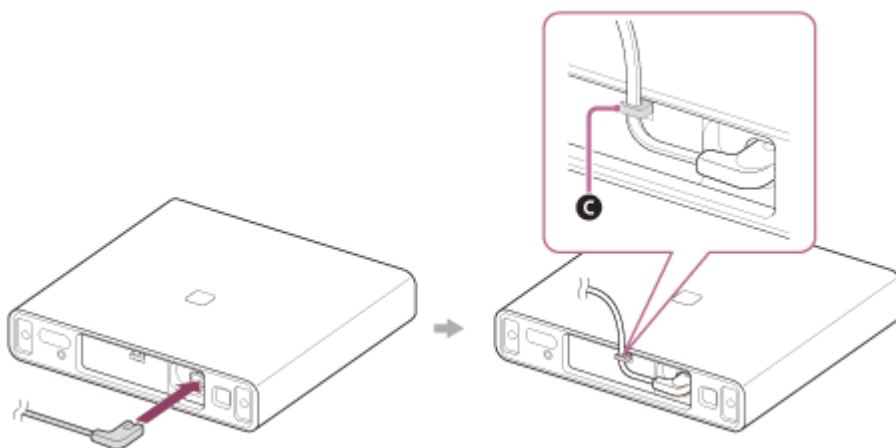


- C** Kabelhållare

OBS!


- När högtalaren installeras bör du använda en mjuk yta som t.ex. ett bord. Det kan skada högtalaren om du lägger den på en ojämn yta eller ett material med kanter.

3 Placera bordsstativet som monterades i steg 1 på högtalarens undersida och fäst med skruvarna till bordsstativet (medföljer).

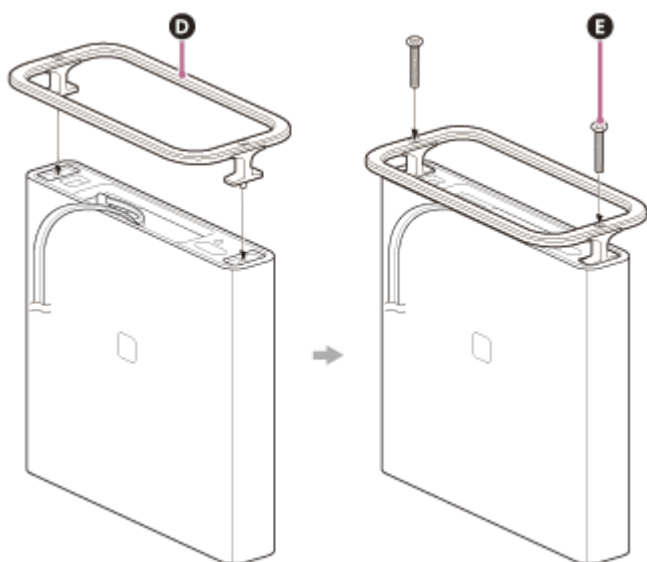

- D** Bordsstativ
- E** Skruv till bordsstativ

4 Kontrollera högtalarnas avsedda installationspositioner och installera högtalarna.

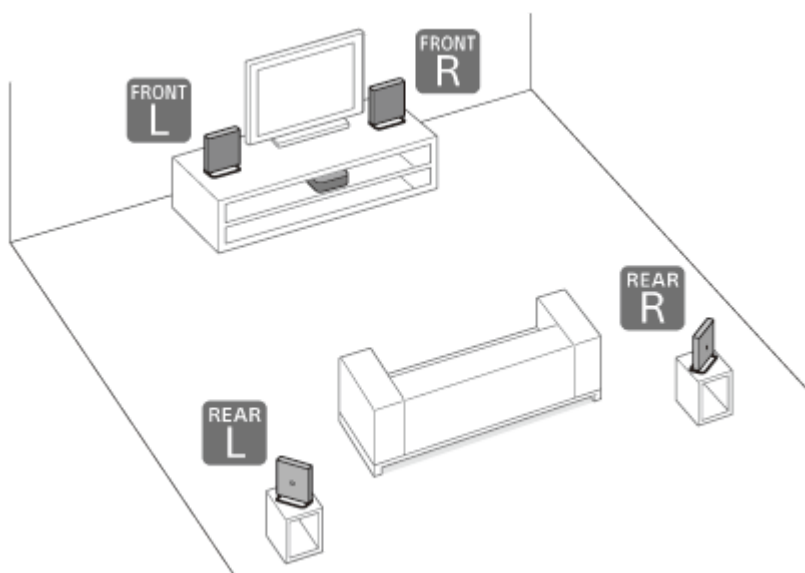

Kontrollera etiketten på undersidan av högtalaren för att se att den matchar högtalarens installationsposition.

- **FRONT L**: Vänster, främre högtalare
- **FRONT R**: Höger, främre högtalare
- **REAR L**: Vänster, bakre högtalare
- **REAR R**: Höger, bakre högtalare

5 Anslut nätkabeln för högtalaren, som är ansluten till högtalaren, till nätuttaget.

Relaterade avsnitt

- [Ansluta till nätuttaget](#)


Montera högtalarna på en vägg

OBS!

- Se till att använda medföljande väggmonteringsstöd när du monterar högtalarna på en vägg. Montera inte högtalarna direkt på en vägg. Om du gör det kan temperaturen inuti högtalaren stiga avsevärt, vilket kan orsaka skada på högtalaren eller fel.
- Använd skruvar (medföljer ej) som är lämpliga för väggmaterialet och stabiliteten. Skruven kan skada väggen beroende på väggens material.
- Fäst skruvarna ordentligt i en regel.
- Häng väggmonteringsstöden plant mot den förstärkta väggen.
- Låt en Sony-återförsäljare eller licensierad montör att installera högtalarna ordentligt och säkert.
- Sony är inte ansvarigt för olyckor eller skador som orsakas av oriktig installation, missbruk, bristande installationsstyrka, naturkatastrofer osv.
- Installera inte högtalarna direkt under taket. Det kan avbryta ljudutmatningen från högtalarens ovansida.
- Installera inte högtalare nära metallföremål. Trådlösa funktioner kan bli instabila.
- Placera inga hinder mellan högtalarna.

1 Se till att ha 16 skruvar (medföljer ej) som passar hålen på väggmonteringsstöden.

4 skruvar krävs för varje högtalare.

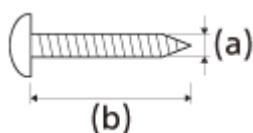


(a) 4 mm

(b) Längre än 30 mm

2 Avlägsna skyddet på högtalarens baksida.

Öppna skyddet nedåt, ta bort skruven med en skruvmejsel och ta bort skyddet.

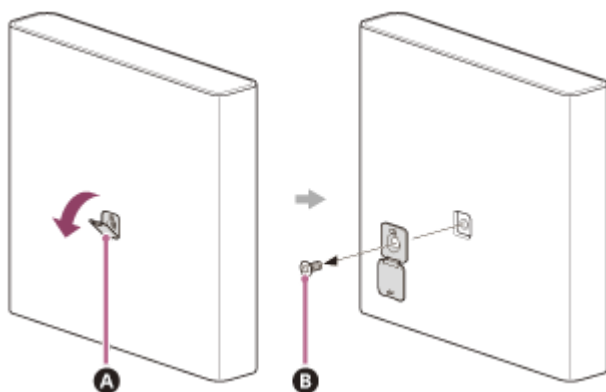

A Skydd


B Skruv

OBS!

- När högtalaren installeras bör du använda en mjuk yta som underlag, t.ex. ett bord. Det kan skada högtalaren om du lägger den på en ojämn yta eller ett material med kanter.

3 Fäst väggkroken (medföljer) på högtalaren.


Använd skruven som togs bort i steg 2.

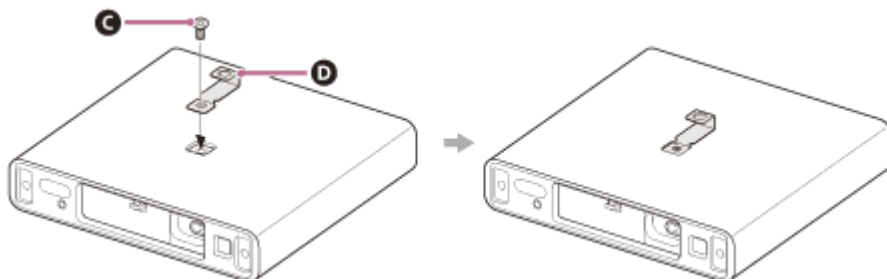

- C** Skruv
- D** Väggkrok


4 Anslut nätkabeln till högtalaren (medföljer) till högtalaren.

Fäst nätkabeln som är ansluten till högtalaren vid kabelhållaren på högtalarens undersida.

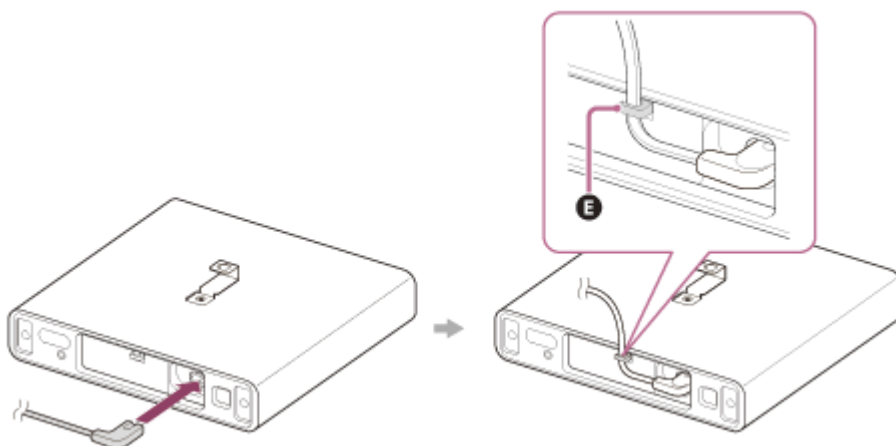

- E** Kabelhållare

5 Sätt i väggmonteringsstöds stift (L) och (R) (medföljer) i hålen på basen (medföljer) för att montera ihop väggmonteringsstödet.

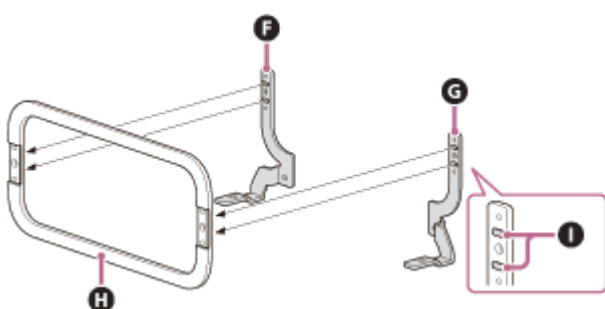


- F** Väggmonteringsstöd (L)
- G** Väggmonteringsstöd (R)
- H** Bas
- I** Stift

6 Avgör högtalarens väggmonteringsposition och installera väggmonteringsstödet som monterades ihop i steg 5 i den positionen.


Installera väggmonteringsstödet plant mot väggen. Fäst de 4 platserna som anges med de 4 skruvarna (medföljer ej) som förbereddes i steg 1.

För att undvika att tappa väggmonteringsstödet håller du ner det under installationen.

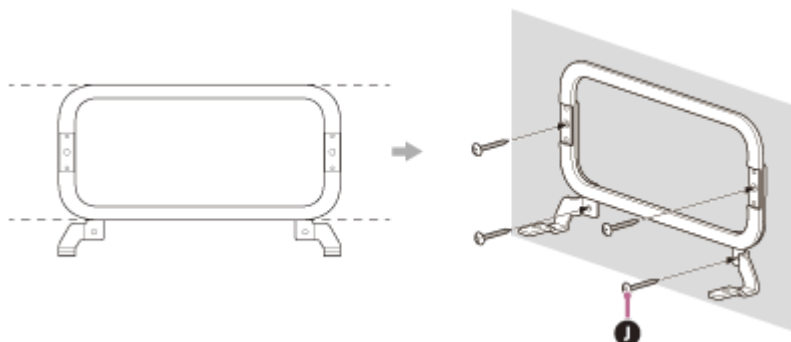

J Skruvar (medföljer ej)

7 Bekräfta högtalarnas typ.

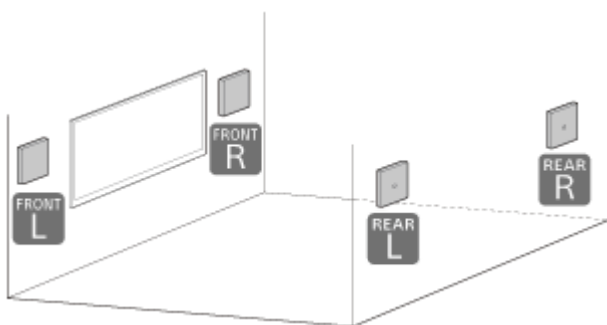


Kontrollera etiketten på undersidan av högtalaren för att se att den matchar högtalarens installationsposition.


- **FRONT L**: Vänster, främre högtalare
- **FRONT R**: Höger, främre högtalare
- **REAR L**: Vänster, bakre högtalare
- **REAR R**: Höger, bakre högtalare

8 Häng högtalaren på väggmonteringsstödet.

Häng väggkroken på baksidan av högtalaren på väggmonteringsstödet.

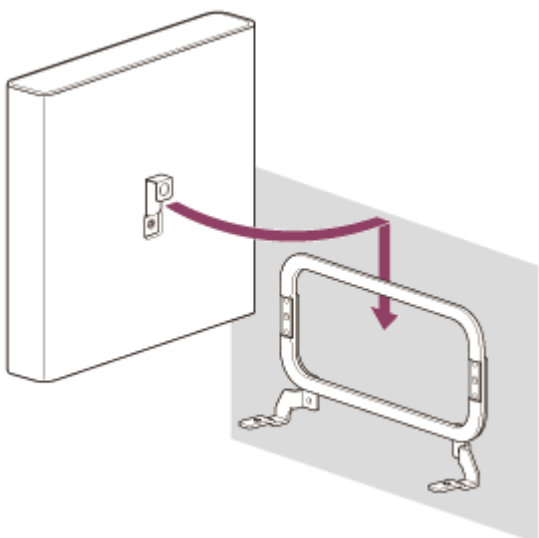

- 9 Rikta in skruvhålen på högtalarens undersida med hålen på väggmonteringsstödet, fäst sedan högtalaren på väggmonteringsstödet genom att skruva i skruvarna (medföljer) ordentligt.

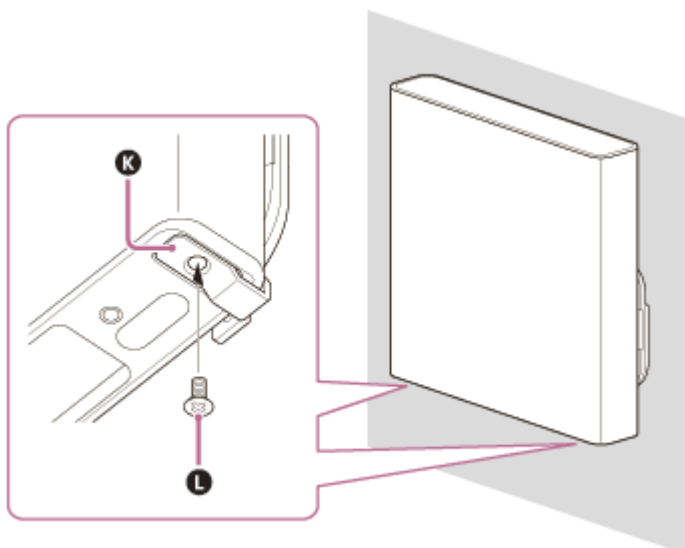

- K** Väggmonteringsstöd
L Skruv

- 10 Anslut nätkabeln för högtalaren, som är ansluten till högtalaren, till nätuttaget.

OBS!

- Behåll skyddet som tas bort i steg 2 för att täcka skruvhålet om du inte monterar högtalaren på en vägg.


Relaterade avsnitt

- [Ansluta till nätuttaget](#)

TP1001054845

Ansluta till en TV

- 1 Anslut ett HDMI IN-uttag som är kompatibelt med ARC/eARC på TV:n till HDMI OUT (TV ARC/eARC)-uttaget på högtalarsystemet med hjälp av HDMI-kabeln (medföljer).

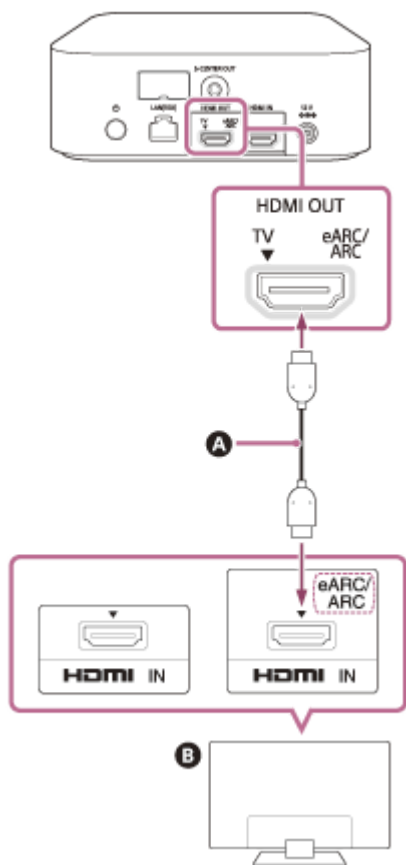

- A HDMI-kabel (medföljer)
- B TV

- 2 Ändra TV-inställningarna så att TV-ljudet kan matas ut från högtalarsystemet.

Detta kan ställas in automatiskt när högtalarsystemet är anslutet, beroende på din TV. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.

- 3 Aktivera eARC på både högtalarsystemet och TV:n.

Om TV:n som är ansluten till högtalarsystemet är kompatibel med eARC/ARC så är eARC-funktionen tillgänglig. För att lyssna på ljudformat med högre kvalitet t.ex. Dolby Atmos som spelas på en extern enhet ansluten till TV:n bör du kontrollera att eARC-inställningen är aktiverad på högtalarsystemet och TV:n.

- eARC-inställning för TV:n: Se TV:ns bruksanvisning.
- eARC-inställning för högtalarsystemet: Inställningen är aktiverad som standard.

OBS!

- Se till att kontakterna är ordentligt anslutna.

- Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n. Om Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n inte är aktiverad kommer inte högtalarsystemet att mata ut TV-ljudet.
- När eARC-funktionen aktiveras på TV:n kan vissa funktioner på TV:n begränsas. Till exempel kanske systemljud och röstsvar inte hörs. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.


TP1001495316

5-049-833-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Om din TV har ett S-CENTER SPEAKER IN-uttag

TV:n kan mata ut ljudet från högtalarsystemets mitt om högtalarsystemet är anslutet till TV:n genom att använda följande metod.

- 1 Anslut högtalarsystemet till TV:n med HDMI-kabeln (medföljer).
- 2 Anslut S-CENTER SPEAKER IN-uttaget på TV:n till S-CENTER OUT-uttaget på ditt högtalarsystem med kabeln för centerhögtalare-läge för TV (medföljer).

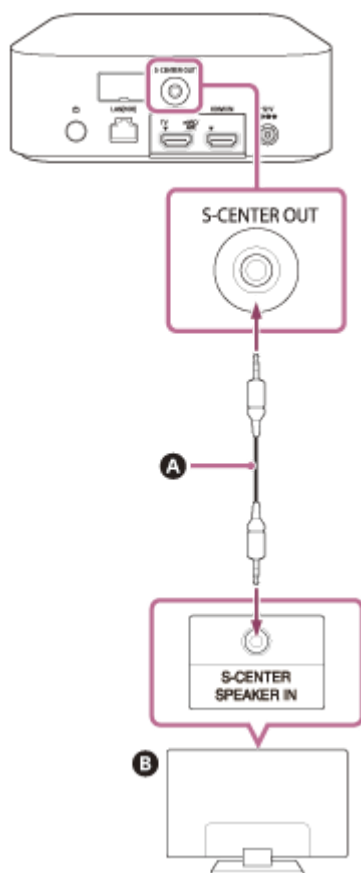

- A** Kabel för centerhögtalare-läge för TV (medföljer)
B TV

OBS!

- Se till att kontakterna är ordentligt anslutna.

Tips

- Om kabeln för centerhögtalare-läge för TV inte är tillräckligt lång går det att använda en stereominikabel, tillgänglig i handeln.

För att mata ut ljud ur TV:n

Öppna [Inställningar] - [Ljudinställningar] och aktivera [Acoustic Center Sync] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Det kan hända att ljudet inte matas ut från TV:n beroende på ingången, ljudsignalen eller ljudfältinställningarna. Mer information finns på tabellen nedan.

- : Ljudet matas ut från både högtalarsystemet och TV:n.
- : Inget ljud matas ut från TV:n. Ljudet matas ut enbart från högtalarsystemet.

Inställning	TV, HDMI ingång: 2-kanaligt innehåll	TV, HDMI ingång: Flerkanaligt innehåll	BLUETOOTH-ingång, musiktjänst, AirPlay
[Ljudfält](*) : På och [Ljudfältinställning] (**): [360 Spatial Sound Mapping]	○	○	—
[Ljudfält](*) : På och [Ljudfältinställning] (**): [Dolby Speaker Virtualizer], [DTS Neural:X]	—	—	—
[Ljudfält](*) : Av	—	○	—

* Visas på fjärrkontrollskärmen i appen.
** Visas genom att trycka på [Inställningar] - [Ljudinställningar] - [Ljudfältinställning] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Relaterade avsnitt


- [Ansluta till en TV](#)
- [Justera ljudkvalitet](#)
- [\[Ljudinställningar\]](#)

TP1001495317

Ansluta en AV-enhet

8K-video och avancerat ljud som t.ex Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X, etc. kan spelas genom att ansluta en AV-enhet (Blu-ray Disc-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.) på följande sätt.

- 1 Anslut HDMI OUT-uttaget på AV-enheten till HDMI IN-uttaget på TV:n med en HDMI-kabel (medföljer ej).
- 2 Anslut högtalarsystemet till TV:n med HDMI-kabeln (medföljer).

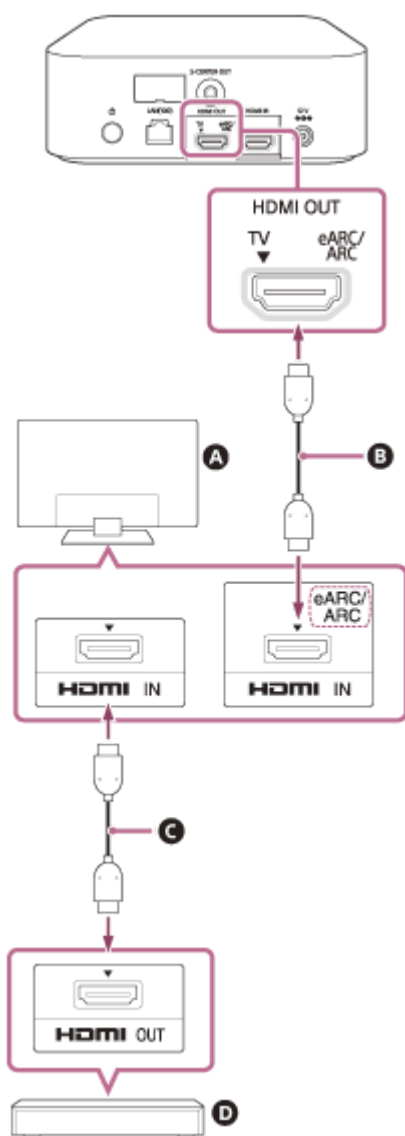


- A TV
- B HDMI-kabel (medföljer)
- C HDMI-kabel (medföljer ej)
- D AV-enhet (Blu-ray Disc-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.)

AV-enheten kan anslutas direkt till högtalarsystemet

För att spela upp 360 Reality Audio-innehåll på en AV-enhet, anslut AV-enheten direkt till högtalarsystemet. Genom att ansluta en AV-enhet direkt till högtalarsystemet kan ljudformat av högre kvalitet som t.ex Dolby Atmos

som spelas på AV-enheten också spelas upp i högtalarsystemet, även om inte TV:n är kompatibel med eARC.

1. Anslut högtalarsystemet till TV:n med HDMI-kabeln (medföljer).
2. Ta bort klistermärket från HDMI IN-uttaget på högtalarsystemet.
3. Anslut HDMI IN-uttaget på högtalarsystemet till HDMI OUT-uttaget på AV:n med en HDMI-kabel (medföljer ej).

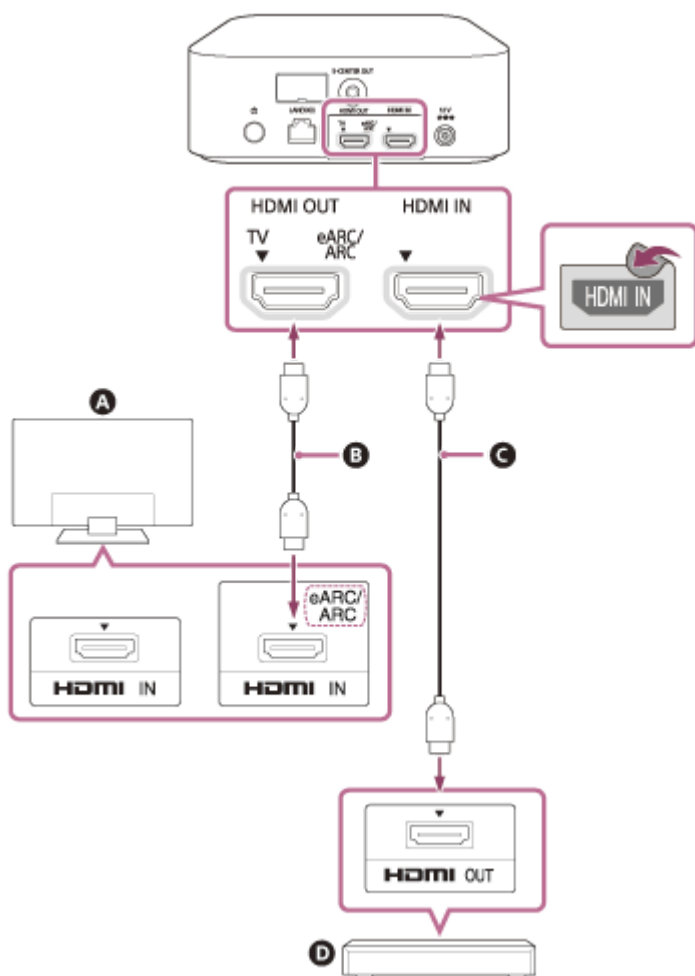

- A TV
- B HDMI-kabel (medföljer)
- C HDMI-kabel (medföljer ej)
- D AV-enhet (Blu-ray Disc-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.)

OBS!

- Se till att kontakterna är ordentligt anslutna.
- För att se på 8K-innehåll måste TV:n och HDMI-kabeln vara kompatibla med 8K. Ytterligare information finns i TV:ns bruksanvisning.
- Vissa TV-kontroller kan begränsas. Till exempel kanske systemljud och röstsvar inte hörs. Se bruksanvisningen till TV:n.
- Typen och antalet enheter som kan styras med Kontroll för HDMI-funktionen begränsas av HDMI CEC-standarden enligt följande.
 - Inspelningsenheter (Blu-ray Disc-brännare, DVD-brännare etc.): Upp till 3 enheter
 - Uppspelningsenheter (Blu-ray Disc-spelare, DVD-spelare etc.): Upp till 3 enheter
 - Tuner-relaterade enheter: Upp till 4 enheter
 - Ljudsystem (mottagare/hörlurar): Upp till 1 enhet (används av högtalarsystemet)

Tips

- Använd en HDMI-kabel som är kompatibel med videoformatet på den anslutna enheten, och välj format på HDMI-signalen genom att öppna [Inställningar] - [HDMI-inställningar] - [HDMI-signalformat] på fjärrkontrollskärmen på appen.

- För ljudformat som stöds, se "Relaterade avsnitt."

Relaterade avsnitt

- [Ansluta till en TV](#)
- [Spela upp 360 Reality Audio-innehåll från ansluten AV-enhet](#)
- [Ljudformat som stöds](#)
- [HDMI-videoformat som stöds](#)

TP1001495318


5-049-833-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Ansluta till nätuttaget


- 1 Anslut nätadaptern (medföljer) och nätkabeln (medföljer)(*) till DC IN-kontakten på kontrollboxen och anslut dem sedan till ett vägguttag.

* Utom för modeller för Nordamerika

För modeller för Nordamerika

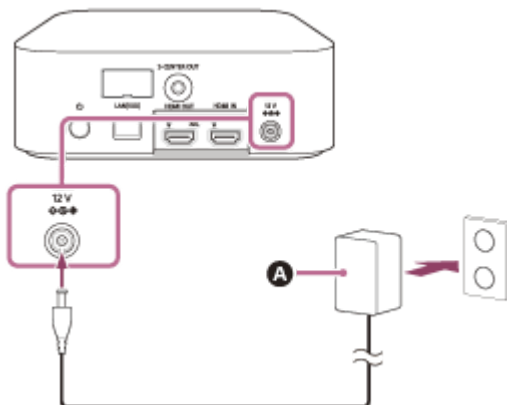


För andra modeller

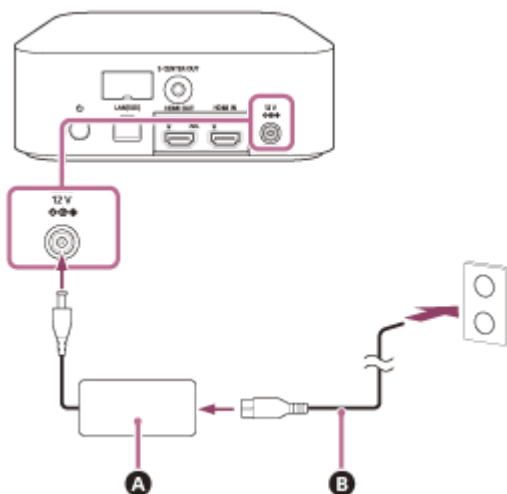


- A** Nätadapter (medföljer)
- B** Nätkabel (medföljer)

- 2 Anslut nätkablarna för högtalaren (medföljer) till nätingångarna på de fyra högtalarna och anslut de sedan till vägguttagen.

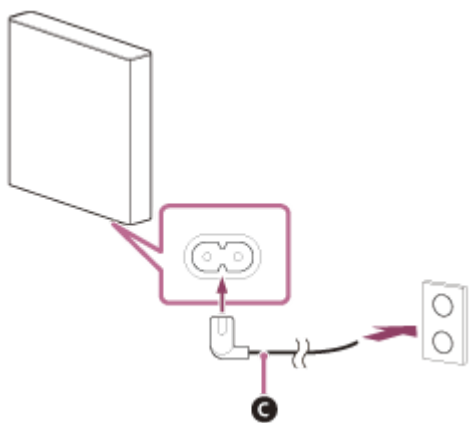

C Nätkabel för högtalaren (medföljer)

När nätkabeln för högtalaren ansluts till ett vägguttag slås högtalaren på och strömindikatorn på högtalaren blinkar grönt.

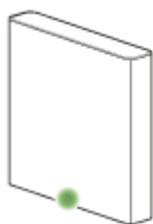

TP1001054847

Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen

Använd "Sony | BRAVIA Connect"-appen för att ställa in högtalarsystemet.

- 1 **Kontrollera att kontrollboxen och TV:n är anslutna och att kontrollboxen och högtalarna är anslutna till en strömkälla.**

- 2 **Hämta och installera "Sony | BRAVIA Connect"-appen på din smarttelefon.**



- 3 **Öppna appen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.**

Efter att kontrollboxen har slagits på ansluts den automatiskt till högtalarna och strömindikatorerna på högtalarna lyser grönt.

Om inte högtalaren är ansluten till kontrollboxen lyser strömindikatorn på högtalaren röd. Se " [Om högtalarna inte är korrekt anslutna](#) " för information om hur du ansluter högtalaren till kontrollboxen.

Relaterade avsnitt


- [Ansluta till en TV](#)
- [Om din TV har ett S-CENTER SPEAKER IN-uttag](#)
- [Ansluta en AV-enhet](#)
- [Ansluta till nätuttaget](#)

TP1001054848

Hemmasystem
BRAVIA Theatre Quad

Om högtalarna inte är korrekt anslutna

Om högtalaren inte är ansluten till kontrollboxen lyser strömindikatorn på högtalaren rött och instruktionerna för att ansluta högtalaren visas på appskärmen. Anslut högtalaren till kontrollboxen genom att följa instruktionerna i appen.

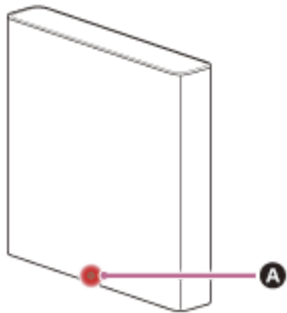

A Strömindikator

Tips

- Kontrollera högtalarens anslutningsstatus i [Inställningar] - [Inställningar för anslutning av trådlös högtalare] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Relaterade avsnitt

- [Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)
- [\[Enkel inställning\]](#)
- [\[Inställningar för anslutning av trådlös högtalare\]](#)

TP1001495319

Hemmabiosystem
BRAVIA Theatre Quad

Lyssna på TV-ljud

Använd fjärrkontrollskärmen i appen enligt följande.

- 1 Tryck på området för uppspelningsinformation/ingångsväxling längst upp på skärmen för att växla ingång till [TV].

Om fjärrkontrollskärmen i appen som kan manövrera högtalarsystemet och BRAVIA visas så behöver inte ingången växlas på högtalarsystemet. Ljudingången på högtalarsystemet växlar i samband med det innehåll som visas på TV:n.

- 2 Justera volymen.

För att manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

1. Tryck på INPUT (Ingång) för att visa [TV] i frontpanelens teckenfönster på kontrollboxen.
2. Justera volymen.

OBS!

- Om det inte visas någon bild när TV-ingången (eARC/ARC) har valts så väljer du önskad TV-kanal med TV:ns fjärrkontroll.
- Det kan hända att ljudet stängs av på högtalarsystemet och [MUTING] visas i frontpanelens teckenfönster på kontrollboxen, beroende på i vilken ordning du startar TV:n och högtalarsystemet. Om detta sker så slår du på TV:n före högtalarsystemet.

TP1001054849

Hemmasystem
BRAVIA Theatre Quad

Spela upp på ansluten AV-enhet

Använd fjärrkontrollskärmen i appen enligt följande.

- 1 Tryck på området för uppspelningsinformation/ingångsväxling längst upp på skärmen för att växla ingång till [HDMI].

Om fjärrkontrollskärmen i appen som kan manövrera högtalarsystemet och BRAVIA visas så behöver inte ingången växlas på högtalarsystemet. Ljudingången på högtalarsystemet växlar i samband med det innehåll som visas på TV:n.

- 2 Justera volymen.

För att manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

1. Tryck på INPUT (Ingång) för att visa [HDMI] i frontpanelens teckenfönster på kontrollboxen.
2. Justera volymen.

OBS!

- Om det inte finns någon bild från enheten som är ansluten till HDMI IN-uttaget på högtalarsystemet så tryck på uppspelningsknappen på den anslutna enheten.
- Om det inte finns någon bild från den anslutna enheten eller bilden från den anslutna enheten inte visas som den ska, öppna [Inställningar] - [HDMI-inställningar] och ändra [HDMI-signalformat]-inställningarna på fjärrkontrollskärmen i appen.
- Kontrollera att högtalarsystemet är anslutet till en enhet som är HDCP-kompatibel (High-bandwidth Digital Content Protection). Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde ansluten enhet.
- Om inte något HDR-innehåll kan visas i högt dynamiskt omfång så kontrollera inställningarna för TV:n eller enheten som är ansluten till högtalarsystemet. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde TV:n eller ansluten enhet.
- Det kan hända att en AV-enhet inte kan mata ut HDR-innehåll i HDR-format beroende på [HDMI-signalformat]-inställningen. Öppna [Inställningar] - [HDMI-inställningar] och ändra [HDMI-signalformat] inställningarna på fjärrkontrollskärmen i appen för att passa videoformatet som AV-enheten har stöd för.
- Om bilden och ljudet från enheten som är ansluten till högtalarsystemet inte matas ut ur TV:n när högtalarsystemet är avstängt, öppna [Inställningar] - [HDMI-inställningar] - [Signalgenomföring] och ställ in på [Auto] eller [På] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Relaterade avsnitt

- [\[HDMI-inställningar\]](#)

TP1001495320

Hemmabiosystem
BRAVIA Theatre Quad

Justera ljudkvalitet

Du kan utföra följande justeringar av ljudkvaliteten på fjärrkontrollskärmen i appen eller på den medföljande fjärrkontrollen.

Manövrera på fjärrkontrollskärmen i appen

När en appkompatibel BRAVIA är ansluten till högtalarsystemet med en HDMI-kabel så välj [Bild och ljud].

- **[Ljudfält]**
Ljud matas ut med surroundljudeffekten. Inställningen kan användas för att uppleva surroundljud med större närvaro.
- **[Röstläge]**
Framhäver dialog och gör det lättare att höra.
- **[Röstzoom]**
Denna funktion aktiveras när en Sony-TV kompatibel med högtalarsystemets länkningsfunktion ansluts. När TV-ingången väljs på högtalarsystemet fungerar röstzoom i stället för röstläget.
Med röstzoom går det att justera volymen på endast mänsklig röst utan att ändra den övergripande volymen. Röstvolymen för nyhetsuppläsaren kan justeras så att den blir högre, för att göra det lättare att höra, och röstvolymen kan justeras så att den blir lägre för direktsända sportsändningar eller andra situationer där kommentaren är för högljudd.
- **[Nattläge]**
Matar ut klart ljud även vid låg volym för användning sent på kvällen med tydlig dialog och minimal förlust i återgivning.

Manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

Varje gång du trycker på en knapp på den medföljande fjärrkontrollen så ändras inställningen och inställningen visas i frontpanelens teckenfönster på kontrollboxen.

- **SOUND FIELD (Ljudfält)**
Ljud matas ut med surroundljudeffekten. Inställningen kan användas för att uppleva surroundljud med större närvaro.
[SF.ON]: Ljudfältseffekten är aktiverad.
[SF.OFF]: Ljudfältseffekten är inaktiverad.
- **VOICE (Röstläge)**
Framhäver dialog och gör det lättare att höra.
Röstzoomen används för att justera volymen på mänsklig röst när en TV som är kompatibel med högtalarsystemets länkningsfunktion är ansluten. När röstzoom är aktiverad så används det senaste inställda värdet i TV-menyn eller fjärrkontrollskärmen i appen.
[Vo.ON]: Röstläget är aktiverat.
[Vo.OFF]: Röstläget är inaktiverat.
- **NIGHT (Nattläge)**
Matar ut klart ljud även vid låg volym för användning sent på kvällen med tydlig dialog och minimal förlust i återgivning.
[N.ON]: Nattläget är aktiverat.
[N.OFF]: Nattläget är inaktiverat.

- Ljudfältet är inte tillgängligt under utmatning av testtonen.
- Om [Ljudfältinställning] är inställd på [Dolby Speaker Virtualizer] och ljudfältet är aktiverat så är röstläget inaktiverat. (*)
- Det kan hända att effekten av [Ljudfältsoptimering](**) inte tillämpas beroende på hur inställningen av ljudfältet(*) och innehållet har kombinerats.
- Känslan av närvaro som kan uppnås med surroundljudbehandling kan variera beroende på innehållet som spelas upp.
- Kontrollera inställningen för digital ljudutmatning på enheten som är ansluten till högtalarsystemet för att spela flerkanaligt ljud. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde ansluten enhet.
- Det kan hända att vissa högtalare inte matar ut ljudet beroende på innehållet eller inställningen av ljudfältet(*)
- Nattlägesfunktionen inaktiveras automatiskt när högtalarsystemet stängs av.
- Kontrollera webbsidan nedan för TV-apparater som är kompatibla med högtalarsystemets länkningsfunktion.
https://www.sony.net/hav_faq
- Det kan hända att röstzoom inte fungerar beroende på TV:ns inställning eller innehåll.

* På- / av-inställning för ljudfältet och inställningen som visas efter att du tryckt på [Inställningar] - [Ljudinställningar] - [Ljudfältinställning] på fjärrkontrollskärmen i appen.

** Visas när du trycker på [Inställningar] - [Ljudinställningar] - [Ljudfältsoptimering] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Relaterade avsnitt

- [\[Ljudinställningar\]](#)

TP1001054850

Hemmbiosystem
BRAVIA Theatre Quad

Lyssna på musik genom att parkoppla BLUETOOTH-enheten som ansluts för första gången

För att använda BLUETOOTH-funktionen måste högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten måste parkopplas i förväg. Parkoppling är processen som registrerar enheter med varandra i förväg.

1 Slå på BLUETOOTH-enheten.

2 Växla ingång till [Bluetooth] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Om en annan BLUETOOTH-enhet redan är ansluten till högtalarsystemet så väljer du [Anslut till andra enheter]. Högtalarsystemet går in i parkopplingsläget och [PAIRING] visas på frontpanelens skärm på kontrollboxen genom att växla till [Bluetooth]-inmatning.

3 Lokaliserar högtalarsystemet på BLUETOOTH-enheten genom att utföra parkopplingsprocessen.

Listan över BLUETOOTH-enheter som identifieras av BLUETOOTH-enheten visas på BLUETOOTH-enhetens skärm.

För information om parkoppling med BLUETOOTH-enheten, se bruksanvisningen för BLUETOOTH-enheten.

4 Välj högtalarsystemet(*) i listan med enheter som visas på BLUETOOTH-enhetens skärm och registrera högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten med varandra.

Om en kodnyckel efterfrågas anger du "0000".

* BRAVIA Theatre Quad eller enhetsnamnet som är inställt i [Enhetsnamn].

5 Bekräfta på fjärrkontrollskärmen i appen att högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten är anslutna via BLUETOOTH-funktionen.

Namnet på den anslutna BLUETOOTH-enheten visas på frontpanelens skärm på kontrollboxen.

6 Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten BLUETOOTH-enhet.

Ljudet matas ut från högtalarsystemet.

7 Justera volymen.

Justera högtalarsystemets volym via fjärrkontrollskärmen i appen, musikuppspelningsappen eller på  (Volym) +/- på medföljande fjärrkontroll.

Spela upp eller pausa innehåll genom att trycka på ikonerna för uppspelning på fjärrkontrollskärmen i appen.

OBS!

- Försök med följande åtgärder på BLUETOOTH-enheten om parkopplingen misslyckas.
 - Acceptera begäran om parkoppling.
 - Om maximalt antal parkopplade enheter på BLUETOOTH-enheten har uppnåtts så ska onödiga enheter tas bort.

- Om högtalarsystemet har återställts ska parkopplingsinformationen för högtalarsystemet raderas från BLUETOOTH-enheten och parkopplingen utföras igen.

Tips

- Om det inte finns BLUETOOTH-enhet parkopplad (t.ex. direkt efter inköpet av högtalarsystemet) så växlar högtalarsystemet till parkopplingsläget genom att ingången ändras till [Bluetooth].
- Utför parkoppling för en andra eller efterföljande BLUETOOTH-enhet.

Relaterade avsnitt

- [Ställa in den trådlösa funktionen till på eller av](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)

TP1001054854

Lyssna på musik från den parkopplade BLUETOOTH-enheten

1 Slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

2 Växla ingång till [Bluetooth] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Högtalarsystemet återansluter automatiskt till den BLUETOOTH-enhet som senast var ansluten till högtalarsystemet.

Om en annan BLUETOOTH-enhet redan är ansluten till högtalarsystemet så väljer du [Anslut till andra enheter]. Använd sedan den BLUETOOTH-enhet som du vill ansluta till högtalarsystemet och välj högtalarsystemet som anslutningsenhet för BLUETOOTH-funktionen.

3 Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten BLUETOOTH-enhet.

Ljudet matas ut från högtalarsystemet.

4 Justera volymen.

Justera högtalarsystemets volym via fjärrkontrollskärmen i appen eller musikuppspelningsappen. Spela upp eller pausa innehållet genom att trycka på ikonen för uppspelning på fjärrkontrollskärmen i appen.

För att manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

1. Slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
2. Tryck på INPUT för att välja BLUETOOTH-ingång.

Högtalarsystemet återansluter automatiskt till den BLUETOOTH-enhet som senast var ansluten till högtalarsystemet.

Om det inte går att ansluta till den BLUETOOTH-enhet du använde i steg 1 så väljer du [Anslut till andra enheter] på fjärrkontrollskärmen i appen. Använd sedan den BLUETOOTH-enhet som du använde i steg 1 för att välja högtalarsystemet som anslutningsenhet för BLUETOOTH-funktionen.

3. Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten BLUETOOTH-enhet.
4. Justera volymen.

Tips

- Om inte någon BLUETOOTH-anslutning upprättas mellan högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten väljer du högtalarsystemet på BLUETOOTH-enheten.
- Om ljudet fördröjs så går det att förbättra genom att öppna [Inställningar] – [Bluetooth-inställningar] – [Bluetooth-anslutningskvalitet] och ställa in på [Prioritet på stabil anslutning] på fjärrkontrollskärmen i appen.

För att koppla från BLUETOOTH-enheten

Använd någon av följande metoder för att koppla ur.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalarsystemet eller BLUETOOTH-enheten.

Relaterade avsnitt

- [Ställa in den trådlösa funktionen till på eller av](#)

TP1001054855

5-049-833-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Ställa in den trådlösa funktionen till på eller av

Den trådlösa funktionen ställs in till på som standard.

- Tryck på INPUT (Ingång),  (Volym) – och  (Tysta) på den medföljande fjärrkontrollen i den här ordningen för att stänga av BLUETOOTH och trådlös LAN-funktion. [RFOFF] visas i frontpanelens teckenfönster på kontrollboxen.
- Tryck på INPUT (Ingång),  (Volym) – och  (Tysta) på den medföljande fjärrkontrollen igen i den här ordningen för att slå på BLUETOOTH och trådlös LAN-funktion. [RF ON] visas i frontpanelens teckenfönster på kontrollboxen.

OBS!

- Det går inte att utföra följande funktioner när den trådlösa funktionen är inställd på av:
 - Parkoppling och/eller anslutning med en BLUETOOTH-enhet.
 - Använda "Sony | BRAVIA Connect."
 - Spela upp musik i nätverket via trådlöst LAN.
- Om den trådlösa funktionen är avstängd stängs [Nätverks-/Bluetooth-standby] av automatiskt. (Gäller endast europeiska modeller)

TP1001054857

Hemmbiosystem
BRAVIA Theatre Quad

Om 360 Reality Audio

Högtalarsystemet är kompatibelt med 360 Reality Audio.

360 Reality Audio är en ny musikupplevelse som använder Sonys objektbaserade rumsliga akustiska teknik för att skapa ett mycket realistiskt ljudfält som får dig att uppleva det som att du lyssnar på en artist som uppträder live.

För ytterligare information se följande webbadress.

<https://www.sony.net/360RA/>

Relaterade avsnitt

- [Spela upp 360 Reality Audio-innehåll från ansluten AV-enhet](#)

TP1001495329

Hemmasystem
BRAVIA Theatre Quad

Spela upp 360 Reality Audio-innehåll från ansluten AV-enhet

360 Reality Audio-innehåll kan spelas upp på högtalarsystemet genom att ansluta en AV-enhet som är kompatibel med 360 Reality Audio till högtalarsystemet.

- 1 Anslut en AV-enhet som är kompatibel med 360 Reality Audio till HDMI IN-uttaget på högtalarsystemet.
- 2 Tryck på området för uppspelningsinformation/ingångsväxling längst upp på fjärrkontrollskärmen i appen för att växla ingång till [HDMI].
- 3 Spela upp innehåll som är kompatibelt med 360 Reality Audio genom att styra den anslutna AV-enheten.

För att manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

1. Anslut en AV-enhet som är kompatibel med 360 Reality Audio till HDMI IN-uttaget på högtalarsystemet.
2. Tryck på INPUT (Ingång) för att visa [HDMI] i frontpanelens teckenfönster på kontrollboxen.
3. Spela upp innehåll som är kompatibelt med 360 Reality Audio genom att styra den anslutna AV-enheten.

Tips

- För information om AV-enheter som är kompatibla med 360 Reality Audio, se följande webbadress.
<https://www.sony.net/360RA/#speakers>

Relaterade avsnitt

- [Ansluta en AV-enhet](#)

TP1001495328

Hemmasystem
BRAVIA Theatre Quad

Använda Spotify

Välj musik i Spotify-appen och spela upp den på högtalarsystemet.

Spela upp musik på högtalarsystemet genom att använda "Spotify Connect"-funktionen

Använd din telefon, surfplatta eller dator som fjärrkontroll för Spotify. Gå till spotify.com/connect för att ta reda på hur

Tips

- Om [Inställningar] - [Systeminställningar] - [Nätverks-/Bluetooth-standby] har ställts in på [Av] på fjärrkontrollskärmen i appen, kan uppspelning inte startas om högtalarsystemet är i standbyläge. Om det är inställt på [På] startar högtalarsystemet från standbyläge och spelar upp musik.

Återuppta musik som spelades upp på en mobil enhet

1 Tryck på INPUT (Ingång) för att visa [SPOTIFY] i frontpanelens teckenfönster på kontrollboxen.

Om du spelade upp musik på Spotify med högtalarsystemet så återupptas uppspelningen av musiken som spelades på Spotify.

OBS!

- Spotify-appen är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder/regioner.

TP1001495322

Hemmasystem
BRAVIA Theatre Quad

Använda AirPlay

Högtalarsystemet är kompatibelt med AirPlay. Musikinnehåll kan väljas på en iOS-enhet t.ex. en iPhone, iPad eller iPod touch och strömmas till högtalarsystemet.

- 1 Anslut iOS-enheten med Wi-Fi till samma nätverk som högtalarsystemet.**
- 2 Spela den musik du vill strömma på iOS-enheten.**
- 3 Visa AirPlay-ikonen () på iOS-enheten och tryck på den.**
- 4 Välj högtalarsystemet som den högtalare du ska strömma till på iOS-enheten.**
Musiken spelas upp på högtalarsystemet.

Tips

- Musik kan strömmas till flera högtalare genom att välja ytterligare högtalare tillsammans med högtalarsystemet.
- Om [Inställningar] - [Systeminställningar] - [Nätverks-/Bluetooth-standby] har ställts in på [Av] på fjärrkontrollskärmen i appen, kan uppspelning inte startas om högtalarsystemet är i standbyläge. Om det är inställt på [På] så startar högtalarsystemet från standbyläge och spelar upp musik.

Strömma musik på högtalarsystemet genom att prata med Siri

Om du lägger till högtalarsystemet i Home-appen på iOS-enheten så kan du strömma musik till högtalarsystemet genom att prata med Siri.

OBS!

- Det går inte att prata med högtalarsystemet för att manövrera eftersom högtalarsystemet inte har någon mikrofon.
- Inte alla Siri-funktioner finns tillgängliga på högtalarsystemet.

TP1001495323

Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV (Kontroll för HDMI-funktion)

Högtalarsystemkontroller som ström på/av eller volymjustering kan låsas till en TV:s kontroller genom att använda en HDMI-kabel för att ansluta högtalarsystemet till en TV som är kompatibel med Kontroll för HDMI-funktionen.

Om Kontroll för HDMI-funktionen

Kontroll för HDMI-funktionen är en funktion som låser enheter som är anslutna med en HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-kabel så att enheterna kan användas tillsammans.

Denna funktion stöds av enheter som är kompatibla med Kontroll för HDMI-funktionen, men det kan hända att den inte fungerar med andra enheten än de som är tillverkade av Sony.

Förbered användning av högtalarsystemet genom att låsa det till en TV

Aktivera inställningarna för Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n som är ansluten till högtalarsystemet med en HDMI-kabel.

Högtalarsystemets inställning Kontroll för HDMI-funktion är aktiverad som standard.

OBS!

- TV:n måste vara kompatibel med Kontroll för HDMI-funktionen. Ytterligare information finns i TV:ns bruksanvisning.
- Kontrollera TV:ns högtalarinställningar. Strömmen till högtalarsystemet synkroniseras med TV:ns högtalarinställningar. Ytterligare information finns i TV:ns bruksanvisning.
- Om ljudet tidigare matades ut från TV:ns högtalare så kan det, beroende på TV:n, hända att högtalarsystemet inte slås på genom låsning till TV:ns strömkontroller, även om TV:n slås på.

Tips

- Om en enhet som t.ex. en Blu-ray Disc-spelare ansluts till en TV med en HDMI-kabel så ska Kontroll för HDMI-funktionen aktiveras.
- Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på en TV eller Blu-ray Disc-spelare genom att hänvisa till respektive bruksanvisning.
- Om Kontroll för HDMI-funktionen ("BRAVIA Sync") aktiveras på en TV som är tillverkad av Sony så aktiveras också Kontroll för HDMI-funktionen på högtalarsystemet automatiskt.
- Inställningen för Kontroll för HDMI-funktionen på högtalarsystemet kan ändras genom att öppna [Inställningar] - [HDMI-inställningar] - [Kontroll för HDMI] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Slå på/av strömmen eller justera volymen via en TV-fjärrkontroll

När TV:n slås på/av eller volymen justeras med TV:ns fjärrkontroll så är högtalarsystemets strömbrytare eller volymjustering låst till TV-fjärrkontrollen.



- A** TV
- B** TV-fjärrkontroll

Låsning av strömbrytare

När TV:n slås på så slås högtalarsystemet på automatiskt. När TV:n stängs av så stängs högtalarsystemet av automatiskt.

OBS!

- Om högtalarsystemet stängs av innan TV:n stängs av så kanske högtalarsystemet inte slås på automatiskt ens när TV:n slås på nästa gång. I sådana fall ska du utföra följande funktion.
 - Välj högtalarsystemet som enhet för ljudutmatning i TV-menyn.
 - Om en Sony-TV används så slår du på högtalarsystemet när TV:n är påslagen.

Volymjustering

Ljudet från TV:n som du ser på matas automatiskt ut i högtalarsystemet. Justera volymen för högtalarsystemet genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

Funktion för uppspelning med en knapptryckning

Högtalarsystemet och TV:n slås på automatiskt när innehåll spelas upp på en Blu-ray Disc-spelare som är ansluten till högtalarsystemet eller när till exempel PS-knappen trycks in på en PlayStation®5-kontroller.

OBS!

- Beroende på TV:n, om [Inställningar] - [HDMI-inställningar] - [Signalgenomföring] är inställd på [Auto] eller [På] på fjärrkontrollskärmen i appen och TV-ljudet senast matades ut ur högtalarna på TV:n, kanske högtalarsystemet inte slås på och då kan ljud och bild endast matas ut på TV:n, även om enhetens innehåll spelas upp.

Relaterade avsnitt

- [\[HDMI-inställningar\]](#)

TP1001054858

Hemmasystem
BRAVIA Theatre Quad

Använd högtalarsystemet genom att låsa det till en TV som är kompatibel med "BRAVIA Sync"-funktionen

"BRAVIA Sync" är en utökad funktion som har utvecklats av Sony baserad på Kontroll för HDMI-funktionen. Genom att använda en HDMI-kabel för att ansluta "BRAVIA Sync"-kompatibla enheter som en TV eller en Blu-ray Disc-spelare kan enheterna låsas till varandra och styras.

För att använda "BRAVIA Sync"

Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på Sony-enheten för att aktivera "BRAVIA Sync."

Vad du kan göra med "BRAVIA Sync"

Kontroll för HDMI-funktionen

- Låsning av strömbrytare
- Volymjustering
- Funktion för uppspelning med en knapptryckning

Relaterade avsnitt

- [Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV \(Kontroll för HDMI-funktion\)](#)
- [\[HDMI-inställningar\]](#)

TP1001054859

Hemmabiosystem
BRAVIA Theatre Quad

[Inställningar för anslutning av trådlös högtalare]

Dessa är inställningar för anslutning av högtalarna (medföljer) eller subwoofern (tillval).

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Inställningar för anslutning av trådlös högtalare] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Kontroll av trådlös högtalarstatus

Används för att kontrollera anslutningsstatus för högtalarna som är anslutna till högtalarsystemet på skärmen i appen.

[Anslutning trådlös högtalare]

Används för att konfigurera anslutningsinställningarna för en subwoofer (tillval). Den kan också användas för att ersätta en ansluten subwoofer med en ny.

[Trådlös kanal]

Är normalt inställd på [Auto] (den bästa kanalen för trådlös kommunikation väljs automatiskt). Om ljudtapp sker så går det att förbättra genom att fixera kanalen.

[Trådlös uppspelningskvalitet]

Används för att ställa in kvaliteten för trådlös uppspelning för de fyra medföljande högtalarna och subwoofern (tillval).

TP1001054864

Hemmabiosystem
BRAVIA Theatre Quad

[Ljudinställningar]

Dessa är inställningarna för ljudutgång.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Ljudinställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Ljudfältsoptimering]

Optimerar ljudfältseffekten. Följ anvisningarna på skärmen.

[Ljudfältsställning]

Används för att välja typen av surroundljudeffekt. För att njuta av effekten av valt ljudfält ska ljudfältsfunktionen aktiveras på medföljande fjärrkontroll eller fjärrkontrollskärmen i appen.

[Ljudfältets nivå]

Justerar höjden på hela ljudfältet för att förbättra känslan av samspel mellan bild och ljud.

[Acoustic Center Sync]

Matar ut mitthögtalardelen av högtalarsystemets ljud från TV:n genom att ansluta högtalarsystemet och TV:n med den medföljande HDMI-kabeln och den medföljande kabeln för centerhögtalare-läge för TV:n. Ställ in [Kontroll för HDMI] till [På].

[Kontroll av ljudutgång]

Används för att kontrollera ljudutgången för de aktuella inställningarna och se om ljudet matas ut konsekvent ur varje högtalare.

[DSEE Ultimate]

Spelar upp precisionsuppskalad komprimerad musik med hjälp av AI-teknik.

[Ljud-DRC]

Komprimerar ljudsignalens dynamiska omfång (intervallet mellan de högsta och tystaste delarna) för att göra det lättare att höra svagare ljud.

[DTS dialog kontroll]

Volymen på dialogrutan justeras och innehåll som är kompatibelt med dialogkontrollfunktionen DTS:X spelas upp.

[A/V-synk]

Justerar fördröjningen mellan bild och ljud.

[Justera volymen automatiskt]

Reducera volymförändringar som orsakas av ingångssignalen. Denna funktion är effektiv när volymen på TV-reklam är högre än själva TV-programmet.

[IMAX Enhanced Mode]

Justera ljudet automatiskt för att matcha skaparens avsikt när du spelar IMAX Enhanced-innehåll.

Högtalarna (tillval) krävs för att kunna använda IMAX® Enhanced. För ytterligare information se följande webbadress.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Relaterade avsnitt

- [Medföljande fjärrkontroll](#)
- [Appens fjärrkontrollskärm](#)
- [Om din TV har ett S-CENTER SPEAKER IN-uttag](#)
- [\[HDMI-inställningar\]](#)

TP1001054861

5-049-833-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Hemmabiosystem
BRAVIA Theatre Quad

[HDMI-inställningar]

Detta är inställningarna för HDMI.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [HDMI-inställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Kontroll för HDMI]

När Kontroll för HDMI-funktionen är aktiverad så kan du använda enheter som är anslutna med en HDMI-kabel till varandra och ta emot ARC-ljud från TV:n.

[TV-avstängningslänk]

När TV:n stängs av stängs också högtalarsystemet av genom att det är låst till TV:ns strömbrytare. Ställ in [Kontroll för HDMI] till [På].

[Signalgenomföring]

Skickar HDMI-signalen till TV:n även om högtalarsystemet är avstängt.

[eARC]

När en TV som är kompatibel med eARC ansluts så ska den här inställningen aktiveras för att aktivera eARC-funktionen. När en TV som är kompatibel med ARC (men inte kompatibel med eARC) ansluts så fungerar ARC-funktionen oavsett hur funktionen är inställd.

Kontrollera inställningen för eARC på TV:n när eARC är aktiverat. Ytterligare information finns i TV:ns bruksanvisning.

[HDMI-signalformat]

Används för att välja videoformat som går att ta emot. Om bilden och ljudet från en enhet som är ansluten till högtalarsystemet inte matas ut på rätt sätt så ändrar du inställningen.

OBS!

- Om videoformatet som har valts för denna inställning inte matas ut så kan det hända att videosignalsspecifikationerna och inställningarna för din TV inte stämmer med högtalarsystemets. Kontrollera TV:ns videosignalsspecifikationer och inställningar. Se TV:ns bruksanvisning för mer information om TV:ns specifikationer och inställningar.
- Om bilden och ljudet inte matas ut när du har ställt in [Förbättrat format (4K120, 8K)] så ställer du in det på [Förbättrat format] eller [Standardformat].
- Om bilden och ljudet inte matas ut när du har ställt in [Förbättrat format] så ställer du in det på [Standardformat].
- Mer information om vilka videoformat som går att ta emot och vilken HDMI-kabel som går att använda finns under "[HDMI-videoformat som stöds](#)".
- VRR/ALLM/SBTM-funktionen är kopplad till den här inställningen och aktiveras när [Förbättrat format (4K120, 8K)] (standardinställningen) har valts.

[Videoutgång för TV med PIP/PBP-visning]

Matar ut bilden ur HDMI-ingången på högtalarsystemet till TV:n när TV-ingången har valts på högtalarsystemet. Aktivera den här inställningen när du vill visa två fönster på TV:n, inklusive bilden från HDMI-ingången på högtalarsystemet.

TP1001054862

5-049-833-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

[Bluetooth-inställningar]

Detta är den avancerade inställningen för BLUETOOTH-funktionen.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Bluetooth-inställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Bluetooth-anslutningskvalitet]

Används för att ställa in anslutningskvalitet för BLUETOOTH för att spela upp ljud från en mobil enhet på högtalarsystemet.

Relaterade avsnitt

- [Ställa in den trådlösa funktionen till på eller av](#)

TP1001054863

Hemmbiosystem
BRAVIA Theatre Quad

[Systeminställningar]

Detta är inställningarna för högtalarsystemet.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Systeminställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Automatisk standby]

När högtalarsystemet inte används och det inte finns någon insignal i ca 20 minuter så går högtalarsystemet automatiskt in i nätverksstandbyläge eller standbyläge.

[Nätverks-/Bluetooth-standby]

Högtalarsystemet kan slås på via nätverket eller BLUETOOTH-funktionen. Högtalarsystemet kan även slås på från appen.

På: Efter att funktionen [Automatisk standby] har aktiverats går högtalarsystemet in i nätverksstandbyläget.

Av: Efter att funktionen [Automatisk standby] har aktiverats går högtalarsystemet in i standbyläget.

OBS!

- Om [Nätverks-/Bluetooth-standby] är inställt på [Av] kan det ta längre tid för ljudet att matas ut i högtalarsystemet när högtalarsystemet slås på.

[Automatisk uppdatering]

Används för att aktivera automatiska nätverksuppdateringar.

[Dimmer]

Används för att ändra ljusstyrkan för frontpanelens teckenfönster och indikatorerna. Ljusstyrkan på indikatorerna för subwoofern (tillval) kan också justeras.

[Enhetsnamn]

Används för att ändra namnet på högtalarsystemet som visas när en funktion som t.ex. BLUETOOTH används.

[Systeminformation]

Visar information om högtalarsystemet som t.ex. programvaruversion.

[Information om programvarulicens]

Visar information om programvarulicensen.

Hemmasystem
BRAVIA Theatre Quad

[Nätverksinställningar]

De här är inställningarna för högtalarsystemet.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Nätverksinställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

[Nätverksansl.status]

Används för att kontrollera nätverksinställningarna på högtalarsystemet.

[Kontohantering]

Används för att kontrollera listan över användare som för närvarande använder högtalarsystemet eller för att avbryta registrering av användare. Upp till 20 användarkonton kan registreras.

[Extern kontroll]

Används för att aktivera eller inaktivera styrningen av högtalarsystemet från en extern kontrollenhet. Den här inställningen är endast för anpassningsinstallatörer. Normalt ska inställningen inaktiveras.

[Sekretessinställning]

Högtalarsystemet samlar in information om din användning av enheten. Kontrollera integritetspolicyn som visas under inställningen och ange om du samtycker till datainsamlingen eller inte.

Tips

- När du har samtyckt kan du stoppa insamlingen av information genom att dra tillbaka ditt samtycke eller återställa högtalarsystemet till fabriksinställningarna.

Relaterade avsnitt

- [Återställa högtalarsystemet](#)

TP1001495324

Hemmbiosystem
BRAVIA Theatre Quad

[Enkel inställning]

Grundinställningarna, högtalarinställningarna och surroundljudoptimeringen för högtalarsystemet är enkla att ställa in. Tryck på [Inställningar] - [Enkel inställning] på fjärrkontrollskärmen i appen.

TP1001054860

5-049-833-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

[Programvaruuppdatering]

Används för att uppdatera programvaran för kontrollboxen, de fyra medföljande högtalarna och subwoofern (tillval).

Tryck på [Inställningar] - [Programvaruuppdatering] på fjärrkontrollskärmen i appen.

TP1001495325

5-049-833-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Hemmbiosystem
BRAVIA Theatre Quad

Spara energi i standbyläge

För att minska energiförbrukningen i standbyläge ska inställningarna konfigureras enligt följande.

- Öppna [Inställningar] - [HDMI-inställningar] - [Signalgenomföring] och ställ in på [Av] på fjärrkontrollskärmen i appen.
- Öppna [Inställningar] - [Systeminställningar] - [Nätverks-/Bluetooth-standby] och ställ in på [Av] på fjärrkontrollskärmen i appen.

OBS!

- Om [Nätverks-/Bluetooth-standby] är inställt på [Av] kan det ta längre tid för ljudet att höras i högtalarna.

TP1001495326

Hemmasystem
BRAVIA Theatre Quad

Felsökning

Följ förfarandet nedan om du stöter på problem.

1. Kontrollera att andra enheter som är anslutna till högtalarsystemet eller TV:n är anslutna till korrekt uttag med korrekta kablar och att de är ordentligt instuckna hela vägen.



2. Se till så att ventilationsöppningarna på högtalarsystemet inte är blockerade.



3. Koppla från nätadaptern(*) och nätkablarna från vägguttaget och anslut den sedan igen efter några minuter.

* Endast nordamerikanska modeller



4. Öppna Sonys supportwebbplats från menyn i "Sony | BRAVIA Connect"-appen för att söka efter orsaken och lösningen till problemet, eller se supportwebbplatsen nedan.

<https://www.sony.net/support/HT-A9M2/>



5. Återställa högtalarsystemet.

Alla högtalarsysteminställningar återställs till sina ursprungliga tillstånd.



6. Om högtalarsystemet fortfarande inte fungerar korrekt så kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare.

Relaterade avsnitt

- [Återställa högtalarsystemet](#)

TP1001054841

Hemmasystem
BRAVIA Theatre Quad

Återställa högtalarsystemet

Återställ högtalarsystemet om högtalarsystemet fortfarande inte fungerar som det ska med "[Felsökning](#)".

Återställa kontrollboxen

Håll  (strömbrytare) intryckt på kontrollboxen i minst 10 sekunder.

Återställa högtalarna

Håll LINK på undersidan av högtalaren i minst 10 sekunder.

Högtalarens strömindikator blinkar långsamt röd och återställningen startar. Högtalarens strömindikator blinkar grön och orange växelvis när återställningen genomförs.

När återställningen är klar, koppla ur nätkabeln för högtalaren från nätuttaget och anslut sedan nätkabeln till högtalaren igen efter att strömindikatorn på högtalaren stängs av.

OBS!

- När högtalarsystemet är återställt, radera parkopplingsinformationen för högtalarsystemet (namnet på högtalarsystemet (**), LE_name på högtalarsystemet) från BLUETOOTH-inställningen på smartphone(*) osv. som är ansluten till högtalarsystemet.
* Smartphones med appen installerad, ljudenheter som är kompatibla med BLUETOOTH osv.
** BRAVIA Theatre Quad eller enhetsnamnet som är inställt i [Enhetsnamn].
- Om du återställer kontrollboxen eller högtalarna utför du inledande inställning i appen.
- När [Extern kontroll] är aktiverat, kommer denna återställning inte ensam att radera en viss del av inställningsinformationen. Gör följande innan du återställer.
Förfarande: Tryck och håll ned NIGHT (Nattläge) på den medföljande fjärrkontrollen i 5 sekunder och tryck sedan på  (Volym) +,  (Volym) – och  (Tysta) i den här ordningen.

Relaterade avsnitt

- [Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)
- [\[Inställningar för anslutning av trådlös högtalare\]](#)

TP1001054839

Hemmabiosystem
BRAVIA Theatre Quad

Specifikationer

Högtalare (YY2080C2/YY2080C3/YY2080C4/YY2080C5)

Följande beskrivningar är specifikationer per högtalare.

Avsnitt om främre högtalare

Bashögtalare

85 mm × 85 mm Kontyp

Mellanhögtalare

60 mm Kontyp

Diskanthögtalare

19 mm Mjuk kupoltyp

Högtalarsystem

3-vägshögtalarsystem, basreflex

Avsnitt om topphögtalare

Högtalare

36 mm × 79 mm Kontyp

Högtalarsystem

Högtalarsystem med fullregister, akustisk upphängning

Allmänt

Energiförbrukning

På: 20 W

Nätverksstandbyläge (strömindikatorn lyser rött): 1,1 W eller mindre

Avstängd (strömindikatorn lyser inte): 0,5 W eller mindre*

* När du håller LINK intryckt i minst 2 sekunder och sedan släpper fingret växlar högtalaren till avstängt läge och strömindikatorn slocknar. Tryck på LINK för att använda högtalaren igen.

När funktionen [Automatisk standby] är aktiverad, högtalarsystemet inte används och det inte finns någon insignal i ca 20 minuter så går högtalarsystemet automatiskt in i nätverksstandbyläge.

Att inaktivera funktionen [Automatisk standby] ökar detta högtalarsystems energiförbrukning.

Mått* (cirka) (b/h/d)

Högtalare:

289 mm × 275 mm × 55 mm

Högtalare med bordsstativ:

289 mm × 306 mm × 129 mm

Högtalare med väggmonteringsstöd:

289 mm × 279 mm × 73 mm

* Inkluderar inte utskjutande delar

Vikt (cirka)

Högtalare:

2,4 kg

Högtalare med bordsstativ:

2,6 kg

Högtalare med väggmonteringsstöd:

2,7 kg

Kontrollbox (YY2080C1)

Avsnitt om HDMI

Kontakt

Typ A (19 stift)

Avsnitt om LAN

LAN(100)-kontakt

100BASE-TX-kontakt

Avsnitt om Trådlöst LAN

Kommunikationssystem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Frekvensband

2,4 GHz, 5 GHz

Avsnitt om BLUETOOTH

Kommunikationssystem

BLUETOOTH-specifikation version 5.2

Utgång

BLUETOOTH Specifikation Effektklass 2

Maximalt kommunikationsavstånd

Sträcka med fri sikt cirka 30 m ¹⁾

Maximalt antal enheter som ska registreras

9 enheter: BLUETOOTH Låg energi (Anslutning med Sony | BRAVIA Connect)

9 enheter: BLUETOOTH Klassisk (A2DP)

Frekvensband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulationsmetod

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibla BLUETOOTH profiler²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Kodek som stöds³⁾

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC™⁴⁾

Överföringsräckvidd (A2DP)

20 Hz – 40 000 Hz (LDAC-samplingfrekvens 96 kHz med 990 kbit/s överföring)

20 Hz – 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

¹⁾ Det verkliga avståndet kan variera beroende på faktorer som t.ex. hinder mellan enheterna, magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, användning av sladdlös telefon, mottagningskänslighet, operativsystem, programvara m.m.

²⁾ BLUETOOTH-standardprofiler visar anledningen till BLUETOOTH-kommunikation mellan enheter.

³⁾ Kodek: Format för komprimering och konvertering av ljudsignaler

⁴⁾ LDAC är en ljudkodningsteknik som utvecklats av Sony. Den gör det möjligt att sända högupplöst (Hi-Res) ljudinnehåll, till och med över en BLUETOOTH-anslutning.

Allmänt

Ingång

HDMI IN*

Utgångar

HDMI OUT (TV eARC/ARC)*

S-CENTER OUT

* HDMI IN och HDMI OUT (TV eARC/ARC) uttagen har stöd för HDCP2.2 och HDCP2.3 protokollen. HDCP2.2 och HDCP2.3 är en nyligen förbättrad upphovsrättsskyddad teknik som används för att skydda innehåll som t.ex. 4K filmer.

Energiförbrukning

På: 13 W

Nätverksstandbyläge ([Nätverks-/Bluetooth-standby] är inställt på PÅ): 2,8 W eller mindre

Standbyläge ([Nätverks-/Bluetooth-standby] är inställt på AV): 0,5 W eller mindre*

- * När [Signalgenomföring] är inställt till [Av] eller när [Signalgenomföring] är inställt till [Auto] och ansluten TV är avstängd.
- * Om [Signalgenomföring] är inställt till [På] eller om [Signalgenomföring] är inställt till [Auto] och [Kontroll för HDMI] är inställt till [Av], överstiger energiförbrukningen värdet som anges ovan.

När funktionen [Automatisk standby] är aktiverad, högtalarsystemet inte används och det inte finns någon insignal i ca 20 minuter så går kontrollboxen automatiskt in i nätverksstandbyläge eller standbyläge.

Att inaktivera funktionen [Automatisk standby] ökar detta högtalarsystems energiförbrukning.

Mått* (cirka) (b/h/d)

160 mm × 56 mm × 160 mm

- * Inkluderar inte utskjutande delar

Vikt (cirka)

770 g

Avsnitt om trådlös sändare/mottagare

Kommunikationssystem

Specifikation för trådlöst ljud version 4.0

Frekvensband

5 GHz

Modulationsmetod

OFDM

OBS!

- Rätt till ändring av utformning och specifikationer förbehålles.
- Se referensmaterialet som medföljer din produkt. Det kan innehålla teknisk information som inte visas ovan.

TP1001054818

5-049-833-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Ljudformat som stöds

Ljudformaten som stöds skiljer sig åt beroende på ingången. "○" indikerar ett ljudformat som stöds och "–" indikerar ett ljudformat som inte stöds i tabellen nedan.

Format	HDMI-ingång	TV-ingång (eARC)	TV-ingång (ARC)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	–
LPCM 7.1ch	○	○	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Digital Plus	○	○	○
Dolby Atmos	○	○	–
Dolby Atmos – Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus	○	○	○
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	–
DTS-HD Master Audio	○	○	–
DTS:X	○	○	–
360 Reality Audio	○	–	–

OBS!

- HDMI IN har inte stöd för ljudformat som innehåller kopieringsskydd, som Super Audio CD eller DVD-Audio.

TP1001054820

Hemmabiosystem
BRAVIA Theatre Quad

HDMI-videoformat som stöds

Högtalarsystemet har stöd för följande videoformat.

8K 24/25/30/50/60 Hz

4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz

1440p 120 Hz

1080p 24/30/50/60/100/120 Hz

1080i 50/60 Hz

720p 24/30/50/60 Hz

576p 50 Hz

480p 60 Hz

Om [HDMI-signalformat]-inställningen

Om [Inställningar] - [HDMI-inställningar] - [HDMI-signalformat] är inställt på [Förbättrat format (4K120, 8K)] på fjärrkontrollskärmen på appen kan alla videoformat som stöds av högtalarsystemet matas in.

När [HDMI-signalformat] är inställt på [Förbättrat format] är videoformaten begränsade till 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 osv.

När [HDMI-signalformat] är inställt på [Standardformat] är videoformaten begränsade till 4K 60 Hz 4:2:0, 4K 24 Hz osv.

Om vilken HDMI-kabel som ska användas

Använd en HDMI-godkänd kabel.

Använd den medföljande HDMI-kabeln för att ansluta till en TV.

En ultrahöghastighets HDMI-kabel med 48 Gbps har stöd för alla videoformat som högtalarsystemet har stöd för.

En Premium höghastighets HDMI-kabel med Ethernet som har stöd för 18 Gbps används har den stöd för videoformat upp till 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 osv.

Om 3D-signalen

Följande videoformat är kompatibelt med en 3D-signal i Side-by-Side-format (hälften).

- 1080i 50/60 Hz

Följande videoformat är kompatibla med en 3D-signal i Frame packing- och Over-Under-format (ovansidan-undersidan).

- 1080p 24 Hz
- 720p 50/60 Hz

Om HDMI-anslutningen

- Högtalarsystemet har stöd för "TRILUMINOS."
- HDMI-uttaget på högtalarsystemet har stöd för videosignaler på upp till 4K 120p/8K, HDR (High Dynamic Range)(*1), VRR(*2), ALLM(*3), SBTM(*4), HDCP2.3(*5) och ett brett färgomfång i enlighet med ITU-R BT.2020-standard(*6).

Tips

- När läget för låg latens har aktiverats av ALLM-funktionen, kommer vissa typer av ljudbearbetning inte att utföras för att minska ljudfördröjningen.

*1 HDR är en videostandard som levererar livfulla bilder och som kan representera ett bredare spektrum av luminans (ljus och mörk). Högtalarsystemet har stöd för HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) och Dolby Vision.

*2 VRR (Variable Refresh Rate) är en videoöverföringsmetod som kan minska risken för att videon hoppar och visa bilder smidigt genom att justera uppdateringsfrekvensen på skärmen så att den matchar bildfrekvensen i videospel osv.

*3 ALLM (Auto Low Latency Mode) är en funktion som automatiskt växlar till lågt latensläge i samband med att videospel matas ut osv.

- *4 SBTM (Source-Based Tone Mapping) är en funktion som gör det möjligt för en AV-enhet att producera och visa HDR-bilder som har optimerats för TV.
- *5 HDCP2.3 är en kopieringsskyddsteknik som skyddar innehåll som t.ex 4K och 8K-videoinnehåll.
- *6 BT.2020 är en standard för brett färgomfång som är etablerad för Super Hi-Vision TV-apparater.

TP1001495327

5-049-833-51(4) Copyright 2024 Sony Corporation

Hemmabiosystem
BRAVIA Theatre Quad

Varumärken

LDAC och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.

Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.

Termerna HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder och regioner.

"BRAVIA" och "BRAVIA Sync" är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® och Wi-Fi Alliance® är varumärken som registrerats av Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ och WPA3™ är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.

"PlayStation" är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.

"TRILUMINOS" och "TRILUMINOS"-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.

Spotify och Spotify-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Spotify AB.* * Spotify-tjänsten kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner. Besök support.spotify.com för mer information.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. TM och ® har inte satts ut i den här handboken.



TP1001054821

Hemmabiosystem
BRAVIA Theatre Quad

Licenser

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkas på licens från Dolby Laboratories. Sekretessbelagda, icke publicerade arbeten. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.

Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Användning av Works with Apple AirPlay-märket innebär att ett tillbehör har utformats för att fungera specifikt med den teknik som identifieras i märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder.

Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23c/>

Programvaran som följer med denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad programvara som är licensierad under GPL/LGPL och andra licenser som kan kräva åtkomst till källkod. Du hittar en kopia av relevant källkod som krävs under GPL/LGPL (och andra licenser) på följande webbplats. Du kan erhålla den källkod som krävs av GPL/LGPL på ett fysiskt medium från oss under en period av tre år efter vår senaste leverans av denna produkt genom att ansöka via formuläret på webbplatsen. Detta erbjudande är giltigt för den som mottar denna information.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Observera att Sony inte kan besvara eller ge respons på några frågor angående innehållet i den här källkoden.

Spotify-programvaran är föremål för tredjepartslicenser som finns här:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Friskrivning gällande tjänster som erbjuds av tredje part

Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.

TP1001054822

Att observera angående användning

Försiktighetsåtgärder

- Innan du använder högtalarsystemet ska du kontrollera att dess driftspänning matchar det lokala elnätets. Driftspänningen anges på märketiketten som sitter på högtalarsystemets undersida.
- Medföljande nätadapter är utformad enbart för detta högtalarsystem. Den bör inte användas med någon annan enhet.
- Medföljande nätkabel är utformad enbart för detta högtalarsystem. Den bör inte användas med någon annan enhet.
- Koppla ur nätadaptern(*) och nätkablarna från nätuttagen när högtalarsystemet inte används under långa perioder. När du kopplar ur nätadaptern(*) och nätkablarna från nätuttagen, ska du alltid dra genom att hålla i kontakten. Dra aldrig i själva kabeln.
- Nätadaptern(*) och nätkabeln får bara bytas av en behörig servicetekniker.

* Endast nordamerikanska modeller

Om placering

- Om främmande föremål eller vatten kommer in i högtalarsystemet, koppla bort högtalarsystemet från nätuttaget och låt det kontrolleras av kvalificerad personal innan det används igen.
- Placera inte högtalarsystemet i närheten av värmekällor eller där det utsätts för direkt solljus, mycket damm eller mekaniska stötar. Sådana miljöer kan orsaka fel.
- Detta högtalarsystems högtalare är inte av magnetiskt avskärmad typ. Placera inte magnetkort på högtalarsystemet eller i närheten av det.
- Placera inte något metallföremål i närheten av högtalarsystemet, förutom en TV. Trådlösa funktioner kan bli instabila.
- När högtalarsystemet används med en tuner, TV eller VCR kan brus eller förvrängda bilder uppstå. Installera i sådana fall högtalarsystemet på avstånd från dessa enheter.
- Placera inte högtalarsystemet i närheten av föremål som sänder ut ett starkt magnetfält, tex. mikrovågsugnar eller stora högtalare.
- Temperaturen på högtalarsystemet kan stiga under användning. Detta är inte något fel.
- Om ventilationshålen på högtalarsystemet blockeras kommer temperaturen inuti högtalarsystemet att stiga avsevärt. Detta kan orsaka fel. Se till att ventilationshålen aldrig blockeras.
- Om högtalarsystemet placeras på ett golv som är belagt med specialfärg, vax, fett eller lösningsmedel osv. kan det resultera i missfärgning eller fläckar på golvet.

Hur du tar hand om högtalarsystemet

- Rengör högtalarsystemet med en trasa lätt fuktad med en mild rengöringslösning. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit eller tvättbensin.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Trådlös BLUETOOTH-teknik är en trådlös teknik med kort räckvidd som möjliggör kommunikation mellan digitala enheter, som t.ex. smarttelefoner och datorer. Maximal kommunikationsräckvidd kan variera beroende på förekomst av hinder (människor, metallföremål, väggar osv.) eller den elektromagnetiska miljön.
- Mikrovågor som genereras av en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av högtalarsystemet och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor:
 - På sjukhus, nära handikappsplatser på tåg, platser där lättantändliga gaser förekommer, nära automatiska dörrar eller brandlarm.
- Högtalarsystemet har stöd för säkerhetsfunktioner som uppfyller BLUETOOTH-säkerhetsstandarden vid kommunikation med hjälp av trådlös BLUETOOTH-teknik. Denna säkerhetsfunktion kanske är otillräcklig beroende på

konfigurerade inställningar och andra faktorer. Var försiktig vid användning av BLUETOOTH-kommunikation.

- Sony påtar sig inget ansvar för eventuella skador eller förlust som ett resultat av dataläckage som kan ske vid användning av BLUETOOTH-kommunikation.
- Det garanteras inte att BLUETOOTH-anslutningen fungerar tillsammans med alla BLUETOOTH-enheter.
 - BLUETOOTH-enheter som ansluts till högtalarsystemet måste överensstämma med BLUETOOTH-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade som överensstämmande.
 - Även när en ansluten enhet överensstämmer med ovanstående BLUETOOTH-standard kan det, beroende av enhetens egenskaper och specifikationer, hända att den inte går att ansluta, eller så kan användningssättet, displayen eller användningen fungera annorlunda.
- Brus kan höras eller ljudet kan göra ett uppehåll beroende på vilken BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalarsystemet, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- Beroende på den anslutna enheten kan det ta en stund innan kommunikationen startar.

Övriga anmärkningar


- När du ansluter högtalarsystemet till Internet ska du ansluta det via en router (*) med lämpliga säkerhetsinställningar. Om det förekommer säkerhetsproblem kan högtalarsystemet utsättas för angrepp med skadlig programvara (malware) osv. via internet. Din information och digitala tillgångar kan utsättas för hot som extrahering och förfalskning. Högtalarsystemet kan även skada andra nätverkstjänster utan din vetskap.

* En router är en enhet som kommunicerar mellan Internet och en lokal nätverksledning.

Det finns följande typer av routrar:

- trådbunden router
- ADSL-modem med routerfunktion
- optisk nätverksenhet (ONU) med routerfunktion
- Wi-Fi-åtkomstpunkt med routerfunktion (trådlös LAN-router)
- vägguttagsenhet med nätverksledning (**)

** Om du är osäker på om en vägguttagsenhet med nätverksledning har en routerfunktion kan du höra med din fastighetsförvaltare eller internetleverantör.

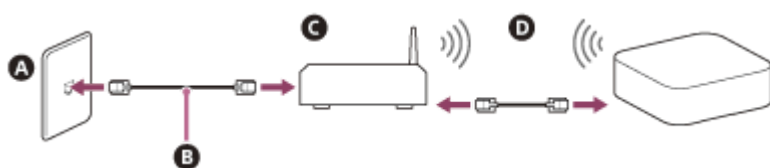

- A** LAN-kontakt i väggen
- B** LAN-kabel
- C** Router
- D** LAN-kabel eller trådlöst LAN

OBS!

- Kontrollera att routern är påslagen.
- Kontrollera nätverksanslutningen och nätverksinställningarna.
- När en trådlös LAN-router används kan kommunikationsräckvidden bli kortare beroende på användningsmiljön (inklusive väggmaterialet), radiomottagningsförhållanden eller hinder mellan högtalarsystemet och den trådlösa LAN-routern. Flytta högtalarsystemet och den trådlösa LAN-routern närmare varandra.
- Enheter som använder ett frekvensband på 2,4 GHz, t.ex. mikrovågsugnar, BLUETOOTH-enheter eller digitala trådlösa enheter, kan störa kommunikationen. Flytta bort högtalarsystemet från sådana enheter eller stäng av dem.
- Det kan hända att en trådlös LAN-anslutning blir instabil beroende på användningsmiljön, speciellt när högtalarsystemets BLUETOOTH-funktion används. Försök att förbättra användningsmiljön för trådlöst LAN.

- Om du har några frågor eller får problem med högtalarsystemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.

Hemmasystem
BRAVIA Theatre Quad

Webbplats för kundsupport

Besök webbplatsen för kundsupport i ditt land eller område i följande situationer.

- När du har en fråga gällande högtalarsystemet.
- När du har ett problem med högtalarsystemet.
- När du önskar information om kompatibla alternativ.

För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

För kunder i fastlands-Kina:

<https://service.sony.com.cn/>

För kunder i Asien/Stilla havet, Oceanien, Mellanöstern och Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

TP1001054824