

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ระบบโฮมเธียเตอร์

BRAVIA Theatre Quad



รุ่น: YY2080C

ติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของท่านและปฏิบัติตามคำแนะนำบนแอปพลิเคชันเพื่อตั้งค่าระบบลำโพง

ต้องใช้แอปพลิเคชันในการตั้งค่าระบบลำโพงแม้ในขณะที่เชื่อมต่อลำโพงเสริม



เพื่อให้สามารถใช้งานระบบลำโพงกับฟังก์ชันที่มีทั้งหมดได้และเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบลำโพงและแอป “Sony | BRAVIA Connect” เป็นเวอร์ชันล่าสุด

HT-A9M2

วิธีการใช้งาน/ชิ้นส่วนและการควบคุม

[เกี่ยวกับแอปที่ต้องใช้ในการใช้งานระบบลำโพง](#)

[อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพง](#)

[เกี่ยวกับคำอธิบายในคู่มือช่วยเหลือ](#)

ขั้นตอนและการควบคุม

[กล่องควบคุม](#)

[ลำโพง](#)

[รีโมทคอนโทรลที่ใหม่](#)

[หน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป](#)

การตั้งค่าเบื้องต้น

การติดตั้งระบบลำโพง

[การติดตั้งกล่องควบคุมและลำโพง](#)

[การติดตั้งลำโพงบนขาตั้งทีวีหรือชั้นวาง](#)

[การติดตั้งลำโพงบนผนัง](#)

[การเชื่อมต่อกับทีวี](#)

[หากทีวีของท่านมีช่องเสียบ S-CENTER SPEAKER IN](#)

[การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV](#)

[การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC](#)

[การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[หากลำโพงไม่เชื่อมต่อกันอย่างถูกต้อง](#)

การฟังเพลง/เสียง

[การฟังเสียงทีวี](#)

[การเล่นอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อ](#)

[การปรับคุณภาพเสียง](#)

การฟังเพลง/เสียงโดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH®

[การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว](#)

[การตั้งค่าฟังก์ชันไร้สายเป็นเปิดหรือปิด](#)

การเพลิดเพลินไปกับ 360 Reality Audio

[เกี่ยวกับ 360 Reality Audio](#)

[การเล่นเนื้อหา 360 Reality Audio จากอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อ](#)

การเพลิดเพลินไปกับเพลงบนเครือข่าย

[การใช้ Spotify](#)

[การใช้ AirPlay](#)

การใช้ระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่องานของทีวี

[การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่องานของทีวี \(ฟังก์ชันการควบคุม HDMI\)](#)

[การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่องานทีวีที่รองรับฟังก์ชัน “BRAVIA Sync”](#)

การเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยแอป

[\[ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย\]](#)

[\[การตั้งค่าเสียง\]](#)

[\[การตั้งค่า HDMI\]](#)

[\[การตั้งค่า Bluetooth\]](#)

[\[การตั้งค่าระบบ\]](#)

[\[การตั้งค่าเครือข่าย\]](#)

[\[การตั้งค่าอย่างง่าย\]](#)

[\[การอัปเดตซอฟต์แวร์\]](#)

[การประหยัดพลังงานด้วยโหมดพร้อมใช้งาน](#)

การแก้ไขปัญหา

[การแก้ไขปัญหา](#)

[การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

ข้อมูลเพิ่มเติม

[ข้อมูลจำเพาะ](#)

[รูปแบบเสียงที่รองรับ](#)

[รูปแบบภาพ HDMI ที่รองรับ](#)

[เครื่องหมายการค้า](#)

[ใบอนุญาต](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน](#)

[เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า](#)

ระบบโฮมเธียเตอร์
BRAVIA Theatre Quad

เกี่ยวกับแอปที่ต้องใช้ในการใช้งานระบบลำโพง

ใช้สมาร์ทโฟนที่มีแอป “Sony | BRAVIA Connect” ติดตั้งอยู่เพื่อดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นและใช้งานต่างๆ รวมถึงกำหนดการตั้งค่าบนระบบลำโพง

ต้องใช้แอปพลิเคชันในการตั้งค่าระบบลำโพงแม้ในขณะที่เชื่อมต่อลำโพงเสริม
ติดตั้งแอป “Sony | BRAVIA Connect” บนสมาร์ทโฟนของท่าน



จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานระบบลำโพง
สำหรับการใช้งานระบบลำโพง ให้เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนซึ่งมีแอปติดตั้งอยู่เข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับระบบลำโพง

แอปนี้ช่วยให้ท่านสามารถดำเนินการดังนี้และตั้งค่าต่อไปนี้ได้

- การตั้งค่าเบื้องต้นของระบบลำโพง รวมถึงการเชื่อมต่อเครือข่าย การปรับคุณภาพเสียงรอบทิศทาง ฯลฯ
- การใช้งานต่างๆ เช่น การปรับระดับเสียง, การเลือกสัญญาณเข้า ฯลฯ
- เปลี่ยนการตั้งค่าของระบบลำโพงเป็นการตั้งค่าที่ต้องการ
- เชื่อมต่อลำโพงที่ให้มาและลำโพงเสียงทุ้มเสริม แล้วดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้น
- อัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบลำโพงเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- ตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนและข้อมูลอัปเดตล่าสุด

รีโมทคอนโทรลที่ให้มาสามารถใช้ในการสั่งงานและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ซับซ้อนเมื่อท่านดูเนื้อหาเท่านั้น

หมายเหตุ

- การใช้งานแอป จำเป็นต้องมีบัญชีและเข้าสู่ระบบ
- หากท่านไม่ใช่แอปหรือระบบลำโพงเป็นเวลานานกว่า 30 วัน ท่านอาจต้องลงทะเบียนระบบลำโพงบนแอปใหม่อีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- รีโมทคอนโทรลที่ให้มา
- หน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

TP1001054563

ระบบโฮมเธียเตอร์
BRAVIA Theatre Quad

อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพง

ระบบลำโพงนี้รองรับรูปแบบเสียงแบบ Object-based เช่น Dolby Atmos และ DTS:X

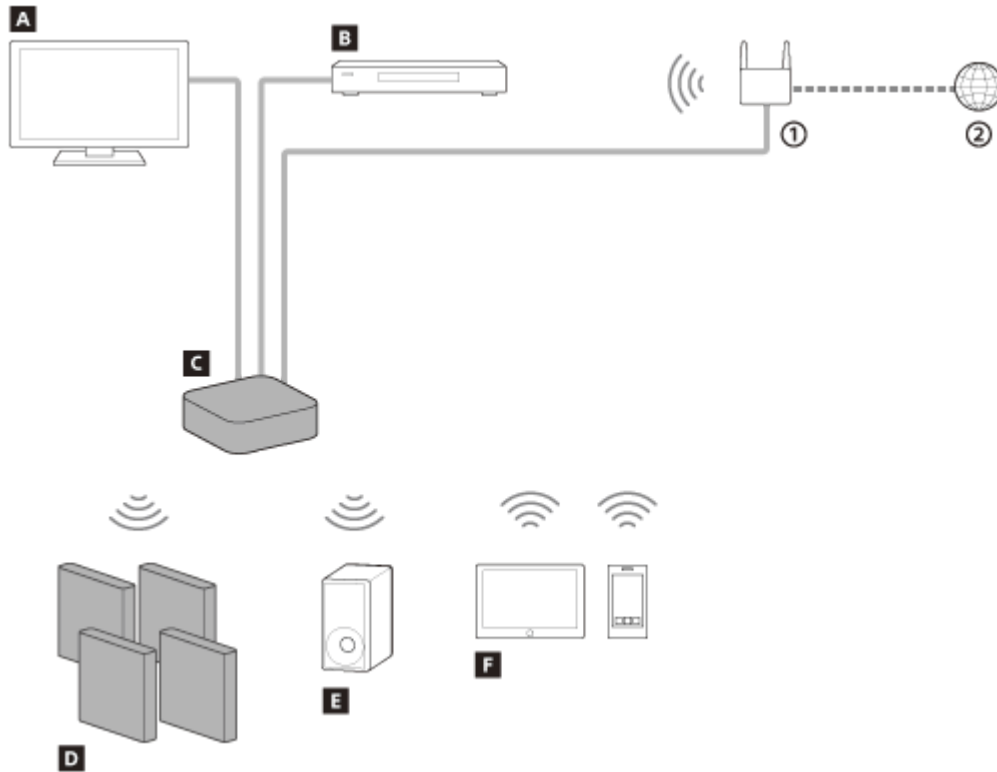

- ① เราท์เตอร์ LAN ไร้สาย
- ② อินเทอร์เน็ต

A โทรทัศน์

สามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นเสียงทีวีได้ด้วยการเชื่อมต่อกล่องควบคุมและทีวีโดยใช้สาย HDMI การฟังเสียงทีวี

B อุปกรณ์ AV (เครื่องเล่น Blu-ray Disc™, กล้องทีวีดิจิตอล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ)

สามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นเสียงของอุปกรณ์ AV ได้ด้วยการเชื่อมต่อกล่องควบคุมและอุปกรณ์ AV โดยใช้สาย HDMI ระบบลำโพงยังสามารถเล่นเสียงของอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อเข้ากับทีวีได้

การเล่นอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อ

C กล่องควบคุม

เชื่อมต่อทีวีหรืออุปกรณ์ AV เพื่อเพิ่ลิตเพลนกับเสียงผ่านลำโพงที่เชื่อมต่อแบบไร้สาย

D ลำโพงที่ให้มา

เชื่อมต่อเข้ากับกล่องควบคุมแบบไร้สายเพื่อเล่นเสียงของระบบลำโพง

E ลำโพงเสียงทุ้มเสริม

เมื่อใช้แอปนี้ จะสามารถเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มเสริมกับระบบลำโพงและกำหนดค่าได้ สำหรับลำโพงเสียงทุ้มเสริมที่รองรับ โปรดัคที่เว็บไซต์ของ Sony

F อุปกรณ์เคลื่อนที่

สามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นเสียงของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ด้วยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้

นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ระบบลำโพงในการสตรีมเพลงโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับระบบลำโพง
การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก

TP1001054562

5-049-832-81(4) Copyright 2024 Sony Corporation

เกี่ยวกับคำอธิบายในคู่มือช่วยเหลือ

เกี่ยวกับคำอธิบายการใช้งาน

คู่มือช่วยเหลือนี้จะอธิบายการทำงานตามสมมติฐานต่อไปนี้

- ทั้งระบบลำโพงและแอป “Sony | BRAVIA Connect” มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้ว
 - เชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับทีวีที่รองรับ eARC หรือ ARC โดยใช้สาย HDMI และเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI ของระบบลำโพงและทีวีแล้ว
 - ทำการตั้งค่าของระบบลำโพงและทีวี (*) บนหน้าจอของแอป “Sony | BRAVIA Connect” ต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
- * หากท่านใช้ BRAVIA ที่รองรับแอป จะสามารถควบคุมทั้งระบบลำโพงและ BRAVIA ผ่านหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปได้ หากท่านใช้ทีวีแบบอื่นๆ จะสามารถควบคุมผ่านหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปได้เฉพาะระบบลำโพงเท่านั้น


เกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏบนแอป

- ตัวอักษรใน [] (วงเล็บ) จะระบุข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอของแอป “Sony | BRAVIA Connect”

TP1001671153

กล่องควบคุม

ด้านหน้า

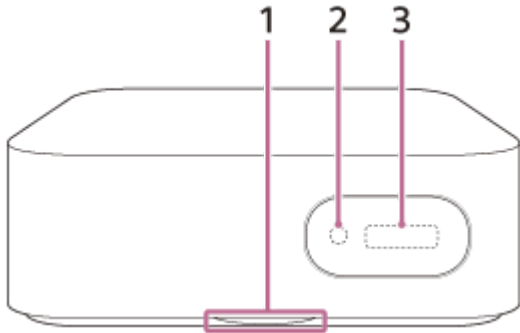

1. LED แสดงสถานะ

ระบุสถานะของระบบลำโพง


- กะพริบเป็นสีน้ำเงิน: การลงทะเบียนระบบลำโพง
- กะพริบซ้ำๆ เป็นสีขาว: ไม่ได้ทำการตั้งค่าเบื้องต้นให้เสร็จสมบูรณ์ หรือระบบลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย
- ปิด: ทำการตั้งค่าเบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์ และระบบลำโพงเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายแล้ว

2. เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรล

เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลที่เข้ามาไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบนกล่องควบคุมเพื่อใช้งานระบบลำโพง

3. จอแสดงผลที่แผงด้านหน้า

ด้านหลัง

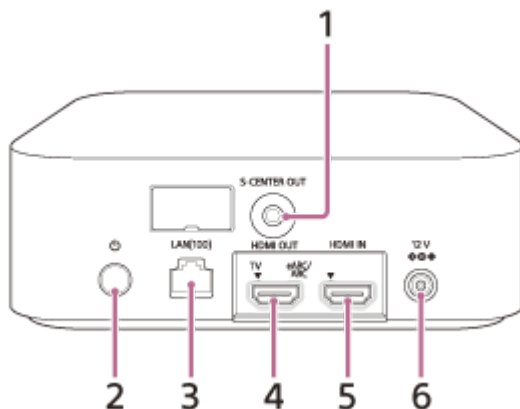

1. ช่องเสียบ S-CENTER OUT

2. ๑ (เปิด/ปิด)

เปิดระบบลำโพง หากท่านกดปุ่มนี้เมื่อระบบลำโพงเปิดอยู่ ระบบลำโพงจะถูกตั้งค่าเป็นโหมดพร้อมใช้งาน กดปุ่มนี้ค้างไว้นานกว่า 10 วินาที เพื่อรีเซ็ตกล่องควบคุม

3. ช่องเสียบ LAN(100)

4. ช่องเสียบ HDMI OUT (TV eARC/ARC)

ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อทีวีที่มีช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI ระบบลำโพงนี้รองรับ eARC และ ARC ARC เป็นคุณสมบัติที่จะส่งสัญญาณเสียงของทีวีจากช่องเสียบ HDMI บนทีวีไปยังอุปกรณ์ AV เช่น ระบบลำโพง ผ่านสาย HDMI eARC เป็นเวอร์ชันขั้นสูง

ของ ARC ซึ่งช่วยให้สามารถส่งสัญญาณของเนื้อหาแบบกำหนดเสียงตามตำแหน่งวัตถุ และเนื้อหา LPCM แบบหลายช่องสัญญาณ ซึ่งไม่สามารถส่งผ่านด้วย ARC ได้

5. ช่องเสียบ HDMI IN

6. ขั้วต่อ DC IN


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับทีวี](#)
- [หากทีวีของท่านมีช่องเสียบ S-CENTER SPEAKER IN](#)
- [การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV](#)
- [การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC](#)
- [การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

TP1001054561

ลำโพง

ด้านหน้า

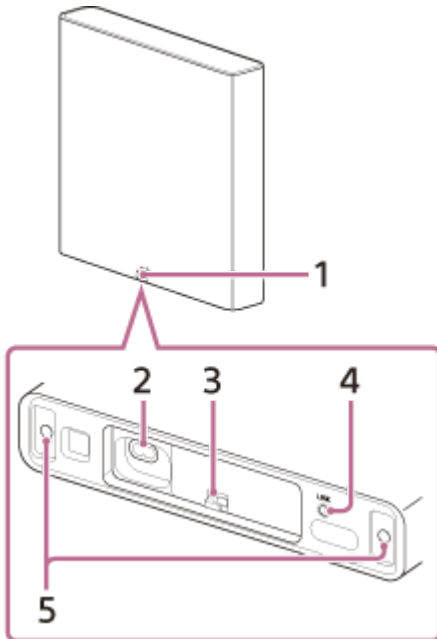

1. ไฟแสดงการทำงาน

ระบุสถานะการเชื่อมต่อของลำโพงกับกล่องควบคุม และระบุว่าลำโพงเปิดหรือปิดอยู่

● สีเขียว

- ติดสว่าง: ลำโพงเชื่อมต่อกับกล่องควบคุม
- กระพริบช้าๆ: ลำโพงกำลังทำการเชื่อมต่อกับกล่องควบคุม
- กระพริบสองครั้งช้าๆ: ลำโพงกำลังพยายามทำการเชื่อมต่อกับกล่องควบคุมหลังจากที่กด LINK ปฏิบัติตามคำแนะนำบนแอป

● สีแดง

- ติดสว่าง: ลำโพงอยู่ในโหมดพร้อมใช้งานเครือข่าย(*)

* ลำโพงจะคงการเชื่อมต่อกับกล่องควบคุมเอาไว้และสามารถเปิดใช้งานได้โดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของกล่องควบคุม

● สีเหลือง

- กระพริบ/ติดสว่าง: ลำโพงกำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์

● ปิด

- ลำโพงปิดอยู่

2. ตรวจจับ AC

3. ที่ยึดสายไฟ

4. LINK

เมื่อลำโพงเปิดอยู่:

- กด: กดปุ่มนี้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับกล่องควบคุมและลำโพงอย่างถูกต้องด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect” ปฏิบัติตามคำแนะนำบนแอป


- กดค้างไว้ 2 วินาที: ปิดลำโพง
- กดค้างไว้มากกว่า 10 วินาที: รีเซ็ตลำโพง

เมื่อลำโพงปิดอยู่:

- กด: เปิดลำโพง

5. ขอบติดตั้งลำโพง

ด้านหลัง

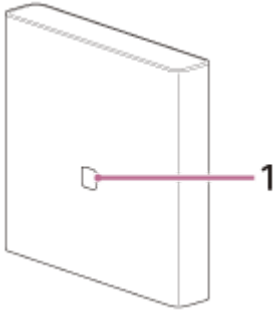

1. ช่องสำหรับติดตั้งตะขอแขวนผนัง/ช่องสำหรับขาค้ำลำโพงทั่วไป

หมายเหตุ


- ดึงแผ่นปิดช่องออกเพื่อใช้งานช่องนี้ เก็บแผ่นปิดช่องและสกรูด้านหลังแผ่นปิดไว้สำหรับใช้งานเมื่อท่านไม่ได้ติดตั้งลำโพงบนผนังหรือขาตั้ง
- Sony จะไม่รับผิดชอบอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ความไม่แข็งแรงของผนัง การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ภัยธรรมชาติ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับตัวรับ AC](#)
- [การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

TP1001495177

รีโมทคอนโทรลที่ให้มา

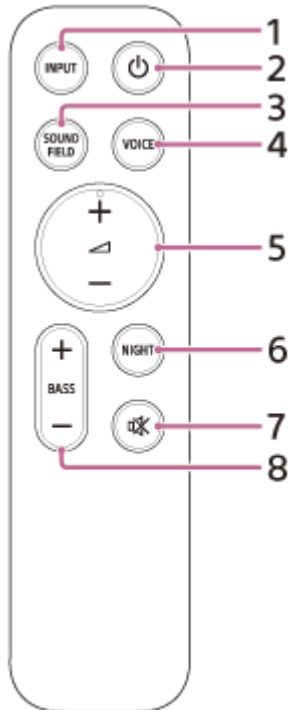

1. INPUT (อินพุต)

ใช้เพื่อเลือกสัญญาณเข้าสำหรับเล่นบนระบบลำโพง

กดปุ่มเพื่อแสดงสัญญาณเข้าที่เลือกในปัจจุบัน กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเลือกสัญญาณเข้า สัญญาณเข้าจะสลับทุกครั้งที่ท่านกดปุ่มนี้

2. (เปิด/ปิด)

เปลี่ยนระหว่างเปิดและพร้อมใช้งานบนระบบลำโพง

3. SOUND FIELD (สนามเสียง)

เปิด/ปิดเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทางบนระบบลำโพง

4. VOICE (โหมตเสียง)

เปิด/ปิดโหมตเสียงพูดบนระบบลำโพง

เมื่อเชื่อมต่อทีวี Sony ที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง ท่านสามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันเน้นเสียงแทนโหมตเสียงพูดได้ โดยการเลือกสัญญาณเข้าทีวีบนระบบลำโพง

5. (ระดับเสียง) +(*)/-

ใช้เพื่อปรับระดับเสียงของระบบลำโพง

6. NIGHT (โหมตกลางคืน)

เปิด/ปิดโหมตกลางคืนบนระบบลำโพง

7. (ปิดเสียง)

ปิดเสียงบนระบบลำโพงชั่วคราว


8. BASS (ระดับเสียงต่ำ) +/-

ใช้เพื่อปรับระดับเสียงทุ้มหรือระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้มเสริม

*  (ระดับเสียง) + จะมีจุดหมุนอยู่บนปุ่ม ให้ใช้จุดหมุนนี้เป็นตัวควบคุมระหว่างการใช้งาน

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

หากระบบลำโพงไม่ตอบสนองต่อการสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนด้วยแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยใช้แบตเตอรี่ R03 หรือ LR03 (ขนาด AAA)

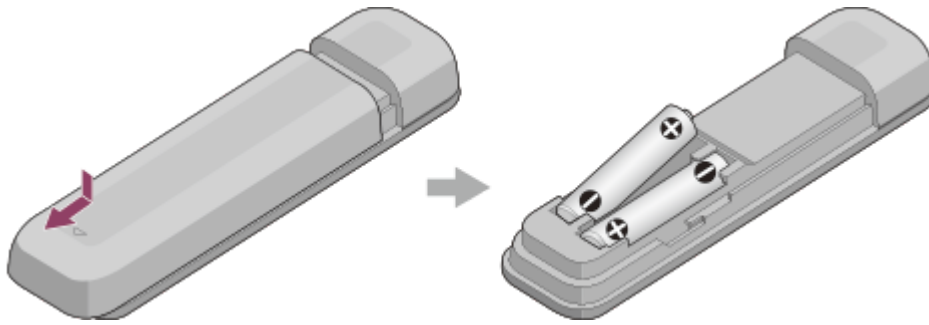

หากรีโมทคอนโทรลทำงานไม่ถูกต้อง

- เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบนกล่องควบคุม
- ให้นำสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทคอนโทรลและกล่องควบคุมออก
- ตรวจสอบว่าขั้ว + และ - ของแบตเตอรี่อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง
- หากแบตเตอรี่เก่าแล้ว ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนในรีโมทคอนโทรลด้วยแบตเตอรี่ก้อนใหม่
- ตรวจสอบว่ากดปุ่มที่ถูกต้องบนรีโมทคอนโทรล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปรับคุณภาพเสียง](#)

TP1001054560

5-049-832-81(4) Copyright 2024 Sony Corporation

ระบบโฮมเธียเตอร์
BRAVIA Theatre Quad

หน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

หน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปมี 2 ประเภท

หน้าจอร์โมทคอนโทรลที่สามารถใช้งานได้เฉพาะระบบลำโพง

หน้าจอนี้จะปรากฏเมื่อเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับแอปโดยใช้สาย HDMI

หน้าจอร์โมทคอนโทรลที่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบลำโพงและ BRAVIA

หน้าจอนี้จะปรากฏเมื่อเชื่อมต่อ BRAVIA ที่รองรับแอปโดยใช้สาย HDMI

รายการต่อไปนี้ที่สามารถใช้งานระบบลำโพงได้จะปรากฏขึ้นใน [รีโมท], [ภาพและเสียง], [สัญญาณเสียงออก] และ [ตั้งค่า] หากไม่เปิดทีวี หน้าจอร์โมทคอนโทรลที่สามารถใช้งานได้เฉพาะระบบลำโพงจะปรากฏขึ้น

รายการต่างๆ บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

● ข้อมูลการเล่น/พื้นที่สลับสัญญาณเข้า

สัญญาณเข้าที่เลือกในปัจจุบัน ฯลฯ จะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอ ข้อมูลและการควบคุมต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อแตะพื้นที่นี้

- ข้อมูลอธิบายการเล่น: ชื่อ ศิลปิน อัลบั้ม ระยะเวลา ฯลฯ ของเพลงที่กำลังเล่นอยู่
- ข้อมูลการสตรีม: ความถี่สัญญาณเข้า ฯลฯ
- รูปแบบเสียง: รูปแบบเสียงของสัญญาณเข้า (Dolby Atmos, DTS ฯลฯ), จำนวนช่องสัญญาณ ฯลฯ
- ชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง
- การควบคุมการเล่นสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การเลือกสัญญาณเข้า (*)

* เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับแอปเข้ากับระบบลำโพงโดยใช้สาย HDMI ท่านจะสามารถเลือกสัญญาณเข้าทีวีได้ด้วย

● [(เปิด/ปิด)]

ตั้งค่าระบบลำโพงเป็นโหมดพร้อมใช้งานเมื่อแตะในขณะที่ยังมีระบบลำโพงเปิดอยู่

● [โหมดกลางคืน]

เปิด/ปิดโหมดกลางคืนบนระบบลำโพง

● [สนามเสียง]

เปิด/ปิดเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทางบนระบบลำโพง

● [โหมดเสียง]

เปิด/ปิดโหมดเสียงพูดบนระบบลำโพง

● [เน้นเสียง]

ฟังก์ชันนี้จะถูกเปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อทีวี Sony ที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง เมื่อเลือกสัญญาณเข้าทีวีบนระบบลำโพง ฟังก์ชันเน้นเสียง (Voice Zoom) จะทำงานแทนโหมดเสียงพูด

● [ระดับเสียง]

ใช้เพื่อปรับระดับเสียงของระบบลำโพง

● [ระดับด้านหลัง]

ใช้เพื่อปรับระดับเสียงของลำโพงหลัง

● [ระดับเสียงต่ำ]

ใช้เพื่อปรับระดับเสียงทุ้มหรือระดับเสียงของลำโพงเสียงทุ้มเสริม

● [เสียง]

เมื่อเสียงแบบสองช่องสัญญาณ (โมโนสองช่อง) ถูกส่งไปยังระบบลำโพง ท่านจะสามารถเลือกเสียงที่ต้องการได้ยินได้

- **[ตำแหน่งการดู]**

ท่านสามารถปรับสนามเสียงได้ตามตำแหน่งการรับชม ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้ได้หากไม่ได้วัดระยะตำแหน่งการรับชมอย่างแม่นยำโดยการตั้งค่าเบื้องต้น หรือ [การปรับให้เหมาะสมสนามเสียง](*)

* ปรากฏขึ้นเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] - [การปรับให้เหมาะสมสนามเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

- **[ตั้งค่า]**

ใช้เพื่อกำหนดการตั้งค่าของระบบลำโพง

หมายเหตุ

- หากการตอบสนองต่อการควบคุมไม่ดี ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ Wi-Fi ระหว่างสมาร์ทโฟนและระบบลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปรับคุณภาพเสียง](#)

TP1001671154


5-049-832-81(4) Copyright 2024 Sony Corporation

การติดตั้งกล่องควบคุมและลำโพง


1 เลือกวิธีการติดตั้งสำหรับกล่องควบคุมและลำโพง

สามารถติดตั้งลงบนขาตั้งทีวี หรือชั้นวาง ฯลฯ หรือติดตั้งบนผนัง

ตัวอย่างลำโพงที่ติดตั้งลงบนขาตั้งทีวีและชั้นวาง:

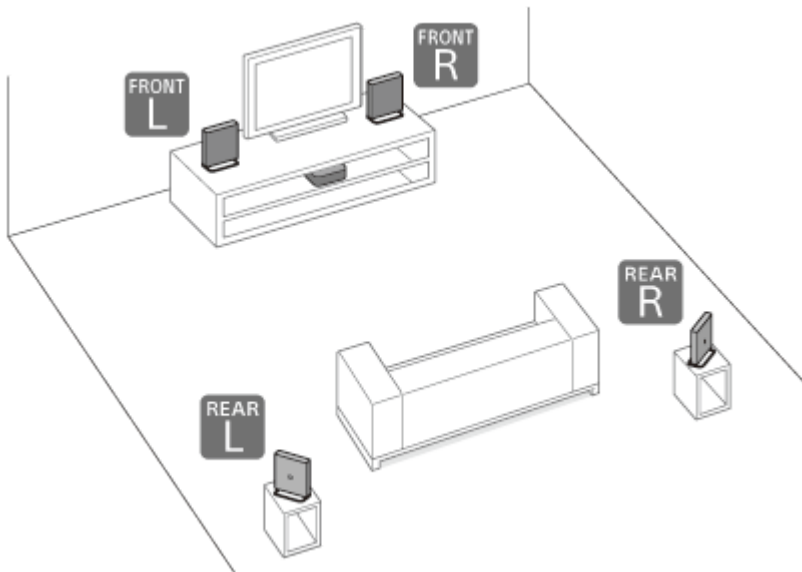

ตัวอย่างลำโพงที่ติดตั้งบนผนัง:

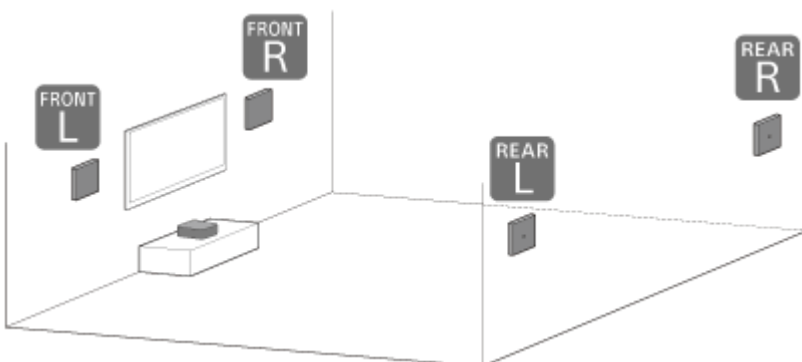


หมายเหตุ



- ห้ามติดตั้งลำโพงไว้ในตู้หรือใต้เพดานโดยตรง เพราะอาจปิดกั้นเสียงที่ออกจากด้านบนของลำโพงได้
- ห้ามวางวัตถุโลหะไว้ใกล้กับระบบลำโพง ฟังก์ชันไร้สายอาจไม่เสถียร

2 เลือกตำแหน่งการติดตั้ง

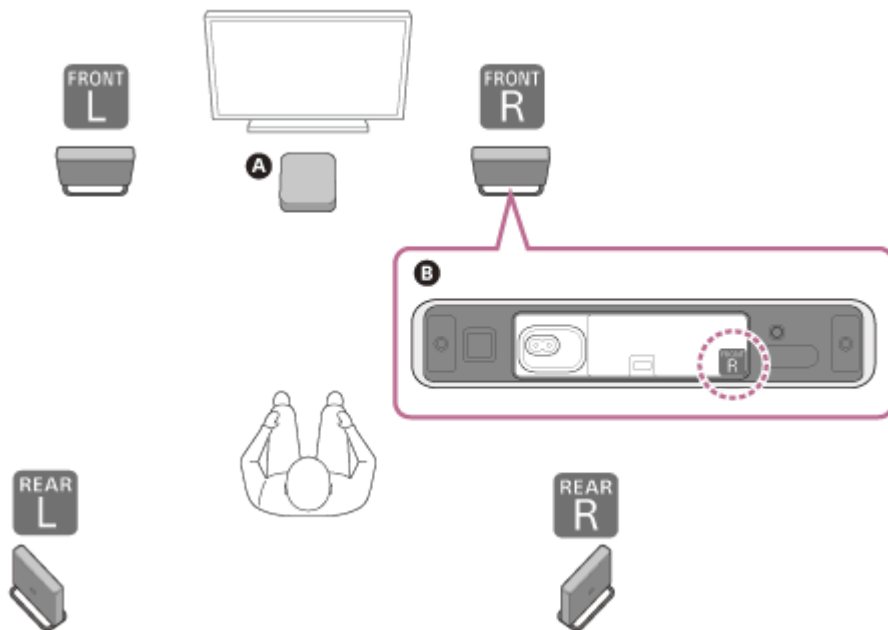

1. ติดตั้งกล่องควบคุมบนหรือในชั้นวางเพื่อไม่ให้จอแสดงผลที่แผ่ด้านหลังถูกบดบัง
2. กำหนดตำแหน่งการติดตั้งลำโพงทั้ง 4 ตัว โดยดูรายละเอียดจากป้ายที่ด้านล่างของลำโพง เพื่อเสียงรอบทิศทางที่ดียิ่งขึ้น ให้ติดตั้งลำโพง 4 ตัว โอบล้อมตำแหน่งการฟังของท่าน และติดตั้งลำโพงหน้าทางด้านซ้ายและขวาของทีวี

A กล่องควบคุม

B ด้านล่างของลำโพง

FRONT L ลำโพงซ้ายด้านหน้า

FRONT R ลำโพงขวาด้านหน้า

REAR L ลำโพงซ้ายด้านหลัง

REAR R ลำโพงขวาด้านหลัง

หมายเหตุ

- ก่อนเชื่อมต่อระบบลำโพง ให้ถอดสายไฟ AC ของทีวีและอุปกรณ์ AV ออกจากเต้ารับ AC เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับเต้ารับ AC อีกครั้ง หลังจากเชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับทีวีหรืออุปกรณ์ AV
- หากเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งลำโพงหรือมีการจัดห้องใหม่ ให้ปรับสนามเสียงใหม่โดยเข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] - [การปรับให้เหมาะสมสนามเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอมป์

หากเสียงจากลำโพงสะอาด

สามารถปรับได้โดยการเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งหรือการตั้งค่าของลำโพง

หากท่านรู้สึกว่หน้าจอทีวีไม่ตรงกับตำแหน่งที่ท่านได้ยืนบนสนทนา ฯลฯ


หากระยะห่างระหว่างทีวีกับลำโพงซ้ายด้านหน้าและทีวีกับลำโพงขวาด้านหน้ามีความแตกต่างอย่างมาก ให้เข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] และการดำเนินการ [การปรับให้เหมาะสมสนามเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอมป์อาจช่วยปรับแก้ปัญหานี้ได้

การใช้กับลำโพงเสียงทุ่มเสริม

หากท่านยังไม่ได้เริ่มต้นการตั้งค่าระบบลำโพง ให้ใช้แอป “Sony | BRAVIA Connect” ในการเริ่มต้นการตั้งค่า ระหว่างกระบวนการตั้งค่า แอปนี้จะให้คำแนะนำแก่ท่านในการเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ่มเสริม จะไม่มีเสียงออกจากลำโพงเสียงทุ่มหากการตั้งค่าบนแอปไม่เสร็จสมบูรณ์

หากท่านดำเนินการตั้งค่าระบบลำโพงเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบ [ตั้งค่า] - [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย] - [การเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอมป์

หากเสียงจากลำโพงเสียงทุ่มเสริมสะอาด ให้ปรับโดยการเปลี่ยนตำแหน่งการติดตั้งหรือการตั้งค่าลำโพงเสียงทุ่ม

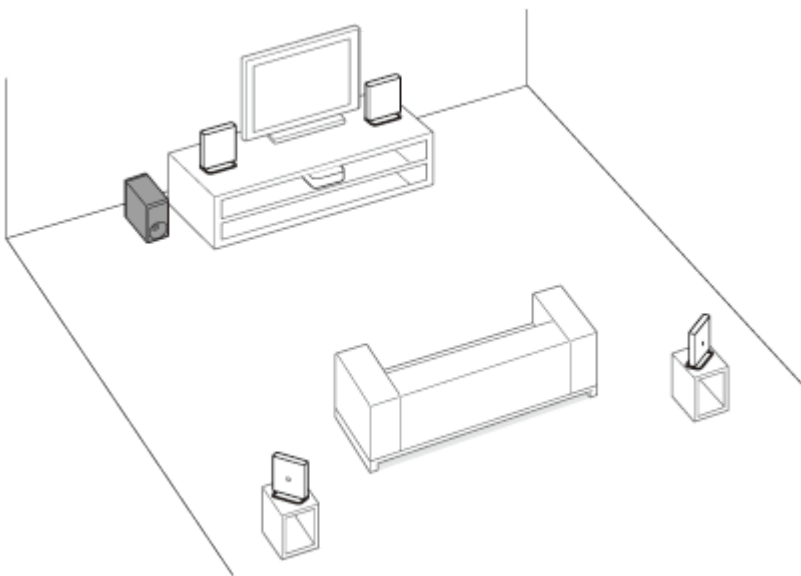

หมายเหตุ

- อาจจำเป็นต้องทำการอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อใช้งานลำโพงเสียงทุ้มเสริม

หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการติดตั้งหรือตำแหน่งของระบบลำโพงหรือลำโพงเสียงทุ้มเสริม

ดำเนินการ [การปรับให้เหมาะสมตามเสียง](*) บนแอป ในกรณีต่อไปนี้

- การเปลี่ยนตำแหน่งและวิธีการติดตั้งระบบลำโพง รวมถึงลำโพงเสียงทุ้มเสริม
- เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งการรับชมประจำวัน
- เมื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการรับชม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ

* ปรากฏขึ้นเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] - [การปรับให้เหมาะสมตามเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [\[การตั้งค่าเสียง\]](#)

TP1001495178


5-049-832-81(4) Copyright 2024 Sony Corporation

การติดตั้งลำโพงบนขาตั้งทีวีหรือชั้นวาง

หมายเหตุ

- ห้ามติดตั้งลำโพงไว้ในตู้หรือใต้เพดานโดยตรง เพราะอาจปิดกั้นเสียงที่ออกจากด้านบนของลำโพงได้
- ห้ามติดตั้งลำโพงใกล้กับวัตถุโลหะ ฟังก์ชันไร้สายอาจไม่เสถียร
- ห้ามวางสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพง


1 ประกอบขาตั้งแบบวางบนโต๊ะโดยการติดตั้งฐานขาตั้งแบบวางบนโต๊ะ (ให้มา) ลงในคอมมอนเบส (ให้มา)

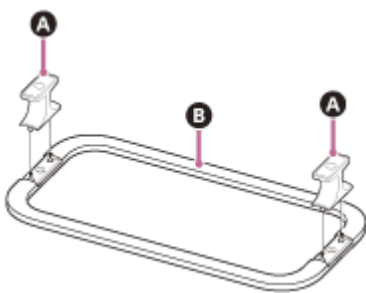

- A** ฐานขาตั้งแบบวางบนโต๊ะ
B คอมมอนเบส

2 เชื่อมต่อสายไฟ AC สำหรับลำโพง (ให้มา) เข้ากับลำโพง

ติดตั้งสายไฟ AC ที่เชื่อมต่ออยู่กับลำโพงเข้ากับที่ยึดสายไฟที่ด้านล่างของลำโพง

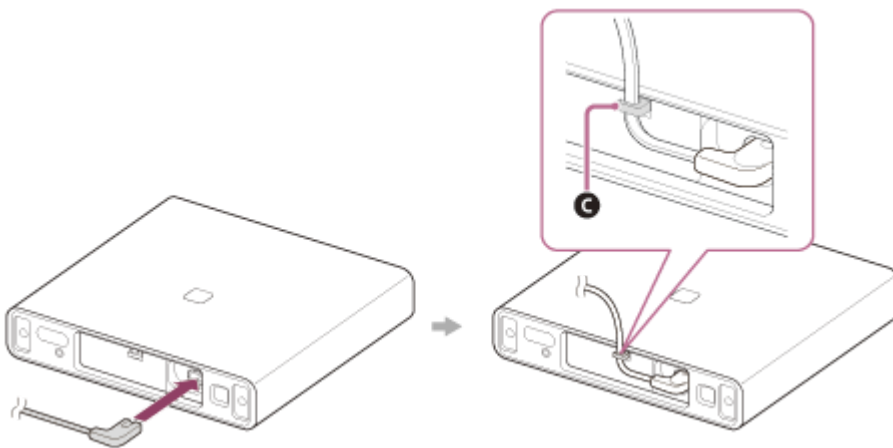


- C** ที่ยึดสายไฟ

หมายเหตุ


- เมื่อติดตั้งลำโพง ให้ใช้พื้นที่ที่เรียบ เช่น โต๊ะ การใช้วัสดุที่มีสันหรือขอบสำหรับจับอาจทำให้ลำโพงเสียหาย

3 วางขาตั้งแบบวางบนโต๊ะที่ประกอบไว้ในขั้นตอนที่ 1 ลงไปที่ด้านล่างของลำโพง และยึดด้วยสกรูขาตั้งแบบวางบนโต๊ะ (ให้มา)

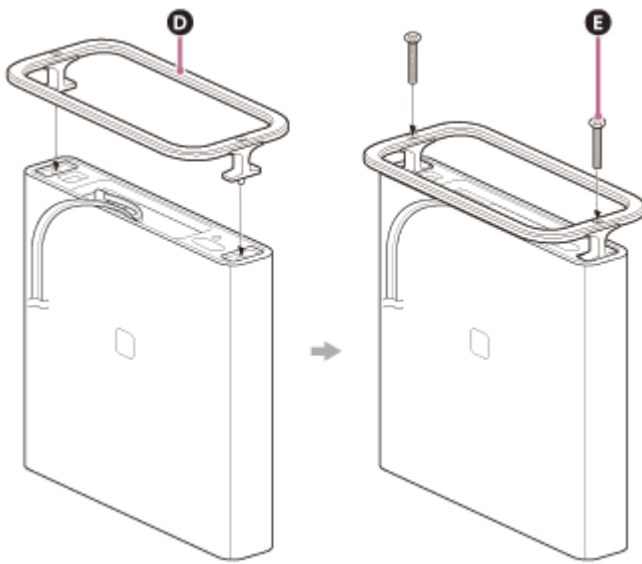

- D ขาตั้งแบบวางบนโต๊ะ
- E สกรูยึดขาตั้งโต๊ะ

4 ตรวจสอบตำแหน่งการติดตั้งลำโพงที่ต้องการแล้วติดตั้งลำโพง

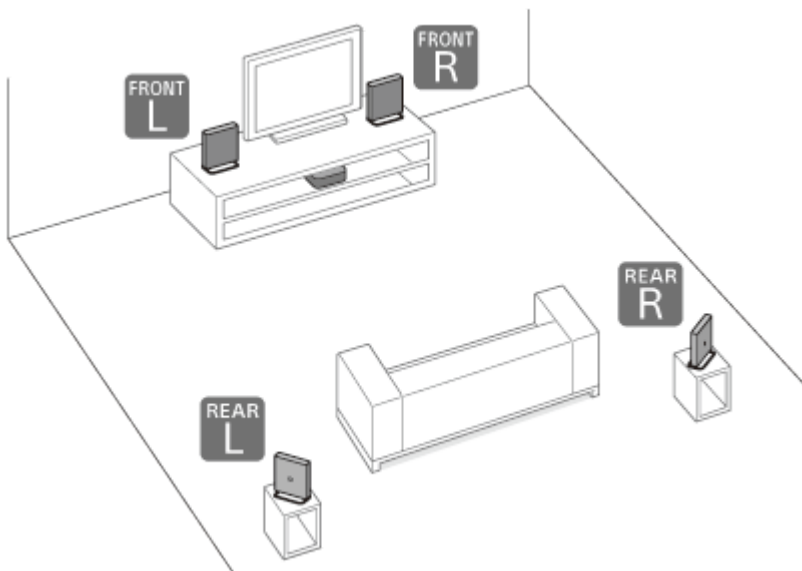

ตรวจสอบป้ายที่ด้านล่างของลำโพงเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับตำแหน่งการติดตั้งของลำโพง

- FRONT L: ลำโพงซ้ายด้านหน้า
- FRONT R: ลำโพงขวาด้านหน้า
- REAR L: ลำโพงซ้ายด้านหลัง
- REAR R: ลำโพงขวาด้านหลัง

5 เชื่อมต่อสายไฟ AC สำหรับลำโพงที่เชื่อมต่ออยู่กับลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC](#)


การติดตั้งลำโพงบนผนัง

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ขาแขวนผนังที่ให้มาเมื่อติดตั้งลำโพงบนผนัง ห้ามติดตั้งลำโพงบนผนังโดยตรง การกระทำดังกล่าวจะทำให้หลุมหมุ่ภายในลำโพงสูงขึ้นอย่างมาก และอาจทำให้ลำโพงเสียหายหรือทำงานผิดพลาดได้
- เติริมสกรู (ไม่ได้ให้มา) ที่เหมาะสมกับวัสดุและความมั่นคงของผนัง สกรูอาจทำให้ผนังได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุของผนัง
- ยึดสกรูลงในคานของผนังให้แน่น
- แขวนขาแขวนผนังให้เรียบไปกับผนังที่มีการเสริมความแข็งแรง
- ให้ตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับเหมาที่ผ่านการรับรองทำการติดตั้งลำโพงอย่างแน่นหนาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเต็มที่
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อบัณฑิตเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ความไม่แข็งแรงของผนัง การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ภัยธรรมชาติ
- ห้ามติดตั้งลำโพงใต้เพดานโดยตรง เพราะอาจปิดกั้นเสียงที่ออกจากด้านบนของลำโพงได้
- ห้ามติดตั้งลำโพงใกล้กับวัตถุโลหะ ฟังก์ชันไร้สายอาจไม่เสถียร
- ห้ามวางสิ่งกีดขวางระหว่างลำโพง

1 เติริมสกรู 16 ตัว (ไม่ได้ให้มา) ที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องบนขาแขวนผนัง

ลำโพงแต่ละตัวจะใช้สกรู 4 ตัว

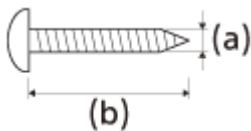


(a) 4 มม.

(b) ยาวกว่า 30 มม.

2 ดึงแผ่นปิดที่ด้านหลังของลำโพงออก

พลิกแผ่นปิดลงมาด้านล่าง ใช้ไขควงถอดสกรูออก และดึงแผ่นปิดออก

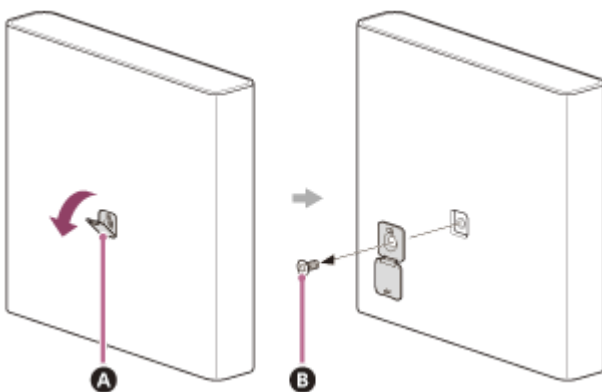

A ฝาครอบ


B สกรู

หมายเหตุ

- เมื่อติดตั้งลำโพง ให้ใช้พื้นผิวที่เรียบ เช่น โต๊ะ การใช้วัสดุที่มีสันหรือขอบสำหรับรับอาจทำให้ลำโพงเสียหาย

3 ติดตั้งตะขอแขวนผนัง (ให้มา) เข้ากับลำโพง

ใช้สกรูที่ถอดออกในขั้นตอนที่ 2

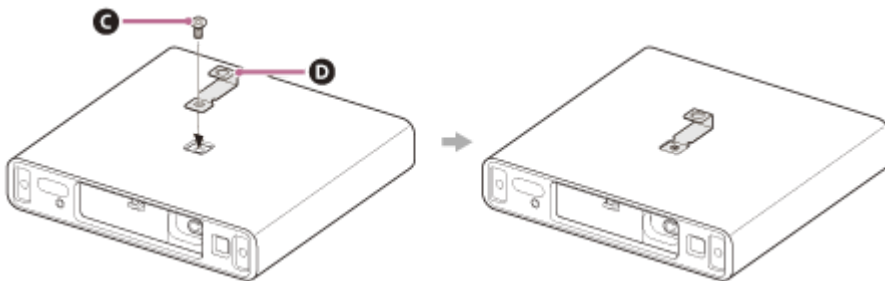


C สกรู

D ตะขอแขวนผนัง


4 เชื่อมต่อสายไฟ AC สำหรับลำโพง (ให้มา) เข้ากับลำโพง

ติดตั้งสายไฟ AC ที่เชื่อมต่ออยู่กับลำโพงเข้ากับที่ยึดสายไฟที่ด้านล่างของลำโพง

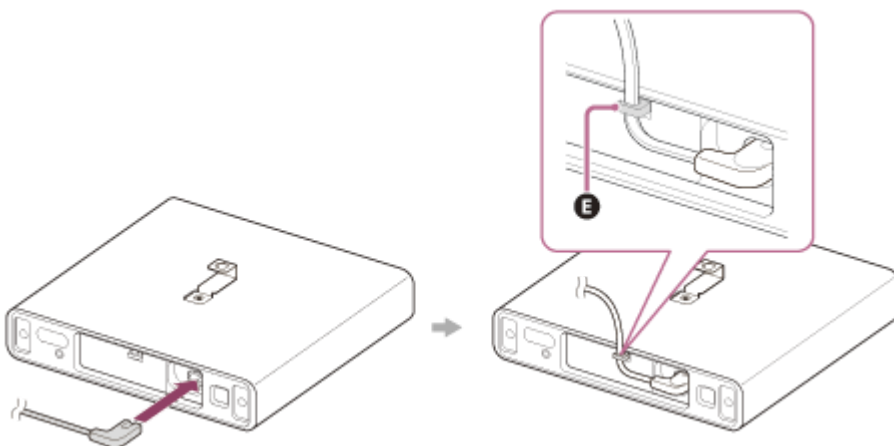

E ที่ยึดสายไฟ

5 สอดหมุดของขาแขวนผนัง (L) และ (R) (ให้มา) ลงในช่องของคอมมอนเบส (ให้มา) เพื่อประกอบขาแขวนผนัง

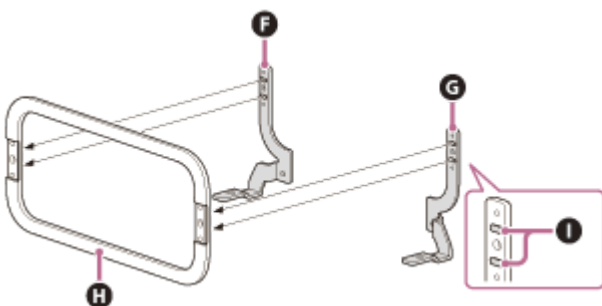

F ขาแขวนผนัง (L)


G ขาแขวนผนัง (R)

H คอมมอนเบส

I หมุด


6 เลือกตำแหน่งการแขวนผนังสำหรับลำโพงและติดตั้งขาแขวนผนังที่ประกอบไว้ในขั้นตอนที่ 5 สำหรับตำแหน่งดังกล่าว

ติดตั้งขาแขวนผนังให้เรียบไปกับผนัง ยึดทั้ง 4 ตำแหน่งตามที่ระบุไว้ด้วยสกรู 4 ตัว (ไม่ได้ให้มา) ที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 ให้จับขาแขวนผนังให้แน่นขณะติดตั้ง เพื่อป้องกันขาแขวนผนังตก

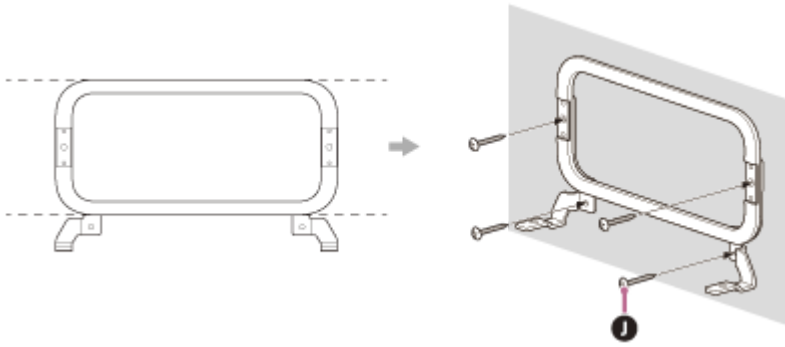

1 สกรู (ไม่ได้ให้มา)

7 ตรวจสอบประเภทของลำโพง

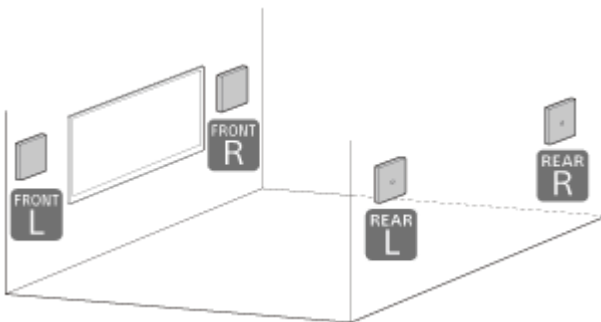


ตรวจสอบป้ายที่ด้านล่างของลำโพงเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับตำแหน่งการติดตั้งของลำโพง


- **FRONT L**: ลำโพงซ้ายด้านหน้า
- **FRONT R**: ลำโพงขวาด้านหน้า
- **REAR L**: ลำโพงซ้ายด้านหลัง
- **REAR R**: ลำโพงขวาด้านหลัง

8 แขนงลำโพงบนขาแขวนผนัง

แขวนตะขอแขวนผนังที่ด้านหลังของลำโพงบนขาแขวนผนัง

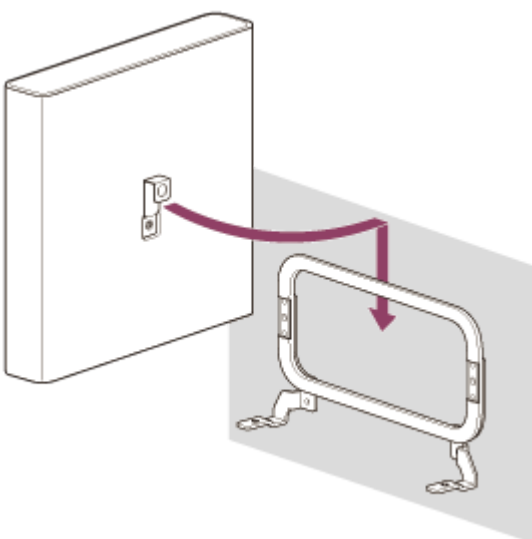

9 จัดให้ตำแหน่งของรูสกรูที่ด้านล่างของลำโพงตรงกับช่องบนขาแขวนผนัง จากนั้นติดตั้งลำโพงเข้ากับขาแขวนผนัง ด้วยการยึดสกรู (ให้มา) ให้แน่น

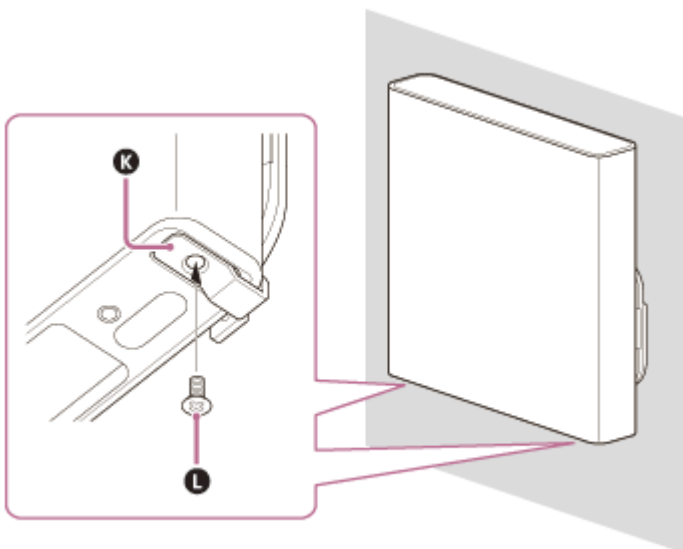

- K** ขาแขวนผนัง
- L** สกรู

10 เชื่อมต่อสายไฟ AC สำหรับลำโพงที่เชื่อมต่ออยู่กับลำโพงเข้ากันเด้ารับ AC

หมายเหตุ

- เก็บแผ่นปิดที่ลอกออกไปในขั้นตอนที่ 2 ไว้สำหรับปิดรูสกรูเมื่อท่านไม่ได้ติดตั้งลำโพงบนผนัง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การเชื่อมต่อกับเด้ารับ AC](#)

TP1001054557

5-049-832-81(4) Copyright 2024 Sony Corporation

การเชื่อมต่อกับทีวี

- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI IN ที่รองรับ ARC/eARC บนทีวี และช่องเสียบ HDMI OUT (TV ARC/eARC) บนระบบลำโพง โดยใช้สาย HDMI (ในหม้า)

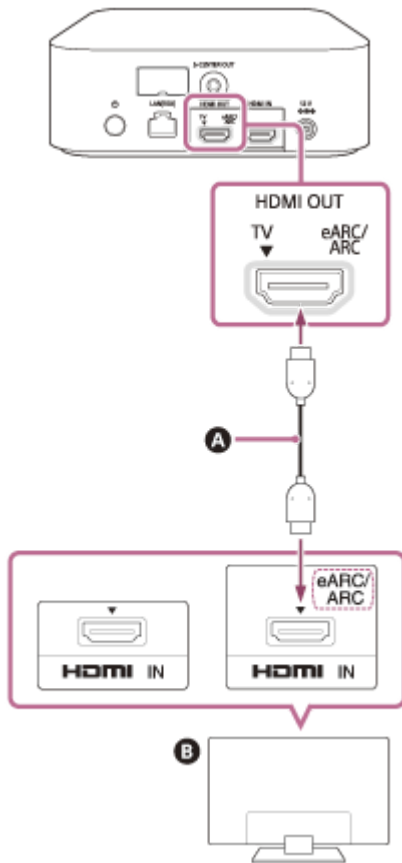

- A** สาย HDMI (ในหม้า)
B ทีวี

- 2 เปลี่ยนการตั้งค่าทีวีเพื่อให้เสียงของทีวีดังออกจากระบบลำโพง

เสียงของทีวีอาจถูกตั้งค่าอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อบนลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีของท่าน สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน

- 3 เปิดใช้งาน eARC ทั้งบนระบบลำโพงและทีวี

หากทีวีที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงรองรับ eARC/ARC ฟังก์ชัน eARC จะสามารถใช้งานได้

หากต้องการเพลิดเพลินไปกับรูปแบบเสียงที่มีคุณภาพสูง เช่น Dolby Atmos ที่เล่นบนอุปกรณ์ภายนอกซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับทีวี โปรดตรวจสอบว่าเปิดใช้งานการตั้งค่า eARC บนระบบลำโพงและทีวีแล้ว

- การตั้งค่า eARC สำหรับทีวี: โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานทีวีของท่าน
- การตั้งค่า eARC สำหรับระบบลำโพง: การตั้งค่านี้จะถูกเปิดใช้งานตามการตั้งค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว

- เปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI ของทีวี หากไม่เปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI ของทีวี TV เสียงของทีวีจะไม่ดังออกจากระบบลำโพง
- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน eARC บนทีวี บางฟังก์ชันบนทีวีอาจถูกจำกัด ตัวอย่างเช่น เสียงของระบบและเสียงตอบรับอาจไม่ดังออกมา สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน


TP1001495180

5-049-832-81(4) Copyright 2024 Sony Corporation

หากทีวีของท่านมีช่องเสียบ S-CENTER SPEAKER IN

ทีวีสามารถส่งสัญญาณเสียงส่วนตรงกลางของระบบลำโพงได้หากเชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับทีวีด้วยวิธีการต่อไปนี้

- 1 เชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI (ให้มา)
- 2 เชื่อมต่อช่องเสียบ S-CENTER SPEAKER IN บนทีวีและช่องเสียบ S-CENTER OUT บนระบบลำโพงด้วยสายโหมดลำโพงกลางของทีวี (ให้มา)

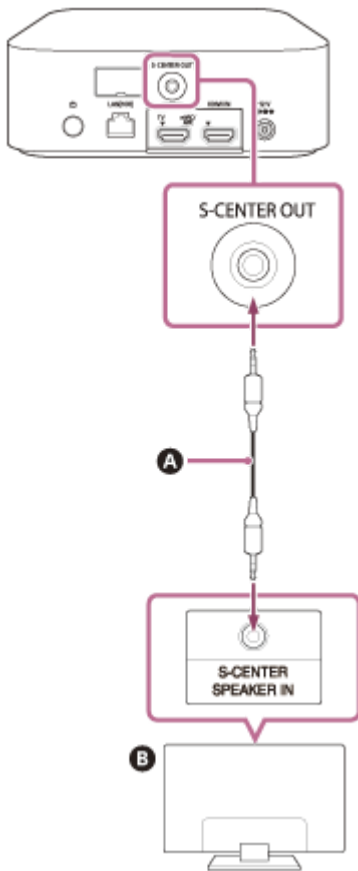

- A** สายโหมดลำโพงกลางของทีวี (ให้มา)
B ทีวี

หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าเสียบข้อต่ออย่างแน่นหนาแล้ว

คำแนะนำ

- หากสายโหมดลำโพงกลางของทีวียาวไม่พอ ให้ใช้สายมินิสเตอร์โอที่มีจำหน่ายทั่วไป

หากต้องการให้เสียงดังออกจากทีวี

เข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] และเปิดใช้งาน [Acoustic Center Sync] บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

เสียงอาจไม่ดังออกจากทีวี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การตั้งค่าสัญญาณเข้า สัญญาณเสียง หรือสนามเสียง สำหรับรายละเอียดต่างๆ โปรดอ้างอิงจากตารางด้านล่าง

- : เสียงจะดังออกจากทั้งระบบลำโพงและทีวี
- : ไม่มีเสียงดังออกจากทีวี เสียงจะดังออกจากระบบลำโพงเท่านั้น

การตั้งค่า	สัญญาณเข้า ทีวี, HDMI: เนื้อหาแบบ 2 ช่องสัญญาณ	สัญญาณเข้า ทีวี, HDMI: เนื้อหาแบบ หลายช่องสัญญาณ	สัญญาณเข้า BLUETOOTH, บริการ เพลง, AirPlay
[สนามเสียง](*) : เปิดและ [การตั้งค่า สนามเสียง](**): [360 Spatial Sound Mapping]	○	○	—
[สนามเสียง](*) : เปิดและ [การตั้งค่า สนามเสียง](**): [Dolby Speaker Virtualizer], [DTS Neural:X]	—	—	—
[สนามเสียง](*) : ปิด	—	○	—

* ปรากฏขึ้นบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

** ปรากฏขึ้นเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] - [การตั้งค่าสนามเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [การเชื่อมต่อกับทีวี](#)
- [การปรับคุณภาพเสียง](#)
- [\[การตั้งค่าเสียง\]](#)

TP1001495181

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV

สามารถเล่นวิดีโอ 8K และเสียงคุณภาพสูง เช่น Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X ฯลฯ ได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV (เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ) ด้วยวิธีการต่อไปนี้

- 1 เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI OUT บนอุปกรณ์ AV และช่องเสียบ HDMI IN บนทีวีโดยใช้สาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)
- 2 เชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI (ให้มา)

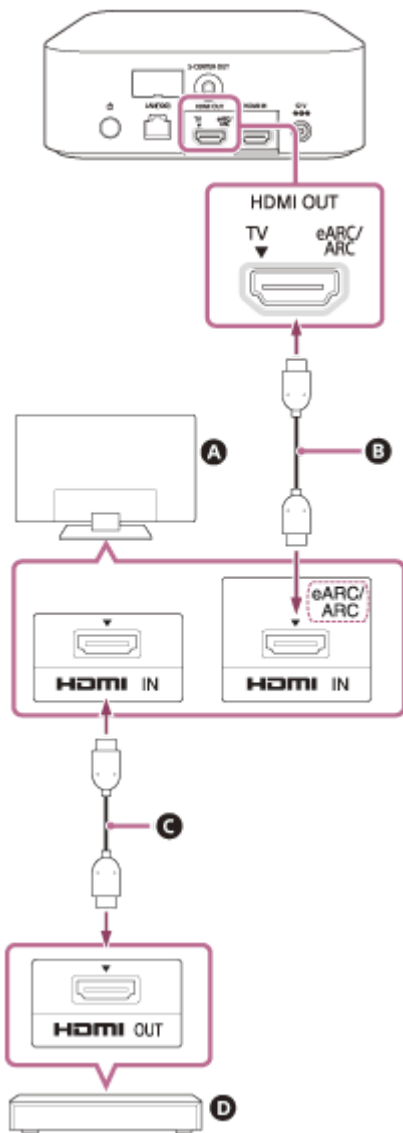


- A ทีวี
- B สาย HDMI (ให้มา)
- C สาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)
- D อุปกรณ์ AV (เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ)

สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV เข้ากับระบบลำโพงได้โดยตรง

สำหรับการเล่นเนื้อหา 360 Reality Audio บนอุปกรณ์ AV ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ AV เข้ากับระบบลำโพงโดยตรง
เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV เข้ากับระบบลำโพงโดยตรง จะทำให้รูปแบบเสียงที่คุณภาพสูงกว่า เช่น Dolby Atmos ที่เล่นบนอุปกรณ์

AV ดังออกมาจากระบบลำโพงได้แม้ว่าทีวีจะไม่รองรับ eARC

1. เชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีด้วยสาย HDMI (ให้มา)
2. ดึงสติ๊กเกอร์ออกจากช่องเสียบ HDMI IN บนระบบลำโพง
3. เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI IN บนระบบลำโพงและช่องเสียบ HDMI OUT บนอุปกรณ์ AV โดยใช้สาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)

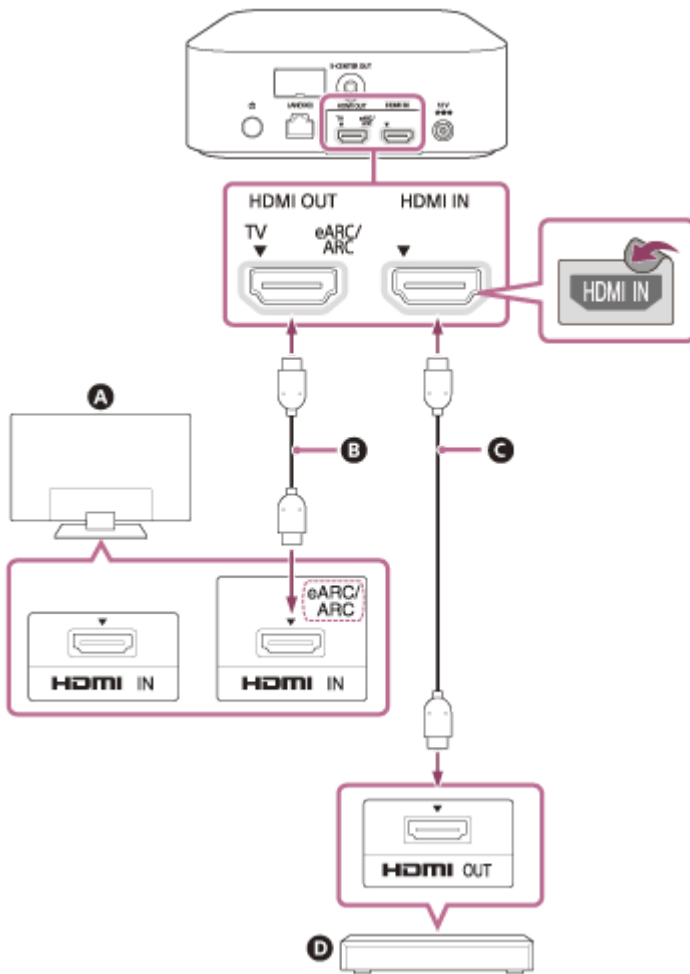

- A** ทีวี
B สาย HDMI (ให้มา)
C สาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)
D อุปกรณ์ AV (เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ)

หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว
- สำหรับการดูเนื้อหา 8K ทีวีและสาย HDMI ต้องรองรับ 8K สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี
- การควบคุมบางอย่างของทีวีอาจถูกจำกัด ตัวอย่างเช่น เสียงของระบบและเสียงตอบรับอาจไม่ดังออกมา โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานทีวีของท่าน
- ประเภทและจำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมด้วยฟังก์ชันการควบคุม HDMI จะถูกจำกัดด้วยมาตรฐาน HDMI CEC ต่อไปนี้:
 - อุปกรณ์บันทึก (เครื่องบันทึก Blu-ray Disc, เครื่องบันทึก DVD เป็นต้น): สูงสุด 3 เครื่อง
 - อุปกรณ์การเล่น (เครื่องเล่น Blu-ray Disc, เครื่องเล่น DVD เป็นต้น): สูงสุด 3 เครื่อง
 - อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับจูนเนอร์: สูงสุด 4 เครื่อง
 - ระบบเสียง (เครื่องรับสัญญาณ/หูฟัง): สูงสุด 1 เครื่อง (ใช้งานโดยระบบลำโพงนี้)

คำแนะนำ

- ใช้สาย HDMI ที่รองรับรูปแบบภาพของอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อ และเลือกรูปแบบสัญญาณ HDMI โดยการเข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า HDMI] - [รูปแบบสัญญาณ HDMI] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

- สำหรับรูปแบบเสียงที่รองรับ โปรดอ้างอิงจาก "หัวข้อที่เกี่ยวข้อง"

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับทีวี](#)
- [การเล่นเนื้อหา 360 Reality Audio จากอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อ](#)
- [รูปแบบเสียงที่รองรับ](#)
- [รูปแบบภาพ HDMI ที่รองรับ](#)

TP1001495182


5-049-832-81(4) Copyright 2024 Sony Corporation

การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC


- 1 เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC (ให้มา) และสายไฟ AC (ให้มา)(*) เข้ากับขั้วต่อ DC IN บนกล่องควบคุม จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC

* ยกเว้นรุ่นที่จำหน่ายในอเมริกาเหนือ

สำหรับรุ่นที่จำหน่ายในอเมริกาเหนือ

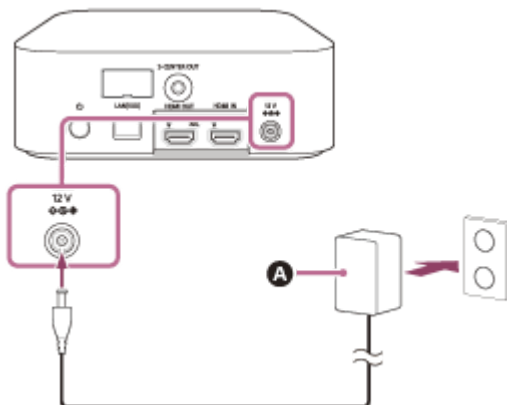


สำหรับรุ่นอื่นๆ

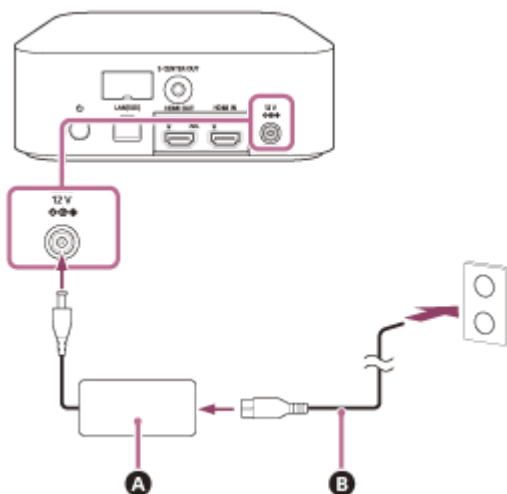


- Ⓐ อะแดปเตอร์ AC (ให้มา)
- Ⓑ สายไฟ AC (ให้มา)

- 2 เชื่อมต่อสายไฟ AC สำหรับลำโพง (ให้มา) เข้ากับเต้ารับ AC บนลำโพงทั้ง 4 ตัว จากนั้นเชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับเต้ารับ AC

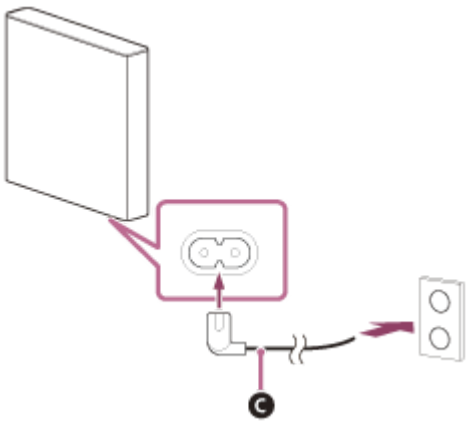

C สายไฟ AC สำหรับลำโพง (ให้มา)

เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ AC สำหรับลำโพงเข้ากับเต้ารับ AC ลำโพงจะเปิดและไฟแสดงการทำงานบนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีเขียว

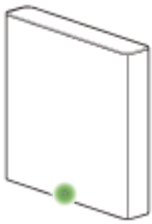

TP1001054555

การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”

สำหรับการตั้งค่าระบบลำโพง ให้ใช้แอป “Sony | BRAVIA Connect”

1 ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อกล่องควบคุมและทีวีแล้ว และตรวจสอบว่ากล่องควบคุมและลำโพงเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟแล้ว

2 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป “Sony | BRAVIA Connect” บนสมาร์ตโฟนของท่าน



3 เปิดแอปและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

หลังจากที่กล่องควบคุมเปิดแล้ว จะเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงโดยอัตโนมัติและไฟแสดงการทำงานบนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีเขียว หากลำโพงไม่เชื่อมต่อเข้ากับกล่องควบคุม ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีแดง โปรดอ้างอิงจาก “หากลำโพงไม่เชื่อมต่อกันอย่างถูกต้อง” สำหรับวิธีการเชื่อมต่อลำโพงเข้ากับกล่องควบคุม


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่อกับทีวี](#)
- [หากทีวีของท่านมีช่องเสียบ S-CENTER SPEAKER IN](#)
- [การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV](#)
- [การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC](#)

TP1001054554

หากลำโพงไม่เชื่อมต่อกันอย่างถูกต้อง

หากลำโพงไม่เชื่อมต่อเข้ากับกล่องควบคุม ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงจะติดสว่างเป็นสีแดง และคำแนะนำสำหรับการเชื่อมต่อลำโพงจะปรากฏบนหน้าจอของแอป เชื่อมต่อลำโพงเข้ากับกล่องควบคุมโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้บนแอป

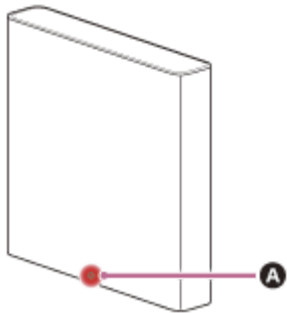

A ไฟแสดงการทำงาน

คำแนะนำ

- ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อลำโพงใน [ตั้งค่า] - [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”
- [การตั้งค่าอย่างง่าย]
- [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย]

TP1001495183

การฟังเสียงทีวี

ใช้งานหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปดังนี้

- 1 **แตะข้อมูลการเล่น/พื้นที่สลับสัญญาณเข้าที่ส่วนบนของหน้าจอเพื่อสลับสัญญาณเข้าเป็น [ทีวี]**
หากหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปที่สามารถใช้งานระบบลำโพงและ BRAVIA ปรากฏขึ้น ท่านไม่จำเป็นต้องทำการสลับสัญญาณเข้าของระบบลำโพง สัญญาณเสียงเข้าบนระบบลำโพงจะเปลี่ยนตามเนื้อหาที่กำลังรับชมอยู่บนทีวี
- 2 **ปรับระดับเสียง**

การใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

1. กด INPUT (อินพุต) เพื่อแสดง [TV] ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าบนกล่องควบคุม
2. ปรับระดับเสียง

หมายเหตุ

- หากไม่มีภาพเมื่อเลือกสัญญาณเข้าทีวี (eARC/ARC) ให้เลือกช่องสัญญาณทีวีที่ท่านต้องการโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี
- ระบบลำโพงอาจถูกปิดเสียงและทำให้ [MUTING] ปรากฏในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าบนกล่องควบคุม โดยขึ้นอยู่กับลำดับที่ท่านเปิดทีวีกับระบบลำโพง ในกรณีนี้ ให้เปิดทีวีก่อน จากนั้นจึงเปิดระบบลำโพง

TP1001054553

การเล่นอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อ

ใช้งานหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปดังนี้

1 แตะข้อมูลการเล่น/พื้นที่สลับสัญญาณเข้าที่ส่วนบนของหน้าจอเพื่อสลับสัญญาณเข้าเป็น [HDMI]

หากหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปที่สามารถใช้งานระบบลำโพงและ BRAVIA ปรากฏขึ้น ท่านไม่จำเป็นต้องทำการสลับสัญญาณเข้าของระบบลำโพง สัญญาณเสียงเข้าบนระบบลำโพงจะเปลี่ยนตามเนื้อหาที่กำลังรับชมอยู่บนทีวี

2 ปรับระดับเสียง

การใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

- กด INPUT (อินพุต) เพื่อแสดง [HDMI] ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าบนกล่องควบคุม
- ปรับระดับเสียง

หมายเหตุ

- หากไม่มีภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับช่องเสียบ HDMI IN บนระบบลำโพง ให้กดปุ่มเล่นบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- เมื่อไม่มีภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหรือภาพจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่ส่งสัญญาณอย่างถูกต้อง ให้เข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า HDMI] และเปลี่ยนการตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI] บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป
- ตรวจสอบว่าระบบลำโพงเชื่อมอยู่กับอุปกรณ์ที่รองรับ HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) หรือไม่ สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- หากเนื้อหา HDR ไม่สามารถแสดงเป็นภาพแบบ HDR (High dynamic range) ได้ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าของทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพง สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
- อุปกรณ์ AV อาจไม่สามารถแสดงเนื้อหา HDR ในรูปแบบ HDR ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI] เข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า HDMI] และเปลี่ยนการตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI] บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปเพื่อปรับเป็นรูปแบบภาพที่อุปกรณ์ AV รองรับ
- หากภาพและเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงไม่ส่งออกมาจากทีวีในขณะที่ระบบลำโพงปิดอยู่ ให้เข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า HDMI] - [ส่งสัญญาณผ่าน] และตั้งค่านี้เป็น [อัตโนมัติ] หรือ [เปิด] บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [\[การตั้งค่า HDMI\]](#)

TP1001495184

การปรับคุณภาพเสียง

ท่านสามารถดำเนินการปรับคุณภาพเสียงดังต่อไปนี้บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปหรือบนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาได้

การใช้งานผ่านหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

เมื่อเชื่อมต่อ BRAVIA ที่รองรับแอปเข้ากับระบบลำโพงโดยใช้สาย HDMI ให้เลือก [ภาพและเสียง]

- **[สนามเสียง]**
เสียงจะดังออกมาพร้อมกับเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทาง สามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์เสียงรอบทิศทางได้
- **[โหมดเสียง]**
เน้นบทสนทนาและทำให้ได้ยินชัดเจนขึ้น
- **[เน้นเสียง]**
ฟังก์ชันนี้จะถูกเปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อทีวี Sony ที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง เมื่อเลือกสัญญาณเข้าที่รับระบบลำโพง ฟังก์ชันเน้นเสียง (Voice Zoom) จะทำงานแทนโหมดเสียงพูด ฟังก์ชันเน้นเสียงสามารถปรับได้เฉพาะระดับเสียงพูดของมนุษย์เท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระดับเสียงโดยรวมได้ ท่านสามารถปรับระดับเสียงพูดของผู้ประกาศข่าวให้ดังขึ้นได้เพื่อให้ได้ยินชัดเจนขึ้น และสามารถปรับระดับเสียงพูดของการถ่ายทอดสดกีฬาหรือสถานการณ์อื่นๆ ให้เบาลงได้ หากเสียงบรรยายหรือเสียงผู้พากษ์กีฬาดังเกินไป
- **[โหมดกลางคืน]**
ส่งสัญญาณเสียงที่คมชัดที่ระดับเสียงเบาเพื่อใช้งานในเวลากลางคืน และมีความชัดเจนของเสียงพูดรวมถึงสูญเสียความแม่นยำน้อยที่สุด

การใช้งานผ่านรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลที่ให้มา การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปและการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าบนกล่องควบคุม

- **SOUND FIELD (สนามเสียง)**
เสียงจะดังออกมาพร้อมกับเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทาง สามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์เสียงรอบทิศทางได้
[SF.ON]: สนามเสียงตั้งค่าเป็นเปิด
[SF.OFF]: สนามเสียงตั้งค่าเป็นปิด
- **VOICE (โหมดเสียง)**
เน้นบทสนทนาและทำให้ได้ยินชัดเจนขึ้น
ฟังก์ชันเน้นเสียงจะทำงานเพื่อปรับระดับเสียงพูดของมนุษย์เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง เมื่อเปิดฟังก์ชันเน้นเสียง ค่าที่ปรับไว้ล่าสุดในเมนูทีวีหรือหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปจะถูกนำไปใช้
[Vo.ON]: โหมดเสียงพูดตั้งค่าเป็นเปิด
[Vo.OFF]: โหมดเสียงพูดตั้งค่าเป็นปิด
- **NIGHT (โหมดกลางคืน)**
ส่งสัญญาณเสียงที่คมชัดที่ระดับเสียงเบาเพื่อใช้งานในเวลากลางคืน และมีความชัดเจนของเสียงพูดรวมถึงสูญเสียความแม่นยำน้อยที่สุด
[N.ON]: โหมดกลางคืนตั้งค่าเป็นเปิด
[N.OFF]: โหมดกลางคืนตั้งค่าเป็นปิด

หมายเหตุ

- สนามเสียงจะไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างเล่นระดับเสียงทดสอบ
- หาก [การตั้งค่าสนามเสียง] ถูกตั้งเป็น [Dolby Speaker Virtualizer] และสนามเสียงตั้งค่าเป็นเปิด โหมดเสียงพูดจะถูกปิดการทำงาน (*)

- อาจไม่มีการใช้เอฟเฟกต์ของ [การปรับให้เหมาะสมเสียง](**) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสนามเสียง (*) และเนื้อหา
 - ประสบการณ์เสียงที่สัมผัสได้จากการประมวลผลเสียงรอบทิศทางอาจแตกต่างกันไปตามเนื้อหาที่เล่น
 - เมื่อเล่นเสียงแบบหลายช่องสัญญาณ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกดิจิตอลบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง สำหรับรายละเอียดโปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
 - อาจไม่มีเสียงออกทางลำโพงบางตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาหรือการตั้งค่าสนามเสียง (*)
 - โหมดกลางคืนจะถูกปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อปิดระบบลำโพง
 - ตรวจสอบ URL ด้านล่างนี้สำหรับทีวีที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง
https://www.sony.net/hav_faq
 - ฟังก์ชันเน้นเสียงอาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าทีวีหรือเนื้อหา
- * การตั้งค่าเปิด/ปิดของสนามเสียง และการตั้งค่าที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่ท่านแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] - [การตั้งค่าสนามเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป
- ** ปรากฏขึ้นเมื่อท่านแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] - [การปรับให้เหมาะสมเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [\[การตั้งค่าเสียง\]](#)

TP1001054552

การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก

สำหรับการใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ต้องจับคู่กับระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ไว้ล่วงหน้า
การจับคู่เป็นกระบวนการลงทะเบียนอุปกรณ์เข้าด้วยกันล่วงหน้า

1 เปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH

2 เปลี่ยนสัญญาณเข้าเป็น [Bluetooth] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นเชื่อมต่อกับระบบลำโพงอยู่แล้ว ให้เลือก [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น]
ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่และ [PAIRING] จะปรากฏในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าบนกล่องควบคุมโดยสลับเป็นสัญญาณเข้า [Bluetooth]

3 ค้นหาชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH โดยดำเนินการจับคู่

รายชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่อุปกรณ์ BLUETOOTH ค้นหาเจอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH
สำหรับวิธีการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ BLUETOOTH

4 เลือกระบบลำโพง (*) จากรายชื่อของอุปกรณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH และลงทะเบียนระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เข้าด้วยกัน

หากจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อน "0000"

* BRAVIA Theatre Quad หรือชื่ออุปกรณ์ที่ตั้งค่าไว้ใน [ชื่อหน่วย]

5 ยืนยันบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปว่าระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่อกันผ่านฟังก์ชัน BLUETOOTH

ชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อจะปรากฏในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าบนกล่องควบคุม

6 เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

เสียงจะดังออกจากระบบลำโพง

7 ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงของระบบลำโพงโดยใช้หน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป แอปเล่นเพลง หรือ  (ระดับเสียง) +/- บนรีโมทคอนโทรลที่ใหม่

เล่นเนื้อหาหรือหยุดชั่วคราวได้โดยการแตะไอคอนควบคุมการเล่นบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

หมายเหตุ

- หากการจับคู่ล้มเหลว ให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้บนอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - ยอมรับคำขอการจับคู่
 - หากอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้บนอุปกรณ์ BLUETOOTH ครบจำนวนสูงสุดแล้ว ให้ลบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานออก
 - หากมีการรีเซ็ตระบบลำโพง ให้ลบข้อมูลการจับคู่ระบบลำโพงออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และดำเนินการจับคู่อีกครั้ง

คำแนะนำ

- หากไม่มีอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่ (เมื่อใช้งานระบบลำโพงทันทีหลังจากที่เชื่อมต่อ มา เป็นต้น) ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่เมื่อสัญญาณเข้าเปลี่ยนเป็น [Bluetooth]
- ทำการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องอื่นๆ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าฟังก์ชันไร้สายเป็นเปิดหรือปิด](#)
- [การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

TP1001054548

5-049-832-81(4) Copyright 2024 Sony Corporation

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว

1 เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH

2 เปลี่ยนสัญญาณเข้าเป็น [Bluetooth] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

ระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพงไว้ล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นเชื่อมต่อกับระบบลำโพงอยู่แล้ว ให้เลือก [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น] จากนั้น ให้ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านต้องการเชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงเพื่อเลือกระบบลำโพงนั้นเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชัน BLUETOOTH

3 เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

เสียงจะดังออกจากระบบลำโพง

4 ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงของระบบลำโพงจากหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปหรือแอปเล่นเพลงได้ เล่นเนื้อหาหรือหยุดชั่วคราวได้โดยการแตะไอคอนควบคุมการเล่นบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

การใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

1. เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH
2. กด INPUT เพื่อเลือกสัญญาณเข้า BLUETOOTH

ระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพงไว้ล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านใช้ในขั้นตอนที่ 1 ให้เลือก [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป จากนั้น ให้ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านใช้ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเลือกระบบลำโพงนั้นเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชัน BLUETOOTH

3. เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ
4. ปรับระดับเสียง

คำแนะนำ

- หากไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ ให้เลือกระบบลำโพงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH
- หากเสียงเกิดความเหลื่อม ให้ปรับโดยการเข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า Bluetooth] - [คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth] และตั้งค่านี้เป็น [ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อที่เสถียร] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

การยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH

ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดระบบลำโพงหรืออุปกรณ์ BLUETOOTH

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าฟังก์ชันไร้สายเป็นเปิดหรือปิด](#)

TP1001054547

5-049-832-81(4) Copyright 2024 Sony Corporation

การตั้งค่าฟังก์ชันไร้สายเป็นเปิดหรือปิด

ฟังก์ชันไร้สายจะถูกตั้งค่าเป็นเปิดตามการตั้งค่าเริ่มต้น

- กด INPUT (อินพุต),  (ระดับเสียง) – และ  (ปิดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาตามลำดับนี้เพื่อปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย [RFOFF] จะปรากฏในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าบนกล่องควบคุม
- กด INPUT (อินพุต),  (ระดับเสียง) – และ  (ปิดเสียง) บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาตามลำดับนี้อีกครั้งเพื่อเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH และ LAN ไร้สาย [RF ON] จะปรากฏในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าบนกล่องควบคุม

หมายเหตุ

- ไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้เมื่อฟังก์ชันไร้สายตั้งค่าเป็นปิด:
 - จับคู่และ/หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
 - การใช้ “Sony | BRAVIA Connect”
 - การเล่นเพลงบนเครือข่ายผ่าน LAN ไร้สาย
- หากฟังก์ชันไร้สายตั้งค่าเป็นปิด [สแตนด์บายเครือข่าย/Bluetooth] จะถูกตั้งค่าเป็นปิดโดยอัตโนมัติ (รุ่นที่จำหน่ายในยุโรปเท่านั้น)

TP1001054545

ระบบโฮมเธียเตอร์
BRAVIA Theatre Quad

เกี่ยวกับ 360 Reality Audio

ระบบลำโพงนี้รองรับ 360 Reality Audio

360 Reality Audio เป็นประสบการณ์ทางดนตรีแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีอ็อบเจกต์เชิงพื้นที่แบบ Object-based ของ Sony ในการสร้างสนามเสียงที่สมจริงอย่างมาก ทำให้ท่านรู้สึกราวกับว่าได้เข้าไปในพื้นที่ที่ศิลปินกำลังทำการแสดงสดอยู่

สำหรับรายละเอียด โปรดเข้าไปที่ URL ต่อไปนี้

<https://www.sony.net/360RA/>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเล่นเนื้อหา 360 Reality Audio จากอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อ](#)

TP1001495193

การเล่นเนื้อหา 360 Reality Audio จากอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อ

สามารถเล่นเนื้อหา 360 Reality Audio บนระบบลำโพงได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ที่รองรับ 360 Reality Audio เข้ากับระบบลำโพง

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ที่รองรับ 360 Reality Audio เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN บนระบบลำโพง
- 2 ตั้งค่าข้อมูลการเล่น/พื้นที่สลับสัญญาณเข้าที่ส่วนบนของหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปเพื่อสลับสัญญาณเข้าเป็น [HDMI]
- 3 เล่นเนื้อหาที่รองรับ 360 Reality Audio โดยการใช้งานอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อ

การใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลที่นำมา

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ AV ที่รองรับ 360 Reality Audio เข้ากับช่องเสียบ HDMI IN บนระบบลำโพง
2. กด INPUT (อินพุต) เพื่อแสดง [HDMI] ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าบนกล่องควบคุม
3. เล่นเนื้อหาที่รองรับ 360 Reality Audio โดยการใช้งานอุปกรณ์ AV ที่เชื่อมต่อ

คำแนะนำ

- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอุปกรณ์ AV ที่รองรับ 360 Reality Audio โปรดเข้าไปที่ URL ต่อไปนี้
<https://www.sony.net/360RA/#speakers>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การเชื่อมต่ออุปกรณ์ AV](#)

TP1001495192

ระบบโฮมเธียเตอร์
BRAVIA Theatre Quad

การใช้ Spotify

เลือกเพลงบนแอป Spotify และเล่นเพลงนั้นบนระบบลำโพง

การเล่นเพลงบนระบบลำโพงโดยใช้ฟังก์ชัน “Spotify Connect”

ใช้โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นรีโมทสำหรับ Spotify ไปที่ spotify.com/connect เพื่อดูวิธีการตั้งค่า

คำแนะนำ

- หากตั้งค่า [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าระบบ] - [แสดงด้วยเครือข่าย/Bluetooth] เป็น [ปิด] บนหน้าจอร์ีโมทคอนโทรลบนแอป จะไม่สามารถเริ่มเล่นได้ ในขณะที่ระบบลำโพงอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน หากตั้งค่าเป็น [เปิด] ระบบลำโพงจะเริ่มการทำงานจากโหมดพร้อมใช้งานและเล่นเพลง

การเล่นเพลงที่กำลังเล่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ต่อ

- กด INPUT (อินพุต) เพื่อแสดง [SPOTIFY] ในจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าบนกล่องควบคุม

หากท่านกำลังเล่นเพลงบน Spotify กับระบบลำโพง ระบบจะเล่นเพลงที่กำลังเล่นบน Spotify ต่อ

หมายเหตุ

- แอป Spotify อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ/ภูมิภาค

TP1001495186

การใช้ AirPlay

ระบบลำโพงนี้รองรับ AirPlay สามารถเลือกเนื้อหาเพลงบนอุปกรณ์ iOS ได้ เช่น iPhone, iPad หรือ iPod touch และสตรีมไปยังระบบลำโพง

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS ผ่าน Wi-Fi เข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับที่ระบบลำโพงเชื่อมต่ออยู่
- 2 เล่นเพลงที่ท่านต้องการจะสตรีมบนอุปกรณ์ iOS
- 3 แสดงไอคอน AirPlay () บนอุปกรณ์ iOS และแตะที่ไอคอน
- 4 เลือกระบบลำโพงเป็นลำโพงที่จะสตรีมบนอุปกรณ์ iOS
เพลงจะเล่นบนระบบลำโพง

คำแนะนำ

- ท่านสามารถสตรีมเพลงไปยังลำโพงหลายตัวได้โดยการเลือกลำโพงอื่นร่วมกับระบบลำโพง
- หากตั้งค่า [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าระบบ] - [แสดงคีย์บอร์ดเครือข่าย/Bluetooth] เป็น [ปิด] บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป จะไม่สามารถเริ่มเล่นได้ ในขณะที่ระบบลำโพงอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน หากตั้งค่าเป็น [เปิด] ระบบลำโพงจะเริ่มการทำงานจากโหมดพร้อมใช้งานและเล่นเพลง

การสตรีมเพลงบนระบบลำโพงโดยการพูดคำสั่งกับ Siri

หากท่านเพิ่มระบบลำโพงไปยังแอป Home บนอุปกรณ์ iOS ท่านจะสามารถสตรีมเพลงไปยังระบบลำโพงได้โดยการพูดคำสั่งกับ Siri

หมายเหตุ

- เนื่องจากระบบลำโพงไม่มีไมโครโฟน ดังนั้น ท่านจึงไม่สามารถพูดคำสั่งกับระบบลำโพงเพื่อสั่งงานได้
- ระบบลำโพงไม่สามารถใช้งานทุกฟังก์ชันของ Siri ได้

TP1001495187

การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี (ฟังก์ชันการควบคุม HDMI)

การควบคุมระบบลำโพง เช่น การเปิด/ปิด หรือการปรับระดับเสียงสามารถเชื่อมต่อกับการควบคุมของทีวีได้โดยใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อระบบลำโพงกับทีวีที่รองรับฟังก์ชันการควบคุม HDMI

เกี่ยวกับฟังก์ชันการควบคุม HDMI

ฟังก์ชันการควบคุม HDMI เป็นฟังก์ชันที่เชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่โดยใช้สาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยกันได้

แม้ว่าอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชันการควบคุม HDMI จะรองรับฟังก์ชันนี้ แต่ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงานหากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Sony

การเตรียมการใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี

เปิดใช้งานการตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนทีวีที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงด้วยสาย HDMI
การตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนระบบลำโพงถูกเปิดใช้งานตามการตั้งค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ


- ทีวีจะต้องรองรับฟังก์ชันการควบคุม HDMI สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี
- ตรวจสอบการตั้งค่าลำโพงบนทีวี การเปิด/ปิดระบบลำโพงจะสอดคล้องกับการตั้งค่าลำโพงบนทีวี สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี
- หากเสียงออกทางลำโพงของทีวีในครั้งล่าสุดที่ท่านรับชมทีวี ระบบลำโพงอาจไม่เปิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับการเปิด/ปิดของทีวีแม้ว่าจะเปิดทีวีแล้วก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีแต่ละรุ่น

คำแนะนำ

- หากเชื่อมต่ออุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI จะเป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนอุปกรณ์
- สำหรับวิธีการเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนทีวีหรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีหรือเครื่องเล่นนั้น
- หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI ("BRAVIA Sync") บนทีวีที่ผลิตโดย Sony ฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนระบบลำโพงจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติด้วย
- การตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนระบบลำโพงสามารถเปลี่ยนได้โดยการเข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า HDMI] - [การควบคุมสำหรับ HDMI] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

ทำการเปิด/ปิดหรือปรับระดับเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

เมื่อเปิด/ปิดทีวีหรือปรับระดับเสียงโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี การเปิด/ปิดหรือการปรับระดับเสียงของระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับของทีวี

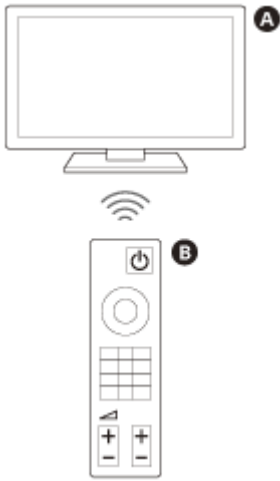

- A โทรทัศน์
- B รีโมทคอนโทรลของทีวี

การเชื่อมต่อการเปิด/ปิดของทีวี

เมื่อเปิดทีวี ระบบลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อปิดทีวี ระบบลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

- หากปิดระบบลำโพงก่อนปิดทีวี ระบบลำโพงอาจไม่เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดทีวีในครั้งต่อไป ในกรณีนี้ ให้ปรับดังนี้
 - เลือกระบบลำโพงสำหรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงออกในเมนูทีวี
 - หากใช้งานทีวี Sony ให้เปิดระบบลำโพงในขณะที่ทีวีเปิดอยู่

การปรับระดับเสียง

เสียงของทีวีที่ท่านกำลังรับชมจะดังออกมาจากระบบลำโพงโดยอัตโนมัติ สามารถปรับระดับเสียงของระบบลำโพงได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

ฟังก์ชันการเล่นด้วย One-Touch

ระบบลำโพงและทีวีจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเล่นเนื้อหาบนเครื่องเล่น Blu-ray Disc ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพง หรือเมื่อมีการควบคุมการทำงาน เช่น กดปุ่ม PS บนตัวควบคุม PlayStation®5

หมายเหตุ

- หาก [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า HDMI] - [ส่งสัญญาณผ่าน] ถูกตั้งเป็น [อัตโนมัติ] หรือ [เปิด] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป และเสียงทีวีครั้งสุดท้ายดังออกจากลำโพงบนทีวี ระบบลำโพงอาจไม่เปิด รวมถึงเสียงและภาพอาจถูกส่งออกไปที่ทีวีเท่านั้น แม้ว่าจะเล่นเนื้อหาบนอุปกรณ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีแต่ละรุ่น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [\[การตั้งค่า HDMI\]](#)

TP1001054544

การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับฟังก์ชัน “BRAVIA Sync”

“BRAVIA Sync” เป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นจากฟังก์ชันการควบคุม HDMI โดย Sony เมื่อใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ “BRAVIA Sync” เช่น ทีวี หรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc จะสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นเข้าด้วยกัน

สำหรับการใช้งาน “BRAVIA Sync”

เปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI ของทีวีบนอุปกรณ์ Sony เพื่อเปิดใช้งาน “BRAVIA Sync”

“BRAVIA Sync” สามารถทำอะไรได้บ้าง

ฟังก์ชันการควบคุม HDMI

- การเชื่อมต่อการเปิด/ปิดของทีวี
- การปรับระดับเสียง
- ฟังก์ชันการเล่นด้วย One-Touch

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อการทำงานของทีวี \(ฟังก์ชันการควบคุม HDMI\)](#)
- [\[การตั้งค่า HDMI\]](#)

TP1001054543

[ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อลำโพงที่ให้มาหรือลำโพงเสียงทุ้มเสริม

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

ตรวจสอบสถานะของลำโพงไร้สาย

ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของลำโพงที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงบนหน้าจอของแอฟ

[การเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย]

ใช้เพื่อกำหนดค่าในการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับลำโพงเสียงทุ้มเสริม สามารถใช้ในการเปลี่ยนลำโพงเสียงทุ้มที่เชื่อมต่ออยู่เป็นลำโพงใหม่ได้

[ช่องสัญญาณไร้สาย]

โดยปกติจะตั้งค่าเป็น [อัตโนมัติ] (ช่องสัญญาณที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบไร้สายจะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ) หากเสียงเบาลง ให้ปรับโดยการกำหนดช่องสัญญาณ

[คุณภาพการเล่นไร้สาย]

ใช้ในการตั้งค่าคุณภาพการเล่นแบบไร้สายของลำโพงที่ให้มาทั้งสี่ตัวและลำโพงเสียงทุ้มเสริมได้

TP1001054537

ระบบโฮมเธียเตอร์
BRAVIA Theatre Quad

[การตั้งค่าเสียง]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าสัญญาณเสียงออก
รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

[การปรับให้เหมาะสมสนามเสียง]

ปรับเอฟเฟกต์สนามเสียง ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

[การตั้งค่าสนามเสียง]

ใช้เพื่อเลือกประเภทของเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทาง เพื่อผลิตเพลนไปกับเอฟเฟกต์ของสนามเสียงที่เลือก ให้เปิดฟังก์ชันสนามเสียงบนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาหรือหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอฟ

[ความสูงของสนามเสียง]

ปรับความสูงของสนามเสียงทั้งหมดเพื่อปรับปรุงความกลมกลืนระหว่างภาพและเสียง

[Acoustic Center Sync]

ส่งสัญญาณเสียงส่วนลำโพงกลางของระบบลำโพงจากทีวีโดยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและทีวีโดยใช้สาย HDMI และสายโหมดลำโพงกลางของทีวีที่ให้มา ตั้งค่า [การควบคุมสำหรับ HDMI] เป็น [เปิด]

[ตรวจสอบเอาต์พุตเสียง]

ใช้ในการตรวจสอบการส่งสัญญาณเสียงของการตั้งค่าปัจจุบัน และตรวจสอบว่าเสียงดังออกจากลำโพงแต่ละตัวสม่ำเสมอหรือไม่

[DSEE Ultimate]

ยกระดับการเล่นเพลงที่ผ่านการบีบอัดอย่างแม่นยำด้วยเทคโนโลยี AI

[DRC เสียง]

บีบอัดช่วงเสียงไดนามิก (ช่วงระหว่างส่วนของเสียงที่ดังที่สุดและเบาที่สุด) ของสัญญาณเสียงเพื่อให้ง่ายต่อการฟังเสียงที่นุ่มนวลกว่า

[การควบคุมเสียงสนทนา DTS]

ระดับเสียงการสนทนาถูกปรับขณะที่เล่นเนื้อหาที่รองรับฟังก์ชันการควบคุมการสนทนา DTS:X

[ซิงค์ A/V]

ปรับความเหลื่อมระหว่างภาพและเสียง

[ปรับระดับเสียงโดยอัตโนมัติ]

ลดการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงเนื่องจากสัญญาณเข้า ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อระดับเสียงของโฆษณาที่รบกวนกว่าเสียงของรายการทีวี

[IMAX Enhanced Mode]

ปรับเสียงให้ตรงกับความตั้งใจของผู้สร้างโดยอัตโนมัติเมื่อเล่นเนื้อหา IMAX Enhanced

ต้องใช้ลำโพงเสริมในการเพลิดเพลินกับ IMAX® Enhanced สำหรับรายละเอียด โปรดเข้าไปที่ URL ต่อไปนี้

<https://www.sony.net/comp-home/>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [รีโมทคอนโทรลที่ให้มา](#)
- [หน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป](#)
- [หากทีวีของท่านมีช่องเสียง S-CENTER SPEAKER IN](#)
- [\[การตั้งค่า HDMI\]](#)

TP1001054541

5-049-832-81(4) Copyright 2024 Sony Corporation

ระบบโฮมเธียเตอร์
BRAVIA Theatre Quad

[การตั้งค่า HDMI]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าสำหรับ HDMI

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า HDMI] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

[การควบคุมสำหรับ HDMI]

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI แล้ว จะสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยใช้สาย HDMI และรับเสียง ARC จากทีวี

[ลิงกปิดทีวี]

เมื่อปิดทีวี ระบบลำโพงจะปิดด้วยเนื่องจากมีการเชื่อมต่อการเปิด/ปิดของทีวี ตั้งค่า [การควบคุมสำหรับ HDMI] เป็น [เปิด]

[ส่งสัญญาณผ่าน]

ส่งสัญญาณ HDMI ไปยังทีวีแม้จะปิดระบบลำโพงแล้วก็ตาม

[eARC]

เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับ eARC ให้เปิดใช้งานการตั้งค่านี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน eARC เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับ ARC (แต่ไม่รองรับ eARC) ฟังก์ชัน ARC จะทำงานไม่ว่าจะตั้งค่าฟังก์ชันนี้อย่างไร

เมื่อเปิดใช้งาน eARC ให้ตรวจสอบการตั้งค่า eARC บนทีวี สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี

[รูปแบบสัญญาณ HDMI]

ใช้เพื่อกำหนดรูปแบบภาพที่สามารถรับสัญญาณได้ หากภาพและเสียงจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงไม่ส่งสัญญาณออกมาอย่างถูกต้อง ให้เปลี่ยนการตั้งค่านี้

หมายเหตุ

- หากรูปแบบภาพที่เลือกสำหรับการตั้งค่านี้ไม่ถูกส่งออกมา อาจเป็นไปได้ว่าข้อกำหนดของสัญญาณภาพและการตั้งค่าทีวีของท่านอาจไม่ตรงกับ การตั้งค่าของระบบลำโพง ให้ตรวจสอบข้อกำหนดของสัญญาณเข้าวิดีโอและการตั้งค่าทีวีของท่าน สำหรับข้อมูลจำเพาะและการตั้งค่าทีวี โปรด อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี
- หากภาพและเสียงไม่ถูกส่งออกมาเมื่อตั้งค่า [รูปแบบที่ปรับให้เหมาะสม (4K120, 8K)] ให้ตั้งค่าเป็น [รูปแบบที่ปรับให้เหมาะสม] หรือ [รูปแบบ มาตรฐาน]
- หากภาพและเสียงไม่ถูกส่งออกมาเมื่อตั้งค่า [รูปแบบที่ปรับให้เหมาะสม] ให้ตั้งค่าเป็น [รูปแบบมาตรฐาน]
- สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบภาพที่สามารถรับสัญญาณ และประเภทของสาย HDMI ที่สามารถใช้ได้ โปรดดู “รูปแบบภาพ HDMI ที่รองรับ”
- ฟังก์ชัน VRR/ALLM/SBTM จะเชื่อมโยงกับการตั้งค่านี้ และจะเปิดใช้งานเมื่อตั้งค่า [รูปแบบที่ปรับให้เหมาะสม (4K120, 8K)] (การตั้งค่าเริ่มต้น) ไว้

[เอาต์พุตวิดีโอสำหรับทีวีที่แสดงผลแบบ PIP/PBP]

ส่งออกภาพจากสัญญาณเข้า HDMI บนระบบลำโพงเข้ากับทีวีเมื่อเลือกสัญญาณเข้าทีวีบนระบบลำโพง เปิดการตั้งค่านี้เมื่อท่านต้องการ แสดงสองหน้าจอบนทีวี รวมถึงภาพจากสัญญาณเข้า HDMI บนระบบลำโพง

ระบบโฮมเธียเตอร์
BRAVIA Theatre Quad

[การตั้งค่า Bluetooth]

นี่คือการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับฟังก์ชัน BLUETOOTH

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า Bluetooth] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

[คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth]

ใช้เพื่อตั้งค่าคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เมื่อเล่นเสียงจากอุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบลำโพง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าฟังก์ชันไร้สายเป็นเปิดหรือปิด](#)

TP1001054539

ระบบโฮมเธียเตอร์
BRAVIA Theatre Quad

[การตั้งค่าระบบ]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าระบบลำโพง
รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าระบบ] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

[สแตนด์บายอัตโนมัติ]

เมื่อไม่ได้ใช้งานระบบลำโพงอยู่ และไม่มีสัญญาณเข้าประมาณ 20 นาที ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานเครือข่ายหรือโหมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

[สแตนด์บายเครือข่าย/Bluetooth]

ท่านสามารถเปิดระบบลำโพงผ่านเครือข่ายหรือฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้ และยังสามารถเปิดระบบลำโพงจากแอฟได้เช่นกัน

เปิด: หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานเครือข่าย

ปิด: หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ

- เมื่อ [สแตนด์บายเครือข่าย/Bluetooth] ถูกตั้งเป็น [ปิด] อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง เสียงจึงจะดังออกจากระบบลำโพงเมื่อเปิดระบบลำโพง

[อัปเดตอัตโนมัติ]

ใช้เพื่อกำหนดว่าจะอัปเดตเครือข่ายโดยอัตโนมัติหรือไม่

[ไฟหรี่]

ใช้เพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผลที่แผงด้านหน้าและไฟแสดง ความสว่างของไฟแสดงสำหรับลำโพงเสียงทุ้มเสริมจะถูกปรับไปด้วย

[ชื่อหน่วย]

ใช้เพื่อเปลี่ยนชื่อของระบบลำโพงที่จะปรากฏขึ้นขณะกำลังใช้งานฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชัน BLUETOOTH

[ข้อมูลระบบ]

แสดงข้อมูลระบบลำโพง เช่น เวอร์ชันของซอฟต์แวร์

[ข้อมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์]

แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

ระบบโฮมเธียเตอร์
BRAVIA Theatre Quad

[การตั้งค่าเครือข่าย]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าสำหรับเครือข่าย
รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเครือข่าย] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

[สถานะเครือข่าย]

ใช้เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าของเครือข่ายบนระบบลำโพง

[การจัดการบัญชี]

ใช้ในการตรวจสอบรายชื่อผู้ใช้งานที่กำลังใช้งานระบบลำโพง หรือใช้ในการยกเลิกการลงทะเบียนผู้ใช้งาน สามารถลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานได้สูงสุด 20 บัญชี

[การควบคุมภายนอก]

ใช้ในการเปิดหรือปิดการควบคุมระบบลำโพงจากอุปกรณ์ควบคุมภายนอก รายการการตั้งค่านี้มีไว้สำหรับตัวติดตั้งแบบกำหนดเองเท่านั้น โดยปกติ ให้ปิดการใช้งานรายการการตั้งค่านี้

[ค่าความเป็นส่วนตัว]

ระบบลำโพงจะทำการรวบรวมข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ของท่าน ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏขึ้นระหว่างการตั้งค่า และเลือกที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้มีการรวบรวมข้อมูล

คำแนะนำ

- เมื่อท่านให้การอนุมัติแล้ว ท่านจะสามารถหยุดการรวบรวมข้อมูลได้โดยเพิกถอนความยินยอมหรือรีเซ็ตระบบลำโพงเป็นการตั้งค่าดั้งเดิม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การรีเซ็ตระบบลำโพง

TP1001495188

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ระบบโฮมเธียเตอร์

BRAVIA Theatre Quad

[การตั้งค่าอย่างง่าย]

การตั้งค่าพื้นฐาน, การตั้งค่าลำโพง และการปรับคุณภาพเสียงรอบทิศทางสำหรับระบบลำโพงสามารถดำเนินการได้ง่าย
และ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าอย่างง่าย] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

TP1001054542

5-049-832-81(4) Copyright 2024 Sony Corporation

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ระบบโฮมเธียเตอร์

BRAVIA Theatre Quad

[การอัปเดตซอฟต์แวร์]

ใช้ในการอัปเดตซอฟต์แวร์ของกล่องควบคุม ลำโพงที่ให้มาทั้ง 4 ตัว หรือลำโพงเสียงทุ้มเสริมได้
และ [ตั้งค่า] - [การอัปเดตซอฟต์แวร์] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

TP1001495189

5-049-832-81(4) Copyright 2024 Sony Corporation

การประหยัดพลังงานด้วยโหมดพร้อมใช้งาน

เพื่อลดการใช้พลังงานในโหมดพร้อมใช้งาน ให้กำหนดการตั้งค่าดังนี้

- เข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า HDMI] - [ส่งสัญญาณผ่าน] และตั้งค่านี้เป็น [ปิด] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป
- เข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าระบบ] - [สแตนด์บายเครือข่าย/Bluetooth] และตั้งค่านี้เป็น [ปิด] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

หมายเหตุ

- เมื่อ [สแตนด์บายเครือข่าย/Bluetooth] ถูกตั้งเป็น [ปิด] อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง เสียงจึงจะดังออกจากลำโพง

TP1001495190

ระบบโฮมเธียเตอร์
BRAVIA Theatre Quad

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบปัญหาใดๆ โปรดปฏิบัติตามกระบวนการด้านล่างนี้

1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อื่นเชื่อมต่ออยู่กับระบบลำโพง และทีวีเชื่อมต่อเข้ากับช่องเสียบที่ถูกต้องด้วยสายที่ถูกต้อง และเสียบสายเข้าไปจนสุดหรือไม่



2. ตรวจสอบว่ารูระบายอากาศของระบบลำโพงไม่ได้ถูกปิดกั้น



3. ถอดอะแดปเตอร์ AC (*) และสายไฟ AC ออกจากเต้ารับติดตั้งเพื่อปิดเครื่อง จากนั้น ให้ออกรูหนึ่งก่อนเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

* รุ่นที่จำหน่ายในอเมริกาเหนือเท่านั้น



4. เข้าไปที่เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony จากเมนูของแอป “Sony | BRAVIA Connect” เพื่อค้นหาสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา หรือตรวจสอบเว็บไซต์สนับสนุนด้านล่างนี้

<https://www.sony.net/support/HT-A9M2/>



5. รีเซ็ตระบบลำโพง

การตั้งค่าทั้งหมดของระบบลำโพงจะกลับสู่สถานะการตั้งค่าเริ่มต้น



6. หากระบบลำโพงยังคงทำงานไม่ถูกต้อง โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

TP1001054536

การรีเซ็ตระบบลำโพง

หากระบบลำโพงยังคงทำงานไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติตาม “การแก้ไขปัญหา” ให้รีเซ็ตระบบลำโพง

การรีเซ็ตกล่องควบคุม

กด  (เปิด/ปิด) บนกล่องควบคุมค้างไว้นานกว่า 10 วินาที

การรีเซ็ตลำโพง

กด LINK ที่ด้านล่างของลำโพงค้างไว้นานกว่า 10 วินาที

ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงจะกะพริบซ้ำๆ เป็นสีแดง และการรีเซ็ตจะเริ่มขึ้น ไฟแสดงการทำงานบนลำโพงจะกะพริบเป็นสีเขียวและสีเหลืองสลับกันเมื่อการรีเซ็ตเสร็จสิ้น

หลังจากรีเซ็ตเสร็จสิ้นแล้ว ให้ถอดสายไฟ AC ของลำโพงออกจากเต้ารับ AC จากนั้นเชื่อมต่อสายไฟ AC สำหรับลำโพงอีกครั้ง หลังจากไฟแสดงการทำงานบนลำโพงดับลง

หมายเหตุ

- เมื่อรีเซ็ตระบบลำโพงแล้ว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของระบบลำโพง (ชื่อของระบบลำโพง (**)) LE_ ชื่อของระบบลำโพง) ออกจากการตั้งค่า BLUETOOTH บนสมาร์ทโฟน (*) ฯลฯ ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพง
 - * สมาร์ทโฟนที่มีแอปติดตั้งอยู่ อุปกรณ์เสียงที่รองรับ BLUETOOTH ฯลฯ
 - ** BRAVIA Theatre Quad หรือชื่ออุปกรณ์ที่ตั้งค่าไว้ใน [ชื่อหน่วย]
- หากท่านรีเซ็ตกล่องควบคุมหรือลำโพง ให้ทำการการตั้งค่าเบื้องต้นบนแอป
- เมื่อเปิดใช้งาน [การควบคุมภายนอก] การรีเซ็ตดังกล่าวเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถลบข้อมูลการตั้งค่าบางอย่างได้ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนการรีเซ็ต

ขั้นตอน: กด NIGHT (โหมดกลางคืน) บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาค้างไว้ 5 วินาที จากนั้นกด  (ระดับเสียง) +,  (ระดับเสียง) – และ  (ปิดเสียง) ตามขั้นนี้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”
- [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย]

TP1001054504

ระบบโฮมเธียเตอร์
BRAVIA Theatre Quad

ข้อมูลจำเพาะ

ลำโพง (YY2080C2/YY2080C3/YY2080C4/YY2080C5)

คำอธิบายต่อไปนี้เป็นข้อมูลจำเพาะของลำโพงแต่ละรุ่น

ส่วนของลำโพงหน้า

วูฟเฟอร์

85 มม. × 85 มม. แบบกรวย

ลำโพงช่วงเสียงกลาง

60 มม. แบบกรวย

ทรีตเตอร์

19 มม. แบบซอฟต์โดม

ระบบลำโพง

ระบบลำโพง 3 ทาง แบบ Bass reflex

ส่วนของลำโพงด้านบน

ลำโพง

36 มม. × 79 มม. แบบกรวย

ระบบลำโพง

ระบบลำโพงแบบย่านความถี่เต็ม, แบบตู้ปิด

ทั่วไป

การใช้ไฟฟ้า

เปิด: 20 W

โหมดพร้อมใช้งานเครือข่าย (ไฟแสดงสถานะการทำงานจะติดสว่างเป็นสีแดง): 1.1 วัตต์ หรือน้อยกว่า

ปิดอยู่ (ไฟแสดงสถานะการทำงานไม่ติดสว่าง): 0.5 วัตต์ หรือน้อยกว่า*

* เมื่อท่านกด LINK ค้างไว้ 2 วินาที หรือนานกว่านั้นแล้วปล่อย ลำโพงจะเปลี่ยนเป็นโหมดปิดเครื่องและไฟแสดงการทำงานจะดับลง กด LINK เพื่อใช้ลำโพงอีกครั้ง

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หากระบบลำโพงไม่ได้ทำงานอยู่และไม่มีสัญญาณเข้าประมาณ 20 นาที ลำโพงจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

การปิดการทำงานของฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] จะทำให้การใช้ไฟฟ้าของระบบลำโพงนี้เพิ่มขึ้น

ขนาด* (ประมาณ) (กว้าง/สูง/ลึก)

ลำโพง:

289 มม. × 275 มม. × 55 มม.

ลำโพงพร้อมขาตั้งโต๊ะ:

289 มม. × 306 มม. × 129 มม.

ลำโพงพร้อมขาแขวนผนัง:

289 มม. × 279 มม. × 73 มม.

* ไม่รวมกับส่วนที่ยื่นออกมา

น้ำหนัก (โดยประมาณ)

ลำโพง:

2.4 กก.

ลำโพงพร้อมขาตั้งโต๊ะ:

2.6 กก.

ลำโพงพร้อมขาแขวนผนัง:

2.7 กก.

กล่องควบคุม (YY2080C1)

ส่วนของ HDMI

ขั้วต่อ

ประเภท A (19 ขั้ว)

ส่วนของ LAN

ขั้ว LAN(100)

ขั้ว 100BASE-TX

ส่วนของ LAN ไร้สาย

ระบบสื่อสาร

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

แถบคลื่นความถี่

2.4 GHz, 5 GHz

ส่วนของ BLUETOOTH

ระบบสื่อสาร

ข้อมูลจำเพาะของ BLUETOOTH เวอร์ชัน 5.2

สัญญาณออก

ข้อมูลจำเพาะ BLUETOOTH เพาเวอร์คลาส 2

ระยะการสื่อสารสูงสุด

ไม่มีสิ่งกีดขวางประมาณ 30 ม. ¹⁾

จำนวนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนได้สูงสุด

9 เครื่อง: BLUETOOTH พลังงานต่ำ (การเชื่อมต่อกับ Sony | BRAVIA Connect)

9 เครื่อง: BLUETOOTH Classic (A2DP)

แถบคลื่นความถี่

2.4 GHz band (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

วิธีมอดูเลชัน

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่รองรับ²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

โคเดกที่รองรับ³⁾

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC™⁴⁾

ระยะการส่งสัญญาณ (A2DP)

20 Hz - 40 000 Hz (ความถี่การสุ่ม LDAC 96 kHz ที่มีการส่งสัญญาณ 990 kbps)

20 Hz - 20 000 Hz (ความถี่การสุ่ม 44.1 kHz)

1) ระยะจริงจะแตกต่างกันตามปัจจัย เช่น สิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์, สนามแม่เหล็กรอบเตาไมโครเวฟ, ไฟฟ้าสถิต, การใช้โทรศัพท์ไร้สาย, ความไวในการรับสัญญาณ, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมซอฟต์แวร์ ฯลฯ

2) โปรไฟล์มาตรฐานของ BLUETOOTH ที่กำหนดจุดประสงค์ของการสื่อสาร BLUETOOTH ระหว่างอุปกรณ์

3) โคเดก: รูปแบบการบีบอัดและการแปลงสัญญาณเสียง

4) LDAC คือเทคโนโลยีเข้ารหัสเสียงของ Sony ที่ทำให้สามารถรับส่งเนื้อหาเสียงคุณภาพสูง (Hi-Res) แม้ในการเชื่อมต่อ BLUETOOTH

ทั่วไป

สัญญาณเข้า

HDMI IN*

สัญญาณออก

HDMI OUT (TV eARC/ARC)*

S-CENTER OUT

* ช่องสัญญาณ HDMI IN และ HDMI OUT (TV eARC/ARC) รองรับโปรโตคอล HDCP2.2 และ HDCP2.3 HDCP2.2 และ HDCP2.3 เป็นเทคโนโลยีการป้องกันลิขสิทธิ์ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สำหรับปกป้องเนื้อหา เช่น ภาพเคลื่อนไหวแบบ 4K

การใช้ไฟฟ้า

เปิด: 13 W

โหมดพร้อมใช้งานเครือข่าย ([สแตนด์บายเครือข่าย/Bluetooth] ตั้งค่าเป็นเปิด): 2.8 วัตต์ หรือน้อยกว่า

โหมดพร้อมใช้งาน ([สแตนด์บายเครือข่าย/Bluetooth] ตั้งค่าเป็นปิด): 0.5 วัตต์ หรือน้อยกว่า*

* เมื่อดังค่า [ส่งสัญญาณผ่าน] เป็น [ปิด] หรือเมื่อดังค่า [ส่งสัญญาณผ่าน] เป็น [อัตโนมัติ] และทีวีที่เชื่อมต่อปิดอยู่

* หาก [ส่งสัญญาณผ่าน] ถูกตั้งเป็น [เปิด] หรือหาก [ส่งสัญญาณผ่าน] ถูกตั้งเป็น [อัตโนมัติ] และ [การควบคุมสำหรับ HDMI] ถูกตั้งเป็น [ปิด] การใช้ไฟฟ้าจะเกินค่าที่ระบุไว้ข้างต้น

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หากระบบลำโพงไม่ได้ทำงานอยู่และไม่มีสัญญาณเข้าประมาณ 20 นาที กล้องควบคุมจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานเครือข่ายหรือโหมดพร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

การปิดการทำงานของฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] จะทำให้การใช้ไฟฟ้าของระบบลำโพงนี้เพิ่มขึ้น

ขนาด* (ประมาณ) (กว้าง/สูง/ลึก)

160 มม. × 56 มม. × 160 มม.

* ไม่รวมกับส่วนที่ยื่นออกมา

น้ำหนัก (โดยประมาณ)

770 ก.

ส่วนของตัวส่งสัญญาณ/รับสัญญาณไร้สาย

ระบบสื่อสาร

ข้อมูลจำเพาะเสียงไร้สายเวอร์ชัน 4.0

แถบคลื่นความถี่

5 GHz

วิธีมอดูเลชัน

OFDM

หมายเหตุ

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ
- โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

TP1001054503

5-049-832-81(4) Copyright 2024 Sony Corporation

ระบบโสมเรียลเตอร์
BRAVIA Theatre Quad

รูปแบบเสียงที่รองรับ

รูปแบบเสียงที่รองรับจะแตกต่างกันไปตามสัญญาณเข้า “○” จะระบุรูปแบบเสียงที่รองรับ และ “-” จะระบุรูปแบบเสียงที่ไม่รองรับในตารางด้านล่างนี้

รูปแบบ	สัญญาณเข้า HDMI	สัญญาณเข้า TV (eARC)	สัญญาณเข้า TV (ARC)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	-
LPCM 7.1ch	○	○	-
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	○	-
Dolby Digital Plus	○	○	○
Dolby Atmos	○	○	-
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	○	-
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	○
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	-
DTS-HD Master Audio	○	○	-
DTS:X	○	○	-
360 Reality Audio	○	-	-

หมายเหตุ

- HDMI IN ไม่รองรับรูปแบบเสียงที่มีการป้องกันลิขสิทธิ์ เช่น Super Audio CD หรือ DVD-Audio

TP1001054471

รูปแบบภาพ HDMI ที่รองรับ

ระบบลำโพงนี้รองรับรูปแบบภาพต่อไปนี้

8K 24/25/30/50/60 Hz
 4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz
 1440p 120 Hz
 1080p 24/30/50/60/100/120 Hz
 1080i 50/60 Hz
 720p 24/30/50/60 Hz
 576p 50 Hz
 480p 60 Hz

เกี่ยวกับการตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI]

เมื่อตั้งค่า [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า HDMI] - [รูปแบบสัญญาณ HDMI] เป็น [รูปแบบที่ปรับให้เหมาะสม (4K120, 8K)] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป จะสามารถรับสัญญาณเข้ารูปแบบภาพทั้งหมดที่รองรับโดยระบบลำโพงได้

เมื่อตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI] เป็น [รูปแบบที่ปรับให้เหมาะสม] รูปแบบภาพจะถูกจำกัดอยู่ที่ 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 ฯลฯ

เมื่อตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI] เป็น [รูปแบบมาตรฐาน] รูปแบบภาพจะถูกจำกัดอยู่ที่ 4K 60 Hz 4:2:0, 4K 24 Hz ฯลฯ

เกี่ยวกับสาย HDMI ที่ใช้ได้

ใช้สาย HDMI ที่ผ่านการรับรอง

ใช้สาย HDMI ที่ให้มาในการเชื่อมต่อเข้ากับทีวี

สาย HDMI ความเร็วสูงพิเศษที่รองรับความเร็ว 48 Gbps จะรองรับรูปแบบภาพทั้งหมดที่ระบบลำโพงนี้รองรับ

สาย HDMI ความเร็วสูงที่มีอีเธอร์เน็ตแบบพรีเอมียมที่รองรับความเร็ว 18 Gbps จะรองรับรูปแบบภาพไม่เกิน 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 ฯลฯ

เกี่ยวกับสัญญาณ 3D

รูปแบบภาพต่อไปนี้รองรับสัญญาณ 3D ในรูปแบบ Side-by-Side (ครึ่งหนึ่ง)

- 1080i 50/60 Hz

รูปแบบภาพต่อไปนี้รองรับสัญญาณ 3D ในรูปแบบ Frame packing และ Over-Under (บนและล่าง)

- 1080p 24 Hz
- 720p 50/60 Hz

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ HDMI

- ระบบลำโพงนี้รองรับ “TRILUMINOS”
- ช่องเสียบ HDMI บนระบบลำโพงรองรับสัญญาณภาพไม่เกิน 4K 120p/8K, HDR (High Dynamic Range)(*1), VRR(*2), ALLM(*3), SBTM(*4), HDCP2.3(*5) และช่วงสีแบบ Wide color gamut ตามมาตรฐาน ITU-R BT.2020 (*6)

คำแนะนำ

- เมื่อเปิดใช้งานโหมดเวลาแฝงในระดับที่ต่ำ (Low latency) ด้วยฟังก์ชัน ALLM จะไม่มีการดำเนินการประมวลผลเสียงบางประเภทเพื่อลดความหน่วงของเสียง

*1 HDR เป็นมาตรฐานวิดีโอที่ให้ภาพที่สดใสและสามารถแสดงช่วงความสว่างได้กว้างขึ้น (สว่างและมืด) ระบบลำโพงนี้รองรับ HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) และ Dolby Vision

*2 VRR (Variable Refresh Rate) วิธีการส่งสัญญาณวิดีโอที่สามารถลดการกระตุกของวิดีโอและแสดงภาพได้อย่างราบรื่นโดยการปรับอัตราเฟรมบนหน้าจอให้ตรงกับอัตราเฟรมในวิดีโอเกม ฯลฯ

*3 ALLM (Auto Low Latency Mode) เป็นฟังก์ชันที่จะสลับเป็นโหมดเวลาแฝงในระดับที่ต่ำ (Low latency) โดยอัตโนมัติร่วมกับสัญญาณออกของวิดีโอเกม ฯลฯ

*4 SBTM (Source-Based Tone Mapping) เป็นฟังก์ชันที่ทำให้อุปกรณ์ AV สามารถสร้างและแสดงภาพแบบ HDR ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของทีวีมากที่สุด

*5 HDCP2.3 เป็นเทคโนโลยีป้องกันการคัดลอกที่จะปกป้องเนื้อหา เช่น เนื้อหาวิดีโอ 4K และ 8K

*6 BT.2020 เป็นมาตรฐานช่วงสีแบบ Wide color gamut ที่ตั้งขึ้นสำหรับทีวีที่มีสัญญาณภาพแบบ Super Hi-Vision

TP1001495191

5-049-832-81(4) Copyright 2024 Sony Corporation

ระบบโฮมเธียเตอร์

BRAVIA Theatre Quad

เครื่องหมายการค้า

LDAC และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ

โลโก้และเครื่องหมายคำ BLUEETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต

คำว่า HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch และ Siri เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และในประเทศและภูมิภาคอื่น

“BRAVIA” และ “BRAVIA Sync” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® และ Wi-Fi Alliance® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ และ WPA3™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance

“PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Interactive Entertainment Inc.

“TRILUMINOS” และโลโก้ “TRILUMINOS” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ

Spotify และโลโก้ Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Spotify AB* * บริการ Spotify อาจไม่สามารถใช้งานได้บางประเทศ/ภูมิภาค โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ support.spotify.com

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย TM และ ®

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TP1001054469

ใบอนุญาต

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos และสัญลักษณ์รูปตัว D สองตัวเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Dolby Laboratories Licensing Corporation ผลิตภายใต้การอนุญาตจาก Dolby Laboratories เอกสารลิขสิทธิ์เผยแพร่ ลิขสิทธิ์ © 2012–2021 Dolby Laboratories สงวนลิขสิทธิ์

Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

การใช้งานป๊าย Works with Apple AirPlay หมายถึงอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อทำงานโดยเฉพาะกับเทคโนโลยีที่ระบุไว้ในป๊าย และได้รับการรับรองจากนักพัฒนาว่าเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการของ Apple

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต <https://rd1.sony.net/help/ht/sl/23c/>

ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ GPL/LGPL และใบอนุญาตอื่นๆ ซึ่งอาจต้องมีการเข้าถึงรหัสต้นฉบับ ท่านสามารถค้นหาสำเนาของรหัสต้นฉบับที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้ GPL/LGPL (และกรรมสิทธิ์อื่นๆ) ได้ที่ URL ต่อไปนี้ ท่านสามารถขอรับรหัสต้นฉบับตามที่กำหนดโดย GPL/LGPL บนสื่อกลางแบบใช้สายจากเราเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ครั้งสุดท้ายโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ URL ต่อไปนี้ ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

โปรดจำไว้ว่า Sony ไม่สามารถตอบคำถามหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่เกี่ยวข้องกับรหัสต้นฉบับนี้

ซอฟต์แวร์ Spotify อยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้งานของ บุคคลที่สามซึ่งดูได้ที่

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับ การให้บริการจากผู้ให้บริการรายอื่น

บริการที่จัดหาโดยผู้ให้บริการภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระบุ หรือยุติได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony มิอาจรับผิดชอบต่อการนี้ต่างๆ ดังกล่าว

TP1001054468

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- ก่อนใช้งานระบบลำโพง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ตรงกับแรงดันของแหล่งจ่ายไฟของท้องถิ่น แรงดันไฟฟ้าที่ใช้จะอยู่ที่ป้ายซึ่งติดอยู่ที่ด้านล่างของระบบลำโพง
 - อะแดปเตอร์ AC ที่ให้มาได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบลำโพงนี้ ไม่ควรนำไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ
 - สายไฟ AC ที่ให้มาได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบลำโพงนี้ ไม่ควรนำไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ
 - ถอดอะแดปเตอร์ AC (*) และสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC เมื่อไม่ได้ใช้งานระบบลำโพงเป็นเวลานาน เมื่อถอดอะแดปเตอร์ AC (*) และสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC ให้ถอดโดยการจับที่ตัวปลั๊กเสมอ ห้ามดึงที่สายไฟ
 - อะแดปเตอร์ AC (*) และสายไฟ AC ต้องเปลี่ยนที่ร้านบริการที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
- * รุ่นที่จำหน่ายในอเมริกาเหนือเท่านั้น

เกี่ยวกับการวางตำแหน่ง

- หากมีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำเข้าไปในระบบลำโพง ให้ถอดปลั๊กของระบบลำโพงออกจากเต้ารับ AC และให้ช่างที่มีความชำนาญตรวจสอบก่อนใช้งานต่อ
- ห้ามวางระบบลำโพงไว้ใกล้กับแหล่งความร้อนหรือในบริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรง บริเวณที่มีฝุ่นมากเกินไป หรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร สภาวะเหล่านี้ อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้
- ลำโพงของระบบลำโพงนี้ไม่ใช่ประเภทป้องกันคลื่นแม่เหล็ก ห้ามวางบัตรแถบแม่เหล็กบนระบบลำโพงหรือบริเวณใกล้เคียง
- ห้ามวางวัตถุโลหะที่นอกเหนือจากทีวีไว้ใกล้กับระบบลำโพง ฟังก์ชันไร้สายอาจไม่เสถียร
- เมื่อใช้ระบบลำโพงร่วมกับจูนเนอร์ ทีวี หรือ VCR อาจเกิดเสียงรบกวนหรือทำให้ภาพผิดเพี้ยน ในกรณีนี้ ให้ติดตั้งระบบลำโพงห่างจากอุปกรณ์เหล่านี้
- ห้ามวางระบบลำโพงใกล้กับสิ่งของที่มีการปล่อยสนามแม่เหล็กออกมามากๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรือลำโพงขนาดใหญ่
- อุณหภูมิของระบบลำโพงอาจสูงขึ้นขณะใช้งาน ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ
- หากระบายอากาศบนระบบลำโพงถูกปิดกั้น อุณหภูมิภายในระบบลำโพงจะสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบายอากาศไม่ถูกปิดกั้น
- การวางระบบลำโพงบนพื้นที่มีการเคลื่อนด้วยสั่นสะเทือนชนิดพิเศษ แร็กซ์ น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ อาจทำให้ลื่น ขีดหรือเกิดคราบบนพื้น

วิธีการดูแลรักษาระบบลำโพง

- ทำความสะอาดระบบลำโพงด้วยผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางมิดหมาดๆ ห้ามใช้แผ่นขัด ผงขัด หรือน้ำยาทำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ หรือน้ำมันเบนซิน

เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH

- BLUETOOTH เทคโนโลยีไร้สายเป็นเทคโนโลยีไร้สายระยะสั้นที่ทำให้เกิดสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ระยะในการสื่อสารสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามสิ่งกีดขวางที่ปรากฏ (คน วัตถุโลหะ ผนัง ฯลฯ) หรือสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า
- คลื่นไมโครเวฟที่เกิดจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปิดระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ ในสถานที่ต่อไปนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้:
 - ในโรงพยาบาล ใกล้กับที่นั่งพิเศษบนรถไฟ บริเวณที่มีก๊าซไวไฟ ใกล้กับประตูอัตโนมัติ หรือใกล้กับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ระบบลำโพงนี้รองรับฟังก์ชันความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ BLUETOOTH ระหว่างการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการตั้งค่าและปัจจัยอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากข้อมูลรั่วไหลซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH
- ไม่รับประกันว่าการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานได้กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกเครื่อง
 - อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อกับระบบลำโพงต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ BLUETOOTH ที่กำหนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และต้องมีการรับรอง

- และแม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะเป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH ข้างต้น แต่ก็อาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หรือวิธีการควบคุมการแสดงผล หรือการทำงานอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์
- อาจมีสัญญาณรบกวนหรือเสียงอาจขาดหายไป ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียง
- อาจต้องใช้เวลาคำนึงกว่าที่การสื่อสารจะเริ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ


หมายเหตุอื่นๆ

- เมื่อเชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับอินเทอร์เน็ต ให้เชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ (*) ที่มีการตั้งค่าความปลอดภัยที่เหมาะสม หากมีปัญหาด้านความปลอดภัย ระบบลำโพงอาจถูกโจมตีโดยมัลแวร์ (Malicious Software - โปรแกรมประสงค์ร้าย) ฯลฯ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลและทรัพย์สินดิจิทัลของท่านอาจเสี่ยงต่อภัยคุกคามต่างๆ เช่น การดึงข้อมูลและการปลอมแปลง ระบบลำโพงยังอาจสร้างความเสียหายให้กับบริการเครือข่ายอื่นโดยที่ท่านไม่รู้ตัว

* เราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ถ่ายทอดสัญญาณระหว่างอินเทอร์เน็ตและสายสัญญาณเครือข่ายเฉพาะพื้นที่ประเภทของเราเตอร์มีดังต่อไปนี้:

- เราเตอร์แบบมีสาย
- โมเด็ม ADSL ที่มีฟังก์ชันเราเตอร์
- เครือข่ายแบบออฟติคัล (ONU) ที่มีฟังก์ชันเราเตอร์
- จุดเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่มีฟังก์ชันเราเตอร์ (เราเตอร์ LAN ไร้สาย)
- เตารับติดตั้งที่มีสายสัญญาณเครือข่าย (**)

** หากท่านไม่แน่ใจว่าเตารับติดตั้งที่มีสายสัญญาณเครือข่ายมีฟังก์ชันเราเตอร์หรือไม่ โปรดตรวจสอบกับผู้จัดการที่พักหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

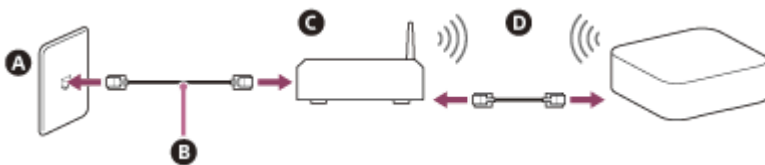

- A ขั้ว LAN ในผนัง
- B สาย LAN
- C เราเตอร์
- D สาย LAN หรือ LAN ไร้สาย

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์เปิดอยู่
- ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายและการตั้งค่าเครือข่าย
- เมื่อใช้งานเราเตอร์ LAN ไร้สาย ระยะในการสื่อสารอาจสั้นลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้งาน (รวมถึงวัสดุของผนัง) หรือสิ่งกีดขวางระหว่างระบบลำโพงและเราเตอร์ LAN ไร้สาย ให้ย้ายระบบลำโพงและเราเตอร์ LAN ไร้สายให้ใกล้กันยิ่งขึ้น
- อุปกรณ์ที่ใช้แถบคลื่นความถี่ 2.4 GHz เช่น ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ BLUETOOTH หรืออุปกรณ์ไร้สายดิจิทัล อาจรบกวนการสื่อสารได้ ให้ย้ายระบบลำโพงให้ห่างจากอุปกรณ์ดังกล่าว หรือปิดอุปกรณ์ดังกล่าว
- การเชื่อมต่อ LAN ไร้สายอาจไม่เสถียร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมการใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ของระบบลำโพง ลองพยายามปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการใช้งาน LAN ไร้สายของท่าน
- หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบลำโพงนี้ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

TP1001054467

ระบบโฮมเธียเตอร์
BRAVIA Theatre Quad

เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า

โปรดไปที่เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้าในประเทศหรือภูมิภาคของท่านในสถานการณ์ต่อไปนี้

- เมื่อท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบลำโพง
- เมื่อท่านมีปัญหากับระบบลำโพง
- เมื่อท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่รองรับ

สำหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และละตินอเมริกา:

<https://www.sony.com/am/support>

สำหรับลูกค้าในยุโรป:

<https://www.sony.eu/support/>

สำหรับลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่:

<https://service.sony.com.cn/>

สำหรับลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก, โอเชียเนีย, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา:

<https://www.sony-asia.com/support>

TP1001054466