

Barra de som


BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8



Modelo: YY2083C/ YY2082C

Neste Guia de ajuda, as imagens e ilustrações do BRAVIA Theatre Bar 9 são utilizadas para fins ilustrativos, exceto quando indicado o contrário.

Instale a aplicação no seu smartphone e siga as instruções na aplicação para configurar o sistema de altifalantes

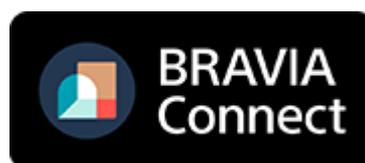

Para utilizar o sistema de altifalantes com todas as funções disponíveis e melhores desempenhos, atualize o software do sistema de altifalantes e a aplicação "Sony | BRAVIA Connect" para as versões mais recentes.

HT-A9000/HT-A8000

Como utilizar/Peças e controlos

[Acerca da aplicação necessária para utilizar o sistema de altifalantes](#)

[Dispositivos que estão ligados ao sistema de altifalantes](#)

[Acerca da descrição do Guia de ajuda](#)

Peças e controlos

- [Altifalante de barra](#)
- [Acerca dos indicadores](#)
- [Controlo remoto fornecido](#)
- [Ecrã do controlo remoto na aplicação](#)

Configuração inicial

[Verificar o conteúdo da embalagem](#)

Instalar o sistema de altifalantes

- [Instalar o altifalante de barra num suporte de televisor e em prateleiras](#)
- [Montar o altifalante de barra numa parede](#)
- [Utilizar o altifalante de barra com os altifalantes opcionais](#)
- [Quando da utilização dos altifalantes traseiros SA-RS5 opcionais](#)

[Ligar a um televisor](#)

[Se o seu televisor tiver uma tomada S-CENTER SPEAKER IN](#)

[Ligar um dispositivo AV](#)

[Ligar a uma tomada de CA](#)

[Efetuar a configuração inicial com a aplicação “Sony_| BRAVIA Connect”](#)

Ouvir música/som

[Ouvir o som do televisor](#)

[Reproduzir com o dispositivo AV ligado](#)

[Ajustar a qualidade do som](#)

Ouvir música/som com a função BLUETOOTH®

- [Ouvir música emparelhando o dispositivo BLUETOOTH que é ligado pela primeira vez](#)
- [Ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH emparelhado](#)

[Ativar ou desativar a função sem fios](#)

Desfrutar de 360 Reality Audio

- [Acerca de 360 Reality Audio](#)
- [Reproduzir conteúdos 360 Reality Audio a partir do dispositivo AV ligado](#)

Desfrutar de música numa rede

[Utilizar Spotify](#)

[Utilizar AirPlay](#)

Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor

[Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor \(função Controlo para HDMI\)](#)

[Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor compatível com a função "BRAVIA Sync"](#)

Alterar as definições com a aplicação

[\[Configurações de ligação dos altifalantes sem fios\]](#)

[\[Definições de som\]](#)

[\[Definições HDMI\]](#)

[\[Definições Bluetooth\]](#)

[\[Definições do sistema\]](#)

[\[Definições da rede\]](#)

[\[Configuração fácil\]](#)

[\[Atualização do software\]](#)

[Reduzir o consumo de energia no modo de espera](#)

Resolução de problemas

[Resolução de problemas](#)

[Reinicializar o sistema de altifalantes](#)

Informação adicional

[Especificações](#)

[Formatos de áudio suportados](#)

[Formatos de vídeo HDMI suportados](#)

[Marcas comerciais](#)

[Licenças](#)

[Notas sobre a utilização](#)

[Website de apoio ao cliente](#)


Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Acerca da aplicação necessária para utilizar o sistema de altifalantes

Utilize um smartphone com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” instalada para efetuar a configuração inicial e as operações, bem como configurar as definições no sistema de altifalantes.

Instale a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” no seu smartphone.

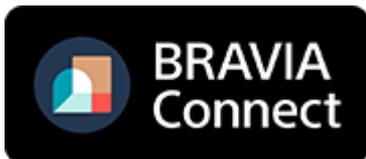

Para utilizar o sistema de altifalantes é necessária uma ligação à Internet.

Para usar o sistema de altifalantes, ligue o smartphone onde está instalada a aplicação à mesma rede que o sistema de altifalantes.

A aplicação permite-lhe realizar as seguintes operações e configurações.

- Configuração inicial do sistema de altifalantes, incluindo a ligação à rede, a otimização do som surround, etc.
- Operações como ajuste de volume, seleção de entrada, etc.
- Alterar as definições do sistema de altifalantes para as definições pretendidas
- Ligar os altifalantes traseiros e/ou o subwoofer opcionais e efetuar a configuração inicial
- Verificar a capacidade restante da bateria recarregável incorporada para os altifalantes traseiros opcionais
- Atualizar o software do sistema de altifalantes para a versão mais recente
- Verificar as informações de suporte e as informações de atualização mais recentes

O controlo remoto fornecido pode ser utilizado apenas para efetuar operações e alterar definições frequentemente utilizadas durante a visualização de conteúdos.

Nota

- Para utilizar a aplicação é necessário ter uma conta e iniciar sessão.
- Se não utilizar a aplicação ou o sistema de altifalantes por mais de 30 dias, pode ser necessário voltar a registar o sistema de altifalantes na aplicação.

Tópico relacionado

- [Controlo remoto fornecido](#)
- [Ecrã do controlo remoto na aplicação](#)


TP1001325638

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Dispositivos que estão ligados ao sistema de altifalantes

O sistema de altifalantes suporta formatos de áudio baseados em objetos, como Dolby Atmos e DTS:X.

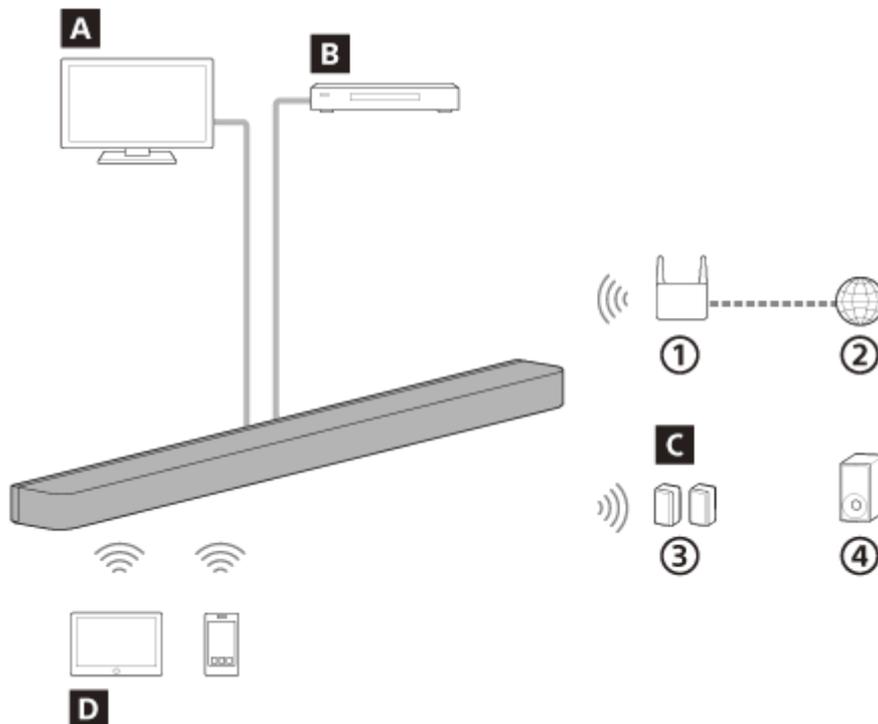

- ① Router de LAN sem fios
- ② Internet
- ③ Altifalantes traseiros
- ④ Subwoofer

A Televisor

O sistema de altifalantes pode ser utilizado para reproduzir som do televisor, ligando o sistema de altifalantes e o televisor compatíveis com eARC ou ARC, utilizando um cabo HDMI.

[Ouvir o som do televisor](#)

B Dispositivo AV (leitor de Blu-ray Disc™, box de decodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.)

O sistema de altifalantes pode ser utilizado para reproduzir o som do dispositivo AV, ligando o sistema de altifalantes e o dispositivo AV através de um cabo HDMI.

O sistema de altifalantes também pode reproduzir o som de um dispositivo AV que está ligado ao televisor.

[Reproduzir com o dispositivo AV ligado](#)

C Altifalantes opcionais

Utilizando a aplicação, podem ser ligados e configurados altifalantes traseiros e subwoofers opcionais ao sistema de altifalantes.

Para ver os subwoofers e os altifalantes traseiros opcionais suportados, consulte o website da Sony.

D Dispositivo móvel

O sistema de altifalantes pode ser utilizado para reproduzir som do dispositivo móvel, ligando o sistema de altifalantes e o dispositivo móvel através da função BLUETOOTH.

O sistema de altifalantes também pode ser usado para transmitir música através da ligação de um dispositivo móvel à mesma rede que o sistema de altifalantes.

[Ouvir música emparelhando o dispositivo BLUETOOTH que é ligado pela primeira vez](#)

TP1001325640

5-056-361-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Acerca da descrição do Guia de ajuda

Acerca da descrição das operações

Este Guia de ajuda explica as operações baseadas nas seguintes premissas.

- O sistema de altifalantes e a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” possuem a versão mais recente do software.
- O sistema de altifalantes está ligado a um televisor compatível com eARC ou ARC utilizando um cabo HDMI, e as funções do Controlo para HDMI do sistema de altifalantes e do televisor estão ativados.
- A configuração do sistema de altifalantes e do televisor(*) foi concluída seguindo o ecrã da aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.

* Se estiver a utilizar uma aplicação compatível com BRAVIA, o sistema de altifalantes e a BRAVIA podem ser controlados com o ecrã do controlo remoto na aplicação. Se estiver a utilizar outros televisores, só o sistema de altifalantes pode ser controlado com o ecrã do controlo remoto na aplicação.

Acerca da ilustração do sistema de altifalantes e das informações apresentadas na aplicação

- As imagens e as ilustrações da BRAVIA Theatre Bar 9 são utilizadas exceto se for indicado o contrário pelo nome do modelo.
- As letras em [] (parênteses retos) indicam as informações que aparecem no ecrã da aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.


TP1001548947

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Altifalante de barra

Frente

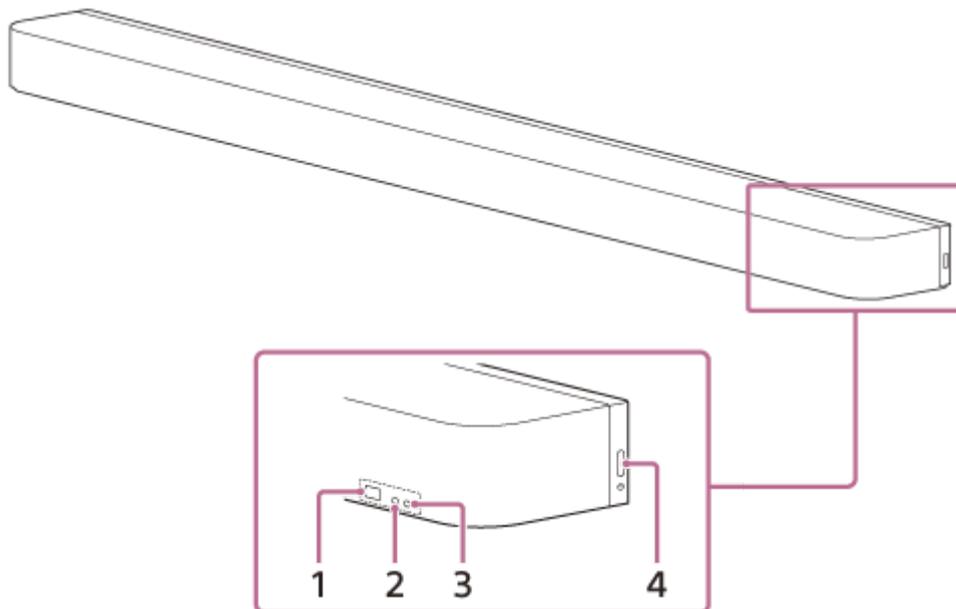

1. Sensor do controlo remoto

Aponte o controlo remoto para o sensor do controlo remoto do altifalante de barra para interagir com o sistema de altifalantes.

2. Indicador de subestado (branco)

Indica o estado do sistema de altifalantes, acendendo ou piscando a branco.

3. Indicador de estado principal (colorido)


Indica o estado do sistema de altifalantes acendendo ou piscando em 5 cores (branco/azul claro/azul/verde/vermelho).

4. (Alimentação)

Ativa o sistema de altifalantes. Se premir este botão quando o sistema de altifalantes está ativo, o sistema de altifalantes é colocado no modo de espera.

Prima continuamente durante mais de 10 segundos para reinicializar o sistema de altifalantes.

Traseira

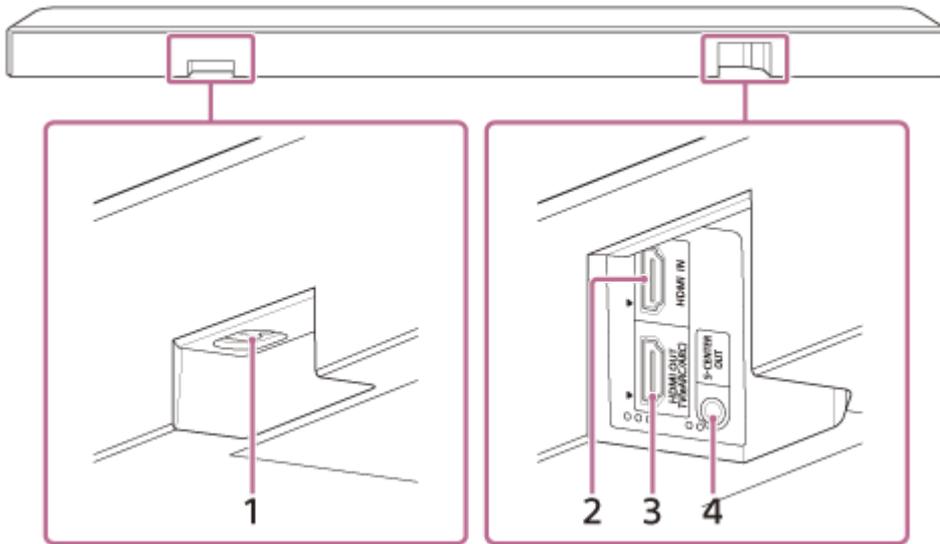

1. Entrada de CA

2. Tomada HDMI IN

3. Tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Use um cabo HDMI para ligar um televisor que possua uma tomada de entrada HDMI. O sistema de altifalantes é compatível com eARC e ARC. ARC é uma funcionalidade que envia som do televisor a partir da tomada HDMI no televisor para um dispositivo AV, como o sistema de altifalantes, através de um cabo HDMI. eARC é uma versão avançada de ARC que permite a transmissão de áudio baseado em objetos e conteúdos LPCM multicanal que não podem ser transmitidos através de ARC.


4. Tomada S-CENTER OUT

Emite o som da parte central do sistema de altifalantes de um televisor, se o sistema de altifalantes estiver ligado ao televisor com a tomada S-CENTER SPEAKER IN.

Sugestão

- Há dois pontos táteis com um tamanho aproximado de 1 mm junto da tomada S-CENTER OUT. Há três pontos táteis com um tamanho aproximado de 1 mm junto da tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilize-os como orientação durante a ligação.

Parte inferior

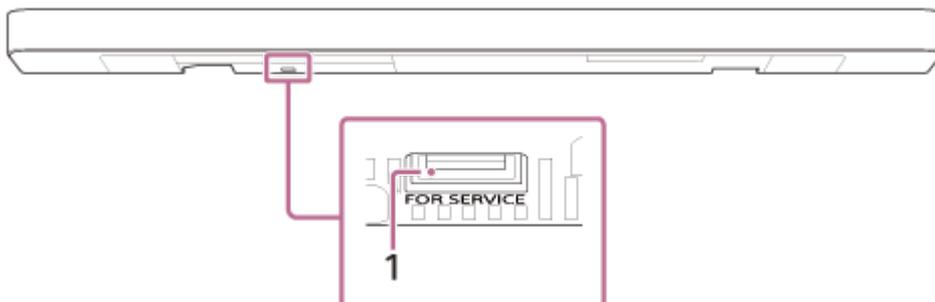

1. Porta PARA SERVIÇO

Tópico relacionado

- [Acerca dos indicadores](#)
- [Ligar a um televisor](#)
- [Se o seu televisor tiver uma tomada S-CENTER SPEAKER IN](#)
- [Ligar um dispositivo AV](#)

- Ligar a uma tomada de CA
- Reinicializar o sistema de altifalantes


TP1001325651

5-056-361-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Barra de som
BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Acerca dos indicadores

Existem dois indicadores que mostram o estado do altifalante de barra.
O indicador de subestado (branco) está no lado esquerdo e o indicador de estado principal (colorido) está no lado direito.

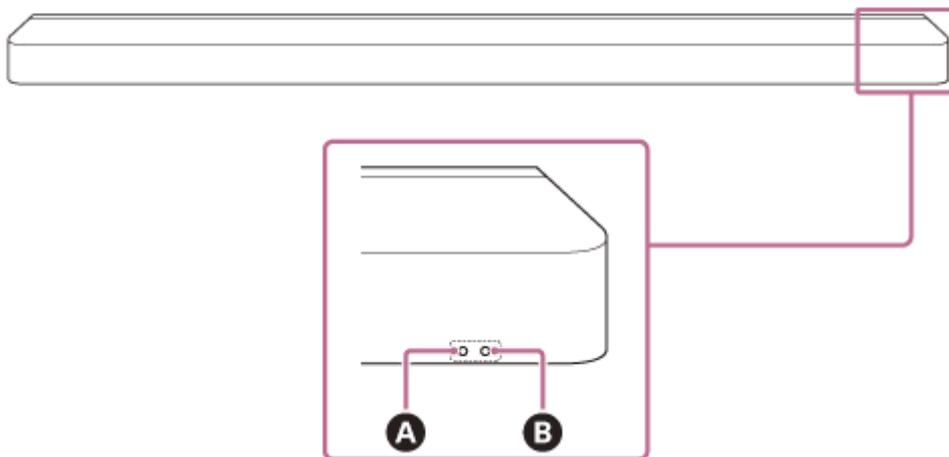

- A** Indicador de subestado (branco)
- B** Indicador de estado principal (colorido)

Ligar/desligar

B Indicador de estado principal

- (Desligado)
O sistema de altifalantes está desligado.
- (Piscar lentamente a branco)
Ligar/desligar em processamento.

Entrada de áudio/silêncio

B Indicador de estado principal

- (Acende a branco)
A entrada (eARC/ARC) do televisor está selecionada.
- (Acende a verde)
A entrada HDMI está selecionada.
- (Acende a azul)
A entrada BLUETOOTH está selecionada.
Um dispositivo BLUETOOTH está ligado ao sistema de altifalantes.
- (Piscar repetidamente duas vezes a azul)
O sistema de altifalantes está no estado de espera de emparelhamento BLUETOOTH.
- (Piscar a azul)
A ligação com o dispositivo BLUETOOTH está a ser efetuada.
- (Acende a azul claro)

A entrada do serviço de rede está selecionada.

-  (Piscar duas vezes a branco)

A alternância para a entrada de TV (eARC/ARC) está a ser efetuada.

-  (Piscar duas vezes a verde)

A alternância para a entrada HDMI está a ser efetuada.

-  (Piscar duas vezes a azul)

A alternância para a entrada BLUETOOTH está a ser efetuada.

-  (Piscar duas vezes a azul claro)

A alternância para a entrada Spotify está a ser efetuada.

-  (Piscar lenta e alternadamente a branco/azul)

O sistema de altifalantes está a ser configurado. A reprodução de áudio não está disponível.

A Indicador de subestado

-  (Piscar lentamente a branco)

A configuração inicial não está concluída na aplicação ou o sistema de altifalantes não está ligado a uma rede.

-  (Piscar a cada 4 segundos a branco)

O sistema de altifalantes está silenciado.

Feedback de configuração/operação

A Indicador de subestado

-  (Acende uma vez durante algum tempo a branco)

A definição muda para ligada.

-  (Piscar duas vezes a branco)

A definição muda para desligada.

-  (Acende uma vez brevemente a branco)

O volume sobe e desce.

-  (Piscar uma vez durante algum tempo a branco)

Foi efetuada uma operação em que um botão no controlo remoto foi premido durante algum tempo.

-  (Piscar três vezes a branco)

A operação é inválida. Por exemplo, a definição não pode ser alterada, o volume está no limite superior ou inferior, etc.

Condições especiais

B Indicador de estado principal

-  (Piscar rapidamente a azul)

O sistema de altifalantes está a ser registado na aplicação.

-  (Piscar alternadamente a branco/azul)

A atualização/inicialização do software, etc. está a ser efetuada.

-  (Piscar a vermelho)


Foi detetado um erro ou uma situação anormal. Siga os passos em "[Resolução de problemas](#)."

Tópico relacionado

- [Resolução de problemas](#)

Barra de som
BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Controlo remoto fornecido

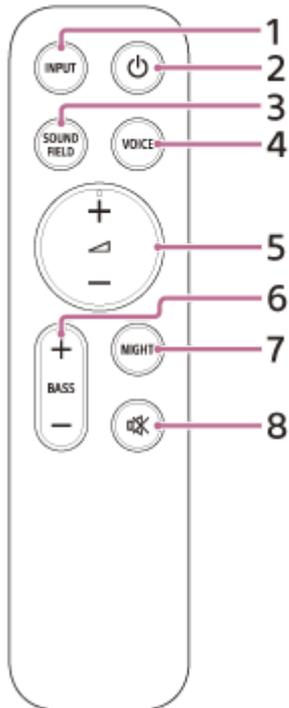

1. INPUT (Entrada)

Utilizado para selecionar a entrada para reprodução no sistema de altifalantes. A entrada muda de cada vez que pressiona este botão.

2. (Alimentação)

Muda entre a alimentação ligada e o modo de espera no sistema de altifalantes.

3. SOUND FIELD (Campo de som)

Liga/desliga o efeito de campo de som no sistema de altifalantes.

4. VOICE (Modo de voz)

Liga/desliga o modo de voz no sistema de altifalantes.

Quando um televisor Sony compatível com a função de ligação do sistema de altifalantes é ligado, o zoom por voz é ligado/desligado em vez do modo de voz, selecionando a entrada de TV no sistema de altifalantes.

5. (Volume) +(*)/-

Utilizado para ajustar o volume do sistema de altifalantes.

6. BASS (Nível de baixos) +/-

Utilizado para ajustar o volume do som grave ou do subwoofer opcional.

7. NIGHT (Modo noturno)

Liga/desliga o modo de noite no sistema de altifalantes.

8. (Silenciar)

Desativa temporariamente o som no sistema de altifalantes.


* (Volume) + tem um ponto tátil. Utilize-o como orientação durante a utilização.

Acerca da substituição das pilhas para o controlo remoto fornecido

Se o sistema de altifalantes não responder às operações com o controlo remoto fornecido, substitua as duas pilhas por pilhas novas.

Utilize pilhas R03 ou LR03 (tamanho AAA) na substituição.

Para retirar a tampa do compartimento das pilhas, deslize-a enquanto prime marca triangular na parte traseira do controlo remoto.

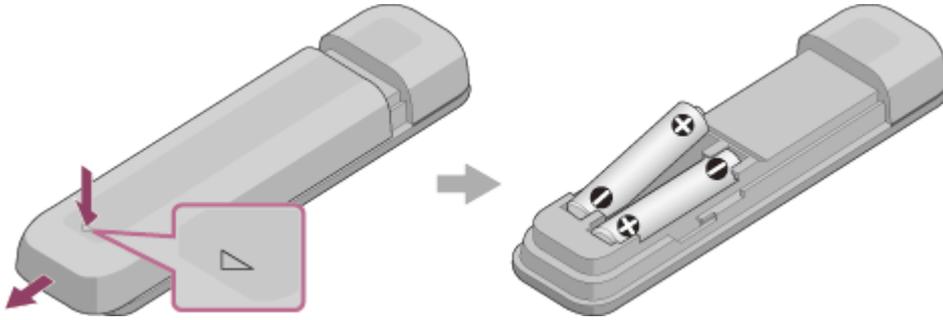

Se o controlo remoto não funcionar corretamente

- Aponte o controlo remoto para o sensor do controlo remoto no altifalante de barra.
- Remova eventuais obstruções entre o controlo remoto e o altifalante de barra.
- Verifique se os polos + e - da pilha estão na orientação correta.
- Substitua ambas as pilhas do controlo remoto por novas se já forem pilhas antigas.
- Verifique se é pressionado o botão correto no controlo remoto.

Tópico relacionado

- [Ajustar a qualidade do som](#)
- [Utilizar Spotify](#)

TP1001325641

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Ecrã do controlo remoto na aplicação

Há dois tipos de ecrã do controlo remoto na aplicação.

Ecrã do controlo remoto que só pode operar o sistema de altifalantes

Este ecrã é apresentado quando um televisor que não seja compatível com a aplicação é ligado utilizando o cabo HDMI.

Ecrã do controlo remoto que pode operar o sistema de altifalantes e a BRAVIA

Este ecrã é apresentado quando uma aplicação compatível com BRAVIA é ligada utilizando o cabo HDMI.

Os itens seguintes que podem ser utilizados para operar o sistema de altifalantes são apresentados em [Remoto], [Imagem e som], [Saída de áudio] e [Definições]. Se o televisor não estiver ligado, será apresentado um ecrã do controlo remoto que só pode operar o sistema de altifalantes.

Itens no ecrã do controlo remoto na aplicação

- **[Nível restante da bateria]**(Quando da ligação aos altifalantes traseiros recarregáveis integrados opcionais)
O nível de carga restante da bateria recarregável incorporada para os altifalantes traseiros opcionais é apresentado.

- **Área de comutação de entrada/informação de reprodução**

A entrada atualmente selecionada, etc. aparece na parte superior do ecrã. As seguintes informações e operações são apresentadas após tocar nesta área.

- Metadados de reprodução: nome, artista, álbum duração etc. da música que está a ser reproduzida.
- Informações de transmissão: frequência do sinal de entrada, etc.
- Formato de áudio: formato de áudio do sinal de entrada (Dolby Atmos, DTS, etc.), número de canais, etc.
- Nome do dispositivo BLUETOOTH ligado ao sistema de altifalantes
- Controlos de reprodução para o dispositivo BLUETOOTH
- Seleção de entrada(*)

* Quando um televisor compatível com a aplicação é ligado ao sistema de altifalantes utilizando um cabo HDMI, a entrada de TV também pode ser selecionada.

- **[ (Alimentação)]**

Define o sistema de altifalantes para o modo de espera quando é tocando enquanto o sistema de altifalantes está ligado.

- **[Modo noturno]**

Liga/desliga o modo de noite no sistema de altifalantes.

- **[Campo de som]**

Liga/desliga o efeito de campo de som no sistema de altifalantes.

- **[Modo de voz]**

Liga/desliga o modo de voz no sistema de altifalantes.

- **[Enfatizar Voz]**

Esta função está ativada quando um televisor Sony compatível com a função de ligação do sistema de altifalantes está ligado. Quando a entrada de TV está selecionada no sistema de altifalantes, o zoom por voz funciona em vez do modo de voz.

- **[Volume]**

Utilizado para ajustar o volume do sistema de altifalantes.

- **[Nível traseiro]**

Utilizado para ajustar o volume dos altifalantes traseiros.

- **[Nível de baixos]**

Utilizado para ajustar o volume do som grave ou do subwoofer opcional.

- **[Áudio]**

Quando um sinal de áudio duplo (mono duplo) entra no sistema de altifalantes, o áudio que pretende ouvir pode ser selecionado.

Nota

- Este sistema de altifalantes suporta a comutação áudio duplo (mono duplo). Ao comutar transmissões multiplex que não sejam áudio duplo, como áudio estéreo duplex (estéreo duplo), mude o sinal de áudio no dispositivo com um sintonizador digital, como um televisor. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o dispositivo com um sintonizador digital.

- **[Pos. de visualização]**

O campo de som pode ser otimizado de acordo com a posição de visualização. Esta função não pode ser usada se a posição de visualização não for medida com precisão pela configuração inicial ou [Otimização do campo de som](**).

** Apresentado quando toca em [Definições] - [Definições de som] - [Otimização do campo de som] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

- **[Definições]**

Utilizada para configurar as definições do sistema de altifalantes.

Nota

- Se a resposta do controlo for fraca, verifique a ligação Wi-Fi entre o smartphone e o sistema de altifalantes.

Tópico relacionado

- [Ajustar a qualidade do som](#)

TP1001548948

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Verificar o conteúdo da embalagem


Se algum dos itens fornecidos estiver em falta, consulte um agente mais próximo da Sony. Os números entre () referem-se à quantidade fornecida.

A disponibilidade e quantidade dos itens fornecidos varia, dependendo do país/região da aquisição. Consulte o Guia de referência fornecido com o produto para confirmar a disponibilidade e quantidade dos itens fornecidos.

- Altifalante de barra (1)



- Controle remoto (1)



- Pilhas (2)



- Cabo do modo de altifalante central da TV (1)



- Cabo HDMI (transmissão 4K e 8K suportada) (1)



- Cabo de alimentação de CA (1)



- Pés (2)



- Suportes de fixação em parede (2)



- Parafusos (2)



- MODELO DE SUPORTE DE PAREDE (1)
- Documentos (1 conjunto)

Peças incluídas apenas nalguns países/regiões

- Adaptador de ficha CA (1)

TP1001548946

5-056-361-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Barra de som


BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Instalar o altifalante de barra num suporte de televisor e em prateleiras

Instale o altifalante de barra num espaço aberto em frente do televisor, de modo que o parte superior do altifalante de barra sobreponha o televisor e não oculte o ecrã do televisor ou do sensor do controlo remoto no televisor.


Se o altifalante de barra puder ser instalado sem interferir com as pernas do televisor

Exemplo da instalação com um televisor com duas pernas de cada lado

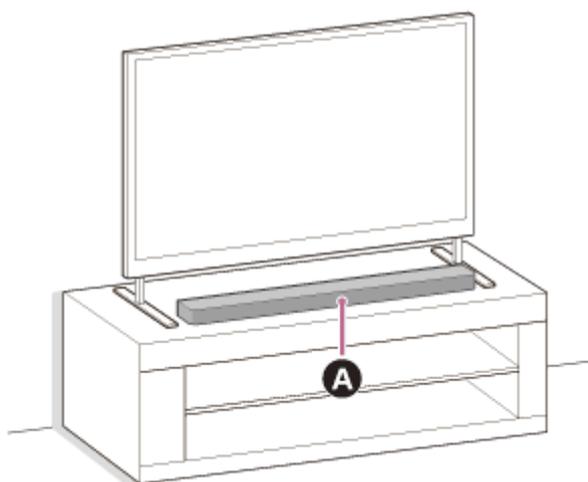

A Altifalante de barra

Exemplo da instalação com um televisor com pernas largas no centro

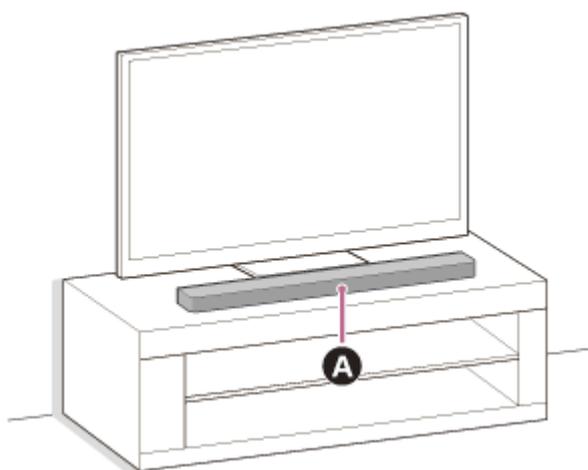


A Altifalante de barra

Se o altifalante de barra não puder ser instalado devido a interferência com as pernas do televisor

Instalando o pé fornecido no altifalante de barra, este pode ser levantado acima da superfície de instalação evitando, assim, a interferência com as pernas do televisor.

Instalar o pé não melhora a qualidade do som.

Se o tamanho da perna do televisor corresponder ao seguinte, o sistema de altifalantes pode ser instalado, fixando o pé.

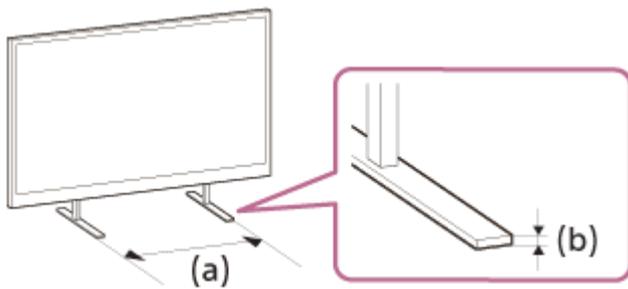

(a) Espaçamento entre pernas do televisor: 800 mm ou menos

(b) Altura da perna do televisor: 8,5 mm ou menos

1. Prepare o que for necessário.

- Pés (2) (fornecidos)



- Parafusos (2) (fornecidos)




- Chave de parafusos Phillips (não fornecida)

2. Instale o pé no altifalante de barra.

Instale o pé de acordo com o procedimento seguinte.

- Coloque o altifalante de barra com a parte inferior do altifalante de barra voltado para cima.
- Posicione o pé instalando a parte saliente no interior do pé no orifício para a parte saliente do pé, junto do orifício do parafuso no altifalante de barra.
- Fixe o pé com o parafuso.

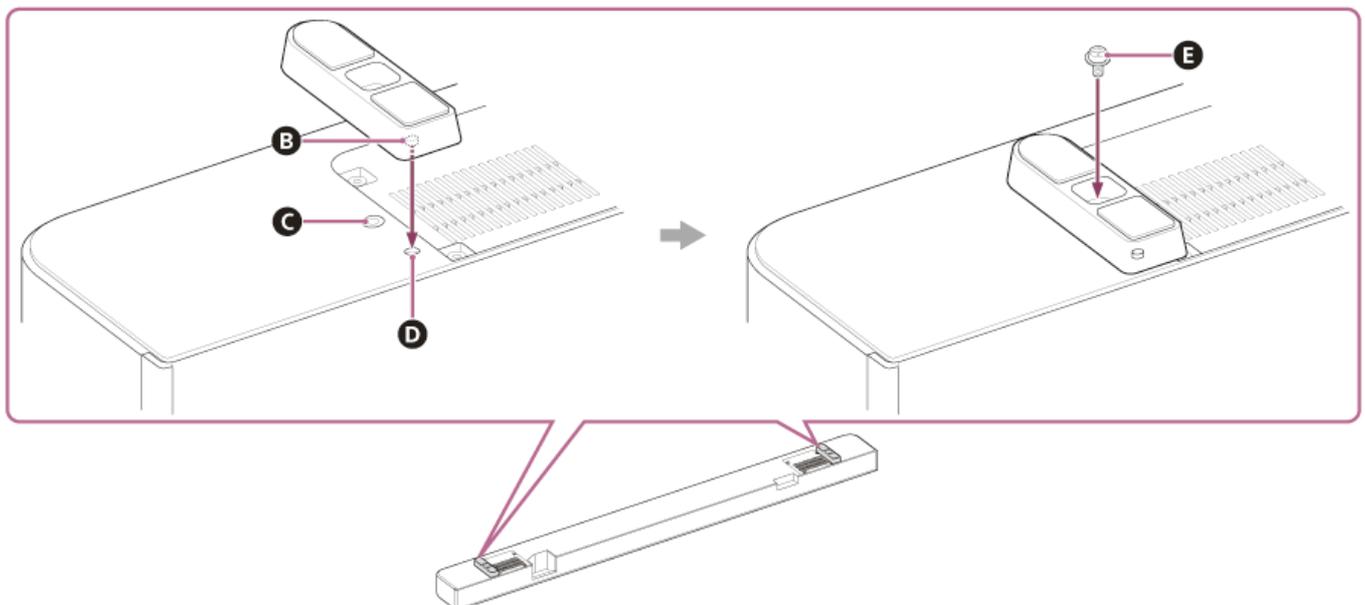


- B** Parte saliente
- C** Orifício do parafuso
- D** Orifício para a parte saliente do pé
- E** Parafuso (fornecido)

3. Instale o altifalante de barra.

Tenha cuidado para não cobrir o sensor do controlo remoto no televisor com o altifalante de barra.

Após a instalação, verifique se o televisor pode ser ligado/desligado com o controlo remoto do televisor.

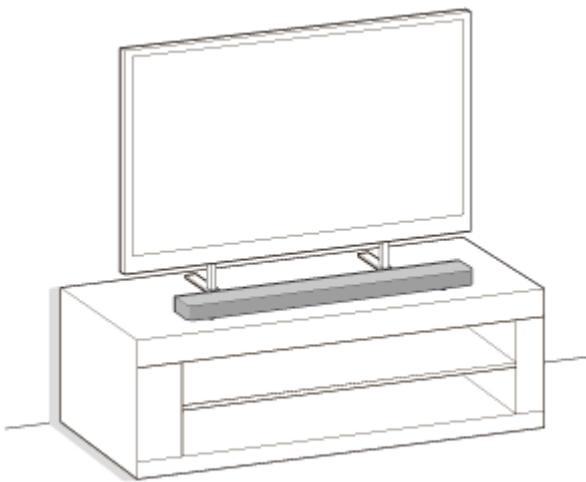

4. Efetue a [Otimização do campo de som](*) na aplicação nos casos seguintes.

- Ao alterar o método de instalação e a posição do sistema de altifalantes, bem como os altifalantes traseiros e o subwoofer opcionais
- Ao alterar o ambiente de visualização, como a alteração da disposição dos móveis
- Ao alterar a posição da visualização diária

* Apresentado quando toca em [Definições] - [Definições de som] - [Otimização do campo de som] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Nota


- Não coloque objetos de metal perto do sistema de altifalantes. As funções sem fios podem tornar-se instáveis.
- Não cubra a parte superior do altifalante de barra. Pode impedir a emissão de som pela parte superior do altifalante de barra.
- Existem orifícios de ventilação na parte de trás do altifalante de barra. Coloque o altifalante de barra afastado de um televisor ou de uma parede a uma distância de 10 mm ou mais.

TP1001548949

Barra de som
BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Montar o altifalante de barra numa parede

Monte o altifalante de barra por baixo do televisor montado na parede.

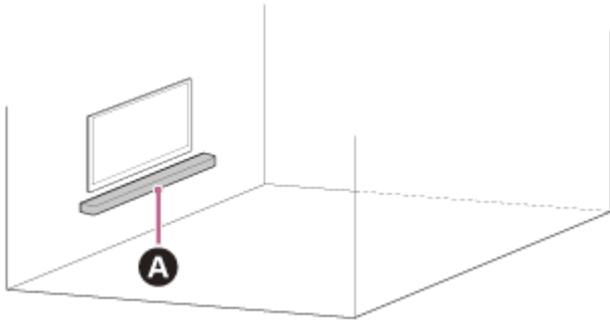


A Altifalante de barra

Nota

- Certifique-se de que utiliza os suportes de fixação em parede fornecidos quando montar o altifalante de barra numa parede. Não monte o altifalante de barra diretamente numa parede. Tal pode provocar um aumento considerável da temperatura no interior do altifalante de barra, podendo causar danos no altifalante de barra ou uma avaria.
- Fixe os suportes de fixação em parede na parede reforçada.
- Solicite a instalação segura do altifalante de barra a um agente Sony ou a um técnico licenciado, tendo em consideração a segurança.
- A Sony não poderá ser responsabilizada por acidentes ou danos causados por instalação incorreta, falta de força na instalação, uso incorreto ou desastres naturais.
- São necessárias duas ou mais pessoas para segurar o altifalante de barra com segurança.

1 Prepare dois parafusos (não fornecidos) adequados aos orifícios do suporte de fixação em parede (fornecido).

O tipo e comprimento dos parafusos devem ser seleccionados de acordo com a parede onde vão ser instalados.

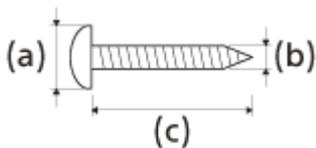


(a) 6 mm a 9,5 mm

(b) 4 mm

(c) Maior do que 30 mm (aprox.)

Referência: Orifício do suporte de fixação em parede

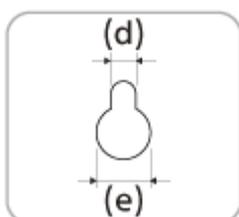


- (d) 5,0 mm
- (e) 10 mm

Nota

- Prepare parafusos (não fornecidos) adequados para o material e a estabilidade da parede. O parafuso pode danificar a parede, dependendo do material da parede.

2 Meça a profundidade do televisor montado (f) e determine o espaço necessário entre o fundo do televisor e o topo do altifalante de barra (g).


O espaço é necessário para garantir que o televisor não interfere com o som surround emitido pelo altifalante de barra na direção do teto.

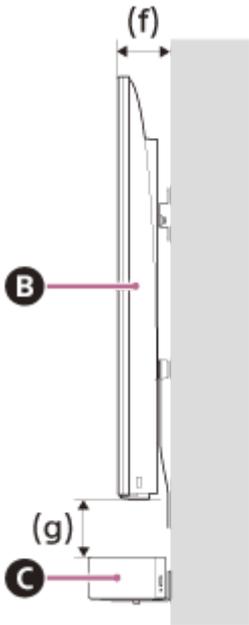

- B** Televisor
- C** Altifalante de barra


Profundidade do televisor montado (f)	Espaço necessário entre o fundo do televisor e o topo do altifalante de barra (g)
Menor do que 85 mm	120 mm ou maior
85 mm ou maior	200 mm ou maior

3 Alinhe a linha vertical acima da “ ↑ ① LINHA DO CENTRO DO TELEVISOR ” impressa no MODELO DE SUPORTE DE PAREDE (fornecido) com o centro da largura do televisor.

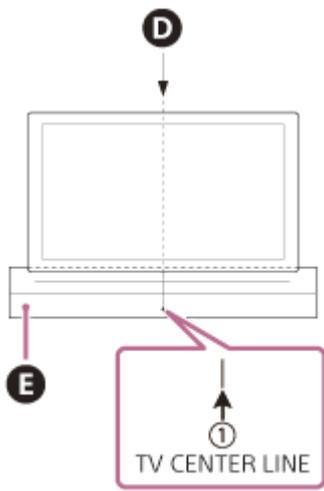

- D** Centro do televisor
- E** MODELO DE SUPORTE DE PAREDE

4 Alinhe a “ ←② LINHA SUPERIOR DO ALTIFALANTE DE BARRA” impressa no MODELO DE SUPORTE DE PAREDE com o fundo do espaço necessário entre o fundo do televisor e o topo do altifalante de barra (g) medido no passo 2 e, em seguida, cole o MODELO DE SUPORTE DE PAREDE na parede com fita adesiva comum, etc.

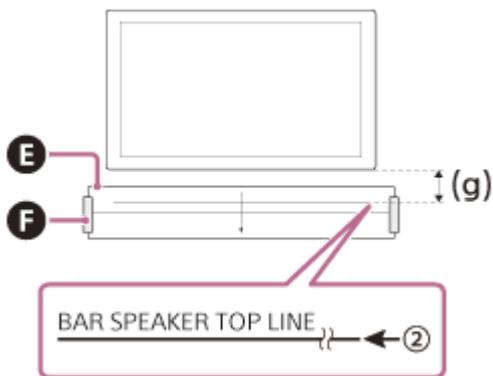


- E** MODELO DE SUPORTE DE PAREDE
- F** Fita adesiva, etc.

Nota

- Quando fixar o MODELO DE SUPORTE DE PAREDE na parede, alise-o totalmente.


5 Aperte os parafusos preparados no passo 1 com firmeza nas marcas de parafusos da “ ←③ LINHA DO PARAFUSO” impressa no MODELO DE SUPORTE DE PAREDE.

BRAVIA Theatre Bar 9

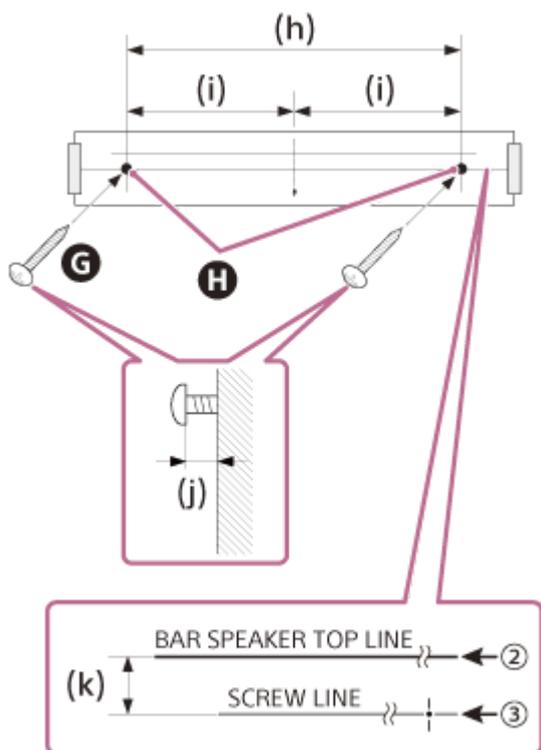

- G** Parafusos
- H** Marcas
- (h) 1 056 mm
- (i) 528 mm
- (j) 3,5 mm a 4,5 mm
- (k) 30 mm

BRAVIA Theatre Bar 8

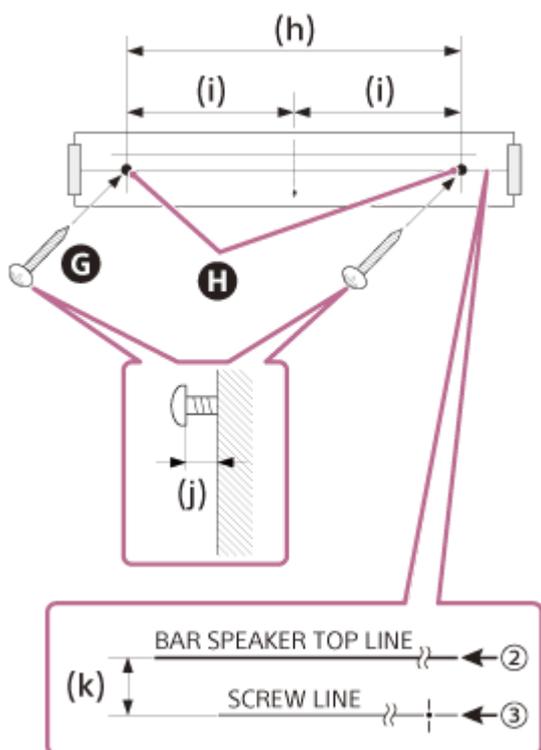

- G** Parafusos
- H** Marcas
- (h) 876 mm
- (i) 438 mm
- (j) 3,5 mm a 4,5 mm


(k) 30 mm

Nota

- Aperte bem os parafusos na viga da parede.

6 Retire o MODELO DE SUPORTE DE PAREDE.


7 Pendure os suportes de fixação em parede (fornecidos) nos parafusos e, em seguida, aperte os parafusos para fixar os suportes na parede.

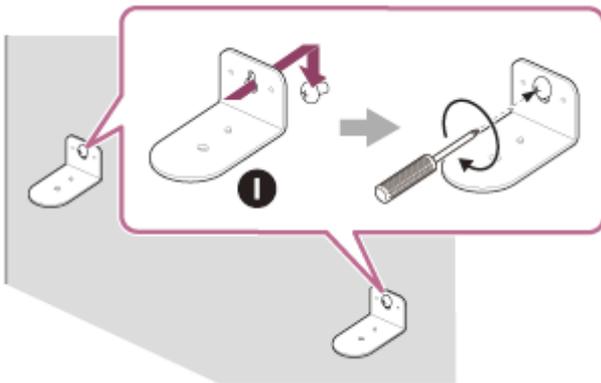

I Suporte de montagem na parede

8 Ligue os cabos ao altifalante de barra.


1. Ligue o cabo HDMI (fornecido) à tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) no altifalante de barra.
2. Ligue o cabo de alimentação de CA (fornecido) à entrada de CA no altifalante de barra.

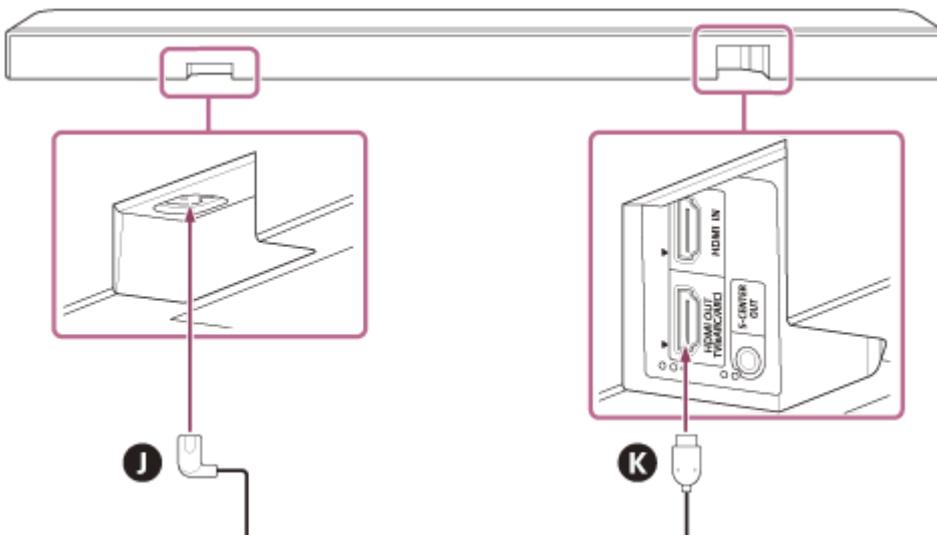


J Cabo de alimentação de CA

K Cabo HDMI

9 Coloque o altifalante de barra nos suportes de fixação em parede.

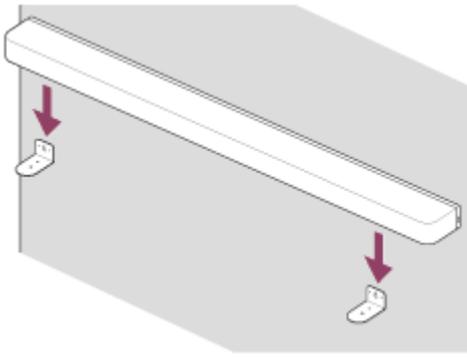

- 10** Alinhe as posições dos orifícios dos parafusos no fundo do altifalante de barra e dos orifícios do suporte de fixação em parede e, em seguida, fixe o altifalante de barra nos suportes de fixação em parede apertando os parafusos (fornecidos) com firmeza.

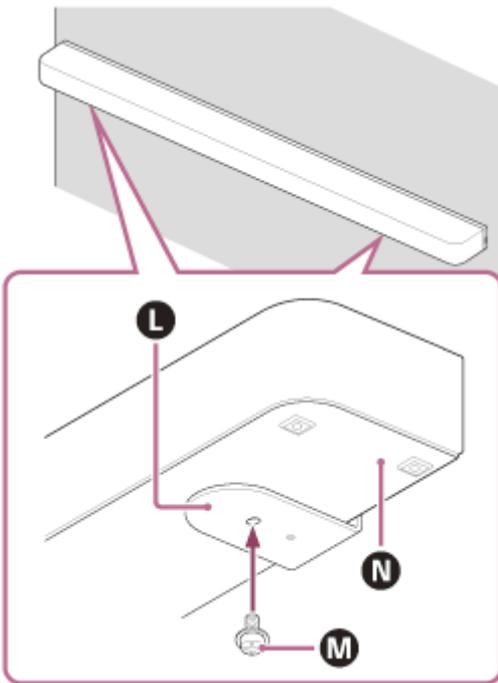

- L** Suporte de montagem na parede
- M** Parafuso
- N** Fundo do altifalante de barra

- 11** Ligue o cabo HDMI (fornecido) que está ligado ao altifalante de barra à tomada de entrada eARC/ARC HDMI no televisor.

- 12** Ligue o cabo de alimentação de CA no altifalante de barra na tomada de CA.

- 13** Efetue a [Otimização do campo de som](*) na aplicação nos casos seguintes.

- Ao alterar o método de instalação e a posição do sistema de altifalantes, bem como os altifalantes traseiros e o subwoofer opcionais
- Ao alterar o ambiente de visualização, como a alteração da disposição dos móveis
- Ao alterar a posição da visualização diária

* Apresentado quando toca em [Definições] - [Definições de som] - [Otimização do campo de som] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Montar os altifalantes opcionais numa parede

Consulte as instruções de operação dos altifalantes opcionais.

Tópico relacionado

- [Ligar a um televisor](#)
- [Ligar a uma tomada de CA](#)

TP1001325644

5-056-361-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Barra de som


BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Utilizar o altifalante de barra com os altifalantes opcionais


Instalação

Instale os altifalantes opcionais enquanto decide a posição onde o televisor e o altifalante de barra devem ser instalados.

Exemplo de instalação do altifalante de barra num suporte de televisor e prateleiras

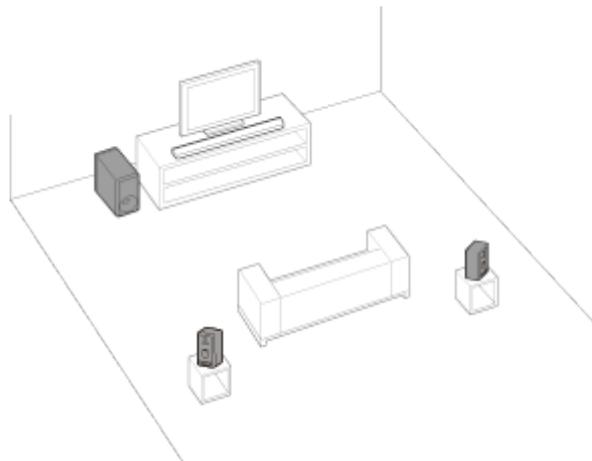

Exemplo de montagem do altifalante de barra na parede

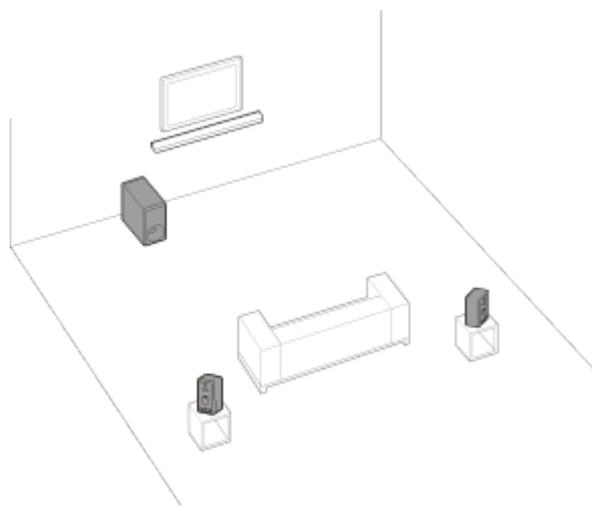

Configuração

Se ainda não começou a configuração do sistema de altifalantes

Utilize a aplicação para iniciar a configuração do sistema de altifalantes e dos altifalantes opcionais. Durante o processo de configuração, a aplicação dá instruções para ligar altifalantes opcionais.

Se já tiver concluído a configuração do sistema de altifalantes

Configure os altifalantes opcionais no ecrã do controlo remoto na aplicação.

Verifique [Definições] - [Configurações de ligação dos altifalantes sem fios] - [Ligação dos altifalantes sem fios] no ecrã do controlo remoto na aplicação.

Nota

- Não é emitido qualquer áudio, exceto se a configuração dos altifalantes opcionais estiver concluída na aplicação.
- Pode ser necessária uma atualização do software quando da utilização do sistema de altifalantes com altifalantes opcionais. Efetue a atualização do software enquanto o sistema de altifalantes e os altifalantes opcionais estão ligados a uma fonte de alimentação.

Se ocorrer alteração da posição ou do método de instalação do sistema de altifalantes ou dos altifalantes opcionais

Efetue a [Otimização do campo de som](*) na aplicação nos casos seguintes.

- Alteração da posição e do método de instalação do sistema de altifalantes, bem como os altifalantes traseiros e o subwoofer opcionais
- Ao alterar a posição de visualização diária
- Ao alterar o ambiente de visualização, como a alteração da disposição dos móveis

* Apresentado quando toca em [Definições] - [Definições de som] - [Otimização do campo de som] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Tópico relacionado

- [Quando da utilização dos altifalantes traseiros SA-RS5 opcionais](#)
- [\[Definições de som\]](#)

TP1001325645

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Quando da utilização dos altifalantes traseiros SA-RS5 opcionais

Esta secção descreve a forma de utilizar o sistema de altifalantes em combinação com os altifalantes traseiros SA-RS5 opcionais.

Instalação

Consulte as instruções de operação fornecidas com SA-RS5 para a instalação.

Ligue o SA-RS5 ao sistema de altifalantes.

Configure o sistema de altifalantes seguindo as instruções em “Configuração” de [“Utilizar o altifalante de barra com os altifalantes opcionais.”](#)

SA-RS5 tem uma bateria recarregável incorporada. Se o SA-RS5 for desligado enquanto está a ser utilizado com alimentação por bateria, a ligação ao sistema de altifalantes será desligada. Prima o botão de alimentação no SA-RS5 para voltar a ligar ao sistema de altifalantes e o indicador de alimentação no SA-RS5 acende a verde.

Alterar a localização ou o ambiente de visualização do sistema de altifalantes ou SA-RS5

Efetue a [Otimização do campo de som](*) na aplicação “Sony | BRAVIA Connect” nos casos seguintes.

- Alteração da posição e do método de instalação do sistema de altifalantes, bem como os altifalantes traseiros e o subwoofer opcionais
- Ao alterar a posição de visualização diária
- Ao alterar o ambiente de visualização, como a alteração da disposição dos móveis

* Apresentado quando toca em [Definições] - [Definições de som] - [Otimização do campo de som] no ecrã de controlo remoto da aplicação.


Alterar a posição do SA-RS5 temporariamente

Prima o botão OPTIMIZE quando da alteração da posição do SA-RS5 temporariamente.

Prima o botão OPTIMIZE para efetuar facilmente a correção da posição para SA-RS5.

Quando tiver terminado de utilizar a posição temporariamente, volte a colocar o SA-RS5 na posição original e prima novamente o botão OPTIMIZE. Quando premir o botão OPTIMIZE, com ambos os SA-RS5s ligados, prima o botão OPTIMIZE num deles.

Exemplo das alterações temporárias da posição do altifalante traseiro SA-RS5

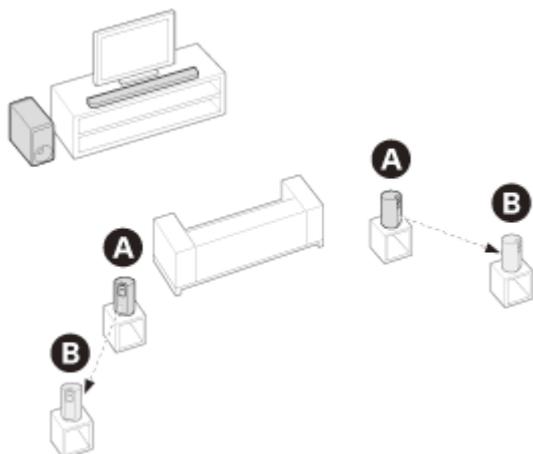

A Posição onde os SA-RS5s são normalmente colocados


B Posição onde os SA-RS5s são temporariamente movidos

TP1001548950

5-056-361-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Ligar a um televisor

- 1 Ligue uma tomada HDMI IN compatível com eARC/ARC no televisor à tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) no sistema de altifalantes, usando o cabo HDMI (fornecido).

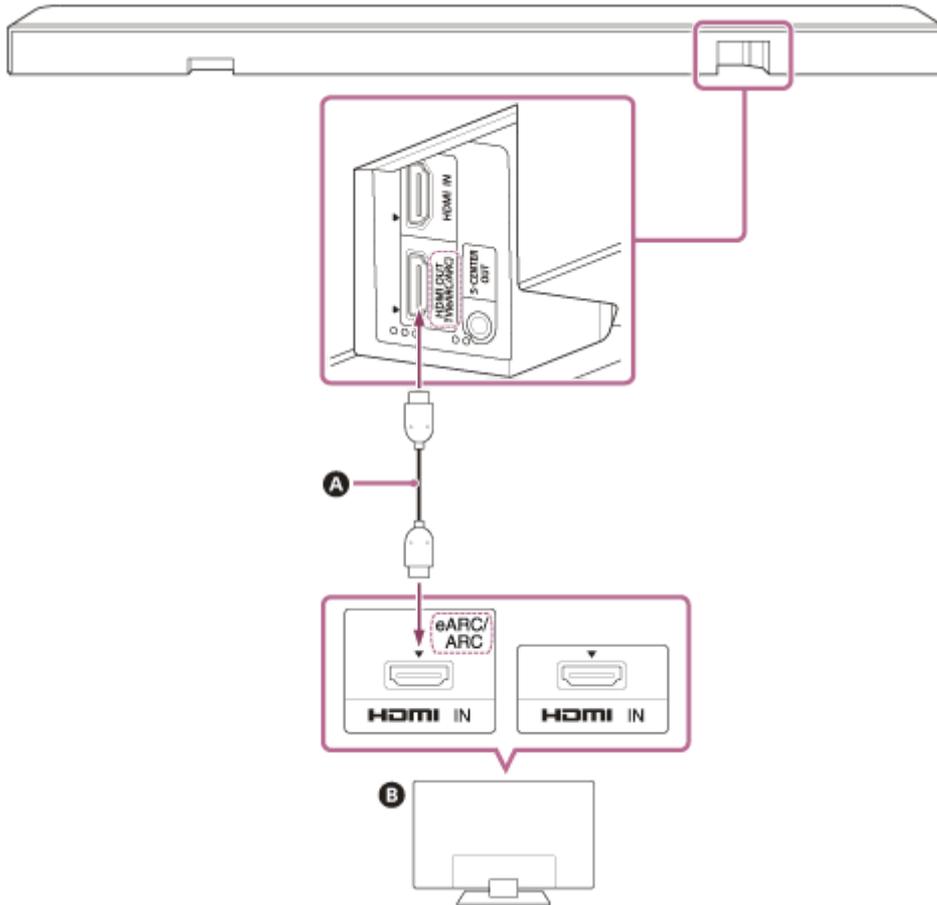

- A** Cabo HDMI (fornecido)
- B** Televisor

- 2 Altere as definições do televisor para que o som do televisor possa ser emitido a partir do sistema de altifalantes.

Dependendo do televisor, isto poderá ser configurado automaticamente quando o sistema de altifalantes está ligado. Para saber mais, consulte as instruções de operação do seu televisor.

- 3 Ative eARC no sistema de altifalantes e no televisor.

Se o televisor que está ligado ao sistema de altifalantes for compatível com eARC/ARC, a função eARC está disponível.

Para desfrutar de formatos de áudio de qualidade superior, como Dolby Atmos, reproduzidos num dispositivo externo ligado ao televisor, certifique-se de que a definição eARC está ativada no sistema de altifalantes e no televisor.

- Definição eARC para o televisor: consulte as instruções de operação do seu televisor.
- Definição eARC para o sistema de altifalantes: a definição está ativada por predefinição.

Nota

- Verifique se os conectores estão bem introduzidos.
- Se o sistema de altifalantes não estiver ligado à entrada do televisor compatível com eARC/ARC HDMI, o som do televisor não pode ser emitido a partir do sistema de altifalantes.
- Ative a função Controlo para HDMI no televisor. Se a função Controlo para HDMI do televisor não estiver ativada, o sistema de altifalantes não emite som do televisor.
- Ao ativar a função eARC no televisor, alguns recursos no televisor podem ficar limitados. Por exemplo, os sons do sistema e as respostas de voz não podem ser emitidos. Para saber mais, consulte as instruções de operação do seu televisor.

Sugestão

- Há três pontos táteis com um tamanho aproximado de 1 mm junto da tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilize-os como orientação durante a ligação.

TP1001548932

5-056-361-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Barra de som
BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8


Se o seu televisor tiver uma tomada S-CENTER SPEAKER IN

O televisor consegue emitir a parte central do som do sistema de altifalantes se o sistema de altifalantes estiver ligado ao televisor através do seguinte método.

- 1 Ligue o sistema de altifalantes e o televisor usando o cabo HDMI (fornecido).**

Para obter informações, consulte “[Ligar a um televisor.](#)”

- 2 Ligue a tomada S-CENTER SPEAKER IN do televisor e a tomada S-CENTER OUT do sistema de altifalantes, usando o cabo do modo de altifalante central da TV (fornecido).**

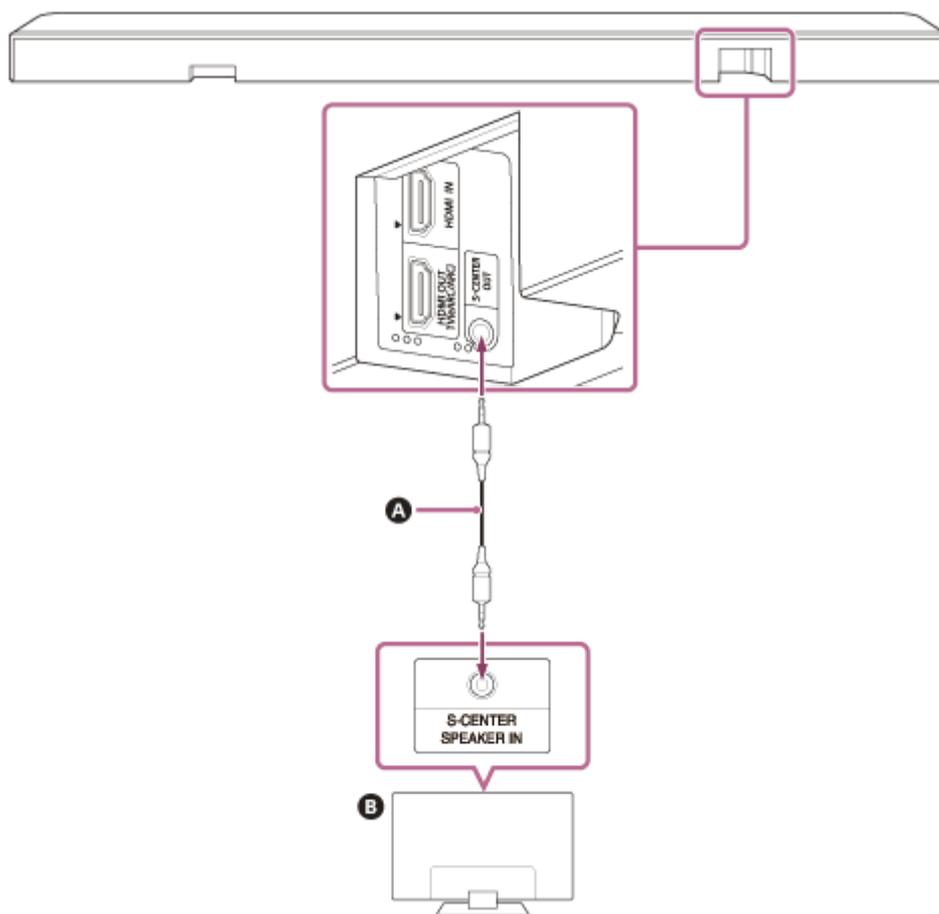

- A** Cabo do modo de altifalante central da TV (fornecido)
- B** Televisor

Nota

- Verifique se os conectores estão bem introduzidos.
- Alguns televisores possuem outra tomada com a mesma forma da tomada S-CENTER SPEAKER. Tenha cuidado para não inserir a tomada errada.

Sugestão

- Se o cabo do modo de altifalante central da TV não for comprido o suficiente, utilize um cabo de ficha estéreo mini comum.
- Há dois pontos táteis com um tamanho aproximado de 1 mm junto da tomada S-CENTER OUT. Utilize-os como orientação durante a ligação.

Para emitir som a partir do televisor

Aceda [Definições] - [Definições de som] e ative [Acoustic Center Sync] no ecrã de controlo remoto da aplicação. Dependendo das definições de entrada, sinal de áudio ou campo de som, o som pode não ser emitido pelo televisor. Para saber mais, consulte a tabela abaixo.

○ : som é emitido em simultâneo pelo sistema de altifalantes e pelo televisor.

–: Não é emitido qualquer som pelo televisor. O som é emitido apenas pelo sistema de altifalantes.

Definição	Televisor, Entrada HDMI: conteúdo de 2 canais	Televisor, Entrada HDMI: conteúdo de múltiplos canais	Entrada BLUETOOTH, serviço de música, AirPlay
[Campo de som](*): ligado e [Definição do campo de som](**): [360 Spatial Sound Mapping]	○	○	–
[Campo de som](*): ligado e [Definição do campo de som](**): [Dolby Speaker Virtualizer], [DTS Neural:X]	–	–	–
[Campo de som](*): desligado	–	○	–

* Apresentado no ecrã do controlo remoto na aplicação.

** Apresentado quando toca em [Definições] - [Definições de som] - [Definição do campo de som] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Tópico relacionado

- [Ligar a um televisor](#)
- [Ajustar a qualidade do som](#)
- [\[Definições de som\]](#)


TP1001548933

Barra de som
BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Ligar um dispositivo AV

Vídeo 8K e som de alta qualidade, como Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X, etc. podem ser reproduzidos ligando um dispositivo AV (leitor de Blu-ray Disc, box de descodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.) da seguinte forma.

- 1 Ligue a tomada HDMI OUT do dispositivo AV e a tomada HDMI IN do televisor, usando um cabo HDMI (não fornecido).
- 2 Ligue o sistema de altifalantes e o televisor usando o cabo HDMI (fornecido).

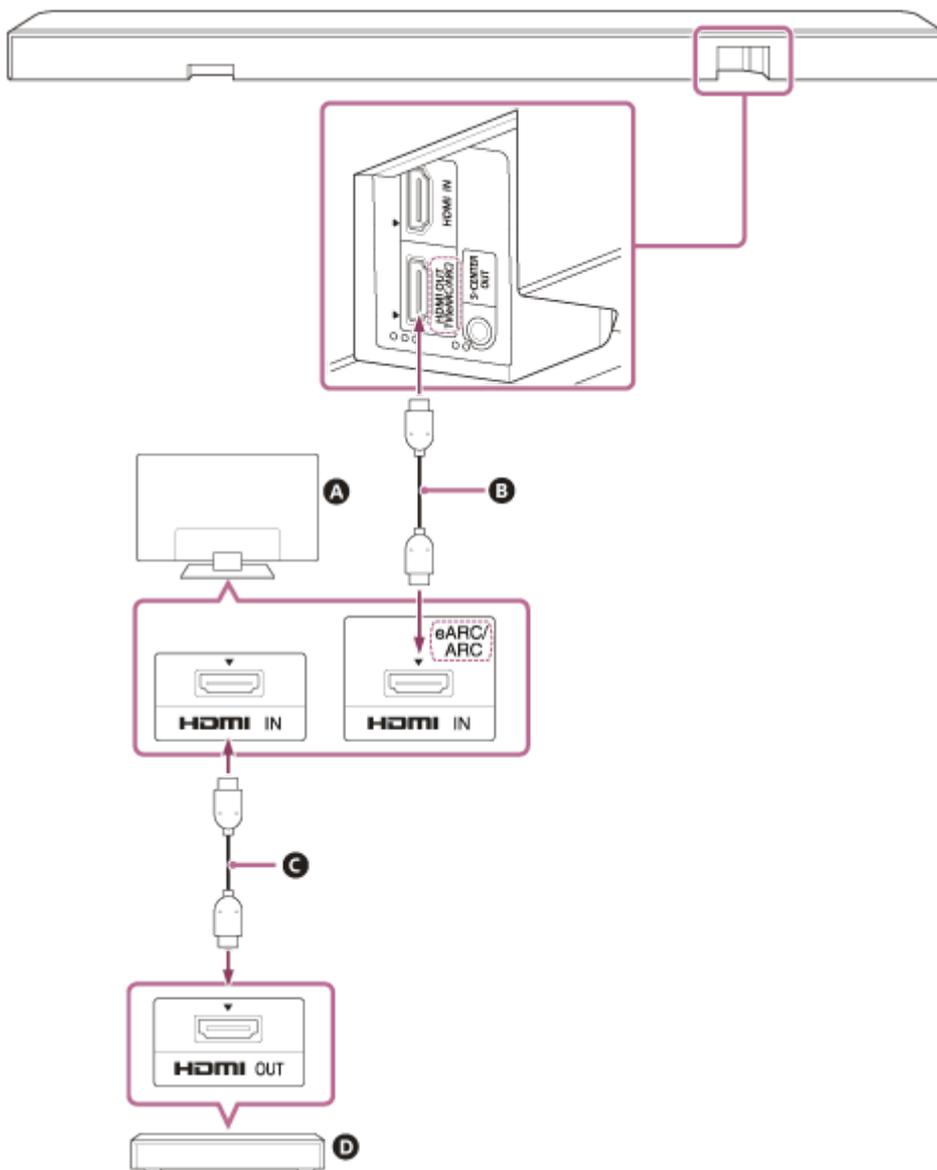


- A** Televisor
- B** Cabo HDMI (fornecido)
- C** Cabo HDMI (não fornecido)
- D** Dispositivo AV (leitor de Blu-ray Disc, box de descodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.)

O dispositivo AV pode ser ligado diretamente ao sistema de altifalantes

Para reproduzir conteúdos 360 Reality Audio num dispositivo AV, ligue o dispositivo AV diretamente ao sistema de altifalantes.

Ligando um dispositivo AV diretamente ao sistema de altifalantes, os formatos de áudio de qualidade superior, como Dolby Atmos, que são reproduzidos no dispositivo AV, também podem ser emitidos pelo sistema de altifalantes, mesmo se o televisor não for compatível com eARC.

1. Ligue o sistema de altifalantes e o televisor usando o cabo HDMI (fornecido).
2. Retire o autocolante da tomada HDMI IN no sistema de altifalantes.
3. Ligue a tomada HDMI IN do sistema de altifalantes à tomada HDMI OUT do dispositivo AV, usando um cabo HDMI (não fornecido).

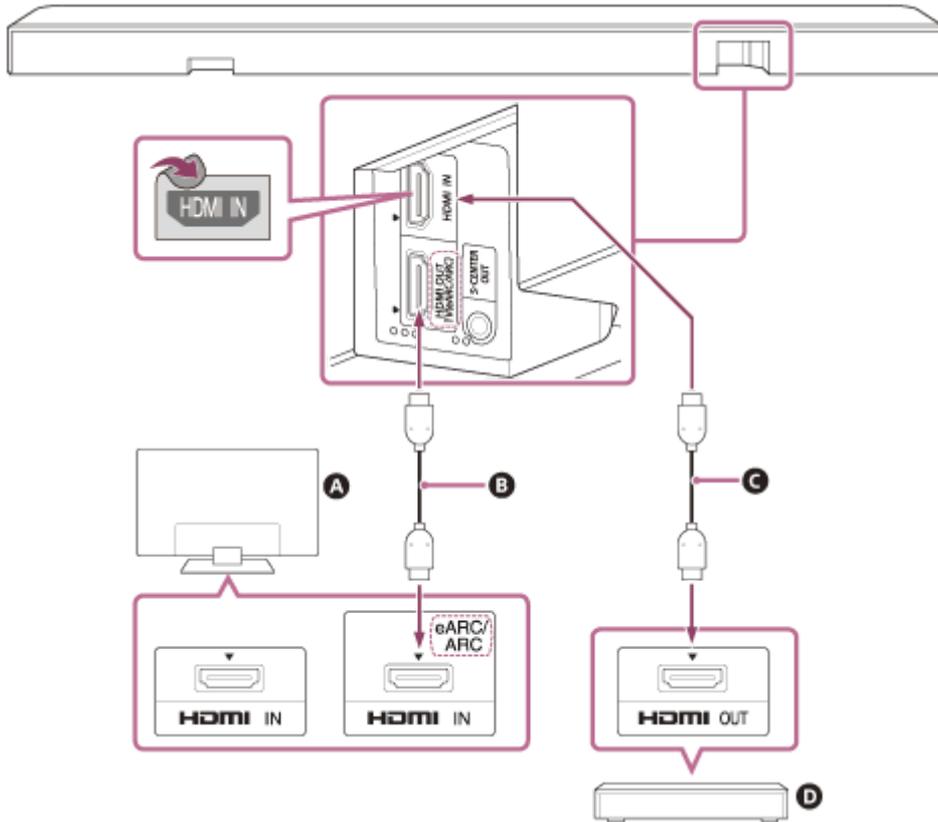

- A** Televisor
- B** Cabo HDMI (fornecido)
- C** Cabo HDMI (não fornecido)
- D** Dispositivo AV (leitor de Blu-ray Disc, box de descodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.)

Nota

- Verifique se os conectores estão bem introduzidos.
- Para visualizar conteúdo 8K, o televisor e o cabo HDMI precisam de ser compatíveis com 8K. Para saber mais, consulte as instruções de operação do televisor.
- Alguns controlos do televisor podem apresentar limitações. Por exemplo, os sons do sistema e as respostas de voz não podem ser emitidos. Para saber mais, consulte as instruções de operação do seu televisor.
- Os tipos e o número de dispositivos que podem ser controlados pela função Controlo para HDMI estão limitados pela norma HDMI CEC da seguinte forma.
 - Dispositivos de gravação (gravador de Blu-ray Disc, gravador de DVD, etc.): até 3 dispositivos
 - Dispositivos de reprodução (leitor de Blu-ray Disc, leitor de DVD, etc.): até 3 dispositivos
 - Dispositivos com sintonizador: até 4 dispositivos
 - Sistema de áudio (recetor/auscultadores): até 1 dispositivo (utilizado por este sistema de altifalantes)

Sugestão

- Use um cabo HDMI que seja compatível com o formato de vídeo do dispositivo que está a ser ligado e selecione o formato do sinal HDMI, acedendo a [Definições] - [Definições HDMI] - [Formato do sinal HDMI] no ecrã de controlo remoto da aplicação.
- Pode consultar os formatos de áudio suportados em “Tópico relacionado.”
- Há três pontos táteis com um tamanho aproximado de 1 mm junto da tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilize-os como orientação durante a ligação.

Tópico relacionado

- [Ligar a um televisor](#)
- [Reproduzir conteúdos 360 Reality Audio a partir do dispositivo AV ligado](#)
- [Formatos de áudio suportados](#)
- [Formatos de vídeo HDMI suportados](#)


TP1001548934

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Ligar a uma tomada de CA

- 1 Ligue o cabo de alimentação de CA (fornecido) à entrada de CA no altifalante de barra e à tomada de CA.

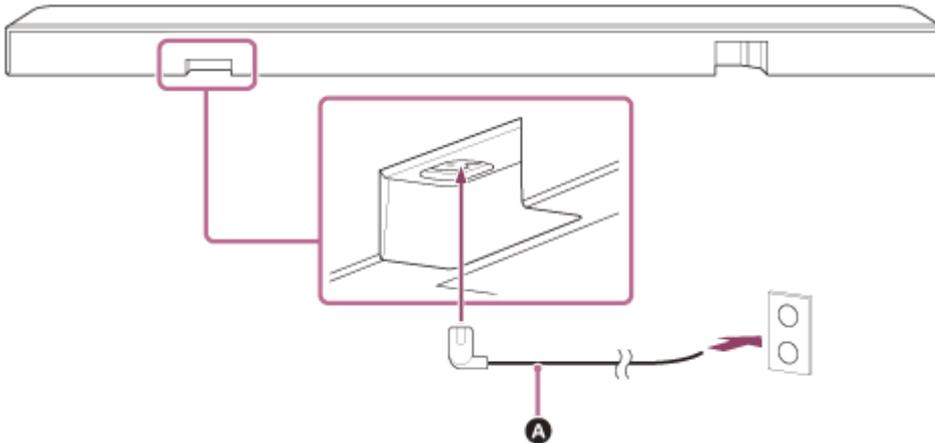

A Cabo de alimentação de CA (fornecido)

TP1001325646

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Efetuar a configuração inicial com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”

Para configurar o sistema de altifalantes, utilize a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.

1 Verifique se o altifalante de barra está ligado ao televisor e se o altifalante de barra está ligado à fonte de alimentação.

2 Descarregue e instale a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” no seu smartphone.



3 Abra a aplicação e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Tópico relacionado

- [Instalar o altifalante de barra num suporte de televisor e em prateleiras](#)
- [Montar o altifalante de barra numa parede](#)
- [Ligar a um televisor](#)
- [Se o seu televisor tiver uma tomada S-CENTER SPEAKER IN](#)
- [Ligar um dispositivo AV](#)
- [Ligar a uma tomada de CA](#)

TP1001325647

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Ouvir o som do televisor

Opere o ecrã do controlo remoto da aplicação da seguinte forma.

- 1 Toque na área de comutação de entrada/informação na parte superior do ecrã para mudar a entrada para [Televisor].**

Se o ecrã do controlo remoto na aplicação que opera o sistema de altifalantes e se BRAVIA for visualizado, não há necessidade de operar a alternância de entrada do sistema de altifalantes. A entrada de áudio no sistema de altifalantes alterna em conjunto com o conteúdo que está a ser visualizado na TV.

- 2 Ajuste o volume.**

Para utilizar com o controlo remoto fornecido

1. Prima INPUT (Entrada) para acender o indicador de estado principal no altifalante de barra a branco.
2. Ajuste o volume.

Nota

- Se não existir imagem quando a entrada de TV (eARC/ARC) é selecionada, escolha o canal de TV preferido utilizando o controlo remoto do televisor.
- Dependendo se liga primeiro o televisor ou o sistema de altifalantes, o sistema de altifalantes pode ser silenciado e o indicador de subestado no altifalante de barra pode piscar a branco. Se for este o caso, ligue o televisor antes de ligar o sistema de altifalantes.

TP1001325648

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Reproduzir com o dispositivo AV ligado

Opere o ecrã do controlo remoto da aplicação da seguinte forma.

- 1 Toque na área de comutação de entrada/informação na parte superior do ecrã para mudar a entrada para [HDMI].**

Se o ecrã do controlo remoto na aplicação que opera o sistema de altifalantes e se BRAVIA for visualizado, não há necessidade de operar a alternância de entrada do sistema de altifalantes. A entrada de áudio no sistema de altifalantes alterna em conjunto com o conteúdo que está a ser visualizado na TV.

- 2 Ajuste o volume.**

Para utilizar com o controlo remoto fornecido

1. Prima INPUT (Entrada) para acender o indicador de estado principal no altifalante de barra a verde.
2. Ajuste o volume.

Nota

- Se não existir imagem do dispositivo ligado à tomada HDMI IN no sistema de altifalantes, prima o botão de reprodução no sistema ligado.
- Se não existir imagem do dispositivo ligado ou se a imagem do dispositivo ligado não for apresentada corretamente, aceda a [Definições] - [Definições HDMI] e altere as definições de [Formato do sinal HDMI] no ecrã de controlo remoto da aplicação.
- Verifique se o sistema de altifalantes está ligado a um dispositivo compatível com HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com dispositivo ligado.
- Se não for possível exibir o conteúdo HDR com alta gama dinâmica, verifique as definições do televisor ou do dispositivo ligado ao sistema de altifalantes. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com o televisor ou o dispositivo ligado.
- Dependendo da definição de [Formato do sinal HDMI], um dispositivo AV pode não conseguir reproduzir conteúdo HDR no formato HDR. Aceda [Definições] - [Definições HDMI] e mude as definições [Formato do sinal HDMI] no ecrã de controlo remoto da aplicação para acomodar o formato de vídeo que é suportado pelo dispositivo AV.
- Se a imagem e o som do dispositivo que está ligado ao sistema de altifalantes não forem emitidos pelo televisor quando o sistema de altifalantes está desligado, aceda [Definições] - [Definições HDMI] - [Standby Through] e mude para [Automático] ou [Ativar] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Tópico relacionado

- [\[Definições HDMI\]](#)

TP1001548935

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Ajustar a qualidade do som

É possível realizar os seguintes ajustes de qualidade do som no ecrã do controlo remoto da aplicação ou no controlo remoto fornecido.

Utilização com o ecrã do controlo remoto da aplicação

Quando uma aplicação compatível com BRAVIA está ligada ao sistema de altifalantes utilizando um cabo HDMI, seleccione [Imagem e som].

- **[Campo de som]**

Emite som com o efeito de som surround. Esta definição pode ser usada para experienciar som surround com uma sensação de presença.

- **[Modo de voz]**

Realça o diálogo e torna mais fácil a audição.

- **[Enfatizar Voz]**

Esta função está ativada quando um televisor Sony compatível com a função de ligação do sistema de altifalantes está ligado. Quando a entrada de TV está selecionada no sistema de altifalantes, o zoom por voz funciona em vez do modo de voz.

O zoom por voz pode ajustar apenas o volume da voz humana sem alterar o volume geral. O volume da voz do apresentador pode ser ajustado para um volume mais alto para facilitar a audição e o volume da voz pode ser ajustado para mais calmo para transmissões desportivas ao vivo ou outras situações onde os comentários ou os relatos são demasiado altos.

- **[Modo noturno]**

Emite som nítido, mesmo com volume baixo, para usar durante a noite e apresenta diálogos nítidos com perda mínima de fidelidade.

Utilização com o controlo remoto fornecido

Sempre que premir um botão no controlo remoto fornecido, a definição muda e o estado da definição pode ser verificado no indicador de subestado no sistema de altifalantes.

Quando definido para ligado: o indicador de subestado acende uma vez durante um maior período de tempo a branco.

Quando definido para desligado: o indicador de subestado pisca duas vezes a branco.

- **SOUND FIELD (Campo de som)**

Emite som com o efeito de som surround. Esta definição pode ser usada para experienciar som surround com uma sensação de presença.

- **VOICE (Modo de voz)**

Realça o diálogo e torna mais fácil a audição.

O zoom por voz funciona para ajustar o volume das vozes humanas quando um televisor compatível com a função de ligação do sistema de altifalantes é ligado. Quando o zoom por voz está ligado, o último valor ajustado no menu do televisor ou no ecrã do controlo remoto na aplicação será aplicado.

- **NIGHT (Modo noturno)**

Emite som nítido, mesmo com volume baixo, para usar durante a noite e apresenta diálogos nítidos com perda mínima de fidelidade.

Nota

- O campo de som não está disponível durante a emissão do tom de teste.
- Se a [Definição do campo de som] estiver definida para [Dolby Speaker Virtualizer] e o campo de som estiver ativo, o modo de voz está desativado. (*)
- Dependendo da combinação da definição do campo de som(*) e conteúdo, o efeito [Otimização do campo de som](**) pode não ser aplicado.
- A sensação de presença que é possível alcançar através do processamento do som surround pode variar, dependendo do conteúdo da reprodução.
- Ao reproduzir áudio multicanal, verifique a definição de saída de áudio digital no dispositivo que está ligado ao sistema de altifalantes. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com dispositivo ligado.
- Alguns altifalantes podem não emitir som, dependendo do conteúdo ou da definição do campo de som(*).
- O modo de noite desliga automaticamente quando o sistema de altifalantes é desativado.
- Verifique o URL abaixo para televisores que são compatíveis com a função de ligação do sistema de altifalantes.
https://www.sony.net/hav_faq
- Dependendo do conteúdo ou da definição do televisor, o zoom por voz pode não funcionar.
 - * Definição de ligar/desligar do campo de som e a definição apresentada quando toca em [Definições] - [Definições de som] - [Definição do campo de som] no ecrã de controlo remoto da aplicação.
 - ** Apresentado quando toca em [Definições] - [Definições de som] - [Otimização do campo de som] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Tópico relacionado

- [\[Definições de som\]](#)

TP1001325649

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Ouvir música emparelhando o dispositivo BLUETOOTH que é ligado pela primeira vez

Para usar a função BLUETOOTH, o sistema de altifalantes e o dispositivo BLUETOOTH precisam de ser emparelhados previamente.

O emparelhamento é o processo de previamente registrar dispositivos entre si.

1 Ligue o dispositivo BLUETOOTH.

2 Mude a entrada para [Bluetooth] no ecrã do controlo remoto na aplicação.

Se já estiver ligado outro dispositivo BLUETOOTH ao sistema de altifalantes, selecione [Ligar a outros dispositivos]. O sistema de altifalantes entra no modo de emparelhamento e o indicador de estado principal no altifalante de barra pisca repetidamente duas vezes a azul, alternando para a entrada [Bluetooth] sem um dispositivo emparelhado.

3 Procure o sistema de altifalantes no dispositivo BLUETOOTH, realizando a operação de emparelhamento.

A lista dos dispositivos BLUETOOTH detetados pelo dispositivo BLUETOOTH aparece no ecrã do dispositivo BLUETOOTH.

Para saber como realizar o emparelhamento com o dispositivo BLUETOOTH, consulte as instruções de operação do dispositivo BLUETOOTH.

4 Selecione o sistema de altifalantes(*) na lista de dispositivos apresentada no ecrã do dispositivo BLUETOOTH e registe o sistema de altifalantes e o dispositivo BLUETOOTH entre si.

Se for solicitada uma palavra-passe, introduza "0000".

* BRAVIA Theatre Bar 9, BRAVIA Theatre Bar 8 ou o nome do dispositivo que está definido em [Nome da unidade].

5 No ecrã do controlo remoto da aplicação, confirme que o sistema de altifalantes e o dispositivo BLUETOOTH estão ligados através da função BLUETOOTH.

O nome do dispositivo BLUETOOTH ligado é apresentado no ecrã do controlo remoto da aplicação.

6 Inicie a reprodução de áudio com a aplicação de música no dispositivo BLUETOOTH ligado.

O som é emitido pelo sistema de altifalantes.

7 Ajuste o volume.

Ajuste o volume do sistema de altifalantes, utilizando o ecrã do controlo remoto da aplicação, a aplicação de reprodução de música ou  (Volume) +/- no controlo remoto fornecido.

Reproduza ou coloque o conteúdo em pausa, tocando no ícone de operação de reprodução no ecrã do controlo remoto da aplicação.

Nota

- Se o emparelhamento falhar, experimente o seguinte no dispositivo BLUETOOTH.
 - Aceite o pedido de emparelhamento.

- Se tiver sido atingido o número máximo de dispositivos emparelhados no dispositivo BLUETOOTH, remova alguns dispositivos desnecessários.
- Se o sistema de altifalantes tiver sido reinicializado, elimine as informações de emparelhamento para o sistema de altifalantes no dispositivo BLUETOOTH e efetue o emparelhamento novamente.

Sugestão

- Se não existir qualquer dispositivo BLUETOOTH emparelhado (se utilizar imediatamente após a compra, etc.), o sistema de altifalantes entra no modo de emparelhamento quando a entrada é simplesmente mudada para [Bluetooth].
- Efetue o emparelhamento de um segundo dispositivo BLUETOOTH ou de outros dispositivos subsequentes.

Tópico relacionado

- [Ativar ou desativar a função sem fios](#)
- [Reinicializar o sistema de altifalantes](#)

TP1001325626

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH emparelhado

1 Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.

2 Mude a entrada para [Bluetooth] no ecrã do controlo remoto na aplicação.

O sistema de altifalantes volta a ligar-se automaticamente ao dispositivo BLUETOOTH que tinha sido ligado mais recentemente ao sistema de altifalantes.

Se já estiver ligado outro dispositivo BLUETOOTH ao sistema de altifalantes, selecione [Ligar a outros dispositivos]. Em seguida, use o dispositivo BLUETOOTH que pretende ligar ao sistema de altifalantes para selecionar o sistema de altifalantes como o dispositivo ao qual deve ser ligado para a função BLUETOOTH.

3 Inicie a reprodução de áudio com a aplicação de música no dispositivo BLUETOOTH ligado.

O som é emitido pelo sistema de altifalantes.

4 Ajuste o volume.

Ajuste o volume do sistema de altifalantes a partir do ecrã do controlo remoto da aplicação ou da aplicação de reprodução de música.

Reproduza ou coloque o conteúdo em pausa, tocando no ícone de operação de reprodução no ecrã do controlo remoto da aplicação.

Para utilizar com o controlo remoto fornecido

1. Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.
2. Prima INPUT (Entrada) para acender o indicador de estado principal no altifalante de barra a azul.

O sistema de altifalantes volta a ligar-se automaticamente ao dispositivo BLUETOOTH que tinha sido ligado mais recentemente ao sistema de altifalantes.

Se não conseguiu ligar ao dispositivo BLUETOOTH que utilizou no passo 1, selecione [Ligar a outros dispositivos] no ecrã do controlo remoto da aplicação. De seguida, use o dispositivo BLUETOOTH que utilizou no passo 1 para selecionar o sistema de altifalantes como o dispositivo ao qual deve ser ligado para a função BLUETOOTH.

3. Inicie a reprodução de áudio com a aplicação de música no dispositivo BLUETOOTH ligado.
4. Ajuste o volume.

Sugestão

- Se não for estabelecida uma ligação BLUETOOTH entre o sistema de altifalantes e o dispositivo BLUETOOTH, selecione o sistema de altifalantes no dispositivo BLUETOOTH.
- Se o som estiver atrasado, pode ser melhorado: para isso, aceda a [Definições] - [Definições Bluetooth] - [Qualidade da ligação Bluetooth] e defina [Prioridade da Ligação estável] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Para desligar o dispositivo BLUETOOTH

Utilize um dos métodos seguintes para desligar.

- Desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.
- Desative o sistema de altifalantes ou o dispositivo BLUETOOTH.

Tópico relacionado

- [Ativar ou desativar a função sem fios](#)

TP1001325625

5-056-361-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Ativar ou desativar a função sem fios

A função sem fios está ativada por predefinição.

- Prima INPUT (Entrada),  (Volume) –,  (Volume) + e INPUT (Entrada) no controlo remoto fornecido, por esta ordem, para desligar o BLUETOOTH e a função de LAN sem fios. O indicador de subestado no altifalante de barra pisca duas vezes a branco.
- Prima INPUT (Entrada),  (Volume) –,  (Volume) + e INPUT (Entrada) no controlo remoto fornecido, por esta ordem, para ligar o BLUETOOTH e a função de LAN sem fios. O indicador de subestado no altifalante de barra acende durante algum tempo a branco.

Nota

- Não é possível executar as operações seguintes quando a função sem fios está desativada:
 - Emparelhar com e/ou ligar a um dispositivo BLUETOOTH.
 - Utilizar “Sony | BRAVIA Connect.”
 - Reproduzir música na rede através de LAN sem fios.
 - Ligar os altifalantes opcionais ao sistema de altifalantes.

TP1001325605

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Acerca de 360 Reality Audio

O sistema de altifalantes é compatível com 360 Reality Audio.

360 Reality Audio é uma nova experiência de música que utiliza tecnologia de áudio espacial baseada no objeto da Sony para criar um campo de som altamente realista que o faz sentir como se entrasse no espaço onde o artista está a atuar ao vivo.

Para saber mais, consulte o URL seguinte.

<https://www.sony.net/360RA/>

Tópico relacionado

- [Reproduzir conteúdos 360 Reality Audio a partir do dispositivo AV ligado](#)

TP1001548944

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Reproduzir conteúdos 360 Reality Audio a partir do dispositivo AV ligado

Os conteúdos 360 Reality Audio podem ser reproduzidos no sistema de altifalantes, ligando ao sistema de altifalantes um dispositivo AV que seja compatível com 360 Reality Audio.

- 1 Ligue um dispositivo AV que seja compatível com 360 Reality Audio à tomada HDMI IN no sistema de altifalantes.**
- 2 Toque na área de comutação de entrada/informação de reprodução na parte superior do ecrã do controlo remoto da aplicação para mudar a entrada para [HDMI].**

Se o ecrã do controlo remoto na aplicação que opera o sistema de altifalantes e se BRAVIA for visualizado, não há necessidade de operar a alternância de entrada do sistema de altifalantes. A entrada de áudio no sistema de altifalantes alterna em conjunto com o dispositivo AV selecionado no televisor.

- 3 Reproduza conteúdos compatíveis com 360 Reality Audio utilizando o dispositivo AV ligado.**

Para utilizar com o controlo remoto fornecido

- Ligue um dispositivo AV que seja compatível com 360 Reality Audio à tomada HDMI IN no sistema de altifalantes.
- Prima INPUT (Entrada) para acender o indicador de estado principal no altifalante de barra a verde.
- Reproduza conteúdos compatíveis com 360 Reality Audio utilizando o dispositivo AV ligado.

Sugestão

- Para saber mais sobre dispositivos AV compatíveis com 360 Reality Audio, consulte o URL seguinte.
<https://www.sony.net/360RA/#speakers>

Tópico relacionado

- [Ligar um dispositivo AV](#)

TP1001548943

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Utilizar Spotify

Selecione música na aplicação Spotify e reproduza-a no sistema de altifalantes.

Reproduzir música no sistema de altifalantes utilizando a função “Spotify Connect”

Usa o teu telemóvel, tablet ou computador como comando do Spotify. Vaia spotify.com/connect para saberes como

Sugestão

- Se [Definições] - [Definições do sistema] - [Standby em rede/Bluetooth] estiverem definidas para [Desativar] no ecrã de controlo remoto da aplicação, não é possível iniciar a reprodução enquanto o sistema de altifalantes se encontrar no modo de espera. Se estiver definido para [Ativar], o sistema de altifalantes inicia a partir do modo de espera e reproduz música.

Retomar a música que está a ser reproduzida num dispositivo móvel

1 Prima INPUT (Entrada) para acender o indicador de estado principal no altifalante de barra em azul claro.

Se tiver estado a reproduzir música do Spotify com o sistema de altifalantes, é retomada a música que estava a ser reproduzida no Spotify.

Nota

- A aplicação Spotify poderá não estar disponível em alguns países ou algumas regiões.

TP1001548937

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Utilizar AirPlay

O sistema de altifalantes é compatível com AirPlay. O conteúdo de música pode ser selecionado num dispositivo iOS, como um iPhone, iPad ou iPod touch e transmitido para o sistema de altifalantes.

- 1 Ligue o dispositivo iOS através de Wi-Fi à mesma rede do sistema de altifalantes.**
- 2 Reproduza a música que pretende transmitir no dispositivo iOS.**
- 3 Faça com que o ícone AirPlay () apareça no dispositivo iOS e toque no mesmo.**
- 4 Selecione o sistema de altifalantes como altifalante para o qual pretende transmitir no dispositivo iOS.**
A música é reproduzida no sistema de altifalantes.

Sugestão

- A música pode ser transmitida para vários altifalantes, selecionando outros altifalantes em conjunto com o sistema de altifalantes.
- Se [Definições] - [Definições do sistema] - [Standby em rede/Bluetooth] estiverem definidas para [Desativar] no ecrã de controlo remoto da aplicação, não é possível iniciar a reprodução enquanto o sistema de altifalantes se encontrar no modo de espera. Se estiver definido para [Ativar], o sistema de altifalantes inicia a partir do modo de espera e reproduz música.

Streaming de música no sistema de altifalantes falando para a Siri

Se adicionar o sistema de altifalantes à aplicação Home no dispositivo iOS, pode transmitir música para o sistema de altifalantes falando para a Siri.

Nota

- Como o sistema de altifalantes não tem um microfone, não pode falar para o sistema de altifalantes para o utilizar.
- Nem todas as funcionalidades Siri estão disponíveis no sistema de altifalantes.

TP1001548938

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor (função Controlo para HDMI)

Os controlos do sistema de altifalantes, como ligar/desligar ou ajustar o volume, podem ser interligados com os controlos de um televisor, usando um cabo HDMI para ligar o sistema de altifalantes a um televisor que seja compatível com a função Controlo para HDMI.

Sobre a função Controlo para HDMI

A função Controlo para HDMI é uma função que interliga dispositivos que estão ligados, usando um cabo HDMI (High-Definition Multimedia Interface), de forma a permitir que estes dispositivos possam ser operados juntos.

Embora esta função seja suportada por dispositivos compatíveis com a função Controlo para HDMI, poderá não funcionar se ligar dispositivos que não tenham sido fabricados pela Sony.

Preparar para utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor

Ative as definições da função Controlo para HDMI no televisor que está ligado ao sistema de altifalantes, usando um cabo HDMI.

A função Controlo para HDMI no sistema de altifalantes está ativa por predefinição.

Nota


- O televisor precisa de ser compatível com a função Controlo para HDMI. Para saber mais, consulte as instruções de operação do televisor.
- Verifique as definições de altifalantes no televisor. A alimentação do sistema de altifalantes fica sincronizada com as definições do altifalante no televisor. Para saber mais, consulte as instruções de operação do televisor.
- Dependendo do televisor, se o som tiver sido previamente emitido pelos altifalantes do televisor, o sistema de altifalantes poderá não ser ativado através da interligação com os controlos de alimentação do televisor, mesmo se o televisor estiver ligado.

Sugestão

- Se um dispositivo, como um leitor de Blu-ray Disc, for ligado a um televisor com um cabo HDMI, ative a função Controlo para HDMI no dispositivo.
- Para ativar a função Controlo para HDMI num televisor ou leitor de Blu-ray Disc, consulte as respetivas instruções de operação.
- Se a função Controlo para HDMI ("BRAVIA Sync") estiver ativada num televisor fabricado pela Sony, a função Controlo para HDMI do sistema de altifalantes também é ativada automaticamente.
- A função Controlo para HDMI no sistema de altifalantes pode ser modificada através de [Definições] - [Definições HDMI] - [Controlo para HDMI] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Efetuar as operações de ativar, desativar ou ajustar o volume com o controlo remoto do televisor

Quando o televisor é ligado/desligado ou quando o volume é ajustado com o controlo remoto do televisor, as operações de ativar e desativar o sistema de altifalantes ou ajustar o volume estão interligadas.

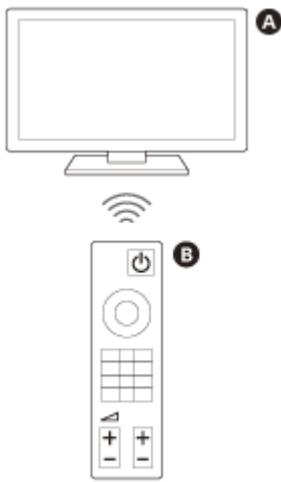

A Televisor

B Controlo remoto do televisor

Interligação da alimentação

Quando o televisor é ligado, o sistema de altifalantes é automaticamente ativado. Quando o televisor é desligado, o sistema de altifalantes é automaticamente desativado.

Nota

- Se o sistema de altifalantes for desligado antes de desligar o televisor, o sistema de altifalantes pode não ligar automaticamente, mesmo se o televisor for ligado de seguida. Se isto acontecer, execute a seguinte operação.
 - Selecione o sistema de altifalantes como dispositivo de saída de som no menu do televisor.
 - Se estiver a utilizar um televisor Sony, ligue o sistema de altifalantes com o televisor já ligado.

Ajuste do volume

O som do programa que está a ver no televisor é emitido automaticamente pelo sistema de altifalantes. O volume do sistema de altifalantes pode ser ajustado com o controlo remoto do televisor.

Função One-Touch Play

O sistema de altifalantes e o televisor ligam automaticamente quando é reproduzido conteúdo num leitor de Blu-ray Disc ligado ao sistema de altifalantes ou quando é realizada uma operação, como premir o botão PS num controlador da PlayStation®5.

Nota

- Dependendo do televisor, se [Definições] - [Definições HDMI] - [Standby Through] no ecrã de controlo remoto da aplicação estiver definido para [Automático] ou [Ativar] e se o som do televisor tiver sido emitido por último pelos altifalantes do televisor, o sistema de altifalantes pode não ligar e o som e imagem podem não ser transmitidos pelo televisor, mesmo que o conteúdo do dispositivo seja reproduzido.

Tópico relacionado

- [\[Definições HDMI\]](#)

TP1001325606

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor compatível com a função “BRAVIA Sync”

A “BRAVIA Sync” é uma função alargada desenvolvida pela Sony com base na função Controlo para HDMI. Utilizando um cabo HDMI para ligar dispositivos compatíveis com “BRAVIA Sync”, como um televisor ou um leitor de Blu-ray Disc, os dispositivos podem ser interligados entre si e controlados.

Para utilizar “BRAVIA Sync”

Ative a função Controlo para HDMI no dispositivo Sony para ativar “BRAVIA Sync.”

O que pode fazer com “BRAVIA Sync”

Função Controlo para HDMI

- Interligação da alimentação
- Ajuste do volume
- Função One-Touch Play

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor \(função Controlo para HDMI\)](#)
- [\[Definições HDMI\]](#)

TP1001325607

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

[Configurações de ligação dos altifalantes sem fios]

Estas são as definições para a ligação de um subwoofer ou dos altifalantes traseiros opcionais.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Configurações de ligação dos altifalantes sem fios] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Verificação do estado dos altifalantes sem fios

Usada para verificar o estado da ligação dos altifalantes ligados ao sistema de altifalantes no ecrã da aplicação.

[Ligação dos altifalantes sem fios]

Usada para configurar as definições de ligação para um subwoofer ou altifalantes traseiros opcionais. Também pode ser usada para substituir um subwoofer ou altifalantes traseiros ligados por um novo subwoofer ou novos altifalantes traseiros.

[Canal sem fios]

Normalmente definido para [Automático] (é automaticamente selecionado o melhor canal para a comunicação sem fios). Se o som falhar, pode ser melhorado reparando o canal.

[Qualidade da reprodução sem fios]

Usada para definir a qualidade da reprodução sem fios para um subwoofer e altifalantes traseiros opcionais.

TP1001325613

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

[Definições de som]

Estas são as definições para a saída de áudio.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Definições de som] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

[Otimização do campo de som]

Otimiza o efeito de campo de som. Siga as instruções no ecrã.

Após a conclusão da configuração inicial do sistema de altifalantes e dos altifalantes opcionais, se alterar a localização ou a posição onde eles estão instalados, execute novamente esta definição.

[Definição do campo de som]

Usada para selecionar o tipo de efeito de som surround. Para desfrutar do efeito do campo de som selecionado, ative a função de campo de som no controlo remoto fornecido ou no ecrã do controlo remoto da aplicação.

[Altura do campo de som]

Ajusta a altura de todo o campo de som para melhorar a sensação de unidade entre imagem e som.

[Acoustic Center Sync]

Emita a parte central do som do sistema de altifalantes pelo televisor, ligando o sistema de altifalantes e o televisor com o cabo HDMI fornecido e o cabo do modo de altifalante central da TV fornecido. Ajuste o [Controlo para HDMI] para [Ativar].

[Verificar saída de som]

Usada para verificar a saída de som das definições atuais e determinar se o som é emitido de forma consistente a partir de cada altifalante.

[DSEE Ultimate]

Reproduz música comprimida com precisão, aumentando a qualidade do som com IA.

[Áudio DRC]

Comprime a gama dinâmica (gama entre as partes mais ruidosas e as partes mais tranquilas) do sinal de áudio para ser mais fácil ouvir sons mais suaves.

[Controlo do diálogo DTS]

O volume do diálogo é ajustado, enquanto é reproduzido conteúdo compatível com a função de controlo do diálogo DTS:X.

[Sinc A/V]

Ajusta o atraso entre a imagem e o som.

[Ajuste automático do volume]

Reduz as alterações de volume causadas pelo sinal de entrada. Esta função é eficaz quando o volume de um anúncio de TV é superior ao do programa de TV.

Tópico relacionado

- [Controlo remoto fornecido](#)
- [Ecrã do controlo remoto na aplicação](#)
- [Instalar o altifalante de barra num suporte de televisor e em prateleiras](#)
- [Montar o altifalante de barra numa parede](#)
- [Utilizar o altifalante de barra com os altifalantes opcionais](#)
- [Se o seu televisor tiver uma tomada S-CENTER SPEAKER IN](#)
- [\[Definições HDMI\]](#)

TP1001325609

5-056-361-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

[Definições HDMI]

Estas são as definições para HDMI.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Definições HDMI] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

[Controlo para HDMI]

Quando a função Controlo para HDMI está ativada, os dispositivos ligados com um cabo HDMI são operados entre si e recebem áudio ARC do televisor.

[Link Desligar TV]

Quando o televisor é desligado, o sistema de altifalantes também é desligado automaticamente pela falta de alimentação do televisor. Ajuste o [Controlo para HDMI] para [Ativar].

[Standby Through]

Envia o sinal HDMI para o televisor, mesmo se o sistema de altifalantes estiver desligado.

[eARC]

Quando está ligado um televisor compatível com eARC, ative esta definição para ativar a função eARC. Quando está ligado um televisor compatível com ARC (mas não compatível com eARC), a função ARC funciona, independentemente da forma como esta função foi definida.

Se eARC estiver ativa, verifique a definição eARC no televisor. Para saber mais, consulte as instruções de operação do televisor.

[Formato do sinal HDMI]

Utilizado para definir o formato de vídeo que pode ser recebido. Se a imagem e o som de um dispositivo ligado ao sistema de altifalantes não forem emitidos corretamente, altere esta definição.

Nota

- Se o formato de vídeo selecionado para esta definição não for emitido, as especificações e as definições do sinal de vídeo do televisor podem não corresponder às do sistema de altifalantes. Verifique as especificações e as definições da entrada de vídeo do televisor. Para obter as especificações e definições do televisor, consulte as respetivas instruções de operação.
- Se a imagem e o som não forem emitidos quando está definido [Formato avançado (4K120, 8K)], mude para [Formato avançado] ou [Formato padrão].
- Se a imagem e o som não forem emitidos quando está definido [Formato avançado], mude para [Formato padrão].
- Para saber mais sobre os formatos de vídeo que podem ser recebidos e o tipo de cabo HDMI que pode ser utilizado, consulte "[Formatos de vídeo HDMI suportados](#)".
- A função VRR/ALLM/SBTM está associada a esta definição e é ativada quando [Formato avançado (4K120, 8K)] (a predefinição) está definido.

[Saída de vídeo para televisor com PIP/PBP]

Envia a imagem da entrada HDMI no sistema de altifalantes para o televisor quando está selecionada a entrada (eARC/ARC) do televisor no sistema de altifalantes. Ative esta definição se pretender mostrar duas janelas num televisor, incluindo a imagem da entrada HDMI no sistema de altifalantes.

TP1001325610

5-056-361-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

[Definições Bluetooth]

Esta é a definição avançada para a função BLUETOOTH.

O seguinte item de definição aparece após tocar em [Definições] - [Definições Bluetooth] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

[Qualidade da ligação Bluetooth]

Usada para definir a qualidade da ligação BLUETOOTH ao reproduzir áudio de um dispositivo móvel no sistema de altifalantes.

Tópico relacionado

- [Ativar ou desativar a função sem fios](#)

TP1001325611

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

[Definições do sistema]

Estas são as definições para o sistema de altifalantes.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Definições do sistema] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

[Standby automático]

Quando o sistema de altifalantes não é utilizado e não há nenhum sinal durante cerca de 20 minutos, o sistema de altifalantes entra automaticamente no modo de espera.

Se a função [Standby automático] estiver desativada, o consumo de energia do sistema de altifalantes pode aumentar porque o sistema de altifalantes não desliga automaticamente, mesmo quando não está a ser usado.

[Standby em rede/Bluetooth]

O sistema de altifalantes pode ser ligado através da rede ou da função BLUETOOTH. O sistema de altifalantes também pode ser ligado a partir da aplicação.

Nota

- Se [Standby em rede/Bluetooth] estiver definida para [Desativar], pode demorar mais a emitir áudio pelo sistema de altifalantes quando este é ligado.

[Atualização automática]

Usada para definir se as atualizações da rede são realizadas de forma automática.

[Regulador de luminosidade]

Utilizado para ajustar o brilho dos indicadores no altifalante de barra. O brilho dos indicadores para o subwoofer opcional e os altifalantes traseiros opcionais também muda.

[Nome da unidade]

Usado para alterar o nome do sistema de altifalantes que é exibido quando está a ser usada uma função como a função BLUETOOTH.

[Informações do sistema]

Mostra informações do sistema de altifalantes, como a versão de software.

[Informações da licença de software]

Mostra as informações de licenciamento do software.

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

[Definições da rede]

Estas são as definições para a rede.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Definições da rede] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

[Est. ligação à rede]

Utilizado para configurar as definições da rede no sistema de altifalantes.

[Gestão de contas]

Utilizado para verificar a lista de utilizadores que estão atualmente a usar ou usaram o sistema de altifalantes para cancelar o registo do utilizador. Podem ser registadas até 20 contas de utilizadores.

[Controlo externo]

Utilizado para ativar ou desativar o controlo do sistema de altifalantes a partir de um dispositivo de controlo externo. Este item de definição destina-se apenas a técnicos de instalação. Normalmente, desative este item de definição.

[Defin. de privacidade]

O sistema de altifalantes recolhe informações sobre a utilização do seu dispositivo. Consulte a política de privacidade que é apresentada durante a configuração e defina a sua permissão ou objeção à recolha de dados.

Sugestão

- Depois de ter dado a sua aprovação, pode parar a recolha de informações, revogando o seu consentimento ou redefinindo as definições originais do sistema de altifalantes.

Tópico relacionado

- [Reinicializar o sistema de altifalantes](#)

TP1001548939

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

[Configuração fácil]

É possível realizar facilmente as definições básicas, as definições dos altifalantes e a otimização do som surround para o sistema de altifalantes.

Toque em [Definições] - [Configuração fácil] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

TP1001325608

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

[Atualização do software]

Utilizada para atualizar o software do sistema de altifalantes, do subwoofer opcional ou dos altifalantes traseiros opcionais.

Toque em [Definições] - [Atualização do software] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

TP1001548940

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Reduzir o consumo de energia no modo de espera

Para reduzir o consumo de energia no modo de espera, configure as definições da seguinte forma.

- Acesse a [Definições] - [Definições HDMI] - [Standby Through] e defina [Desativar] no ecrã de controlo remoto da aplicação.
- Acesse a [Definições] - [Definições do sistema] - [Standby em rede/Bluetooth] e defina [Desativar] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Nota

- Se [Standby em rede/Bluetooth] estiver definida para [Desativar], pode demorar mais a emitir áudio pelo sistema de altifalantes quando este é ligado.

TP1001548941

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Resolução de problemas

Se tiver algum problema, siga o processo abaixo.

1. Verifique se outros dispositivos ligados ao sistema de altifalantes e televisor estão ligados nas tomadas corretas e com os cabos corretos e se estão total e firmemente inseridos na parte posterior.



2. Verifique se os orifícios de ventilação na parte posterior do sistema de altifalantes não estão tapados.



3. Retire o cabo de alimentação de CA da tomada de parede para desligar e, de seguida, aguarde alguns minutos antes de voltar a ligar.



4. Aceda o website de suporte da Sony a partir do menu da aplicação “Sony | BRAVIA Connect” para procurar a causa e a solução do problema ou consulte o website de suporte abaixo.

- BRAVIA Theatre Bar 9
<https://www.sony.net/support/HT-A9000/>
- BRAVIA Theatre Bar 8
<https://www.sony.net/support/HT-A8000/>



5. Reinicialize o sistema de altifalantes.

Todas as definições do sistema de altifalantes são repostas ao seu estado original.



6. Se o sistema de altifalantes continuar a não funcionar corretamente, consulte o agente Sony mais próximo.

Tópico relacionado

- [Reinicializar o sistema de altifalantes](#)

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Reinicializar o sistema de altifalantes

Se o sistema de altifalantes continuar a não funcionar corretamente com [“Resolução de problemas,”](#) reinicialize o sistema de altifalantes.

Prima continuamente (alimentação) no altifalante de barra durante mais de 10 segundos.

O indicador de estado principal no altifalante de barra pisca alternadamente em branco/azul e a reinicialização começa. Quando o indicador para de piscar, a reinicialização está concluída.

Quando a reinicialização estiver concluída, retire o cabo de alimentação de CA da tomada de CA, de seguida, volte a ligar o cabo de alimentação de CA depois de o indicador de estado principal no altifalante de barra se apagar.

Nota

- Quando o sistema de altifalantes for reinicializado, elimine as informações de emparelhamento do sistema de altifalantes (nome do sistema de altifalantes (**), LE_nome do sistema de altifalantes) da definição BLUETOOTH no smartphone(*), etc. que está ligado ao sistema de altifalantes.
 - * Smartphones com a aplicação instalada, dispositivos de áudio compatíveis com BLUETOOTH, etc.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 9, BRAVIA Theatre Bar 8 ou o nome do dispositivo que está definido em [Nome da unidade].
- Se reinicializar o sistema de altifalantes, realize a configuração inicial na aplicação.
- Ao efetuar a reinicialização, a ligação aos altifalantes traseiros opcionais e ao subwoofer opcional pode ser perdida. Neste caso, execute [Configurações de ligação dos altifalantes sem fios] na aplicação.
- Se [Controlo externo] estiver ativado, esta operação de reinicialização não irá, por si só, apagar algumas das informações de definição. Realize o seguinte procedimento antes de reinicializar.
Procedimento: prima continuamente NIGHT (Modo noturno) no controlo remoto fornecido durante 5 segundos, de seguida prima ,  e  (silenciar) por esta ordem.

Tópico relacionado

- [Efetuar a configuração inicial com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [\[Configurações de ligação dos altifalantes sem fios\]](#)

TP1001325615

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Especificações

Barra de som (YY2083C/ YY2082C)

Secção dos altifalantes frontais

Altifalante

Tipo cone de 45 mm × 90 mm

Sistema de altifalantes**YY2083C :**

Radiador passivo

YY2082C :

Suspensão acústica

Secção do altifalante central

Altifalante

Tipo cone de 45 mm × 90 mm

Sistema de altifalantes**YY2083C :**

Radiador passivo

YY2082C :

Suspensão acústica

Secção do tweeter frontal

Altifalante

Tipo cúpula macia de 10 mm

Secção do tweeter central

Altifalante

Tipo cúpula macia de 22 mm

Secção dos altifalantes superiores

Altifalante

Tipo cone de 46 mm × 54 mm

Sistema de altifalantes

Suspensão acústica

Secção do altifalante lateral

Altifalante

Tipo cone de 46 mm × 54 mm

Sistema de altifalantes

Suspensão acústica

Secção do tweeter formador de feixe (apenas YY2083C)

Altifalante

Tipo cúpula macia de 16 mm

Sistema de altifalantes

Tubo de acústica

Secção de LAN sem fios

Sistema de comunicação

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

Banda de frequência

2,4 GHz, 5 GHz

Secção de BLUETOOTH

Sistema de comunicação

Especificação BLUETOOTH, versão 5.2

Saída

Especificação BLUETOOTH, classe de potência 2

Alcance máximo de comunicação

Linha de visão aproximada de 30 m*

* O alcance real depende de fatores como os obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos nas proximidades de um forno micro-ondas, eletricidade estática, utilização de telefones sem fios, sensibilidade da receção, sistema operativo, aplicações de software, etc.

Número máximo de dispositivos que é possível registar

9 dispositivos: BLUETOOTH de baixa energia (Ligação com Sony | BRAVIA Connect)

9 dispositivos: BLUETOOTH clássico (A2DP)

Banda de frequência

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Método de modulação

FHSS (Espectro amplo de salto de frequência)

Perfil de BLUETOOTH compatível*

* Um perfil BLUETOOTH padroniza funções de acordo com as características dos dispositivos BLUETOOTH.

A2DP (Perfil avançado de distribuição de áudio)

AVRCP (Perfil do controlo remoto de áudio e vídeo)

Codec suportado*

* Codec é um formato de compressão e conversão de sinal de áudio.

SBC (Codec de sub-banda)

AAC (Codificação de áudio avançada)

LDAC™*

* LDAC é uma tecnologia de codificação de áudio desenvolvida pela Sony e permite a transmissão de conteúdo de áudio de alta resolução (Hi-Res), também através de uma ligação BLUETOOTH.

Proteção de conteúdo correspondente

SCMS-T

Intervalo de transmissão (A2DP)

20 Hz - 40 000 Hz (frequência de amostragem LDAC de 96 kHz com transmissão de 990 kbps)

20 Hz - 20 000 Hz (frequência de amostragem de 44,1 kHz)

Nota

- Consoante o ambiente de rede, pode haver uma interrupção na transmissão de alta taxa de bits.

Secção HDMI

Conector

Tipo A (19 pinos)

Geral

Entrada

HDMI IN

Saída

HDMI OUT (TV eARC/ARC)

S-CENTER OUT

Consumo de energia

YY2083C :

Ligado: 62 W

[Standby em rede/Bluetooth] definido como LIGADO: 2,3 W ou menos

[Standby em rede/Bluetooth] definido como DESLIGADO: 0,5 W ou menos*

YY2082C :

Ligado: 60 W

[Standby em rede/Bluetooth] definido como LIGADO: 2,3 W ou menos

[Standby em rede/Bluetooth] definido como DESLIGADO: 0,5 W ou menos*

* Quando [Standby Through] está definido como DESLIGADO ou [Standby Through] está definido como [Automático] enquanto o televisor ligado está desativado.

Dimensões* (l/a/p)

* Não inclui a parte saliente

YY2083C :

Barra de som:

1 300 mm × 64 mm × 113 mm

Barra de som com Suporte de Fixação em Parede:

1 300 mm × 65,4 mm × 123 mm

Barra de som com pé:

1 300 mm × 76,2 mm × 113 mm

YY2082C :

Barra de som:

1 100 mm × 64 mm × 113 mm

Barra de som com Suporte de Fixação em Parede:

1 100 mm × 65,4 mm × 123 mm

Barra de som com pé:

1 100 mm × 76,2 mm × 113 mm

Massa (aprox.)

YY2083C :

Barra de som:

5,5 kg

Barra de som com Suporte de Fixação em Parede:

5,8 kg

Barra de som com pé:

5,5 kg

YY2082C :

Barra de som:

4,7 kg

Barra de som com Suporte de Fixação em Parede:

5 kg

Barra de som com pé:

4,7 kg

Secção do transmissor/recetor sem fios

Sistema de comunicação

Especificação de som sem fios, versão 4.0

Banda de frequência

5 GHz

Método de modulação

OFDM

Nota

- O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- Consulte o Guia de referência incluído com o produto, que pode conter informações de especificação não indicadas acima.

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Formatos de áudio suportados

Os formatos de áudio suportados variam consoante a entrada. “○” indica um formato de áudio suportado e “-” indica um formato de áudio não suportado na tabela abaixo.

Formato	Entrada HDMI	Entrada TV (eARC)	Entrada TV (ARC)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	-
LPCM 7.1ch	○	○	-
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	○	-
Dolby Digital Plus	○	○	○
Dolby Atmos	○	○	-
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	○	-
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	○
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	-
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	-
DTS-HD Master Audio	○	○	-
DTS:X	○	○	-
360 Reality Audio	○	-	-

Nota

- HDMI IN não suporta formatos de áudio que contêm proteções contra cópia, como Super Audio CD ou DVD-Áudio.

TP1001325618

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Formatos de vídeo HDMI suportados

O sistema de altifalantes suporta os seguintes formatos de vídeo.

8K 24/25/30/50/60 Hz

4K 24/25/30/50/60/100/120 Hz

1440p 120 Hz

1080p 24/30/50/60/100/120 Hz

1080i 50/60 Hz

720p 24/30/50/60 Hz

576p 50 Hz

480p 60 Hz

Acerca da definição [Formato do sinal HDMI]

Se [Definições] - [Definições HDMI] - [Formato do sinal HDMI] estiver definido para [Formato avançado (4K120, 8K)] no ecrã de controlo remoto da aplicação, podem ser reproduzidos todos os formatos de vídeo suportados pelo sistema de altifalantes.

Se [Formato do sinal HDMI] estiver definido para [Formato avançado], os formatos de vídeo estão limitados a 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2, etc.

Se [Formato do sinal HDMI] estiver definido para [Formato padrão], os formatos de vídeo estão limitados a 4K 60 Hz 4:2:0, 4K 24 Hz, etc.

Acerca do cabo HDMI a utilizar

Utilize um cabo HDMI autorizado.

Utilize o cabo HDMI fornecido para ligar a um televisor.

Um cabo HDMI de ultra alta velocidade compatível com 48 Gbps suporta todos os formatos de vídeo que são suportados pelo sistema de altifalantes.

Um cabo HDMI premium de alta velocidade, compatível com 18 Gbps, suporta formatos de vídeo até 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2, etc.

Acerca do sinal 3D

O formato de vídeo seguinte é compatível com um sinal 3D no formato Lado-a-lado (metade).

- 1080i 50/60 Hz

Os formatos de vídeo seguintes são compatíveis com um sinal 3D no formato Empacotamento de fotografias e Cima-Baixo (Superior e inferior).

- 1080p 24 Hz
- 720p 50/60 Hz

Sobre a ligação HDMI

A tomada HDMI no sistema de altifalantes suporta sinais de vídeo até 4K 120p/8K, HDR (High Dynamic Range)(*1), VRR(*2), ALLM(*3), SBTM(*4), HDCP2.3(*5) e uma ampla gama de cores, em conformidade com o padrão ITU-R BT.2020(*6).

Sugestão

- Quando o modo de baixa latência é ativado pela função ALLM, alguns tipos de processamento de som não serão realizados para reduzir o atraso do áudio.

- *1 HDR é um padrão de vídeo que apresenta imagens nítidas e consegue representar um maior intervalo de luminância (claro e escuro). O sistema de altifalantes suporta HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) e Dolby Vision.
- *2 VRR (Variable Refresh Rate) é um método de transmissão de vídeo capaz de reduzir interrupções na reprodução de vídeos e de efetuar uma apresentação suave das imagens, ajustando a velocidade de atualização para se adequar à taxa de fotogramas nos jogos de vídeo, etc.
- *3 ALLM (Auto Low Latency Mode) é uma função que muda automaticamente para o modo de baixa latência em conjunto com a saída de jogos de vídeo, etc.
- *4 SBTM (Source-Based Tone Mapping) é uma função que permite que um dispositivo AV produza e apresente imagens HDR que são otimizadas para as características de um televisor.
- *5 HDCP2.3 é uma tecnologia de proteção contra cópia que protege conteúdos como 4K e conteúdos de vídeo 8K.
- *6 BT.2020 é um padrão de amplas gamas de cores, estabelecido para televisores Super Hi-Vision.

TP1001548942

5-056-361-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Marcas comerciais

Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch e Siri são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A e noutros países e regiões.

Spotify e os logótipos Spotify são marcas comerciais registadas da Spotify AB.* * O serviço Spotify poderá não estar disponível em determinados países/regiões. Para mais informações, visite support.spotify.com.

A marca e os logótipos BLUETOOTH® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.

Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® e Wi-Fi Alliance® são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance. Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ e WPA3™ são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance.

Os termos HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

“BRAVIA” e “BRAVIA Sync” são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.

“PlayStation” é uma marca comercial registada ou marca comercial da Sony Interactive Entertainment Inc.

LDAC e o logotipo da LDAC são marcas comerciais da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.

Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas TM e ® não estão especificadas.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TP1001325619

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Licenças

Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respectivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/24a/>

O software incluído neste produto contém software protegido por direitos de autor que é licenciado nos termos da GPL/LGPL e outras licenças que podem exigir o acesso ao código fonte. Pode encontrar uma cópia do código fonte em questão conforme exigido pela GPL/LGPL (e outras licenças) no seguinte URL. Podemos fornecer-lhe o código fonte conforme exigido pela GPL/LGPL num suporte físico durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto se o solicitar utilizando o formulário que está disponível no seguinte URL. Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Tenha em atenção que a Sony não pode responder a quaisquer perguntas sobre o conteúdo deste código fonte.

A utilização do distintivo Works with Apple AirPlay significa que um acessório foi criado para funcionar especificamente com a tecnologia identificada no distintivo e que foi certificado pelo fabricante para cumprir as normas de desempenho da Apple.

O software do Spotify está sujeito a licenças de terceiros que podem ser encontradas aqui:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado ao abrigo da licença da DTS, Inc. ou DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X e o logótipo DTS:X são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos da América e noutros países. © 2021 DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.

Os serviços oferecidos por terceiros poderão ser alterados, suspensos ou rescindidos sem aviso prévio. A Sony não se responsabiliza por quaisquer situações deste tipo.

TP1001325620

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Notas sobre a utilização

Precauções

- Antes de utilizar o sistema de altifalantes, verifique se a tensão de funcionamento é igual à sua tensão de alimentação local. A tensão de funcionamento está indicada na etiqueta que se encontra na parte inferior do altifalante de barra.
- O cabo de alimentação de CA fornecido foi concebido exclusivamente para este sistema de altifalantes. Não deve ser utilizado com qualquer outro dispositivo.
- Desligue o cabo de alimentação de CA da tomada de CA se o sistema de altifalantes não for utilizado durante longos períodos de tempo. Ao retirar o cabo de alimentação de CA da tomada de CA, puxe sempre pela ficha. Nunca puxe pelo próprio cabo.
- O cabo de alimentação de CA só pode ser substituído por um agente de assistência técnica qualificado.

Posicionamento

- Não coloque o sistema de altifalantes perto de fontes de calor ou num local sujeito a luz solar direta, muito pó ou impactos mecânicos. Estas condições podem provocar uma anomalia no funcionamento.
- Colocar o sistema de altifalantes num piso revestido com tinta especial, cera, gordura ou solventes, etc. pode provocar descoloração ou manchas no piso.
- Os altifalantes do sistema de altifalantes não possuem blindagem magnética. Não coloque cartões magnéticos sobre ou perto do sistema de altifalantes.
- Não coloque objetos de metal, exceto o televisor, perto do sistema de altifalantes. As funções sem fios podem tornar-se instáveis.
- Quando o sistema de altifalantes é utilizado com um sintonizador, televisor ou videogravador, podem ser produzidos ruídos ou imagens distorcidas. Neste caso, instale o sistema de altifalantes mais afastado destes dispositivos.
- Não coloque o sistema de altifalantes perto de objetos que emitam um campo magnético forte, como fornos de micro-ondas ou altifalantes grandes.

Como conservar o sistema de altifalantes

- O pó e a sujidade na parte de tecido devem ser removidos com um pano macio, aplicando uma ligeira pressão.
 - Retirar o pó com as unhas ou aplicar força excessiva pode danificar a parte de tecido.
 - Não utilize escovas de limpeza, etc., pois elas podem danificar a parte de tecido, dependendo do material.
 - Se a parte de tecido estiver demasiado suja, limpe-a com um pano macio ligeiramente humedecido com um detergente neutro e, em seguida, limpe novamente com um pano macio seco. A utilização de detergentes ou produtos de limpeza que não sejam neutros, pode causar o desvanecimento da cor ou danos no tecido.
- O exterior do sistema de altifalantes deve ser limpo com um pano macio ligeiramente humedecido com detergente neutro. Não utilize esfregões abrasivos, produtos de limpeza ou solventes, como álcool ou benzina.

Acerca das comunicações BLUETOOTH

- A tecnologia sem fios BLUETOOTH é uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite a comunicação entre dispositivos digitais, como smartphones e computadores. O alcance máximo de comunicação pode variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- As micro-ondas que são geradas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o sistema de altifalantes e outros dispositivos BLUETOOTH nas seguintes localizações, uma vez que podem provocar um acidente:

- Em hospitais, perto de bancos prioritários de comboios, locais onde existe gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.
- O sistema de altifalantes suporta funções de segurança que cumprem o padrão de segurança BLUETOOTH durante a comunicação através da tecnologia sem fios BLUETOOTH. No entanto, consoante as definições configuradas e outros fatores, essa segurança pode ser insuficiente. Tenha cuidado ao usar a comunicação BLUETOOTH.
- A Sony não assume qualquer responsabilidade por danos ou perdas resultantes de fugas de dados que ocorram ao utilizar comunicações BLUETOOTH.
- Não é garantido que a ligação BLUETOOTH funcione com todos os dispositivos BLUETOOTH.
 - Os dispositivos BLUETOOTH a serem ligados ao sistema de altifalantes têm de estar em conformidade com a norma BLUETOOTH prescrita pela Bluetooth SIG, Inc. e têm de estar certificados como estando em conformidade.
 - Mesmo se um dispositivo ligado respeitar o padrão BLUETOOTH acima, dependendo das características e especificações do dispositivo, pode não ser possível ligar ou o método de operação, a apresentação ou o funcionamento podem divergir.
- Pode ocorrer ruído ou corte do áudio, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao sistema de altifalantes, do ambiente de comunicações ou das condições circundantes.
- Dependendo do dispositivo ligado, pode demorar um pouco até as comunicações iniciarem.

Outras notas


- A temperatura do sistema de altifalantes pode aumentar durante a utilização. Isso não é sinónimo de avaria.
- Se os orifícios de ventilação no sistema de altifalantes estiverem obstruídos, a temperatura no interior do sistema de altifalantes irá aumentar significativamente. Isto pode causar uma avaria. Certifique-se de que os orifícios de ventilação nunca se encontram obstruídos.
- Se um objeto estranho ou água entrarem no sistema de altifalantes, desligue o sistema de altifalantes da tomada de CA e solicite a sua verificação por pessoal qualificado antes de continuar a usar.
- Se ligar o sistema de altifalantes à Internet, ligue-o através de um router (*) com as definições de segurança adequadas.

Se houver um problema de segurança, o sistema de altifalantes pode estar sujeito a ser atacado por malware (software malicioso), etc. através da internet. As suas informações e os seus ativos digitais podem ficar expostos a ameaças como extração e falsificação. O sistema de altifalantes também pode causar danos nos serviços de rede sem o seu conhecimento.

* Um router é um dispositivo que retransmite entre a linha de Internet e uma linha de rede local. Existem os seguintes tipos de router:

- Router com fios
- Modem ADSL com função de router
- Unidade de rede ótica (ONU) com função de router
- Ponto de acesso Wi-Fi com função de router (router de LAN sem fios)
- Dispositivo de tomada de parede com linha de rede (**)

** Se não tiver certeza se um dispositivo de tomada de parede com uma linha de rede tem uma função de router, consulte o administrador do complexo habitacional ou o fornecedor de acesso à internet.

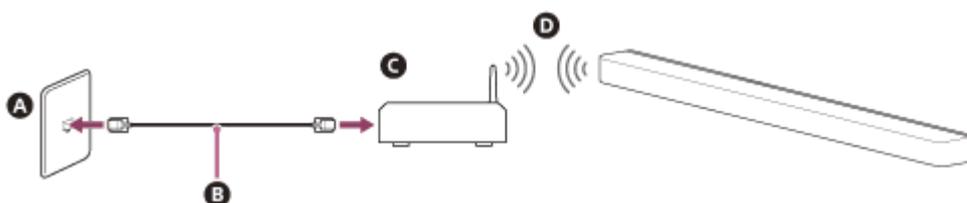

- A** Terminal de LAN na parede
- B** Cabo de LAN
- C** Router
- D** LAN sem fios

Nota

- Verifique se o router está ligado.
- Verifique a ligação de rede e as definições de rede.

- Quando é usado um router de LAN sem fios, o alcance de comunicação pode ser menor, dependendo do ambiente de utilização (incluindo o material da parede), das condições da recepção de ondas de rádio ou obstáculos entre o sistema de altifalantes e o router de LAN sem fios. Coloque o router de LAN sem fios mais perto do sistema de altifalantes.
 - Os dispositivos que utilizam uma banda de frequência de 2,4 GHz, como um micro-ondas, dispositivos BLUETOOTH ou dispositivos digitais sem fios, podem interromper a comunicação. Afaste o sistema de altifalantes desses dispositivos ou desligue-os.
 - Uma ligação de LAN sem fios poderá tornar-se instável, dependendo do ambiente de utilização, especialmente durante a utilização da função BLUETOOTH do sistema de altifalantes. Tente melhorar o seu ambiente de utilização LAN sem fios.
- Se tiver dúvidas ou problemas relacionados com este sistema de altifalantes, consulte o agente Sony mais próximo de si.

TP1001325621

5-056-361-71(1) Copyright 2024 Sony Corporation

Barra de som

BRAVIA Theatre Bar 9/BRAVIA Theatre Bar 8

Website de apoio ao cliente

Visite o website de apoio ao cliente do seu país ou da sua região nas seguintes situações.

- Quando tiver uma pergunta sobre o sistema de altifalantes.
- Quando tiver um problema com o sistema de altifalantes.
- Quando pretender obter informações sobre itens compatíveis.

Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes na Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Para clientes na China continental:

<https://service.sony.com.cn/>

Para clientes na Ásia-Pacífico, Oceania, Médio Oriente e África:

<https://www.sony-asia.com/support>

TP1001325622