


Субуфер/ Заден високоговорител

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

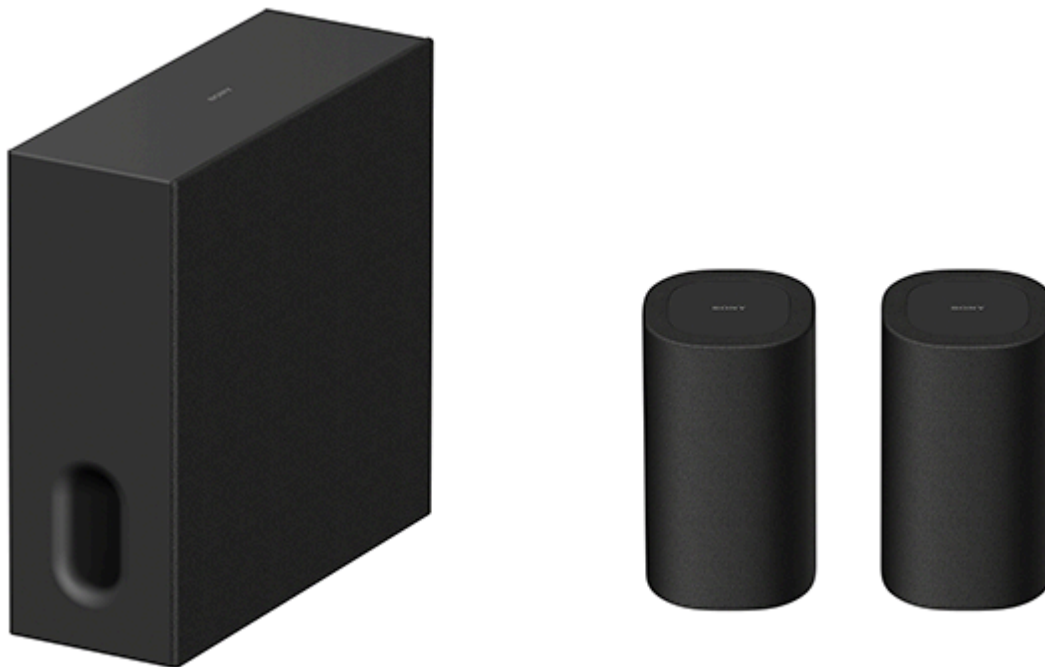

Модел : YY2085C/ YY2087C

Това Помощно ръководство обяснява монтирането и свързването на BRAVIA Theatre Sub 7 (субуфер) и BRAVIA Theatre Rear 8 (задни високоговорители). В помощното ръководство “модулът” се отнася и за двата.

Относно основните аудио устройства, които са съвместими с модула

Модулът е продукт, който работи само с определени модели.

Имената на моделите на основните аудио устройства, които са съвместими с модула, могат да се открият на следния URL адрес.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Свързване към основно аудио устройство, което поддържа приложението “Sony | BRAVIA Connect”

Свързване към основно аудио устройство, което поддържа приложението “Sony | BRAVIA Connect”

Щракнете върху синята връзка в горното заглавие, за да видите страницата с инструкции. Непременно следвайте указанията на екрана на приложението, за да свържете модула към основното си аудио устройство.

Свързване към едно от следните основни аудио устройства

[Свързване към едно от устройствата на HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)

Щракнете върху синята връзка в горното заглавие, за да видите страницата с инструкции.
Непременно следвайте указанията на екрана на приложението за свързване на модула, за да актуализирате основното си аудио устройство до най-новата версия.

Свързване към HT-A9

Щракнете върху синята връзка в горното заглавие, за да видите страницата с инструкции.
Непременно следвайте указанията на екрана на приложението за свързване на модула, за да актуализирате основното си аудио устройство до най-новата версия.

Свързване към едно от устройствата на STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

Щракнете върху синята връзка в горното заглавие, за да видите страницата с инструкции.
Непременно следвайте указанията на екрана на приложението за свързване на модула, за да актуализирате основното си аудио устройство до най-новата версия.

SA-SW7/ SA-RS8

Основни аудио устройства, които са свързани към модула

Проверка на съдържанието на пакета

Съдържание на опаковката (BRAVIA Theatre Sub 7)

Съдържание на опаковката (BRAVIA Theatre Rear 8)

Части и контроли

BRAVIA Theatre Sub 7 (Суббуфер)

BRAVIA Theatre Rear 8 (Заден високоговорител)

Относно индикатора

Първоначална настройка

Монтиране

Монтиране на пода или на рафт

Монтиране на стена (само BRAVIA Theatre Rear 8)

Свързване

Свързване към основно аудио устройство, което поддържа приложението "Sony | BRAVIA Connect"

Свързване към едно от устройствата на HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

Свързване към HT-A9

Свързване към едно от устройствата на STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на неизправности](#)

[Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)

[Нулиране на модула](#)

Спецификации

[Спецификации \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Спецификации \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

[Търговски марки](#)

[Лицензи](#)

[Бележки относно употребата](#)

Субуфер/ Заден високоговорител

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Основни аудио устройства, които са свързани към модула


Модулът е продукт, който работи само с определени модели.

Имената на моделите на основните аудио устройства, които са съвместими с модула, могат да се открият на следния URL адрес.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Ако моделът поддържа както BRAVIA Theatre Sub 7, така и BRAVIA Theatre Rear 8, модулите могат да се свързват едновременно.

Основни аудио устройства, свързани към BRAVIA Theatre Sub 7 (Субуфер)

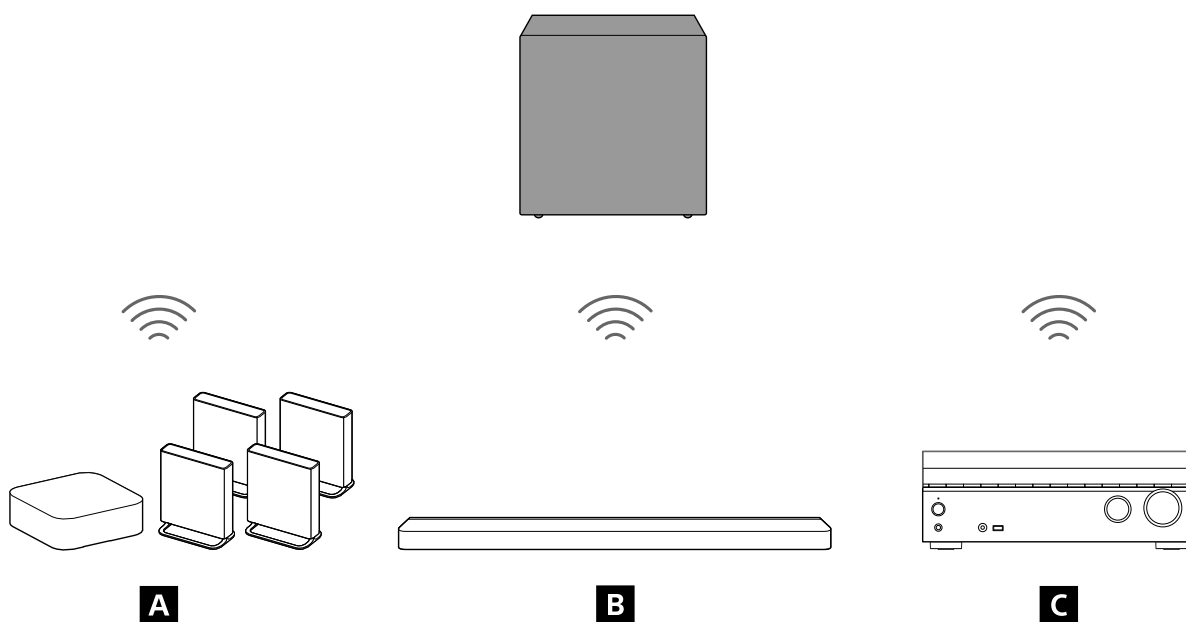


A Система за домашно кино

B Sound Bar

C Мултиканален AV приемник/мултиканален AV усилвател

Основни аудио устройства, свързани към BRAVIA Theatre Rear 8 (Заден високоговорител)

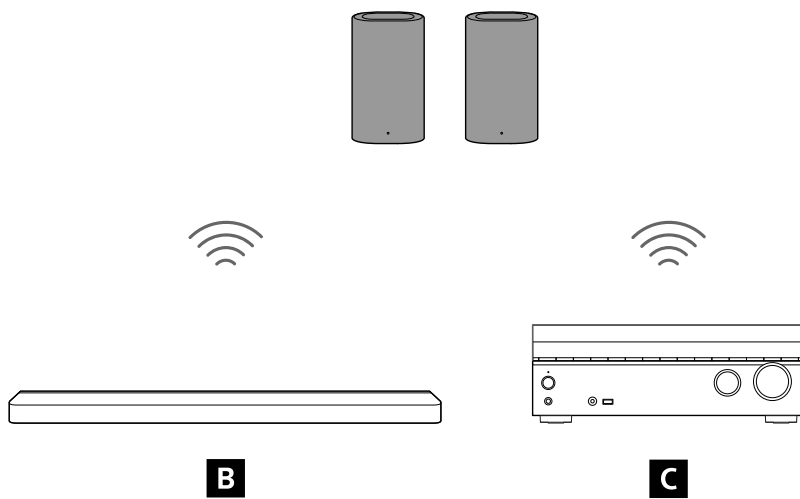

B Sound Bar

C Мултиканален AV приемник/мултиканален AV усилвател

TP1001848438

5-064-569-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Субуфер/ Заден високоговорител


BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Съдържание на опаковката (BRAVIA Theatre Sub 7)


Ако липсва някой от предоставените артикули, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony. Числата в () указват предоставеното количество.

Наличността и количеството на предоставените артикули варират в зависимост от държавата/региона на покупка. Вижте "Информация за продукта", включена с вашия продукт, за да потвърдите наличността и количеството на предоставените артикули.

- Субуфер (1)

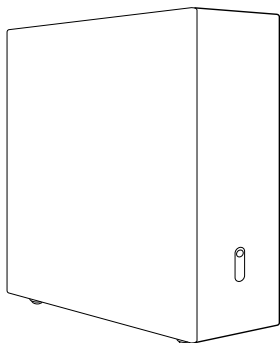

- AC захранващ кабел (1)



- Документи (1 комплект)

Части, включени само в някои държави/региони

- Конекторен AC адаптер (1)

TP1002003171

Суббуфер/ Заден високоговорител


BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Съдържание на опаковката (BRAVIA Theatre Rear 8)


Ако липсва някой от предоставените артикули, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony. Числата в () указват предоставеното количество.

Наличността и количеството на предоставените артикули варират в зависимост от държавата/региона на покупка. Вижте "Информация за продукта", включена с вашия продукт, за да потвърдите наличността и количеството на предоставените артикули.

- Заден високоговорител (REAR L) (1), Заден високоговорител (REAR R) (1)

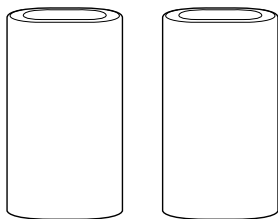

- AC захранващ кабел (2)



- Документи (1 комплект)

Части, включени само в някои държави/региони

- Конекторен AC адаптер (2)


TP1002003172

Субуфер/ Заден високоговорител

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Sub 7 (Субуфер)

Предна, дясна страна

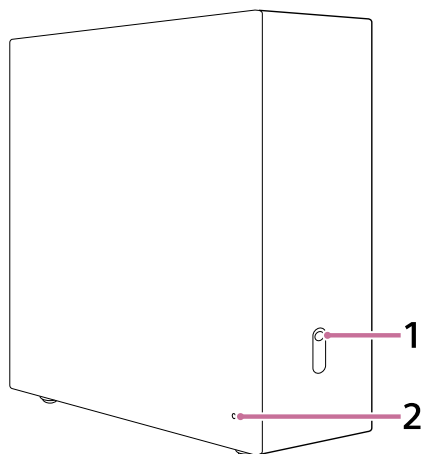


1. LINK

- **Натиснете:** натиснете този бутон, когато субуферът не се свързва правилно с приложението “Sony | BRAVIA Connect”. Следвайте указанията на екрана на приложението.
- **Натиснете и задръжте за 2 секунди, докато звукът на известието се възпроизвежда:** включва/ изключва субуфера.
- **Натиснете и задръжте за 10 секунди, докато вторият звук на известието се възпроизвежда:** нулира субуфера.

2. Индикатор за захранване

Указва състоянието на субуфера чрез светване или мигане в 3 цвята (бял/син/червен).

Долна част

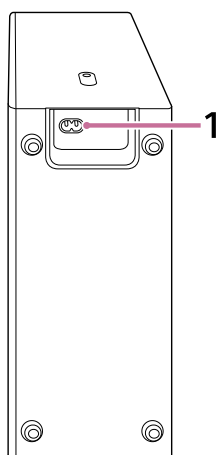

1. АС вход

- Относно индикатора
- Нулиране на модула


TP1002003169

5-064-569-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Суббуфер/ Заден високоговорител
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Rear 8 (Заден високоговорител)

Предна част, долна част

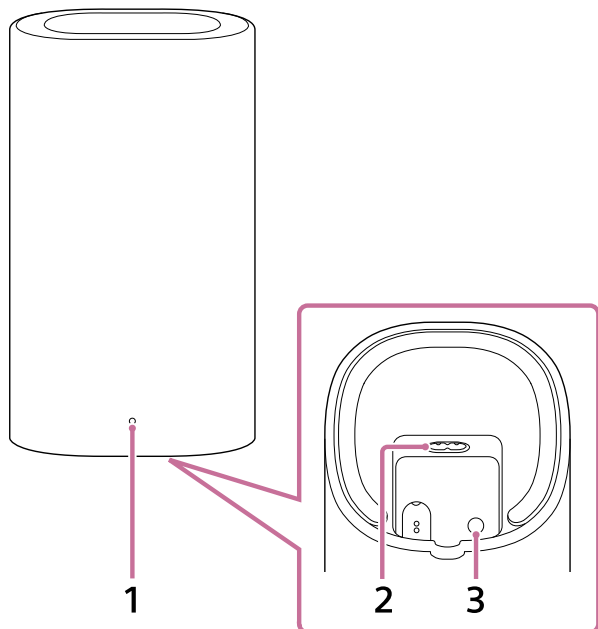

1. Индикатор за захранване

Указва състоянието на задния високоговорител чрез светване или мигане в 3 цвята (бял/син/червен).

2. AC вход

3. LINK


- **Натиснете:** натиснете този бутон, когато задният високоговорител не се свързва правилно с приложението “Sony | BRAVIA Connect”. Следвайте указанията на екрана на приложението.
- **Натиснете и задръжте за 2 секунди, докато звукът на известието се възпроизвежда:** включва/изключва задния високоговорител.
- **Натиснете и задръжте за 10 секунди, докато вторият звук на известието се възпроизвежда:** нулира задния високоговорител.

Съвет

- Има две тактилни точки на долната част на левия заден високоговорител, които са с размер около 2 mm (3/32 инча) (REAR L). Използвайте ги като белег за различаване на левия и десния заден високоговорител.

Задна част

Илюстрацията по-долу показва задния високоговорител с отстранен капак на задната част.

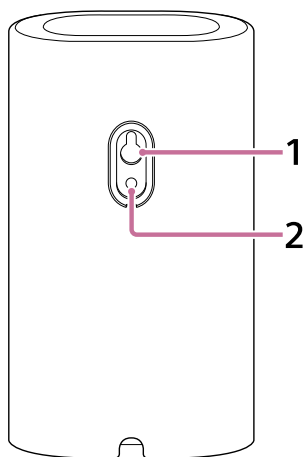


1. Отвор за монтиране на стена

2. Отвор за монтиране за общата стойка на високоговорителите

Той е съвместим с винта с размер M5.

Забележка

- Когато използвате отвора за монтиране (1) или отвора за монтиране за общата стойка на високоговорителите (2), отстранете капака, като вкарате отвертка с плоска глава или друго.

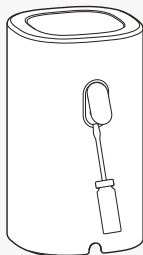

Сродна тема


- [Относно индикатора](#)
- [Нулиране на модула](#)

TP1001848439

Суббуфер/ Заден високоговорител
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Относно индикатора

Както BRAVIA Theatre Sub 7, така и BRAVIA Theatre Rear 8, имат индикатор на предната част за указване на състоянието на продукта.

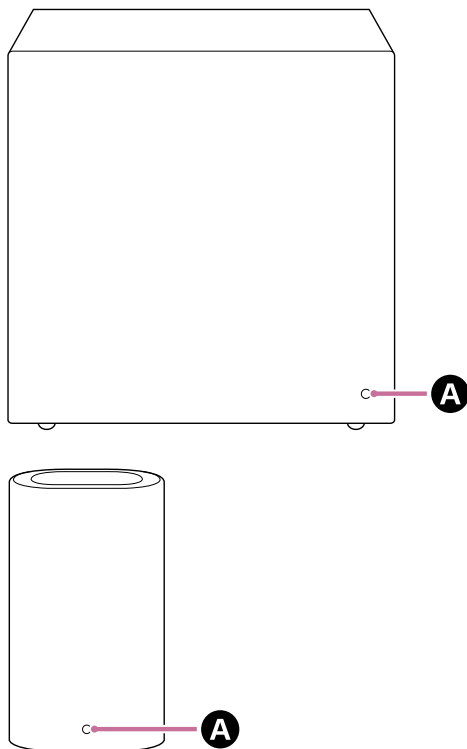

A Индикатор за захранване

Включване/изключване

-  (Светва в червено)
Модулът е в режим на готовност.
- (изгасен)
Модулът е изключен.

Състояние на връзката с основното аудио устройство

-  (свети в бяло)
Модулът е свързан към основното аудио устройство.
-   (мига бавно в бяло)
Модулът изчаква свързване от основното аудио устройство.
-  ·   ·  (Мига двукратно с повторение в бяло)
Модулът изчаква ръчно свързване от основното аудио устройство.

Специални условия

-     (мига последователно в бяло/синьо)
В ход е актуализиране/нулиране на софтуера и т.н.

- ○...○...○...○...○... (мига в бяло)

Безжичната функция е изключена. Използвайте LINK, за да включите безжичната функция.

- ●...●...●...●...●... (мига в червено)

Установено е нещо необичайно или грешка. Следвайте стъпките в “[Отстраняване на неизправности](#)”.

Сродна тема

- [Отстраняване на неизправности](#)
- [Нулиране на модула](#)

TP1002003170

5-064-569-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Субуфер/ Заден високоговорител

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Монтиране на пода или на рафт

Разделът обяснява примери на монтиране на BRAVIA Theatre Sub 7 и BRAVIA Theatre Rear 8.

Как да монтирате


Следната монтажна схема е примерна.

Пример за монтиране в комбинация с хоризонталната тонколона

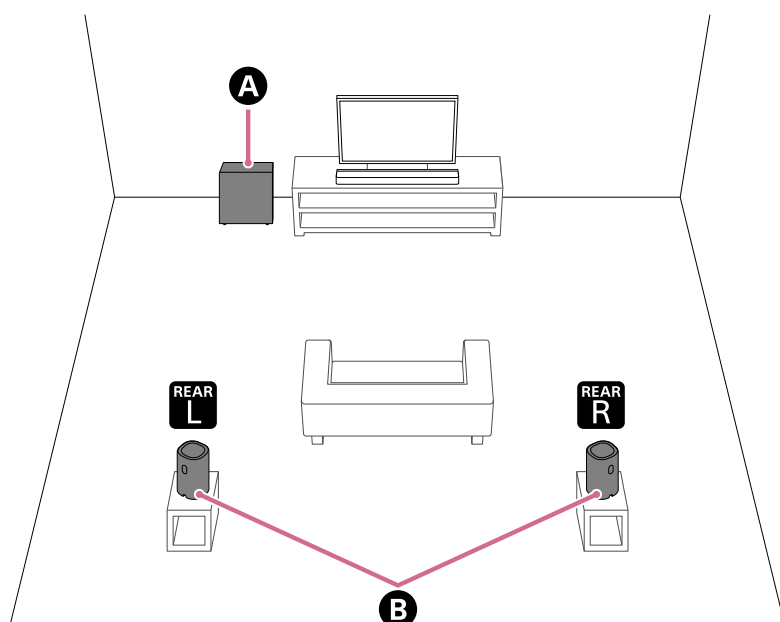

- A** BRAVIA Theatre Sub 7
- B** BRAVIA Theatre Rear 8

Пример за монтиране в комбинация със системата за домашно кино

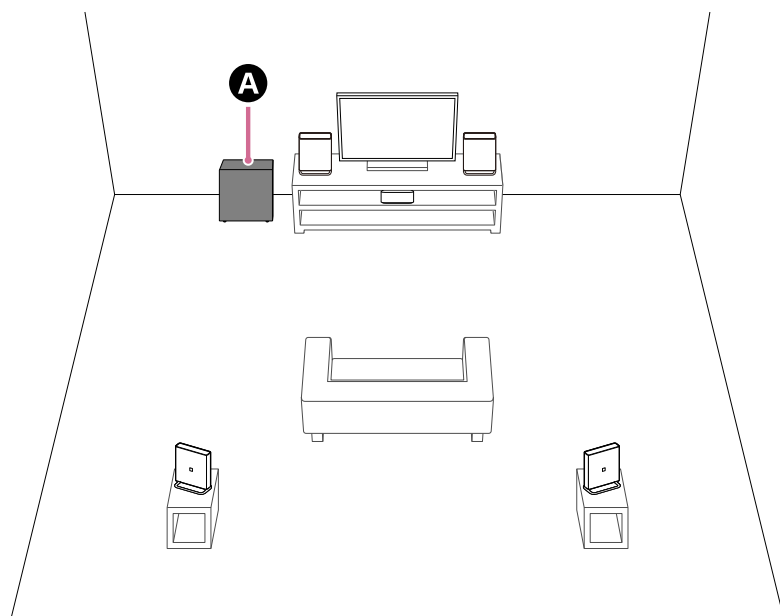


A BRAVIA Theatre Sub 7

Пример за монтаж с мултиканален AV приемник/мултиканален AV усилвател

Пример за монтаж за 5.1-канална система от високоговорители.

Когато се използват с 5.1-канална система от високоговорители, са необходими предният и централният високоговорител в допълнение към BRAVIA Theatre Sub 7 и BRAVIA Theatre Rear 8.

Вижте помощното ръководство на мултиканалния AV приемник/мултиканалния AV усилвател за информация относно разположението на високоговорителите в съответствие с конфигурацията на системата от високоговорители.

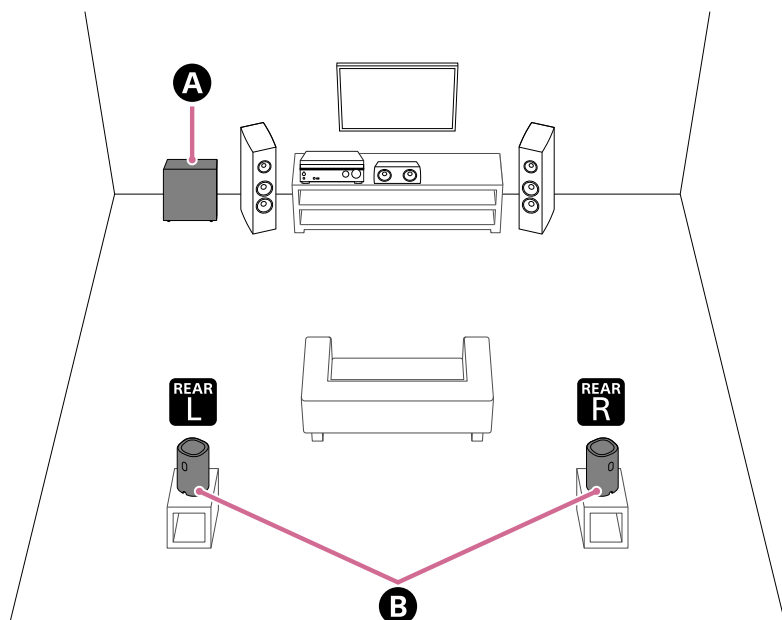

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

Монтиране на BRAVIA Theatre Sub 7

Извежданият от суббуфера звук е многопосочен, така че суббуферът може да се разположи според желанието.

- Суббуферът извежда звук от покритата с тъкан страна и страната с отворите. Не блокирайте страната, която излъчва звук.
- Не поставяйте суббуфера легнал надолу.

Монтиране на BRAVIA Theatre Rear 8


Монтирайте двата задни високоговорителя в комбинация като двойка съвместими модели.

- Поставете задните високоговорители отзад, насочени към позицията на гледане.
- Препоръчва се високата част на задните високоговорители да се поставя на една линия с височината на ушите.

1. Проверете етикетите на долната част на задните високоговорители, за да определите десния и левия високоговорител.

Десният високоговорител е означен "REAR R", а левият високоговорител е означен "REAR L."

Има две тактилни точки на вдлъбнатата долна част на левия високоговорител, които са с размер около 2 mm (3/32 инча). Използвайте ги като белег за различаване на левия високоговорител.

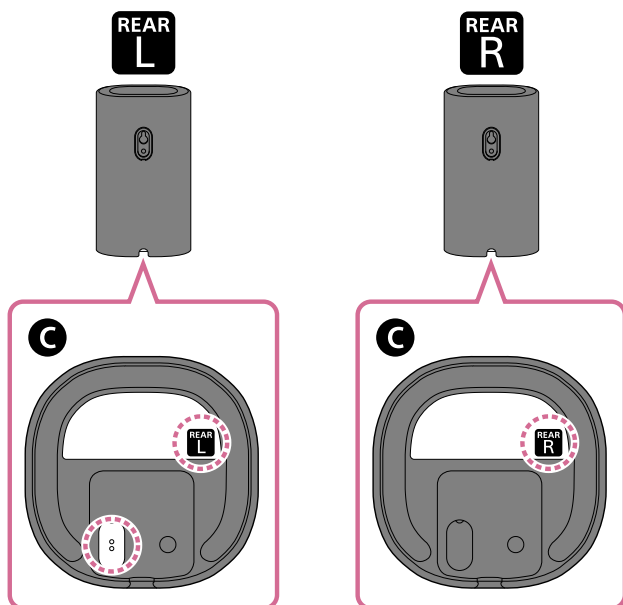


C Долна част на високоговорителя

2. Поставете левия високоговорител вляво отзад, обърнат напред, а десния високоговорител вдясно отзад, обърнат напред.

TP1002003173

Монтиране на стена (само BRAVIA Theatre Rear 8)

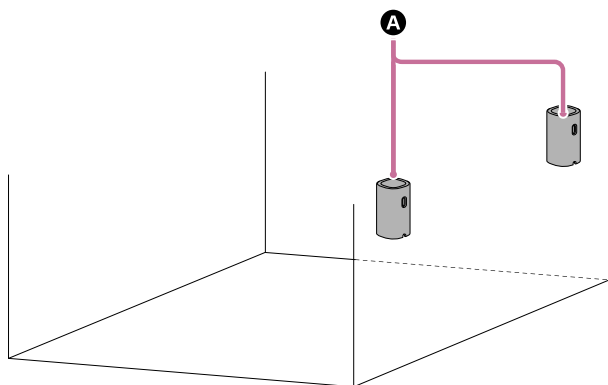


A Задни високоговорители

Забележка

- Подгответе винтове (не са предоставени), които са подходящи за материала и стабилността на стената. Винтът може да повреди стената в зависимост от материала на стената.
- Завийте добре винтовете в стенната гредка.
- Окачете задните високоговорители хоризонтално на подсилена стена.
- Помолете търговец на Sony или лицензиран изпълнител да монтира задните високоговорители надеждно с оглед на всички мерки за безопасност.
- Sony не носи отговорност за произшествия или щети, причинени от неправилен монтаж, липса на стабилност на монтажа, неправилна употреба или природно бедствие.

1 Подгответе винт (не е предоставен), който е подходящ за отвора за монтиране на стената в задната част на задния високоговорител.

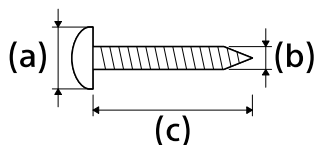


(a) 6 mm до 9,5 mm (1/4 инча до 3/8 инча)

(b) 4 mm (3/16 инча)

(c) 30 mm (1 3/16 инча) или по-дълги


Отвор на задната част на задния високоговорител

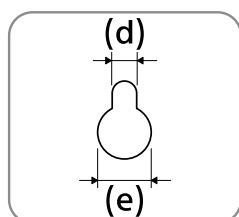

(d) 5,0 mm (13/64 инча)


(e) 10 mm (13/32 инча)

2 Завийте винтовете в стена.

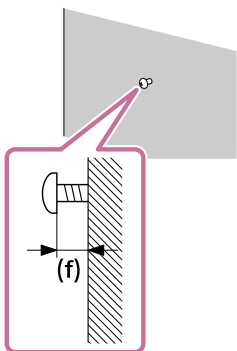

(f) Прибл. 10 mm (13/32 инча)


3 Отстранете капака на задната част на задния високоговорител, като вкарате отвертка с плоска глава или друго в долната страна на капака.

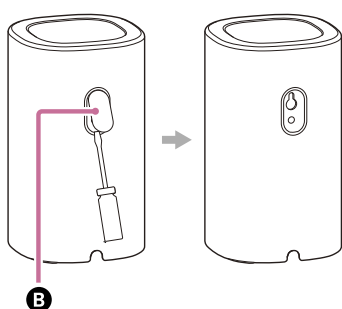

B Капак

4 Проверете етикетите на долната част на задните високоговорители, за да определите левия и десния, и окачете отвора на задната част на задния високоговорител на винта.

- **REAR L** : ляв
- **REAR R** : десен

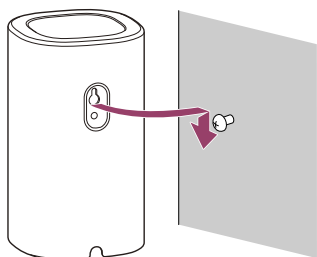

Забележка

- Запазете капака, отстранен в стъпка 3, за да го използвате, когато няма да монтирате задния високоговорител на стена.

TP1001848443


Суббуфер/ Заден високоговорител

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Свързване към основно аудио устройство, което поддържа приложението “Sony | BRAVIA Connect”

Модулът може да се свързва към основни аудио устройства, които са регистрирани в приложението “Sony | BRAVIA Connect”.

Следвайте указанията на екрана на приложението, за да монтирате и свържете модула.

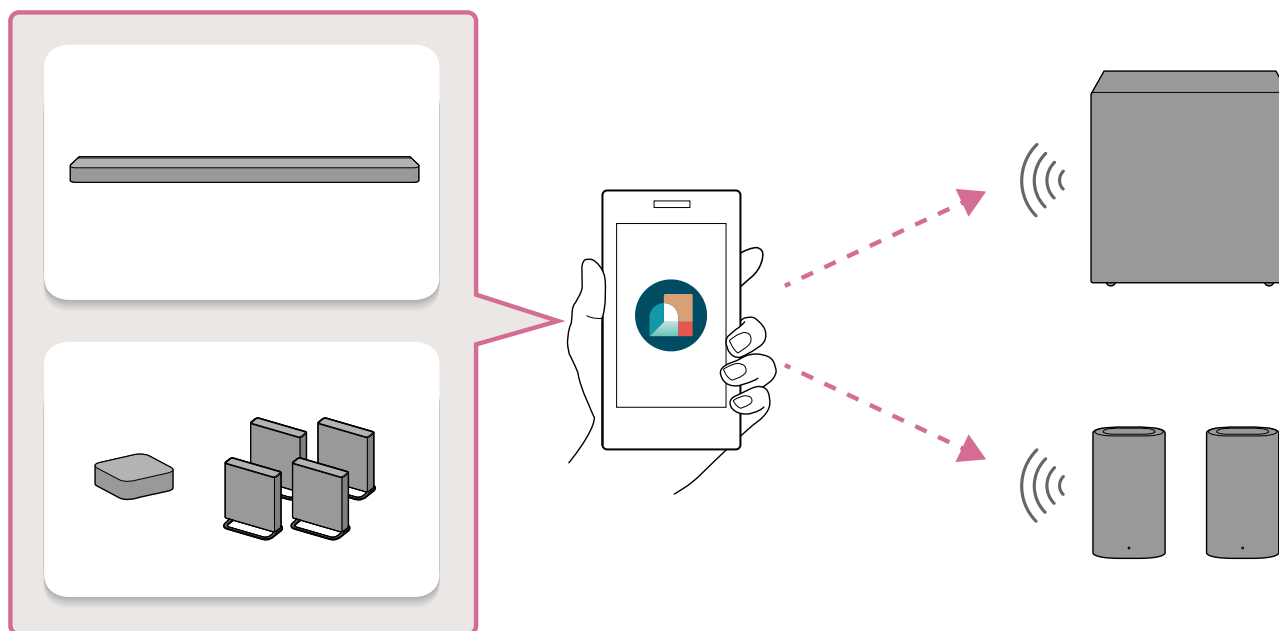

Забележка

- Непременно следвайте указанията на екрана на приложението, за да монтирате и свържете модула. Модулът няма да работи правилно, ако не е свързан към основно аудио устройство чрез приложението “Sony | BRAVIA Connect”.

- 1 Актуализирайте до най-новата версия приложението “Sony | BRAVIA Connect”, което е инсталирано на смартфона ви.**

Ако приложението вече е инсталирано на смартфона ви

След като актуализирате приложението до най-новата версия, преминете към стъпка 2, без да стартирате приложението.

[Отидете на уебсайта, където можете да актуализирате приложението до най-новата версия.](#)

Ако инсталирате приложението на смартфона си за първи път

Преминете към стъпка 2. Най-новата версия на приложението може да се инсталира чрез извършване на стъпка 2.

- 2 Изберете по-долу връзката или QR кода за високоговорителя, който искате да свържете към вашето основно аудио устройство, за да започнете настройването на високоговорителя в приложението.**

Забележка

- IP адресът ви и информацията за идентифициране на устройството ще бъдат споделяни с доставчиците на услуги на корпорацията Sony, когато инсталирате или стартирате приложението.

Свързване на BRAVIA Theatre Rear 8

В зависимост от устройството, на което преглеждате това Помощно ръководство, извършете една от следните операции.

- **Ако преглеждате това Помощно ръководство на смартфон**
Докоснете връзката по-долу.
[Стартирайте настройването на BRAVIA Theatre Rear 8](#)
- **Ако преглеждате това Помощно ръководство на компютър**
Сканирайте QR кода по-долу със смартфона си.



Свързване на BRAVIA Theatre Sub 7

В зависимост от устройството, на което преглеждате това Помощно ръководство, извършете една от следните операции.

- **Ако преглеждате това Помощно ръководство на смартфон**
Докоснете връзката по-долу.
[Стартирайте настройването на BRAVIA Theatre Sub 7](#)
- **Ако преглеждате това Помощно ръководство на компютър**
Сканирайте QR кода по-долу със смартфона си.



Съвет

- Когато свързвате и BRAVIA Theatre Sub 7, и BRAVIA Theatre Rear 8, можете да започнете с процедурата за свързване и на двата високоговорителя. Следвайте указанията на екрана на приложението и ще видите указанията за свързване за всеки високоговорител.
- Извършете същата процедура, когато свързвате безжични високоговорители по избор на Sony, различни от BRAVIA Theatre Sub 7 и BRAVIA Theatre Rear 8 заедно. Следвайте указанията на екрана на приложението и ще видите указанията за свързване за всеки високоговорител.
- Възможно е да не можете да стартирате или инсталирате приложението чрез докосване на връзката по-горе или сканиране на QR кода. В такъв случай докоснете връзката, съответстваща на вашия смартфон на показаната уебстраница, за да стартирате или инсталирате приложението. След това преминете към стъпка 3.

Ако се покаже известие за актуализация на софтуера за основното ви аудио устройство, следвайте указанията на екрана на приложението. По същия начин следвайте указанията на екрана на приложението за монтиране и свързване на модула.

Съвет

- Ако първоначалната настройка на основното ви аудио устройство не е завършена, няма да трябва да настройвате основното си аудио устройство преди свързване на модула. Следвайте указанията на екрана на приложението.
- Ако първоначалната настройка на основното ви аудио устройство не е завършена, на екрана на приложението изберете основното си аудио устройство, към което искате да свържете модула, след това свържете модула чрез докосване на [Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Speaker Connection].

Сродна тема

- [Монтиране на пода или на рафт](#)
- [Монтиране на стена \(само BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1001848446

5-064-569-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Суббуфер/ Заден високоговорител

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Свързване към едно от устройствата на HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 не поддържат приложението "Sony | BRAVIA Connect".

Ако основното аудио устройство, към което е свързан модулът, не поддържа приложението "Sony | BRAVIA Connect", то може да не се свърже към модула, докато софтуерът на основното аудио устройство не се актуализира.

Забележка

- Помощното ръководство за основното аудио устройство може да ви предлага актуализиране на софтуера с високоговорителите по избор, свързани към основното аудио устройство, но актуализирайте софтуера на основното аудио устройство без свързване на модула.

Съвет

- Можете също да актуализирате софтуера на основното аудио устройство до най-новата версия, като изтеглите най-новия софтуер от страницата за поддръжка на Sony на USB памет.
За подробности вижте помощното ръководство за основното аудио устройство.

1 Включете основното аудио устройство, към което е свързан модулът, както и телевизора, и превключете входа на телевизора на основното аудио устройство.

Стартирането на основното аудио устройство отнема известно време. Операцията може да се извърши, когато [HELLO] или [PLEASE WAIT] изчезне от прозореца на дисплея.

2 Актуализирайте софтуера на основното аудио устройство до най-новата версия.

Процедурата за актуализиране на софтуера зависи от това дали първоначалната настройка на основното аудио устройство е завършена.

Ако първоначалната настройка на основното аудио устройство вече е завършена (ако вече го използвате)

- Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с основното аудио устройство, и изберете [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] на началното меню, показано на екрана на телевизора.
- Следвайте инструкциите на екрана на телевизора, за да актуализирате софтуера.


Ако първоначалната настройка на основното аудио устройство не е завършена (напр. веднага след закупуване на основното аудио устройство)

- Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с основното аудио устройство, и следвайте инструкциите, които се показват на екрана на телевизора, за да започнете първоначалната настройка.
- Дори ако се появи екранът [Checking Wireless Speaker Connection], изберете [Next], без да свързвате безжичния високоговорител (този модул) към основното аудио устройство.
- Свържете основното аудио устройство към интернет през екрана [Easy Network Setup] и следвайте инструкциите на екрана, за да продължите първоначалната настройка.
- Когато се появи екранът, потвърждаващ изпълнението на актуализацията на софтуера, изберете [Yes], за да изпълните актуализацията на софтуера.
- Дори ако се появи екранът [Sound Field Optimization], продължете, без да го изпълнявате.
- Ако се покаже екранът [Easy Sound Setup], изберете [Cancel].
- Продължете първоначалната настройка, докато се появи началното меню.


3 Свържете AC захранващия кабел към AC входа на модула, след това свържете към AC контакта.

Включете всички високоговорители, които ще свързвате.

BRAVIA Theatre Sub 7

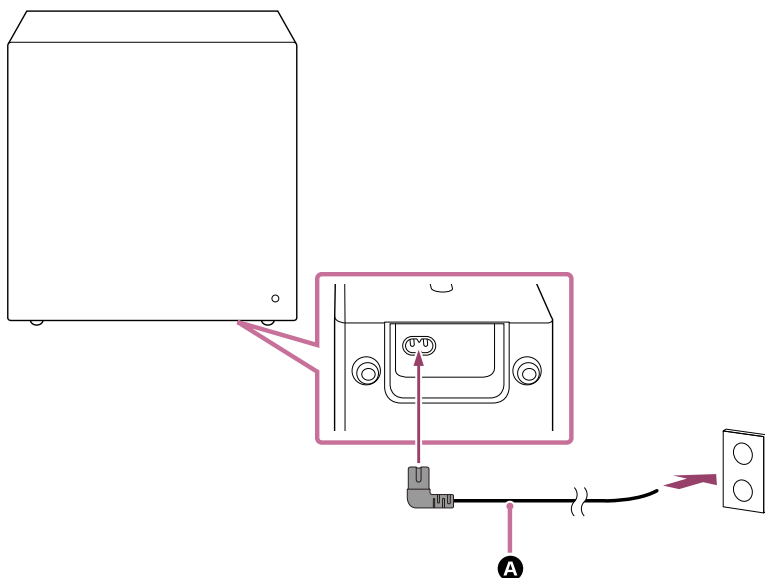

BRAVIA Theatre Rear 8

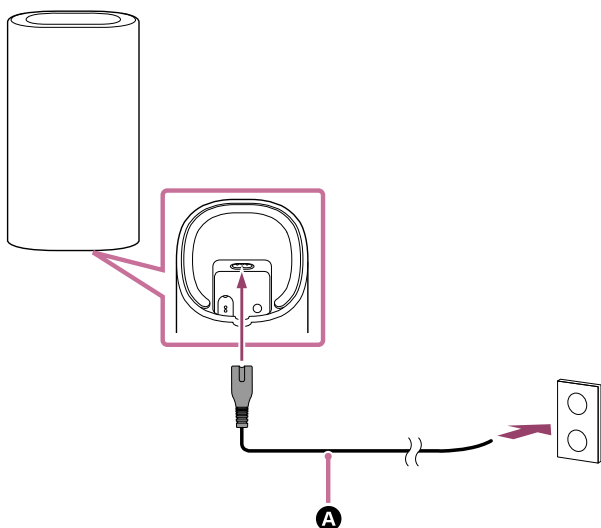


A AC захранващ кабел (предоставен)


4 Проверете дали индикаторът за захранването на модула свети в бяло.

Когато индикаторът за захранването свети в бяло, свързването между модула и основното аудио устройство е завършено.

BRAVIA Theatre Sub 7

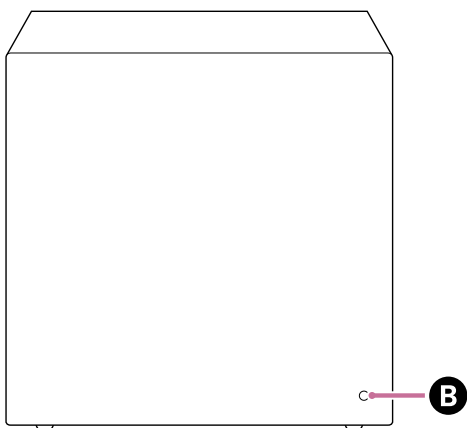

BRAVIA Theatre Rear 8

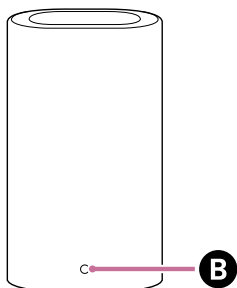

B Индикатор за захранване

Ако модулт не се свързва автоматично към основното аудио устройство

Модулът трябва да се свърже ръчно към основното аудио устройство.

За инструкции за начина на свързване ръчно вижте “Свързване на високоговорителя по избор с ръчното свързване” в помощното ръководство за основното аудио устройство. Същата операция може да се използва за свързване на модула към основното аудио устройство.

Забележка

- Помощното ръководство за основното аудио устройство може да посочва, че индикаторът за захранването свети в зелено, но индикаторът за захранването на модула е бял.

- 5 Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с основното аудио устройство, и извършете оптимизация на звуковото поле, като изберете [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] в началното меню.**

Сродна тема

- [Монтиране на пода или на рафт](#)
- [Монтиране на стена \(само BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1002003178

Субуфер/ Заден високоговорител
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Свързване към HT-A9

HT-A9 не поддържа приложението “Sony | BRAVIA Connect”.

Ако основното аудио устройство, към което е свързан модулът, не поддържа приложението “Sony | BRAVIA Connect”, то може да не се свърже към модула, докато софтуерът на основното аудио устройство не се актуализира.

Забележка

- Помощното ръководство за основното аудио устройство може да ви предлага актуализиране на софтуера с високоговорителите по избор, свързани към основното аудио устройство, но актуализирайте софтуера на основното аудио устройство без свързване на модула.

Съвет

- Можете също да актуализирате софтуера на основното аудио устройство до най-новата версия, като изтеглите най-новия софтуер от страницата за поддръжка на Sony на USB памет.
За подробности вижте помощното ръководство за основното аудио устройство.

1 Включете основното аудио устройство, към което е свързан модулът, както и телевизора, и превключете входа на телевизора на основното аудио устройство.

Стартирането на основното аудио устройство отнема известно време. Операцията може да се извърши, когато [HELLO] или [PLEASE WAIT] изчезне от прозореца на дисплея.

2 Актуализирайте софтуера на основното аудио устройство до най-новата версия.

Процедурата за актуализиране на софтуера зависи от това дали първоначалната настройка на основното аудио устройство е завършена.

Ако първоначалната настройка на основното аудио устройство вече е завършена (ако вече го използвате)


- Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с основното аудио устройство, и изберете [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] на началното меню, показано на екрана на телевизора.
- Следвайте инструкциите на екрана на телевизора, за да актуализирате софтуера.

Ако първоначалната настройка на основното аудио устройство не е завършена (напр. веднага след закупуване на основното аудио устройство)

- Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с основното аудио устройство, и следвайте инструкциите, които се показват на екрана на телевизора, за да започнете първоначалната настройка.
- Когато екранът [Easy Network Setup] се появи, свържете основното аудио устройство към интернет.
- Когато се появи екранът, потвърждаващ изпълнението на актуализацията на софтуера, изберете [Yes], за да изпълните актуализацията на софтуера.
- Следвайте инструкциите на екрана за първоначалната настройка, за да завършите всички настройки.

3 Свържете AC захранващия кабел към AC входа на модула, след това свържете към AC контакта.

BRAVIA Theatre Sub 7

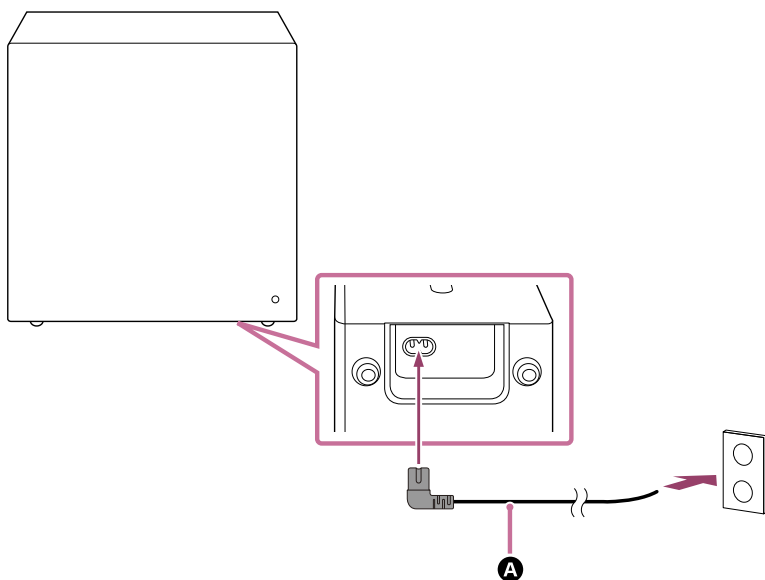


A AC захранващ кабел (предоставен)

4 Проверете дали индикаторът за захранването на модула свети в бяло.

Когато индикаторът за захранването свети в бяло, свързването между модула и основното аудио устройство е завършено.

BRAVIA Theatre Sub 7

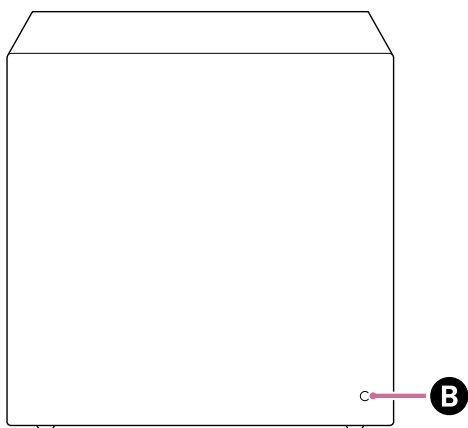

B Индикатор за захранване

Ако модулет не се свързва автоматично към основното аудио устройство

Модулът трябва да се свърже ръчно към основното аудио устройство.

За инструкции за начина на свързване ръчно вижте “Ако високоговорителите не се свързват правилно” в помощното ръководство за основното аудио устройство. Същата операция може да се използва за свързване на модула към основното аудио устройство.

Забележка

- Помощното ръководство за основното аудио устройство може да посочва, че индикаторът за захранването свети в зелено, но индикаторът за захранването на модула е бял.

5 Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с основното аудио устройство, и извършете оптимизация на звуковото поле, като изберете [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] в началното меню.

Сродна тема

- [Монтиране на пода или на рафт](#)

TP1002003176

5-064-569-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Суббуфер/ Заден високоговорител

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Свързване към едно от устройствата на STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 не поддържат приложението "Sony | BRAVIA Connect".

Ако основното аудио устройство, към което е свързан модулът, не поддържа приложението "Sony | BRAVIA Connect", то може да не се свърже към модула, докато софтуерът на основното аудио устройство не се актуализира.

Забележка

- Помощното ръководство за основното аудио устройство може да ви предлага актуализиране на софтуера с високоговорителите по избор, свързани към основното аудио устройство, но актуализирайте софтуера на основното аудио устройство без свързване на модула.

Съвет

- Можете също да актуализирате софтуера на основното аудио устройство до най-новата версия, като изтеглите най-новия софтуер от страницата за поддръжка на Sony на USB памет. За подробности вижте помощното ръководство за основното аудио устройство.

1 Включете основното аудио устройство, към което е свързан модулът, както и телевизора, и превключете входа на телевизора на основното аудио устройство.

Стартирането на основното аудио устройство отнема известно време. Операцията може да се извърши, когато [HELLO] или [PLEASE WAIT] излезне от дисплея на панела.

2 Актуализирайте софтуера на основното аудио устройство до най-новата версия.

Процедурата за актуализиране на софтуера зависи от това дали първоначалната настройка на основното аудио устройство е завършена.

Ако първоначалната настройка на основното аудио устройство вече е завършена (ако вече го използвате)

- Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с основното аудио устройство, и изберете [Setup] - [Software Update] - [Network Update] на началното меню, показано на екрана на телевизора.
- Следвайте инструкциите на екрана на телевизора, за да актуализирате софтуера.

Ако първоначалната настройка на основното аудио устройство не е завършена (напр. веднага след закупуване на основното аудио устройство)

- Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с основното аудио устройство.
- Следвайте инструкциите на екрана на телевизора, за да зададете езика, който да се показва на екрана, изберете [Internet Settings] на показания екран, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването на основното аудио устройство към интернет, след това изберете [OK].
Не преминавайте към следващата настройка.


- Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с основното аудио устройство, и изберете [Setup] - [Software Update] - [Network Update] на началното меню, показано на екрана на телевизора.

4. Проверете напредъка на актуализиране на софтуера на дисплея на панела на основното аудио устройство.
Стойността на напредъка се показва в проценти ("XXX%").
Когато актуализирането завърши, [COMPLETED] се показва на дисплея на панела и основното аудио устройство се рестартира автоматично.


3 **Свържете AC захранващия кабел към AC входа на модула, след това свържете към AC контакта.**

Включете всички високоговорители, които ще свързвате.

BRAVIA Theatre Sub 7

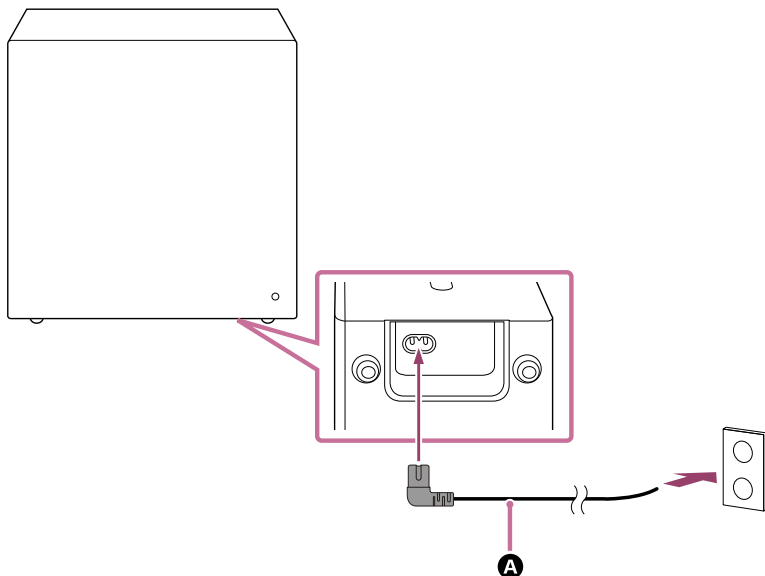

BRAVIA Theatre Rear 8

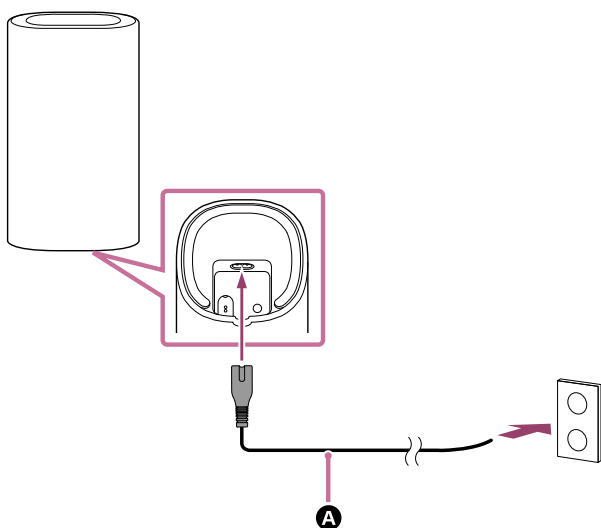


A AC захранващ кабел (предоставен)


4 **Проверете дали индикаторът за захранването на модула свети в бяло.**

Когато индикаторът за захранването свети в бяло, свързването между модула и основното аудио устройство е завършено.

BRAVIA Theatre Sub 7

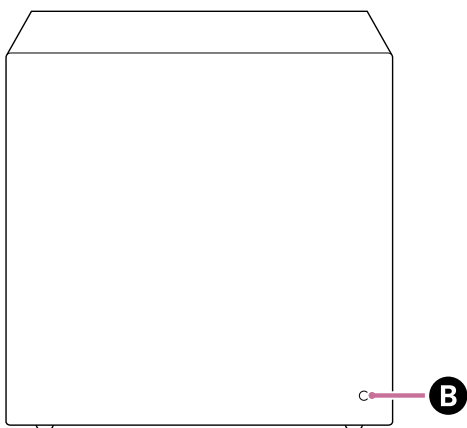

BRAVIA Theatre Rear 8

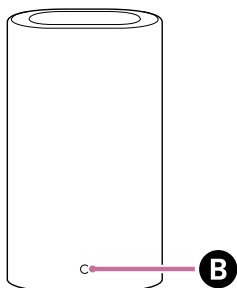

B Индикатор за захранване

Ако модулт не се свързва автоматично към основното аудио устройство

Модулът трябва да се свърже ръчно към основното аудио устройство.

За инструкции за начина на свързване ръчно вижте “Свързване с безжичен заден високоговорител/субуфер на Sony” в помощното ръководство за основното аудио устройство.

Забележка

- Помощното ръководство за основното аудио устройство може да посочва, че индикаторът за захранването свети в зелено, но индикаторът за захранването на модула е бял.

- Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с основното аудио устройство, и извършете оптимизация на звуковото поле, като изберете [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] в началното меню.

Сродна тема

- Монтиране на пода или на рафт
- Монтиране на стена (само BRAVIA Theatre Rear 8)

TP1002003177

Субуфер/ Заден високоговорител

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Отстраняване на неизправности

Ако имате някакви проблеми, следвайте процеса по-долу.

1. Проверете дали АС захранващият кабел е плътно вкаран докрай към задната част.



2. Извадете АС захранващия кабел от контакта и го включете отново след няколко минути.



3. Проверете за приложими проблеми и решения чрез един от следните методи.

- Изберете "Помощ" от менюто на приложението "Sony | BRAVIA Connect" за информация за поддръжка.
- На страницата за поддръжка изберете името на модела на модула и проверете информацията за поддръжка.
За URL адреса на страницата за поддръжка вижте "[Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)."



4. Нулирайте модула.

Всички настройки на модула се връщат към своето първоначално състояние.



5. Ако модулет все още не работи правилно, консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или се свържете с най-близкия търговец на Sony.

- Контакт с отдела за поддръжка на Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Сродна тема

- [Нулиране на модула](#)
- [Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)

TP1001848525

Субуфер/ Заден високоговорител
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Уеб сайт за обслужване на клиенти

Можете да намерите следната информация на страницата за поддръжка.
Вижте страницата за поддръжка за вашата държава/регион.

- Въпроси и отговори
- Най-нови драйвери и актуализация на софтуера
- Свържете се с отдела за поддръжка
- Ремонт на продукта
- Регистрирайте продукта си

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support/>

За клиенти в Континентален Китай:

<https://service.sony.com.cn/>

За клиенти в Азиатско-тихоокеанския регион, Океания, Средния Изток и Африка:

<https://www.sony-asia.com/support>

За клиенти в Япония:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001848522

Суббуфер/ Заден високоговорител
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Нулиране на модула

Ако модулът все още не работи правилно с [“Отстраняване на неизправности”](#), нулирайте системата от високоговорители.

1 При включено захранване натиснете и задръжте LINK на модула за повече от 10 секунди.

Нулирането започва, когато индикаторът за захранването на модула мига последователно в бяло/синьо и се възпроизвежда звук на известие. Когато нулирането завърши, индикаторът за захранването ще спре да мига, ще се възпроизведе звук на известие и модулът ще се изключи.

2 Натиснете LINK на модула, за да включите модула.

Когато модулът е включен, той автоматично се свързва към основното аудио устройство.

Ако модулът не се свързва автоматично към основното аудио устройство

Вижте “Сродна тема” в края на тази страница и опитайте отново да свържете модула към основното аудио устройство.

Сродна тема

- [Относно индикатора](#)
- [Свързване към основно аудио устройство, което поддържа приложението “Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [Свързване към едно от устройствата на HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)
- [Свързване към HT-A9](#)
- [Свързване към едно от устройствата на STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

TP1002003175

Суббуфер/ Заден високоговорител
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Спецификации (BRAVIA Theatre Sub 7)

Суббуфер (YY2085C)

Раздел “Високоговорител”

Високоговорител

130 mm (5 1/8 инча) тип конус

Система от високоговорители

Тип бас рефлекс

Раздел “Безжичен LAN”

Комуникационна система

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Раздел “BLUETOOTH”

Изход

BLUETOOTH спецификация клас мощност 1.5

Максимален обхват на комуникация

Зрителна линия припл. 30 m (98,4 фута)*

* Действителният диапазон ще варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, използване на безжични телефони, чувствителност на приемане, операционна система, софтуерни приложения и др.

Честотен обхват

2,4 GHz лента (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Общи

Консумация на енергия

Включена: 20 W

Режим на готовност в мрежа: 1,8 W или по-малко

Изкл.: 0,3 W или по-малко

Когато функцията [Auto Standby] е активирана, ако продуктът не се използва и няма входящ сигнал за около 20 минути, продуктът автоматично влиза в режим на готовност в мрежа или се изключва.

Деактивирането на функцията [Auto Standby] ще увеличи консумацията на енергия на този продукт.

Когато свързвате към основно аудио устройство, мощността на модула се контролира с функцията [Auto Standby] на свързаното основно аудио устройство.

Размери* (Ш x В x Д)

* Включително издадените части и бутони за управление

Припл. 352 mm × 358 mm × 134 mm (13 7/8 инча × 14 1/8 инча × 5 3/8 инча)

Тегло

Припл. 6,2 kg (13 фунта и 11 унции)

Раздел “Безжичен трансмитер/приемник”

Комуникационна система

Спецификация на безжичния звук

Метод на модулация

Забележка

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
- Вижте "Информация за продукта", включена с вашия продукт, което може да съдържа информация за спецификациите, която не е посочена по-горе.

TP1001848516

5-064-569-91(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Субуфер/ Заден високоговорител
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Спецификации (BRAVIA Theatre Rear 8)

Заден високоговорител (YY2087C)

Раздел “Високоговорител”

Високочестотен високоговорител

16 mm (21/32 инча) тип купол

Нискочестотен високоговорител

46 mm × 54 mm (1 13/16 инча × 2 1/4 инча) тип конус

Система от високоговорители

Тип бас рефлекс

Раздел “Безжичен LAN”

Комуникационна система

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Раздел “BLUETOOTH”

Изход

BLUETOOTH спецификация клас мощност 1.5

Максимален обхват на комуникация

Зрителна линия прибл. 30 m (98,4 фута)*

* Действителният диапазон ще варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, използване на безжични телефони, чувствителност на приемане, операционна система, софтуерни приложения и др.

Честотен обхват

2,4 GHz лента (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Общи

Консумация на енергия

Включена: 20 W

Режим на готовност в мрежа: 1,8 W или по-малко

Изкл.: 0,3 W или по-малко

Когато функцията [Auto Standby] е активирана, ако продуктът не се използва и няма входящ сигнал за около 20 минути, продуктът автоматично влиза в режим на готовност в мрежа или се изключва.

Деактивирането на функцията [Auto Standby] ще увеличи консумацията на енергия на този продукт.

Когато свързвате към основно аудио устройство, мощността на модула се контролира с функцията [Auto Standby] на свързаното основно аудио устройство.

Размери* (Ш x В x Д)

* Включително издадените части и бутони за управление

Прибл. 116 mm × 202 mm × 116 mm (4 5/8 инча × 8 инча × 4 5/8 инча)

Тегло

Прибл. 1,1 kg (2 фунта и 7 унции)

Раздел “Безжичен трансмитер/приемник”

Комуникационна система

Забележка

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
- Вижте “Информация за продукта”, включена с вашия продукт, което може да съдържа информация за спецификациите, която не е посочена по-горе.

TP1002003174

Субуфер/ Заден високоговорител

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Търговски марки

Словесният знак BLUETOOTH® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.

QR Code е регистрирана търговска марка на DENSO WAVE INCORPORATED в Япония и в други държави и региони.

Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците [™] и ® не са конкретизирани.

TP1001848519

Субуфер/ Заден високоговорител

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Лицензи

Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете. <https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/>

Софтуерът, включен в този продукт, съдържа защитен с авторски права софтуер, който е лицензиран в съответствие с GPL/LGPL и други лицензи, за които може да се изисква достъп до изходен код. Можете да намерите копие на съответния изходен код според изискванията на GPL/LGPL (и други лицензи) на следния URL адрес. Можете да получите изходния код според изискванията на GPL/LGPL на физически носител от нас за период от три години след нашата последна доставка на този продукт, като го заявите чрез формуляра на следния URL адрес. Това предложение е валидно за всеки получател на тази информация.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Моля, обърнете внимание, че Sony не може да отговаря на никакви запитвания относно съдържанието на този изходен код.

Мрежовите услуги, съдържанието, както и (операционната система и) софтуерът на този продукт, могат да са предмет на отделни правила и условия, както и да бъдат променяни, прекъсвани и преустановявани по всяко време, и е възможно да изискват такси, регистрация и информация за кредитна карта.

TP1001848520

Бележки относно употребата

Предпазни мерки

- Предоставеният АС захранващ кабел е проектиран специално за този модул. Той не трябва да се използва с друго устройство.
- Изключете АС захранващия кабел от АС контакта, когато модулът не се използва за продължителни периоди от време. Когато изключвате АС захранващия кабел от АС контакта, винаги го изключвайте, като държите щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.
- Ако АС захранващият кабел е повреден, свържете се за замяна с отдела за поддръжка на Sony или магазина, от който сте закупили продукта.

Относно поставянето

- Не поставяйте модула в близост до източници на топлина или на място, което е подложено на директна слънчева светлина, прекалено много прах или механични удари. Тези условия може да предизвикат неизправност.
- Поставяйте този модул на плоска, равна повърхност. Когато е поставен на наклонена повърхност, модулът може да се преобърне или да падне от повърхността поради собствената си вибрация, и това да доведе до наранявания, неизправности или влошаване на функционалността.
- Поставянето на модула на под с покритие от специална боя, восък, лак или разтворител и др. може да доведе до обезцветяване или петна по пода.
- Високоговорителите на модула не са от магнитно екраниран тип. Не поставяйте магнитни карти върху модула или в близост до него.
- Не поставяйте около модула метални обекти, различни от телевизор. Възможно е безжичните функции да станат нестабилни.
- Когато модулът се използва с тунер, телевизор или VCR, системата от високоговорители може да възпроизведе шум или изкривени изображения. В този случай монтирайте модула далеч от тези устройства.
- Не поставяйте модула близо до обекти, излъчващи силно магнитно поле, като например микровълнови фурни или големи високоговорители.

Как да се грижите за модула

- Прахът и замърсяванията по текстилната част трябва да се отстраняват с мека кърпа чрез лек натиск.
 - Използването на ноктите на ръката с цел отстраняване замърсявания или прилагането на прекомерна сила може да повреди текстилната част.
 - Не използвайте почистващи четки и други подобни инструменти, понеже може да повредят текстилната част в зависимост от материала.
 - Ако текстилната част е силно замърсена, избършете я с мека кърпа, леко навлажнена с неутрален почистващ препарат, след това я избършете с мека суха кърпа. Използването на препарати или почистващи средства, които не са неутрални, може да причини избледняване на цвета или повреда на тъканта.
- Корпусът трябва да се избърсва с мека кърпа, леко навлажнена с неутрален почистващ препарат. Не използвайте абразивни кърпи, почистващи средства или разтворители, като например алкохол или бензин.

Относно BLUETOOTH® комуникациите

- BLUETOOTH е действаща на късо разстояние безжична технология, която позволява комуникация между цифрови устройства, като например смартфони и компютри. Максималният обхват за комуникация може да

варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.

- Микровълните, които се генерират от BLUETOOTH устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете модула и други BLUETOOTH устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
 - В болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Модулът поддържа функции за сигурност, които отговарят на стандарта за сигурност на BLUETOOTH, по време на комуникация посредством безжичната BLUETOOTH технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато използвате BLUETOOTH комуникация.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на данни, които може да възникнат при използване BLUETOOTH комуникации.

Други бележки

- Температурата на модула може да се повиши по време на употреба. Това не е неизправност.
- Ако чужд обект или вода попадне в модула, изключете модула незабавно, изключете го от AC контакта и се консултирайте с отдела за поддръжка на Sony или магазина, от който сте закупили продукта.
- Ако имате въпроси или проблеми във връзка с този модул, консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или магазина, от който сте закупили продукта.

Сродна тема

- [Отстраняване на неизправности](#)
- [Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)

TP1001848521