


Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

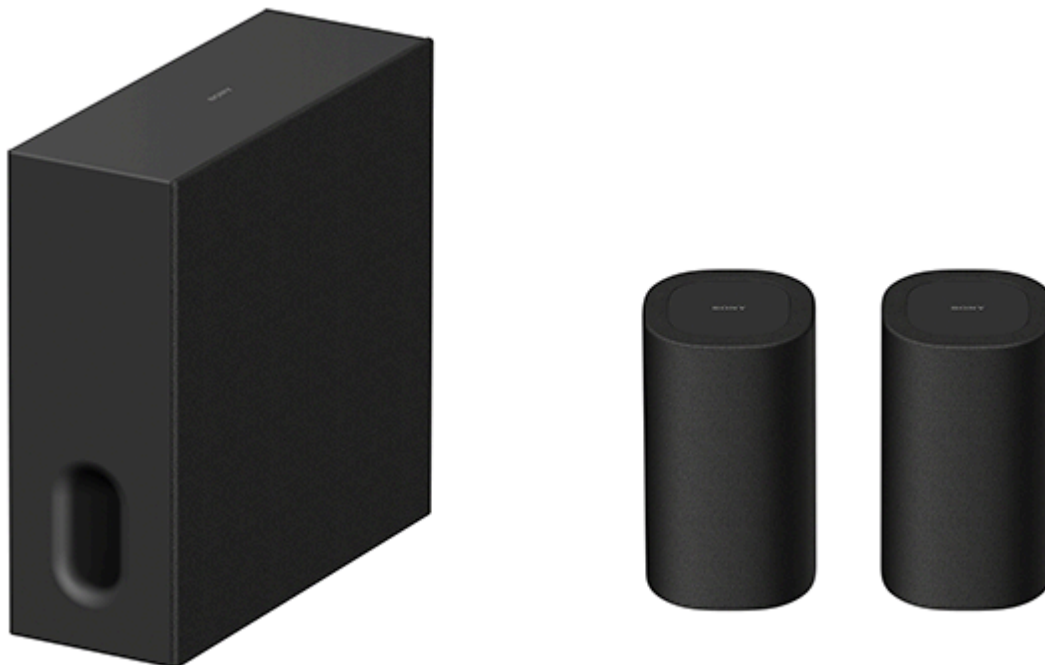

Model : YY2085C/ YY2087C

Tato uživatelská příručka popisuje instalaci a připojení produktů BRAVIA Theatre Sub 7 (subwoofer) a BRAVIA Theatre Rear 8 (zadní reproduktory). Označení „jednotka“ v této příručce označuje jeden nebo oba tyto produkty.

## Informace o hlavních zvukových zařízeních, která jsou kompatibilní s touto jednotkou

Jednotka pracuje pouze s určitými modely.

Názvy modelů hlavních zvukových zařízení, která jsou kompatibilní s touto jednotkou, naleznete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/comp-home/>

## Připojení k hlavnímu zvukovému zařízení, které podporuje aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“

### [Připojení k hlavnímu zvukovému zařízení, které podporuje aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“](#)

Kliknutím na modrý text odkazu v nadpisu výše zobrazíte stránku s pokyny. Připojte jednotku k hlavnímu zvukovému zařízení podle pokynů na obrazovce aplikace.

## Připojení k jednomu z následujících hlavních zvukových zařízení

### [Připojení k jednomu ze zařízení HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)

Kliknutím na modrý text odkazu v nadpisu výše zobrazíte stránku s pokyny.  
Aktualizujte software hlavního zvukového zařízení na nejnovější verzi podle pokynů na obrazovce aplikace a potom připojte jednotku.

### [Připojení k zařízení HT-A9](#)

Kliknutím na modrý text odkazu v nadpisu výše zobrazíte stránku s pokyny.  
Aktualizujte software hlavního zvukového zařízení na nejnovější verzi podle pokynů na obrazovce aplikace a potom připojte jednotku.

### [Připojení k jednomu ze zařízení STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

Kliknutím na modrý text odkazu v nadpisu výše zobrazíte stránku s pokyny.  
Aktualizujte software hlavního zvukového zařízení na nejnovější verzi podle pokynů na obrazovce aplikace a potom připojte jednotku.

SA-SW7/ SA-RS8

## [Hlavní zvuková zařízení, která jsou připojená k jednotce](#)

Kontrola obsahu balení

[Obsah balení \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Obsah balení \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

Součásti a ovládací prvky

[BRAVIA Theatre Sub 7 \(Subwoofer\)](#)

[BRAVIA Theatre Rear 8 \(Zadní reproduktor\)](#)

[Informace o indikátoru](#)

Počáteční nastavení

Instalace

[Instalace na podlahu nebo polici](#)

[Přípevnění na stěnu \(pouze BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

Připojování

[Připojení k hlavnímu zvukovému zařízení, které podporuje aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“](#)

[Připojení k jednomu ze zařízení HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)

[Připojení k zařízení HT-A9](#)

[Připojení k jednomu ze zařízení STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

Řešení problémů

[Řešení problémů](#)

---

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

---

[Resetování jednotky](#)

---

Technické údaje

[Technické údaje \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

---

[Technické údaje \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

---

[Ochranné známky](#)

---

[Licence](#)

---

[Poznámky k použití](#)

---

Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## Hlavní zvuková zařízení, která jsou připojená k jednotce


Jednotka pracuje pouze s určitými modely.

Názvy modelů hlavních zvukových zařízení, která jsou kompatibilní s touto jednotkou, naleznete na následující adrese URL.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Pokud model podporuje produkt BRAVIA Theatre Sub 7 i BRAVIA Theatre Rear 8, lze oba připojit současně.

### Hlavní zvuková zařízení připojená k produktu BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

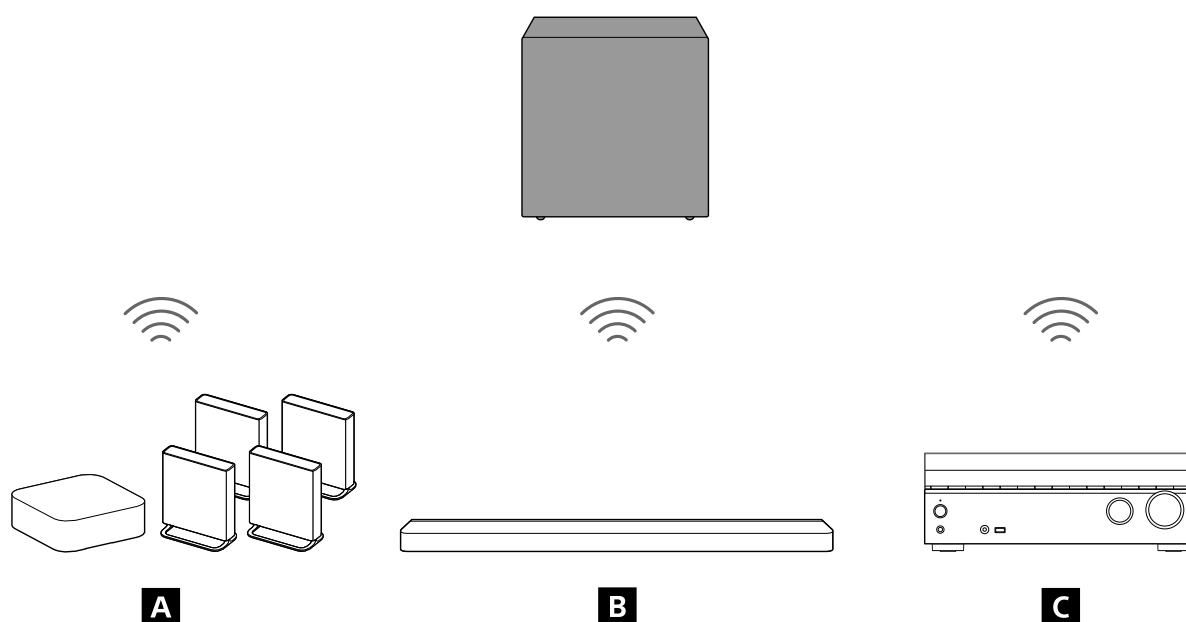


**A** Systém domácího kina

**B** Soundbar

**C** Vícekanálový AV přijímač / vícekanálový AV zesilovač

### Hlavní zvuková zařízení připojená k produktu BRAVIA Theatre Rear 8 (Zadní reproduktor)

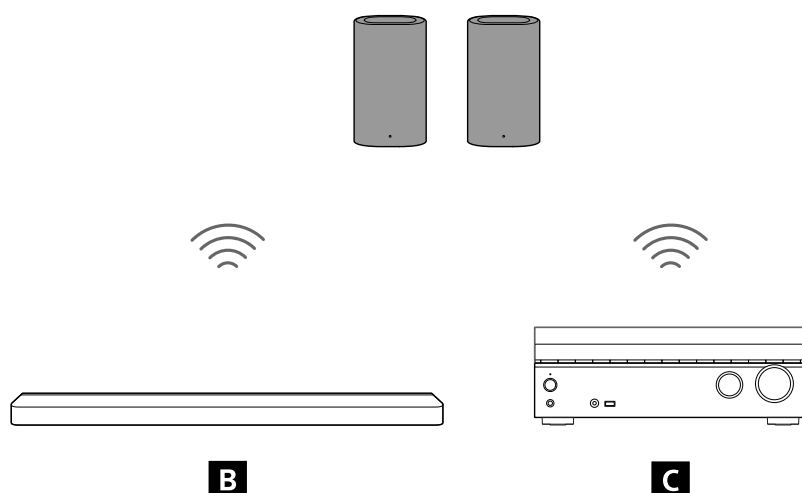

**B**

**C**

**B** Soundbar

**C** Vícekanálový AV přijímač / vícekanálový AV zesilovač

TP1001848501

5-064-569-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


## Obsah balení (BRAVIA Theatre Sub 7)

Pokud některá z dodaných položek chybí, kontaktujte nejbližšího prodejce značky Sony. Čísla v závorkách ( ) uvádějí dodané množství.


Dostupnost a množství dodávaných položek se liší v závislosti na zemi/oblasti nákupu.

Viz referenční příručku přiloženou k produktu, která potvrzuje dostupnost a množství dodaných položek.

- Subwoofer (1)

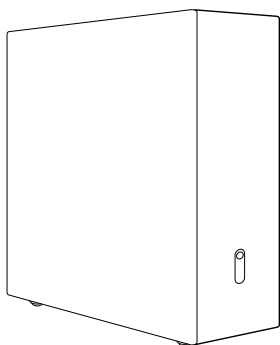

- Napájecí kabel (1)



- Dokumentace (1 sada)

### Díly zahrnuté pouze v některých zemích/oblastech

- Adaptér napájecí zástrčky (1)

TP1002003131

Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


## Obsah balení (BRAVIA Theatre Rear 8)

Pokud některá z dodaných položek chybí, kontaktujte nejbližšího prodejce značky Sony. Čísla v závorkách ( ) uvádějí dodané množství.


Dostupnost a množství dodávaných položek se liší v závislosti na zemi/oblasti nákupu.

Viz referenční příručku přiloženou k produktu, která potvrzuje dostupnost a množství dodaných položek.

- Zadní reproduktor (REAR L) (1), Zadní reproduktor (REAR R) (1)

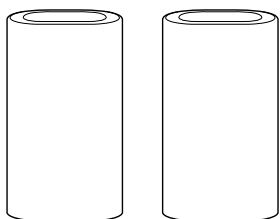

- Napájecí kabel (2)



- Dokumentace (1 sada)

### Díly zahrnuté pouze v některých zemích/oblastech

- Adaptér napájecí zástrčky (2)


TP1002003132

Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

### Vpředu, pravá strana

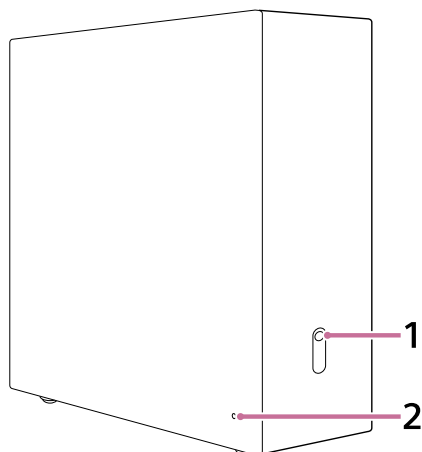


#### 1. LINK

- **Stisknutí:** Toto tlačítko stiskněte, když se subwoofer nepřipojí správně k aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“. Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace.
- **Stisknutí a podržení na 2 sekundy, dokud nezazní oznamovací signál:** Zapnutí/vypnutí subwooferu.
- **Stisknutí a podržení na 10 sekund, dokud nezazní druhý oznamovací signál:** Resetování subwooferu.

#### 2. Indikátor napájení

Signalizuje stav subwooferu svícením nebo blikáním ve 3 barvách (bílá/modrá/červená).

### Dole

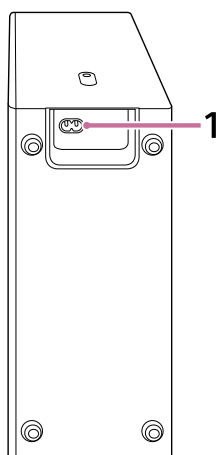

#### 1. Vstup napájení

#### Příbuzné téma

- [Informace o indikátoru](#)
- [Resetování jednotky](#)






Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## BRAVIA Theatre Rear 8 (Zadní reproduktor)

### Vpředu, dole

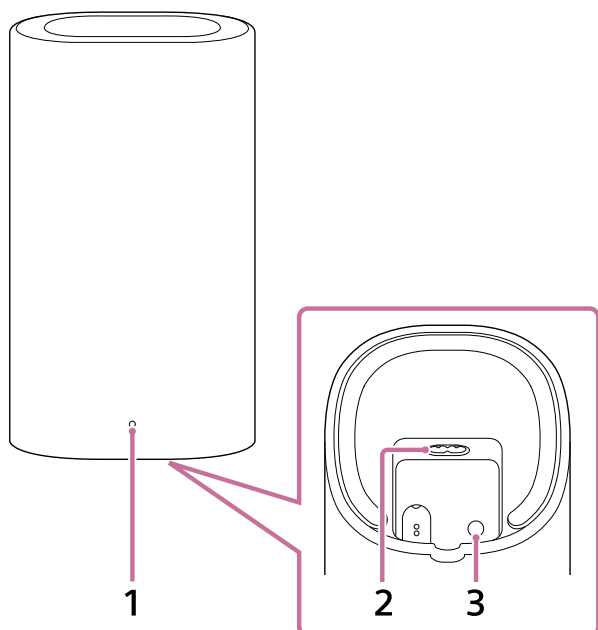

#### 1. Indikátor napájení

Signalizuje stav zadního reproduktoru svícením nebo blikáním ve 3 barvách (bílá/modrá/červená).

#### 2. Vstup napájení

#### 3. LINK


- **Stisknutí:** Toto tlačítko stiskněte, když se zadní reproduktor nepřipojí správně k aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“. Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace.
- **Stisknutí a podržení na 2 sekundy, dokud nezazní oznamovací signál:** Zapnutí/vypnutí zadního reproduktoru.
- **Stisknutí a podržení na 10 sekund, dokud nezazní druhý oznamovací signál:** Resetování zadního reproduktoru.

#### Tip

- Na spodní straně levého zadního reproduktoru jsou dvě hmatové tečky o velikosti asi 2 mm (3/32 palce) (REAR L). Pomocí nich lze rozpoznat levý a pravý zadní reproduktor.

### Zadní část

Na ilustraci níže je vyobrazen zadní reproduktor se sejmutým krytem vzadu.

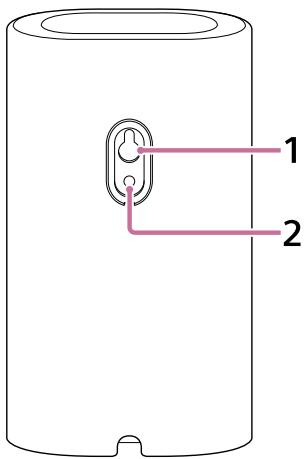


### 1. Otvor pro instalaci na zeď

### 2. Otvor pro upevnění na stojan

Je kompatibilní se šroubem velikosti M5.

#### Poznámka

- Při použití otvoru pro připevnění na stěnu (1) nebo otvoru pro upevnění na stojan (2) sejměte kryt zasunutím plochého šroubováku apod.

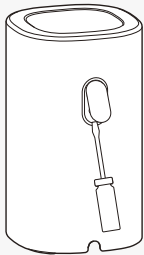

---



#### Příbuzné téma

- [Informace o indikátoru](#)
- [Resetování jednotky](#)

TP1001848500


## Informace o indikátoru

Produkty BRAVIA Theatre Sub 7 a BRAVIA Theatre Rear 8 mají na přední straně indikátor, který oznamuje jejich stav.

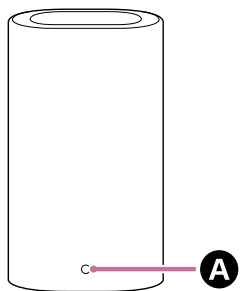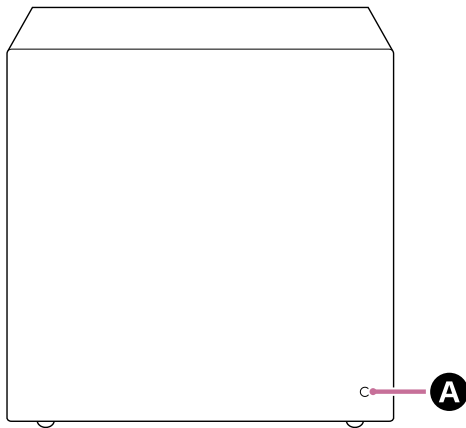








### **A** Indikátor napájení





#### Zapnutí/vypnutí

-  (Svítil červeně)  
Jednotka je v pohotovostním režimu.
- ..... (Vypnuto)  
Jednotka je vypnutá.

#### Stav připojení k hlavnímu zvukovému zařízení

-  (Svítil bíle)  
Jednotka je připojená k hlavnímu zvukovému zařízení.
-  .....  ..... (Dvakrát blikne pomalu bíle)  
Jednotka čeká na připojení z hlavního zvukového zařízení.
-  ·  .....  ·  ..... (Bliká opakovaně dvakrát bíle)  
Jednotka čeká na manuální připojení z hlavního zvukového zařízení.

#### Zvláštní podmínky

-     (Střídavě bliká bíle/modře)  
Probíhá aktualizace/resetování softwaru atd.



Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


## Instalace na podlahu nebo polici

V této části jsou popsány příklady instalace produktů BRAVIA Theatre Sub 7 a BRAVIA Theatre Rear 8.

### Jak instalovat


Následující schéma instalace je jen příklad.

#### Příklad instalace v kombinaci se soundbarem

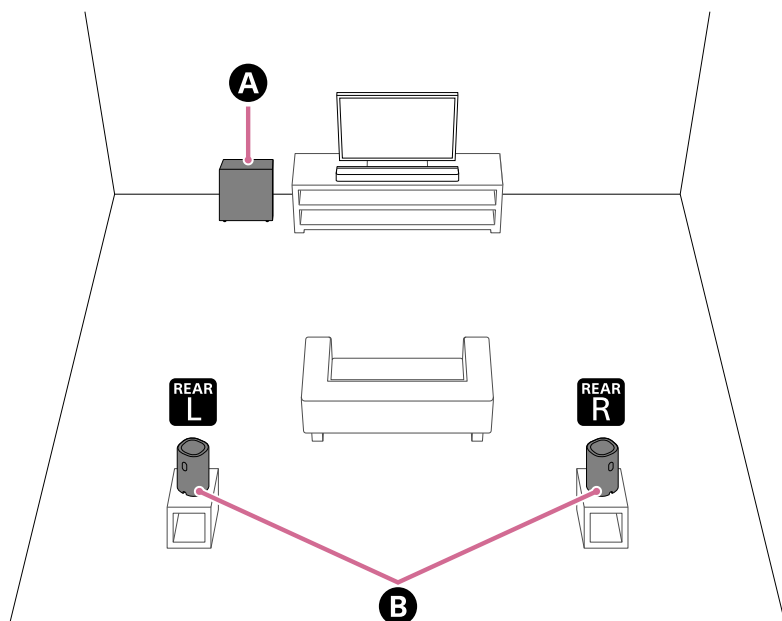

- A** BRAVIA Theatre Sub 7
- B** BRAVIA Theatre Rear 8

#### Příklad instalace v kombinaci se systémem domácího kina

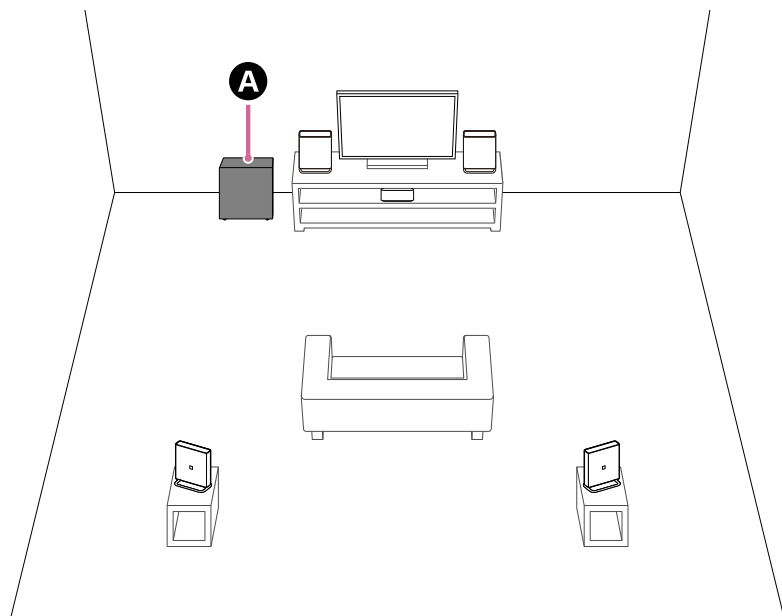


## A BRAVIA Theatre Sub 7

### Příklad instalace s vícekanálovým AV přijímačem / vícekanálovým AV zesilovačem

Příklad instalace pro 5.1kanálový reproduktorový systém.

V případě použití s 5.1kanálovým reproduktorovým systémem jsou vedle produktů BRAVIA Theatre Sub 7 a BRAVIA Theatre Rear 8 nutné také přední a středový reproduktor.

Informace o umístění reproduktorů podle konfigurace reproduktorového systému naleznete v uživatelské příručce k vícekanálovému AV přijímači / vícekanálovému AV zesilovači.

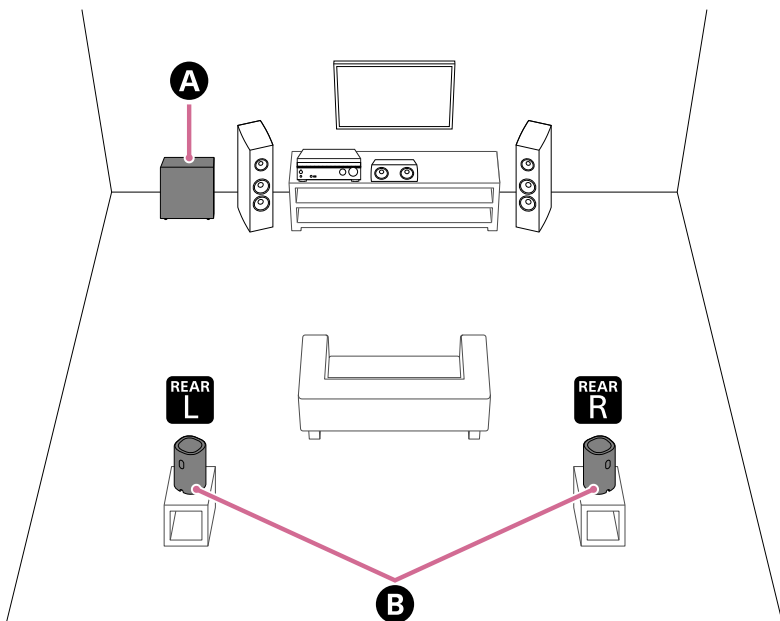

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

### Instalace produktu BRAVIA Theatre Sub 7

Zvuk vycházející ze subwooferu je všesměrový, proto lze subwoofer umístit na libovolné místo.

- Subwoofer vydává zvuk ze strany překryté látkou a strany s otvory. Neblokujte stranu, ze které vychází zvuk.
- Nepokládejte subwoofer naležato.

### Instalace produktu BRAVIA Theatre Rear 8


Dva zadní reproduktory nainstalujte jako pár v kombinaci s kompatibilními modely.

- Zadní reproduktory umístěte dozadu směrem k místu sledování.
- Zadní reproduktory se doporučuje umístit do takové výšky, aby byly v úrovni uší.

#### 1. Pomocí označení na spodní straně zadních reproduktorů zjistěte, který reproduktor je pravý a který levý.

Pravý reproduktor je označen „REAR R“ a levý reproduktor je označen „REAR L“.

Na spodním prolisu levého reproduktoru jsou dvě hmatové tečky o velikosti asi 2 mm (3/32 palce). Pomocí nich lze rozpoznat levý reproduktor.

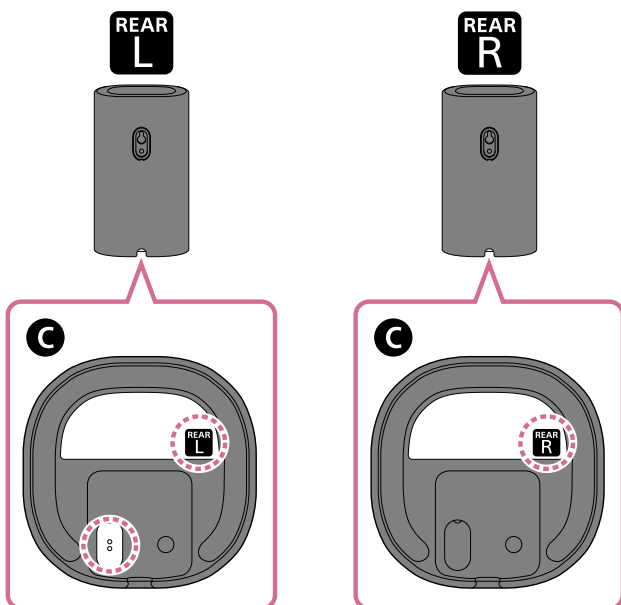

**C** Spodní strana reproduktoru

2. Levý reproduktor umístěte vlevo dozadu tak, aby směřoval dopředu, a pravý reproduktor umístěte vpravo dozadu tak, aby směřoval dopředu.

TP1002003133


5-064-569-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation



Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## Přípevnění na stěnu (pouze BRAVIA Theatre Rear 8)

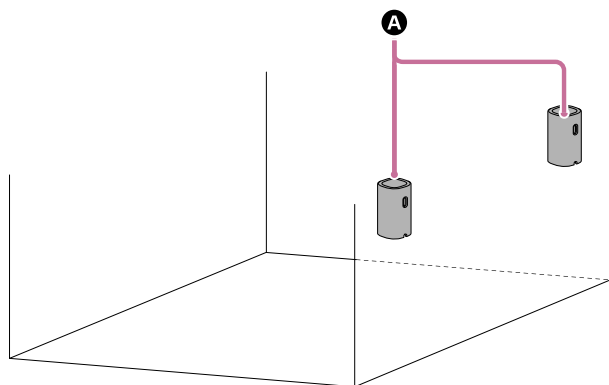


### A Zadní reproduktory

#### Poznámka

- Připravte si šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro materiál a stabilitu dané stěny. V závislosti na materiálu zdi může šroub zeď poškodit.
- Pevně dotáhněte šrouby do nosníku zdi.
- Zavěste zadní reproduktory vodorovně na zesílenou stěnu.
- Požádejte prodejce značky Sony nebo licencovaného dodavatele, aby zadní reproduktory nainstaloval a přitom plně zohlednil bezpečnost.
- Společnost Sony neponese zodpovědnost za nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností instalace, nesprávným použitím nebo přírodní katastrofou.

### 1 Připravte si šroub (není součástí balení), který je vhodný pro otvor na zadní straně zadního reproduktoru.

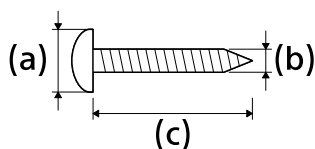


(a) 6 mm až 9,5 mm (1/4 palce až 3/8 palce)

(b) 4 mm (3/16 palce)

(c) 30 mm (1 3/16 palce) nebo delší


Otvor na zadní straně zadního reproduktoru

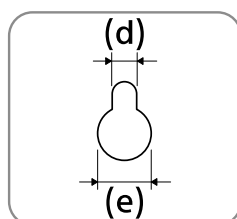

(d) 5,0 mm (13/64 palce)


(e) 10 mm (13/32 palce)

**2** Zašroubujte šroub do stěny.

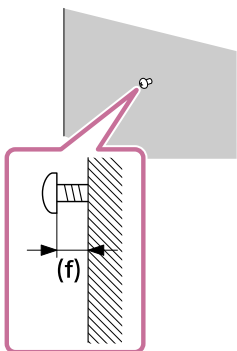

(f) Přibližně 10 mm (13/32 palce)


**3** Sejměte kryt ze zadní strany zadního reproduktoru zasunutím například plochého šroubováku pod dolní hranu krytu.

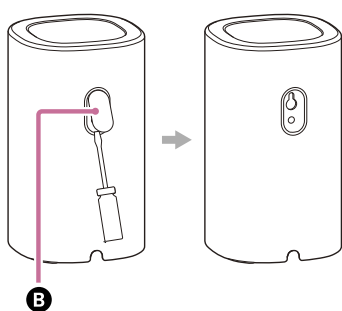

**B** Kryt

**4** Pomocí označení na spodní straně zadních reproduktorů zjistěte, který reproduktor je levý a který pravý, a za otvor na jejich zadní straně je zavěste na šrouby.

- **REAR L** : levý
- **REAR R** : pravý

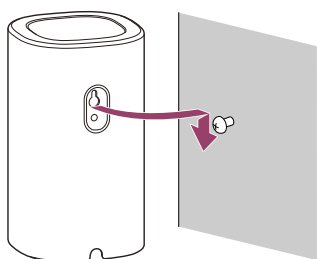

**Poznámka**

- Kryt sejmутý v kroku 3 uschovejte, abyste jej mohli použít, když zadní reproduktor nebude instalován na zeď.


TP1001848480

Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## Připojení k hlavnímu zvukovému zařízení, které podporuje aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“

Jednotku lze připojit k hlavním zvukovým zařízením, která jsou zaregistrována v aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“. Jednotku můžete nainstalovat a připojit podle pokynů na obrazovce aplikace.

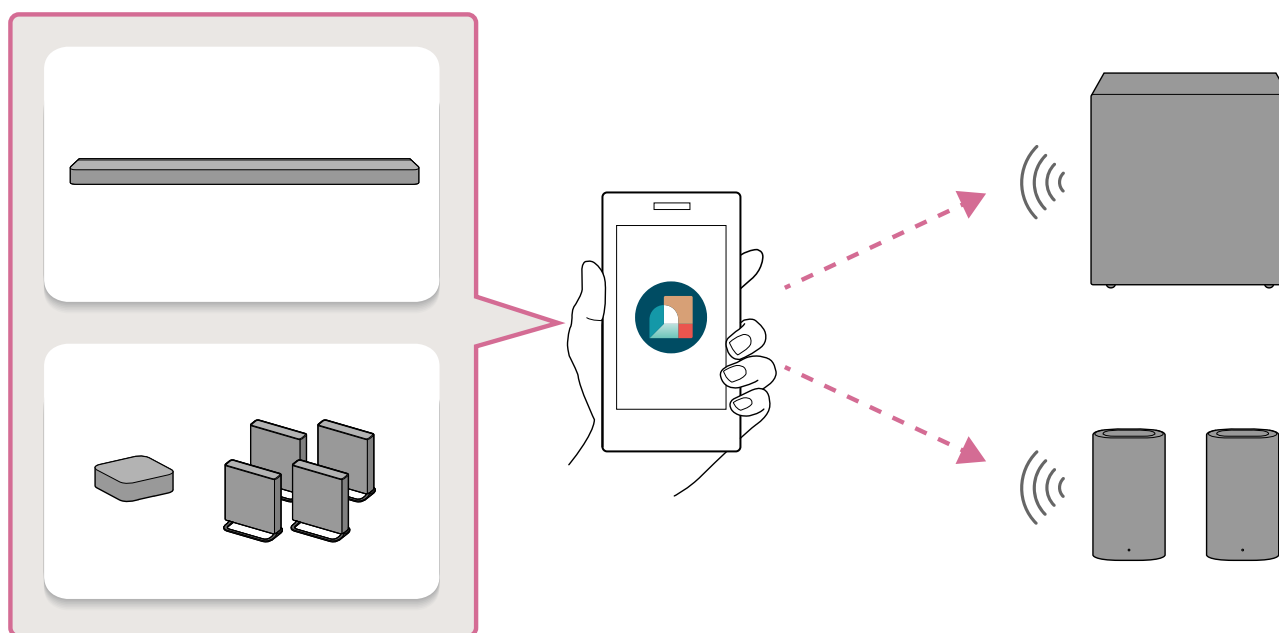

### Poznámka

- Jednotku nainstalujte a připojte podle pokynů na obrazovce aplikace. Pokud jednotka nebude připojena k hlavnímu zvukovému zařízení pomocí aplikace „Sony | BRAVIA Connect“, nebude fungovat správně.

### 1 Aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“ nainstalovanou v chytrém telefonu aktualizujte na nejnovější verzi.

#### Pokud je již aplikace nainstalována v chytrém telefonu

Po aktualizaci aplikace na nejnovější verzi přejděte ke kroku 2 bez spuštění aplikace.

[Přejděte na webové stránky, kde můžete aplikaci aktualizovat na nejnovější verzi.](#)

#### Pokud aplikaci instalujete do chytrého telefonu poprvé

Přejděte ke kroku 2. Nejnovější verzi aplikace lze nainstalovat provedením kroku 2.

### 2 Níže vyberte odkaz nebo QR kód pro reproduktor, který chcete připojit k hlavnímu zvukovému zařízení, a zahajte tak nastavení reproduktoru v aplikaci.

#### Poznámka

- Při instalaci a spuštění aplikace bude s poskytovateli služeb společnosti Sony sdílena vaše adresa IP a identifikační informace zařízení.

### Připojení produktu BRAVIA Theatre Rear 8

V závislosti na tom, na jakém zařízení si prohlížíte tuto uživatelskou příručku, proveďte jedno z následujících.

- **Pokud si tuto uživatelskou příručku prohlížíte na chytrém telefonu**  
Klepněte na následující odkaz.  
[Zahájit nastavení produktu BRAVIA Theatre Rear 8](#)
- **Pokud si tuto uživatelskou příručku prohlížíte na počítači**  
Naskenujte chytrým telefonem následující QR kód.



### Připojení produktu BRAVIA Theatre Sub 7

V závislosti na tom, na jakém zařízení si prohlížíte tuto uživatelskou příručku, proveďte jedno z následujících.

- **Pokud si tuto uživatelskou příručku prohlížíte na chytrém telefonu**  
Klepněte na následující odkaz.  
[Zahájit nastavení produktu BRAVIA Theatre Sub 7](#)
- **Pokud si tuto uživatelskou příručku prohlížíte na počítači**  
Naskenujte chytrým telefonem následující QR kód.



#### Tip

- Pokud připojujete produkt BRAVIA Theatre Sub 7 i BRAVIA Theatre Rear 8, můžete začít s postupem pro připojení libovolného z nich. Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a uvidíte pokyny pro připojení jednotlivých reproduktorů.
- Stejně postupujte, i když budete připojovat jiné volitelné bezdrátové reproduktory Sony než BRAVIA Theatre Sub 7 a BRAVIA Theatre Rear 8. Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a uvidíte pokyny pro připojení jednotlivých reproduktorů.
- Aplikaci nemusí být možné spustit nebo nainstalovat klepnutím na odkaz výše nebo naskenováním QR kódu. V takovém případě spusťte nebo nainstalujte aplikaci tak, že na zobrazené webové stránce klepnete na odkaz odpovídající vašemu chytrému telefonu. Potom přejděte ke kroku 3.

### 3 Pokračujte v nastavení jednotky podle pokynů na obrazovce aplikace.

Pokud se zobrazí oznámení aktualizace softwaru vašeho hlavního zvukového zařízení, postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace. Podobně postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace pro instalaci a připojení jednotky.

#### Tip

- Pokud ještě nebylo provedeno úvodní nastavení hlavního zvukového zařízení, před připojením jednotky bude nutné hlavní zvukové zařízení nastavit. Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace.

- Pokud bylo provedeno úvodní nastavení hlavního zvukového zařízení, na obrazovce aplikace vyberte hlavní zvukové zařízení, ke kterému chcete jednotku připojit, a potom jednotku připojte klepnutím na [Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Speaker Connection].

---

## Příbuzné téma

- [Instalace na podlahu nebo polici](#)
- [Přípevnění na stěnu \(pouze BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1001848483

5-064-569-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## Připojení k jednomu ze zařízení HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

Zařízení HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 nepodporují aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“.

Pokud hlavní zvukové zařízení, ke kterému je jednotka připojená, nepodporuje aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“, nemusí se k jednotce připojit, dokud nebude software hlavního zvukového zařízení aktualizován.

### Poznámka

- V uživatelské příručce k hlavnímu zvukovému zařízení může být uvedeno, že máte software aktualizovat, když jsou k hlavnímu zvukovému zařízení připojeny volitelné reproduktory. Software hlavního zvukového zařízení ale aktualizujte bez připojení jednotky.

### Tip

- Software hlavního zvukového zařízení můžete aktualizovat na nejnovější verzi také tak, že nejnovější software stáhnete ze stránek podpory Sony na paměťové zařízení USB. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k hlavnímu zvukovému zařízení.

### 1 Zapněte hlavní zvukové zařízení, ke kterému je připojená jednotka a televizor, a na televizoru přepněte vstup na hlavní zvukové zařízení.

Spuštění hlavního zvukového zařízení chvíli trvá. Postup lze provést, až z displeje zmizí zpráva [HELLO] nebo [PLEASE WAIT].

### 2 Aktualizujte software hlavního zvukového zařízení na nejnovější verzi.

Postup aktualizace softwaru závisí na tom, zda již bylo provedeno úvodní nastavení hlavního zvukového zařízení.

#### **Pokud už bylo provedeno úvodní nastavení hlavního zvukového zařízení (pokud jej už používáte)**

1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači dodaném s hlavním zvukovým zařízením a v hlavní nabídce na obrazovce televizoru vyberte možnost [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update].
2. Aktualizujte software podle pokynů na obrazovce televizoru.


#### **Pokud ještě nebylo provedeno úvodní nastavení hlavního zvukového zařízení (např. okamžitě po zakoupení hlavního zvukového zařízení)**

1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači dodaném s hlavním zvukovým zařízením a zahajte úvodní nastavení podle pokynů na obrazovce televizoru.
2. I když se zobrazí obrazovka [Checking Wireless Speaker Connection], vyberte možnost [Next] bez připojení bezdrátového reproduktoru (této jednotky) k hlavnímu zvukovému zařízení.
3. Připojte hlavní zvukové zařízení k internetu přes obrazovku [Easy Network Setup] a pokračujte v úvodním nastavení podle zobrazených pokynů.
4. Když se zobrazí obrazovka pro potvrzení aktualizace softwaru, proveďte aktualizaci softwaru vybráním možnosti [Yes].
5. I když se zobrazí obrazovka [Sound Field Optimization], pokračujte bez provedení tohoto postupu.
6. Pokud se zobrazí obrazovka [Easy Sound Setup], vyberte možnost [Cancel].
7. Pokračujte v úvodním nastavení, dokud se nezobrazí hlavní nabídka.


### 3 Připojte napájecí kabel ke vstupu napájení na jednotce a poté jej připojte k elektrické zásuvce.

Zapněte všechny reproduktory, které se mají připojit.

### BRAVIA Theatre Sub 7

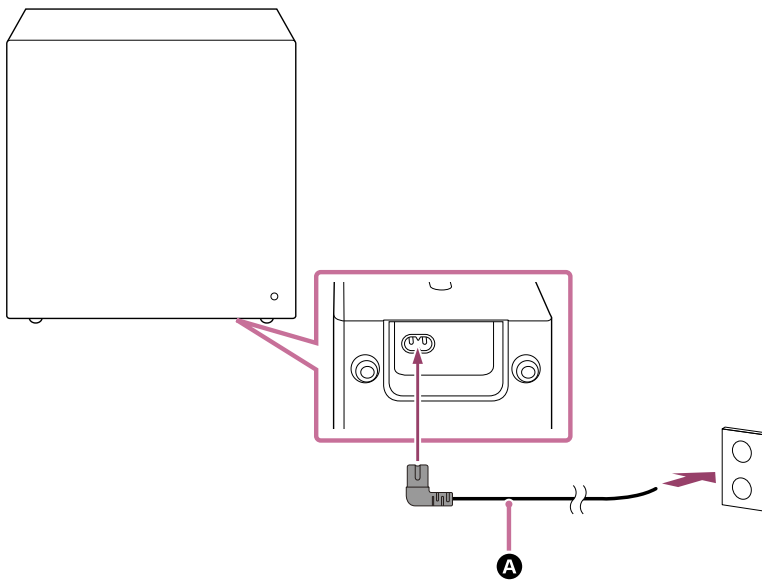

### BRAVIA Theatre Rear 8

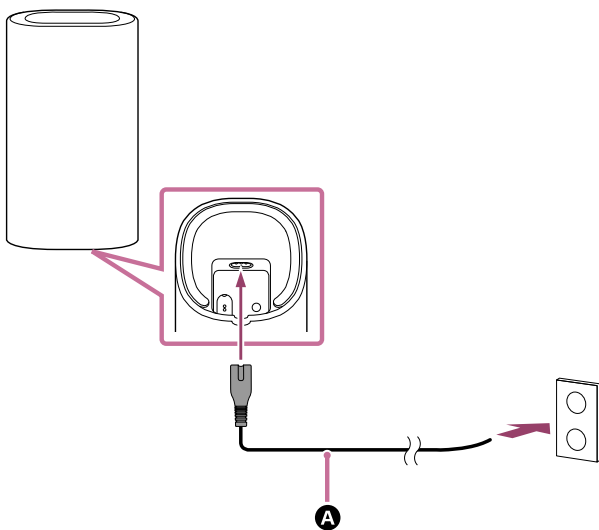


**A** Napájecí kabel (součást balení)


#### 4 Zkontrolujte, že indikátor napájení na jednotce svítí bíle.

Když indikátor napájení svítí bíle, je navázáno spojení mezi jednotkou a hlavním zvukovým zařízením.

### BRAVIA Theatre Sub 7

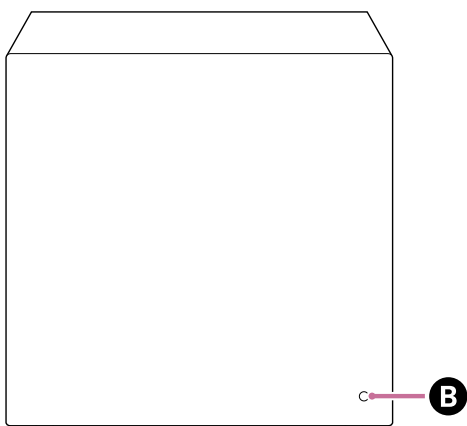

### BRAVIA Theatre Rear 8

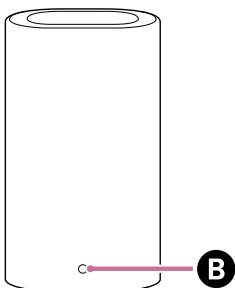

### **B** Indikátor napájení

#### **Pokud se jednotka nepřipojí automaticky k hlavnímu zvukovému zařízení**

Jednotku je nutné připojit k hlavnímu zvukovému zařízení manuálně.

Pokyny k manuálnímu připojení naleznete v části „Ruční připojení volitelného reproduktoru“ v uživatelské příručce k hlavnímu zvukovému zařízení. Stejným způsobem lze připojit jednotku k hlavnímu zvukovému zařízení.

#### **Poznámka**

- V uživatelské příručce k hlavnímu zvukovému zařízení může být uvedeno, že indikátor napájení svítí zeleně, ale indikátor napájení na jednotce je bílý.

- 5** Stiskněte tlačítko **HOME** na dálkovém ovladači dodaném s hlavním zvukovým zařízením a proveďte optimalizaci zvukového pole tak, že v hlavní nabídce vyberete možnost **[Setup]** - **[Advanced Settings]** - **[Speaker Settings]** - **[Sound Field Optimization]**.

#### **Příbuzné téma**

- [Instalace na podlahu nebo polici](#)
- [Přípevnění na stěnu \(pouze BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1002003138



Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## Připojení k zařízení HT-A9

HT-A9 nepodporuje aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“.

Pokud hlavní zvukové zařízení, ke kterému je jednotka připojená, nepodporuje aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“, nemusí se k jednotce připojit, dokud nebude software hlavního zvukového zařízení aktualizován.

### Poznámka

- V uživatelské příručce k hlavnímu zvukovému zařízení může být uvedeno, že máte software aktualizovat, když jsou k hlavnímu zvukovému zařízení připojeny volitelné reproduktory. Software hlavního zvukového zařízení ale aktualizujte bez připojení jednotky.

### Tip

- Software hlavního zvukového zařízení můžete aktualizovat na nejnovější verzi také tak, že nejnovější software stáhnete ze stránek podpory Sony na paměťové zařízení USB. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k hlavnímu zvukovému zařízení.

### 1 Zapněte hlavní zvukové zařízení, ke kterému je připojená jednotka a televizor, a na televizoru přepněte vstup na hlavní zvukové zařízení.

Spuštění hlavního zvukového zařízení chvíli trvá. Postup lze provést, až z displeje zmizí zpráva [HELLO] nebo [PLEASE WAIT].

### 2 Aktualizujte software hlavního zvukového zařízení na nejnovější verzi.

Postup aktualizace softwaru závisí na tom, zda již bylo provedeno úvodní nastavení hlavního zvukového zařízení.

#### **Pokud už bylo provedeno úvodní nastavení hlavního zvukového zařízení (pokud jej už používáte)**


1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači dodaném s hlavním zvukovým zařízením a v hlavní nabídce na obrazovce televizoru vyberte možnost [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update].
2. Aktualizujte software podle pokynů na obrazovce televizoru.

#### **Pokud ještě nebylo provedeno úvodní nastavení hlavního zvukového zařízení (např. okamžitě po zakoupení hlavního zvukového zařízení)**

1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači dodaném s hlavním zvukovým zařízením a zahajte úvodní nastavení podle pokynů na obrazovce televizoru.
2. Když se zobrazí obrazovka [Easy Network Setup], připojte hlavní zvukové zařízení k internetu.
3. Když se zobrazí obrazovka pro potvrzení aktualizace softwaru, proveďte aktualizaci softwaru vybráním možnosti [Yes].
4. Proveďte veškeré nastavení podle pokynů na obrazovce úvodního nastavení.

### 3 Připojte napájecí kabel ke vstupu napájení na jednotce a poté jej připojte k elektrické zásuvce.

#### **BRAVIA Theatre Sub 7**

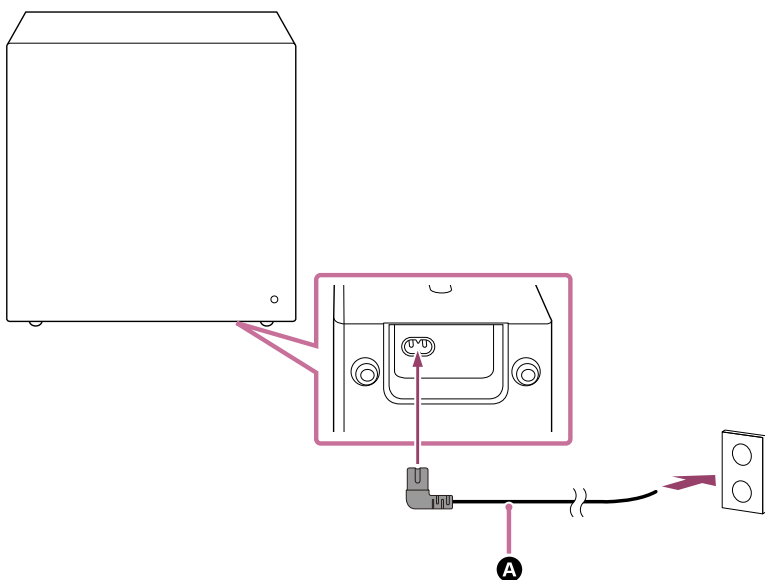


**A** Napájecí kabel (součást balení)

#### 4 Zkontrolujte, že indikátor napájení na jednotce svítí bíle.

Když indikátor napájení svítí bíle, je navázáno spojení mezi jednotkou a hlavním zvukovým zařízením.

#### BRAVIA Theatre Sub 7

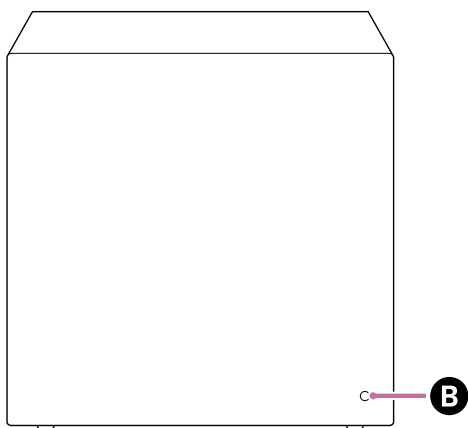

**B** Indikátor napájení

#### Pokud se jednotka nepřipojí automaticky k hlavnímu zvukovému zařízení

Jednotku je nutné připojit k hlavnímu zvukovému zařízení manuálně.

Pokyny k manuálnímu připojení naleznete v části „Pokud reproduktory nejsou připojeny správně“ v uživatelské příručce k hlavnímu zvukovému zařízení. Stejným způsobem lze připojit jednotku k hlavnímu zvukovému zařízení.

#### Poznámka

- V uživatelské příručce k hlavnímu zvukovému zařízení může být uvedeno, že indikátor napájení svítí zeleně, ale indikátor napájení na jednotce je bílý.

#### 5 Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači dodaném s hlavním zvukovým zařízením a proveďte optimalizaci zvukového pole tak, že v hlavní nabídce vyberete možnost [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization].

---

---

## Příbuzné téma

- [Instalace na podlahu nebo polici](#)

TP1002003136

5-064-569-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## Připojení k jednomu ze zařízení STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

Zařízení STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 nepodporují aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“.

Pokud hlavní zvukové zařízení, ke kterému je jednotka připojená, nepodporuje aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“, nemusí se k jednotce připojit, dokud nebude software hlavního zvukového zařízení aktualizován.

### Poznámka

- V uživatelské příručce k hlavnímu zvukovému zařízení může být uvedeno, že máte software aktualizovat, když jsou k hlavnímu zvukovému zařízení připojeny volitelné reproduktory. Software hlavního zvukového zařízení ale aktualizujte bez připojení jednotky.

### Tip

- Software hlavního zvukového zařízení můžete aktualizovat na nejnovější verzi také tak, že nejnovější software stáhnete ze stránek podpory Sony na paměťové zařízení USB. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k hlavnímu zvukovému zařízení.

## 1 Zapněte hlavní zvukové zařízení, ke kterému je připojená jednotka a televizor, a na televizoru přepněte vstup na hlavní zvukové zařízení.

Spuštění hlavního zvukového zařízení chvíli trvá. Postup lze provést, až z displeje zmizí zpráva [HELLO] nebo [PLEASE WAIT].

## 2 Aktualizujte software hlavního zvukového zařízení na nejnovější verzi.

Postup aktualizace softwaru závisí na tom, zda již bylo provedeno úvodní nastavení hlavního zvukového zařízení.

### **Pokud už bylo provedeno úvodní nastavení hlavního zvukového zařízení (pokud jej už používáte)**

1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači dodaném s hlavním zvukovým zařízením a v hlavní nabídce na obrazovce televizoru vyberte možnost [Setup] - [Software Update] - [Network Update].
2. Aktualizujte software podle pokynů na obrazovce televizoru.


### **Pokud ještě nebylo provedeno úvodní nastavení hlavního zvukového zařízení (např. okamžitě po zakoupení hlavního zvukového zařízení)**

1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači dodaném s hlavním zvukovým zařízením.
2. Podle pokynů na obrazovce televizoru nastavte jazyk zobrazení, na zobrazené obrazovce vyberte možnost [Internet Settings], připojte hlavní zvukové zařízení k internetu podle zobrazených pokynů, potom vyberte možnost [OK].  
Nepřecházejte k dalšímu nastavení.
3. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači dodaném s hlavním zvukovým zařízením a v hlavní nabídce na obrazovce televizoru vyberte možnost [Setup] - [Software Update] - [Network Update].
4. Průběh aktualizace softwaru můžete kontrolovat na displeji hlavního zvukového zařízení. Průběh se zobrazuje jako procentuální hodnota („XXX%“).  
Až bude aktualizace dokončena, na displeji se zobrazí zpráva [COMPLETED] a hlavní zvukové zařízení se automaticky restartuje.


**3 Připojte napájecí kabel ke vstupu napájení na jednotce a poté jej připojte k elektrické zásuvce.**

Zapněte všechny reproduktory, které se mají připojit.

**BRAVIA Theatre Sub 7**

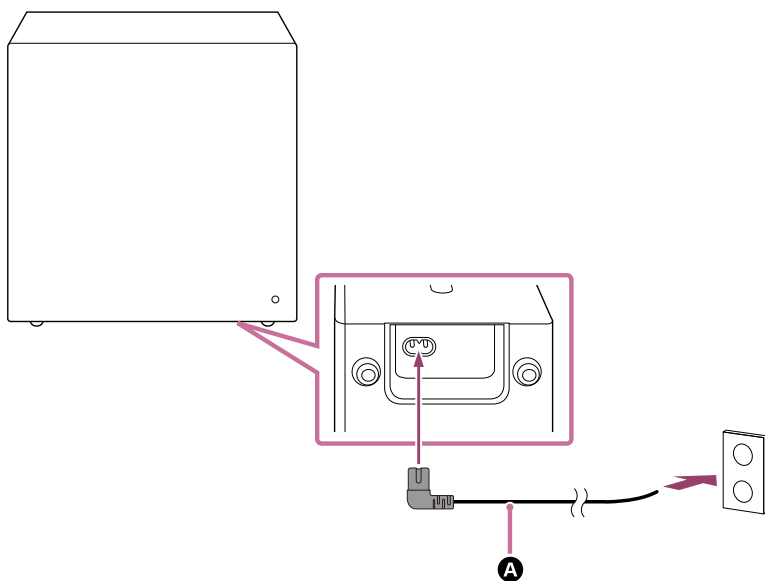

**BRAVIA Theatre Rear 8**

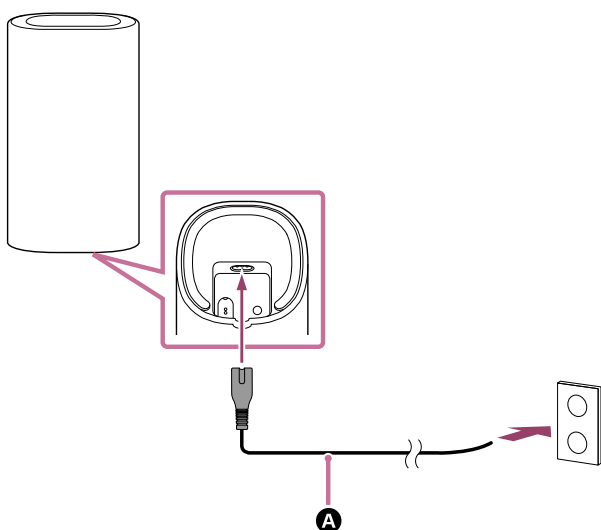


**A** Napájecí kabel (součást balení)


**4 Zkontrolujte, že indikátor napájení na jednotce svítí bíle.**

Když indikátor napájení svítí bíle, je navázáno spojení mezi jednotkou a hlavním zvukovým zařízením.

**BRAVIA Theatre Sub 7**

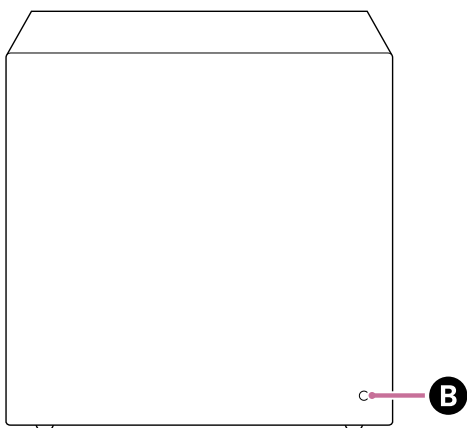

## BRAVIA Theatre Rear 8

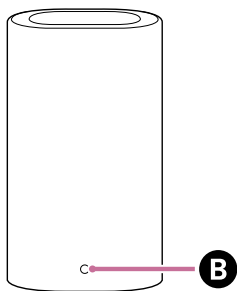

### **B** Indikátor napájení

### **Pokud se jednotka nepřipojí automaticky k hlavnímu zvukovému zařízení**

Jednotku je nutné připojit k hlavnímu zvukovému zařízení manuálně.

Pokyny k manuálnímu připojení naleznete v části „Připojení bezdrátového zadního reproduktoru/subwooferu Sony“ v uživatelské příručce k hlavnímu zvukovému zařízení.

#### **Poznámka**

- V uživatelské příručce k hlavnímu zvukovému zařízení může být uvedeno, že indikátor napájení svítí zeleně, ale indikátor napájení na jednotce je bílý.

- 5 Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači dodaném s hlavním zvukovým zařízením a proveďte optimalizaci zvukového pole tak, že v hlavní nabídce vyberete možnost [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration].**

#### **Příbuzné téma**

- [Instalace na podlahu nebo polici](#)
- [Přípevnění na stěnu \(pouze BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1002003137

## Řešení problémů

Pokud budete mít jakékoli problémy, postupujte podle níže uvedeného postupu.

**1. Zkontrolujte, že je napájecí kabel jednotky řádně a zcela zastrčený.**



**2. Odpojte napájecí kabel od zásuvky a po několika minutách jej znovu připojte.**



**3. Zkontrolujte příslušné problémy a řešení jedním z následujících způsobů.**

- Informace o podpoře získáte vybráním možnosti Help (Nápověda) v nabídce aplikace „Sony | BRAVIA Connect“.
- Na stránce podpory vyberte název modelu jednotky a zkontrolujte informace o podpoře. Adresu URL stránky podpory naleznete v části „[Webové stránky zákaznické podpory](#)“.



**4. Resetujte jednotku.**

Obnoví se původní hodnoty všech nastavení jednotky.



**5. Pokud jednotka stále nepracuje správně, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo na nejbližšího prodejce značky Sony.**

- Kontakt na podporu společnosti Sony:  
<https://www.sony.net/support-contact>

### Příbuzné téma

- [Resetování jednotky](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## Webové stránky zákaznické podpory

---

Na stránkách podpory můžete nalézt následující informace.

Podívejte se na stránku podpory pro vaši zemi/oblast.

- Otázky a odpovědi
- Nejnovější ovladače a aktualizace softwaru
- Kontaktovat podporu
- Oprava produktu
- Registrace produktu

### Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

### Pro zákazníky v Evropě:

<https://www.sony.eu/support/>

### Pro zákazníky v kontinentální Číně:

<https://service.sony.com.cn/>

### Pro zákazníky v Asii, Tichomoří, Oceánii, na Středním východě a v Africe:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Pro zákazníky v Japonsku:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001848762



## Resetování jednotky

Pokud jednotka nepracuje správně ani po provedení postupů v části „[Řešení problémů](#)“, resetujte reproduktorový systém.

- 1 Když je zapnuté napájení, stiskněte a na dobu delší než 10 sekund podržte tlačítko LINK na jednotce.**  
Resetování se zahájí, když indikátor napájení na jednotce začne blikat střídavě bíle/modře a zazní zvukový signál. Až se resetování dokončí, indikátor napájení přestane blikat, zazní zvukový signál a jednotka se vypne.
- 2 Zapněte jednotku stisknutím tlačítka LINK na jednotce.**  
Když se jednotka zapne, automaticky se připojí k hlavnímu zvukovému zařízení.

### Pokud se jednotka nepřipojí automaticky k hlavnímu zvukovému zařízení

Přečtěte si část „Příbuzné téma“ na konci této stránky a zkuste jednotku připojit k hlavnímu zvukovému zařízení znovu.

#### Příbuzné téma

- [Informace o indikátoru](#)
- [Připojení k hlavnímu zvukovému zařízení, které podporuje aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“](#)
- [Připojení k jednomu ze zařízení HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)
- [Připojení k zařízení HT-A9](#)
- [Připojení k jednomu ze zařízení STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

TP1002003135

Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## Technické údaje (BRAVIA Theatre Sub 7)

### Subwoofer (YY2085C)

#### Sekce reproduktorů

##### Reproduktor

130 mm (5 1/8 palce), kuželový typ

##### Reproduktorový systém

S bassreflexem

#### Oddíl bezdrátové sítě LAN

##### Komunikační systém

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

#### Oddíl BLUETOOTH

##### Výstup

Výkonnostní třída BLUETOOTH 1.5

##### Maximální rozsah komunikace

Bez překážek, přibližně 30 m (98,4 stopy)\*

\* Skutečný dosah se bude lišit v závislosti na faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetické pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, používání bezdrátových telefonů, citlivost příjmu, operační systém, softwarové aplikace apod.

#### Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

#### Obecné

##### Spotřeba

Zapnuto: 20 W

Pohotovostní režim se sítí: 1,8 W nebo méně

Vypnuto: 0,3 W nebo méně

Když je zapnutá funkce [Auto Standby] a produkt není asi 20 minut ovládán a nepřijímá žádný signál, produkt automaticky přejde do pohotovostního režimu se sítí nebo se vypne.

Pokud vypnete funkci [Auto Standby], zvýší se spotřeba elektrické energie produktu.

V případě připojení k hlavnímu zvukovému zařízení je napájení jednotky propojeno s funkcí [Auto Standby] připojeného hlavního zvukového zařízení.

#### Rozměry\* (Š x V x H)

\* Včetně výstupků a ovládacích prvků

Přibližně 352 mm × 358 mm × 134 mm (13 7/8 palce × 14 1/8 palce × 5 3/8 palce)

#### Hmotnost

Přibližně 6,2 kg (13 liber 11 uncí)

### Oddíl bezdrátového vysílače/přijímače

#### Komunikační systém

Technické údaje bezdrátového zvuku

#### Způsob modulace

OFDM

### **Poznámka**

- Provedení a specifikace se mohou změnit bez upozornění.
- Viz referenční příručka přiložená k produktu, která může obsahovat informace o specifikaci, které nejsou uvedeny výše.

TP1001848756

5-064-569-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## Technické údaje (BRAVIA Theatre Rear 8)

### Zadní reproduktor (YY2087C)

#### Sekce reproduktorů

##### Výškový reproduktor

16 mm (21/32 palce), kopulový

##### Basový reproduktor

46 mm × 54 mm (1 13/16 palce × 2 1/4 palce), kuželový typ

##### Reproduktorový systém

S bassreflexem

### Oddíl bezdrátové sítě LAN

#### Komunikační systém

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

### Oddíl BLUETOOTH

#### Výstup

Výkonnostní třída BLUETOOTH 1.5

#### Maximální rozsah komunikace

Bez překážek, přibližně 30 m (98,4 stopy)\*

\* Skutečný dosah se bude lišit v závislosti na faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetické pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, používání bezdrátových telefonů, citlivost příjmu, operační systém, softwarové aplikace apod.

#### Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

### Obecné

#### Spotřeba

Zapnuto: 20 W

Pohotovostní režim se sítí: 1,8 W nebo méně

Vypnuto: 0,3 W nebo méně

Když je zapnutá funkce [Auto Standby] a produkt není asi 20 minut ovládán a nepřijímá žádný signál, produkt automaticky přejde do pohotovostního režimu se sítí nebo se vypne.

Pokud vypnete funkci [Auto Standby], zvýší se spotřeba elektrické energie produktu.

V případě připojení k hlavnímu zvukovému zařízení je napájení jednotky propojeno s funkcí [Auto Standby] připojeného hlavního zvukového zařízení.

#### Rozměry\* (Š x V x H)

\* Včetně výstupků a ovládacích prvků

Přibližně 116 mm × 202 mm × 116 mm (4 5/8 palce × 8 palců × 4 5/8 palce)

#### Hmotnost

Přibližně 1,1 kg (2 libry 7 uncí)

### Oddíl bezdrátového vysílače/přijímače

#### Komunikační systém

Technické údaje bezdrátového zvuku

## Způsob modulace

### OFDM

#### Poznámka

- Provedení a specifikace se mohou změnit bez upozornění.
- Viz referenční příručka přiložená k produktu, která může obsahovat informace o specifikaci, které nejsou uvedeny výše.

TP1002003134

5-064-569-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer / Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## Ochranné známky

Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.

QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích a oblastech.

Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky <sup>TM</sup> a ®.

TP1001848759

## Licence

---

Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/>

Software obsažený v tomto výrobku obsahuje software chráněný autorskými právy, který podléhá licenci GPL/LGPL a dalším licencím, které mohou vyžadovat přístup ke zdrojovému kódu. V souladu s požadavky GPL/LGPL (a dalších licencí) můžete kopii příslušného zdrojového kódu nalézt na následující adrese. V souladu s požadavky licence GPL/LGPL od nás můžete obdržet zdrojový kód na fyzickém médiu, a to po dobu tří let od chvíle, kdy jsme provedli poslední dodávku tohoto produktu. Žádost lze podat prostřednictvím formuláře na následující adrese. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tyto informace.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Společnost Sony nemůže odpovídat na dotazy týkající se obsahu tohoto zdrojového kódu.

Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

TP1001848760

## Poznámky k použití

### Bezpečnostní opatření

- Dodaný napájecí kabel je určen výhradně pro tuto jednotku. Neměl by být používán spolu s jinými zařízeními.
- Když se jednotka delší dobu nepoužívá, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky je vždy odpojte tak, že jej uchopíte za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, získejte náhradu od podpory společnosti Sony nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.

### Umístění

- Neumisťujte jednotku do blízkosti zdrojů tepla ani na místo vystavené přímému slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům. Tyto podmínky mohou způsobit poruchu.
- Položte jednotku na rovný povrch. Při umístění na nakloněný povrch může jednotka přepadnout nebo spadnout z povrchu kvůli vlastním vibracím, což může vést ke zranění, poruchám nebo zhoršení funkčnosti.
- Umístění jednotky na podlahu, která je pokryta speciálním nátěrem, voskem, mazivem nebo rozpouštědlem atd., může mít za následek vyblednutí barev nebo vznik skvrn.
- Reproduktory jednotky nejsou magneticky stíněny. Nepokládejte na jednotku ani do její blízkosti magnetické karty.
- Kromě televizoru do blízkosti jednotky neumísťujte žádné kovové předměty. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.
- Když se jednotka používá s tunerem, televizorem nebo videorekordérem, může vznikat šum nebo docházet k deformaci obrazu. V takovém případě jednotku nainstalujte dále od těchto zařízení.
- Neumisťujte jednotku do blízkosti předmětů, které vyzařují silné magnetické pole, jako jsou mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.

### Jak o jednotku pečovat

- Prach a nečistoty na látkové části by měly být odstraněny měkkým hadrem lehkým tlakem.
  - Škrábání nečistot nehty nebo použití nadměrné síly může poškodit část látky.
  - Nepoužívejte čisticí kartáče atd., protože mohou v závislosti na materiálu poškodit část látky.
  - Pokud je látková část silně znečištěná, otřete ji měkkým hadrem lehce navlhčeným v neutrálním čisticím prostředku a pak ji otřete měkkým suchým hadrem. Použití jiných než neutrálních čisticích prostředků nebo čisticích prostředků může způsobit vyblednutí barvy nebo poškození látky.
- Při otírání skříně používejte měkký hadr lehce navlhčený v neutrálním čisticím prostředku. Nepoužívejte zdrsňené houbičky, mycí prášek ani rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.

### Informace o komunikaci BLUETOOTH®

- BLUETOOTH je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako jsou chytrý telefon a počítač. Maximální rozsah pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vytvářené zařízením s rozhraním BLUETOOTH mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné jednotku a další zařízení BLUETOOTH vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
  - V nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Jednotka podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem BLUETOOTH a zajišťují zabezpečení komunikace pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při používání komunikace BLUETOOTH buďte opatrní.



- Společnost Sony nenesse zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem dat, ke kterému může dojít při používání komunikace BLUETOOTH.

## **Další poznámky**

- Jednotka se během používání může zahřát. Nejedná se o závadu.
- Pokud se do jednotky dostane cizí předmět nebo voda, okamžitě jednotku vypněte, odpojte ji od elektrické zásuvky a poraďte se s podporou společnosti Sony nebo obchodem, kde jste produkt zakoupili.
- Pokud máte v souvislosti s touto jednotkou jakékoli otázky nebo problémy, poraďte se s podporou společnosti Sony nebo obchodem, kde jste produkt zakoupili.

---

### **Příbuzné téma**

- [Řešení problémů](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

TP1001848761

5-064-569-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation