

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8



Modell : YY2085C/ YY2087C

Diese Hilfe erläutert Installation und Anschluss von BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer) und BRAVIA Theatre Rear 8 (hinteren Lautsprechern). In dieser Hilfe bezieht sich „das Gerät“ auf ein oder beide Produkte.

Informationen zu mit dem Gerät kompatiblen Hauptaudiogeräten

Das Gerät ist ein Produkt, das nur mit bestimmten Modellen funktioniert.

Die Modellnamen der Hauptaudiogeräte, die mit diesem Gerät kompatibel sind, können Sie unter folgender URL finden.
<https://www.sony.net/comp-home/>

Herstellen der Verbindung mit einem Hauptaudiogerät, das die App „Sony | BRAVIA Connect“ unterstützt

Herstellen der Verbindung mit einem Hauptaudiogerät, das die App „Sony | BRAVIA Connect“ unterstützt

Klicken Sie auf den blauen Link in der obigen Überschrift, um die Anleitungsseite aufzurufen. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen auf dem App-Bildschirm, um das Gerät mit Ihrem Hauptaudiogerät zu verbinden.

Herstellen der Verbindung mit einem der folgenden Hauptaudiogeräte

Herstellen der Verbindung mit einem der Geräte HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

Klicken Sie auf den blauen Link in der obigen Überschrift, um die Anleitungsseite aufzurufen. Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen auf dem App-Bildschirm, um Ihr Hauptaudiogerät auf die neueste

Softwareversion zu aktualisieren und dieses Gerät zu verbinden.

[Herstellen der Verbindung mit HT-A9](#)

Klicken Sie auf den blauen Link in der obigen Überschrift, um die Anleitungsseite aufzurufen.

Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen auf dem App-Bildschirm, um Ihr Hauptaudiogerät auf die neueste Softwareversion zu aktualisieren und dieses Gerät zu verbinden.

[Herstellen der Verbindung mit einem der Geräte STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

Klicken Sie auf den blauen Link in der obigen Überschrift, um die Anleitungsseite aufzurufen.

Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen auf dem App-Bildschirm, um Ihr Hauptaudiogerät auf die neueste Softwareversion zu aktualisieren und dieses Gerät zu verbinden.

SA-SW7/ SA-RS8

[Hauptaudiogeräte für die Verbindung mit diesem Gerät](#)

Überprüfen der mitgelieferten Teile

[Lieferumfang_\(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Lieferumfang_\(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

Teile und Bedienelemente

[BRAVIA Theatre Sub 7 \(Subwoofer\)](#)

[BRAVIA Theatre Rear 8 \(Hinterer Lautsprecher\)](#)

[Informationen zur Anzeige](#)

Ersteinrichtung

Installation

[Aufstellen auf dem Boden oder einem Möbel](#)

[Wandmontage \(nur BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

Anschluss

[Herstellen der Verbindung mit einem Hauptaudiogerät, das die App „Sony| BRAVIA Connect“ unterstützt](#)

[Herstellen der Verbindung mit einem der Geräte HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)

[Herstellen der Verbindung mit HT-A9](#)

[Herstellen der Verbindung mit einem der Geräte STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

Störungsbehebung

[Störungsbehebung](#)

[Kundensupport-Website](#)

[Zurücksetzen des Geräts](#)

Technische Daten

[Technische Daten \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Technische Daten \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

[Markenzeichen](#)

[Lizenzen](#)

[Hinweise zur Verwendung](#)

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Hauptaudiogeräte für die Verbindung mit diesem Gerät

Das Gerät ist ein Produkt, das nur mit bestimmten Modellen funktioniert.

Die Modellnamen der Hauptaudiogeräte, die mit diesem Gerät kompatibel sind, können Sie unter folgender URL finden.
<https://www.sony.net/comp-home/>

Wenn das Modell den BRAVIA Theatre Sub 7 und den BRAVIA Theatre Rear 8 unterstützt, können die Geräte gleichzeitig verbunden werden.

Hauptaudiogeräte für die Verbindung mit BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

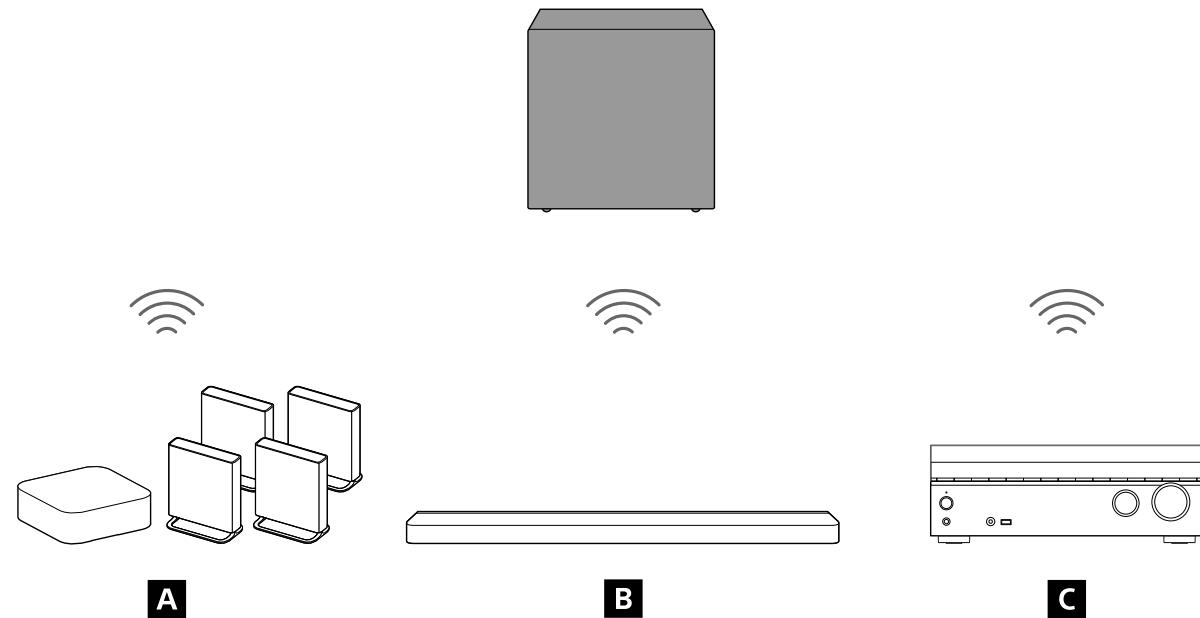


A Heimkinosystem

B Sound Bar

C Mehrkanal-AV-Receiver/Mehrkanal-AV-Verstärker

Hauptaudiogeräte für die Verbindung mit BRAVIA Theatre Rear 8 (Hinterer Lautsprecher)

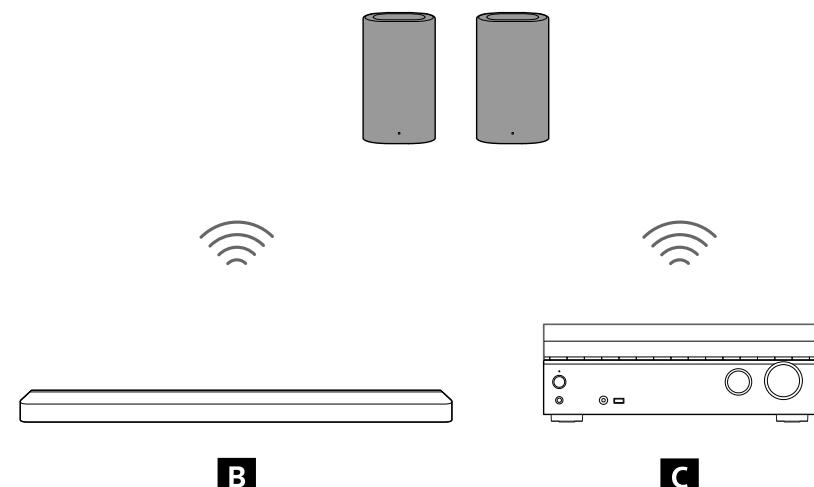

B Sound Bar

C Mehrkanal-AV-Receiver/Mehrkanal-AV-Verstärker

TP1001848036

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Lieferumfang (BRAVIA Theatre Sub 7)

Sollte eines der eigentlich mitgelieferten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony-Händler. Die Zahlen in Klammern () geben die mitgelieferte Menge an.


Die Verfügbarkeit und Menge der mitgelieferten Teile variieren je nach Land/Region, wo sie gekauft wurden.

Informationen zu Verfügbarkeit und Menge der mitgelieferten Teile finden Sie in der Referenzanleitung im Lieferumfang Ihres Produkts.

- Subwoofer (1)

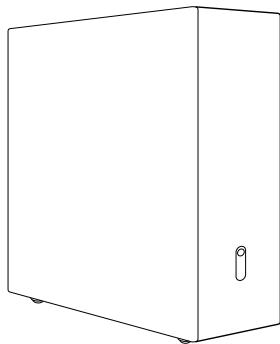

- Netzkabel (1)



- Unterlagen (1 Satz)

Nur in einigen Ländern/Regionen mitgelieferte Teile

- Netzsteckeradapter (1)

TP1002003090

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Lieferumfang (BRAVIA Theatre Rear 8)

Sollte eines der eigentlich mitgelieferten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony-Händler. Die Zahlen in Klammern () geben die mitgelieferte Menge an.


Die Verfügbarkeit und Menge der mitgelieferten Teile variieren je nach Land/Region, wo sie gekauft wurden.

Informationen zu Verfügbarkeit und Menge der mitgelieferten Teile finden Sie in der Referenzanleitung im Lieferumfang Ihres Produkts.

- Hinterer Lautsprecher (REAR L) (1), Hinterer Lautsprecher (REAR R) (1)

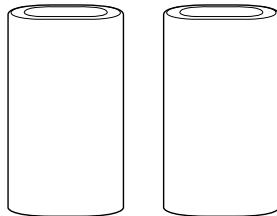

- Netzkabel (2)



- Unterlagen (1 Satz)

Nur in einigen Ländern/Regionen mitgelieferte Teile

- Netzsteckeradapter (2)


TP1002003091

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

Vorderseite, rechte Seite

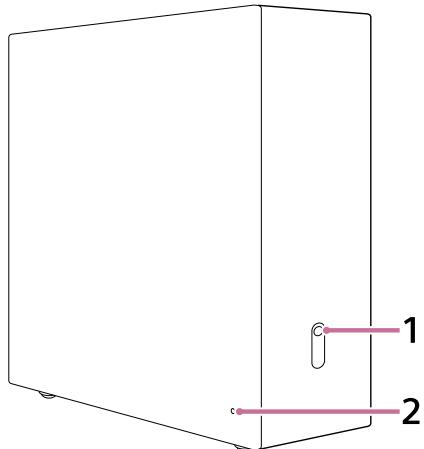


1. LINK

- **Drücken:** Drücken Sie diese Taste, wenn der Subwoofer keine Verbindung mit der App „Sony | BRAVIA Connect“ herstellt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem App-Bildschirm.
- **2 Sekunden gedrückt halten, bis der Signalton zu hören ist:** Ein-/Ausschalten des Subwoofers.
- **10 Sekunden gedrückt halten, bis der zweite Signalton zu hören ist:** Zurücksetzen des Subwoofers.

2. Netzanzeige

Zeigt den Status der Subwoofers durch Leuchten oder Blinken in 3 Farben (weiß/blau/rot) an.

Unterseite

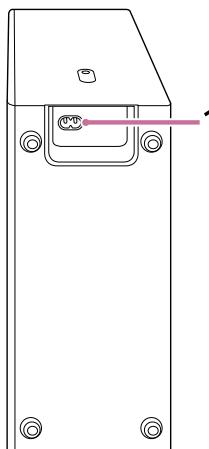

1. Netzeingang

Verwandtes Thema


- [Informationen zur Anzeige](#)
- [Zurücksetzen des Geräts](#)

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Rear 8 (Hinterer Lautsprecher)

Vorderseite, Unterseite

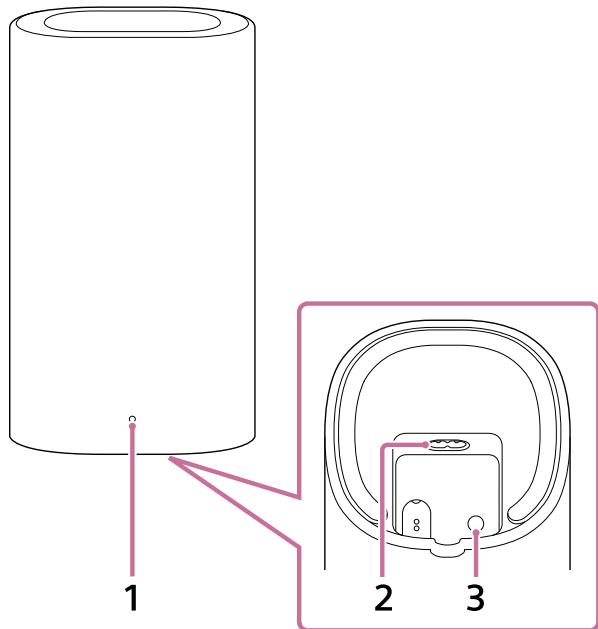

1. Netzanzeige

Zeigt den Status des hinteren Lautsprechers durch Leuchten oder Blinken in 3 Farben (weiß/blau/rot) an.

2. Netzeingang

3. LINK


- **Drücken:** Drücken Sie diese Taste, wenn der hintere Lautsprecher keine Verbindung mit der App „Sony | BRAVIA Connect“ herstellt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem App-Bildschirm.
- **2 Sekunden gedrückt halten, bis der Signalton zu hören ist:** Ein-/Ausschalten des hinteren Lautsprechers.
- **10 Sekunden gedrückt halten, bis der zweite Signalton zu hören ist:** Zurücksetzen des hinteren Lautsprechers.

Tipp

- An der Unterseite des linken hinteren Lautsprechers (REAR L) gibt es zwei fühlbare Punkte, die etwa 2 mm (3/32 Zoll) groß sind. Verwenden Sie diese als Anhaltspunkt, um den linken und rechten hinteren Lautsprecher zu unterscheiden.

Rückseite

Die folgende Abbildung zeigt den hinteren Lautsprecher mit entfernter Abdeckung auf der Rückseite.

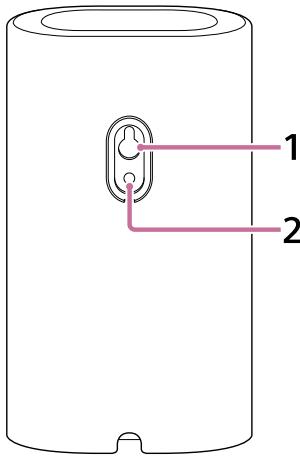


1. Wandmontagebohrung

2. Montagebohrung für den allgemeinen Lautsprecherständer

Diese ist kompatibel mit einer Schraube der Größe M5.

Hinweis

- Wenn Sie die Wandmontagebohrung (1) oder die Montagebohrung für den allgemeinen Lautsprecherständer (2) verwenden, entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie einen Flachkopfschraubendreher o. Ä. hineinschieben.

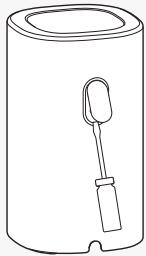

Verwandtes Thema

- [Informationen zur Anzeige](#)
- [Zurücksetzen des Geräts](#)

TP1001848049


5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Informationen zur Anzeige

Am BRAVIA Theatre Sub 7 und am BRAVIA Theatre Rear 8 gibt es an der Vorderseite eine Anzeige, die den Status des Produkts angibt.

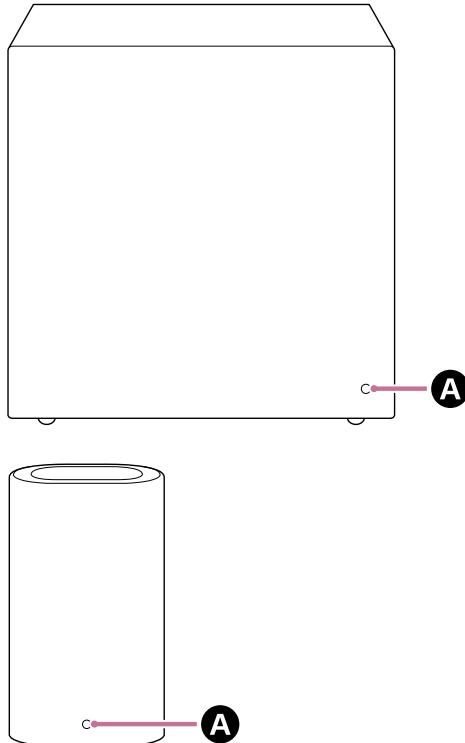

A Netzanzeige

Ein-/Ausschalten

- (Leuchtet rot)
Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
- (Leuchtet nicht)
Das Gerät ist ausgeschaltet.

Status der Verbindung mit dem Hauptaudiogerät

- (Leuchtet weiß)
Das Gerät ist mit dem Hauptaudiogerät verbunden.
- (Blinkt langsam weiß)
Der Gerät wartet auf eine Verbindung mit dem Hauptaudiogerät.
- (Blinkt wiederholt zweimal weiß)
Der Gerät wartet auf eine manuelle Verbindung mit dem Hauptaudiogerät.

Sonderfälle

- (Blinkt abwechselnd weiß und blau)
Die Softwareaktualisierung/Zurücksetzung usw. läuft gerade.

- ● ● ● (Blinkt weiß)

Die Drahtlosfunktion ist deaktiviert. Betätigen Sie LINK, um die Drahtlosfunktion zu aktivieren.

- ● ● ● (Blinkt rot)

Ein ungewöhnlicher Zustand oder ein Fehler wurde erkannt. Führen Sie die unter „[Störungsbehebung](#)“ erläuterten Schritte aus.

Verwandtes Thema

- [Störungsbehebung](#)
- [Zurücksetzen des Geräts](#)

TP1002003089

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Aufstellen auf dem Boden oder einem Möbel

In diesem Abschnitt wird anhand von Beispielen das Aufstellen des BRAVIA Theatre Sub 7 und BRAVIA Theatre Rear 8 erläutert.

Anordnung


Das folgende Anordnungsdiagramm zeigt ein Beispiel.

Beispiel für Anordnung in Kombination mit dem Sound Bar

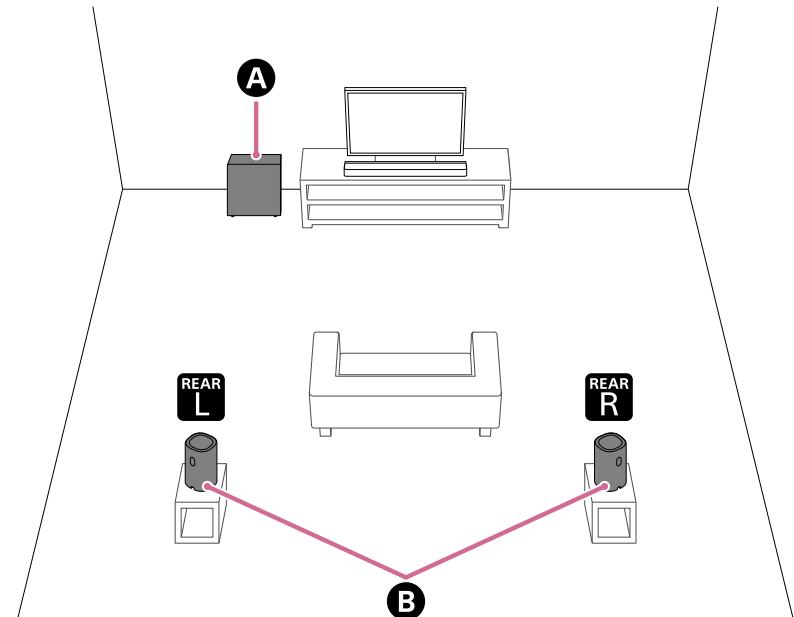

- Ⓐ BRAVIA Theatre Sub 7
- Ⓑ BRAVIA Theatre Rear 8

Beispiel für Anordnung in Kombination mit einer Heimkinoanlage

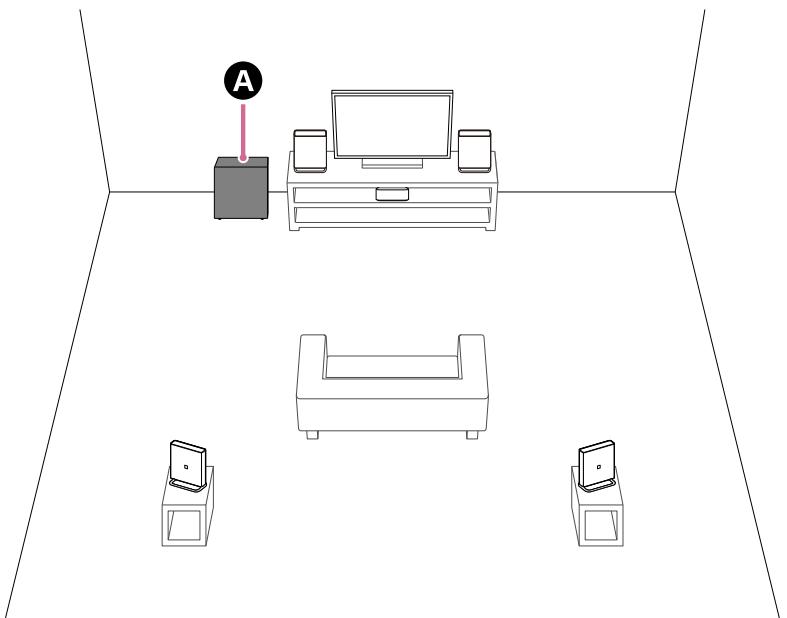


A BRAVIA Theatre Sub 7

Beispiel für die Anordnung mit Mehrkanal-AV-Receiver/Mehrkanal-AV-Verstärker

Anordnungsbeispiel für ein 5.1-Kanal-Lautsprechersystem.

Bei Verwendung in einem 5.1-Kanal-Lautsprechersystem sind zusätzlich zum BRAVIA Theatre Sub 7 und BRAVIA Theatre Rear 8 Front- und Centerlautsprecher erforderlich.

In der Hilfe zum Mehrkanal-AV-Receiver/Mehrkanal-AV-Verstärker finden Sie Informationen zur Lautsprecherplatzierung gemäß der Konfiguration des Lautsprechersystems.

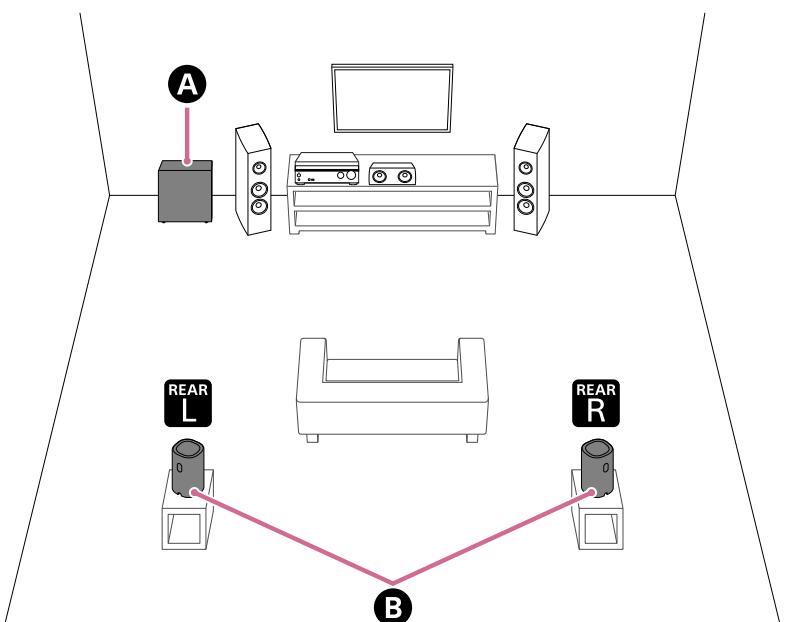

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

Aufstellen des BRAVIA Theatre Sub 7

Die Tonausgabe des Subwoofers ist ungerichtet, sodass er beliebig aufgestellt werden kann.

- Der Subwoofer gibt Ton an der mit Stoff bezogenen Seite und der Seite mit Öffnungen aus. Stellen Sie nichts vor die Seite, an der Ton ausgegeben wird.
- Stellen Sie den Subwoofer nicht auf der Seite liegend auf.

Aufstellen des BRAVIA Theatre Rear 8


Stellen Sie bei kompatiblen Modellen zwei hintere Lautsprecher zusammen als Paar auf.

- Platzieren Sie die hinteren Lautsprecher hinter der Betrachtungsposition.
- Es empfiehlt sich, die hinteren Lautsprecher in etwa auf Ohrhöhe des Betrachters zu platzieren.

1. Ermitteln Sie anhand der Etiketten an der Unterseite der hinteren Lautsprecher den rechten und den linken Lautsprecher.

Der rechte Lautsprecher ist mit dem Etikett „REAR R“, der linke mit dem Etikett „REAR L“ versehen.

An der Vertiefung der Unterseite des linken Lautsprechers gibt es zwei fühlbare Punkte, die etwa 2 mm (3/32 Zoll) groß sind. Verwenden Sie diese als Anhaltspunkt, um den linken Lautsprecher zu identifizieren.

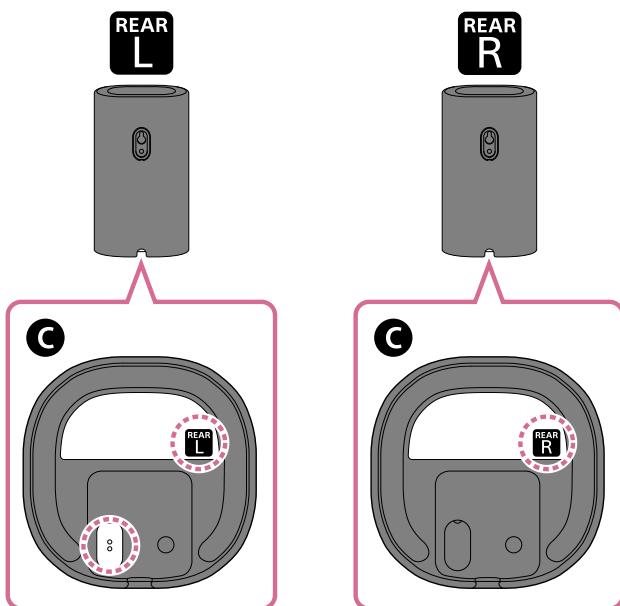

C Unterseite des Lautsprechers

2. Platzieren Sie den linken Lautsprecher hinten links und nach vorne gerichtet und den rechten Lautsprecher hinten rechts und nach vorne gerichtet.


TP1002003092

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Wandmontage (nur BRAVIA Theatre Rear 8)

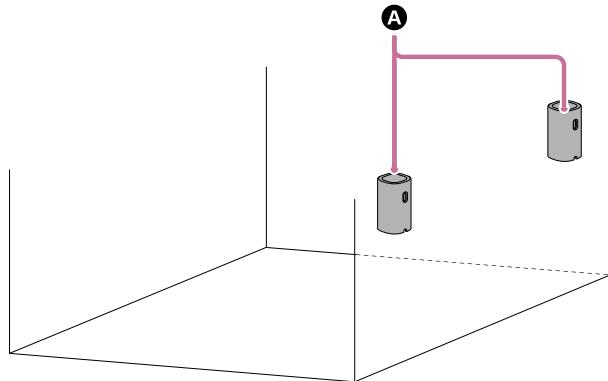


A Hintere Lautsprecher

Hinweis

- Verwenden Sie Schrauben (nicht mitgeliefert), die für das Wandmaterial und die Wandstabilität geeignet sind. Die Schraube kann abhängig vom Wandmaterial die Wand beschädigen.
- Sichern Sie die Schrauben gut an einem Balken in der Wand.
- Montieren Sie die hinteren Lautsprecher waagerecht an einer verstärkten Wand.
- Bitten Sie einen Sony-Händler oder einen lizenzierten Fachmann, die hinteren Lautsprecher unter Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte zu montieren.
- Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden durch unsachgemäße Montage, unzureichende Installationsstabilität, unsachgemäße Verwendung oder Naturkatastrophen.

1 Beschaffen Sie eine Schraube (nicht mitgeliefert), die sich für die Bohrung an der Rückseite des hinteren Lautsprechers eignet.

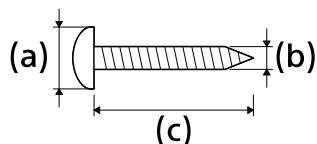


(a) 6 mm bis 9,5 mm (1/4 Zoll bis 3/8 Zoll)

(b) 4 mm (3/16 Zoll)

(c) mindestens 30 mm (1 3/16 Zoll)


Bohrung an der Rückseite des hinteren Lautsprechers

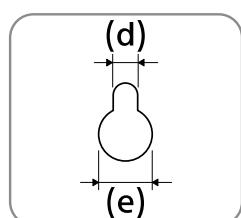

(d) 5,0 mm (13/64 Zoll)


(e) 10 mm (13/32 Zoll)

2 Drehen Sie die Schraube in die Wand.

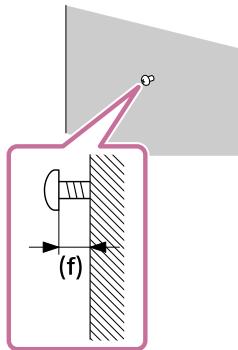

(f) ca. 10 mm (13/32 Zoll)


3 Entfernen Sie die Abdeckung an der Rückseite des hinteren Lautsprechers, indem Sie einen Flachkopfschraubendreher o. Ä. unten an der Abdeckung einschieben.

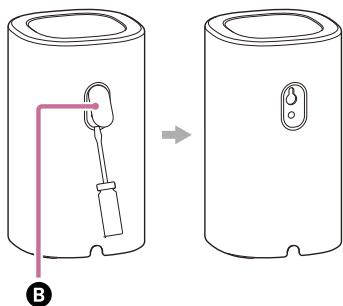

B Abdeckung

4 Überprüfen Sie die Etiketten auf der Unterseite der hinteren Lautsprecher, um den linken und den rechten Lautsprecher zu identifizieren, und hängen Sie den hinteren Lautsprecher mithilfe der Bohrung an der Rückseite an die Schraube.

- : Links
- : Rechts

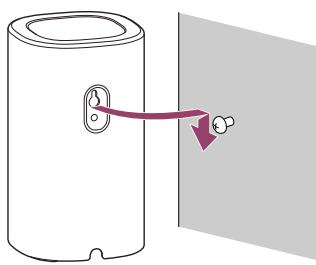

Hinweis

- Bewahren Sie die Abdeckung, die Sie in Schritt 3 entfernt haben, für den Fall auf, dass Sie den hinteren Lautsprecher nicht an der Wand montieren.

TP1001848031


5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Herstellen der Verbindung mit einem Hauptaudiogerät, das die App „Sony | BRAVIA Connect“ unterstützt

Das Gerät kann mit Hauptaudiogeräten verbunden werden, die in der App „Sony | BRAVIA Connect“ registriert sind. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem App-Bildschirm, um das Gerät zu installieren und zu verbinden.

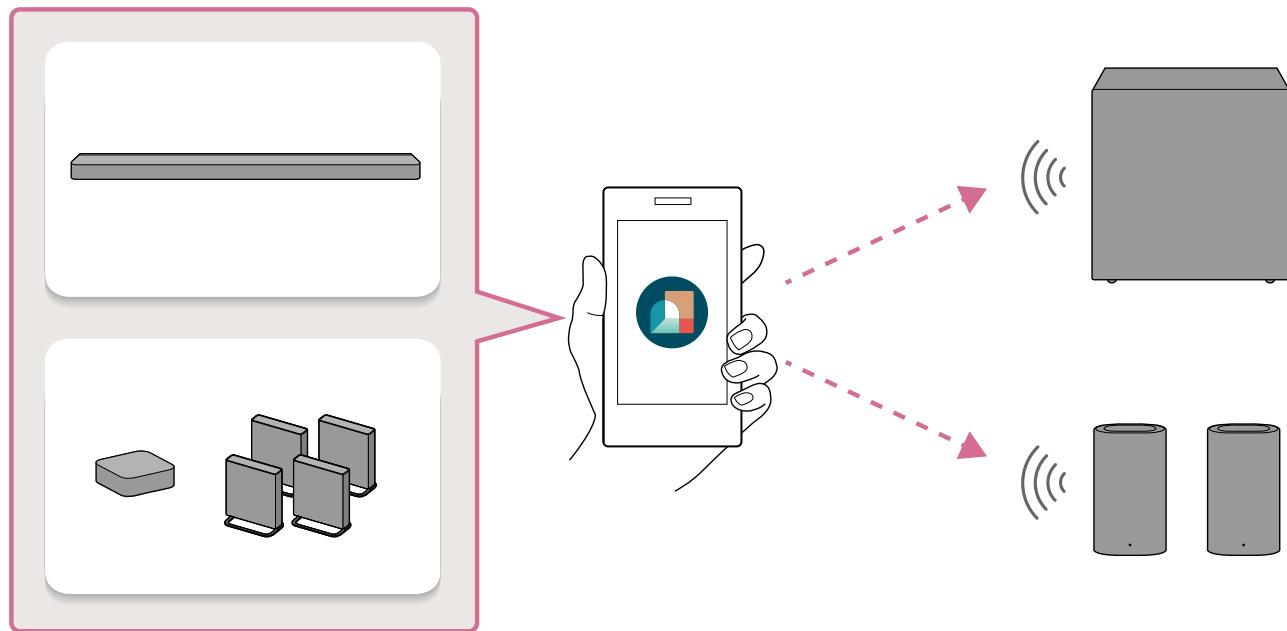

Hinweis

- Befolgen Sie unbedingt die Anweisungen auf dem App-Bildschirm, um das Gerät zu installieren und zu verbinden. Das Gerät funktioniert nur ordnungsgemäß, wenn es über die App „Sony | BRAVIA Connect“ mit dem Hauptaudiogerät verbunden wird.

- 1 Aktualisieren Sie die auf Ihrem Smartphone installierte App „Sony | BRAVIA Connect“ auf die neueste Version.

Wenn die App bereits auf Ihrem Smartphone installiert ist

Aktualisieren Sie die App auf die neueste Version und fahren Sie dann mit Schritt 2 fort, ohne die App zu starten.
[Rufen Sie die Website auf, auf der Sie die App auf die neueste Version aktualisieren können.](#)

Wenn Sie die App zum ersten Mal auf Ihrem Smartphone installieren

Fahren Sie mit Schritt 2 fort. Sie können die neueste Version der App installieren, indem Sie Schritt 2 ausführen.

- 2 Wählen Sie im Folgenden den Link oder QR-Code für den Lautsprecher aus, den Sie mit dem Hauptaudiogerät verbinden wollen, um die Lautsprecherkonfiguration in der App zu starten.

Hinweis

- Ihre IP-Adresse und Gerätekennungsdaten werden an die Dienstleistungsanbieter der Sony Corporation weitergegeben, wenn Sie die App installieren oder starten.

Verbinden des BRAVIA Theatre Rear 8

Führen Sie je nach dem Gerät, mit dem Sie diese Hilfe anzeigen, einen der folgenden Schritte aus.

- **Wenn Sie diese Hilfe auf einem Smartphone anzeigen**

Tippen Sie auf den Link unten.

[Starten Sie die Konfiguration des BRAVIA Theatre Rear 8](#)

- **Wenn Sie diese Hilfe auf einem Computer anzeigen**

Scannen Sie den QR-Code unten mit Ihrem Smartphone.



Verbinden des BRAVIA Theatre Sub 7

Führen Sie je nach dem Gerät, mit dem Sie diese Hilfe anzeigen, einen der folgenden Schritte aus.

- **Wenn Sie diese Hilfe auf einem Smartphone anzeigen**

Tippen Sie auf den Link unten.

[Starten Sie die Konfiguration des BRAVIA Theatre Sub 7](#)

- **Wenn Sie diese Hilfe auf einem Computer anzeigen**

Scannen Sie den QR-Code unten mit Ihrem Smartphone.



Tipp

- Wenn Sie den BRAVIA Theatre Sub 7 und BRAVIA Theatre Rear 8 verbinden wollen, können Sie mit einem der beiden Verfahren zum Herstellen der Lautsprecherverbindung beginnen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem App-Bildschirm, sodass die Verbindungsanweisungen für die beiden Lautsprecher angezeigt werden.
- Führen Sie dieselben Schritte aus, wenn Sie andere optionale drahtlose Lautsprecher von Sony als den BRAVIA Theatre Sub 7 und BRAVIA Theatre Rear 8 verbinden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem App-Bildschirm, sodass die Verbindungsanweisungen für die beiden Lautsprecher angezeigt werden.
- Möglicherweise wird die App nicht gestartet oder installiert, wenn Sie auf den Link oben tippen oder den QR-Code scannen. In diesem Fall tippen Sie auf den Link, der Ihrem Smartphone auf der angezeigten Webseite entspricht, um die App zu starten bzw. zu installieren. Fahren Sie anschließend mit Schritt 3 fort.

3 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem App-Bildschirm, um mit dem Konfigurieren des Geräts fortzufahren.

Wenn eine Benachrichtigung zu einer Softwareaktualisierung für Ihr Hauptaudiogerät angezeigt wird, befolgen Sie die Anweisungen auf dem App-Bildschirm. Befolgen Sie zum Installieren und Verbinden des Geräts ebenfalls die Anweisungen auf dem App-Bildschirm.

Tipp

- Wenn die Anfangskonfiguration des Hauptaudiogeräts nicht abgeschlossen wurde, müssen Sie vor dem Verbinden dieses Geräts zunächst das Hauptaudiogerät konfigurieren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem App-Bildschirm.
- Wenn die Anfangskonfiguration des Hauptaudiogeräts abgeschlossen wurde, wählen Sie das Hauptaudiogerät, mit dem dieses Gerät verbunden werden soll, auf dem App-Bildschirm aus und verbinden dann das Gerät, indem Sie auf [Einstellungen] - [Drahtloser Lautsprecher-Verbindungseinstellungen] - [Drahtloser Lautsprecher-Verbindung] tippen.

Verwandtes Thema

- [Aufstellen auf dem Boden oder einem Möbel](#)
- [Wandmontage \(nur BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1001848028

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Herstellen der Verbindung mit einem der Geräte HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 unterstützen die App „Sony | BRAVIA Connect“ nicht.

Wenn das Hauptaudiogerät, mit dem dieses Gerät verbunden werden soll, die App „Sony | BRAVIA Connect“ nicht unterstützt, wird die Verbindung mit diesem Gerät möglicherweise erst hergestellt, nachdem die Software des Hauptaudiogeräts aktualisiert wurde.

Hinweis

- In der Hilfe zum Hauptaudiogerät steht möglicherweise, dass beim Aktualisieren der Software die optionalen Lautsprecher mit dem Hauptaudiogerät verbunden sein sollen, aber aktualisieren Sie die Software des Hauptaudiogeräts bitte, ohne dieses Gerät zu verbinden.

Tipp

- Sie können die Software des Hauptaudiogeräts auch auf die neueste Version aktualisieren, indem Sie die neueste Software von der Supportseite von Sony auf einen USB-Speicher herunterladen.
Einzelheiten dazu finden Sie in der Hilfe zum Hauptaudiogerät.

1 Schalten Sie das Hauptaudiogerät, mit dem dieses Gerät verbunden werden soll, sowie das Fernsehgerät ein und schalten Sie den Fernseheingang auf das Hauptaudiogerät um.

Es dauert eine Weile, bis das Hauptaudiogerät gestartet ist. Der Schritt kann ausgeführt werden, wenn [HELLO] oder [PLEASE WAIT] im Display ausgeblendet wird.

2 Aktualisieren Sie die Software des Hauptaudiogeräts auf die neueste Version.

Welche Schritte zum Aktualisieren der Software erforderlich sind, hängt davon ab, ob die Anfangskonfiguration des Hauptaudiogeräts abgeschlossen wurde.

Wenn die Anfangskonfiguration des Hauptaudiogeräts bereits abgeschlossen wurde (und Sie dieses also bereits verwenden)

1. Drücken Sie HOME auf der mit dem Hauptaudiogerät gelieferten Fernbedienung und wählen Sie im Startmenü, das auf dem Fernsehschirm angezeigt wird, [Setup] - [Erweiterte Einstellungen] - [Software-Update] - [Netzwerk-Update].
2. Gehen Sie nach den Anweisungen auf dem Fernsehschirm vor, um die Software zu aktualisieren.


Wenn die Anfangskonfiguration des Hauptaudiogeräts noch nicht abgeschlossen wurde (beispielsweise unmittelbar nach dem Kauf des Hauptaudiogeräts)

1. Drücken Sie HOME auf der mit dem Hauptaudiogerät gelieferten Fernbedienung und befolgen Sie zum Starten der Anfangskonfiguration die Anweisungen auf dem Fernsehschirm.
2. Auch wenn der Bildschirm [Drahtloslautsprecher-Verbindung prüfen] erscheint, wählen Sie [Weiter], ohne den drahtlosen Lautsprecher (dieses Gerät) mit dem Hauptaudiogerät zu verbinden.
3. Verbinden Sie das Hauptaudiogerät mithilfe des Bildschirms [Einfache Netzwerkeinstell.] mit dem Internet und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anfangskonfiguration fortzusetzen.
4. Wenn der Bildschirm erscheint, auf dem Sie die Ausführung der Softwareaktualisierung bestätigen sollen, wählen Sie [Ja], um die Softwareaktualisierung auszuführen.
5. Auch wenn der Bildschirm [Schallfeldoptimierung] erscheint, führen Sie diese nicht aus, sondern fahren fort.
6. Wenn der Bildschirm [Einfache Toneinrichtung] erscheint, wählen Sie [Abbrechen].
7. Setzen Sie die Anfangskonfiguration fort, bis das Startmenü erscheint.


3 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzeingang am Gerät und dann mit einer Netzsteckdose.

Schalten Sie alle Lautsprecher ein, die verbunden werden sollen.

BRAVIA Theatre Sub 7

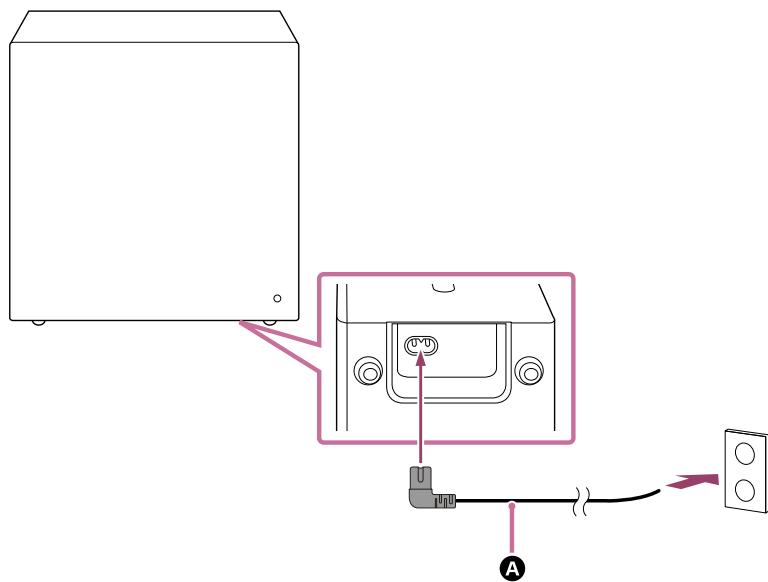

BRAVIA Theatre Rear 8

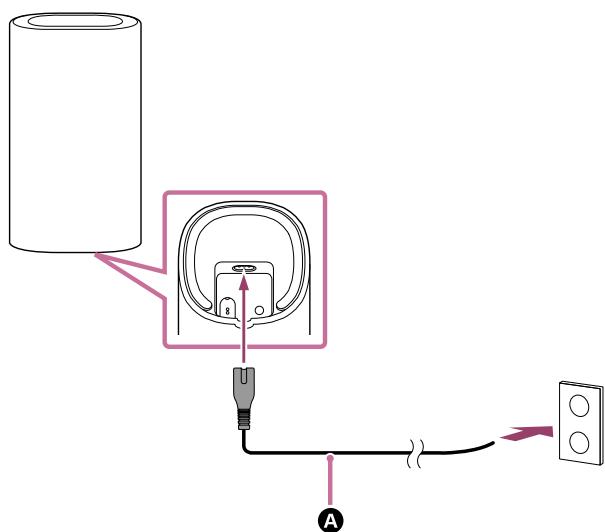


A Netzkabel (mitgeliefert)


4 Überprüfen Sie, ob die Netzanzeige am Gerät weiß leuchtet.

Wenn die Netzanzeige weiß leuchtet, ist die Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Hauptaudiogerät hergestellt.

BRAVIA Theatre Sub 7

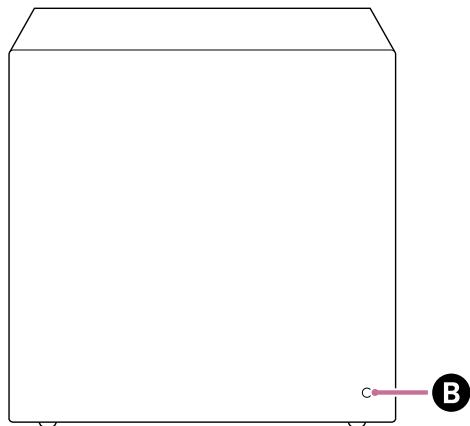

BRAVIA Theatre Rear 8

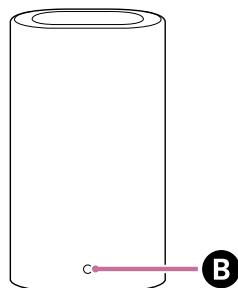

B Netzanzeige

Wenn keine automatische Verbindung mit dem Hauptaudiogerät hergestellt wird

Das Gerät muss manuell mit dem Hauptaudiogerät verbunden werden.

Anweisungen zum manuellen Herstellen der Verbindung finden Sie unter „Anschließen der optionalen Lautsprecher über eine manuelle Verbindung“ in der Hilfe zum Hauptaudiogerät. Mit demselben Verfahren können Sie eine Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Hauptaudiogerät herstellen.

Hinweis

- In der Hilfe zum Hauptaudiogerät steht zwar, dass die Netzanzeige grün leuchtet, aber die Netzanzeige an diesem Gerät leuchtet weiß.

- 5** Drücken Sie HOME auf der mit dem Hauptaudiogerät gelieferten Fernbedienung und führen Sie die Klangfeldoptimierung aus, indem Sie im Startmenü [Setup] - [Erweiterte Einstellungen] - [Lautsprecher-Einstellungen] - [Schallfeldoptimierung] auswählen.

Verwandtes Thema

- Aufstellen auf dem Boden oder einem Möbel
- Wandmontage (nur BRAVIA Theatre Rear 8)

TP1002003097

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Herstellen der Verbindung mit HT-A9

Das HT-A9 unterstützt die App „Sony | BRAVIA Connect“ nicht.

Wenn das Hauptaudiogerät, mit dem dieses Gerät verbunden werden soll, die App „Sony | BRAVIA Connect“ nicht unterstützt, wird die Verbindung mit diesem Gerät möglicherweise erst hergestellt, nachdem die Software des Hauptaudiogeräts aktualisiert wurde.

Hinweis

- In der Hilfe zum Hauptaudiogerät steht möglicherweise, dass beim Aktualisieren der Software die optionalen Lautsprecher mit dem Hauptaudiogerät verbunden sein sollen, aber aktualisieren Sie die Software des Hauptaudiogeräts bitte, ohne dieses Gerät zu verbinden.

Tipp

- Sie können die Software des Hauptaudiogeräts auch auf die neueste Version aktualisieren, indem Sie die neueste Software von der Supportseite von Sony auf einen USB-Speicher herunterladen.
Einzelheiten dazu finden Sie in der Hilfe zum Hauptaudiogerät.

1 Schalten Sie das Hauptaudiogerät, mit dem dieses Gerät verbunden werden soll, sowie das Fernsehgerät ein und schalten Sie den Fernseheingang auf das Hauptaudiogerät um.

Es dauert eine Weile, bis das Hauptaudiogerät gestartet ist. Der Schritt kann ausgeführt werden, wenn [HELLO] oder [PLEASE WAIT] im Display ausgeblendet wird.

2 Aktualisieren Sie die Software des Hauptaudiogeräts auf die neueste Version.

Welche Schritte zum Aktualisieren der Software erforderlich sind, hängt davon ab, ob die Anfangskonfiguration des Hauptaudiogeräts abgeschlossen wurde.

Wenn die Anfangskonfiguration des Hauptaudiogeräts bereits abgeschlossen wurde (und Sie dieses also bereits verwenden)


- Drücken Sie HOME auf der mit dem Hauptaudiogerät gelieferten Fernbedienung und wählen Sie im Startmenü, das auf dem Fernsehschirm angezeigt wird, [Setup] - [Erweiterte Einstellungen] - [Software-Update] - [Netzwerk-Update].
- Gehen Sie nach den Anweisungen auf dem Fernsehschirm vor, um die Software zu aktualisieren.

Wenn die Anfangskonfiguration des Hauptaudiogeräts noch nicht abgeschlossen wurde (beispielsweise unmittelbar nach dem Kauf des Hauptaudiogeräts)

- Drücken Sie HOME auf der mit dem Hauptaudiogerät gelieferten Fernbedienung und befolgen Sie zum Starten der Anfangskonfiguration die Anweisungen auf dem Fernsehschirm.
- Wenn der Bildschirm [Einfache Netzwerkeinstell.] angezeigt wird, verbinden Sie das Hauptaudiogerät mit dem Internet.
- Wenn der Bildschirm erscheint, auf dem Sie die Ausführung der Softwareaktualisierung bestätigen sollen, wählen Sie [Ja], um die Softwareaktualisierung auszuführen.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm für die Anfangskonfiguration, um alle Einstellungen vorzunehmen.

3 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzeingang am Gerät und dann mit einer Netzsteckdose.

BRAVIA Theatre Sub 7

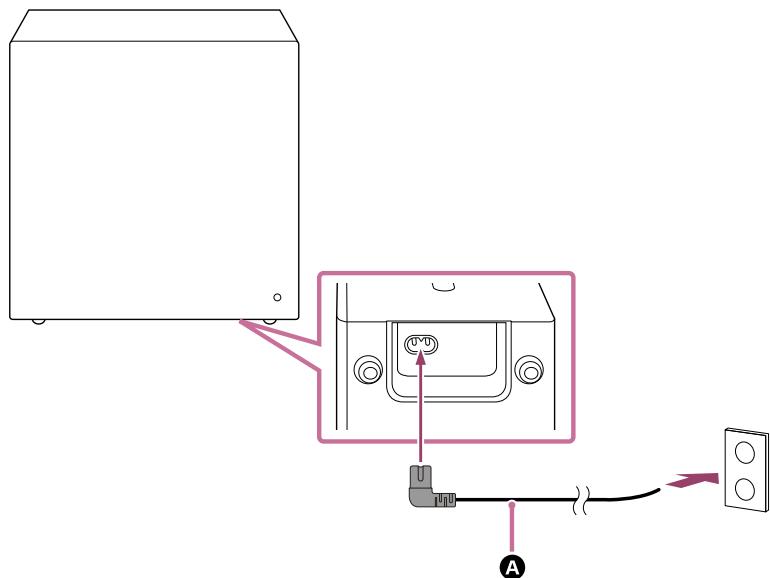


A Netzkabel (mitgeliefert)

4 Überprüfen Sie, ob die Netzanzeige am Gerät weiß leuchtet.

Wenn die Netzanzeige weiß leuchtet, ist die Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Hauptaudiogerät hergestellt.

BRAVIA Theatre Sub 7

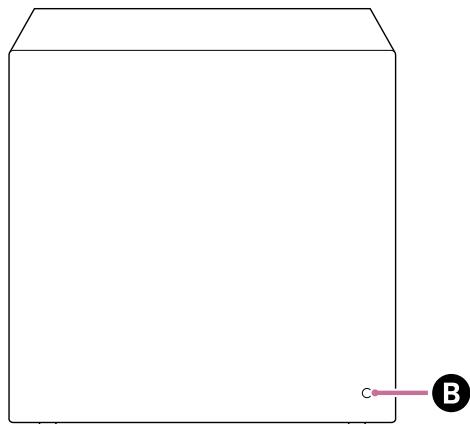

B Netzanzeige

Wenn keine automatische Verbindung mit dem Hauptaudiogerät hergestellt wird

Das Gerät muss manuell mit dem Hauptaudiogerät verbunden werden.

Anweisungen zum manuellen Herstellen der Verbindung finden Sie unter „Wenn sich die Lautsprecher nicht richtig verbinden“ in der Hilfe zum Hauptaudiogerät. Mit demselben Verfahren können Sie eine Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Hauptaudiogerät herstellen.

Hinweis

- In der Hilfe zum Hauptaudiogerät steht zwar, dass die Netzanzeige grün leuchtet, aber die Netzanzeige an diesem Gerät leuchtet weiß.

5 Drücken Sie HOME auf der mit dem Hauptaudiogerät gelieferten Fernbedienung und führen Sie die Klangfeldoptimierung aus, indem Sie im Startmenü [Setup] - [Erweiterte Einstellungen] - [Lautsprecher-Einstellungen] - [Schallfeldoptimierung] auswählen.

Verwandtes Thema

- [Aufstellen auf dem Boden oder einem Möbel](#)

TP1002003095

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Herstellen der Verbindung mit einem der Geräte STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 unterstützen die App „Sony | BRAVIA Connect“ nicht.

Wenn das Hauptaudiogerät, mit dem dieses Gerät verbunden werden soll, die App „Sony | BRAVIA Connect“ nicht unterstützt, wird die Verbindung mit diesem Gerät möglicherweise erst hergestellt, nachdem die Software des Hauptaudiogeräts aktualisiert wurde.

Hinweis

- In der Hilfe zum Hauptaudiogerät steht möglicherweise, dass beim Aktualisieren der Software die optionalen Lautsprecher mit dem Hauptaudiogerät verbunden sein sollen, aber aktualisieren Sie die Software des Hauptaudiogeräts bitte, ohne dieses Gerät zu verbinden.

Tipp

- Sie können die Software des Hauptaudiogeräts auch auf die neueste Version aktualisieren, indem Sie die neueste Software von der Supportseite von Sony auf einen USB-Speicher herunterladen.
Einzelheiten dazu finden Sie in der Hilfe zum Hauptaudiogerät.

1 Schalten Sie das Hauptaudiogerät, mit dem dieses Gerät verbunden werden soll, sowie das Fernsehgerät ein und schalten Sie den Fernseheingang auf das Hauptaudiogerät um.

Es dauert eine Weile, bis das Hauptaudiogerät gestartet ist. Der Schritt kann ausgeführt werden, wenn [HELLO] oder [PLEASE WAIT] im Display ausgeblendet wird.

2 Aktualisieren Sie die Software des Hauptaudiogeräts auf die neueste Version.

Welche Schritte zum Aktualisieren der Software erforderlich sind, hängt davon ab, ob die Anfangskonfiguration des Hauptaudiogeräts abgeschlossen wurde.

Wenn die Anfangskonfiguration des Hauptaudiogeräts bereits abgeschlossen wurde (und Sie dieses also bereits verwenden)

- Drücken Sie HOME auf der mit dem Hauptaudiogerät gelieferten Fernbedienung und wählen Sie im Startmenü, das auf dem Fernsehschirm angezeigt wird, [Setup] - [Software-Update] - [Netzwerk-Update].
- Gehen Sie nach den Anweisungen auf dem Fernsehschirm vor, um die Software zu aktualisieren.

Wenn die Anfangskonfiguration des Hauptaudiogeräts noch nicht abgeschlossen wurde (beispielsweise unmittelbar nach dem Kauf des Hauptaudiogeräts)

- Drücken Sie HOME auf der mit dem Hauptaudiogerät gelieferten Fernbedienung.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Fernsehschirm, um die Sprache einzustellen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, wählen Sie [Internet-Einstellungen] auf dem angezeigten Bildschirm, stellen Sie die Verbindung des Hauptaudiogeräts mit dem Internet gemäß den Bildschirmanweisungen her und wählen Sie dann [OK].
Fahren Sie nicht mit der nächsten Einstellung fort.
- Drücken Sie HOME auf der mit dem Hauptaudiogerät gelieferten Fernbedienung und wählen Sie im Startmenü, das auf dem Fernsehschirm angezeigt wird, [Setup] - [Software-Update] - [Netzwerk-Update].
- Prüfen Sie den Fortschritt der Softwareaktualisierung im Display des Hauptaudiogeräts.


Die Fortschrittsrate wird in Prozent angezeigt („XXX %“).

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, erscheint [COMPLETED] im Display und das Hauptaudiogerät wird automatisch neu gestartet.


3 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzeingang am Gerät und dann mit einer Netzsteckdose.

Schalten Sie alle Lautsprecher ein, die verbunden werden sollen.

BRAVIA Theatre Sub 7

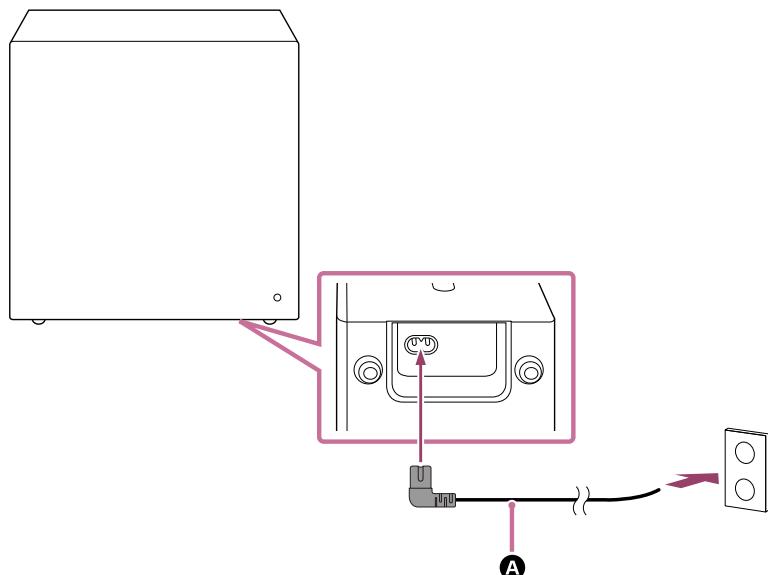

BRAVIA Theatre Rear 8

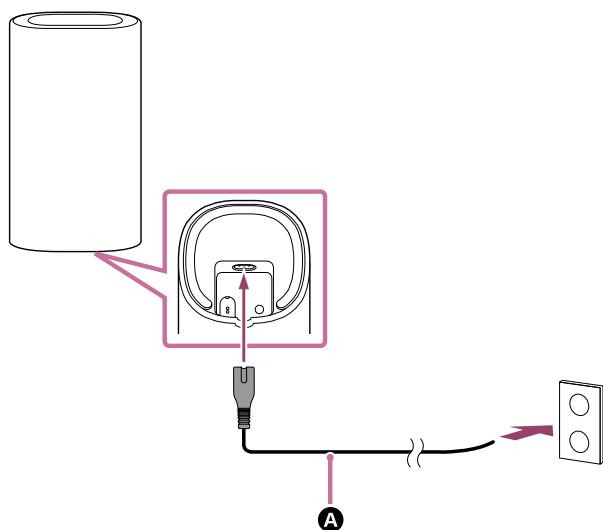


A Netzkabel (mitgeliefert)


4 Überprüfen Sie, ob die Netzanzeige am Gerät weiß leuchtet.

Wenn die Netzanzeige weiß leuchtet, ist die Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Hauptaudiogerät hergestellt.

BRAVIA Theatre Sub 7

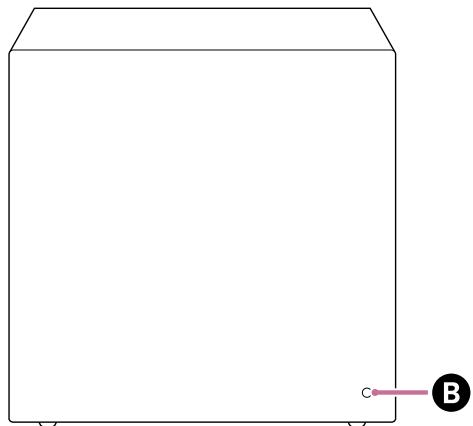

BRAVIA Theatre Rear 8

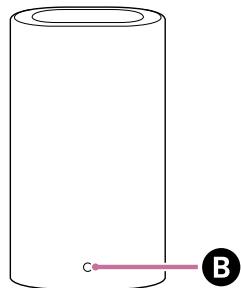

B Netzanzeige

Wenn keine automatische Verbindung mit dem Hauptaudiogerät hergestellt wird

Das Gerät muss manuell mit dem Hauptaudiogerät verbunden werden.

Anweisungen zum manuellen Herstellen der Verbindung finden Sie unter „Anschließen von drahtlosen Rücklautsprechern/eines Subwoofers von Sony“ in der Hilfe zum Hauptaudiogerät.

Hinweis

- In der Hilfe zum Hauptaudiogerät steht zwar, dass die Netzanzeige grün leuchtet, aber die Netzanzeige an diesem Gerät leuchtet weiß.

- 5** Drücken Sie HOME auf der mit dem Hauptaudiogerät gelieferten Fernbedienung und führen Sie die Klangfeldoptimierung aus, indem Sie im Startmenü [Setup] - [Lautsprecher-Einstellungen] - [Automatische Kalibrierung] auswählen.

Verwandtes Thema

- Aufstellen auf dem Boden oder einem Möbel
- Wandmontage (nur BRAVIA Theatre Rear 8)

TP1002003096

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Störungsbehebung

Befolgen Sie das folgende Verfahren, wenn es zu Problemen kommt.

1. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des Geräts richtig und bis zum Anschlag eingesteckt ist.



2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose und schließen Sie es nach einigen Minuten wieder an.



3. Sie haben folgende Möglichkeiten, Lösungen für etwaige Probleme zu finden.

- Wählen Sie für Supportinformationen die Hilfeoption im Menü der App „Sony | BRAVIA Connect“.
- Wählen Sie auf der Supportseite die Modellbezeichnung des Geräts aus und lesen Sie die Supportinformationen. Die URL für die Supportseite finden Sie unter „[Kundensupport-Website](#)“.



4. Setzen Sie das Gerät zurück.

Alle Geräteeinstellungen werden auf ihren Anfangswert zurückgesetzt.



5. Wenden Sie sich über die Kontaktdataen an den Sony-Support oder an Ihren nächsten Sony-Händler, wenn das Gerät noch immer nicht ordnungsgemäß funktioniert.

- Kontakt für Sony-Support:
<https://www.sony.net/support-contact>

Verwandtes Thema

- [Zurücksetzen des Geräts](#)
- [Kundensupport-Website](#)

TP1001847948

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Kundensupport-Website

Auf der Supportseite finden Sie die folgenden Informationen.
Rufen Sie die Supportseite für Ihr Land bzw. Ihre Region auf.

- Fragen & Antworten
- Neueste Treiber und Softwareaktualisierung
- Kontaktdata für Support
- Produktreparatur
- Produktregistrierung

| Für Kunden in den USA, Kanada und Lateinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

| Für Kunden in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

| Für Kunden in Festland-China:

<https://service.sony.com.cn/>

| Für Kunden im asiatisch-pazifischen Raum, in Ozeanien, im Nahen Osten und in Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

| Für Kunden in Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001847940

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Zurücksetzen des Geräts

Wenn das Gerät auch nach den Schritten unter „[Störungsbehebung](#)“ nicht richtig funktioniert, setzen Sie es zurück.

1 Halten Sie bei eingeschaltetem Gerät LINK am Gerät länger als 10 Sekunden gedrückt.

Das Zurücksetzen startet, wenn die Netzanzeige am Gerät abwechselnd weiß und blau blinkt und ein Signalton zu hören ist. Wenn das Zurücksetzen abgeschlossen ist, hört die Netzanzeige auf zu blinken, der Signalton ist zu hören und das Gerät schaltet sich aus.

2 Drücken Sie LINK am Gerät, um das Gerät einzuschalten.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, stellt es automatisch eine Verbindung zum Hauptaudiogerät her.

Wenn keine automatische Verbindung mit dem Hauptaudiogerät hergestellt wird

Siehe „Verwandtes Thema“ am Ende dieser Seite und versuchen Sie erneut, eine Verbindung zwischen diesem Gerät und dem Hauptaudiogerät herzustellen.

Verwandtes Thema

- [Informationen zur Anzeige](#)
- [Herstellen der Verbindung mit einem Hauptaudiogerät, das die App „Sony | BRAVIA Connect“ unterstützt](#)
- [Herstellen der Verbindung mit einem der Geräte HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)
- [Herstellen der Verbindung mit HT-A9](#)
- [Herstellen der Verbindung mit einem der Geräte STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

TP1002003094

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Technische Daten (BRAVIA Theatre Sub 7)

Subwoofer (YY2085C)

Lautsprecher

Lautsprecher
130 mm (5 1/8 Zoll), Konus

Lautsprechersystem
Bassreflexsystem

WLAN

Kommunikationssystem
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

BLUETOOTH

Ausgang
BLUETOOTH-Spezifikation, Leistungsklasse 1.5

Maximale Kommunikationsreichweite
Sichtlinie ca. 30 m (98,4 Fuß)*

* Die tatsächliche Reichweite hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. Hindernissen zwischen den Geräten, Magnetfeldern um einen Mikrowellenherd, statischer Elektrizität, Betrieb schnurloser Telefone, Empfangsempfindlichkeit, Betriebssystem, Softwareanwendung usw.

Frequenzbereich

2,4-GHz-Band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Allgemeines

Leistungsaufnahme
Ein: 20 W
Netzwerk-Standby-Modus: maximal 1,8 W
Ausgeschaltet: maximal 0,3 W

Wenn die Funktion [Automatisches Standby] aktiviert ist, das Produkt etwa 20 Minuten lang nicht bedient und in dieser Zeit auch kein Signal eingespeist wird, schaltet das Produkt automatisch in den Netzwerk-Standby-Modus oder schaltet sich aus.

Wenn Sie die Funktion [Automatisches Standby] deaktivieren, erhöht sich die Leistungsaufnahme dieses Produkts. Wenn dieses Gerät mit einem Hauptaudiogerät verbunden wird, wird die Stromversorgung des Geräts parallel zur Funktion [Automatisches Standby] des verbundenen Hauptaudiogeräts gesteuert.

Abmessungen* (B x H x T)

* Einschließlich vorstehender Teile und Bedienelemente

ca. 352 mm × 358 mm × 134 mm (13 7/8 Zoll × 14 1/8 Zoll × 5 3/8 Zoll)

Gewicht

ca. 6,2 kg (13 lb 11 oz)

Drahtloser Sender/Empfänger

Kommunikationssystem
Spezifikation der drahtlosen Tonübertragung
Modulationsverfahren

Hinweis

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
- Beachten Sie die Referenzanleitung im Lieferumfang Ihres Produkts, die Spezifikationsinformationen enthalten kann, die oben nicht aufgeführt sind.

TP1001847946

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Technische Daten (BRAVIA Theatre Rear 8)

Hinterer Lautsprecher (YY2087C)

Lautsprecher

Hochtöner

16 mm (21/32 Zoll), Kalotte

Tieftöner

46 mm × 54 mm (1 13/16 Zoll × 2 1/4 Zoll), Konus

Lautsprechersystem

Bassreflexsystem

WLAN

Kommunikationssystem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

BLUETOOTH

Ausgang

BLUETOOTH-Spezifikation, Leistungsklasse 1.5

Maximale Kommunikationsreichweite

Sichtlinie ca. 30 m (98,4 Fuß)*

* Die tatsächliche Reichweite hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. Hindernissen zwischen den Geräten, Magnetfeldern um einen Mikrowellenherd, statischer Elektrizität, Betrieb schnurloser Telefone, Empfangsempfindlichkeit, Betriebssystem, Softwareanwendung usw.

Frequenzbereich

2,4-GHz-Band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Allgemeines

Leistungsaufnahme

Ein: 20 W

Netzwerk-Standby-Modus: maximal 1,8 W

Ausgeschaltet: maximal 0,3 W

Wenn die Funktion [Automatisches Standby] aktiviert ist, das Produkt etwa 20 Minuten lang nicht bedient und in dieser Zeit auch kein Signal eingespeist wird, schaltet das Produkt automatisch in den Netzwerk-Standby-Modus oder schaltet sich aus.

Wenn Sie die Funktion [Automatisches Standby] deaktivieren, erhöht sich die Leistungsaufnahme dieses Produkts.

Wenn dieses Gerät mit einem Hauptaudiogerät verbunden wird, wird die Stromversorgung des Geräts parallel zur Funktion [Automatisches Standby] des verbundenen Hauptaudiogeräts gesteuert.

Abmessungen* (B x H x T)

* Einschließlich vorstehender Teile und Bedienelemente

ca. 116 mm × 202 mm × 116 mm (4 5/8 Zoll × 8 Zoll × 4 5/8 Zoll)

Gewicht

ca. 1,1 kg (2 lb 7 oz)

Drahtloser Sender/Empfänger

Kommunikationssystem

Hinweis

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
- Beachten Sie die Referenzanleitung im Lieferumfang Ihres Produkts, die Spezifikationsinformationen enthalten kann, die oben nicht aufgeführt sind.

TP1002003093

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Markenzeichen

Der BLUETOOTH®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation und ihre Tochterfirmen erfolgt in Lizenz.

QR Code ist in Japan and in anderen Ländern und Regionen ein eingetragenes Markenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED.

Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen ™ und ® nicht verwendet.

TP1001847943

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Lizenzen

Dieses Produkt umfasst Software, die Sony gemäß einer Lizenzvereinbarung mit dem Eigentümer des Urheberrechts verwendet. Wir sind dazu verpflichtet, den Inhalt der Vereinbarung den Kunden gemäß den Anforderungen des Urheberrechteinhabers der Software bekannt zu geben. Bitte lesen Sie den Inhalt der Lizenz unter folgender URL durch.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/>

Die Software dieses Produkts enthält urheberrechtlich geschützte Software, die der Lizenz GPL/LGPL und anderen Lizzenzen unterliegt, denen zufolge Zugriff auf den Quellcode gewährt werden muss. Eine Kopie des relevanten Quellcodes finden Sie gemäß der GPL/LGPL (und anderen Lizzenzen) unter der folgenden URL. Sie können sich den Quellcode gemäß GPL/LGPL für einen Zeitraum von drei Jahren nach unserer letzten Auslieferung dieses Produkts auf einem physischen Datenträger zuschicken lassen; das entsprechende Formular finden Sie unter der folgenden URL. Dieses Angebot gilt für alle Empfänger dieser Information.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Bitte beachten Sie, dass Sony keine Fragen zum Inhalt des Quellcodes beantworten kann.

Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden; des Weiteren können Gebühren, Registrierung und Kreditkarteninformationen verlangt werden.

TP1001847942

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Hinweise zur Verwendung

Sicherheitsmaßnahmen

- Das mitgelieferte Netzkabel wurde exklusiv für dieses Gerät entwickelt. Es darf nicht mit einem anderen Gerät verwendet werden.
- Trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose, wenn das Gerät über längere Zeit nicht verwendet wird. Ziehen Sie immer am Stecker, wenn Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel selbst.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich für einen Austausch an den Sony-Support oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Info zur Aufstellung

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an Orten auf, an denen es direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub oder mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist. Unter diesen Bedingungen kann es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene, waagrechte Oberfläche. Wenn es auf eine schräge Oberfläche gestellt wird, kann es aufgrund seiner eigenen Vibrationen umfallen oder herunterfallen, was zu Verletzungen, Fehlfunktionen oder Leistungseinbußen führen kann.
- Wenn Sie das Gerät auf einen Boden stellen, der mit Spezialfarbe, Wachs, Schmiermittel, Lösungsmittel usw. überzogen ist, kann dies zu einer Verfärbung oder Flecken auf dem Boden führen.
- Die Lautsprecher des Geräts sind nicht magnetisch abgeschirmt. Halten Sie Magnetstreifenkarten vom Gerät fern.
- Stellen Sie keine anderen Metallgegenstände als ein Fernsehgerät in die Nähe des Geräts. Andernfalls sind Drahtlosfunktionen möglicherweise nicht stabil.
- Wenn das Gerät mit einem Tuner, Fernsehgerät oder Videorecorder verwendet wird, kann es zu Rauschen oder verzerrten Bildern kommen. Installieren Sie das Gerät in diesem Fall weiter entfernt von diesen Geräten.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gegenständen auf, die ein starkes Magnetfeld erzeugen, wie Mikrowellengeräte und große Lautsprecher.

Pflege des Geräts

- Staub und Schmutz auf dem Stoffteil sollten mit einem weichen Tuch vorsichtig unter leichtem Druck entfernt werden.
 - Wenn Sie Verschmutzungen mit den Fingernägeln abkratzen oder übermäßig viel Kraft aufwenden, kann der Stoffteil beschädigt werden.
 - Verwenden Sie keine Reinigungsbürsten o. Ä., da diese je nach Material den Stoffteil beschädigen können.
 - Bei starker Verschmutzung des Stoffteils reinigen Sie ihn mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einem Neutralreiniger angefeuchtet haben, und reiben ihn anschließend mit einem weichen Tuch trocken. Bei Verwendung von nicht neutralen Wasch- oder Reinigungsmitteln kann es zum Verbllassen von Farben oder Schäden am Gewebe kommen.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder -mittel und keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

Hinweis zur BLUETOOTH®-Kommunikation

- Die BLUETOOTH-Drahtlosechnologie ist eine Drahtlosechnologie für kurze Entferungen, die eine Kommunikation zwischen Digitalgeräten wie Smartphones und Computern ermöglicht. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach dem Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenständen, Wänden usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.

- Von einem BLUETOOTH-Gerät generierte Mikrowellen können sich auf die Funktion von elektronischen medizinischen Geräten auswirken. Schalten Sie dieses Gerät und andere BLUETOOTH-Geräte an folgenden Orten aus. Andernfalls besteht Unfallgefahr:
 - in Krankenhäusern, in der Nähe von Sitzplätzen für behinderte Menschen in Zügen, an Orten, an denen entflammbare Gase vorhanden sind, in der Nähe automatischer Türen oder in der Nähe von Brandmeldern.
- Das Gerät unterstützt für die Kommunikation per BLUETOOTH-Drahtlosechnologie Sicherheitsfunktionen, die dem BLUETOOTH-Sicherheitsstandard entsprechen. Je nach den konfigurierten Einstellungen und anderen Faktoren bieten diese jedoch möglicherweise keinen ausreichenden Schutz. Gehen Sie umsichtig vor, wenn Sie die BLUETOOTH-Kommunikation nutzen.
- Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch Datenlecks bei der Übertragung von Informationen mittels BLUETOOTH-Kommunikation entstehen.

Sonstige Hinweise

- Die Temperatur des Geräts kann während der Verwendung ansteigen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Wenn ein Fremdkörper oder Wasser in das Gerät gelangt, schalten Sie das Gerät umgehend aus, trennen Sie es von der Netzsteckdose und wenden Sie sich an den Sony-Support oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
- Sollten an diesem Gerät Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Sony-Support oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Verwandtes Thema

- [Störungsbehebung](#)
- [Kundensupport-Website](#)

TP1001847941

5-064-568-51(1) Copyright 2025 Sony Corporation