

Subwoofer/ Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8



Μοντέλο : YY2085C/ YY2087C

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας εξηγεί την εγκατάσταση και σύνδεση του BRAVIA Theatre Sub 7 (subwoofer) και του BRAVIA Theatre Rear 8 (πίσω ηχεία). Στον Οδηγό βοήθειας, η έκφραση "η μονάδα" αναφέρεται είτε στο καθένα μεμονωμένα είτε και στα δύο μαζί.

Σχετικά με τις κύριες συσκευές ήχου που είναι συμβατές με τη μονάδα

Η μονάδα αποτελεί ένα προϊόν που λειτουργεί μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα.

Μπορείτε να βρείτε τις ονομασίες των μοντέλων των κύριων συσκευών ήχου που είναι συμβατές με τη μονάδα στην παρακάτω διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Σύνδεση με κύρια συσκευή ήχου που υποστηρίζει την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"

Σύνδεση με κύρια συσκευή ήχου που υποστηρίζει την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"

Πατήστε τον μπλε σύνδεσμο στην παραπάνω επικεφαλίδα για να δείτε τη σελίδα με τις οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής για να συνδέσετε τη μονάδα με την κύρια συσκευή ήχου σας.

Σύνδεση με μία από τις παρακάτω κύριες συσκευές ήχου

Σύνδεση με μία από τις συσκευές HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

Πατήστε τον μπλε σύνδεσμο στην παραπάνω επικεφαλίδα για να δείτε τη σελίδα με τις οδηγίες.

Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής για να ενημερώσετε την κύρια συσκευή ήχου σας

σύμφωνα με την τελευταία έκδοση λογισμικού και στη συνέχεια συνδέστε τη μονάδα.

[Σύνδεση με το HT-A9](#)

Πατήστε τον μπλε σύνδεσμο στην παραπάνω επικεφαλίδα για να δείτε τη σελίδα με τις οδηγίες.
Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής για να ενημερώσετε την κύρια συσκευή ήχου σας σύμφωνα με την τελευταία έκδοση λογισμικού και στη συνέχεια συνδέστε τη μονάδα.

[Σύνδεση με μία από τις συσκευές STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

Πατήστε τον μπλε σύνδεσμο στην παραπάνω επικεφαλίδα για να δείτε τη σελίδα με τις οδηγίες.
Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής για να ενημερώσετε την κύρια συσκευή ήχου σας σύμφωνα με την τελευταία έκδοση λογισμικού και στη συνέχεια συνδέστε τη μονάδα.

SA-SW7/ SA-RS8

[Κύριες συσκευές ήχου που συνδέονται με τη μονάδα](#)

Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας

[Περιεχόμενα συσκευασίας \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Περιεχόμενα συσκευασίας \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

Εξαρτήματα και χειριστήρια

[BRAVIA Theatre Sub 7 \(Subwoofer\)](#)

[BRAVIA Theatre Rear 8 \(Πίσω ηχείο\)](#)

[Σχετικά με τη λυχνία ένδειξης](#)

Αρχική εγκατάσταση

Εγκατάσταση

[Εγκατάσταση στο δάπεδο ή σε ράφι](#)

[Στερέωση σε τοίχο \(Μόνο BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

Σύνδεση

[Σύνδεση με κύρια συσκευή ήχου που υποστηρίζει την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Σύνδεση με μία από τις συσκευές HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)

[Σύνδεση με το HT-A9](#)

[Σύνδεση με μία από τις συσκευές STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

[Ιστοτόπος εξυπηρέτησης πελατών](#)

[Επαναφορά της μονάδας](#)

Τεχνικές προδιαγραφές

[Τεχνικές προδιαγραφές \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Τεχνικές προδιαγραφές \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Άδειες](#)

[Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση](#)

5-064-569-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Κύριες συσκευές ήχου που συνδέονται με τη μονάδα


Η μονάδα αποτελεί ένα προϊόν που λειτουργεί μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα.

Μπορείτε να βρείτε τις ονομασίες των μοντέλων των κύριων συσκευών ήχου που είναι συμβατές με τη μονάδα στην παρακάτω διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Εάν το μοντέλο υποστηρίζει τόσο το BRAVIA Theatre Sub 7 όσο και το BRAVIA Theatre Rear 8, οι μονάδες μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα.

Κύριες συσκευές ήχου που συνδέονται με το BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

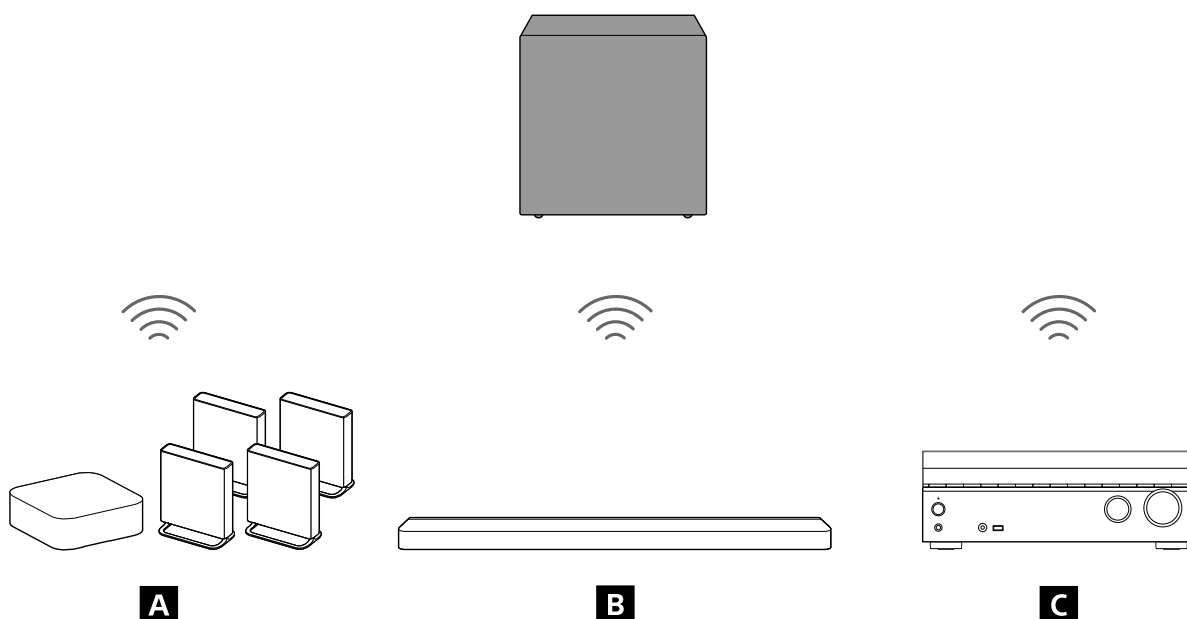


A Σύστημα οικιακού κινηματογράφου

B Soundbar

C Δέκτης ήχου/εικόνας (AV) πολλών καναλιών ή ενισχυτής ήχου/εικόνας (AV) πολλών καναλιών

Κύριες συσκευές ήχου που συνδέονται με το BRAVIA Theatre Rear 8 (Πίσω ηχείο)

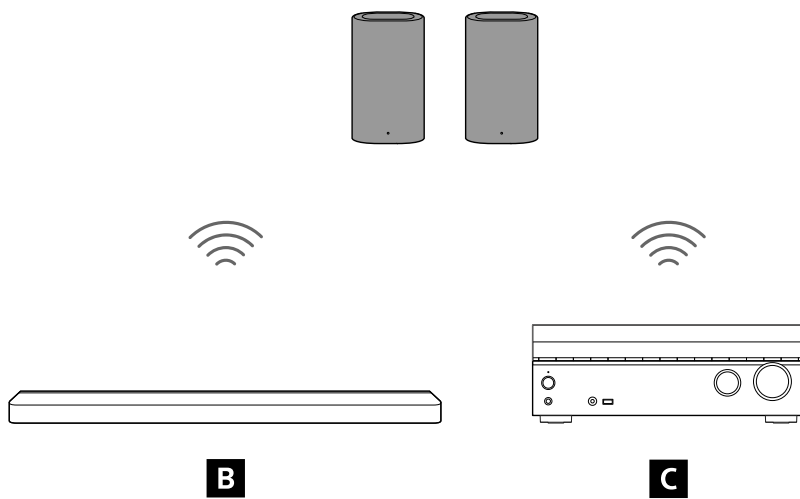

B Soundbar

C Δέκτης ήχου/εικόνας (AV) πολλών καναλιών ή ενισχυτής ήχου/εικόνας (AV) πολλών καναλιών

TP1001848766

5-064-569-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Περιεχόμενα συσκευασίας (BRAVIA Theatre Sub 7)

Εάν λείπει κάποιο από τα αντικείμενα που παρέχονται, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Οι αριθμοί σε () υποδεικνύουν την ποσότητα που παρέχεται.


Η διαθεσιμότητα και η ποσότητα των αντικειμένων που παρέχονται ποικίλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή αγοράς.

Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς που παρέχεται μαζί με το προϊόν σας, ώστε να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα και ποσότητα των αντικειμένων που παρέχονται.

- Subwoofer (1)

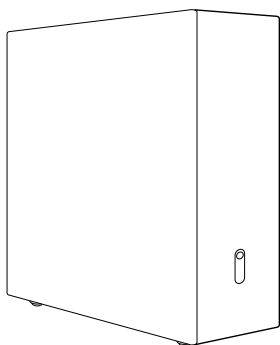

- Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (1)



- Έγγραφα (1 σετ)

Εξαρτήματα που παρέχονται μόνο σε ορισμένες χώρες/περιοχές

- Προσαρμογέας βύσματος εναλλασσόμενου ρεύματος (1)

TP1002003141

Subwoofer/ Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Περιεχόμενα συσκευασίας (BRAVIA Theatre Rear 8)

Εάν λείπει κάποιο από τα αντικείμενα που παρέχονται, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Οι αριθμοί σε () υποδεικνύουν την ποσότητα που παρέχεται.


Η διαθεσιμότητα και η ποσότητα των αντικειμένων που παρέχονται ποικίλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή αγοράς.

Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς που παρέχεται μαζί με το προϊόν σας, ώστε να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα και ποσότητα των αντικειμένων που παρέχονται.

- Πίσω ηχείο (REAR L) (1), Πίσω ηχείο (REAR R) (1)

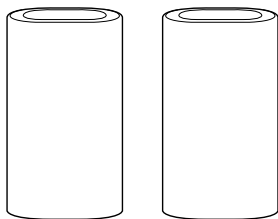

- Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (2)



- Έγγραφα (1 σετ)


Εξαρτήματα που παρέχονται μόνο σε ορισμένες χώρες/περιοχές

- Προσαρμογέας βύσματος εναλλασσόμενου ρεύματος (2)

TP1002003142

BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

Μπροστά, δεξιά πλευρά

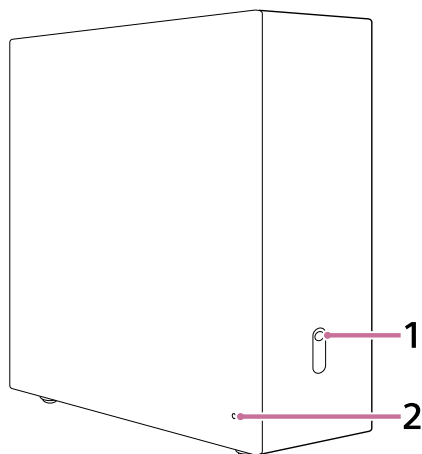


1. LINK

- **Πατήστε:** Πατήστε αυτό το κουμπί, αν το subwoofer δεν συνδεθεί σωστά με την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect". Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής.
- **Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ο ήχος ειδοποίησης:** Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί το subwoofer.
- **Πατήστε παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ο δεύτερος ήχος ειδοποίησης:** Γίνεται επαναφορά του subwoofer.

2. Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας

Υποδεικνύει την κατάσταση του subwoofer ανάβοντας ή αναβοσβήνοντας σε 3 χρώματα (λευκό/μπλε/κόκκινο).

Κάτω

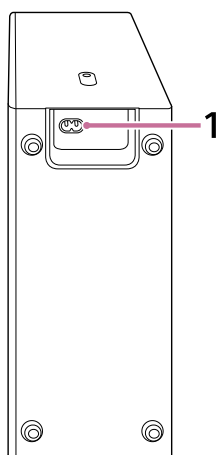

1. Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος

- [Σχετικά με τη λυχνία ένδειξης](#)
- [Επαναφορά της μονάδας](#)

TP1002003139


5-064-569-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Rear 8 (Πίσω ηχείο)

Μπροστά, κάτω

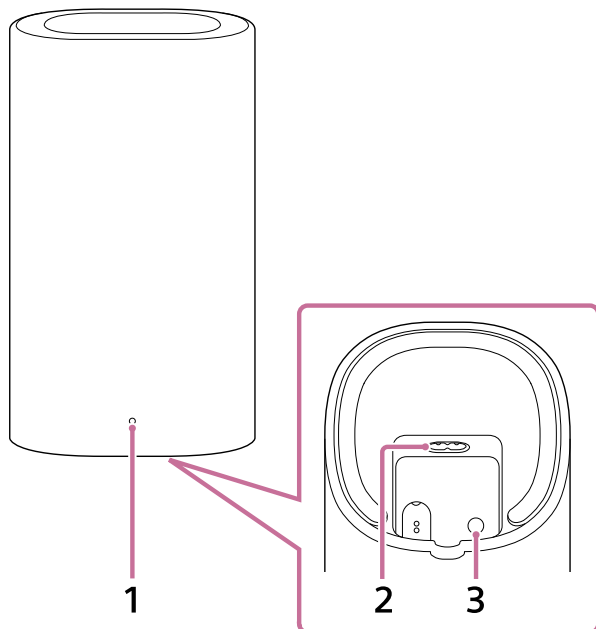

1. Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας

Υποδεικνύει την κατάσταση του πίσω ηχείου ανάβοντας ή αναβοσβήνοντας σε 3 χρώματα (λευκό/μπλε/κόκκινο).

2. Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος

3. LINK


- **Πατήστε:** Πατήστε αυτό το κουμπί αν το πίσω ηχείο δεν συνδεθεί σωστά με την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect". Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής.
- **Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ο ήχος ειδοποίησης:** Ενεργοποιεί/ απενεργοποιεί το πίσω ηχείο.
- **Πατήστε παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ο δεύτερος ήχος ειδοποίησης:** Γίνεται επαναφορά του πίσω ηχείου.

Υπόδειξη

- Υπάρχουν δύο ανάγλυφες κουκκίδες μεγέθους περίπου 2 mm (3/32 in) στο κάτω μέρος του αριστερού πίσω ηχείου (REAR L). Χρησιμοποιήστε τις ως οδηγούς προκειμένου να διακρίνετε μεταξύ του αριστερού και του δεξιού πίσω ηχείου.

Πίσω μέρος

Η παρακάτω εικόνα δείχνει το πίσω ηχείο ενώ έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα στο πίσω μέρος.

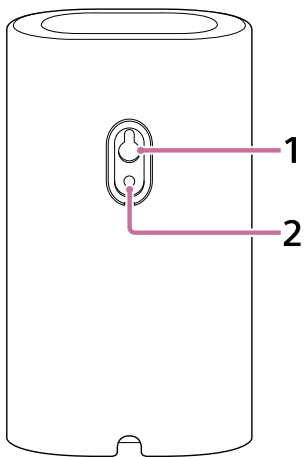


1. Οπή στερέωσης σε τοίχο

2. Οπή στερέωσης για τη βάση ηχείου γενικής χρήσης

Είναι συμβατή με βίδα μεγέθους M5.

Σημείωση

- Αν χρησιμοποιήσετε την οπή στερέωσης σε τοίχο (1) ή την οπή στερέωσης για τη βάση ηχείου γενικής χρήσης (2), αφαιρέστε το κάλυμμα με ένα κατσαβίδι πεπλατυσμένου άκρου κ.λπ.

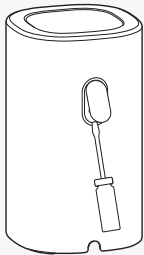

Σχετικό θέμα

- [Σχετικά με τη λυχνία ένδειξης](#)
- [Επαναφορά της μονάδας](#)


TP1001848767

Subwoofer/ Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Σχετικά με τη λυχνία ένδειξης

Τόσο το BRAVIA Theatre Sub 7 όσο και το BRAVIA Theatre Rear 8 έχουν μια λυχνία ένδειξης στο μπροστινό μέρος η οποία υποδεικνύει την κατάσταση του προϊόντος.

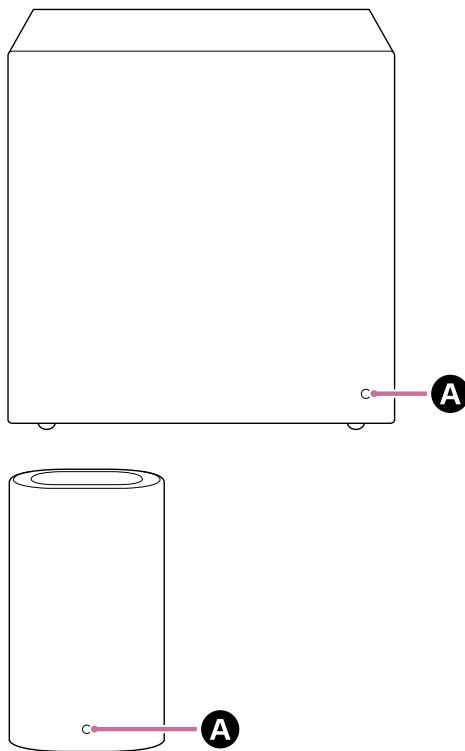

A Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

-  (Ανάβει σε κόκκινο χρώμα)
Η μονάδα είναι σε λειτουργία αναμονής.
- (Σβηστή)
Η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.

Κατάσταση σύνδεσης με την κύρια συσκευή ήχου

-  (Ανάβει σε λευκό χρώμα)
Η μονάδα είναι συνδεδεμένη με την κύρια συσκευή ήχου.
-   (Αναβοσβήνει αργά σε λευκό χρώμα)
Η μονάδα αναμένει να συνδεθεί με την κύρια συσκευή ήχου.
-     (Αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένως σε λευκό χρώμα)
Η μονάδα αναμένει να συνδεθεί χειροκίνητα με την κύρια συσκευή ήχου.

Ειδικές συνθήκες

-     (Αναβοσβήνει σε λευκό/μπλε χρώμα εναλλάξ)
Η ενημέρωση/επαναφορά λογισμικού κ.λπ. είναι σε εξέλιξη.

Subwoofer/ Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Εγκατάσταση στο δάπεδο ή σε ράφι

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται παραδείγματα εγκατάστασης του BRAVIA Theatre Sub 7 και του BRAVIA Theatre Rear 8.

Τρόπος εγκατάστασης


Το παρακάτω διάγραμμα εγκατάστασης αποτελεί παράδειγμα.

Παράδειγμα εγκατάστασης σε συνδυασμό με το soundbar

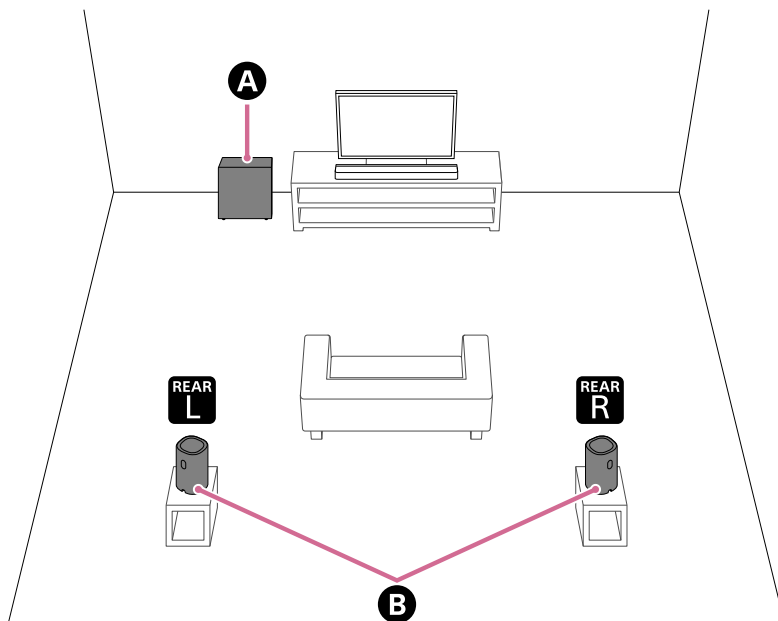

- A BRAVIA Theatre Sub 7
- B BRAVIA Theatre Rear 8

Παράδειγμα εγκατάστασης σε συνδυασμό με το σύστημα home theater

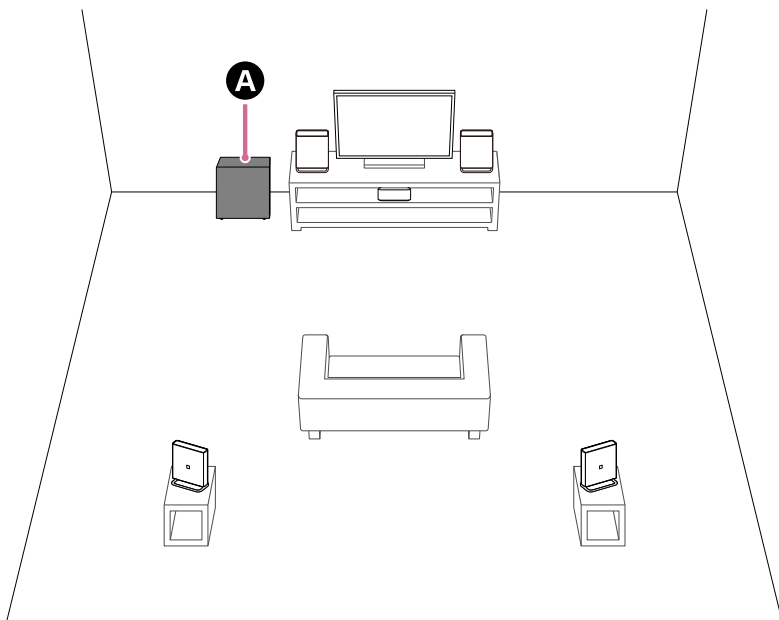


A BRAVIA Theatre Sub 7

Παράδειγμα εγκατάστασης με δέκτη ήχου/εικόνας (AV) πολλών καναλιών/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) πολλών καναλιών

Παράδειγμα εγκατάστασης για σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών.

Όταν χρησιμοποιείται σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών, απαιτούνται μπροστινά και κεντρικά ηχεία επιπλέον του BRAVIA Theatre Sub 7 και του BRAVIA Theatre Rear 8.

Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας του δέκτη ήχου/εικόνας (AV) πολλών καναλιών/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) πολλών καναλιών για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση των ηχείων σύμφωνα με τη διαμόρφωση του συστήματος ηχείων.

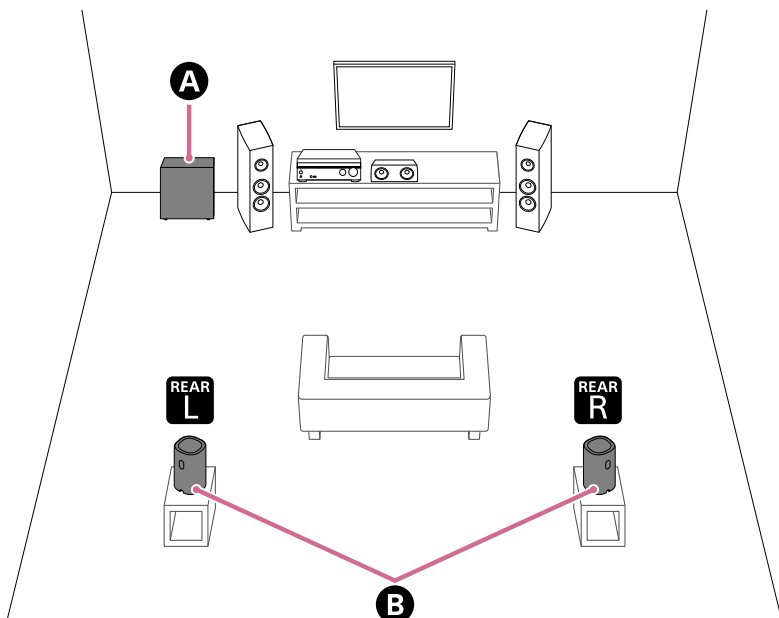

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

Εγκατάσταση του BRAVIA Theatre Sub 7

Η έξοδος ήχου από το subwoofer είναι πανκατευθυντική, έτσι ώστε το subwoofer να μπορεί να τοποθετηθεί όπως επιθυμείτε.

- Το subwoofer παράγει ήχο από την πλευρά που είναι καλυμμένη με ύφασμα και την πλευρά με τις οπές. Μην φράσσετε την πλευρά που εκπέμπει ήχο.

- Μην τοποθετείτε το subwoofer ξαπλωτό.

Εγκατάσταση του BRAVIA Theatre Rear 8


Εγκαταστήστε τα δύο πίσω ηχεία σε συνδυασμό ως ζευγάρι σε συμβατά μοντέλα.

- Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία αντίθετα ως προς τη θέση προβολής.
- Συστήνεται το ύψος των πίσω ηχείων να είναι σε ίδιο επίπεδο με το ύψος του αυτιού.

1. Ελέγξτε τις ετικέτες στο κάτω μέρος των πίσω ηχείων για να εντοπίσετε το αριστερό και το δεξί ηχείο.

Το δεξί ηχείο φέρει την ετικέτα "REAR R" και το αριστερό ηχείο φέρει την ετικέτα "REAR L".

Υπάρχουν δύο ανάγλυφες κουκκίδες μεγέθους περίπου 2 mm (3/32 in) στο αυλακωμένο κάτω μέρος του αριστερού ηχείου. Χρησιμοποιήστε τις ως οδηγούς προκειμένου να διακρίνετε το αριστερό ηχείο.

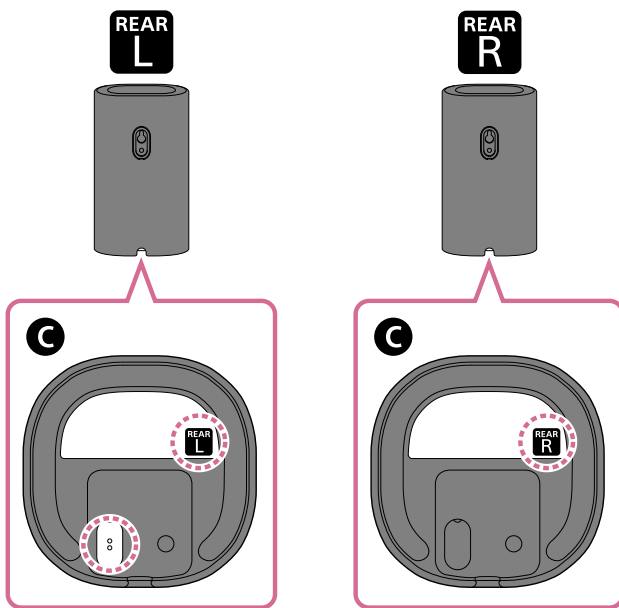


C Κάτω μέρος του ηχείου

2. Τοποθετήστε το αριστερό ηχείο στο αριστερό πίσω μέρος στραμμένο προς τα μπροστά και το δεξί ηχείο στο δεξί πίσω μέρος στραμμένο προς τα μπροστά.

TP1002003143


Subwoofer/ Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

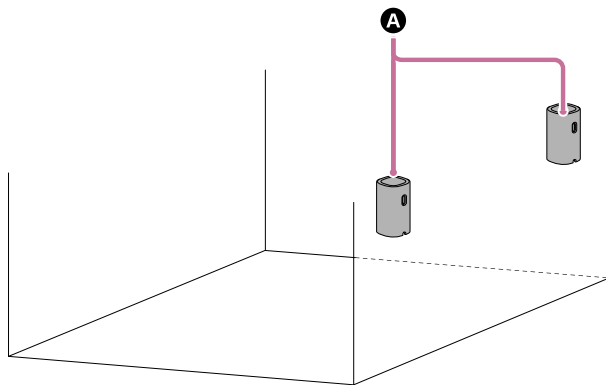Στερέωση σε τοίχο (Μόνο BRAVIA Theatre Rear 8)**A Πίσω ηχεία****Σημείωση**

- Ετοιμάστε βίδες (δεν παρέχονται) που να είναι κατάλληλες για το υλικό και τη σταθερότητα του τοίχου. Η βίδα μπορεί να καταστρέψει τον τοίχο ανάλογα με το υλικό του τοίχου.
- Σφίξτε τις βίδες καλά στη δοκό του τοίχου.
- Κρεμάστε τα πίσω ηχεία οριζόντια στον ενισχυμένο τοίχο.
- Ζητήστε από έναν αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Sony να εγκαταστήσει τα πίσω ηχεία σωστά, λαμβάνοντας υπόψη τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Η Sony δεν φέρει ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση, έλλειψη αντοχής στην εγκατάσταση, κακή χρήση ή φυσική καταστροφή.

- 1 Ετοιμάστε μία βίδα (δεν παρέχεται) που να είναι κατάλληλη για την οπή στερέωσης στο πίσω μέρος του πίσω ηχείου.**

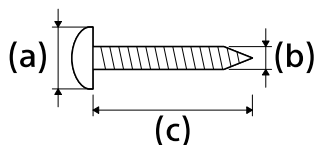


(a) 6 mm έως 9,5 mm (1/4 in έως 3/8 in)

(b) 4 mm (3/16 in)

(c) 30 mm (1 3/16 in) ή μακρύτερη


Οπή στο πίσω μέρος του πίσω ηχείου

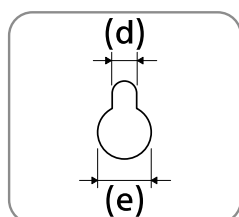

(d) 5,0 mm (13/64 in)


(e) 10 mm (13/32 in)

2 Σφίξτε τη βίδα στον τοίχο.

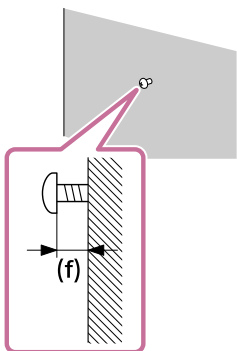

(f) Κατά προσέγγιση 10 mm (13/32 in)


3 Αφαιρέστε το κάλυμμα από το πίσω μέρος του πίσω ηχείου με ένα κατσαβίδι πεπλατυσμένου άκρου κ.λπ. στην κατώτερη πλευρά του καλύμματος.

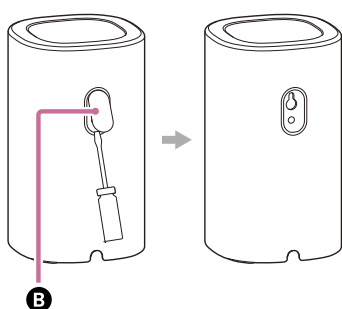

B Κάλυμμα

4 Ελέγξτε τις ετικέτες στο κάτω μέρος των πίσω ηχείων για να εντοπίσετε το αριστερό και το δεξί και κρεμάστε την οπή στο πίσω μέρος του πίσω ηχείου στη βίδα.

-  : Αριστερό
-  : Δεξί

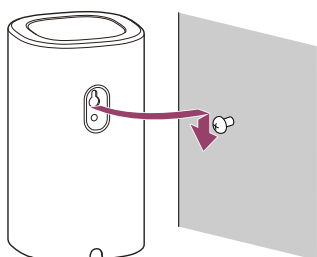

Σημείωση

- Φυλάξτε το κάλυμμα που αφαιρέσατε στο βήμα 3 για να το χρησιμοποιήσετε όταν δεν έχετε το πίσω ηχείο κρεμασμένο σε τοίχο.

TP1001848771


Subwoofer/ Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Σύνδεση με κύρια συσκευή ήχου που υποστηρίζει την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"

Η μονάδα μπορεί να συνδεθεί με κύριες συσκευές ήχου που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect".

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής και συνδέστε τη μονάδα.

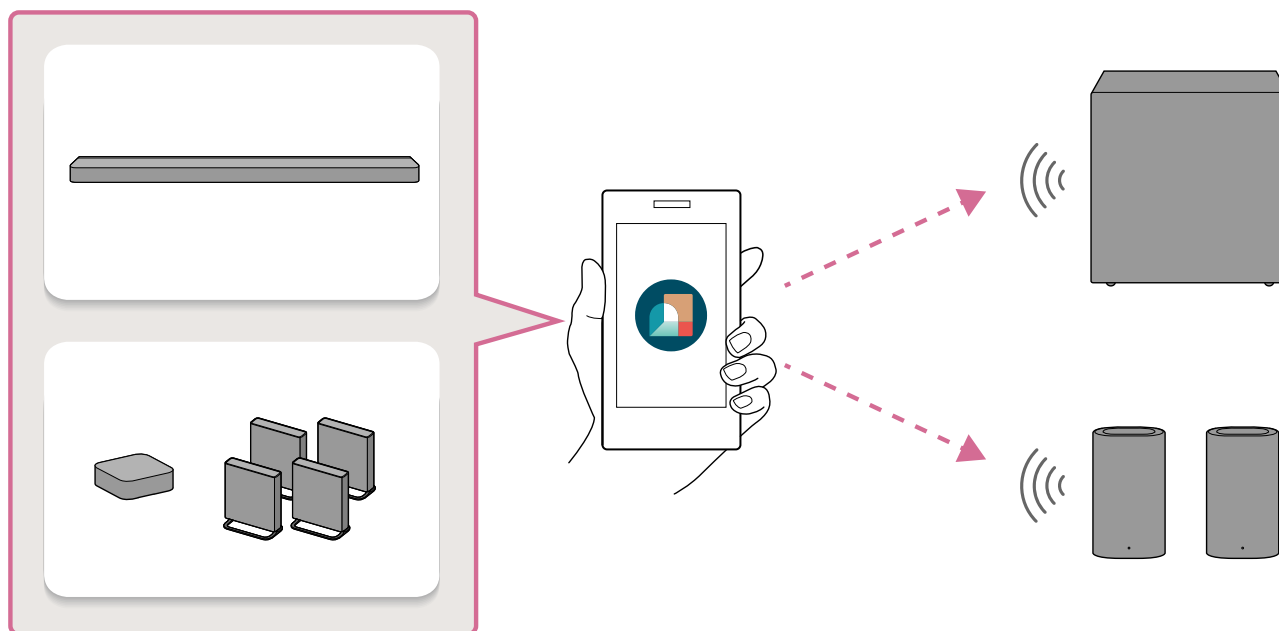

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής για να εγκαταστήσετε και να συνδέσετε τη μονάδα. Η μονάδα δεν θα λειτουργεί σωστά εκτός εάν έχει συνδεθεί με την κύρια συσκευή ήχου με την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect".

- 1 Ενημερώστε την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνο smartphone σας στην τελευταία έκδοση.**

Εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη στο τηλέφωνο smartphone σας

Αφού ενημερώσετε την εφαρμογή στην τελευταία έκδοση, προχωρήστε στο βήμα 2 χωρίς να εκκινήσετε την εφαρμογή.

[Επισκεφτείτε τον ιστότοπο όπου μπορείτε να ενημερώσετε την εφαρμογή στην τελευταία έκδοση.](#)

Εάν κάνετε εγκατάσταση στο τηλέφωνο smartphone σας για πρώτη φορά

Προχωρήστε στο βήμα 2. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής εκτελώντας το βήμα 2.

- 2 Επιλέξτε τον σύνδεσμο ή τον κωδικό QR για το ηχείο που επιθυμείτε να συνδέσετε με την κύρια συσκευή ήχου σας μεταξύ των παρακάτω, ώστε να ξεκινήσει η εγκατάσταση του ηχείου στην εφαρμογή.**

Σημείωση

- Η διεύθυνση IP σας και οι πληροφορίες ταυτοποίησης συσκευής θα κοινοποιηθούν στους παρόχους υπηρεσιών της εταιρείας Sony όταν κάνετε εγκατάσταση ή εκκίνηση της εφαρμογής.

Σύνδεση του BRAVIA Theatre Rear 8

Ανάλογα με τη συσκευή στην οποία προβάλλετε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας, εκτελέστε έναν από τους παρακάτω χειρισμούς.

- **Εάν προβάλλετε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας σε τηλέφωνο smartphone**
Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.
[Εκκινήστε την εγκατάσταση του BRAVIA Theatre Rear 8](#)
- **Εάν προβάλλετε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας σε υπολογιστή**
Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR με το τηλέφωνο smartphone σας.



Σύνδεση του BRAVIA Theatre Sub 7

Ανάλογα με τη συσκευή στην οποία προβάλλετε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας, εκτελέστε έναν από τους παρακάτω χειρισμούς.

- **Εάν προβάλλετε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας σε τηλέφωνο smartphone**
Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.
[Εκκινήστε την εγκατάσταση του BRAVIA Theatre Sub 7](#)
- **Εάν προβάλλετε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας σε υπολογιστή**
Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR με το τηλέφωνο smartphone σας.



Υπόδειξη

- Όταν συνδέετε τόσο το BRAVIA Theatre Sub 7 όσο και το BRAVIA Theatre Rear 8, μπορείτε να ξεκινήσετε με τη διαδικασία σύνδεσης οποιουδήποτε από τα δύο ηχεία. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής και θα δείτε τις οδηγίες σύνδεσης για κάθε ηχείο.
- Εκτελέστε την ίδια διαδικασία όταν συνδέετε προαιρετικά ασύρματα ηχεία Sony εκτός του BRAVIA Theatre Sub 7 και του BRAVIA Theatre Rear 8 μαζί. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής και θα δείτε τις οδηγίες σύνδεσης για κάθε ηχείο.
- Μπορεί να μην είναι δυνατό να εκκινήσετε ή να εγκαταστήσετε την εφαρμογή πατώντας τον παραπάνω σύνδεσμο ή σαρώνοντας τον κωδικό QR. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε τον σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο τηλέφωνο smartphone σας στην ιστοσελίδα που προβάλλεται για να εκκινήσετε ή να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 3.

3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής για να συνεχίσετε την εγκατάσταση της μονάδας.

Εάν εμφανιστεί μια ειδοποίηση ενημέρωσης λογισμικού για την κύρια συσκευή ήχου σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής. Ομοίως, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής για την εγκατάσταση και σύνδεση της μονάδας.

Υπόδειξη

- Εάν η αρχική εγκατάσταση της κύριας συσκευής ήχου σας δεν έχει ολοκληρωθεί, θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε την κύρια συσκευή ήχου σας πριν συνδέσετε τη μονάδα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής.
- Εάν η αρχική εγκατάσταση της κύριας συσκευής ήχου έχει ολοκληρωθεί, επιλέξτε την κύρια συσκευή ήχου με την οποία επιθυμείτε να συνδέσετε τη μονάδα στην οθόνη της εφαρμογής και στη συνέχεια συνδέστε τη μονάδα πατώντας [Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Speaker Connection].

Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση στο δάπεδο ή σε ράφι](#)
- [Στερέωση σε τοίχο \(Μόνο BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1001848774

5-064-569-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Σύνδεση με μία από τις συσκευές HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

Τα HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 δεν υποστηρίζουν την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect".

Εάν η κύρια συσκευή ήχου με την οποία είναι συνδεδεμένη η μονάδα δεν υποστηρίζει την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect", ενδέχεται να μην συνδεθεί με τη μονάδα μέχρι να ενημερωθεί το λογισμικό της κύριας συσκευής ήχου.

Σημείωση

- Ο Οδηγός βοήθειας για την κύρια συσκευή ήχου μπορεί να σας προτείνει να ενημερώσετε το λογισμικό με τα προαιρετικά ηχεία συνδεδεμένα στην κύρια συσκευή ήχου, αλλά να ενημερώσετε το λογισμικό της κύριας συσκευής ήχου χωρίς να συνδέσετε τη μονάδα.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό της κύριας συσκευής ήχου στην πιο πρόσφατη έκδοση κατεβάζοντας το πιο πρόσφατο λογισμικό από τη σελίδα υποστήριξης της Sony σε μνήμη USB. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για την κύρια συσκευή ήχου.

1 Ενεργοποιήστε την κύρια συσκευή ήχου με την οποία είναι συνδεδεμένη η μονάδα, καθώς και την τηλεόραση, και ορίστε την είσοδο της τηλεόρασης στην κύρια συσκευή ήχου.

Χρειάζεται λίγος χρόνος προκειμένου να γίνει εκκίνηση της κύριας συσκευής ήχου. Ο χειρισμός μπορεί να γίνει όταν εξαφανιστούν από το παράθυρο της οθόνης το [HELLO] ή το [PLEASE WAIT].

2 Ενημερώστε το λογισμικό της κύριας συσκευής ήχου στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Η διαδικασία για την ενημέρωση του λογισμικού εξαρτάται από το αν έχει ολοκληρωθεί η αρχική εγκατάσταση της κύριας συσκευής ήχου.

Εάν η αρχική εγκατάσταση της κύριας συσκευής ήχου έχει ήδη ολοκληρωθεί (εάν τη χρησιμοποιείτε ήδη)

- Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με την κύρια συσκευή ήχου και επιλέξτε [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] στο μενού "Αρχική" που προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης για να ενημερώσετε το λογισμικό.


Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η αρχική εγκατάσταση της κύριας συσκευής ήχου (π.χ. αμέσως μετά από την αγορά της κύριας συσκευής ήχου)

- Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με την κύρια συσκευή ήχου και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης προκειμένου να ξεκινήσει η αρχική εγκατάσταση.
- Ακόμη και αν εμφανιστεί η οθόνη [Checking Wireless Speaker Connection], επιλέξτε το [Next] χωρίς να συνδέσετε το ασύρματο ηχείο (αυτήν την μονάδα) στην κύρια συσκευή ήχου.
- Συνδέστε την κύρια συσκευή ήχου στο διαδίκτυο μέσω της οθόνης [Easy Network Setup] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε την αρχική εγκατάσταση.
- Όταν εμφανιστεί η οθόνη που επιβεβαιώνει την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού, επιλέξτε το [Yes] για να εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού.
- Ακόμη και αν εμφανιστεί η οθόνη [Sound Field Optimization], προχωρήστε χωρίς να εκτελέσετε βελτιστοποίηση.
- Εάν εμφανιστεί η οθόνη [Easy Sound Setup], επιλέξτε το [Cancel].
- Συνεχίστε την αρχική εγκατάσταση μέχρι να εμφανιστεί το μενού "Αρχική".


- 3** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα και στη συνέχεια συνδέστε το στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Ενεργοποιήστε όλα τα ηχεία που θα συνδεθούν.

BRAVIA Theatre Sub 7

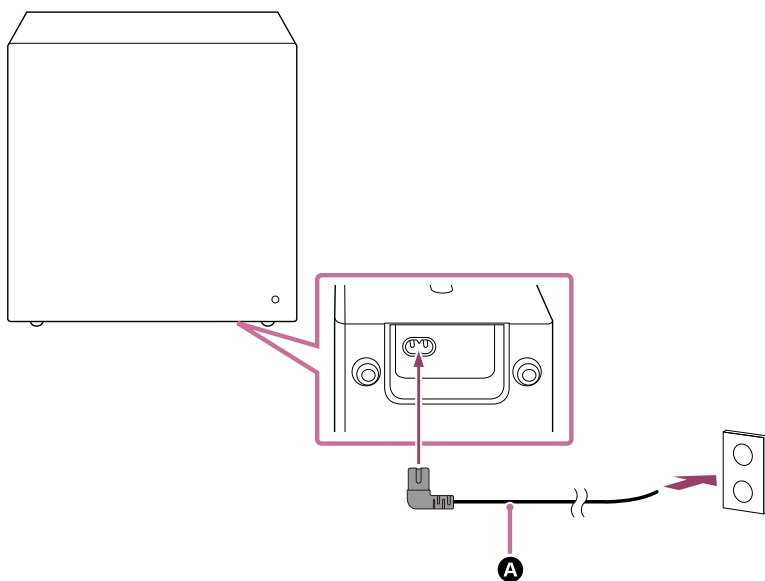

BRAVIA Theatre Rear 8

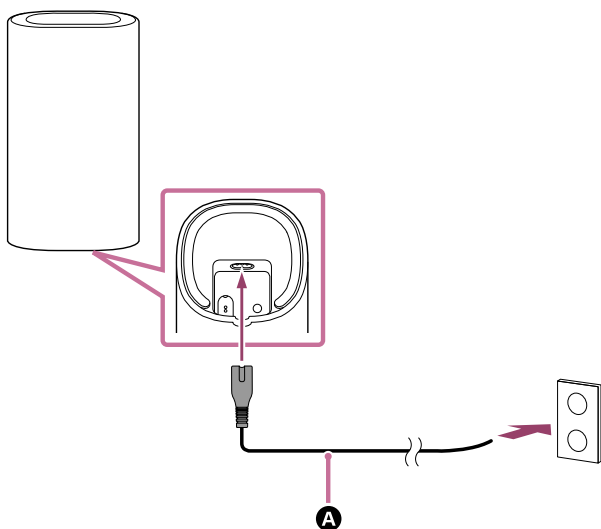


A Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται)


- 4** Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στη μονάδα ανάβει σε λευκό χρώμα.

Όταν η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας ανάβει σε λευκό χρώμα, η σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της κύριας συσκευής ήχου έχει ολοκληρωθεί.

BRAVIA Theatre Sub 7

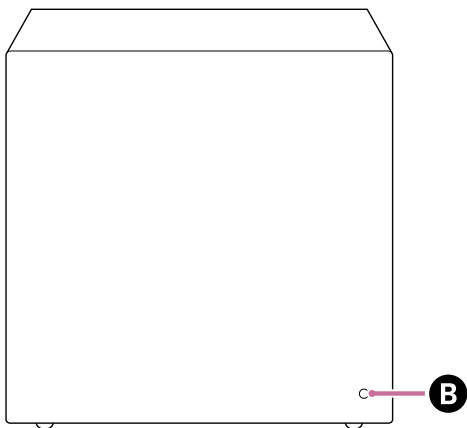

BRAVIA Theatre Rear 8

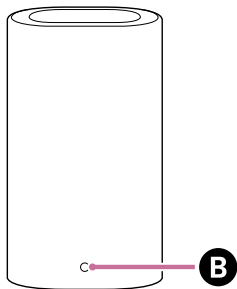

B Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας

Εάν η μονάδα δεν συνδέεται αυτόματα με την κύρια συσκευή ήχου

Η μονάδα πρέπει να συνδεθεί χειροκίνητα με την κύρια συσκευή ήχου.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του προαιρετικού ηχείου με μη αυτόματη σύνδεση" στον Οδηγό βοήθειας για την κύρια συσκευή ήχου. Ο ίδιος χειρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της μονάδας με την κύρια συσκευή ήχου.

Σημείωση

- Στον Οδηγό βοήθειας για την κύρια συσκευή ήχου μπορεί να αναφέρεται ότι η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας ανάβει σε πράσινο χρώμα, αλλά η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στη μονάδα είναι λευκή.

- 5 Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με την κύρια συσκευή ήχου και εκτελέστε βελτιστοποίηση ηχητικού πεδίου επιλέγοντας [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] στο μενού "Αρχική".

Σχετικό θέμα

- Εγκατάσταση στο δάπεδο ή σε ράφι
- Στερέωση σε τοίχο (Μόνο BRAVIA Theatre Rear 8)

TP1002003148

Σύνδεση με το HT-A9

Το HT-A9 δεν υποστηρίζει την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect".

Εάν η κύρια συσκευή ήχου με την οποία είναι συνδεδεμένη η μονάδα δεν υποστηρίζει την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect", ενδέχεται να μην συνδεθεί με τη μονάδα μέχρι να ενημερωθεί το λογισμικό της κύριας συσκευής ήχου.

Σημείωση

- Ο Οδηγός βοήθειας για την κύρια συσκευή ήχου μπορεί να σας προτείνει να ενημερώσετε το λογισμικό με τα προαιρετικά ηχεία συνδεδεμένα στην κύρια συσκευή ήχου, αλλά να ενημερώσετε το λογισμικό της κύριας συσκευής ήχου χωρίς να συνδέσετε τη μονάδα.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό της κύριας συσκευής ήχου στην πιο πρόσφατη έκδοση κατεβάζοντας το πιο πρόσφατο λογισμικό από τη σελίδα υποστήριξης της Sony σε μνήμη USB.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για την κύρια συσκευή ήχου.

1 Ενεργοποιήστε την κύρια συσκευή ήχου με την οποία είναι συνδεδεμένη η μονάδα, καθώς και την τηλεόραση, και ορίστε την είσοδο της τηλεόρασης στην κύρια συσκευή ήχου.

Χρειάζεται λίγος χρόνος προκειμένου να γίνει εκκίνηση της κύριας συσκευής ήχου. Ο χειρισμός μπορεί να γίνει όταν εξαφανιστούν από το παράθυρο της οθόνης το [HELLO] ή το [PLEASE WAIT].

2 Ενημερώστε το λογισμικό της κύριας συσκευής ήχου στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Η διαδικασία για την ενημέρωση του λογισμικού εξαρτάται από το αν έχει ολοκληρωθεί η αρχική εγκατάσταση της κύριας συσκευής ήχου.

Εάν η αρχική εγκατάσταση της κύριας συσκευής ήχου έχει ήδη ολοκληρωθεί (εάν τη χρησιμοποιείτε ήδη)


1. Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με την κύρια συσκευή ήχου και επιλέξτε [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] στο μενού "Αρχική" που προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης για να ενημερώσετε το λογισμικό.

Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η αρχική εγκατάσταση της κύριας συσκευής ήχου (π.χ. αμέσως μετά από την αγορά της κύριας συσκευής ήχου)

1. Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με την κύρια συσκευή ήχου και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης προκειμένου να ξεκινήσει η αρχική εγκατάσταση.
2. Όταν εμφανιστεί η οθόνη [Easy Network Setup], συνδέστε την κύρια συσκευή ήχου στο διαδίκτυο.
3. Όταν εμφανιστεί η οθόνη που επιβεβαιώνει την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού, επιλέξτε το [Yes] για να εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη αρχικής εγκατάστασης για να ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις.

3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα και στη συνέχεια συνδέστε το στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

BRAVIA Theatre Sub 7

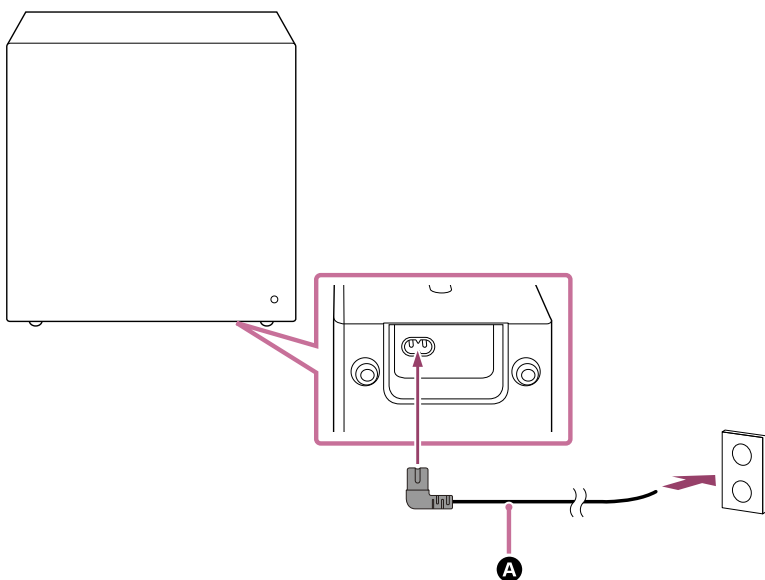


A Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται)

4 Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στη μονάδα ανάβει σε λευκό χρώμα.

Όταν η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας ανάβει σε λευκό χρώμα, η σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της κύριας συσκευής ήχου έχει ολοκληρωθεί.

BRAVIA Theatre Sub 7

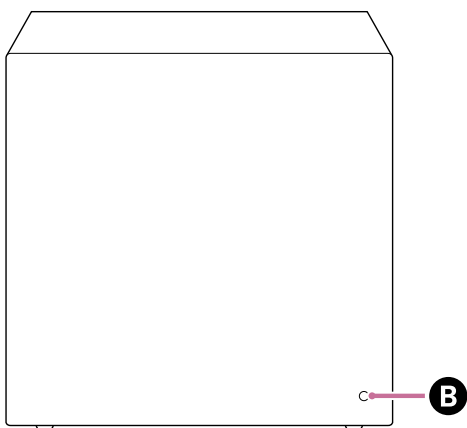

B Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας

Εάν η μονάδα δεν συνδέεται αυτόματα με την κύρια συσκευή ήχου

Η μονάδα πρέπει να συνδεθεί χειροκίνητα με την κύρια συσκευή ήχου.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αν τα ηχεία δεν έχουν συνδεθεί σωστά" στον Οδηγό βοήθειας για την κύρια συσκευή ήχου. Ο ίδιος χειρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της μονάδας με την κύρια συσκευή ήχου.

Σημείωση

- Στον Οδηγό βοήθειας για την κύρια συσκευή ήχου μπορεί να αναφέρεται ότι η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας ανάβει σε πράσινο χρώμα, αλλά η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στη μονάδα είναι λευκή.

5 Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με την κύρια συσκευή ήχου και εκτελέστε βελτιστοποίηση ηχητικού πεδίου επιλέγοντας [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] στο μενού "Αρχική".

Σχετικό θέμα

- Εγκατάσταση στο δάπεδο ή σε ράφι

TP1002003146

5-064-569-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Σύνδεση με μία από τις συσκευές STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

Τα STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 δεν υποστηρίζουν την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect".

Εάν η κύρια συσκευή ήχου με την οποία είναι συνδεδεμένη η μονάδα δεν υποστηρίζει την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect", ενδέχεται να μην συνδεθεί με τη μονάδα μέχρι να ενημερωθεί το λογισμικό της κύριας συσκευής ήχου.

Σημείωση

- Ο Οδηγός βοήθειας για την κύρια συσκευή ήχου μπορεί να σας προτείνει να ενημερώσετε το λογισμικό με τα προαιρετικά ηχεία συνδεδεμένα στην κύρια συσκευή ήχου, αλλά να ενημερώσετε το λογισμικό της κύριας συσκευής ήχου χωρίς να συνδέσετε τη μονάδα.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό της κύριας συσκευής ήχου στην πιο πρόσφατη έκδοση κατεβάζοντας το πιο πρόσφατο λογισμικό από τη σελίδα υποστήριξης της Sony σε μνήμη USB. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για την κύρια συσκευή ήχου.

1 Ενεργοποιήστε την κύρια συσκευή ήχου με την οποία είναι συνδεδεμένη η μονάδα, καθώς και την τηλεόραση, και ορίστε την είσοδο της τηλεόρασης στην κύρια συσκευή ήχου.

Χρειάζεται λίγος χρόνος προκειμένου να γίνει εκκίνηση της κύριας συσκευής ήχου. Ο χειρισμός μπορεί να γίνει όταν εξαφανιστούν από την οθόνη το [HELLO] ή το [PLEASE WAIT].

2 Ενημερώστε το λογισμικό της κύριας συσκευής ήχου στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Η διαδικασία για την ενημέρωση του λογισμικού εξαρτάται από το αν έχει ολοκληρωθεί η αρχική εγκατάσταση της κύριας συσκευής ήχου.

Εάν η αρχική εγκατάσταση της κύριας συσκευής ήχου έχει ήδη ολοκληρωθεί (εάν τη χρησιμοποιείτε ήδη)

1. Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με την κύρια συσκευή ήχου και επιλέξτε [Setup] - [Software Update] - [Network Update] στο μενού "Αρχική" που προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης για να ενημερώσετε το λογισμικό.


Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η αρχική εγκατάσταση της κύριας συσκευής ήχου (π.χ. αμέσως μετά από την αγορά της κύριας συσκευής ήχου)

1. Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με την κύρια συσκευή ήχου.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης ώστε να ορίσετε τη γλώσσα που θα προβάλλεται στην οθόνη, επιλέξτε το [Internet Settings] στην οθόνη που προβάλλεται, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ώστε να ολοκληρώσετε τη σύνδεση με την κύρια συσκευή ήχου στο διαδίκτυο και στη συνέχεια επιλέξτε το [OK]. Μην προχωρήσετε στην επόμενη ρύθμιση.
3. Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με την κύρια συσκευή ήχου και επιλέξτε [Setup] - [Software Update] - [Network Update] στο μενού "Αρχική" που προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
4. Ελέγξτε την πρόοδο ενημέρωσης του λογισμικού στην οθόνη της κύριας συσκευής ήχου. Ο ρυθμός προόδου εμφανίζεται ως ποσοστό ("XXX%"). Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, στην οθόνη εμφανίζεται το [COMPLETED] και γίνεται αυτόματα επανεκκίνηση της κύριας συσκευής ήχου.


- 3** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα και στη συνέχεια συνδέστε το στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Ενεργοποιήστε όλα τα ηχεία που θα συνδεθούν.

BRAVIA Theatre Sub 7

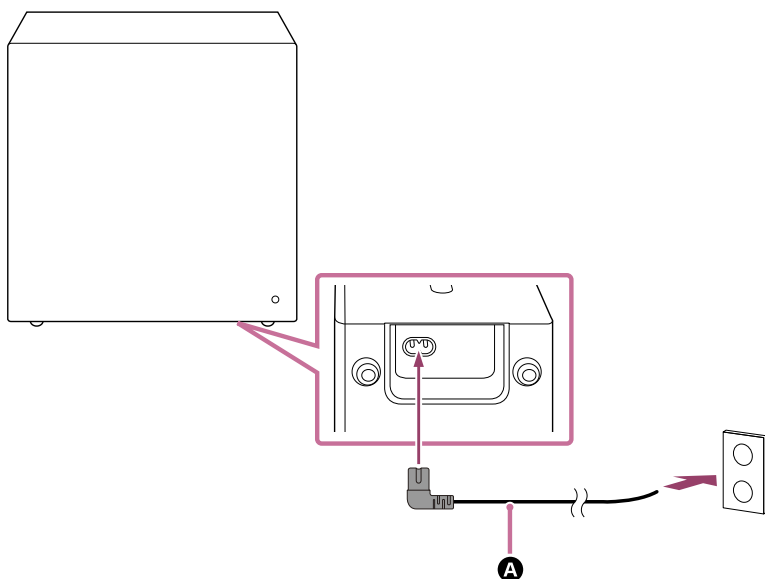

BRAVIA Theatre Rear 8

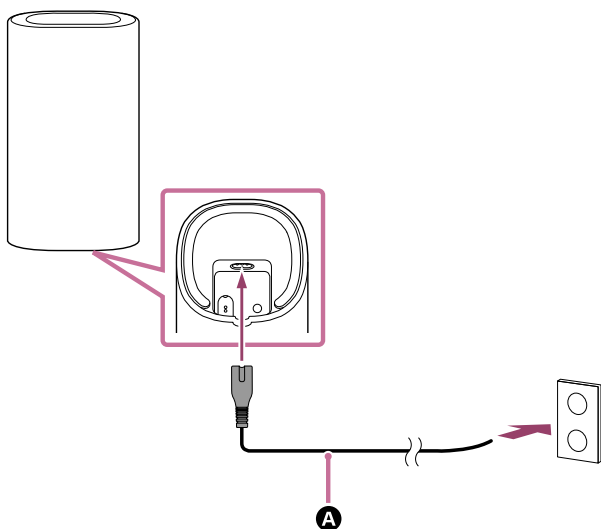


A Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται)


- 4** Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στη μονάδα ανάβει σε λευκό χρώμα.

Όταν η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας ανάβει σε λευκό χρώμα, η σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της κύριας συσκευής ήχου έχει ολοκληρωθεί.

BRAVIA Theatre Sub 7

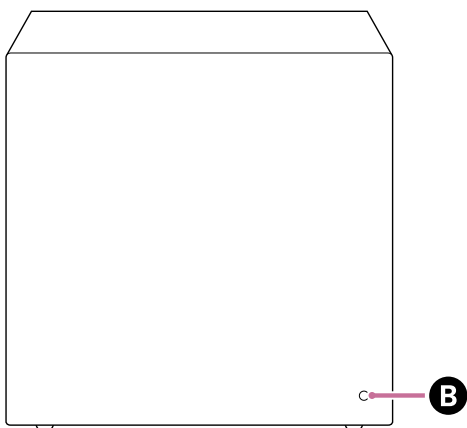

BRAVIA Theatre Rear 8

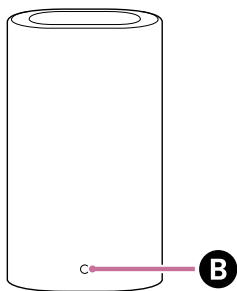

B Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας

Εάν η μονάδα δεν συνδέεται αυτόματα με την κύρια συσκευή ήχου

Η μονάδα πρέπει να συνδεθεί χειροκίνητα με την κύρια συσκευή ήχου.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση ασύρματων πίσω ηχείων/subwoofer Sony" στον Οδηγό βοήθειας για την κύρια συσκευή ήχου.

Σημείωση

- Στον Οδηγό βοήθειας για την κύρια συσκευή ήχου μπορεί να αναφέρεται ότι η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας ανάβει σε πράσινο χρώμα, αλλά η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στη μονάδα είναι λευκή.

- 5 Πατήστε το **HOME** στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με την κύρια συσκευή ήχου και εκτελέστε βελτιστοποίηση ηχητικού πεδίου επιλέγοντας **[Setup]** - **[Speaker Settings]** - **[Auto Calibration]** στο μενού "Αρχική".

Σχετικό θέμα

- Εγκατάσταση στο δάπεδο ή σε ράφι
- Στερέωση σε τοίχο (Μόνο BRAVIA Theatre Rear 8)

TP1002003147

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε τυχόν προβλήματα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας έχει τοποθετηθεί καλά μέχρι το τέρμα.



2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά μετά από μερικά λεπτά.



3. Ελέγξτε για τυχόν προβλήματα και λύσεις χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

- Επιλέξτε την επιλογή Βοήθεια από το μενού στην εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" για πληροφορίες υποστήριξης.
- Στη σελίδα υποστήριξης, επιλέξτε την ονομασία του μοντέλου της μονάδας και συμβουλευτείτε τις πληροφορίες υποστήριξης.
Για τη διεύθυνση URL της σελίδας υποστήριξης, ανατρέξτε στην ενότητα "[Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)".



4. Επαναφέρετε τη μονάδα.

Όλες οι ρυθμίσεις της μονάδας επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση.



5. Αν η μονάδα εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

- Επαφή υποστήριξης της Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά της μονάδας](#)
- [Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)

Subwoofer/ Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών

Στη σελίδα υποστήριξης, μπορείτε να βρείτε τις παρακάτω πληροφορίες.

Δείτε τη σελίδα υποστήριξης της χώρας/περιοχής σας.

- Ερωτήσεις και απαντήσεις
- Πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης και ενημέρωση λογισμικού
- Επικοινωνία με την υποστήριξη
- Επισκευή προϊόντων
- Εγγραφή του προϊόντος σας

Για τους πελάτες στις ΗΠΑ, στον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για τους πελάτες στην Ευρώπη:

<https://www.sony.eu/support/>

Για τους πελάτες στην Ηπειρωτική Κίνα:

<https://service.sony.com.cn/>

Για τους πελάτες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, την Ωκεανία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική:

<https://www.sony-asia.com/support>

Για τους πελάτες στην Ιαπωνία:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001848750

Επαναφορά της μονάδας

Εάν η μονάδα εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά με την "[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)", πραγματοποιήστε επαναφορά του συστήματος ηχείων.

- 1 Με την τροφοδοσία ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί LINK στη μονάδα για πάνω από 10 δευτερόλεπτα.**

Η επαναφορά ξεκινά όταν η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στη μονάδα αναβοσβήνει σε λευκό/μπλε χρώμα εναλλάξ και ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης. Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει, ο ήχος ειδοποίησης θα ακουστεί και η μονάδα θα απενεργοποιηθεί.

- 2 Πατήστε το LINK στη μονάδα για να την ενεργοποιήσετε.**

Όταν ενεργοποιείται η μονάδα, συνδέεται αυτόματα με την κύρια συσκευή ήχου.

Εάν η μονάδα δεν συνδέεται αυτόματα με την κύρια συσκευή ήχου

Ανατρέξτε στο "Σχετικό θέμα" στο τέλος αυτής της σελίδας και επιχειρήστε ξανά να συνδέσετε τη μονάδα με την κύρια συσκευή ήχου.

Σχετικό θέμα

- [Σχετικά με τη λυχνία ένδειξης](#)
- [Σύνδεση με κύρια συσκευή ήχου που υποστηρίζει την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [Σύνδεση με μία από τις συσκευές HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)
- [Σύνδεση με το HT-A9](#)
- [Σύνδεση με μία από τις συσκευές STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

TP1002003145

Subwoofer/ Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Τεχνικές προδιαγραφές (BRAVIA Theatre Sub 7)

Subwoofer (YY2085C)

Τμήμα ηχείων

Ηχείο

130 mm (5 1/8 in) κωνικού τύπου

Σύστημα ηχείων

Τύπου bass reflex

Τμήμα ασύρματου LAN

Σύστημα επικοινωνίας

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Τμήμα BLUETOOTH

Έξοδος

Κατηγορία ισχύος τεχνικής προδιαγραφής BLUETOOTH 1.5

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας

Οπτική γραμμή περίπου 30 m (98,4 ft)*

* Το πραγματικό εύρος ποικίλει ανάλογα με παράγοντες όπως εμποδία μεταξύ των συσκευών, μαγνητικά πεδία γύρω από έναν φούρνο μικροκυμάτων, στατικός ηλεκτρισμός, χρήση ασύρματου τηλεφώνου, ευαισθησία λήψης, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές λογισμικού κ.λπ.

Ζώνη συχνοτήτων

Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Γενικά

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργοποιημένο: 20 W

Λειτουργία αναμονής δικτύου: 1,8 W ή λιγότερο

Απενεργοποιημένο: 0,3 W ή λιγότερο

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [Auto Standby], εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται και δεν υπάρχει σήμα εισόδου για περίπου 20 λεπτά, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής δικτύου ή απενεργοποιείται.

Η απενεργοποίηση της λειτουργίας [Auto Standby] θα αυξήσει την κατανάλωση ισχύος αυτού του προϊόντος.

Όταν γίνεται σύνδεση με μια κύρια συσκευή ήχου, η ισχύς της μονάδας ελέγχεται σε συνδυασμό με τη λειτουργία [Auto Standby] της συνδεδεμένης κύριας συσκευής ήχου.

Διαστάσεις* (Π x Υ x Β)

* Με τα προεξέχοντα μέρη και τα χειριστήρια

Περίπου 352 mm × 358 mm × 134 mm (13 7/8 in × 14 1/8 in × 5 3/8 in)

Μάζα

Περίπου 6,2 kg (13 lb 11 oz)

Τμήμα ασύρματου πομπού/δέκτη

Σύστημα επικοινωνίας

Προδιαγραφή ασύρματου ήχου

Μέθοδος διαμόρφωσης

OFDM

Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς του προϊόντος σας, που ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες προδιαγραφών που δεν αναφέρονται παραπάνω.

TP1001848744

5-064-569-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Τεχνικές προδιαγραφές (BRAVIA Theatre Rear 8)

Πίσω ηχείο (YY2087C)

Τμήμα ηχείων

Tweeter

16 mm (21/32 in) τύπου θόλου

Woofers

46 mm × 54 mm (1 13/16 in × 2 1/4 in) κωνικού τύπου

Σύστημα ηχείων

Τύπου bass reflex

Τμήμα ασύρματου LAN

Σύστημα επικοινωνίας

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Τμήμα BLUETOOTH

Έξοδος

Κατηγορία ισχύος τεχνικής προδιαγραφής BLUETOOTH 1.5

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας

Οπτική γραμμή περίπου 30 m (98,4 ft)*

* Το πραγματικό εύρος ποικίλει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια μεταξύ των συσκευών, μαγνητικά πεδία γύρω από έναν φούρνο μικροκυμάτων, στατικός ηλεκτρισμός, χρήση ασύρματου τηλεφώνου, ευαισθησία λήψης, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές λογισμικού κ.λπ.

Ζώνη συχνότητας

Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Γενικά

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργοποιημένο: 20 W

Λειτουργία αναμονής δικτύου: 1,8 W ή λιγότερο

Απενεργοποιημένο: 0,3 W ή λιγότερο

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [Auto Standby], εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται και δεν υπάρχει σήμα εισόδου για περίπου 20 λεπτά, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής δικτύου ή απενεργοποιείται.

Η απενεργοποίηση της λειτουργίας [Auto Standby] θα αυξήσει την κατανάλωση ισχύος αυτού του προϊόντος.

Όταν γίνεται σύνδεση με μια κύρια συσκευή ήχου, η ισχύς της μονάδας ελέγχεται σε συνδυασμό με τη λειτουργία [Auto Standby] της συνδεδεμένης κύριας συσκευής ήχου.

Διαστάσεις* (Π x Υ x Β)

* Με τα προεξέχοντα μέρη και τα χειριστήρια

Περίπου 116 mm × 202 mm × 116 mm (4 5/8 in × 8 in × 4 5/8 in)

Μάζα

Περίπου 1,1 kg (2 lb 7 oz)

Τμήμα ασύρματου πομπού/δέκτη

Σύστημα επικοινωνίας

Προδιαγραφή ασύρματου ήχου

Μέθοδος διαμόρφωσης

OFDM

Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς του προϊόντος σας, που ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες προδιαγραφών που δεν αναφέρονται παραπάνω.

TP1002003144

5-064-569-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Εμπορικά σήματα

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.

Ο κωδικός QR αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της DENSO WAVE INCORPORATED στην Ιαπωνία και άλλες χώρες και περιοχές.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

TP1001848747

Άδειες

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/>

Το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο χορηγείται άδεια δυνάμει της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL) και άλλων αδειών που ενδέχεται να απαιτούν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Μπορείτε να βρείτε αντίγραφο του σχετικού πηγαίου κώδικα σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσων Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL) (και λοιπές άδειες) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς τον πηγαίο κώδικα, σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσων Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL), σε φυσικό μέσο για διάστημα τριών ετών από την τελευταία αποστολή εκ μέρους μας αυτού του προϊόντος υποβάλλοντας αίτημα μέσω της φόρμας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση. Αυτή η προσφορά ισχύει για όλους τους αποδέκτες αυτών των πληροφοριών.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Σημειώστε ότι η Sony δεν απαντά σε τυχόν ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του πηγαίου κώδικα.

Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

TP1001848748

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Προφυλάξεις

- Το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτήν τη μονάδα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με καμία άλλη συσκευή.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα, αποσυνδέετε πάντα κρατώντας το βύσμα. Ποτέ μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος καταστραφεί, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Sony ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν για αντικατάστασή του.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε μέρος που εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή σε μηχανικές κρούσεις. Αυτές οι συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια. Όταν η μονάδα τοποθετείται σε επικλινή επιφάνεια, ενδέχεται να ανατραπεί ή να πέσει από την επιφάνεια λόγω των κραδασμών της και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα κάποιον τραυματισμό, δυσλειτουργία ή υποβάθμιση της απόδοσης.
- Η τοποθέτηση της μονάδας σε δάπεδο επικαλυμμένο με ειδική μπιογιά, κερί, γράσο ή διαλυτικό κ.λπ. μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αποχρωματισμό ή λεκέδες στο δάπεδο.
- Τα ηχεία της μονάδας δεν έχουν μαγνητική θωράκιση. Μην τοποθετείτε μαγνητικές κάρτες επάνω ή κοντά στη μονάδα.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα πέραν της τηλεόρασης κοντά στη μονάδα. Οι ασύρματες λειτουργίες ενδέχεται να γίνουν ασταθείς.
- Όταν η μονάδα χρησιμοποιείται με δέκτη, τηλεόραση ή συσκευή βιντεοκασέτας, μπορεί να παραχθούν θόρυβος ή παραμορφωμένες εικόνες. Σε αυτήν την περίπτωση, εγκαταστήστε τη μονάδα μακριά από τις εν λόγω συσκευές.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα κοντά σε αντικείμενα με ισχυρό μαγνητικό πεδίο, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων ή μεγάλα ηχεία.

Πώς να φροντίσετε τη μονάδα

- Η σκόνη και οι ακαθαρσίες στο υφασμάτινο μέρος πρέπει να αφαιρούνται με μαλακό πανί, εφαρμόζοντας ελαφριά πίεση.
 - Η αφαίρεση των ακαθαρσιών ξύνοντας το υφασμάτινο μέρος με το νύχι σας ή εφαρμόζοντας υπερβολική πίεση μπορεί να το καταστρέψει.
 - Μην χρησιμοποιείτε βούρτσες καθαρισμού κ.λπ. καθώς μπορεί να καταστρέψουν το υφασμάτινο μέρος ανάλογα με το ύφασμα.
 - Εάν το υφασμάτινο μέρος είναι πολύ λερωμένο, σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί που έχετε βρέξει ελαφρώς με ουδέτερο καθαριστικό και στη συνέχεια σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Η χρήση μη ουδέτερων απορρυπαντικών ή καθαριστικών μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα ή καταστροφή του υφάσματος.
- Το ερμάριο πρέπει να σκουπίζεται με ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με ουδέτερο καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγαράκια, καθαριστικά ή διαλυτικά, όπως για παράδειγμα οινόπνευμα ή βενζίνη.

Σχετικά με τις επικοινωνίες BLUETOOTH®

- Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH αποτελεί μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών συσκευών, όπως smartphone και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την παρουσία εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.

- Τα μικροκύματα που παράγονται από μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Απενεργοποιείτε τη μονάδα και λοιπές συσκευές BLUETOOTH στις ακόλουθες τοποθεσίες, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα:
 - Σε νοσοκομεία, κοντά σε καθίσματα με προτεραιότητα σε τρένα, σε τοποθεσίες όπου υπάρχει εύφλεκτο αέριο, κοντά σε αυτόματες πόρτες ή κοντά σε συναγερμούς πυρασφάλειας.
- Η μονάδα υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφαλείας BLUETOOTH κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH. Ωστόσο, ανάλογα με τις διαμορφωμένες ρυθμίσεις και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια ενδέχεται να μην επαρκεί. Φανείτε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε επικοινωνία BLUETOOTH.
- Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια προκύψει από διαρροή δεδομένων που μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση των επικοινωνιών BLUETOOTH.

Λοιπές σημειώσεις

- Η θερμοκρασία της μονάδας μπορεί να αυξηθεί κατά τη χρήση. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Εάν εισέλθει στη μονάδα ξένο αντικείμενο ή νερό, απενεργοποιήστε τη μονάδα αμέσως, αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και συμβουλευτείτε την υποστήριξη της Sony ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
- Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με τη μονάδα, συμβουλευτείτε την υποστήριξη της Sony ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Σχετικό θέμα

- [Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)
- [Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)

TP1001848749