


Subwoofer/ Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

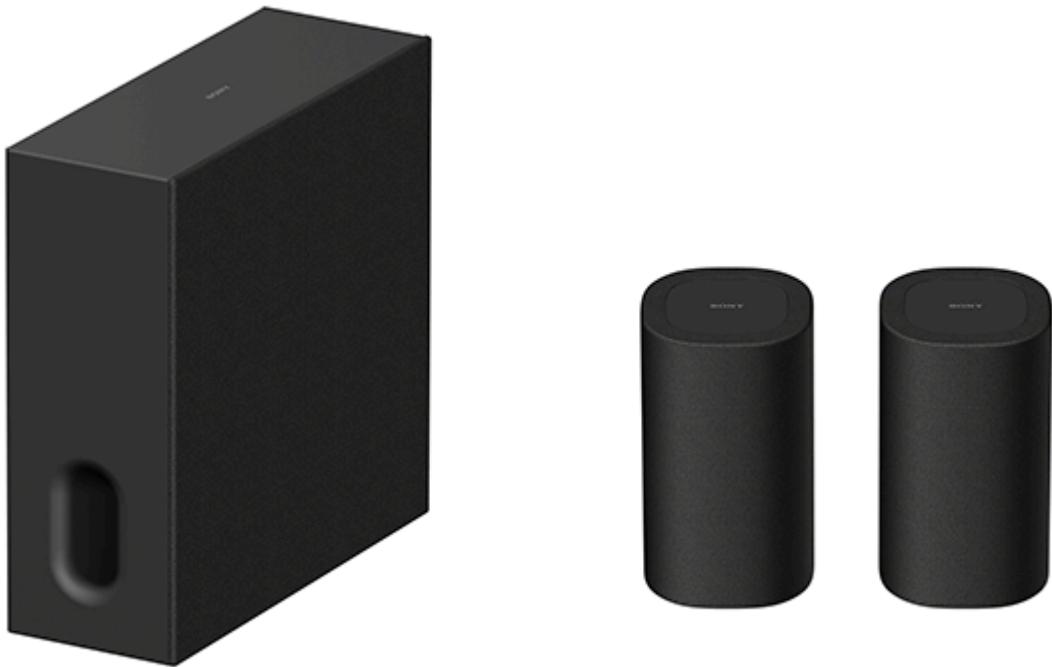

Modelo : YY2085C/ YY2087C

Esta Guía de ayuda explica la instalación y la conexión del BRAVIA Theatre Sub 7 (altavoz potenciador de graves) y los BRAVIA Theatre Rear 8 (altavoces traseros). En la Guía de ayuda, "la unidad" hace referencia a uno de ellos o a ambos.

Acerca de los dispositivos de audio principales compatibles con la unidad

La unidad es un producto que funciona solo con modelos concretos.

Se pueden consultar los nombres de los modelos de dispositivos de audio principales que son compatibles con la unidad en la URL siguiente.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Conexión con un dispositivo de audio principal compatible con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”

[Conexión con un dispositivo de audio principal compatible con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”](#)

Haga clic en el texto del enlace azul del encabezado anterior para ver la página de instrucciones. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para conectar la unidad al dispositivo de audio principal.

Conexión con uno de los dispositivos de audio principales siguientes

[Conexión con uno de los dispositivos de HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)

Haga clic en el texto del enlace azul del encabezado anterior para ver la página de instrucciones.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para instalar la última versión del software en el dispositivo de audio principal y, después, conecte la unidad.

Conexión con HT-A9

Haga clic en el texto del enlace azul del encabezado anterior para ver la página de instrucciones.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para instalar la última versión del software en el dispositivo de audio principal y, después, conecte la unidad.

Conexión con uno de los dispositivos de STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

Haga clic en el texto del enlace azul del encabezado anterior para ver la página de instrucciones.
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para instalar la última versión del software en el dispositivo de audio principal y, después, conecte la unidad.

SA-SW7/ SA-RS8

Dispositivos de audio principales conectados a la unidad

Comprobación del contenido del paquete

Contenido del paquete (BRAVIA Theatre Sub 7)

Contenido del paquete (BRAVIA Theatre Rear 8)

Piezas y controles

BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

BRAVIA Theatre Rear 8 (Altavoz trasero)

Acerca del indicador

Configuración inicial

Instalación

Instalación en el suelo o en un estante

Montaje en pared (solo BRAVIA Theatre Rear 8)

Conexión

Conexión con un dispositivo de audio principal compatible con la aplicación "Sony | BRAVIA Connect"

Conexión con uno de los dispositivos de HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

Conexión con HT-A9

Conexión con uno de los dispositivos de STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

[Página web de atención al cliente](#)

[Cómo reiniciar la unidad](#)

Especificaciones

[Especificaciones \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Especificaciones \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

[Marcas comerciales](#)

[Licencias](#)

[Notas sobre el uso](#)

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Dispositivos de audio principales conectados a la unidad


La unidad es un producto que funciona solo con modelos concretos.

Se pueden consultar los nombres de los modelos de dispositivos de audio principales que son compatibles con la unidad en la URL siguiente.

<https://www.sony.net/comp-home/>


Si el modelo es compatible con el BRAVIA Theatre Sub 7 y el BRAVIA Theatre Rear 8, las unidades pueden conectarse al mismo tiempo.

Dispositivos de audio principales conectados al BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

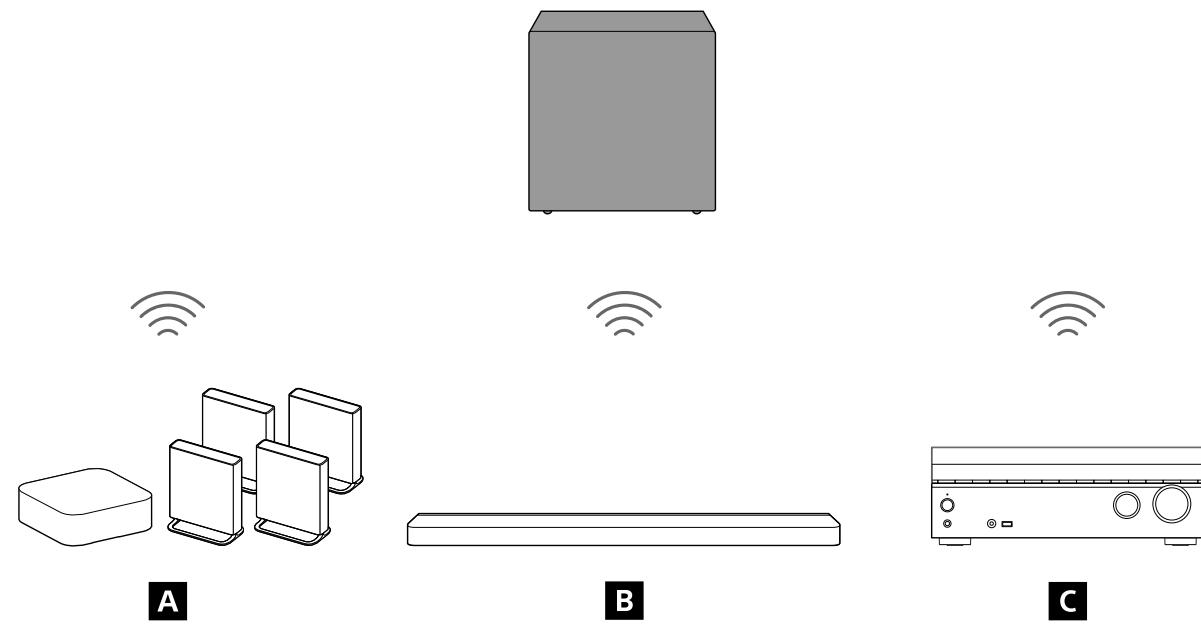


- A** Sistema Home Theatre
- B** Barra de sonido
- C** Receptor AV multicanal/amplificador AV multicanal

Dispositivos de audio principales conectados al BRAVIA Theatre Rear 8 (Altavoz trasero)



B



C

B Barra de sonido

C Receptor AV multicanal/amplificador AV multicanal

TP1001848333

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Contenido del paquete (BRAVIA Theatre Sub 7)

Si falta alguno de los componentes incluidos, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano. Los números entre paréntesis () indican la cantidad incluida.


La disponibilidad y la cantidad de los componentes incluidos varían en función del país/region de compra.

Consulte la Guía de referencia incluida con el producto para confirmar la disponibilidad y la cantidad de componentes incluidos.

- Altavoz potenciador de graves (1)

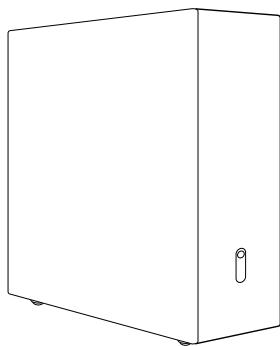

- Cable de alimentación de CA (1)



- Documentos (1 juego)

Componentes incluidos solo en algunos países/regiones

- Adaptador de enchufe de CA (1)

TP1002003110

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Contenido del paquete (BRAVIA Theatre Rear 8)

Si falta alguno de los componentes incluidos, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano. Los números entre paréntesis () indican la cantidad incluida.


La disponibilidad y la cantidad de los componentes incluidos varían en función del país/region de compra.

Consulte la Guía de referencia incluida con el producto para confirmar la disponibilidad y la cantidad de componentes incluidos.

- Altavoz trasero (REAR L) (1), Altavoz trasero (REAR R) (1)

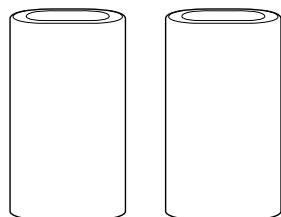

- Cable de alimentación de CA (2)



- Documentos (1 juego)

Componentes incluidos solo en algunos países/regiones

- Adaptador de enchufe de CA (2)

TP1002003111


5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

Parte delantera, lado derecho

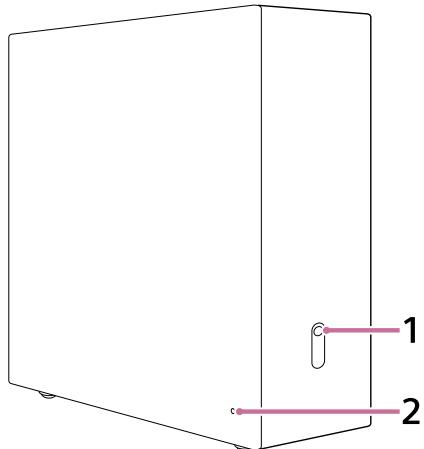


1. LINK

- **Pulsar:** pulse este botón cuando el altavoz potenciador de graves no se conecte correctamente con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”. Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla de la aplicación.
- **Mantener pulsado durante 2 segundos hasta que se reproduzca el sonido de notificación:** enciende/apaga el altavoz potenciador de graves.
- **Mantener pulsado durante 10 segundos hasta que se reproduzca el segundo sonido de notificación:** reinicia el altavoz potenciador de graves.

2. Indicador de alimentación

Indica el estado del altavoz potenciador de graves iluminándose o parpadeando en 3 colores (blanco/azul/rojo).

Parte inferior

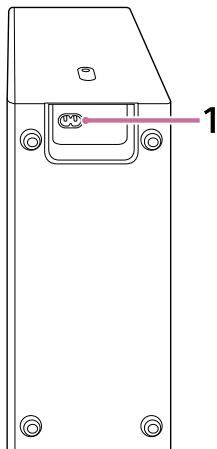

1. Entrada de CA

Tema relacionado

- Acerca del indicador
- Cómo reiniciar la unidad

TP1002003108


5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Rear 8 (Altavoz trasero)

Parte delantera, parte inferior

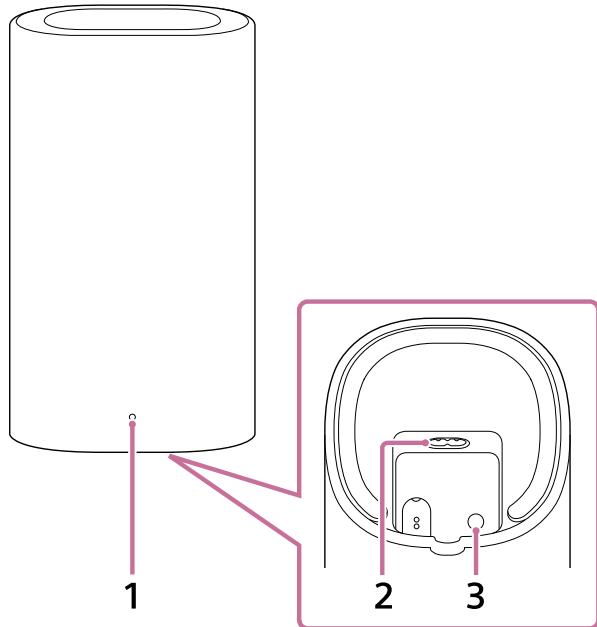

1. Indicador de alimentación

Indica el estado del altavoz trasero iluminándose o parpadeando en 3 colores (blanco/azul/rojo).

2. Entrada de CA

3. LINK


- **Pulsar:** pulse este botón cuando el altavoz trasero no se conecte correctamente con la aplicación "Sony | BRAVIA Connect". Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla de la aplicación.
- **Mantener pulsado durante 2 segundos hasta que se reproduzca el sonido de notificación:** enciende/apaga el altavoz trasero.
- **Mantener pulsado durante 10 segundos hasta que se reproduzca el segundo sonido de notificación:** reinicia el altavoz trasero.

Sugerencia

- Hay dos puntos táctiles de unos 2 mm (3/32 pulg.) en la parte inferior del altavoz trasero izquierdo (REAR L). Utilícelos como guía para distinguir el altavoz trasero izquierdo y el derecho.

Parte posterior

La ilustración de abajo muestra el altavoz trasero tras haber retirado la tapa de la parte posterior.

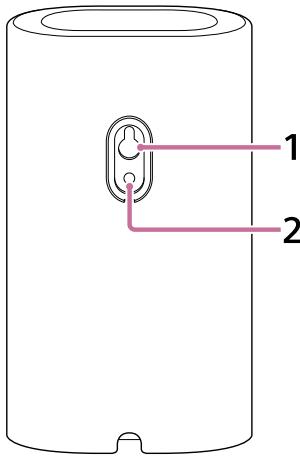


1. Orificio de montaje en pared

2. Orificio de montaje para el soporte del altavoz general

Es compatible con un tornillo de tamaño M5.

Nota

- Cuando utilice el orificio de montaje en pared (1) o el orificio de montaje para el soporte del altavoz general (2), quite la tapa introduciendo un destornillador de cabeza plana, etc.

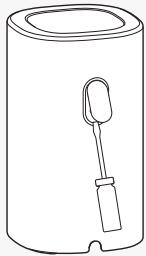

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Cómo reiniciar la unidad](#)

TP1001848361


5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Acerca del indicador

Tanto el BRAVIA Theatre Sub 7 como el BRAVIA Theatre Rear 8 tienen un indicador en la parte delantera para indicar el estado del producto.

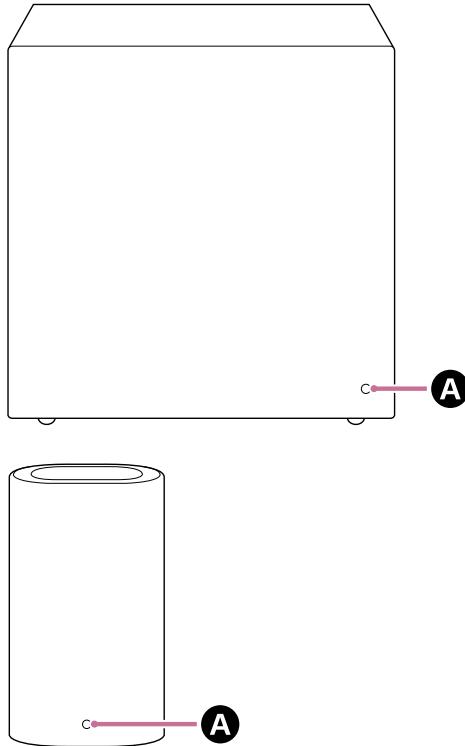

A Indicador de alimentación

Encendido/apagado

- (Iluminado en rojo)

La unidad está en el modo de espera.

- (Apagado)

La unidad está apagada.

Estado de conexión con el dispositivo de audio principal

- (Encendido en blanco)

La unidad está conectada al dispositivo de audio principal.

- (Parpadea despacio en blanco)

La unidad está esperando la conexión del dispositivo de audio principal.

- (Parpadea dos veces rápidamente en blanco)

La unidad está esperando la conexión manual del dispositivo de audio principal.

Condiciones especiales

- (Parpadea en blanco/azul alternativamente)

Actualización/reinicio del software, etc. en curso.

- (Parpadea en blanco)

La función inalámbrica está apagada. Encienda la función inalámbrica con LINK.

- (Parpadea en rojo)

Se ha detectado una anomalía o un error. Siga los pasos de “[Solución de problemas](#)”.

Tema relacionado

- [Solución de problemas](#)
- [Cómo reiniciar la unidad](#)

TP1002003109

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Instalación en el suelo o en un estante

En este apartado se presentan ejemplos de instalación del BRAVIA Theatre Sub 7 y el BRAVIA Theatre Rear 8.

Cómo realizar la instalación

El diagrama de instalación que aparece a continuación es un ejemplo.


Ejemplo de instalación en combinación con la barra de sonido

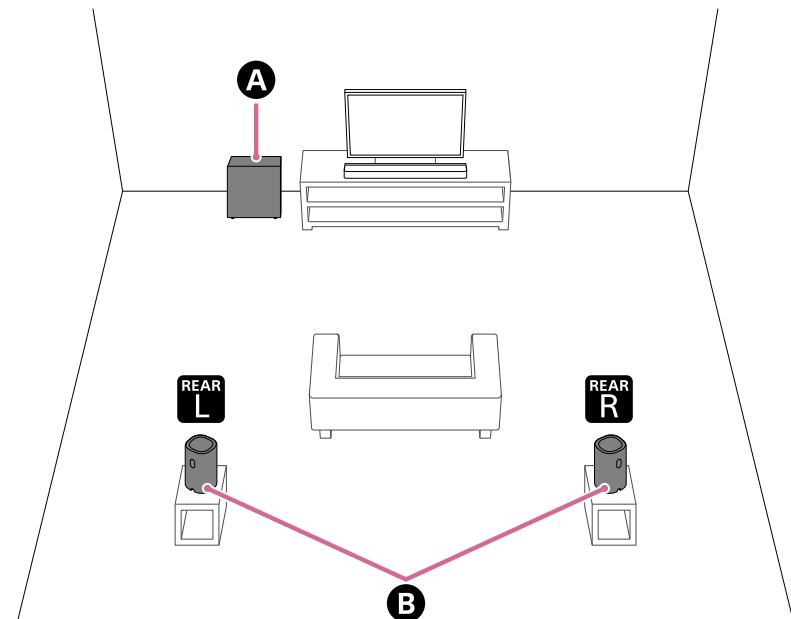

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

Ejemplo de instalación en combinación con el sistema de cine en casa

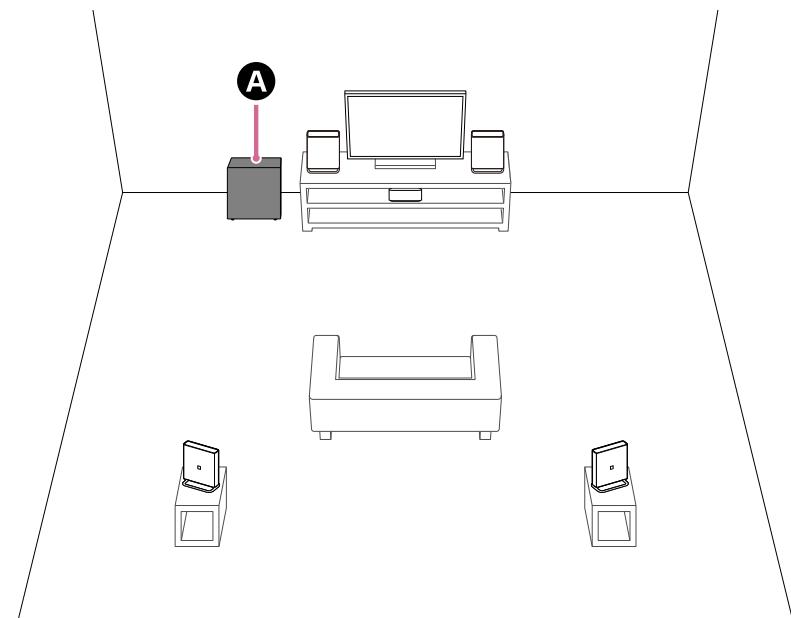


A BRAVIA Theatre Sub 7

Ejemplo de instalación con el receptor AV multicanal/amplificador AV multicanal

Ejemplo de instalación de un sistema de altavoces con 5.1 canales.

Al usar un sistema de altavoces con 5.1 canales, se necesita un altavoz frontal y un altavoz central además del BRAVIA Theatre Sub 7 y el BRAVIA Theatre Rear 8.

Consulte la Guía de ayuda del receptor AV multicanal/amplificador AV multicanal para saber dónde colocar los altavoces en función de las configuraciones del sistema de altavoces.

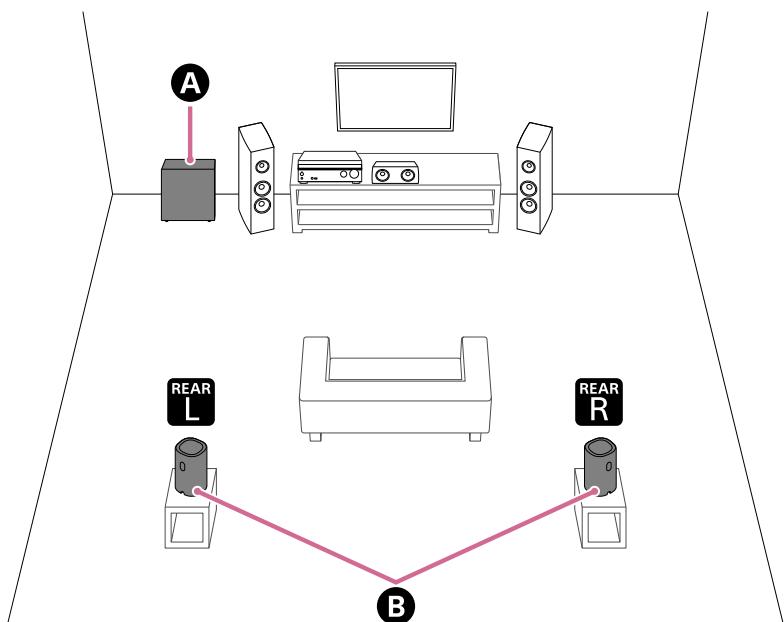

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

Instalación del BRAVIA Theatre Sub 7

La salida de sonido del altavoz potenciador de graves es omnidireccional, por lo que puede colocarse en la posición deseada.

- El altavoz potenciador de graves emite el sonido desde el lado recubierto por la tela y el lado con orificios. No bloquee el lado que emite el sonido.
- No coloque el altavoz potenciador de graves tumbado.

Instalación del BRAVIA Theatre Rear 8


Instale dos altavoces traseros combinados en modelos compatibles.

- Coloque los altavoces traseros detrás de la posición de visualización.
- Se recomienda colocar los altavoces traseros a la altura del oído.

1. Consulte las etiquetas de la parte inferior de los altavoces traseros para saber cuál es el izquierdo y cuál el derecho.

En el altavoz derecho pone "REAR R" y en el altavoz izquierdo pone "REAR L."

Hay dos puntos táctiles de unos 2 mm (3/32 pulg.) en la parte inferior con un perfil más abajo del altavoz izquierdo. Utilícelos como guía para distinguir el altavoz izquierdo.

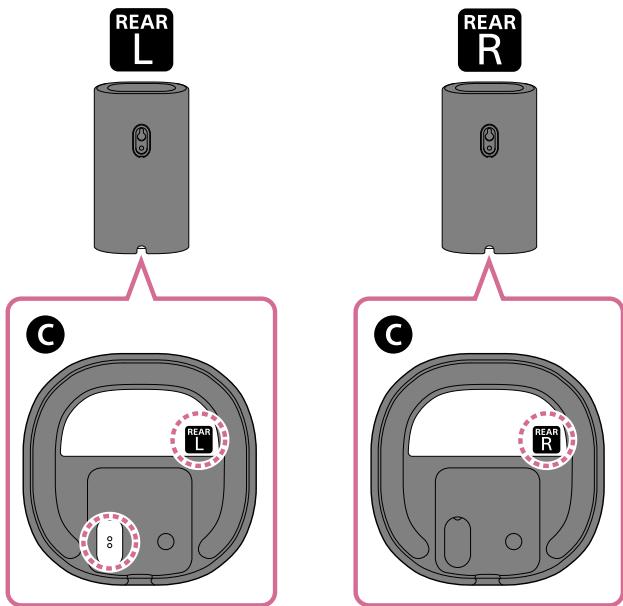

C Parte inferior del altavoz

2. Coloque el altavoz izquierdo detrás a la izquierda mirando hacia delante y el altavoz derecho detrás a la derecha mirando hacia delante.


TP1002003112

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Montaje en pared (solo BRAVIA Theatre Rear 8)

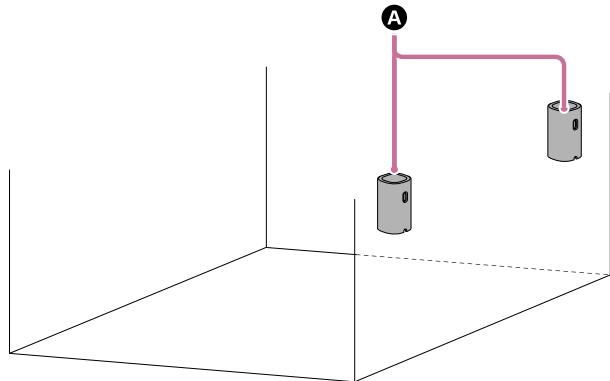


A Altavoces traseros

Nota

- Prepare tornillos (no incluidos) adecuados para el tipo de material y la estabilidad de la pared. El tornillo puede dañar la pared dependiendo del material del que esté hecha.
- Apriete los tornillos firmemente a una viga de la pared.
- Cuelgue los altavoces traseros horizontalmente en la pared reforzada.
- Pida a un distribuidor Sony o a un contratista con licencia que instale los altavoces traseros de forma segura teniendo en cuenta todas las consideraciones de seguridad.
- Sony no se hace responsable de los accidentes o daños causados por una instalación incorrecta, falta de solidez en la instalación, uso indebido o desastre natural.

1 Prepare un tornillo (no incluido) adecuado para el orificio de la parte posterior del altavoz trasero.

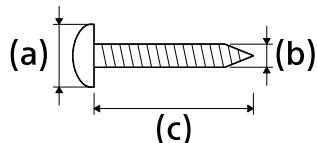


(a) de 6 mm a 9,5 mm (de 1/4 pulg. a 3/8 pulg.)

(b) 4 mm (3/16 pulg.)

(c) 30 mm (1 3/16 pulg.) o más


Orificio en la parte posterior del altavoz trasero

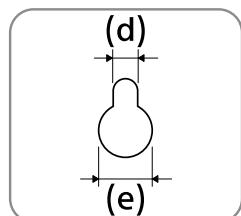

(d) 5,0 mm (13/64 pulg.)


(e) 10 mm (13/32 pulg.)

2 Apriete el tornillo en una pared.

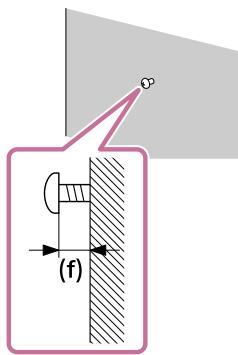

(f) Aprox. 10 mm (13/32 pulg.)


3 Quite la tapa de la parte posterior del altavoz trasero introduciendo un destornillador de cabeza plana, etc. en la parte inferior de la tapa.

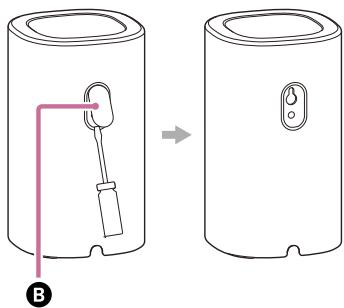

B Tapa

4 Mire las etiquetas de la parte inferior de los altavoces traseros para saber cuál es el izquierdo y cuál es el derecho, y cuelgue el altavoz trasero del tornillo.

- : izquierdo
- : derecho

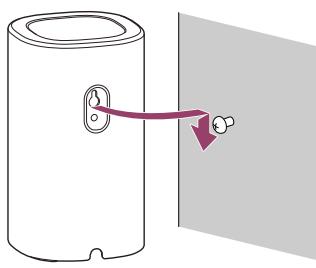

Nota

- Conserve la tapa retirada en el paso 3 para utilizarla cuando no monte el altavoz trasero en una pared.

TP1001848357


5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Conexión con un dispositivo de audio principal compatible con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”

La unidad puede conectarse con dispositivos de audio principales registrados en la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”. Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para instalar y conectar la unidad.

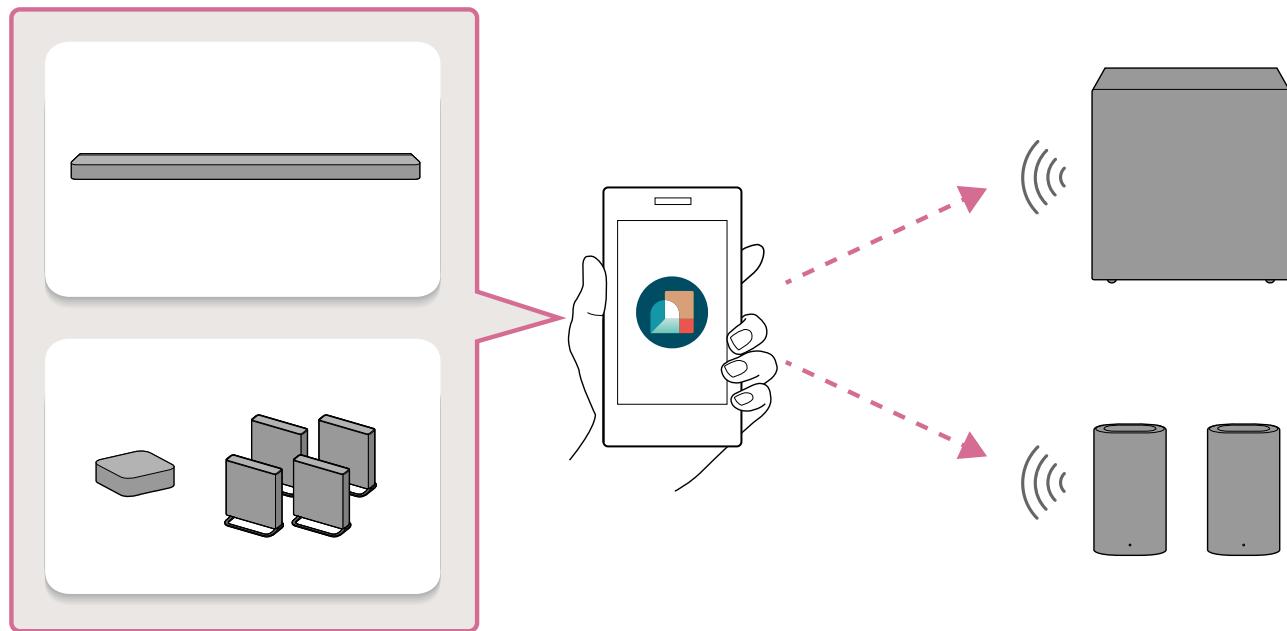

Nota

- Es importante que siga las indicaciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para instalar y conectar la unidad. La unidad no funcionará correctamente a menos que la conecte al dispositivo de audio principal usando la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”.

1 Instale la última versión de la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” que tiene en su smartphone.

Si ya tiene la aplicación instalada en su smartphone

Después de actualizar la aplicación a la última versión, vaya al paso 2 sin abrir la aplicación.

[Vaya al sitio web donde podrá actualizar la aplicación a la última versión.](#)

Si instala la aplicación en su smartphone por primera vez

Vaya al paso 2. La última versión de la aplicación puede instalarse siguiendo el paso 2.

2 Seleccione el enlace o el código QR del altavoz al que desea conectar el dispositivo de audio principal entre las siguientes opciones para empezar con la configuración del altavoz en la aplicación.

Nota

- Su dirección IP y la información de identificación del dispositivo se compartirán con los proveedores de servicio de Sony al instalar o abrir la aplicación.

Conexión del BRAVIA Theatre Rear 8

En función del dispositivo en el que consulte esta Guía de ayuda, realice una de las siguientes operaciones.

- **Si consulta esta Guía de ayuda en un smartphone**
Toque el enlace siguiente.
[Empezar con la configuración del BRAVIA Theatre Rear 8](#)

- **Si consulta esta Guía de ayuda en un ordenador**
Escanee el código QR siguiente con su smartphone.



Conexión del BRAVIA Theatre Sub 7

En función del dispositivo en el que consulte esta Guía de ayuda, realice una de las siguientes operaciones.

- **Si consulta esta Guía de ayuda en un smartphone**
Toque el enlace siguiente.
[Empezar con la configuración del BRAVIA Theatre Sub 7](#)
- **Si consulta esta Guía de ayuda en un ordenador**
Escanee el código QR siguiente con su smartphone.



Sugerencia

- Si desea conectar tanto el BRAVIA Theatre Sub 7 como el BRAVIA Theatre Rear 8, puede empezar con la conexión de cualquiera de los dos productos. Siga los pasos que aparecen en la pantalla de la aplicación y verá las indicaciones para la conexión de cada altavoz.
- Realice los mismos pasos al conectar juntos altavoces Sony inalámbricos opcionales que no sean el BRAVIA Theatre Sub 7 y el BRAVIA Theatre Rear 8. Siga los pasos que aparecen en la pantalla de la aplicación y verá las indicaciones para la conexión de cada altavoz.
- Es posible que no pueda abrir o instalar la aplicación tocando el enlace de arriba o escaneando el código QR. En este caso, toque el enlace correspondiente en su smartphone en la página web mostrada para abrir o instalar la aplicación. Después, vaya al paso 3.

3 Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para continuar configurando la unidad.

Si le aparece una notificación sobre una actualización de software para el dispositivo de audio principal, siga las indicaciones mostradas en la pantalla de la aplicación. Asimismo, siga las indicaciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para instalar y conectar la unidad.

Sugerencia

- Si no se ha completado la configuración inicial del dispositivo de audio principal, tendrá que terminar de configurarlo antes de conectarlo a la unidad. Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla de la aplicación.
- Si se ha completado la configuración inicial del dispositivo de audio principal, seleccione el dispositivo de audio principal al que desea conectar la unidad en la pantalla de la aplicación y conecte la unidad tocando [Ajustes] - [Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico] - [Conexión de altavoz inalámbrico].

Tema relacionado

- [Instalación en el suelo o en un estante](#)
- [Montaje en pared \(solo BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1001848354

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Conexión con uno de los dispositivos de HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 no son compatibles con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”.

Si el dispositivo de audio principal al que está conectado la unidad no es compatible con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”, es posible que no se conecte a la unidad hasta que se haya actualizado el software del dispositivo de audio principal.

Nota

- La Guía de ayuda del dispositivo de audio principal puede sugerirle que actualice el software con los altavoces opcionales conectados al dispositivo de audio principal, pero debe actualizar el software del dispositivo de audio principal sin conectar la unidad.

Sugerencia

- También puede actualizar el software del dispositivo de audio principal descargando la última versión en una memoria USB desde la página de soporte de Sony.
Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda del dispositivo de audio principal.

1 Encienda el dispositivo de audio principal al que está conectada la unidad y también el televisor, y seleccione la entrada del dispositivo de audio principal en el televisor.

El dispositivo de audio principal tardará un poco en ponerse en marcha. La operación puede realizarse cuando desaparece [HELLO] o [PLEASE WAIT] de la ventana.

2 Actualice el software del dispositivo de audio principal a la última versión.

El procedimiento para actualizar el software depende de si se ha completado la configuración inicial del dispositivo de audio principal.

Si ya se ha completado la configuración inicial del dispositivo de audio principal (si ya lo está usando)

- Pulse HOME en el mando a distancia incluido con el dispositivo de audio principal y seleccione [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Actualización de software] - [Actualización de red] en el menú de inicio mostrado en la pantalla del televisor.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para actualizar el software.


Si no se ha completado la configuración inicial del dispositivo de audio principal (por ejemplo, justo después de comprar el dispositivo de audio principal)

- Pulse HOME en el mando a distancia incluido con el dispositivo de audio principal y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para empezar con la configuración inicial.
- Aunque aparezca la pantalla [Comprobación conexión altavoces inalámbricos], seleccione [Siguiente] sin conectar el altavoz inalámbrico (esta unidad) al dispositivo de audio principal.
- Conecte el dispositivo de audio principal a Internet desde la pantalla [Ajuste de red fácil] y siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración inicial.
- Cuando aparezca la pantalla para confirmar la instalación de la actualización de software, seleccione [Sí] para instalar la actualización de software.
- Aunque aparezca la pantalla [Optimización del campo de sonido], continúe adelante sin ejecutar esta acción.
- Si aparece la pantalla [Configuración fácil de sonido], seleccione [Cancelar].
- Continúe con la configuración inicial hasta que aparezca el menú de inicio.


- 3 Conecte el cable de alimentación de CA a la entrada de CA de la unidad y, a continuación, a la toma de CA.**

Encienda todos los altavoces que desee conectar.

BRAVIA Theatre Sub 7

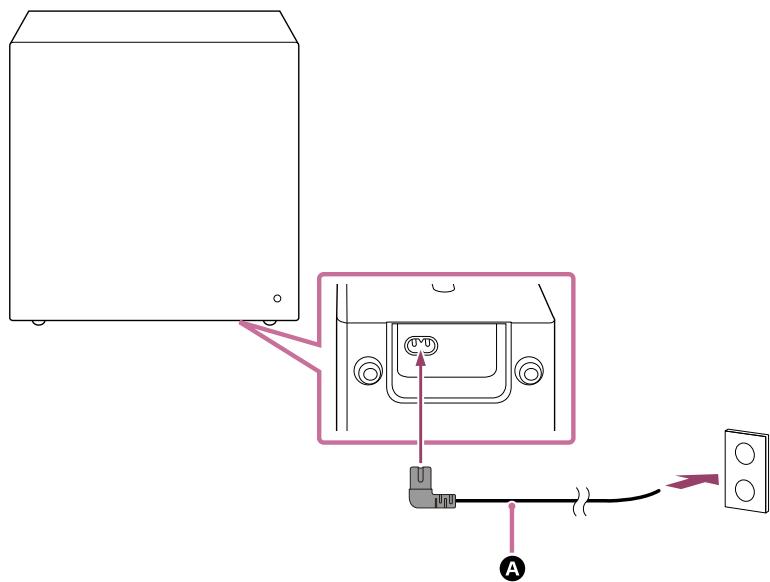

BRAVIA Theatre Rear 8

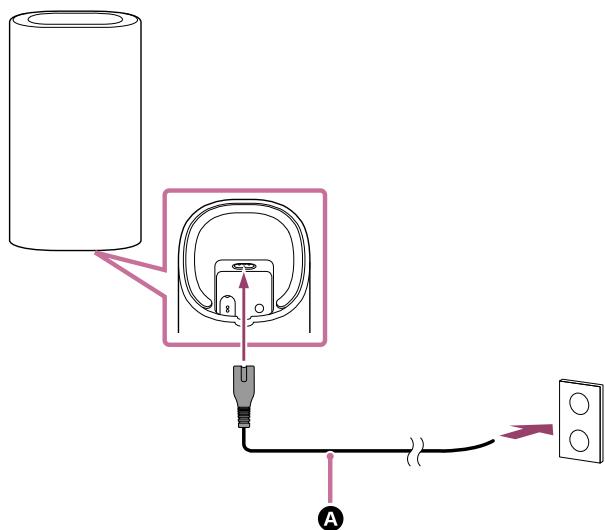


A Cable de alimentación de CA (incluido)


- 4 Compruebe que el indicador de alimentación de la unidad está iluminado en blanco.**

Cuando el indicador de alimentación está iluminado en blanco, se ha establecido la conexión entre la unidad y el dispositivo de audio principal.

BRAVIA Theatre Sub 7

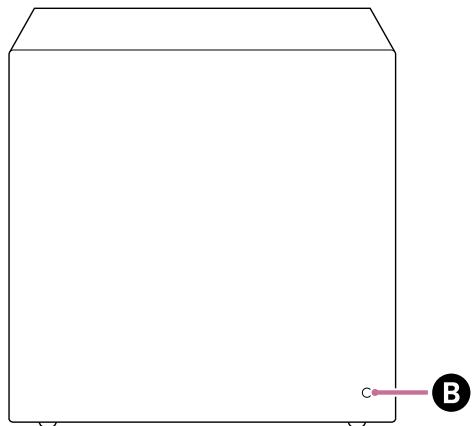

BRAVIA Theatre Rear 8

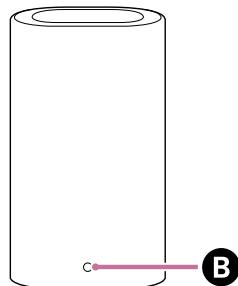

B Indicador de alimentación

Si la unidad no se conecta automáticamente al dispositivo de audio principal

La unidad debe conectarse manualmente al dispositivo de audio principal.

Para consultar instrucciones sobre cómo realizar la conexión manualmente, consulte “Conexión del altavoz opcional con la conexión manual” en la Guía de ayuda del dispositivo de audio principal. Se puede usar la misma operación para conectar la unidad al dispositivo de audio principal.

Nota

- En la Guía de ayuda del dispositivo de audio principal puede poner que el indicador de alimentación se ilumina en verde, pero el indicador de alimentación de la unidad se ilumina en blanco.

- 5 Pulse HOME en el mando a distancia incluido con el dispositivo de audio principal y realice la optimización del campo de sonido seleccionando [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de los altavoces] - [Optimización del campo de sonido] en el menú de inicio.**

Tema relacionado

- [Instalación en el suelo o en un estante](#)
- [Montaje en pared \(solo BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1002003117

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Conexión con HT-A9

El sistema HT-A9 no es compatible con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”.

Si el dispositivo de audio principal al que está conectado la unidad no es compatible con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”, es posible que no se conecte a la unidad hasta que se haya actualizado el software del dispositivo de audio principal.

Nota

- La Guía de ayuda del dispositivo de audio principal puede sugerirle que actualice el software con los altavoces opcionales conectados al dispositivo de audio principal, pero debe actualizar el software del dispositivo de audio principal sin conectar la unidad.

Sugerencia

- También puede actualizar el software del dispositivo de audio principal descargando la última versión en una memoria USB desde la página de soporte de Sony.

Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda del dispositivo de audio principal.

1 Encienda el dispositivo de audio principal al que está conectada la unidad y también el televisor, y seleccione la entrada del dispositivo de audio principal en el televisor.

El dispositivo de audio principal tardará un poco en ponerse en marcha. La operación puede realizarse cuando desaparece [HELLO] o [PLEASE WAIT] de la ventana.

2 Actualice el software del dispositivo de audio principal a la última versión.

El procedimiento para actualizar el software depende de si se ha completado la configuración inicial del dispositivo de audio principal.

Si ya se ha completado la configuración inicial del dispositivo de audio principal (si ya lo está usando)


- Pulse HOME en el mando a distancia incluido con el dispositivo de audio principal y seleccione [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Actualización de software] - [Actualización de red] en el menú de inicio mostrado en la pantalla del televisor.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para actualizar el software.

Si no se ha completado la configuración inicial del dispositivo de audio principal (por ejemplo, justo después de comprar el dispositivo de audio principal)

- Pulse HOME en el mando a distancia incluido con el dispositivo de audio principal y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para empezar con la configuración inicial.
- Cuando aparezca la pantalla [Ajuste de red fácil], conecte el dispositivo de audio principal a Internet.
- Cuando aparezca la pantalla para confirmar la instalación de la actualización de software, seleccione [Sí] para instalar la actualización de software.
- Siga las instrucciones de la pantalla de configuración inicial para realizar todos los ajustes.

3 Conecte el cable de alimentación de CA a la entrada de CA de la unidad y, a continuación, a la toma de CA.

BRAVIA Theatre Sub 7

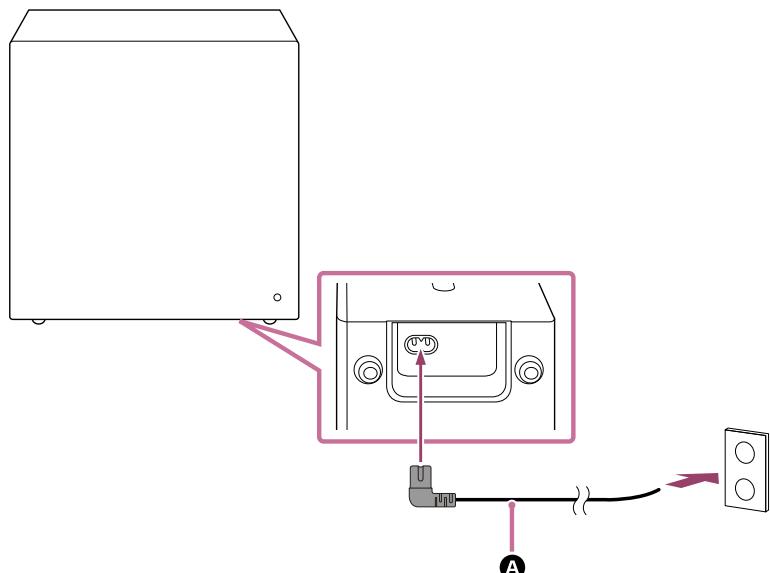


A Cable de alimentación de CA (incluido)

4 Compruebe que el indicador de alimentación de la unidad está iluminado en blanco.

Cuando el indicador de alimentación está iluminado en blanco, se ha establecido la conexión entre la unidad y el dispositivo de audio principal.

BRAVIA Theatre Sub 7

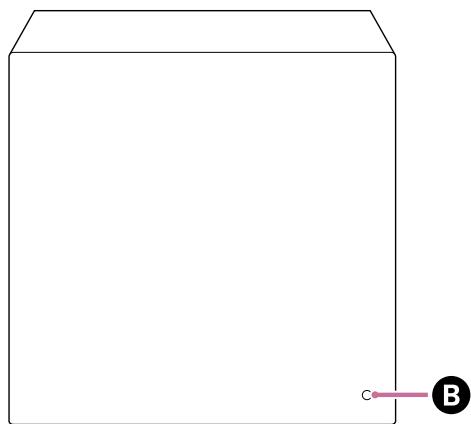

B Indicador de alimentación

Si la unidad no se conecta automáticamente al dispositivo de audio principal

La unidad debe conectarse manualmente al dispositivo de audio principal.

Para consultar instrucciones sobre cómo realizar la conexión manualmente, consulte “Si los altavoces no se conectan correctamente” en la Guía de ayuda del dispositivo de audio principal. Se puede usar la misma operación para conectar la unidad al dispositivo de audio principal.

Nota

- En la Guía de ayuda del dispositivo de audio principal puede poner que el indicador de alimentación se ilumina en verde, pero el indicador de alimentación de la unidad se ilumina en blanco.

5 Pulse HOME en el mando a distancia incluido con el dispositivo de audio principal y realice la optimización del campo de sonido seleccionando [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de los altavoces] - [Optimización del campo de sonido] en el menú de inicio.

Tema relacionado

- [Instalación en el suelo o en un estante](#)

TP1002003115

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Conexión con uno de los dispositivos de STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 no son compatibles con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”.

Si el dispositivo de audio principal al que está conectado la unidad no es compatible con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”, es posible que no se conecte a la unidad hasta que se haya actualizado el software del dispositivo de audio principal.

Nota

- La Guía de ayuda del dispositivo de audio principal puede sugerirle que actualice el software con los altavoces opcionales conectados al dispositivo de audio principal, pero debe actualizar el software del dispositivo de audio principal sin conectar la unidad.

Sugerencia

- También puede actualizar el software del dispositivo de audio principal descargando la última versión en una memoria USB desde la página de soporte de Sony.
Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda del dispositivo de audio principal.

1 Encienda el dispositivo de audio principal al que está conectada la unidad y también el televisor, y seleccione la entrada del dispositivo de audio principal en el televisor.

El dispositivo de audio principal tardará un poco en ponerse en marcha. La operación puede realizarse cuando desaparece [HELLO] o [PLEASE WAIT] del panel.

2 Actualice el software del dispositivo de audio principal a la última versión.

El procedimiento para actualizar el software depende de si se ha completado la configuración inicial del dispositivo de audio principal.

Si ya se ha completado la configuración inicial del dispositivo de audio principal (si ya lo está usando)

- Pulse HOME en el mando a distancia incluido con el dispositivo de audio principal y seleccione [Configurar] - [Actualización de software] - [Actualización de red] en el menú de inicio mostrado en la pantalla del televisor.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para actualizar el software.

Si no se ha completado la configuración inicial del dispositivo de audio principal (por ejemplo, justo después de comprar el dispositivo de audio principal)


- Pulse HOME en el mando a distancia incluido con el dispositivo de audio principal.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para configurar el idioma que se mostrará en pantalla, seleccione [Ajustes de Internet] en la pantalla que aparecerá, siga las instrucciones en pantalla para conectar el dispositivo de audio principal a Internet y, después, seleccione [OK].
No vaya al siguiente ajuste.
- Pulse HOME en el mando a distancia incluido con el dispositivo de audio principal y seleccione [Configurar] - [Actualización de software] - [Actualización de red] en el menú de inicio mostrado en la pantalla del televisor.
- Consulte el progreso de la actualización de software en el panel del dispositivo de audio principal.
El progreso se muestra en forma de porcentaje (“XXX%”).
Cuando haya terminado la actualización, aparecerá [COMPLETED] en el panel y el dispositivo de audio

principal se reiniciará automáticamente.


3 Conecte el cable de alimentación de CA a la entrada de CA de la unidad y, a continuación, a la toma de CA.

Encienda todos los altavoces que desee conectar.

BRAVIA Theatre Sub 7

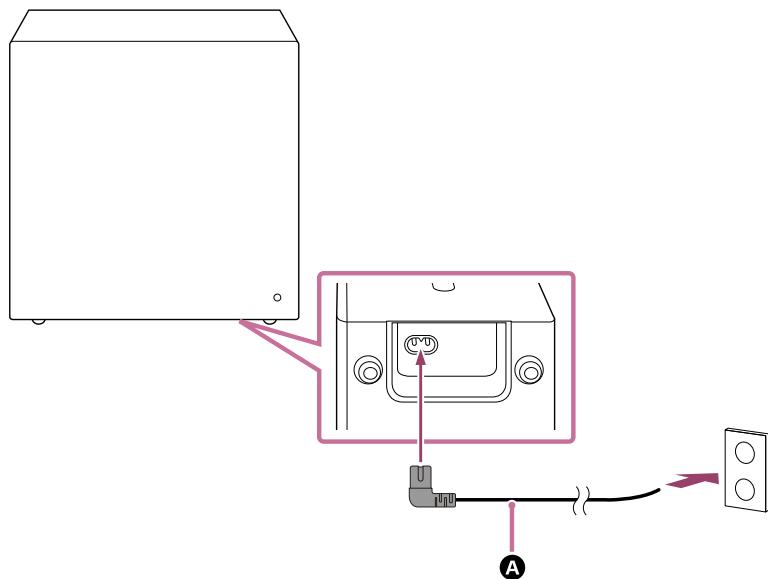

BRAVIA Theatre Rear 8

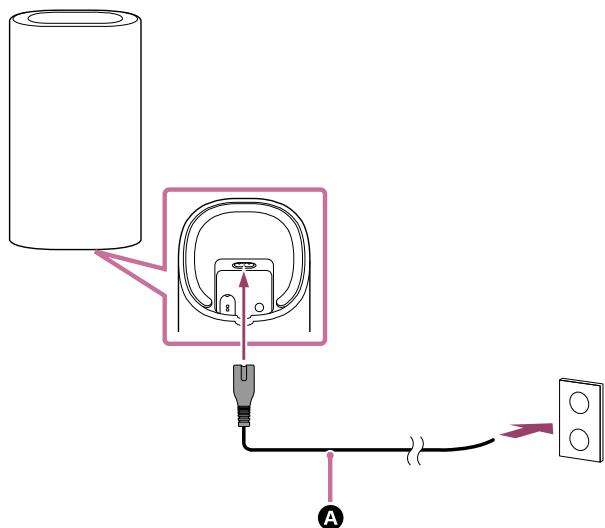


A Cable de alimentación de CA (incluido)


4 Compruebe que el indicador de alimentación de la unidad está iluminado en blanco.

Cuando el indicador de alimentación está iluminado en blanco, se ha establecido la conexión entre la unidad y el dispositivo de audio principal.

BRAVIA Theatre Sub 7

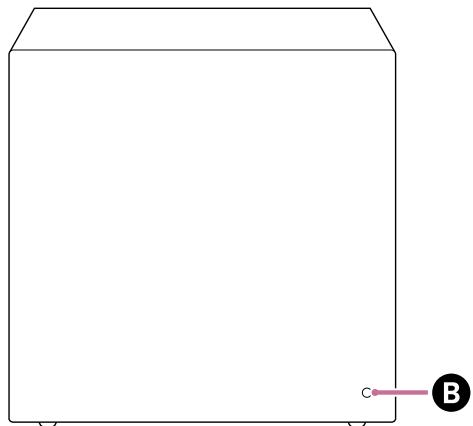

BRAVIA Theatre Rear 8

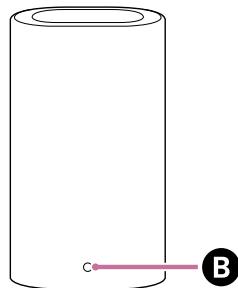

B Indicador de alimentación

Si la unidad no se conecta automáticamente al dispositivo de audio principal

La unidad debe conectarse manualmente al dispositivo de audio principal.

Para consultar instrucciones sobre cómo realizar la conexión manualmente, consulte “Conexión de altavoces Sony inalámbricos traseros/potenciadores de graves” en la Guía de ayuda del dispositivo de audio principal.

Nota

- En la Guía de ayuda del dispositivo de audio principal puede poner que el indicador de alimentación se ilumina en verde, pero el indicador de alimentación de la unidad se ilumina en blanco.

- 5** Pulse HOME en el mando a distancia incluido con el dispositivo de audio principal y realice la optimización del campo de sonido seleccionando [Configurar] - [Ajustes de los altavoces] - [Calibrac. autom.] en el menú de inicio.

Tema relacionado

- [Instalación en el suelo o en un estante](#)
- [Montaje en pared \(solo BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1002003116

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Solución de problemas

Si tiene algún problema, siga el proceso que se indica a continuación.

1. Compruebe que el cable de alimentación de CA de la unidad esté introducido hasta el fondo.



2. Desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de la pared y vuelva a conectarlo transcurridos unos minutos.



3. Busque problemas y encuentre soluciones con uno de los siguientes métodos.

- Seleccione Ayuda en el menú de la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” para acceder a información sobre soporte.
- En la página de soporte, seleccione el nombre del modelo de la unidad y consulte la información de soporte. Encontrará la URL de la página de soporte en “[Página web de atención al cliente](#)”.



4. Reinicie la unidad.

Todos los ajustes de la unidad vuelven a su estado inicial.



5. Si la unidad sigue sin funcionar correctamente, hable con su contacto de soporte de Sony o su distribuidor de Sony más cercano.

- Contacto de soporte de Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Tema relacionado

- [Cómo reiniciar la unidad](#)
- [Página web de atención al cliente](#)

TP1001848336

Subwoofer/Altavoz trasero
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Página web de atención al cliente

En la página de soporte, encontrará la información siguiente.
Consulte la página de soporte de su país o región.

- Preguntas y respuestas
- Últimos drivers y actualizaciones de software
- Contacto con el servicio de soporte
- Reparación del producto
- Registro del producto

Para clientes de EE. UU., Canadá y América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes de Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Para clientes de China continental:

<https://service.sony.com.cn/>

Para clientes de Asia-Pacífico, Oceanía, Oriente Medio y África:

<https://www.sony-asia.com/support>

Para clientes de Japón:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001848015

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Cómo reiniciar la unidad

Si la unidad sigue sin funcionar correctamente con “[Solución de problemas](#)”, reinicie el sistema de altavoces.

1 Con la unidad encendida, mantenga pulsado LINK en la unidad durante más de 10 segundos.

Empieza el proceso de reinicio cuando el indicador de alimentación de la unidad parpadea en blanco/azul alternativamente y se reproduce un sonido de notificación. Cuando ha terminado el reinicio, el indicador de alimentación deja de parpadear, se reproduce el sonido de notificación y la unidad se apaga.

2 Pulse LINK en la unidad para encenderla.

Al encender la unidad, se conecta automáticamente al dispositivo de audio principal.

Si la unidad no se conecta automáticamente al dispositivo de audio principal

Consulte “Tema relacionado” al final de esta página y vuelva a intentar conectar la unidad al dispositivo de audio principal.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Conexión con un dispositivo de audio principal compatible con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [Conexión con uno de los dispositivos de HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)
- [Conexión con HT-A9](#)
- [Conexión con uno de los dispositivos de STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

TP1002003114

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Especificaciones (BRAVIA Theatre Sub 7)

Altavoz potenciador de graves (YY2085C)

Sección del altavoz

Altavoz

130 mm (5 1/8 pulg.), tipo cónico

Sistema de altavoces

Tipo reflejo de graves

Sección de LAN inalámbrica

Sistema de comunicación

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Sección de BLUETOOTH

Salida

Especificaciones BLUETOOTH Clase de potencia 1.5

Alcance de comunicación máximo

Línea de visión aprox. 30 m (98,4 pies)*

* El rango real varía en función de ciertos factores, como los obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, el uso de un teléfono inalámbrico, la sensibilidad de la recepción, el sistema operativo, las aplicaciones de software, etc.

Banda de frecuencia

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Especificaciones generales

Consumo de potencia

Encendido: 20 W

Modo de espera por red: 1,8 W o menos

Apagado: 0,3 W o menos

Cuando la función [En espera automática] está activada, si no se utiliza el producto y no hay entrada de señal durante unos 20 minutos, el producto accede automáticamente al modo de espera por red o se apaga.

Si desactiva la función [En espera automática], aumentará el consumo de potencia de este producto.

Al conectar un dispositivo de audio principal, la alimentación de la unidad se controla junto con la función [En espera automática] del dispositivo de audio principal conectado.

Dimensiones* (An. x Al. x Pr.)

* Incluyendo salientes y controles

Aprox. 352 mm × 358 mm × 134 mm (13 7/8 pulg. × 14 1/8 pulg. × 5 3/8 pulg.)

Peso

Aprox. 6,2 kg (13 libras 11 onzas)

Sección de receptor/transmisor inalámbrico

Sistema de comunicación

Especificación de sonido inalámbrico

Método de modulación

Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Consulte la Guía de referencia incluida con su producto, que puede contener información sobre especificaciones no incluida en la lista anterior.

TP1001848334

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Especificaciones (BRAVIA Theatre Rear 8)

Altavoz trasero (YY2087C)

Sección del altavoz

Tweeter

16 mm (21/32 pulg.), tipo cúpula

Woofer

46 mm × 54 mm (1 13/16 pulg. × 2 1/4 pulg.), tipo cónico

Sistema de altavoces

Tipo reflejo de graves

Sección de LAN inalámbrica

Sistema de comunicación

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Sección de BLUETOOTH

Salida

Especificaciones BLUETOOTH Clase de potencia 1.5

Alcance de comunicación máximo

Línea de visión aprox. 30 m (98,4 pies)*

* El rango real varía en función de ciertos factores, como los obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, el uso de un teléfono inalámbrico, la sensibilidad de la recepción, el sistema operativo, las aplicaciones de software, etc.

Banda de frecuencia

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Especificaciones generales

Consumo de potencia

Encendido: 20 W

Modo de espera por red: 1,8 W o menos

Apagado: 0,3 W o menos

Cuando la función [En espera automática] está activada, si no se utiliza el producto y no hay entrada de señal durante unos 20 minutos, el producto accede automáticamente al modo de espera por red o se apaga.

Si desactiva la función [En espera automática], aumentará el consumo de potencia de este producto.

Al conectar un dispositivo de audio principal, la alimentación de la unidad se controla junto con la función [En espera automática] del dispositivo de audio principal conectado.

Dimensiones* (An. x Al. x Pr.)

* Incluyendo salientes y controles

Aprox. 116 mm × 202 mm × 116 mm (4 5/8 pulg. × 8 pulg. × 4 5/8 pulg.)

Peso

Aprox. 1,1 kg (2 libras 7 onzas)

Sección de receptor/transmisor inalámbrico

Sistema de comunicación

Método de modulación

OFDM

Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Consulte la Guía de referencia incluida con su producto, que puede contener información sobre especificaciones no incluida en la lista anterior.

TP1002003113

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Marcas comerciales

La marca denominativa y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.

Código QR es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y en otros países y regiones.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

TP1001848175

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Licencias

El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/>

El software incluido en este producto contiene software protegido por derechos de propiedad intelectual con licencia GPL/LGPL y otras licencias que pueden requerir el acceso a código fuente. Puede encontrar una copia del código fuente necesario de GPL/LGPL (y otras licencias) en la siguiente URL. Podemos facilitarle el código fuente necesario según la GPL/LGPL en un soporte físico durante un período de tres años después de nuestro último envío de este producto solicitándolo en el formulario de la siguiente URL. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Tenga en cuenta que Sony no puede responder a ninguna consulta sobre el contenido de este código fuente.

Los servicios de red, el contenido y el (sistema operativo y) el software de este producto pueden estar sujetos a términos y condiciones individuales y cambiarse, interrumpirse o descontinuarse en cualquier momento y pueden requerir tarifas, registro e información de la tarjeta de crédito.

TP1001848050

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Notas sobre el uso

Precauciones

- El cable de alimentación de CA incluido está diseñado exclusivamente para esta unidad. No debe utilizarse con ningún otro dispositivo.
- Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA cuando no vaya a utilizar la unidad durante un periodo de tiempo largo. Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA, desenchúfelo siempre sujetando el enchufe. No tire del cable.
- Si el cable de alimentación de CA presenta daños, póngase en contacto con el servicio de soporte de Sony o la tienda donde compró el producto para sustituirlo.

Colocación

- No coloque la unidad cerca de fuentes de calor ni en entornos expuestos a la luz solar directa, a polvo excesivo o a impactos mecánicos. Estas condiciones pueden provocar un mal funcionamiento.
- Coloque esta unidad sobre una superficie plana y nivelada. Si la coloca sobre una superficie inclinada, la unidad puede caerse o resbalar de la superficie debido a su propia vibración, lo que puede provocar lesiones, fallos de funcionamiento o pérdida de rendimiento.
- Si coloca la unidad sobre un suelo con pintura especial, cera, grasa o disolvente, etc., podría decolorarlo o mancharlo.
- Los altavoces de la unidad no tienen blindaje magnético. No coloque tarjetas magnéticas encima o cerca de la unidad.
- No coloque objetos metálicos cerca de la unidad, aparte de un televisor. Las funciones inalámbricas podrían perder estabilidad.
- Cuando la unidad se utiliza con un sintonizador, un televisor o un vídeo, pueden producirse ruidos o imágenes distorsionadas. En este caso, instale la unidad lejos de estos dispositivos.
- No coloque la unidad cerca de objetos que emiten un fuerte campo magnético, como hornos microondas o altavoces grandes.

Limpieza de la unidad

- El polvo y la suciedad acumulados en el tejido deben limpiarse con un paño suave aplicando una ligera presión.
 - Sacar la suciedad con las uñas o aplicar una fuerza excesiva puede provocar daños en la parte de tejido.
 - No utilice cepillos de limpieza, etc. porque pueden provocar desperfectos en la parte de tejido según el material.
 - Si la parte de tejido está muy sucia, límpiala con un paño suave humedecido con detergente neutro y luego séquela con un paño suave seco. El uso de detergentes o productos de limpieza que no son neutros puede provocar decoloración o daños en el tejido.
- La caja debe limpiarse con un paño suave ligeramente humedecido con detergente neutro. No utilice estropajos abrasivos, productos de limpieza ni disolventes, como alcohol o bencina.

Acerca de las comunicaciones BLUETOOTH®

- BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales como smartphones y ordenadores. El alcance máximo de comunicación puede variar en función de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas que genera un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague la unidad y otros dispositivos BLUETOOTH en los siguientes lugares, ya que pueden provocar un accidente:

- En hospitales, cerca de asientos prioritarios en trenes, lugares donde haya gases inflamables, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendio.
- La unidad admite funciones de seguridad que cumplen con el estándar de seguridad BLUETOOTH durante la comunicación con la tecnología inalámbrica BLUETOOTH. Sin embargo, dependiendo de los ajustes configurados y de otros factores, esta seguridad puede ser insuficiente. Preste una atención especial al comunicarse mediante BLUETOOTH.
- Sony no asumirá responsabilidad alguna por daños o pérdidas resultantes de filtraciones de datos que se produzcan al utilizar las comunicaciones BLUETOOTH.

Otras notas

- La temperatura de la unidad puede aumentar durante su uso. No se trata de una avería.
- Si entra un objeto extraño o agua en la unidad, apáguela inmediatamente, desconéctela de la toma de CA y consulte qué hacer con el servicio de soporte de Sony o la tienda donde compró el producto.
- Si tiene cualquier pregunta o problema con esta unidad, póngase en contacto con el servicio de soporte de Sony o con la tienda donde compró el producto.

Tema relacionado

- [Solución de problemas](#)
- [Página web de atención al cliente](#)

TP1001848016

5-064-568-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation