

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8



Modèle : YY2085C/ YY2087C

Ce Guide d'aide explique l'installation et la connexion du BRAVIA Theatre Sub 7 (caisson de graves) et des BRAVIA Theatre Rear 8 (enceintes arrière). Dans ce Guide d'aide, « l'appareil » fait référence à l'un ou l'autre ou aux deux.

À propos des dispositifs audio principaux compatibles avec l'appareil

L'appareil est un produit qui ne fonctionne qu'avec des modèles spécifiques.

Les noms des modèles des dispositifs audio principaux compatibles avec l'appareil sont consultables à l'adresse URL suivante :

<https://www.sony.net/comp-home/>

Connexion à un dispositif audio principal prenant en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect »

[Connexion à un dispositif audio principal prenant en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect »](#)

Cliquez sur le texte du lien en bleu dans le titre ci-dessus pour visualiser la page d'instructions. Veillez à suivre les instructions affichées sur l'écran de l'application pour connecter l'appareil à votre dispositif audio principal.

Connexion à l'un des dispositifs audio principaux suivants

[Connexion à l'un des dispositifs HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)

Cliquez sur le texte du lien en bleu dans le titre ci-dessus pour visualiser la page d'instructions.
Veillez à suivre les instructions affichées sur l'écran de l'application pour mettre à jour votre dispositif audio principal vers la dernière version, puis connectez l'appareil.

Connexion au HT-A9

Cliquez sur le texte du lien en bleu dans le titre ci-dessus pour visualiser la page d'instructions.
Veillez à suivre les instructions affichées sur l'écran de l'application pour mettre à jour votre dispositif audio principal vers la dernière version, puis connectez l'appareil.

Connexion à l'un des dispositifs STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

Cliquez sur le texte du lien en bleu dans le titre ci-dessus pour visualiser la page d'instructions.
Veillez à suivre les instructions affichées sur l'écran de l'application pour mettre à jour votre dispositif audio principal vers la dernière version, puis connectez l'appareil.

SA-SW7/ SA-RS8

[Dispositifs audio principaux connectés à l'appareil](#)

Vérification du contenu de l'emballage

[Contenu de l'emballage \(BRAVIA Theatre Sub 7\).](#)

[Contenu de l'emballage \(BRAVIA Theatre Rear 8\).](#)

Composantes et commandes

[BRAVIA Theatre Sub 7 \(Caisson de graves\)](#)

[BRAVIA Theatre Rear 8 \(Enceinte arrière\)](#)

[À propos du témoin](#)

Configuration initiale

Installation

[Installation au sol ou sur un meuble](#)

[Fixation au mur \(BRAVIA Theatre Rear 8 uniquement\)](#)

Connexion

[Connexion à un dispositif audio principal prenant en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect »](#)

[Connexion à l'un des dispositifs HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)

[Connexion au HT-A9](#)

[Connexion à l'un des dispositifs STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

Dépannage

[Dépannage](#)

[Site Web du support client](#)

[Réinitialisation de l'appareil](#)

Spécifications

[Spécifications \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Spécifications \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

[Marques](#)

[Licences](#)

[Remarques relatives à l'utilisation](#)

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Dispositifs audio principaux connectés à l'appareil


L'appareil est un produit qui ne fonctionne qu'avec des modèles spécifiques.

Les noms des modèles des dispositifs audio principaux compatibles avec l'appareil sont consultables à l'adresse URL suivante :

<https://www.sony.net/comp-home/>

Si le modèle prend en charge le BRAVIA Theatre Sub 7 et les BRAVIA Theatre Rear 8, les appareils peuvent être connectés simultanément.

Dispositifs audio principaux connectés au BRAVIA Theatre Sub 7 (Caisson de graves)

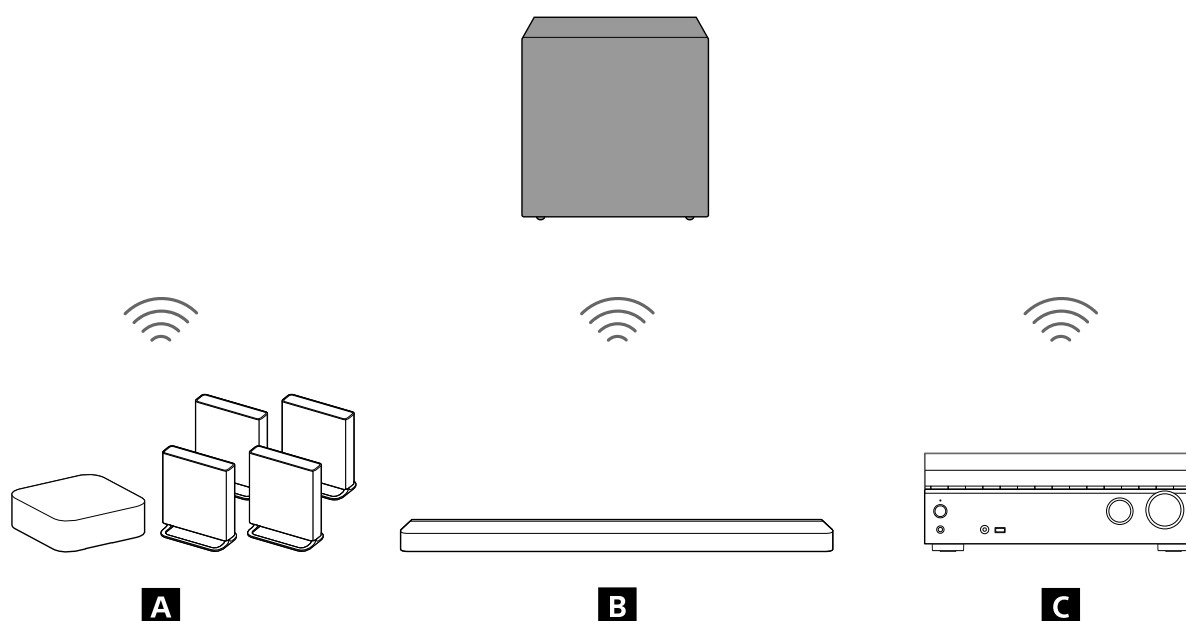


A Système Home Cinema

B Barre de son

C Récepteur AV multicanal/amplificateur AV multicanal

Dispositifs audio principaux connectés au BRAVIA Theatre Rear 8 (Enceinte arrière)

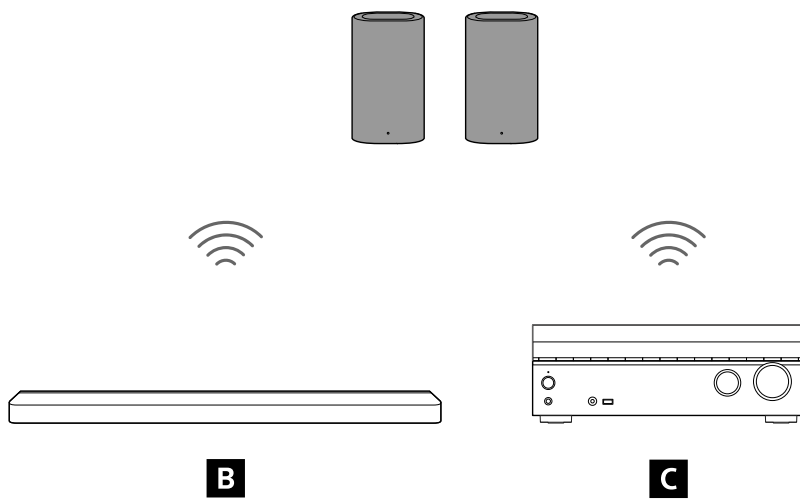

- B** Barre de son
- C** Récepteur AV multicanal/amplificateur AV multicanal

TP1001849324

5-064-568-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Contenu de l'emballage (BRAVIA Theatre Sub 7)

Si l'un des éléments supposés être fournis ne figure pas dans l'emballage, veuillez vous adresser à votre revendeur Sony le plus proche. Les chiffres entre () (parenthèses) indiquent la quantité fournie.


La disponibilité et la quantité des éléments fournis varient en fonction du pays/de la région d'achat.

Reportez-vous au guide de référence fourni avec votre produit pour vérifier la disponibilité et la quantité des éléments fournis.

- Caisson de graves (1)

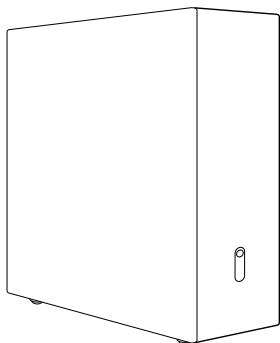

- Cordon d'alimentation secteur (1)



- Documents (1 jeu)

Éléments inclus uniquement dans certains pays/certaines régions

- Adaptateur prise secteur (1)

TP1002005819

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Contenu de l'emballage (BRAVIA Theatre Rear 8)

Si l'un des éléments supposés être fournis ne figure pas dans l'emballage, veuillez vous adresser à votre revendeur Sony le plus proche. Les chiffres entre () (parenthèses) indiquent la quantité fournie.


La disponibilité et la quantité des éléments fournis varient en fonction du pays/de la région d'achat.

Reportez-vous au guide de référence fourni avec votre produit pour vérifier la disponibilité et la quantité des éléments fournis.

- Enceinte arrière (Arrière gauche) (1), Enceinte arrière (Arrière droite) (1)

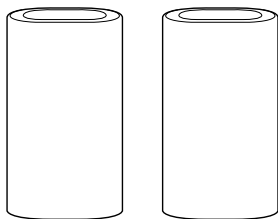

- Cordon d'alimentation secteur (2)



- Documents (1 jeu)

Éléments inclus uniquement dans certains pays/certaines régions

- Adaptateur prise secteur (2)


TP1002005820

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Sub 7 (Caisson de graves)

Avant, côté droit

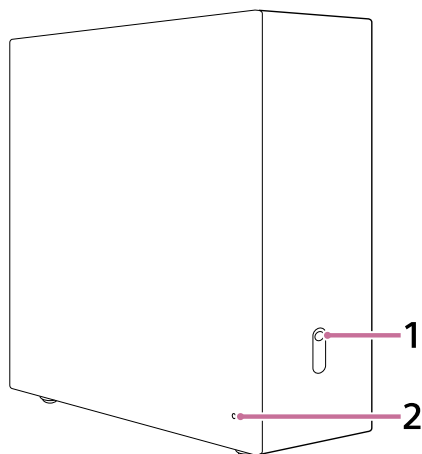


1. LINK (LIEN)

- **Pression** : appuyez sur cette touche lorsque le caisson de graves ne se connecte pas correctement à l'application « Sony | BRAVIA Connect ». Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application.
- **Pression et maintien pendant 2 secondes jusqu'à l'émission de la notification sonore** : met sous/hors tension le caisson de graves.
- **Pression et maintien pendant 10 secondes jusqu'à l'émission de la seconde notification sonore** : réinitialise le caisson de graves.

2. Témoin d'alimentation

Indique l'état du caisson de graves en s'allumant ou en clignotant en 3 couleurs (blanc/bleu/rouge).

Dessous

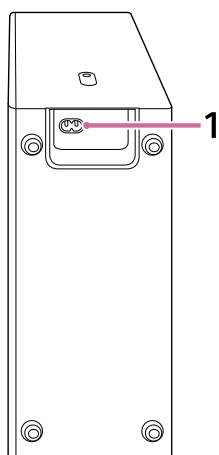

1. Entrée secteur


- [À propos du témoin](#)
- [Réinitialisation de l'appareil](#)

TP1002005817

5-064-568-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

BRAVIA Theatre Rear 8 (Enceinte arrière)

Avant, dessous

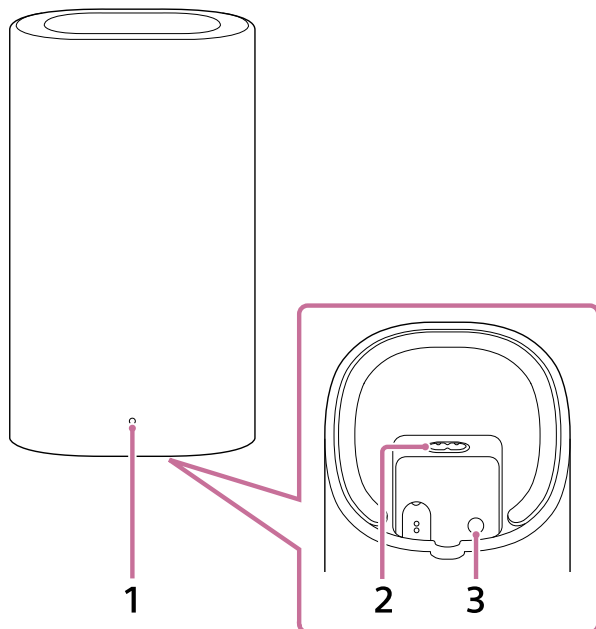

1. Témoin d'alimentation

Indique l'état de l'enceinte arrière en s'allumant ou en clignotant en 3 couleurs (blanc/bleu/rouge).

2. Entrée secteur

3. LINK (LIEN)


- **Pression** : appuyez sur cette touche lorsque l'enceinte arrière ne se connecte pas correctement à l'application « Sony | BRAVIA Connect ». Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application.
- **Pression et maintien pendant 2 secondes jusqu'à l'émission de la notification sonore** : met sous/hors tension l'enceinte arrière.
- **Pression et maintien pendant 10 secondes jusqu'à l'émission de la seconde notification sonore** : réinitialise l'enceinte arrière.

Conseil

- Deux points tactiles d'une taille de 2 mm (3/32 po) environ figurent sur le dessous de l'enceinte arrière gauche (REAR L). Utilisez-les pour distinguer les enceintes arrière gauche et droite.

Arrière

L'illustration ci-dessous montre l'enceinte arrière avec le cache retiré à l'arrière.

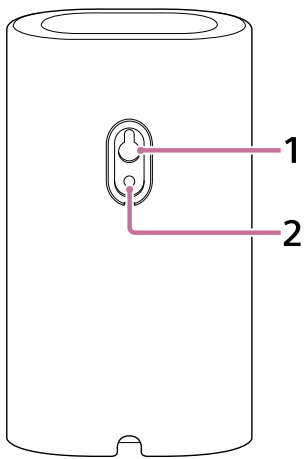


1. Orifice de la fixation murale

2. Orifice de fixation pour le socle standard de l'enceinte

Compatible avec une vis de taille M5.

Remarque

- Pour utiliser l'orifice de fixation murale (1) ou l'orifice de fixation pour le support général de l'enceinte (2), retirez le cache qui les masque en insérant un tournevis plat, ou autre.

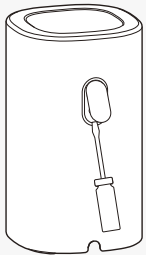

Sujet connexe

- [À propos du témoin](#)
- [Réinitialisation de l'appareil](#)


TP1001849323

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


À propos du témoin

Le BRAVIA Theatre Sub 7 et les BRAVIA Theatre Rear 8 comportent un témoin à l'avant pour indiquer l'état du produit.

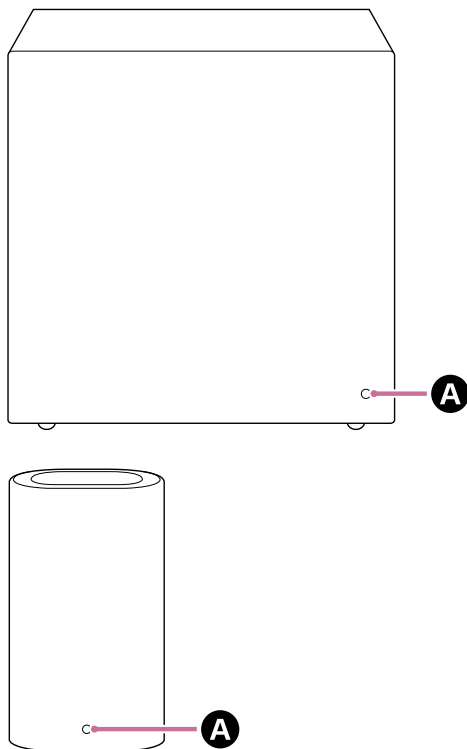




A Témoin d'alimentation

Mise sous/hors tension


-  (S'allume en rouge)
L'appareil est en mode Mise en veille.

- (Hors tension)
L'appareil est mis hors tension.

État de la connexion avec le dispositif audio principal

-  (S'allume en blanc)
L'appareil est connecté au dispositif audio principal.
-  (Clignote lentement en blanc)
L'appareil est en attente d'une connexion du dispositif audio principal.
-  (Clignote deux fois à plusieurs reprises en blanc)
L'appareil est en attente d'une connexion manuelle du dispositif audio principal.

Circonstances particulières

-  (Clignote en blanc/bleu alternativement)
Mise à jour logicielle/réinitialisation, etc. en cours.

- ○ .. ○ .. ○ .. ○ .. (Clignote en blanc)

La fonction sans fil est désactivée. Utilisez la touche LINK pour activer la fonction sans fil.

- ● ● ● ● ● ● ● (Clignote en rouge)

Une anomalie ou une erreur a été détectée. Suivez les étapes de la section « [Dépannage](#) ».

Sujet connexe

- Dépannage
- Réinitialisation de l'appareil

TP1002005818

5-064-568-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Installation au sol ou sur un meuble

Cette section présente quelques exemples d'installation du BRAVIA Theatre Sub 7 et des BRAVIA Theatre Rear 8.

Procédure d'installation


Voici un exemple de schéma d'installation.

Exemple d'installation en association avec la barre de son

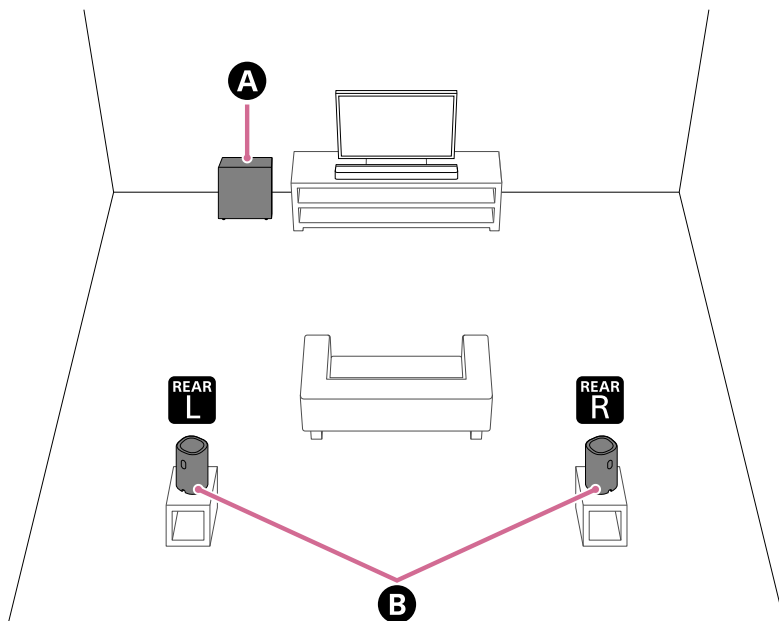

- A** BRAVIA Theatre Sub 7
- B** BRAVIA Theatre Rear 8

Exemple d'installation en association avec le système Home Cinéma

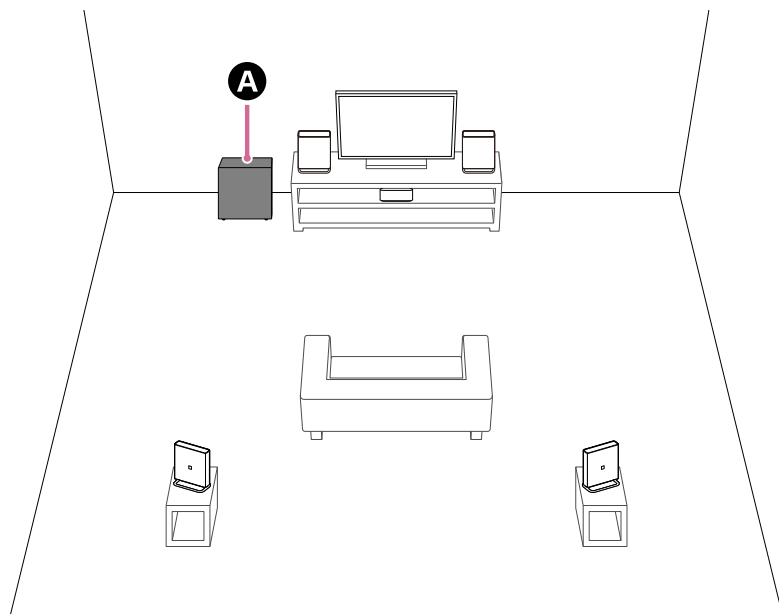


Exemple d'installation avec un récepteur AV multicanal/amplificateur AV multicanal

Exemple d'installation pour un système d'enceintes multicanal 5.1.

Lorsque vous utilisez un système d'enceintes multicanal 5.1, il est nécessaire d'ajouter des enceintes avant et centrale au BRAVIA Theatre Sub 7 et aux BRAVIA Theatre Rear 8.

Référez-vous au Guide d'aide du récepteur AV multicanal/à l'amplificateur AV multicanal pour obtenir des informations sur le placement des enceintes en fonction de la configuration du système d'enceintes.

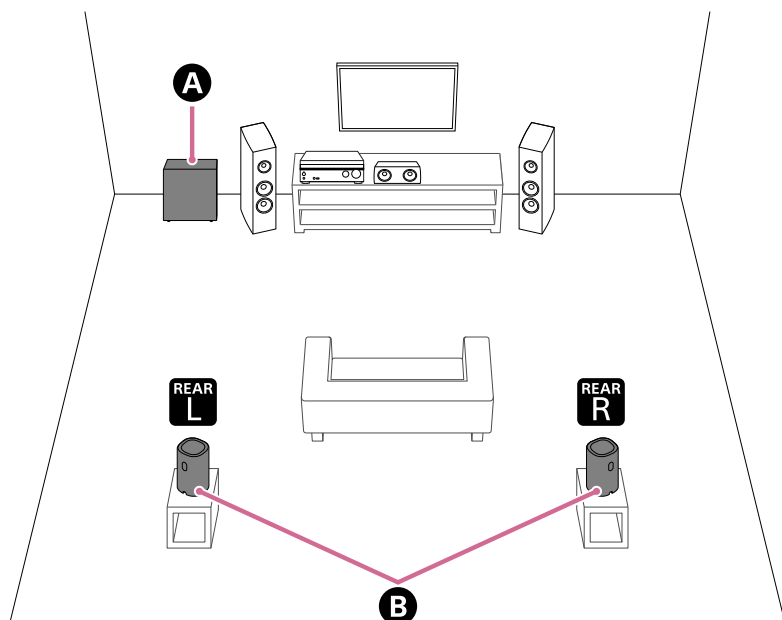

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

Installation du BRAVIA Theatre Sub 7

Le son en sortie du caisson de graves est omnidirectionnel, le caisson de graves peut donc être positionné comme vous le souhaitez.

- Le caisson de graves reproduit le son depuis le côté couvert de tissu et le côté comportant des ouvertures. Ne bloquez pas le côté par lequel le son est émis.
- Ne placez pas le caisson de graves en position couchée.

Installation des BRAVIA Theatre Rear 8


Installez les deux enceintes arrière en association avec une paire de modèles compatibles.

- Placez les enceintes arrière à l'arrière de la position de visualisation.
- Il est recommandé de placer les enceintes arrière à hauteur des oreilles.

1. Vérifiez les étiquettes figurant sur le dessous des enceintes arrière pour identifier les enceintes droite et gauche.

L'enceinte droite porte l'étiquette « REAR R (Arrière droite) » et l'enceinte gauche porte l'étiquette « REAR L (Arrière gauche) ».

Deux points tactiles d'une taille de 2 mm (3/32 po) environ figurent à l'intérieur de la partie indentée du dessous de l'enceinte gauche. Utilisez-les pour distinguer l'enceinte gauche.

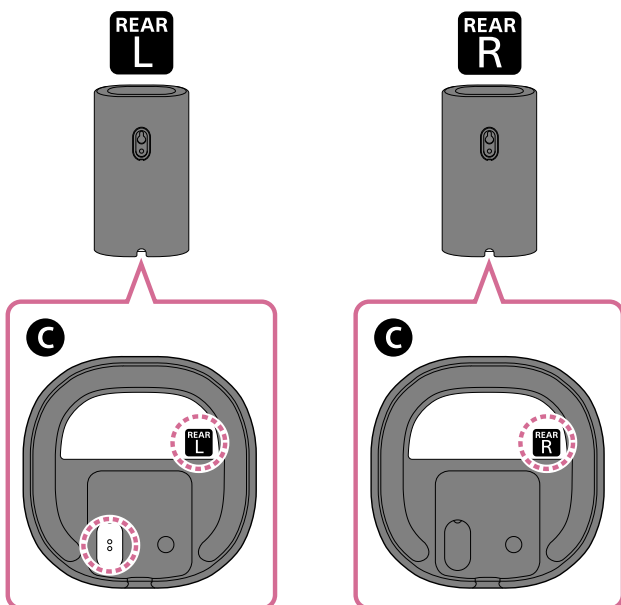

C Dessous de l'enceinte


2. Placez l'enceinte gauche à l'arrière, à gauche, orientée vers l'avant, et l'enceinte droite, à l'arrière, à droite, orientée vers l'avant.

TP1002005821

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Fixation au mur (BRAVIA Theatre Rear 8 uniquement)

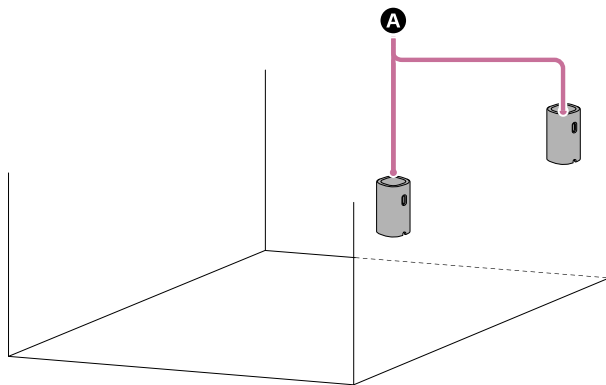


A Enceintes arrière

Remarque

- Préparez des vis (non fournies) convenant au matériau et à la solidité du mur. La vis risque d'endommager le mur si le matériau du mur n'est pas suffisamment résistant.
- Fixez fermement les vis dans une poutre du mur.
- Accrochez les enceintes arrière à l'horizontale sur le mur renforcé.
- Demandez à un revendeur Sony ou à un entrepreneur agréé d'installer solidement les enceintes arrière, en tenant pleinement compte de la sécurité.
- Sony décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages causés par une installation incorrecte, une installation pas assez résistante, une mauvaise utilisation ou une catastrophe naturelle.

1 Préparez une vis (non fournie) adaptée à l'orifice présent à l'arrière de l'enceinte arrière.

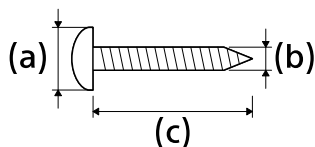


(a) 6 mm à 9,5 mm (1/4 po à 3/8 po)

(b) 4 mm (3/16 po)

(c) 30 mm (1 3/16 po) ou plus


Orifice à l'arrière de l'enceinte arrière

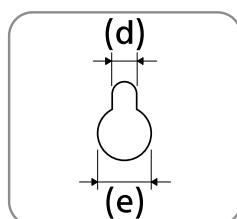

(d) 5,0 mm (13/64 po)


(e) 10 mm (13/32 po)

2 Fixez la vis dans un mur.

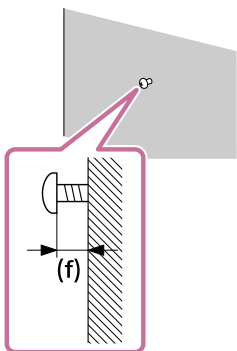



(f) Env. 10 mm (13/32 po)

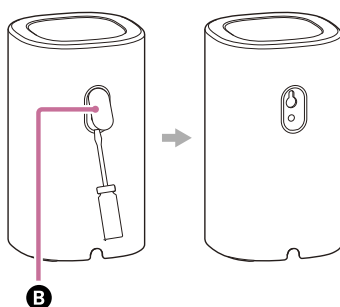
3 Retirez le cache à l'arrière de l'enceinte arrière en insérant un tournevis plat, ou autre, sous la partie inférieure du cache.



B Cache

4 Vérifiez les étiquettes présentes sur le dessous des enceintes arrière afin d'identifier la gauche et la droite, puis accrochez l'orifice présent à l'arrière de l'enceinte arrière sur la vis.

-  : gauche
-  : droite

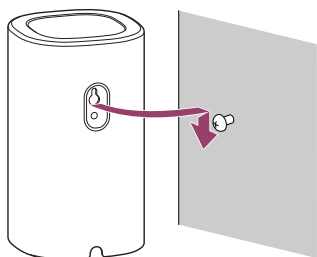

Remarque

- Conservez le cache retiré à l'étape 3 pour l'utiliser lorsque vous ne fixez pas l'enceinte arrière au mur.


TP1001849321

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Connexion à un dispositif audio principal prenant en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect »

L'appareil peut être connecté aux dispositifs audio principaux enregistrés dans l'application « Sony | BRAVIA Connect ». Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour installer et connecter l'appareil.

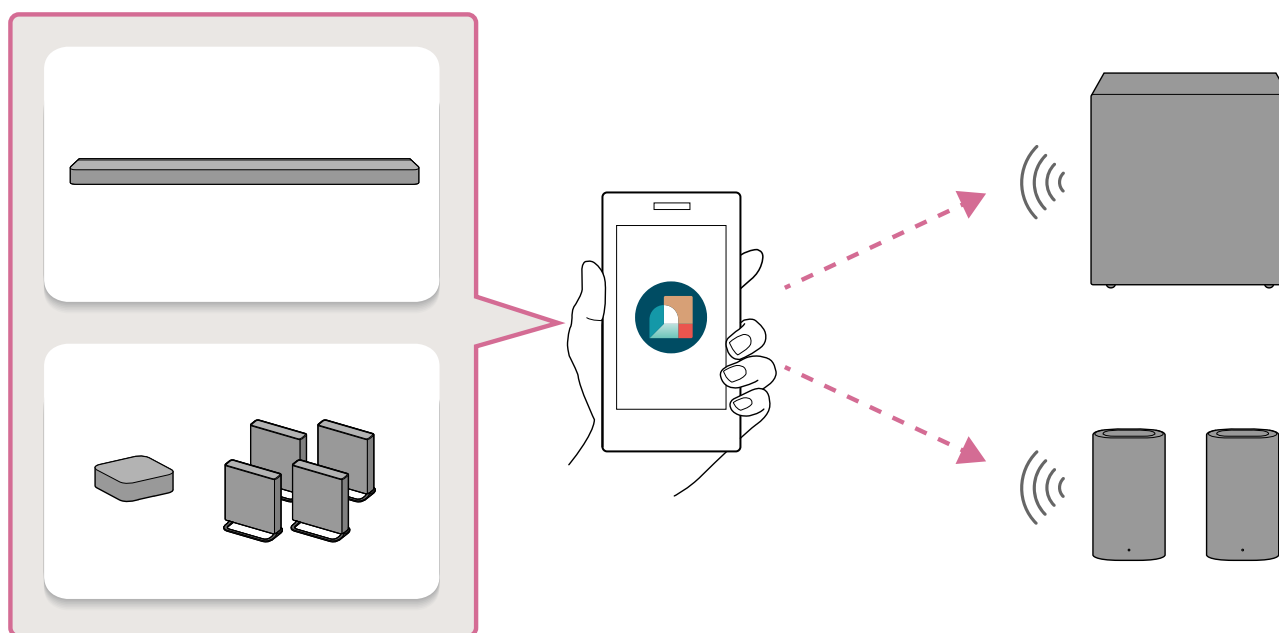

Remarque

- Veuillez à respecter les instructions affichées sur l'écran de l'application pour installer et connecter l'appareil. L'appareil ne fonctionnera pas correctement tant qu'il ne sera pas connecté au périphérique audio principal par l'intermédiaire de l'application « Sony | BRAVIA Connect ».

- 1 Mettez à jour l'application « Sony | BRAVIA Connect » installée sur votre smartphone vers la dernière version.**

Si l'application est déjà installée sur votre smartphone

Après avoir mis à jour l'application vers la dernière version, passez à l'étape 2 sans démarrer l'application.

[Accédez au site Web sur lequel vous pouvez mettre à jour l'application vers la dernière version.](#)

Si vous installez l'application sur votre smartphone pour la première fois

Passez à l'étape 2. La dernière version de l'application peut être installée en exécutant l'étape 2.

- 2 Sélectionnez le lien ou le code QR pour l'enceinte que vous souhaitez connecter à votre dispositif audio principal parmi les suivants pour commencer la configuration des enceintes sur l'application.**

Remarque

- Votre adresse IP et les informations d'identification du dispositif sont communiquées aux fournisseurs de services de l'entreprise Sony lorsque vous installez ou lancez l'application.

Connexion du BRAVIA Theatre Rear 8

En fonction du dispositif utilisé pour visualiser le Guide d'aide, effectuez l'une des opérations suivantes.

- **Si vous visualisez ce Guide d'aide sur un smartphone**

Saisissez le lien suivant.

[Commencer la configuration des BRAVIA Theatre Rear 8](#)

- **Si vous visualisez ce Guide d'aide sur un ordinateur**

Scannez le code QR ci-dessous avec votre smartphone.



Connexion du BRAVIA Theatre Sub 7

En fonction du dispositif utilisé pour visualiser le Guide d'aide, effectuez l'une des opérations suivantes.

- **Si vous visualisez ce Guide d'aide sur un smartphone**

Saisissez le lien suivant.

[Commencer la configuration du BRAVIA Theatre Sub 7](#)

- **Si vous visualisez ce Guide d'aide sur un ordinateur**

Scannez le code QR ci-dessous avec votre smartphone.



Conseil

- Lorsque vous connectez le BRAVIA Theatre Sub 7 et le BRAVIA Theatre Rear 8, vous pouvez commencer par la procédure de connexion de l'une ou l'autre des enceintes. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application et vous pourrez accéder aux instructions de connexion de chacune des enceintes.
- Exécutez la même procédure lorsque vous connectez ensemble des enceintes sans fil Sony en option autres que celles du BRAVIA Theatre Sub 7 et des BRAVIA Theatre Rear 8. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application et vous pourrez accéder aux instructions de connexion de chacune des enceintes.
- Il se peut que vous ne parveniez pas à lancer ou à installer l'application en tapant sur le lien ci-dessus ou en scannant le code QR. Dans ce cas, tapez sur le lien correspondant à votre smartphone sur la page Web affichée pour lancer ou installer l'application. Ensuite, passez à l'étape 3.

3 Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application afin de poursuivre la configuration de l'appareil.

Si une notification relative à la mise à jour du logiciel de votre dispositif audio principal s'affiche, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application. De même, suivez les instructions affichées sur l'écran de

l'application pour installer et connecter l'appareil.

Conseil

- Si la configuration initiale de votre dispositif audio principal n'est pas terminée, vous devez configurer votre dispositif audio principal avant de connecter l'appareil. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application.
- Si la configuration initiale du dispositif audio principal est terminée, sélectionnez le dispositif audio principal auquel vous souhaitez connecter l'appareil sur l'écran de l'application, puis connectez l'appareil en tapant sur [Réglages] - [Réglages de connexion de haut-parleur sans fil] - [Connexion de haut-parleur sans fil].

Sujet connexe

- [Installation au sol ou sur un meuble](#)
- [Fixation au mur \(BRAVIA Theatre Rear 8 uniquement\)](#)

TP1001849318

5-064-568-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Connexion à l'un des dispositifs HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

Les dispositifs HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 ne prennent pas en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect ». Si le dispositif audio principal auquel l'appareil est connecté ne prend pas en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect », il est possible qu'il ne se connecte pas à l'appareil tant que le logiciel du dispositif audio principal n'est pas mis à jour.

Remarque

- Le Guide d'aide du dispositif audio principal peut vous suggérer de mettre à jour le logiciel avec les enceintes en option connectées au dispositif audio principal, mais de mettre à jour le logiciel du dispositif audio principal sans connecter l'appareil.

Conseil

- Vous pouvez également mettre à jour le logiciel du dispositif audio principal vers la dernière version, en téléchargeant la dernière version du logiciel sur une clé USB à partir de la page d'assistance de Sony. Pour plus de détails, référez-vous au Guide d'aide du dispositif audio principal.

1 Mettez sous tension le dispositif audio principal auquel l'appareil est connecté ainsi que le téléviseur, puis basculez l'entrée du téléviseur sur le dispositif audio principal.

Le dispositif audio principal met un certain temps à démarrer. L'opération peut être effectuée lorsque [HELLO] ou [PLEASE WAIT] disparaît de la fenêtre d'affichage.

2 Mettez à jour le logiciel du dispositif audio principal vers la dernière version.

La procédure de mise à jour du logiciel varie selon que la configuration initiale du dispositif audio principal a été effectuée ou non.

Si la configuration initiale du dispositif audio principal a déjà été effectuée (si vous l'utilisez déjà)

- Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec le dispositif audio principal et sélectionnez [Config.] - [Réglages avancés] - [Mise à jour logicielle] - [Mise à jour réseau] dans le menu d'accueil affiché sur l'écran du téléviseur.
- Suivez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur pour mettre à jour le logiciel.


Si la configuration initiale du dispositif audio principal n'a pas été effectuée (par ex., immédiatement après l'achat du dispositif audio principal)

- Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec le dispositif audio principal et suivez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur pour commencer la configuration initiale.
- Même si l'écran [Vérification de la connexion des enceintes sans fil] s'affiche, sélectionnez [Suivant] sans connecter l'enceinte sans fil (cet appareil) au dispositif audio principal.
- Connectez le dispositif audio principal à Internet via l'écran [Réglages réseau faciles] et suivez les instructions affichées à l'écran afin de poursuivre la configuration initiale.
- Lorsque l'écran confirmant l'exécution de la mise à jour du logiciel s'affiche, sélectionnez [Oui] pour exécuter la mise à jour du logiciel.
- Même si l'écran [Optimisation du champ sonore] s'affiche, continuez sans l'exécuter.
- Si l'écran [Réglage sonore facile] s'affiche, sélectionnez [Annuler].
- Poursuivez la configuration initiale jusqu'à ce que le menu d'accueil s'affiche.


3 Raccordez le cordon d'alimentation secteur à l'entrée secteur de l'appareil, ainsi qu'à la prise secteur.

Mettez sous tension toutes les enceintes à connecter.

BRAVIA Theatre Sub 7

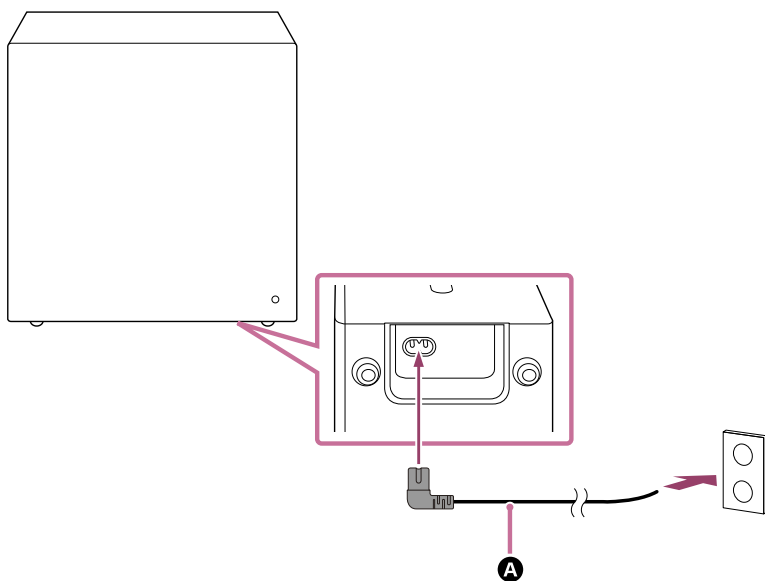

BRAVIA Theatre Rear 8

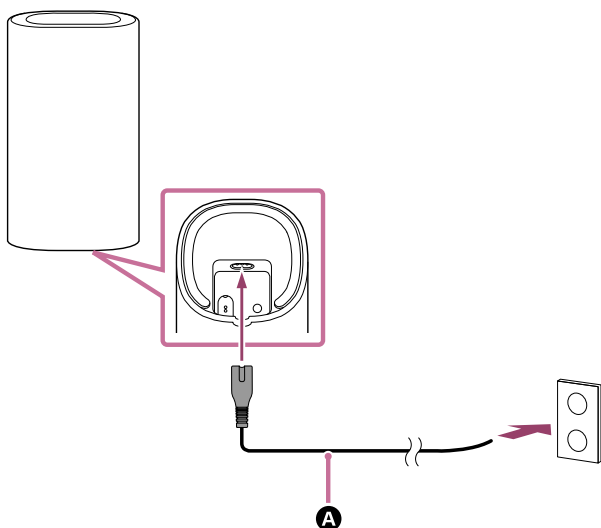


A Cordon d'alimentation secteur (fourni)


4 Vérifiez que le témoin d'alimentation de l'appareil s'allume en blanc.

Lorsque le témoin d'alimentation s'allume en blanc, la connexion entre l'appareil et le dispositif audio principal est établie.

BRAVIA Theatre Sub 7

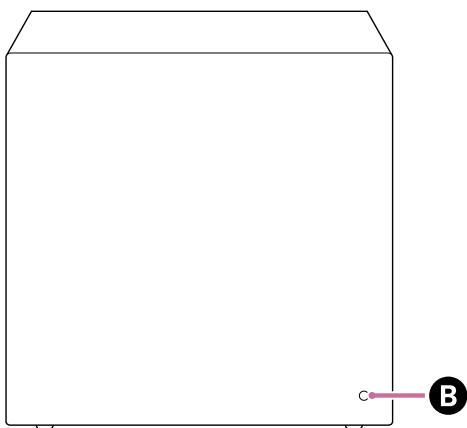

BRAVIA Theatre Rear 8

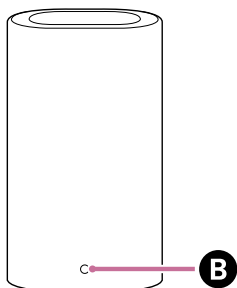

B Témoin d'alimentation

Si l'appareil ne se connecte pas automatiquement au dispositif audio principal

L'appareil doit être connecté manuellement au dispositif audio principal.

Pour connaître les instructions à suivre pour effectuer une connexion manuellement, référez-vous à la section « Connexion de l'enceinte en option en utilisant la connexion manuelle » du Guide d'aide du dispositif audio principal. La même opération peut être effectuée pour connecter l'appareil au dispositif audio principal.

Remarque

- Le Guide d'aide du dispositif audio principal peut indiquer que le témoin d'alimentation s'allume en vert, mais le témoin d'alimentation de l'appareil est blanc.

- 5 Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec le dispositif audio principal et effectuez une optimisation du champ sonore en sélectionnant [Config.] - [Réglages avancés] - [Réglages d'enceinte] - [Optimisation du champ sonore] dans le menu d'accueil.**

Sujet connexe

- [Installation au sol ou sur un meuble](#)
- [Fixation au mur \(BRAVIA Theatre Rear 8 uniquement\)](#)

TP1002005826

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Connexion au HT-A9

Le HT-A9 ne prend pas en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect ».

Si le dispositif audio principal auquel l'appareil est connecté ne prend pas en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect », il est possible qu'il ne se connecte pas à l'appareil tant que le logiciel du dispositif audio principal n'est pas mis à jour.

Remarque

- Le Guide d'aide du dispositif audio principal peut vous suggérer de mettre à jour le logiciel avec les enceintes en option connectées au dispositif audio principal, mais de mettre à jour le logiciel du dispositif audio principal sans connecter l'appareil.

Conseil

- Vous pouvez également mettre à jour le logiciel du dispositif audio principal vers la dernière version, en téléchargeant la dernière version du logiciel sur une clé USB à partir de la page d'assistance de Sony.
Pour plus de détails, référez-vous au Guide d'aide du dispositif audio principal.

1 Mettez sous tension le dispositif audio principal auquel l'appareil est connecté ainsi que le téléviseur, puis basculez l'entrée du téléviseur sur le dispositif audio principal.

Le dispositif audio principal met un certain temps à démarrer. L'opération peut être effectuée lorsque [HELLO] ou [PLEASE WAIT] disparaît de la fenêtre d'affichage.

2 Mettez à jour le logiciel du dispositif audio principal vers la dernière version.

La procédure de mise à jour du logiciel varie selon que la configuration initiale du dispositif audio principal a été effectuée ou non.

Si la configuration initiale du dispositif audio principal a déjà été effectuée (si vous l'utilisez déjà)


- Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec le dispositif audio principal et sélectionnez [Config.] - [Réglages avancés] - [Mise à jour logicielle] - [Mise à jour réseau] dans le menu d'accueil affiché sur l'écran du téléviseur.
- Suivez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur pour mettre à jour le logiciel.

Si la configuration initiale du dispositif audio principal n'a pas été effectuée (par ex., immédiatement après l'achat du dispositif audio principal)

- Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec le dispositif audio principal et suivez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur pour commencer la configuration initiale.
- Lorsque l'écran [Réglages réseau faciles] s'affiche, connectez le dispositif audio principal à Internet.
- Lorsque l'écran confirmant l'exécution de la mise à jour du logiciel s'affiche, sélectionnez [Oui] pour exécuter la mise à jour du logiciel.
- Suivez les instructions affichées sur l'écran de configuration initiale pour effectuer tous les réglages.

3 Raccordez le cordon d'alimentation secteur à l'entrée secteur de l'appareil, ainsi qu'à la prise secteur.

BRAVIA Theatre Sub 7

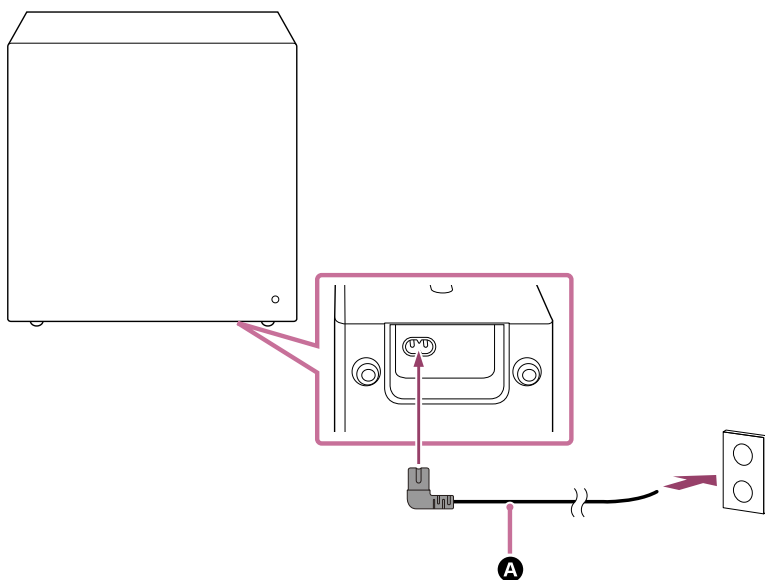


A Cordon d'alimentation secteur (fourni)

4 Vérifiez que le témoin d'alimentation de l'appareil s'allume en blanc.

Lorsque le témoin d'alimentation s'allume en blanc, la connexion entre l'appareil et le dispositif audio principal est établie.

BRAVIA Theatre Sub 7

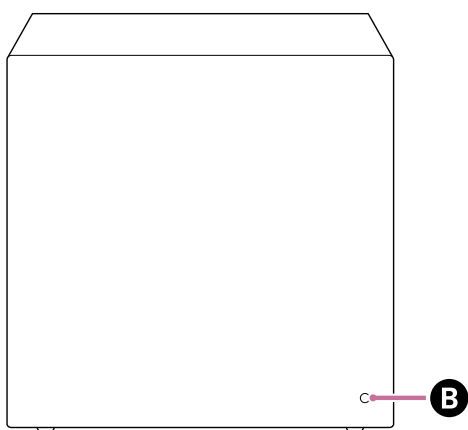

B Témoin d'alimentation

Si l'appareil ne se connecte pas automatiquement au dispositif audio principal

L'appareil doit être connecté manuellement au dispositif audio principal.

Pour connaître les instructions à suivre pour effectuer une connexion manuellement, référez-vous à la section « Si les enceintes ne sont pas connectées correctement » du Guide d'aide du dispositif audio principal. La même opération peut être effectuée pour connecter l'appareil au dispositif audio principal.

Remarque

- Le Guide d'aide du dispositif audio principal peut indiquer que le témoin d'alimentation s'allume en vert, mais le témoin d'alimentation de l'appareil est blanc.

5 Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec le dispositif audio principal et effectuez une optimisation du champ sonore en sélectionnant [Config.] - [Réglages avancés] - [Réglages d'enceinte] - [Optimisation du champ sonore] dans le menu d'accueil.

Sujet connexe

- [Installation au sol ou sur un meuble](#)

TP1002005824

5-064-568-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Connexion à l'un des dispositifs STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

Les dispositifs STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 ne prennent pas en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect ».

Si le dispositif audio principal auquel l'appareil est connecté ne prend pas en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect », il est possible qu'il ne se connecte pas à l'appareil tant que le logiciel du dispositif audio principal n'est pas mis à jour.

Remarque

- Le Guide d'aide du dispositif audio principal peut vous suggérer de mettre à jour le logiciel avec les enceintes en option connectées au dispositif audio principal, mais de mettre à jour le logiciel du dispositif audio principal sans connecter l'appareil.

Conseil

- Vous pouvez également mettre à jour le logiciel du dispositif audio principal vers la dernière version, en téléchargeant la dernière version du logiciel sur une clé USB à partir de la page d'assistance de Sony. Pour plus de détails, référez-vous au Guide d'aide du dispositif audio principal.

1 Mettez sous tension le dispositif audio principal auquel l'appareil est connecté ainsi que le téléviseur, puis basculez l'entrée du téléviseur sur le dispositif audio principal.

Le dispositif audio principal met un certain temps à démarrer. L'opération peut être effectuée lorsque [HELLO] ou [PLEASE WAIT] disparaît du panneau d'affichage.

2 Mettez à jour le logiciel du dispositif audio principal vers la dernière version.

La procédure de mise à jour du logiciel varie selon que la configuration initiale du dispositif audio principal a été effectuée ou non.

Si la configuration initiale du dispositif audio principal a déjà été effectuée (si vous l'utilisez déjà)

- Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec le dispositif audio principal et sélectionnez [Configuration] - [Mise à jour logicielle] - [Mise à jour réseau] dans le menu d'accueil affiché sur l'écran du téléviseur.
- Suivez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur pour mettre à jour le logiciel.

Si la configuration initiale du dispositif audio principal n'a pas été effectuée (par ex., immédiatement après l'achat du dispositif audio principal)

- Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec le dispositif audio principal.
- Suivez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur pour régler la langue à afficher à l'écran, sélectionnez [Réglages Internet] sur l'écran affiché pour effectuer la connexion du dispositif audio principal à Internet, puis sélectionnez [OK].
Ne passez pas au réglage suivant.
- Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec le dispositif audio principal et sélectionnez [Configuration] - [Mise à jour logicielle] - [Mise à jour réseau] dans le menu d'accueil affiché sur l'écran du téléviseur.
- Vérifiez la progression de la mise à jour du logiciel sur le panneau d'affichage du dispositif audio principal.


Le taux de progression est affiché en pourcentage (« XXX % »).

Lorsque la mise à jour est terminée, le message [COMPLETED] s'affiche sur le panneau d'affichage et le dispositif audio principal redémarre automatiquement.


3 Raccordez le cordon d'alimentation secteur à l'entrée secteur de l'appareil, ainsi qu'à la prise secteur.

Mettez sous tension toutes les enceintes à connecter.

BRAVIA Theatre Sub 7

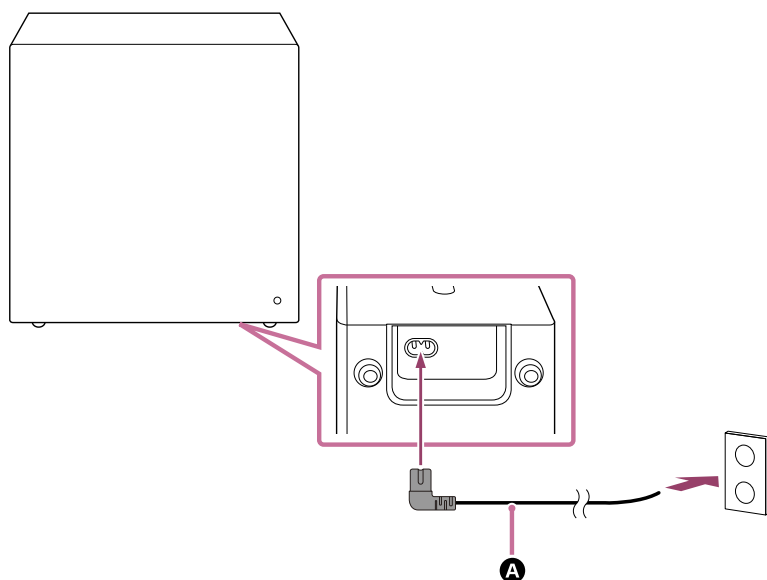

BRAVIA Theatre Rear 8

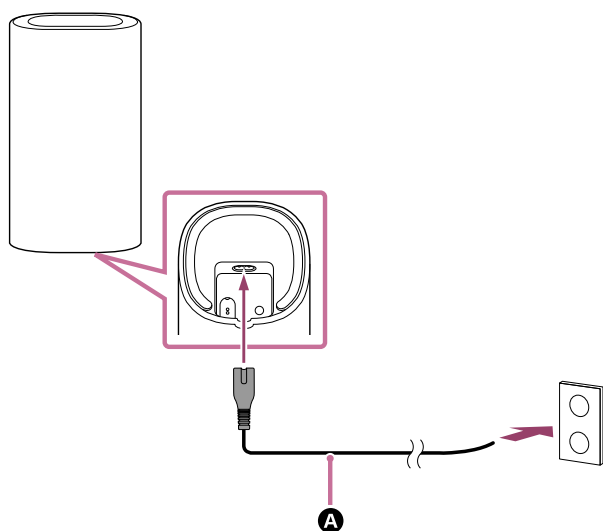


A Cordon d'alimentation secteur (fourni)


4 Vérifiez que le témoin d'alimentation de l'appareil s'allume en blanc.

Lorsque le témoin d'alimentation s'allume en blanc, la connexion entre l'appareil et le dispositif audio principal est établie.

BRAVIA Theatre Sub 7

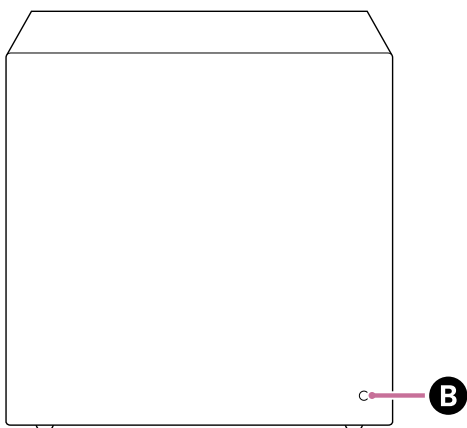

BRAVIA Theatre Rear 8

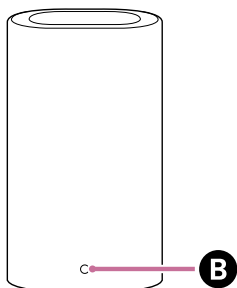

B Témoin d'alimentation

Si l'appareil ne se connecte pas automatiquement au dispositif audio principal

L'appareil doit être connecté manuellement au dispositif audio principal.

Pour connaître les instructions à suivre pour effectuer une connexion manuellement, référez-vous à la section « Connexion des enceintes sans fil arrière/du caisson de graves Sony » du Guide d'aide du dispositif audio principal.

Remarque

- Le Guide d'aide du dispositif audio principal peut indiquer que le témoin d'alimentation s'allume en vert, mais le témoin d'alimentation de l'appareil est blanc.

- 5 Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec le dispositif audio principal et effectuez une optimisation du champ sonore en sélectionnant [Configuration] - [Réglages d'enceinte] - [Calibrage automatique] dans le menu d'accueil.**

Sujet connexe

- [Installation au sol ou sur un meuble](#)
- [Fixation au mur \(BRAVIA Theatre Rear 8 uniquement\)](#)

TP1002005825

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Dépannage

Si vous avez des problèmes, veuillez suivre le processus ci-dessous.

1. Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur de l'appareil est fermement inséré à fond.



2. Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale, puis rebranchez-le quelques minutes plus tard.



3. Recherchez les solutions applicables aux problèmes rencontrés en suivant l'une des méthodes suivantes.

- Sélectionnez Aide dans le menu de l'application « Sony | BRAVIA Connect » pour accéder aux informations mises à disposition par l'assistance.
- Sur la page d'assistance, sélectionnez le nom du modèle de l'appareil et consultez les informations mises à disposition par l'assistance.
Pour connaître l'URL de la page d'assistance, référez-vous à la section « [Site Web du support client](#) ».



4. Réinitialisez l'appareil.

Tous les paramètres de l'appareil reviennent à leur état initial.



5. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, consultez l'assistance Sony ou votre revendeur Sony le plus proche.

- Coordonnées de l'assistance Sony :
<https://www.sony.net/support-contact>

Sujet connexe

- [Réinitialisation de l'appareil](#)
- [Site Web du support client](#)

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Site Web du support client

Les informations suivantes sont disponibles sur la page d'assistance.

Consultez la page d'assistance correspondant à votre pays/région.

- Questions/réponses
- Derniers pilotes et mises à jour logicielles disponibles
- Coordonnées du service d'assistance
- Réparation de votre produit
- Enregistrement de votre produit

Pour les clients aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine :

<https://www.sony.com/am/support>

Pour les clients en Europe :

<https://www.sony.eu/support/>

Pour les clients en Chine continentale :

<https://service.sony.com.cn/>

Pour les clients dans la zone Asie-Pacifique, en Océanie, au Moyen-Orient et en Afrique :

<https://www.sony-asia.com/support>

Pour les clients au Japon :

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001849329

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Réinitialisation de l'appareil

Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement avec « [Dépannage](#) », réinitialisez le système d'enceintes.

1 Une fois mis sous tension, maintenez enfoncée la touche LINK de l'appareil pendant plus de 10 secondes.

La réinitialisation démarre lorsque le témoin d'alimentation de l'appareil clignote en blanc/bleu alternativement et qu'une notification sonore est émise. Lorsque la réinitialisation est terminée, le témoin d'alimentation cesse de clignoter, la notification sonore est émise et l'appareil se met hors tension.

2 Appuyez sur la touche LINK de l'appareil pour le mettre sous tension.

Lorsque l'appareil est mis sous tension, il est automatiquement connecté au dispositif audio principal.

Si l'appareil ne se connecte pas automatiquement au dispositif audio principal

Référez-vous à la section « [Sujet connexe](#) » à la fin de cette page et essayez à nouveau de connecter l'appareil au dispositif audio principal.

Sujet connexe

- [À propos du témoin](#)
- [Connexion à un dispositif audio principal prenant en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect »](#)
- [Connexion à l'un des dispositifs HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)
- [Connexion au HT-A9](#)
- [Connexion à l'un des dispositifs STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

TP1002005823

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Spécifications (BRAVIA Theatre Sub 7)

Caisson de graves (YY2085C)

Section enceinte(s)

Enceinte

130 mm (5 1/8 po) à cône

Système d'enceintes

Bass reflex

Section LAN sans fil

Système de communication

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Section BLUETOOTH

Sortie

Spécification BLUETOOTH classe de puissance 1.5

Portée de communication maximale

Ligne de visée d'env. 30 m (98,4 pi)*

* La plage réelle varie selon des facteurs tels que les obstacles présents entre les dispositifs, les champs magnétiques autour d'un four à micro-ondes, l'électricité statique, un téléphone sans fil en cours d'utilisation, la sensibilité de la réception, le système d'exploitation, les logiciels, etc.

Bande de fréquences

Bande 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Général

Consommation électrique

Sous tension : 20 W

Mode mise en veille réseau : 1,8 W ou moins

Hors tension : 0,3 W ou moins

Lorsque la fonction [Mise en veille automatique] est activée, si le produit n'est pas utilisé et qu'aucun signal n'est reçu pendant 20 minutes environ, le produit passe automatiquement en mode Mise en veille réseau.

La désactivation de la fonction [Mise en veille automatique] augmente la consommation électrique de ce produit.

Lorsque vous le connectez à un dispositif audio principal, l'alimentation de l'appareil est contrôlée de façon coordonnée avec la fonction [Mise en veille automatique] du dispositif audio principal connecté.

Dimensions* (l x h x p)

* Parties saillantes et commandes comprises

Env. 352 mm × 358 mm × 134 mm (13 7/8 po × 14 1/8 po × 5 3/8 po)

Poids

Env. 6,2 kg (13 lb 11 oz)

Section émetteur/récepteur sans fil

Système de communication

Spécifications du son sans fil

Méthode de modulation

OFDM

Remarque

- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.
- Reportez-vous au Guide de référence inclus avec votre produit ; celui-ci peut contenir des informations relatives aux spécifications non énumérées ci-dessus.

TP1001849334

5-064-568-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Spécifications (BRAVIA Theatre Rear 8)

Enceinte arrière (YY2087C)

Section enceinte(s)

Tweeter

16 mm (21/32 po) à dôme

Woofer

46 mm × 54 mm (1 13/16 po × 2 1/4 po) à cône

Système d'enceintes

Bass reflex

Section LAN sans fil

Système de communication

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Section BLUETOOTH

Sortie

Spécification BLUETOOTH classe de puissance 1.5

Portée de communication maximale

Ligne de visée d'env. 30 m (98,4 pi)*

* La plage réelle varie selon des facteurs tels que les obstacles présents entre les dispositifs, les champs magnétiques autour d'un four à micro-ondes, l'électricité statique, un téléphone sans fil en cours d'utilisation, la sensibilité de la réception, le système d'exploitation, les logiciels, etc.

Bande de fréquences

Bande 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Général

Consommation électrique

Sous tension : 20 W

Mode mise en veille réseau : 1,8 W ou moins

Hors tension : 0,3 W ou moins

Lorsque la fonction [Mise en veille automatique] est activée, si le produit n'est pas utilisé et qu'aucun signal n'est reçu pendant 20 minutes environ, le produit passe automatiquement en mode Mise en veille réseau.

La désactivation de la fonction [Mise en veille automatique] augmente la consommation électrique de ce produit.

Lorsque vous le connectez à un dispositif audio principal, l'alimentation de l'appareil est contrôlée de façon coordonnée avec la fonction [Mise en veille automatique] du dispositif audio principal connecté.

Dimensions* (l x h x p)

* Parties saillantes et commandes comprises

Env. 116 mm × 202 mm × 116 mm (4 5/8 po × 8 po × 4 5/8 po)

Poids

Env. 1,1 kg (2 lb 7 oz)

Section émetteur/récepteur sans fil

Système de communication

Spécifications du son sans fil

Méthode de modulation

OFDM

Remarque

- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.
- Reportez-vous au Guide de référence inclus avec votre produit ; celui-ci peut contenir des informations relatives aux spécifications non énumérées ci-dessus.

TP1002005822

5-064-568-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Marques

La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Group Corporation et ses filiales est sous licence.

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays et régions.

Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

TP1001849332

Caisson de graves/ Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Licences

Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/>

Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel protégé par le droit d'auteur et couvert par une licence GPL/LGPL et d'autres licences qui peuvent nécessiter un accès au code source. Conformément à la GPL/LGPL, vous trouverez une copie du code source correspondant (et d'autres licences) à l'adresse suivante. Conformément à la GPL/LGPL, vous pouvez obtenir le code source sur un support physique, pendant une période de trois ans suivant la sortie de la dernière version de ce produit, en formulant votre demande à l'adresse suivante. Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Veuillez noter que Sony ne peut pas répondre aux demandes de renseignements portant sur le contenu du code source.

Les services réseau, le contenu et le (système d'exploitation et le) logiciel de ce produit peuvent être soumis à des conditions générales individuelles et modifiés, interrompus ou suspendus à tout moment et ils peuvent aussi nécessiter des frais, inscription et informations de carte de crédit.

TP1001849331

Remarques relatives à l'utilisation

Précautions

- Le cordon d'alimentation secteur fourni est conçu exclusivement pour cet appareil. Il ne doit pas être utilisé avec un autre dispositif.
- Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Pour débrancher de la prise secteur le cordon d'alimentation secteur, prenez-le toujours par la fiche. Ne tirez jamais directement sur le cordon.
- Si le cordon d'alimentation secteur (CA) est endommagé, contactez l'assistance Sony ou le magasin où vous avez acheté le produit pour le remplacer.

Installation

- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques. Ces conditions peuvent entraîner un dysfonctionnement.
- Placez cet appareil sur une surface plane et horizontale. Lorsqu'il est placé sur une surface inclinée, l'appareil est susceptible de se renverser ou de tomber en raison de ses propres vibrations, ce qui peut entraîner des blessures, des dysfonctionnements ou une dégradation des performances.
- Placer l'appareil sur un sol recouvert de peinture, de cire, de graisse ou de solvant spéciaux, etc. peut décolorer ou tacher le sol.
- Les enceintes de l'appareil ne comportent aucun blindage magnétique. Ne posez pas de cartes magnétiques sur l'appareil ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez aucun objet métallique autre qu'un téléviseur à proximité de l'appareil. Les fonctions sans fil peuvent devenir instables.
- Lorsque l'appareil est utilisé avec un tuner, un téléviseur ou un magnétoscope, du bruit ou des images déformées peuvent être produits. Dans ce cas, installez l'appareil loin de ces dispositifs.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'objets qui émettent un champ magnétique puissant, tels que des fours à micro-ondes ou de grandes enceintes.

Comment prendre soin de l'appareil

- La poussière et les salissures présentes sur le tissu doivent être retirées à l'aide d'un chiffon doux en appliquant une légère pression.
 - Gratter les salissures avec les ongles ou appliquer une force excessive peut endommager le tissu.
 - N'utilisez aucune brosse de nettoyage, etc., car selon le matériau dont elle est constituée, cela est susceptible d'endommager le tissu.
 - Si le tissu est très sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec un détergent neutre, puis essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux sec. L'utilisation de détergents ou de nettoyants non neutres peut entraîner une altération de la couleur ou endommager le tissu.
- Le boîtier doit être essuyé avec un chiffon doux légèrement humidifié avec un détergent neutre. N'utilisez aucun tampon abrasif, nettoyant ou solvant, tel que de l'alcool ou de la benzine.

À propos des communications BLUETOOTH®

- La technologie BLUETOOTH sans fil est une technologie sans fil à courte portée qui permet la communication entre des dispositifs numériques, tels que des smartphones et des ordinateurs. La portée de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

- Les micro-ondes générées par un dispositif BLUETOOTH peuvent affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux électroniques. Mettez hors tension l'appareil et d'autres dispositifs BLUETOOTH dans les lieux suivants, car cela peut provoquer un accident :
 - dans les hôpitaux, à proximité des sièges prioritaires dans les trains, là où du gaz inflammable est présent, à proximité des portes automatiques ou à proximité des alarmes incendie.
- L'appareil prend en charge des fonctions de sécurité qui respectent la norme de sécurité BLUETOOTH lors des communications qui utilisent la technologie sans fil BLUETOOTH. Cependant, selon les réglages configurés et d'autres facteurs, cette sécurité peut s'avérer insuffisante. Soyez prudent lorsque vous utilisez la communication BLUETOOTH.
- Sony décline toute responsabilité en cas de dommages ou pertes résultant de fuites de données survenant lors de l'utilisation de communications BLUETOOTH.

Autres remarques

- La température de l'appareil peut augmenter pendant l'utilisation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si un corps étranger ou de l'eau pénètre dans l'appareil, mettez l'appareil hors tension immédiatement, débranchez l'appareil de la prise secteur et consultez l'assistance Sony ou le magasin où vous avez acheté le produit.
- Pour toute question ou tout problème concernant cet appareil, consultez l'assistance Sony ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Sujet connexe

- [Dépannage](#)
- [Site Web du support client](#)

TP1001849330

5-064-568-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation