


Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

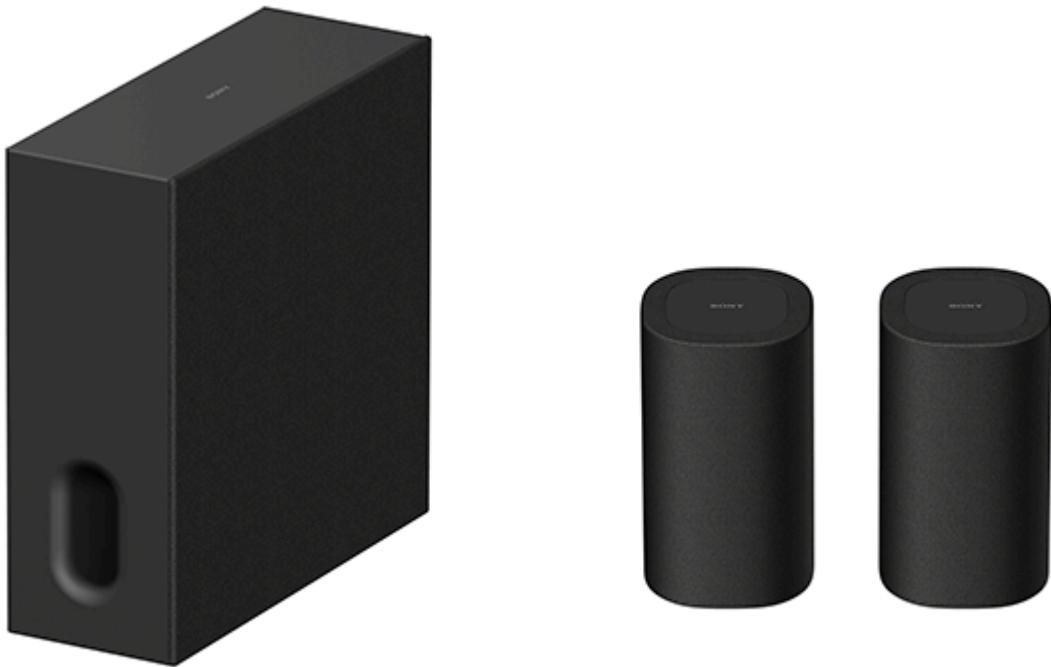

Model : YY2085C/ YY2087C

Petunjuk Penggunaan ini menjelaskan penginstalan dan penyambungan BRAVIA Theatre Sub 7 (subwoofer) dan BRAVIA Theatre Rear 8 (speaker belakang). Di Petunjuk Penggunaan ini, "unit" mengacu pada salah satu atau keduanya.

Tentang perangkat audio utama yang kompatibel dengan unit ini

Unit ini adalah sejenis produk yang hanya berfungsi dengan model tertentu.

Nama model perangkat audio utama yang kompatibel dengan unit dapat ditemukan di URL berikut.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Menyambungkan ke perangkat audio utama yang mendukung aplikasi "Sony | BRAVIA Connect"

[Menyambungkan ke Perangkat Audio Utama yang Mendukung Aplikasi "Sony | BRAVIA Connect"](#)

Klik teks tautan biru pada judul di atas untuk melihat halaman petunjuk. Pastikan untuk mematuhi panduan di layar aplikasi untuk menyambungkan unit ke perangkat audio utama Anda.

Menyambungkan ke salah satu perangkat audio utama berikut

[Menyambungkan ke salah satu perangkat HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)

Klik teks tautan biru pada judul di atas untuk melihat halaman petunjuk.

Pastikan untuk mematuhi panduan di layar aplikasi untuk memperbarui perangkat audio utama Anda ke versi perangkat lunak terbaru, lalu menyambungkan unit ini.

[Menyambungkan ke HT-A9](#)

Klik teks tautan biru pada judul di atas untuk melihat halaman petunjuk.

Pastikan untuk mematuhi panduan di layar aplikasi untuk memperbarui perangkat audio utama Anda ke versi perangkat lunak terbaru, lalu menyambungkan unit ini.

[Menyambungkan ke salah satu perangkat STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

Klik teks tautan biru pada judul di atas untuk melihat halaman petunjuk.

Pastikan untuk mematuhi panduan di layar aplikasi untuk memperbarui perangkat audio utama Anda ke versi perangkat lunak terbaru, lalu menyambungkan unit ini.

SA-SW7/ SA-RS8

[Perangkat Audio Utama yang Tersambung ke Unit](#)

Memeriksa Isi Paket

[Isi Kemasan \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Isi Kemasan \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

Komponen dan Kontrol

[BRAVIA Theatre Sub 7 \(Subwoofer\)](#)

[BRAVIA Theatre Rear 8 \(Speaker belakang\)](#)

[Tentang Indikator](#)

Konfigurasi Awal

Instalasi

[Memasang di Lantai atau Rak](#)

[Memasang di Dinding \(BRAVIA Theatre Rear 8 Saja\)](#)

Penyambungan

[Menyambungkan ke Perangkat Audio Utama yang Mendukung Aplikasi "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Menyambungkan ke salah satu perangkat HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)

[Menyambungkan ke HT-A9](#)

[Menyambungkan ke salah satu perangkat STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

Pemecahan Masalah

[Pemecahan Masalah](#)

[Situs Web Dukungan Pelanggan](#)

[Mengatur Ulang Unit](#)

Spesifikasi

[Spesifikasi \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Spesifikasi \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

[Merek dagang](#)

[Lisensi](#)

[Catatan Penggunaan](#)

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Perangkat Audio Utama yang Tersambung ke Unit


Unit ini adalah sejenis produk yang hanya berfungsi dengan model tertentu.

Nama model perangkat audio utama yang kompatibel dengan unit dapat ditemukan di URL berikut.

<https://www.sony.net/comp-home/>


Jika model ini mendukung BRAVIA Theatre Sub 7 dan BRAVIA Theatre Rear 8, unit ini dapat tersambung pada saat bersamaan.

Perangkat audio utama yang tersambung ke BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

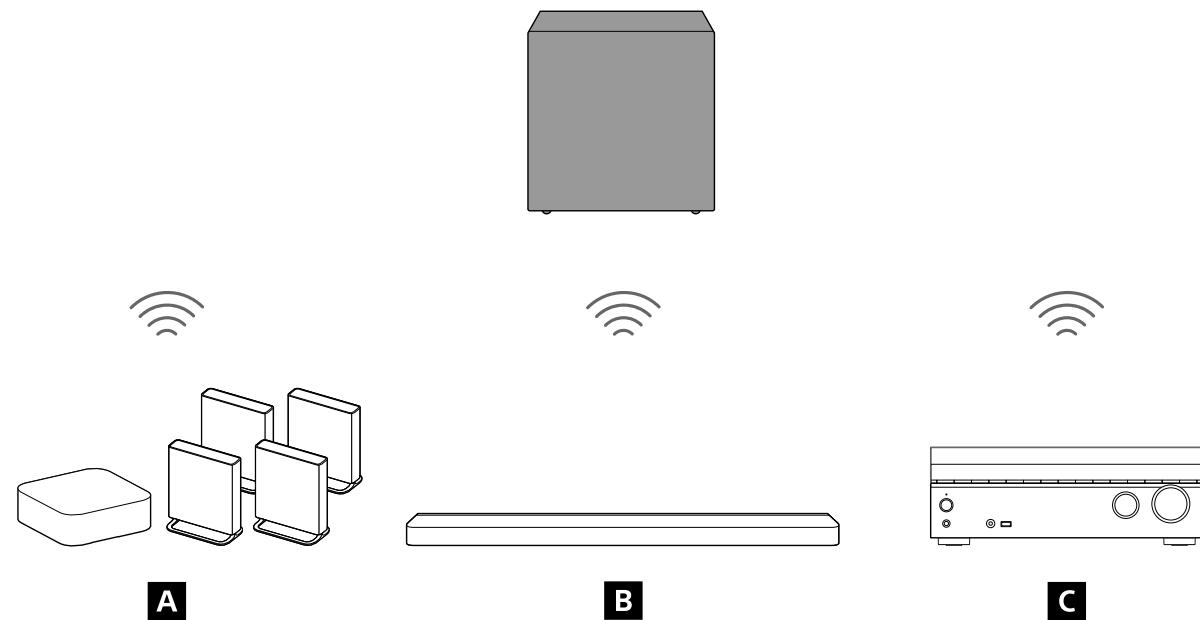

- A** Alat Pemutar Suara
- B** Pengeras Suara
- C** Penerima AV multiseluruan/amplifier AV multiseluruan

Perangkat audio utama yang tersambung ke BRAVIA Theatre Rear 8 (Speaker belakang)

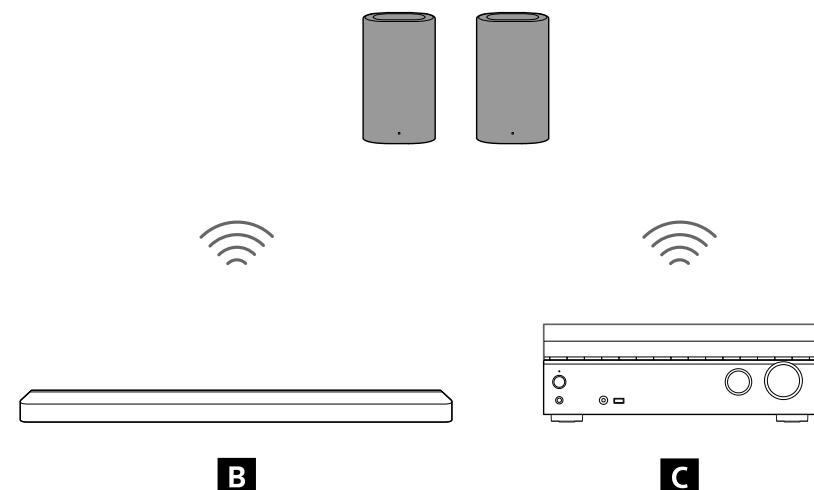

B Pengeras Suara

C Penerima AV multisaluran/amplifier AV multisaluran

TP1001848400

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Isi Kemasan (BRAVIA Theatre Sub 7)

Jika salah satu item yang disertakan hilang, hubungi dealer Sony terdekat. Angka dalam tanda () menunjukkan jumlah yang disertakan.


Ketersediaan dan jumlah barang yang disertakan bervariasi, tergantung negara/wilayah pembelian.

Lihat Panduan Referensi yang disertakan dengan produk Anda untuk mengonfirmasi ketersediaan dan jumlah item yang disediakan.

- Subwoofer (1)

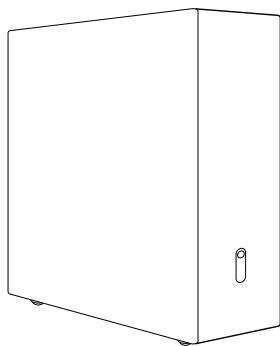

- Kabel daya AC (1)



- Dokumen (1 set)

Komponen-komponen yang hanya disertakan di beberapa negara/wilayah

- Adaptor steker AC (1)

TP1002003194

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Isi Kemasan (BRAVIA Theatre Rear 8)

Jika salah satu item yang disertakan hilang, hubungi dealer Sony terdekat. Angka dalam tanda () menunjukkan jumlah yang disertakan.


Ketersediaan dan jumlah barang yang disertakan bervariasi, tergantung negara/wilayah pembelian.

Lihat Panduan Referensi yang disertakan dengan produk Anda untuk mengonfirmasi ketersediaan dan jumlah item yang disediakan.

- Speaker belakang (REAR L) (1), Speaker belakang (REAR R) (1)

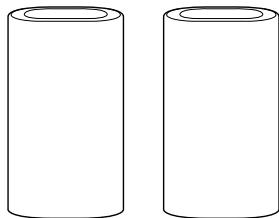

- Kabel daya AC (2)



- Dokumen (1 set)

Komponen-komponen yang hanya disertakan di beberapa negara/wilayah

- Adaptor steker AC (2)


TP1002003195

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

Sisi depan, kanan

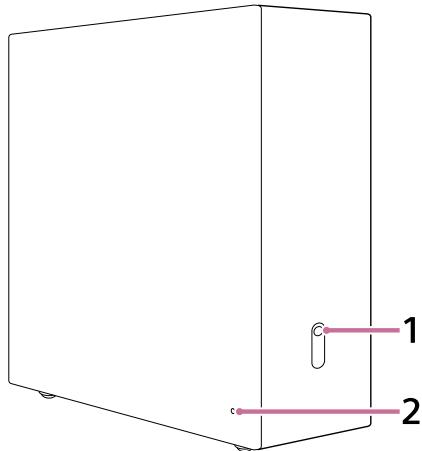


1. LINK

- **Tekan:** Tekan tombol ini jika subwoofer tidak tersambung secara benar dengan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect". Ikuti panduan di layar aplikasi.
- **Tekan dan tahan selama 2 detik hingga suara notifikasi diputar:** Menyalakan/mematikan subwoofer.
- **Tekan dan tahan selama 10 detik hingga suara notifikasi kedua diputar:** Mengatur ulang subwoofer.

2. Indikator daya

Menunjukkan status subwoofer dengan menyala atau berkedip dalam 3 warna (putih/biru/merah).

Bawah

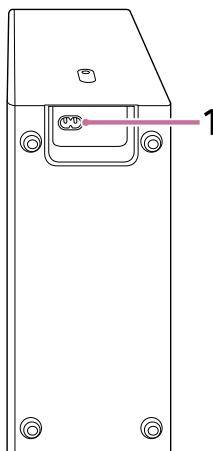

1. Saluran masuk AC

Topik yang Berhubungan


- [Tentang Indikator](#)
- [Mengatur Ulang Unit](#)

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Rear 8 (Speaker belakang)

Dengan, Bawah

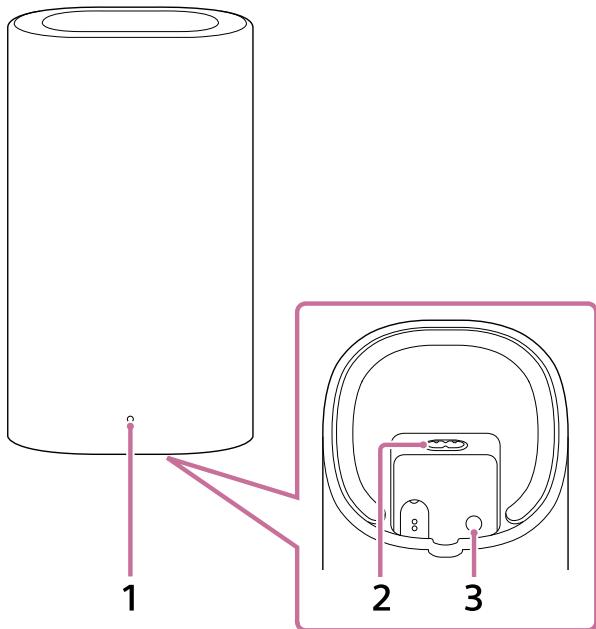

1. Indikator daya

Menunjukkan status speaker belakang dengan menyala atau berkedip dalam 3 warna (putih/biru/merah).

2. Saluran masuk AC

3. LINK


- **Tekan:** Tekan tombol ini jika speaker belakang tidak tersambung secara benar dengan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect". Ikuti panduan di layar aplikasi.
- **Tekan dan tahan selama 2 detik hingga suara notifikasi diputar:** Menyalakan/mematiakan speaker belakang.
- **Tekan dan tahan selama 10 detik hingga suara notifikasi kedua diputar:** Mengatur ulang speaker belakang.

Petunjuk

- Ada dua titik taktik yang berukuran sekitar 2 mm (3/32 inci) di bagian bawah speaker belakang kiri (REAR L). Gunakan sebagai panduan untuk membedakan speaker belakang kiri dan kanan.

Belakang

Ilustrasi di bawah ini menunjukkan speaker belakang dengan penutup di bagian belakang yang dilepas.

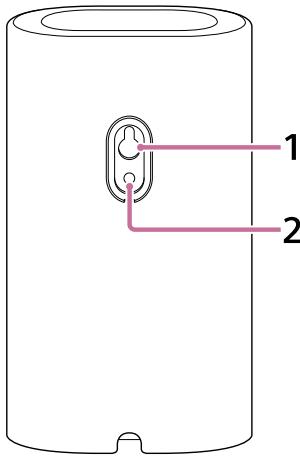


1. Lubang pemasangan di dinding

2. Lubang pemasangan dudukan speaker umum

Lubang ini kompatibel dengan sekrup yang berukuran M5.

Catatan

- Saat menggunakan lubang pemasangan di dinding (1) atau lubang pemasangan dudukan speaker umum (2), lepaskan penutup dengan memasukkan obeng pipih, dll.

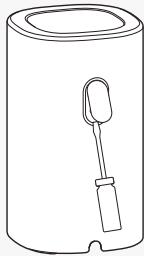

Topik yang Berhubungan

- [Tentang Indikator](#)
- [Mengatur Ulang Unit](#)


TP1001848399

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Tentang Indikator

BRAVIA Theatre Sub 7 dan BRAVIA Theatre Rear 8 memiliki satu indikator di depan untuk mengindikasikan status produk.

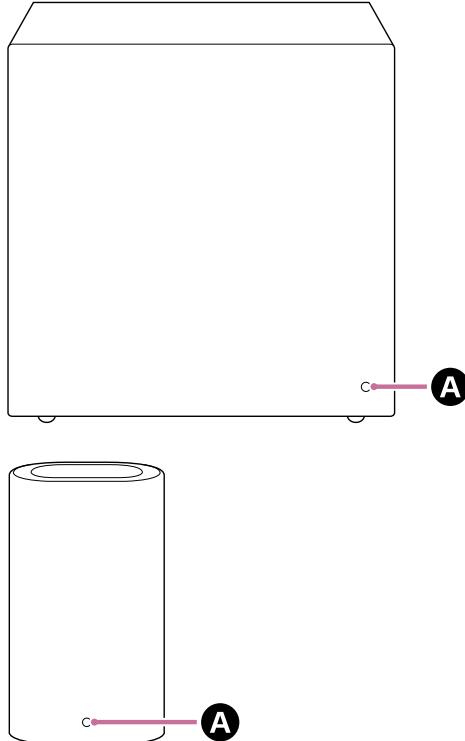

A Indikator daya

Menyalakan/mematikan

-  (Menyala merah)
Unit ini dalam mode siaga.
- (Mati)
Unit ini dimatikan.
-  (Menyala putih)
Unit ini tersambung ke perangkat audio utama.
-  (Berkedip putih secara perlahan)
Unit ini menunggu untuk tersambung dari perangkat audio utama.
-  (Berkedip putih dua kali secara berulang)
Unit ini menunggu untuk tersambung secara manual dari perangkat audio utama.

Kondisi khusus

-  (Berkedip putih/biru secara bergantian)
Pembaruan/pengaturan ulang perangkat lunak, dll. sedang berlangsung.

-      (Berkedip putih)

Fungsi nirkabel mati. Operasikan LINK untuk mengaktifkan fungsi nirkabel.

-      (Berkedip merah)

Ketidaknormalan atau kesalahan terdeteksi. Ikuti langkah-langkah di "[Pemecahan Masalah](#)".

Topik yang Berhubungan

- [Pemecahan Masalah](#)
- [Mengatur Ulang Unit](#)

TP1002003193

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Memasang di Lantai atau Rak

Bagian ini menjelaskan contoh pemasangan BRAVIA Theatre Sub 7 dan BRAVIA Theatre Rear 8.

Cara memasang

Diagram pemasangan berikut adalah contohnya.


Contoh pemasangan yang dikombinasikan dengan sound bar

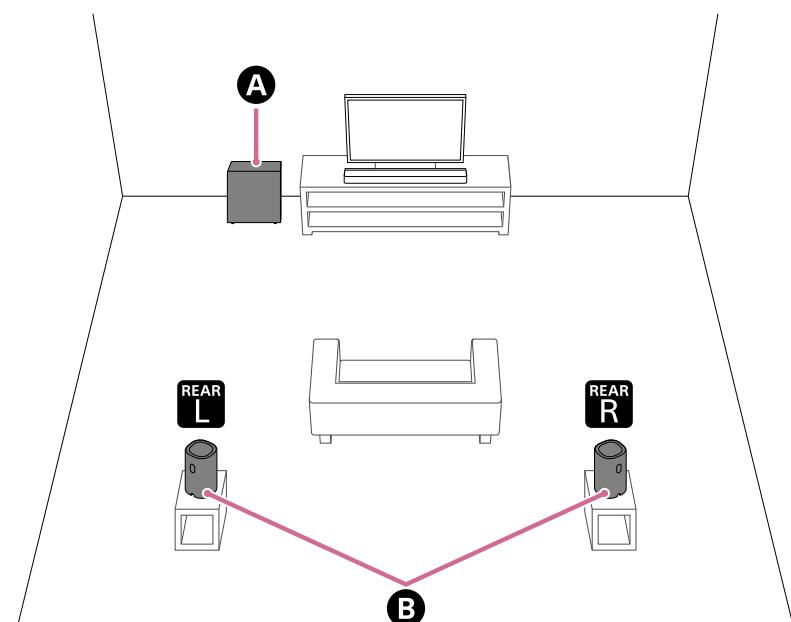

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

Contoh pemasangan yang dikombinasikan dengan sistem home theater

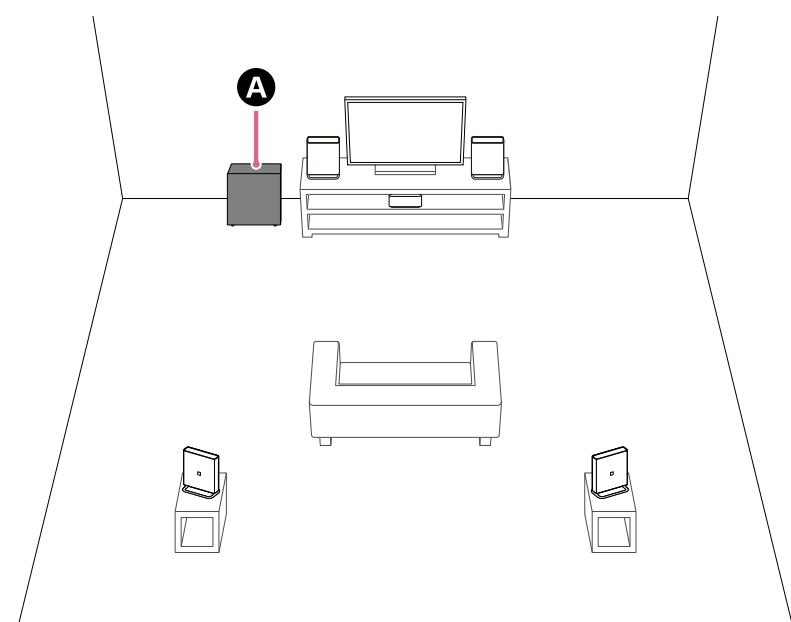


A BRAVIA Theatre Sub 7

Contoh pemasangan penerima AV multisaluran/amplifier AV multisaluran

Contoh pemasangan sistem speaker saluran 5.1.

Saat digunakan dengan sistem speaker saluran 5.1, speaker depan dan tengah diperlukan sebagai tambahan BRAVIA Theatre Sub 7 dan BRAVIA Theatre Rear 8.

Lihat Petunjuk Penggunaan penerima AV multisaluran/amplifier AV multisaluran untuk informasi tentang penempatan speaker sesuai dengan konfigurasi sistem speaker.

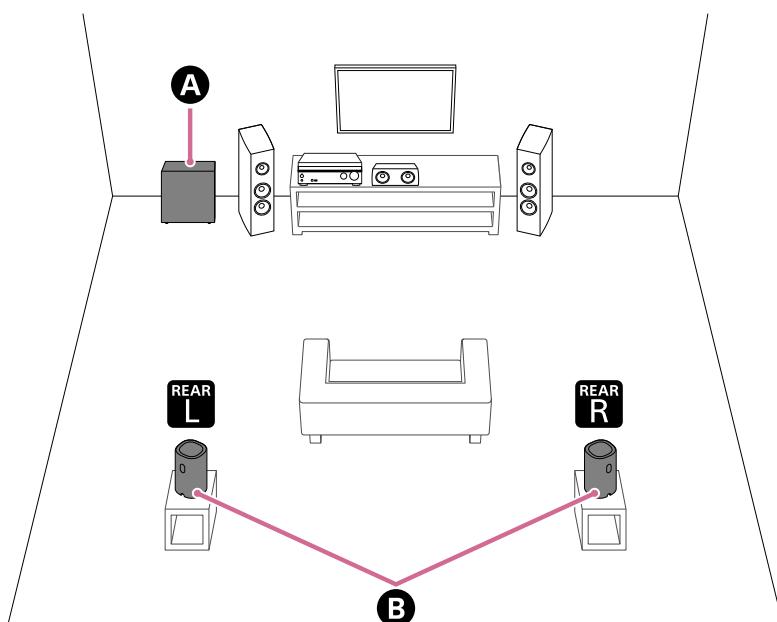

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

Memasang BRAVIA Theatre Sub 7

Suara yang keluar dari subwoofer bersifat omni-direksional sehingga subwoofer dapat diposisikan sesuai keinginan.

- Subwoofer mengeluarkan suara dari sisi yang dilapisi kain dan sisi yang berlubang. Jangan menghalangi sisi yang mengeluarkan suara.
- Jangan letakkan subwoofer dalam posisi terbaring.

Memasang BRAVIA Theatre Rear 8


Pasang dua speaker belakang secara berpasangan pada model yang kompatibel.

- Tempatkan speaker belakang ke arah belakang posisi menonton.
- Sebaiknya tempatkan speaker belakang dengan ketinggian yang sejajar dengan telinga.

1. Periksa label di bagian bawah speaker belakang untuk mengidentifikasi speaker kanan dan kiri.

Speaker kanan dilabeli "REAR R" dan speaker kiri dilabeli "REAR L".

Ada dua titik taktik yang berukuran sekitar 2 mm (3/32 inci) di bagian bawah berlekuk pada speaker kiri. Gunakan sebagai panduan untuk membedakan speaker kiri.

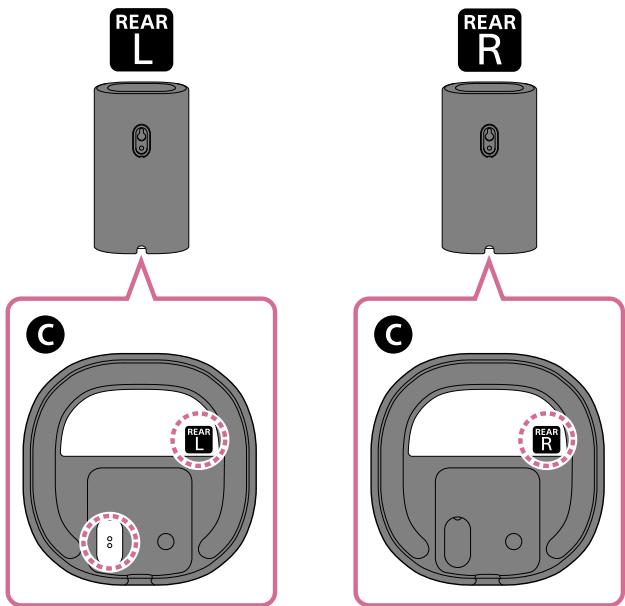

C Bagian bawah speaker


2. Tempatkan speaker kiri di sisi kiri belakang dan menghadap ke depan dan speaker kanan di kanan belakang dan menghadap ke depan.

TP1002003196

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Memasang di Dinding (BRAVIA Theatre Rear 8 Saja)

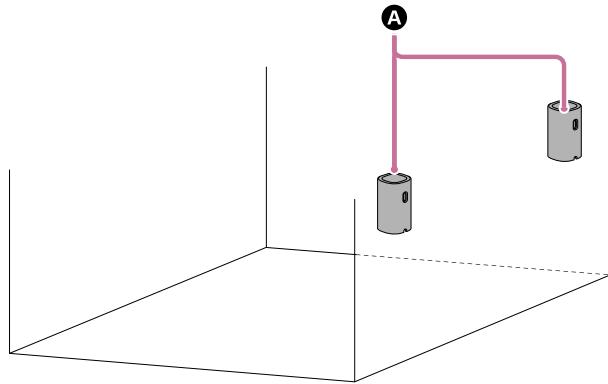


A Speaker belakang

Catatan


- Siapkan sekrup (tidak disertakan) yang cocok dengan bahan dan stabilitas dinding. Sekrup dapat merusak dinding, tergantung bahan dindingnya.
- Kencangkan sekrup dengan aman di balok dinding.
- Gantung speaker belakang secara horizontal pada dinding cor.
- Mintalah dealer Sony atau kontraktor yang memiliki lisensi untuk memasang speaker belakang dengan aman dan sepenuhnya mempertimbangkan keselamatan.
- Sony tidak bertanggung jawab atas kecelakaan atau kerusakan karena kesalahan pemasangan, kurangnya kekuatan pemasangan, penyalahgunaan, atau bencana alam.

1 Siapkan satu sekrup (tidak disertakan) yang cocok dengan lubang di bagian belakang speaker belakang.

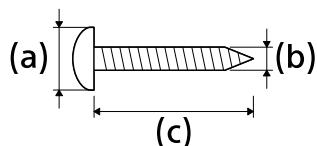


- (a) 6 mm hingga 9,5 mm (1/4 inci hingga 3/8 inci)
 (b) 4 mm (3/16 inci)
 (c) 30 mm (1 3/16 inci) atau lebih panjang

Lubang di bagian belakang speaker belakang

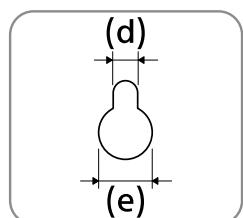


- (d) 5,0 mm (13/64 inci)
 (e) 10 mm (13/32 inci)

2 Kencangkan sekrup ke dinding.

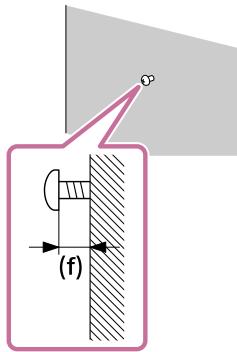

(f) Perkiraan 10 mm (13/32 inci)


3 Lepaskan penutup pada bagian belakang speaker belakang dengan memasukkan obeng pipih, dll. ke sisi bawah penutup.

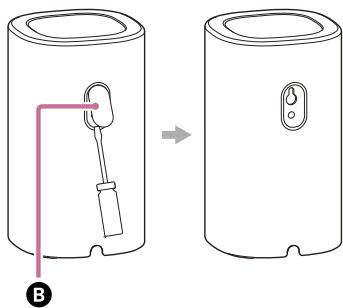

B Penutup

4 Periksa label di bagian bawah speaker belakang untuk mengidentifikasi sisi kiri dan kanan, dan gantung lubang di bagian belakang speaker belakang pada sekrup.

- : Kiri
- : Kanan

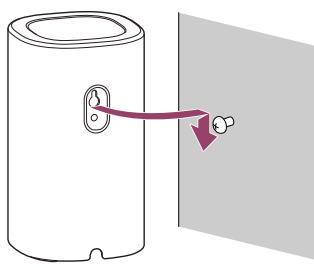

Catatan

- Simpan penutup yang dilepas pada langkah 3 untuk digunakan saat Anda tidak memasang speaker belakang di dinding.


TP1001848410

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Menyambungkan ke Perangkat Audio Utama yang Mendukung Aplikasi "Sony | BRAVIA Connect"

Unit ini dapat disambungkan ke perangkat audio utama yang terdaftar di aplikasi "Sony | BRAVIA Connect". Ikuti panduan di layar aplikasi untuk memasang dan menyambungkan unit.

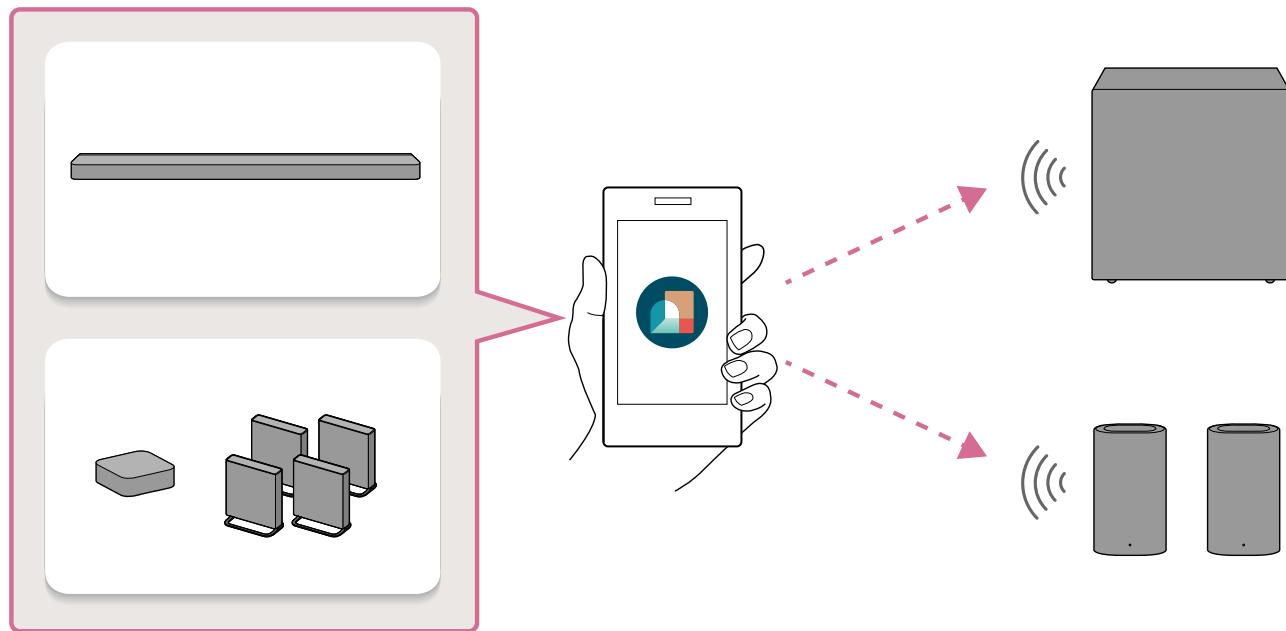

Catatan

- Pastikan Anda mengikuti panduan di layar aplikasi untuk memasang dan menyambungkan unit. Unit tidak akan berfungsi dengan baik jika tidak tersambung ke perangkat audio utama menggunakan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect".

1 Perbarui aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" yang terinstal di smartphone ke versi terbaru.

Jika aplikasi sudah terinstal di smartphone Anda

Setelah memperbarui aplikasi ke versi terbaru, lanjutkan ke langkah 2 tanpa memulai aplikasinya.
[Kunjungi situs web tempat Anda dapat memperbarui aplikasi ke versi terbaru.](#)

Jika menginstal aplikasi di smartphone untuk pertama kalinya

Lanjut ke langkah 2. Versi terbaru aplikasi dapat diinstal dengan melakukan langkah 2.

2 Pilih tautan atau kode QR untuk speaker yang ingin Anda sambungkan ke perangkat audio utama dari daftar berikut ini untuk memulai konfigurasi speaker di aplikasi.

Catatan

- Informasi alamat IP dan pengenal perangkat Anda akan dibagikan kepada penyedia layanan perusahaan Sony saat Anda menginstal atau membuka aplikasi.

Penyambungan BRAVIA Theatre Rear 8

Lakukan salah satu operasi berikut sesuai dengan perangkat yang Anda gunakan untuk melihat Petunjuk Penggunaan ini.

- **Jika Anda melihat Petunjuk Penggunaan ini di smartphone**

Ketuk tautan di bawah ini.

[Mulai siapkan BRAVIA Theatre Rear 8](#)

- **Jika Anda melihat Petunjuk Penggunaan ini di komputer**

Pindai kode QR di bawah ini dengan smartphone Anda.



Penyambungan BRAVIA Theatre Sub 7

Lakukan salah satu operasi berikut sesuai dengan perangkat yang Anda gunakan untuk melihat Petunjuk Penggunaan ini.

- **Jika Anda melihat Petunjuk Penggunaan ini di smartphone**

Ketuk tautan di bawah ini.

[Mulai siapkan BRAVIA Theatre Sub 7](#)

- **Jika Anda melihat Petunjuk Penggunaan ini di komputer**

Pindai kode QR di bawah ini dengan smartphone Anda.



Petunjuk

- Saat menyambungkan BRAVIA Theatre Sub 7 dan BRAVIA Theatre Rear 8, Anda dapat memulai dengan salah satu prosedur penyambungan speaker. Ikuti panduan di layar aplikasi, dan Anda akan melihat panduan penyambungan untuk setiap speaker.
- Lakukan prosedur yang sama saat menyambungkan speaker nirkabel Sony opsional selain BRAVIA Theatre Sub 7 dan BRAVIA Theatre Rear 8 secara bersamaan. Ikuti panduan di layar aplikasi, dan Anda akan melihat panduan penyambungan untuk setiap speaker.
- Anda mungkin tidak dapat membuka atau menginstal aplikasi dengan mengetuk tautan di atas atau memindai kode QR. Dalam hal ini, ketuk tautan yang sesuai dengan smartphone Anda di halaman web yang ditampilkan untuk membuka atau menginstal aplikasi ini. Lalu, lanjut ke langkah 3.

3

Ikuti panduan di layar aplikasi untuk melakukan konfigurasi unit.

Jika notifikasi pembaruan perangkat lunak untuk perangkat audio utama Anda ditampilkan, ikuti panduan di layar aplikasi. Demikian juga, ikuti panduan di layar aplikasi untuk menginstal dan menyambungkan unit.

Petunjuk

- Jika konfigurasi awal perangkat audio utama belum selesai, Anda perlu mengkonfigurasi perangkat audio utama Anda sebelum menyambungkan unit. Ikuti panduan di layar aplikasi.
- Jika konfigurasi awal perangkat audio utama telah selesai, pilih perangkat audio utama yang ingin Anda sambungkan ke unit di layar aplikasi, lalu sambungkan unit tersebut dengan mengetuk [Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Speaker Connection].

Topik yang Berhubungan

- [Memasang di Lantai atau Rak](#)
- [Memasang di Dinding \(BRAVIA Theatre Rear 8 Saja\)](#)

TP1001848329

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Menyambungkan ke salah satu perangkat HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 tidak mendukung aplikasi "Sony | BRAVIA Connect".

Jika tidak mendukung aplikasi "Sony | BRAVIA Connect", perangkat audio utama yang tersambung dengan unit mungkin tidak dapat tersambung ke unit hingga perangkat lunak perangkat audio utama diperbarui.

Catatan

- Petunjuk Penggunaan untuk perangkat audio utama mungkin menyarankan Anda memperbarui perangkat lunak dengan speaker opsional yang tersambung ke perangkat audio utama. Namun, perbaruilah perangkat lunak perangkat audio utama tanpa menyambungkan unit.

Petunjuk

- Anda juga bisa memperbarui perangkat lunak perangkat audio utama ke versi terbaru dengan mengunduh perangkat lunak terbaru dari halaman dukungan Sony ke memori USB.

Untuk detailnya, lihat Petunjuk Penggunaan perangkat audio utama.

1 Nyalakan perangkat audio utama yang tersambung dengan unit dan TV, lalu alihkan input TV ke perangkat audio utama.

Butuh beberapa waktu agar perangkat audio utama dapat dinyalakan. Operasi dapat dilakukan jika [HELLO] atau [PLEASE WAIT] lenyap dari jendela tampilan.

2 Perbarui perangkat lunak perangkat audio utama ke versi terbaru.

Prosedur pembaruan perangkat lunak bergantung pada apakah konfigurasi awal perangkat audio utama telah selesai.

Jika konfigurasi awal perangkat audio utama telah selesai (jika Anda sudah menggunakannya)

1. Tekan HOME di remote control yang disertakan dengan perangkat audio utama dan pilih [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] di menu beranda yang ditampilkan di layar TV.
2. Ikuti petunjuk di layar TV untuk memperbarui perangkat lunak.


Jika konfigurasi awal perangkat audio utama belum selesai dilakukan (misalnya, segera setelah membeli perangkat audio utama)

1. Tekan HOME pada remote control yang disertakan dengan perangkat audio utama dan ikuti petunjuk di layar yang muncul di layar TV untuk memulai konfigurasi awal.
2. Meski layar [Checking Wireless Speaker Connection] ditampilkan, pilih [Next] tanpa menyambungkan speaker nirkabel (unit ini) ke perangkat audio utama.
3. Sambungkan perangkat audio utama ke Internet melalui layar [Easy Network Setup] lalu ikuti petunjuk di layar untuk melanjutkan konfigurasi awal.
4. Saat layar yang mengonfirmasi pembaruan perangkat lunak muncul, pilih [Yes] untuk memperbarui perangkat lunak.
5. Meski layar [Sound Field Optimization] muncul, lanjut tanpa menjalankannya.
6. Jika layar [Easy Sound Setup] muncul, pilih [Cancel].
7. Lanjutkan konfigurasi awal hingga menu beranda ditampilkan.


3 Sambungkan kabel daya AC ke saluran masuk AC di unit, lalu sambungkan ke stopkontak AC.

Nyalakan semua speaker yang akan disambungkan.

BRAVIA Theatre Sub 7

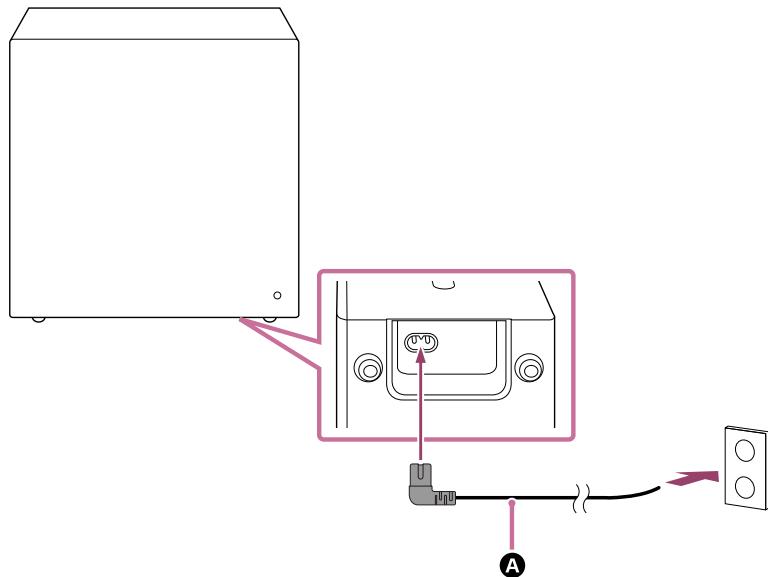

BRAVIA Theatre Rear 8

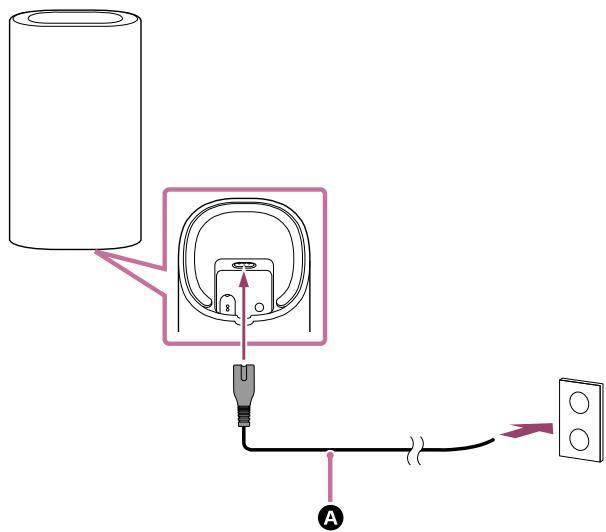


A Kabel daya AC (disertakan)


4 Pastikan bahwa indikator daya pada unit menyala putih.

Jika indikator daya menyala putih, unit dan perangkat audio utama telah selesai tersambung.

BRAVIA Theatre Sub 7

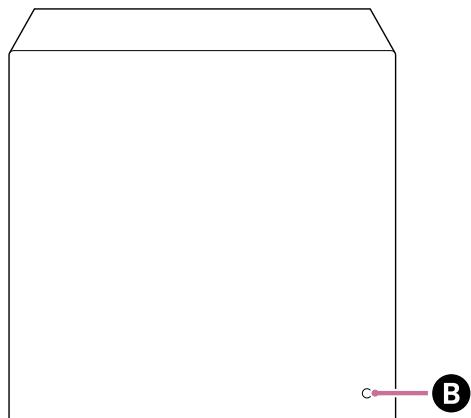

BRAVIA Theatre Rear 8

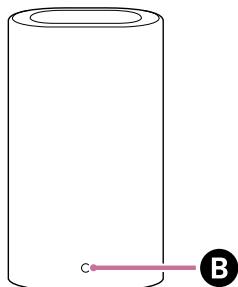

B Indikator daya

Jika unit tidak otomatis tersambung ke perangkat audio utama

Unit ini harus tersambung secara manual ke perangkat audio utama.

Untuk mengetahui petunjuk tentang cara menyambungkan secara manual, lihat "Menyambungkan Speaker Opsional dengan Sambungan Manual" pada Petunjuk Penggunaan perangkat audio utama. Operasi yang sama dapat digunakan untuk menyambungkan unit ke perangkat audio utama.

Catatan

- Petunjuk Penggunaan untuk perangkat audio utama mungkin menyatakan bahwa indikator daya menyala hijau, tetapi indikator daya pada unit berwarna putih.

- 5 Tekan HOME di remote control yang disertakan dengan perangkat audio utama dan lakukan optimisasi medan suara dengan memilih [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] di menu beranda.**

Topik yang Berhubungan

- [Memasang di Lantai atau Rak](#)
- [Memasang di Dinding \(BRAVIA Theatre Rear 8 Saja\)](#)

TP1002003201

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Menyambungkan ke HT-A9

HT-A9 tidak mendukung aplikasi "Sony | BRAVIA Connect".

Jika tidak mendukung aplikasi "Sony | BRAVIA Connect", perangkat audio utama yang tersambung dengan unit mungkin tidak dapat tersambung ke unit hingga perangkat lunak perangkat audio utama diperbarui.

Catatan

- Petunjuk Penggunaan untuk perangkat audio utama mungkin menyarankan Anda memperbarui perangkat lunak dengan speaker opsional yang tersambung ke perangkat audio utama. Namun, perbaruilah perangkat lunak perangkat audio utama tanpa menyambungkan unit.

Petunjuk

- Anda juga bisa memperbarui perangkat lunak perangkat audio utama ke versi terbaru dengan mengunduh perangkat lunak terbaru dari halaman dukungan Sony ke memori USB.

Untuk detailnya, lihat Petunjuk Penggunaan perangkat audio utama.

1 Nyalakan perangkat audio utama yang tersambung dengan unit dan TV, lalu alihkan input TV ke perangkat audio utama.

Butuh beberapa waktu agar perangkat audio utama dapat dinyalakan. Operasi dapat dilakukan jika [HELLO] atau [PLEASE WAIT] lenyap dari jendela tampilan.

2 Perbarui perangkat lunak perangkat audio utama ke versi terbaru.

Prosedur pembaruan perangkat lunak bergantung pada apakah konfigurasi awal perangkat audio utama telah selesai.

Jika konfigurasi awal perangkat audio utama telah selesai (jika Anda sudah menggunakannya)


1. Tekan HOME di remote control yang disertakan dengan perangkat audio utama dan pilih [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] di menu beranda yang ditampilkan di layar TV.
2. Ikuti petunjuk di layar TV untuk memperbarui perangkat lunak.

Jika konfigurasi awal perangkat audio utama belum selesai dilakukan (misalnya, segera setelah membeli perangkat audio utama)

1. Tekan HOME pada remote control yang disertakan dengan perangkat audio utama dan ikuti petunjuk di layar yang muncul di layar TV untuk memulai konfigurasi awal.
2. Saat layar [Easy Network Setup] muncul, sambungkan perangkat audio utama ke Internet.
3. Saat layar yang mengonfirmasi pembaruan perangkat lunak muncul, pilih [Yes] untuk memperbarui perangkat lunak.
4. Ikuti petunjuk di layar konfigurasi awal untuk menyelesaikan semua pengaturan.

3 Sambungkan kabel daya AC ke saluran masuk AC di unit, lalu sambungkan ke stopkontak AC.

BRAVIA Theatre Sub 7

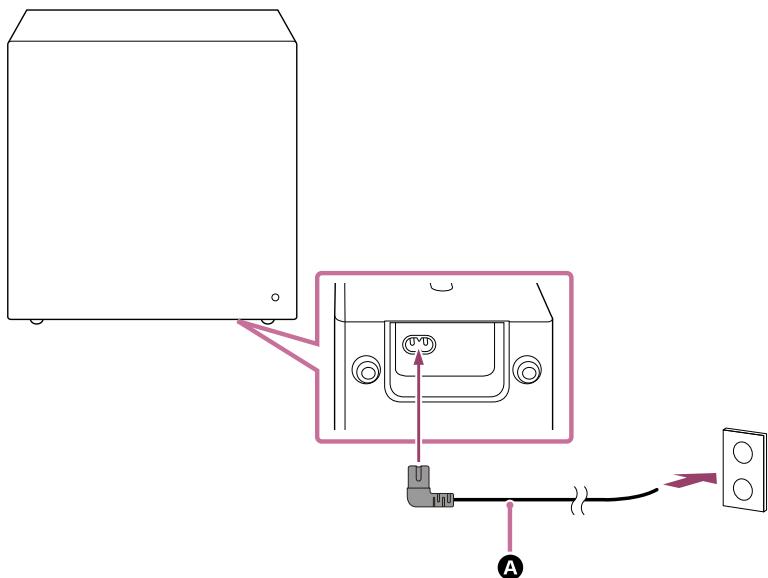


A Kabel daya AC (disertakan)

4 Pastikan bahwa indikator daya pada unit menyala putih.

Jika indikator daya menyala putih, unit dan perangkat audio utama telah selesai tersambung.

BRAVIA Theatre Sub 7

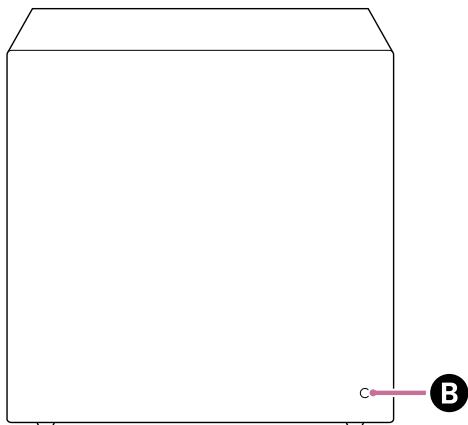

B Indikator daya

Jika unit tidak otomatis tersambung ke perangkat audio utama

Unit ini harus tersambung secara manual ke perangkat audio utama.

Untuk mengetahui petunjuk tentang cara menyambungkan secara manual, lihat "If the Speakers Are not Connected Correctly" pada Petunjuk Penggunaan perangkat audio utama. Operasi yang sama dapat digunakan untuk menyambungkan unit ke perangkat audio utama.

Catatan

- Petunjuk Penggunaan untuk perangkat audio utama mungkin menyatakan bahwa indikator daya menyala hijau, tetapi indikator daya pada unit berwarna putih.

5 Tekan HOME di remote control yang disertakan dengan perangkat audio utama dan lakukan optimalisasi medan suara dengan memilih [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] di menu beranda.

Topik yang Berhubungan

- [Memasang di Lantai atau Rak](#)

TP1002003199

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Menyambungkan ke salah satu perangkat STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 tidak mendukung aplikasi "Sony | BRAVIA Connect".

Jika tidak mendukung aplikasi "Sony | BRAVIA Connect", perangkat audio utama yang tersambung dengan unit mungkin tidak dapat tersambung ke unit hingga perangkat lunak perangkat audio utama diperbarui.

Catatan

- Petunjuk Penggunaan untuk perangkat audio utama mungkin menyarankan Anda memperbarui perangkat lunak dengan speaker opsional yang tersambung ke perangkat audio utama. Namun, perbaruilah perangkat lunak perangkat audio utama tanpa menyambungkan unit.

Petunjuk

- Anda juga bisa memperbarui perangkat lunak perangkat audio utama ke versi terbaru dengan mengunduh perangkat lunak terbaru dari halaman dukungan Sony ke memori USB.
Untuk detailnya, lihat Petunjuk Penggunaan perangkat audio utama.

1 Nyalakan perangkat audio utama yang tersambung dengan unit dan TV, lalu alihkan input TV ke perangkat audio utama.

Butuh beberapa waktu agar perangkat audio utama dapat dinyalakan. Operasi dapat dilakukan jika [HELLO] atau [PLEASE WAIT] lenyap dari panel tampilan.

2 Perbarui perangkat lunak perangkat audio utama ke versi terbaru.

Prosedur pembaruan perangkat lunak bergantung pada apakah konfigurasi awal perangkat audio utama telah selesai.

Jika konfigurasi awal perangkat audio utama telah selesai (jika Anda sudah menggunakannya)

1. Tekan HOME di remote control yang disertakan dengan perangkat audio utama dan pilih [Setup] - [Software Update] - [Network Update] di menu beranda yang ditampilkan di layar TV.
2. Ikuti petunjuk di layar TV untuk memperbarui perangkat lunak.


Jika konfigurasi awal perangkat audio utama belum selesai dilakukan (misalnya, segera setelah membeli perangkat audio utama)

1. Tekan HOME di remote control yang disertakan dengan perangkat audio utama.
2. Ikuti petunjuk di layar TV untuk mengatur bahasa yang akan ditampilkan di layar, pilih [Internet Settings] pada layar yang ditampilkan, ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan penyambungan perangkat audio utama ke Internet, lalu pilih [OK].
Jangan lanjutkan ke pengaturan berikutnya.
3. Tekan HOME di remote control yang disertakan dengan perangkat audio utama dan pilih [Setup] - [Software Update] - [Network Update] di menu beranda yang ditampilkan di layar TV.
4. Periksa kemajuan pembaruan perangkat lunak di panel tampilan perangkat audio utama.
Tingkat kemajuan ditampilkan dalam persentase ("XXX%").
Saat pembaruan selesai, [COMPLETED] ditampilkan di panel tampilan dan perangkat audio utama otomatis dimulai ulang.


3 Sambungkan kabel daya AC ke saluran masuk AC di unit, lalu sambungkan ke stopkontak AC.

Nyalakan semua speaker yang akan disambungkan.

BRAVIA Theatre Sub 7

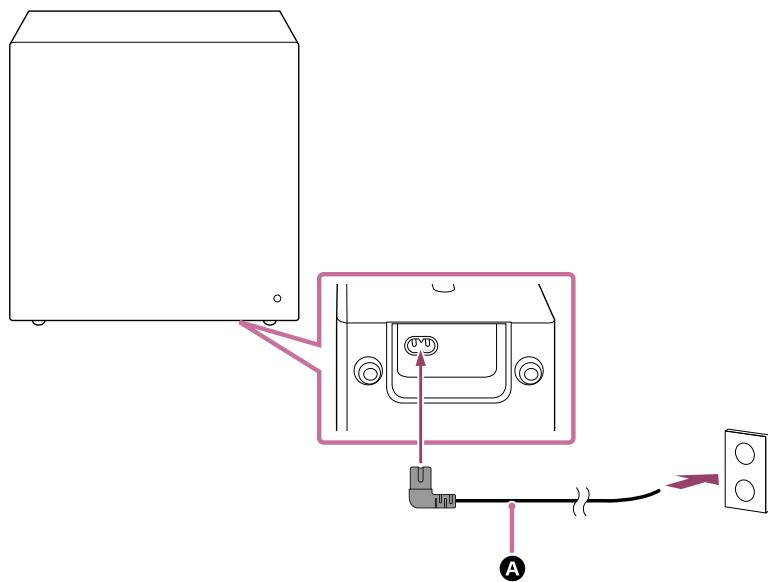

BRAVIA Theatre Rear 8

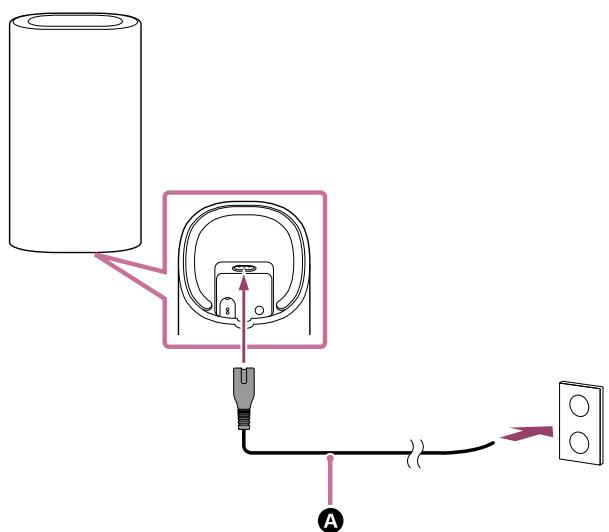


A Kabel daya AC (disertakan)


4 Pastikan bahwa indikator daya pada unit menyala putih.

Jika indikator daya menyala putih, unit dan perangkat audio utama telah selesai tersambung.

BRAVIA Theatre Sub 7

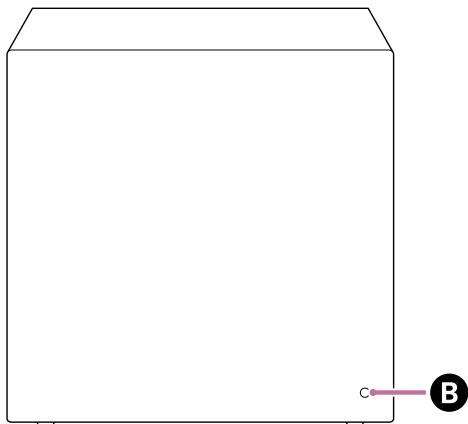

BRAVIA Theatre Rear 8

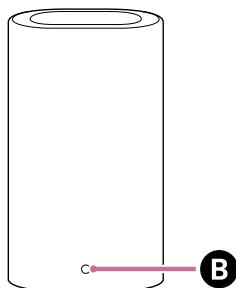

B Indikator daya

Jika unit tidak otomatis tersambung ke perangkat audio utama

Unit ini harus tersambung secara manual ke perangkat audio utama.

Untuk mengetahui petunjuk tentang cara menyambungkan secara manual, lihat "Connecting Sony wireless rear speakers/subwoofer" pada Petunjuk Penggunaan perangkat audio utama.

Catatan

- Petunjuk Penggunaan untuk perangkat audio utama mungkin menyatakan bahwa indikator daya menyala hijau, tetapi indikator daya pada unit berwarna putih.

- 5** Tekan HOME di remote control yang disertakan dengan perangkat audio utama dan lakukan optimalisasi medan suara dengan memilih [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] di menu beranda.

Topik yang Berhubungan

- [Memasang di Lantai atau Rak](#)
- [Memasang di Dinding \(BRAVIA Theatre Rear 8 Saja\)](#)

TP1002003200

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Pemecahan Masalah

Jika terjadi masalah, ikuti proses berikut ini.

1. Pastikan apakah kabel daya AC unit telah dimasukkan dengan kuat sampai ke bagian belakang.



2. Putuskan sambungan kabel daya AC dari stopkontak, lalu sambungkan lagi setelah beberapa menit.



3. Periksa masalah dan solusi yang sesuai menggunakan salah satu metode berikut.

- Pilih Bantuan dari menu di "Sony | BRAVIA Connect" untuk informasi dukungan.
- Di halaman dukungan, pilih nama model unit ini dan periksa informasi dukungan. Untuk URL halaman dukungan, lihat "[Situs Web Dukungan Pelanggan](#)".



4. Atur ulang unit.

Semua pengaturan unit dikembalikan ke kondisi awal.



5. Jika unit masih tidak berfungsi dengan baik, hubungi kontak dukungan Sony atau dealer Sony terdekat.

- Kontak dukungan Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Topik yang Berhubungan

- [Mengatur Ulang Unit](#)
- [Situs Web Dukungan Pelanggan](#)

TP1001848311

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Situs Web Dukungan Pelanggan

Di halaman dukungan, Anda dapat menemukan informasi berikut.

Lihat halaman dukungan untuk negara/kawasan Anda.

- Pertanyaan & Jawaban
- Pembaruan driver dan perangkat lunak terbaru
- Dukungan Kontak
- Perbaikan Produk
- Daftarkan Produk Anda

Bagi para pelanggan di AS, Kanada, dan Amerika Latin:

<https://www.sony.com/am/support>

Bagi para pelanggan di Eropa:

<https://www.sony.eu/support/>

Bagi pelanggan di Tiongkok Daratan:

<https://service.sony.com.cn/>

Bagi para pelanggan di Asia-Pasifik, Oseania, Timur Tengah dan Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bagi para pelanggan di Jepang:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001848303

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Mengatur Ulang Unit

Jika unit ini tidak beroperasi dengan benar menggunakan cara "[Pemecahan Masalah](#)", atur ulang sistem speaker.

1 Saat daya menyala, tekan dan tahan LINK pada unit selama lebih dari 10 detik.

Pengaturan ulang dimulai ketika indikator daya pada unit berkedip putih/biru secara bergantian dan suara notifikasi diputar. Ketika selesai diatur ulang, indikator daya akan berhenti berkedip, suara notifikasi akan diputar, dan unit akan mati.

2 Tekan LINK pada unit untuk menyalaikan unit tersebut.

Saat menyala, unit akan otomatis tersambung ke perangkat audio utama.

Jika unit tidak otomatis tersambung ke perangkat audio utama

Lihat "Topik yang Berhubungan" di akhir halaman ini dan coba lagi untuk menyambungkan unit ke perangkat audio utama.

Topik yang Berhubungan

- [Tentang Indikator](#)
- [Menyambungkan ke Perangkat Audio Utama yang Mendukung Aplikasi "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [Menyambungkan ke salah satu perangkat HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)
- [Menyambungkan ke HT-A9](#)
- [Menyambungkan ke salah satu perangkat STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

TP1002003198

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Spesifikasi (BRAVIA Theatre Sub 7)

Subwoofer (YY2085C)

Bagian speaker

Speaker

Tipe kerucut 130 mm (5 1/8 inci)

Sistem speaker

Tipe refleks bass

Bagian LAN nirkabel

Sistem komunikasi

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bagian BLUETOOTH

Output

Kelas Daya Spesifikasi BLUETOOTH 1.5

Jarak komunikasi maksimal

Perkiraan garis pandang 30 m (98,4 kaki)*

* Rentang sesungguhnya akan berbeda, tergantung faktor-faktor seperti penghalang antara perangkat, medan magnet di sekitar oven microwave, listrik statis, penggunaan telepon nirkabel, sensitivitas perangkat penerima, sistem pengoperasian, aplikasi perangkat lunak, dll.

Pita frekuensi

Pita 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Umum

Konsumsi daya

Nyala: 20 W

Mode siaga jaringan: 1,8 W atau kurang

Mati: 0,3 W atau kurang

Ketika fungsi [Auto Standby] diaktifkan, jika produk ini tidak dioperasikan dan tidak ada input sinyal selama sekitar 20 menit, produk ini otomatis masuk ke mode siaga jaringan atau mati.

Menonaktifkan fungsi [Auto Standby] akan meningkatkan konsumsi daya produk ini.

Saat menyambungkan ke perangkat audio utama, daya unit dikontrol bersama dengan fungsi [Auto Standby] dari perangkat audio utama yang tersambung.

Ukuran* (L x T x D)

* Termasuk bagian yang menonjol dan kontrol

Sekitar 352 mm × 358 mm × 134 mm (13 7/8 inci × 14 1/8 inci × 5 3/8 inci)

Berat

Sekitar 6,2 kg (13 lb 11 oz)

Bagian pemancar/penerima nirkabel

Sistem komunikasi

Spesifikasi Suara Nirkabel

Metode modulasi

OFDM

Catatan

- Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Baca Panduan Referensi yang disertakan dengan produk Anda, yang mungkin berisi informasi spesifikasi yang mungkin tidak tertera di atas.

TP1001848309

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Spesifikasi (BRAVIA Theatre Rear 8)

Speaker belakang (YY2087C)

Bagian speaker

Tweeter

Jenis dome 16 mm (21/32 inci)

Woofer

Tipe kerucut 46 mm × 54 mm (1 13/16 inci × 2 1/4 inci)

Sistem speaker

Tipe refleks bass

Bagian LAN nirkabel

Sistem komunikasi

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Bagian BLUETOOTH

Output

Kelas Daya Spesifikasi BLUETOOTH 1.5

Jarak komunikasi maksimal

Perkiraan garis pandang 30 m (98,4 kaki)*

* Rentang sesungguhnya akan berbeda, tergantung faktor-faktor seperti penghalang antara perangkat, medan magnet di sekitar oven microwave, listrik statis, penggunaan telepon nirkabel, sensitivitas perangkat penerima, sistem pengoperasian, aplikasi perangkat lunak, dll.

Pita frekuensi

Pita 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Umum

Konsumsi daya

Nyala: 20 W

Mode siaga jaringan: 1,8 W atau kurang

Mati: 0,3 W atau kurang

Ketika fungsi [Auto Standby] diaktifkan, jika produk ini tidak dioperasikan dan tidak ada input sinyal selama sekitar 20 menit, produk ini otomatis masuk ke mode siaga jaringan atau mati.

Menonaktifkan fungsi [Auto Standby] akan meningkatkan konsumsi daya produk ini.

Saat menyambungkan ke perangkat audio utama, daya unit dikontrol bersama dengan fungsi [Auto Standby] dari perangkat audio utama yang tersambung.

Ukuran* (L x T x D)

* Termasuk bagian yang menonjol dan kontrol

Sekitar 116 mm × 202 mm × 116 mm (4 5/8 inci × 8 inci × 4 5/8 inci)

Berat

Sekitar 1,1 kg (2 lb 7 oz)

Bagian pemancar/penerima nirkabel

Sistem komunikasi

Spesifikasi Suara Nirkabel

Catatan

- Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Baca Panduan Referensi yang disertakan dengan produk Anda, yang mungkin berisi informasi spesifikasi yang mungkin tidak tertera di atas.

TP1002003197

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Merek dagang

Merek kata dan logo BLUETOOTH® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan tanda tersebut oleh Sony Group Corporation serta anak perusahaannya adalah berdasarkan lisensi.

Kode QR adalah merek dagang terdaftar DENSO WAVE INCORPORATED di Jepang serta di negara dan kawasan lain.

Semua merek dagang dan merek dagang terdaftar lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Dalam manual ini, tanda ™ dan ® tidak ditentukan.

TP1001848306

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Lisensi

Produk ini berisi perangkat lunak yang digunakan oleh Sony di bawah perjanjian lisensi dengan pemilik hak cipta. Kami berkewajiban untuk mengumumkan isi dari perjanjian tersebut kepada pelanggan di bawah persyaratan oleh pemilik hak cipta untuk perangkat lunak. Harap akses URL berikut dan baca isi dari lisensi tersebut.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/>

Perangkat lunak yang disertakan di dalam produk ini mengandung perangkat lunak yang dilindungi hak cipta, yang mendapat lisensi berdasarkan GPL/LGPL dan lisensi lain yang mungkin mensyaratkan akses ke kode sumber. Anda dapat menemukan salinan kode sumber yang relevan sebagaimana disyaratkan berdasarkan GPL/LGPL (dan lisensi lain) di URL berikut ini. Anda dapat memperoleh kode sumber sebagaimana yang disyaratkan oleh GPL/LGPL di media fisik dari kami selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini dengan mengajukan permohonan melalui formulir di URL berikut ini. Tawaran ini berlaku bagi siapa pun yang menerima informasi ini.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Perlu diperhatikan bahwa Sony tidak dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan terkait isi kode sumber ini.

Layanan jaringan, konten, dan (sistem operasi dan) perangkat lunak produk ini dapat tunduk pada syarat dan ketentuan individu dan berubah, terganggu, atau dihentikan kapan saja dan mungkin memerlukan biaya, pendaftaran, dan informasi kartu kredit.

TP1001848305

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Speaker belakang
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Catatan Penggunaan

Tindakan Pencegahan

- Kabel daya AC yang disertakan dirancang khusus untuk unit ini. Kabel tersebut seharusnya tidak digunakan dengan perangkat lain.
- Cabut kabel daya AC dari stopkontak AC jika unit ini tidak digunakan dalam waktu lama. Saat mencabut kabel daya AC dari stopkontak AC, selalu cabut dengan memegang stekernya. Jangan menarik kabelnya.
- Jika kabel daya AC rusak, hubungi dukungan Sony atau toko tempat Anda membeli produk untuk mendapatkan pengganti.

Tentang penempatan

- Jangan tempatkan unit di dekat sumber panas atau lokasi yang terkena matahari langsung, debu berlebih, atau guncangan mekanis. Kondisi ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi.
- Letakkan unit ini pada permukaan yang datar dan rata. Apabila diletakkan di permukaan miring, unit ini dapat jatuh atau tergelincir dari permukaan akibat getarannya sendiri, yang mengakibatkan cedera, malafungsi, atau penurunan kinerja.
- Menempatkan unit di lantai yang dilapisi cat khusus, lilin, gemuk, atau pelarut, dll. dapat menimbulkan perubahan warna atau noda pada lantai.
- Jenis speaker pada unit tersebut bukan yang terlindungi dari medan magnet. Jangan meletakkan kartu magnetik pada unit ini atau di dekatnya.
- Jangan meletakkan benda logam selain TV di sekitar unitnya. Fungsi nirkabelnya bisa tidak stabil.
- Bila unitnya digunakan dengan tuner, TV, atau VCR, bisa muncul noise atau gambar yang terdistorsi. Jika ini terjadi, jauhkan unit ini dari perangkat.
- Jangan tempatkan unit ini di dekat objek yang mengeluarkan medan magnet yang kuat, seperti oven microwave atau speaker besar.

Cara merawat unit ini

- Debu dan kotoran pada bagian kain sebaiknya dibersihkan dengan kain lembut dengan menekannya secara perlahan.
 - Menggaruk kotoran dengan kuku atau menggunakan tenaga berlebihan dapat merusak bagian kain.
 - Jangan gunakan sikat pembersih, dll. karena dapat merusak bagian kain, tergantung bahannya.
 - Jika bagian kain sangat kotor, seka dengan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan detergen netral. Lalu, lap dengan kain lembut dan kering. Penggunaan detergen atau pembersih yang tidak netral dapat menyebabkan warna yang memudar atau kerusakan kain.
- Kabinet harus disepra dengan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan detergen netral. Jangan gunakan bantalan kasar, bubuk pembersih, atau pelarut seperti alkohol atau benzene.

Tentang komunikasi BLUETOOTH®

- Teknologi nirkabel BLUETOOTH adalah teknologi nirkabel jarak pendek yang memungkinkan perangkat digital, seperti smartphone dan komputer, saling berkomunikasi. Rentang jarak komunikasi maksimum dapat berbeda, tergantung keberadaan penghalang (orang, logam, dinding, dsb.) atau lingkungan elektromagnetik.
- Gelombang mikro yang dihasilkan perangkat BLUETOOTH dapat memengaruhi pengoperasian perangkat elektronik medis. Matikan unit ini dan perangkat BLUETOOTH lain di tempat-tempat berikut ini karena dapat menyebabkan kecelakaan:

- Di rumah sakit, di dekat tempat duduk prioritas di kereta, tempat yang memiliki gas yang mudah terbakar, di dekat pintu otomatis, atau di dekat alarm kebakaran.
- Unit ini mendukung fungsi keamanan yang memenuhi standar keamanan BLUETOOTH selama komunikasi menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH. Namun, tergantung konfigurasi pengaturan dan faktor lainnya, keamanan ini mungkin tidak cukup. Berhati-hatilah saat menggunakan komunikasi BLUETOOTH.
- Sony tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang disebabkan oleh kebocoran data yang mungkin terjadi saat menggunakan komunikasi BLUETOOTH.

Catatan lain

- Suhu unit ini mungkin naik selama penggunaan. Ini bukan kerusakan.
- Jika benda asing atau air masuk ke dalam unit ini, segera matikan unit ini, cabut unit ini dari stopkontak AC, lalu hubungi layanan dukungan Sony atau toko tempat Anda membeli produk tersebut.
- Jika ada pertanyaan atau masalah terkait unit ini, hubungi layanan dukungan Sony atau toko tempat Anda membeli produk tersebut.

Topik yang Berhubungan

- [Pemecahan Masalah](#)
- [Situs Web Dukungan Pelanggan](#)

TP1001848304

5-064-570-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation