


Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

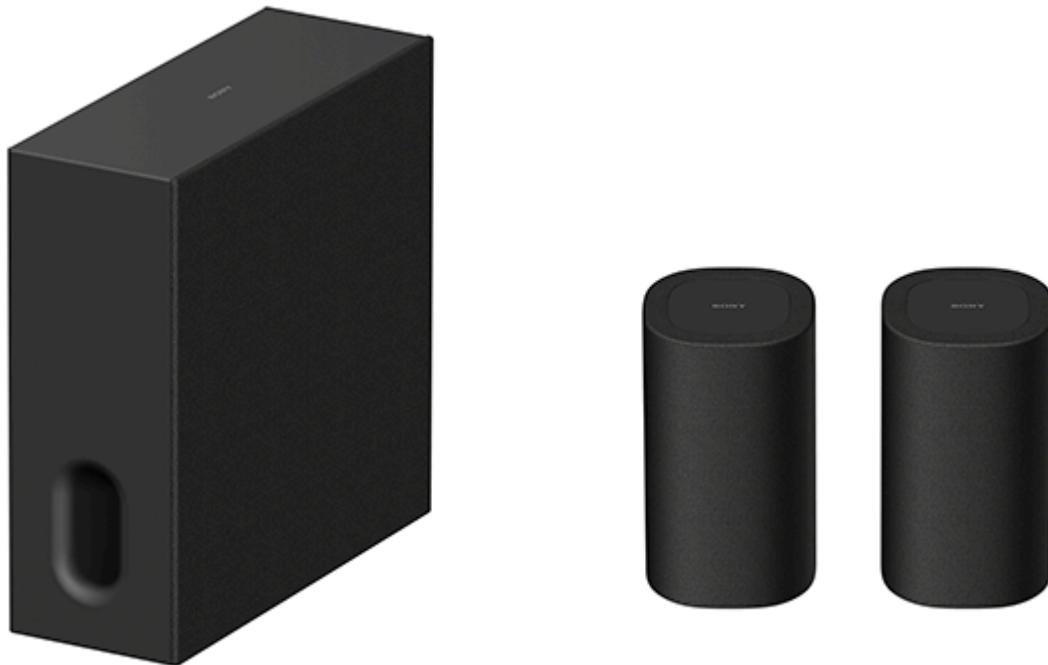

Modello : YY2085C/ YY2087C

Questa Guida illustra l'installazione e la connessione di BRAVIA Theatre Sub 7 (subwoofer) e BRAVIA Theatre Rear 8 (altoparlanti posteriori). Nella Guida, per "unità" si intende solo uno di essi o entrambi.

Informazioni sui principali dispositivi audio compatibili con l'unità

L'unità è un prodotto che funziona esclusivamente con modelli specifici.

È possibile trovare i nomi dei modelli dei dispositivi audio principali compatibili con l'unità al seguente URL.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Connessione a un dispositivo audio principale che supporta l'app “Sony | BRAVIA Connect”

Connessione a un dispositivo audio principale che supporta l'app “Sony | BRAVIA Connect”

Fare clic sul testo del collegamento in blu nell'intestazione qui sopra per visualizzare la pagina delle istruzioni.
Accertarsi di seguire le istruzioni sulla schermata dell'app per collegare l'unità al proprio dispositivo audio principale.

Connessione a uno dei seguenti dispositivi audio principali

Connessione a uno dei dispositivi di HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

Fare clic sul testo del collegamento in blu nell'intestazione qui sopra per visualizzare la pagina delle istruzioni.
Accertarsi di seguire le istruzioni sulla schermata dell'app per aggiornare il proprio dispositivo audio principale alla versione software più recente, quindi collegare l'unità.

[Connessione a HT-A9](#)

Fare clic sul testo del collegamento in blu nell'intestazione qui sopra per visualizzare la pagina delle istruzioni. Accertarsi di seguire le istruzioni sulla schermata dell'app per aggiornare il proprio dispositivo audio principale alla versione software più recente, quindi collegare l'unità.

[Connessione a uno dei dispositivi di STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

Fare clic sul testo del collegamento in blu nell'intestazione qui sopra per visualizzare la pagina delle istruzioni. Accertarsi di seguire le istruzioni sulla schermata dell'app per aggiornare il proprio dispositivo audio principale alla versione software più recente, quindi collegare l'unità.

SA-SW7/ SA-RS8

[Dispositivi audio principali connessi all'unità](#)

Controllo del contenuto della confezione

[Contenuto della confezione \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Contenuto della confezione \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

Parti e comandi

[BRAVIA Theatre Sub 7 \(Subwoofer\)](#)

[BRAVIA Theatre Rear 8 \(Altoparlante posteriore\)](#)

[Informazioni sulla spia](#)

Configurazione iniziale

Installazione

[Installazione sul pavimento o su un ripiano](#)

[Montaggio su una parete \(solo BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

Connessione

[Connessione a un dispositivo audio principale che supporta l'app "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Connessione a uno dei dispositivi di HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)

[Connessione a HT-A9](#)

[Connessione a uno dei dispositivi di STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

Risoluzione dei problemi

[Risoluzione dei problemi](#)

[Sito web di assistenza ai clienti](#)

Ripristino dell'unità

Caratteristiche tecniche

[Caratteristiche tecniche \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Caratteristiche tecniche \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

[Marchi](#)

[Licenze](#)

[Note sull'utilizzo](#)

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Dispositivi audio principali connessi all'unità


L'unità è un prodotto che funziona esclusivamente con modelli specifici.

È possibile trovare i nomi dei modelli dei dispositivi audio principali compatibili con l'unità al seguente URL.

<https://www.sony.net/comp-home/>


Se il modello supporta sia BRAVIA Theatre Sub 7 sia BRAVIA Theatre Rear 8, è possibile collegare le unità contemporaneamente.

Dispositivi audio principali connessi a BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

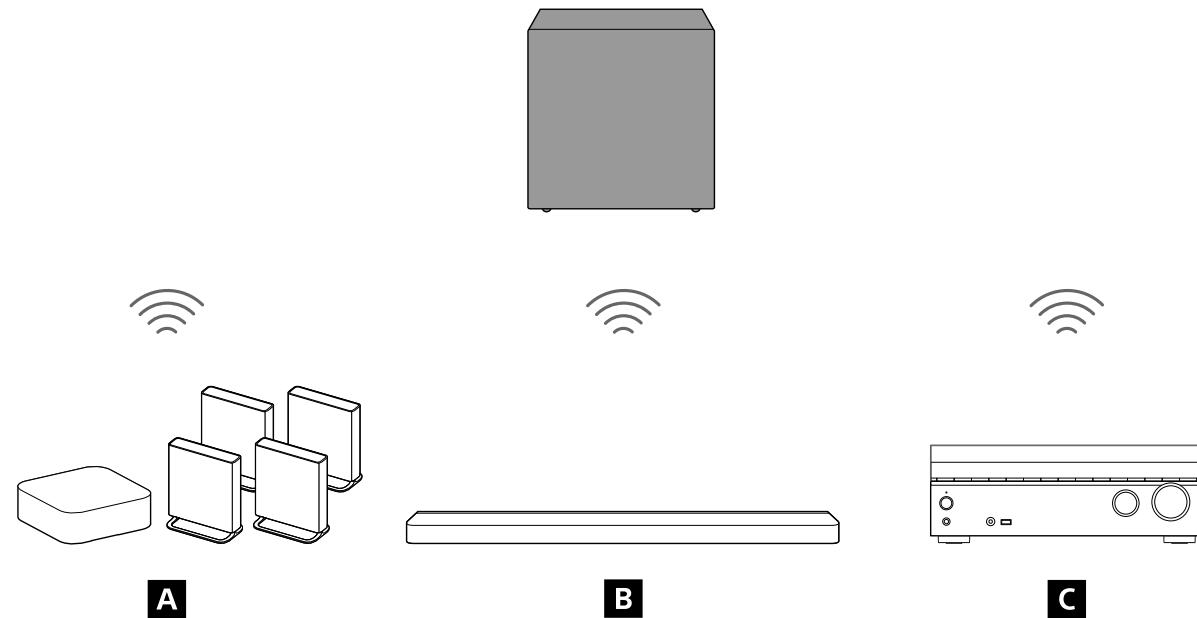

- A** Sistema di Home Cinema
- B** Barra audio
- C** Ricevitore AV multicanale/amplificatore AV multicanale

Dispositivi audio principali connessi a BRAVIA Theatre Rear 8 (Altoparlante posteriore)

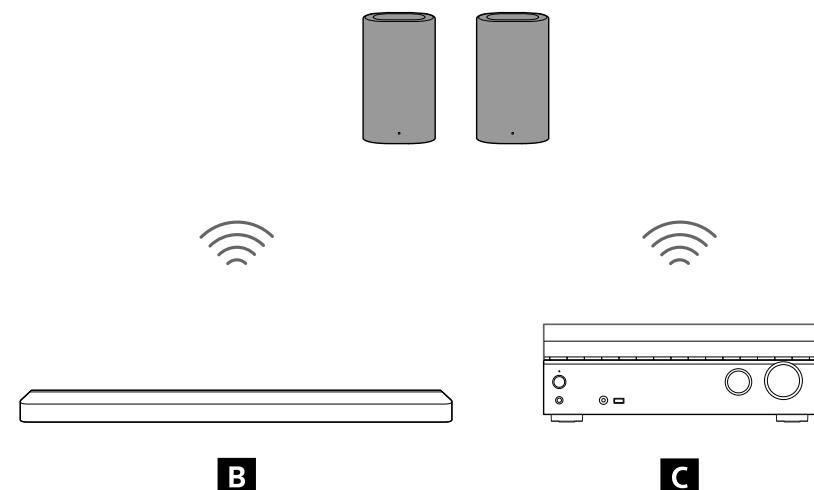

B Barra audio

C Ricevitore AV multicanale/amplificatore AV multicanale

TP1001848575

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Contenuto della confezione (BRAVIA Theatre Sub 7)

Se uno degli elementi in dotazione manca, consultare il rivenditore Sony più vicino. I numeri tra () indicano la quantità in dotazione.


La disponibilità e la quantità degli elementi in dotazione variano in base al Paese/alla regione di acquisto.

Consultare la Guida di riferimento inclusa con il prodotto per verificare la disponibilità e la quantità degli elementi in dotazione.

- Subwoofer (1)

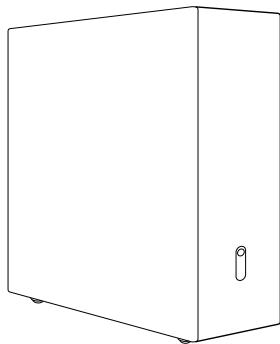

- Cavo di alimentazione CA (1)



- Documenti (1 set)

Parti incluse solo in alcuni Paesi/regioni

- Adattatore per spina CA (1)

TP1002003100

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Contenuto della confezione (BRAVIA Theatre Rear 8)

Se uno degli elementi in dotazione manca, consultare il rivenditore Sony più vicino. I numeri tra () indicano la quantità in dotazione.


La disponibilità e la quantità degli elementi in dotazione variano in base al Paese/alla regione di acquisto.

Consultare la Guida di riferimento inclusa con il prodotto per verificare la disponibilità e la quantità degli elementi in dotazione.

- Altoparlante posteriore (REAR L) (1), Altoparlante posteriore (REAR R) (1)

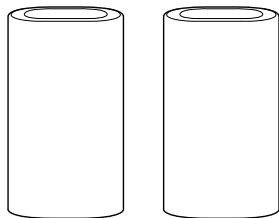

- Cavo di alimentazione CA (2)



- Documenti (1 set)

Parti incluse solo in alcuni Paesi/regioni

- Adattatore per spina CA (2)


TP1002003101

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

Anteriore, lato destro

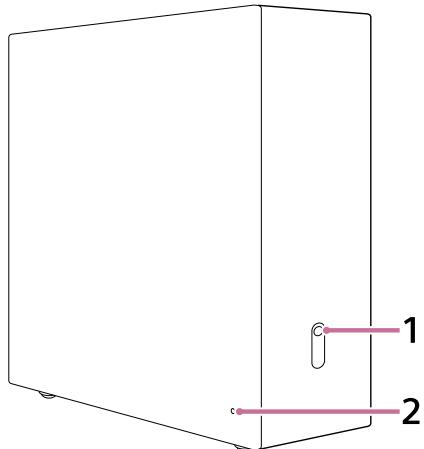


1. LINK

- **Pressione:** premere questo pulsante quando il subwoofer non si collega correttamente all'app “Sony | BRAVIA Connect”. Seguire le istruzioni sulla schermata dell'app.
- **Pressione mantenuta per 2 secondi fino alla riproduzione del suono di notifica:** accende/spegne il subwoofer.
- **Pressione mantenuta per 10 secondi fino alla riproduzione del secondo suono di notifica:** ripristina il subwoofer.

2. Spia di accensione

Indica lo stato del subwoofer illuminandosi o lampeggiando in 3 colori diversi (bianco/blu/rosso).

Parte inferiore

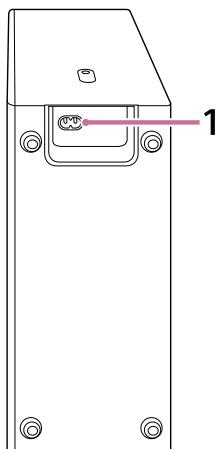

1. Ingresso CA

Argomento correlato

- [Informazioni sulla spia](#)
- [Ripristino dell'unità](#)


TP1002003098

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Rear 8 (Altoparlante posteriore)

Anteriore, inferiore

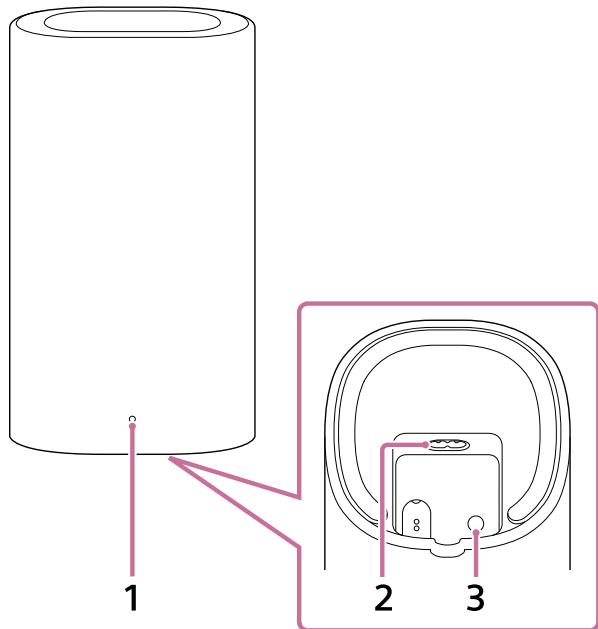

1. Spia di accensione

Indica lo stato dell'altoparlante posteriore illuminandosi o lampeggiando in 3 colori diversi (bianco/blu/rosso).

2. Ingresso CA

3. LINK


- **Pressione:** premere questo pulsante quando l'altoparlante posteriore non si collega correttamente all'app "Sony | BRAVIA Connect". Seguire le istruzioni sulla schermata dell'app.
- **Pressione mantenuta per 2 secondi fino alla riproduzione del suono di notifica:** accende/spegne l'altoparlante posteriore.
- **Pressione mantenuta per 10 secondi fino alla riproduzione del secondo suono di notifica:** ripristina l'altoparlante posteriore.

Suggerimento

- Sono presenti due puntini in rilievo di circa 2 mm (3/32 pollici) di dimensione nella parte inferiore dell'altoparlante posteriore sinistro (REAR L). Utilizzarli come guida per distinguere l'altoparlante posteriore sinistro da quello destro.

Lato posteriore

L'illustrazione di seguito mostra l'altoparlante posteriore con la copertura sul retro rimossa.

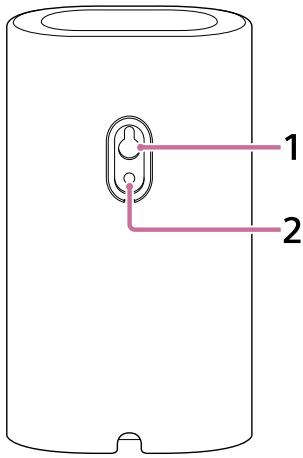


1. Foro per montaggio a parete

2. Foro di montaggio per il supporto per altoparlanti generico

Compatibile con viti M5.

Nota

- Quando si utilizza il foro per montaggio a parete (1) o il foro di montaggio per il supporto per altoparlanti generico (2), rimuovere la copertura inserendo un cacciavite a testa piatta ecc.

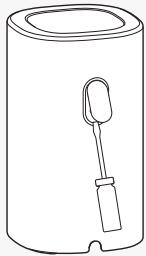

Argomento correlato

- [Informazioni sulla spia](#)
- [Ripristino dell'unità](#)

TP1001848552


5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Informazioni sulla spia

Sia BRAVIA Theatre Sub 7 sia BRAVIA Theatre Rear 8 presentano una spia sulla parte anteriore per indicare lo stato del prodotto.

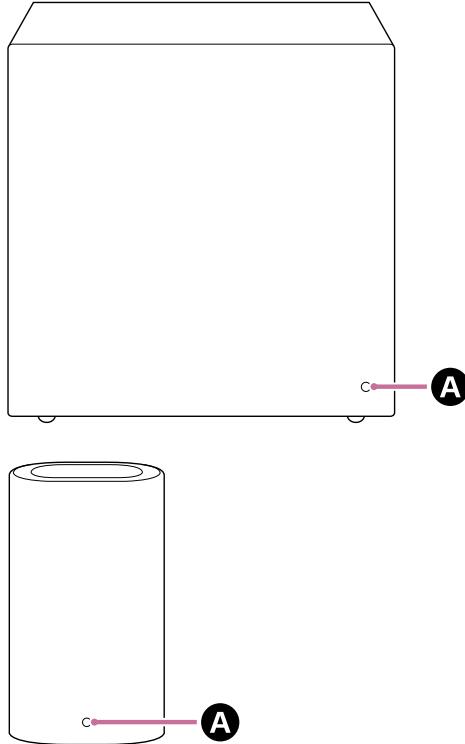

A Spia di accensione

Accensione/spegnimento

- (Illuminato in rosso)

L'unità è in modalità standby.

- (Spento)

L'unità è spenta.

Stato di connessione con il dispositivo audio principale

- (Illuminato in bianco)

L'unità è connessa al dispositivo audio principale.

- (Lampeggiante lentamente in bianco)

L'unità è in attesa di una connessione dal dispositivo audio principale.

- (Lampeggiante due volte ripetutamente in bianco)

L'unità è in attesa di una connessione manuale dal dispositivo audio principale.

Condizioni speciali

- (Lampeggiante in bianco/ blu alternativamente)

L'aggiornamento/ripristino del software ecc. è in corso.

- ○ · · ○ · · ○ · · ○ · · (Lampeggia in bianco)

La funzione wireless è disattivata. Utilizzare LINK per attivare la funzione wireless.

- ● · · ● · · ● · · ● · · (Lampeggia in rosso)

È stata rilevata un'anomalia o un errore. Attenersi alla procedura nella sezione “[Risoluzione dei problemi](#).”

Argomento correlato

- [Risoluzione dei problemi](#)
- [Ripristino dell'unità](#)

TP1002003099

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Installazione sul pavimento o su un ripiano

Questo paragrafo spiega alcuni esempi di installazione di BRAVIA Theatre Sub 7 e BRAVIA Theatre Rear 8.

Come installare


Il seguente schema di installazione rappresenta un esempio.

Esempio di installazione in abbinamento alla barra audio

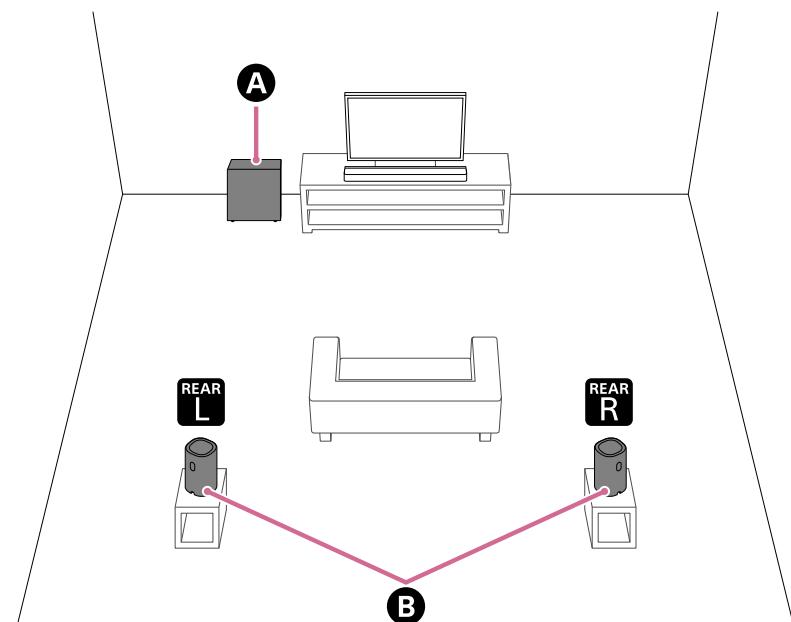

- Ⓐ BRAVIA Theatre Sub 7
- Ⓑ BRAVIA Theatre Rear 8

Esempio di installazione in abbinamento al sistema home theater

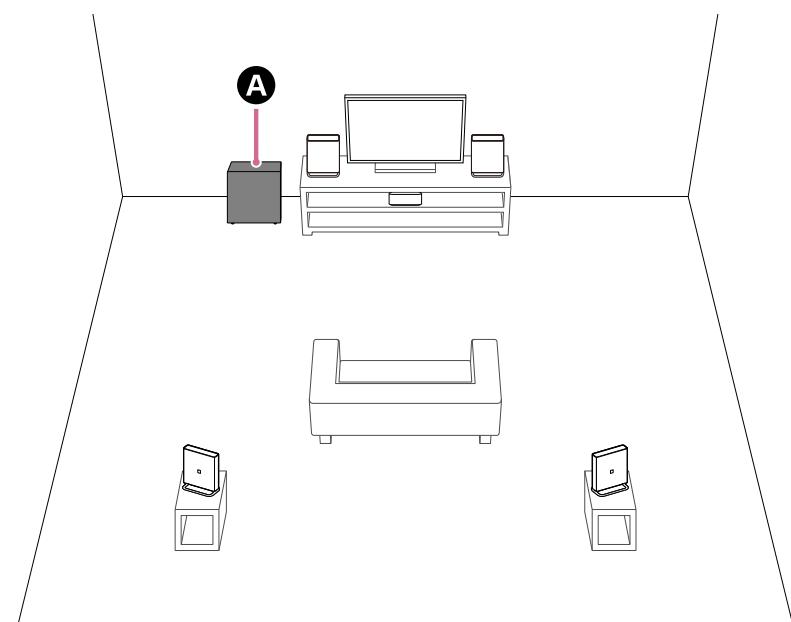


A BRAVIA Theatre Sub 7

Esempio di installazione con un ricevitore AV multicanale/amplificatore AV multicanale

Esempio di installazione per un sistema altoparlanti 5.1.

Quando utilizzato con un sistema altoparlanti 5.1, oltre a BRAVIA Theatre Sub 7 e a BRAVIA Theatre Rear 8 sono necessari gli altoparlanti anteriori e centrali.

Consultare la Guida del ricevitore AV multicanale/amplificatore AV multicanale per informazioni sul posizionamento degli altoparlanti in base alla configurazione del sistema altoparlanti.

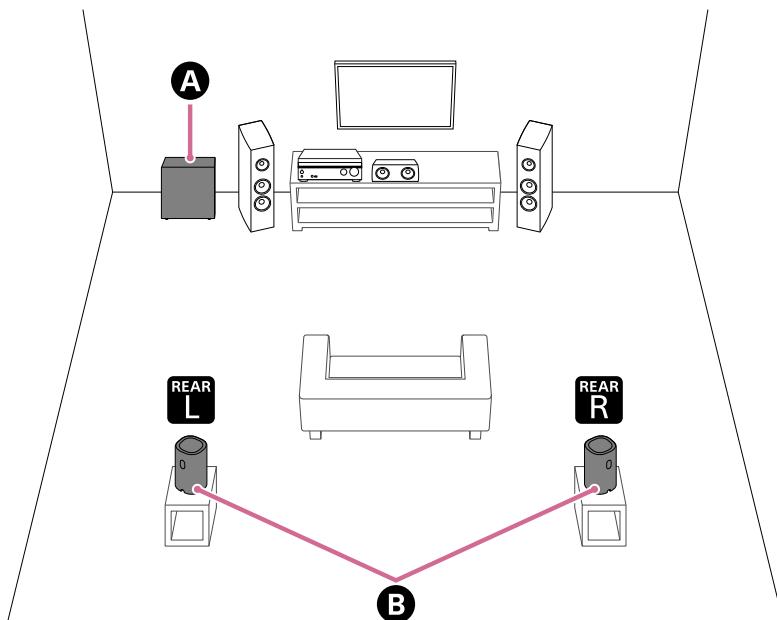

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

Installazione di BRAVIA Theatre Sub 7

L'uscita audio dal subwoofer è omnidirezionale, quindi il subwoofer può essere posizionato come si desidera.

- Il subwoofer emette l'audio dal lato rivestito in tessuto e dal lato con i fori. Non bloccare il lato che emette l'audio.
- Non collocare il subwoofer in posizione orizzontale.

Installazione di BRAVIA Theatre Rear 8


Installare due altoparlanti posteriori in combinazione come coppia su modelli compatibili.

- Collocare gli altoparlanti posteriori all'indietro verso la posizione di visione.
- Si consiglia di posizionare l'altezza degli altoparlanti posteriori in linea con l'altezza delle orecchie.

1. Controllare le etichette sulla parte inferiore degli altoparlanti posteriori per identificare gli altoparlanti destro e sinistro.

L'altoparlante destro è contrassegnato con "REAR R" e l'altoparlante sinistro è contrassegnato con "REAR L".

Sono presenti due puntini in rilievo di circa 2 mm (3/32 pollici) di dimensione nell'intaglio della parte inferiore dell'altoparlante sinistro. Utilizzarli come guida per distinguere l'altoparlante sinistro.

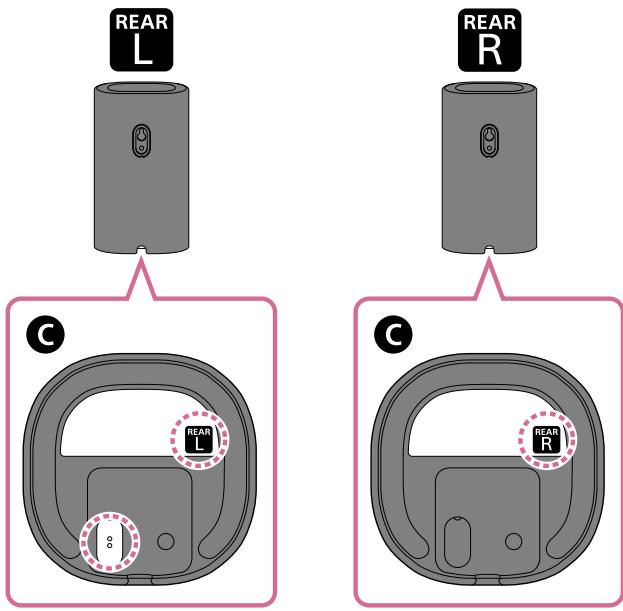

C Parte inferiore dell'altoparlante


- 2. Posizionare l'altoparlante sinistro nella parte posteriore sinistra, rivolto verso la parte anteriore, e l'altoparlante destro nella parte posteriore destra, anch'esso rivolto in avanti.**

TP1002003102

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Montaggio su una parete (solo BRAVIA Theatre Rear 8)

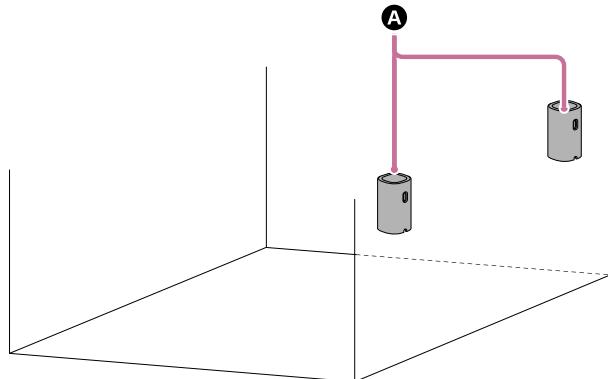


A Altoparlanti posteriori

Nota


- Preparare alcune viti (non in dotazione) adatte al materiale e alla stabilità della parete. A seconda del materiale con cui è costruita la parte, la vite potrebbe danneggiarla.
- Serrare saldamente la vite nella trave della parete.
- Appendere orizzontalmente gli altoparlanti posteriori sulla parete rinforzata.
- Per l'installazione degli altoparlanti posteriori nel pieno rispetto della sicurezza, rivolgersi a un rivenditore Sony o a un suo partner autorizzato.
- Sony non potrà essere ritenuta responsabile per incidenti o danni causati da un'installazione non corretta o instabile, da un uso improprio o da calamità naturali.

1 Preparare una vite (non in dotazione) adatta per il foro sul retro dell'altoparlante posteriore.

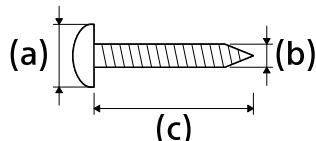


- (a) da 6 mm a 9,5 mm (da 1/4 pollici a 3/8 pollici)
 (b) 4 mm (3/16 pollici)
 (c) almeno 30 mm (1 3/16 pollici)

Foro sul retro dell'altoparlante posteriore

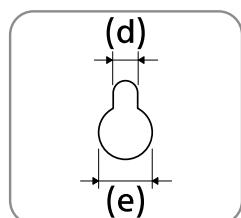


- (d) 5,0 mm (13/64 pollici)
 (e) 10 mm (13/32 pollici)

2 Serrare la vite in una parete.

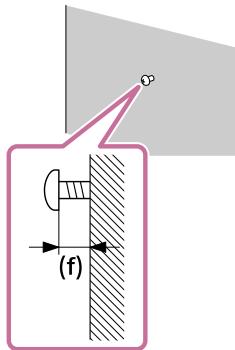

(f) Circa 10 mm (13/32 pollici)


3 Rimuovere la copertura sul retro dell'altoparlante posteriore inserendo un cacciavite a testa piatta ecc. nella parte inferiore della copertura stessa.

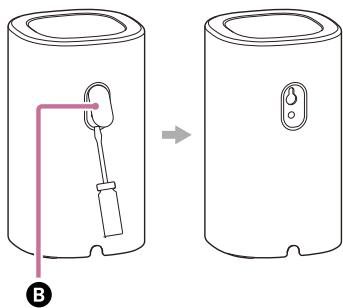

B Copertura

4 Controllare le etichette nella parte inferiore degli altoparlanti posteriori per identificare quello sinistro e quello destro, quindi agganciare il foro sul retro dell'altoparlante posteriore alla vite.

- : sinistro
- : destro

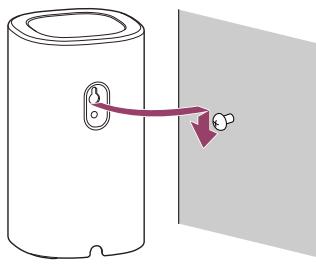

Nota

- Conservare la copertura rimossa al punto 3 per utilizzarla se l'altoparlante posteriore non viene montato su una parete.


TP1001848531

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Connessione a un dispositivo audio principale che supporta l'app “Sony | BRAVIA Connect”

L'unità può essere collegata ai dispositivi audio principali registrati nell'app “Sony | BRAVIA Connect”. Seguire le istruzioni sulla schermata dell'app per installare e collegare l'unità.

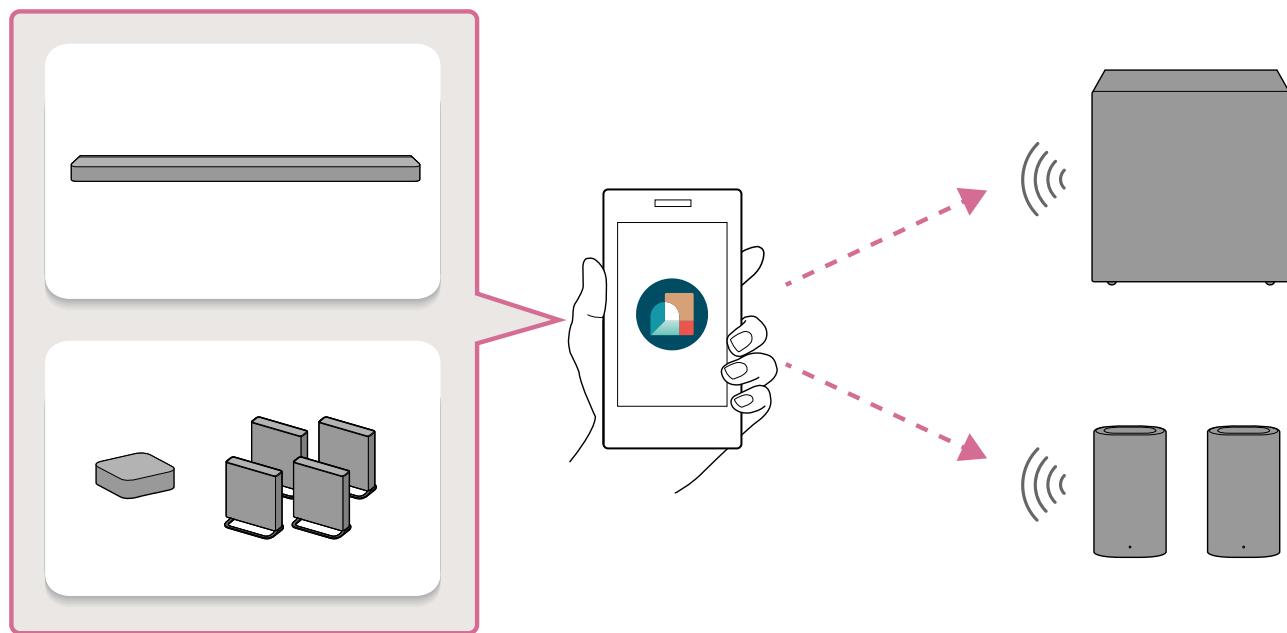

Nota

- Accertarsi di seguire le istruzioni sulla schermata dell'app per installare e collegare l'unità. L'unità non funzionerà correttamente a meno che non sia connessa al dispositivo audio principale tramite l'app “Sony | BRAVIA Connect”.

1 Aggiornare l'app “Sony | BRAVIA Connect” installata sullo smartphone alla versione più recente.

Se l'app è già stata installata sullo smartphone

Dopo aver aggiornato l'app alla versione più recente, procedere al punto 2 senza avviare l'app.

[Accedere al sito web in cui è possibile aggiornare l'app alla versione più recente.](#)

Se si installa l'app sullo smartphone per la prima volta

Procedere al punto 2. È possibile installare la versione più recente dell'app eseguendo il punto 2.

2 Per iniziare la configurazione dell'altoparlante sull'app, selezionare il collegamento o il codice QR per l'altoparlante che si desidera connettere al proprio dispositivo audio principale da quanto segue.

Nota

- Quando si installa o si avvia l'app, l'indirizzo IP e le informazioni identificative del dispositivo verranno condivise con i provider di servizi di Sony Corporation.

Connessione di BRAVIA Theatre Rear 8

A seconda del dispositivo in cui si sta visualizzando questa Guida, effettuare una delle seguenti operazioni.

- **Se si sta visualizzando questa Guida su uno smartphone**

Toccare il collegamento di seguito.

[Avviare la configurazione di BRAVIA Theatre Rear 8](#)

- **Se si sta visualizzando questa Guida su un computer**

Acquisire il codice QR di seguito con uno smartphone.



Connessione di BRAVIA Theatre Sub 7

A seconda del dispositivo in cui si sta visualizzando questa Guida, effettuare una delle seguenti operazioni.

- **Se si sta visualizzando questa Guida su uno smartphone**

Toccare il collegamento di seguito.

[Avviare la configurazione di BRAVIA Theatre Sub 7](#)

- **Se si sta visualizzando questa Guida su un computer**

Acquisire il codice QR di seguito con uno smartphone.



Suggerimento

- Quando si collegano sia BRAVIA Theatre Sub 7 sia BRAVIA Theatre Rear 8, è possibile collegare gli altoparlanti utilizzando il metodo preferito. Seguire le istruzioni sulla schermata dell'app, dove verranno visualizzate le istruzioni di connessione per ciascun altoparlante.
- Eseguire la stessa procedura anche quando si collegano altoparlanti wireless Sony opzionali diversi da BRAVIA Theatre Sub 7 e BRAVIA Theatre Rear 8 insieme. Seguire le istruzioni sulla schermata dell'app, dove verranno visualizzate le istruzioni di connessione per ciascun altoparlante.
- Si potrebbe non riuscire ad avviare o installare l'app toccando il collegamento di cui sopra o acquisendo il codice QR. In questo caso, toccare il collegamento corrispondente al proprio smartphone sulla pagina web visualizzata per avviare o installare l'app. Quindi, procedere al punto 3.

3 Seguire le istruzioni sulla schermata dell'app per continuare a configurare l'unità.

Se viene visualizzata una notifica di un aggiornamento software per il dispositivo audio principale, seguire le istruzioni sulla schermata dell'app. Allo stesso modo, seguire le istruzioni sulla schermata dell'app per l'installazione e la connessione dell'unità.

Suggerimento

- Se la configurazione iniziale del dispositivo audio principale non è stata completata, sarà necessario configurare il dispositivo audio principale prima di collegare l'unità. Seguire le istruzioni sulla schermata dell'app.
- Se la configurazione iniziale del dispositivo audio principale è stata completata, selezionare il dispositivo audio principale a cui si desidera collegare l'unità sulla schermata dell'app, quindi collegare l'unità toccando [Impostazioni] - [Impostazioni di connessione degli altoparlanti wireless] - [Connessione altoparlanti wireless].

Argomento correlato

- [Installazione sul pavimento o su un ripiano](#)
- [Montaggio su una parete \(solo BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1001848534

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Connessione a uno dei dispositivi di HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 non supportano l'app "Sony | BRAVIA Connect".

Se il dispositivo audio principale a cui è connessa l'unità non supporta l'app "Sony | BRAVIA Connect", potrebbe non collegarsi all'unità finché il software del dispositivo audio principale non viene aggiornato.

Nota

- La Guida per il dispositivo audio principale potrebbe suggerire di aggiornare il software con gli altoparlanti opzionali connessi al dispositivo audio principale, ma di aggiornare il software del dispositivo audio principale senza collegare l'unità.

Suggerimento

- È inoltre possibile aggiornare il software del dispositivo audio principale alla versione più recente scaricando il software più aggiornato dalla pagina di supporto Sony su una memoria USB.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per il dispositivo audio principale.

1 Accendere il dispositivo audio principale a cui è connessa l'unità e il televisore, quindi commutare l'ingresso TV sul dispositivo audio principale.

Per avviarsi, il dispositivo audio principale impiega qualche istante. È possibile eseguire l'operazione quando [HELLO] o [PLEASE WAIT] scompare dalla finestra di visualizzazione.

2 Aggiornare il software del dispositivo audio principale alla versione più recente.

La procedura per l'aggiornamento del software dipende dal fatto che la configurazione iniziale del dispositivo audio principale sia stata completata o meno.

Se la configurazione iniziale del dispositivo audio principale è già stata completata (se il dispositivo è già in uso)

- Premere HOME sul telecomando in dotazione con il dispositivo audio principale e selezionare [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] nel menu iniziale visualizzato sullo schermo del televisore.
- Seguire le istruzioni sullo schermo del televisore per aggiornare il software.


Se la configurazione iniziale del dispositivo audio principale non è stata completata (ad es. subito dopo l'acquisto del dispositivo audio principale)

- Premere HOME sul telecomando in dotazione con il dispositivo audio principale e seguire le istruzioni sullo schermo del televisore per avviare la configurazione iniziale.
- Anche se viene visualizzata la schermata [Checking Wireless Speaker Connection], selezionare [Next] senza collegare l'altoparlante wireless (questa unità) al dispositivo audio principale.
- Collegare il dispositivo audio principale a Internet tramite la schermata [Easy Network Setup] e seguire le istruzioni a video per continuare la configurazione iniziale.
- Quando viene visualizzata la schermata di conferma dell'esecuzione dell'aggiornamento software, selezionare [Yes] per eseguire l'aggiornamento del software.
- Anche se viene visualizzata la schermata [Sound Field Optimization], procedere senza eseguirla.
- Se viene visualizzata la schermata [Easy Sound Setup], selezionare [Cancel].
- Continuare la configurazione iniziale finché non viene visualizzato il menu iniziale.


3 Collegare il cavo di alimentazione CA all'ingresso CA sull'unità, quindi collegarlo alla presa di corrente CA.

Accendere tutti gli altoparlanti da collegare.

BRAVIA Theatre Sub 7

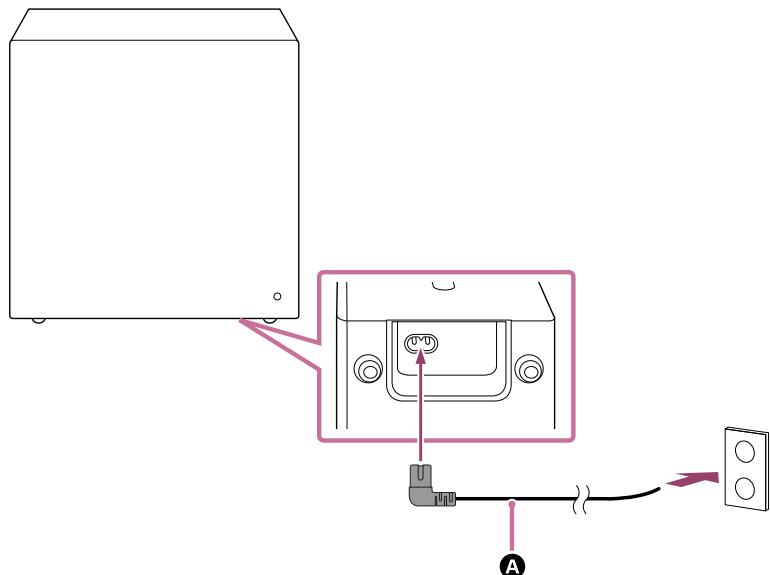

BRAVIA Theatre Rear 8

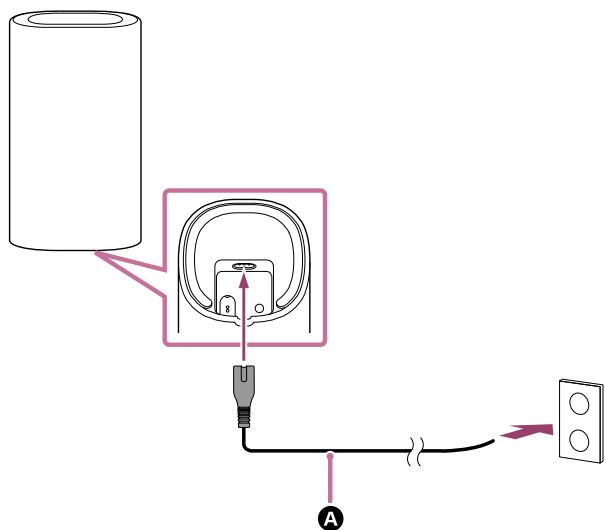


A Cavo di alimentazione CA (in dotazione)


4 Controllare che la spia di accensione sull'unità si illuminini in bianco.

Quando la spia di accensione si illumina in bianco, la connessione tra l'unità e il dispositivo audio principale è stata eseguita.

BRAVIA Theatre Sub 7

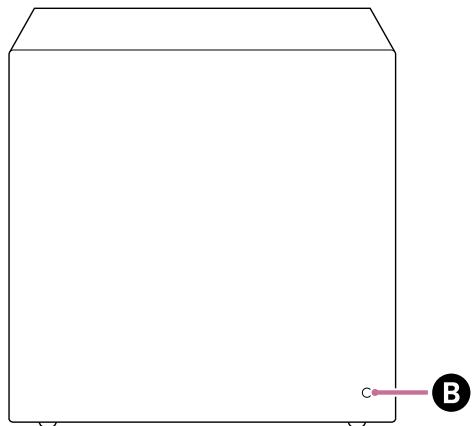

BRAVIA Theatre Rear 8

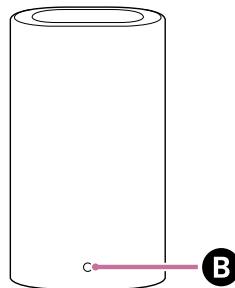

B Spia di accensione

Se l'unità non si collega automaticamente al dispositivo audio principale

L'unità deve essere connessa manualmente al dispositivo audio principale.

Per istruzioni su come effettuare la connessione manuale, consultare "Collegamento del diffusore opzionale mediante connessione manuale" nella Guida del dispositivo audio principale. È possibile utilizzare la stessa operazione per collegare l'unità al dispositivo audio principale.

Nota

- La Guida del dispositivo audio principale potrebbe indicare che la spia di accensione si illumina in verde, ma la spia di alimentazione sull'unità è bianca.

- 5** Premere HOME sul telecomando in dotazione con il dispositivo audio principale ed eseguire l'ottimizzazione del campo sonoro selezionando [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] nel menu iniziale.

Argomento correlato

- Installazione sul pavimento o su un ripiano
- Montaggio su una parete (solo BRAVIA Theatre Rear 8)

TP1002003107

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Connessione a HT-A9

HT-A9 non supporta l'app "Sony | BRAVIA Connect".

Se il dispositivo audio principale a cui è connessa l'unità non supporta l'app "Sony | BRAVIA Connect", potrebbe non collegarsi all'unità finché il software del dispositivo audio principale non viene aggiornato.

Nota

- La Guida per il dispositivo audio principale potrebbe suggerire di aggiornare il software con gli altoparlanti opzionali connessi al dispositivo audio principale, ma di aggiornare il software del dispositivo audio principale senza collegare l'unità.

Suggerimento

- È inoltre possibile aggiornare il software del dispositivo audio principale alla versione più recente scaricando il software più aggiornato dalla pagina di supporto Sony su una memoria USB.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per il dispositivo audio principale.

1 Accendere il dispositivo audio principale a cui è connessa l'unità e il televisore, quindi commutare l'ingresso TV sul dispositivo audio principale.

Per avviarsi, il dispositivo audio principale impiega qualche istante. È possibile eseguire l'operazione quando [HELLO] o [PLEASE WAIT] scompare dalla finestra di visualizzazione.

2 Aggiornare il software del dispositivo audio principale alla versione più recente.

La procedura per l'aggiornamento del software dipende dal fatto che la configurazione iniziale del dispositivo audio principale sia stata completata o meno.

Se la configurazione iniziale del dispositivo audio principale è già stata completata (se il dispositivo è già in uso)


- Premere HOME sul telecomando in dotazione con il dispositivo audio principale e selezionare [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] nel menu iniziale visualizzato sullo schermo del televisore.
- Seguire le istruzioni sullo schermo del televisore per aggiornare il software.

Se la configurazione iniziale del dispositivo audio principale non è stata completata (ad es. subito dopo l'acquisto del dispositivo audio principale)

- Premere HOME sul telecomando in dotazione con il dispositivo audio principale e seguire le istruzioni sullo schermo del televisore per avviare la configurazione iniziale.
- Quando viene visualizzata la schermata [Easy Network Setup], collegare il dispositivo audio principale a Internet.
- Quando viene visualizzata la schermata di conferma dell'esecuzione dell'aggiornamento software, selezionare [Yes] per eseguire l'aggiornamento del software.
- Seguire le istruzioni sulla schermata di configurazione iniziale per completare tutte le impostazioni.

3 Collegare il cavo di alimentazione CA all'ingresso CA sull'unità, quindi collegarlo alla presa di corrente CA.

BRAVIA Theatre Sub 7

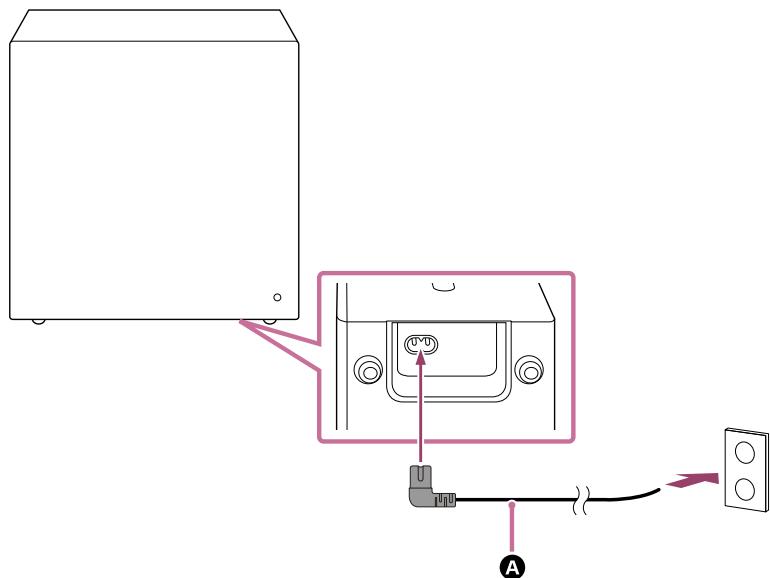


A Cavo di alimentazione CA (in dotazione)

4 Controllare che la spia di accensione sull'unità si illumini in bianco.

Quando la spia di accensione si illumina in bianco, la connessione tra l'unità e il dispositivo audio principale è stata eseguita.

BRAVIA Theatre Sub 7

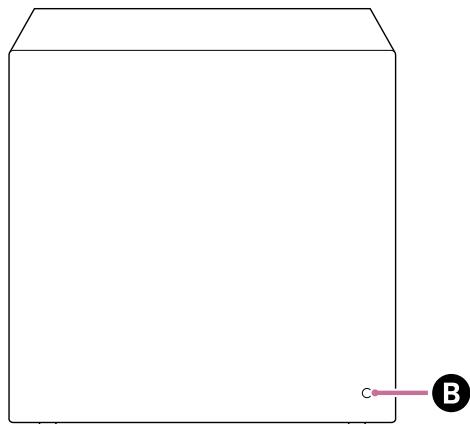

B Spia di accensione

Se l'unità non si collega automaticamente al dispositivo audio principale

L'unità deve essere connessa manualmente al dispositivo audio principale.

Per istruzioni su come effettuare la connessione manuale, consultare "Se i diffusori non sono connessi correttamente" nella Guida del dispositivo audio principale. È possibile utilizzare la stessa operazione per collegare l'unità al dispositivo audio principale.

Nota

- La Guida del dispositivo audio principale potrebbe indicare che la spia di accensione si illumina in verde, ma la spia di alimentazione sull'unità è bianca.

5 Premere HOME sul telecomando in dotazione con il dispositivo audio principale ed eseguire l'ottimizzazione del campo sonoro selezionando [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] nel menu iniziale.

Argomento correlato

- [Installazione sul pavimento o su un ripiano](#)

TP1002003105

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Connessione a uno dei dispositivi di STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 non supportano l'app "Sony | BRAVIA Connect".

Se il dispositivo audio principale a cui è connessa l'unità non supporta l'app "Sony | BRAVIA Connect", potrebbe non collegarsi all'unità finché il software del dispositivo audio principale non viene aggiornato.

Nota

- La Guida per il dispositivo audio principale potrebbe suggerire di aggiornare il software con gli altoparlanti opzionali connessi al dispositivo audio principale, ma di aggiornare il software del dispositivo audio principale senza collegare l'unità.

Suggerimento

- È inoltre possibile aggiornare il software del dispositivo audio principale alla versione più recente scaricando il software più aggiornato dalla pagina di supporto Sony su una memoria USB.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per il dispositivo audio principale.

1 Accendere il dispositivo audio principale a cui è connessa l'unità e il televisore, quindi commutare l'ingresso TV sul dispositivo audio principale.

Per avviarsi, il dispositivo audio principale impiega qualche istante. È possibile eseguire l'operazione quando [HELLO] o [PLEASE WAIT] scompare dal pannello di visualizzazione.

2 Aggiornare il software del dispositivo audio principale alla versione più recente.

La procedura per l'aggiornamento del software dipende dal fatto che la configurazione iniziale del dispositivo audio principale sia stata completata o meno.

Se la configurazione iniziale del dispositivo audio principale è già stata completata (se il dispositivo è già in uso)

- Premere HOME sul telecomando in dotazione con il dispositivo audio principale e selezionare [Setup] - [Software Update] - [Network Update] nel menu iniziale visualizzato sullo schermo del televisore.
- Seguire le istruzioni sullo schermo del televisore per aggiornare il software.


Se la configurazione iniziale del dispositivo audio principale non è stata completata (ad es. subito dopo l'acquisto del dispositivo audio principale)

- Premere HOME sul telecomando in dotazione con il dispositivo audio principale.
- Seguire le istruzioni sullo schermo del televisore per impostare la lingua da visualizzare sullo schermo, selezionare [Internet Settings] sulla schermata visualizzata, seguire le istruzioni a video per completare la connessione del dispositivo audio principale a Internet, quindi selezionare [OK].
Non procedere all'impostazione successiva.
- Premere HOME sul telecomando in dotazione con il dispositivo audio principale e selezionare [Setup] - [Software Update] - [Network Update] nel menu iniziale visualizzato sullo schermo del televisore.
- Controllare lo stato dell'aggiornamento software sul pannello di visualizzazione del dispositivo audio principale. La velocità di avanzamento viene visualizzata in percentuale ("XXX%").
Una volta completato l'aggiornamento, viene visualizzato [COMPLETED] sul pannello di visualizzazione e il dispositivo audio principale si riavvia automaticamente.


3 Collegare il cavo di alimentazione CA all'ingresso CA sull'unità, quindi collegarlo alla presa di corrente CA.

Accendere tutti gli altoparlanti da collegare.

BRAVIA Theatre Sub 7

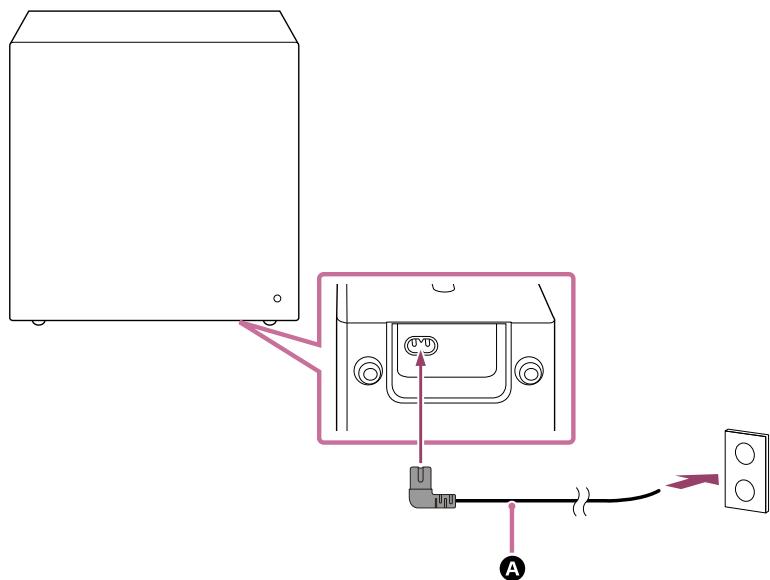

BRAVIA Theatre Rear 8

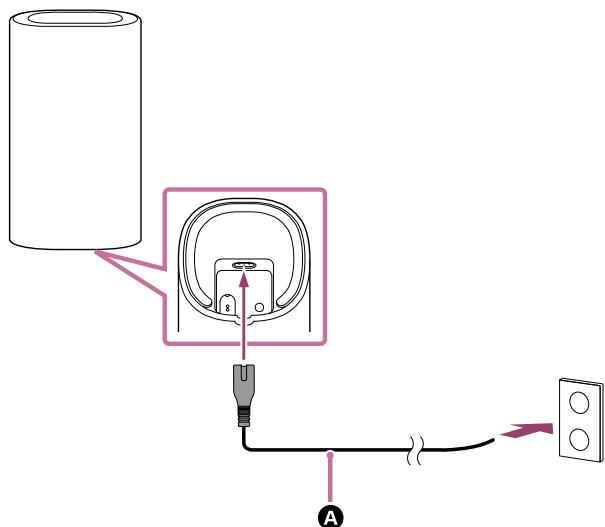


A Cavo di alimentazione CA (in dotazione)


4 Controllare che la spia di accensione sull'unità si illumin in bianco.

Quando la spia di accensione si illumina in bianco, la connessione tra l'unità e il dispositivo audio principale è stata eseguita.

BRAVIA Theatre Sub 7

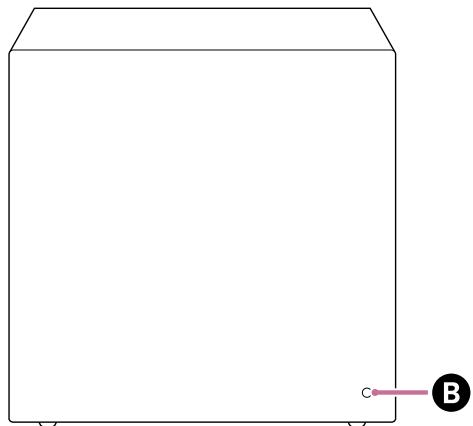

BRAVIA Theatre Rear 8

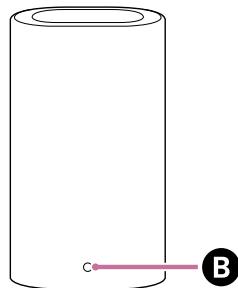

B Spia di accensione

Se l'unità non si collega automaticamente al dispositivo audio principale

L'unità deve essere connessa manualmente al dispositivo audio principale.

Per istruzioni su come effettuare la connessione manuale, consultare "Collegamento del diffusore posteriore/subwoofer wireless Sony" nella Guida del dispositivo audio principale.

Nota

- La Guida del dispositivo audio principale potrebbe indicare che la spia di accensione si illumina in verde, ma la spia di alimentazione sull'unità è bianca.

- 5** Premere HOME sul telecomando in dotazione con il dispositivo audio principale ed eseguire l'ottimizzazione del campo sonoro selezionando [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] nel menu iniziale.

Argomento correlato

- Installazione sul pavimento o su un ripiano
- Montaggio su una parete (solo BRAVIA Theatre Rear 8)

TP1002003106

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Controllare che il cavo di alimentazione CA dell'unità sia completamente inserito sul retro.



2. Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete e ricollegarlo dopo qualche minuto.



3. Verificare la presenza di problemi e relative soluzioni utilizzando uno dei seguenti metodi.

- Selezionare Aiuto dal menu sull'app "Sony | BRAVIA Connect" per informazioni di supporto.
- Nella pagina di supporto, selezionare il nome del modello dell'unità e consultare le informazioni di assistenza. Per l'URL della pagina di supporto, consultare "[Sito web di assistenza ai clienti](#)".



4. Reimpostare l'unità.

Tutte le impostazioni dell'unità vengono riportate al loro stato iniziale.



5. Se l'unità continua a non funzionare correttamente, rivolgersi all'assistenza Sony o al rivenditore Sony di zona.

- Contatto del supporto Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Argomento correlato

- [Ripristino dell'unità](#)
- [Sito web di assistenza ai clienti](#)

TP1001848577

Subwoofer/Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Sito web di assistenza ai clienti

Sulla pagina di supporto è possibile trovare le seguenti informazioni.
Vedere la pagina di supporto per il proprio Paese/area geografica.

- Domande e risposte
- Driver più recenti e aggiornamento software
- Come contattare l'assistenza
- Riparazione del prodotto
- Registrazione del prodotto

Per i clienti di Stati Uniti, Canada e America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Per i clienti in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Per i clienti nella Cina continentale:

<https://service.sony.com.cn/>

Per i clienti di Asia Pacifica, Oceania, Medio Oriente e Africa:

<https://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti in Giappone:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001848610

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Ripristino dell'unità

Se l'unità continua a non funzionare correttamente con “[Risoluzione dei problemi](#)”, reimpostare il sistema altoparlanti.

1 Con l'alimentazione accesa, tenere premuto LINK sull'unità per almeno 10 secondi.

Il ripristino inizia quando la spia di accensione sull'unità lampeggi alternativamente in bianco/blu e viene riprodotto un suono di notifica. Quando il ripristino è completo, la spia di accensione smetterà di lampeggiare, verrà riprodotto il suono di notifica e l'unità si spegnerà.

2 Premere LINK sull'unità per accenderla.

Quando l'unità è accesa, si collega automaticamente al dispositivo audio principale.

Se l'unità non si collega automaticamente al dispositivo audio principale

Vedere “Argomento correlato” al termine di questa pagina e riprovare a collegare l'unità al dispositivo audio principale.

Argomento correlato

- [Informazioni sulla spia](#)
- [Connessione a un dispositivo audio principale che supporta l'app “Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [Connessione a uno dei dispositivi di HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)
- [Connessione a HT-A9](#)
- [Connessione a uno dei dispositivi di STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

TP1002003104

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Caratteristiche tecniche (BRAVIA Theatre Sub 7)

Subwoofer (YY2085C)

Sezione altoparlante

Altoparlante

130 mm (5 1/8 pollici) tipo a cono

Sistema altoparlanti

Tipo bass reflex

Sezione LAN wireless

Sistema di comunicazione

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Sezione BLUETOOTH

Uscita

Specifica BLUETOOTH classe di potenza 1.5

Raggio massimo di comunicazione

Visibilità circa 30 m (98,4 piedi)*

* Il raggio effettivo dipende da fattori quali ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici intorno a un forno a microonde, elettricità statica, uso di telefoni cordless, sensibilità di ricezione, sistema operativo, applicazioni software ecc.

Banda di frequenza

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Generali

Consumo di potenza

Acceso: 20 W

Modalità standby di rete: max. 1,8 W

Spento: max. 0,3 W

Quando la funzione [Standby automatico] è abilitata, se il prodotto non è in funzione e il segnale è assente per circa 20 minuti, il prodotto entra automaticamente in modalità standby di rete o si spegne.

Disabilitando la funzione [Standby automatico], il consumo di potenza del prodotto aumenta.

Quando ci si collega a un dispositivo audio principale, l'alimentazione dell'unità viene controllata unitamente alla funzione [Standby automatico] del dispositivo audio principale connesso.

Dimensioni* (L x A x P)

* Incluse le parti sporgenti e i comandi

Circa 352 mm × 358 mm × 134 mm (13 7/8 pollici × 14 1/8 pollici × 5 3/8 pollici)

Massa

Circa 6,2 kg (13 libbre 11 once)

Sezione trasmettitore/ricevitore wireless

Sistema di comunicazione

Specifica Wireless Sound

Metodo di modulazione

OFDM

Nota

- Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Consultare la Guida di riferimento in dotazione con il prodotto, contenente informazioni specifiche non elencate qui sopra.

TP1001848604

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Caratteristiche tecniche (BRAVIA Theatre Rear 8)

Altoparlante posteriore (YY2087C)

Sezione altoparlante

Tweeter

Tipo a cupola da 16 mm (21/32 pollici)

Woofer

46 mm × 54 mm (1 13/16 pollici × 2 1/4 pollici) tipo a cono

Sistema altoparlanti

Tipo bass reflex

Sezione LAN wireless

Sistema di comunicazione

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Sezione BLUETOOTH

Uscita

Specifica BLUETOOTH classe di potenza 1.5

Raggio massimo di comunicazione

Visibilità circa 30 m (98,4 piedi)*

* Il raggio effettivo dipende da fattori quali ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici intorno a un forno a microonde, elettricità statica, uso di telefoni cordless, sensibilità di ricezione, sistema operativo, applicazioni software ecc.

Banda di frequenza

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Generali

Consumo di potenza

Acceso: 20 W

Modalità standby di rete: max. 1,8 W

Spento: max. 0,3 W

Quando la funzione [Standby automatico] è abilitata, se il prodotto non è in funzione e il segnale è assente per circa 20 minuti, il prodotto entra automaticamente in modalità standby di rete o si spegne.

Disabilitando la funzione [Standby automatico], il consumo di potenza del prodotto aumenta.

Quando ci si collega a un dispositivo audio principale, l'alimentazione dell'unità viene controllata unitamente alla funzione [Standby automatico] del dispositivo audio principale connesso.

Dimensioni* (L x A x P)

* Incluse le parti sporgenti e i comandi

Circa 116 mm × 202 mm × 116 mm (4 5/8 pollici × 8 pollici × 4 5/8 pollici)

Massa

Circa 1,1 kg (2 libbre 7 once)

Sezione trasmettitore/ricevitore wireless

Sistema di comunicazione

Specifiche Wireless Sound

Metodo di modulazione

OFDM

Nota

- Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Consultare la Guida di riferimento in dotazione con il prodotto, contenente informazioni specifiche non elencate qui sopra.

TP1002003103

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Marchi

Il marchio e i logo BLUETOOTH® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate.

QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri Paesi e regioni.

Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli ™ e ® non sono specificati.

TP1001848607

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Licenze

Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/>

Il software incluso nel presente prodotto contiene software protetto da copyright e concesso su licenza GPL/LGPL e altre licenze che potrebbero richiedere l'accesso al codice sorgente. È possibile trovare una copia del codice sorgente applicabile come richiesto in GPL/LGPL (e altre licenze) alla seguente URL. È possibile ottenere da noi il codice sorgente come richiesto dal GPL/LGPL su un supporto fisico per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione del prodotto effettuando la richiesta attraverso il modulo alla seguente URL. Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Tenere presente che Sony non risponde ad alcuna richiesta di informazioni in merito al contenuto di questo codice sorgente.

I servizi di rete, i contenuti e il (sistema operativo e il) software del presente prodotto potrebbero essere soggetti a termini e condizioni separate e potrebbero subire modifiche, interruzioni o cessazioni in qualunque momento; la loro fruizione potrebbe altresì richiedere un pagamento, la registrazione e/o la fornitura dei dati della carta di credito.

TP1001848608

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Note sull'utilizzo

Precauzioni

- Il cavo di alimentazione CA in dotazione è progettato esclusivamente per la presente unità. Non utilizzarlo con altri dispositivi.
- Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete CA se l'unità non verrà utilizzata per lunghi periodi di tempo. Quando si scollega il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete CA, rimuoverlo sempre afferrando la spina. Non tirare mai il cavo stesso.
- Se il cavo di alimentazione CA si danneggia, rivolgersi al contatto del supporto Sony o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto per una sostituzione.

Collocazione

- Non posizionare l'unità in prossimità di fonti di calore o in un punto esposto a luce solare diretta, a polvere eccessiva o a urti meccanici. Queste condizioni possono provocare malfunzionamenti.
- Posizionare questa unità su una superficie in piano e orizzontale. Se posizionata su una superficie inclinata, l'unità potrebbe cadere o staccarsi dalla superficie a causa delle proprie vibrazioni, con conseguenti lesioni, malfunzionamenti o alterazione delle prestazioni.
- Se si posiziona l'unità su un pavimento ricoperto di vernice speciale, cera, grasso o solvente ecc., il pavimento potrebbe scolorirsi o macchiarsi.
- Gli altoparlanti di questa unità non sono schermati magneticamente. Non posizionare schede magnetiche sull'unità o nelle sue vicinanze.
- Non collocare oggetti metallici diversi da un televisore in prossimità dell'unità. Le funzioni wireless potrebbero diventare instabili.
- Se l'unità viene utilizzata con un sintonizzatore, un televisore o un videoregistratore, potrebbero verificarsi disturbi o immagini distorte. In tal caso, installare l'unità lontano da questi dispositivi.
- Non posizionare l'unità nelle vicinanze di oggetti che emettono un forte campo magnetico, quali ad esempio forni a microonde o altoparlanti di grandi dimensioni.

Manutenzione dell'unità

- La polvere e lo sporco presenti sulla parte in tessuto vanno rimossi con un panno morbido esercitando una leggera pressione.
 - Grattare lo sporco con le unghie o applicare una forza eccessiva potrebbe danneggiare la parte in tessuto.
 - Non utilizzare spazzole per la pulizia ecc. poiché potrebbero danneggiare la parte in tessuto in base al materiale con cui sono realizzati.
 - Se la parte in tessuto è molto sporca, pulirla con un panno morbido leggermente inumidito con un detergente neutro, quindi asciugarla con un panno morbido e asciutto. L'uso di detersivi o detergenti non neutri potrebbe provocare scolorimento o danni al tessuto.
- Pulire il telaio con un panno morbido leggermente inumidito con un detergente neutro. Non utilizzare spugnette abrasive, detergenti o solventi quali alcol o benzina.

Comunicazioni BLUETOOTH®

- La tecnologia wireless BLUETOOTH è una tecnologia wireless a corto raggio che consente la comunicazione tra dispositivi digitali, quali smartphone e computer. Il raggio massimo di comunicazione può variare in base alla presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico.
- Le microonde generate da un dispositivo BLUETOOTH potrebbero influenzare il funzionamento di dispositivi medici elettronici. Spegnere l'unità e gli altri dispositivi BLUETOOTH nei seguenti ambienti, poiché potrebbero provocare

incidenti:

- In ospedali, nelle vicinanze di posti riservati sui treni, in ambienti con presenza di gas infiammabili, vicino a porte automatiche o allarmi antincendio.
- L'unità supporta funzioni di sicurezza conformi allo standard di sicurezza BLUETOOTH durante la comunicazione tramite tecnologia wireless BLUETOOTH. Tuttavia, a seconda delle impostazioni configurate e altri fattori, questo livello di sicurezza potrebbe essere insufficiente. Prestare attenzione nell'uso della comunicazione BLUETOOTH.
- Sony declina ogni tipo di responsabilità in caso di danni o perdite di dati eventuali che potrebbero verificarsi quando si utilizzano comunicazioni BLUETOOTH.

Altre note

- La temperatura dell'unità potrebbe aumentare durante l'uso. Questa situazione non è indice di un problema di funzionamento.
- Se un oggetto estraneo o acqua penetra nell'unità, spegnerla immediatamente, scollarla dalla presa CA e rivolgersi all'assistenza Sony o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
- In caso di domande o problemi relativi a questa unità, rivolgersi all'assistenza Sony o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Argomento correlato

- [Risoluzione dei problemi](#)
- [Sito web di assistenza ai clienti](#)

TP1001848609

5-064-568-71(1) Copyright 2025 Sony Corporation