


Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

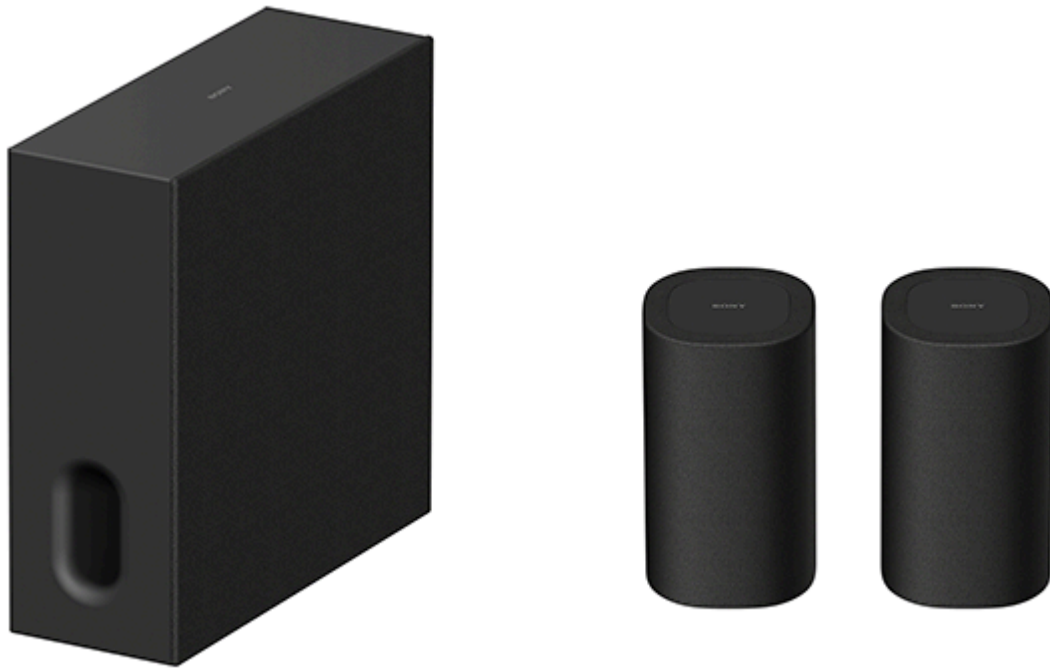

Modell : YY2085C/ YY2087C

Denne hjelpeveiledningen forklarer installasjon og tilkobling av BRAVIA Theatre Sub 7 (subwoofer) og BRAVIA Theatre Rear 8 (bakre høyttalere). I hjelpeveiledningen brukes "enheten" om en av disse eller begge.

Om hovedlydenheter som er kompatible med enheten

Enheten er et produkt som kun fungerer med spesifikke modeller.

Modellnavnene til hovedlydenheter som er kompatible med enheten, finnes på følgende URL-adresse.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Koble til en hovedlydenhet som støtter "Sony | BRAVIA Connect"-appen

[Koble til en hovedlydenhet som støtter "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

Klikk på den blå koblingsteksten i overskriften ovenfor for å se instruksjoner. Husk å følge anvisningene på appskjermen for å koble enheten til hovedlydenheten.

Koble til en av følgende hovedlydenheter

[Koble til en av enhetene til HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)

Klikk på den blå koblingsteksten i overskriften ovenfor for å se instruksjoner.

Husk å følge anvisningene på appskjermen for å oppdatere hovedlydenheten til nyeste programvareversjon og deretter koble til enheten.

[Koble til HT-A9](#)

Klikk på den blå koblingsteksten i overskriften ovenfor for å se instruksjoner.

Husk å følge anvisningene på appskjermen for å oppdatere hovedlydenheten til nyeste programvareversjon og deretter koble til enheten.

[Koble til en av enhetene til STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

Klikk på den blå koblingsteksten i overskriften ovenfor for å se instruksjoner.

Husk å følge anvisningene på appskjermen for å oppdatere hovedlydenheten til nyeste programvareversjon og deretter koble til enheten.

SA-SW7/ SA-RS8

[Hovedlydenheter som er koblet til enheten](#)

Sjekke innholdet i esken

[Innhold i esken \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Innhold i esken \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

Deler og kontroller

[BRAVIA Theatre Sub 7 \(Subwoofer\)](#)

[BRAVIA Theatre Rear 8 \(Bakre høyttaler\)](#)

[Om indikatoren](#)

Innledende oppsett

Installasjon

[Installasjon på gulvet eller en hylle](#)

[Montere på vegg \(kun BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

Tilkobling

[Koble til en hovedlydenhet som støtter "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

[Koble til en av enhetene til HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)

[Koble til HT-A9](#)

[Koble til en av enhetene til STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)

[Kundestøtteside](#)

[Tilbakestill enheten](#)

Spesifikasjoner

[Spesifikasjoner \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Spesifikasjoner \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

[Varemerker](#)

[Lisenser](#)

[Merknader om bruk](#)

5-064-569-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Hovedlydenheter som er koblet til enheten


Enheden er et produkt som kun fungerer med spesifikke modeller.

Modellnavnene til hovedlydenheter som er kompatible med enheten, finnes på følgende URL-adresse.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Hvis modellen støtter både BRAVIA Theatre Sub 7 og BRAVIA Theatre Rear 8, kan enhetene tilkobles samtidig.

Hovedlydenheter tilkoblet BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

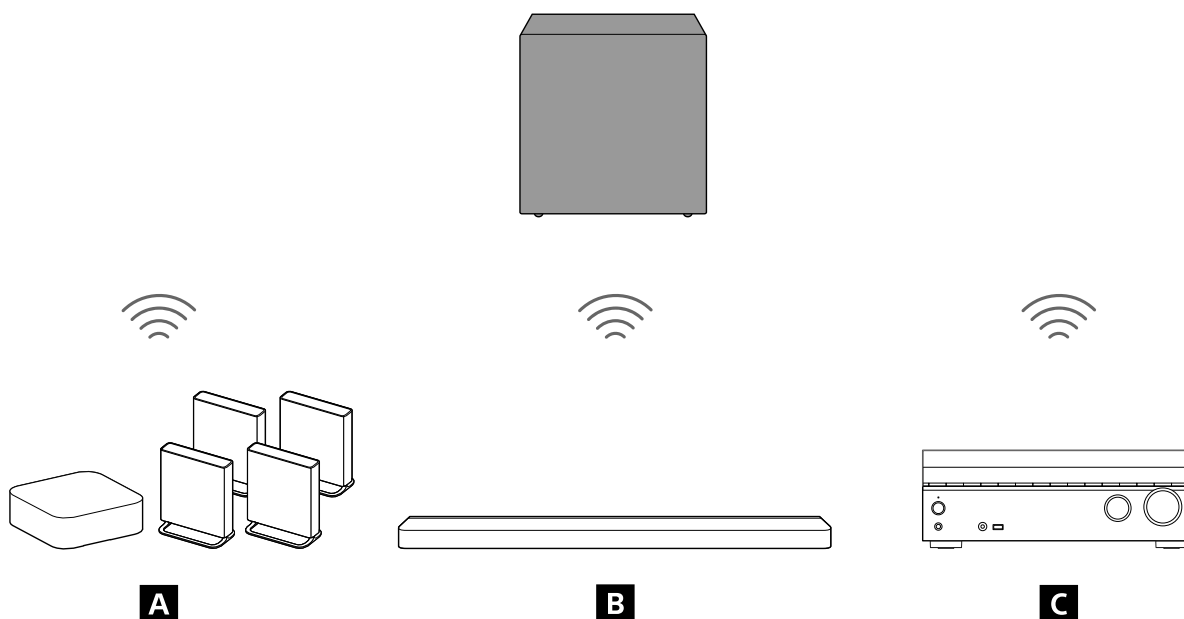


A Hjemmekinoanlegg

B Sound Bar

C Multikanal AV-receiver/multikanal AV-forsterker

Hovedlydenheter tilkoblet BRAVIA Theatre Rear 8 (Bakre høyttaler)

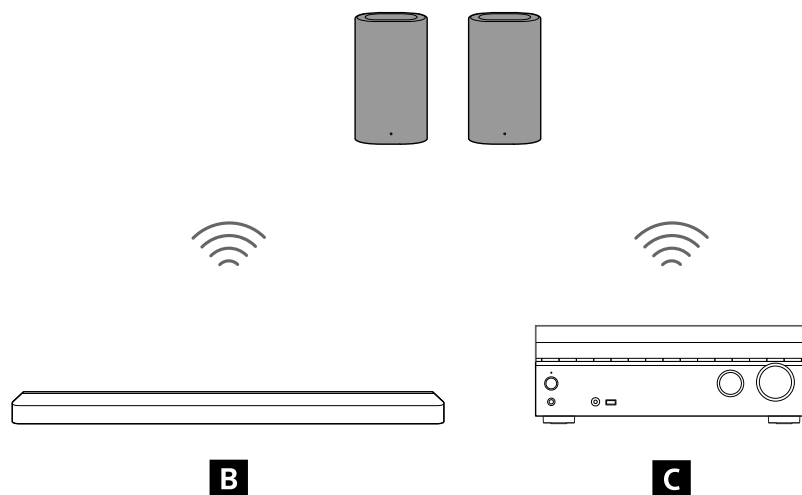

B Sound Bar

Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Innhold i esken (BRAVIA Theatre Sub 7)

Hvis noen av de inkluderte elementene mangler, kontakt nærmeste Sony-forhandler. Antallet i () indikerer antall inkluderte elementer.


Tilgjengeligheten og antall inkluderte elementer kan variere avhengig av land/region for kjøp.

Se Referanseveiledning som følger med produktet for å bekrefte tilgjengeligheten og antall inkluderte elementer.

- Subwoofer (1)

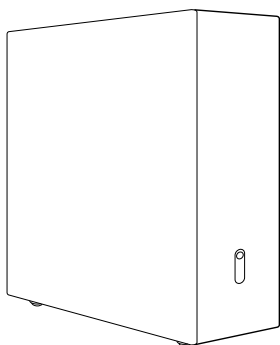

- Strømledning (1)



- Dokumenter (1 sett)

Deler kun inkludert i noen land/regioner

- AC-adapter (1)

TP1002003232

Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Innhold i esken (BRAVIA Theatre Rear 8)

Hvis noen av de inkluderte elementene mangler, kontakt nærmeste Sony-forhandler. Antallet i () indikerer antall inkluderte elementer.


Tilgjengeligheten og antall inkluderte elementer kan variere avhengig av land/region for kjøp.

Se Referanseveiledning som følger med produktet for å bekrefte tilgjengeligheten og antall inkluderte elementer.

- Bakre høyttaler (REAR L) (1), Bakre høyttaler (REAR R) (1)

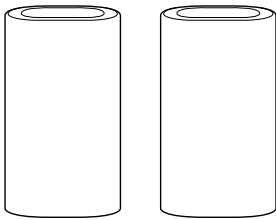

- Strømledning (2)



- Dokumenter (1 sett)

Deler kun inkludert i noen land/regioner

- AC-adapter (2)


TP1002003233

Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

Front, høyre side

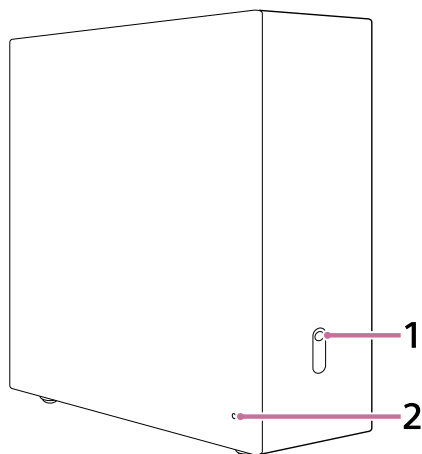


1. LINK

- **Trykk:** Trykk på denne knappen hvis subwooferen ikke kobles til riktig med "Sony | BRAVIA Connect"-appen. Følg anvisningene på appskjermen.
- **Trykk og hold i to sekunder inntil varsellyden spilles av:** Slår på/av subwooferen.
- **Trykk og hold i ti sekunder inntil varsellyden spilles av:** Tilbakestiller subwooferen.

2. Strømindikator

Indikerer subwooferens status ved å lyse eller blinke i tre farger (hvit/blå/rød).

Bunn

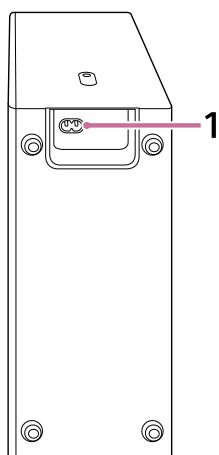


1. AC-inntak

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Tilbakestille enheten](#)

BRAVIA Theatre Rear 8 (Bakre høyttaler)

Front, bunn

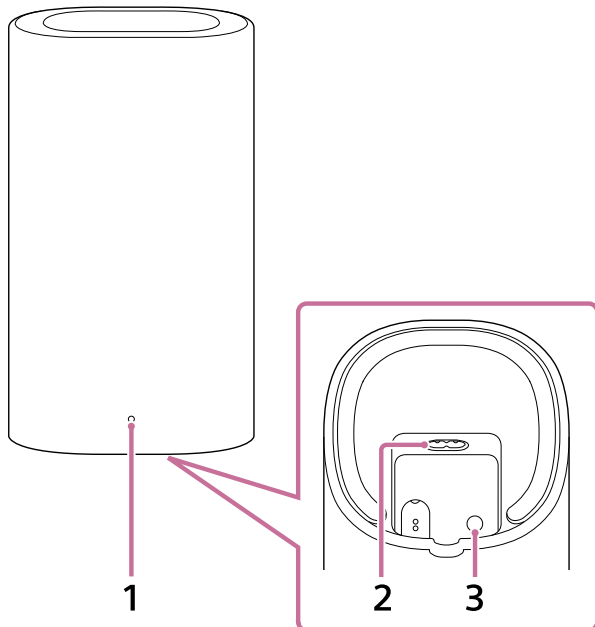

1. Strømindikator

Indikerer de bakre høyttalernes status ved å lyse eller blinke i 3 farger (hvit/blå/rød).

2. AC-inntak

3. LINK


- **Trykk:** Trykk på denne knappen hvis den bakre høyttaleren ikke kobles til riktig med "Sony | BRAVIA Connect"-appen. Følg anvisningene på appskjermen.
- **Trykk og hold i to sekunder inntil varsellyden spilles av:** Slår på/av den bakre høyttaleren.
- **Trykk og hold i ti sekunder inntil varsellyden spilles av:** Tilbakestiller den bakre høyttaleren.

Hint

- Det er to følbare prikker som er omtrent 2 mm (3/32 tommer) store på bunnen av den venstre bakre høyttaleren (REAR L). Bruk dem til å skille mellom venstre og høyre bakre høyttaler.

Bak

Illustrasjonen nedenfor viser den bakre høyttaleren når dekslet på baksiden er fjernet.

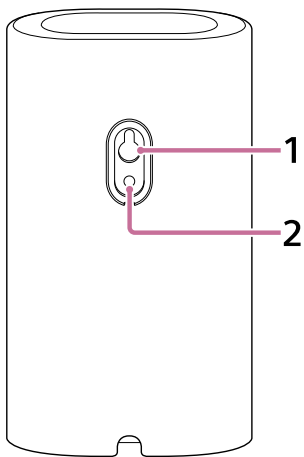


1. Veggmonteringshull

2. Monteringshull for det generelle høyttalerstativet

Dette er kompatibelt med M5-skruestørrelsen.

Merknad

- Når du bruker veggmonteringshullet (1) eller monteringshullet for det generelle høyttalerstativet (2), fjern dekslet ved å sette inn en flat skrutrekker, osv.

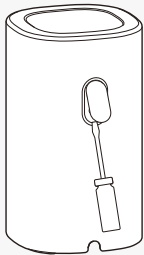

Beslektet emne


- [Om indikatoren](#)
- [Tilbakestille enheten](#)

TP1001848717

5-064-569-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Om indikatoren

Både BRAVIA Theatre Sub 7 og BRAVIA Theatre Rear 8 har en indikator på fronten for å indikere produktstatus.

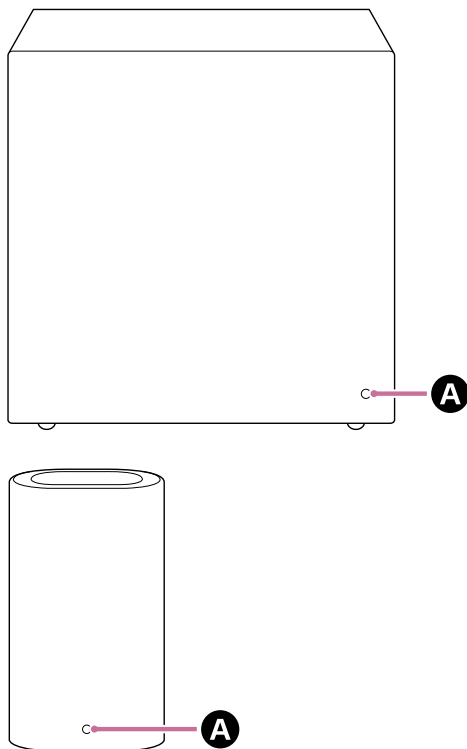

A Strømindikator

Slå på/av

-  (Lyser rødt)
Enheden er i standbymodus.

- (Slukket)
Enheden er slått av.

Tilkoblingsstatus med hovedlydenheten

-  (Tennes hvitt)
Enheden er koblet til hovedlydenheten.
-   (Blinker sakte hvitt)
Enheden venter på en tilkobling fra hovedlydenheten.
-   (Blinker hvitt to ganger gjentatte ganger)
Enheden venter på en manuell tilkobling fra hovedlydenheten.

Spesielle forhold

-     (Blinker hvitt/blått vekselvis)
Programvareoppdatering/tilbakestilling osv. pågår.

- ○ . . ○ . . ○ . . ○ . . (Blinker hvitt)

Trådløs funksjon er av. Bruk LINK til å slå på den trådløse funksjonen.

- ● ● ● ● ● ● ● (Blinker rødt)

Noe unormalt eller en feil har blitt oppdaget. Følg trinnene i "[Feilsøking](#)".

Beslektet emne

- Feilsøking
- Tilbakestille enheten

TP1002003231

5-064-569-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Installasjon på gulvet eller en hylle

Denne delen forklarer eksempler på installasjon av BRAVIA Theatre Sub 7 og BRAVIA Theatre Rear 8.

Slik installerer du


Følgende installasjonsdiagram er et eksempel.

Eksempel på installasjon i kombinasjon med lydplanken

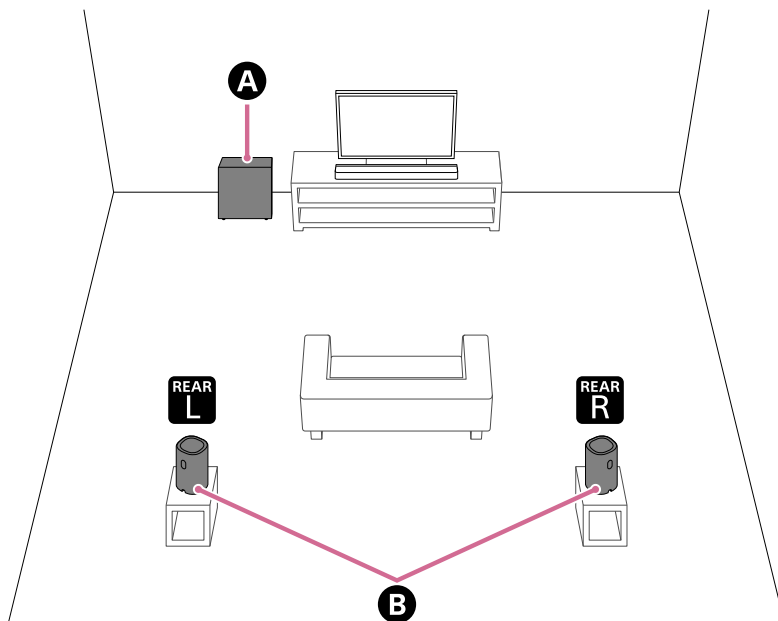

- A** BRAVIA Theatre Sub 7
- B** BRAVIA Theatre Rear 8

Eksempel på installasjon i kombinasjon med hjemmekinoanlegget

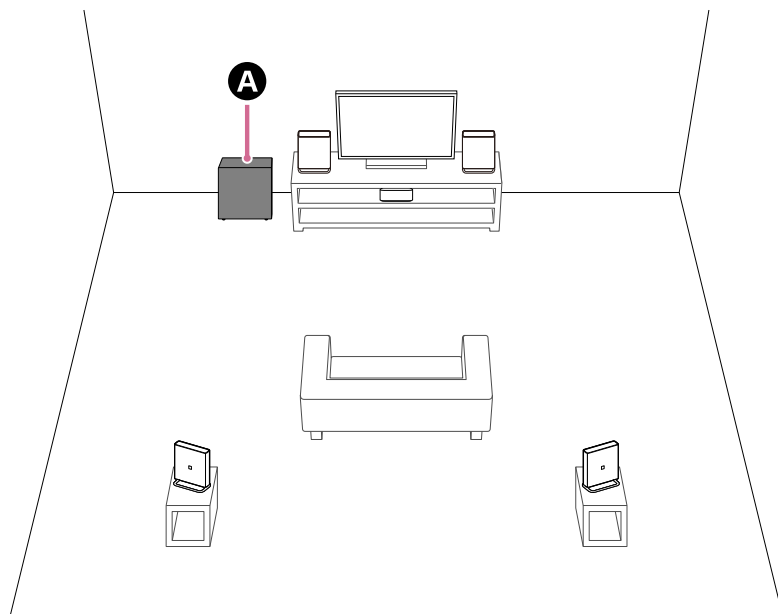


A BRAVIA Theatre Sub 7

Eksempel på installasjon med multikanal Av-receiver/multikanal AV-forsterker

Eksempel på installasjon for et 5.1 kanals høyttaleranlegg.

Ved bruk med et 5.1 kanals høyttaleranlegg kreves fremre og senterhøyttalere i tillegg til BRAVIA Theatre Sub 7 og BRAVIA Theatre Rear 8.

Henvis til hjelpeveiledningen til multikanal AV-receiver/multikanal AV-forsterker for informasjon om høyttalerplassering i henhold til konfigurasjon av høyttaleranlegget.

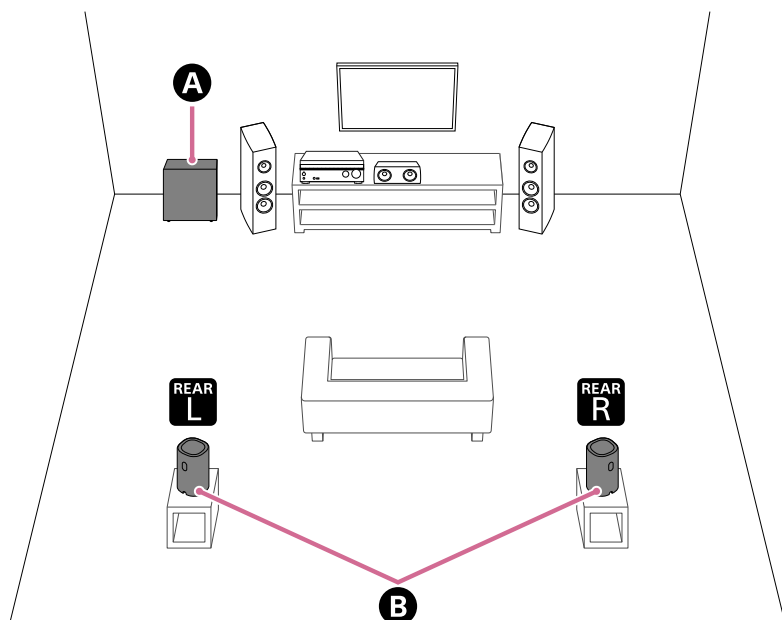

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

Installere BRAVIA Theatre Sub 7

Lyden som sendes ut fra subwooferen, er retningsuavhengig, så subwooferen kan plasseres slik du ønsker.

- Subwooferen sender ut lyd fra den stoffdekte siden og siden med hull. Ikke blokker siden som avgir lyd.
- Ikke plasser subwooferen liggende ned.

Installere BRAVIA Theatre Rear 8


Installer to bakre høyttalere i kombinasjon som et par på kompatible modeller.

- Plasser de bakre høyttalerne bakover mot visningsposisjonen.
- Det anbefales at høyden på de bakre høyttalerne plasseres på linje med høyden til øret.

1. Sjekk etikettene på bunnen av de bakre høyttalerne for å identifisere høyre og venstre høyttalere.

Høyre høyttaler er merket "REAR R", og venstre høyttaler er merket "REAR L".

På den bulkete bunnen til den venstre høyttaleren er det to følbare prikker som er omtrent 2 mm (3/32 tommer). Bruk dem til å finne den venstre høyttaleren.

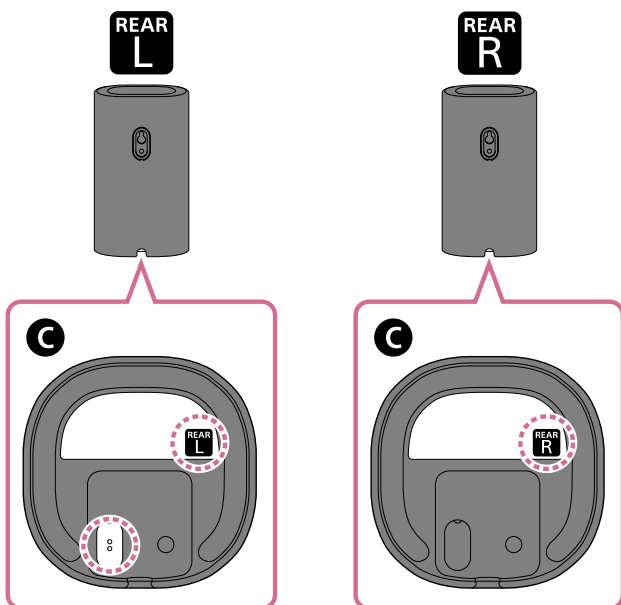


C Undersiden av høyttaleren

2. Plasser den venstre høyttaleren fremme til venstre vendt mot fronten og høyre høyttaler bak til høyre vendt mot fronten.

TP1002003234

5-064-569-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Montere på vegg (kun BRAVIA Theatre Rear 8)

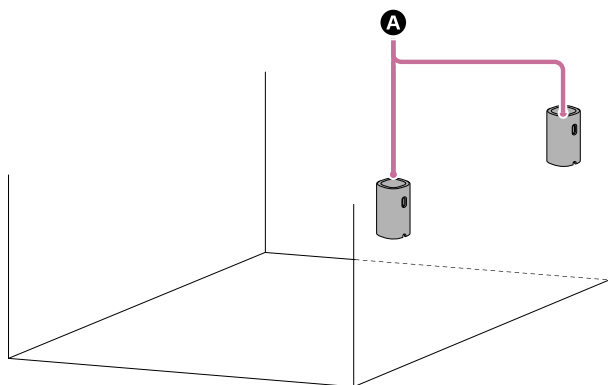


A Bakre høyttalere

Merknad

- Gjør klar skruer (ikke inkludert) som er egnet for veggmaterialet og stabilitet. Skruene kan skade veggen, avhengig av veggmaterialet.
- Fest skruene godt i veggbjelken.
- Heng de bakre høyttalerne horisontalt på den forsterkede veggen.
- Be en Sony-forhandler eller en autorisert montør utføre monteringen av de bakre høyttalerne med hensyn til sikkerheten.
- Sony skal ikke holdes ansvarlige for uhell eller skade forårsaket av feil installasjon, manglende installasjonsstyrke, misbruk eller naturkatastrofer.

1 Gjør klar en skrue (ikke inkludert) som er egnet for hullet på baksiden av den bakre høyttaleren.

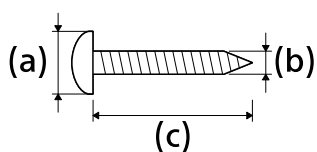


(a) 6 mm til 9,5 mm (1/4 tommer til 3/8 tommer)

(b) 4 mm (3/16 tommer)

(c) 30 mm (1 3/16 tommer) eller lenger


Hull på baksiden av den bakre høyttaleren

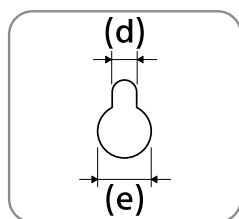

(d) 5,0 mm (13/64 tommer)


(e) 10 mm (13/32 tommer)

2 Fest skruen på en vegg.

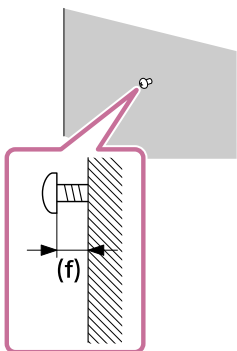

(f) Ca. 10 mm (13/32 tommer)

3 Fjern dekslet på baksiden av den bakre høyttaleren ved å sette inn en flat skrutrekker osv. i nedre del av dekslet.

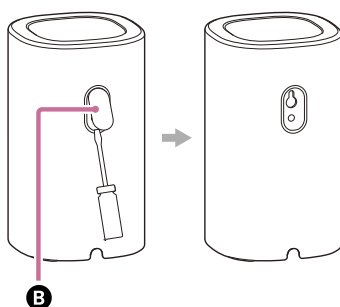


B

B Deksel

4 Sjekk etikettene på bunnen av de bakre høyttalerne for å identifisere venstre og høyre side, og heng hullet på baksiden av den bakre høyttaleren på skruen.

- **REAR L** : Venstre
- **REAR R** : Høyre

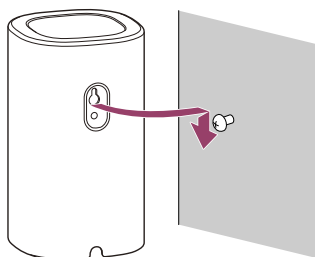

Merknad

- Ta vare på dekslet, som ble fjernet i trinn 3, slik at du kan bruke den bakre høyttaleren når den ikke er montert på veggen.

TP1001848721


Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Koble til en hovedlydenhet som støtter "Sony | BRAVIA Connect"-appen

Enheten kan kobles til hovedlydenheter som er registrert i "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

Følg anvisningene på appskjermen for å installere og koble til enheten.

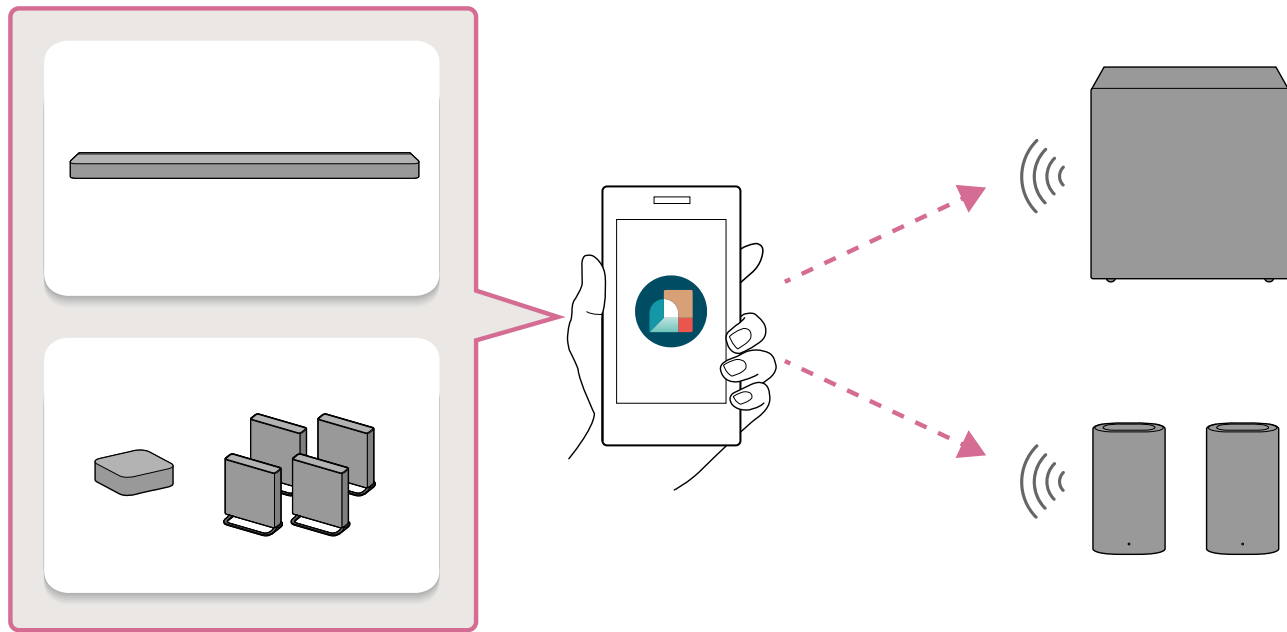

Merknad

- Husk å følge anvisningene på appskjermen for å installere og koble til enheten. Enheten vil ikke fungere riktig med mindre den kobles til hovedlydenheten med "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

1 Oppdater "Sony | BRAVIA Connect"-appen som er installert på smarttelefonen til siste versjon.

Hvis appen allerede er installert på smarttelefonen

Når appen er oppdatert til siste versjon, går du videre til trinn 2 uten å åpne appen.

[Gå til websiden hvor du kan oppdatere appen til siste versjon.](#)

Hvis du installerer appen på smarttelefonen for første gang

Gå videre til trinn 2. Den siste versjonen av appen kan installeres ved å utføre trinn 2.

2 For å starte høyttaleroppsettet på appen velger du koblingen eller QR-koden nedenfor som samsvarer med høyttaleren som du vil koble til hovedlydenheten.

Merknad

- IP-adressen din og ID-informasjon om enheten deles med Sony Corporations tjenesteleverandører når du installerer eller åpner appen.

Koble til BRAVIA Theatre Rear 8

Avhengig av enheten som du leser denne hjelpveiledningen på, utfører du en av følgende operasjoner.

- Hvis du leser denne hjelpveiledningen på en smarttelefon**
Trykk på koblingen nedenfor.

[Start oppsett av BRAVIA Theatre Rear 8](#)

- **Hvis du leser denne hjelpeveiledningen på en datamaskin**

Skann QR-koden nedenfor med smarttelefonen.



Koble til BRAVIA Theatre Sub 7

Avhengig av enheten som du leser denne hjelpeveiledningen på, utfører du en av følgende operasjoner.

- **Hvis du leser denne hjelpeveiledningen på en smarttelefon**

Trykk på koblingen nedenfor.

[Start oppsett av BRAVIA Theatre Sub 7](#)

- **Hvis du leser denne hjelpeveiledningen på en datamaskin**

Skann QR-koden nedenfor med smarttelefonen.



Hint

- Ved tilkobling av både BRAVIA Theatre Sub 7 og BRAVIA Theatre Rear 8, kan du begynne å koble til en av høyttalerne. Følg anvisningene på appskjermen. Du vil se tilkoblingsveiledningen til hver høyttaler.
- Utfør samme prosedyre når du kobler sammen ekstra Sony trådløse høyttalere som ikke er BRAVIA Theatre Sub 7 og BRAVIA Theatre Rear 8. Følg anvisningene på appskjermen. Du vil se tilkoblingsveiledningen til hver høyttaler.
- Du kan kanskje ikke åpne eller installere appen ved å trykke på koblingen ovenfor eller ved å skanne QR-koden. I så fall åpner eller installerer du appen ved å trykke på koblingen for smarttelefonen din på websiden som vises. Gå så videre til trinn 3.

3 Følg anvisningene på appskjermen for å fortsette oppsett av enheten.

Hvis et varsel om en programvareoppdatering vises for hovedlydenheten, følger du anvisningene på appskjermen. På samme måte følger du anvisningene på appskjermen for installasjon og tilkobling av enheten.

Hint

- Hvis det innledende oppsettet av hovedlydenheten ikke er fullført, må du sette opp hovedlydenheten før du kobler til enheten. Følg anvisningene på appskjermen.

- Hvis det innledende oppsettet av hovedlydenheten er fullført, velger du hovedlydenheten, som du vil koble enheten til, på appskjermen. Koble deretter til enheten ved å trykke på [Innstillinger] - [Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler] - [Tilkobling for trådløs høyttaler].

Beslektet emne

- [Installasjon på gulvet eller en hylle](#)
- [Montere på vegg \(kun BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1001848724

5-064-569-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Koble til en av enhetene til HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 støtter ikke "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

Hvis hovedlydenheten som enheten er tilkoblet ikke støtter "Sony | BRAVIA Connect"-appen, kobler den kanskje ikke til enheten før programvaren til hovedlydenheten er oppdatert.

Merknad

- Hjelpeveiledningen for hovedlydenheten kan foreslå at du oppdaterer programvaren med de ekstra høyttalerne koblet til hovedlydenheten, men oppdaterer programvaren til hovedlydenheten uten å koble til enheten.

Hint

- Du kan også oppdatere programvaren til hovedlydenheten til den nyeste versjonen ved å laste ned den nyeste programvaren fra Sonys støtteside til et USB-minne.
For detaljer, se hjelpeveiledningen til hovedlydenheten.

1 Slå på hovedlydenheten som enheten er tilkoblet samt TV-en, og bytt TV-inngangen til hovedlydenheten.

Det tar en stund før hovedlydenheten starter. Operasjonen kan utføres når [HELLO] eller [PLEASE WAIT] forsvinner fra displayvinduet.

2 Oppdater programvaren til hovedlydenheten til siste versjon.

Prosedyren for å oppdatere programvaren avhenger av om det innledende oppsettet av hovedlydenheten har blitt fullført.

Hvis det innledende oppsettet av hovedlydenheten allerede er fullført (hvis du allerede bruker den)

- Trykk på HOME på fjernkontrollen som følger med hovedlydenheten og velg [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] på hovedmenyen som vises på TV-skjermen.
- Følg anvisningene på TV-skjermen for å oppdatere programvaren.


Hvis det innledende oppsettet av hovedlydenheten ikke er fullført (f.eks. umiddelbart etter hovedlydenheten er kjøpt)

- Trykk på HOME på fjernkontrollen som følger med hovedlydenheten og følg anvisningene på skjermen som vises på TV-skjermen for å starte det innledende oppsettet.
- Selv om [Checking Wireless Speaker Connection]-skjermen vises, velg [Next] uten å koble den trådløse høyttaleren (denne enheten) til hovedlydenheten.
- Koble hovedlydenheten til Internett via [Easy Network Setup]-skjermen og følg anvisningene på skjermen for å fortsette det innledende oppsettet.
- Når skjermen som bekrefter utførelsen av programvareoppdateringen vises, velg [Yes] for å utføre programvareoppdateringen.
- Selv om [Sound Field Optimization]-skjermen vises, fortsett uten å utføre det.
- Hvis [Easy Sound Setup]-skjermen vises, velg [Cancel].
- Fortsett det innledende oppsettet inntil startmenyen vises.


3 Koble strømledningen til AC-inntaket på enheten og koble så til strømuttaket.

Slå på alle høyttalerne som skal tilkobles.

BRAVIA Theatre Sub 7

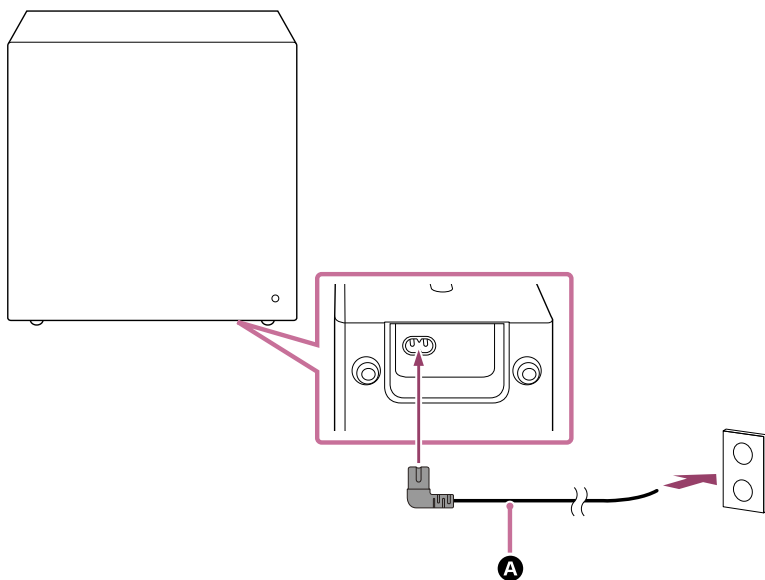

BRAVIA Theatre Rear 8

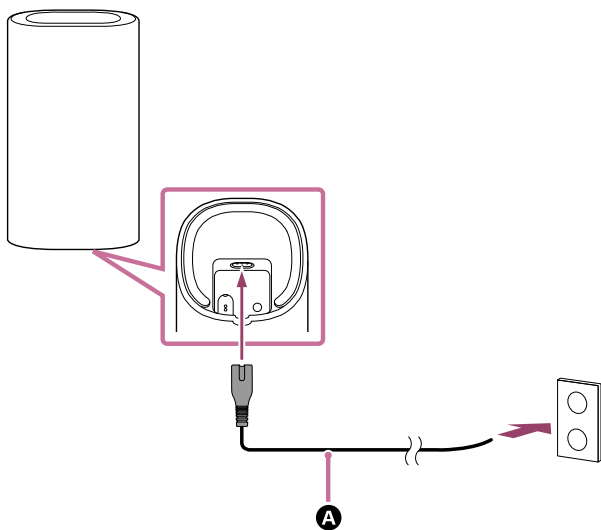


A Strømledning (inkludert)


4 Sjekk at strømindikatorene på enheten lyser hvitt.

Når strømindikatorene lyser hvitt er tilkoblingen mellom enheten og hovedlydenheten utført.

BRAVIA Theatre Sub 7

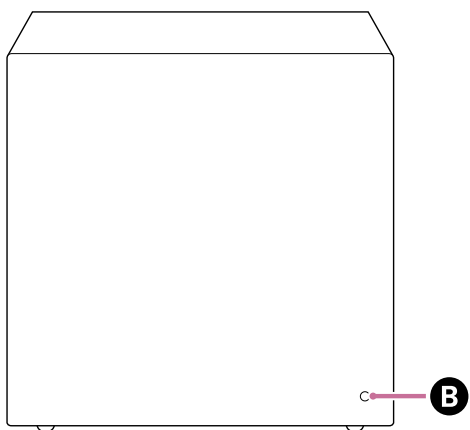

BRAVIA Theatre Rear 8

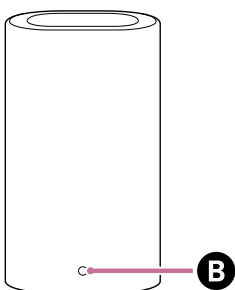

B Strømindikator

Hvis enheten ikke kobles til hovedlydenheten automatisk

Enheden må kobles til hovedlydenheten manuelt.

For instruksjoner om hvordan du kobler til manuelt: Se "Koble til den ekstra høyttaleren med den manuelle tilkoblingen" i hjelpeveiledningen for hovedlydenheten. Den samme operasjonen kan brukes til å koble enheten til hovedlydenheten.

Merknad

- Hjelpeveiledningen for hovedlydenheten kan oppgi at strømindikatoren lyser grønt, men strømindikatoren på enheten er hvit.

- 5 Trykk på HOME på fjernkontrollen som følger med hovedlydenheten, og utfør lydfeltoptimalisering ved å velge [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] i startmenyen.**

Beslektet emne

- [Installasjon på gulvet eller en hylle](#)
- [Montere på vegg \(kun BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1002003239

Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Koble til HT-A9

HT-A9 støtter ikke "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

Hvis hovedlydenheten som enheten er tilkoblet ikke støtter "Sony | BRAVIA Connect"-appen, kobler den kanskje ikke til enheten før programvaren til hovedlydenheten er oppdatert.

Merknad

- Hjelpeveiledningen for hovedlydenheten kan foreslå at du oppdaterer programvaren med de ekstra høyttalerne koblet til hovedlydenheten, men oppdaterer programvaren til hovedlydenheten uten å koble til enheten.

Hint

- Du kan også oppdatere programvaren til hovedlydenheten til den nyeste versjonen ved å laste ned den nyeste programvaren fra Sonys støtteside til et USB-minne.
For detaljer, se hjelpeveiledningen til hovedlydenheten.

1 Slå på hovedlydenheten som enheten er tilkoblet samt TV-en, og bytt TV-inngangen til hovedlydenheten.

Det tar en stund før hovedlydenheten starter. Operasjonen kan utføres når [HELLO] eller [PLEASE WAIT] forsvinner fra displayvinduet.

2 Oppdater programvaren til hovedlydenheten til siste versjon.

Prosedyren for å oppdatere programvaren avhenger av om det innledende oppsettet av hovedlydenheten har blitt fullført.

Hvis det innledende oppsettet av hovedlydenheten allerede er fullført (hvis du allerede bruker den)


- Trykk på HOME på fjernkontrollen som følger med hovedlydenheten og velg [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] på hovedmenyen som vises på TV-skjermen.
- Følg anvisningene på TV-skjermen for å oppdatere programvaren.

Hvis det innledende oppsettet av hovedlydenheten ikke er fullført (f.eks. umiddelbart etter hovedlydenheten er kjøpt)

- Trykk på HOME på fjernkontrollen som følger med hovedlydenheten og følg anvisningene på skjermen som vises på TV-skjermen for å starte det innledende oppsettet.
- Når [Easy Network Setup]-skjermen vises, koble hovedlydenheten til Internett.
- Når skjermen som bekrefter utførelsen av programvareoppdateringen vises, velg [Yes] for å utføre programvareoppdateringen.
- Følg anvisningene på skjermen for innledende oppsett for å fullføre alle innstillinger.

3 Koble strømledningen til AC-inntaket på enheten og koble så til strømuttaket.

BRAVIA Theatre Sub 7

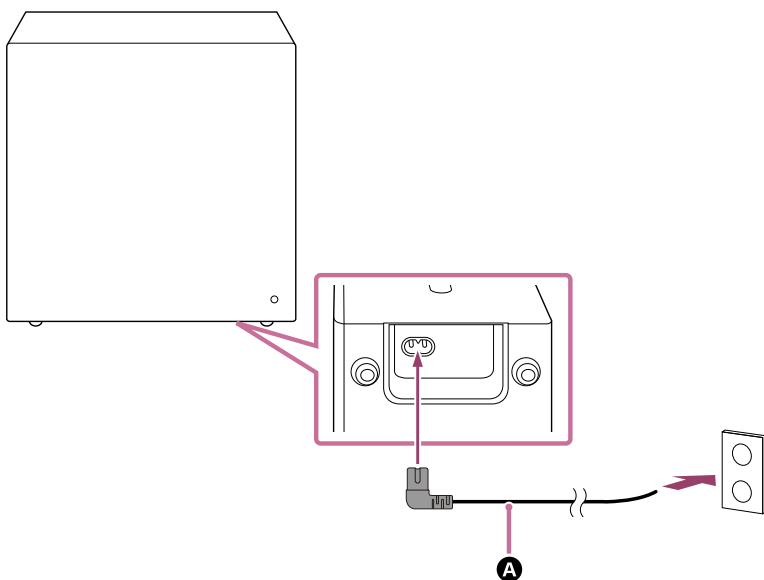


A Strømledning (inkludert)

4 Sjekk at strømindikatoren på enheten lyser hvitt.

Når strømindikatoren lyser hvitt er tilkoblingen mellom enheten og hovedlydenheten utført.

BRAVIA Theatre Sub 7

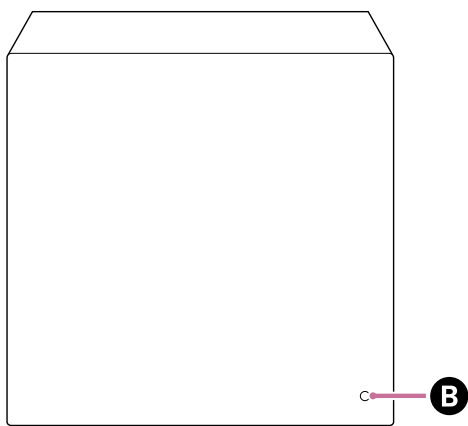

B Strømindikator

Hvis enheten ikke kobles til hovedlydenheten automatisk

Enheden må kobles til hovedlydenheten manuelt.

For instruksjoner om hvordan du kobler til manuelt: Se "Hvis høyttalerne ikke er koblet til riktig" i hjelpeveiledningen for hovedlydenheten. Den samme operasjonen kan brukes til å koble enheten til hovedlydenheten.

Merknad

- Hjelpeveiledningen for hovedlydenheten kan oppgi at strømindikatoren lyser grønt, men strømindikatoren på enheten er hvit.

5 Trykk på HOME på fjernkontrollen som følger med hovedlydenheten, og utfør lydfeltoptimalisering ved å velge [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] i startmenyen.

- [Installasjon på gulvet eller en hylle](#)

TP1002003237

5-064-569-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Koble til en av enhetene til STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 støtter ikke "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

Hvis hovedlydenheten som enheten er tilkoblet ikke støtter "Sony | BRAVIA Connect"-appen, kobler den kanskje ikke til enheten før programvaren til hovedlydenheten er oppdatert.

Merknad

- Hjelpeveiledningen for hovedlydenheten kan foreslå at du oppdaterer programvaren med de ekstra høyttalerne koblet til hovedlydenheten, men oppdaterer programvaren til hovedlydenheten uten å koble til enheten.

Hint

- Du kan også oppdatere programvaren til hovedlydenheten til den nyeste versjonen ved å laste ned den nyeste programvaren fra Sonys støtteside til et USB-minne.
For detaljer, se hjelpeveiledningen til hovedlydenheten.

1 Slå på hovedlydenheten som enheten er tilkoblet samt TV-en, og bytt TV-inngangen til hovedlydenheten.

Det tar en stund før hovedlydenheten starter. Operasjonen kan utføres når [HELLO] eller [PLEASE WAIT] forsvinner fra displaypanelet.

2 Oppdater programvaren til hovedlydenheten til siste versjon.

Prosedyren for å oppdatere programvaren avhenger av om det innledende oppsettet av hovedlydenheten har blitt fullført.

Hvis det innledende oppsettet av hovedlydenheten allerede er fullført (hvis du allerede bruker den)

- Trykk på HOME på fjernkontrollen som følger med hovedlydenheten, og velg [Setup] - [Software Update] - [Network Update] på hovedmenyen som vises på TV-skjermen.
- Følg anvisningene på TV-skjermen for å oppdatere programvaren.


Hvis det innledende oppsettet av hovedlydenheten ikke er fullført (f.eks. umiddelbart etter hovedlydenheten er kjøpt)

- Trykk på HOME på fjernkontrollen som er inkludert med hovedlydenheten.
- Følg anvisningene på TV-skjermen for å stille inn språket som skal vises på skjermen, velg [Internet Settings] på skjermen som vises, følg anvisningene på skjermen for å fullføre tilkoblingen av hovedlydenheten til Internett, velg deretter [OK].
Ikke gå videre til neste innstilling.
- Trykk på HOME på fjernkontrollen som følger med hovedlydenheten, og velg [Setup] - [Software Update] - [Network Update] på hovedmenyen som vises på TV-skjermen.
- Sjekk fremgangen til programvareoppdateringen i displaypanelet til hovedlydenheten.
Fremgangen vises i prosent ("XXX%").
Når oppdateringen er ferdig, vises [COMPLETED] i displaypanelet og hovedlydenheten starter automatisk på nytt.


3 Koble strømledningen til AC-inntaket på enheten og koble så til strømuttaket.

Slå på alle høyttalerne som skal tilkobles.

BRAVIA Theatre Sub 7

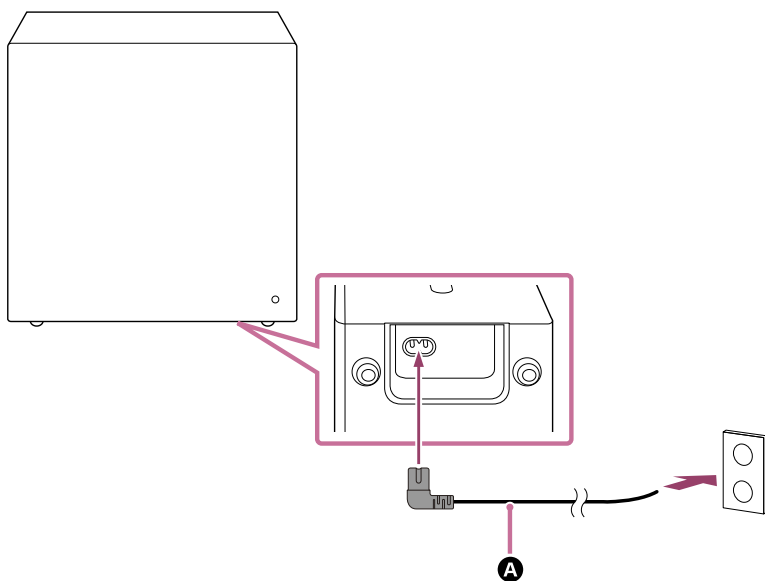

BRAVIA Theatre Rear 8

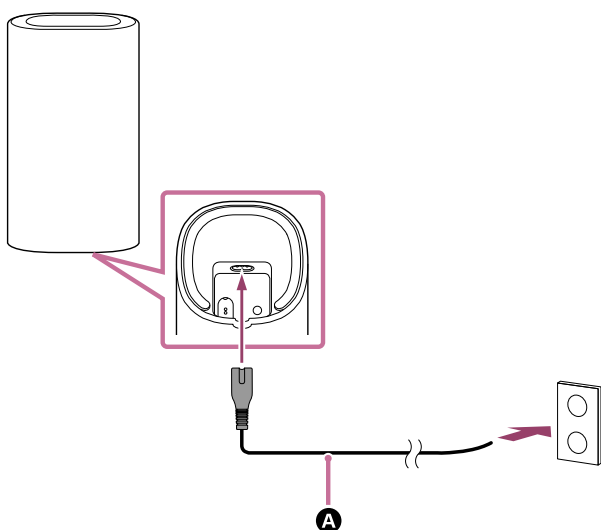


A Strømledning (inkludert)


4 Sjekk at strømindikatorene på enheten lyser hvitt.

Når strømindikatorene lyser hvitt er tilkoblingen mellom enheten og hovedlydenheten utført.

BRAVIA Theatre Sub 7

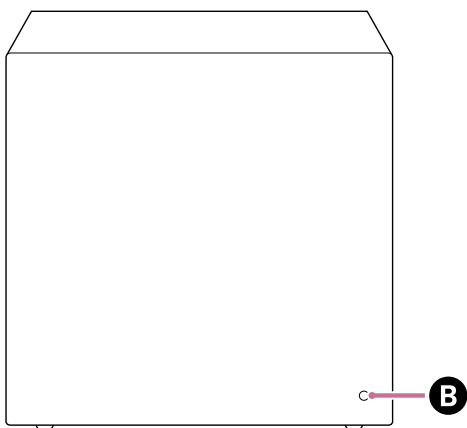

BRAVIA Theatre Rear 8

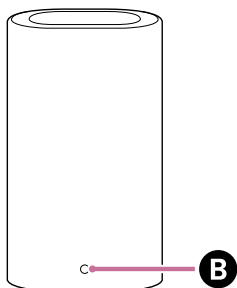

B Strømindikator

Hvis enheten ikke kobles til hovedlydenheten automatisk

Enheden må kobles til hovedlydenheten manuelt.

For instruksjoner om hvordan du kobler til manuelt: Se "Koble til trådløse bakhøytalere / trådløst basskabinett fra Sony" i hjelpeveiledningen for hovedlydenheten.

Merknad

- Hjelpeveiledningen for hovedlydenheten kan oppgi at strømindikatoren lyser grønt, men strømindikatoren på enheten er hvit.

- 5 Trykk på HOME på fjernkontrollen som følger med hovedlydenheten og utfør lydfeltoptimalisering ved å velge [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] i startmenyen.

Beslektet emne

- [Installasjon på gulvet eller en hylle](#)
- [Montere på vegg \(kun BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1002003238

Feilsøking

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du har problemer.

1. Sjekk at strømledningen til enheten er satt helt inn.



2. Koble strømledningen fra stikkontakten, vent noen minutter og koble den til igjen.



3. Se etter gjeldende problemer og løsninger ved å bruke en av følgende metoder.

- Velg Hjelp fra menyen på "Sony | BRAVIA Connect"-appen for støtteinformasjon.
- På støttesiden velger du modellnavnet til enheten og sjekker støtteinformasjonen. For URL-en til støttesiden, se "[Kundestøtteside](#)".



4. Tilbakestill enheten.

Alle enhetens innstillinger tilbakestilles til opprinnelig status.



5. Hvis enheten fortsatt ikke fungerer som den skal, rådfører du deg med Sony-kundestøttekontakten eller nærmeste Sony-forhandler.

- Kontaktperson ved Sony brukerstøtte:
<https://www.sony.net/support-contact>

Beslektet emne

- [Tilbakestill enheten](#)
- [Kundestøtteside](#)

TP1001848691

Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Kundestøtteside

Du finner følgende informasjon på støttesiden.

Se støttesiden for landet/regionen din.

- Spørsmål og svar
- Siste drivere og programvareoppdatering
- Kontakt kundestøtte
- Produktreparasjon
- Registrer produktet ditt

For kunder i USA, Canada og Mellom-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

For kunder i Kina (fastlandet):

<https://service.sony.com.cn/>

For kunder i Asia-Stillehavsområdet, Oseania, Midtøsten og Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

For kunder i Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001848699

Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Tilbakestille enheten

Hvis enheten fremdeles ikke fungerer riktig med "[Feilsøking](#)", tilbakestiller du høyttaleranlegget.

1 Når strømmen er på, trykker og holder du inne LINK på enheten i mer enn 10 sekunder.

Tilbakestillingen starter når strømindikatoren på enheten blinker hvitt/blått vekselvis og en varsellyd spilles av. Når tilbakestillingen er ferdig, slutter strømindikatoren å blinke, varsellyden spilles av og enheten slås av.

2 Trykk på LINK på enheten for å slå på enheten.

Når enheten slås på, kobles den alltid automatisk til hovedlydenheten.

Hvis enheten ikke kobles til hovedlydenheten automatisk

Se "Beslektet emne" på slutten av denne siden og prøv igjen for å koble enheten til hovedlydenheten.

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Koble til en hovedlydenhet som støtter "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)
- [Koble til en av enhetene til HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)
- [Koble til HT-A9](#)
- [Koble til en av enhetene til STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

TP1002003236

Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Spesifikasjoner (BRAVIA Theatre Sub 7)

Subwoofer (YY2085C)

Høyttalerdel

Høyttaler

130 mm (5 1/8 tommer) kjegletype

Høyttaleranlegg

Bassreflekstype

Trådløs LAN-del

Kommunikasjonssystem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

BLUETOOTH-del

Utgang

BLUETOOTH-spesifikasjon strømklasse 1,5

Maksimalt kommunikasjonsområde

Siktlinje ca. 30 m (98,4 fot)*

* Det faktiske området vil variere avhengig av faktorer som hindringer mellom enheter, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, bruk av trådløs telefon, mottaksfølsomhet, operativsystemet, programvareapplikasjoner osv.

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Generelt

Strømforbruk

På: 20 W

Nettverksstandbymodus: 1,8 W eller mindre

Slått av: 0,3 W eller mindre

Når [Automatisk standby]-funksjonen er aktivert, produktet ikke betjenes og det ikke er noen inngangssignaler i løpet av 20 minutter, går produktet automatisk inn i nettverksstandbymodus eller slås av.

Deaktivering av [Automatisk standby]-funksjonen vil øke produktets strømforbruk.

Når enheten kobles til en hovedlydenhet, kontrolleres strømmen til enheten sammen med [Automatisk standby]-funksjonen til den tilkoblede hovedlydenheten.

Mål* (B x H x D)

* Inkludert fremspring og kontrollør

Ca. 352 mm × 358 mm × 134 mm (13 7/8 tommer × 14 1/8 tommer × 5 3/8 tommer)

Vekt

Ca. 6,2 kg (13 pund 11 oz)

Trådløs sender/mottaker-del

Kommunikasjonssystem

Trådløs lydspesifikasjon

Moduleringsmetode

OFDM

Merknad

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Se Referanseveiledning som fulgte med produktet. Den kan inneholde spesifikasjonsinformasjon som ikke oppført ovenfor.

TP1001848693

5-064-569-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Spesifikasjoner (BRAVIA Theatre Rear 8)

Bakre høyttaler (YY2087C)

Høyttalerdel

Diskanthøyttaler

16 mm (21/32 tommer) kjegletype

Basshøyttaler

46 mm × 54 mm (1 13/16 tommer × 2 1/4 tommer) kjegletype

Høyttaleranlegg

Bassreflekstype

Trådløs LAN-del

Kommunikasjonssystem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

BLUETOOTH-del

Utgang

BLUETOOTH-spesifikasjon strømklasse 1,5

Maksimalt kommunikasjonsområde

Siktlinje ca. 30 m (98,4 fot)*

* Det faktiske området vil variere avhengig av faktorer som hindringer mellom enheter, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, bruk av trådløs telefon, mottaksfølsomhet, operativsystemet, programvareapplikasjoner osv.

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Generelt

Strømforbruk

På: 20 W

Nettverksstandbymodus: 1,8 W eller mindre

Slått av: 0,3 W eller mindre

Når [Automatisk standby]-funksjonen er aktivert, produktet ikke betjenes og det ikke er noen inngangssignaler i løpet av 20 minutter, går produktet automatisk inn i nettverksstandbymodus eller slås av.

Deaktivering av [Automatisk standby]-funksjonen vil øke produktets strømforbruk.

Når enheten kobles til en hovedlydenhet, kontrolleres strømmen til enheten sammen med [Automatisk standby]-funksjonen til den tilkoblede hovedlydenheten.

Mål* (B x H x D)

* Inkludert fremspring og kontroller

Ca. 116 mm × 202 mm × 116 mm (4 5/8 tommer × 8 tommer × 4 5/8 tommer)

Vekt

Ca. 1,1 kg (2 pund 7 oz)

Trådløs sender/mottaker-del

Kommunikasjonssystem

Trådløs lydspesifikasjon

Moduleringsmetode

OFDM

Merknad

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Se Referanseveiledning som fulgte med produktet. Den kan inneholde spesifikasjonsinformasjon som ikke oppført ovenfor.

TP1002003235

5-064-569-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Varemerker

BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.

QR Code er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og i andre land og regioner.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®-merker ikke angitt.

TP1001848696

Subwoofer/ Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Lisenser

Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/>

Programvaren i dette produktet har kopibeskyttet programvare som er lisensiert under GPL/LGPL og andre lisenser som kan kreve tilgang til kildekode. Du finner en kopi av den relevante kildekoden som nødvendig under GPL/LGPL (og andre lisenser) på følgende URL-adresse. Du kan få kildekoden som nødvendig av GPL/LGPL på et fysisk medium fra oss i en periode på tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet ved å bruke søkeskjemaet på følgende URL-adresse.

Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Legg merke til at Sony ikke kan svare på noen spørsmål angående innholdet i denne kildekoden.

Nettverkstjenester, innhold og (operativsystemet og) programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, opphøres eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

TP1001848697

Merknader om bruk

Forholdsregler

- Den inkluderte strømledningen er designet eksklusivt for denne enheten. Den skal ikke brukes med andre enheter.
- Trekk strømledningen ut av stikkontakten hvis enheten ikke skal brukes på lang tid. Hold alltid i støpselet når strømledningen trekkes ut av stikkontakten. Ikke dra i selve ledningen.
- Hvis strømledningen er skadet, kontakter du Sony-kundestøtte eller butikken hvor du kjøpte produktet for å få en erstatning.

Om plassering

- Ikke plasser enheten nær varmekilder eller på steder som er utsatt for direkte sollys, mye støv eller mekanisk støt. Slike forhold kan føre til funksjonsfeil.
- Plasser denne enheten på en flat, plan overflate. Når enheten plasseres på en skrå overflate, kan den tippe over eller falle ned på grunn av egen vibrasjon. Dette kan føre til personskader, feil eller redusert ytelse.
- Hvis enheten plasseres på et gulv som er belagt med spesiallakk, voks, fett eller løsemiddel osv., kan det føre til misfarging eller flekker på gulvet.
- Høyttalerne til denne enheten har ikke magnetisk skjerming. Ikke plasser magnetiske kort på enheten eller nær den.
- Ikke plasser andre metallgjenstander enn en TV rundt enheten. Trådløse funksjoner kan bli ustabile.
- Hvis enheten brukes sammen med en tuner, TV eller videospiller, kan det føre til støy eller forvrengte bilder. I så fall installerer du enheten et stykke unna disse enhetene.
- Ikke plasser enheten nært gjenstander som avgir sterke magnetfelt, som mikrobølgeovner eller store høyttalere.

Ta vare på enheten

- Støv og smuss på stoffdelen bør fjernes med en myk klut ved å bruke lett trykk.
 - Skraping av smuss med negler eller overdreven makt kan skade stoffdelen.
 - Ikke bruk rengjøringsbørster e.l. da de kan skade stoffdelen. Dette avhenger av materialet.
 - Hvis stoffdelen er svært skitten, tørker du den av med en myk klut lett fuktet med nøytralt vaskemiddel. Tørk så av med en myk, tørr klut. Bruk av ikke-nøytrale vaskemidler eller rengjøringsmidler kan føre til falming eller skade på stoffet.
- Kabinettet bør tørkes med en myk klut lett fuktet med et nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruk skuremiddel, rensemidler eller løsemidler, som alkohol eller bensin.

Om BLUETOOTH®-kommunikasjoner

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi for korte områder som muliggjør kommunikasjon mellom digitale enheter, som smarttelefoner og datamaskiner. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av eventuelle hindringer (personer, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetiske miljøet.
- Mikrobølger som genereres av en BLUETOOTH-enhet, kan påvirke funksjonen til elektronisk medisinsk utstyr. Slå av enheten og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder da den kan forårsake en ulykke:
 - På sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder med lettantennelig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.
- Enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder BLUETOOTH-sikkerhetsstandarden under kommunikasjon med trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig, avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer. Vær forsiktig ved bruk av BLUETOOTH-kommunikasjon.
- Sony påta seg ikke ansvaret for skader eller tap som følge av eventuell datalekkasje som oppstår ved bruk av BLUETOOTH-kommunikasjon.

Andre merknader

- Temperaturen i enheten kan stige under bruk. Dette er ikke en feil.
- Hvis en fremmedgjenstand eller vann kommer inn i enheten, slår du straks av enheten, kobler enheten fra stikkontakten og kontakter Sony-kundestøtte eller butikken hvor du kjøpte produktet.
- Hvis du har spørsmål eller problemer med denne enheten, kontakter du Sony-kundestøtte eller butikken hvor du kjøpte produktet.

Beslektet emne

- [Feilsøking](#)
- [Kundestøtteside](#)

TP1001848698

5-064-569-31(1) Copyright 2025 Sony Corporation