


Subwoofer/ Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

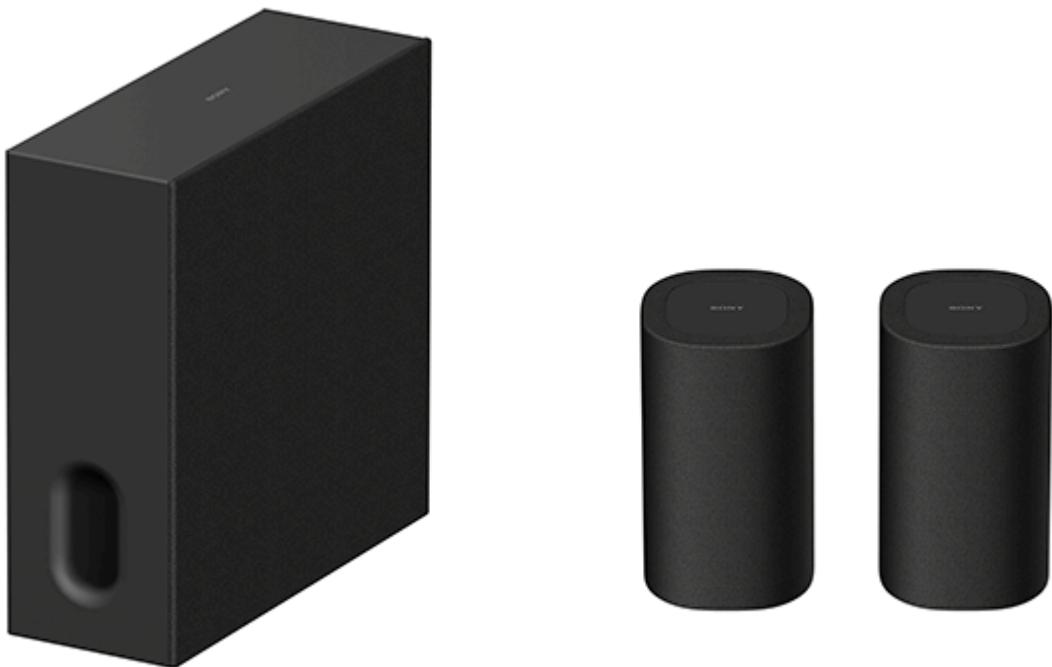

Modelo : YY2085C/ YY2087C

Este Guia de ajuda explica a instalação e ligação do BRAVIA Theatre Sub 7 (subwoofer) e do BRAVIA Theatre Rear 8 (altifalantes traseiros). No Guia de ajuda, “a unidade” refere ambas as unidades ou apenas uma delas.

Dispositivos de áudio principais que são compatíveis com a unidade

A unidade é um produto que funciona apenas com modelos específicos.

Os nomes dos modelos dos dispositivos de áudio principais que são compatíveis com a unidade podem ser encontrados no seguinte URL.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Ligação a um dispositivo de áudio principal que suporta a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”

Ligação a um dispositivo de áudio principal que suporta a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”

Clique no texto de hiperligação azul no cabeçalho acima para visualizar a página de instruções. Certifique-se de que segue as diretrizes no ecrã da aplicação para ligar a unidade ao seu dispositivo de áudio principal.

Ligação a um dos dispositivos de áudio principais seguintes

Ligação a um dos dispositivos de HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

Clique no texto de hiperligação azul no cabeçalho acima para visualizar a página de instruções. Certifique-se de que segue as diretrizes no ecrã da aplicação para atualizar o dispositivo de áudio principal para a versão mais recente do software e, em seguida, ligue a unidade.

[Ligação ao HT-A9](#)

Clique no texto de hiperligação azul no cabeçalho acima para visualizar a página de instruções. Certifique-se de que segue as diretrizes no ecrã da aplicação para atualizar o dispositivo de áudio principal para a versão mais recente do software e, em seguida, ligue a unidade.

[Ligação a um dos dispositivos de STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

Clique no texto de hiperligação azul no cabeçalho acima para visualizar a página de instruções. Certifique-se de que segue as diretrizes no ecrã da aplicação para atualizar o dispositivo de áudio principal para a versão mais recente do software e, em seguida, ligue a unidade.

SA-SW7/ SA-RS8

[Dispositivos de áudio principais que estão ligados à unidade](#)

Verificar o conteúdo da embalagem

[Conteúdo da embalagem \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Conteúdo da embalagem \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

Peças e controlos

[BRAVIA Theatre Sub 7 \(Subwoofer\)](#)

[BRAVIA Theatre Rear 8 \(Altifalante traseiro\)](#)

[Acerca do indicador](#)

Configuração inicial

Instalação

[Instalação no chão ou em prateleira](#)

[Montagem numa parede \(Apenas BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

Ligação

[Ligação a um dispositivo de áudio principal que suporta a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Ligação a um dos dispositivos de HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)

[Ligação ao HT-A9](#)

[Ligação a um dos dispositivos de STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

Resolução de problemas

[Resolução de problemas](#)

[Website de apoio ao cliente](#)

[Reinicialização da unidade](#)

Especificações

[Especificações \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[Especificações \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

[Marcas comerciais](#)

[Licenças](#)

[Notas sobre a utilização](#)

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Dispositivos de áudio principais que estão ligados à unidade


A unidade é um produto que funciona apenas com modelos específicos.

Os nomes dos modelos dos dispositivos de áudio principais que são compatíveis com a unidade podem ser encontrados no seguinte URL.

<https://www.sony.net/comp-home/>

Se o modelo suportar BRAVIA Theatre Sub 7 e BRAVIA Theatre Rear 8, as unidades podem ser ligadas ao mesmo tempo.

Dispositivos de áudio principais ligados ao BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

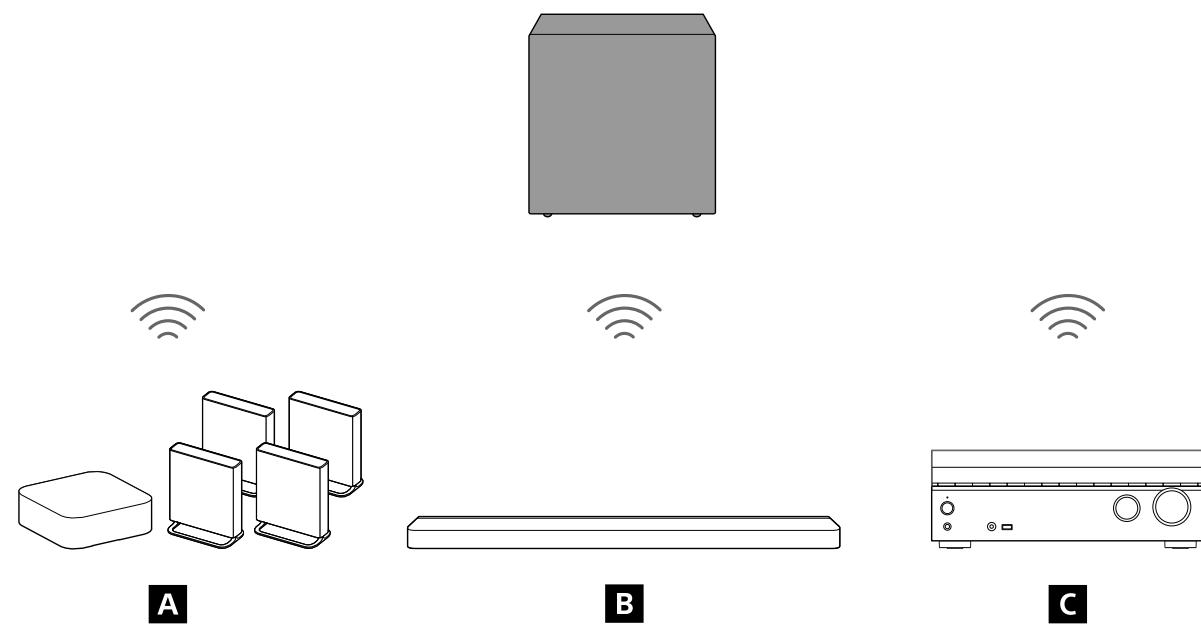


A Sistema de cinema em casa


B Barra de som

C Recetor AV multi-canal/amplificador AV multi-canal

Dispositivos de áudio principais ligados ao BRAVIA Theatre Rear 8 (Altifalante traseiro)



B



C

B Barra de som

C Recetor AV multi-canal/amplificador AV multi-canal

TP1001848615

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Conteúdo da embalagem (BRAVIA Theatre Sub 7)

Se algum dos itens fornecidos estiver em falta, consulte um agente mais próximo da Sony. Os números entre () referem-se à quantidade fornecida.


A disponibilidade e quantidade dos itens fornecidos varia, dependendo do país/região da aquisição.

Consulte o Guia de referência fornecido com o produto para confirmar a disponibilidade e quantidade dos itens fornecidos.

- Subwoofer (1)

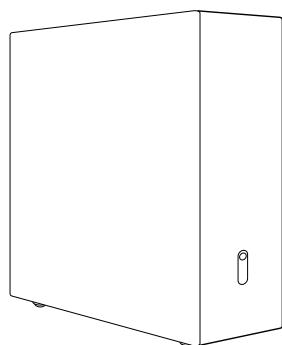

- Cabo de alimentação de CA (1)



- Documentos (1 conjunto)

Peças incluídas apenas em alguns países/regiões

- Adaptador de ficha CA (1)

TP1002003161

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Conteúdo da embalagem (BRAVIA Theatre Rear 8)

Se algum dos itens fornecidos estiver em falta, consulte um agente mais próximo da Sony. Os números entre () referem-se à quantidade fornecida.


A disponibilidade e quantidade dos itens fornecidos varia, dependendo do país/região da aquisição.

Consulte o Guia de referência fornecido com o produto para confirmar a disponibilidade e quantidade dos itens fornecidos.

- Altifalante traseiro (REAR L) (1), Altifalante traseiro (REAR R) (1)

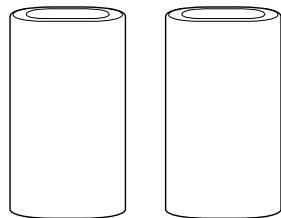

- Cabo de alimentação de CA (2)



- Documentos (1 conjunto)

Peças incluídas apenas em alguns países/regiões

- Adaptador de ficha CA (2)


TP1002003162

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Sub 7 (Subwoofer)

Frente, lado direito

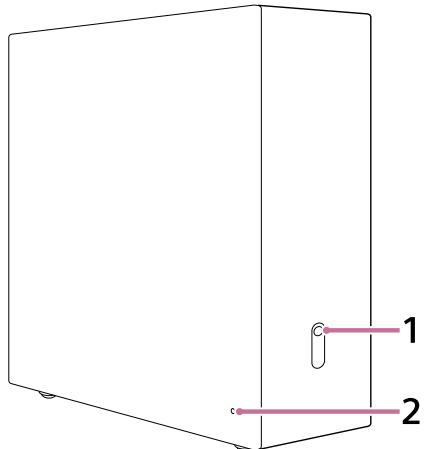


1. LINK

- **Premir:** prima este botão se o subwoofer não ligar corretamente à aplicação “Sony | BRAVIA Connect”. Siga as diretrizes no ecrã da aplicação.
- **Prima sem soltar durante 2 segundos até ser reproduzido o som de notificação:** liga/desliga o subwoofer.
- **Prima sem soltar durante 10 segundos até ser reproduzido o segundo som de notificação:** reinicializa o subwoofer.

2. Indicador de alimentação

Indica o estado do subwoofer, acendendo ou piscando em 3 cores (branco/azul/vermelho).

Parte inferior

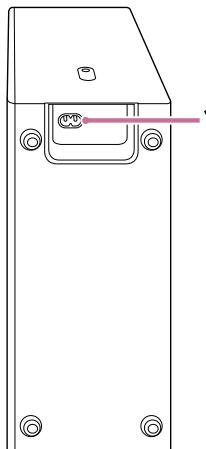

1. Entrada de CA

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)


5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Rear 8 (Altifalante traseiro)

Frente, Baixo

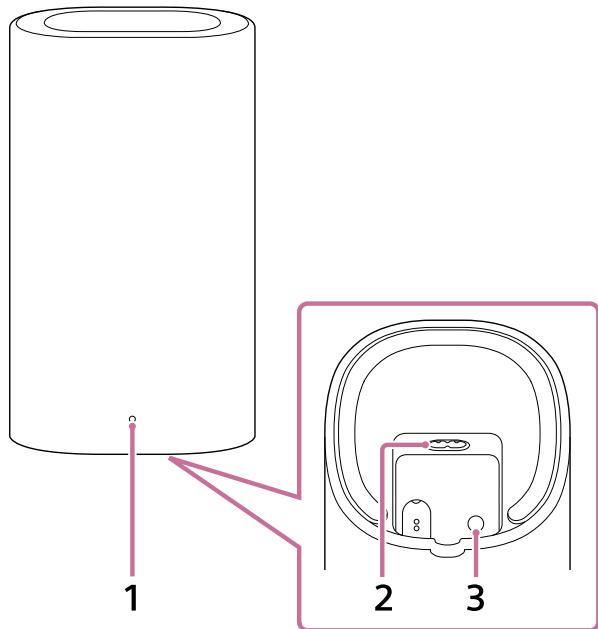

1. Indicador de alimentação

Indica o estado do altifalante traseiro, acendendo ou piscando em 3 cores (branco/azul/vermelho).

2. Entrada de CA

3. LINK


- **Premir:** prima este botão se o altifalante traseiro não se ligar corretamente à aplicação “Sony | BRAVIA Connect”. Siga as diretrizes no ecrã da aplicação.
- **Prima sem soltar durante 2 segundos até ser reproduzido o som de notificação:** liga/desliga o altifalante traseiro.
- **Prima sem soltar durante 10 segundos até ser reproduzido o segundo som de notificação:** reinicializa o altifalante traseiro.

Sugestão

- Há dois pontos táteis com tamanho de cerca de 2 mm (3/32 pol) na parte inferior do altifalante traseiro esquerdo (REAR L). Utilize-os como orientação para distinguir o altifalante traseiro esquerdo e direito.

Traseira

A ilustração abaixo mostra o altifalante traseiro com a tampa na traseira retirada.

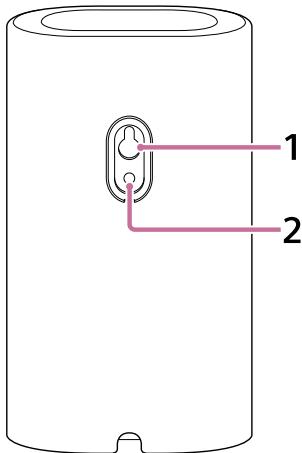


1. Orifício de montagem na parede

2. Orifício de montagem para o suporte de altifalante normal

Isto é compatível com o parafuso de tamanho M5.

Nota

- Se utilizar o orifício de montagem na parede (1) ou o orifício de montagem para o suporte de altifalante normal (2), retire a tampa inserindo uma chave de fendas plana ou outro objeto semelhante.

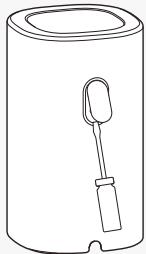

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Reinicialização da unidade](#)

TP1001848626


5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Acerca do indicador

O BRAVIA Theatre Sub 7 e o BRAVIA Theatre Rear 8 têm um indicador na frente para indicar o estado do produto.

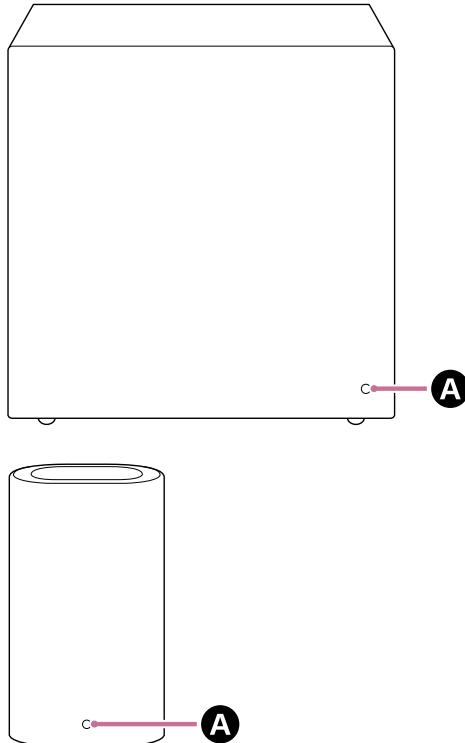

A Indicador de alimentação

Ligar/desligar

- (Acende a vermelho)

A unidade está no modo de espera.

- (Desligado)

A unidade está desligada.

Estado da ligação com o dispositivo de áudio principal

- (Acende a branco)

A unidade está ligada ao dispositivo de áudio principal.

- (Piscar lentamente a branco)

A unidade está a aguardar uma ligação a partir do dispositivo de áudio principal.

- (Piscar repetidamente duas vezes a branco)

A unidade está a aguardar a ligação manual a partir do dispositivo de áudio principal.

Condições especiais

- (Piscar alternadamente a branco/azul)

A atualização/reinicialização do software, etc. está a ser efetuada.

-      (Piscar a branco)

A função sem fios está desligada. Opere LINK para ligar a função sem fios.

-      (Piscar a vermelho)

Foi detetado um erro ou uma situação anormal. Siga os passos em “[Resolução de problemas](#).”

Tópico relacionado

- [Resolução de problemas](#)
- [Reinicialização da unidade](#)

TP1002003160

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


Instalação no chão ou em prateleira

Esta secção apresenta exemplos da instalação do BRAVIA Theatre Sub 7 e BRAVIA Theatre Rear 8.

Como instalar

O diagrama de instalação seguinte é um exemplo.


Exemplo de instalação em combinação com a barra de som

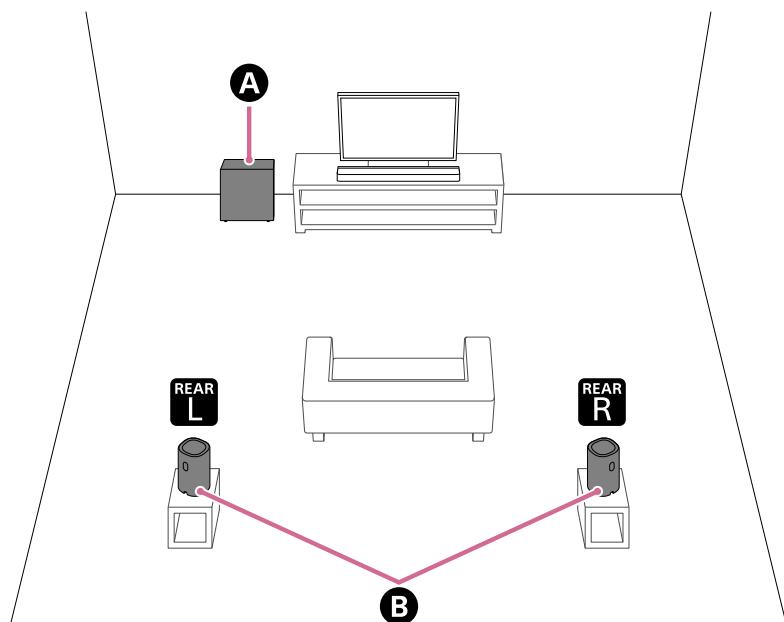

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

Exemplo de instalação em combinação com o sistema de cinema em casa

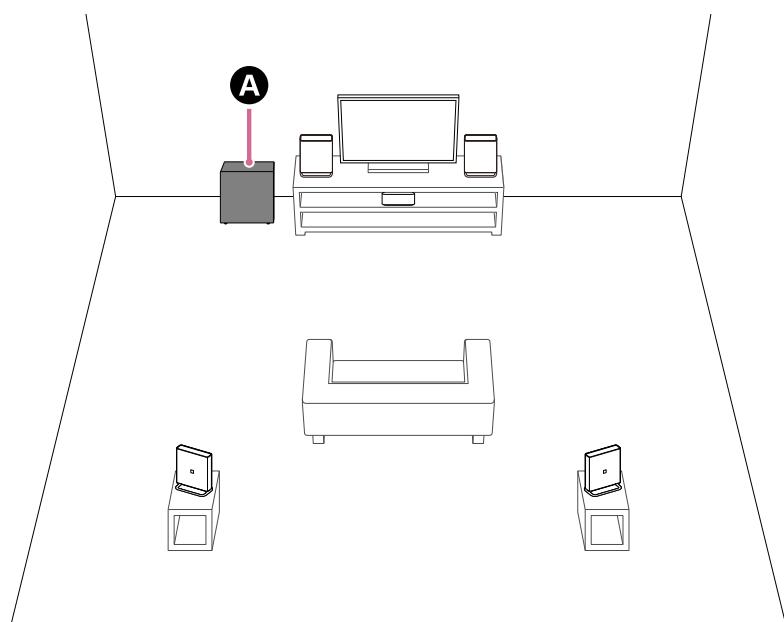


A BRAVIA Theatre Sub 7

Exemplo de instalação com o recetor AV multi-canal/amplificador AV multi-canal

Exemplo de instalação para um sistema de altifalante de canal 5.1.

Quando utilizado com um sistema de altifalante de canal 5.1, os altifalantes frontal e central são necessários para além do BRAVIA Theatre Sub 7 e BRAVIA Theatre Rear 8.

Consulte o Guia de ajuda do recetor AV multi-canal/amplificador AV multi-canal para obter informações sobre o posicionamento do altifalante, de acordo com a configuração do sistema de altifalantes.

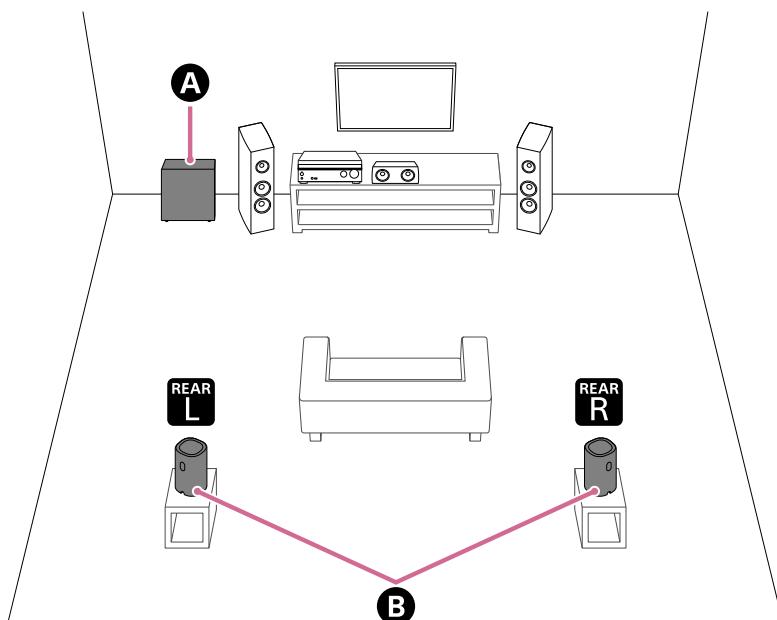

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

Instalação do BRAVIA Theatre Sub 7

A saída de som do subwoofer é omnidirecional e, por isso, pode ser posicionado como pretender.

- O subwoofer emite som a partir do lado coberto com tecido e do lado com orifícios. Não bloquee o lado que emite som.
- Não coloque o subwoofer deitado.

Instalação do BRAVIA Theatre Rear 8


Instale os dois altifalantes traseiros em combinação como um par em modelos compatíveis.

- Coloque os altifalantes traseiros atrás da posição de visualização.
- É recomendado que a altura dos altifalantes traseiros esteja alinhada com a altura dos ouvidos.

1. Verifique as etiquetas no fundo dos altifalantes traseiros para identificar os altifalantes direito e esquerdo.

O altifalante direito está identificado com "REAR R" e o esquerdo está identificado com "REAR L."

Há dois pontos táteis com cerca de 2 mm (3/32 pol) de tamanho na parte inferior dentada do altifalante esquerdo. Utilize-os como guia para distinguir o altifalante esquerdo.

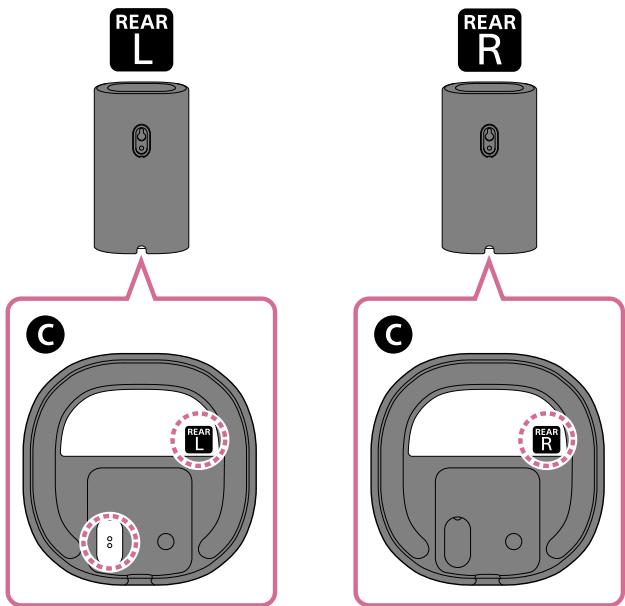

C Fundo do altifalante

2. Coloque o altifalante esquerdo na traseira esquerda, voltado para a frente, e o altifalante direito na traseira direita voltado para a frente.


TP1002003163

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Montagem numa parede (Apenas BRAVIA Theatre Rear 8)

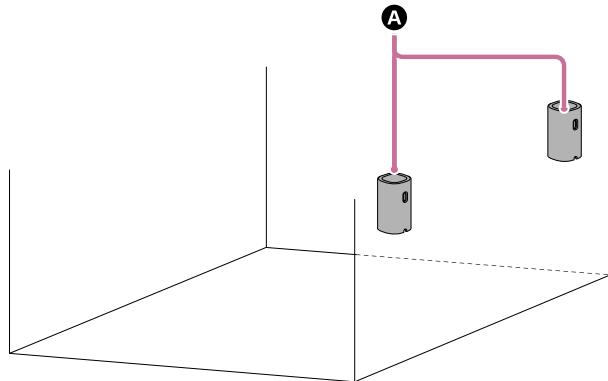


A Altifalantes traseiros

Nota


- Prepare parafusos (não fornecidos) adequados para o material e a estabilidade da parede. O parafuso pode danificar a parede, dependendo do material da parede.
- Aperte bem os parafusos na viga da parede.
- Pendure os altifalantes traseiros na horizontal na parede reforçada.
- Solicite a instalação segura dos altifalantes traseiros a um agente Sony ou a um técnico licenciado, tendo em consideração a segurança.
- A Sony não poderá ser responsabilizada por acidentes ou danos causados por instalação incorreta, falta de força na instalação, uso incorreto ou desastres naturais.

1 Prepare um parafuso (não fornecido) adequado ao orifício na parte de trás do altifalante traseiro.

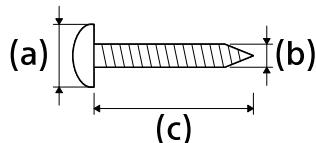


- (a) 6 mm a 9,5 mm (1/4 pol a 3/8 pol)
 (b) 4 mm (3/16 pol)
 (c) 30 mm (1 3/16 pol) ou maior

Orifício na parte de trás do altifalante traseiro

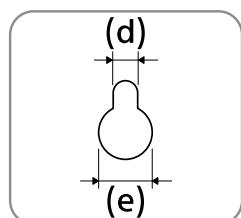


- (d) 5,0 mm (13/64 pol)
 (e) 10 mm (13/32 pol)

2 Aperte o parafuso numa parede.

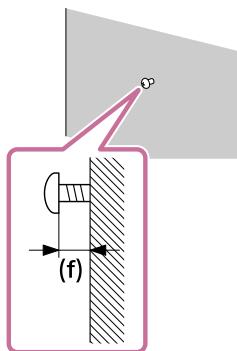

(f) Aprox. 10 mm (13/32 pol)


3 Retire a tampa da parte posterior do altifalante traseiro, inserindo, por exemplo, uma chave de fendas plana no lado inferior da tampa.

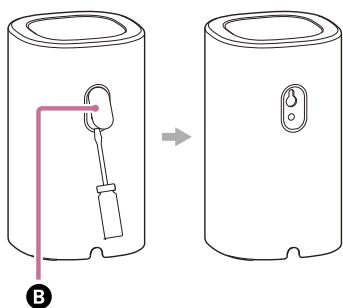

B Cobertura

4 Verifique as etiquetas na parte inferior dos altifalantes traseiros para identificar a esquerda e a direita e coloque o orifício na parte posterior do altifalante traseiro no parafuso.

- : Esquerda
- : Direita

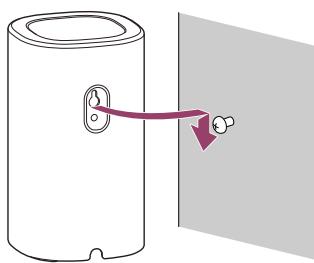

Nota

- Mantenha a tampa que foi retirada no passo 3 para utilizar quando não montar o altifalante traseiro numa parede.

TP1001848619

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation


Subwoofer/ Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Ligação a um dispositivo de áudio principal que suporta a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”

A unidade pode ser ligada a dispositivos de áudio principais que estejam registados na aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.

Siga as diretrizes no ecrã da aplicação para instalar e ligar a unidade.

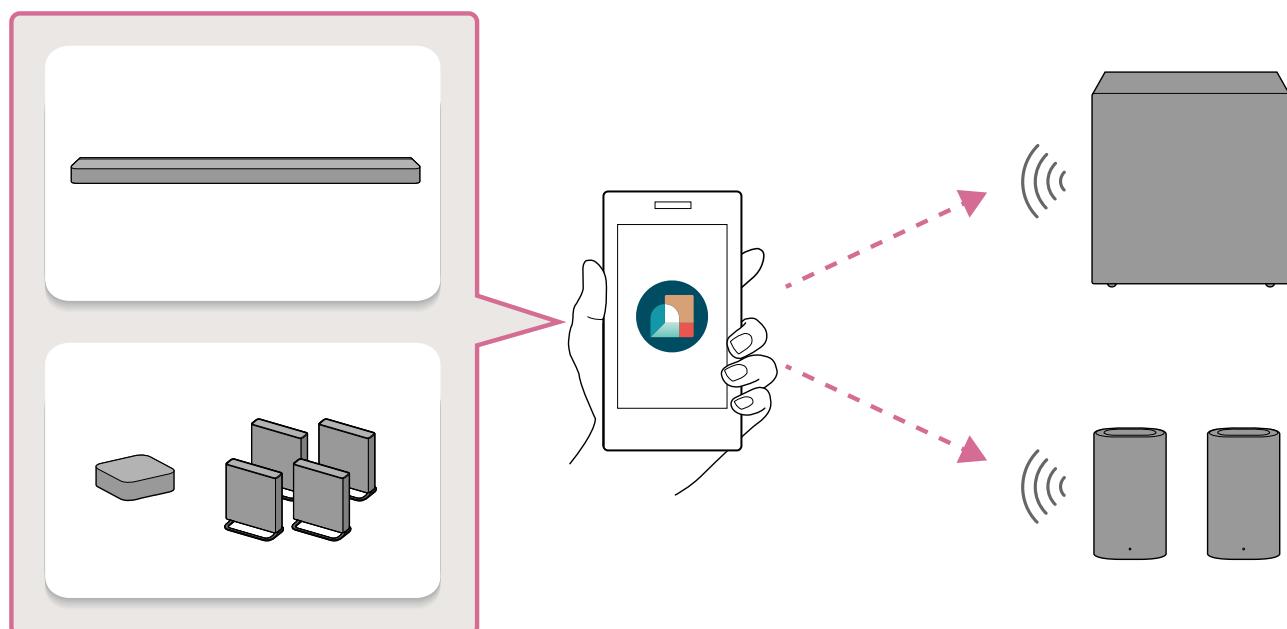

Nota

- Certifique-se de que segue as diretrizes no ecrã da aplicação para instalar e ligar a unidade. A unidade não funcionará corretamente a menos que seja ligado ao dispositivo de áudio principal utilizando a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.

- 1 Atualize a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” que está instalada no seu smartphone para a versão mais recente.

Se a aplicação já tiver sido instalada no seu smartphone

Depois de atualizar a aplicação para a versão mais recente, continue com o passo 2 sem iniciar a aplicação.
[Avance para o website onde pode atualizar a aplicação para a versão mais recente.](#)

Se instalar a aplicação no seu smartphone pela primeira vez

Avance para o passo 2. A versão mais recente da aplicação pode ser instalada executando o passo 2.

- 2 A partir das opções seguintes, selecione a hiperligação ou o código QR para o altifalante que pretende ligar ao dispositivo de áudio principal para iniciar a configuração do altifalante na aplicação.

Nota

- O seu endereço IP e as informações do identificador do dispositivo serão partilhados com os fornecedores de serviços da Sony quando instalar ou iniciar a aplicação.

Ligação do BRAVIA Theatre Rear 8

Dependendo do dispositivo em que está a visualizar este Guia de ajuda, execute uma das seguintes operações.

- **Se estiver a visualizar este Guia de ajuda num smartphone**

Toque na hiperligação abaixo.

[Iniciar a configuração do BRAVIA Theatre Rear 8](#)

- **Se estiver a visualizar este Guia de ajuda num computador**

Digitalize o código QR abaixo com o seu smartphone.



Ligaçāo do BRAVIA Theatre Sub 7

Dependendo do dispositivo em que está a visualizar este Guia de ajuda, execute uma das seguintes operações.

- **Se estiver a visualizar este Guia de ajuda num smartphone**

Toque na hiperligação abaixo.

[Iniciar a configuração do BRAVIA Theatre Sub 7](#)

- **Se estiver a visualizar este Guia de ajuda num computador**

Digitalize o código QR abaixo com o seu smartphone.



Sugestāo

- Ao ligar o BRAVIA Theatre Sub 7 e o BRAVIA Theatre Rear 8, pode iniciar com qualquer um dos procedimentos de ligação do altifalante. Siga as diretrizes no ecrā da aplicāção e verá as diretrizes de ligação para cada altifalante.
- Execute o mesmo procedimento ao ligar os altifalantes sem fios Sony opcionais que não o BRAVIA Theatre Sub 7 e o BRAVIA Theatre Rear 8 ao mesmo tempo. Siga as diretrizes no ecrā da aplicāção e verá as diretrizes de ligação para cada altifalante.
- Pode não conseguir iniciar ou instalar a aplicāção, tocando na hiperligação acima ou digitalizando o código QR. Neste caso, toque na hiperligação correspondente ao seu smartphone na pāgina da Web apresentada para iniciar ou instalar a aplicāção. Em seguida, continue com o passo 3.

3

Siga as diretrizes no ecrā da aplicāção para continuar a configuração da unidade.

Se for apresentada uma notificação de uma atualização do software para o seu dispositivo de áudio principal, siga as diretrizes no ecrā da aplicāção. Do mesmo modo, siga as diretrizes no ecrā da aplicāção para instalar e ligar a unidade.

Sugestão

- Se a configuração inicial do seu dispositivo de áudio não tiver sido concluída, necessitará de configurar o seu dispositivo de áudio principal antes da ligação da unidade. Siga as diretrizes no ecrã da aplicação.
- Se a configuração inicial do dispositivo de áudio principal tiver sido concluída, selecione o dispositivo de áudio principal onde pretende ligar a unidade no ecrã da aplicação e, em seguida, ligue a unidade tocando em [Definições] - [Configurações de ligação dos altifalantes sem fios] - [Ligação dos altifalantes sem fios].

Tópico relacionado

- [Instalação no chão ou em prateleira](#)
- [Montagem numa parede \(Apenas BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1001848622

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Ligação a um dos dispositivos de HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

O HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 não suporta a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.

Se o dispositivo de áudio principal, ao qual a unidade está ligada, não suportar a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”, pode não se ligar à unidade até o software do dispositivo de áudio principal ser atualizado.

Nota

- O Guia de ajuda para o dispositivo de áudio principal pode sugerir a atualização do software com os altifalantes opcionais ligados ao dispositivo de áudio principal, mas a atualização do software do dispositivo de áudio principal sem ligação da unidade.

Sugestão

- Também pode atualizar o software do dispositivo de áudio principal para a versão mais atual, descarregando o software mais recente da página de suporte da Sony para uma memória USB.
Para obter detalhes, consulte o Guia de Ajuda do dispositivo de áudio principal.

1 Ligue o dispositivo de áudio principal, ao qual a unidade está ligada, bem como o televisor, e ligue a entrada do televisor ao dispositivo de áudio principal.

Demora um pouco para o dispositivo de áudio principal iniciar. A operação pode ser executada quando o [HELLO] ou o [PLEASE WAIT] desaparecer da janela de visualização.

2 Atualize o software do dispositivo de áudio principal para a versão mais recente.

O procedimento para atualizar o software depende se a configuração inicial do dispositivo de áudio principal foi concluída.

Se a configuração inicial do dispositivo de áudio principal já tiver sido concluída (se já estiver a utilizá-lo)

1. Prima HOME no controlo remoto fornecido com o dispositivo de áudio principal e selecione [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] no menu inicial apresentado no ecrã do televisor.
2. Siga as instruções no ecrã do televisor para atualizar o software.


Se a configuração inicial do dispositivo de áudio principal não tiver sido concluída (por exemplo, imediatamente após a aquisição do dispositivo de áudio principal)

1. Prima HOME no controlo remoto fornecido com o dispositivo de áudio principal e siga as instruções que aparecem no ecrã do televisor para iniciar a configuração inicial.
2. Mesmo se o ecrã [Checking Wireless Speaker Connection] aparecer, selecione [Next] sem ligar o altifalante sem fios (esta unidade) ao dispositivo de áudio principal.
3. Ligue o dispositivo de áudio principal à Internet através do ecrã [Easy Network Setup] e siga as instruções no ecrã para continuar a configuração inicial.
4. Quando o ecrã que confirma a execução da atualização do software aparecer, selecione [Yes] para executar a atualização do software.
5. Mesmo se o ecrã [Sound Field Optimization] aparecer, continue sem executar a opção.
6. Se o ecrã [Easy Sound Setup] aparecer, selecione [Cancel].
7. Continue a configuração inicial até o menu inicial aparecer.


3 Ligue o cabo de alimentação de CA na entrada de CA na unidade e, em seguida, ligue à tomada de CA.

Ligue todos os altifalantes a serem ligados.

BRAVIA Theatre Sub 7

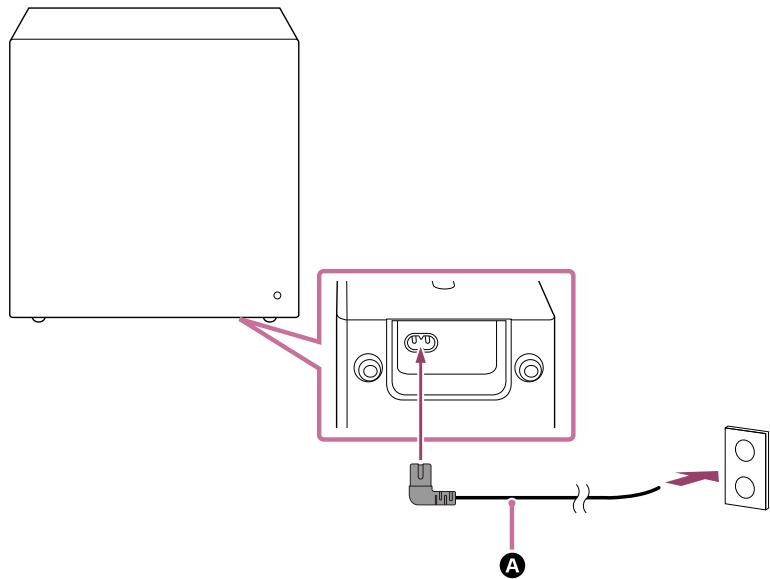

BRAVIA Theatre Rear 8

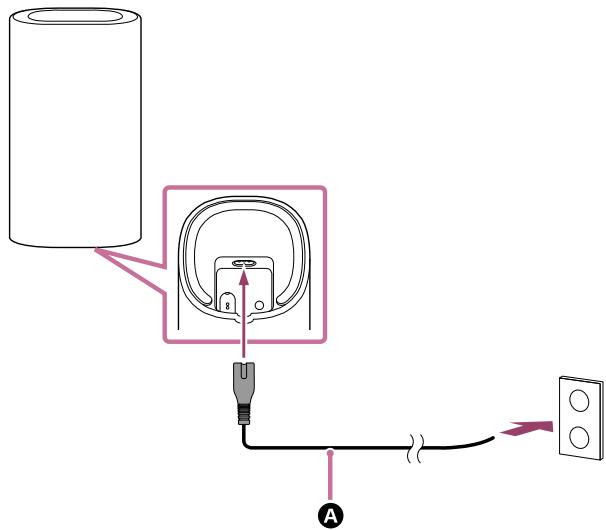


A Cabo de alimentação de CA (fornecido)


4 Verifique se o indicador de energia na unidade acende na cor branca.

Quando o indicador de alimentação ficar branco, a ligação entre a unidade e o dispositivo de áudio principal está concluída.

BRAVIA Theatre Sub 7

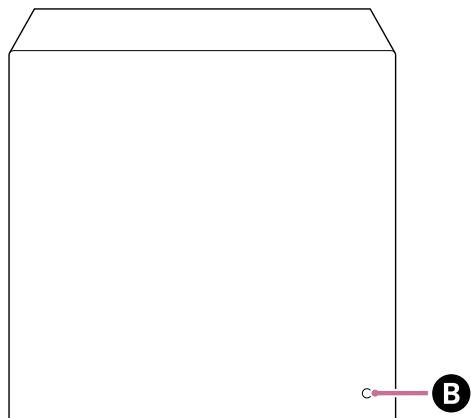

BRAVIA Theatre Rear 8

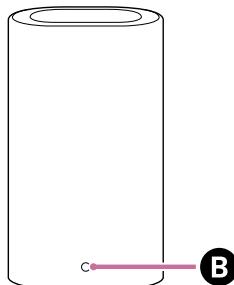

B Indicador de alimentação

Se a unidade não ligar automaticamente ao dispositivo de áudio principal

A unidade deve ser ligada manualmente ao dispositivo de áudio principal.

Para obter as instruções sobre como efetuar a ligação manualmente, consulte “Ligar o altifalante opcional com a ligação manual” no Guia de ajuda para o dispositivo de áudio principal. A mesma operação pode ser utilizada para ligar a unidade ao dispositivo de áudio principal.

Nota

- O Guia de ajuda para o dispositivo de áudio principal pode indicar que o indicador de alimentação acende a verde, mas o indicador de alimentação na unidade está branco.

- 5** Prima HOME no controlo remoto fornecido com o dispositivo de áudio principal e efetue a otimização do campo sonoro, selecionando [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] no menu inicial.

Tópico relacionado

- [Instalação no chão ou em prateleira](#)
- [Montagem numa parede \(Apenas BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1002003168

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Ligação ao HT-A9

O HT-A9 não suporta a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.

Se o dispositivo de áudio principal, ao qual a unidade está ligada, não suportar a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”, pode não se ligar à unidade até o software do dispositivo de áudio principal ser atualizado.

Nota

- O Guia de ajuda para o dispositivo de áudio principal pode sugerir a atualização do software com os altifalantes opcionais ligados ao dispositivo de áudio principal, mas a atualização do software do dispositivo de áudio principal sem ligação da unidade.

Sugestão

- Também pode atualizar o software do dispositivo de áudio principal para a versão mais atual, descarregando o software mais recente da página de suporte da Sony para uma memória USB.
Para obter detalhes, consulte o Guia de Ajuda do dispositivo de áudio principal.

1 Ligue o dispositivo de áudio principal, ao qual a unidade está ligada, bem como o televisor, e ligue a entrada do televisor ao dispositivo de áudio principal.

Demora um pouco para o dispositivo de áudio principal iniciar. A operação pode ser executada quando o [HELLO] ou o [PLEASE WAIT] desaparecer da janela de visualização.

2 Atualize o software do dispositivo de áudio principal para a versão mais recente.

O procedimento para atualizar o software depende se a configuração inicial do dispositivo de áudio principal foi concluída.

Se a configuração inicial do dispositivo de áudio principal já tiver sido concluída (se já estiver a utilizá-lo)


1. Prima HOME no controlo remoto fornecido com o dispositivo de áudio principal e selecione [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] no menu inicial apresentado no ecrã do televisor.
2. Siga as instruções no ecrã do televisor para atualizar o software.

Se a configuração inicial do dispositivo de áudio principal não tiver sido concluída (por exemplo, imediatamente após a aquisição do dispositivo de áudio principal)

1. Prima HOME no controlo remoto fornecido com o dispositivo de áudio principal e siga as instruções que aparecem no ecrã do televisor para iniciar a configuração inicial.
2. Quando o ecrã [Easy Network Setup] aparecer, ligue o dispositivo de áudio principal à Internet.
3. Quando o ecrã que confirma a execução da atualização do software aparecer, selecione [Yes] para executar a atualização do software.
4. Siga as instruções no ecrã de configuração inicial para concluir todas as definições.

3 Ligue o cabo de alimentação de CA na entrada de CA na unidade e, em seguida, ligue à tomada de CA.

BRAVIA Theatre Sub 7

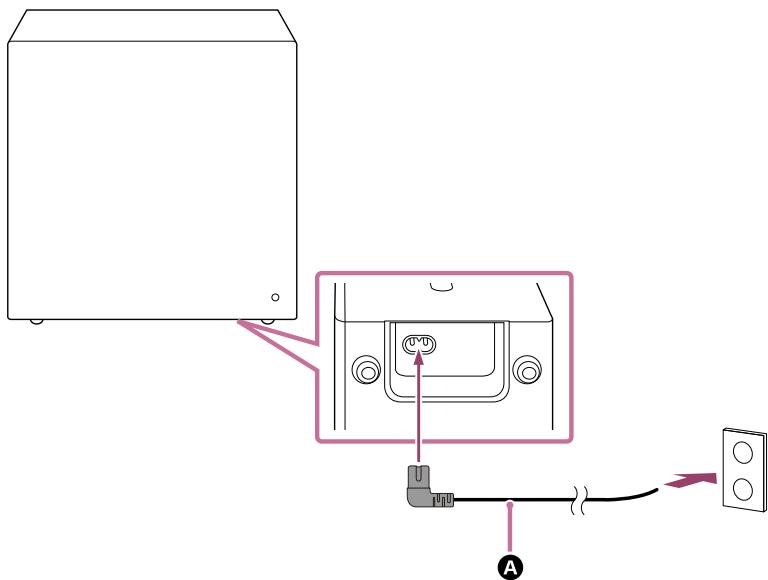


A Cabo de alimentação de CA (fornecido)

4 Verifique se o indicador de energia na unidade acende na cor branca.

Quando o indicador de alimentação ficar branco, a ligação entre a unidade e o dispositivo de áudio principal está concluída.

BRAVIA Theatre Sub 7

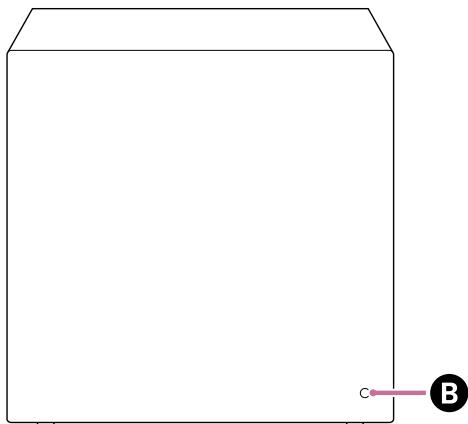

B Indicador de alimentação

Se a unidade não ligar automaticamente ao dispositivo de áudio principal

A unidade deve ser ligada manualmente ao dispositivo de áudio principal.

Para obter as instruções sobre como efetuar a ligação manualmente, consulte “Se os altifalantes não forem ligados automaticamente” no Guia de ajuda para o dispositivo de áudio principal. A mesma operação pode ser utilizada para ligar a unidade ao dispositivo de áudio principal.

Nota

- O Guia de ajuda para o dispositivo de áudio principal pode indicar que o indicador de alimentação acende a verde, mas o indicador de alimentação na unidade está branco.

5 Prima HOME no controlo remoto fornecido com o dispositivo de áudio principal e efetue a otimização do campo sonoro, selecionando [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] no menu inicial.

Tópico relacionado

- [Instalação no chão ou em prateleira](#)

TP1002003166

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Ligação a um dos dispositivos de STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

O STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 não suporta a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.

Se o dispositivo de áudio principal, ao qual a unidade está ligada, não suportar a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”, pode não se ligar à unidade até o software do dispositivo de áudio principal ser atualizado.

Nota

- O Guia de ajuda para o dispositivo de áudio principal pode sugerir a atualização do software com os altifalantes opcionais ligados ao dispositivo de áudio principal, mas a atualização do software do dispositivo de áudio principal sem ligação da unidade.

Sugestão

- Também pode atualizar o software do dispositivo de áudio principal para a versão mais atual, descarregando o software mais recente da página de suporte da Sony para uma memória USB.
Para obter detalhes, consulte o Guia de Ajuda do dispositivo de áudio principal.

1 Ligue o dispositivo de áudio principal, ao qual a unidade está ligada, bem como o televisor, e ligue a entrada do televisor ao dispositivo de áudio principal.

Demora um pouco para o dispositivo de áudio principal iniciar. A operação pode ser executada quando o [HELLO] ou o [PLEASE WAIT] desaparecer do painel de visualização.

2 Atualize o software do dispositivo de áudio principal para a versão mais recente.

O procedimento para atualizar o software depende se a configuração inicial do dispositivo de áudio principal foi concluída.

Se a configuração inicial do dispositivo de áudio principal já tiver sido concluída (se já estiver a utilizá-lo)

1. Prima HOME no controlo remoto fornecido com o dispositivo de áudio principal e selecione [Setup] - [Software Update] - [Network Update] no menu inicial apresentado no ecrã do televisor.
2. Siga as instruções no ecrã do televisor para atualizar o software.


Se a configuração inicial do dispositivo de áudio principal não tiver sido concluída (por exemplo, imediatamente após a aquisição do dispositivo de áudio principal)

1. Prima HOME no controlo remoto fornecido com o dispositivo de áudio principal.
2. Siga as instruções no ecrã do televisor para definir o idioma a ser apresentado no ecrã, selecione [Internet Settings] no ecrã apresentado, siga as instruções no ecrã para concluir a ligação do dispositivo de áudio principal à Internet e, em seguida, selecione [OK].
Não continue para a definição seguinte.
3. Prima HOME no controlo remoto fornecido com o dispositivo de áudio principal e selecione [Setup] - [Software Update] - [Network Update] no menu inicial apresentado no ecrã do televisor.
4. Verifique o progresso da atualização do software no painel de visualização do dispositivo de áudio principal. A taxa de progresso é apresentada em percentagem (“XXX%”).
Quando a atualização estiver concluída, [COMPLETED] é apresentado no painel de visualização e o dispositivo de áudio principal é reiniciado automaticamente.


3 Ligue o cabo de alimentação de CA na entrada de CA na unidade e, em seguida, ligue à tomada de CA.

Ligue todos os altifalantes a serem ligados.

BRAVIA Theatre Sub 7

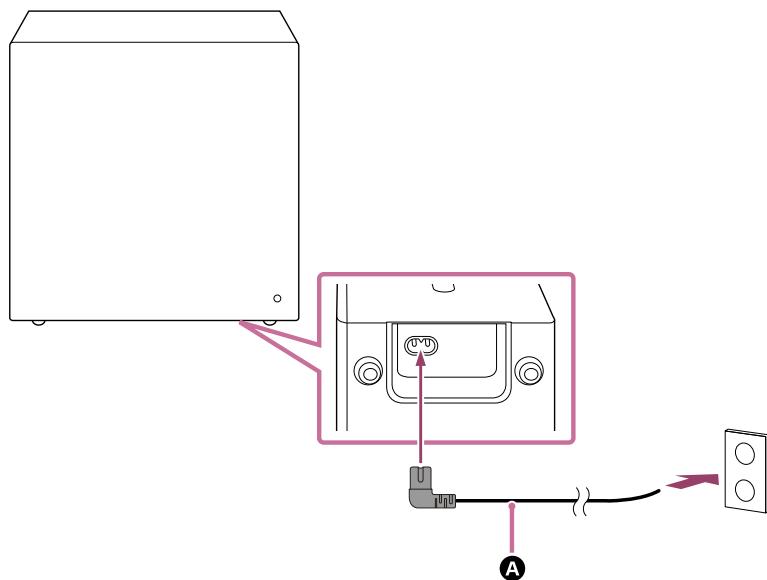

BRAVIA Theatre Rear 8

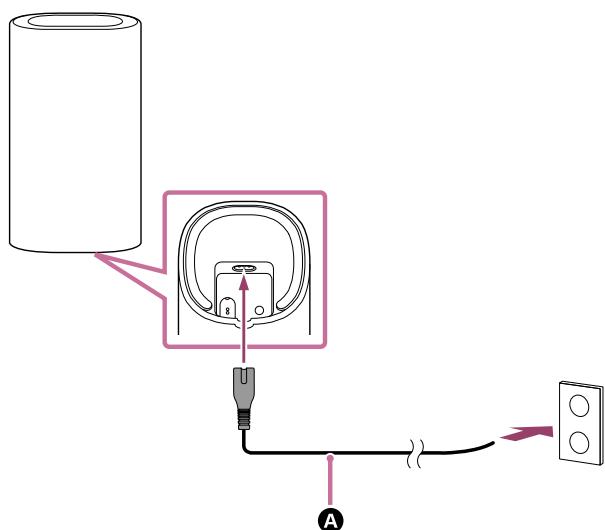


A Cabo de alimentação de CA (fornecido)


4 Verifique se o indicador de energia na unidade acende na cor branca.

Quando o indicador de alimentação ficar branco, a ligação entre a unidade e o dispositivo de áudio principal está concluída.

BRAVIA Theatre Sub 7

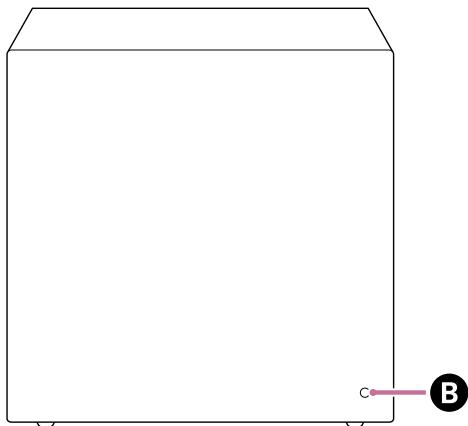

BRAVIA Theatre Rear 8

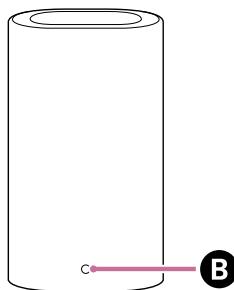

B Indicador de alimentação

Se a unidade não ligar automaticamente ao dispositivo de áudio principal

A unidade deve ser ligada manualmente ao dispositivo de áudio principal.

Para obter as instruções sobre como efetuar a ligação manualmente, consulte “Ligar os altifalantes traseiros/subwoofer sem fios da Sony” no Guia de ajuda para o dispositivo de áudio principal.

Nota

- O Guia de ajuda para o dispositivo de áudio principal pode indicar que o indicador de alimentação acende a verde, mas o indicador de alimentação na unidade está branco.

- 5** Prima HOME no controlo remoto fornecido com o dispositivo de áudio principal e efetue a otimização do campo sonoro, selecionando [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] no menu inicial.

Tópico relacionado

- [Instalação no chão ou em prateleira](#)
- [Montagem numa parede \(Apenas BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1002003167

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Resolução de problemas

Se tiver algum problema, siga o processo abaixo.

1. Verifique se o cabo de alimentação de CA da unidade está completa e firmemente inserido.



2. Deslique o cabo de alimentação de CA da tomada da parede e volte a ligá-lo após alguns minutos.



3. Verifique os problemas e as soluções aplicáveis, utilizando um dos seguintes métodos.

- Selecione Ajuda a partir do menu na aplicação “Sony | BRAVIA Connect” para obter informações de suporte.
- Na página de suporte, selecione o nome do modelo da unidade e verifique as informações de suporte.
Para o URL da página de suporte, consulte “[Website de apoio ao cliente](#).”



4. Reinicialize a unidade.

Todas as definições da unidade são repostas ao seu estado original.



5. Se a unidade continuar a não funcionar corretamente, contacte a assistência Sony ou o agente Sony mais próximo.

- Contacto de assistência Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Tópico relacionado

- [Reinicialização da unidade](#)
- [Website de apoio ao cliente](#)

TP1001848589

Subwoofer/ Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Website de apoio ao cliente

Na página de suporte pode encontrar as seguintes informações.
Consulte a página de suporte do seu país/região.

- Perguntas e respostas
- Controladores mais recentes e atualização do software
- Contacte a assistência
- Reparação do produto
- Registar o seu produto

Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes na Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Para clientes na China continental:

<https://service.sony.com.cn/>

Para clientes na Ásia-Pacífico, Oceania, Médio Oriente e África:

<https://www.sony-asia.com/support>

Para clientes no Japão:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001848597

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Reinicialização da unidade

Se a unidade continuar a não funcionar corretamente com “[Resolução de problemas](#),” reinicialize o sistema de altifalantes.

1 Com a alimentação ligada, prima continuamente LINK na unidade durante mais de 10 segundos.

A reinicialização começa quando o indicador de alimentação na unidade piscar alternadamente a branco/azul e um som de notificação for emitido. Quando a inicialização estiver concluída, o indicador de alimentação parará de piscar, o som de notificação será reproduzido e a unidade desligará.

2 Prima LINK na unidade para a ligar.

Quando a unidade está ligada, liga-se automaticamente ao dispositivo de áudio principal.

Se a unidade não ligar automaticamente ao dispositivo de áudio principal

Consulte “[Tópico relacionado](#)” no final desta página e tente novamente ligar a unidade ao dispositivo de áudio principal.

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Ligação a um dispositivo de áudio principal que suporta a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [Ligação a um dos dispositivos de HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)
- [Ligação ao HT-A9](#)
- [Ligação a um dos dispositivos de STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

TP1002003165

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Especificações (BRAVIA Theatre Sub 7)

Subwoofer (YY2085C)

Secção de altifalante

Altifalante

Tipo cone de 130 mm (5 1/8 pol)

Sistema de altifalantes

Tipo reflexo de graves

Secção de LAN sem fios

Sistema de comunicação

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Secção de BLUETOOTH

Saída

Especificação BLUETOOTH, classe de potência 1.5

Alcance máximo de comunicação

Linha de visão, aprox. 30 m (98,4 pés)*

* O alcance real depende de fatores como os obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos nas proximidades de um forno micro-ondas, eletricidade estática, utilização de telefones sem fios, sensibilidade da receção, sistema operativo, aplicações de software, etc.

Banda de frequência

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Geral

Consumo de energia

Ligado: 20 W

Modo de espera da rede: 1,8 W ou menos

Desligado: 0,3 W ou menos

Quando a função [Standby automático] está ativada, se o produto não estiver a ser utilizado e não existir sinal de entrada durante cerca de 20 minutos, o produto entra automaticamente no modo de espera da rede ou é desligado.

Desativar a função [Standby automático] aumentará o consumo de energia deste produto.

Ao ligar a um dispositivo de áudio principal, a alimentação da unidade é controlada em conjunto com a função [Standby automático] do dispositivo de áudio principal ligado.

Dimensões* (L x A x P)

* Incluindo peças e controlos salientes

Aprox. 352 mm × 358 mm × 134 mm (13 7/8 pol × 14 1/8 pol × 5 3/8 pol)

Massa

Aprox. 6,2 kg (13 lb 11 on)

Secção do transmissor/recetor sem fios

Sistema de comunicação

Especificação de som sem fios

Método de modulação

OFDM

Nota

- O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- Consulte o Guia de referência incluído com o produto, que pode conter informações de especificação não indicadas acima.

TP1001848591

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Especificações (BRAVIA Theatre Rear 8)

Altifalante traseiro (YY2087C)

Secção de altifalante

Tweeter

Tipo cúpula de 16 mm (21/32 pol)

Woofer

Tipo cone 46 mm × 54 mm (1 13/16 pol × 2 1/4 pol)

Sistema de altifalantes

Tipo reflexo de graves

Secção de LAN sem fios

Sistema de comunicação

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Secção de BLUETOOTH

Saída

Especificação BLUETOOTH, classe de potência 1.5

Alcance máximo de comunicação

Linha de visão, aprox. 30 m (98,4 pés)*

* O alcance real depende de fatores como os obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos nas proximidades de um forno micro-ondas, electricidade estática, utilização de telefones sem fios, sensibilidade da receção, sistema operativo, aplicações de software, etc.

Banda de frequência

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Geral

Consumo de energia

Ligado: 20 W

Modo de espera da rede: 1,8 W ou menos

Desligado: 0,3 W ou menos

Quando a função [Standby automático] está ativada, se o produto não estiver a ser utilizado e não existir sinal de entrada durante cerca de 20 minutos, o produto entra automaticamente no modo de espera da rede ou é desligado. Desativar a função [Standby automático] aumentará o consumo de energia deste produto.

Ao ligar a um dispositivo de áudio principal, a alimentação da unidade é controlada em conjunto com a função [Standby automático] do dispositivo de áudio principal ligado.

Dimensões* (L x A x P)

* Incluindo peças e controlos salientes

Aprox. 116 mm × 202 mm × 116 mm (4 5/8 pol × 8 pol × 4 5/8 pol)

Massa

Aprox. 1,1 kg (2 lb 7 on)

Secção do transmissor/recetor sem fios

Sistema de comunicação

Especificação de som sem fios

Nota

- O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- Consulte o Guia de referência incluído com o produto, que pode conter informações de especificação não indicadas acima.

TP1002003164

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Marcas comerciais

A marca e os logótipos BLUETOOTH® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.

QR Code é uma marca comercial registada da DENSO WAVE INCORPORATED no Japão e outros países e regiões.

Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.

TP1001848594

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Licenças

Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/>

O software incluído neste produto contém software protegido por direitos de autor que é licenciado nos termos da GPL/LGPL e outras licenças que podem exigir o acesso ao código fonte. Pode encontrar uma cópia do código fonte em questão conforme exigido pela GPL/LGPL (e outras licenças) no seguinte URL. Podemos fornecer-lhe o código fonte conforme exigido pela GPL/LGPL num suporte físico durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto se o solicitar utilizando o formulário que está disponível no seguinte URL. Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Tenha em atenção que a Sony não pode responder a quaisquer perguntas sobre o conteúdo deste código fonte.

Os serviços de rede, conteúdos e o software (sistema operativo) deste produto podem estar sujeitos a termos e condições individuais e podem ser alterados, interrompidos ou descontinuados em qualquer momento ou requerer tarifas, registo e informações do cartão de crédito.

TP1001848595

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer/ Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

Notas sobre a utilização

Precauções

- O cabo de alimentação de CA fornecido foi concebido exclusivamente para esta unidade. Não deve ser utilizado com qualquer outro dispositivo.
- Desligue o cabo de alimentação de CA da tomada de CA se a unidade não for utilizada durante longos períodos de tempo. Ao retirar o cabo de alimentação de CA da tomada de CA, puxe sempre pela ficha. Nunca puxe pelo próprio cabo.
- Se o cabo de alimentação de CA estiver danificado, contacte a assistência Sony ou a loja onde adquiriu o produto para obter uma substituição.

Posicionamento

- Não coloque a unidade perto de fontes de calor ou num local exposto a luz solar direta, muito pó ou impactos mecânicos. Estas condições podem provocar uma anomalia no funcionamento.
- Coloque esta unidade numa superfície plana e nivelada. Quando colocada numa superfície inclinada, a unidade pode cair da superfície devido à própria vibração, provocando ferimentos, avarias ou degradação no desempenho.
- Colocar a unidade num piso revestido com tinta especial, cera, gordura ou solventes, etc. pode provocar descoloração ou manchas no piso.
- Os altifalantes da unidade não possuem blindagem magnética. Não coloque cartões magnéticos sobre a unidade ou junto da mesma.
- Não coloque objetos de metal, exceto o televisor, perto da unidade. As funções sem fios podem tornar-se instáveis.
- Quando a unidade é utilizada com um sintonizador, televisor ou videogravador, podem ser produzidos ruídos ou imagens distorcidas. Neste caso, instale a unidade mais afastada destes dispositivos.
- Não coloque a unidade perto de objetos que emitam um campo magnético forte, como fornos micro-ondas ou altifalantes grandes.

Como cuidar da unidade

- O pó e a sujidade na parte de tecido devem ser removidos com um pano macio, aplicando uma ligeira pressão.
 - Retirar o pó com as unhas ou aplicar força excessiva pode danificar a parte de tecido.
 - Não utilize escovas de limpeza, etc., pois elas podem danificar a parte de tecido, dependendo do material.
 - Se a parte de tecido estiver demasiado suja, limpe-a com um pano macio ligeiramente humedecido com um detergente neutro e, em seguida, limpe novamente com um pano macio seco. A utilização de detergentes ou produtos de limpeza que não sejam neutros, pode causar o desvanecimento da cor ou danos no tecido.
- O exterior do sistema de altifalantes deve ser limpo com um pano macio ligeiramente humedecido com detergente neutro. Não utilize esfregões abrasivos, produtos de limpeza ou solventes, como álcool ou benzina.

Acerca das comunicações BLUETOOTH®

- A tecnologia sem fios BLUETOOTH é uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite a comunicação entre dispositivos digitais, como smartphones e computadores. O alcance máximo de comunicação pode variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- As micro-ondas que são geradas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue a unidade e outros dispositivos BLUETOOTH nos seguintes locais, pois poderão provocar um acidente:
 - Em hospitais, perto de bancos prioritários de comboios, locais onde existe gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.

- A unidade suporta funções de segurança que cumprem o padrão de segurança BLUETOOTH durante a comunicação através da tecnologia sem fios BLUETOOTH. No entanto, consoante as definições configuradas e outros fatores, essa segurança pode ser insuficiente. Tenha cuidado ao usar a comunicação BLUETOOTH.
- A Sony não assume qualquer responsabilidade por danos ou perdas resultantes de fugas de dados que ocorram ao utilizar comunicações BLUETOOTH.

Outras notas

- A temperatura da unidade pode aumentar durante a utilização. Isso não é sinónimo de avaria.
- Se um objeto estranho ou água entrar na unidade, desligue-a imediatamente, separe a unidade da tomada de CA e consulte a assistência Sony ou a loja onde adquiriu o produto.
- Se tiver alguma questão ou problema relativamente a esta unidade, consulte a assistência Sony ou a loja onde adquiriu o produto.

Tópico relacionado

- [Resolução de problemas](#)
- [Website de apoio ao cliente](#)

TP1001848596

5-064-569-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation