


ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

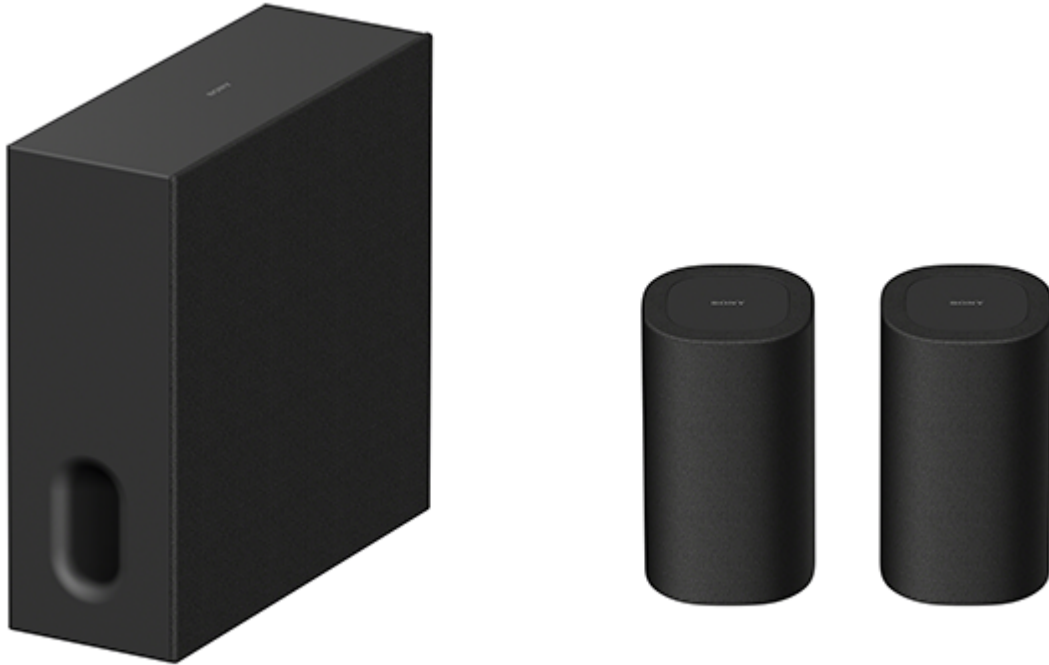

รุ่น : YY2085C/ YY2087C

คู่มือช่วยเหลือนี้จะอธิบายการติดตั้งและการเชื่อมต่อ BRAVIA Theatre Sub 7 (ลำโพงเสียงทุ้ม) และ BRAVIA Theatre Rear 8 (ลำโพงหลัง) ในคู่มือช่วยเหลือ “ตัวเครื่อง” จะหมายถึงตัวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

เกี่ยวกับอุปกรณ์เสียงหลักที่รองรับตัวเครื่องนี้

ตัวเครื่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำงานได้กับรุ่นที่กำหนดไว้เท่านั้น
สามารถดูชื่อรุ่นของอุปกรณ์เสียงหลักที่รองรับตัวเครื่องนี้ได้ที่ URL ต่อไปนี้
<https://www.sony.net/comp-home/>

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงหลักที่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect”

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงหลักที่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect”

คลิกข้อความลิงก์สีน้ำเงินในหัวข้อด้านบนเพื่อดูหน้าคำแนะนำ ต้องปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอปเพื่อเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับอุปกรณ์เสียงหลักของท่าน

การเชื่อมต่อกับหนึ่งในอุปกรณ์เสียงหลักต่อไปนี้

การเชื่อมต่อกับหนึ่งในอุปกรณ์ HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

คลิกข้อความลิงก์สีน้ำเงินในหัวข้อด้านบนเพื่อดูหน้าคำแนะนำ
ต้องปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอปเพื่ออัปเดตอุปกรณ์เสียงหลักเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด จากนั้นจึงเชื่อมต่อตัวเครื่อง

การเชื่อมต่อกับ HT-A9

คลิกข้อความลิงก์สีน้ำเงินในหัวข้อด้านบนเพื่อดูหน้าคำแนะนำ

ต้องปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอปเพื่ออัปเดตอุปกรณ์เสียงหลักเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด จากนั้นจึงเชื่อมต่อตัวเครื่อง

การเชื่อมต่อกับหนึ่งในอุปกรณ์ STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

คลิกข้อความลิงก์สีน้ำเงินในหัวข้อด้านบนเพื่อดูหน้าคำแนะนำ

ต้องปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอปเพื่ออัปเดตอุปกรณ์เสียงหลักเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด จากนั้นจึงเชื่อมต่อตัวเครื่อง

SA-SW7/ SA-RS8

อุปกรณ์เสียงหลักที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่อง

การตรวจสอบสิ่งของที่ให้มาในกล่อง

สิ่งของที่ให้มาในกล่อง (BRAVIA Theatre Sub 7)

สิ่งของที่ให้มาในกล่อง (BRAVIA Theatre Rear 8)

ชิ้นส่วนและการควบคุม

BRAVIA Theatre Sub 7 (ลำโพงเสียงทุ้ม)

BRAVIA Theatre Rear 8 (ลำโพงหลัง)

เกี่ยวกับไฟแสดง

การตั้งค่าเบื้องต้น

การติดตั้ง

การติดตั้งบนพื้นหรือชั้นวาง

การติดตั้งบนผนัง (BRAVIA Theatre Rear 8 เท่านั้น)

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงหลักที่รองรับแอป "Sony | BRAVIA Connect"

การเชื่อมต่อกับหนึ่งในอุปกรณ์ HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

การเชื่อมต่อกับ HT-A9

การเชื่อมต่อกับหนึ่งในอุปกรณ์ STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหา

เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า

การรีเซ็ตตัวเครื่อง

ข้อมูลจำเพาะ

[ข้อมูลจำเพาะ \(BRAVIA Theatre Sub 7\).](#)

[ข้อมูลจำเพาะ \(BRAVIA Theatre Rear 8\).](#)

[เครื่องหมายการค้า](#)

[ใบอนุญาต](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน](#)

5-064-570-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง


BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

อุปกรณ์เสียงหลักที่เชื่อมต่อกับตัวเครื่อง

ตัวเครื่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำงานได้กับรุ่นที่กำหนดไว้เท่านั้น
สามารถดูชื่อรุ่นของอุปกรณ์เสียงหลักที่รองรับตัวเครื่องนี้ได้ที URL ต่อไปนี้
<https://www.sony.net/comp-home/>

หากรุ่นนี้รองรับทั้ง BRAVIA Theatre Sub 7 และ BRAVIA Theatre Rear 8 สามารถเชื่อมต่อตัวเครื่องพร้อมกันได้

อุปกรณ์เสียงหลักที่เชื่อมต่อเข้ากับ BRAVIA Theatre Sub 7 (ลำโพงเสียงทุ้ม)

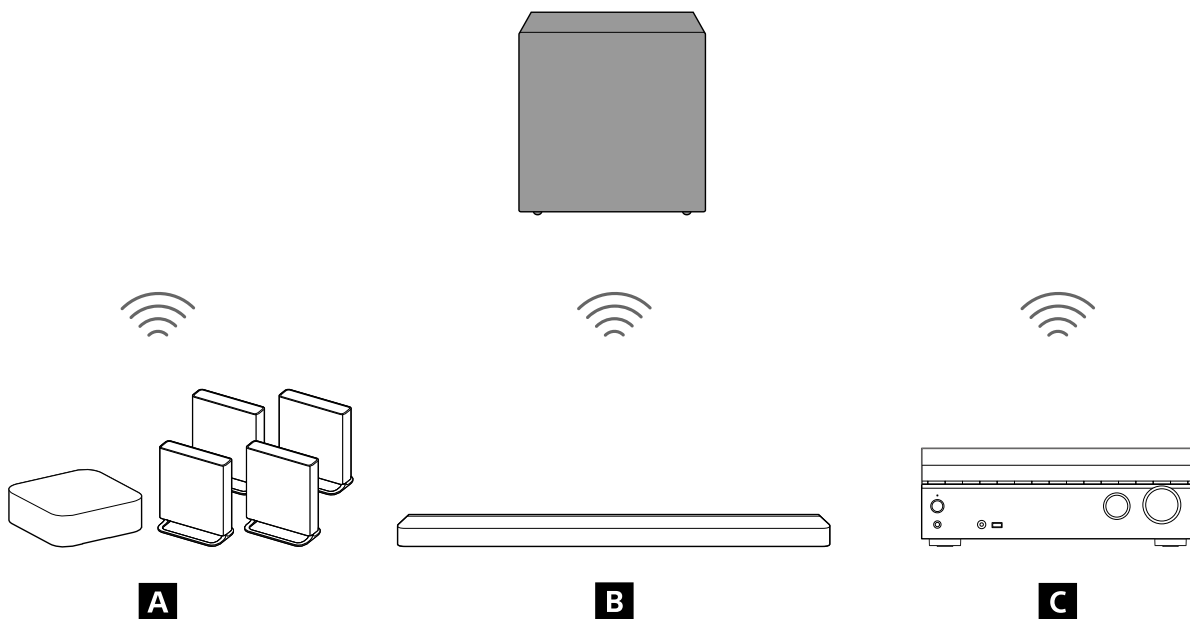


A ระบบโสมมเธียเตอร์

B ซาวด์บาร์

C ตัวรับสัญญาณ AV แบบหลายช่องสัญญาณ/เครื่องขยายเสียง AV แบบหลายช่องสัญญาณ

อุปกรณ์เสียงหลักที่เชื่อมต่อเข้ากับ BRAVIA Theatre Rear 8 (ลำโพงหลัง)

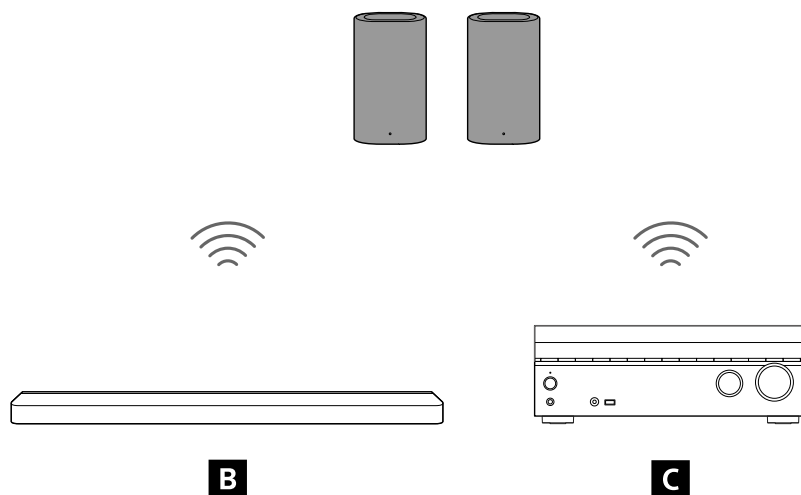

B ซาวด์บาร์

ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง


BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

สิ่งของที่ให้มาในกล่อง (BRAVIA Theatre Sub 7)


หากรายการสิ่งของที่ให้มาไม่ครบ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน หมายเลขใน () จะระบุปริมาณที่ให้ความพร้อมใช้งานและจำนวนสิ่งของที่ให้มาจะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคที่ซื้อ

โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานและจำนวนสิ่งของที่ให้มา

- ลำโพงเสียงทุ้ม (1)

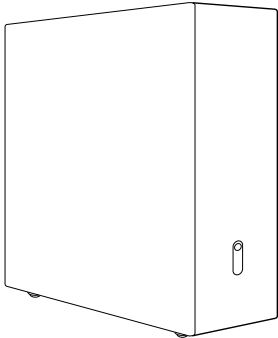

- สายไฟ AC (1)



- เอกสาร (1 ชุด)

ชิ้นส่วนที่ให้มาเฉพาะบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น

- อะแดปเตอร์ปลั๊ก AC (1)

TP1001929495


ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


สิ่งของที่ให้มาในกล่อง (BRAVIA Theatre Rear 8)

หากรายการสิ่งของที่ให้มาไม่ครบ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน หมายเลขใน () จะระบุปริมาณที่ให้ความพร้อมใช้งานและจำนวนสิ่งของที่ให้มาจะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคที่ซื้อ
โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานและจำนวนสิ่งของที่ให้มา

- ลำโพงหลัง (REAR L) (1), ลำโพงหลัง (REAR R) (1)

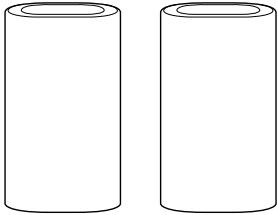

- สายไฟ AC (2)



- เอกสาร (1 ชุด)


ชิ้นส่วนที่ให้มาเฉพาะบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น

- อะแดปเตอร์ปลั๊ก AC (2)

TP1001929496

BRAVIA Theatre Sub 7 (ลำโพงเสียงทุ้ม)

ด้านหน้า, ด้านขวา

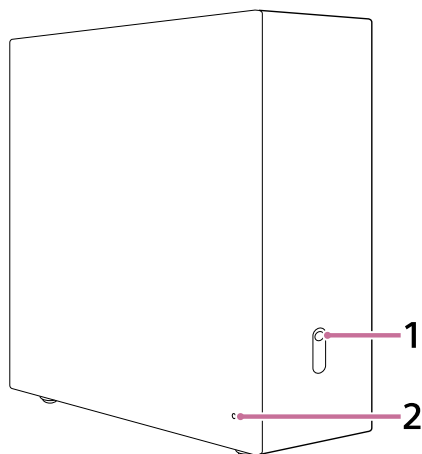


1. LINK

- กด: กดปุ่มนี้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มอย่างถูกต้องด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect” ปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอป
- กดค้างไว้ 2 วินาที จนกว่าเสียงการแจ้งเตือนจะดัง: เปิด/ปิดลำโพงเสียงทุ้ม
- กดค้างไว้ 10 วินาที จนกว่าเสียงการแจ้งเตือนครั้งที่สองจะดัง: รีเซ็ตลำโพงเสียงทุ้ม

2. ไฟแสดงการทำงาน

ระบุสถานะของลำโพงเสียงทุ้มโดยการติดสว่างหรือกะพริบเป็น 3 สี (ขาว/น้ำเงิน/แดง)

ด้านล่าง

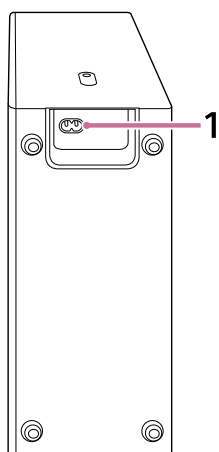

1. เติร์บ AC

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [เกี่ยวกับไฟแสดง](#)
- [การรีเซ็ตตัวเครื่อง](#)

ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Rear 8 (ลำโพงหลัง)

ด้านหน้า, ด้านล่าง

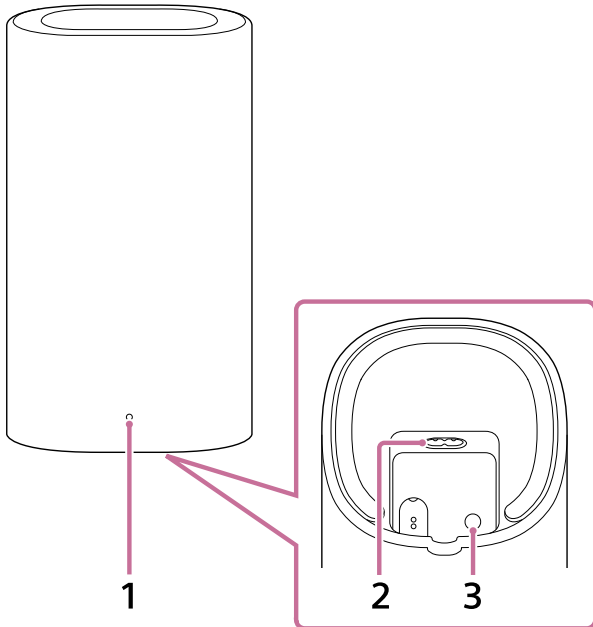

1. ไฟแสดงการทำงาน

ระบุสถานะของลำโพงหลังโดยการติดสว่างหรือกะพริบเป็น 3 สี (ขาว/น้ำเงิน/แดง)

2. ตรวจจับ AC

3. LINK


- กด: กดปุ่มนี้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงหลังอย่างถูกต้องด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect” ปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอป
- กดค้างไว้ 2 วินาที จนกว่าเสียงการแจ้งเตือนจะดัง: เปิด/ปิดลำโพงหลัง
- กดค้างไว้ 10 วินาที จนกว่าเสียงการแจ้งเตือนครั้งที่สองจะดัง: รีเซ็ตลำโพงหลัง

คำแนะนำ

- มีจุดนูนสองจุดขนาดประมาณ 2 มม. (3/32 นิ้ว) อยู่ที่ด้านล่างของลำโพงหลังซ้าย (REAR L) ให้ใช้จุดนูนเหล่านี้เป็นตัวแยกแยะระหว่างลำโพงหลังด้านซ้ายและขวา

ด้านหลัง

ภาพประกอบด้านล่างนี้แสดงลำโพงหลังที่แผ่นปิดทางด้านหลังถูกนำออกไปแล้ว

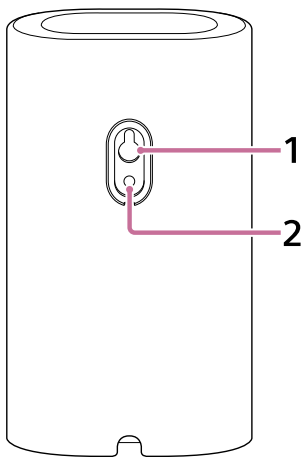


1. ช่องสำหรับยึดติดผนัง

2. ช่องติดตั้งสำหรับขาตั้งลำโพงทั่วไป
รองรับสกรูขนาด M5

หมายเหตุ

- เมื่อใช้ช่องสำหรับยึดติดผนัง (1) หรือช่องสำหรับติดตั้งขาตั้งลำโพงทั่วไป (2) ให้นำแผ่นปิดออกโดยการสอดไขควง ฯลฯ

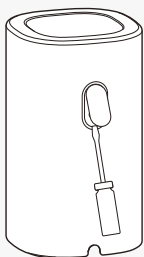

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- เกี่ยวกับไฟแสดง
- การรีเซ็ตตัวเครื่อง


TP1001848171

ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

เกี่ยวกับไฟแสดง

ทั้ง BRAVIA Theatre Sub 7 และ BRAVIA Theatre Rear 8 มีไฟแสดงอยู่ที่ด้านหน้าเพื่อระบุสถานะของผลิตภัณฑ์

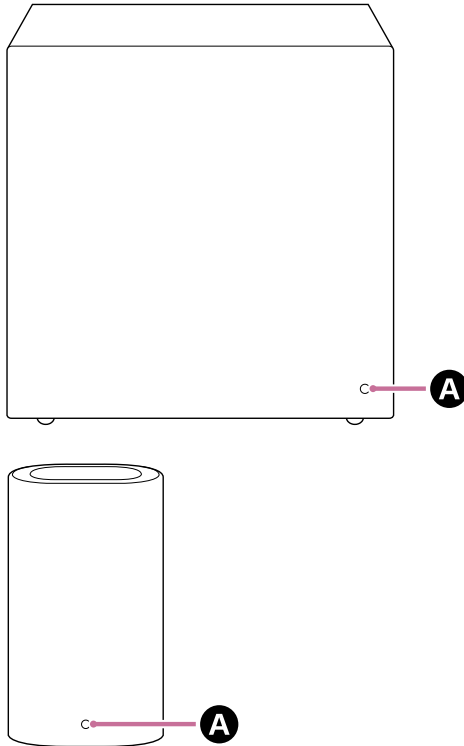

A ไฟแสดงการทำงาน

การเปิด/ปิด

-  (ติดสว่างเป็นสีแดง)
ตัวเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

- (ปิด)
ตัวเครื่องปิดอยู่

สถานะการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงหลัก

-  (ติดสว่างเป็นสีขาว)
ตัวเครื่องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงหลัก
-   (กะพริบซ้ำๆ เป็นสีขาว)
ตัวเครื่องกำลังรอการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์เสียงหลัก
-   (กะพริบสองครั้งซ้ำๆ เป็นสีขาว)
ตัวเครื่องกำลังรอการเชื่อมต่อแบบแมนนวลจากอุปกรณ์เสียงหลัก

เงื่อนไขพิเศษ

-     (กะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน)
กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์/รีเซ็ต ฯลฯ

- ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ (กะพริบเป็นสีขาว)
ฟังก์ชันไร้สายปิดอยู่ ใช้งาน LINK เพื่อเปิดฟังก์ชันไร้สาย
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● (กะพริบเป็นสีแดง)
ตรวจพบความผิดปกติหรือข้อผิดพลาด ปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การแก้ไขปัญหา”

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การแก้ไขปัญหา
- การรีเซ็ตตัวเครื่อง

TP1001929494

5-064-570-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


การติดตั้งบนพื้นหรือชั้นวาง

หัวข้อนี้จะอธิบายตัวอย่างของการติดตั้ง BRAVIA Theatre Sub 7 และ BRAVIA Theatre Rear 8

วิธีการติดตั้ง


แผนภาพการติดตั้งต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง

ตัวอย่างการติดตั้งร่วมกับซาวด์บาร์

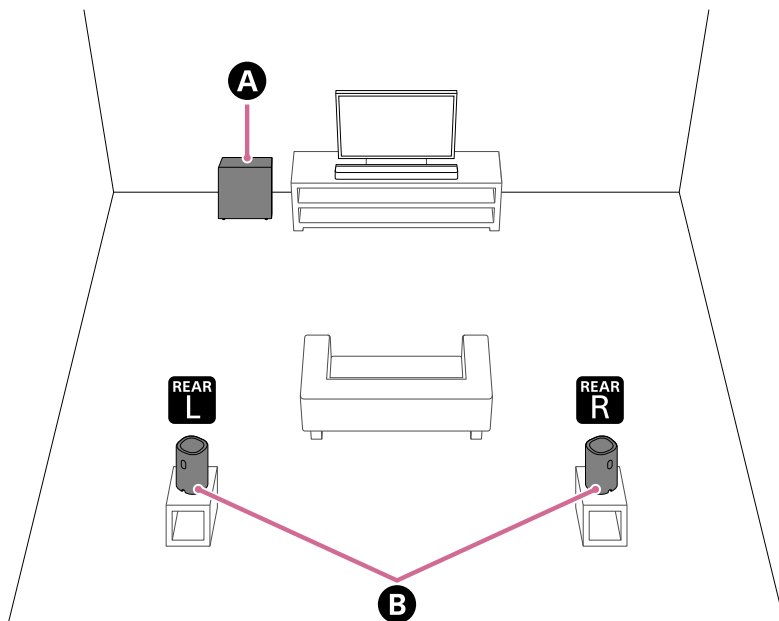

- A** BRAVIA Theatre Sub 7
- B** BRAVIA Theatre Rear 8

ตัวอย่างการติดตั้งร่วมกับระบบโฮมเธียเตอร์

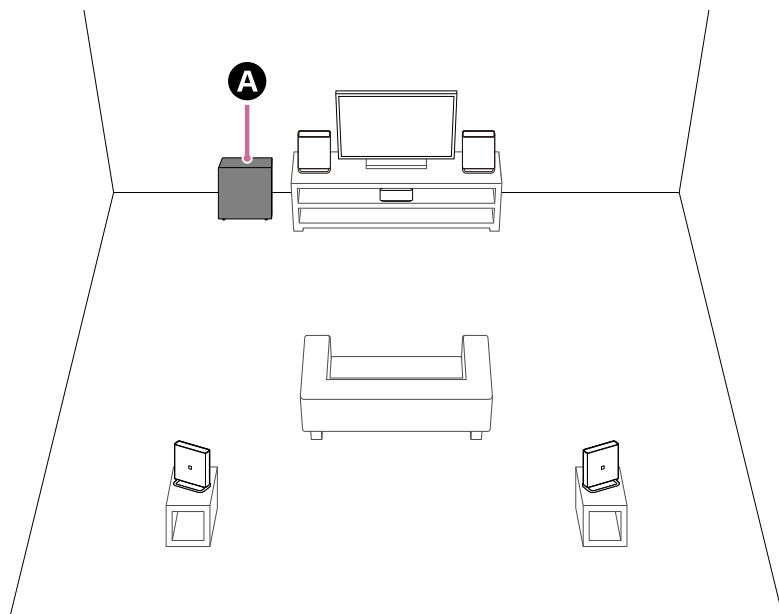


A BRAVIA Theatre Sub 7

ตัวอย่างการติดตั้งกับตัวรับสัญญาณ AV แบบหลายช่องสัญญาณ/เครื่องขยายเสียง AV แบบหลายช่องสัญญาณ

ตัวอย่างการติดตั้งสำหรับระบบลำโพงแบบ 5.1 ช่องสัญญาณ

เมื่อใช้กับระบบลำโพงแบบ 5.1 ช่องสัญญาณ ต้องใช้ลำโพงหน้าและลำโพงกลางเพิ่มเติมจาก BRAVIA Theatre Sub 7 และ BRAVIA Theatre Rear 8

โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือของตัวรับสัญญาณ AV แบบหลายช่องสัญญาณ/เครื่องขยายเสียง AV แบบหลายช่องสัญญาณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งติดตั้งลำโพงตามการกำหนดค่าระบบลำโพง

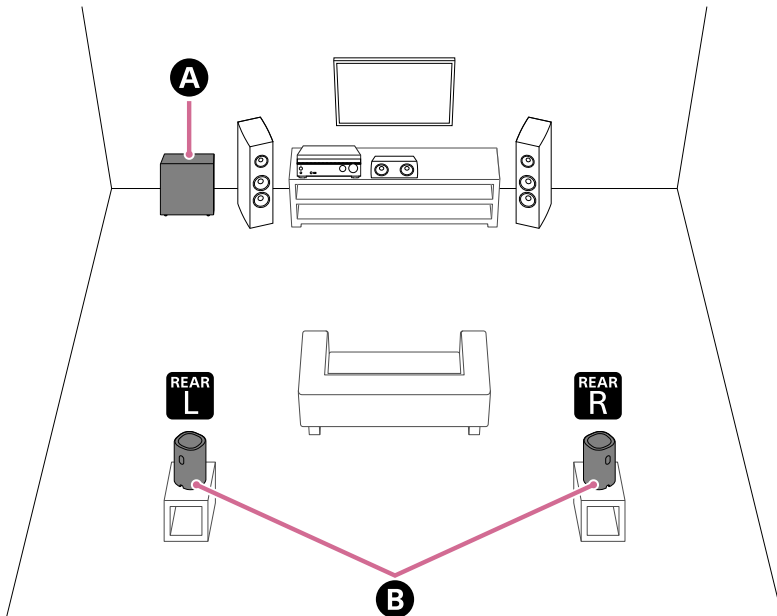

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

การติดตั้ง BRAVIA Theatre Sub 7

เสียงที่ออกจากลำโพงเสียงทุ้มเป็นแบบรับเสียงเท่าๆ กันรอบทิศทาง จึงสามารถวางลำโพงเสียงทุ้มได้ในทุกตำแหน่งตามที่ต้องการ

- เสียงของลำโพงเสียงทุ้มจะออกมาจากด้านที่มีผ้าหุ้มและด้านที่มีช่อง ห้ามปิดกั้นด้านที่ส่งเสียงออกมา
- ห้ามวางลำโพงเสียงทุ้มราบลงกับพื้น

การติดตั้ง BRAVIA Theatre Rear 8


ติดตั้งลำโพงหลังสองตัวร่วมกันเป็นคู่กับรุ่นที่รองรับ

- วางลำโพงหลังเฉียงไปทางด้านหลังตำแหน่งการรับชม
- ขอแนะนำให้ความสูงของลำโพงหลังอยู่ตรงกับความสูงของหู

1. ตรวจสอบป้ายที่ด้านล่างของลำโพงหลังที่ระบุลำโพงด้านขวาและซ้าย

ลำโพงขวามีป้าย “REAR R” กำกับ และลำโพงซ้ายจะมีป้าย “REAR L” กำกับ

มีจุดนูนสองจุดขนาดประมาณ 2 มม. (3/32 นิ้ว) อยู่ในส่วนเว้าทางด้านล่างของลำโพงซ้าย ให้ใช้จุดนูนเหล่านี้เป็นตัวแยกลำโพงซ้าย

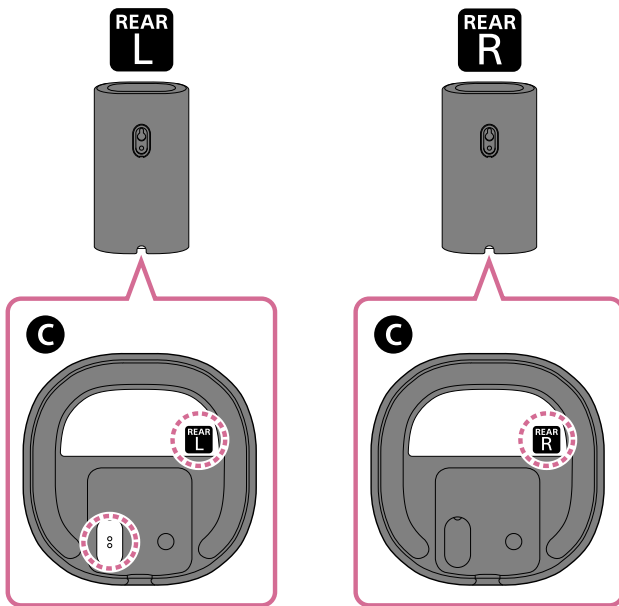

C ด้านล่างของลำโพง

2. วางลำโพงซ้ายที่ด้านหลังซ้ายโดยหันไปทางด้านหน้า และลำโพงขวาที่ด้านหลังขวาโดยหันไปทางด้านหน้าเช่นกัน


TP1001929497

5-064-570-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

การติดตั้งบนผนัง (BRAVIA Theatre Rear 8 เท่านั้น)

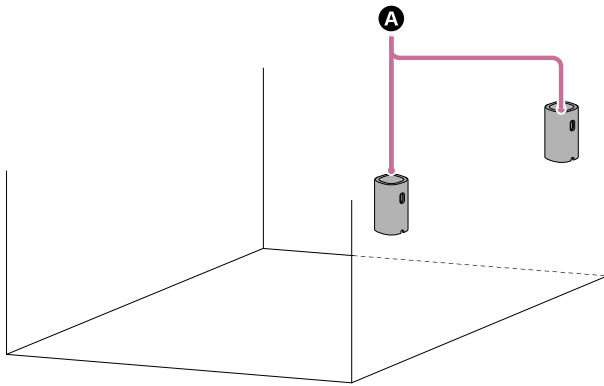


A ลำโพงหลัง

หมายเหตุ

- เตรียมสกรู (ไม่ได้ให้มา) ที่เหมาะสมกับวัสดุและความมั่นคงของผนัง สกรูอาจทำให้ผนังได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุของผนัง
- ยึดสกรูลงในคานของผนังให้แน่น
- แขนงลำโพงหลังในแนวอนบนผนังที่มีการเสริมความแข็งแรง
- ให้ตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับเหมาที่ผ่านการรับรองทำการติดตั้งลำโพงหลังอย่างแน่นหนาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเต็มที่
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อบัณฑิตเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ความไม่แข็งแรงของผนัง การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ภัยธรรมชาติ

1 เตรียมสกรู (ไม่ได้ให้มา) ที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องที่ด้านหลังของลำโพงหลัง

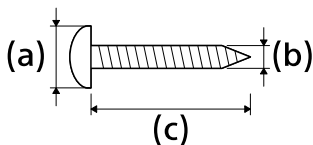


(a) 6 มม. ถึง 9.5 มม. (1/4 นิ้ว ถึง 3/8 นิ้ว)

(b) 4 มม. (3/16 นิ้ว)

(c) 30 มม. (1 3/16 นิ้ว) หรือยาวกว่า


ช่องที่ด้านหลังของลำโพงหลัง

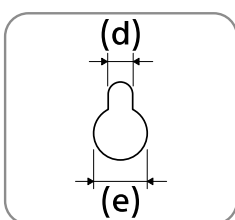

(d) 5.0 มม. (13/64 นิ้ว)


(e) 10 มม. (13/32 นิ้ว)

2 ยึดสกรูเข้ากับผนัง

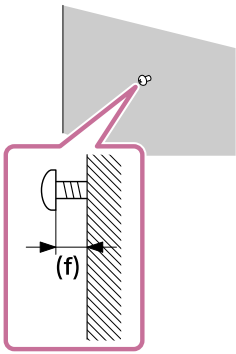

(f) ประมาณ 10 มม. (13/32 นิ้ว)


3 นำแผ่นปิดที่ด้านหลังของลำโพงหลังออกโดยการสอดไขควง ฯลฯ เข้าไปที่ส่วนล่างของแผ่นปิด

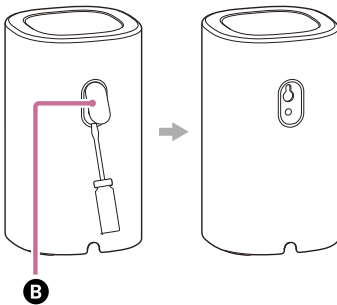

B แผ่นปิด

4 ตรวจสอบป้ายที่ด้านล่างของลำโพงหลังที่ระบุด้านซ้ายและขวา แล้วแขวนช่องที่ด้านหลังของลำโพงหลังบนสกรู

- **REAR L** : ด้านซ้าย
- **REAR R** : ด้านขวา

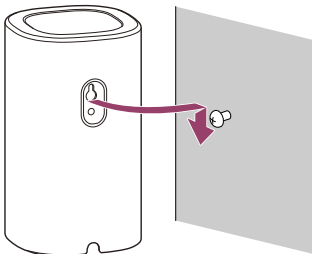

หมายเหตุ


- เก็บแผ่นปิดที่นำออกไปในขั้นตอนที่ 3 ไว้สำหรับใช้งานเมื่อท่านไม่ได้ติดตั้งลำโพงหลังบนผนัง

TP1001848167

5-064-570-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงหลักที่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect”

สามารถเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับอุปกรณ์เสียงหลักที่ลงทะเบียนไว้ในแอป “Sony | BRAVIA Connect” ได้ ปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอปเพื่อติดตั้งและเชื่อมต่อตัวเครื่อง

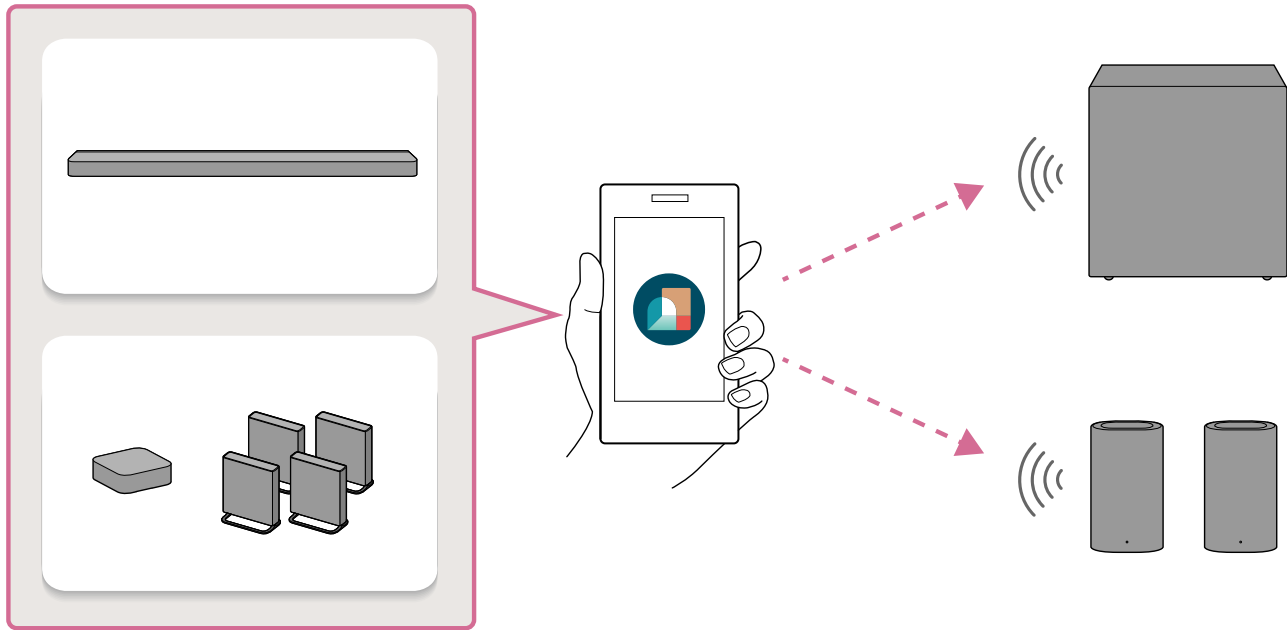

หมายเหตุ

- ต้องปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอปเพื่อติดตั้งและเชื่อมต่อตัวเครื่อง ตัวเครื่องจะไม่ทำงานอย่างถูกต้องจนกว่าจะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เสียงหลักโดยใช้แอป “Sony | BRAVIA Connect”

1 อัปเดตแอป “Sony | BRAVIA Connect” ที่ติดตั้งบนสมาร์ทโฟนของท่านเป็นเวอร์ชันล่าสุด

หากติดตั้งแอปบนสมาร์ทโฟนของท่านแล้ว

หลังจากอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนที่ 2 โดยไม่ต้องเริ่มต้นการทำงานของแอป ไปยังเว็บไซต์ที่ท่านสามารถอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุด

หากติดตั้งแอปบนสมาร์ทโฟนของท่านเป็นครั้งแรก

ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอน 2 สามารถติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอปได้โดยดำเนินการขั้นตอนที่ 2

2 คลิกที่ลิงก์หรือคิวอาร์โค้ดสำหรับลำโพงที่ท่านต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงหลักจากด้านล่างนี้เพื่อเริ่มต้นการตั้งค่าลำโพงบนแอป

หมายเหตุ

- ที่อยู่ IP และข้อมูลชื่ออุปกรณ์ของท่านจะถูกแบ่งปันให้กับผู้ให้บริการของบริษัท Sony เมื่อท่านติดตั้งหรือเริ่มการทำงานของแอป

การเชื่อมต่อ BRAVIA Theatre Rear 8

ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านกำลังดูคู่มือช่วยเหลือนี้อยู่

- หากท่านกำลังดูคู่มือช่วยเหลือบนสมาร์ทโฟน และลิงก์ด้านล่างนี้

เริ่มต้นการตั้งค่าของ BRAVIA Theatre Rear 8

- หากท่านกำลังดูคู่มือช่วยเหลือนี้บนคอมพิวเตอร์
สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ด้วยสมาร์โฟนของท่าน



การเชื่อมต่อ BRAVIA Theatre Sub 7

ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่ท่านกำลังดูคู่มือช่วยเหลือนี้อยู่

- หากท่านกำลังดูคู่มือช่วยเหลือนี้บนสมาร์โฟน
แตะลิงก์ด้านล่างนี้
[เริ่มต้นการตั้งค่าของ BRAVIA Theatre Sub 7](#)
- หากท่านกำลังดูคู่มือช่วยเหลือนี้บนคอมพิวเตอร์
สแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ด้วยสมาร์โฟนของท่าน



คำแนะนำ

- เมื่อเชื่อมต่อทั้ง BRAVIA Theatre Sub 7 และ BRAVIA Theatre Rear 8 ท่านสามารถเริ่มต้นด้วยขั้นตอนการเชื่อมต่อลำโพงตัวใดก็ได้
ปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอป และคุณ将会เห็นแนวทางการเชื่อมต่อสำหรับแต่ละลำโพง
- ดำเนินการขั้นตอนเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อลำโพงไร้สายของ Sony ที่เป็นอุปกรณ์เสริมอื่นนอกเหนือจาก BRAVIA Theatre Sub 7 และ
BRAVIA Theatre Rear 8 เข้าด้วยกัน ปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอป และคุณ将会เห็นแนวทางการเชื่อมต่อสำหรับแต่ละลำโพง
- ท่านอาจไม่สามารถเริ่มการทำงานหรือติดตั้งแอปโดยการแตะลิงก์ข้างต้นหรือสแกนคิวอาร์โค้ดได้ในกรณีนี้ ให้แตะลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับสมาร์
โฟนของท่านบนหน้าเว็บที่ปรากฏเพื่อเริ่มการทำงานหรือติดตั้งแอป จากนั้น ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอน 3

3

ปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอปเพื่อดำเนินการตั้งค่าตัวเครื่องต่อ

หากการแจ้งเตือนการอัปเดตซอฟต์แวร์สำหรับอุปกรณ์เสียงหลักปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอป และปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอปสำหรับการติดตั้งและเชื่อมต่อตัวเครื่องเช่นเดียวกัน

คำแนะนำ

- หากการตั้งค่าเบื้องต้นของอุปกรณ์เสียงหลักของท่านยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ท่านจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์เสียงหลักของท่านก่อนเชื่อมต่อตัวเครื่อง
ปฏิบัติตามแนวทางบนหน้าจอของแอป
- หากการตั้งค่าเบื้องต้นของอุปกรณ์เสียงหลักยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้เลือกอุปกรณ์เสียงหลักที่ท่านต้องการเชื่อมต่อตัวเครื่องบนหน้าจอของ
แอป จากนั้นเชื่อมต่อตัวเครื่องโดยการแตะ [ตั้งค่า] - [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย] - [การเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การติดตั้งบนพื้นหรือชั้นวาง
- การติดตั้งบนผนัง (BRAVIA Theatre Rear 8 เท่านั้น)

TP1001848164

5-064-570-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

การเชื่อมต่อกับหนึ่งในอุปกรณ์ HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000

HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000 ไม่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect”

หากอุปกรณ์เสียงหลักที่จะเชื่อมต่อตัวเครื่องไม่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect” อุปกรณ์เสียงหลักอาจไม่เชื่อมต่อกับตัวเครื่อง จนกว่าจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์

หมายเหตุ

- คู่มือช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เสียงหลักอาจแนะนำให้ท่านอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยลำโพงเสริมที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงหลัก แต่อัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสียงหลักโดยไม่ต้องเชื่อมต่อตัวเครื่อง

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสียงหลักเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดจากหน้าสนับสนุนของ Sony ไปยังหน่วยความจำ USB สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เสียงหลัก

1 เปิดอุปกรณ์เสียงหลักที่จะเชื่อมต่อตัวเครื่องรวมถึงทีวี และเปลี่ยนสัญญาณเข้าของทีวีเป็นอุปกรณ์เสียงหลัก

อาจใช้เวลาครู่หนึ่งในการเริ่มต้นการทำงานของอุปกรณ์เสียงหลัก สามารถดำเนินการได้เมื่อ [HELLO] หรือ [PLEASE WAIT] หายไปจากจอแสดงผล

2 อัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสียงหลักเป็นเวอร์ชันล่าสุด

ขั้นตอนสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่กับว่าดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นของอุปกรณ์เสียงหลักเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่

หากดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นของอุปกรณ์เสียงหลักเสร็จสมบูรณ์แล้ว (หากท่านใช้งานอยู่แล้ว)

- กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับอุปกรณ์เสียงหลักแล้วเลือก [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] บนเมนูหลักที่ปรากฏบนหน้าจอทีวี
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอบนหน้าจอทีวีเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์


หากยังไม่ได้ดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นของอุปกรณ์เสียงหลัก (เช่น หลังจากซื้ออุปกรณ์เสียงหลักมา)

- กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับอุปกรณ์เสียงหลักแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีเพื่อเริ่มการตั้งค่าเบื้องต้น
- แม้ว่าหน้าจอ [Checking Wireless Speaker Connection] จะปรากฏ ให้เลือก [Next] โดยไม่ต้องเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย (ตัวเครื่องนี้) เข้ากับอุปกรณ์เสียงหลัก
- เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงหลักเข้ากับอินเทอร์เน็ตผ่านหน้าจอ [Easy Network Setup] และปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นต่อ
- เมื่อหน้าจอยืนยันการดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ปรากฏขึ้น ให้เลือก [Yes] เพื่อดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์
- แม้ว่าหน้าจอ [Sound Field Optimization] จะปรากฏ ให้ดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องดำเนินการตามหน้าจอ
- หากหน้าจอ [Easy Sound Setup] ปรากฏขึ้น ให้เลือก [Cancel]
- ดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นต่อจนกว่าเมนูหลักจะปรากฏขึ้น


3 เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับเต้ารับ AC บนตัวเครื่อง จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC

เปิดลำโพงทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่

BRAVIA Theatre Sub 7

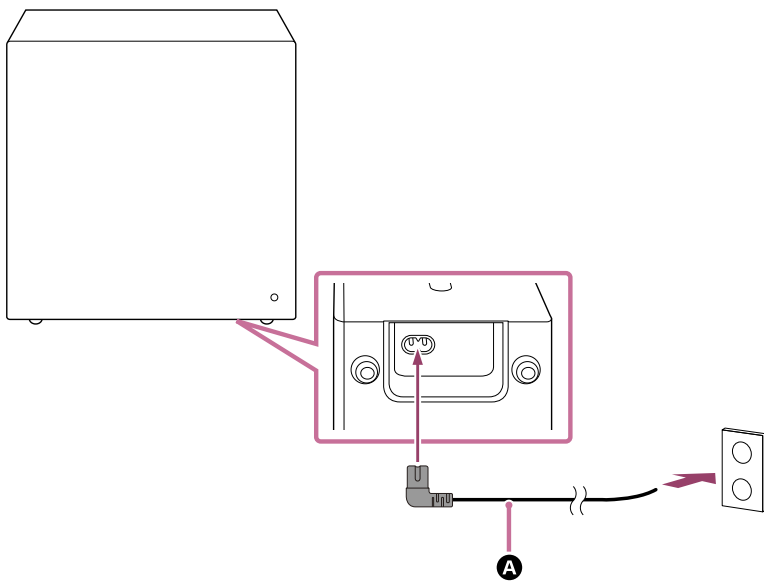


BRAVIA Theatre Rear 8

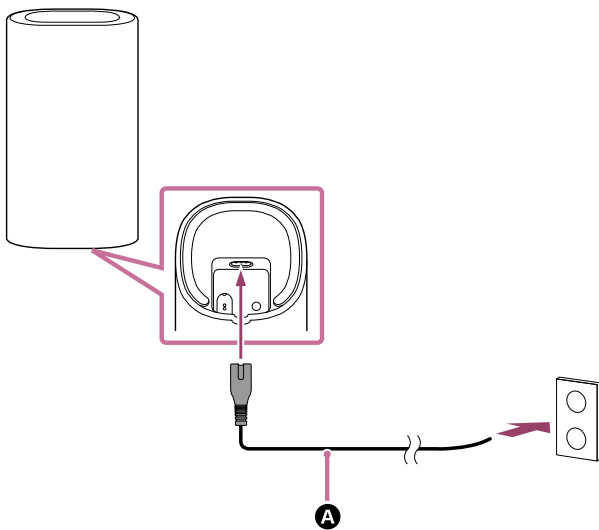


A สายไฟ AC (ให้มา)

- 4** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงการทำงานบนตัวเครื่องติดสว่างเป็นสีเขียว
เมื่อไฟแสดงการทำงานติดสว่างเป็นสีเขียว แสดงว่าการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องและอุปกรณ์เสียงหลักเสร็จสมบูรณ์

BRAVIA Theatre Sub 7

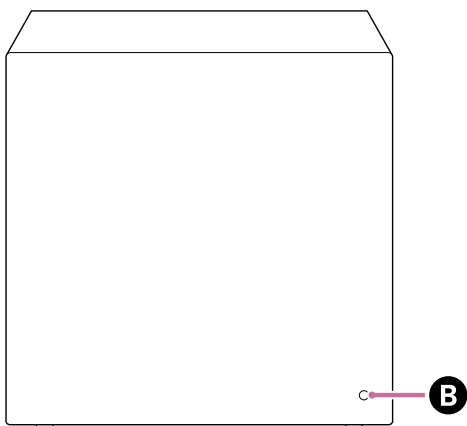

BRAVIA Theatre Rear 8

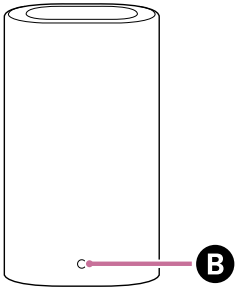

B ไฟแสดงการทำงาน

หากตัวเครื่องไม่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์เสียงหลักโดยอัตโนมัติ

ตัวเครื่องต้องเชื่อมต่อแบบแมนนวลเข้ากับอุปกรณ์เสียงหลัก

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อแบบแมนนวล โปรดอ้างอิงจาก “การเชื่อมต่อลำโพงเสริมด้วยการเชื่อมต่อแบบแมนนวล” ในคู่มือช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เสียงหลัก สามารถใช้การทำงานแบบเดียวกันนี้ในการเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับอุปกรณ์เสียงหลัก

หมายเหตุ

- คู่มือช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เสียงหลักอาจจะระบุว่าไฟแสดงการทำงานติดสว่างเป็นสีเขียว แต่ไฟแสดงการทำงานบนตัวเครื่องเป็นสีขาว

5 กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มา กับอุปกรณ์เสียงหลักและดำเนินการปรับสนามเสียงโดยการเลือก [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] ในเมนูหลัก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การติดตั้งบนพื้นหรือชั้นวาง
- การติดตั้งบนผนัง (BRAVIA Theatre Rear 8 เท่านั้น)

TP1002003204

ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

การเชื่อมต่อกับ HT-A9

HT-A9 ไม่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect”

หากอุปกรณ์เสียงหลักที่จะเชื่อมต่อตัวเครื่องไม่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect” อุปกรณ์เสียงหลักอาจไม่เชื่อมต่อกับตัวเครื่อง จนกว่าจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์

หมายเหตุ

- คู่มือช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เสียงหลักอาจแนะนำให้ท่านอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยลำโพงเสริมที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงหลัก แต่อัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสียงหลักโดยไม่ต้องเชื่อมต่อตัวเครื่อง

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสียงหลักเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดจากหน้าสนับสนุนของ Sony ไปยังหน่วยความจำ USB สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เสียงหลัก

1 เปิดอุปกรณ์เสียงหลักที่จะเชื่อมต่อตัวเครื่องรวมถึงทีวี และเปลี่ยนสัญญาณเข้าของทีวีเป็นอุปกรณ์เสียงหลัก

อาจใช้เวลาครู่หนึ่งในการเริ่มต้นการทำงานของอุปกรณ์เสียงหลัก สามารถดำเนินการได้เมื่อ [HELLO] หรือ [PLEASE WAIT] หายไปจากจอแสดงผล

2 อัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสียงหลักเป็นเวอร์ชันล่าสุด

ขั้นตอนสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่กับว่าดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นของอุปกรณ์เสียงหลักเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่

หากดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นของอุปกรณ์เสียงหลักเสร็จสมบูรณ์แล้ว (หากท่านใช้งานอยู่แล้ว)


- กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับอุปกรณ์เสียงหลักแล้วเลือก [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] บนเมนูหลักที่ปรากฏบนหน้าจอทีวี
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอบนหน้าจอทีวีเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์

หากยังไม่ได้ดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นของอุปกรณ์เสียงหลัก (เช่น หลังจากซื้ออุปกรณ์เสียงหลักมา)

- กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับอุปกรณ์เสียงหลักแล้วปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีเพื่อเริ่มการตั้งค่าเบื้องต้น
- เมื่อหน้าจอ [Easy Network Setup] ปรากฏ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงหลักเข้ากับอินเทอร์เน็ต
- เมื่อหน้าจอยืนยันการดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์ปรากฏขึ้น ให้เลือก [Yes] เพื่อดำเนินการอัปเดตซอฟต์แวร์
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอการตั้งค่าเบื้องต้นเพื่อดำเนินการตั้งค่าทั้งหมด

3 เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับเต้ารับ AC บนตัวเครื่อง จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC

BRAVIA Theatre Sub 7

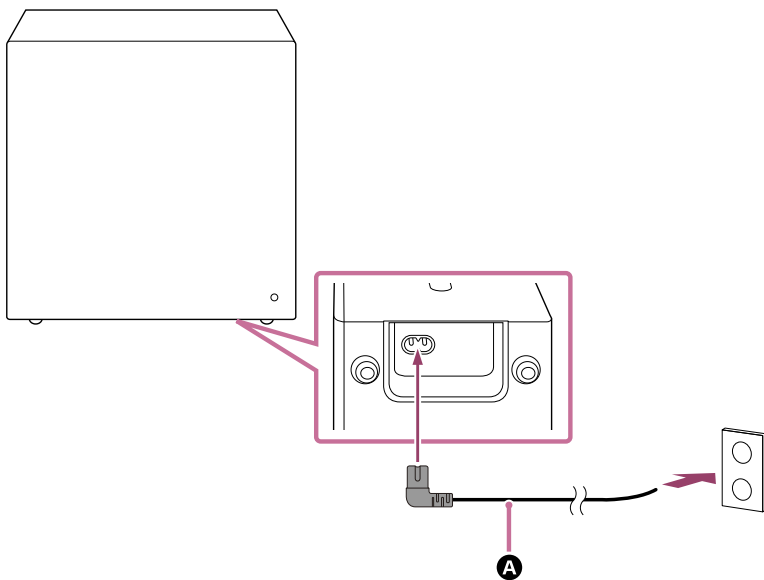


A สายไฟ AC (ให้มา)

4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงการทำงานบนตัวเครื่องติดสว่างเป็นสีขาว

เมื่อไฟแสดงการทำงานติดสว่างเป็นสีขาว แสดงว่าการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องและอุปกรณ์เสียงหลักเสร็จสมบูรณ์

BRAVIA Theatre Sub 7

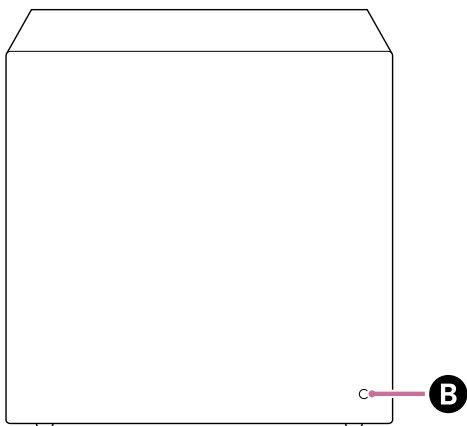

B ไฟแสดงการทำงาน

หากตัวเครื่องไม่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์เสียงหลักโดยอัตโนมัติ

ตัวเครื่องต้องเชื่อมต่อแบบแมนนวลเข้ากับอุปกรณ์เสียงหลัก

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อแบบแมนนวล โปรดอ้างอิงจาก “หากลำโพงไม่เชื่อมต่อกันอย่างถูกต้อง” ในคู่มือช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เสียงหลัก สามารถใช้การทำงานแบบเดียวกันนี้ในการเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับอุปกรณ์เสียงหลัก

หมายเหตุ

- คู่มือช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เสียงหลักอาจระบุว่าไฟแสดงการทำงานติดสว่างเป็นสีเขียว แต่ไฟแสดงการทำงานบนตัวเครื่องเป็นสีขาว

5 กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับอุปกรณ์เสียงหลักและดำเนินการปรับสนามเสียงโดยการเลือก [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] ในเมนูหลัก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การติดตั้งบนพื้นหรือชั้นวาง

ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

การเชื่อมต่อกับหนึ่งในอุปกรณ์ STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000

STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000 ไม่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect”

หากอุปกรณ์เสียงหลักที่จะเชื่อมต่อตัวเครื่องไม่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect” อุปกรณ์เสียงหลักอาจไม่เชื่อมต่อกับตัวเครื่อง จนกว่าจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์

หมายเหตุ

- คู่มือช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เสียงหลักอาจแนะนำให้ท่านอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยลำโพงเสริมที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงหลัก แต่อัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสียงหลักโดยไม่ต้องเชื่อมต่อตัวเครื่อง

คำแนะนำ

- นอกจากนี้ ท่านยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสียงหลักเป็นเวอร์ชันล่าสุดโดยการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ล่าสุดจากหน้าสนับสนุนของ Sony ไปยังหน่วยความจำ USB สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เสียงหลัก

1 เปิดอุปกรณ์เสียงหลักที่จะเชื่อมต่อตัวเครื่องรวมถึงทีวี และเปลี่ยนสัญญาณเข้าของทีวีเป็นอุปกรณ์เสียงหลัก

อาจใช้เวลาครู่หนึ่งในการเริ่มต้นการทำงานของอุปกรณ์เสียงหลัก สามารถดำเนินการได้เมื่อ [HELLO] หรือ [PLEASE WAIT] หายไปจากจอแสดงผล

2 อัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์เสียงหลักเป็นเวอร์ชันล่าสุด

ขั้นตอนสำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์จะขึ้นอยู่กับว่าดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นของอุปกรณ์เสียงหลักเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่

หากดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นของอุปกรณ์เสียงหลักเสร็จสมบูรณ์แล้ว (หากท่านใช้งานอยู่แล้ว)

- กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับอุปกรณ์เสียงหลักแล้วเลือก [Setup] - [Software Update] - [Network Update] บนเมนูหลักที่ปรากฏบนหน้าจอทีวี
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอบนหน้าจอทีวีเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์


หากยังไม่ได้ดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นของอุปกรณ์เสียงหลัก (เช่น หลังจากซื้ออุปกรณ์เสียงหลักมา)

- กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับอุปกรณ์เสียงหลัก
- ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอทีวีเพื่อตั้งค่าภาษาที่จะแสดงผลบนหน้าจอ เลือก [Internet Settings] บนหน้าจอที่ปรากฏ ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงหลักเข้ากับอินเทอร์เน็ตให้เสร็จสิ้น จากนั้นเลือก [OK] ห้ามดำเนินการต่อไปยังการตั้งค่าถัดไป
- กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มากับอุปกรณ์เสียงหลักแล้วเลือก [Setup] - [Software Update] - [Network Update] บนเมนูหลักที่ปรากฏบนหน้าจอทีวี
- ตรวจสอบความคืบหน้าในการอัปเดตซอฟต์แวร์ในจอแสดงผลของอุปกรณ์เสียงหลัก อัตราความคืบหน้าจะปรากฏเป็นเปอร์เซ็นต์ (“XXX%”) เมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ [COMPLETED] จะปรากฏในจอแสดงผลและอุปกรณ์เสียงหลักจะปิดแล้วเปิดใหม่โดยอัตโนมัติ


3 เชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับเต้ารับ AC บนตัวเครื่อง จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเต้ารับ AC

เปิดลำโพงทั้งหมดที่เชื่อมต่ออยู่

BRAVIA Theatre Sub 7

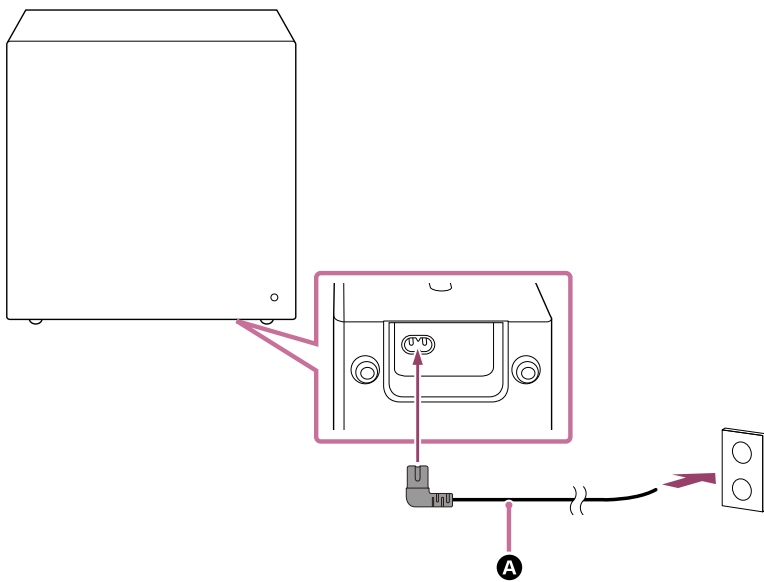


BRAVIA Theatre Rear 8

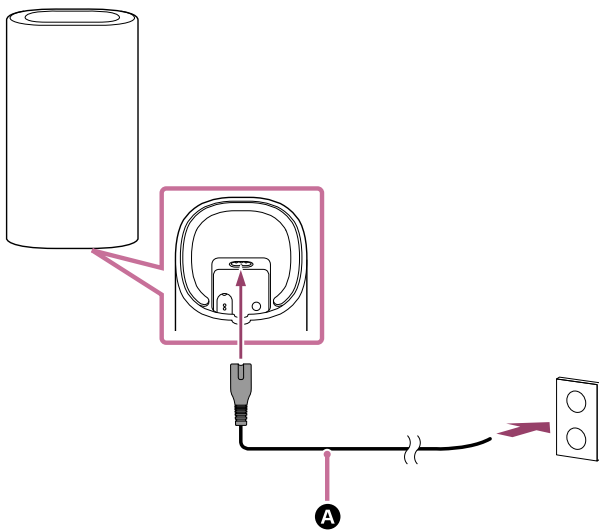


A สายไฟ AC (ให้มา)

- 4** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงการทำงานบนตัวเครื่องติดสว่างเป็นสีเขียว
เมื่อไฟแสดงการทำงานติดสว่างเป็นสีเขียว แสดงว่าการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องและอุปกรณ์เสียงหลักเสร็จสมบูรณ์

BRAVIA Theatre Sub 7

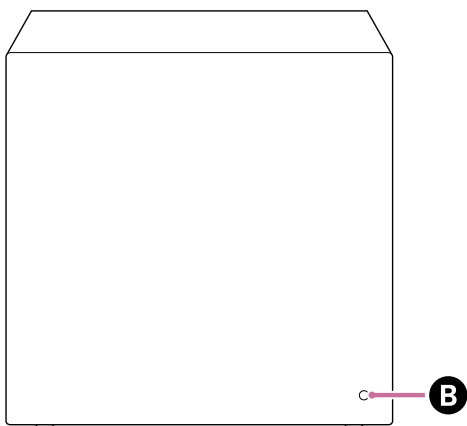

BRAVIA Theatre Rear 8

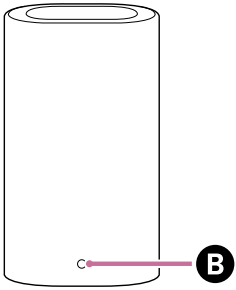

B ไฟแสดงการทำงาน

หากตัวเครื่องไม่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์เสียงหลักโดยอัตโนมัติ

ตัวเครื่องต้องเชื่อมต่อแบบแมนนวลเข้ากับอุปกรณ์เสียงหลัก

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อแบบแมนนวล โปรดอ้างอิงจาก “Connecting Sony wireless rear speakers/subwoofer” ในคู่มือช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เสียงหลัก

หมายเหตุ

- คู่มือช่วยเหลือสำหรับอุปกรณ์เสียงหลักอาจจะระบุว่าไฟแสดงการทำงานติดสว่างเป็นสีเขียว แต่ไฟแสดงการทำงานบนตัวเครื่องเป็นสีขาว

5 กด HOME บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มา กับอุปกรณ์เสียงหลักและดำเนินการปรับสนามเสียงโดยการเลือก [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] ในเมนูหลัก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การติดตั้งบนพื้นหรือชั้นวาง
- การติดตั้งบนผนัง (BRAVIA Theatre Rear 8 เท่านั้น)

TP1002003203

5-064-570-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบปัญหาใดๆ โปรดปฏิบัติตามกระบวนการด้านล่างนี้

1. ตรวจสอบว่าเสียบสายไฟ AC ของตัวเครื่องเข้าไปจนสุด



2. ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ และจากนั้นให้เสียบสายไฟอีกครั้งหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง



3. ตรวจสอบปัญหาและการแก้ไขที่เกี่ยวข้องโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

- เลือกการช่วยเหลือจากเมนูบนแอป “Sony | BRAVIA Connect” เพื่อดูข้อมูลสนับสนุน
- ที่หน้าเพจสนับสนุน ให้เลือกชื่อรุ่นของตัวเครื่อง แล้วตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนสำหรับ URL ของหน้าเพจสนับสนุน โปรดดู [เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า](#)



4. รีเซ็ตตัวเครื่อง

การตั้งค่าทั้งหมดของตัวเครื่องจะกลับสู่สถานะการตั้งค่าเริ่มต้น



5. หากตัวเครื่องยังคงทำงานไม่ถูกต้อง โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

- ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การรีเซ็ตตัวเครื่อง](#)
- [เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า](#)

TP1001848146

ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า

คุณสามารถค้นหาข้อมูลต่อไปนี้ได้จากหน้าเพจสนับสนุน
โปรดดูหน้าเพจสนับสนุนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน

- คำถามและคำตอบ
- ไดรเวอร์รุ่นล่าสุดและการอัปเดตซอฟต์แวร์
- ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
- การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์
- ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่าน

สำหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และละตินอเมริกา:

<https://www.sony.com/am/support>

สำหรับลูกค้าในยุโรป:

<https://www.sony.eu/support/>

สำหรับลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่:

<https://service.sony.com.cn/>

สำหรับลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก, โอเชียเนีย, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา:

<https://www.sony-asia.com/support>

สำหรับลูกค้าในญี่ปุ่น:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001848076

การรีเซ็ตตัวเครื่อง

หากตัวเครื่องยังคงทำงานไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติตาม “การแก้ไขปัญหา” ให้รีเซ็ตระบบลำโพง

- 1 ขณะที่เครื่องเปิดอยู่ ให้กด LINK บนตัวเครื่องค้างไว้นานกว่า 10 วินาที**
การรีเซ็ตจะเริ่มขึ้นเมื่อไฟแสดงการทำงานบนตัวเครื่องกะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกันและเสียงการแจ้งเตือนดังขึ้น เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงการทำงานจะหยุดกะพริบ เสียงการแจ้งเตือนจะดังขึ้นและตัวเครื่องจะปิด
- 2 กด LINK บนตัวเครื่องเพื่อเปิดเครื่อง**
เมื่อตัวเครื่องเปิดอยู่ ตัวเครื่องจะเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์เสียงหลักโดยอัตโนมัติ

หากตัวเครื่องไม่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์เสียงหลักโดยอัตโนมัติ

โปรดดู “หัวข้อที่เกี่ยวข้อง” ที่ส่วนท้ายของหน้านี้ และลองเชื่อมต่อตัวเครื่องเข้ากับอุปกรณ์เสียงหลักอีกครั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เกี่ยวกับไฟแสดง](#)
- [การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงหลักที่รองรับแอป “Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [การเชื่อมต่อกับหนึ่งในอุปกรณ์ HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000](#)
- [การเชื่อมต่อกับ HT-A9](#)
- [การเชื่อมต่อกับหนึ่งในอุปกรณ์ STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000](#)

TP1001929500

ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

ข้อมูลจำเพาะ (BRAVIA Theatre Sub 7)

ลำโพงเสียงทุ้ม (YY2085C)

ส่วนของลำโพง

ลำโพง

130 มม. (5 1/8 นิ้ว) แบบกรวย

ระบบลำโพง

แบบ Bass reflex

ส่วนของ LAN ไร้สาย

ระบบสื่อสาร

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

ส่วนของ BLUETOOTH

สัญญาณออก

ข้อมูลจำเพาะ BLUETOOTH เพาเวอร์คลาส 1.5

ระยะการสื่อสารสูงสุด

ไม่มีสิ่งกีดขวางประมาณ 30 ม. (98.4 ฟุต)*

* ระยะจริงจะแตกต่างกันตามปัจจัย เช่น สิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์, สนามแม่เหล็กรอบเตาไมโครเวฟ, ไฟฟ้าสถิต, การใช้โทรศัพท์ไร้สาย, ความไวในการรับสัญญาณ, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น

แถบคลื่นความถี่

แถบความถี่ 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

โดยทั่วไป

การใช้ไฟฟ้า

เปิด: 20 วัตต์

โหมดสแตนด์บายเครือข่าย: 1.8 วัตต์ หรือต่ำกว่า

ปิด: 0.3 วัตต์ หรือต่ำกว่า

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำงานอยู่และไม่มีสัญญาณเข้าประมาณ 20 นาที ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครือข่ายหรือปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

การปิดการทำงานของฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] จะทำให้การใช้ไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มขึ้น

เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงหลัก พลังงานของตัวเครื่องจะถูกควบคุมร่วมกับฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] ของอุปกรณ์เสียงหลักที่เชื่อมต่ออยู่

ขนาด* (กว้าง x สูง x ลึก)

* รวมส่วนที่ยื่นออกมาและปมควบคุม

ประมาณ 352 มม. × 358 มม. × 134 มม. (13 7/8 นิ้ว × 14 1/8 นิ้ว × 5 3/8 นิ้ว)

น้ำหนัก

ประมาณ 6.2 กก. (13 ปอนด์ 11 ออนซ์)

ส่วนของตัวส่งสัญญาณ/รับสัญญาณไร้สาย

ระบบสื่อสาร

ข้อมูลจำเพาะเสียงไร้สาย

วิธีมอดูเลชัน

OFDM

หมายเหตุ

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ
- โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

TP1001848113

5-064-570-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

ข้อมูลจำเพาะ (BRAVIA Theatre Rear 8)

ลำโพงหลัง (YY2087C)

ส่วนของลำโพง

ทวีตเตอร์

16 มม. (21/32 นิ้ว) แบบโดม

วูฟเฟอร์

46 มม. × 54 มม. (1 13/16 นิ้ว × 2 1/4 นิ้ว) แบบกรวย

ระบบลำโพง

แบบ Bass reflex

ส่วนของ LAN ไร้สาย

ระบบสื่อสาร

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

ส่วนของ BLUETOOTH

สัญญาณออก

ข้อมูลจำเพาะ BLUETOOTH เพาเวอร์คลาส 1.5

ระยะการสื่อสารสูงสุด

ไม่มีสิ่งกีดขวางประมาณ 30 ม. (98.4 ฟุต)*

* ระยะจริงจะแตกต่างกันตามปัจจัย เช่น สิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์, สนามแม่เหล็กรอบเดาไมโครเวฟ, ไฟฟ้าสถิต, การใช้โทรศัพท์ไร้สาย, ความไวในการรับสัญญาณ, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น

แถบคลื่นความถี่

แถบความถี่ 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

โดยทั่วไป

การใช้ไฟฟ้า

เปิด: 20 วัตต์

โหมดสแตนด์บายเครือข่าย: 1.8 วัตต์ หรือต่ำกว่า

ปิด: 0.3 วัตต์ หรือต่ำกว่า

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำงานอยู่และไม่มีสัญญาณเข้าประมาณ 20 นาที ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครือข่ายหรือปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

การปิดการทำงานของฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] จะทำให้การใช้ไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มขึ้น

เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงหลัก พลังงานของตัวเครื่องจะถูกควบคุมร่วมกับฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] ของอุปกรณ์เสียงหลักที่เชื่อมต่ออยู่

ขนาด* (กว้าง x สูง x ลึก)

* รวมส่วนที่ยื่นออกมาและปุ่มควบคุม

ประมาณ 116 มม. × 202 มม. × 116 มม. (4 5/8 นิ้ว × 8 นิ้ว × 4 5/8 นิ้ว)

น้ำหนัก

ประมาณ 1.1 กก. (2 ปอนด์ 7 ออนซ์)

ส่วนของตัวส่งสัญญาณ/รับสัญญาณไร้สาย

ระบบสื่อสาร

ข้อมูลจำเพาะเสียงไร้สาย

วิธีมอดูเลชัน

OFDM

หมายเหตุ

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ
- โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิงที่ให้กับผลิตภัณฑ์ของท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

TP1001929499

5-064-570-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

SONY

คู่มือช่วยเหลือ

ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

เครื่องหมายการค้า

โลโก้และเครื่องหมายการค้า BLUETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต

QR Code เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DENSO WAVE INCORPORATED ในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศและภูมิภาคอื่นๆ

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®

TP1001848079

5-064-570-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation

ลำโพงเสียงทุ้ม/ ลำโพงหลัง

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

ใบอนุญาต

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต <https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/>

ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ GPL/LGPL และใบอนุญาตอื่นๆ ซึ่งอาจต้องมีการเข้าถึงรหัสต้นฉบับ ท่านสามารถค้นหาสำเนาของรหัสต้นฉบับที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้ GPL/LGPL (และกรรมสิทธิ์อื่นๆ) ได้ที่ URL ต่อไปนี้ ท่านสามารถขอรับรหัสต้นฉบับตามที่กำหนดโดย GPL/LGPL บนสื่อกลางแบบใช้สายจากเราเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ครั้งสุดท้ายโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ URL ต่อไปนี้ ข้อเสนอแนะใช้ได้กับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

โปรดจำไว้ว่า Sony ไม่สามารถตอบคำถามหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่เกี่ยวข้องกับรหัสต้นฉบับนี้

บริการเครือข่าย, เนื้อหา และ (ระบบปฏิบัติการและ) ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไข และอาจเปลี่ยนแปลง สะดุด หรือระงับไป ในเวลาใดก็ได้ และอาจมีค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน และใช้ข้อมูลบัตรเครดิต

TP1001848078

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

ข้อควรระวัง

- สายไฟ AC ที่ให้มาได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับตัวเครื่องนี้ ไม่ควรนำไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ
- ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC เมื่อไม่ได้ใช้งานตัวเครื่องนี้เป็นเวลานาน เมื่อถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC ให้ถอดโดยการจับที่ตัวปลั๊กเสมอ ห้ามดึงที่สายไฟ
- หากสายไฟ AC เสียหาย โปรดติดต่อขอเปลี่ยนสายไฟใหม่จากฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา

เกี่ยวกับการวางตำแหน่ง

- ห้ามวางตัวเครื่องไว้ใกล้กับแหล่งความร้อนหรือในบริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรง บริเวณที่มีฝุ่นมากเกินไป หรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร สภาวะเหล่านี้อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้
- วางตัวเครื่องบนพื้นราบ มีพื้นผิวเรียบเสมอกัน เมื่อวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ตัวเครื่องอาจหล่นจากพื้นผิวเนื่องจากการสั่นสะเทือนของระบบลำโพงเอง ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ ความผิดปกติ หรือประสิทธิภาพลดลง
- การวางตัวเครื่องบนพื้นที่มีการเคลือบด้วยวัสดุเคลือบชนิดพิเศษ แร็กซ์ น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ อาจทำให้สีซีดหรือเกิดคราบบนพื้น
- ลำโพงของตัวเครื่องไม่ใช่ประเภทป้องกันคลื่นแม่เหล็ก ห้ามวางบัตรแถบแม่เหล็กบนตัวเครื่องหรือบริเวณใกล้เคียง
- ห้ามวางวัตถุโลหะที่นอกเหนือจากที่รีโมทไว้ใกล้กับตัวเครื่อง ฟังก์ชันไร้สายอาจไม่เสถียร
- เมื่อใช้ตัวเครื่องร่วมกับจูนเนอร์ ทีวี หรือ VCR อาจเกิดเสียงรบกวนหรือทำให้ภาพผิดเพี้ยน ในกรณีนี้ ให้ติดตั้งตัวเครื่องห่างจากอุปกรณ์เหล่านี้
- ห้ามวางตัวเครื่องใกล้กับสิ่งของที่มีการปล่อยสนามแม่เหล็กออกมามากๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรือลำโพงขนาดใหญ่

วิธีการดูแลรักษาตัวเครื่อง

- ควรใช้ผ้านุ่มกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่บนผ้าออกด้วยการเช็ดเบาๆ
 - การใช้เส้นขูดสิ่งสกปรกหรือการออกแรงมากเกินไปอาจทำให้ส่วนที่เป็นผ้าเสียหายได้
 - ห้ามใช้แปรงทำความสะอาด ฯลฯ เนื่องจากอาจทำให้ส่วนที่เป็นผ้าเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุของอุปกรณ์นั้นๆ
 - หากส่วนที่เป็นผ้าสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางบิดหมาดๆ จากนั้นเช็ดด้วยผ้าแห้งเนื้อนุ่ม การใช้สารทำความสะอาดหรือน้ำยาทำความสะอาดที่ไม่ได้มีฤทธิ์เป็นกลางอาจทำให้สีซีดหรือทำให้ผ้าเสียหายได้
- สำหรับตัวเครื่อง ควรเช็ดด้วยผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางบิดหมาดๆ ห้ามใช้แผ่นขัด สารทำความสะอาด หรือตัวทำละลาย เช่น แอลกอฮอล์ หรือน้ำมันเบนซิน

เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH®

- เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็นเทคโนโลยีไร้สายระยะสั้นที่ทำให้เกิดสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระยะในการสื่อสารสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามสิ่งกีดขวางที่ปรากฏ (คน วัตถุโลหะ ผนัง ฯลฯ) หรือสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า
- คลื่นไมโครเวฟที่เกิดจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปิดตัวเครื่องและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ ในสถานที่ต่อไปนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้:
 - ในโรงพยาบาล ใกล้กับที่นั่งพิเศษบนรถไฟ บริเวณที่มีก๊าซไวไฟ ใกล้กับประตูอัตโนมัติ หรือใกล้กับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ตัวเครื่องรองรับฟังก์ชันความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ BLUETOOTH ระหว่างการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการตั้งค่าและปัจจัยอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากข้อมูลรั่วไหลซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH

หมายเหตุอื่นๆ

- อุณหภูมิของตัวเครื่องอาจสูงขึ้นขณะใช้งาน ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ

- หากมีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำเข้าไปในตัวเครื่อง ให้ปิดตัวเครื่องทันที ให้ถอดปลั๊กตัวเครื่องออกจากเต้ารับ AC และปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา
- หากท่านมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับตัวเครื่องนี้ โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การแก้ไขปัญหา](#)
- [เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า](#)

TP1001848077

5-064-570-21(1) Copyright 2025 Sony Corporation