


重低音音箱/ 后置扬声器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

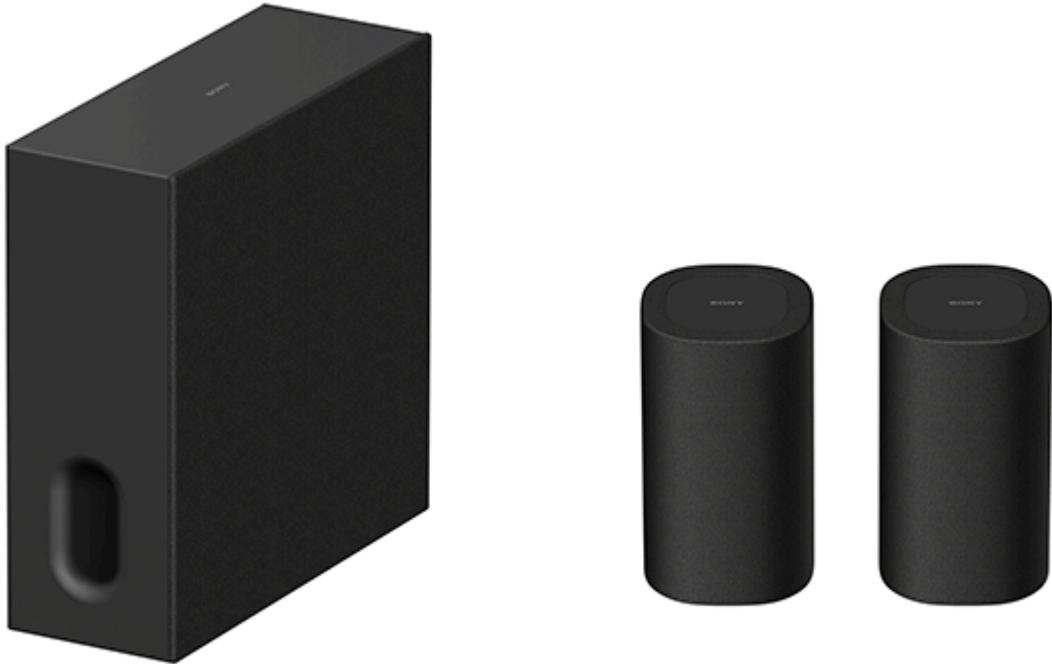

型号: YY2085C/ YY2087C

本帮助指南说明BRAVIA Theatre Sub 7 (重低音音箱) 和BRAVIA Theatre Rear 8 (后置扬声器) 的安装和连接。在帮助指南中, “本机”指其中之一或两者。

关于与本机兼容的主音频设备

本机是仅适用于特定型号的产品。

与本机兼容的主音频设备的型号名称可在以下网址中找到。

<https://www.sony.net/comp-home/>

连接到支持“Sony | BRAVIA Connect”应用程序的主音频设备

连接到支持“Sony | BRAVIA Connect”应用程序的主音频设备

单击上述标题中的蓝色链接文本, 查看说明页面。请务必按照应用程序画面上的指引将本机连接到主音频设备。

连接到以下任一主音频设备

连接到HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000中任一设备

单击上述标题中的蓝色链接文本, 查看说明页面。

请务必按照应用程序画面上的指引将主音频设备更新到最新的软件版本, 然后连接本机。

连接到HT-A9

单击上述标题中的蓝色链接文本，查看说明页面。

请务必按照应用程序画面上的指引将主音频设备更新到最新的软件版本，然后连接本机。

[连接到STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000中任一设备](#)

单击上述标题中的蓝色链接文本，查看说明页面。

请务必按照应用程序画面上的指引将主音频设备更新到最新的软件版本，然后连接本机。

SA-SW7/ SA-RS8

[连接到本机的主音频设备](#)

检查包装内容

[包装内容 \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[包装内容 \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

部件与控制键

[BRAVIA Theatre Sub 7 \(重低音音箱\)](#)

[BRAVIA Theatre Rear 8 \(后置扬声器\)](#)

[关于指示灯](#)

初始设置

安装

[安装在地板或架子上](#)

[安装在墙壁上 \(仅BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

连接

[连接到支持“Sony | BRAVIA Connect”应用程序的主音频设备](#)

[连接到HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000中任一设备](#)

[连接到HT-A9](#)

[连接到STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000中任一设备](#)

故障排除

[故障排除](#)

[客户支持网站](#)

[重设本机](#)

规格

[规格 \(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[规格 \(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

[商标](#)

[许可证](#)

[使用注意事项](#)

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/ 后置扬声器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

连接到本机的主音频设备



本机是仅适用于特定型号的产品。

与本机兼容的主音频设备的型号名称可在以下网址中找到。


<https://www.sony.net/comp-home/>

如果型号同时支持BRAVIA Theatre Sub 7和BRAVIA Theatre Rear 8，则可以同时连接这两个设备。

连接到BRAVIA Theatre Sub 7 (重低音音箱) 的主音频设备

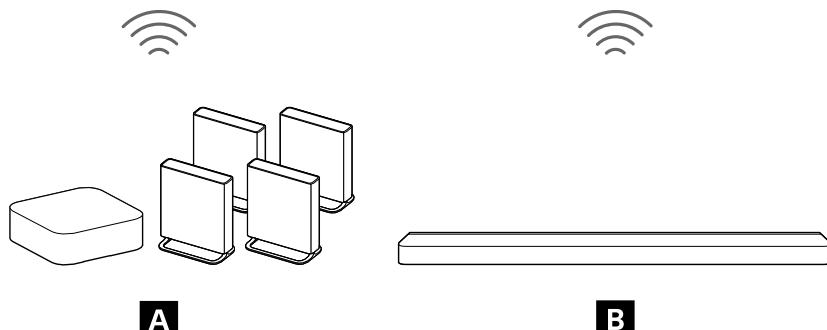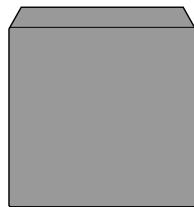**A****B****C****A** 家庭影音系统**B** 无线家庭音响**C** 多声道AV接收机/多声道AV放大器

连接到BRAVIA Theatre Rear 8 (后置扬声器) 的主音频设备

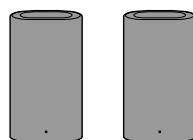**B****C****B** 无线家庭音响

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/ 后置扬声器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


包装内容 (BRAVIA Theatre Sub 7)

如果所提供的任何物品丢失, 请向最邻近的Sony经销商咨询。()中的数字表示提供的数量。


所提供物品的可用性和数量因购买国家/地区而异。

请参阅产品附带的参考指南, 以确认所提供物品的可用性和数量。

- 重低音音箱 (1)

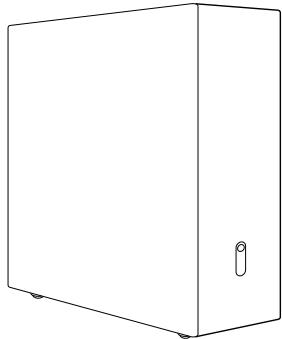

- 交流电源线 (1)



- 文档 (1套)

仅在某些国家/地区附带的零件

- 交流插头适配器 (1)

TP1001929479

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/ 后置扬声器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


包装内容 (BRAVIA Theatre Rear 8)

如果所提供的任何物品丢失, 请向最邻近的Sony经销商咨询。()中的数字表示提供的数量。


所提供物品的可用性和数量因购买国家/地区而异。

请参阅产品附带的参考指南, 以确认所提供物品的可用性和数量。

- 后置扬声器 (REAR L) (1), 后置扬声器 (REAR R) (1)

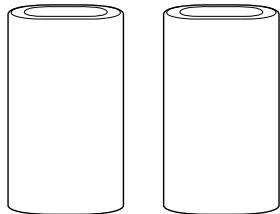

- 交流电源线 (2)



- 文档 (1套)

仅在某些国家/地区附带的零件

- 交流插头适配器 (2)

TP1001929480


5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/后置扬声器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Sub 7 (重低音音箱)

正面, 右侧

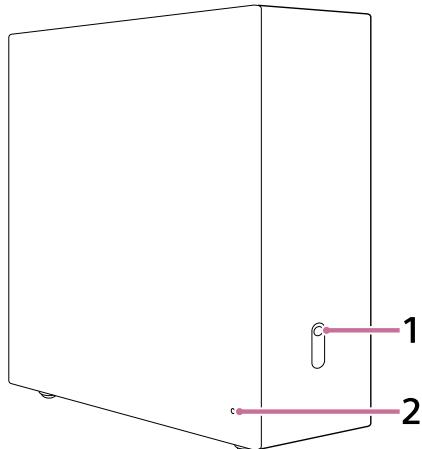


1. LINK

- **按下:** 当重低音音箱无法通过“Sony | BRAVIA Connect”应用程序正确连接时, 请按下此按钮。按照应用程序画面上的指引操作。
- **按住2秒钟, 直到通知声响起:** 打开/关闭重低音音箱。
- **按住10秒钟, 直到第二次通知声响起:** 重设重低音音箱。

2. 电源指示灯

通过以3种颜色 (白色/蓝色/红色) 点亮或闪烁来指示重低音音箱状态。

底部

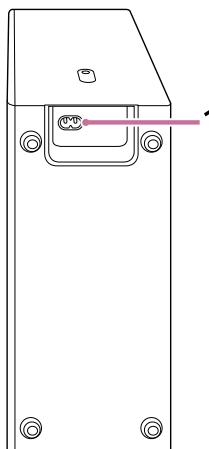

1. 交流电源插口

相关主题

- [关于指示灯](#)
- [重设本机](#)


5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/ 后置扬声器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

BRAVIA Theatre Rear 8 (后置扬声器)

正面, 底部

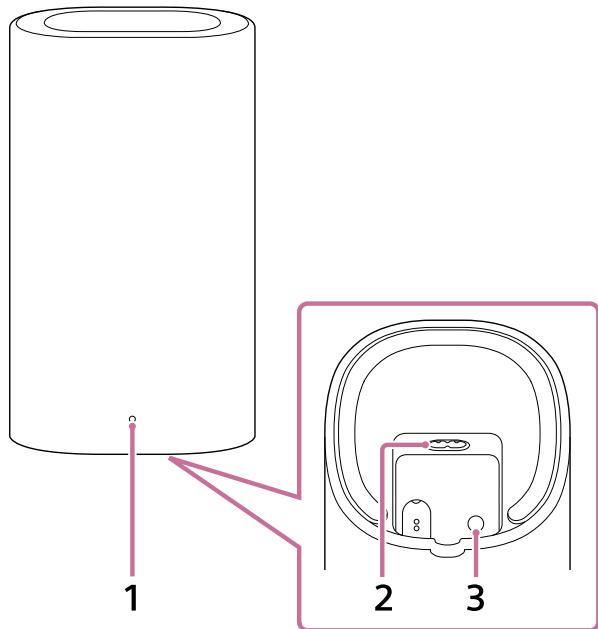

1. 电源指示灯

通过以3种颜色（白色/蓝色/红色）点亮或闪烁来指示后置扬声器状态。

2. 交流电源插口

3. LINK


- **按下：**当后置扬声器无法通过“Sony | BRAVIA Connect”应用程序正确连接时，请按下此按钮。按照应用程序画面上的指引操作。
- **按住2秒钟，直到通知声响起：**打开/关闭后置扬声器。
- **按住10秒钟，直到第二次通知声响起：**重设后置扬声器。

提示

- 左后置扬声器 (REAR L) 底部有两个约2 mm (3/32 in) 大小的触觉点。将其用作区分左右后置扬声器的指南。

背面

下图所示为取下背面盖子的后置扬声器。

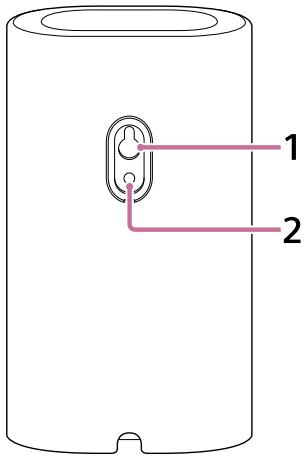


1. 挂壁式安装孔

2. 常规扬声器支架的安装孔

兼容M5尺寸螺丝。

注意

- 当使用挂壁式安装孔（1）或常规扬声器支架的安装孔（2）时，插入一字螺丝刀等工具，拆下盖子。

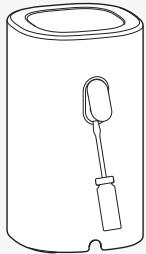

相关主题

- [关于指示灯](#)
- [重设本机](#)

TP1001848651


5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/后置扬声器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

关于指示灯

BRAVIA Theatre Sub 7和BRAVIA Theatre Rear 8的正面均有指示产品状态的指示灯。

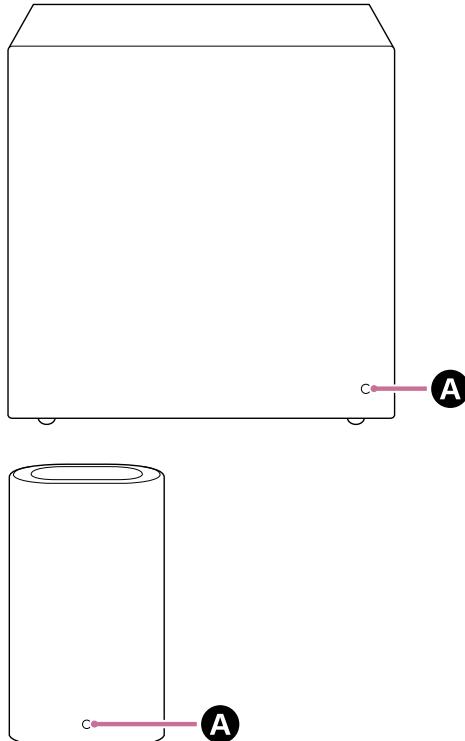

A 电源指示灯

点亮/熄灭

- (以红色点亮)

本机处于待机模式。

- (熄灭)

本机已关闭。

与主音频设备的连接状态

- (以白色点亮)

本机已连接到主音频设备。

- (以白色缓慢闪烁)

本机正在等待主音频设备的连接。

- (以白色反复闪烁两次)

本机正在等待主音频设备的手动连接。

特殊情况

- (以白色/蓝色交替闪烁)

正在进行软件更新/重设等。

- ○ · · ○ · · ○ · · (以白色闪烁)
无线功能已关闭。操作LINK以打开无线功能。
- ● · · ● · · ● · · (以红色闪烁)
检测到异常或错误。请按照“[故障排除](#)”中的步骤操作。

相关主题

- [故障排除](#)
- [重设本机](#)

TP1001929478

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/ 后置扬声器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


安装在地板或架子上

本节说明BRAVIA Theatre Sub 7和BRAVIA Theatre Rear 8 的安装示例。

如何安装

安装示意图如下。


与无线家庭音响组合安装示例

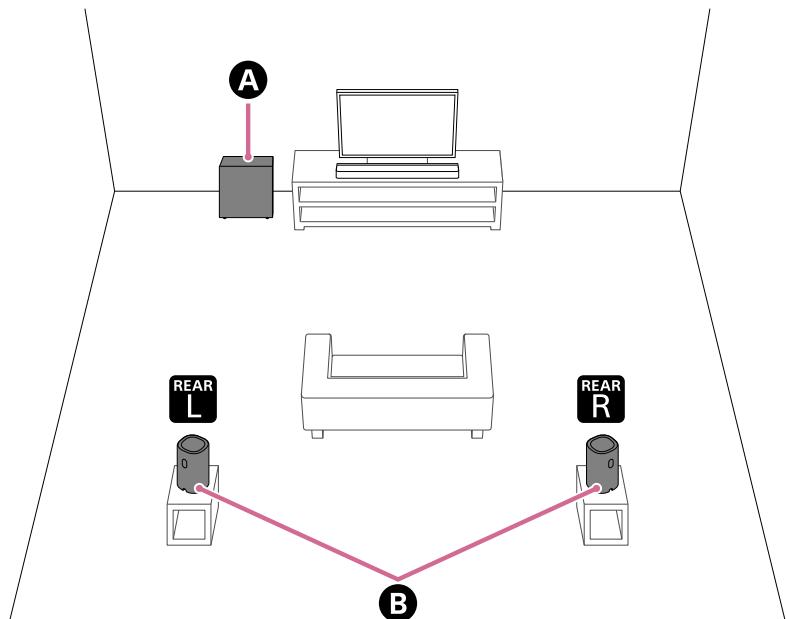

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

与家庭影音系统组合安装示例

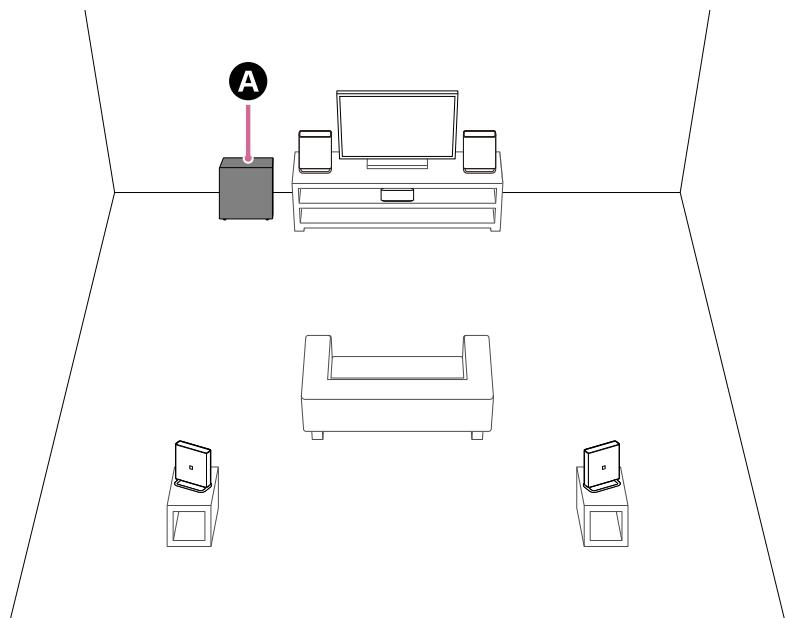


A BRAVIA Theatre Sub 7

多声道AV接收机/多声道AV放大器安装示例

5.1声道扬声器系统安装示例。

当与5.1声道扬声器系统一起使用时，除BRAVIA Theatre Sub 7和BRAVIA Theatre Rear 8外，还需要前置和中置扬声器。有关根据扬声器系统配置摆放扬声器的信息，请参阅多声道AV接收机/多声道AV放大器的帮助指南。

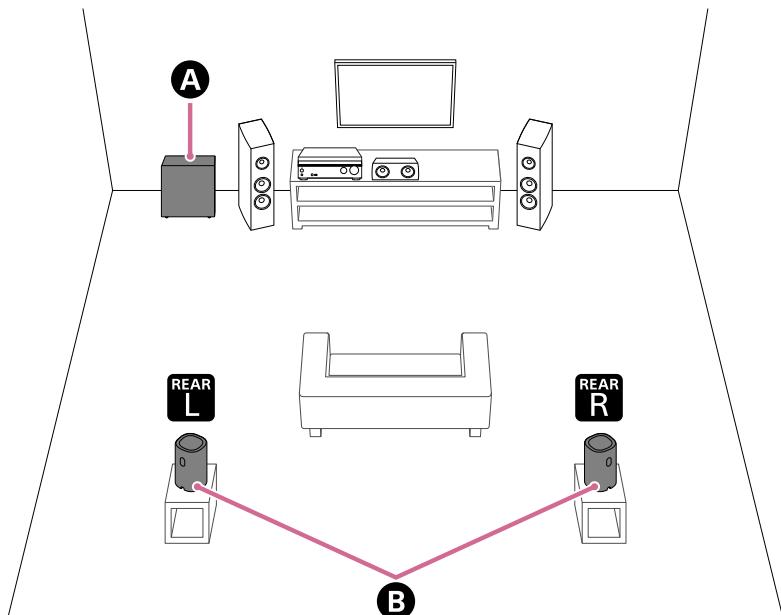

A BRAVIA Theatre Sub 7

B BRAVIA Theatre Rear 8

安装BRAVIA Theatre Sub 7

重低音音箱的声音输出具有全向性，因此可以按需摆放。

- 重低音音箱从覆盖有布料的一侧和有孔的一侧输出声音。请勿挡住发出声音的一侧。
- 请勿将重低音音箱平躺放置。

安装BRAVIA Theatre Rear 8


在兼容型号上成对安装两个后置扬声器。

- 将后置扬声器朝向观看位置的后方放置。
- 建议后置扬声器的高度与耳朵的高度一致。

1. 检查后置扬声器底部的标签，识别左右扬声器。

右扬声器标有“REAR R”，左扬声器标有“REAR L”。

左扬声器的凹陷底部有两个约2 mm (3/32 in) 大小的触觉点。将其用作区分左扬声器的指南。

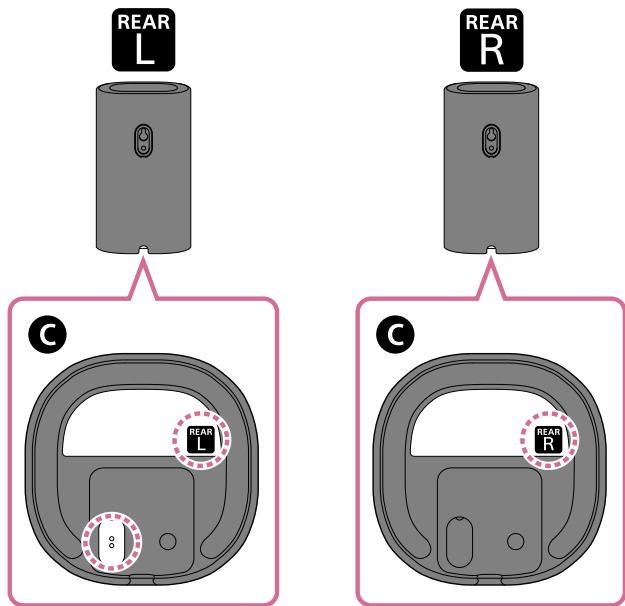

④ 有源扬声器底部

2. 将左扬声器面朝前放置在左后方，将右扬声器面朝前放置在右后方。


TP1001929481

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/后置扬声器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

安装在墙壁上 (仅BRAVIA Theatre Rear 8)

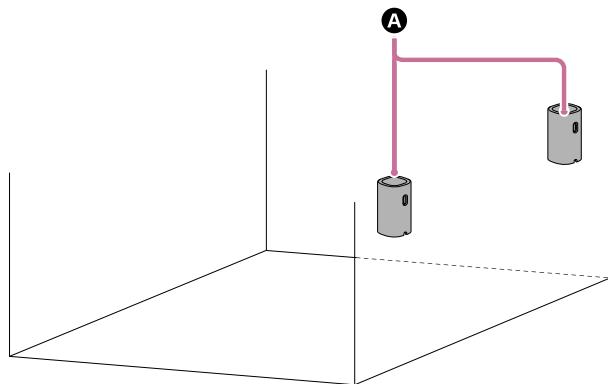


A 后置扬声器

注意


- 准备适合墙体材质和稳定性的螺丝 (未提供)。视墙体材质而定, 螺丝可能会损坏墙壁。
- 将螺丝牢牢固定在墙梁中。
- 将后置扬声器水平悬挂在加筋墙上。
- 请Sony经销商或许可承包商在充分考虑安全的情况下牢固安装后置扬声器。
- Sony对因安装不当、安装强度不够、使用不当、自然灾害等引起的事故或损失不承担责任。

1 准备适合后置扬声器背面孔的螺丝 (未提供)。

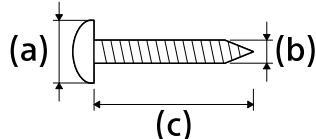


- (a) 6 mm 至 9.5 mm (1/4 in 至 3/8 in)
 (b) 4 mm (3/16 in)
 (c) 30 mm (1 3/16 in) 或更长

后置扬声器背面的孔

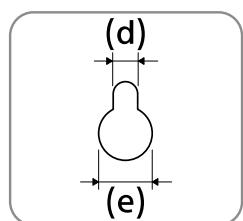


- (d) 5.0 mm (13/64 in)
 (e) 10 mm (13/32 in)

2 将螺丝拧入墙壁。

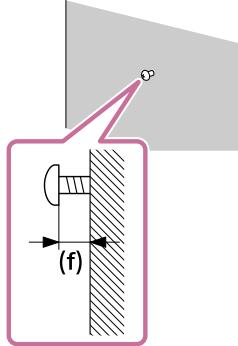

(f) 约10 mm (13/32 in)


- 3 将一字螺丝刀等工具插入后置扬声器背面的盖子下侧，拆下盖子。

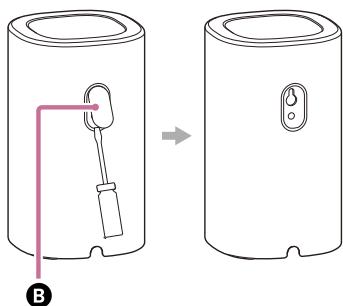

B 盖子

- 4 检查后置扬声器底部的标签以识别左右，并将后置扬声器背面的孔挂在螺丝上。

- REAR L : 左
- REAR R : 右

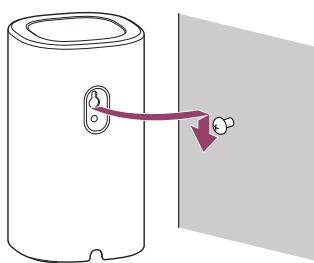

注意

- 当您未将后置扬声器安装在墙上时，请保留步骤3中拆下的盖子以供使用。

TP1001848633

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation


重低音音箱/ 后置扬声器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

连接到支持“Sony | BRAVIA Connect”应用程序的主音频设备

本机可以连接到在“Sony | BRAVIA Connect”应用程序中注册的主音频设备。

按照应用程序画面上的指引安装和连接本机。

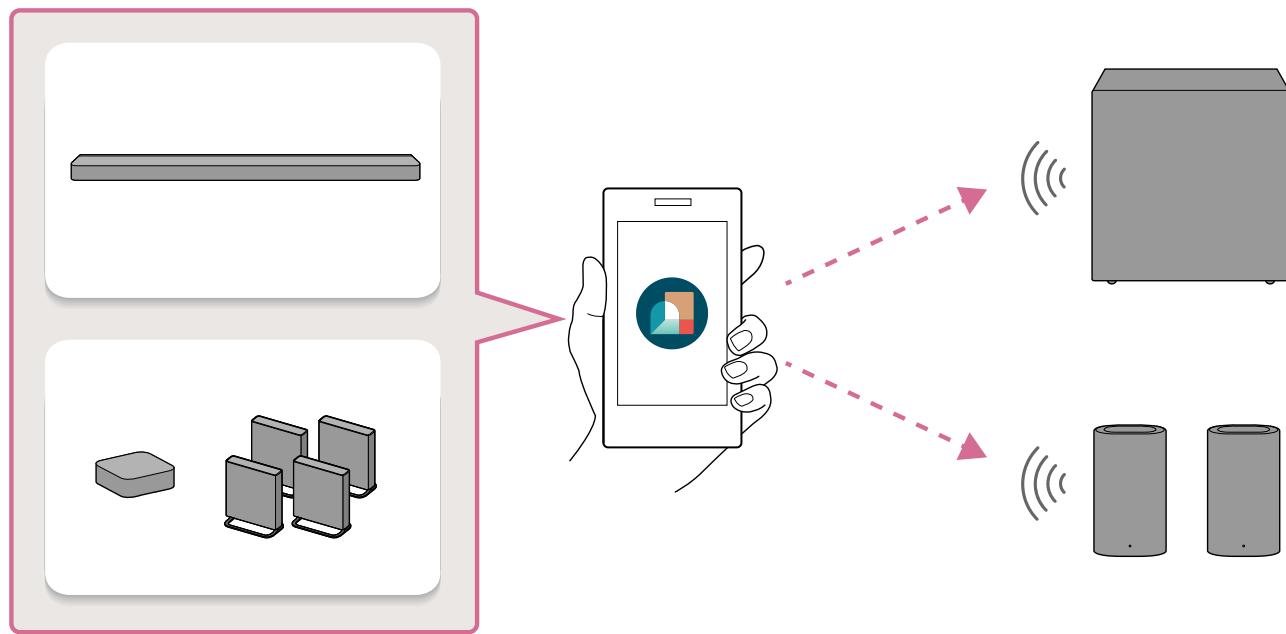

注意

- 请务必按照应用程序画面上的指引安装和连接本机。除非使用“Sony | BRAVIA Connect”应用程序将本机连接到主音频设备，否则本机将无法正常工作。

1 将智能手机上安装的“Sony | BRAVIA Connect”应用程序更新到最新版本。

如果智能手机上已安装应用程序

将应用程序更新到最新版本后，在不启动应用程序的情况下继续执行步骤2。

[访问网站，将应用程序更新到最新版本。](#)

如果首次在智能手机上安装应用程序

继续执行步骤2。执行步骤2可安装最新版本的应用程序。

2 从以下选项中选择要连接到主音频设备的扬声器的链接或二维码，以在应用程序上开始设置扬声器。

注意

- 安装或启动应用程序时，您的IP地址和设备标识符信息将共享至Sony公司的服务提供商。

连接BRAVIA Theatre Rear 8

根据您查看本帮助指南的设备，执行以下操作之一。

● 如果在智能手机上查看本帮助指南

轻触以下链接。

[开始设置BRAVIA Theatre Rear 8](#)

- **如果在电脑上查看本帮助指南**
使用智能手机扫描以下二维码。



连接BRAVIA Theatre Sub 7

根据您查看本帮助指南的设备，执行以下操作之一。

- **如果在智能手机上查看本帮助指南**
轻触以下链接。
[开始设置BRAVIA Theatre Sub 7](#)
- **如果在电脑上查看本帮助指南**
使用智能手机扫描以下二维码。



提示

- 当同时连接BRAVIA Theatre Sub 7和BRAVIA Theatre Rear 8时，可以从任一扬声器连接步骤开始。按照应用程序画面上的指引操作，即可查看各扬声器的连接指引。
- 连接除BRAVIA Theatre Sub 7和BRAVIA Theatre Rear 8之外的可选Sony无线扬声器时，请执行相同的步骤。按照应用程序画面上的指引操作，即可查看各扬声器的连接指引。
- 轻触以上链接或扫描二维码可能无法启动或安装应用程序。在此情况下，请在显示的网页上轻触与您的智能手机相对应的链接，以启动或安装应用程序。然后，继续执行步骤3。

③ 按照应用程序画面上的指引继续设置本机。

如果显示主音频设备的软件更新通知，请按照应用程序画面上的指引操作。同样，按照应用程序画面上的指引安装和连接本机。

提示

- 如果主音频设备的初始设置尚未完成，则需要在连接本机前设置主音频设备。按照应用程序画面上的指引操作。
- 如果主音频设备的初始设置已完成，请在应用程序画面上选择要连接本机的主音频设备，然后通过轻触[设置] - [无线扬声器连接设置] - [无线扬声器连接]来连接本机。

相关主题

- [安装在地板或架子上](#)
- [安装在墙壁上 \(仅BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1001848636

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/ 后置扬声器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

连接到HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000中任一设备

HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000不支持“Sony | BRAVIA Connect”应用程序。

如果与本机连接的主音频设备不支持“Sony | BRAVIA Connect”应用程序，则在更新主音频设备的软件之前，可能无法与本机连接。

注意

- 主音频设备的帮助指南可能会建议您在可选扬声器连接到主音频设备的情况下更新软件，但更新主音频设备的软件时无需连接本机。

提示

- 您也可以从Sony支持页面下载最新软件到USB存储器，将主音频设备软件更新到最新版本。
有关详情，请参阅主音频设备的帮助指南。

1 打开与本机连接的主音频设备和电视机，并将电视机输入切换到主音频设备。

主音频设备需要一段时间才能启动。当[HELLO]或[PLEASE WAIT]从显示窗口消失时，可以执行操作。

2 将主音频设备的软件更新到最新版本。

更新软件的步骤取决于主音频设备的初始设置是否已完成。

如果主音频设备的初始设置已经完成（若已在使用）

- 按下随主音频设备提供的遥控器上的HOME，然后在电视机屏幕上显示的主菜单上选择[设置] - [高级设定] - [软件更新] - [网络更新]。
- 按照电视机屏幕上的说明更新软件。


如果主音频设备的初始设置尚未完成（例如刚购买主音频设备后）

- 按下随主音频设备提供的遥控器上的HOME，然后按照电视机屏幕上显示的画面说明开始初始设置。
- 即使出现[正在检查无线扬声器连接]屏幕，请选择[下页]，而不要将无线扬声器（本机）连接到主音频设备。
- 通过[轻松网络设定]屏幕将主音频设备连接到互联网，然后按照画面说明继续进行初始设置。
- 出现确认执行软件更新的屏幕时，选择[是]执行软件更新。
- 即使出现[声场优化]屏幕，也无需继续执行。
- 如果出现[简易声音设定]屏幕，请选择[取消]。
- 继续初始设置，直到出现主菜单。


3 将交流电源线连接到本机上的交流电源插口，然后连接到交流电源插座。

打开所有要连接的扬声器。

BRAVIA Theatre Sub 7

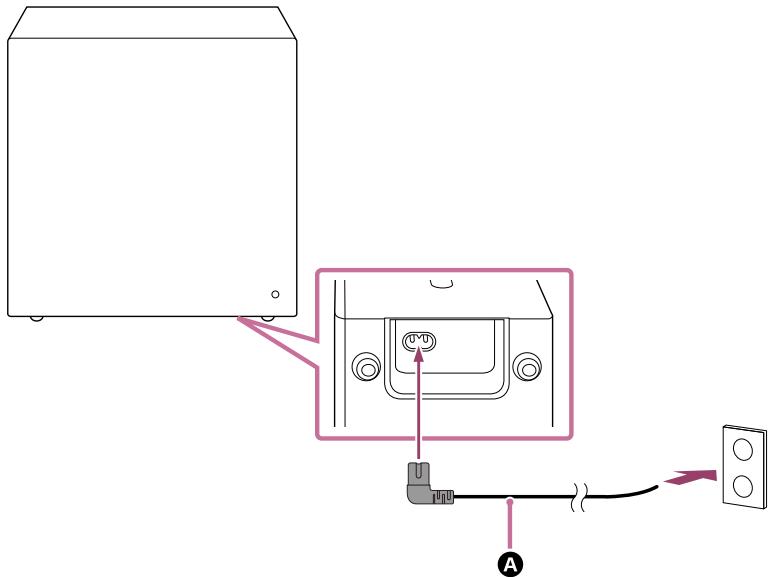

BRAVIA Theatre Rear 8

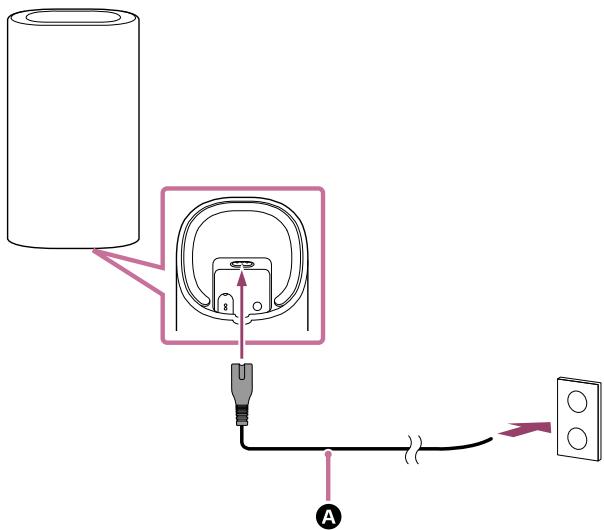


A 交流电源线 (提供)


4 检查本机上的电源指示灯以白色点亮。

当电源指示灯以白色点亮时，本机与主音频设备之间的连接完成。

BRAVIA Theatre Sub 7

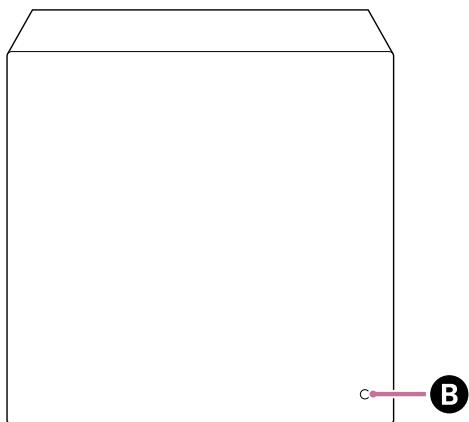

BRAVIA Theatre Rear 8

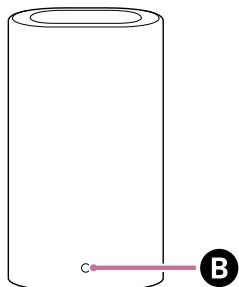

B 电源指示灯

如果本机没有自动连接到主音频设备

本机必须手动连接到主音频设备。

有关如何手动连接的说明, 请参阅主音频设备帮助指南中的“通过手动连接进行可选扬声器连接”。同样的操作可用于将本机连接到主音频设备。

注意

- 主音频设备的帮助指南可能会表明电源指示灯以绿色点亮, 但本机上的电源指示灯以白色点亮。

- 5 按下随主音频设备提供的遥控器上的HOME, 然后在主菜单中选择[设置] - [高级设定] - [扬声器设定] - [声场优化], 执行声场优化。**

相关主题

- [安装在地板或架子上](#)
- [安装在墙壁上 \(仅BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

TP1002003181

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/ 后置扬声器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

连接到HT-A9

HT-A9不支持“Sony | BRAVIA Connect”应用程序。

如果与本机连接的主音频设备不支持“Sony | BRAVIA Connect”应用程序，则在更新主音频设备的软件之前，可能无法与本机连接。

注意

- 主音频设备的帮助指南可能会建议您在可选扬声器连接到主音频设备的情况下更新软件，但更新主音频设备的软件时无需连接本机。

提示

- 您也可以从Sony支持页面下载最新软件到USB存储器，将主音频设备软件更新到最新版本。
有关详情，请参阅主音频设备的帮助指南。

1 打开与本机连接的主音频设备和电视机，并将电视机输入切换到主音频设备。

主音频设备需要一段时间才能启动。当[HELLO]或[PLEASE WAIT]从显示窗口消失时，可以执行操作。

2 将主音频设备的软件更新到最新版本。

更新软件的步骤取决于主音频设备的初始设置是否已完成。

如果主音频设备的初始设置已经完成（若已在使用）


1. 按下随主音频设备提供的遥控器上的HOME，然后在电视机屏幕上显示的主菜单上选择[设置] - [高级设定] - [软件更新] - [网络更新]。
2. 按照电视机屏幕上的说明更新软件。

如果主音频设备的初始设置尚未完成（例如刚购买主音频设备后）

1. 按下随主音频设备提供的遥控器上的HOME，然后按照电视机屏幕上显示的画面说明开始初始设置。
2. 当出现[轻松网络设定]屏幕时，将主音频设备连接到互联网。
3. 出现确认执行软件更新的屏幕时，选择[是]执行软件更新。
4. 按照初始设置屏幕上的说明完成所有设置。

3 将交流电源线连接到本机上的交流电源插口，然后连接到交流电源插座。

BRAVIA Theatre Sub 7

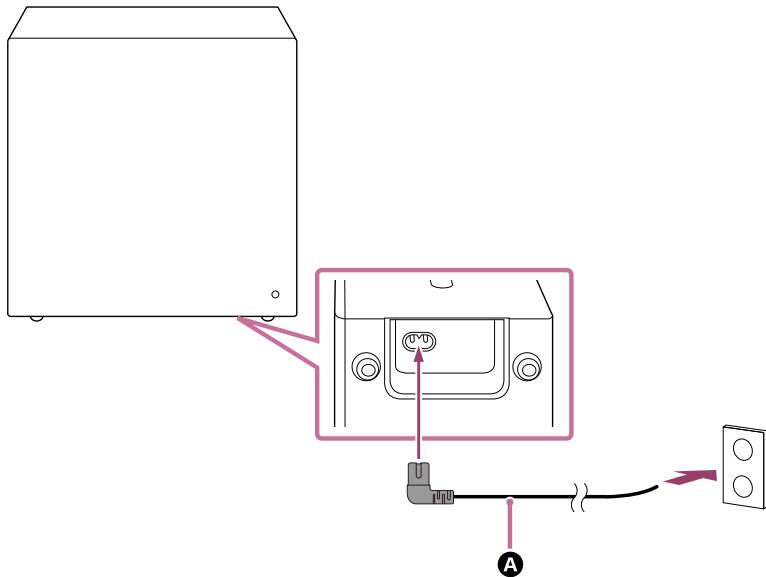


A 交流电源线 (提供)

4 检查本机上的电源指示灯以白色点亮。

当电源指示灯以白色点亮时，本机与主音频设备之间的连接完成。

BRAVIA Theatre Sub 7

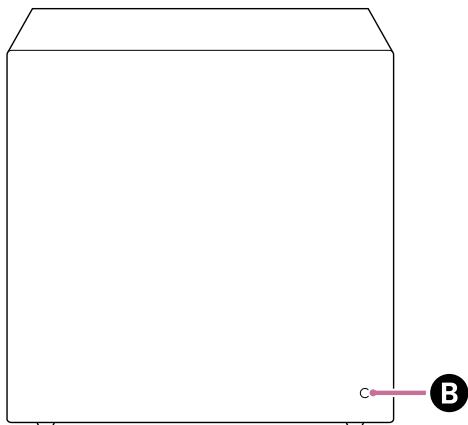

B 电源指示灯

如果本机没有自动连接到主音频设备

本机必须手动连接到主音频设备。

有关如何手动连接的说明，请参阅主音频设备帮助指南中的“如果有源扬声器未正确连接”。同样的操作可用于将本机连接到主音频设备。

注意

- 主音频设备的帮助指南可能会表明电源指示灯以绿色点亮，但本机上的电源指示灯以白色点亮。

5 按下随主音频设备提供的遥控器上的HOME，然后在主菜单中选择[设置] - [高级设定] - [扬声器设定] - [声场优化]，执行声场优化。

相关主题

- [安装在地板或架子上](#)

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/ 后置扬声器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

连接到STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000中任一设备

STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000不支持“Sony | BRAVIA Connect”应用程序。

如果与本机连接的主音频设备不支持“Sony | BRAVIA Connect”应用程序，则在更新主音频设备的软件之前，可能无法与本机连接。

注意

- 主音频设备的帮助指南可能会建议您在可选扬声器连接到主音频设备的情况下更新软件，但更新主音频设备的软件时无需连接本机。

提示

- 您也可以从Sony支持页面下载最新软件到USB存储器，将主音频设备软件更新到最新版本。
有关详情，请参阅主音频设备的帮助指南。

1 打开与本机连接的主音频设备和电视机，并将电视机输入切换到主音频设备。

主音频设备需要一段时间才能启动。当[HELLO]或[PLEASE WAIT]从显示屏消失时，可以执行操作。

2 将主音频设备的软件更新到最新版本。

更新软件的步骤取决于主音频设备的初始设置是否已完成。

如果主音频设备的初始设置已经完成（若已在使用）

1. 按下随主音频设备提供的遥控器上的HOME，然后在电视机屏幕上显示的主菜单上选择[Setup] - [Software Update] - [Network Update]。
2. 按照电视机屏幕上的说明更新软件。


如果主音频设备的初始设置尚未完成（例如刚购买主音频设备后）

1. 按下随主音频设备提供的遥控器上的HOME。
2. 按照电视机屏幕上的说明设置屏幕上显示的语言，在显示的屏幕上选择[Internet Settings]，按照画面上的说明完成主音频设备与互联网的连接，然后选择[OK]。
请勿继续执行下一设置。
3. 按下随主音频设备提供的遥控器上的HOME，然后在电视机屏幕上显示的主菜单上选择[Setup] - [Software Update] - [网络更新]。
4. 检查主音频设备显示屏上的软件更新进度。
进度以百分比（“XXX%”）显示。
更新完成后，显示屏上将显示[COMPLETED]并自动重新启动主音频设备。


3 将交流电源线连接到本机上的交流电源插口，然后连接到交流电源插座。

打开所有要连接的扬声器。

BRAVIA Theatre Sub 7

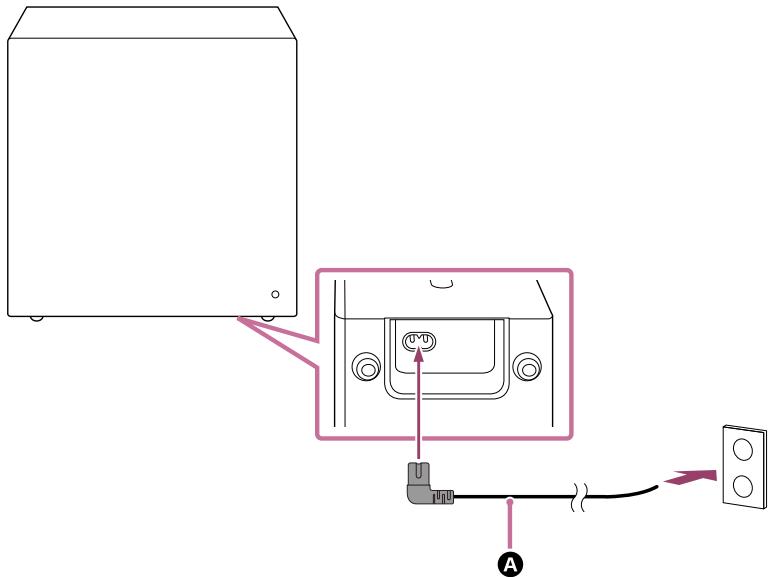

BRAVIA Theatre Rear 8

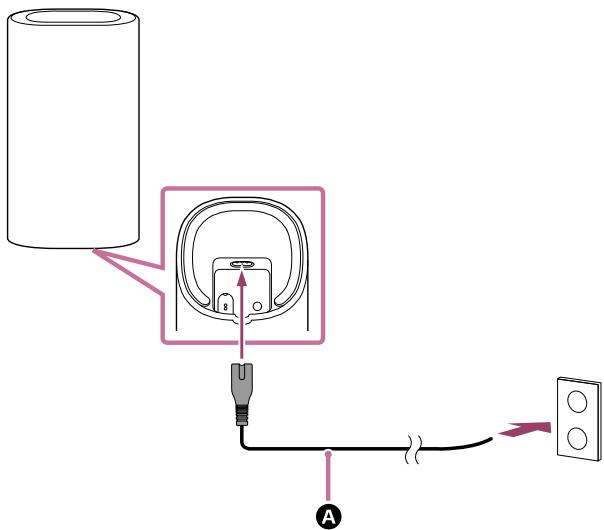


A 交流电源线 (提供)


4 检查本机上的电源指示灯以白色点亮。

当电源指示灯以白色点亮时，本机与主音频设备之间的连接完成。

BRAVIA Theatre Sub 7

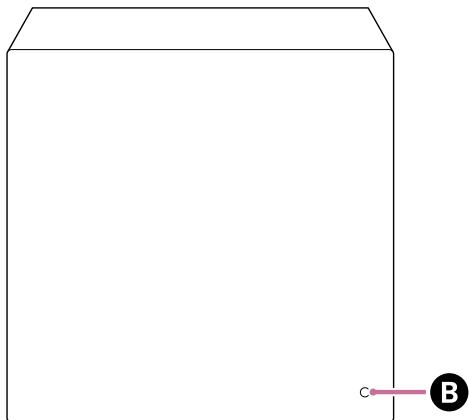

BRAVIA Theatre Rear 8

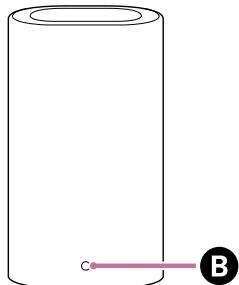

B 电源指示灯

如果本机没有自动连接到主音频设备

本机必须手动连接到主音频设备。

有关如何手动连接的说明，请参阅主音频设备帮助指南中的“Connecting Sony wireless rear speakers/subwoofer”。

注意

- 主音频设备的帮助指南可能会表明电源指示灯以绿色点亮，但本机上的电源指示灯以白色点亮。

- 5 按下随主音频设备提供的遥控器上的HOME，然后在主菜单中选择[Setup] - [扬声器设定] - [Auto Calibration]，执行声场优化。**

相关主题

- [安装在地板或架子上](#)
- [安装在墙壁上（仅BRAVIA Theatre Rear 8）](#)

TP1002003180

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/ 后置扬声器
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

故障排除

如果您遇到任何问题, 请按照以下流程操作。

1. 检查本机的交流电源线牢固插入到底。



2. 从墙壁插座拔掉交流电源线插头, 几分钟后再次连接。



3. 使用以下方法之一检查适用的问题和解决方案。

- 从“Sony | BRAVIA Connect”应用程序的菜单中选择帮助, 获取支持信息。
- 在支持页面, 选择本机的型号名称并检查支持信息。
有关支持页面的URL, 请查看“[客户支持网站](#)”。



4. 重设本机。

本机的所有设置返回其初始状态。



5. 如果本机仍无法正常工作, 请向Sony支持或最邻近的Sony经销商咨询。

- Sony支持:
<https://www.sony.net/support-contact>

相关主题

- [重设本机](#)
- [客户支持网站](#)

TP1001848679

重低音音箱/ 后置扬声器
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

客户支持网站

在支持页面，您可以找到以下信息。
请查看您所在国家/地区的支持页面。

- 问题及其解答
- 最新驱动程序和软件更新
- 联系支持
- 产品维修
- 注册产品

对于美国、加拿大和拉丁美洲客户：

<https://www.sony.com/am/support>

对于欧洲客户：

<https://www.sony.eu/support/>

对于中国大陆客户：

<https://service.sony.com.cn/>

对于亚太地区、大洋洲、中东和非洲客户：

<https://www.sony-asia.com/support>

对于日本客户：

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001848712

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/ 后置扬声器
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

重设本机

如果通过“[故障排除](#)”本机仍然无法正常操作，请重设扬声器系统。

1 接通电源后，按住本机上的LINK超过10秒钟。

当本机上的电源指示灯以白色/蓝色交替闪烁并发出通知声时，重设开始。重设完成后，电源指示灯将停止闪烁，通知声将响起，本机将关闭。

2 按下本机上的LINK打开本机。

本机打开后，会自动连接到主音频设备。

如果本机没有自动连接到主音频设备

请参阅本页末尾的“[相关主题](#)”并再次尝试将本机连接到主音频设备。

相关主题

- [关于指示灯](#)
- [连接到支持“Sony | BRAVIA Connect”应用程序的主音频设备](#)
- [连接到HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000中任一设备](#)
- [连接到HT-A9](#)
- [连接到STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000中任一设备](#)

TP1001929484

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/ 后置扬声器
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

规格 (BRAVIA Theatre Sub 7)

重低音音箱 (YY2085C)

扬声器部分

扬声器

130 mm (5 1/8 in) 锥形

扬声器系统

低音反射型

无线LAN部分

通讯系统

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

BLUETOOTH部分

输出

BLUETOOTH规格功率等级1.5

最大通讯范围

视线距离约30 m (98.4 ft) *

* 实际范围视设备之间的障碍物、微波炉周围的磁场、静电、无绳电话的使用、接收敏感度、操作系统、软件应用等各种因素而异。

频率范围

2.4 GHz波段 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

通用

耗电量

开启: 20 W

网络待机模式: 1.8 W或更低

关闭: 0.3 W或更低

启用[自动待机]功能后, 如果不操作产品且约20分钟没有信号输入, 产品会自动进入网络待机模式或关闭。

禁用[自动待机]功能将增加此产品的耗电量。

与主音频设备连接时, 本机的电源将与所连接主音频设备的[自动待机]功能一同控制。

尺寸* (宽/高/深)

* 包括突出部件和控制装置

约352 mm × 358 mm × 134 mm (13 7/8 in × 14 1/8 in × 5 3/8 in)

质量

约6.2 kg (13 lb 11 oz)

无线发射器/接收器部分

通讯系统

无线声音规格

调制方式

OFDM

注意

- 设计及规格如有变更，恕不另行通知。
- 请参阅产品随附的参考指南，其中可能包含以上未列出的规格信息。

TP1001848706

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/ 后置扬声器
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

规格 (BRAVIA Theatre Rear 8)

后置扬声器 (YY2087C)

扬声器部分

高音单元

16 mm (21/32 in) 圆顶型

低音单元

46 mm × 54 mm (1 13/16 in × 2 1/4 in) 锥形

扬声器系统

低音反射型

无线LAN部分

通讯系统

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

BLUETOOTH部分

输出

BLUETOOTH规格功率等级1.5

最大通讯范围

视线距离约30 m (98.4 ft) *

* 实际范围视设备之间的障碍物、微波炉周围的磁场、静电、无绳电话的使用、接收敏感度、操作系统、软件应用等各种因素而异。

频率范围

2.4 GHz波段 (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

通用

耗电量

开启: 20 W

网络待机模式: 1.8 W或更低

关闭: 0.3 W或更低

启用[自动待机]功能后, 如果不操作产品且约20分钟没有信号输入, 产品会自动进入网络待机模式或关闭。

禁用[自动待机]功能将增加此产品的耗电量。

与主音频设备连接时, 本机的电源将与所连接主音频设备的[自动待机]功能一同控制。

尺寸* (宽/高/深)

* 包括突出部件和控制装置

约116 mm × 202 mm × 116 mm (4 5/8 in × 8 in × 4 5/8 in)

质量

约1.1 kg (2 lb 7 oz)

无线发射器/接收器部分

通讯系统

无线声音规格

调制方式

OFDM

注意

- 设计及规格如有变更，恕不另行通知。
- 请参阅产品随附的参考指南，其中可能包含以上未列出的规格信息。

TP1001929483

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/ 后置扬声器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

商标

BLUETOOTH®、蓝牙™文字商标和徽标是属于Bluetooth SIG, Inc.的商标或注册商标，索尼集团公司及其子公司对该标志的任何使用都获有使用许可。

二维码是DENSO WAVE INCORPORATED在日本及其他国家和地区的注册商标。

所有其它商标和注册商标是其各自所有者的商标或注册商标。在本手册中，未标注™和®标记。

TP1001848709

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/ 后置扬声器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

许可证

本产品包含Sony遵循与版权所有者签订的许可协议而使用的软件。本公司应软件版权所有者的要求，有义务告知客户协议内容。请访问以下URL，阅读许可证的内容。

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/>

本产品中所含软件包含根据GPL/LGPL和其他许可证（可能需要访问源代码）许可的受版权保护的软件。您可以通过以下网址找到GPL/LGPL（和其他许可证）所要求的相关源代码的副本。您可以在我们最后一次发货后的三年内，通过以下网址的表格申请，从我们这里获得GPL/LGPL要求的物理介质的源代码。此服务对收到此信息的任何人均有效。

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

请注意，Sony不会回答或回应关于此源代码内容的任何询问。

本产品的网络服务、内容以及（操作系统和）软件可能会适用单独的条款和条件，并可能会随时变更、中断或终止，且可能会要求支付相关的费用、进行注册以及提供信用卡的信息。

TP1001848710

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音音箱/ 后置扬声器
BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

使用注意事项

预先注意事项

- 提供的交流电源线专为本机而设计。不可与任何其他设备组合使用。
- 当长时间不使用本机时, 请从交流电源插座上拔下交流电源线插头。从交流电源插座上拔下交流电源线插头时, 务必握住插头拔下。切勿拉扯电线。
- 如果交流电源线损坏, 请联系Sony支持或您购买产品的商店进行更换。

关于放置

- 切勿将本机放置于热源附近, 或受到阳光直射、过多尘埃或机械冲击的地方。否则可能会导致故障。
- 请将本机放置在平坦、水平的表面上。当本机放置在斜面上时, 可能会因自身振动而翻倒或掉落, 导致人员受伤、故障或性能下降。
- 将本机放置在涂有特殊油漆、蜡、油脂或溶剂等的地板上可能会导致地板变色或留下污渍。
- 本机的扬声器不是磁屏蔽型。切勿将磁卡放在本机上面或附近。
- 请勿在本机周围放置电视机以外的金属物。无线功能可能变得不稳定。
- 当本机与调谐器、电视机或录像机一起使用时, 可能会产生噪音或图像失真。在此情况下, 请将本机安装在远离这些设备的地方。
- 请勿将本机放置在会发出强磁场的物体附近, 例如微波炉或大型扬声器。

如何保养本机

- 应使用软布轻轻按压清除织物部分的灰尘和污垢。
 - 用指甲刮擦污垢或用力过大可能会损坏织物部分。
 - 请勿使用清洁刷等, 否则可能会损坏织物部分, 具体取决于材料。
 - 如果织物部分严重脏污, 请用蘸有中性洗涤剂的软布擦拭, 然后用柔软的干布擦拭。使用非中性洗涤剂或清洁剂可能会导致褪色或织物损坏。
- 应使用蘸有中性洗涤剂的软布擦拭机柜。切勿使用磨蚀性衬垫、清洁剂或溶剂, 例如酒精或汽油。

关于BLUETOOTH®通讯

- BLUETOOTH无线技术是一种短程无线技术, 可实现智能手机和电脑等数字设备之间的通信。最大通信范围可能会因障碍物 (人、金属物体、墙壁等) 或电磁环境的存在而有所不同。
- BLUETOOTH设备产生的微波可能会影响电子医疗设备的运行。在以下位置关闭本机和其他BLUETOOTH设备, 否则可能会导致事故:
 - 在医院、火车的优先座位附近、存在易燃气体的地方、自动门附近或火灾警报器附近。
- 本机支持在使用BLUETOOTH无线技术进行通讯时符合BLUETOOTH安全标准的安全功能。然而, 此安全视配置设置和其他因素而可能不足。使用BLUETOOTH通讯时要小心。
- 对于在使用BLUETOOTH通讯时可能发生的数据泄露造成的任何损害或损失, Sony不承担任何责任。

其他注意事项

- 使用期间, 本机的温度可能会上升。这不是故障。
- 如果有异物或水进入本机, 请立即关闭本机, 从交流电源插座上拔下本机插头, 并向Sony支持或您购买产品的商店咨询。
- 如果您有任何关于本机的疑问或问题, 请向Sony支持或您购买产品的商店咨询。

相关主题

- [故障排除](#)
- [客户支持网站](#)

TP1001848711

5-064-570-41(1) Copyright 2025 Sony Corporation