


重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

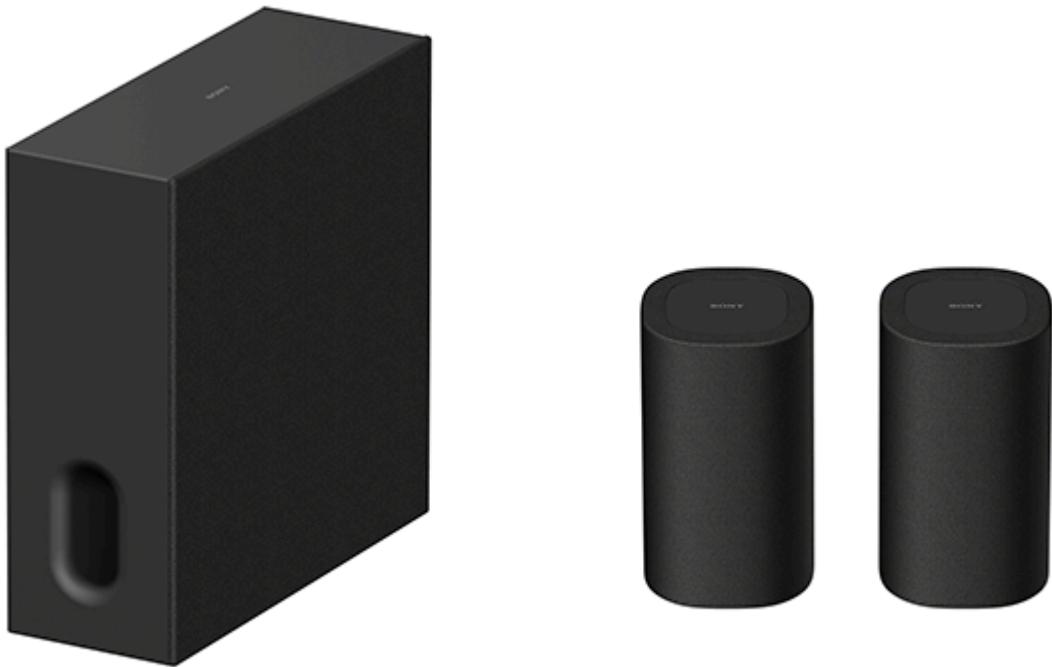

型號：YY2085C/ YY2087C

本說明指南用於說明BRAVIA Theatre Sub 7 ( 重低音揚聲器 ) 和BRAVIA Theatre Rear 8 ( 有源後置揚聲器 ) 的安裝與連接。在說明指南中，“本裝置”是指其中之一或兩者。

## 關於與本裝置相容的主要音訊裝置

本裝置是僅能搭配特定機型的產品。

與本裝置相容的主要音訊裝置之機型名稱，可在下列URL中找到。

<https://www.sony.net/comp-home/>

## 連接到支援“Sony | BRAVIA Connect”應用程式的主要音訊裝置

### 連接到支援“Sony | BRAVIA Connect”應用程式的主要音訊裝置

按一下上述標題內的藍色連結文字以檢視指示頁面。請務必按照應用程式畫面上的指引，將本裝置連接到主要音訊裝置。

## 連接到下列主要音訊裝置之一

### 連接到HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000裝置之一

按一下上述標題內的藍色連結文字以檢視指示頁面。

請務必按照應用程式畫面上的指引，將主要音訊裝置更新為最新的軟體版本，然後連接本裝置。

## [連接到HT-A9](#)

按一下上述標題內的藍色連結文字以檢視指示頁面。

請務必按照應用程式畫面上的指引，將主要音訊裝置更新為最新的軟體版本，然後連接本裝置。

## [連接到STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000裝置之一](#)

按一下上述標題內的藍色連結文字以檢視指示頁面。

請務必按照應用程式畫面上的指引，將主要音訊裝置更新為最新的軟體版本，然後連接本裝置。

SA-SW7/ SA-RS8

### [連接到本裝置的主要音訊裝置](#)

檢查包裝內容

#### [包裝內容 \( BRAVIA Theatre Sub 7 \)](#)

#### [包裝內容 \( BRAVIA Theatre Rear 8 \)](#)

部件與控制器

#### [BRAVIA Theatre Sub 7 \(重低音揚聲器\)](#)

#### [BRAVIA Theatre Rear 8 \(後置揚聲器\)](#)

### [關於指示燈](#)

初始設定

安裝

#### [安裝在地板或架子上](#)

#### [在牆上安裝 \( 僅適用於BRAVIA Theatre Rear 8 \)](#)

連接

#### [連接到支援“Sony | BRAVIA Connect”應用程式的主要音訊裝置](#)

#### [連接到HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000裝置之一](#)

#### [連接到HT-A9](#)

#### [連接到STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000裝置之一](#)

故障排除

### [故障排除](#)

### [客戶支援網站](#)

### [重設裝置](#)

規格

[規格\(BRAVIA Theatre Sub 7\)](#)

[規格\(BRAVIA Theatre Rear 8\)](#)

[商標](#)

[關授權](#)

[使用注意事項](#)

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## 連接到本裝置的主要音訊裝置



本裝置是僅能搭配特定機型的產品。

與本裝置相容的主要音訊裝置之機型名稱，可在下列URL中找到。

<https://www.sony.net/comp-home/>

如果機型支援BRAVIA Theatre Sub 7和BRAVIA Theatre Rear 8，可以同時連接裝置。

### 連接到BRAVIA Theatre Sub 7 ( 重低音揚聲器 ) 的主要音訊裝置

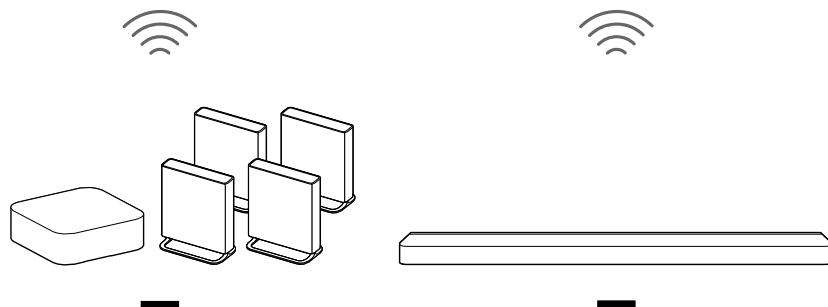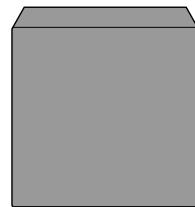

**A**

**B**



**C**

**A** 家庭劇院系統


**B** 主動式揚聲器

**C** 多頻道AV接收器/多頻道AV放大器

### 連接到BRAVIA Theatre Rear 8 ( 後置揚聲器 ) 的主要音訊裝置

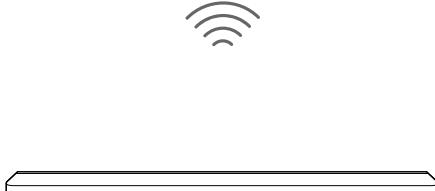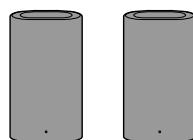

**B**



**C**

**B** 主動式揚聲器

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


## 包裝內容 ( BRAVIA Theatre Sub 7 )

若任何附帶的項目遺失，請就近與Sony經銷商聯絡。( )內的數字代表附帶的數量。


附帶的項目之可用性和數量依據購買所在國家/地區而異。

請參閱產品附帶的參考指南，以確認附帶的項目之可用性和數量。

- 重低音揚聲器 (1)

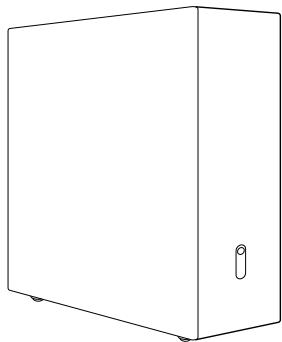

- 交流電源線 (1)



- 文件 (1組)

### 僅某些國家/地區附帶的零件

- AC插頭變壓器 (1)

TP1002003184

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


## 包裝內容 ( BRAVIA Theatre Rear 8 )

若任何附帶的項目遺失，請就近與Sony經銷商聯絡。( )內的數字代表附帶的數量。


附帶的項目之可用性和數量依據購買所在國家/地區而異。

請參閱產品附帶的參考指南，以確認附帶的項目之可用性和數量。

- 有源後置揚聲器 ( REAR L ) (1) · 有源後置揚聲器 ( REAR R ) (1)

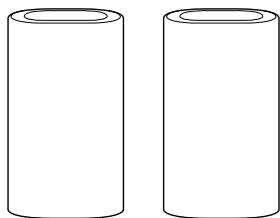

- 交流電源線 (2)



- 文件 (1組)

### 僅某些國家/地區附帶的零件

- AC插頭變壓器 (2)

TP1002003185


5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7 / BRAVIA Theatre Rear 8

## BRAVIA Theatre Sub 7 (重低音揚聲器)

### 前方・右側

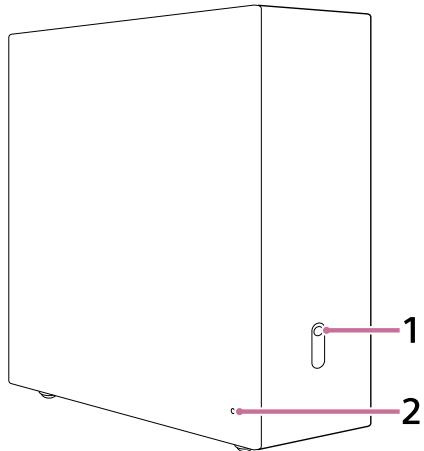


#### 1. LINK

- 按下：重低音揚聲器沒有適當連接“Sony | BRAVIA Connect”應用程式時，按下本按鈕。按照應用程式畫面上的指引進行。
- 按住2秒鐘，直到播放通知聲音：開啟/關閉重低音揚聲器。
- 按住10秒鐘，直到播放通知聲音：重設重低音揚聲器。

#### 2. 電源指示燈

透過點亮或閃爍3種顏色（白/藍/紅）來代表重低音揚聲器的狀態。

### 底部

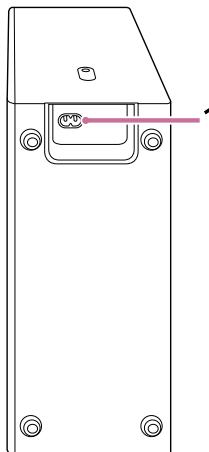

#### 1. 交流輸入插孔

### 相關主題

- [關於指示燈](#)
- [重設裝置](#)


5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## BRAVIA Theatre Rear 8 (後置揚聲器)

### 前面・底部

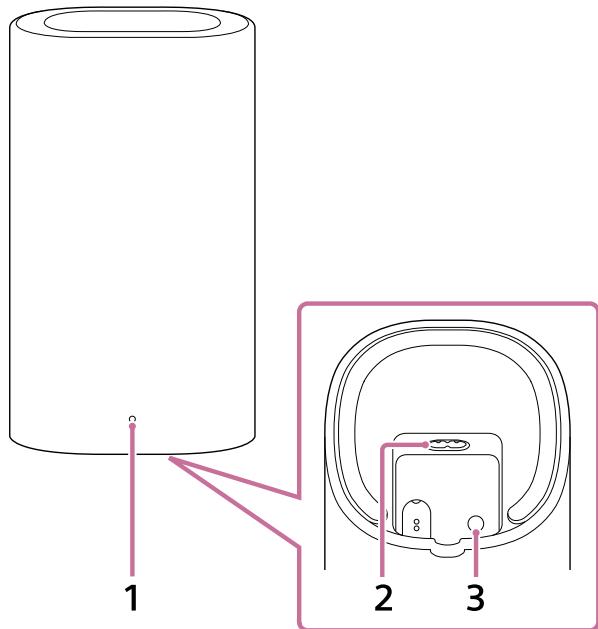

#### 1. 電源指示燈

透過點亮或閃爍3種顏色（白/藍/紅）來代表有源後置揚聲器的狀態。

#### 2. 交流輸入插孔

#### 3. LINK


- 按下：有源後置揚聲器沒有適當連接“Sony | BRAVIA Connect”應用程式時，按下本按鈕。按照應用程式畫面上的指引進行。
- 按住2秒鐘，直到播放通知聲音：開啟/關閉有源後置揚聲器。
- 按住10秒鐘，直到播放通知聲音：重設有源後置揚聲器。

### 提示

- 在左有源後置揚聲器（REAR L）底部上，有兩個大約2 mm ( 3/32英吋 ) 的觸覺點。請將它們作為區分左和右有源後置揚聲器的指標。

### 背面

下圖顯示背蓋已移除的有源後置揚聲器。

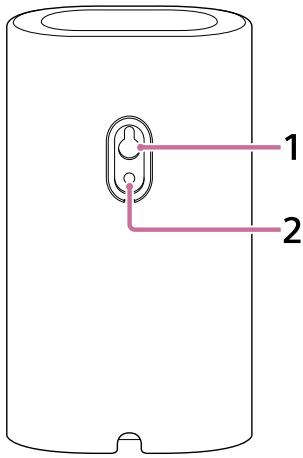


**1. 壁掛孔**

**2. 用於一般揚聲器底座壁掛孔**

這相容於M5尺寸的螺絲。

**注意**

- 使用壁掛孔 ( 1 ) 或用於一般揚聲器底座壁掛孔 ( 2 ) 時，請插入一字螺絲起子等以移除蓋子。

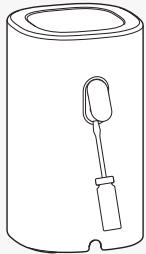

**相關主題**

- [關於指示燈](#)
- [重設裝置](#)

TP1001848224


5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## 關於指示燈

BRAVIA Theatre Sub 7和BRAVIA Theatre Rear 8在正面都有指示燈以顯示產品狀態。

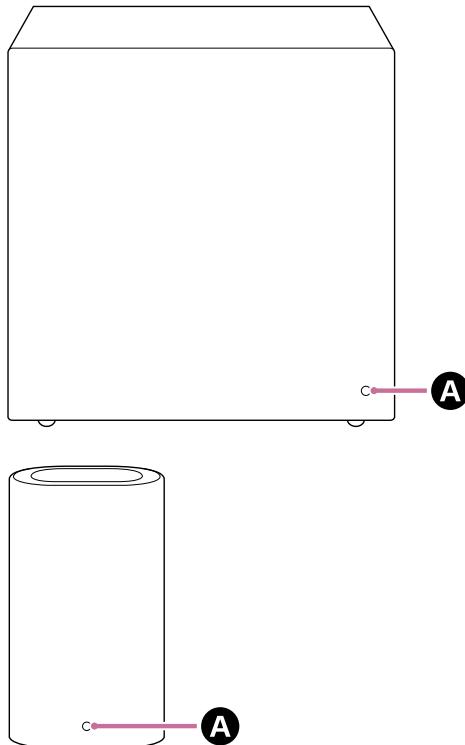

**A** 電源指示燈

### 點亮/熄滅

- ( 點亮紅燈 )

裝置處於待機模式。

- ..... ( 熄滅 )

裝置關閉。

### 和主要音訊裝置的連接狀態

- ( 點亮白燈 )

裝置連接至主要音訊裝置。

- ..... ( 緩慢閃爍白燈 )

裝置正在等待主要音訊裝置來連接。

- ..... ( 反覆雙閃白燈 )

裝置正在等待主要音訊裝置的手動連接。

### 特殊狀況

- ( 交替閃爍白色/藍色 )

軟體更新/重設等正在進行中。

- ○…○…○…○…( 閃爍白燈 )  
無線功能關閉。操作LINK以開啟無線功能。
- ●…●…●…●…( 閃爍紅燈 )  
偵測到異常或錯誤。請按照“[故障排除](#)”內的步驟進行。

---

## 相關主題

- [故障排除](#)
- [重設裝置](#)

TP1002003183

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8


## 安裝在地板或架子上

本節說明安裝BRAVIA Theatre Sub 7和BRAVIA Theatre Rear 8的範例。

### 如何安裝

下列安裝圖是範例。


#### 搭配主動式揚聲器的安裝範例

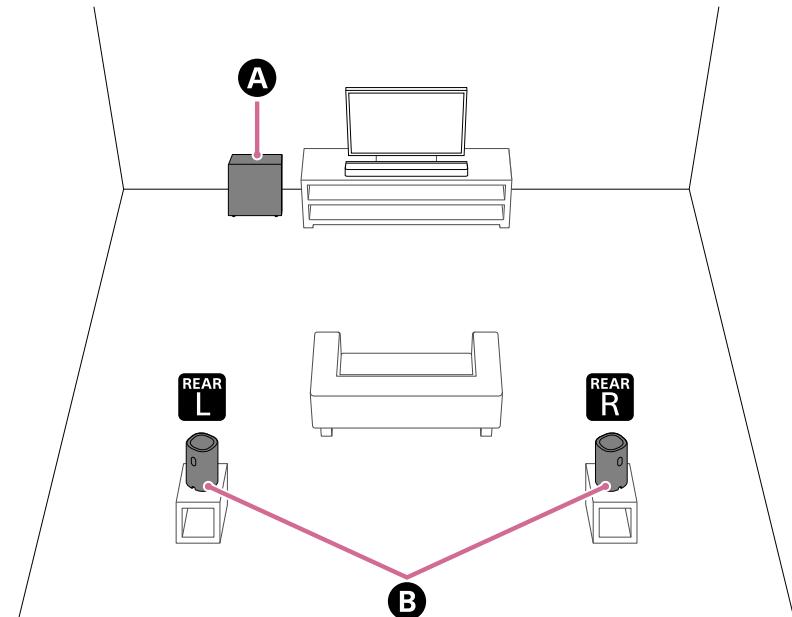

**A** BRAVIA Theatre Sub 7

**B** BRAVIA Theatre Rear 8

#### 搭配家庭劇院系統的安裝範例

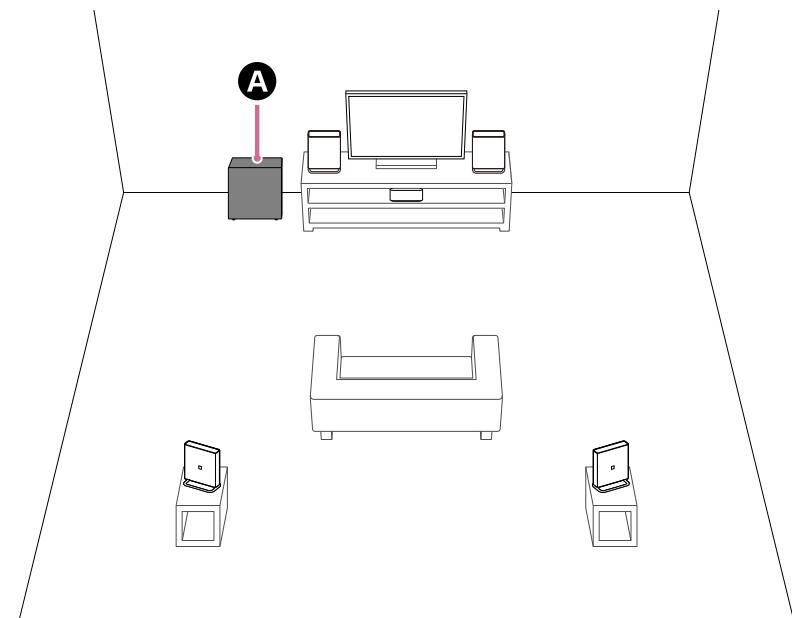


## A BRAVIA Theatre Sub 7

### 搭配多頻道AV接收器/多頻道AV放大器的安裝範例

5.1聲道揚聲器系統的安裝範例。

搭配5.1聲道揚聲器系統使用時，除了BRAVIA Theatre Sub 7和BRAVIA Theatre Rear 8之外，還需要前置揚聲器和中置揚聲器。

請參閱多頻道AV接收器/多頻道AV放大器的說明指南，以取得依據揚聲器系統設定的揚聲器位置資訊。

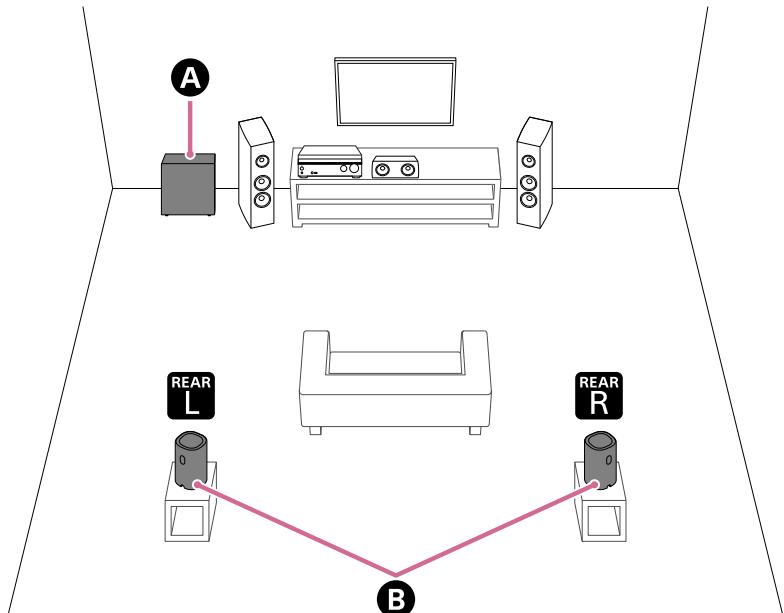

#### A BRAVIA Theatre Sub 7

#### B BRAVIA Theatre Rear 8

### 安裝BRAVIA Theatre Sub 7

重低音揚聲器的聲音輸出是全向式，所以可隨意放置。

- 重低音揚聲器從覆蓋布料側和有洞孔側輸出聲音。請勿擋住發出聲音之側。
- 請勿將重低音揚聲器平躺放置。

### 安裝BRAVIA Theatre Rear 8


在相容機型上安裝兩個有源後置揚聲器作為一對使用。

- 將有源後置揚聲器朝向觀賞位置後方放置。
- 建議有源後置揚聲器的放置高度應和耳朵高度齊平。

#### 1. 請檢查有源後置揚聲器底部的標籤，以辨識右和左揚聲器。

右揚聲器標示為“REAR R”，左揚聲器標示為“REAR L”。

在左揚聲器底部上，有兩個大約2 mm ( 3/32英吋 ) 的觸覺點。請將它們作為區分左揚聲器的指標。

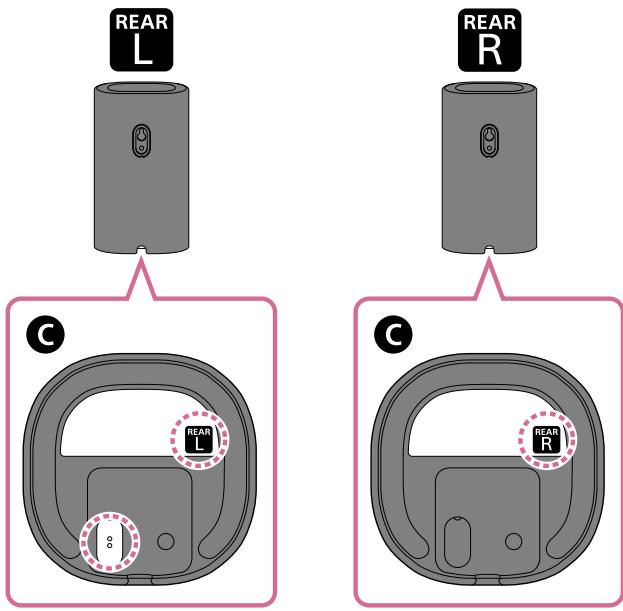

**C** 主動式揚聲器的底部

2. 將左揚聲器放在左後方，並面朝前方；將右揚聲器放在右後方，並面朝前方。


TP1002003186

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## 在牆上安裝 ( 僅適用於BRAVIA Theatre Rear 8 )

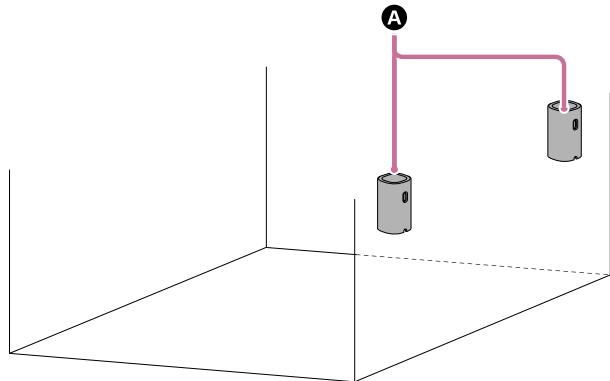


### A 後置揚聲器

#### 注意

- 準備適合牆壁材料和穩定性的螺絲 ( 無附帶 )。視牆壁材料而定，螺絲可能會損壞牆壁。
- 將螺絲穩固擰緊在牆柱上。
- 將有源後置揚聲器水平掛在堅固的牆上。
- 請Sony經銷商或授權承包商在充份的安全考量下，穩固安裝有源後置揚聲器。
- Sony對因安裝錯誤、缺乏安裝強度、誤用或自然災害等引起的事故或損壞，概不負責。

### 1 準備適合有源後置揚聲器背面洞孔的螺絲 ( 無附帶 ) 。

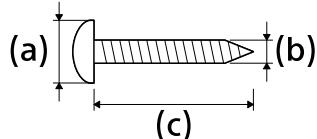


(a) 6 mm至9.5 mm ( 1/4英吋至3/8英吋 )

(b) 4 mm ( 3/16英吋 )

(c) 30 mm ( 1 3/16英吋 ) 或更長


後置揚聲器背面的孔

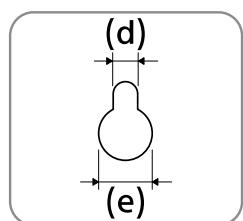

(d) 5.0 mm ( 13/64英吋 )


(e) 10 mm ( 13/32英吋 )

### 2 將螺絲鎖緊到牆上。

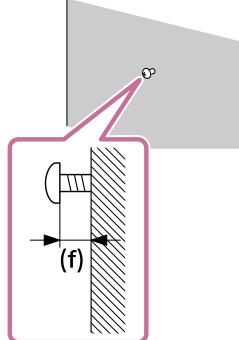

(f) 約10 mm ( 13/32英吋 )


- 3 將一字螺絲起子等插入到蓋子的下側內，以移除有源後置揚聲器的背蓋。

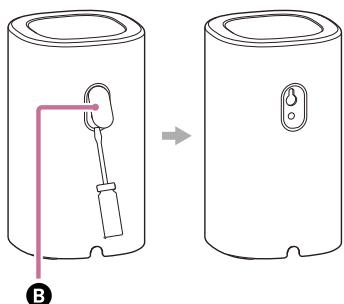

B 蓋子

- 4 檢查有源後置揚聲器底部上的標籤以辨識左和右，並將有源後置揚聲器背面洞孔懸掛於螺絲上。

- REAR L : 左
- REAR R : 右

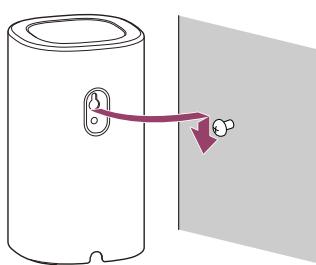

### 注意

- 如果有源後置揚聲器不安裝在牆壁上，請保留在步驟3中移除的蓋子。

TP1001848220

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation


重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## 連接到支援“Sony | BRAVIA Connect”應用程式的主要音訊裝置

裝置可連接在“Sony | BRAVIA Connect”應用程式中註冊的主要音訊裝置。

請按照應用程式畫面上的指引來安裝和連接裝置。

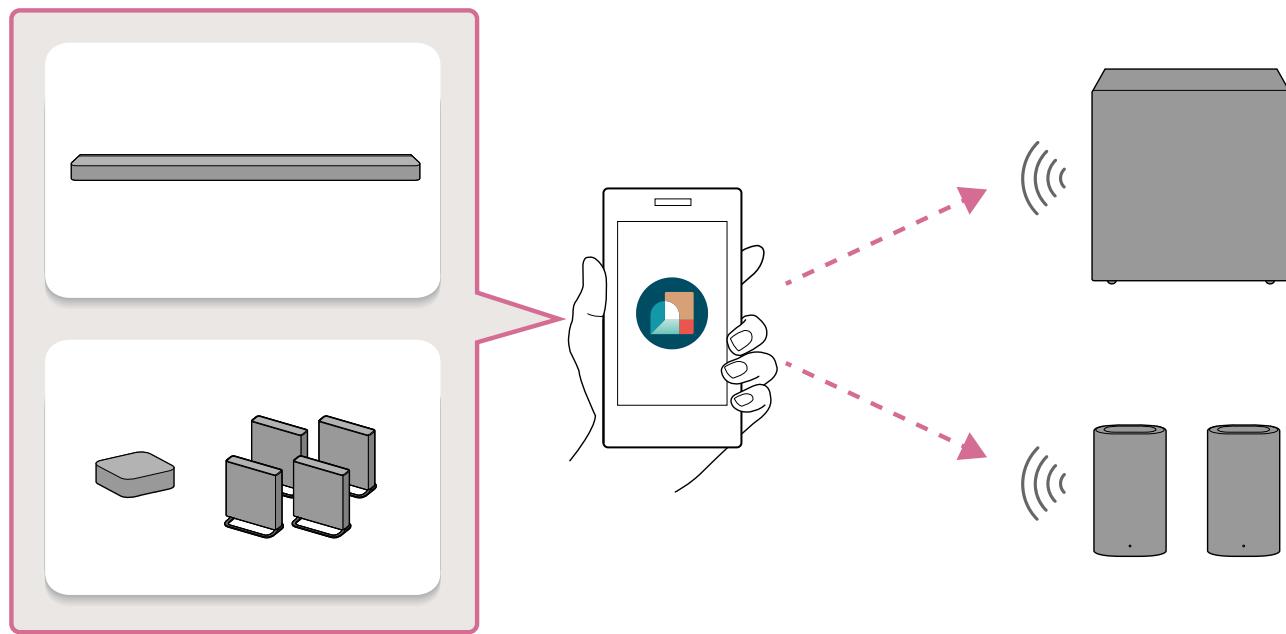

### 注意

- 請務必按照應用程式畫面上的指引來安裝和連接裝置。除非裝置使用“Sony | BRAVIA Connect”應用程式來連接到主要音訊裝置，否則將無法正確運作。

### 1 請將智慧型手機上安裝的“Sony | BRAVIA Connect”應用程式更新到最新版本。

#### 如果智慧型手機已安裝應用程式

將應用程式更新到最新版本之後，請跳至步驟2而不要啟動應用程式。

[前往能將應用程式更新到最新版本的網站。](#)

#### 如果初次將應用程式安裝於智慧型手機

跳至步驟2。執行步驟2就能安裝應用程式的最新版本。

### 2 從下列中選擇要連接到主要音訊裝置的揚聲器之連結或QR碼，以開始在應用程式上設定揚聲器。

#### 注意

- 安裝或啟動應用程式時，IP位址和裝置標識符資訊將會分享至Sony Corporation的服務供應商。

## 連接BRAVIA Theatre Rear 8

依據您用以檢視本說明指南的裝置而定，執行下列操作之一。

#### ● 如果在智慧型手機上檢視本說明指南

點選下列連結。

[開始設定BRAVIA Theatre Rear 8](#)

- **如果在電腦上檢視本說明指南**  
以智慧型手機掃描下列QR碼。



## 連接BRAVIA Theatre Sub 7

依據您用以檢視本說明指南的裝置而定，執行下列操作之一。

- **如果在智慧型手機上檢視本說明指南**

點選下列連結。

[開始設定BRAVIA Theatre Sub 7](#)

- **如果在電腦上檢視本說明指南**

以智慧型手機掃描下列QR碼。



### 提示

- 連接BRAVIA Theatre Sub 7和BRAVIA Theatre Rear 8時，可以採用任一揚聲器連接程序來開始。按照應用程式畫面上的指引，會看到每一揚聲器的連接指引。
- 連接BRAVIA Theatre Sub 7和BRAVIA Theatre Rear 8以外的選購Sony無線揚聲器時，請執行相同的程序。按照應用程式畫面上的指引，會看到每一揚聲器的連接指引。
- 點選上述連結或掃描QR碼，可能無法啟動或安裝應用程式。在此狀況下，在顯示的網頁上點選對應至智慧型手機的連結，以啟動或安裝應用程式。然後，跳至步驟3。

### 3 請按照應用程式畫面上的指引來繼續設定裝置。

如果顯示主要音訊裝置的軟體更新通知，請按照應用程式畫面上的指引來進行。以類似方式，按照應用程式畫面上的指引來安裝和連接裝置。

### 提示

- 如果主要音訊裝置的初始設定尚未完成，在連接裝置之前必須設定主要音訊裝置。按照應用程式畫面上的指引進行。
- 如果主要音訊裝置的初始設定已完成，請在應用程式畫面上選擇裝置要連接的主要音訊裝置，然後點選[設定] - [無線揚聲器連線設定] - [無線揚聲器連線]以連接裝置。

---

## 相關主題

- [安裝在地板或架子上](#)
- [在牆上安裝（僅適用於BRAVIA Theatre Rear 8）](#)

TP1001848217

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7 / BRAVIA Theatre Rear 8

## 連接到HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000裝置之一

HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000不支援“Sony | BRAVIA Connect”應用程式。

如果裝置連接到的主要音訊裝置不支援“Sony | BRAVIA Connect”應用程式，則在主要音訊裝置的軟體更新前，可能無法連接至裝置。

### 注意

- 主要音訊裝置的說明指南可能建議您在選購的揚聲器連接到主要音訊裝置的狀況下更新軟體，但是在沒有連接裝置的狀況下更新主要音訊裝置的軟體。

### 提示

- 從Sony支援頁面將最新軟體下載到USB記憶體，也能將主要音訊裝置的軟體更新到最新版本。  
詳情請參閱主要音訊裝置的說明指南。

#### 1 開啟裝置所連接的主要音訊裝置的電源，以及電視機電源，然後將電視機輸入切換為主要音訊裝置。

主要音訊裝置的啟動需要一點時間。顯示視窗中的[HELLO]或[PLEASE WAIT]消失時，就能進行操作。

#### 2 將主要音訊裝置的軟體更新為最新版本。

更新軟體的程序取決於主要音訊裝置的初始設定是否已經完成。

#### 如果主要音訊裝置的初始設定已經完成（如果您已在使用它）

1. 按下主要音訊裝置隨附的遙控器上的HOME，然後選擇電視機螢幕上顯示的主選單上的[設置] - [進階設定] - [軟體更新] - [網路更新]。
2. 按照電視機螢幕上的指示以更新軟體。


#### 如果主要音訊裝置的初始設定尚未完成（例如，剛剛購買主要音訊裝置）

1. 按下主要音訊裝置隨附的遙控器上的HOME，依照電視機螢幕上顯示的指示來開始初始設定。
2. 即使顯示[檢查無線揚聲器連線]畫面，請選擇[下一步]，而不將無線揚聲器（本裝置）連接到主要音訊裝置。
3. 透過[簡易網路設定]畫面，將主要音訊裝置連接到網際網路，然後按照畫面上的指示來繼續初始設定。
4. 顯示用於確認執行軟體更新的畫面時，請選擇[是]以執行軟體更新。
5. 即使顯示[音場最佳化]畫面，請跳過而不執行它。
6. 如果顯示[簡易聲音設定]畫面，請選擇[取消]。
7. 繼續初始設定，直到顯示主選單。


#### 3 將交流電源線連接至裝置上的交流輸入插孔，然後連接至交流電源插座。

開啟要連接的所有揚聲器的電源。

#### BRAVIA Theatre Sub 7

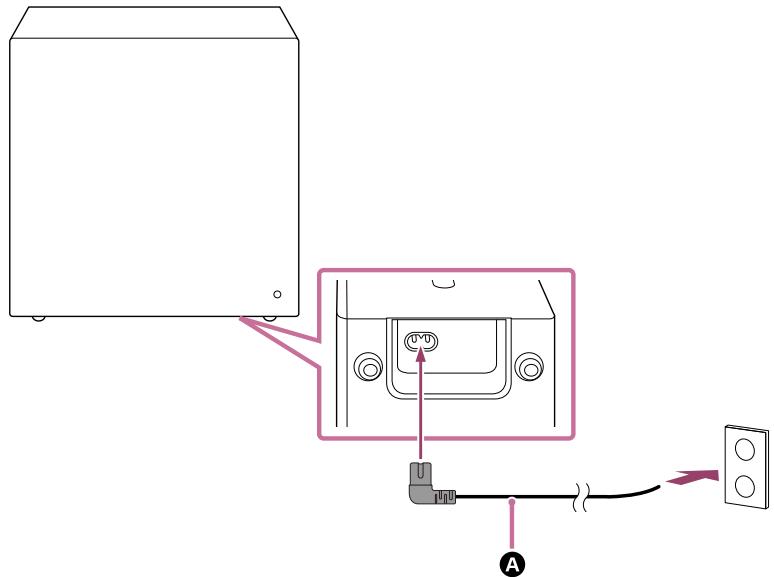

**BRAVIA Theatre Rear 8**

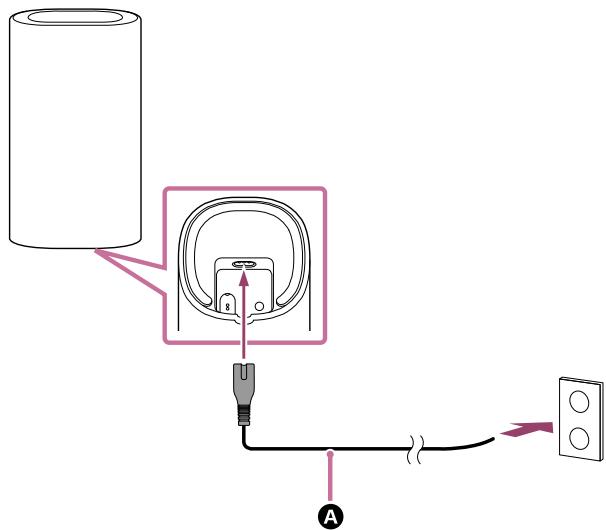


**A 交流電源線 (附帶)**


**4** 請檢查裝置上的電源指示燈亮起白燈。

電源指示燈亮起白燈時，裝置和主要音訊裝置之間的連線就完成。

**BRAVIA Theatre Sub 7**

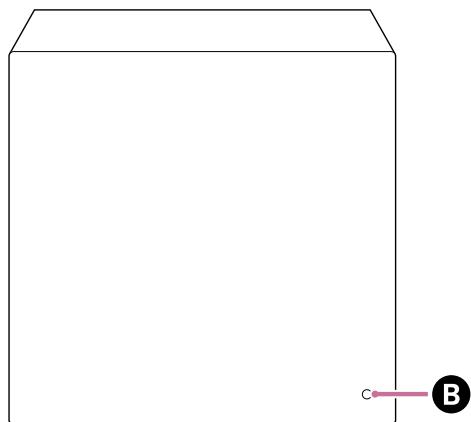

**BRAVIA Theatre Rear 8**

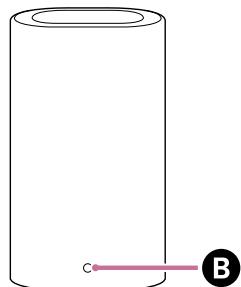

**B 電源指示燈**

**如果裝置沒有自動連接至主要音訊裝置**

裝置必須手動連接至主要音訊裝置。

有關如何手動連接的指示，請參閱主要音訊裝置的說明指南內的“以手動連接來連接選購的揚聲器”。可使用相同的操作將裝置連接至主要音訊裝置。

**注意**

- 主要音訊裝置的說明指南可能說明，電源指示燈亮起綠燈，但是裝置上的電源指示燈亮起白燈。

- 5 按下主要音訊裝置隨附的遙控器上的HOME，選擇主選單上的[設置] - [進階設定] - [揚聲器設定] - [音場最佳化]，以執行音場最佳化。**

**相關主題**

- [安裝在地板或架子上](#)
- [在牆上安裝（僅適用於BRAVIA Theatre Rear 8）](#)

TP1002003191

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## 連接到HT-A9

HT-A9不支援“Sony | BRAVIA Connect”應用程式。

如果裝置連接到的主要音訊裝置不支援“Sony | BRAVIA Connect”應用程式，則在主要音訊裝置的軟體更新前，可能無法連接至裝置。

### 注意

- 主要音訊裝置的說明指南可能建議您在選購的揚聲器連接到主要音訊裝置的狀況下更新軟體，但是在沒有連接裝置的狀況下更新主要音訊裝置的軟體。

### 提示

- 從Sony支援頁面將最新軟體下載到USB記憶體，也能將主要音訊裝置的軟體更新到最新版本。  
詳情請參閱主要音訊裝置的說明指南。

#### 1 開啟裝置所連接的主要音訊裝置的電源，以及電視機電源，然後將電視機輸入切換為主要音訊裝置。

主要音訊裝置的啟動需要一點時間。顯示視窗中的[HELLO]或[PLEASE WAIT]消失時，就能進行操作。

#### 2 將主要音訊裝置的軟體更新為最新版本。

更新軟體的程序取決於主要音訊裝置的初始設定是否已經完成。

##### 如果主要音訊裝置的初始設定已經完成（如果您已在使用它）


- 按下主要音訊裝置隨附的遙控器上的HOME，然後選擇電視機螢幕上顯示的主選單上的[設置] - [進階設定] - [軟體更新] - [網路更新]。
- 按照電視機螢幕上的指示以更新軟體。

##### 如果主要音訊裝置的初始設定尚未完成（例如，剛剛購買主要音訊裝置）

- 按下主要音訊裝置隨附的遙控器上的HOME，依照電視機螢幕上顯示的指示來開始初始設定。
- 顯示[簡易網路設定]畫面時，請將主要音訊裝置連接到網際網路。
- 顯示用於確認執行軟體更新的畫面時，請選擇[是]以執行軟體更新。
- 按照初始設定畫面上的指示以完成所有設定。

#### 3 將交流電源線連接至裝置上的交流輸入插孔，然後連接至交流電源插座。

### BRAVIA Theatre Sub 7

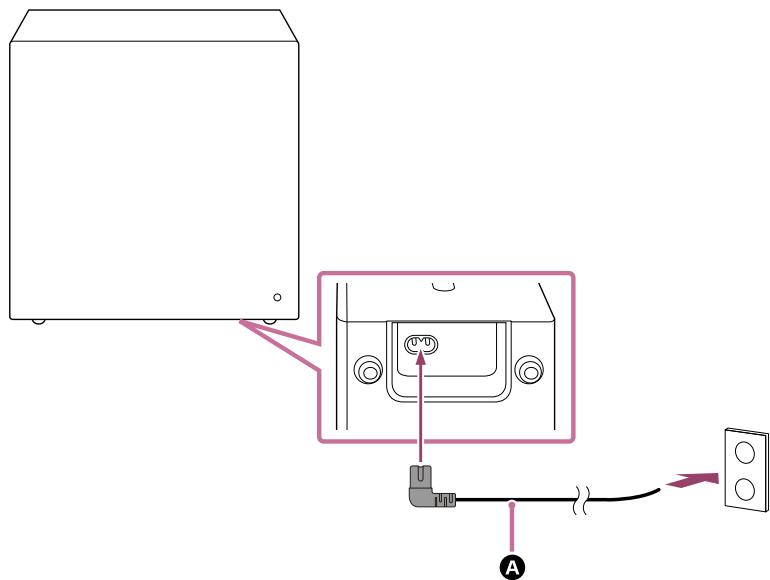


#### A 交流電源線 (附帶)

#### 4 請檢查裝置上的電源指示燈亮起白燈。

電源指示燈亮起白燈時，裝置和主要音訊裝置之間的連線就完成。

#### BRAVIA Theatre Sub 7

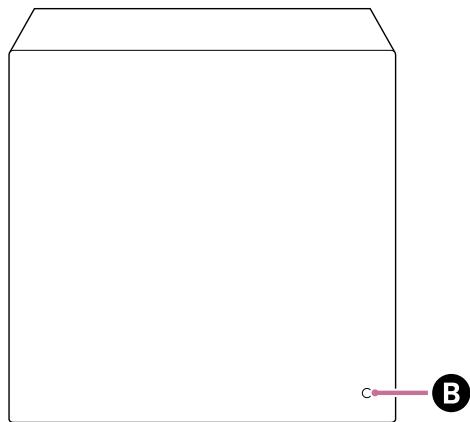

#### B 電源指示燈

#### 如果裝置沒有自動連接至主要音訊裝置

裝置必須手動連接至主要音訊裝置。

有關如何手動連接的指示，請參閱主要音訊裝置的說明指南內的“若未正確連接主動式揚聲器”。可使用相同的操作將裝置連接至主要音訊裝置。

#### 注意

- 主要音訊裝置的說明指南可能說明，電源指示燈亮起綠燈，但是裝置上的電源指示燈亮起白燈。

#### 5 按下主要音訊裝置隨附的遙控器上的HOME，選擇主選單上的[設置] - [進階設定] - [揚聲器設定] - [音場最佳化]，以執行音場最佳化。

#### 相關主題

- [安裝在地板或架子上](#)

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## 連接到STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000裝置之一

STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000不支援“Sony | BRAVIA Connect”應用程式。

如果裝置連接到的主要音訊裝置不支援“Sony | BRAVIA Connect”應用程式，則在主要音訊裝置的軟體更新前，可能無法連接至裝置。

### 注意

- 主要音訊裝置的說明指南可能建議您在選購的揚聲器連接到主要音訊裝置的狀況下更新軟體，但是在沒有連接裝置的狀況下更新主要音訊裝置的軟體。

### 提示

- 從Sony支援頁面將最新軟體下載到USB記憶體，也能將主要音訊裝置的軟體更新到最新版本。  
詳情請參閱主要音訊裝置的說明指南。

#### 1 開啟裝置所連接的主要音訊裝置的電源，以及電視機電源，然後將電視機輸入切換為主要音訊裝置。

主要音訊裝置的啟動需要一點時間。顯示面板中的[HELLO]或[PLEASE WAIT]消失時，就能進行操作。

#### 2 將主要音訊裝置的軟體更新為最新版本。

更新軟體的程序取決於主要音訊裝置的初始設定是否已經完成。

#### 如果主要音訊裝置的初始設定已經完成（如果您已在使用它）

1. 按下主要音訊裝置隨附的遙控器上的HOME，然後選擇電視機螢幕上顯示的主選單上的[Setup] - [Software Update] - [Network Update]。
2. 按照電視機螢幕上的指示以更新軟體。

#### 如果主要音訊裝置的初始設定尚未完成（例如，剛剛購買主要音訊裝置）

1. 按下主要音訊裝置隨附的遙控器上的HOME。
2. 按照電視機螢幕上的指示以設定要在畫面上顯示的語言，請選擇所顯示畫面上的[Internet Settings]，按照畫面上的指示，完成主要音訊裝置和網際網路的連接，然後選擇[OK]。  
請勿進行下一項設定。

3. 按下主要音訊裝置隨附的遙控器上的HOME，然後選擇電視機螢幕上顯示的主選單上的[Setup] - [Software Update] - [網路更新]。

4. 檢查主要音訊裝置的顯示面板上的軟體更新進度。


進度比率以百分比（“XXX%”）顯示。

更新完成時，[COMPLETED]顯示在顯示面板中，而且主要音訊裝置會自動重新啟動。


#### 3 將交流電源線連接至裝置上的交流輸入插孔，然後連接至交流電源插座。

開啟要連接的所有揚聲器的電源。

### BRAVIA Theatre Sub 7

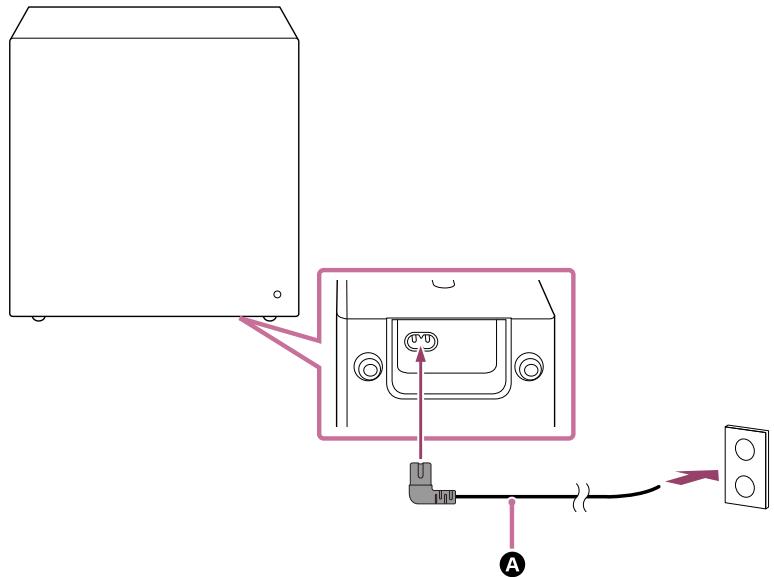

**BRAVIA Theatre Rear 8**

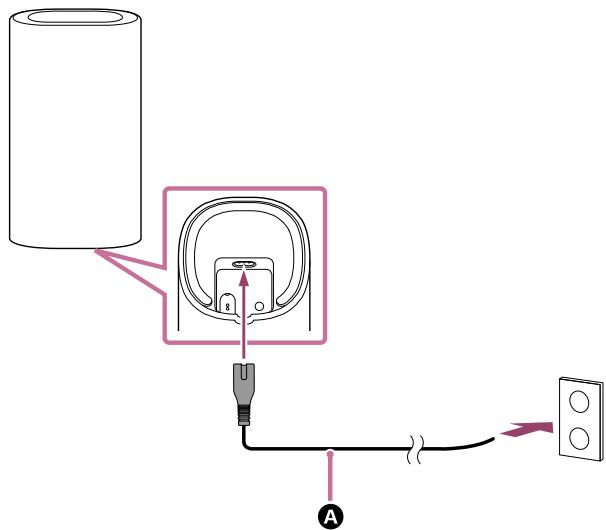


**A 交流電源線 (附帶)**


**4 請檢查裝置上的電源指示燈亮起白燈。**

電源指示燈亮起白燈時，裝置和主要音訊裝置之間的連線就完成。

**BRAVIA Theatre Sub 7**

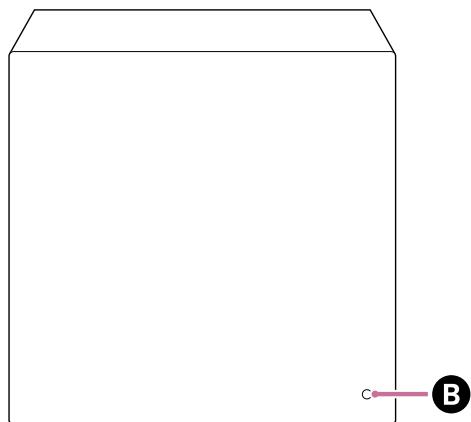

**BRAVIA Theatre Rear 8**

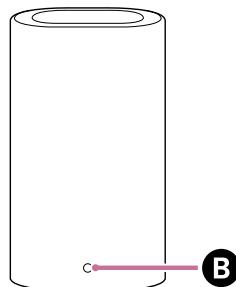

**B 電源指示燈**

**如果裝置沒有自動連接至主要音訊裝置**

裝置必須手動連接至主要音訊裝置。

有關如何手動連接的指示，請參閱主要音訊裝置的說明指南內的“**連接Sony無線後置揚聲器/無線重低音揚聲器**”。

**注意**

- 主要音訊裝置的說明指南可能說明，電源指示燈亮起綠燈，但是裝置上的電源指示燈亮起白燈。

- 5 按下主要音訊裝置隨附的遙控器上的HOME，選擇主選單上的[Setup] - [揚聲器設定] - [Auto Calibration]，以執行音場最佳化。**

**相關主題**

- [安裝在地板或架子上](#)
- [在牆上安裝（僅適用於BRAVIA Theatre Rear 8）](#)

TP1002003190

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## 故障排除

如果您發生任何問題，請按照下列程序執行。

1. 檢查裝置的交流電源線有穩固插入到後面。



2. 將交流電源線從牆壁插座中拔出，數分鐘後再重新接上。



3. 使用下列方法之一來檢查適用的問題和解決方案。

- 從“Sony | BRAVIA Connect”應用程式選單中選擇Help，以取得支援資訊。
- 在支援頁面上選擇裝置的機型名稱，然後檢查支援資訊。  
如果需要支援頁面的URL，請參閱“[客戶支援網站](#)”。



4. 重設裝置。

裝置所有設定恢復到各自的初始狀態。



5. 如果裝置仍沒有正確運作，請與Sony支援聯絡或就近與Sony經銷商聯繫。

- Sony支援聯絡：  
<https://www.sony.net/support-contact>

### 相關主題

- [重設裝置](#)
- [客戶支援網站](#)

TP1001848387

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## 客戶支援網站

在支援頁面上，可找到下列資訊。

請參閱貴國/地區的支援頁面。

- 問題與解答
- 最新的驅動程式和軟體更新
- 聯繫支援
- 產品維修
- 登錄您的產品

|| 對於美國、加拿大和拉丁美洲客戶：

<https://www.sony.com/am/support>

|| 對於歐洲客戶：

<https://www.sony.eu/support/>

|| 對於中國客戶：

<https://service.sony.com.cn/>

|| 對於亞太、大洋洲、中東和非洲客戶：

<https://www.sony-asia.com/support>

|| 對於日本客戶：

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001848379

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## 重設裝置

若使用“[故障排除](#)”而裝置仍無法正確運作，請重設揚聲器系統。

**1 在電源開啟的狀況下，按住裝置上的LINK超過10秒。**

裝置上的電源指示燈交替閃爍白色/藍色，開始重設，並會播放通知聲音。重設完成時，電源指示燈停止閃爍，會播放通知聲音，然後裝置會關閉。

**2 按下裝置上的LINK以開啟裝置電源。**

裝置電源開啟時，會自動連接至主要音訊裝置。

### 如果裝置沒有自動連接至主要音訊裝置

請參閱本頁末尾的“[相關主題](#)”，再次嘗試將裝置連接至主要音訊裝置。

#### 相關主題

- [關於指示燈](#)
- [連接到支援“Sony | BRAVIA Connect”應用程式的主要音訊裝置](#)
- [連接到HT-A7000/HT-A5000/HT-A3000裝置之一](#)
- [連接到HT-A9](#)
- [連接到STR-AN1000/STR-AZ7000ES/STR-AZ5000ES/STR-AZ3000ES/STR-AZ1000ES/TA-AN1000裝置之一](#)

TP1002003188

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## 規格 (BRAVIA Theatre Sub 7)

### 重低音揚聲器 (YY2085C)

#### 揚聲器部分

##### 揚聲器

130 mm ( 5 1/8英吋 ) 圓錐型

##### 揚聲器系統

低音反射型

#### 無線LAN部分

##### 通訊系統

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

#### BLUETOOTH部分

##### 輸出

BLUETOOTH規格電源等級1.5

##### 最遠通訊範圍

視線範圍約30 m ( 98.4英呎 ) \*

\* 實際範圍視裝置之間的障礙物、微波爐附近的磁場、靜電、無線電話使用、接收靈敏度、作業系統、軟體應用程式等因素而異。

#### 頻率波段

2.4 GHz波段 ( 2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz )

#### 一般常規

##### 耗電量

開啟 : 20 W

網路待機模式 : 1.8 W或以下

關閉 : 0.3 W或以下

[自動待機]功能已啟用時，若產品沒有在操作，而且大約20分鐘沒有訊號輸入時，本產品會自動進入網路待機模式或關機。  
停用[自動待機]功能會增加本產品的耗電量。

連接至主要音訊裝置時，裝置的電源將與所連接主要音訊裝置的[自動待機]功能一同受到控制。

#### 尺寸\* (寬/高/深)

\* 包括突出部分和控制器

約352 mm × 358 mm × 134 mm ( 13 7/8英吋 × 14 1/8英吋 × 5 3/8英吋 )

##### 質量

約6.2 kg ( 13磅11盎司 )

### 無線傳輸器/接收器部分

#### 通訊系統

無線聲音規格

#### 調製方式

OFDM

### 注意

- 設計及規格如有變更，恕不另行通知。
- 請參閱您產品附帶的參考指南，其中可能包含上述未列出的規格資訊。

TP1001848385

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## 規格 (BRAVIA Theatre Rear 8)

### | 有源後置揚聲器 (YY2087C)

#### 揚聲器部分

##### 高音揚聲器

16 mm (21/32英吋) 圓頂型

##### 低音揚聲器

46 mm × 54 mm ( 1 13/16英吋 × 2 1/4英吋 ) 圓錐型

##### 揚聲器系統

低音反射型

#### 無線LAN部分

##### 通訊系統

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

#### BLUETOOTH部分

##### 輸出

BLUETOOTH規格電源等級1.5

##### 最遠通訊範圍

視線範圍約30 m ( 98.4英呎 ) \*

\* 實際範圍視裝置之間的障礙物、微波爐附近的磁場、靜電、無線電話使用、接收靈敏度、作業系統、軟體應用程式等因素而異。

#### 頻率波段

2.4 GHz波段 ( 2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz )

#### 一般常規

##### 耗電量

開啟 : 20 W

網路待機模式 : 1.8 W或以下

關閉 : 0.3 W或以下

[自動待機]功能已啟用時，若產品沒有在操作，而且大約20分鐘沒有訊號輸入時，本產品會自動進入網路待機模式或關機。

停用[自動待機]功能會增加本產品的耗電量。

連接至主要音訊裝置時，裝置的電源將與所連接主要音訊裝置的[自動待機]功能一同受到控制。

#### 尺寸\* (寬/高/深)

\* 包括突出部分和控制器

約116 mm × 202 mm × 116 mm ( 4 5/8英吋 × 8英吋 × 4 5/8英吋 )

##### 質量

約1.1 kg ( 2磅7盎司 )

### | 無線傳輸器/接收器部分

#### 通訊系統

無線聲音規格

#### 調製方式

OFDM

## 注意

- 設計及規格如有變更，恕不另行通知。
- 請參閱您產品附帶的參考指南，其中可能包含上述未列出的規格資訊。

TP1002003187

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## 商標

BLUETOOTH®字樣與商標為Bluetooth SIG, Inc.所擁有的註冊商標；Sony Group Corporation及其子公司針對此類標示的使用已獲得授權。

QR Code是DENSO WAVE INCORPORATED在日本和其它國家與地區的註冊商標。

所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明™與®標誌。

TP1001848382

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## 關授權

本產品包含Sony依據其與軟體著作權所有人簽訂的授權合約而使用的軟體。我們依據軟體著作權所有人的要求，必須向客戶宣佈合約的內容。請存取下列URL並閱讀授權內容。

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/>

本產品中所含的軟體含有著作權保護軟體，該軟體得到了GPL/LGPL和其他許可（可能需要存取原始碼）的授權。您可以在以下網址找到GPL/LGPL（和其他許可）所要求的相關原始碼的拷貝。您可以在我們最後一次發貨後的三年內，透過以下網址中的申請表格，從本公司獲得GPL/LGPL要求的實物媒介中的原始碼。此項內容對收到此資訊的任何人均有效。

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

請注意，Sony無法回答或回應與此原始程式碼相關的任何詢問。

本產品的網路服務、內容及（作業系統和）軟體可能適用獨立的條款和條件，並可能會隨時改變、中斷或終止，且可能會要求支付相關的費用、進行註冊以及提供信用卡資訊。

TP1001848381

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation

重低音揚聲器/ 後置揚聲器

BRAVIA Theatre Sub 7/ BRAVIA Theatre Rear 8

## 使用注意事項

### 預先注意事項

- 附帶的交流電源線專為本裝置而設計。它不應配合任何其他裝置來使用。
- 本裝置將長時間不使用時，請從交流電源插座拔出交流電源線。從交流電源插座拔出交流電源線時，永遠握住插頭來拔出它。絕勿拉扯電線。
- 如果交流電源線損壞，請聯繫Sony支援，或您購得產品的商店以便更換。

### 關於放置

- 請勿將裝置擺放於靠近熱源的地方，或者會受到陽光直曬、灰塵過多或機械性撞擊的地方。這些狀況可能造成故障。
- 請將本裝置置於平坦、水平的表面上。裝置放置在傾斜面上時，因為它本身的震動，可能會翻倒或從表面掉落，造成傷害、故障，或效能劣化。
- 將裝置置於塗覆特殊油漆、蠟、油脂，或溶液等的地板上，可能使地板產生變色或著色。
- 本裝置的揚聲器並非磁屏蔽型。請勿將磁卡放置在本裝置上面或附近。
- 請勿將電視機以外的金屬物體放在裝置附近。無線功能可能變成不穩定。
- 本裝置與調諧器、電視機或錄影機搭配使用時，可能會產生雜訊或失真的圖像。在此狀況下，將本裝置安裝在遠離這些裝置之處。
- 請勿將裝置放在放射強烈磁場之處，例如微波爐或大型揚聲器附近。

### 如何保養裝置

- 網狀部分上的灰塵和髒污應以軟布輕力清除。
  - 以指甲刮除髒污，或過度用力，可能會損壞網狀部分。
  - 請勿使用清潔刷等，因為依據其材質可能會損壞網狀部分。
  - 如果網狀部分嚴重髒污，請使用稍微浸濕中性清潔劑的軟布來擦拭，然後以軟乾布來擦拭。使用非中性清潔劑或去污劑可能造成褪色或網狀部分損壞。
- 請使用稍微浸濕中性清潔劑的軟布來擦拭箱體。請勿使用砂紙、清潔劑或溶液，如酒精或汽油。

### 關於BLUETOOTH®通訊

- BLUETOOTH無線技術是短距離的無線技術，能在智慧型手機和電腦等數位裝置之間提供通訊。最大通訊範圍依據障礙物（人、金屬物體、牆壁等）或電磁環境而可能不同。
- BLUETOOTH裝置放射的微波可能會影響電子醫療裝置的操作。請關閉下列位置的本裝置和其他BLUETOOTH裝置的電源，因為它可能造成意外：
  - 在醫院內、火車上博愛座附近、有易燃氣體之處、自動門附近，或火警警報器附近。
- 在使用BLUETOOTH無線技術進行通訊時，裝置支援符合BLUETOOTH安全標準的安全功能。然而，依據設置的設定和其他因素，此安全性可能不足。請審慎使用BLUETOOTH通訊。
- 對於使用BLUETOOTH通訊時可能發生資料洩漏而導致的任何損害或損失，Sony概不負責。

### 其他注意事項

- 裝置在使用時溫度可能上升。這不是故障。
- 如果有異物或水進入裝置中，請立即關閉裝置的電源，從交流電源插座拔出裝置，然後聯繫Sony支援，或您購得產品的商店。
- 如果您對本裝置有任何疑問或問題，請聯繫Sony支援，或您購得產品的商店。

---

## 相關主題

- [故障排除](#)
- [客戶支援網站](#)

TP1001848380

5-064-570-11(1) Copyright 2025 Sony Corporation