

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 6



Model: YY2088C/ YY2092C

**Installer appen på din smartphone, og følg anvisningerne i appen for at konfigurere højttalersystemet**



Opdater højttalersystemets software og appen "Sony | BRAVIA Connect" til de seneste versioner for at bruge højttalersystemet med alle tilgængelige funktioner og opnå forbedret ydeevne.

HT-B600/ HT-BD60

## Brug/Dele og betjeningsknapper

[Om den app, der er nødvendig for at bruge højttalersystemet](#)

[Om Hjælpevejledningens beskrivelse](#)

## Dele og betjeningsknapper

[Systemkonfiguration af højttalersystemet og tilsluttede enheder](#)

[Bar-højttaler](#)

[Subwoofer](#)

[Indikatorer på bar-højttaleren](#)

[Indikator på subwooferen](#)

[Medfølgende fjernbetjening](#)

[Appens fjernbetjeningsskærm](#)

## Indledende opsætning

[Kontrol af pakkens indhold](#)

### Installation af højtalersystemet

[Placering af bar-højtaleren og subwooferen](#)

[Placering af højtalersystemet på et TV-bord eller hylder](#)

[Vægmontering af bar-højtaler](#)

[Tilslutning til et TV](#)

[Tilslutning til en stikkontakt](#)

[Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Hvis bar-højtaleren og subwooferen ikke er forbundet korrekt](#)

## Afspilning af musik/lyd

[Afspilning af TV-lyd](#)

[Justering af lyd kvalitet](#)

### Afspilning af musik/lyd via BLUETOOTH®

[Afspilning af musik ved at parre den BLUETOOTH-enhed, der tilsluttes første gang](#)

[Afspilning af musik fra den parrede BLUETOOTH-enhed](#)

[Slå BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra](#)

## Brug af højtalersystemet ved sammenknytning med et TV

[Brug af højtalersystemet ved sammenknytning med et TV \(funktionen Styring via HDMI\)](#)

[Brug af højtalersystemet ved sammenknytning med et TV, der er kompatibelt med "BRAVIA Sync"-funktionen](#)

## Ændring af indstillingerne med appen

[\[Indstillinger for trådløs højtalertilslutning\]](#)

[\[Lydindstillinger\]](#)

[\[HDMI-indstillinger\]](#)

[\[Bluetooth-indstillinger\]](#)

[\[Systemindstillinger\]](#)

[\[Nem opsætning\]](#)

[Strømbesparelse i standby](#)

[Opdatering af software](#)

## Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

[Kundesupportwebsted](#)

[Nulstilling af højttalersystemet](#)

## Yderligere oplysninger

[Specifikationer](#)

[Understøttede lydformater](#)

[Varemærker](#)

[Licenser](#)

[Bemærkninger vedrørende brug](#)

## Om den app, der er nødvendig for at bruge højttalersystemet

---

Brug en smartphone med appen "Sony | BRAVIA Connect" installeret til at udføre indledende opsætning og betjening samt konfiguration af indstillingerne for højttalersystemet.

Installer appen "Sony | BRAVIA Connect" på din smartphone.



Appen giver dig mulighed for at udføre følgende handlinger og konfiguration.

- Indledende indstillinger for højttalersystemet
- Handlinger som f.eks. justering af lydstyrke, valg af indgang osv.
- Skift indstillinger for højttalersystemet til de ønskede indstillinger
- Kontrollér supportoplysninger og seneste opdateringsoplysninger

Den medfølgende fjernbetjening kan kun bruges til at udføre handlinger og ændre indstillinger, der ofte bruges til at få vist indhold.

---

### Relateret emne

- [Medfølgende fjernbetjening](#)
- [Appens fjernbetjeningsskærm](#)

TP1001686763

## Om Hjælpevejledningens beskrivelse

---

### Om beskrivelsen af handlinger

Denne Hjælpevejledning forklarer handlinger baseret på følgende antagelser.

- Både højtalersystemet og "Sony | BRAVIA Connect"-appen har den nyeste version af software.
- Højtalersystemet er tilsluttet et TV, der er kompatibelt med eARC eller ARC, ved hjælp af et HDMI-kabel, og Styring via HDMI-funktionerne for højtalersystemet og TV'et er aktiveret.
- Opsætningen af højtalersystemet og TV'et(\*) er blevet fuldført ved at følge appskærmen "Sony | BRAVIA Connect".
  - \* Hvis du bruger en app-kompatibel BRAVIA, kan både højtalersystemet og BRAVIA styres med fjernbetjeningsskærmen på appen. Hvis du bruger et andet TV, er det kun højtalersystemet, der kan styres med fjernbetjeningsskærmen på appen.

### Om den tekst, der vises i appen


- Bogstaverne i [ ] (parenteser) angiver den ordlyd, der vises på appskærmen i "Sony | BRAVIA Connect".

TP1001687812

Sound Bar  
BRAVIA Theatre Bar 6

## Systemkonfiguration af højttalersystemet og tilsluttede enheder

Højttalersystemet understøtter objektbaserede lydformater som Dolby Atmos og DTS:X.

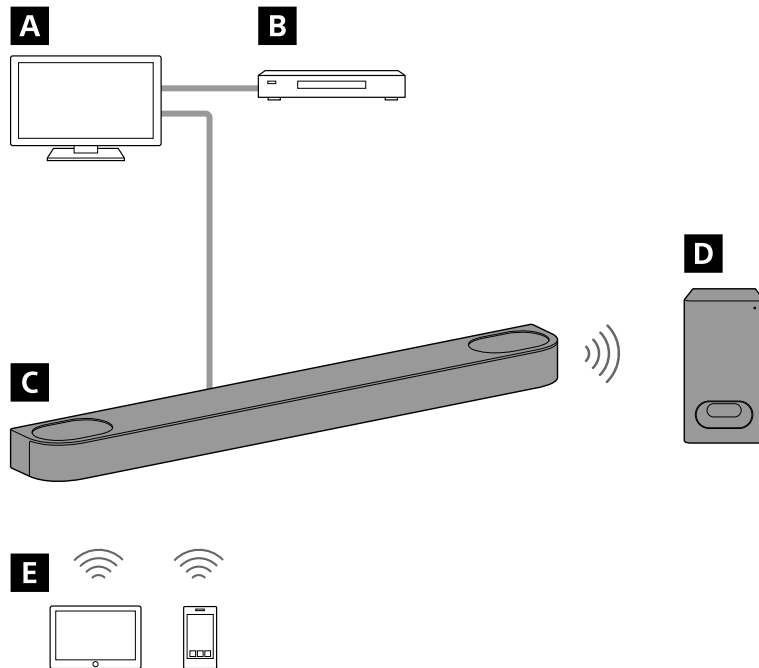

### **A** TV

Højttalersystemet kan bruges til at afspille TV-lyd ved at forbinde et højttalersystem og TV, der er kompatibelt med eARC eller ARC ved hjælp af et HDMI-kabel.

[Afspilning af TV-lyd](#)

### **B** AV-enhed (Blu-ray Disc™-afspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol osv.)

Højttalersystemet kan til bruges at afspille lyd fra AV-enheden ved at tilslutte henholdsvis TV'et og AV-enheden, og TV'et og højttalersystemet vha. et HDMI-kabel.

### **C** Bar-højttaler

Højttalersystemet kan også afspille lyden fra et TV og en AV-enhed, der er tilsluttet TV'et.

### **D** Medfølgende Subwoofer

Subwooferen slutes trådløst til bar-højttaleren og den kan gengive lavfrekvent lyd fra enheder, der er sluttet til bar-højttaleren.

### **E** Mobilenhed


Højttalersystemet kan bruges til at afspille lyd fra mobilenheder ved at tilslutte højttalersystemet og mobilenheden vha. BLUETOOTH-funktionen.

[Afspilning af musik ved at parre den BLUETOOTH-enhed, der tilsluttes første gang](#)

Sound Bar  
BRAVIA Theatre Bar 6

## Bar-højttaler

### Forside

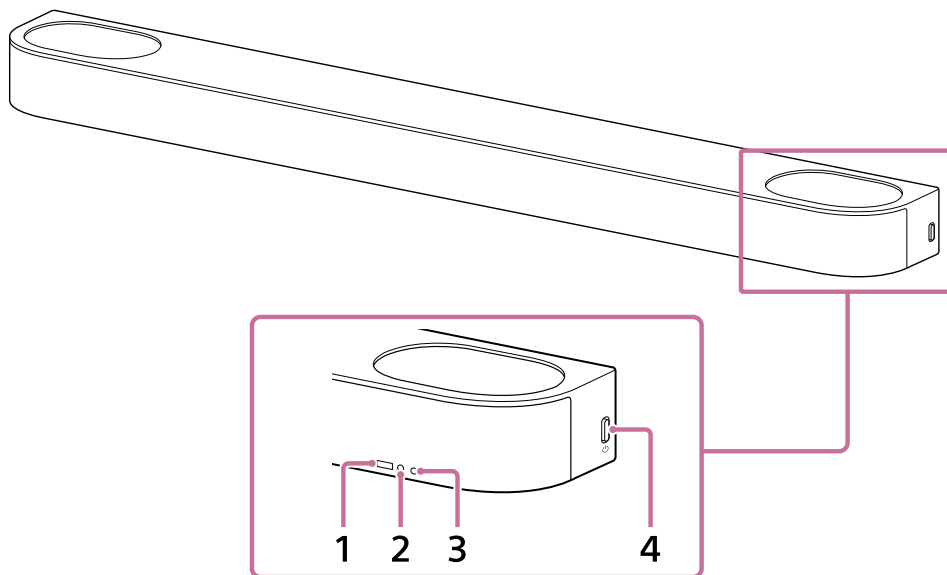

#### 1. Fjernbetjeningssensor

Ret fjernbetjeningen mod bar-højttalerens fjernbetjeningssensor for at betjene højttalersystemet.

#### 2. Understatusindikator (hvid)

Indikerer bar-højttalerens status ved at lyse eller blinke hvidt.


#### 3. Hovedstatusindikator (farvet)

Indikerer bar-højttalerens status ved at lyse eller blinke i 3 farver (hvid/blå/rød).

#### 4. ⏻ (Strøm)

Tænder bar-højttaleren. Hvis du trykker på denne knap, når bar-højttaleren er tændt, indstilles den til standbytilstand. Tryk og hold denne knap inde i mere end 10 sekunder for at nulstille bar-højttaleren og subwooferen.

### Bagside

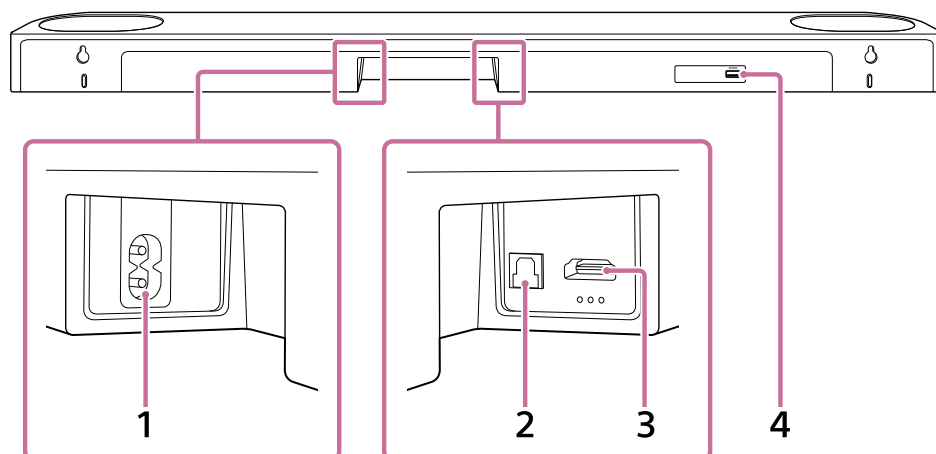

#### 1. Strømsik

## 2. TV IN (OPTICAL)-stik

Dette er et OPTICAL-stik til tilslutning til et TV.

## 3. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stik

Dette er et HDMI-stik til tilslutning til et TV.

Brug et HDMI-kabel til at tilslutte et TV, der har et HDMI-indgangsstik. Højttalersystemet er kompatibelt med eARC og ARC. ARC er en funktion, der sender TV-lyd fra HDMI-stikket på TV'et til en AV-enhed som f.eks. højttalersystemet via et HDMI-kabel. eARC er en avanceret version af ARC, der gør det muligt at sende objektbaseret lyd og flerkanaIs LPCM-indhold, der ikke kan sendes med ARC.

## 4. UPDATE stik

### Tip!

- Der er tre mærkbare prikker, der er omkring 1 mm (1/16") store, under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket. Brug dem som hjælp under tilslutningen.

---


### Relateret emne

- [Indikatorer på bar-højttaleren](#)
- [Tilslutning til et TV](#)
- [Tilslutning til en stikkontakt](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

TP1001686761

## Subwoofer


### Forside

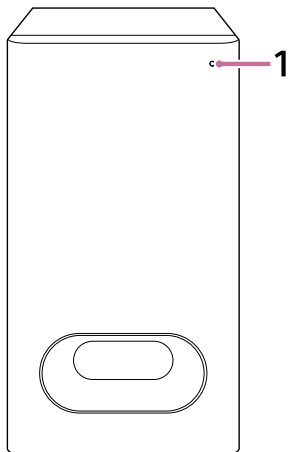

#### 1. Strømindikator (farvet)

Indikerer subwooferens status ved at lyse eller blinke i 3 farver (hvid/blå/rød).

### Bagside

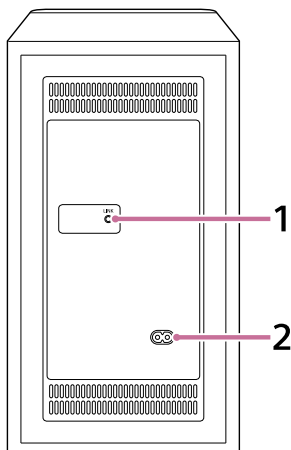

#### 1. LINK

- **Tryk:** Tryk på denne knap, når bar-højtaleren og subwooferen ikke forbindes korrekt med appen "Sony | BRAVIA Connect". Følg instruktionerne i appen.
- **Tryk i mindst 2 sekunder og slip:** Tænder/slukker for subwooferen.
- **Tryk og hold inde i mere end 10 sekunder:** Nulstiller subwooferen.

#### 2. Strømsik

### Relateret emne


- [Indikator på subwooferen](#)
- [Tilslutning til en stikkontakt](#)



## Indikatorer på bar-højttaleren

Der er to indikatorer, der angiver status for bar-højttaleren.

Understatusindikatoren (hvid) er til venstre, og hovedstatusindikatoren (farvet) er til højre.

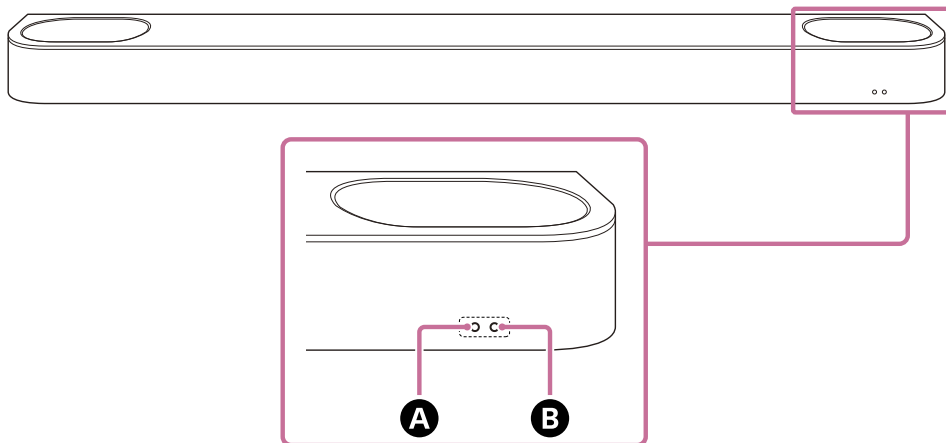

- A** Understatusindikator (hvid)
- B** Hovedstatusindikator (farvet)

### Slukke/tænde

#### **B** Hovedstatusindikator

- ..... (Slukket)  
Bar-højttaleren slukkes.
-  .....  ..... (Blinker langsomt hvidt)  
Tænd/sluk udføres.

### Lydindgang/lydløs

#### **B** Hovedstatusindikator

-  (Lyser hvidt)  
TV-indgang er valgt.
-  (Lyser blå)  
BLUETOOTH-indgang er valgt.  
En BLUETOOTH-enhed er tilsluttet højttalersystemet.
-  .....  ..... (Blinker gentagne gange blå to gange)  
Højttalersystemet er i standbystatus for BLUETOOTH-parring.
-  .....  ..... (Blinker blå)  
Forbindelsen med BLUETOOTH-enheden er i gang.
-  .....  ..... (Blinker hvidt to gange)  
Skift til TV-indgang er i gang.
-  .....  ..... (Blinker to gange blå)  
Skift til BLUETOOTH-indgang udføres.

-     (Blinker langsomt hvidt/blåt skiftevis)  
Højttalersystemet er ved at blive sat op.

## **A Understatusindikator**

-  .....  ..... (Blinker hvidt hvert 2. sekund)  
Højttalersystemets lyd er slået fra.

## **Opsætning/drift-feedback**

### **A Understatusindikator**

-  ..... (Lyser hvidt én gang i længere tid)  
Indstillingen er slået til.
-  ·  ..... (Blinker hvidt to gange)  
Indstillingen er slået fra.
-  ..... (Lyser kortvarigt hvidt én gang)  
Lydstyrken øges eller reduceres.
-  .....  .....  ..... (Blinker hvidt tre gange)  
Handlingen er ugyldig. For eksempel kan indstillingen ikke ændres, lydstyrken er ved den øvre eller nedre grænse osv.

## **Særlige forhold**

### **B Hovedstatusindikator**

-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  (Blinker hurtigt blå)  
Højttalersystemet bliver registreret på appen.
-     (Blinker skiftevis hvidt/blåt)  
Softwareopdatering/nulstilling osv. er i gang.
-  .....  ..... (Blinker rødt)  
Der er blevet registreret en unormalitet eller en fejl. Følg trinnene i "[Fejlfinding](#)".
-  .....  ..... (Blinker hvidt hvert 2. sekund)  
Opdateringen er udført.

## **Relateret emne**


- [Fejlfinding](#)

TP1001687810

Sound Bar  
BRAVIA Theatre Bar 6


## Indikator på subwooferen

Indikatoren viser subwooferens status.

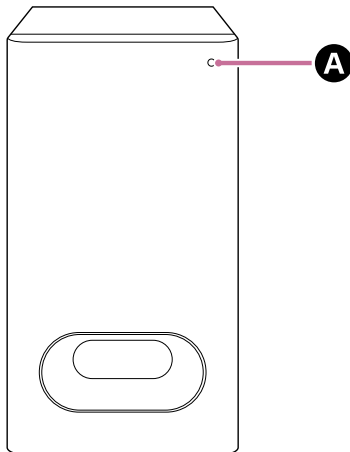

### A Strømindikator (farvet)

#### Tænder/slukker, forbindelsesstatus med bar-højtaleren

-  (Lyser hvidt)  
Subwooferen er forbundet med bar-højtaleren.
-  (Blinker langsomt hvidt)  
Subwooferen venter på forbindelse fra bar-højtaleren.
-  (Blinker gentagne gange hvidt to gange)  
Subwooferen venter på manuel forbindelse fra bar-højtaleren.
-  (Lyser rødt)  
Subwooferen er i standbytilstand.
-  (Slukket)  
Subwoofer er slukket.

#### Særlige forhold


-  (Blinker skiftevis hvidt/blåt)  
Softwareopdatering/nulstilling osv. er i gang.
-  (Blinker rødt)  
Der er blevet registreret en unormalitet eller en fejl. Følg trinnene i "[Fejlfinding](#)".

#### Relateret emne

- [Fejlfinding](#)



## Medfølgende fjernbetjening

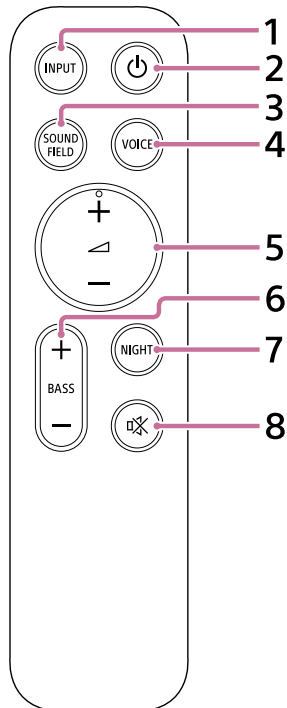

### 1. INPUT (Indgang)

Skifter til den næste indgang.

Indgangskilden skifter som følger.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ TV . . .

### 2. ⏻ (Strøm)

Skifter mellem tænd og standby på højttalersystemet.

### 3. SOUND FIELD (Lydfelt)

Aktiverer eller deaktiverer surroundeffekt på højttalersystemet.

### 4. VOICE (Stemmetilstand)

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets stemmetilstand.

Når et Sony-TV, der er kompatibelt med højttalersystemets link-funktion, er tilsluttet, slås stemmezoom til/fra i stedet for stemmetilstanden ved at vælge TV-indgang på højttalersystemet.

### 5. ▲ (Lydstyrke) + (plus) (\*) / - (minus)

Bruges til at justere lydstyrken for højttalersystemet.

### 6. BASS (Basniveau) + (plus) (\*) / - (minus)

Justerer baslydstyrken.

### 7. NIGHT (Nattetilstand)

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets nattilstand.

### 8. 🔇 (Slå lyd fra)

Deaktiverer midlertidigt højttalersystemets lyd.


\* ▲ (Lydstyrke) + (plus) har en mærkbar prik. Brug den som en hjælp under betjening.

## Om udskiftning af batterier til den medfølgende fjernbetjening

Hvis højttalersystemet ikke reagerer på betjening med den medfølgende fjernbetjening, skal de to batterier udskiftes med nye batterier.

Brug R03- eller LR03-batterier (størrelse AAA) til udskiftning.

For at fjerne batteridækslet skal du skyde det af, mens du trykker på det trekantede mærke på bagsiden af fjernbetjeningen.

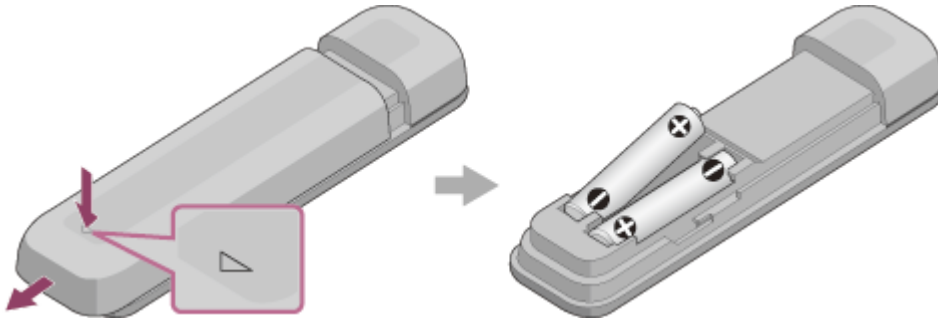

## Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt

- Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på bar-højttaleren.
- Fjern alle forhindringer mellem fjernbetjeningen og bar-højttaleren.
- Kontrollér, at + (positiv) og - (negativ) på batteriet er i den rigtige retning.
- Udskift begge batterier i fjernbetjeningen med nye, hvis de er ældre batterier.
- Kontroller, at der trykkes på den korrekte knap på fjernbetjeningen.

### Relateret emne

- [Justering af lyd kvalitet](#)

TP1001686760

Sound Bar  
BRAVIA Theatre Bar 6

## Appens fjernbetjeningsskærm

Der er to typer fjernbetjeningsskærme på appen.

### Fjernbetjeningsskærm, der kun kan betjene højttalersystemet

Denne skærm vises, når et TV, der ikke er kompatibelt med appen, er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.

### Fjernbetjeningsskærm, der kan betjene højttalersystemet og BRAVIA

Denne skærm vises, når en app-kompatibel BRAVIA er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.

Følgende elementer, der kan bruges til at betjene højttalersystemet, vises i [Fjernbetjening], [Billede og lyd], [Lyddoutput] og [Indstillinger]. Hvis TV'et ikke er tændt, vises en fjernbetjeningsskærm, der kun kan betjene højttalersystemet.

#### Elementer på appens fjernbetjeningsskærm

- **Afspilningsoplysninger/område for skift af indgang**

Den aktuelt valgte indgang osv. vises på skærmens øverste del. Følgende oplysninger og handlinger vises ved at trykke på dette område.

- Afspilning af metainformation: Navn, kunstner, album, længde osv. for den sang, der aktuelt afspilles.
- Stream-info: Indgangssignalfrekvens osv.
- Lydformat: Lydformat for indgangssignal (Dolby Atmos, DTS osv.), antal kanaler osv.
- Navn på den BLUETOOTH-enhed, der er sluttet til højttalersystemet
- Afspilningskontrolelementer for BLUETOOTH-enheden
- Valg af indgang(\*)

\* Når et TV, der er kompatibelt med appen, er tilsluttet højttalersystemet ved hjælp af et HDMI-kabel, kan TV-indgangen også vælges.

- **[  (Tænd/sluk) ]**

Indstiller højttalersystemet til standbytilstand, når der trykkes på dette, mens der er tændt for højttalersystemet.

- **[Nattetilstand]**

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets nattilstand.

- **[Lydfelt]**

Aktiverer eller deaktiverer surroundeffekt på højttalersystemet.

- **[Stemmetilstand]**

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets stemmetilstand.

- **[Vokalzoom]**

Denne funktion er aktiveret, når der er tilsluttet et Sony TV, der er kompatibelt med link-funktionen på højttalersystemet. Når TV-indgang er valgt på højttalersystemet, fungerer stemmezoom i stedet for stemmetilstand.

- **[Lydstyrke]**

Bruges til at justere lydstyrken for højttalersystemet.

- **[Basniveau]**

Justerer baslydstyrken.

- **[Lyd]**

Når et dobbelt lydsignal (dobbelt mono) indlæses til højttalersystemet, kan den lyd, du ønsker at høre, vælges.

### Bemærk!

- Højttalersystemet kan ikke skifte mellem tosproglige udsendelser med flere signaler og hoved-/underkanaler for multipleksudsendelser. Skift lydsignalet på senderenheder som f.eks. TV'er eller Blu-ray-diskafspillere. Se flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et eller Blu-ray-diskafspilleren.

- **[Indstillinger]**

Bruges til at konfigurere højttalersystemets indstillinger.

### Bemærk!

- Hvis kontrolreaktionen er dårlig, skal du kontrollere BLUETOOTH-forbindelsen mellem smartphonen og højttalersystemet.

---

### Relateret emne

- [Justering af lyd kvalitet](#)

TP1001687813

Sound Bar


BRAVIA Theatre Bar 6

## Kontrol af pakkens indhold


Hvis nogen af de medfølgende dele mangler, bedes du kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Tallene i ( ) angiver den leverede mængde.

Tilgængeligheden og mængden af de leverede varer varierer afhængigt af købsland/region. Se referencevejledningen, der følger med dit produkt, for at bekræfte tilgængeligheden og mængden af de leverede varer.


- Bar-højtaler (1)



- Subwoofer (1)

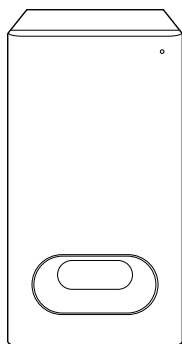


- Fjernbetjening (1)



- HDMI-kabel (1)



- Netledning (2 eller 4)



- Fod (2)



- Skrue (2)



- SKABELON TIL VÆGBESLAG (papir) (1)
- Dokumenter (1 sæt)

### **Dele medfølger kun i visse lande/områder**

- Batteri (2)



- Adapter til stikkontakt (2)

TP1001687811

5-064-230-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Sound Bar  
BRAVIA Theatre Bar 6

## Placering af bar-højtaleren og subwooferen

Højttalersystemet kan placeres på et TV-bord eller hylder osv. eller monteres på væggen.

### Eksempel på placering af bar-højtaleren på et TV-bord og hylder:


Se "[Placering af højttalersystemet på et TV-bord eller hylder](#)" vedrørende placering på et TV-bord eller hylder.

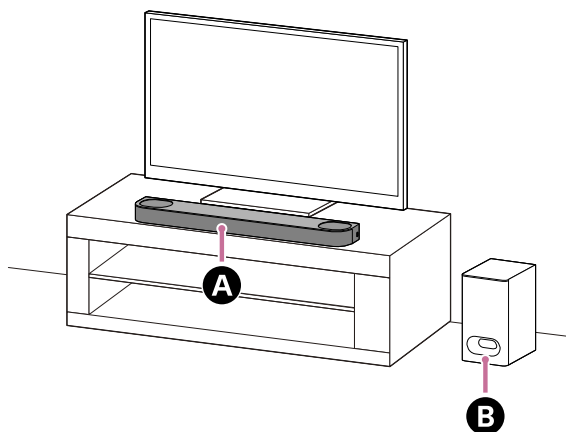

- A** Bar-højtaler
- B** Subwoofer

### Eksempel på montering af bar-højtaleren på væggen:

Se "[Vægmontering af bar-højtaler](#)" vedrørende vægmontering.

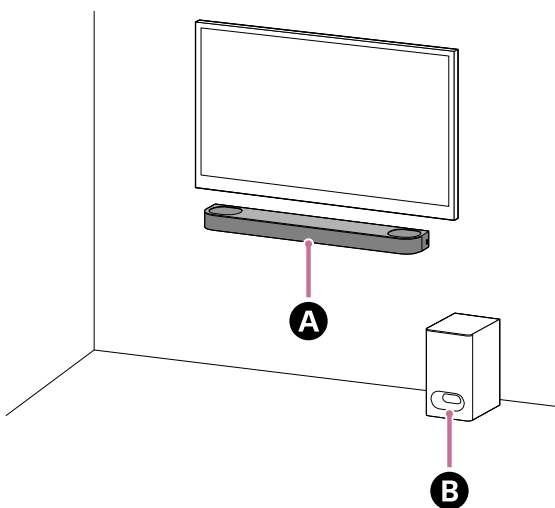

- A** Bar-højtaler
- B** Subwoofer

TP1001873776


## Placering af højttalersystemet på et TV-bord eller hylder

### 1 Placer bar-højttaleren på et TV-bord eller hylder.

Placer bar-højttaleren i et åbent rum foran TV'et, så toppen af bar-højttaleren ikke overlapper TV'et og ikke skjuler TV-skærmen eller fjernbetjeningssensoren på TV'et.


Hvis bar-højttaleren ikke kan placeres korrekt, da TV'ets fødder er i vejen, skal du se "[Sådan håndterer du tilfælde, hvor bar-højttaleren ikke kan placeres korrekt, da TV'ets fødder er i vejen](#)".

#### Eksempel på placering med et TV med to fødder på hver side:

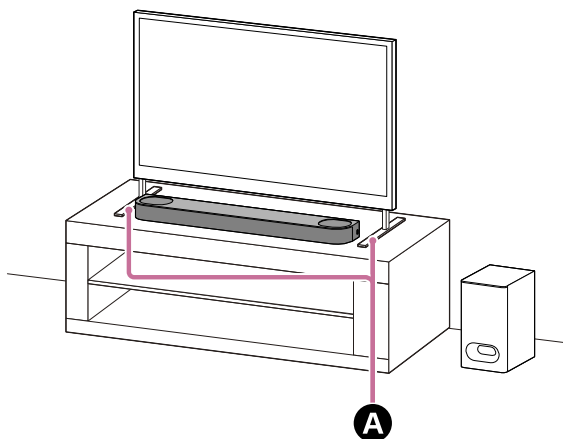

**A** TV med to fødder på hver side


#### Eksempel på placering med et TV med bred fod i midten:

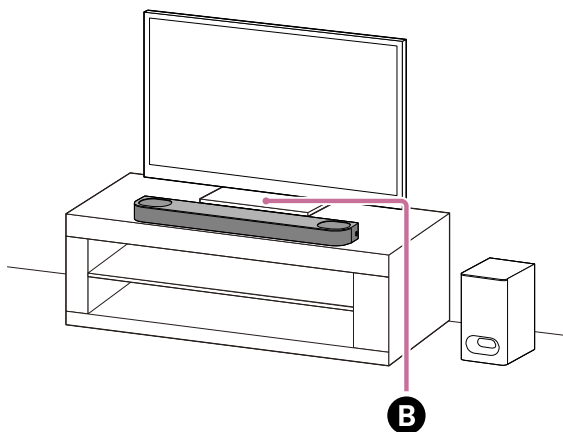

**B** TV med bred fod i midten

### 2 Placer subwooferen.

Subwooferen er retningsuafhængig, så den kan placeres, som du ønsker.

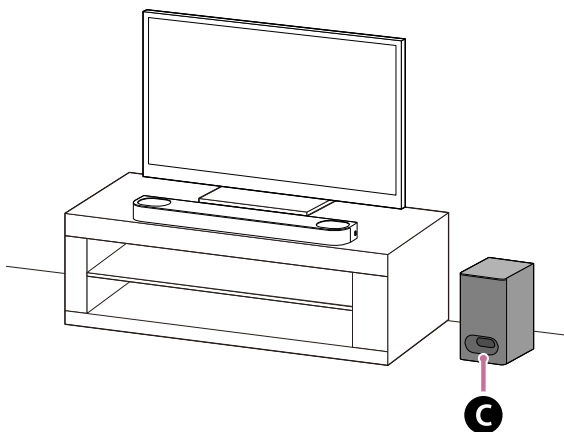

### **C Subwoofer**

### **3 Udfør [Indstillinger for højttalerplacering og lydstyrkeniveau](\*) på appen i følgende tilfælde.**

- Når du ændrer positionen og installationsmetoden for bar-højttaleren og subwooferen
- Når du ændrer visningsmiljøet, for eksempel ved at flytte rundt på møbler
- Når du ændrer positionen for den daglige visning

\* Viser ved at trykke på [Indstillinger] - [Lyndstillinger] - [Indstillinger for højttalerplacering og lydstyrkeniveau] på appens fjernbetjeningskærm.

### **Bemærk!**


- Placer ikke metalgenstande i nærheden af bar-højttaleren. Dette kan gøre de trådløse funktioner ustabile.
- Du må ikke blokere den øverste del af bar-højttaleren. Dette kan forstyrre lyden fra den øverste bar-højttaler.
- Der er ventilationsåbninger på bar-højttalerens bagside. Placer bar-højttaleren, så der er frigang mellem højttaleren og et TV eller en væg på mindst 10 mm (25/64").
- Placer subwooferen, så der er frigang mellem højttaleren og et TV hylde eller en væg på mindst 5 cm (2") .
- Placer ikke subwooferen liggende på siden.

### **Sådan håndterer du tilfælde, hvor bar-højttaleren ikke kan placeres korrekt, da TV'ets fødder er i vejen**

Ved at fastgøre den medfølgende fod til bar-højttaleren kan bar-højttaleren hæves op over installationsfladen, så der er plads til TV'ets fod nedenunder.

Fastgørelse af foden forbedrer ikke lyd kvaliteten.

Hvis størrelsen af TV'ets fod svarer til følgende, kan højttalersystemet installeres ved at montere foden.

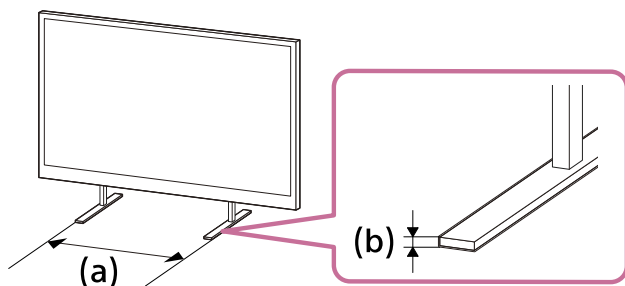


(a) Afstand mellem TV'ets fødder: 750 mm (29 5/8") eller mindre

(b) Højde på TV'ets fod: 8,5 mm (11/32") eller derunder

### **1. Forbered de ting, der skal bruges.**

- Fod (2) (medfølger)



- Skrue (2) (medfølger)




- Stjerneskruestrækker (medfølger ikke)

## 2. Fastgør foden til bar-højtaleren.

Installer foden i henhold til følgende procedure.

- Placer bar-højtaleren med bunden af bar-højtaleren opad.
- Anbring foden ved at montere den del, der rager ud, på indersiden af foden i hullet til den fremspringende del ved siden af skruenhullet på bar-højtaleren.
- Fastgør foden med skruen.

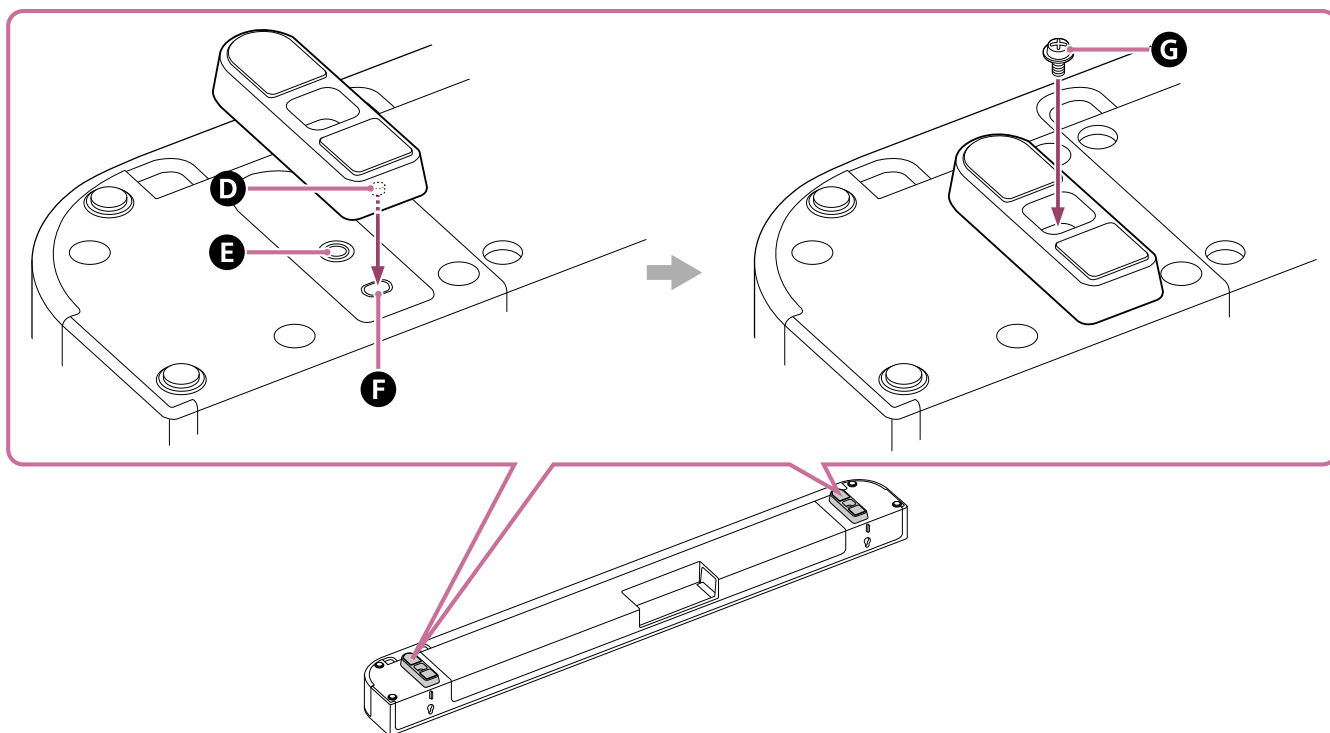

**D** Den del, der rager ud

**E** Skruenhul

**F** Hul til den del på foden, der rager ud

**G** Skrue (medfølger)


### Tip!

- Når foden sættes på/afmonteres, skal du placere en blød klud eller lignende materiale på overfladen for at forhindre beskadigelse af bar-højtaleren.
- Når du afmonterer foden, efter at skruerne er fjernet, skal du tage fat i foden og trække, mens du drejer for at gøre den nemmere at afmontere.

## 3. Installer bar-højtaleren.

Sørg for, at bar-højtaleren ikke er i vejen for TV'ets fjernbetjeningssensor.

Efter installationen skal du kontrollere, at TV'et kan tændes/slukkes med TV'ets fjernbetjening.

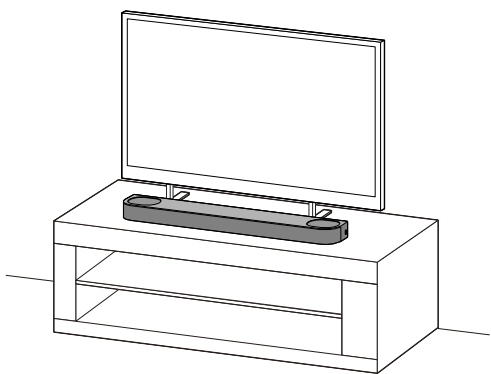


TP1001873782

5-064-230-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

## Vægmontering af bar-højtaler

Monter bar-højtaleren under det vægmonterede TV.

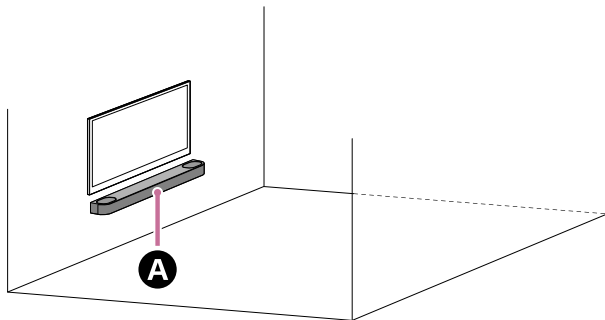


### A Bar-højtaler

#### Bemærk!

- Hæng bar-højtaleren vandret på den forstærkede væg.
- Få en Sony-forhandler eller en autoriseret udbyder til at installere bar-højtalerne sikkert, så der fuldt ud tages hensyn til sikkerheden.
- Sony kan ikke holdes ansvarlig for ulykker eller skader som følge af forkert installation, manglende installationsstyrke, misbrug eller naturkatastrofer.
- Af sikkerhedshensyn skal der være to eller flere personer om at hænge bar-højtaleren op.

- 1 Sørg for at have to skruer (medfølger ikke), der passer til vægmonteringshullerne på bagsiden af bar-højtaleren.

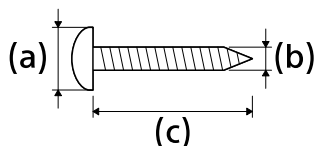


(a) 6 mm til 9,5 mm (1/4" til 3/8")

(b) 4 mm (3/16")

(c) 30 mm (1 3/16") eller længere

Reference: Hul på bagsiden af bar-højtaleren

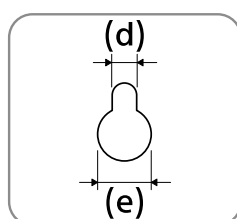

(d) 5,1 mm (7/32")


(e) 10 mm (13/32")

#### Bemærk!

- Sørg for at have skruer (medfølger ikke), der passer til væggens materiale og stabilitet. Skruen kan beskadige væggen afhængigt af vægmaterialet.

## 2 Mål dybden af det monterede TV (f), og find den påkrævede frigang mellem bunden af TV'et og den øverste del af bar-højttaleren (g).


Frigangen er nødvendig for at sikre, at TV'et ikke forstyrrer surroundsounden fra bar-højttaleren, når lyden går mod loftet.

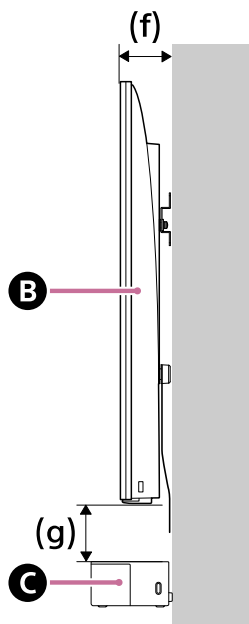

- B** TV
- C** Bar-højttaler


| Dybden af det monterede TV (f) | Påkrævet mellemrum mellem bunden af TV'et og den øverste del af bar-højttaleren (g) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Kortere end 85 mm (3 3/8")     | 120 mm (4 3/4") eller længere                                                       |
| 85 mm (3 3/8") eller længere   | 200 mm (7 7/8") eller længere                                                       |

## 3 Ret den lodrette streg over " ↑ ① TV'ETS MIDTERLINJE", der findes på din SKABELON TIL VÆGBESLAG (papir) (medfølger), ind efter den vandrette midte på TV'et.

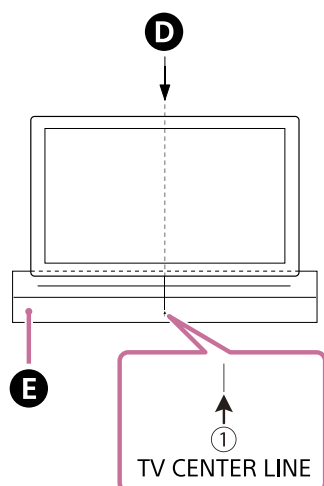

- D** Midten af TV'et
- E** SKABELON TIL VÆGBESLAG

- 4 Ret " ← ② **BAR-HØJTTALERENS ØVRE KANT**", der findes på din **SKABELON TIL VÆGBESLAG**, ind efter bunden af den påkrævede frigang mellem bunden af TV'et og den øverste del af bar-højtaleren (g), der blev målt i trin 2, og klæb derefter din **SKABELON TIL VÆGBESLAG** fast på væggen med almindelig tape, som fås i handelen, eller lignende.

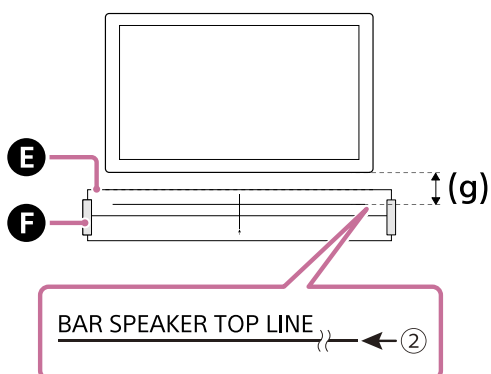


**E** **SKABELON TIL VÆGBESLAG**

**F** Tape eller lignende.

**Bemærk!**

- Når du klæber din **SKABELON TIL VÆGBESLAG** fast på væggen, skal den gattes helt ud.

- 5 Find skruerne fra trin 1, og skru dem i ved skruemærkerne på " ← ③ **SKRUELINJE**", der findes på din **SKABELON TIL VÆGBESLAG**.

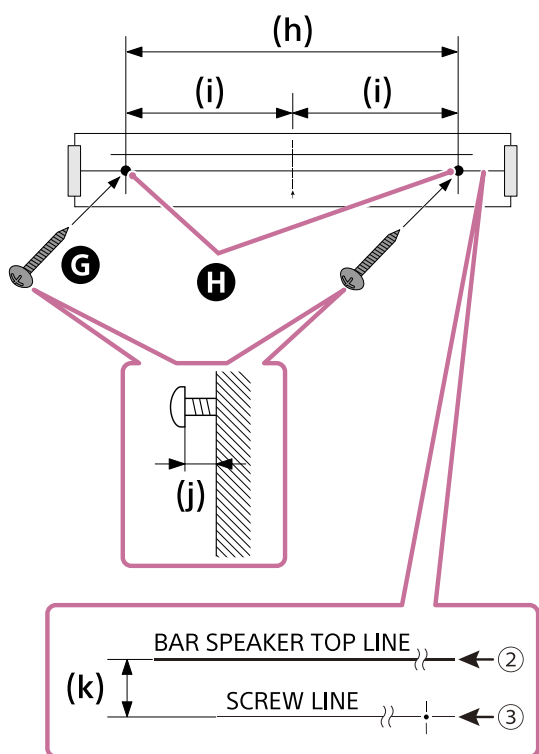

**G** Skruer

**H** Markeringer

(h) 801 mm (31 1/2")

(i) 400,5 mm (15 3/4")

(j) 8,5 mm til 9,5 mm (ca. 11/32")

(k) 20 mm (13/16")


**Bemærk!**

- Skru skruerne sikkert i lægterne i væggen.

## 6 Fjern din SKABELON TIL VÆGBESLAG.


## 7 Slut kabler til bar-højttaleren.

1. Slut HDMI-kablet (medfølger) til HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket på bar-højttaleren.
2. Slut netledningen (medfølger) til strømstikket på bar-højttaleren.

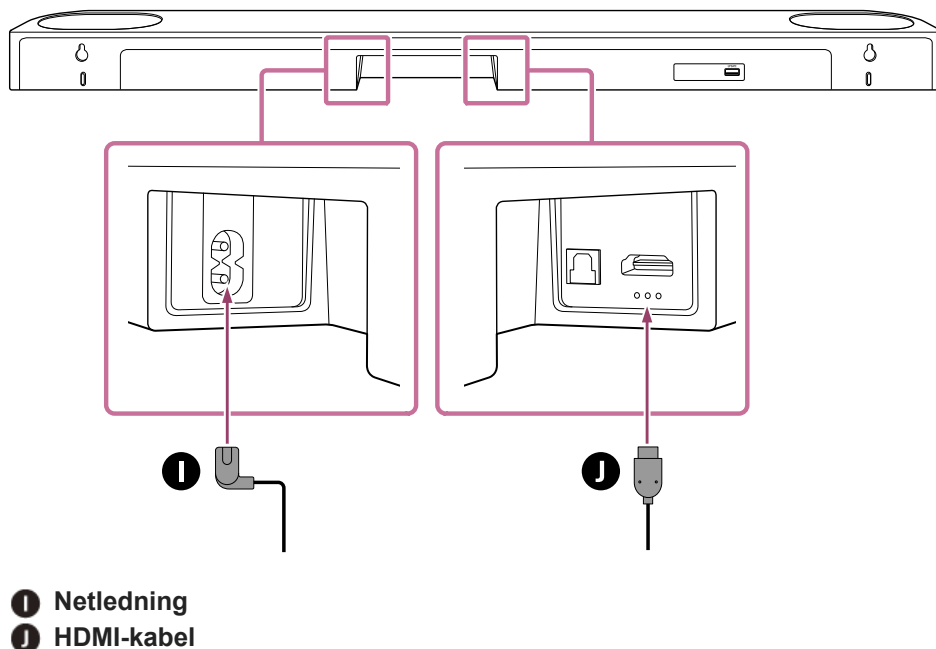

## 8 Bar-højttaleren hænges på skruerne i hullerne bag på bar-højttaleren.

Ret hullerne på bagsiden af bar-højttaleren ind efter skruerne, og hæng derefter bar-højttaleren på de to skruer.

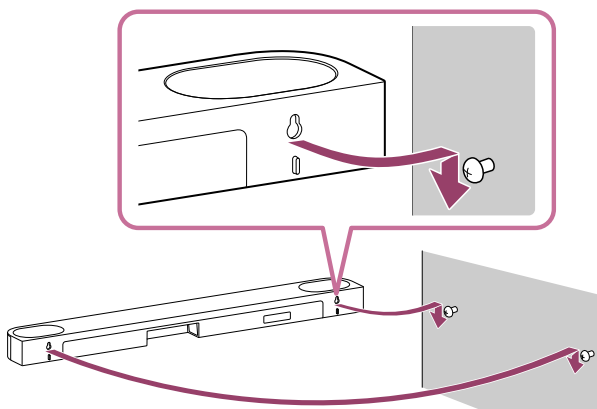

## 9 Slut HDMI-kablet (medfølger), der er sluttet til bar-højttaleren, til eARC/ARC HDMI-indgangsstikket på TV'et.

## 10 Slut netledningen, der er tilsluttet bar-højttaleren, til stikkontakten.

## 11 Udfør [Indstillinger for højttalerplacering og lydstyrkeniveau](\*) på appen i følgende tilfælde.

- Når du ændrer positionen og installationsmetoden for bar-højttaleren og subwooferen
- Når du ændrer visningsmiljøet, for eksempel ved at flytte rundt på møbler
- Når du ændrer positionen for den daglige visning

\* Viser ved at trykke på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Indstillinger for højttalerplacering og lydstyrkeniveau] på appens fjernbetjeningskærm.

---

## Relateret emne

- [Tilslutning til et TV](#)
- [Tilslutning til en stikkontakt](#)

TP1001686757


5-064-230-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

## Tilslutning til et TV

**Kontroller, at dit TV er kompatibelt med eARC/ARC**


**Når dit TV har et HDMI-indgangsstik mærket "eARC" eller "ARC"**

Se "Tilslutning af et TV, der er kompatibelt med eARC/ARC".

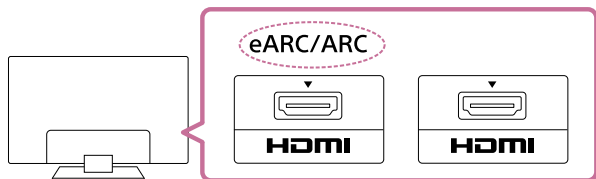


**Når dit TV ikke har et HDMI-indgangsstik mærket "eARC" eller "ARC"**

Se "Tilslutning af et TV, der ikke er kompatibelt med eARC/ARC".

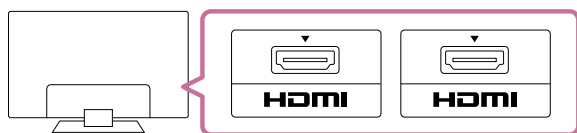

**Tilslutning af et TV, der er kompatibelt med eARC/ARC**

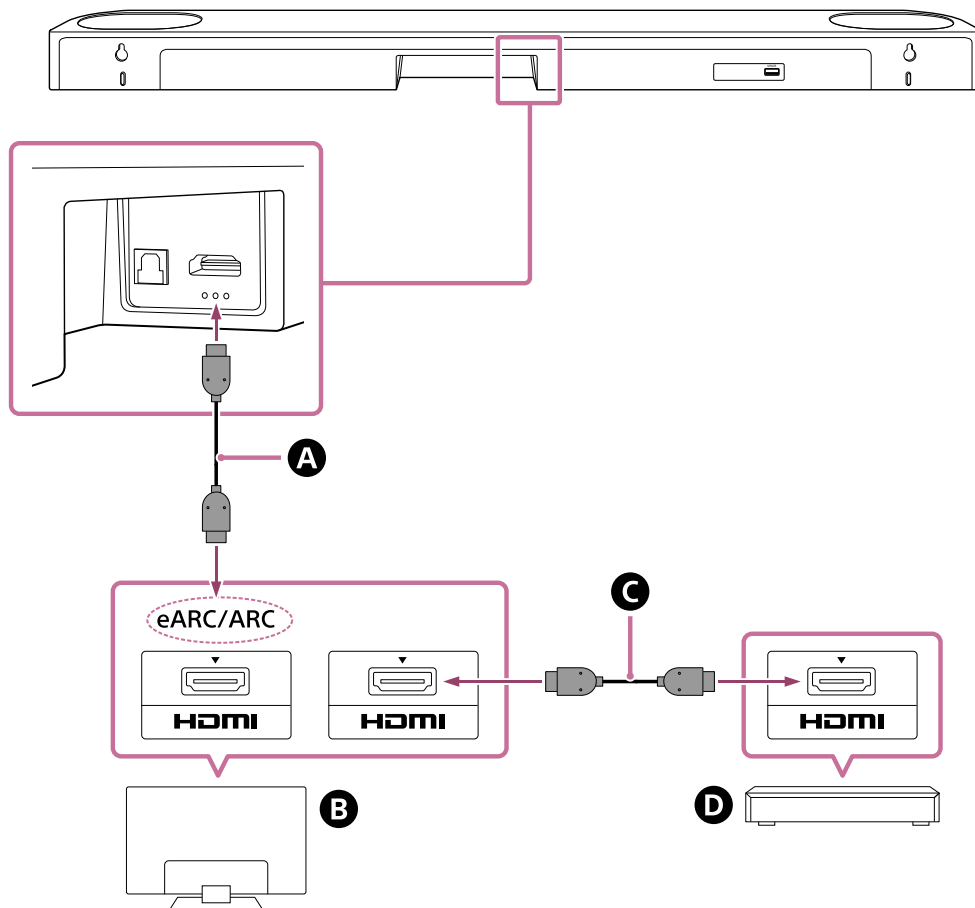

**A** HDMI-kabel (medfølger)

**B** TV

**C HDMI-kabel (medfølger ikke)**

**D Blu-ray-diskafspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol osv.**

**1. Tilslut til et TV.**

Forbind HDMI-stikket, som er kompatibelt med eARC/ARC på TV'et, og HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket på højttalersystemet med HDMI-kablet (medfølger).

Forbind eksterne enheder (såsom Blu-ray-diskafspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol etc.) til TV'et med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

**2. Skift TV-indstillinger, så TV-lyden kan udsendes fra højttalersystemet.**

Afhængig af dit TV kan dette indstilles automatisk, når højttalersystemet tilsluttes. Se betjeningsvejledningen til dit TV for flere oplysninger.

**3. Aktiver eARC på både højttalersystem og TV.**

Hvis det TV, der er forbundet til højttalersystemet, er kompatibelt med eARC/ARC, er funktionen eARC tilgængelig. For at opnå audioformater af højere kvalitet, f.eks. Dolby Atmos ved afspilning på en ekstern enhed, der sluttet til TV'et, skal det sikres, at indstillingen eARC er aktiveret på både højttalersystem og TV.

- Indstillingen eARC for TV'et: Se betjeningsvejledningen til dit TV.
- Indstillingen eARC for højttalersystemet: Indstillingen er som standard aktiveret.


**Bemærk!**

- Kontroller, at stikkene er korrekt sat i.
- Hvis højttalersystemet ikke er tilsluttet den eARC/ARC-kompatible HDMI indgang på TV'et, kan TV-lyden ikke udsendes fra højttalersystemet.
- Aktiver funktionen Styring via HDMI på TV'et. Hvis funktionen Styring via HDMI ikke er aktiveret på TV'et, lyder der ingen TV-lyd fra højttalersystemet.
- Når eARC-funktionen aktiveres på TV'et, bliver nogle af TV'ets funktioner muligvis begrænset. For eksempel høres systemlyde og stemmesvar muligvis ikke. Se betjeningsvejledningen til dit TV for flere oplysninger.
- Typen og antallet af enheder, som kan styres af funktionen Styring via HDMI, er begrænset af HDMI CEC-standarden som følger.
  - Optageenheder (Blu-ray Disc-optager, DVD-optager m.m.): op til 3 enheder
  - Afspilningsenheder (Blu-ray Disc-afspiller, DVD-afspiller m.m.): op til 3 enheder
  - Tuner-relaterede enheder: op til 4 enheder
  - Audiosystem (modtager/høretelefoner): Op til 1 enhed (bruges af højttalersystemet)

**Tip!**

- Der er tre mærkbare prikker, der er omkring 1 mm (1/16") store, under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket. Brug dem som hjælp under tilslutningen.
- Se "[Understøttede lydformater](#)" vedrørende understøttede lydformater.

**Tilslutning af et TV, der ikke er kompatibelt med eARC/ARC**

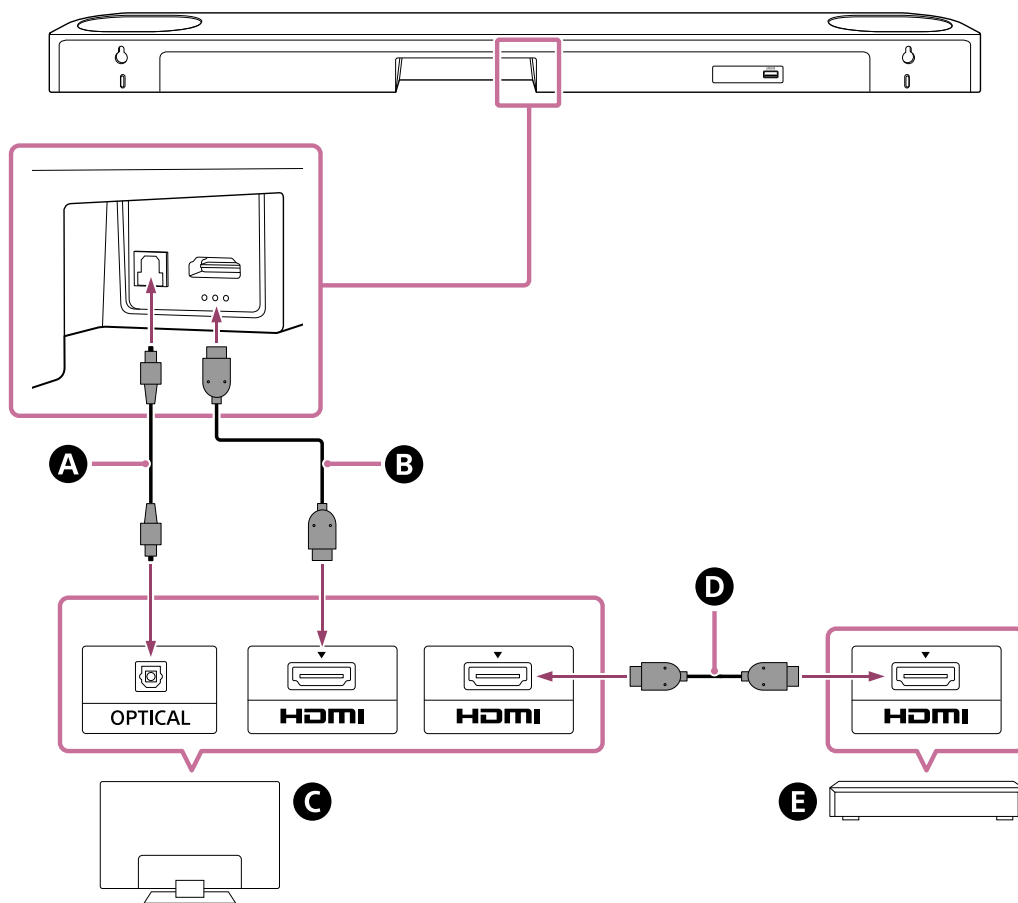

- A** Optisk digitalkabel (medfølger ikke)
- B** HDMI-kabel (medfølger)
- C** TV
- D** HDMI-kabel (medfølger ikke)
- E** Blu-ray-diskafspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol osv.

**1. Tilslut HDMI-indgangstikket på TV'et og HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket på højttalersystemet med HDMI-kablet (medfølger).**

Forbind eksterne enheder (såsom Blu-ray-diskafspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol etc.) til TV'et med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

**2. Tilslut TV'ets optiske digitale udgangsstik og højttalersystemets TV IN (OPTICAL)-stik med et optisk digitalkabel (medfølger ikke).**

**3. Skift TV-indstillinger, så TV-lyden kan udsendes fra højttalersystemet.**

Afhængig af dit TV kan dette indstilles automatisk, når højttalersystemet tilsluttes. Se betjeningsvejledningen til dit TV for flere oplysninger.

**Bemærk!**

- Kontroller, at stikkene er korrekt sat i.
- Sæt stikket fra det optiske digitalkabel i, så det vender korrekt. Kontroller stikkens form på højttalersystemet og TV'et. Hvis stikket med tvang isættes, så det vender forkert, kan stikkene blive beskadigede.

**Tip!**

- Der er tre mærkbare prikker, der er omkring 1 mm (1/16") store, under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket. Brug dem som hjælp under tilslutningen.

---

---

## Relateret emne


- [Understøttede lydformater](#)

TP1001873780

5-064-230-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation


## Tilslutning til en stikkontakt

- 1 Slut netledningen (medfølger) til strømstikket på bar-højttaleren, og slut den derefter til stikkontakten.

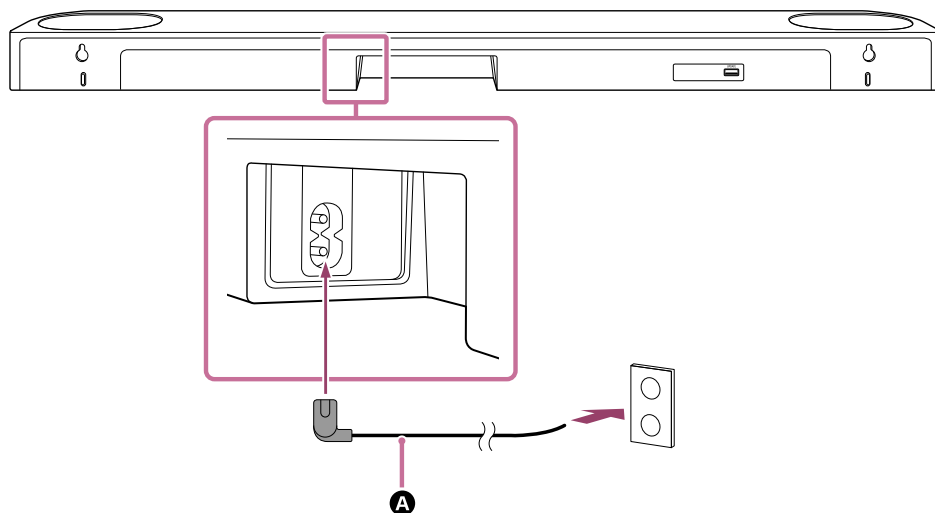


**A** Netledning (medfølger)

- 2 Slut netledningen (medfølger) til strømstikket på subwooferen, og slut den derefter til stikkontakten.

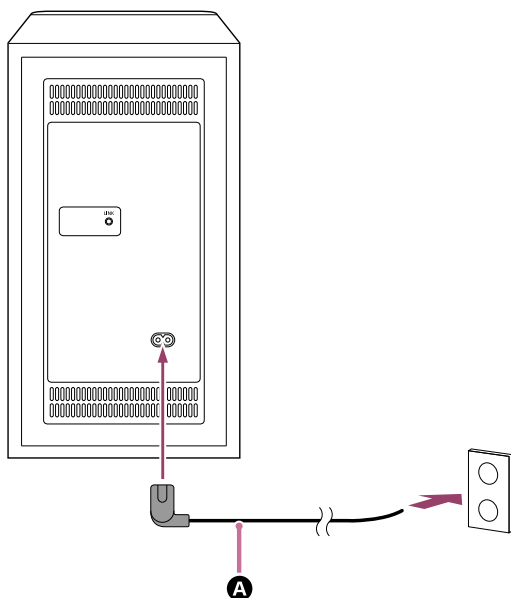


**A** Netledning (medfølger)

Hvis subwooferens netledning er sat i en stikkontakt, tændes subwooferen, og strømindikatoren på subwooferen blinker hvidt.

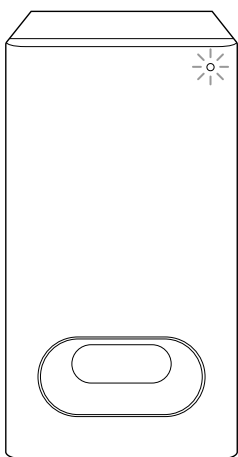

**3 Kontroller, at strømindikatorens på subwooferen lyser hvidt.**

Når forbindelsen mellem bar-højttaleren og subwooferen er udført, lyser strømindikatorens på subwooferen hvidt.

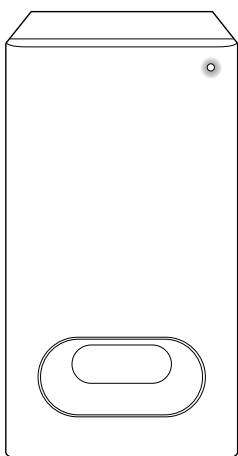

Se "[Hvis bar-højttaleren og subwooferen ikke er forbundet korrekt](#)", hvis forbindelsen ikke kan oprettes.

TP1001686755

## Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"

Brug appen "Sony | BRAVIA Connect" til at konfigurere højttalersystemet.

- 1 **Kontrollér, at bar-højttaleren er sluttet til TV'et, og at bar-højttaleren og subwoofer er sluttet til strømkilden.**
- 2 **Download og installer appen "Sony | BRAVIA Connect" på din smartphone.**



- 3 **Åbn appen, og følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen.**

Når bar-højttaleren tændes, forbindes den automatisk med subwooferen, og strømindikatoren på subwoofer lyser hvidt.

Hvis subwooferen ikke er forbundet med bar-højttaleren, lyser strømindikatoren på subwooferen rødt. Se "[Hvis bar-højttaleren og subwooferen ikke er forbundet korrekt](#)" vedrørende forbindelse af subwooferen til bar-højttaleren.

### Relateret emne


- [Placering af bar-højttaleren og subwooferen](#)
- [Vægmontering af bar-højttaler](#)
- [Tilslutning til et TV](#)
- [Tilslutning til en stikkontakt](#)

TP1001686754

Sound Bar  
BRAVIA Theatre Bar 6

## Hvis bar-højtaleren og subwooferen ikke er forbundet korrekt

Hvis subwooferen ikke er forbundet til bar-højtaleren, lyser strømindikatoren på subwooferen rødt, og vejledningen til forbindelse af subwooferen vises på fjernbetjeningsskærmen i appen. Forbind subwooferen til bar-højtaleren ved at følge vejledningen i appen.

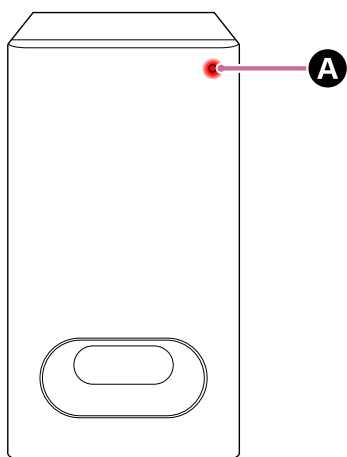

### A Strømindikator

#### Tip!

- Kontroller status for højttalerforbindelsen i [Indstillinger] - [Indstillinger for trådløs højttalertilslutning] på appens fjernbetjeningsskærm.

## Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Tryk på NIGHT,  (lydløs),  (lydløs), NIGHT i rækkefølge inden for 5 sekunder.  
Hovedstatusindikatoren på bar-højtaleren blinker skiftevist blå/hvidt.
2. Tryk på LINK på subwooferen.  
Strømindikatoren på subwoofer blinker hvidt to gange hver.  
Når forbindelsen er udført, lyser strømindikatoren på subwooferen hvidt.

### Relateret emne

- [Indikator på subwooferen](#)
- [Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Nem opsætning\]](#)
- [\[Indstillinger for trådløs højttalertilslutning\]](#)

TP1001873777

## Afspilning af TV-lyd

Betjen appens fjernbetjeningsskærm som følger.

- 1 Tryk på afspilningsoplysninger/område for skift af indgang på den øverste del af skærmen for at skifte indgang til [Tv].

Hvis fjernbetjeningsskærmen på appen, der kan betjene højttalersystemet, og BRAVIA vises, er det ikke nødvendigt at skifte indgang på højttalersystemet. Lydindgangen på højttalersystemet skifter sammen med det indhold, der ses på TV'et.

- 2 Juster lydstyrken.

## Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Tryk på INPUT (Indgang) for at få hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren til at lyse hvidt.
2. Juster lydstyrken.

### Bemærk!

- Hvis der ikke er noget billede, mens TV-indgangen (eARC/ARC) er valgt, skal du vælge den foretrukne TV-kanal med fjernbetjeningen til TV'et.
- Når du slutter TV'et til både HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- og TV IN (OPTICAL)-stikket, prioriteres indgangen fra HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket.
- Subwooferen er beregnet til afspilning af bas eller lavfrekvente lyde. Hvis indgangsllyden, som f.eks. i TV-programmer, ikke indeholder ret meget baslyd, kan det være svært at høre baslyden fra subwooferen.
- Afhængigt af om du tænder for TV'et eller højttalersystemet først, kan højttalersystemets lyd være slået fra, og understatusindikatoren på bar-højttaleren kan blinke hvidt. Tænd i så fald TV'et, før du tænder for højttalersystemet.

TP1001686753

## Justering af lyd kvalitet

Følgende justeringer af lyd kvaliteten kan foretages på appens fjernbetjeningsskærm eller på den medfølgende fjernbetjening.

### Betjening ved hjælp af appens fjernbetjeningsskærm

Når en app-kompatibel BRAVIA er sluttet til højttalersystemet ved hjælp af et HDMI-kabel, skal du vælge [Billede og lyd].

- **[Lydfelt]**  
Udsender lyd med surroundeffekt. Denne indstilling kan bruges til at opleve nærværende surroundeffekt.
- **[Stemmetilstand]**  
Fremhæver dialog og gør den nemmere at høre.
- **[Vokalzoom]**  
Denne funktion er aktiveret, når der er tilsluttet et Sony TV, der er kompatibelt med link-funktionen på højttalersystemet. Når TV-indgang er valgt på højttalersystemet, fungerer stemmezoom i stedet for stemmetilstand. Stemmezoom kan kun justere lydstyrken af den menneskelige stemme uden at ændre den overordnede lydstyrke. Nyhedsoplæserens stemmelydstyrke kan indstilles til at være højere for at gøre det nemmere at høre, og stemmelydstyrken kan indstilles til at være lavere i forbindelse med live-sportsudsendelser eller andre situationer, hvor lydstyrken for kommentar eller play-by-play-kommentar er for høj.
- **[Nattetilstand]**  
Giver tydelig lyd selv ved lav lydstyrke sent om aftenen samt tydelig dialog og et minimum af tab af lyd kvalitet.

### Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

Hver gang du trykker på en knap på den medfølgende fjernbetjening, ændres indstillingen, og dens status vises på understatusindikatoren på bar-højttaleren.

Når det er slået til: Understatusindikatoren lyser hvidt én gang i længere tid.

Når det er slået fra: Understatusindikatoren blinker hvidt to gange.

- **SOUND FIELD (Lydfelt)**  
Udsender lyd med surroundeffekt. Denne indstilling kan bruges til at opleve nærværende surroundeffekt.
- **VOICE (Stemmetilstand)**  
Fremhæver dialog og gør den nemmere at høre.  
Stemmezoom kan bruges til at justere menneskestemmers lydstyrke, når et TV, der er kompatibelt med højttalersystemets link-funktion, er tilsluttet. Når stemmezoom er slået til, vil den sidst justerede værdi i TV-menuen eller fjernbetjeningsskærmen på appen blive anvendt.
- **NIGHT (Nattetilstand)**  
Giver tydelig lyd selv ved lav lydstyrke sent om aftenen samt tydelig dialog og et minimum af tab af lyd kvalitet.

#### Bemærk!

- Lydfeltet er ikke tilgængeligt under testtoneudgang.
- Hvis [Lydfeltstype] er indstillet til [Dolby Speaker Virtualizer], og lydfeltet er slået til, deaktiveres stemmetilstanden. (\*)
- Den fornemmelse af nærvær, der kan opnås ved surroundeffektbehandlingen, kan variere afhængigt af det indhold, der afspilles.

- Ved afspilning af flerkanalslyd skal du kontrollere indstillingen for den digitale lydudgang på den enhed, der er sluttet til højttalersystemet. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med den tilsluttede enhed.
- Nogle højttalere sender muligvis ingen lyd, afhængigt af indhold eller lydfeltindstillingen (\*).
- Nattilstanden deaktiveres automatisk, når højttalersystemet slukkes.
- Tjek URL'en nedenfor for TV'er, der er compatible med højttalersystemets link-funktion.  
[https://www.sony.net/hav\\_faq](https://www.sony.net/hav_faq)
- Afhængigt af TV-indstillingen eller indholdet virker stemmezoom muligvis ikke.

\* Lydfeltets til/fra-indstilling og indstillingen vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Lydfeltstype] på appens fjernbetjeningsskærm.

---

## Relateret emne

- [\[Lydindstillinger\]](#)

TP1001686752

5-064-230-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Sound Bar  
BRAVIA Theatre Bar 6

## Afspilning af musik ved at parre den BLUETOOTH-enhed, der tilsluttes første gang

For at bruge BLUETOOTH-funktionen skal højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden parres på forhånd.

Parring er processen, hvor enheder registreres hos hinanden på forhånd.

### 1 Tænd for BLUETOOTH-enheden.

### 2 Skift indgang til [Bluetooth] på appens fjernbetjeningsskærm.

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder].

Højttalersystemet går i parringstilstand, og hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren blinker to gange gentagne gange med blå, når der skiftes til [Bluetooth]-indgangen uden en parret enhed.

### 3 Se efter højttalersystemet på BLUETOOTH-enheden ved at foretage følgende parringshandling.

Listen over de BLUETOOTH-enheder, der registreres af BLUETOOTH-enheden, vises på skærmen på BLUETOOTH-enheden.

Du kan finde oplysninger om, hvordan man foretager parring med BLUETOOTH-enheden, i betjeningsvejledningen til BLUETOOTH-enheden.

### 4 Vælg højttalersystemet (\*) på listen over enheder, der vises på BLUETOOTH-enhedens skærm, og registrer højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden hos hinanden.

Hvis der anmodes om en adgangskode, skal du indtaste "0000".

\* BRAVIA Theatre Bar 6 eller enhedsnavnet, som er indstillet i [Enhedsnavn].

### 5 Kontroller på appens fjernbetjeningsskærm, at højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden er forbundet via BLUETOOTH-funktionen.

Den tilsluttede BLUETOOTH-enheds navn vises på fjernbetjeningsskærmen på appen.

### 6 Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Der høres lyd fra højttalersystemet.

### 7 Juster lydstyrken.

Juster højttalersystemets lydstyrke fra appens fjernbetjeningsskærm, appen til afspilning af musik eller  (Lydstyrke) + (plus)/– (minus) på den medfølgende fjernbetjening.

Afspil indhold eller sæt indhold på pause ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

#### Bemærk!

- Prøv at gøre følgende på BLUETOOTH-enheden, hvis parring mislykkes.
  - Accepter parringsanmodning.
  - Fjern unødvendige enheder, hvis det maksimale antal parrede enheder på BLUETOOTH-enheden er nået.

- Hvis højttalersystemet er blevet nulstillet, skal du slette parringsoplysningerne for højttalersystemet fra BLUETOOTH-enheden og udføre parring igen.

### Tip!

- Hvis ingen BLUETOOTH-enhed er parret (f.eks. ved brug umiddelbart efter køb af højttalersystemet), skifter højttalersystemet til parringstilstand, når indgangen ændres til [Bluetooth].
- Udfør parring for en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed.

---

### Relateret emne

- [Slå BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

TP1001686748

5-064-230-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Sound Bar  
BRAVIA Theatre Bar 6

## Afspilning af musik fra den parrede BLUETOOTH-enhed

### 1 Slå BLUETOOTH-funktionen til på BLUETOOTH-enheden.

### 2 Skift indgang til [Bluetooth] på appens fjernbetjeningsskærm.

Højttalersystemet genopretter automatisk forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, som senest var forbundet med højttalersystemet.

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder]. Brug derefter den BLUETOOTH-enhed, du vil forbinde med højttalersystemet, til at vælge højttalersystemet som den enhed, der oprettes forbindelse til for BLUETOOTH-funktionen.

### 3 Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Der høres lyd fra højttalersystemet.

### 4 Juster lydstyrken.

Juster højttalersystemets lydstyrke fra appens fjernbetjeningsskærm eller appen til afspilning af musik.

Afspil indhold eller sæt indhold på pause ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

## Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

### 1. Slå BLUETOOTH-funktionen til på BLUETOOTH-enheden.

### 2. Tryk på INPUT (Indgang) for at få hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren til at lyse blå.

Højttalersystemet genopretter automatisk forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, som senest var forbundet med højttalersystemet.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, du brugte i trin 1, skal du vælge [Tilslut til andre enheder] på appens fjernbetjeningsskærm. Brug derefter den BLUETOOTH-enhed, som du brugte i trin 1, til at vælge højttalersystemet som den enhed, der tilsluttes til for BLUETOOTH-funktionen.

### 3. Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

### 4. Juster lydstyrken.

#### Tip!

- Hvis der ikke oprettes en BLUETOOTH-forbindelse mellem højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden, skal du vælge højttalersystemet på BLUETOOTH-enheden.
- En lydforsinkelse kan afhjælpes ved at gå til [Indstillinger] - [Bluetooth-indstillinger] - [Bluetooth-tilslutningskvalitet] og indstille dette til [Prioritet på stabil forbindelse] på appens fjernbetjeningsskærm.

## Afbrydelse af forbindelsen til BLUETOOTH-enheden

Brug en af følgende metoder for at frakoble.

- Slå BLUETOOTH-funktionen fra på BLUETOOTH-enheden.
- Sluk for højttalersystemet eller BLUETOOTH-enheden.

---

---

## Relateret emne

- [Slå BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra](#)

TP1001686747

5-064-230-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Sound Bar  
BRAVIA Theatre Bar 6

## Slå BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra

BLUETOOTH-funktionen er som standard slået til.

- Tryk på  (lydløs),  (Lydstyrke) – (minus), og  (Lydstyrke) + (plus) på den medfølgende fjernbetjening i denne rækkefølge inden for 5 sekunder for at slukke BLUETOOTH-funktionen. Understatusindikatoren på bar-højtaleren blinker hvidt to gange.
- Tryk på  (lydløs),  (Lydstyrke) – (minus), og  (Lydstyrke) + (plus) på den medfølgende fjernbetjening i denne rækkefølge inden for 5 sekunder for at tænde BLUETOOTH-funktionen. Understatusindikatoren på bar-højtaleren lyser hvidt én gang i længere tid.

### Bemærk!

- Følgende handlinger kan ikke udføres, når BLUETOOTH-funktion er indstillet til Fra:
  - Parring med og/eller tilslutning til en BLUETOOTH-enhed.
  - Brug af "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

TP1001686745

Sound Bar  
BRAVIA Theatre Bar 6

## Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV (funktionen Styring via HDMI)

Højttalersystemets betjeningselementer som f.eks. tænd/sluk eller justering af lydstyrke kan sammenknyttes med et TV's betjeningselementer ved at bruge et HDMI-kabel til at forbinde højttalersystemet med et TV, der er kompatibelt med funktionen Styring via HDMI.

### Om funktionen Styring via HDMI

Styring via HDMI er en funktion, der sammenknytter enheder, som er forbundet vha. et HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-kabel, så disse enheder kan bruges sammen.

Selvom denne funktion understøttes af enheder, der er kompatible med funktionen Styring via HDMI, virker den muligvis ikke, hvis der tilsluttes enheder, som ikke er fremstillet af Sony.

### Klargøring til brug af højttalersystemet ved at sammenknytte det med et TV

Aktiver indstillingerne for Styring via HDMI på det TV, der er tilsluttet højttalersystemet vha. et HDMI-kabel. Funktionen Styring via HDMI for højttalersystemet er som standard aktiveret.

#### Bemærk!

- TV'et skal være kompatibelt med funktionen Styring via HDMI. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.
- Kontroller TV'ets højttalerindstillinger. Højttalersystemet bliver synkroniseret med TV'ets højttalerindstillinger. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.
- Hvis lyden tidligere blev sendt via TV'ets højttalere, kan det ske – afhængigt af TV'et – at højttalersystemet ikke tændes, selvom du tænder TV'et, og selvom systemet er sluttet til TV'ets strømforsyning.

#### Tip!

- Hvis der sluttes en enhed som f.eks. en Blu-ray-diskafspiller til et TV vha. et HDMI-kabel, skal du aktivere funktionen Styring via HDMI på enheden.
- Se de respektive betjeningsvejledninger for at aktivere funktionen Styring via HDMI på et TV eller en Blu-ray-diskafspiller.
- Hvis funktionen Styring via HDMI ("BRAVIA Sync") er aktiveret på et TV fremstillet af Sony, aktiveres funktionen Styring via HDMI på højttalersystemet også automatisk.
- Indstillingen for funktionen Styring via HDMI på højttalersystemet kan ændres ved at gå til [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [Kontrol for HDMI] på appens fjernbetjeningsskærm.

### Tænd/sluk eller justering af lydstyrke med TV'ets fjernbetjening

Når TV'et tændes/slukkes, eller lydstyrken justeres med fjernbetjeningen til TV'et, sammenknyttes tænd/sluk for højttalersystemet eller lydstyrken.



**A** TV

**B** Fjernbetjening til TV

## Strømsammenknytning

Når der tændes for TV'et, tændes højttalersystemet automatisk. Når der slukkes for TV'et, slukkes højttalersystemet automatisk.

### Bemærk!

- Hvis der slukkes for højttalersystemet, før der slukkes for TV'et, tændes højttalersystemet muligvis ikke automatisk, selvom der derefter tændes for TV'et. Hvis dette forekommer, skal du udføre følgende handling.
  - Vælg højttalersystemet som lydudgangsenheden i TV-menuen.
  - Hvis der bruges et Sony-TV, skal du tænde højttalersystemet, mens TV'et er tændt.

## Justering af lydstyrke

Lyden fra det TV, du ser, sendes automatisk fra højttalersystemet. Højttalersystemets lydstyrke kan justeres med TV'ets fjernbetjening.

## Funktion til afspilning med ét tryk

Højttalersystemet og TV'et tændes automatisk, når der afspilles indhold på en Blu-ray-diskafspiller, der er forbundet til TV'et, eller når der foretages en handling som f.eks. at trykke på PS-knappen på en PlayStation®5-controller.

---

### Relateret emne

- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

TP1001686744

## Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV, der er kompatibelt med "BRAVIA Sync"-funktionen

"BRAVIA Sync" er en udvidet funktion, som er udviklet af Sony og baseret på funktionen Styring via HDMI. Ved at bruge et HDMI-kabel til at forbinde "BRAVIA Sync"-kompatible enheder som f.eks. et TV eller en Blu-ray-diskafspiller kan enhederne sammenknyttes med hinanden og kontrolleres.

### Brug af "BRAVIA Sync"

Aktiver funktionen Styring via HDMI på Sony-enheden for at aktivere "BRAVIA Sync".

#### Dette kan du gøre med "BRAVIA Sync"

#### Funktionen Styring via HDMI

- Strømsammenknytning
- Justering af lydstyrke
- Funktion til afspilning med ét tryk

#### Relateret emne

- [Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV \(funktionen Styring via HDMI\)](#)
- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

TP1001686743

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 6

## [Indstillinger for trådløs højttalertilslutning]

---

Disse er indstillingerne for forbindelse af den medfølgende subwoofer.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Indstillinger for trådløs højttalertilslutning] på appens fjernbetjeningsskærm.

### **Kontrol af status for trådløs højttaler**

Bruges til at kontrollere tilslutningsstatus for højttalerne, der er sluttet til højttalersystemet, på appens skærm.

### **[Start Manuel sammenkædning]**

Forbinder bar-højttaleren og subwooferen manuelt.

TP1001686799

Sound Bar  
BRAVIA Theatre Bar 6

## [Lydindstillinger]

---

Disse er indstillingerne for lydudgangen.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] på appens fjernbetjeningskærm.

### [Indstillinger for højttalerplacering og lydstyrkeniveau]

Bruges til at indstille højttalerafstanden fra din lytteposition og deres udgangsniveau for at opnå den bedst mulige surroundsound.

### [Lydfeltstype]

For at opnå effekten af det valgte lydfelt skal du tænde for lydfeltfunktionen på den medfølgende fjernbetjening eller på appens fjernbetjeningskærm.

### [Testtone]

Bruges til at kontrollere lydudgangen for de aktuelle indstillinger og se, om der lyder ensartet lyd fra de enkelte højttalere.

### [DSEE]

Højttalersystemet forbedrer lyd kvaliteten ved at genskabe lyd i det høje område fra komprimerede lydkilder.

### [Lyd-DRC]

Komprimerer audiosignalet dynamiske område (områdes mellem de mest højlydte og mest stille dele), så det er nemmere at høre mere svage lyde.

### [DTS digital kontrol]

Dialogens lydstyrke justeres, mens indhold, der er kompatibelt med DTS:X-funktionen til styring af dialog, afspilles.

### [A/V-synk]

Justerer forsinkelsen mellem billede og lyd.

### [Avanceret automatisk lydstyrke]

Reducerer ændringen af lydstyrken som følge af indgangssignalet. Denne funktion er effektiv, når lydstyrken i en TV-reklame er højere end i selve TV-udsendelsen.

---

#### Relateret emne

- [Medfølgende fjernbetjening](#)
- [Appens fjernbetjeningskærm](#)
- [Placering af bar-højttaleren og subwooferen](#)
- [Vægmontering af bar-højttaler](#)



## [HDMI-indstillinger]

---

Disse er indstillingerne for HDMI.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

### [Kontrol for HDMI]

Når funktionen Styring via HDMI er aktiveret, kan enheder, der er forbundet med hinanden ved hjælp af et HDMI-kabel, betjenes sammen og modtage ARC-lyd fra TV'et.

### [eARC]

Hvis der tilsluttes et TV, som er kompatibelt med eARC, skal du aktivere denne indstilling for at aktivere eARC-funktionen. Hvis der er tilsluttet et TV, som er kompatibelt med ARC (men ikke kompatibelt med eARC), virker ARC-funktionen, uanset hvordan denne funktion er indstillet.

Når eARC er aktiveret, skal du kontrollere TV'ets eARC-indstilling. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.

### [Indgangstilstand for tv-lyd]

Du kan vælge lydindgang fra TV'et.

TP1001686801

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 6

## [Bluetooth-indstillinger]

---

Dette er den avancerede indstilling for BLUETOOTH-funktionen.

Følgende indstillingsemne vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Bluetooth-indstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

### [Bluetooth-tilslutningskvalitet]

Bruges til at indstille BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet ved afspilning af lyd fra en BLUETOOTH-enhed på højttalersystemet.

---

#### Relateret emne

- [Slå BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra](#)

TP1001686773

Sound Bar  
BRAVIA Theatre Bar 6

## [Systemindstillinger]

Disse er indstillingerne for højttalersystemet.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Systemindstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

### [Automatisk standby]

Hvis højttalersystemet ikke bruges, og der ingen signalindgang er i ca. 20 minutter, skifter højttalersystemet automatisk til netværksstandbytilstand eller standbytilstand.

### [Bluetooth-standby]

Højttalersystemet tændes automatisk ved tilslutning til en BLUETOOTH-enhed med en forbindelseshistorik.

Højttalersystemet kan også tændes via appen.

Tændt: Efter aktivering af funktionen [Automatisk standby] eller efter højttalersystemet er slukket, skifter højttalersystemet til netværksstandbytilstand.

Slukket: Efter aktivering af funktionen [Automatisk standby] eller efter højttalersystemet er slukket, skifter højttalersystemet til standbytilstand.

#### Bemærk!

- Når [Bluetooth-standby] er indstillet til [Fra], kan det tage længere tid, før der sendes lyd fra højttalersystemet, når man tænder for højttalerne.

### [Lysdæmper]

Bruges til at justere lysstyrken for indikatorerne på bar-højttaleren og subwooferen.

### [Enhedsnavn]

Bruges til at ændre navnet på det højttalersystem, der vises, når der bruges en funktion som f.eks. BLUETOOTH-funktionen.

### [Systeminformation]

Viser oplysninger om højttalersystemet, f.eks. softwareversionen.

### [Softwarelicensinformation]

Viser oplysningerne om softwarelicens.

TP1001686800

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 6

**[Nem opsætning]**

De grundlæggende indstillinger og højttalerindstillingerne for højttalersystemet kan nemt foretages.

Tryk på [Indstillinger] - [Nem opsætning] på appens fjernbetjeningsskærm.

TP1001686770

5-064-230-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

## Strømbesparelse i standby

Konfigurer indstillingerne på følgende måde for at reducere strømforbruget i standbytilstand.

- Gå til [Indstillinger] - [Systemindstillinger] - [Bluetooth-standby], og indstil dette til [Fra] på appens fjernbetjeningskærm.

### Bemærk!

- Når [Bluetooth-standby] er indstillet til [Fra], kan det tage længere tid, før der sendes lyd fra højtalersystemet, når man tænder for højtalerne.

TP1001687806

## Opdatering af software


Når ny software er tilgængelig, vises der en notifikation på fjernbetjeningsskærmen i appen. Opdater software ved at følge skærmen i appen.

### Bemærk!

- Kontrollér følgende før softwareopdatering.
  - Subwooferen er tændt og forbundet med bar-højtaleren.
  - BLUETOOTH-funktionen er slået til.

**1** Tilgå supportsiden ved at følge skærmen i appen, og gem softwareopdateringsfilen til en USB-hukommelse.

**2** Slut USB-hukommelsen fra trin 1 til UPDATE-porten bag på bar-højtaleren.

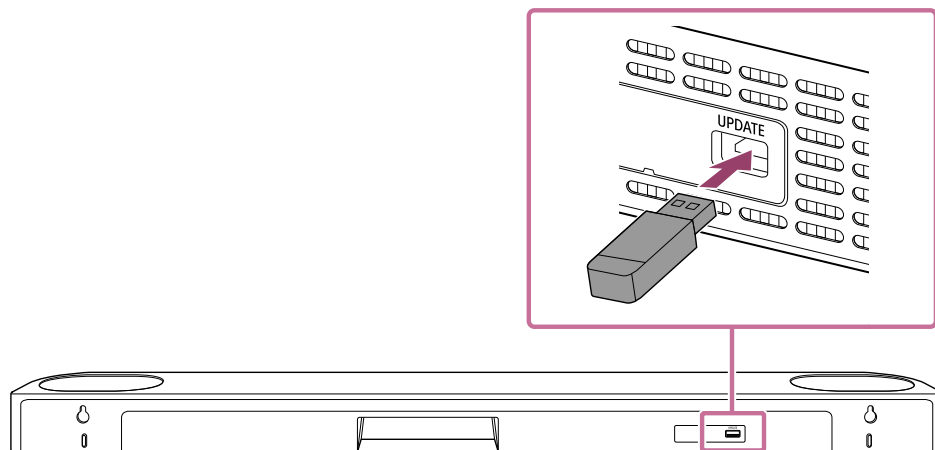

Softwareopdateringen starter automatisk.

Under opdateringen blinker hovedstatusindikatoren på bar-højtaleren og strømindikatoren på subwooferen langsomt skiftevis hvidt og blåt.

Når opdateringen er udført, blinker hovedstatusindikatoren på bar-højtaleren hvidt hvert 2. sekund.

**3** Fjern USB-hukommelsen.

### Tip!

- Vi giver dig også besked på supportsiden, når der er tilgængelige softwareopdateringer. Se "[Kundesupportwebsted](#)" vedrørende supportsiden.

### Relateret emne

- [Indikatorer på bar-højtaleren](#)
- [Indikator på subwooferen](#)
- [Slå BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra](#)
- [Kundesupportwebsted](#)



## Fejlfinding

Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis du har problemer.

**1. Kontroller, at de andre enheder, der er tilsluttet højttalersystemet og TV'et, er tilsluttet de korrekte stik med de korrekte kabler, og at de er sat ordentligt i hele vejen ind.**



**2. Kontroller, at ventilationshullerne bag på højttalersystemet ikke er blokeret.**



**3. Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke, og vent derefter nogle minutter, før du tilslutter den igen.**



**4. Se relevante problemer og løsninger vha. en af følgende metoder.**

- Vælg Hjælp under menuen i "Sony | BRAVIA Connect"-appen for at få supportoplysninger.
- På supportsiden skal du vælge højttalersystemets modelnavn og se supportoplysningerne. Se webadressen til supportsiden på "[Kundesupportwebsted](#)".



**5. Nulstil højttalersystemet.**

Alle højttalersystemets indstillinger returnerer til den oprindelige tilstand.



**6. Hvis højttalersystemet stadig ikke virker korrekt, skal du rådføre dig med Sonys support eller den nærmeste Sony-forhandler.**

- Sonys support:  
<https://www.sony.net/support-contact>

### Relateret emne

- [Kundesupportwebsted](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)



## Kundesupportwebsted

---

På supportsiden kan du finde følgende oplysninger.

Se supportsiden for dit land/område.

- Spørgsmål og svar
- Nyeste drivere og softwareopdateringer
- Kontakt Support
- Produktreparation
- Registrer dit produkt

### Til kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

### Til kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

### Til kunder i Fastlandskina:

<https://service.sony.com.cn/>

### Til kunder i Asien-Stillehavsområdet, Oceanien, Mellemøsten og Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Til kunder i Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001686790

## Nulstilling af højttalersystemet

Hvis højttalersystemet stadig ikke fungerer korrekt med "[Fejlfinding](#)", kan du nulstille højttalersystemet.

### Nulstilling af bar-højttaleren

**Tryk på knappen  (tænd/sluk) på bar-højttaleren, og hold den nede i mindst 10 sekunder.**

Hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren blinker skiftevis hvidt/blåt, og nulstillingen starter. Når nulstillingen er udført, tænder bar-højttaleren automatisk, og hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren lyser hvidt.

### Nulstilling af subwoofer

**Tryk og hold LINK nede på subwooferen i mindst 10 sekunder.**

Strømindikatoren på subwooferen blinker skiftevis hvidt/blåt, og nulstillingen starter. Når nulstillingen er udført, lyser strømindikatoren på subwooferen rødt.

Hvis bar-højttaleren tændes, forbindes subwooferen automatisk til bar-højttaleren, og strømindikatoren på subwoofer lyser hvidt.

#### Bemærk!

- Hvis bar-højttaleren nulstilles, mens bar-højttaleren og subwooferen er forbundet, nulstilles bar-højttaleren på samme tid. Sluk for subwooferen for kun at nulstille bar-højttaleren.
- Hvis subwooferen nulstilles, mens bar-højttaleren og subwooferen er forbundet, nulstilles bar-højttaleren ikke på samme tid. Det er kun subwooferen, der nulstilles.
- Når højttalersystemet nulstilles, skal du slette parringsoplysninger for højttalersystemet (navnet på højttalersystemet (\*\*), LE\_navn på højttalersystemet) fra BLUETOOTH-indstillingen på smartphonen(\*) osv., som er forbundet med højttalersystemet.
  - \* Smartphones med appen installeret, lydenheder, der er kompatible med BLUETOOTH-funktionen osv.
  - \*\* BRAVIA Theatre Bar 6 eller det enhedsnavn, der er indstillet i [Enhedsnavn].
- Hvis du nulstiller højttalersystemet, skal du foretage den indledende opsætning i appen.
- Når du nulstiller, kan du miste forbindelsen til bar-højttaleren og subwooferen. I det tilfælde kan du forbinde dem igen ved at trykke på LINK bag på subwooferen.

#### Relateret emne

- [Indikatorer på bar-højttaleren](#)
- [Indikator på subwooferen](#)
- [Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)

TP1001686797

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 6

## Specifikationer

---

### Bar-højttaler (YY2088C1/ YY2092C1)

#### Fronthøjttalersektion

**Højttaler**

46 mm × 54 mm (1 13/16" × 2 1/4") kegletype

**Højttalersystem**

Akustisk suspensionstype

#### Center-højttalersektion

**Højttaler**

46 mm × 54 mm (1 13/16" × 2 1/4") kegletype

**Højttalersystem**

Akustisk suspensionstype

#### Tophøjttalersektion

**Højttaler**

46 mm × 54 mm (1 13/16" × 2 1/4") kegletype

**Højttalersystem**

Akustisk suspensionstype

#### BLUETOOTH-sektion

**Udgang**

BLUETOOTH-specifikation effektklasse 1

**Maks. kommunikationsområde**

Synslinje ca. 25 m (82,0 ft)\*

\* Den faktiske rækkevidde varierer afhængigt af faktorer som for eksempel forhindringer mellem enheder, magnetiske felter omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, brug af trådløse telefoner, modtagelsesfølsomhed, operativsystem, programmer m.m.

**Maks. antal enheder, der kan registreres**

9 enheder: BLUETOOTH Low Energy (tilslutning med Sony | BRAVIA Connect)

9 enheder: BLUETOOTH Classic (A2DP)

**Frekvensbånd**

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

**Modulationsmetode**

FHSS

**Kompatibel BLUETOOTH-profil\***

\* En BLUETOOTH-profil standardiserer funktioner i henhold til egenskaberne for BLUETOOTH-enheder.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

**Understøttet codec\***

\* Et codec er et komprimerings- og konverteringsformat for audiosignaler

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

**Tilsvarende indholdsbeskyttelse**

SCMS-T

## Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz, 48 kHz)

## USB-sektion

🔌 (USB)-port

Type A (kun til softwareopdatering)

## HDMI-sektion

Stik

Type A (19 ben)

## Generelt

### Indgang

TV IN (OPTICAL)

### Udgang

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

### Strømforbrug

Til: 35 W

Netværkstandbytilstand ([Bluetooth-standby] er indstillet til Til): 2,0 W eller mindre

Standbytilstand ([Bluetooth-standby] er indstillet til Fra): 0,5 W eller

Når funktionen [Automatisk standby] er aktiveret, hvis højttalersystemet ikke bruges, og der ingen signalindgang er i ca. 20 minutter, skifter bar-højttaleren automatisk til netværksstandbytilstand eller standbytilstand.

Deaktivering af funktionen [Automatisk standby] øger produktets strømforbrug.

## Dimensioner\* (B x H x D)

\* Uden fremspringende del

Bar-højttaler:

Ca. 950 mm × 64 mm × 110 mm (37 1/2" × 2 5/8" × 4 3/8")

Bar-højttaler med fod:

Ca. 950 mm × 77 mm × 110 mm (37 1/2" × 3 1/8" × 4 3/8")

### Masse

Bar-højttaler:

Ca. 3,1 kg (6 lb 14 oz)

Bar-højttaler med fod:

Ca. 3,1 kg (6 lb 14 oz)

## Subwoofer (YY2088C2/ YY2092C2)

## Højttalersektion

### Højttaler

160 mm (6 3/8") kegletype

### Højttalersystem

Subwoofer-højttalersystem med basrefleks

## Generelt

### Strømforbrug

Til: 20 W

Netværkstandbytilstand (strømindikator lyser rødt): 2,0 W eller mindre

Slukket (strømindikator er slukket): 0,3 W eller mindre\*

\* Når du trykker og holder LINK inde i 2 sekunder eller længere og derefter slipper, skifter højttaleren til slukket-tilstand, og strømindikatoren slukkes. Tryk på LINK for at bruge højttaleren igen.

Når funktionen [Automatisk standby] er aktiveret, hvis produktet ikke bruges, og der ingen signalindgang er i ca. 20 minutter, skifter subwooferen automatisk til netværkstandbytilstand.

Deaktivering af funktionen [Automatisk standby] øger produktets strømforbrug.

## Dimensioner\* (B x H x D)

\* Uden fremspringende del

Ca. 210 mm × 388 mm × 388 mm (8 3/8" × 15 3/8" × 15 3/8")

## Masse

Ca. 7,7 kg (16 lb 16 oz)

## Trådløs sender-/modtagersektion

### Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

### Modulationsmetode

GSFK

### Bemærk!

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Se den medfølgende referencevejledning, som kan indeholde oplysninger om specifikationer, der ikke er anført ovenfor.

TP1001686796

5-064-230-11(2) Copyright 2025 Sony Corporation

## Understøttede lydformater

Understøttede lydformater varierer afhængigt af porten. I tabellen vises understøttede lydformater med "○", og ikke-understøttede lydformater vises med "–".

| Format                                 | HDMI-udgang (eARC) | HDMI-udgang (ARC) | Optisk |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| LPCM 2ch                               | ○                  | ○                 | ○      |
| LPCM 5.1ch                             | ○                  | –                 | –      |
| LPCM 7.1ch                             | ○                  | –                 | –      |
| Dolby Digital                          | ○                  | ○                 | ○      |
| Dolby TrueHD                           | ○                  | –                 | –      |
| Dolby Digital Plus                     | ○                  | ○                 | –      |
| Dolby Atmos                            | ○                  | –                 | –      |
| Dolby Atmos - Dolby TrueHD             | ○                  | –                 | –      |
| Dolby Atmos - Dolby Digital Plus       | ○                  | ○                 | –      |
| DTS                                    | ○                  | ○                 | ○      |
| DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1 | ○                  | ○                 | ○      |
| DTS 96/24                              | ○                  | ○                 | ○      |
| DTS-HD High Resolution Audio           | ○                  | –                 | –      |
| DTS-HD Master Audio                    | ○                  | –                 | –      |
| DTS:X                                  | ○                  | –                 | –      |
| MPEG-2 AAC*                            | ○                  | ○                 | ○      |
| MPEG-4 AAC*                            | ○                  | ○                 | ○      |

\* Understøttes ikke i alle lande/områder.

TP1001686794

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 6

## Varemærker

---

BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.

Termene HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

"BRAVIA" og "BRAVIA Sync" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.

"PlayStation" er et registreret varemærke eller varemærke, som tilhører Sony Interactive Entertainment Inc.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.



TP1001686793

Sound Bar  
BRAVIA Theatre Bar 6

## Licenser

Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

Softwaren, der er inkluderet i dette produkt, indeholder software med ophavsret, der er licenseret i henhold til GPL/LGPL og andre licenser, der kan kræve adgang til kildekoden. Du kan finde en kopi af den relevante kildekode som påkrævet i henhold til GPL/LGPL (og andre licenser), på følgende URL-adresse. Du kan få kildekoden som påkrævet i henhold til GPL/LGPL, på et fysisk medie fra os i en periode på tre år efter vores seneste levering af dette produkt ved at bruge ansøgningsformularen på følgende URL-adresse. Dette tilbud er gyldigt for alle, der modtager disse oplysninger.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Bemærk, at Sony ikke kan svare på forespørgsler vedrørende indholdet af denne kildekode.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

TP1001686792

## Bemærkninger vedrørende brug

### Forholdsregler

- Den medfølgende netledning er udelukkende beregnet til dette højttalersystem. Den må ikke bruges til andre enheder.
- Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis højttalersystemet ikke skal bruges i længere tid. Hold altid fast i stikket, når netledningen tages ud af stikkontakterne. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal du kontakte Sonys support eller den butik, hvor du købte produktet, angående udskiftning.

### Om placering

- Anbring ikke højttalersystemet i nærheden af varmekilder eller på et sted, der udsættes for direkte sollys, meget støv eller mekaniske stødpåvirkninger. Disse betingelser kan forårsage funktionsfejl.
- Anbring dette højttalersystem på en flad, plan flade. Hvis højttalersystemet anbringes på en skrå flade, kan det vælte eller falde ned fra fladen på grund af dets egen vibration, hvilket kan medføre personskader, funktionsfejl eller forringet ydeevne.
- Hvis højttalersystemet placeres på et gulv med specialmaling, voks, fedt eller opløsningsmiddel osv., kan det medføre misfarvning eller pletter på gulvet.
- Højttalersystemets højttalere er ikke magnetisk afskærmede. Du må ikke anbringe magnetkort på højttalersystemet eller i nærheden af det.
- Der må ikke anbringes metalgenstande omkring højttalersystemet, undtagen TV'et. Dette kan gøre de trådløse funktioner ustabile.
- Hvis højttalersystemet bruges med en tuner, TV eller VCR, kan der forekomme støj eller forvrængede billeder. I så fald skal højttalersystemet installeres på afstand af disse enheder.
- Placer ikke højttalersystemet i nærheden af genstande, der udsender et kraftigt magnetfelt, f.eks. mikroovne eller store højttalere.

### Sådan passer du på højttalersystemet

- Du kan bruge højttalersystemet mere komfortabelt og i længere tid ved at følge nedenstående vedligeholdelsesprocedure.
  - Brug en blød klud fugtet let med neutralt rengøringsmiddel til at rengøre højttalersystemet. Brug ikke nogen form for skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmiddel, herunder sprit eller rensebenzin.

### Om BLUETOOTH-kommunikation

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, der giver mulighed for kommunikation mellem digitale enheder som f.eks. smartphones og computere. Den maksimale kommunikationsafstand kan variere afhængigt af tilstedeværelsen af forhindringer (personer, metalgenstande, vægge osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der genereres af en BLUETOOTH-enhed, kan påvirke driften af elektronisk, medicinsk udstyr. Sluk højttalersystemet og andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da det kan forårsage et uheld:
  - På hospitaler, i nærheden af prioriterede siddepladser i tog, steder, hvor der er brandfarlig gas, i nærheden af automatiske døre eller i nærheden af brandalarmer.
- Højttalersystemet understøtter sikkerhedsfunktioner, der er i overensstemmelse med BLUETOOTH-sikkerhedsstandarden under kommunikation via trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed er dog muligvis

ikke tilstrækkelig afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer. Vær forsigtig ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.

- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af datalækager, der opstår ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.
- Det kan ikke garanteres, at BLUETOOTH-tilslutning vil fungere med alle BLUETOOTH-enheder.
  - BLUETOOTH-enheder, som er sluttet til højttalersystemet, skal være i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc. og skal have certifikat på overensstemmelsen.
  - Selv når en tilsluttet enhed overholder ovennævnte BLUETOOTH-standard, kan den alt efter enhedens egenskaber og specifikationer muligvis ikke oprette forbindelse, eller betjeningsmetoden, visningen eller betjeningen kan være anderledes.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt, afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, der er sluttet til højttalersystemet, kommunikationsmiljøet eller de omgivende forhold.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed kan det tage noget tid, før kommunikation starter.

## Andre bemærkninger

- Højttalersystemets temperatur kan stige under brug. Det er ikke en fejl.
- Hvis højttalersystemets ventilationshuller er blokeret, vil temperaturen inde i højttalersystemet stige betydeligt. Dette kan forårsage funktionsfejl. Sørg for, at ventilationshullerne aldrig er blokeret.
- Indfør ikke fremmedlegemer i åbningen på højttalerenheden.
- Pas på, at der ikke sprøjter vand på dette produkt og det medfølgende tilbehør. Det er ikke vandtæt.
- Hvis der kommer et fremmedlegeme eller vand ind i højttalersystemet, skal du straks slukke for højttalersystemet, tage stikket ud af stikkontakten, og rådføre dig med Sonys support eller den butik, hvor du købte produktet.
- Hvis du har spørgsmål til eller problemer med højttalersystemet, skal du kontakte Sonys support eller den butik, hvor du købte produktet.

---

### Relateret emne

- [Fejlfinding](#)
- [Kundesupportwebsted](#)

TP1001686791