

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 6



Malli: YY2088C/ YY2092C

Asenna sovellus älypuhelimellesi ja asenna kaiutinjärjestelmä sovelluksen ohjeiden mukaan.



Kaiutinjärjestelmän kaikkien toimintojen ja parannetun suorituskyvyn hyödyntämiseksi päivitä kaiutinjärjestelmän ohjelmisto ja "Sony | BRAVIA Connect" -sovellus uusimpaan versioon.

HT-B600/ HT-BD60

Käyttäminen / Osat ja säätimet

[Tietoja kaiutinjärjestelmän käyttämiseen tarvittavasta sovelluksesta](#)

[Tietoja käyttöoppaan kuvauksesta](#)

Osat ja säätimet

[Kaiutinjärjestelmän ja yhdistettyjen laitteiden järjestelmäasetukset](#)

[Soundbar-kaiutin](#)

[Subwoofer](#)

[Soundbar-kaiuttimen ilmaisimet](#)

[Subwooferin ilmaisimet](#)

[Toimitettu kaukosäädin](#)

[Sovelluksen kaukosäädinnäyttö](#)

Alkuasetukset

[Pakkauksen sisällön tarkistaminen](#)

Kaiutinjärjestelmän asentaminen

[Soundbar-kaiuttimen ja subwooferin asentaminen](#)

[Kaiutinjärjestelmän asentaminen TV-tasolle ja hyllyihin](#)

[Soundbar-kaiuttimien asentaminen seinälle](#)

[Liittäminen TV:hen](#)

[Verkkovirran liittäminen](#)

[Alkuasetusten suorittaminen "Sony | BRAVIA Connect" -sovelluksella](#)

[Jos soundbar-kaiutinta ja subwooferia ei ole yhdistetty oikein](#)

Musiikin/äänen kuunteleminen

[TV:n äänen kuunteleminen](#)

[Äänenlaadun säätäminen](#)

Musiikin/äänen kuunteleminen BLUETOOTH®-toiminnolla

[Musiikin kuunteleminen pariliittämällä BLUETOOTH-laite, joka yhdistetään ensimmäistä kertaa](#)

[Musiikin kuunteleminen pariliitetystä BLUETOOTH-laitteesta](#)

[BLUETOOTH-toiminnon asettaminen päälle ja pois päältä](#)

Kaiutinjärjestelmän käyttö TV:hen lukittumalla

[Kaiutinjärjestelmän käyttäminen lukitsemalla se TV:n kanssa \(HDMI-ohjaustoiminto\)](#)

[Kaiutinjärjestelmän käyttö "BRAVIA Sync" -toiminnon kanssa yhteensopivaan TV:hen lukitsemalla](#)

Asetusten muuttaminen sovelluksella

[\[Langattoman kaiuttimen yhteysasetukset\]](#)

[\[Ääniasetukset\]](#)

[\[HDMI-asetukset\]](#)

[\[Bluetooth-asetukset\]](#)

[\[Järjestelmäasetukset\]](#)

[\[Helppo asennus\]](#)

[Virransäästö valmiustilassa](#)

[Ohjelmiston päivittäminen](#)

Vianmääritys

[Vianmääritys](#)

[Asiakkaan tukisivusto](#)

[Kaiutinjärjestelmän tehdasasetusten palautus](#)

Lisätietoja

[Tekniset tiedot](#)

[Tuetut äänimuodot](#)

[Tavaramerkit](#)

[Lisenssit](#)

[Käyttöä koskevia huomautuksia](#)

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 6

Tietoja kaiutinjärjestelmän käyttämiseen tarvittavasta sovelluksesta

Käytä älypuhelinta, johon on asennettu "Sony | BRAVIA Connect" -sovellus, ja suorita alkuasetukset ja -toiminnot sekä määritä kaiutinjärjestelmän asetukset.

Asenna "Sony | BRAVIA Connect" -sovellus älypuhelimeen.



Sovelluksella voit suorittaa seuraavat toiminnot ja asetukset.

- Kaiutinjärjestelmän alkuasetukset
- Toiminnot, kuten äänenvoimakkuuden säätö, tuloliitännän valinta jne.
- Kaiutinjärjestelmän asetusten muuttaminen halutuiksi asetuksiksi
- Tukitietojen ja uusimpien päivitystietojen tarkistaminen

Mukana toimitettavaa kaukosäädintä voidaan käyttää vain sellaisten toimintojen suorittamiseen ja asetusten muuttamiseen, joita käytetään usein sisältöä katseltaessa.

Aiheeseen liittyvää

- [Toimitettu kaukosäädin](#)
- [Sovelluksen kaukosäädinnäyttö](#)

TP1001686787

Tietoja käyttöoppaan kuvauksesta

Tietoja toimintojen kuvauksesta

Tämä käyttöopas selittää toiminnot seuraavien oletusten perusteella.

- Sekä kaiutinjärjestelmässä että "Sony | BRAVIA Connect" -sovelluksessa on uusin ohjelmistoversio.
- Kaiutinjärjestelmä on liitetty eARC- tai ARC-yhteensopivaan TV:hen HDMI-kaapelilla, ja kaiutinjärjestelmän ja TV:n HDMI-ohjaustoiminnot ovat käytössä.
- Kaiutinjärjestelmän ja TV:n(*) asetukset on tehty "Sony | BRAVIA Connect" sovelluksen näytöllä.

* Jos käytät sovelluksen kanssa yhteensopivaa BRAVIAa, sekä kaiutinjärjestelmä että BRAVIA ovat ohjattavissa sovelluksen kaukosäädinnäytöllä. Jos käytät muita televisioita, vain kaiutinjärjestelmää voidaan ohjata sovelluksen kaukosäädinnäytöllä.

Tietoja sovelluksessa näkyvästä sanamuodosta

- Suluissa [] olevat kirjaimet osoittavat sanamuodon, joka näkyy "Sony | BRAVIA Connect" -sovelluksen näytössä.


TP1001687831

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 6

Kaiutinjärjestelmän ja yhdistettyjen laitteiden järjestelmäasetukset

Kaiutinjärjestelmä tukee objektipohjaisia äänimuotoja, kuten Dolby Atmos ja DTS:X.

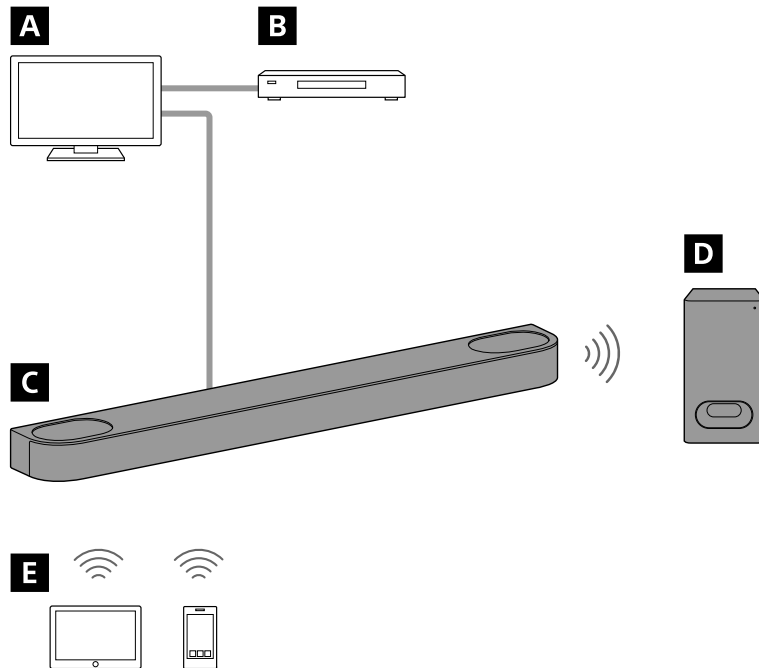

A TV

Kaiutinjärjestelmällä voidaan toistaa TV-ääni liittämällä kaiutinjärjestelmä ja eARC- tai ARC-yhteensopiva TV HDMI-kaapelilla.

[TV:n äänen kuunteleminen](#)

B AV-laite (Blu-ray Disc™ -soitin, digiboksi, kaapeliboksi, satelliittiboksi, pelikonsoli jne.)

Kaiutinjärjestelmällä voidaan toistaa AV-laitteen ääni yhdistämällä TV ja AV-laite, ja TV ja kaiutinjärjestelmä HDMI-kaapelilla.

C Soundbar-kaiutin

Kaiutinjärjestelmää voidaan käyttää myös TV:hen liitetyn TV:n ja AV-laitteen äänen toistamiseen.

D Toimitettu Subwoofer

Subwoofer yhdistetään langattomasti soundbar-kaiuttimeen, ja se pystyy toistamaan matalataajuisia ääntä soundbar-kaiuttimeen liitetyistä laitteista.

E Mobiililaite

Kaiutinjärjestelmällä voidaan toistaa mobiililaitteen ääni liittämällä kaiutinjärjestelmä ja mobiililaite BLUETOOTH-toiminnolla.


[Musiikin kuunteleminen pariiliittämällä BLUETOOTH-laite, joka yhdistetään ensimmäistä kertaa](#)

TP1001686786

Soundbar
BRAVIA Theatre Bar 6

Soundbar-kaiutin

Etupaneeli

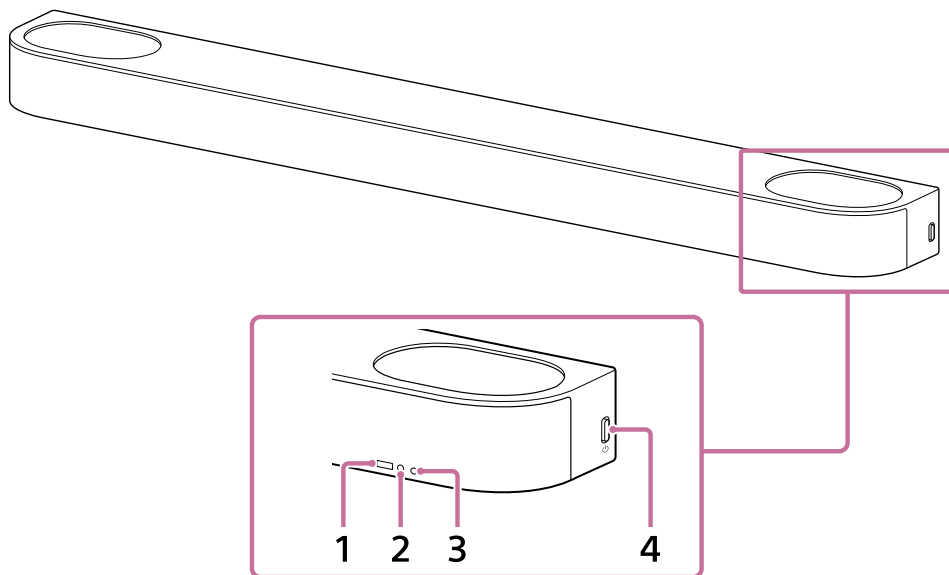

1. Kaukosäätimen tunnistin

Suuntaa kaukosäädin soundbar-kaiuttimen kaukosäätimen tunnistimeen kaiutinjärjestelmän käyttämiseksi.

2. Alitilan ilmaisin (valkoinen)

Ilmaisee soundbar-kaiuttimen tilan palamalla tai vilkkumalla valkoisena.

3. Päätilan ilmaisin (värillinen)


Ilmaisee soundbar-kaiuttimen tilan palamalla tai vilkkumalla 3 värillä (valkoinen/sininen/punainen).

4. (Virta)

Kytkee soundbar-kaiuttimen päälle. Jos painat tätä painiketta soundbar-kaiuttimen ollessa päällä, soundbar-kaiutin siirtyy valmiustilaan.

Voit nollata soundbar-kaiuttimen ja subwooferin pitämällä tätä painiketta painettuna yli 10 sekuntia.

Takapaneeli

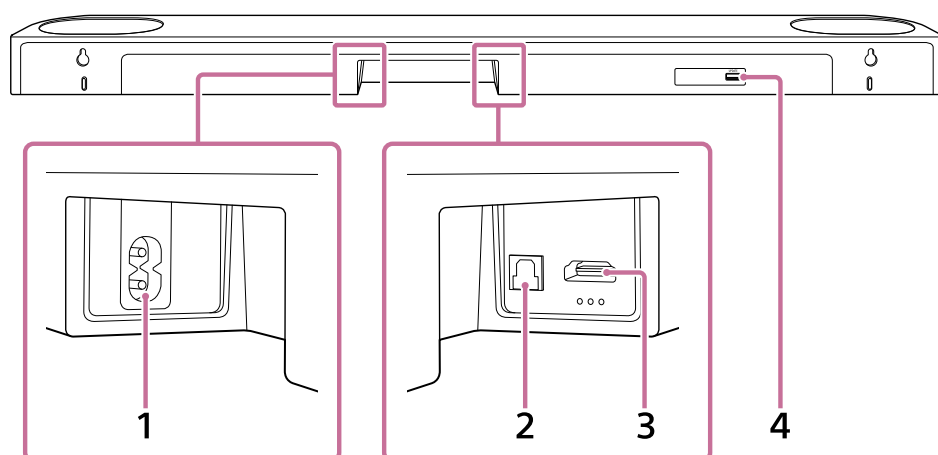

1. Virtaliitäntä

2. TV IN (OPTICAL) -liitin

Tämä on OPTICAL-liitäntä, joka on tarkoitettu TV:n kytkemiseen.

3. HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) -liitin

Tämä on HDMI-liitäntä, joka on tarkoitettu TV:n kytkemiseen.

Liitä HDMI-kaapelilla TV, jossa on HDMI-tuloliitin. Kaiutinjärjestelmä on eARC- ja ARC-yhteensopiva. ARC on ominaisuus, joka lähettää TV:n äänen TV:n HDMI-liittimestä HDMI-kaapelilla AV-laitteeseen, kuten kaiutinjärjestelmään. eARC on edistynyt ARC-versio ja mahdollistaa objektipohjaisen äänen ja monikanavaisen LPCM-sisällön siirtämisen, jota ei voi lähettää ARC:llä.

4. UPDATE -portti

Vihje

- HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) -liittimen alapuolella on kolme noin 1 mm:n (1/16 tuuman) kokoista tuntopistettä. Käytä niitä apuna liittämisen aikana.


Aiheeseen liittyvää

- [Soundbar-kaiuttimen ilmaisimet](#)
- [Liittäminen TV:hen](#)
- [Verkkovirran liittäminen](#)
- [Kaiutinjärjestelmän tehdasasetusten palautus](#)

TP1001686785

Subwoofer


Etupaneeli

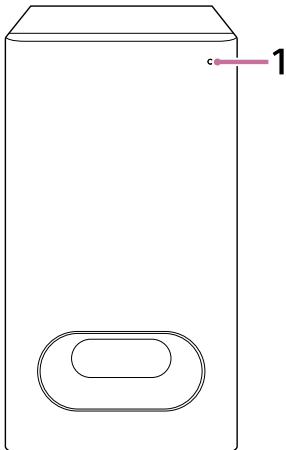

1. Virtailmaisin (värillinen)

Ilmaisee subwooferin tilan palamalla tai vilkkumalla 3 värillä (valkoinen/sininen/punainen).

Takapaneeli

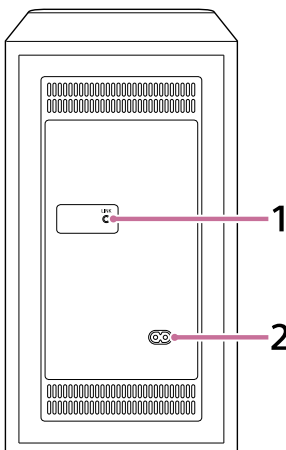

1. LINK

- **Paina:** Paina tätä painiketta, kun soundbar-kaiutin ja subwoofer eivät yhdisty oikein "Sony | BRAVIA Connect" -sovelluksella. Noudata sovelluksen ohjeita.
- **Paina yli 2 sekuntia ja vapauta:** Kytkee subwooferin päälle/pois.
- **Paina yli 10 sekuntia:** Palauttaa subwooferin tehdasasetukset.

2. Virtaliitäntä


Aiheeseen liittyvää

- [Subwooferin ilmaisin](#)
- [Verkkovirran liittäminen](#)

Soundbar-kaiuttimen ilmaisimet

Soundbar-kaiuttimessa on kaksi ilmaisinta sen tilan osoittamiseen.

Alitilan ilmaisin (valkoinen) on vasemmalla ja päätilan ilmaisin (värillinen) oikealla.

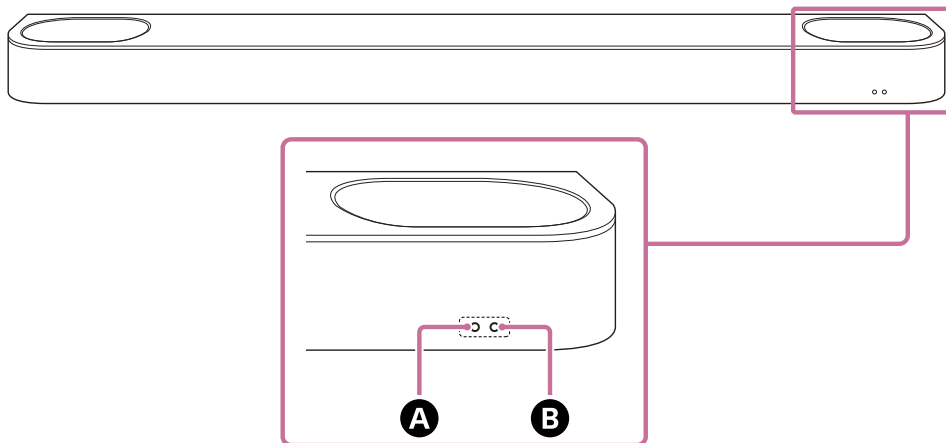

- A** Alitilan ilmaisin (valkoinen)
- B** Päätilan ilmaisin (värillinen)

Kytkeminen päälle/pois

B Päätilan ilmaisin

- (sammunut)
Soundbar-kaiutin on sammutettu.
- (vilkkuu hitaasti valkoisena)
Virran kytkentä/katkaisu käynnissä.

Äänitulo/mykistys

B Päätilan ilmaisin

- (palaa valkoisena)
TV-tulo on valittu.
- (palaa sinisenä)
BLUETOOTH-tulo on valittu.
BLUETOOTH-laite on yhdistetty kaiutinjärjestelmään.
- (vilkkuu kaksi kertaa toistuvasti sinisenä)
Kaiutinjärjestelmä on BLUETOOTH-pariliitoksen valmiustilassa.
- (vilkkuu sinisenä)
Yhdistäminen BLUETOOTH-laitteeseen on käynnissä.
- (vilkkuu kaksi kertaa valkoisena)
Vaihto TV-tuloon on käynnissä.
- (vilkkuu kaksi kertaa sinisenä)
Vaihto BLUETOOTH-tuloon on käynnissä.

-     (vilkkuu hitaasti vuorotellen valkoisena/sinisenä)
Kaiutinjärjestelmää asetetaan.

A Alitilan ilmaisin

-   (vilkkuu 2 sekunnin välein valkoisena)
Kaiutinjärjestelmä on mykistetty.

Asennus/käyttöpalaute

A Alitilan ilmaisin

-  (syttyy kerran pidempään valkoisena)
Asetusta kytketään päälle.
-  ·  (vilkkuu kaksi kertaa valkoisena)
Asetusta kytketään pois päältä.
-  (syttyy kerran lyhyesti valkoisena)
Äänenvoimakkuus suurenee ja pienenee.
-    (vilkkuu kolme kertaa valkoisena)
Toiminto on virheellinen. Esimerkiksi asetusta ei voi muuttaa, äänenvoimakkuus on ylä- tai alarajalla jne.

Erityisolosuhteet

B Päätilan ilmaisin

-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  · (vilkkuu nopeasti sinisenä)
Kaiutinjärjestelmää rekisteröidään sovelluksessa.
-     (vilkkuu vuorotellen valkoisena/sinisenä)
Ohjelmiston päivitys/palautus jne. on käynnissä.
-   (vilkkuu punaisena)
Poikkeavuus tai virhe on havaittu. Noudata vaiheita kohdassa "Vianmääritys".
-   (vilkkuu 2 sekunnin välein valkoisena)
Päivitys on valmis.


Aiheeseen liittyvää

- [Vianmääritys](#)

TP1001687829


Subwooferin ilmaisिन

Ilmaisिन näyttää subwooferin tilan.

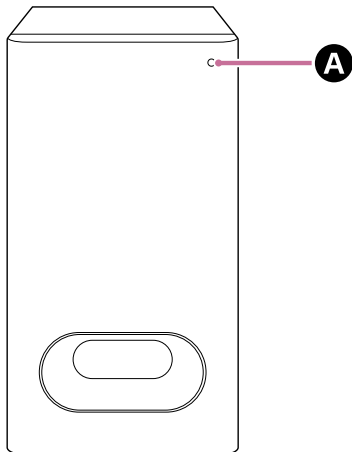

A Virtailmaisिन (värillinen)

Kytkeminen päälle/pois, yhteystila soundbar-kaiuttimen kanssa

-  (palaa valkoisena)
Subwoofer on yhdistetty soundbar-kaiuttimeen.
-   (vilkkuu hitaasti valkoisena)
Subwoofer odottaa yhteyttä soundbar-kaiuttimesta.
-   (vilkkuu kaksi kertaa toistuvasti valkoisena)
Subwoofer odottaa manuaalista yhteyttä soundbar-kaiuttimesta.
-  (palaa punaisena)
Subwoofer on valmiustilassa.
- (sammunut)
Subwoofer on sammutettu.


Erityisolosuhteet

-     (vilkkuu vuorotellen valkoisena/sinisenä)
Ohjelmiston päivitys/palautus jne. on käynnissä.
-   (vilkkuu punaisena)
Poikkeavuus tai virhe on havaittu. Noudata vaiheita kohdassa "Vianmääritys".

Aiheeseen liittyvää

- [Vianmääritys](#)

Toimitettu kaukosäädin

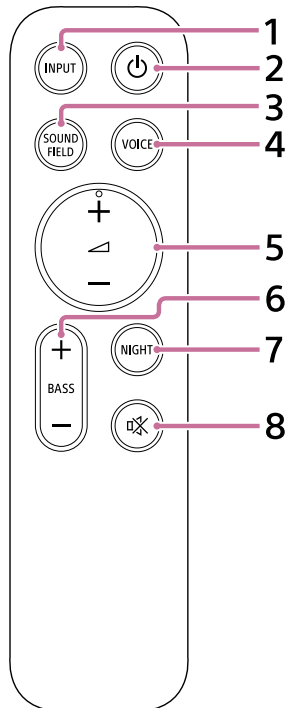

1. INPUT (Tulo)

Vaihtaa seuraavaan tuloliitântään.

Signaalilähde vaihtuu seuraavasti.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ TV . . .

2. (Virta)

Vaihto kaiutinjärjestelmän virta- ja valmiustilan välillä.

3. SOUND FIELD (Äänikenttä)

Kytkee kaiutinjärjestelmän äänikenttätehosteen päälle/pois.

4. VOICE (Puheäänitila)

Kytkee kaiutinjärjestelmän puheäänitilan päälle/pois.

Kun kaiutinjärjestelmän linkitystoiminnon kanssa yhteensopiva Sony TV on liitetty, puheäänizoomaus kytketään päälle/pois puheäänitilan sijaan valitsemalla TV-tulo kaiutinjärjestelmässä.

5. (Äänenvoimakkuus) + (plus) (*) / – (miinus)

Säätää kaiutinjärjestelmän äänenvoimakkuutta.

6. BASS (Bassotas) + (plus) / – (miinus)

Säätää basson äänenvoimakkuutta.

7. NIGHT (Yötila)

Kytkee kaiutinjärjestelmän yötilan päälle/pois.

8. (mykistys)

Mykistää kaiutinjärjestelmän äänen tilapäisesti.


* (Äänenvoimakkuus) + (plus) sisältää tuntopisteen. Käytä niitä apuna käytön aikana.

Mukana toimitetun kaukosäätimen paristojen vaihto

Jos kaiutinjärjestelmä ei vastaa mukana toimitetun kaukosäätimen komentoihin, korvaa kaksi paristoa uusilla.

Käytä R03- tai LR03-paristoja (koko AAA).

Irrota paristokotelon kansi liu'uttamalla se pois samalla, kun painat kaukosäätimen takana olevaa kolmiomerkkiä.

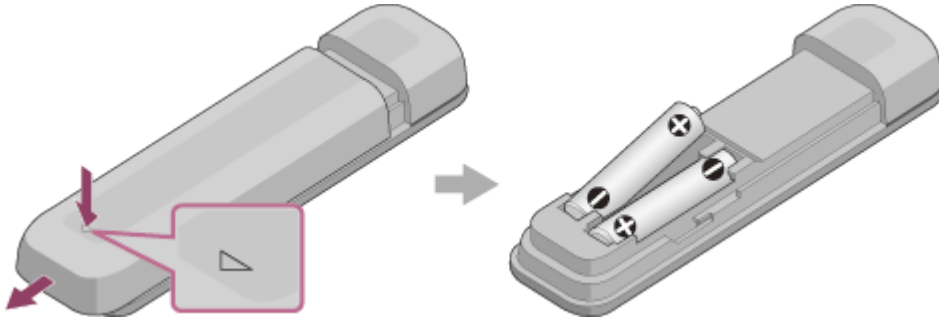

Jos kaukosäädin ei toimi oikein

- Suuntaa kaukosäädin soundbar-kaiuttimen kaukosäätimen tunnistimeen.
- Poista esteet kaukosäätimen ja soundbar-kaiuttimen väliltä.
- Tarkista, että pariston + (plus) ja - (miinus) ovat oikeinpäin.
- Vaihda kaukosäätimen molemmat paristot uusiin, jos ne ovat vanhoja paristoja.
- Tarkista, että kaukosäätimestä painetaan oikeaa painiketta.

Aiheeseen liittyvää

- [Äänenlaadun säätäminen](#)

TP1001686784

Sovelluksen kaukosäädinnäyttö

Sovelluksessa on kahdenlaisia kaukosäädinnäyttöjä.

Kaukosäädinnäyttö, jolla voidaan ohjata vain kaiutinjärjestelmää

Tämä näyttö tulee näkyviin, kun TV, joka ei ole yhteensopiva sovelluksen kanssa, on liitetty HDMI-kaapelilla.

Kaukosäädinnäyttö, jolla voidaan ohjata kaiutinjärjestelmää ja BRAVIAa

Tämä näyttö näytetään, kun sovelluksen kanssa yhteensopiva BRAVIA on liitetty HDMI-kaapelilla.

Seuraavat kohteet, joita voidaan käyttää kaiutinjärjestelmän ohjaamiseen, näkyvät kohdissa [Kaukosäädin], [Kuva ja ääni], [Äänen ulostulo] ja [Asetukset]. Jos TV:tä ei ole kytketty päälle, näkyviin tulee kaukosäädinnäyttö, joka voi ohjata vain kaiutinjärjestelmää.

Kohteet sovelluksen kaukosäädinnäytössä

● Toistotiedot / tulon vaihtoalue

Valittu tulo jne. näkyy näytön yläosassa. Seuraavat tiedot ja toiminnot näytetään napauttamalla tätä aluetta.

- Toiston metatiedot: toistettavan kappaleen nimi, artisti, albumi, pituus jne.
- Suoratoistotiedot: tulosignaalin taajuus jne.
- Äänimuoto: tulosignaalin äänimuoto (Dolby Atmos, DTS jne.), kanavien määrä jne.
- Kaiutinjärjestelmään yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen nimi
- BLUETOOTH-laitteen toiston hallinta
- Tulon valinta(*)

* Kun sovelluksen kanssa yhteensopiva TV on liitetty kaiutinjärjestelmään HDMI-kaapelilla, TV-tulo voidaan myös valita.

● [(virta)]

Asettaa kaiutinjärjestelmän valmiustilaan, kun tätä napautetaan kaiutinjärjestelmän ollessa päällä.

● [Yötila]

Kytkee kaiutinjärjestelmän yötilan päälle/pois.

● [Äänikenttä]

Kytkee kaiutinjärjestelmän äänikenttätehosteen päälle/pois.

● [Puheäänitila]

Kytkee kaiutinjärjestelmän puheäänitilan päälle/pois.

● [Puheäänizoomaus]

Tämä toiminto aktivoidaan, kun kaiutinjärjestelmän linkistystoiminnon kanssa yhteensopiva Sony TV yhdistetään. Kun TV-tulo valitaan kaiutinjärjestelmässä, puheäänizoomaus toimii äänitilan sijaan.

● [Äänenvoimakkuus]

Säätää kaiutinjärjestelmän äänenvoimakkuutta.

● [Bassotas]

Säätää basson äänenvoimakkuutta.

● [Ääni]

Kun kaiutinjärjestelmään syötetään kaksoisääni (kaksoismono), kuultavaksi haluttu ääni voidaan valita.

Huomautus

- Kaiutinjärjestelmä ei voi vaihtaa kaksikielisiä lähetyksiä, joissa on useita signaaleja, eikä multipleksilähetysten pää-/alikanavia. Vaihda äänisignaali lähetysyksiköissä, kuten televisioissa tai Blu-ray Disc -soittimissa. Lisätietoja on TV:n tai Blu-ray Disc -soittimen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

- **[Asetukset]**

Käytetään kaiutinjärjestelmän asetuksien määrittämiseen.

Huomautus

- Jos ohjausvaste on huono, tarkista älypuhelimien ja kaiutinjärjestelmän välinen BLUETOOTH-yhteys.

Aiheeseen liittyvää

- [Äänenlaadun säätäminen](#)

TP1001687832

5-064-230-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Soundbar
BRAVIA Theatre Bar 6

Pakkauksen sisällön tarkistaminen


Jos jokin toimitetuista tuotteista puuttuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään. Suluissa () olevat numerot ilmoittavat lukumäärän.

Toimitettujen tuotteiden saatavuus ja määrä vaihtelevat ostomaan/-alueen mukaan. Tarkista toimitettujen tuotteiden saatavuus ja määrä tuotteen mukana toimitetusta viiteoppaasta.

- Soundbar-kaiutin (1)



- Subwoofer (1)

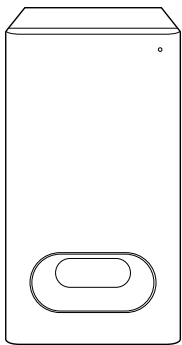


- Kaukosäädin (1)



- HDMI-kaapeli (1)



- Verkkojohto (2 tai 4)



- Jalka (2)




- Ruuvi (2)



- SEINÄKIINNITYSMALLI (paperi) (1)
- Asiakirjat (1 sarja)

Osat sisältyvät vain joissakin maissa/alueilla

- Paristo (2)



- Pistokeadapteri (2)

TP1001687830

5-064-230-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Soundbar
BRAVIA Theatre Bar 6

Soundbar-kaiuttimen ja subwooferin asentaminen

Kaiutinjärjestelmä voidaan asentaa TV-tasoon tai hyllylle jne. tai kiinnittää seinälle.

Esimerkki TV-tasolle ja hyllyille asennetusta soundbar-kaiuttimesta:

Asennus TV-tasolle tai hyllyille, katso "[Kaiutinjärjestelmän asentaminen TV-tasolle ja hyllyihin](#)".

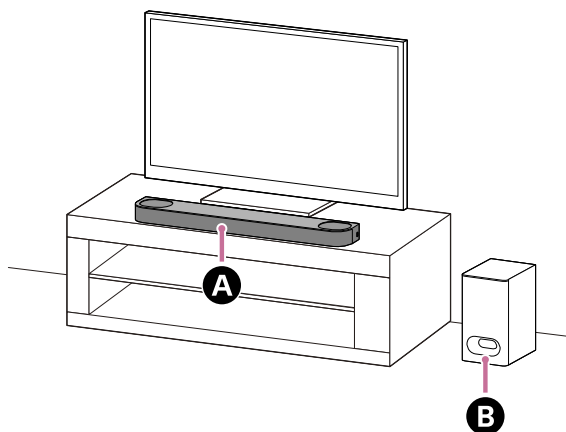


A Soundbar-kaiutin

B Subwoofer

Esimerkki seinään kiinnitetystä soundbar-kaiuttimesta:

Kiinnitys seinään, katso "[Soundbar-kaiuttimien asentaminen seinälle](#)".

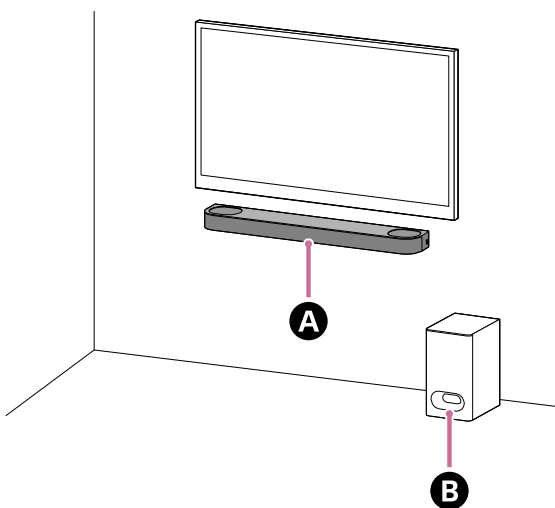

A Soundbar-kaiutin

B Subwoofer


Kaiutinjärjestelmän asentaminen TV-tasolle ja hyllyihin

1 Asenna soundbar-kaiutin TV-tasolle ja hyllyille.

Asenna soundbar-kaiutin avoimeen tilaan TV:n eteen niin, että soundbar-kaiuttimen yläreuna on TV:n alapuolella eikä peitä TV-ruutua näyttöä tai kaukosäätimen tunnistinta TV:n edessä.


Jos soundbar-kaiutinta ei voida sijoittaa kunnolla, koska TV:n jalat ovat tiellä, katso ”[Miten toimia, kun soundbar-kaiutinta ei voida sijoittaa oikein TV:n jalkojen ollessa tiellä](#)”.

Esimerkki asennuksesta TV:n kanssa, jossa kaksi TV-jalkaa kummallakin puolella:

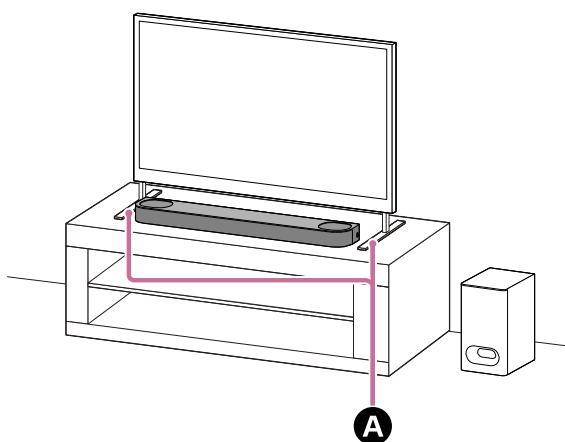

A Kaksi TV-jalkaa kummallakin puolella


Esimerkki asennuksesta TV:n kanssa, jossa leveä TV-jalka keskellä:

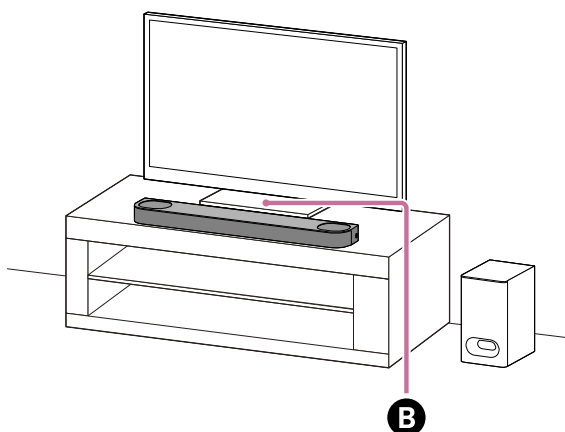

B Leveä TV-jalka keskellä

2 Asenna subwoofer.

Subwoofer on ympärisäteilevä, joten se voidaan sijoittaa haluttuun paikkaan.

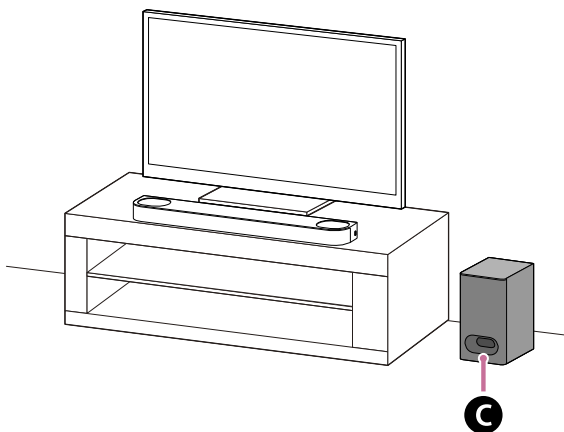

C Subwoofer

3 Suorita [Kaiuttimien sijainnin ja äänenvoimakkuuden asetukset](*) sovelluksessa seuraavissa tapauksissa.

- Kun vaihdetaan soundbar-kaiuttimen ja subwooferin paikkaa ja asennusmenetelmää
- Kun vaihdetaan katseluympäristöä, esim. huonekalujen paikkoja vaihdettaessa
- Kun vaihdetaan päivittäistä katselupaikkaa

* Näytetään, kun napautat sovelluksen kaukosäädinnäytöstä [Asetukset] – [Ääniasetukset] – [Kaiuttimien sijainnin ja äänenvoimakkuuden asetukset].

Huomautus


- Älä aseta metalliesineitä soundbar-kaiuttimien lähelle. Langattomat toiminnot voivat muuttua epävakaisiksi.
- Älä peitä soundbar-kaiuttimen yläosaa. Se voi keskeyttää äänentoiston soundbar-kaiuttimen yläosasta.
- Soundbar-kaiuttimen takana on tuuletusaukkoja. Aseta soundbar-kaiutin vähintään 10 mm:n (25/64 tuuman) päähän TV:stä tai seinästä.
- Aseta subwoofer vähintään 5 cm:n (2 tuuman) päähän TV-telineestä tai seinästä.
- Älä asenna subwooferia kyljelleen.

Miten toimia, kun soundbar-kaiutinta ei voida sijoittaa oikein TV:n jalkojen ollessa tiellä

Kiinnittämällä mukana toimitettu jalka soundbar-kaiuttimeen soundbar-kaiutin voidaan nostaa asennuspinnan yläpuolelle, jolloin vältetään osuminen TV:n jalkoihin.

Jalan kiinnittäminen ei paranna äänenlaatua.

Jos TV-jalan koko vastaa seuraavaa, kaiutinjärjestelmä voidaan asentaa kiinnittämällä jalka.

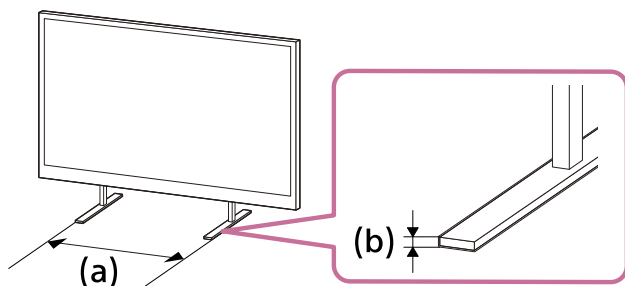


(a) TV-jalkojen välinen etäisyys: 750 mm (29 5/8 tuumaa) tai alle

(b) TV-jalan korkeus: 8,5 mm (11/32 tuumaa) tai alle

1. Ota tarvittavat osat valmiiksi.

- Jalka (2) (vakiovaruste)



- Ruuvi (2) (vakiovaruste)




- Ristipääruuvitaltta (lisävaruste)

2. Kiinnitä jalka soundbar-kaiuttimeen.

Asenna jalka seuraavan menetelmän mukaisesti.

- Aseta soundbar-kaiutin pohja ylöspäin.
- Aseta jalka paikalleen sovittamalla jalan sisäpuolella oleva ulkoneva osa jalan ulkonevan osan reikään soundbar-kaiuttimen ruuvinreiän vieressä.
- Kiinnitä jalka ruuvilla.

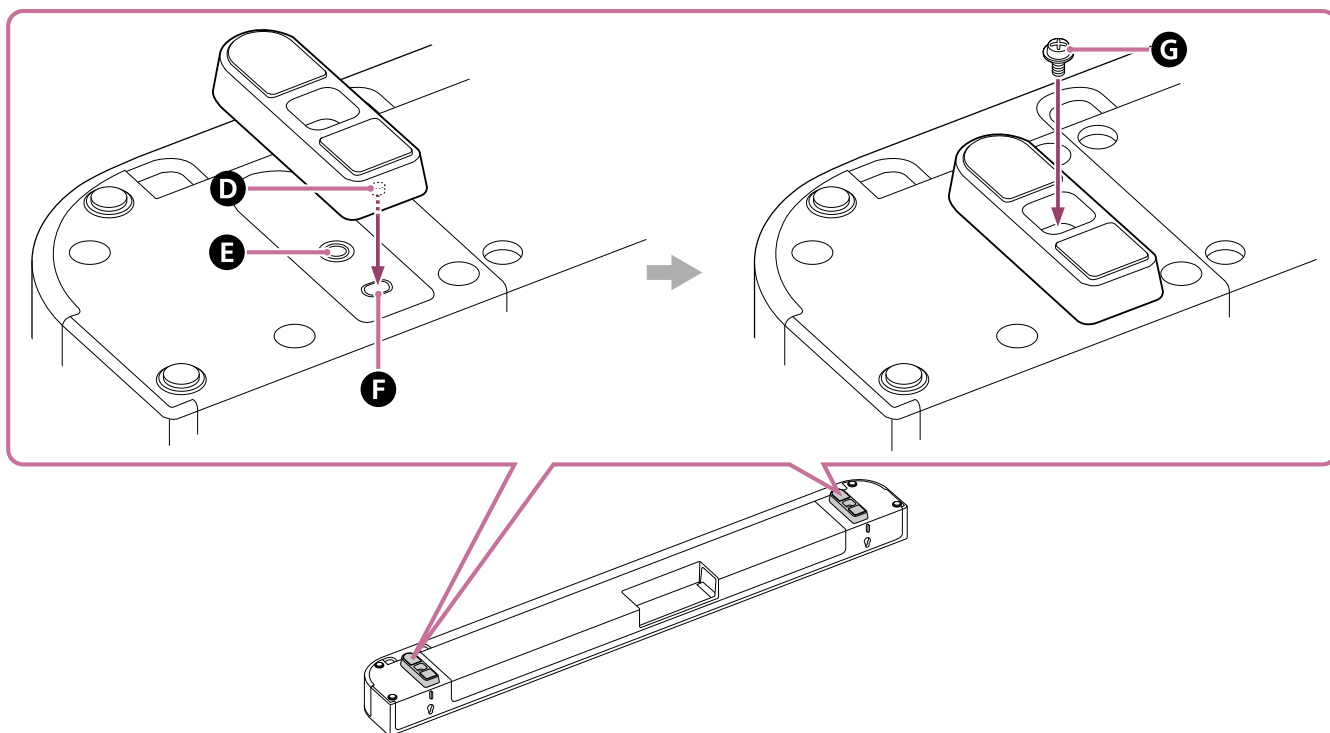

- D** Ulkoneva osa
- E** Ruuvinreikä
- F** Reikä jalan ulkonevalle osalle
- G** Ruuvi (vakiovaruste)


Vihje

- Kun kiinnität tai irrotat jalan, aseta alle pehmeä liina tai vastaava materiaali, jotta et vahingoita soundbar-kaiutinta.
- Kun irrotat jalan, tartu ruuvien poistamisen jälkeen jalasta ja vedä sitä samalla kääntäen, jotta se irtaoo helpommin.

3. Asenna soundbar-kaiutin.

Varo, ettet peitä TV:n kaukosäätimen tunnistinta soundbar-kaiuttimella.

Tarkista asennuksen jälkeen, että TV voidaan kytkeä päälle/pois TV:n kaukosäätimellä.

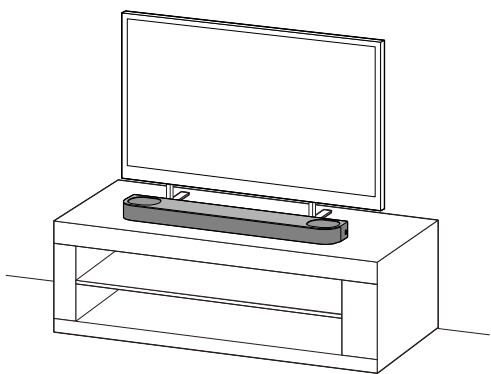

TP1001873789


5-064-230-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 6

Soundbar-kaiuttimien asentaminen seinälle

Kiinnitä soundbar-kaiutin seinälle asennetun TV:n alapuolelle.

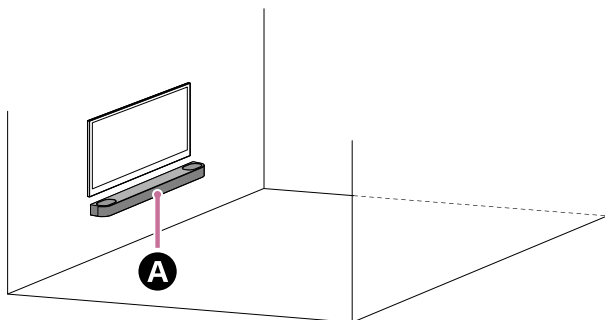


A Soundbar-kaiutin

Huomautus

- Ripusta soundbar-kaiutin vaakasuuntaisesti vahvistettuun seinään.
- Pyydä Sony-jälleenmyyjää tai valtuutettua alihankkijaa asentamaan soundbar-kaiutin tukevasti turvallisuus huomioiden.
- Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, asennuksen riittämättömästä kestosta, väärinkäytöksestä tai luonnonmullistuksesta.
- Soundbar-kaiuttimen turvalliseen ripustamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.

1 Käytä kahta ruuvia (lisävaruste), jotka sopivat soundbar-kaiuttimen takana oleviin seinäkiinnitysreikiin.

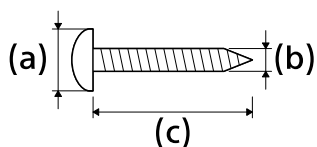


(a) 6 mm–9,5 mm (1/4 tuumaa–3/8 tuumaa)

(b) 4 mm (3/16 tuumaa)

(c) Vähintään 30 mm (1 3/16 tuumaa)

Viite: Reikä soundbar-kaiuttimen takana

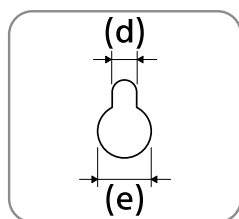

(d) 5,1 mm (7/32 tuumaa)


(e) 10 mm (13/32 tuumaa)

Huomautus

- Käytä seinämateriaalille sopivia, vakaan kiinnityksen takaavia ruuveja (lisävaruste). Ruuvi voi vahingoittaa seinää riippuen seinämateriaalista.

2 Mittaa asennetun TV:n syvyys (f) ja katso alla olevasta taulukosta, kuinka paljon tilaa TV:n pohjan ja soundbar-kaiuttimen yläreunan välille (g) tarvitaan.


Tilaa tarvitaan varmistamaan, että TV ei häiritse soundbar-kaiuttimen surround-äänentoistoa kattoa kohti.

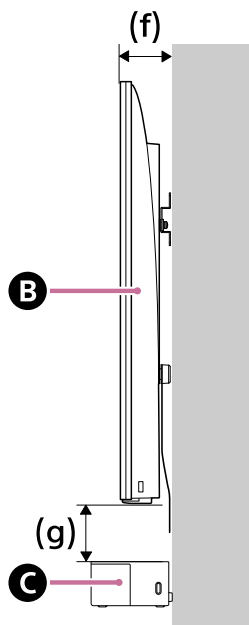

- B** TV
- C** Soundbar-kaiutin


Asennetun TV:n syvyys (f)	Vaadittu tila TV:n pohjan ja soundbar-kaiuttimen yläreunan välillä (g)
Alle 85 mm (3 3/8 tuumaa)	Vähintään 120 mm (4 3/4 tuumaa)
Vähintään 85 mm (3 3/8 tuumaa)	Vähintään 200 mm (7 7/8 tuumaa)

3 Kohdista SEINÄKIINNITYSMALLIIN (paperi) (vakiovaruste) painetun tekstin ” ↑ ① TV:N KESKILINJA ” yläpuolella oleva pystylinja leveyssuunnassa TV:n keskikohdalle.

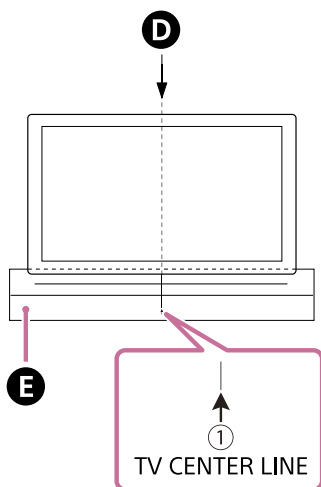

- D** TV:n keskikohta
- E** SEINÄKIINNITYSMALLI

- 4 Kohdista SEINÄKIINNITYSMALLIIN painettu ” ← ② SOUNDBAR-KAIUTTIMEN YLÄLINJA ” tarvittavalle etäisyydelle TV:n pohjan ja soundbar-kaiuttimen (g) yläreunan välille, joka mitattiin vaiheessa 2, ja kiinnitä sitten SEINÄKIINNITYSMALLI seinään kaupoista saatavalla teipillä tms.

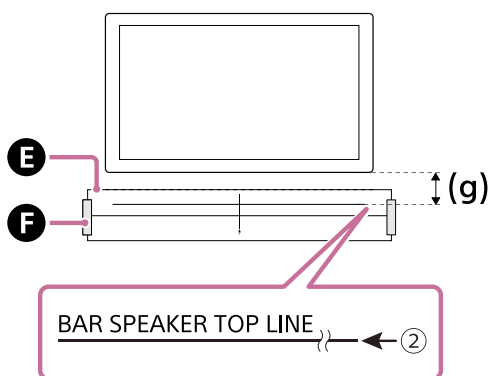


E SEINÄKIINNITYSMALLI

F Teippi tms.

Huomautus

- Kun SEINÄKIINNITYSMALLI kiinnitetään seinään, silitä se täysin tasaisesti paikalleen.

- 5 Kiinnitä vaiheessa 1 valmistellut ruuvit tiukasti SEINÄKIINNITYSMALLIIN painetun ” ← ③ RUUVILINJA ”-kohdan ruuvinmerkkeihin.

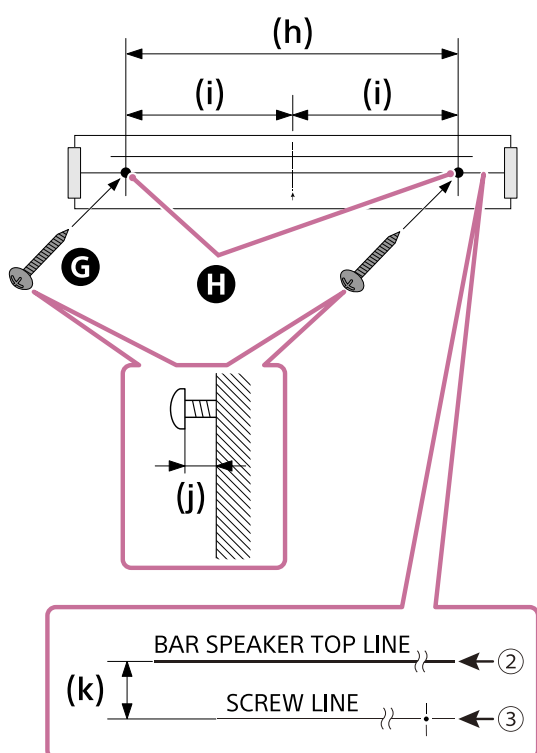

G Ruuvi

H Merkit

(h) 801 mm (31 1/2 tuumaa)

(i) 400,5 mm (15 3/4 tuumaa)

(j) 8,5 mm–9,5 mm (noin 11/32 tuumaa)

(k) 20 mm (13/16 tuumaa)


Huomautus

- Kiinnitä ruuvit turvallisesti seinän koolaukseen.

6 Poista SEINÄKIINNITYSMALLI.


7 Liitä kaapelit soundbar-kaiuttimeen.

1. Liitä HDMI-kaapeli (vakiovaruste) soundbar-kaiuttimen HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) -liittimeen.
2. Liitä verkkojohto (vakiovaruste) soundbar-kaiuttimen virtaliitäntään.

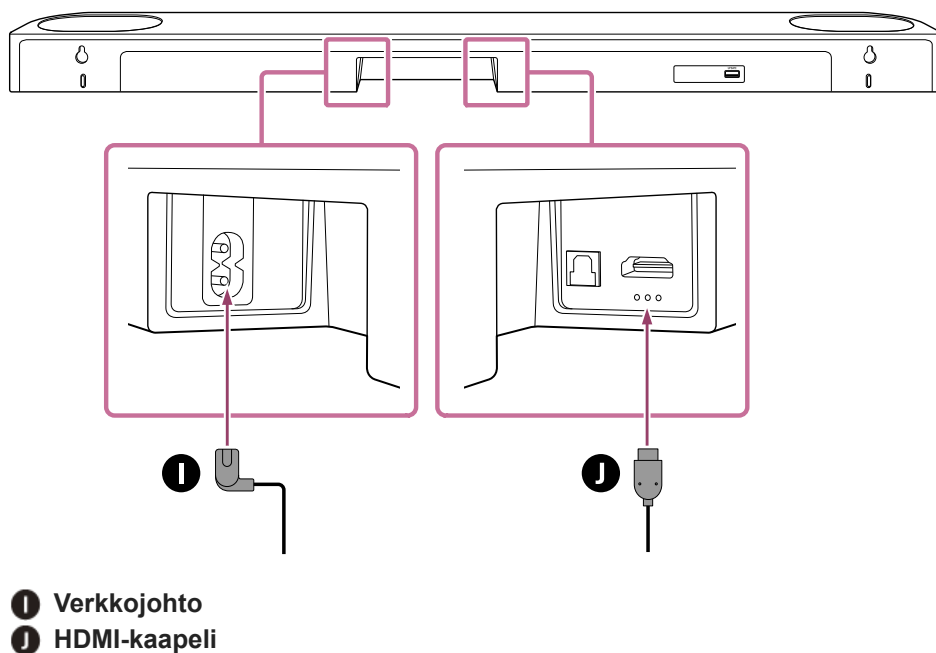

8 Ripusta soundbar-kaiuttimen takana olevat reiät ruuveihin.

Kohdista soundbar-kaiuttimen takana olevat reiät ruuveihin ja ripusta soundbar-kaiutin sitten kahden ruuvin varaan.

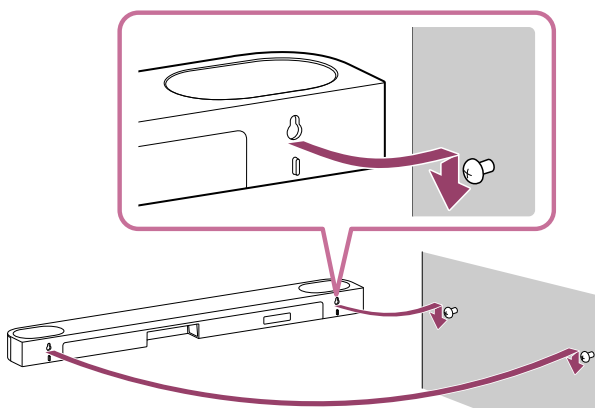

9 Liitä soundbar-kaiuttimeen liitetty HDMI-kaapeli (vakiovaruste) eARC/ARC HDMI -tuloliittimeen TV:ssä.

10 Liitä soundbar-kaiuttimeen liitetty verkkojohto pistorasiaan.

11 Suorita [Kaiuttimien sijainnin ja äänenvoimakkuuden asetukset](*) sovelluksessa seuraavissa tapauksissa.

- Kun vaihdetaan soundbar-kaiuttimen ja subwooferin paikkaa ja asennusmenetelmää
- Kun vaihdetaan katseluympäristöä, esim. huonekalujen paikkoja vaihdettaessa
- Kun vaihdetaan päivittäistä katselupaikkaa

* Näytetään, kun napautat sovelluksen kaukosäädinnäytöstä [Asetukset] – [Ääniasetukset] – [Kaiuttimien sijainnin ja äänenvoimakkuuden asetukset].

Aiheeseen liittyvää

- [Liittäminen TV:hen](#)
- [Verkkovirran liittäminen](#)

TP1001686781


5-064-230-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Liittäminen TV:hen

Varmista, että TV on eARC/ARC-yhteensopiva


Kun TV:ssä on HDMI-tuloliitin, joka on merkitty "eARC" tai "ARC"

Katso "eARC/ARC-yhteensopivan TV:n liittäminen".

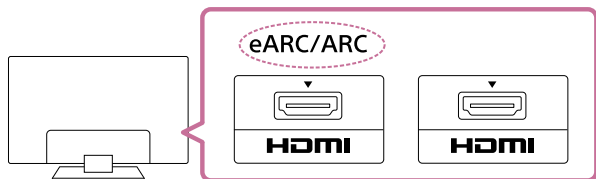


Kun TV:ssä ei ole HDMI-tuloliitintä, joka on merkitty "eARC" tai "ARC"

Katso "TV:n liittäminen, joka ei ole eARC/ARC-yhteensopiva".

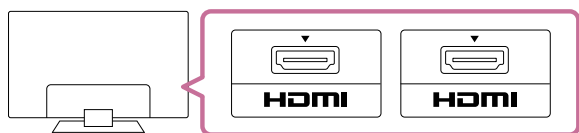

eARC/ARC-yhteensopivan TV:n liittäminen

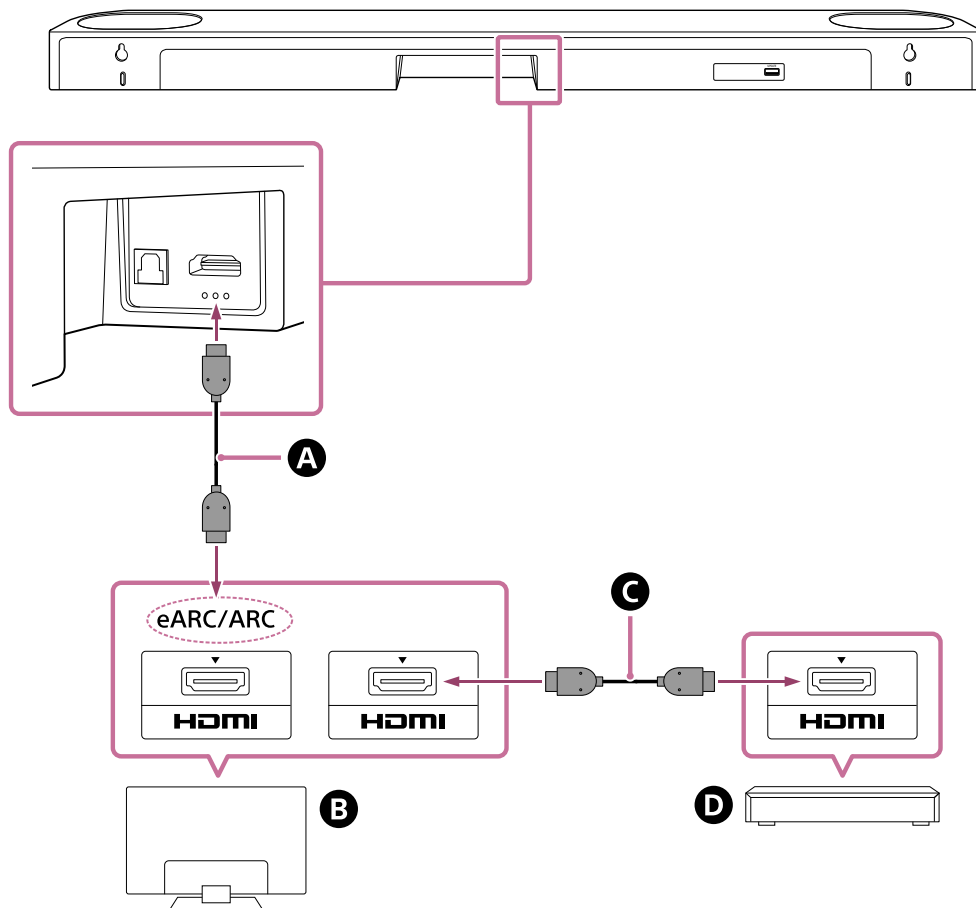

A HDMI-kaapeli (vakiovaruste)

B TV

C HDMI-kaapeli (lisävaruste)

D Blu-ray Disc -soitin, digiboksi, kaapeliboksi, satelliittiboksi, pelikonsoli jne.

1. Liitä TV:hen.

Liitä TV:n eARC/ARC-yhteensopiva HDMI-liitin ja kaiutinjärjestelmän HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) -liitin HDMI-kaapelilla (vakiovaruste).

Liitä ulkoiset laitteet (kuten Blu-ray-soitin, digiboksi, kaapeliboksi, satelliittiboksi, pelikonsoli jne.) TV:hen HDMI-kaapelilla (lisävaruste).

2. Muuta TV:n asetuksia niin, että TV:n ääni voidaan toistaa kaiutinjärjestelmästä.

TV:stä riippuen tämä voidaan asettaa automaattisesti, kun kaiutinjärjestelmä liitetään. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.

3. Ota eARC käyttöön sekä kaiutinjärjestelmässä että TV:ssä.

Jos kaiutinjärjestelmään liitetty TV on eARC/ARC-yhteensopiva, eARC-toiminto on käytettävissä.

Varmista, että eARC-asetus on otettu käyttöön kaiutinjärjestelmässä ja TV:ssä, jotta voit nauttia laadukkaammista äänimuodoista, kuten Dolby Atmos, TV:hen liitetyllä ulkoisella laitteella.

- eARC-asetus TV:lle: katso TV:n käyttöohjeet.
- eARC-asetus kaiutinjärjestelmälle: asetus on oletuksena käytössä.


Huomautus

- Varmista, että liittimet ovat kunnolla paikallaan.
- Jos kaiutinjärjestelmää ei ole liitetty TV:n eARC/ARC-yhteensopivaan HDMI-tuloon, TV:n ääntä ei voida toistaa kaiutinjärjestelmästä.
- Ota TV:n HDMI-ohjaustoiminto käyttöön. Jos TV:n HDMI-ohjaustoiminto ei ole käytössä, kaiutinjärjestelmä ei toista TV:n ääntä.
- Kun eARC-toiminto otetaan käyttöön TV:ssä, joitakin TV:n ominaisuuksia voidaan rajoittaa. Esimerkiksi järjestelmä-äännet ja puhevastaukset eivät välttämättä kuulu. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.
- HDMI CEC -standardi rajoittaa HDMI-ohjaustoiminnoilla ohjattavien laitteiden tyyppiä ja määrää seuraavasti.
 - Tallennuslaitteet (Blu-ray Disc -tallennin, DVD-tallennin jne.): enintään 3 laitetta
 - Toistolaitteet (Blu-ray Disc -soitin, DVD-soitin jne.): enintään 3 laitetta
 - Viritinlaitteet: enintään 4 laitetta
 - Äänijärjestelmä (vastaanotin/kuulokkeet): enintään 1 laite (tämän kaiutinjärjestelmän käytössä)

Vihje

- HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) -liittimen alapuolella on kolme noin 1 mm:n (1/16 tuuman) kokoista tuntopistettä. Käytä niitä apuna liittämisen aikana.
- Tuetut äänimuodot, katso "[Tuetut äänimuodot](#)".

TV:n liittäminen, joka ei ole eARC/ARC-yhteensopiva

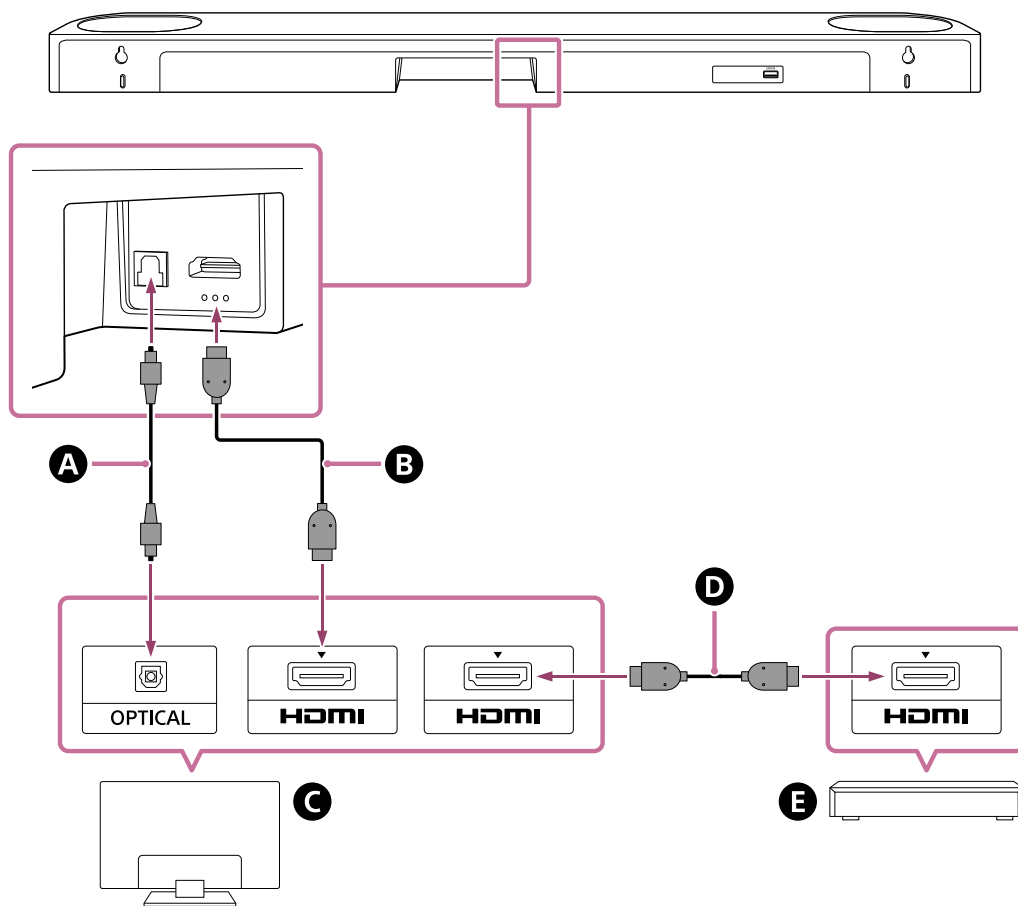

- A** Digitaalinen optinen kaapeli (lisävaruste)
- B** HDMI-kaapeli (vakiovaruste)
- C** TV
- D** HDMI-kaapeli (lisävaruste)
- E** Blu-ray Disc -soitin, digiboksi, kaapeliboksi, satelliittiboksi, pelikonsoli jne.

1. Liitä TV:n HDMI-tuloliitin ja kaiutinjärjestelmän HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-liitin HDMI-kaapelilla (vakiovaruste).

Liitä ulkoiset laitteet (kuten Blu-ray-soitin, digiboksi, kaapeliboksi, satelliittiboksi, pelikonsoli jne.) TV:hen HDMI-kaapelilla (lisävaruste).

2. Liitä TV:n digitaalinen optinen lähtöliitin ja kaiutinjärjestelmän TV IN (OPTICAL) -liitin digitaalisella optisella kaapelilla (lisävaruste).

3. Muuta TV:n asetuksia niin, että TV:n ääni voidaan toistaa kaiutinjärjestelmästä.

TV:stä riippuen tämä voidaan asettaa automaattisesti, kun kaiutinjärjestelmä liitetään. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.

Huomautus

- Varmista, että liittimet ovat kunnolla paikallaan.
- Aseta digitaalisen optisen kaapelin pistoke oikein päin tarkistamalla pistokkeen muoto ja kaiutinjärjestelmän ja TV:n liitin. Jos pistoke pakotetaan sisään väärässä asennossa, liitin ja pistoke voivat vahingoittua.

Vihje

- HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) -liittimen alapuolella on kolme noin 1 mm:n (1/16 tuuman) kokoista tuntopistettä. Käytä niitä apuna liittämisen aikana.

Aiheeseen liittyvää


- [Tuetut äänimuodot](#)

TP1001873787

5-064-230-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation


Verkkovirran liittäminen

- 1** Kytke verkkojohto (vakiovaruste) soundbar-kaiuttimen verkkovirtaliitäntään ja sitten pistorasiaan.

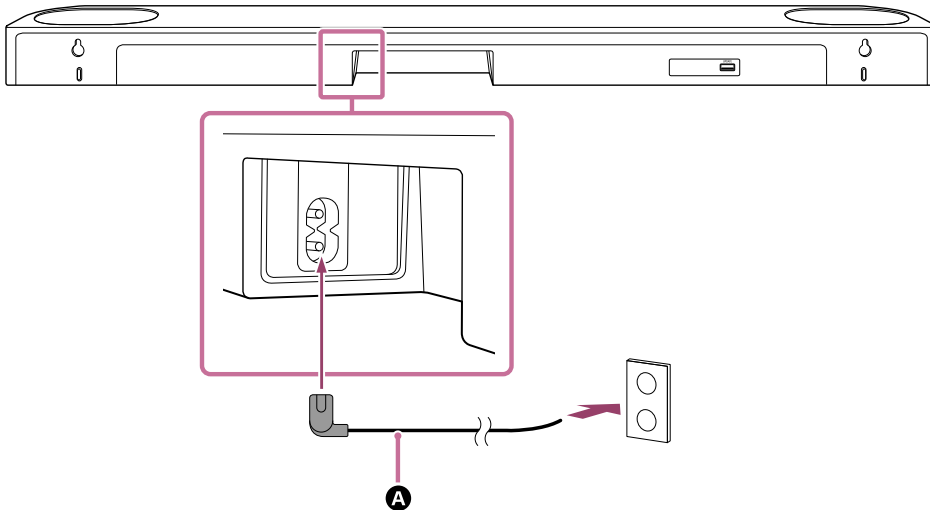


A Verkkojohto (vakiovaruste)

- 2** Kytke verkkojohto (vakiovaruste) subwooferin verkkovirtaliitäntään ja sitten pistorasiaan.

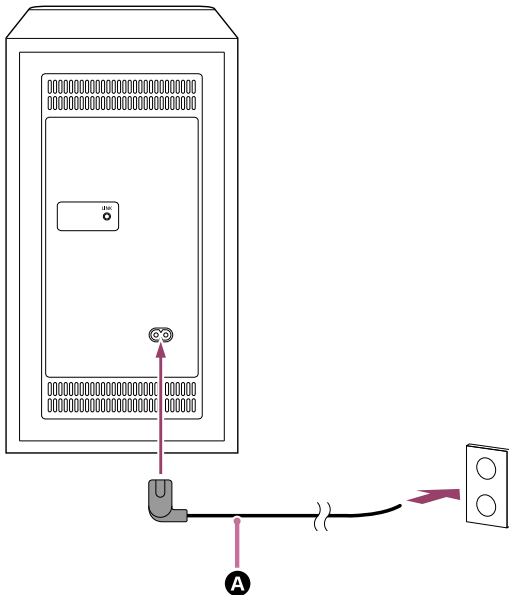


A Verkkojohto (vakiovaruste)

Kun subwooferin verkkojohto liitetään pistorasiaan, subwoofer kytkeytyy päälle ja sen virtailmaisin vilkkuu valkoisena.

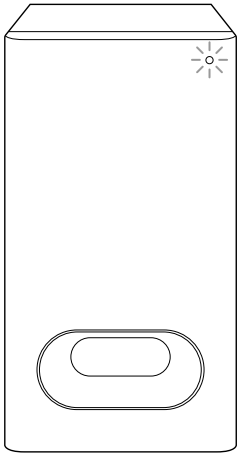

3 Tarkista, että subwooferin virtailmaisin palaa valkoisena.

Kun soundbar-kaiuttimen ja subwooferin välinen yhteys on valmis, subwooferin virtailmaisin palaa valkoisena.

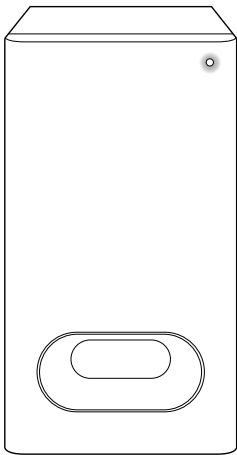

Jos yhteyttä ei voida muodostaa, katso "[Jos soundbar-kaiutinta ja subwooferia ei ole yhdistetty oikein](#)".

TP1001686779

Alkuasetusten suorittaminen ”Sony | BRAVIA Connect” -sovelluksella

Tee kaiutinjärjestelmän asetukset ”Sony | BRAVIA Connect” -sovelluksella.

- 1 Tarkista, että soundbar-kaiutin on liitetty TV:hen ja että soundbar-kaiutin ja subwoofer on liitetty virtalähteeseen.
- 2 Lataa ja asenna ”Sony | BRAVIA Connect” -sovellus älypuhelimellesi.



- 3 Avaa sovellus ja tee asetukset loppuun seuraamalla näytön ohjeita.

Kun soundbar-kaiutin on kytketty päälle, se yhdistetään automaattisesti subwooferiin ja subwooferin virtailmaisin palaa valkoisena.

Jos subwooferia ei ole yhdistetty soundbar-kaiuttimeen, subwooferin virtailmaisin palaa punaisena. Yhdistä subwoofer soundbar-kaiuttimeen katsomalla ”[Jos soundbar-kaiutinta ja subwooferia ei ole yhdistetty oikein](#)”.


Aiheeseen liittyvää

- [Soundbar-kaiuttimen ja subwooferin asentaminen](#)
- [Soundbar-kaiuttimien asentaminen seinälle](#)
- [Liittäminen TV:hen](#)
- [Verkkovirran liittäminen](#)

TP1001686778

Jos soundbar-kaiutinta ja subwooferia ei ole yhdistetty oikein

Jos subwooferia ei ole yhdistetty soundbar-kaiuttimeen, subwooferin virtailmaisin palaa punaisena ja subwooferin yhdistämisopas näytetään sovelluksen kaukosäädinnäytössä. Yhdistä subwoofer soundbar-kaiuttimeen noudattamalla sovelluksen ohjeita.

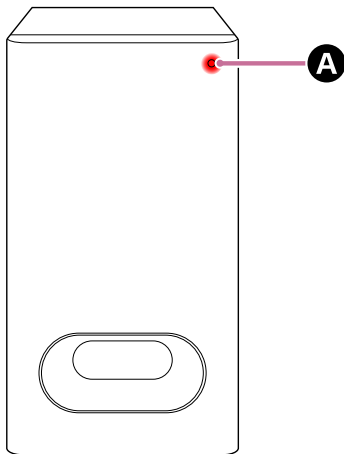

A Virtailmaisin

Vihje

- Tarkista kaiuttimen yhteyden tila sovelluksen kaukosäädinnäytöstä [Asetukset] – [Langattoman kaiuttimen yhteysasetukset].

Käyttö toimitetulla kaukosäätimellä

1. Paina NIGHT,  (mykistys),  (mykistys), NIGHT järjestyksessä 5 sekunnin kuluessa. Soundbar-kaiuttimen päätilan ilmaisin vilkkuu vuorotellen sinisenä/valkoisena.
2. Paina LINK subwooferissa. Subwooferin virtailmaisin vilkkuu kaksi kertaa valkoisena. Kun yhteys on muodostettu, subwooferin virtailmaisin palaa valkoisena.

Aiheeseen liittyvää

- [Subwooferin ilmaisin](#)
- [Alkuasetusten suorittaminen "Sony | BRAVIA Connect" -sovelluksella](#)
- [\[Helppo asennus\]](#)
- [\[Langattoman kaiuttimen yhteysasetukset\]](#)

TP1001873784

TV:n äänen kuunteleminen

Käytä sovelluksen kaukosäädinnäyttöä seuraavasti.

1 Napauta toistotietojen/tulon vaihtoaluetta näytön yläosassa vaihtaaksesi tuloksi [TV].

Jos kaiutinjärjestelmää ja BRAVIAa ohjaavan sovelluksen kaukosäädinnäyttö näkyy, kaiutinjärjestelmän tulosignaalin vaihtoa ei tarvitse käyttää. Kaiutinjärjestelmän äänitulo vaihtuu TV:stä katsottavan sisällön kanssa.

2 Säädä äänenvoimakkuutta.

Käyttö toimitetulla kaukosäätimellä

1. Kytke soundbar-kaiuttimen päätilan valkoinen ilmaisin päälle painamalla INPUT (Tulo).
2. Säädä äänenvoimakkuutta.

Huomautus

- Jos kuvaa ei näy, kun TV (eARC/ARC) -tulo on valittuna, valitse haluamasi TV-kanava TV:n kaukosäätimellä.
- Kun liität TV:n sekä HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- että TV IN (OPTICAL) -liittimiin, HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) -liittimen tulosignaali on etusijalla.
- Subwoofer on suunniteltu basso- tai matalataajuisten äänten toistamiseen. Kun tulolähde, kuten TV-ohjelmat, ei sisällä juurikaan bassoääntä, bassoääntä voi olla vaikeaa kuulla subwooferista.
- Riippuen siitä, käynnistätkö ensin television vai kaiutinjärjestelmän, kaiutinjärjestelmä saattaa olla mykistetty ja soundbar-kaiuttimen alitilan ilmaisin saattaa vilkkua valkoisena. Tässä tapauksessa kytke virta TV:hen ennen kuin kytket kaiutinjärjestelmän päälle.

TP1001686777

Äänenlaadun säätäminen

Seuraavat äänenlaadun säädöt voi tehdä sovelluksen kaukosäädinnäytöllä tai mukana toimitetulla kaukosäätimellä.

Käyttö sovelluksen kaukosäädinnäytöllä

Kun sovelluksen kanssa yhteensopiva BRAVIA yhdistetään kaiutinjärjestelmään HDMI-kaapelilla, valitse [Kuva ja ääni].

- **[Äänikenttä]**

Ääni toistetaan tilaäänitehosteella. Tämän asetuksen avulla voi kokea tilaäänen läsnäolon.

- **[Puheäänitila]**

Korostaa dialogia ja tekee siitä helpommin kuultavan.

- **[Puheäänizoomaus]**

Tämä toiminto aktivoidaan, kun kaiutinjärjestelmän linkitystoiminnon kanssa yhteensopiva Sony TV yhdistetään. Kun TV-tulo valitaan kaiutinjärjestelmässä, puheäänizoomaus toimii äänitilan sijaan.

Puheäänizoomaus voi säätää vain ihmisäänen äänenvoimakkuutta muuttamatta kokonaissäänenvoimakkuutta.

Uutistenlukijan äänenvoimakkuutta voidaan säätää voimakkaammaksi, jotta se olisi helpompi kuulla, ja puheäänen voimakkuutta voidaan säätää hiljaisemmaksi suoria urheilulähetyksiä ja muita tilanteita varten, joissa kommentit tai pelikohtaiset kommentit ovat kuuluvat liian voimakkaina.

- **[Yötila]**

Toistaa selkeän äänen alhaisellakin äänenvoimakkuudella selkeällä dialogilla ja selkeyden heikkenemättä yöaikaan katselemista varten.

Käyttö toimitetulla kaukosäätimellä

Aina kun painat mukana toimitetun kaukosäätimen painiketta, asetus muuttuu ja sen tila voidaan tarkistaa soundbar-kaiuttimen alitilan ilmaisimesta.

Kun päällä: alitilan ilmaisin syttyy kerran pidemmäksi ajaksi valkoisena.

Kun pois päältä: alitilan ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa valkoisena.

- **SOUND FIELD (Äänikenttä)**

Ääni toistetaan tilaäänitehosteella. Tämän asetuksen avulla voi kokea tilaäänen läsnäolon.

- **VOICE (Puheäänitila)**

Korostaa dialogia ja tekee siitä helpommin kuultavan.

Puheäänizoomaus säätää ihmisäänen voimakkuutta, kun kaiutinjärjestelmän linkitystoiminnon kanssa yhteensopiva TV on yhdistetty. Kun puheäänizoomaus on käytössä, TV:n valikossa tai sovelluksen kaukosäädinnäytössä viimeksi säädetty arvo otetaan käyttöön.

- **NIGHT (Yötila)**

Toistaa selkeän äänen alhaisellakin äänenvoimakkuudella selkeällä dialogilla ja selkeyden heikkenemättä yöaikaan katselemista varten.

Huomautus

- Äänikenttä ei ole käytettävissä testiäänen toistamisen aikana.
- Jos [Äänikentän tyyppi] on asetettu tilaan [Dolby Speaker Virtualizer] ja äänikenttä on kytketty päälle, puheäänitila ei ole käytössä. (*)
- Tilaäänikäsittelyllä saavutettavissa oleva läsnäolon kokemus voi riippua toistettavasta sisällöstä.

- Kun toistat monikanavaääntä, tarkista kaiutinjärjestelmään liitetyn laitteen digitaalisen äänilähdön asetus. Lisätietoja on liitetyn laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
- Sisällöstä tai äänikenttäasetuksesta(*) riippuen joistakin kaiuttimista ei ehkä kuulu ääntä.
- Yötilatoiminto kytketään automaattisesti pois päältä, kun kaiutinjärjestelmä sammutetaan.
- Katso alla olevasta URL-osoitteesta TV:t, jotka ovat yhteensopivia kaiutinjärjestelmän linkitystoiminnon kanssa.
https://www.sony.net/hav_faq
- TV:n asetuksista tai sisällöstä riippuen puheäänizoomaus ei ehkä toimi.

* Äänikentän päällä/pois-asetus ja asetus, joka näytetään, kun napautat sovelluksen kaukosäädinnäytöstä [Asetukset] – [Ääniasetukset] – [Äänikentän tyyppi].

Aiheeseen liittyvää

- [\[Ääniasetukset\]](#)

TP1001686776

5-064-230-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Musiikin kuunteleminen pariliittämällä BLUETOOTH-laite, joka yhdistetään ensimmäistä kertaa

BLUETOOTH-toiminnon käyttämistä varten kaiutinjärjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välille on ensin muodostettava pariliitos.

Pariliitos muodostetaan rekisteröimällä laitteet toistensa kanssa etukäteen.

1 Kytke BLUETOOTH-laite päälle.

2 Vaihda sovelluksen kaukosäädinnäytöstä tuloksi [Bluetooth].

Jos kaiutinjärjestelmään on jo yhdistetty toinen BLUETOOTH-laite, valitse [Yhdistä muihin laitteisiin]. Kaiutinjärjestelmä siirtyy pariliitostilaan ja soundbar-kaiuttimen päätilan ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa toistuvasti sinisenä vaihtamalla [Bluetooth]-tuloon ilman pariliitettua laitetta.

3 Etsi kaiutinjärjestelmä BLUETOOTH-laitteesta suorittamalla pariliitos.

BLUETOOTH-laitteen tunnistamien BLUETOOTH-laitteiden luettelo tulee näkyviin BLUETOOTH-laitteen näytölle. Katso ohjeet siihen, miten BLUETOOTH-laitteella muodostetaan pariliitos, BLUETOOTH-laitteen käyttöohjeista.

4 Valitse kaiutinjärjestelmä(*) BLUETOOTH-laitteen näytöllä näkyvästä laiteluettelosta ja rekisteröi kaiutinjärjestelmä ja BLUETOOTH-laite keskenään.

Jos kysytään salasanaa, syötä "0000".

* BRAVIA Theatre Bar 6 tai laitenumero, joka on asetettu kohdassa [Yksikön nimi].

5 Vahvista sovelluksen kaukosäädinnäytöltä, että kaiutinjärjestelmä ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty BLUETOOTH-toiminnon kautta.

Yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen nimi näkyy sovelluksen kaukosäädinnäytössä.

6 Käynnistä äänentoisto yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen musiikkisovelluksessa.

Ääni toistetaan kaiutinjärjestelmästä.

7 Säädä äänenvoimakkuutta.

Säädä kaiutinjärjestelmän äänenvoimakkuutta sovelluksen kaukosäädinnäytöltä, musiikin toistosovelluksessa tai mukana toimitetun kaukosäätimen painikkeilla  (Äänenvoimakkuus) + (plus)/– (miinus).

Toista sisältöä tai keskeytä sen toiston napauttamalla toistotoimintokuvaketta sovelluksen kaukosäädinnäytössä.

Huomautus

- Jos pariliitos ei onnistu, kokeile seuraavia toimintoja BLUETOOTH-laitteessa.
 - Hyväksy pariliitospyyntö.
 - Jos pariliitettujen laitteiden maksimimäärä BLUETOOTH-laitteessa on saavutettu, poista kaikki tarpeettomat laitteet.

- Jos kaiutinjärjestelmä on nollattu, poista kaiutinjärjestelmän pariliitostiedot BLUETOOTH-laitteesta ja suorita pariliitos uudelleen.

Vihje

- Jos BLUETOOTH-laitteita ei ole liitetty pariksi (esim. käytettäessä kaiutinjärjestelmää heti ostamisen jälkeen), kaiutinjärjestelmä siirtyy pariliitostilaan, kun tuloksi vaihdetaan [Bluetooth].
- Suorita pariliitos toiselle ja sitä seuraaville BLUETOOTH-laitteille.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-toiminnon asettaminen päälle ja pois päältä](#)
- [Kaiutinjärjestelmän tehdasasetusten palautus](#)

TP1001687519

5-064-230-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Musiikin kuunteleminen pariliitetystä BLUETOOTH-laitteesta

1 Kytke BLUETOOTH-toiminto päälle BLUETOOTH-laitteesta.

2 Vaihda sovelluksen kaukosäädinnäytöstä tuloksi [Bluetooth].

Kaiutinjärjestelmä yhdistää automaattisesti uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka oli viimeksi yhdistetty kaiutinjärjestelmään.

Jos kaiutinjärjestelmään on jo yhdistetty toinen BLUETOOTH-laite, valitse [Yhdistä muihin laitteisiin]. Käytä sitten BLUETOOTH-laitetta, jonka haluat yhdistää kaiutinjärjestelmään ja valitse kaiutinjärjestelmä kaiuttimeksi BLUETOOTH-toiminnon yhteyslaitteeksi.

3 Käynnistä äänentoisto yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen musiikkisovelluksessa.

Ääni toistetaan kaiutinjärjestelmästä.

4 Säädä äänenvoimakkuutta.

Säädä kaiutinjärjestelmän äänenvoimakkuutta sovelluksen kaukosäädinnäytöstä tai musiikin toistosovelluksesta. Toista sisältöä tai keskeytä sen toiston napauttamalla toistotoimintokuvaketta sovelluksen kaukosäädinnäytössä.

Käyttö toimitetulla kaukosäätimellä

1. Kytke BLUETOOTH-toiminto päälle BLUETOOTH-laitteesta.
2. Kytke soundbar-kaiuttimen pätilan sininen ilmaisin päälle painamalla INPUT (Tulo).

Kaiutinjärjestelmä yhdistää automaattisesti uudelleen BLUETOOTH-laitteeseen, joka oli viimeksi yhdistetty kaiutinjärjestelmään.

Jos et pysty yhdistämään BLUETOOTH-laitteeseen, jota käytit vaiheessa 1, valitse sovelluksen kaukosäädinnäytöstä [Yhdistä muihin laitteisiin]. Käytä sitten BLUETOOTH-laitetta, jota käytit vaiheessa 1, ja valitse kaiutinjärjestelmä kaiuttimeksi BLUETOOTH-toiminnon yhteyslaitteeksi.

3. Käynnistä äänentoisto yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen musiikkisovelluksessa.
4. Säädä äänenvoimakkuutta.

Vihje

- Jos BLUETOOTH-yhteyttä ei ole muodostettu kaiutinjärjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen välille, valitse kaiutinjärjestelmä BLUETOOTH-laitteesta.
- Jos äänessä on viivettä, tätä voidaan mahdollisesti parantaa asettamalla [Asetukset] - [Bluetooth-asetukset] - [Bluetooth-yhteyden laatu] tilaan [Vakaa yhteys etusijalla] sovelluksen kaukosäädinnäytössä.

BLUETOOTH-laitteen irtikytkeminen

Katkaise yhteys jollakin seuraavista tavoista.

- Kytke BLUETOOTH-toiminto pois BLUETOOTH-laitteesta.
- Sammuta kaiutinjärjestelmä tai BLUETOOTH-laite.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-toiminnon asettaminen päälle ja pois päältä](#)

TP1001687317

5-064-230-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

BLUETOOTH-toiminnon asettaminen päälle ja pois päältä

BLUETOOTH-toiminto on oletusarvoisesti päällä.

- Paina  (mykistys),  (Äänenvoimakkuus) – (miinus) ja  (Äänenvoimakkuus) + (plus) toimitetussa kaukosäätimessä tässä järjestyksessä 5 sekunnin kuluessa BLUETOOTH-toiminnon kytkemiseksi pois päältä. Soundbar-kaiuttimen alitilan ilmaisin vilkkuu kaksi kertaa valkoisena.
- Paina  (mykistys),  (Äänenvoimakkuus) – (miinus) ja  (Äänenvoimakkuus) + (plus) toimitetussa kaukosäätimessä tässä järjestyksessä 5 sekunnin kuluessa BLUETOOTH-toiminnon kytkemiseksi päälle. Soundbar-kaiuttimen alitilan ilmaisin syttyy kerran pidemmäksi ajaksi valkoisena.

Huomautus

- Seuraavia toimintoja ei voi suorittaa, kun langaton BLUETOOTH-toiminto on pois päältä:
 - Laiteparin muodostaminen ja/tai yhdistäminen BLUETOOTH-laitteeseen.
 - "Sony | BRAVIA Connect" -sovelluksen käyttäminen.

TP1001687245

Kaiutinjärjestelmän käyttäminen lukitsemalla se TV:n kanssa (HDMI-ohjaustoiminto)

Kaiutinjärjestelmän ohjaustoiminnot, kuten virran kytkeminen päälle/pois tai äänenvoimakkuuden säätö, voidaan lukita TV:n ohjaukseen käyttämällä HDMI-kaapelia kaiutinjärjestelmän yhdistämiseen TV:hen, joka on yhteensopiva HDMI-ohjaustoiminnon kanssa.

Tietoja HDMI-ohjaustoiminnosta

HDMI-ohjaustoiminto on toiminto, joka lukitsee HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -kaapelilla liitetyt laitteet niin, että näitä laitteita voi käyttää yhdessä.

Vaikka tätä toimintoa tuetaan laitteissa, jotka ovat yhteensopivia HDMI-ohjaustoiminnon kanssa, se ei välttämättä toimi, jos liität muita kuin Sonyn valmistamia laitteita.

Kaiutinjärjestelmän käytön valmistelu lukitsemalla se TV:hen

Ota HDMI-ohjaustoiminnon asetukset käyttöön TV:ssä, joka on liitetty kaiutinjärjestelmään HDMI-kaapelilla. Kaiutinjärjestelmän HDMI-ohjaustoiminto on oletuksena käytössä.

Huomautus


- TV:n on oltava yhteensopiva HDMI-ohjaustoiminnon kanssa. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.
- Tarkista TV:n kaiutinasetukset. Kaiutinjärjestelmä virta synkronoidaan TV:n kaiutinasetusten kanssa. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.
- Käytössä olevan TV:n mukaan jos ääni aiemmin toistettiin TV:n kaiuttimista, kaiutinjärjestelmä ei ehkä käynnisty lukittumalla TV:n virtaohjaukseen, vaikka TV kytketään päälle.

Vihje

- Jos TV:hen liitetään laite, esim. Blu-ray Disc -soitin, HDMI-kaapelilla, ota laitteen HDMI-ohjaustoiminto käyttöön laitteella.
- Ota HDMI-ohjaustoiminto käyttöön TV:ssä tai Blu-ray Disc -soittimessa katsomalla sen käyttöohjeet.
- Kun otat HDMI-ohjaustoiminnon ("BRAVIA Sync") käyttöön Sonyn valmistamassa TV:ssä, myös kaiutinjärjestelmän HDMI-ohjaustoiminto otetaan käyttöön automaattisesti.
- Kaiutinjärjestelmän HDMI-ohjaustoiminnon asetusta voidaan muuttaa sovelluksen kaukosäädinnäytöstä valitsemalla [Asetukset] – [HDMI-asetukset] – [HDMI-ohjaus].

Virtatoiminnon käyttö ja äänenvoimakkuuden säätö TV:n kaukosäätimellä

Kun TV kytketään päälle/pois tai äänenvoimakkuutta säädetään TV:n kaukosäätimellä, kaiutinjärjestelmän virtatoiminta tai äänenvoimakkuuden säätö päältä on lukittu yhteen sen kanssa.

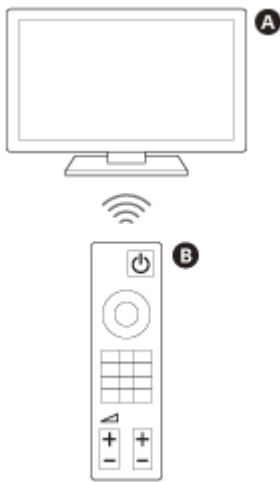

A TV

B TV:n kaukosäädin

Virran lukitus

Kun TV kytetään päälle, kaiutinjärjestelmä kytkeytyy päälle automaattisesti. Kun TV kytetään pois päältä, kaiutinjärjestelmä kytkeytyy pois päältä automaattisesti.

Huomautus

- Jos kaiutinjärjestelmä kytetään pois päältä ennen kuin TV kytetään pois päältä, kaiutinjärjestelmä ei välttämättä kytkeydy päälle automaattisesti, kun TV kytetään seuraavan kerran päälle. Toimi tässä tapauksessa seuraavasti.
 - Valitse kaiutinjärjestelmä äänen lähtölaitteeksi TV:n valikosta.
 - Jos käytät Sony TV:tä, kytke kaiutinjärjestelmä päälle TV:n ollessa päällä.

Äänenvoimakkuuden säätö

TV:n ääni vietään automaattisesti kaiutinjärjestelmään. Kaiutinjärjestelmän äänenvoimakkuutta voidaan säätää TV:n kaukosäätimellä.

Yhden kosketuksen toistotoiminto

Kaiutinjärjestelmä ja TV kytkeytyvät automaattisesti päälle, kun sisältöä toistetaan TV:hen liitetystä Blu-ray Disc -soittimessa tai kun suoritetaan toiminto, esim. painetaan PS-painiketta PlayStation®5 -ohjaimessa.

Aiheeseen liittyvää

- [\[HDMI-asetukset\]](#)

TP1001687246

Kaiutinjärjestelmän käyttö ”BRAVIA Sync” -toiminnon kanssa yhteensopivaan TV:hen lukitsemalla

”BRAVIA Sync” on laajennettu toiminto, jonka Sony on kehittänyt HDMI-ohjaustoiminnon pohjalta. Käyttämällä HDMI-kaapelia ”BRAVIA Sync” -yhteensopivien laitteiden, kuten TV tai Blu-ray Disc -soitin, liittämiseen, laitteet voidaan lukita toisiinsa ja niitä voidaan ohjata yhdessä.

”BRAVIA Sync” -sovelluksen käyttäminen

Ota Sony-laitteen HDMI-ohjaustoiminto käyttöön BRAVIA Sync -toiminnon käyttöä varten

Mitä ”BRAVIA Sync” -toiminnolla voi tehdä

HDMI-ohjaustoiminto

- Virran lukitus
- Äänenvoimakkuuden säätö
- Yhden kosketuksen toistotoiminto

Aiheeseen liittyvää

- [Kaiutinjärjestelmän käyttäminen lukitsemalla se TV:n kanssa \(HDMI-ohjaustoiminto\)](#)
- [\[HDMI-asetukset\]](#)

TP1001687247

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 6

[Langattoman kaiuttimen yhteysasetukset]

Nämä ovat toimitetun subwooferin asetukset.

Seuraavat asetuskohdet tulevat näkyviin napauttamalla sovelluksen kaukosäädinnäytöstä [Asetukset] – [Langattoman kaiuttimen yhteysasetukset].

Langattoman kaiuttimen tilan tarkistus

Käytetään tarkistamaan kaiutinjärjestelmään yhdistettyjen kaiuttimien yhteystila sovelluksen näytöltä.

[Käynnistä manuaalinen yhteys]

Yhdistää soundbar-kaiuttimen ja subwooferin manuaalisesti.

TP1001687253

[Ääniasetukset]

Nämä ovat äänilähdön asetukset.

Seuraavat asetuskohdet ovat näkyviin napauttamalla sovelluksen kaukosäädinnäytöstä [Asetukset] – [Ääniasetukset].

[Kaiuttimien sijainnin ja äänenvoimakkuuden asetukset]

Käytetään kaiutintäisyyksien asettamiseen kuuntelupaikalta ja niiden äänenvoimakkuuden säätämiseen parhaan mahdollisen surround-äänien saamiseksi.

[Äänikentän tyyppi]

Valitun äänikentän vaikutuksesta nauttimista varten kytke äänikenttätointi päälle toimitetulla kaukosäätimellä tai sovelluksen kaukosäädinnäytössä.

[Testiääni]

Käytetään nykyisten asetusten äänilähdön ja kaikkien kaiuttimien äänentoiston yhtenäisyyden tarkistamiseen.

[DSEE]

Kaiutinjärjestelmä parantaa äänenlaatua palauttamalla pakattujen äänilähteiden korkean alueen äänet.

[Audio DRC]

Pakkaa äänisignaalin dynaamisen alueen (äännekkäimpien ja hiljaisimpien osien välisen alueen), jotta hiljaisemmat äänet on helpompi kuulla.

[DTS-dialoginhallinnan kanssa]

Dialogin äänenvoimakkuutta säädetään, kun DTS:X-dialoginhallinnan kanssa yhteensopivaa sisältöä toistetaan.

[Äänen ja kuvan synkronointi]

Säätää kuvan ja äänen välistä viivettä.

[Edistynyt automaattinen äänenvoimakkuus]

Vähentää tulosignaalin aiheuttamia äänenvoimakkuuden muutoksia. Tämä toiminto on tehokas, kun TV-mainoksen äänenvoimakkuus on suurempi kuin TV-ohjelman äänenvoimakkuus.

Aiheeseen liittyvää

- [Toimitettu kaukosäädin](#)
- [Sovelluksen kaukosäädinnäyttö](#)
- [Soundbar-kaiuttimen ja subwooferin asentaminen](#)
- [Soundbar-kaiuttimien asentaminen seinälle](#)

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 6

[HDMI-asetukset]

Nämä ovat HDMI:n asetukset.

Seuraavat asetuskohdet tulevat näkyviin napauttamalla sovelluksen kaukosäädinnäytöstä [Asetukset] – [HDMI-asetukset].

[HDMI-ohjaus]

Kun HDMI-ohjaustoiminto on käytössä, toisiinsa HDMI-kaapelilla liitettyjä laitteita käytetään yhdessä ja ne vastaanottavat ARC-ääntä TV:stä.

[eARC]

Kun eARC-yhteensopiva TV on liitetty, tämän asetuksen kytkeminen päälle ottaa eARC-toiminnon käyttöön. Kun ARC-yhteensopiva (mutta ei eARC-yhteensopiva) TV on liitetty, ARC-toiminto toimii riippumatta siitä, mikä tämän toiminnon asetus on.

Kun eARC on käytössä, tarkista eARC-toiminnon asetus TV:stä. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeessa.

[TV-äänien tulotila]

Voit valita äänitulon TV:stä.

TP1001687250

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 6

[Bluetooth-asetukset]

Nämä ovat BLUETOOTH-toiminnon edistyneet asetukset.

Seuraava asetuskohde tulee näkyviin napauttamalla sovelluksen kaukosäädinnäytöstä [Asetukset] – [Bluetooth-asetukset].

[Bluetooth-yhteyden laatu]

Käytetään BLUETOOTH-yhteyden laadun asettamiseen, kun kaiutinjärjestelmällä toistetaan ääntä BLUETOOTH-laitteesta.

Aiheeseen liittyvää

- [BLUETOOTH-toiminnon asettaminen päälle ja pois päältä](#)

TP1001687251

[Järjestelmäasetukset]

Nämä ovat kaiutinjärjestelmän asetukset.

Seuraavat asetuskohdet ovat näkyviin napauttamalla sovelluksen kaukosäädinnäytöstä [Asetukset] – [Järjestelmäasetukset].

[Automaattinen valmiustila]

Kun kaiutinjärjestelmää ei käytetä eikä signaalituloa ole noin 20 minuuttiin, kaiutinjärjestelmä siirtyy automaattisesti verkon valmiustilaan tai valmiustilaan.

[Bluetooth-valmiustila]

Kaiutinjärjestelmä käynnistyy automaattisesti, kun se yhdistetään BLUETOOTH-laitteeseen, jolla on yhteishistoria.

Kaiutinjärjestelmä voidaan kytkeä päälle myös sovelluksesta.

Päällä: [Automaattinen valmiustila] -toiminnon aktivoinnin tai kaiutinjärjestelmän sammuttamisen jälkeen

kaiutinjärjestelmä siirtyy verkon valmiustilaan.

Pois: [Automaattinen valmiustila] -toiminnon aktivoinnin tai kaiutinjärjestelmän sammuttamisen jälkeen kaiutinjärjestelmä siirtyy valmiustilaan.

Huomautus

- Kun [Bluetooth-valmiustila] on asetettu tilaan [Pois], äänen toistaminen kaiutinjärjestelmästä voi kestää kauemmin, kun kaiutinjärjestelmä kytketään päälle.

[Himmennin]

Käytetään soundbar-kaiuttimen ja subwooferin ilmaisimien kirkkauden säätämiseen.

[Yksikön nimi]

Käytetään muuttamaan kaiutinjärjestelmän nimeä, joka näytetään, kun esimerkiksi BLUETOOTH-toimintoa käytetään.

[Järjestelmätiedot]

Näyttää kaiutinjärjestelmän tiedot, kuten ohjelmistoversion.

[Ohjelmiston käyttöoikeustiedot]

Näyttää ohjelmiston käyttöoikeussopimuksen tiedot.

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 6

[Helppo asennus]

Kaiutinjärjestelmän perusasetukset ja kaiutinasetukset on helppo suorittaa.

Napauta sovelluksen kaukosäädinnäytöstä [Asetukset] – [Helppo asennus].

TP1001687248

5-064-230-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Virransäästö valmiustilassa

Voit vähentää virrankulutusta valmiustilassa määrittämällä asetukset seuraavasti.

- Valitse sovelluksen kaukosäädinnäytöstä [Asetukset] – [Järjestelmäasetukset] – [Bluetooth-valmiustila] ja aseta se tilaan [Pois].

Huomautus

- Kun [Bluetooth-valmiustila] on asetettu tilaan [Pois], äänen toistaminen kaiutinjärjestelmästä voi kestää kauemmin, kun kaiutinjärjestelmä kytketään päälle.

TP1001687825

Ohjelmiston päivittäminen


Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, sovelluksen kaukosäädinnäytölle tulee ilmoitus. Päivitä ohjelmisto seuraamalla sovelluksen näyttöä.

Huomautus

- Tarkista seuraavat asiat ennen päivityksen aloittamista.
 - Subwoofer on kytketty päälle ja yhdistetty soundbar-kaiuttimeen.
 - BLUETOOTH-toiminto on päällä.

1 Siirry tukisivulle seuraamalla sovelluksen näyttöä ja tallenna ohjelmistopäivitystiedosto USB-muistille.

2 Liitä vaiheessa 1 valmisteltu USB-muistitikku soundbar-kaiuttimen takana olevaan UPDATE -liitäntään.

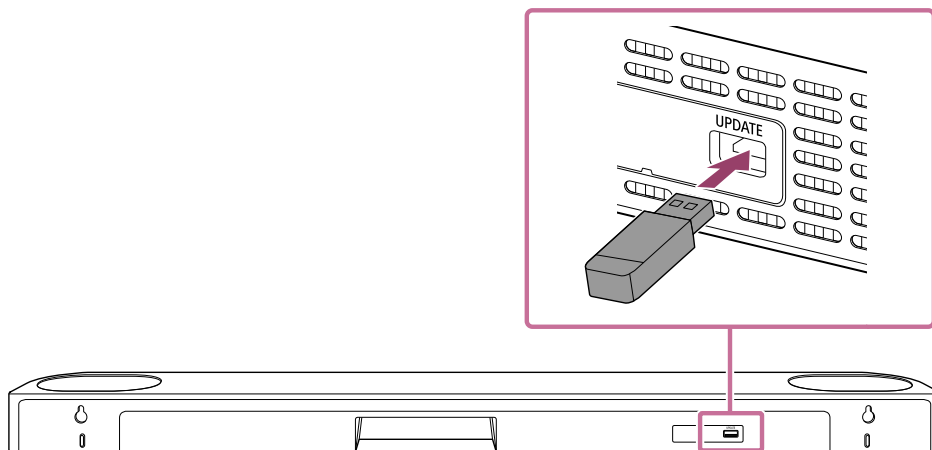

Ohjelmistopäivitykset käynnistyvät automaattisesti.

Päivityksen aikana soundbar-kaiuttimen päätilan ilmaisimien ja subwooferin virtailmaisimien vilkkuvat hitaasti vuorotellen valkoisena ja sinisenä.

Kun päivitys on valmis, soundbar-kaiuttimen päätilan ilmaisimien vilkkuu valkoisena 2 sekunnin välein.

3 Irrota USB-muisti.

Vihje

- Kun ohjelmistopäivityksiä on saatavilla, ilmoitamme siitä sinulle myös tukisivullamme. Tukisivu, katso "[Asiakkaan tukisivusto](#)".

Aiheeseen liittyvää

- [Soundbar-kaiuttimien ilmaisimet](#)
- [Subwooferin ilmaisimien](#)
- [BLUETOOTH-toiminnon asettaminen päälle ja pois päältä](#)
- [Asiakkaan tukisivusto](#)

Vianmääritys

Ongelmatilanteissa noudata alla olevaa prosessia.

1. Tarkista, että muut kaiutinjärjestelmään ja TV:hen liitetyt laitteet on kytketty oikeisiin liittimiin oikeilla kaapeleilla ja että ne on liitetty kunnolla perille asti.



2. Tarkista, että kaiutinjärjestelmän takana olevat tuuletusaukot eivät ole estettyinä.



3. Katkaise virta irrottamalla verkkojohto pistorasiasta ja odota useita minuutteja, ennen kuin liität sen uudelleen.



4. Tarkista mahdolliset ongelmat ja ratkaisut jollakin seuraavista tavoista.

- Valitse Ohje "Sony | BRAVIA Connect" -sovelluksen valikosta tukitietoja varten.
- Valitse tukisivulla kaiutinjärjestelmän mallinimi ja tarkista tukitiedot.
Tukisivun osoite, katso "[Asiakkaan tukisivusto](#)".



5. Palauta kaiutinjärjestelmän tehdasasetukset.

Kaikki kaiutinjärjestelmän asetukset palautetaan alkutilaansa.



6. Jos kaiutinjärjestelmä ei vielä toimi oikein, ota yhteys Sony-tukeen tai lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

- Sony-tuen yhteystiedot:
<https://www.sony.net/support-contact>

Aiheeseen liittyvää

- [Asiakkaan tukisivusto](#)
- [Kaiutinjärjestelmän tehdasasetusten palautus](#)

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 6

Asiakkaan tukisivusto

Tukisivulta löydät seuraavat tiedot.

Katso maasi/alueesi tukisivu.

- Kysymyksiä ja vastauksia
- Uusimmat ajurit ja ohjelmistopäivitykset
- Ota yhteys tukeen
- Tuotteen korjaus
- Rekisteröi tuotteesi

Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Latinalaisessa Amerikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.com/am/support>

Euroopassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.eu/support/>

Manner-Kiinassa olevat asiakkaat:

<https://service.sony.com.cn/>

Tyynenmeren Aasiassa, Oseaniassa, Lähi-idässä ja Afrikassa olevat asiakkaat:

<https://www.sony-asia.com/support>

Japanissa olevat asiakkaat:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001687262

Kaiutinjärjestelmän tehdasasetusten palautus

Jos kaiutinjärjestelmä ei vielä kukaan toimi oikein, vaikka "Vianmääritys" on tehty, palauta kaiutinjärjestelmän tehdasasetukset.

Soundbar-kaiuttimen asetusten palauttaminen

Paina soundbar-kaiuttimen  (virta) -painiketta yli 10 sekuntia.

Soundbar-kaiuttimen päätilan merkkivalo vilkkuu vuorotellen valkoisena/sinisenä ja asetusten palautus alkaa. Kun asetukset on palautettu, soundbar-kaiutin käynnistyy automaattisesti ja sen päätilailmaisina palaa valkoisena.

Subwooferin asetusten palautus

Paina LINK subwooferissa yli 10 sekuntia.

Subwooferin virtailmaisina vilkkuu vuorotellen valkoisena/sinisenä ja asetusten palautus alkaa. Kun asetukset on palautettu, subwooferin virtailmaisina palaa punaisena.

Jos soundbar-kaiutin on päällä, subwoofer yhdistetään automaattisesti soundbar-kaiuttimeen ja subwooferin virtailmaisina palaa valkoisena.

Huomautus

- Jos soundbar-kaiuttimen asetukset palautetaan, kun soundbar-kaiutin ja subwoofer on yhdistetty, myös subwooferin asetukset palautetaan. Jos haluat palauttaa vain soundbar-kaiuttimen asetukset, sammuta subwoofer.
- Jos subwooferin asetukset palautetaan, kun soundbar-kaiutin ja subwoofer on yhdistetty, soundbar-kaiuttimen asetuksia ei palauteta samalla, ainoastaan subwooferin.
- Kun kaiutinjärjestelmä nollataan, poista kaiutinjärjestelmän pariliitostiedot (kaiutinjärjestelmän nimi (**), kaiutinjärjestelmän LE_name) kaiutinjärjestelmään liitetyn älypuhelimien(*) tms. BLUETOOTH-asetuksista.
 - * Älypuhelin, johon sovellus on asetettu BLUETOOTH-toiminnon kanssa yhteensopivat äänilaitteet jne.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 6 tai laitteen nimi, joka on asetettu kohdassa [Yksikön nimi].
- Jos palautat kaiutinjärjestelmän tehdasasetukset, suorita alkuasetukset sovelluksessa.
- Tehdasasetusten palautus voi katkaista yhteyden soundbar-kaiuttimeen ja subwooferiin. Yhdistä ne tässä tapauksessa uudelleen painamalla LINK subwooferin takana.

Aiheeseen liittyvää

- [Soundbar-kaiuttimen ilmaisimet](#)
- [Subwooferin ilmaisina](#)
- [Alkuasetusten suorittaminen "Sony | BRAVIA Connect" -sovelluksella](#)

TP1001687255

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 6

Tekniset tiedot

Soundbar-kaiutin (YY2088C1/ YY2092C1)

Etukaiutinos

Kaiutin

46 mm × 54 mm (1 13/16 tuumaa × 2 1/4 tuumaa), kartiotyyppinen

Kaiutinjärjestelmä

Suljettu kotelo ilmajousella

Keskikaiutinos

Kaiutin

46 mm × 54 mm (1 13/16 tuumaa × 2 1/4 tuumaa), kartiotyyppinen

Kaiutinjärjestelmä

Suljettu kotelo ilmajousella

Ylössuunnattu kaiutinos

Kaiutin

46 mm × 54 mm (1 13/16 tuumaa × 2 1/4 tuumaa), kartiotyyppinen

Kaiutinjärjestelmä

Suljettu kotelo ilmajousella

BLUETOOTH-osa

Teho

BLUETOOTH-määrityksen teholuokka 1

Suurin toimintaetäisyys

Esteetön näköyhteys noin 25 m (82,0 jalkaa)*

* Todellinen toimintaetäisyys riippuu eri tekijöistä, kuten laitteiden välillä olevista esteistä, mikroaaltouunia ympäröivistä magneettikentistä, staattisesta sähköstä, vastaanottoherkyydestä, antennin tehosta, käyttöjärjestelmästä ja ohjelmistosta.

Rekisteröitävien laitteiden maksimimäärä

9 laitetta: BLUETOOTH Low Energy (yhdistetty Sony | BRAVIA Connectilla)

9 laitetta: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Taajuuskaista

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulaatiomenetelmä

FHSS

Yhteensopiva BLUETOOTH-profiili*

* BLUETOOTH-profiili standardoi toiminnot BLUETOOTH-laitteiden ominaisuuksien mukaan.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Tuettu koodekki*

* Koodekki on äänisignaalin pakkaus- ja muunnosmuoto

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Vastaava sisällönsuojaus

SCMS-T

Lähetysalue (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz, 48 kHz)

USB-osa

🔌 (USB) -liitäntä

Type A (vain ohjelmistopäivityksille)

HDMI-osa

Liitin

Tyyppi A (19-napainen)

Yleistä

Tulo

TV IN (OPTICAL)

Teho

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Virrankulutus

Päällä: 35 W

Verkon valmiustilan ([Bluetooth-valmiustila] asetuksena on Päällä): enintään 2,0 W

Valmiustilan ([Bluetooth-valmiustila] asetuksena on Pois): enintään 0,5 W

Kun [Automaattinen valmiustila] -toiminto on päällä, jos tuotetta ei käytetä eikä signaalia saada noin 20 minuuttiin, soundbar-kaiutin siirtyy automaattisesti verkon valmiustilaan tai valmiustilaan.

[Automaattinen valmiustila] -toiminnon poistaminen käytöstä lisää tämän tuotteen virrankulutusta.

Mitat* (L x K x S)

* Ilman ulkonevia osia

Soundbar-kaiutin:

Noin 950 mm × 64 mm × 110 mm (37 1/2 tuumaa × 2 5/8 tuumaa × 4 3/8 tuumaa)

Soundbar-kaiutin jalalla:

Noin 950 mm × 77 mm × 110 mm (37 1/2 tuumaa × 3 1/8 tuumaa × 4 3/8 tuumaa)

Paino

Soundbar-kaiutin:

Noin 3,1 kg (6 paunaa 14 unssia)

Soundbar-kaiutin jalalla:

Noin 3,1 kg (6 paunaa 14 unssia)

Subwoofer (YY2088C2/ YY2092C2)

Kaiutinos

Kaiutin

160 mm (6 3/8 tuumaa), kartiotyyppinen

Kaiutinjärjestelmä

Subwoofer-kaiutinjärjestelmä, bassorefleksityyppinen

Yleistä

Virrankulutus

Päällä: 20 W

Verkon valmiustila (virtailmaisina palaa punaisena): enintään 2,0 W

Sammutettu (virtailmaisina ei pala): enintään 0,3 W*

* Kun painat LINK-painiketta vähintään 2 sekunnin ajan ja vapautat sitten sormesi, kaiuttimen virta katkaistaan ja virtailmaisina sammuu. Paina LINK käyttäaksesi kaiutinta uudelleen.

Kun [Automaattinen valmiustila] -toiminto on käytössä, jos tuotetta ei käytetä eikä signaalia saada noin 20 minuuttiin, subwoofer siirtyy automaattisesti verkon valmiustilaan.

[Automaattinen valmiustila] -toiminnon poistaminen käytöstä lisää tämän tuotteen virrankulutusta.

Mitat* (L x K x S)

* Ilman ulkonevia osia

Noin 210 mm × 388 mm × 388 mm (8 3/8 tuumaa × 15 3/8 tuumaa × 15 3/8 tuumaa)

Paino

Noin 7,7 kg (16 paunaa 16 unssia)

Langaton lähetin-/vastaanotinosa**Taajuuskaista**

2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulaatiomenetelmä

GSFK

Huomautus

- Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Katso tuotteesi mukana toimitettua Viiteopasta, joka saattaa sisältää teknisiä tietoja, joita ei ole mainittu yllä.

TP1001687256

5-064-230-21(2) Copyright 2025 Sony Corporation

Tuetut äänimuodot

Tuetut äänimuodot vaihtelevat liitännän mukaan. "○" tarkoittaa tuettua äänimuotoa ja "–" tukematonta äänimuotoa seuraavassa taulukossa.

Muoto	HDMI-lähtö (eARC)	HDMI-lähtö (ARC)	Optinen
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* Ei tueta kaikissa maissa/alueilla.

TP1001687258

Soundbar

BRAVIA Theatre Bar 6

Tavaramerkit

BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Group Corporation ja sen tytäryhtiöt käyttävät lisenssillä.

Termit HDMI™ ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-tavaramerkin visuaalinen ilme ja HDMI-logot ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDMI Licensing Administrator, Inc.

"BRAVIA" ja "BRAVIA Sync" ovat Sony Group Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

"PlayStation" on Sony Interactive Entertainment Inc:n rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki.

Kaikki muut tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei ole käytetty tässä käyttöohjeessa.



TP1001687259

Lisenssit

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jota Sony käyttää sen tekijäoikeuksien omistajan kanssa solmitulla lisenssisopimuksella. Meillä on velvollisuus ilmoittaa sopimuksen sisältö asiakkaille ohjelmiston tekijäoikeuksien omistajan vaatimuksesta. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen ja lue käyttöoikeussopimuksen sisältö.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

Tämän tuotteen mukana toimitettu ohjelmisto sisältää tekijäoikeuksien alaista ohjelmistoa, joka on lisensoitu GPL/LGPL:n nojalla, ja muita lisenssejä, jotka saattavat edellyttää pääsyä lähdekoodiin. Löydät kopion GPL/LGPL:n (ja muiden lisenssien) edellyttämästä asiaankuuluvasta lähdekoodista seuraavassa osoitteessa. Saat meiltä GPL/LGPL:n edellyttämän lähdekoodin fyysisellä välineellä kolmen vuoden ajan tämän tuotteen viimeisimmästä lähetyksestä pyytämällä sitä lomakkeella seuraavassa osoitteessa. Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka saavat nämä tiedot.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Huomaa, että Sony ei vastaa tämän lähdekoodin sisältöön liittyviin kysymyksiin eikä ole vastuussa niistä.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Verkkopalveluihin, sisältöön ja tämän tuotteen (käyttöjärjestelmään ja) ohjelmistoihin saatetaan soveltaa yksittäisiä ehtoja, ja niitä saatetaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa milloin tahansa, ja ne saattavat edellyttää maksuja, rekisteröintiä ja luottokorttitietoja.

TP1001687260

Käyttöä koskevia huomautuksia

Varotoimet

- Toimitettu verkkojohto on suunniteltu yksinomaan tälle kaiutinjärjestelmälle. Sitä ei saa käyttää muiden laitteiden kanssa.
- Irrota verkkojohto pistorasiasta, kun kaiutinjärjestelmää ei käytetä pitkään aikaan. Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, irrota se aina pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä koskaan vedä itse johdosta.
- Jos verkkojohto on vaurioitunut, ota vaihtojohtoa varten yhteys Sony-tukeen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Sijoittaminen

- Älä sijoita kaiutinjärjestelmää lämpölähteiden lähelle äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle, runsaalle pölylle tai mekaanisille iskuille. Nämä olosuhteet voivat aiheuttaa toimintahäiriön.
- Aseta tämä kaiutinjärjestelmä vaakatasossa olevalle tasaiselle pinnalle. Vinolle pinnalle asetettu kaiutinjärjestelmä voi kaatua tai pudota tasolta oman tärinänsä vuoksi, mikä voi johtaa loukkaantumisiin, toimintahäiriöihin tai suorituskyvyn heikkenemiseen.
- Jos kaiutinjärjestelmä asetetaan lattialle, joka on päällystetty erikoismaalilla, vahalla, rasvalla, liottimella tai vastaavalla, lattian väri voi muuttua tai siihen voi tulla jälkiä.
- Kaiutinjärjestelmän kaiuttimet eivät ole magneettisuojaattuja. Älä aseta magneettikortteja kaiutinjärjestelmän päälle tai sen läheisyyteen.
- Älä sijoita muita metalliesineitä kuin TV kaiutinjärjestelmän ympärille. Langattomat toiminnot voivat muuttua epävakaiksi.
- Kun kaiutinjärjestelmää käytetään virittimen, TV:n tai videonauhurin kanssa, seurauksena voi olla kohinaa tai vääristynyt kuva. Asenna tässä tapauksessa kaiutinjärjestelmä kauemmaksi näistä laitteista.
- Älä sijoita kaiutinjärjestelmää lähelle esineitä, jotka lähettävät voimakkaan magneettikentän, esim. mikroaaltouunit tai suuret kaiuttimet.

Kaiutinjärjestelmän hoito

- Voit käyttää kaiutinjärjestelmää mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevaa kunnossapitomenetelmää.
 - Puhdista kaiutinjärjestelmä pehmeällä liinalla, jota on hieman kostutettu neutraalilla pesuaineella. Älä käytä hankaustyynyä, hankausjauhetta tai liuottimia kuten alkoholia tai bensiiniä.

BLUETOOTH-tiedonsiirto

- BLUETOOTH-tekniikka on lyhyen kantaman langaton tekniikka, joka mahdollistaa viestinnän digitaalisten laitteiden, kuten älypuhelimien ja tietokoneiden, välillä. Enimmäisyhteysetäisyys voi vaihdella esteiden (esim. ihmiskehon, metallipinnan tai seinän) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
- BLUETOOTH-laitteen luomat mikroaallot voivat vaikuttaa lääketieteellisten elektronisten laitteiden toimintaan. Katkaise virta kaiutinjärjestelmästä ja muista BLUETOOTH-laitteista seuraavissa paikoissa tapaturmien välttämiseksi:
 - sairaaloissa, junien erityispaikkojen läheisyydessä, paikoissa, joissa on syttyviä kaasuja, automaattiovien tai palohälyttimien lähellä.
- Kaiutinjärjestelmä tukee BLUETOOTH-turvastandardin mukaisia turvatoimintoja, kun käytetään langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa. Määritetyistä asetuksista ja muista tekijöistä riippuen tämä suojaus ei ehkä ole riittävä. Ole varovainen, kun käytät BLUETOOTH-tiedonsiirtoa.
- Sony ei vastaa vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat BLUETOOTH-yhteyden aikana tapahtuneista tietovuodoista.
- BLUETOOTH-yhteyden ei taata toimivan kaikkien BLUETOOTH-laitteiden kanssa.

- Kaiutinjärjestelmään yhdistettyjen BLUETOOTH-laitteiden on oltava Bluetooth SIG, Inc. -yhtiön määrittämän BLUETOOTH-standardin mukaisia ja niiden on oltava vaatimustenmukaisiksi sertifioituja.
- Vaikka yhdistetty laite on BLUETOOTH-standardin mukainen, laitteen ominaisuuksista tai teknisistä tiedoista riippuen yhdistäminen ei välttämättä ole mahdollista tai käyttötapa, näyttö tai toiminta voi olla erilainen.
- Kaiutinjärjestelmään yhdistetyn BLUETOOTH-laitteen, yhteysympäristön tai ympäristöolosuhteiden vuoksi äänentoistossa saattaa esiintyä häiriöitä tai katkoksia.
- Liitetystä laitteesta riippuen tiedonsiirron alkamisessa voi kestää jonkin aikaa.

Muita huomautuksia

- Kaiutinjärjestelmän lämpötila voi nousta käytön aikana. Tämä ei ole toimintahäiriö.
- Jos kaiutinjärjestelmän tuuletinaukot on tukittu, kaiutinjärjestelmän sisäinen lämpötila nousee huomattavasti. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön. Varmista, että tuuletusaukkoja ei koskaan tukita.
- Älä työnnä vieraita esineitä kaiutinyksikön aukosta.
- Ole varovainen, ettet läikytä vettä tämän tuotteen ja toimitettujen tarvikkeiden päälle. Ne eivät ole vedenpitäviä.
- Jos kaiutinjärjestelmään pääsee vierasesineitä tai vettä, sammuta kaiutinjärjestelmä välittömästi, irrota kaiutinjärjestelmän pistoke pistorasiasta ja ota yhteys Sony-tukeen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.
- Jos sinulla on tähän kaiutinjärjestelmään liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys Sony-tukeen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Aiheeseen liittyvää

- [Vianmääritys](#)
- [Asiakkaan tukisivusto](#)

TP1001687261