

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6



Модел : YY2089C

Инсталирайте приложението на вашия смартфон и следвайте инструкциите на приложението, за да настроите системата от високоговорители



За да използвате системата от високоговорители с всички налични функции и подобрени характеристики, актуализирайте софтуера на системата от високоговорители и приложението "Sony | BRAVIA Connect" до последните версии.

HT-S60

Начин на употреба/части и контроли

[Относно приложението, което се изисква за използване на системата от високоговорители](#)

[Относно описанието на "Помощно ръководство"](#)

Части и контроли

[Системна конфигурация на системата от високоговорители и свързаните устройства](#)

[Суббуфер](#)

[Безжичен усилвател](#)

[Индикатори на суббуфера](#)

[Индикатор на безжичния усилвател](#)

[Предоставено дистанционно управление](#)

[Екран на дистанционното управление на приложението](#)

Първоначална настройка

[Проверка на съдържанието на пакета](#)

Монтиране на системата от високоговорители

[Монтиране на системата от високоговорители](#)

[Монтиране на системата от високоговорители на поставка за телевизор и рафтове](#)

[Монтиране на високоговорителите и безжичния усилвател на стена](#)

[Свързване към телевизор](#)

[Свързване към АС контакт](#)

[Извършване на първоначална настройка с приложението “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Ако суббуферът и безжичният усилвател не са свързани правилно](#)

Слушане на музика/звук

[Слушане на звука на телевизора](#)

[Слушане на устройство, свързано с аналогов аудио кабел](#)

[Регулиране на качеството на звука](#)

Слушане на музика/звук с BLUETOOTH® функцията

[Слушане на музика чрез сдвояване на BLUETOOTH устройството, което се свързва за първи път](#)

[Слушане на музика от сдвоеното BLUETOOTH устройство](#)

[Включване/изключване на BLUETOOTH функцията](#)

Използване на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор

[Управление на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор \(функция “Control for HDMI”\).](#)

[Управление на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор, съвместим с функцията “BRAVIA Sync”](#)

Промяна на настройките с приложението

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[Спестяване на енергия в режим на готовност](#)

[Актуализиране на софтуера](#)

Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на неизправности](#)

[Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)

[Нулиране на системата от високоговорители](#)

Допълнителна информация

[Спецификации](#)

[Поддържани аудио формати](#)

[Търговски марки](#)

[Лицензи](#)

[Бележки относно употребата](#)

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Относно приложението, което се изисква за използване на системата от високоговорители

Използвайте смартфон с приложението "Sony | BRAVIA Connect", инсталирано за извършване на първоначална настройка управление и операции, както и за конфигуриране на настройките на системата от високоговорители. Инсталирайте приложението "Sony | BRAVIA Connect" на вашия смартфон.



Приложението ви позволява да извършвате следната настройка и операции.

- Първоначални настройки на системата от високоговорители
- Операции, като например регулиране на силата на звука, избор на вход и др.
- Промяна на настройките на системата от високоговорители до желаните настройки
- Проверяване на информацията за поддръжка и информацията за последната актуализация

Предоставеното дистанционно управление може да се използва само за извършване на операции и за промяна на настройки, използвани често, когато прегледате съдържание.

TP1001925267

Относно описанието на “Помощно ръководство”

Относно описанието на операциите

Това “Помощно ръководство” обяснява операциите на базата на следните предположения.

- Както системата от високоговорители, така и приложението “Sony | BRAVIA Connect”, имат най-новата версия на софтуера.
- Системата от високоговорители е свързана към съвместим с eARC или ARC телевизор чрез HDMI кабел и функциите “Control for HDMI” на системата от високоговорители и телевизора са активирани.
- Настройването на системата от високоговорители и телевизора (*) е завършено при следване на екрана на приложението “Sony | BRAVIA Connect”.

* Ако използвате съвместимо с BRAVIA приложение, както системата от високоговорители, така и приложението BRAVIA, могат да се контролират с екрана на дистанционното управление на приложението. Ако използвате други телевизори, само системата от високоговорители може да се контролира с екрана на дистанционното управление на приложението.

Относно думите, показвани в приложението


- Буквите в [] (скоби) означават думите, които се показват на екрана на приложението “Sony | BRAVIA Connect”.

TP1001687850

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Системна конфигурация на системата от високоговорители и свързаните устройства

Системата от високоговорители поддържа базирани на обекти аудио формати, като например Dolby Atmos и DTS:X.

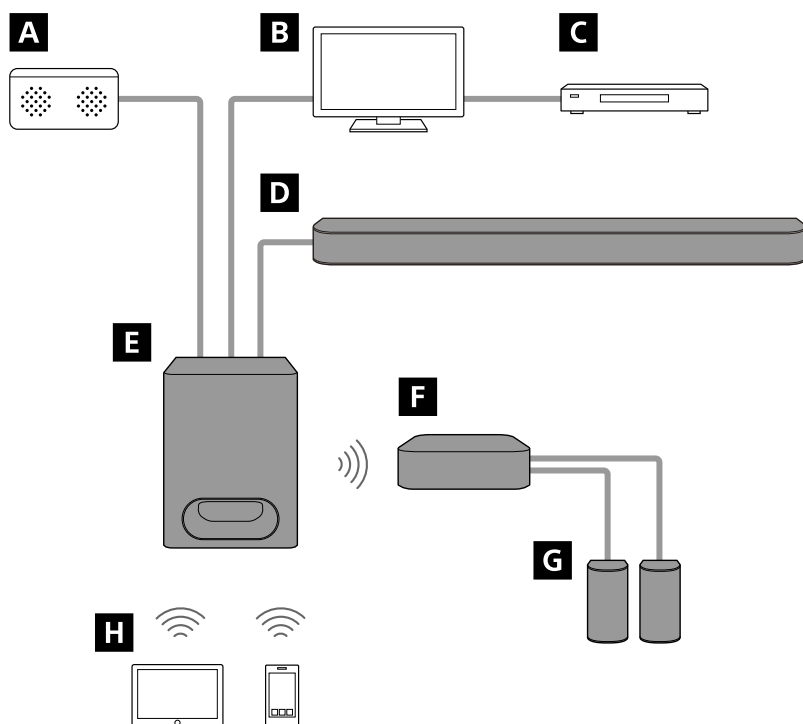

A Аудио устройство

Системата от високоговорители може да възпроизвежда звука на аудио устройството, свързано към суббуфера с аналогов аудио кабел.

B Телевизор

Системата от високоговорители може да се използва за възпроизвеждане на звук на телевизор чрез свързване на суббуфера и телевизора, който е съвместим с eARC или ARC чрез HDMI кабел.

[Слушане на звука на телевизора](#)

C AV устройство (Blu-ray Disc™ плейър, приемник за цифрова телевизия, кабелна кутия, сателитна кутия, конзола за игри и др.)

Системата от високоговорители може да се използва за възпроизвеждане на звука на AV устройство чрез свързване на телевизора и AV устройството, както и на телевизора и суббуфера, съответно чрез HDMI кабел.

D Хоризонтален високоговорител

Хоризонталният високоговорител е свързан към суббуфера с кабела на хоризонталния високоговорител, свързан към задната част на хоризонталния високоговорител.

E Суббуфер

Суббуферът е главният модул на системата от високоговорители.

Суббуферът може да се свързва към телевизор или аудио устройство, като високоговорителите на системата от високоговорители могат да възпроизвеждат звука на свързаното устройство.

F Безжичен усилвател

Безжичният усилвател е свързан към суббуфера безжично и може да извежда звука към задния високоговорител.

G Заден високоговорител

Задните високоговорители са свързани към безжичния усилвател с кабелите на задните високоговорители, свързани към задната част на задните високоговорители.

H Мобилно устройство

Системата от високоговорители може да се използва за възпроизвеждане на звук на мобилно устройство, като свържете системата от високоговорители и мобилното устройство с помощта на функцията BLUETOOTH.

[Слушане на музика чрез вдвояване на BLUETOOTH устройството, което се свързва за първи път](#)


TP1001925237

5-064-290-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Субуфер

Предна част

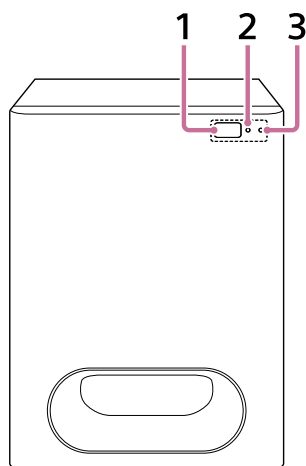

1. Сензор за дистанционното управление

Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на субуфера, за да управлявате системата от високоговорители.


2. Допълнителен индикатор за състоянието (бял)

Указва състоянието на субуфера чрез светване или мигане в бяло.

3. Основен индикатор за състоянието (цветен)

Указва състоянието на субуфера чрез светване или мигане в 4 цвята (бял/син/зелен/червен).

Задна част

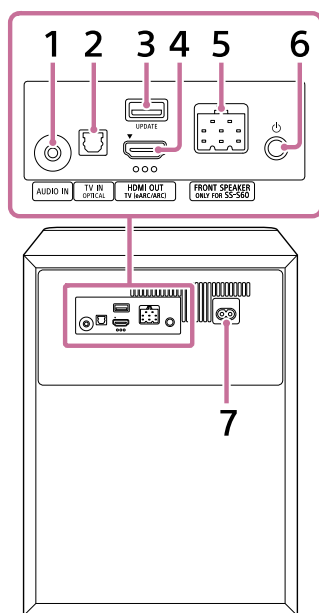

1. Жак AUDIO IN

2. Жак TV IN (OPTICAL)

Това е жак OPTICAL, предназначен за свързване към телевизор.

3. UPDATE порт

4. Жак HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Това е жак HDMI, предназначен за свързване към телевизор.

Използвайте HDMI кабел, за да свържете телевизор, който разполага с HDMI входен жак. Системата от високоговорители е съвместима с eARC и ARC. ARC е функция, която изпраща звука на телевизор от HDMI жака на телевизора към AV устройство, като например системата от високоговорители, посредством HDMI кабел. eARC е разширение на ARC и позволява предаването на обектово аудио и многоканално LPCM съдържание, което не може да бъде предадено с ARC.

5. Жак FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)

Свържете кабела на хоризонталния високоговорител, свързан към задната част на хоризонталния високоговорител.

6. (захранване)

Включете суббуфера. Ако натиснете този бутон, когато суббуферът е включен, суббуферът се задава в режим на готовност.

Натиснете и задръжте този бутон за повече от 10 секунди, за да нулирате суббуфера и безжичния усилвател.

7. AC вход

Съвет

- Под жака HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) има три тактилни точки, които са с размер около 1 mm (1/16 инча). Използвайте ги като водачи по време на свързване.

Сродна тема


- [Индикатори на суббуфера](#)
- [Свързване към телевизор](#)
- [Свързване към AC контакт](#)
- [Нулиране на системата от високоговорители](#)

TP1001925240

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Безжичен усилвател


Предна част

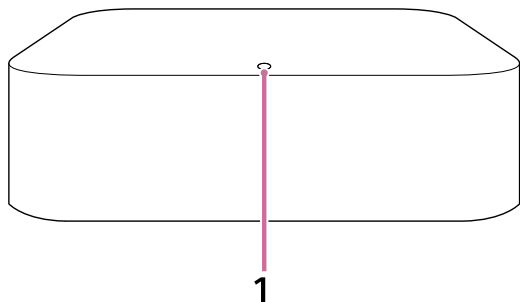

1. Индикатор за захранването (цветен)

Указва състоянието на безжичния усилвател чрез светване или мигане в 3 цвята (бял/син/червен).

Задна част

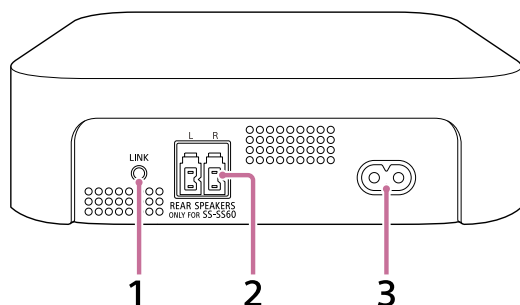

1. LINK

- **Натиснете:** натиснете този бутон, когато субуферът и безжичният усилвател не се свързват правилно с приложението “Sony | BRAVIA Connect”. Следвайте инструкциите на приложението.
- **Натиснете за повече от 2 секунди и освободете:** включва/изключва безжичния усилвател.
- **Натиснете и задръжте за повече от 10 секунди:** нулира безжичния усилвател.

2. Жак REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)

Свържете кабелите на задните високоговорители, свързани към задната част на задните високоговорители.

3. AC вход


Сродна тема

- [Индикатор на безжичния усилвател](#)
- [Свързване към AC контакт](#)
- [Нулиране на системата от високоговорители](#)

Индикатори на суббуфера

Има два индикатора, които указват състоянието на суббуфера.

Допълнителният индикатор за състоянието (бял) е вляво, а основният индикатор за състоянието (цветен) е вдясно.

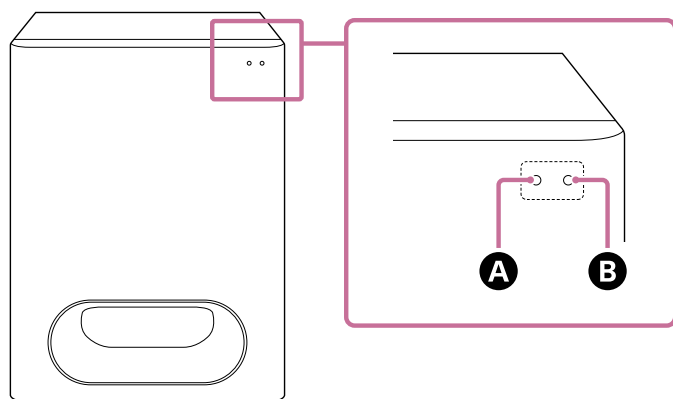

- A** Допълнителен индикатор за състоянието (бял)
- B** Основен индикатор за състоянието (цветен)

Включване/изключване

B Основен индикатор за състоянието

- (изгасен)
Суббуферът е изключен.
- (мига бавно в бяло)
В процес на включване/изключване.

Аудио вход/заглушаване

B Основен индикатор за състоянието

- (свети в бяло)
Избран е входът TV.
- (свети в зелено)
Избран е входът [AUDIO IN].
- (свети в синьо)
Избран е входът BLUETOOTH.
BLUETOOTH устройство е свързано към системата от високоговорители.
- (мига двукратно с повторение в синьо)
Системата от високоговорители е в състояние на готовност за BLUETOOTH удвояване.
- (мига в синьо)
Свързването с BLUETOOTH устройството е в процес.
- (мига двукратно в бяло)
Превключването към входа TV е в процес.

-   (мига двукратно в синьо)
Превключването към BLUETOOTH входа е в процес.
-     (мига бавно последователно в бяло/синьо)
Системата от високоговорители е в процес на настройване.

A Допълнителен индикатор за състоянието

-   (мига на всеки 2 секунди в бяло)
Системата от високоговорители е заглушена.

Обратна връзка за настройка/операция

A Допълнителен индикатор за състоянието

-  (светва веднъж за по-дълго време в бяло)
Настройката е включена.
-  ·  (мига двукратно в бяло)
Настройката е изключена.
-  (светва веднъж за кратко в бяло)
Силата на звука се увеличава и намалява.
-    (мига три пъти в бяло)
Операцията е невалидна. Например, настройката не може да се промени, силата на звука е в горната или долната граница и т.н.

Специални условия

B Основен индикатор за състоянието

-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  (мига бързо в синьо)
Системата от високоговорители е в процес на регистриране в приложението.
-     (мига последователно в бяло/синьо)
В ход е актуализиране/нулиране на софтуера и т.н.
-   (мига в червено)
Установено е нещо необичайно или грешка. Следвайте стъпките в [“Отстраняване на неизправности”](#).
-   (мига на всеки 2 секунди в бяло)
Актуализирането е завършено.

Сродна тема


- [Отстраняване на неизправности](#)

TP1001925242

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Индикатор на безжичния усилвател

Индикаторът указва състоянието на безжичния усилвател.

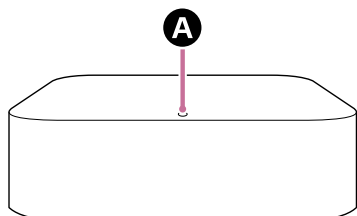

A Индикатор за захранването (цветен)

Включване/изключване, състояние на свързването със суббуфера

-  (свети в бяло)
Безжичният усилвател е свързан към суббуфера.
-  (мига бавно в бяло)
Безжичният усилвател изчаква свързване от суббуфера.
-  (мига двукратно с повторение в бяло)
Безжичният усилвател изчаква ръчно свързване от суббуфера.
-  (светва в червено)
Безжичният усилвател е в режим на готовност.
-  (изгасен)
Безжичният усилвател е изключен.

Специални условия

-     (мига последователно в бяло/синьо)
В ход е актуализиране/нулиране на софтуера и т.н.
-   (мига в червено)
Установено е нещо необичайно или грешка. Следвайте стъпките в [“Отстраняване на неизправности”](#).


Сродна тема

- [Отстраняване на неизправности](#)

TP1001925243

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Предоставено дистанционно управление

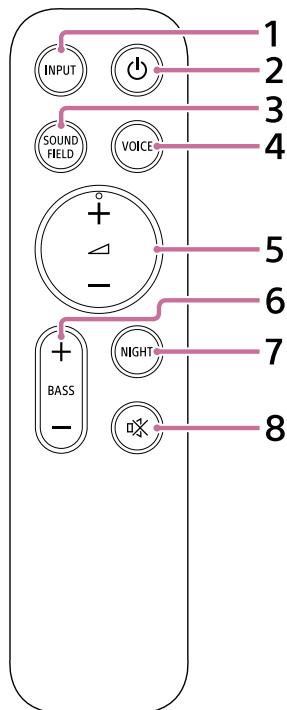

1. INPUT (Input)

Превключва към следващия вход.

Входният източник превключва както следва.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ AUDIO IN ➡ TV . . .

2. (захранване)

Превключва между включена и режим на готовност на системата от високоговорители.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Включва/изключва ефекта на съраунд звук на системата от високоговорители.

4. VOICE (Voice mode)

Включва/изключва гласовия режим на системата от високоговорители.

Когато е свързан телевизор Sony, съвместим с функцията за свързване на системата от високоговорители, регулирането на гласа се включва/изключва вместо гласовия режим чрез избора на входа TV на системата от високоговорители.

5. (Volume) + (плюс) (*) / - (минус)

Използва се за регулиране на силата на звука на системата от високоговорители.

6. BASS (Bass level) + (плюс) / - (минус)

Регулира силата на басовия звук.

7. NIGHT (Night mode)

Включва/изключва нощен режим на системата от високоговорители.

8. (заглушаване)

Временно изключва звука на системата от високоговорители.


*  (Volume) + (плюс) има тактилна точка. Използвайте ги като водачи по време на работа.

Относно смяната на батериите за предоставеното дистанционно управление

Ако системата от високоговорители не реагира при работа с предоставеното дистанционно управление, сменете двете батерии с нови.

Използвайте батерии R03 или LR03 (размер AAA) за смяна.

За да отстраните капака на батерията, плъзнете го, докато натискате триъгълната маркировка на задната страна на дистанционното управление.

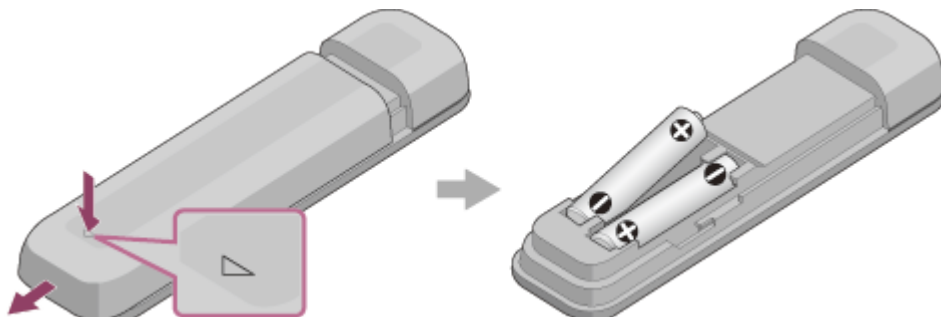

Ако дистанционното управление не работи правилно

- Насочете дистанционното управление към сензора за дистанционно управление на суббуфера.
- Отстранете всякакви препятствия между дистанционното управление и суббуфера.
- Проверете дали полюсите + (положителен) и - (отрицателен) на батерията са в правилната ориентация.
- Сменете двете батерии на дистанционното управление с нови, ако батериите са стари.
- Уверете се, че се натиска правилният бутон на дистанционното управление.

Сродна тема

- [Регулиране на качеството на звука](#)

TP1001925244

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Екран на дистанционното управление на приложението

Има два типа екрани на дистанционното управление на приложението.

Екран на дистанционното управление, който може да управлява само системата от високоговорители

Този екран се показва, когато несъвместим с приложението телевизор е свързан чрез HDMI кабела.

Екран на дистанционното управление, който може да управлява системата от високоговорители и BRAVIA

Този екран се показва, когато съвместима с приложението BRAVIA е свързана чрез HDMI кабела.

Следните елементи, които могат да се използват за управление на системата от високоговорители, се показват в [Remote], [Picture & Sound], [Audio output] и [Settings]. Ако телевизорът не е включен, ще се покаже екранът на дистанционното управление, който може да управлява само системата от високоговорители.

Елементи на екрана на дистанционното управление на приложението

● Информация за възпроизвеждането/зоната за превключване на входа

Текущо избраният вход и др. се показва в горната част на екрана. Следните информация и операции се показват при докосване на тази зона.

- Метаданни за възпроизвеждане: име, изпълнител, албум, продължителност и др. на песента, която в момента се възпроизвежда.
- Информация за поточно предаване: честота на входящия сигнал и др.
- Аудио формат: аудио форматът на входящия сигнал (Dolby Atmos, DTS и т.н.), брой канали и др.
- Име на BLUETOOTH устройството, свързано към системата от високоговорители
- Бутони за управление на възпроизвеждането за BLUETOOTH устройството
- Избор на вход (*)

* Когато съвместим с приложението телевизор е свързан към системата от високоговорители чрез HDMI кабел, входът TV може също да бъде избран.

● [(Захранване)]

При натискане задава режим на готовност на системата от високоговорители, когато тя е включена.

● [Night mode]

Включва/изключва нощен режим на системата от високоговорители.

● [Sound field]

Включва/изключва ефекта на съраунд звук на системата от високоговорители.

● [Voice mode]

Включва/изключва гласовия режим на системата от високоговорители.

● [Voice Zoom]

Функцията е активирана, когато е свързан телевизор Sony, съвместим с функцията за свързване на системата от високоговорители. Когато на системата от високоговорители е избран входът TV, регулирането на гласа работи вместо гласовия режим.

● [Volume]

Използва се за регулиране на силата на звука на системата от високоговорители.

- **[Rear level]**

Използва се за регулиране на силата на звука на задните високоговорители.

- **[Bass level]**

Регулира силата на басовия звук.

- **[Audio]**

Когато към системата от високоговорители има входящ двоен аудио (двоен моно) сигнал, аудиото, което искате да чуете, може да бъде избрано.

Забележка

- Системата от високоговорители не може да превключи двуезични излъчвания с множество сигнали и основните/допълнителните канали или мултиплекс излъчвания. Превключете аудио сигнала на изпращащите устройства, като например телевизори или Blu-ray Disc плейъри. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с телевизора или Blu-ray Disc плейърите.

- **[Settings]**

Използва се за конфигуриране на настройките на системата от високоговорители.

Забележка

- Ако реакцията на управлението е слаба, проверете BLUETOOTH връзката между смартфона и системата от високоговорители.

Сродна тема

- [Регулиране на качеството на звука](#)

TP1001925245


Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Проверка на съдържанието на пакета


Ако липсва някой от предоставените артикули, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony. Числата в () указват предоставеното количество.

Наличността и количеството на предоставените артикули варират в зависимост от държавата/региона на покупка. Вижте "Информация за продукта", включена с вашия продукт, за да потвърдите наличността и количеството на предоставените артикули.


- Субуфер (1)

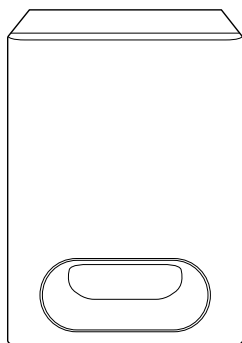


- Хоризонтален високоговорител (1)

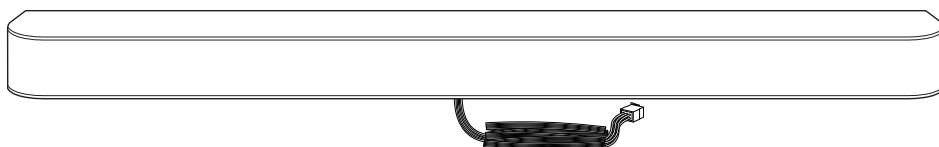


- Безжичен усилвател (1)



- Заден високоговорител (2)

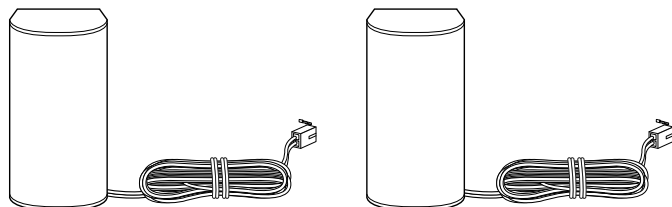

- Дистанционно управление (1)



- HDMI кабел (1)



- AC захранващ кабел (2 или 4)



- Краче (2)




- Винт (2)



- ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА (хартиен) (1)
- Документи (1 комплект)

Части, включени само в някои държави/региони

- Батерия (2)



- Конекторен AC адаптер (2)

TP1001925246

5-064-290-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Монтиране на системата от високоговорители

Системата от високоговорители може да се монтира на поставка за телевизор или рафтове и др., или да се монтира на стената.

Пример за високоговорители, монтирани на поставка за телевизор и рафтове:


За монтиране на стойка за телевизор или рафтове вижте [“Монтиране на системата от високоговорители на поставка за телевизор и рафтове”](#).

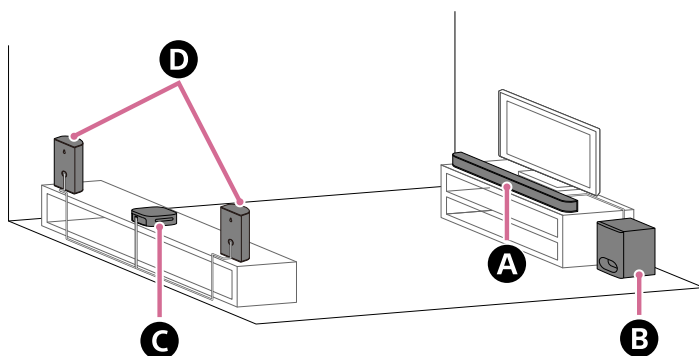

- A** Хоризонтален високоговорител
- B** Субуфер
- C** Безжичен усилвател
- D** Заден високоговорител

Пример за високоговорители, монтирани на стена:


За монтиране на стена вижте [“Монтиране на високоговорителите и безжичния усилвател на стена”](#).

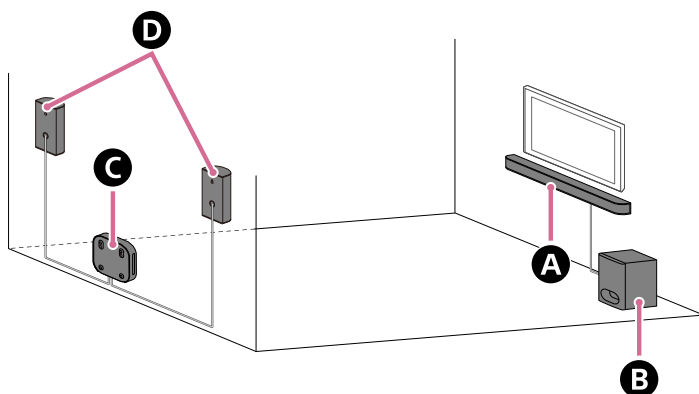

- A** Хоризонтален високоговорител
- B** Субуфер
- C** Безжичен усилвател
- D** Заден високоговорител

Монтиране на системата от високоговорители на поставка за телевизор и рафтове

- 1 Свържете кабела на хоризонталния високоговорител, свързан към задната част на хоризонталния високоговорител, към жака FRONT SPEAKER на задната част на суббуфера.

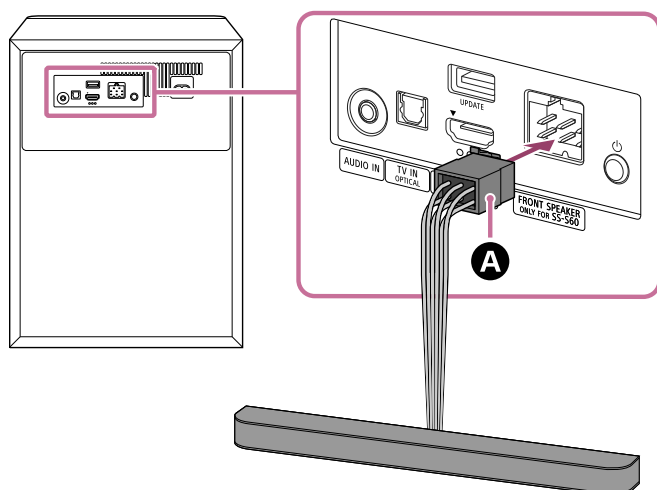


A Кабел на хоризонталния високоговорител

- 2 Монтирайте хоризонталния високоговорител на стойка за телевизор и рафтове.

Монтирайте хоризонталния високоговорител в свободно пространство пред телевизора така, че горната част на хоризонталния високоговорител да не припокрива телевизора и да не скрива екрана на телевизора или сензора за дистанционното управление на телевизора.


Ако хоризонталният високоговорител не може да бъде поставен правилно поради пречка от краката на телевизора, вижте [“Как да постъпим в случая, когато хоризонталният високоговорител не може да бъде поставен правилно поради пречка от краката на телевизора.”](#)

Пример за монтаж с телевизор с два крака за телевизор от всяка страна:

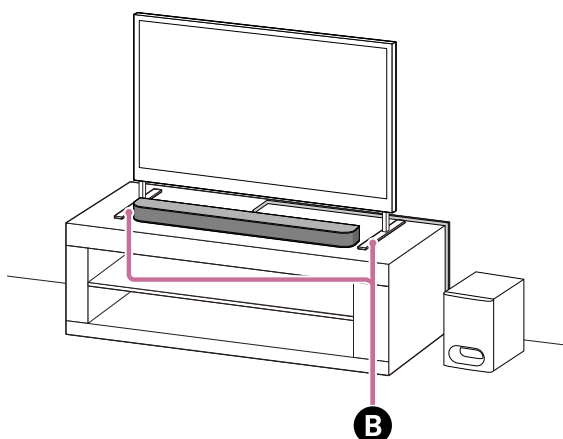

B Два крака за телевизор от всяка страна


Пример за монтаж с телевизор с широк крак за телевизор в центъра:

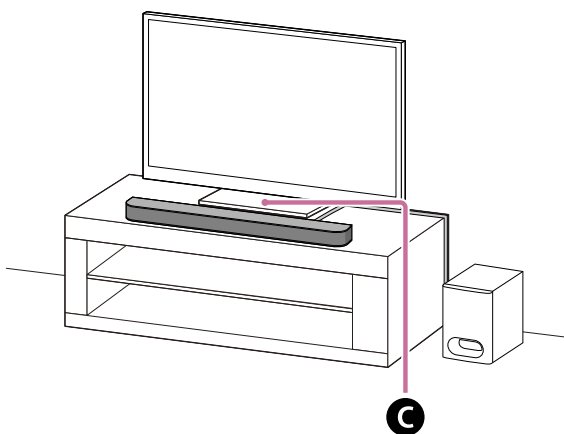

C Широк крак за телевизор в центъра


3 Монтирайте суббуфера.

Суббуферът е многопосочен, така че суббуферът може да се разположи според желанието.

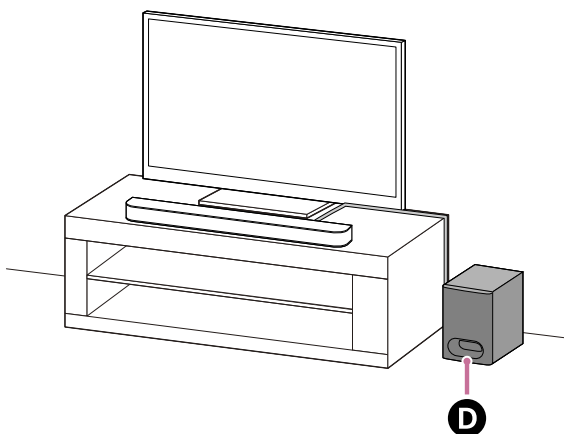


D Суббуфер

4 Свържете кабелите на задните високоговорители, свързани към задните високоговорители, към жака REAR SPEAKERS на задната част на безжичния усилвател.

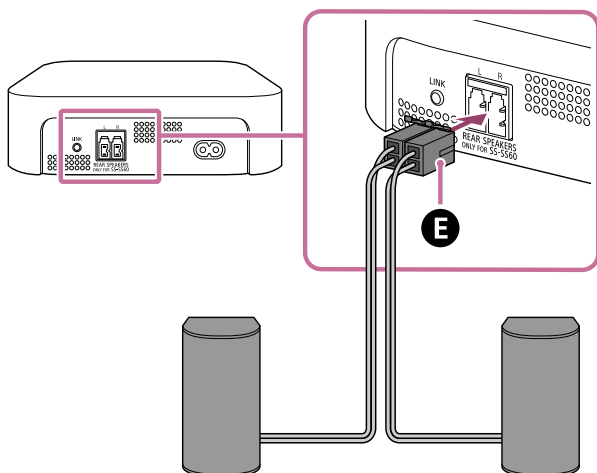

E Кабели на задния високоговорител

5 Монтирайте безжичния усилвател и задните високоговорители за позицията на гледане.

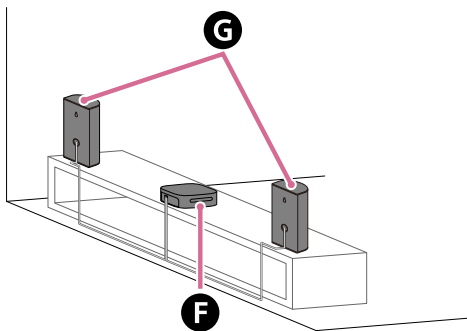

- F** Безжичен усилвател
- G** Заден високоговорител

6 Извършете [Speaker positioning and volume level settings](*) в приложението в следните случаи.

- Когато промените позицията и метода на монтаж на хоризонталния високоговорител, задните високоговорители и суббуфера
- Когато промените средата на гледане, като например промяна на разположението на мебелите
- Когато промените ежедневната позиция на гледане

* Показва се при натискане на [Settings] – [Sound Settings] – [Speaker positioning and volume level settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.


Забележка

- Не поставяйте метални обекти в близост до суббуфера и безжичния усилвател. Възможно е безжичните функции да станат нестабилни.
- На задната част на суббуфера има вентилационни отвори. Поставете суббуфера далеч от стойката за телевизор или стена на разстояние от 5 cm или повече (2 инча).
- Не монтирайте суббуфера легнал настрани.

Как да постъпим в случая, когато хоризонталният високоговорител не може да бъде поставен правилно поради пречка от краката на телевизора

Когато прикрепите предоставеното краче към хоризонталния високоговорител, хоризонталният високоговорител може да се повдигне над монтажната повърхност, като по този начин се избягва пречката с краката на телевизора. Закрепването на крачето не подобрява качеството на звука.

Ако размерът на крака на телевизора отговаря на следното, системата от високоговорители може да се монтира чрез закрепване на крачето.

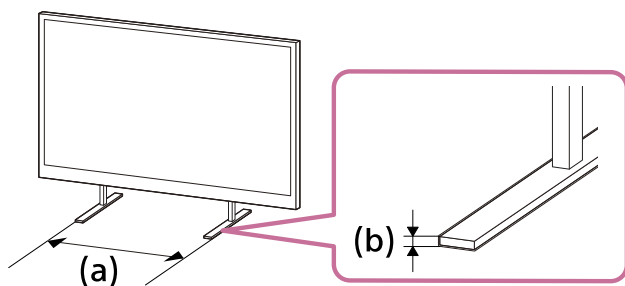


(a) Разстояние между краката за телевизор: 750 mm (29 5/8 инча) или по-малко

(b) Височина на крака за телевизор: 8,5 mm (11/32 инча) или по-малко

1. Подгответе необходимите.

- Краче (2) (предоставени)



- Винт (2) (предоставени)




- Отвертка Phillips (не е предоставена)

2. Прикрепете крачето към хоризонталния високоговорител.

Монтирайте крачето по следната процедура.

- Поставете хоризонталния високоговорител с обърната нагоре долна страна.
- Позиционирайте крачето, като поставите издадената част на вътрешната страна на крачето в отвора за изпъкналата част на крачето до отвора за винт на хоризонталния високоговорител.
- Закрепете крачето с винта.

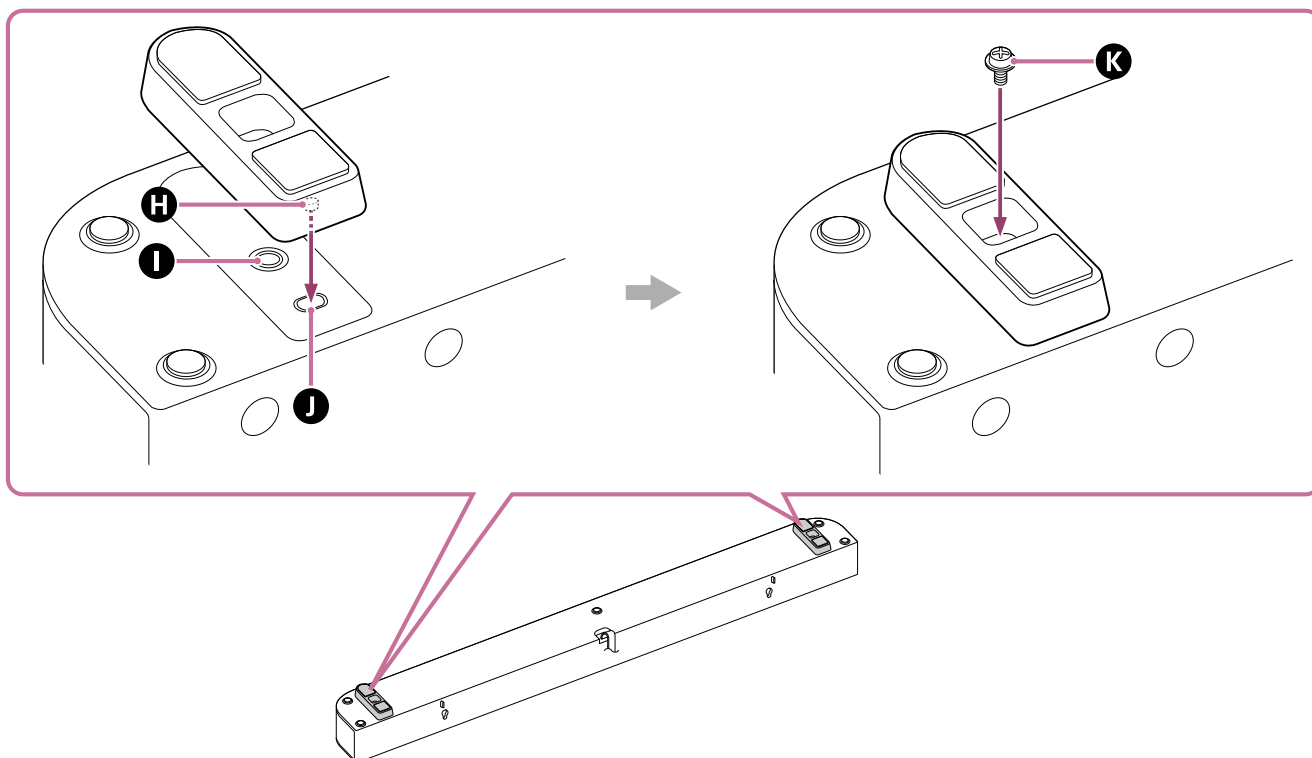

- H** Издадена част
- I** Отвор за винт
- J** Отвор за издадената част на крачето
- K** Винт (предоставен)


Съвет

- Докато монтирате/демонтирате крачето, застелете отдолу мека кърпа или сходна материя, за да предотвратите повреда по хоризонталния високоговорител.
- Когато демонтирате крачето, след като отстраните винтовете, хванете здраво крачето и го издърпайте, докато го завъртате, за да го демонтирате по-лесно.

3. Монтиране на хоризонталния високоговорител.

Внимавайте да не покриете сензора за дистанционно управление на телевизора с хоризонталния високоговорител.

След монтирането проверете дали телевизорът може да се включва/изключва с дистанционното управление на телевизора.

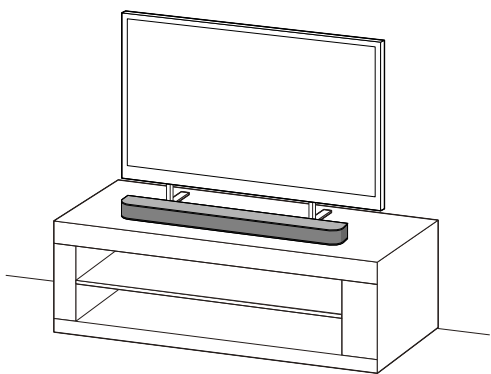


TP1001925268

5-064-290-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Монтиране на високоговорителите и безжичния усилвател на стена

Хоризонталният високоговорител, задните високоговорители и безжичният усилвател могат да се монтират на стена.

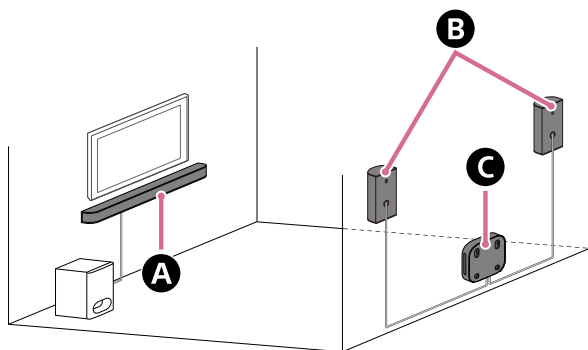


- A** Хоризонтален високоговорител
- B** Заден високоговорител
- C** Безжичен усилвател

Забележка

- Закачете хоризонталния високоговорител, задните високоговорители и безжичния усилвател хоризонтално на подсилената стена.
- Помолете търговец на Sony или лицензиран изпълнител да монтира хоризонталния високоговорител, задните високоговорители и безжичния усилвател надеждно с оглед на всички мерки за безопасност.
- Sony не носи отговорност за произшествия или щети, причинени от неправилен монтаж, липса на стабилност на монтажа, неправилна употреба или природно бедствие.
- С оглед на безопасността е необходимо двама или повече души да окачват хоризонталния високоговорител.


Монтиране на хоризонталния високоговорител на стена

1. Подгответе два винта (не са предоставени), които са подходящи за отворите за монтиране на стената в задната част на хоризонталния високоговорител.

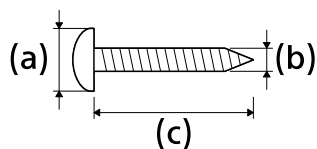

- (a) 6 mm до 9,5 mm (1/4 инча до 3/8 инча)
- (b) 4 mm (3/16 инча)
- (c) 30 mm (1 3/16 инча) или повече

Референция: отвор на задната част на хоризонталния високоговорител

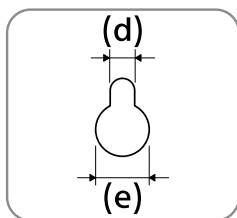


(d) 5,1 mm (7/32 инча)

(e) 10 mm (13/32 инча)

Забележка

- Подгответе винтове (не са предоставени), които са подходящи за материала и стабилността на стената. Винтът може да повреди стената в зависимост от материала на стената.

- Подравнете вертикалната линия над “**↑ ① ЦЕНТРАЛНА ЛИНИЯ НА ТЕЛЕВИЗОРА**”, отпечатана на **ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА** (хартиен)(предоставен), с центъра на широката част на телевизора ви.

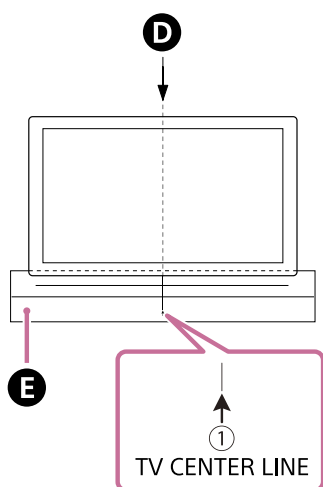


D Център на телевизора

E ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

- Преместете **ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА** надолу, така че разстоянието между долната част на телевизора и “**← ② ГОРНАТА ЛИНИЯ НА ХОРИЗОНТАЛНИЯ ВИСОКОГОВОРИТЕЛ**”, отпечатана на **ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА** (f), да е 60 mm (2 3/8 инча) или повече.

Залепете **ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА** на стената с налично в търговската мрежа тиксо и др.

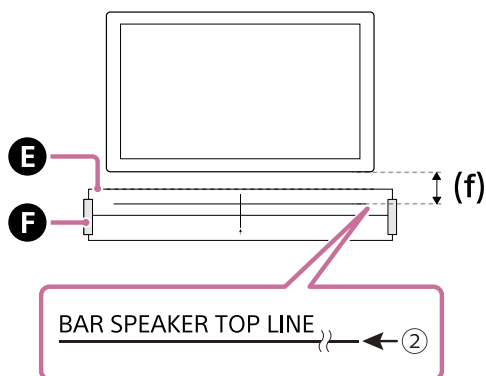

E ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА


F Тиксо и др.

(f) 60 mm (2 3/8 инча) или повече

Забележка

- Когато залепяте ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА на стената, изгладете го напълно.

4. Завийте добре винтовете, подготвени в стъпка 1, в маркировките за винтовете на “ ← ③ ЛИНИЯ НА ВИНТОВЕТЕ”, отпечатана на ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА.

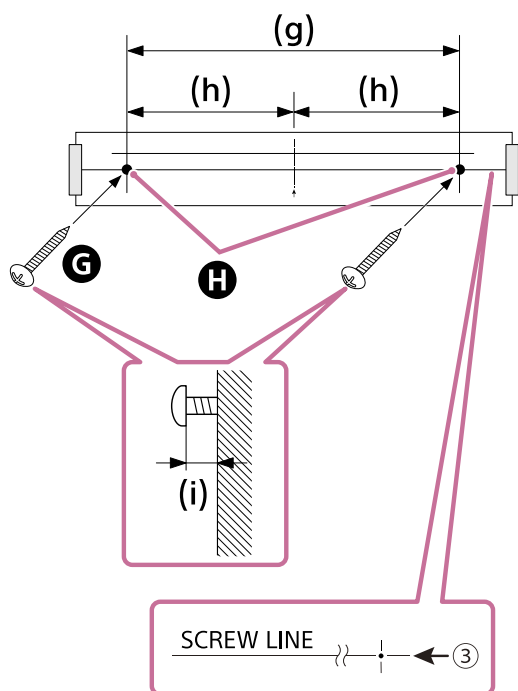

Ⓖ Винт

Ⓗ Маркировки

(g) 585 mm (23 1/8 инча)

(h) 292,5 mm (11 5/8 инча)

(i) 9,7 mm до 10,7 mm (прибл. 13/32 инча)


Забележка

- Завийте добре винтовете в стенната греда.

5. Отстранете ШАБЛОН ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА.

6. Свържете кабела на хоризонталния високоговорител и АС захранващия кабел (предоставен) към суббуфера.

Свържете кабела на хоризонталния високоговорител, свързан към задната част на хоризонталния високоговорител, към жака FRONT SPEAKER и АС захранващия кабел към АС входа на суббуфера.

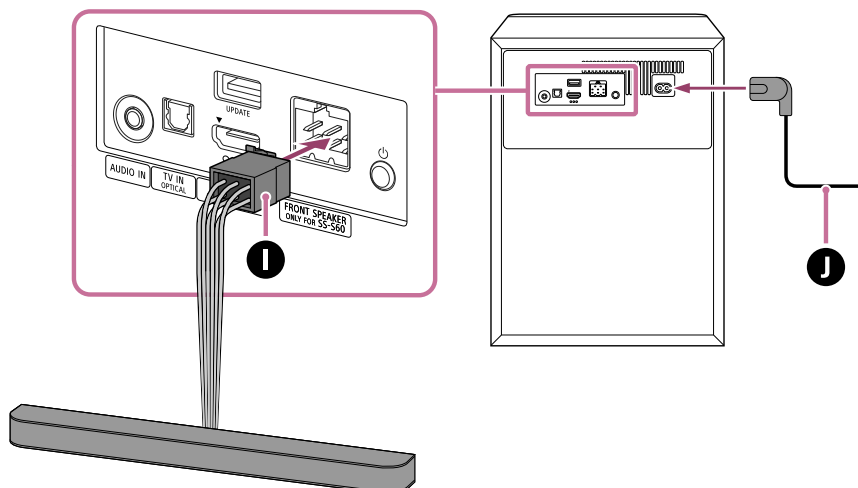


Ⓘ Кабел на хоризонталния високоговорител

Ⓙ АС захранващ кабел


7. Окачете отворите на задната част на хоризонталния високоговорител на винтовете.

Подравнете отворите на задната част на хоризонталния високоговорител с винтовете и след това закачете хоризонталния високоговорител на двата винта.

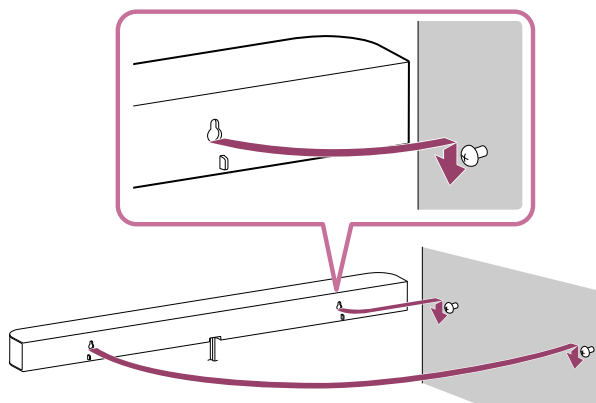


8. Свържете HDMI кабела (предоставен), свързан към суббуфера, към входния eARC/ARC HDMI жак на телевизора.

9. Свържете АС захранващия кабел, свързан със суббуфера, към АС контакта.

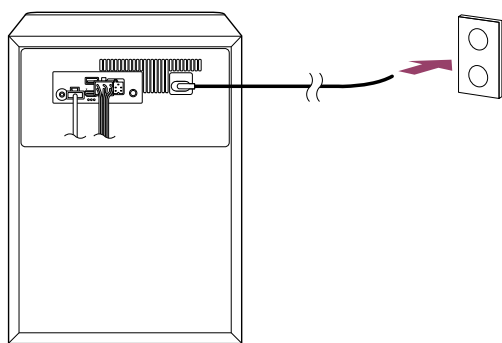

Монтиране на задния високоговорител на стена

1. Подгответе винт (не е предоставен), който е подходящ за отвора за монтиране на стената в задната част на задния високоговорител.

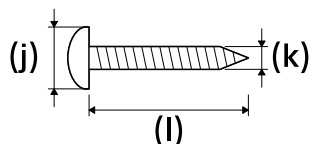


(j) 6 mm до 9,5 mm (1/4 инча до 3/8 инча)

(k) 4 mm (3/16 инча)

(l) 30 mm (1 3/16 инча) или повече

Референция: отвор на задната част на задния високоговорител

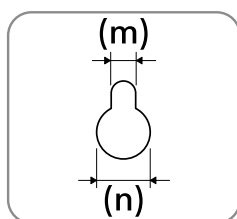


(m) 4,6 mm (3/16 инча)

(n) 10 mm (13/32 инча)

Забележка

- Подгответе винтове (не са предоставени), които са подходящи за материала и стабилността на стената. Винтът може да повреди стената в зависимост от материала на стената.

2. Затегнете винта на стена като на илюстрацията по-долу.

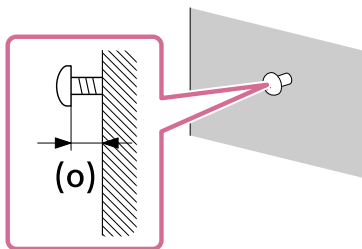


(o) 3,8 mm до 4,8 mm (прибл. 5/32 инча)

Забележка


- Завийте добре винтовете в стенната греда.

3. Окачете отвора на задната част на задния високоговорител на винта.

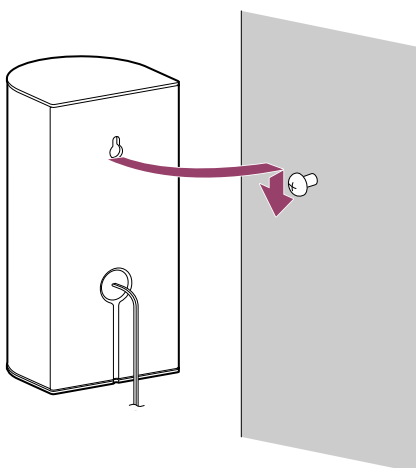

Монтиране на безжичния усилвател на стена

1. Подгответе два винта (не са предоставени), които са подходящи за отворите за монтиране на стената в долната част на безжичния усилвател.

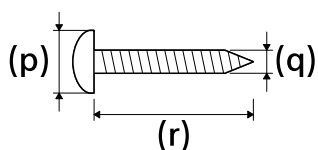


(p) 6 mm до 9,5 mm (1/4 инча до 3/8 инча)

(q) 4 mm (3/16 инча)

(r) 30 mm (1 3/16 инча) или повече

Референция: отвор на долната част на безжичния усилвател

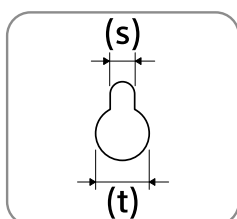


(s) 5,1 mm (7/32 инча)

(t) 10 mm (13/32 инча)

Забележка

- Подгответе винтове (не са предоставени), които са подходящи за материала и стабилността на стената. Винтът може да повреди стената в зависимост от материала на стената.

2. Затегнете винтовете на стена като на илюстрацията по-долу.

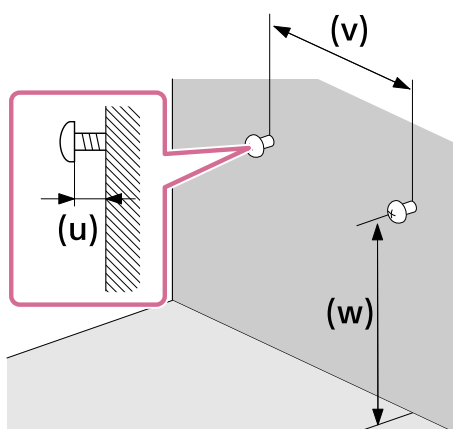

(u) 1,6 mm до 2,6 mm (прибл. 3/32 инча)

(v) 98 mm (3 7/8 инча)


(w) Закрепете винтовете на разстояние от пода поне 170 mm (6 3/4 инча), така че да може АС захранващият кабел да се свърже към безжичния усилвател.

Забележка

- Завийте добре винтовете в стенната греда.

3. Свържете кабела на задния високоговорител и АС захранващия кабел (предоставен) към безжичния усилвател.

Свържете кабелите на задния високоговорител, свързан към задната част на задните високоговорители, към жака REAR SPEAKERS, и АС захранващия кабел към АС входа на безжичния усилвател.

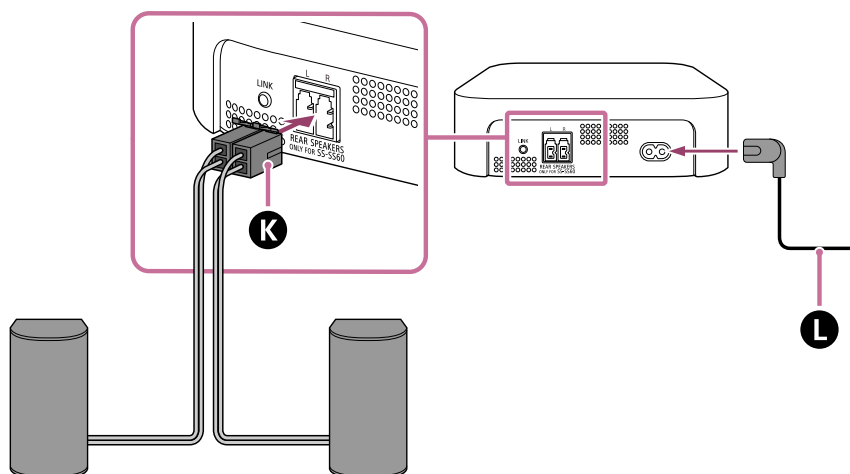


K Кабели на задния високоговорител


L АС захранващ кабел

4. Окачете отворите на долната част на безжичния усилвател на винтовете.

Подравнете отворите на долната част на безжичния усилвател с винтовете и след това закачете безжичния усилвател на двата винта.

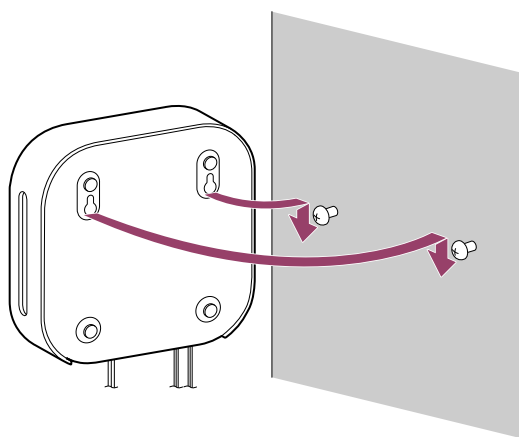

5. Свържете АС захранващия кабел, свързан към безжичния усилвател, към АС контакта.

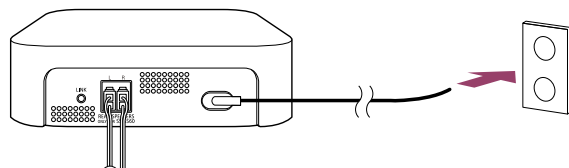

Относно корекцията на звуковото поле

В следните случаи препоръчваме извършване на [Speaker positioning and volume level settings](*) в приложението, за да се наслаждавате на по-добър звук.

- Когато промените позицията и метода на монтаж на хоризонталния високоговорител, суббуфера и задните високоговорители
- Когато промените средата на гледане, като например промяна на разположението на мебелите
- Когато промените ежедневната позиция на гледане

* Показва се при натискане на [Settings] – [Sound Settings] – [Speaker positioning and volume level settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

TP1001925247


5-064-290-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Свързване към телевизор

Уверете се, че телевизорът ви е съвместим с eARC/ARC


Когато телевизорът ви има HDMI входен жак с маркировка “eARC” или “ARC”

Вижте “Свързване на телевизор, съвместим с eARC/ARC”.

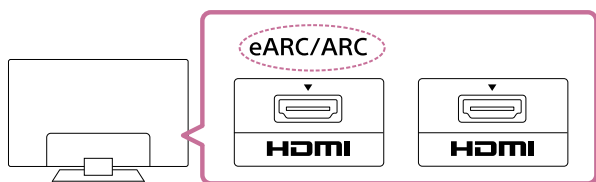


Когато телевизорът ви няма HDMI входен жак с маркировка “eARC” или “ARC”

Вижте “Свързване на телевизор, който не е съвместим с eARC/ARC”.

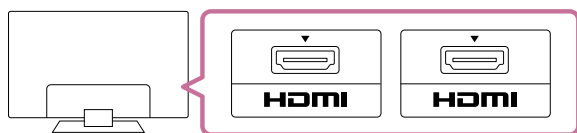

Свързване на телевизор, съвместим с eARC/ARC

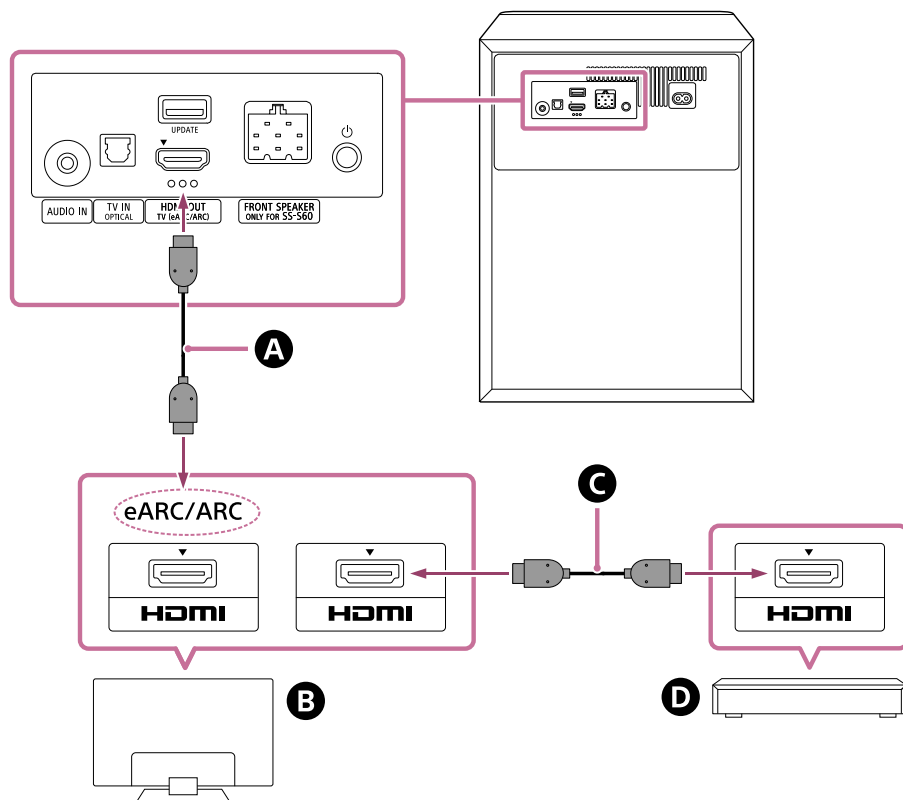

- A** HDMI кабел (предоставен)
- B** Телевизор
- C** HDMI кабел (не е предоставен)
- D** Blu-ray Disc плейър, приемник за цифрова телевизия, кабелна кутия, сателитна кутия, конзола за игри и др.

1. Свързване към телевизор.

Свържете жака HDMI, съвместим с eARC/ARC на телевизора, и жака HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) на суббуфера с HDMI кабела (предоставен).

Свържете външни устройства (като например Blu-ray Disc плейър, приемник за цифрова телевизия, кабелна кутия, сателитна кутия, конзола за игри и др.) към телевизора с HDMI кабел (не е предоставен).

2. Променете настройките на телевизора така, че звукът на телевизора да може да се извежда от системата от високоговорители.

В зависимост от телевизора ви това може да се настройва автоматично, когато системата от високоговорители е свързана. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора си.

3. Активирайте eARC и на системата от високоговорители, и на телевизора.

Ако телевизорът, който е свързан със системата от високоговорители, е съвместим с eARC/ARC, функцията eARC е налична.

За да се наслаждавате на висококачествени аудио формати, като например Dolby Atmos, възпроизвеждани на външно устройство, свързано към телевизора, проверете дали настройката eARC е активирана на системата от високоговорители и телевизора.

- eARC настройка за телевизора: вижте инструкциите за експлоатация на телевизора ви.
- eARC настройка за системата от високоговорители: настройката е активирана по подразбиране.


Забележка

- Проверете дали конекторите са поставени плътно.
- Ако системата от високоговорители не е свързана към съвместим с eARC/ARC HDMI вход на телевизора, звукът на телевизора не може да се извежда от системата от високоговорители.
- Активирайте функцията "Control for HDMI" на телевизора. Ако функцията "Control for HDMI" на телевизора не е активирана, системата от високоговорители няма да извежда звук на телевизора.
- С активирането на функцията eARC на телевизора някои функции на телевизора може да бъдат ограничени. Например системните звукове и гласови отговори може да не се извеждат. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора си.
- Видовете и броят устройства, които могат да бъдат управлявани от функцията "Control for HDMI", са ограничени от стандарта CEC за HDMI, както следва.
 - Записващи устройства (Blu-ray Disc рекордер, DVD рекордер и т.н.): до 3 устройства
 - Възпроизвеждащи устройства (Blu-ray Disc плейър, DVD плейър и т.н.): до 3 устройства
 - Устройства с тунер: до 4 устройства
 - Аудио системи (приемник/слушалки): до 1 устройство (използвано от тази система от високоговорители)

Съвет

- Под жака HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) има три тактилни точки, които са с размер около 1 mm (1/16 инча). Използвайте ги като водачи по време на свързване.
- За поддържаните аудио формати вижте "[Поддържани аудио формати.](#)"

Свързване на телевизор, който не е съвместим с eARC/ARC

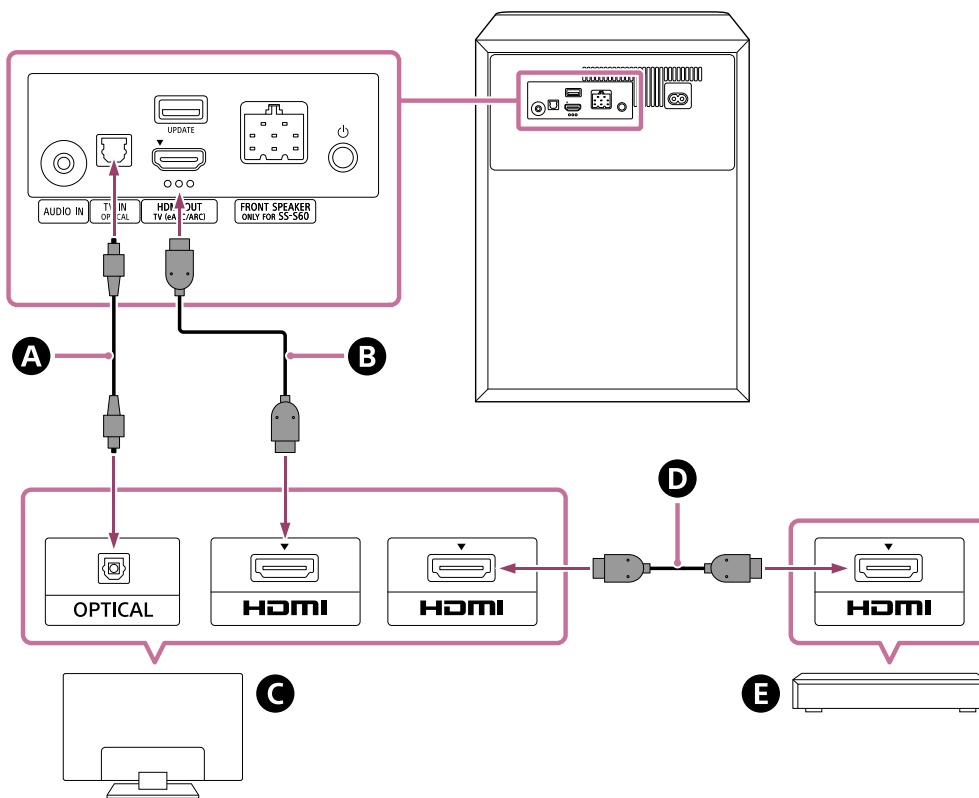

- A** Оптичен цифров кабел (не е предоставен)
- B** HDMI кабел (предоставен)
- C** Телевизор
- D** HDMI кабел (не е предоставен)
- E** Blu-ray Disc плейър, приемник за цифрова телевизия, кабелна кутия, сателитна кутия, конзола за игри и др.

- 1. Свържете входния HDMI жак на телевизора и жака HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) на суббуфера с HDMI кабела (предоставен).**
Свържете външни устройства (като например Blu-ray Disc плейър, приемник за цифрова телевизия, кабелна кутия, сателитна кутия, конзола за игри и др.) към телевизора с HDMI кабел (не е предоставен).
- 2. Свържете оптичния цифров изходен жак на телевизора и жака TV IN (OPTICAL) на суббуфера с оптичен цифров кабел (не е предоставен).**
- 3. Променете настройките на телевизора така, че звукът на телевизора да може да се извежда от системата от високоговорители.**
В зависимост от телевизора ви това може да се настройва автоматично, когато системата от високоговорители е свързана. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора си.

Забележка


- Проверете дали конекторите са поставени плътно.
- Вкарайте щепсела на оптичния цифров кабел в правилната посока, като проверите формата на щепсела и конектора на системата от високоговорители и телевизора. Ако щепселът бъде вкаран със сила в грешната посока, конекторът и щепселът е възможно да се повредят.

Съвет

- Под жака HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) има три тактилни точки, които са с размер около 1 mm (1/16 инча). Използвайте ги като водачи по време на свързване.


Свързване към АС контакт

- 1** Свържете АС захранващия кабел (предоставен) към АС входа на суббуфера, след това свържете към АС контакта.

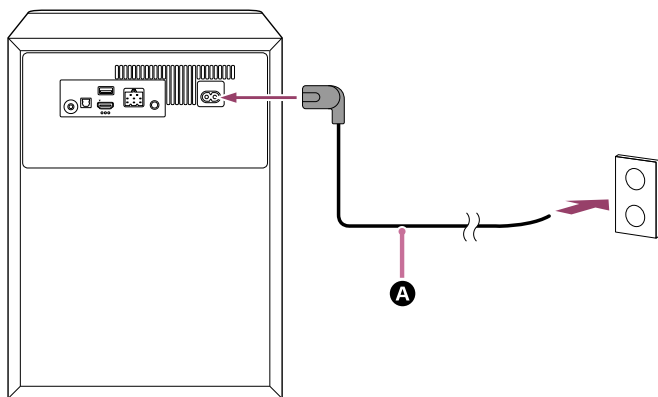


A АС захранващ кабел (предоставен)

- 2** Свържете АС захранващия кабел (предоставен) към АС входа на безжичния усилвател, след това свържете към АС контакта.

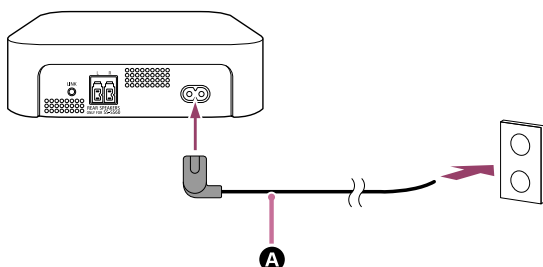


A АС захранващ кабел (предоставен)

Когато АС захранващият кабел на безжичния усилвател е свързан към АС контакта, безжичният усилвател се включва и индикаторът за захранването на безжичния усилвател мига в бяло.

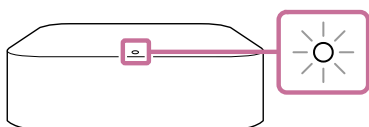

- 3** Проверете дали индикаторът за захранването на безжичния усилвател свети в бяло.

Когато свързването между суббуфера и безжичния усилвател е завършено, индикаторът за захранването на безжичния усилвател свети в бяло.

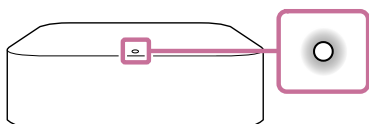

Ако свързването не може да се извърши, вижте “[Ако суббуферът и безжичният усилвател не са свързани правилно.](#)”

TP1001925249

5-064-290-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Извършване на първоначална настройка с приложението “Sony | BRAVIA Connect”

За да настроите системата от високоговорители, използвайте приложението “Sony | BRAVIA Connect”.

1 Проверете дали суббуферът е свързан към телевизора и дали суббуферът и безжичният усилвател са свързани към захранващ източник.

2 Изтеглете и инсталирайте приложението “Sony | BRAVIA Connect” на вашия смартфон.



3 Стартирайте приложението и следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

След като суббуфер е включен, той автоматично се свързва към безжичния усилвател и индикаторите за захранването на безжичния усилвател светват в бяло.

Ако безжичният усилвател не е свързан към суббуфера, индикаторът за захранването на безжичния усилвател светва в червено. Свържете безжичния усилвател към суббуфера, като прегледате [“Ако суббуферът и безжичният усилвател не са свързани правилно”](#).

Сродна тема


- [Монтиране на системата от високоговорители](#)
- [Монтиране на високоговорителите и безжичния усилвател на стена](#)
- [Свързване към телевизор](#)
- [Свързване към АС контакт](#)

TP1001925250

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Ако суббуферът и безжичният усилвател не са свързани правилно

Ако безжичният усилвател не е свързан към суббуфера, индикаторът за захранването на безжичния усилвател светва в червено и на екрана на дистанционното управление на приложението се появява ръководството за свързване на безжичния усилвател. Свържете безжичния усилвател към суббуфера, като следвате тези инструкции на приложението.

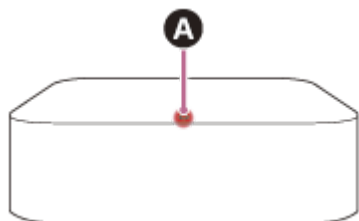

A Индикатор за захранване

Съвет

- Проверете състоянието на връзка на високоговорителя в [Settings] – [Wireless Speaker Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

За управление с помощта на предоставеното дистанционно управление

1. Натиснете NIGHT,  (заглушаване),  (заглушаване), NIGHT последователно в рамките на 5 секунди.
Основният индикатор за състоянието на суббуфера мига в синьо/бяло последователно.
2. Натиснете LINK на безжичния усилвател.
Индикаторът за захранването на безжичния усилвател мига по два пъти в бяло.
Когато свързването е завършено, индикаторът за захранването на безжичния усилвател свети в бяло.

Сродна тема

- [Индикатор на безжичния усилвател](#)
- [Извършване на първоначална настройка с приложението "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)

TP1001925251

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Слушане на звука на телевизора

Управлявайте екрана на дистанционното управление на приложението, както следва.

- 1 Докоснете зоната за информация за възпроизвеждането/превключване на входа в горната част на екрана, за да превключите входа към [TV].

Ако екранът на дистанционното управление на приложението може да управлява системата от високоговорители и се показва BRAVIA, няма нужда да управлявате превключването на входа на системата от високоговорители. Аудио входът на системата от високоговорители превключва в съответствие със съдържанието, гледано на телевизора.

- 2 Регулирайте силата на звука.

За управление с помощта на предоставеното дистанционно управление

1. Натиснете INPUT (Input), за да светне в бяло основният индикатор за състоянието на суббуфера.
2. Регулирайте силата на звука.

Забележка

- Ако няма картина, когато е избран входът TV (eARC/ARC), изберете предпочитания телевизионен канал чрез дистанционното управление на телевизора.
- Когато свързвате телевизора и към двата жака HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) и TV IN (OPTICAL), входът на жака HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) има приоритет.
- Суббуферът е предназначен за възпроизвеждане на басы или на звуци с ниска честота. Когато входният източник, като например в телевизионни програми, не съдържа много басов звук, басовият звукът от суббуфера може да се чува трудно.
- В зависимост от това дали първо сте включили телевизора или системата от високоговорители, системата от високоговорители може да е заглушена и допълнителният индикатор за състоянието на суббуфера може да мига в бяло. В този случай включете телевизора, преди да включите системата от високоговорители.


TP1001925252

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Слушане на устройство, свързано с аналогов аудио кабел

Системата от високоговорители може да се използва за възпроизвеждане на звука на аудио устройство, което е свързано към жака AUDIO IN на суббуфера.

1 Свържете аудио устройство към жака AUDIO IN.

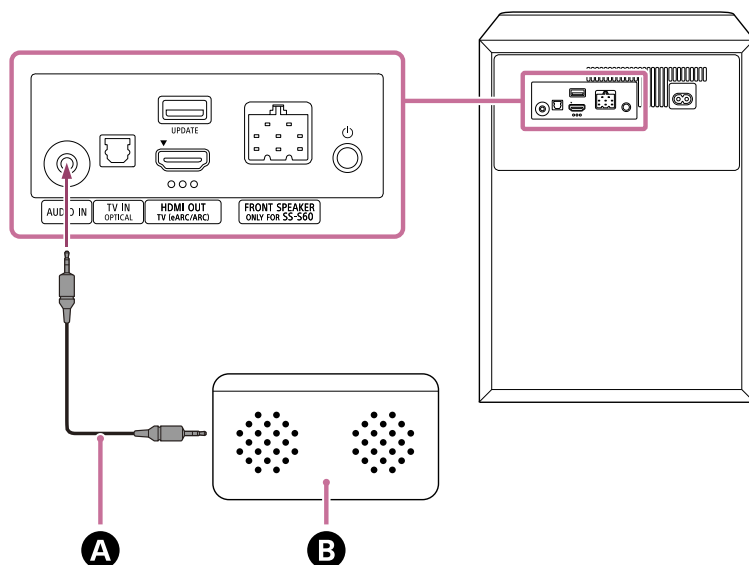

- A** Аналогов аудио кабел (не е предоставен)
- B** Аудио устройство

2 Докоснете зоната за информация за възпроизвеждането/превключване на входа в горната част на екрана на дистанционното управление на приложението, за да превключите входа към [AUDIO IN].

3 Стартирайте възпроизвеждане на аудио устройството.

4 Регулирайте силата на звука.

За управление с помощта на предоставеното дистанционно управление

1. Натиснете INPUT (Input), за да светне в зелено основният индикатор за състоянието на суббуфера.
2. Стартирайте възпроизвеждане на аудио устройството.
3. Регулирайте силата на звука.

Забележка

- Когато е избран входът [AUDIO IN], възпроизвеждането се извършва в [Multi Stereo]*, независимо от избора в [Sound Field Setting] елемент.

* Извежда от всички високоговорители без добавяне на съраунд ефекти.

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Регулиране на качеството на звука

Следните настройки за качеството на звука могат да се извършат на екрана на дистанционното управление на приложението или на предоставеното дистанционно управление.

Управление с помощта на екрана на дистанционното управление на приложението

Когато съвместимо с BRAVIA приложение е свързано към системата от високоговорители чрез HDMI кабел, изберете [Picture & Sound].

- **[Sound field]**
Извежда звук с ефекта на съраунд звук. Тази настройка може да се използва за изживяване на съраунд звук с усещане за присъствие.
- **[Voice mode]**
Акцентира диалога и го прави по-лесен за чуване.
- **[Voice Zoom]**
Функцията е активирана, когато е свързан телевизор Sony, съвместим с функцията за свързване на системата от високоговорители. Когато на системата от високоговорители е избран входът TV, регулирането на гласа работи вместо гласовия режим.
Регулирането на гласа може да регулира само силата на звука на човешкия глас без промяна на общата сила на звука. Силата на звука на гласа на новинарски емисии може да се регулира да бъде по-висока, за да се чува по-лесно, като силата на звука на гласа може да се регулира да бъде по-тиха за спортни излъчвания на живо или други ситуации, при които репортажите или спортните коментари са твърде силни.
- **[Night mode]**
Извежда ясен звук дори с ниска сила на звука за използване късно вечер и се отличава с ясен диалог и минимална загуба на точност.

Управление с помощта на предоставеното дистанционно управление

При всяко натискане на бутон на предоставеното дистанционно управление настройката се променя и състоянието на настройката може да се проверява на допълнителния индикатор за състоянието на суббуфера.

При включване: допълнителният индикатор за състоянието светва веднъж за дълго време в бяло.

При изключване: допълнителният индикатор за състоянието мига двукратно в бяло.

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Извежда звук с ефекта на съраунд звук. Тази настройка може да се използва за изживяване на съраунд звук с усещане за присъствие.
- **VOICE (Voice mode)**
Акцентира диалога и го прави по-лесен за чуване.
Регулиране на гласа работи, за да регулирате силата на звука на човешки гласове, когато е свързан телевизор Sony, съвместим с функцията за свързване на системата от високоговорители. Когато регулирането на гласа е включено, ще се приложи последната настроена стойност на менюто на телевизора или екрана на дистанционното управление на приложението.
- **NIGHT (Night mode)**
Извежда ясен звук дори с ниска сила на звука за използване късно вечер и се отличава с ясен диалог и минимална загуба на точност.

Забележка

- Звуковото поле не е достъпно по време на тест на звука.
- Ако [Sound Field Type] е зададено на [Dolby Speaker Virtualizer] и звуковото поле е включено, гласовият режим е дезактивиран. (*)
- Усещането за присъствие, което може да бъде постигнато от обработването на съраунд звука, може да се различава в зависимост от съдържанието за възпроизвеждане.
- При възпроизвеждане на многоканално аудио, проверете настройката за цифров аудио изход на устройството, което е свързано към системата от високоговорители. За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени със свързаното устройство.
- Възможно е някои високоговорители да не извеждат звук в зависимост от съдържанието или настройките на звуковото поле(*).
- Нощният режим автоматично се изключва, когато системата от високоговорители се изключи.
- Проверете URL адреса по-долу за телевизори, които са съвместими с функцията за свързване на системата от високоговорители.
https://www.sony.net/hav_faq
- Възможно е регулирането на гласа да не работи в зависимост от настройката на телевизора или съдържанието.

* Настройка за включване/изключване на звуковото поле и настройката, показана след като натиснете [Settings] - [Sound Settings] - [Sound Field Setting] - [Sound Field Type] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Сродна тема

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1001925253

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Слушане на музика чрез сдвояване на BLUETOOTH устройството, което се свързва за първи път

За да използвате функцията BLUETOOTH, системата от високоговорители и BLUETOOTH устройството трябва да се сдвоят предварително.

Сдвояването е процесът на предварително регистриране на устройства помежду им.

1 Включете BLUETOOTH устройството.

2 Превключете входа на [Bluetooth] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Ако друго BLUETOOTH устройство вече е свързано към системата от високоговорители, изберете [Connect to other devices].

Система от високоговорители влиза в режим на сдвояване и основният индикатор за състоянието на суббуфера мига двукратно с повторение в синьо при превключване към [Bluetooth] входа без сдвоено устройство.

3 Потърсете системата от високоговорители на BLUETOOTH устройството чрез извършване на операция по сдвояване.

Списъкът на BLUETOOTH устройствата, които са открити от BLUETOOTH устройството, се показва на екрана на BLUETOOTH устройството.

Относно това как да се извърши сдвояване с BLUETOOTH устройството, вижте инструкциите за експлоатация на BLUETOOTH устройството.

4 Изберете системата от високоговорители(*) от списъка с устройства, който е показан на екрана на BLUETOOTH устройството, и регистрирайте системата от високоговорители и BLUETOOTH устройството помежду им.

Ако се изисква парола, въведете "0000".

* BRAVIA Theatre System 6 или името на устройството, което е зададено в [Unit Name].

5 На екрана на дистанционното управление на приложението потвърдете, че системата от високоговорители и BLUETOOTH устройството са свързани чрез функцията BLUETOOTH.

Името на свързаното BLUETOOTH устройство се показва на екрана на дистанционното управление на приложението.

6 Стартирайте аудио възпроизвеждане с музикалното приложение на свързаното BLUETOOTH устройство.

Извежда се звук от системата от високоговорители.

7 Регулирайте силата на звука.

Регулирайте силата на звука на системата от високоговорители с помощта на екрана на дистанционното управление на приложението, приложението за възпроизвеждане на музика или  (Volume) + (плюс)/– (минус) на предоставеното дистанционно управление.

Възпроизвеждайте или поставяйте на пауза съдържанието чрез докосване на иконата за управление на възпроизвеждането на екрана на дистанционното управление на приложението.

Забележка

- Ако сдвояването е неуспешно, опитайте да извършите следното на BLUETOOTH устройството.
 - Приемете заявката за сдвояване.
 - Ако максималният брой сдвоени устройства на BLUETOOTH устройството е достигнат, премахнете всички ненужни устройства.
 - Ако системата от високоговорители е нулирана, изтрийте информацията за сдвояване за системата от високоговорители от BLUETOOTH устройството и извършете сдвояването отново.

Съвет

- Ако няма сдвоено BLUETOOTH устройство (при използване на системата от високоговорители веднага след закупуване и т.н.), системата от високоговорители преминава в режим на сдвояване, когато входът просто се промени на [Bluetooth].
- Извършете сдвояване за второ или следващо BLUETOOTH устройство.

Сродна тема

- [Включване/изключване на BLUETOOTH функцията](#)
- [Нулиране на системата от високоговорители](#)

TP1001925254

Слушане на музика от сдвоеното BLUETOOTH устройство

1 Включете функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

2 Превключете входа на [Bluetooth] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Системата от високоговорители автоматично се свързва отново към BLUETOOTH устройството, което е било свързано най-скоро към системата от високоговорители.

Ако друго BLUETOOTH устройство вече е свързано към системата от високоговорители, изберете [Connect to other devices]. След това използвайте BLUETOOTH устройството, което искате да свържете към системата от високоговорители, като устройството за свързване за функцията BLUETOOTH.

3 Стартирайте аудио възпроизвеждане с музикалното приложение на свързаното BLUETOOTH устройство.

Извежда се звук от системата от високоговорители.

4 Регулирайте силата на звука.

Регулирайте силата на звука на системата от високоговорители от екрана на дистанционното управление на приложението или приложението за възпроизвеждане на музика.

Възпроизвеждайте или поставяйте на пауза съдържанието чрез докосване на иконата за управление на възпроизвеждането на екрана на дистанционното управление на приложението.

За управление с помощта на предоставеното дистанционно управление

1. Включете функцията BLUETOOTH на BLUETOOTH устройството.

2. Натиснете INPUT (Input), за да светне в синьо основният индикатор за състоянието на суббуфера.

Системата от високоговорители автоматично се свързва отново към BLUETOOTH устройството, което е било свързано най-скоро към системата от високоговорители.

Ако не можете да извършите свързване към BLUETOOTH устройството, което сте използвали в стъпка 1, изберете [Connect to other devices] на екрана на дистанционното управление на приложението. След това използвайте BLUETOOTH устройството, което сте използвали в стъпка 1, за да изберете системата от високоговорители като устройството за свързване за функцията BLUETOOTH.

3. Стартирайте аудио възпроизвеждане с музикалното приложение на свързаното BLUETOOTH устройство.

4. Регулирайте силата на звука.

Съвет

- Ако не е установена BLUETOOTH връзка между системата от високоговорители и BLUETOOTH устройство, изберете системата от високоговорители на BLUETOOTH устройството.
- Ако се получи забавяне на звука, е възможно да се подобри чрез достъп до [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Connection Quality] и задаването му на [Priority on Stable Connection] на екрана на дистанционното управление на приложението.

За да прекратите свързването на BLUETOOTH устройството

Използвайте един от следните методи за прекратяване на свързването.

- Изключете BLUETOOTH функцията на BLUETOOTH устройството.
- Изключете системата от високоговорители или BLUETOOTH устройството.

Сродна тема

- [Включване/изключване на BLUETOOTH функцията](#)

TP1001925255

5-064-290-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Включване/изключване на BLUETOOTH функцията

BLUETOOTH функцията е включена по подразбиране.

- Натиснете  (заглушаване),  (Volume) – (минус) и  (Volume) + (плюс) на предоставеното дистанционно управление в тази последователност за 5 секунди, за да изключите функцията BLUETOOTH. Допълнителният индикатор за състоянието на суббуфера мига двукратно в бяло.
- Натиснете  (заглушаване),  (Volume) – (минус) и  (Volume) + (плюс) на предоставеното дистанционно управление в тази последователност за 5 секунди, за да включите функцията BLUETOOTH. Допълнителният индикатор за състоянието на суббуфера светва веднъж за дълго в бяло.

Забележка

- Следните операции не могат да се извършат, когато функция BLUETOOTH е изключена:
 - Сдвояване и/или свързване с BLUETOOTH устройство.
 - Използване на приложението “Sony | BRAVIA Connect”.

TP1001925256

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Управление на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор (функция “Control for HDMI”)

Контролите на системата от високоговорители, като например включване/изключване на захранване или регулиране на силата на звука, могат да се свържат с контролите на телевизора с помощта на HDMI кабел за свързване на системата от високоговорители с телевизор, който е съвместим с функцията “Control for HDMI”.

Относно функцията “Control for HDMI”

Функцията “Control for HDMI” е функция, която свързва устройства, които се свързват чрез HDMI (High-Definition Multimedia Interface) кабел, така че тези устройства да може да бъдат управлявани заедно.

Въпреки че тази функция се поддържа от устройства, които са съвместими с функцията “Control for HDMI”, е възможно тя да не работи, ако са свързани устройства, различни от произведените от Sony.

Подготовка за управление на системата от високоговорители чрез свързването ѝ с телевизор

Активирайте настройките на функцията “Control for HDMI” на телевизора, който е свързан към системата от високоговорители чрез HDMI кабел.

Настройката на функцията “Control for HDMI” на системата от високоговорители е активирана по подразбиране.

Забележка

- Телевизорът трябва да е съвместим с функцията “Control for HDMI”. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора.
- Проверете настройките на високоговорителите на телевизора. Захранването на системата от високоговорители се синхронизира с настройките на високоговорителите на телевизора. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора.
- В зависимост от телевизора, ако преди това звукът е извеждан от високоговорителите на телевизора, системата от високоговорители може да не се включи чрез свързване с контролите за захранване на телевизора, когато той се включи.

Съвет

- Ако се свързва устройство, като например Blu-ray Disc плейър, към телевизор чрез HDMI кабел, активирайте функцията “Control for HDMI” на устройството.
- За да активирате функцията “Control for HDMI” на телевизор или Blu-ray Disc плейър, вижте техните инструкции за експлоатация.
- Ако функцията “Control for HDMI” (“BRAVIA Sync”) е активирана на телевизор, произведен от Sony, функцията “Control for HDMI” на системата от високоговорители също се активира автоматично.
- Настройката на функцията “Control for HDMI” на системата от високоговорители може да се промени, като влезете в [Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Извършване на управление на захранването или регулиране на силата на звука чрез дистанционното управление на телевизор

Когато телевизорът е включен/изключен или силата на звука е регулирана с дистанционното управление на телевизора, управлението на захранването или регулирането на силата на звука на системата от високоговорители е свързано.



A Телевизор

B Дистанционно управление на телевизора

Свързване на захранването

Когато телевизорът се включи, системата от високоговорители се включва автоматично. Когато телевизорът се изключи, системата от високоговорители се изключва автоматично.

Забележка

- Ако системата от високоговорители се изключи, преди да се изключи телевизорът, системата от високоговорители може да не се включи автоматично дори когато след това се включи телевизорът. Ако се случи това, извършете следната операция.
 - Изберете системата от високоговорители като устройство за извеждане на звука от менюто на телевизора.
 - Ако се използва телевизор Sony, включете системата от високоговорители, докато телевизорът е включен.

Регулиране на силата на звука

Звукът на телевизора, който гледате, се извежда от системата от високоговорители автоматично. Силата на звука на системата от високоговорители може да се регулира посредством дистанционното управление на телевизора.

Функция “Възпроизвеждане с едно докосване”

Системата от високоговорители и телевизорът се включват автоматично, когато съдържанието се възпроизвежда на Blu-ray Disc плейър, свързан към телевизора, или когато се извърши операция, като например натискането на бутона PS на контролер на PlayStation®5.

Сродна тема

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001687196

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Управление на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор, съвместим с функцията “BRAVIA Sync”

“BRAVIA Sync” е разширена функция, която е разработена от Sony на базата на функцията “Control for HDMI”. С помощта на HDMI кабел за свързване на съвместими с “BRAVIA Sync” устройства, като например телевизор или Blu-ray Disc плейър, устройствата може да бъдат свързани помежду си и управлявани.

За използване на “BRAVIA Sync”

Активирайте функцията “Control for HDMI” на устройството Sony, за да активирате “BRAVIA Sync”.

Какво можете да правите с “BRAVIA Sync”

Функция “Control for HDMI”

- Свързване на захранването
- Регулиране на силата на звука
- Функция “Възпроизвеждане с едно докосване”

Сродна тема

- [Управление на системата от високоговорители чрез свързване с телевизор \(функция “Control for HDMI”\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001687197

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

[Wireless Speaker Settings]

Това са настройките за връзката на предоставения безжичен усилвател.

Следните елементи за настройване се показват чрез докосване на [Settings] – [Wireless Speaker Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Проверка на състоянието на безжичния високоговорител

Използва се за проверка на състоянието на свързване на високоговорителите, свързани към системата от високоговорители на екрана на приложението.

[Start Manual Link]

Свързва суббуфера и безжичния усилвател ръчно.

TP1001925257

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

[Sound Settings]

Това са настройките за аудио изход.

Следните елементи за настройване се показват чрез докосване на [Settings] – [Sound Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

[Speaker positioning and volume level settings]

Използва се за задаване на разстоянието от високоговорителите до позицията, от която слушате, както и силата на извеждания звук, за да получите възможно най-добрия съраунд звук.

[Sound Field Setting]

Използва се за задаване на звуковото поле и как да се възпроизвежда стерео съдържанието.

За да се наслаждавате на тези звукови ефекти, активирайте звуковото поле на предоставеното дистанционно управление или екрана на дистанционното управление на приложението.

[Test Tone]

Използва се за проверка на извеждането на звука при текущите настройки и за да се види дали звукът се извежда постоянно от всеки високоговорител.

[DSEE]

Системата от високоговорители подобрява качеството на звука чрез възстановяване на звука от високия диапазон на компресираните звукови източници.

[Audio DRC]

Компресира динамичния диапазон (диапазон между най-гърмките и най-тихите части) на аудио сигнала, за да улесни чуването на по-меките звуци.

[DTS Dialog Control]

Силата на звука при диалог се регулира, докато се възпроизвежда съдържание, което е съвместимо с функцията за управление на диалога DTS:X.

[A/V Sync]

Регулира забавянето между картината и звука.

[Advanced auto volume]

Намаля промените на силата на звука, причинени от входящия сигнал. Тази функция е ефективна, когато силата на звука на телевизионна реклама е по-висока от тази на телевизионната програма.

- [Предоставено дистанционно управление](#)
- [Екран на дистанционното управление на приложението](#)
- [Монтиране на системата от високоговорители](#)
- [Монтиране на високоговорителите и безжичния усилвател на стена](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001925239

5-064-290-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

[HDMI Settings]

Това са настройките за HDMI.

Следните елементи за настройване се показват чрез докосване на [Settings] – [HDMI Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

[Control for HDMI]

Когато е активирана функцията "Control for HDMI", устройства, които са свързани посредством HDMI кабел, се управляват помежду си и получават ARC аудио от телевизора.

[eARC]

Когато е свързан телевизор, който е съвместим с eARC, активирайте тази настройка, за да активирате функцията eARC. Когато е свързан телевизор, който е съвместим с ARC (но не е съвместим с eARC), функцията ARC работи независимо от това как тази функция е зададена.

При активирана eARC проверете настройката на eARC на телевизора. За подробности вижте инструкциите за експлоатация на телевизора.

[TV audio input mode]

Можете да избирате аудио вход от телевизора.

TP1001687200

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

[Bluetooth Settings]

Това е разширената настройка за функцията BLUETOOTH.

Следният елемент за настройване се показва чрез докосване на [Settings] – [Bluetooth Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

[Bluetooth Connection Quality]

Използва се за задаване на качество на BLUETOOTH връзката при възпроизвеждане на аудио от BLUETOOTH устройство на системата от високоговорители.

Сродна тема

- [Включване/изключване на BLUETOOTH функцията](#)

TP1001687201

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

[System Settings]

Това са настройките за системата от високоговорители.

Следните елементи за настройване се показват чрез докосване на [Settings] – [System Settings] на екрана на дистанционното управление на приложението.

[Auto Standby]

Когато не се работи със системата от високоговорители и няма входящ сигнал за около 20 минути, системата от високоговорители автоматично преминава в режим на готовност в мрежа или в режим на готовност.

[Bluetooth Standby]

Системата от високоговорители се включва автоматично при свързване към BLUETOOTH устройство с хронология на свързванията. Системата от високоговорители може също да бъде включена от приложението.

Вкл.: след активиране на функцията [Auto Standby] или когато системата от високоговорители е изключена,

системата от високоговорители преминава в режим на готовност в мрежа.

Изкл.: след активиране на функцията [Auto Standby] или когато системата от високоговорители е изключена,

системата от високоговорители преминава в режим на готовност.

Забележка

- Когато [Bluetooth Standby] е зададено на [Off], може да отнеме по-дълго за извеждане на аудио от системата от високоговорители, когато системата от високоговорители е включена.

[Dimmer]

Използва се за регулиране на яркостта на индикаторите на суббуфера и безжичния усилвател.

[Unit Name]

Използва се за промяна на името на системата от високоговорители, което се показва, когато се използва функция, като например функцията BLUETOOTH.

[System Information]

Извежда информация за системата от високоговорители, като например софтуерната версия.

[Software License Information]

Показва информация за софтуерния лиценз.

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

[Easy Initial Setup]

Основните настройки и настройките на високоговорителя за системата от високоговорители могат да се извършат лесно.

Докоснете [Settings] – [Easy Initial Setup] на екрана на дистанционното управление на приложението.

TP1001687198

5-064-290-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Спестяване на енергия в режим на готовност

За да намалите консумацията на енергия в режим на готовност, конфигурирайте настройките, както следва.

- Влезте в [Settings] – [System Settings] – [Bluetooth Standby] и задайте това на [Off] на екрана на дистанционното управление на приложението.

Забележка

- Когато [Bluetooth Standby] е зададено на [Off], може да отнеме по-дълго за извеждане на аудио от системата от високоговорители, когато системата от високоговорители е включена.

TP1001687844

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Актуализиране на софтуера


Когато е наличен нов софтуер, ще се покаже известие на екрана на дистанционното управление на приложението. Актуализирайте софтуера, като следвате екрана на приложението.

Забележка

- Преди започване на актуализирането проверете следното.
 - Безжичният усилвател е включен и свързан към суббуфера.
 - BLUETOOTH функцията е включена.

1 Посетете страницата за поддръжка, като следвате екрана на приложението и запишете файла с актуализацията на софтуера на USB памет.

2 Свържете USB паметта, подготвена в стъпка 1, към порта UPDATE на задната част на суббуфера.

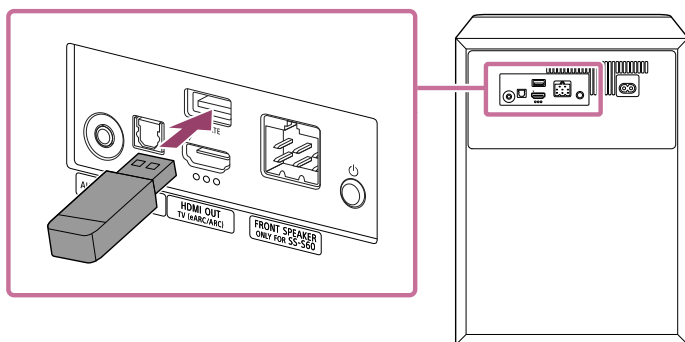

Актуализациите на софтуера ще започнат автоматично.

По време на актуализирането основният индикатор за състоянието на суббуфера и индикаторът за захранването на безжичния усилвател мигат бавно последователно между бяло и синьо.

Когато актуализирането е завършено, основният индикатор за състоянието на суббуфера ще мига в бяло на всеки 2 секунди.

3 Отстранете USB паметта.

Съвет

- Когато са налични актуализации на софтуера, ще ви уведомим също и на страницата ни за поддръжка. За страницата за поддръжка вижте ["Уеб сайт за обслужване на клиенти."](#)

Сродна тема

- [Индикатори на суббуфера](#)
- [Индикатор на безжичния усилвател](#)
- [Включване/изключване на BLUETOOTH функцията](#)
- [Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)

Отстраняване на неизправности

Ако имате някакви проблеми, следвайте процеса по-долу.

1. Проверете дали другите устройства, свързани към системата от високоговорители и телевизора, са свързани към правилните жакове с правилните кабели и дали са вкарани плътно докрай към задната част.



2. Проверете дали вентилационните отвори в задната част на системата от високоговорители не са блокирани.



3. Извадете АС захранващия кабел от контакта, за да изключите, и след това изчакайте няколко минути, преди да го включите отново.



4. Проверете за приложими проблеми и решения чрез един от следните методи.

- Изберете "Помощ" от менюто на приложението "Sony | BRAVIA Connect" за информация за поддръжка.
- На страницата за поддръжка изберете името на модела на системата от високоговорители и проверете информацията за поддръжка.
За URL адреса на страницата за поддръжка вижте "[Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)."



5. Нулирайте системата от високоговорители.

Всички настройки на системата от високоговорители се връщат към своето първоначално състояние.



6. Ако системата от високоговорители все още не работи правилно, консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или се свържете с най-близкия търговец на Sony.

- Контакт с отдела за поддръжка на Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

- [Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)
- [Нулиране на системата от високоговорители](#)

TP1001687215

5-064-290-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Уеб сайт за обслужване на клиенти

Можете да намерите следната информация на страницата за поддръжка.
Вижте страницата за поддръжка за вашата държава/регион.

- Въпроси и отговори
- Най-нови драйвери и актуализация на софтуера
- Свържете се с отдела за поддръжка
- Ремонт на продукта
- Регистрирайте продукта си

За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support/>

За клиенти в Континентален Китай:

<https://service.sony.com.cn/>

За клиенти в Азиатско-тихоокеанския регион, Океания, Средния Изток и Африка:

<https://www.sony-asia.com/support>

За клиенти в Япония:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001687212

Нулиране на системата от високоговорители

Ако системата от високоговорители все още не работи правилно с [“Отстраняване на неизправности”](#), нулирайте я.

Нулиране на суббуфера

Натиснете и задръжте  (захранване) на суббуфера за повече от 10 секунди.

Основният индикатор за състоянието на суббуфера мига последователно в бяло/синьо и нулирането започва. Когато нулирането е завършено, суббуферът се включва автоматично и основният индикатор за състоянието на суббуфера свети в бяло.

Нулиране на безжичния усилвател

Натиснете и задръжте LINK на безжичния усилвател за повече от 10 секунди.

Индикаторът за захранването на безжичния усилвател мига последователно в бяло/синьо и нулирането започва. Когато нулирането е завършено, индикаторът за захранването на безжичния усилвател ще свети в червено. Ако суббуферът е включен, безжичният усилвател автоматично се свързва към суббуфера и индикаторът за захранването на безжичния усилвател свети в бяло.

Забележка

- Ако суббуферът се нулира, докато суббуферът и безжичният усилвател са свързани, безжичният усилвател ще се нулира едновременно. За да нулирате само суббуфера, изключете безжичния усилвател.
- Ако безжичният усилвател се нулира, докато суббуферът и безжичният усилвател са свързани, суббуферът няма да се нулира едновременно, а ще се нулира само безжичният усилвател.
- Когато системата от високоговорители се нулира, изтрийте информацията за сдвояване на системата от високоговорители (име на системата от високоговорители (**), Le_name на системата от високоговорители) от настройката BLUETOOTH на смартфона(*) и др., свързан към системата от високоговорители.
 - * Смартфони с инсталираното приложение, аудио устройства, съвместими с функцията BLUETOOTH, и др.
 - ** BRAVIA Theatre System 6 или името на устройството, което е зададено в [Unit Name].
- Ако нулирате системата от високоговорители, извършете първоначалната настройка в приложението.
- При нулиране, връзката със суббуфера и безжичния усилвател може да се загуби. В такъв случай ги свържете отново чрез натискане на LINK на задната страна на безжичния усилвател.

Сродна тема

- [Индикатори на суббуфера](#)
- [Индикатор на безжичния усилвател](#)
- [Извършване на първоначална настройка с приложението “Sony | BRAVIA Connect”](#)

TP1001925260

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Спецификации

Субуфер (YY2089C2)

Раздел “Високоговорител”

Високоговорител

200 mm (7 7/8 инча) тип конус

Система от високоговорители

Субуфер система от високоговорители, тип бас рефлекс

Раздел “BLUETOOTH”

Изход

BLUETOOTH спецификация мощност клас 1

Максимален обхват на комуникация

Зрителна линия прибл. 10 m (32,8 фунта)*

* Действителният диапазон ще варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, използване на безжични телефони, чувствителност на приемане, операционна система, софтуерни приложения и др.

Максимален брой устройства за регистриране

9 устройства: BLUETOOTH Low Energy (Свързване със Sony | BRAVIA Connect)

9 устройства: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Честотен обхват

2,4 GHz лента (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Метод на модулация

FHSS

Съвместим BLUETOOTH профил*

* BLUETOOTH профил стандартизира функциите според характеристиките на BLUETOOTH устройствата.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Поддържан кодек*

* Кодект е компресиране на аудио сигнала и формат на конвертиране

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Съответстваща защита на съдържанието

SCMS-T

Диапазон на предаване (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (честота на семплиране 44,1 kHz, 48 kHz)

Раздел “USB”

USB (USB) порт

Тип A (само за актуализиране на софтуера)

Раздел “HDMI”

Конектор

Тип A (19 щифта)

Общи

Вход

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

Изход

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Консумация на енергия

Вкл.: 60 W

Режимът на готовност в мрежа ([Bluetooth Standby] е зададен на Вкл.): 2,0 W или по-малко

Режимът на готовност ([Bluetooth Standby] е зададен на Изкл.): 0,5 W или по-малко

Когато функцията [Auto Standby] е активирана, ако продуктът не се използва и няма входящ сигнал за около 20 минути, субуферът автоматично влиза в режим на готовност в мрежа или режим на готовност.

Деактивирането на функцията [Auto Standby] ще увеличи консумацията на енергия на този продукт.

Размери*(Ш x В x Д)

* Не се включва прожекционната част

Прибл. 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8 инча × 15 3/8 инча × 15 3/8 инча)

Тегло

Приблиз. 11,6 kg (25 фунта и 10 унции)

Хоризонтален високоговорител (YY2089C1)

Раздел “Преден високоговорител”

Високоговорител

45 mm × 82 mm (1 13/16 инча × 3 1/4 инча) тип конус

Система от високоговорители

Тип бас рефлекс

Раздел “Централен високоговорител”

Високоговорител

45 mm × 82 mm (1 13/16 инча × 3 1/4 инча) тип конус

Система от високоговорители

Тип акустична суспензия

Раздел “Преден високочестотен високоговорител”

Високоговорител

16 mm тип конус, (21/32 инча) тип мек купол

Общи

Размери* (Ш x В x Д)

* Не се включва прожекционната част

Хоризонтален високоговорител:

Прибл. 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4 инча × 2 5/8 инча × 3 5/8 инча)

Хоризонтален високоговорител с крачето:

Прибл. 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4 инча × 3 1/8 инча × 3 5/8 инча)

Тегло

Хоризонтален високоговорител:

Приблиз. 2,6 kg (5 фунта и 12 унции)

Хоризонтален високоговорител с крачето:

Приблиз. 2,6 kg (5 фунта и 12 унции)

Безжичен усилвател (YY2089C3)

Общи

Консумация на енергия

Вкл.: 30 W

Режим на готовност в мрежа (индикаторът за захранването свети в червено): 2,0 W или по-малко

Изкл. (индикаторът за захранването е изключен): 0,3 W или по-малко*

* Когато натиснете и задържите LINK за 2 секунди или повече и след това освободите пръста си, високоговорителят превключва на изключен режим и индикаторът за захранването се изключва. Натиснете LINK, за да използвате високоговорителя отново.

Когато функцията [Auto Standby] е активирана, ако продуктът не се използва и няма входящ сигнал за около 20 минути, безжичният усилвател автоматично влиза в режим на готовност в мрежа.

Деактивирането на функцията [Auto Standby] ще увеличи консумацията на енергия на този продукт.

Размери* (Ш x В x Д)

* Не се включва прожекционната част

Прибл. 175 mm × 52 mm × 175 mm (7 инча × 2 1/8 инча × 7 инча)

Тегло

Приблиз. 0,76 kg (1 фунт и 11 унции)

Заден високоговорител (YY2089C4)

Раздел “Високоговорител”

Високоговорител

45 mm × 82 mm (1 13/16 инча × 3 1/4 инча) тип конус

Система от високоговорители

Тип бас рефлекс

Раздел “Високоговорител за високи честоти”

Високоговорител

16 mm тип конус, (21/32 инча) тип мек купол

Общи

Размери* (Ш x В x Д)

* Не се включва прожекционната част

Прибл. 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4 инча × 8 5/8 инча × 3 7/8 инча)

Тегло

Приблиз. 0,89 kg (1 фунт и 16 унции)

Раздел “Безжичен трансмитер/приемник”

Честотен обхват

2,4 GHz лента (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Метод на модулация

GSFK

Забележка

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
- Вижте “Информация за продукта”, включена с вашия продукт, което може да съдържа информация за спецификациите, която не е посочена по-горе.

TP1001925261

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Поддържани аудио формати

Поддържаните аудио формати се различават в зависимост от порта. “○” посочва поддържан аудио формат, а “—” посочва неподдържан аудио формат в таблицата по-долу.

Формат	HDMI изход (eARC)	HDMI изход (ARC)	Оптичен
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	—	—
LPCM 7.1ch	○	—	—
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Digital Plus	○	○	—
Dolby Atmos	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	—
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	—	—
DTS-HD Master Audio	○	—	—
DTS:X	○	—	—

TP1001925262

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Търговски марки

Словесният знак BLUETOOTH® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.

Термините HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Търговски облик HDMI и логотипите на HDMI са търговски или регистрирани марки на HDMI Licensing Administrator, Inc.

“BRAVIA” и “BRAVIA Sync” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.

“PlayStation” е регистрирана търговска марка или търговска марка на Sony Interactive Entertainment Inc.

Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ™ и ® не са конкретизирани.



TP1001925263

Система за домашно кино
BRAVIA Theatre System 6

Лицензи

Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете. <https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

Софтуерът, включен в този продукт, съдържа защитен с авторски права софтуер, който е лицензиран в съответствие с GPL/LGPL и други лицензи, за които може да се изисква достъп до изходен код. Можете да намерите копие на съответния изходен код според изискванията на GPL/LGPL (и други лицензи) на следния URL адрес. Можете да получите изходния код според изискванията на GPL/LGPL на физически носител от нас за период от три години след нашата последна доставка на този продукт, като го заявите чрез формуляра на следния URL адрес. Това предложение е валидно за всеки получател на тази информация.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Моля, обърнете внимание, че Sony не може да отговаря на никакви запитвания относно съдържанието на този изходен код.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Мрежовите услуги, съдържанието, както и (операционната система и) софтуерът на този продукт, могат да са предмет на отделни правила и условия, както и да бъдат променяни, прекъсвани и преустановявани по всяко време, и е възможно да изискват такси, регистрация и информация за кредитна карта.

TP1001925264

Бележки относно употребата

Предпазни мерки

- Предоставеният АС захранващ кабел е предназначен изключително за тази система от високоговорители. Той не трябва да се използва с друго устройство.
- Изключете АС захранващия кабел от АС контакта, когато системата от високоговорители не се използва за продължителни периоди от време. Когато изключвате АС захранващия кабел от АС контакта, винаги го изключвайте, като държите щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.
- Ако АС захранващият кабел е повреден, свържете се за замяна с отдела за поддръжка на Sony или магазина, от който сте закупили продукта.

Относно поставянето

- Не поставяйте системата от високоговорители в близост до източници на топлина или на място, което е подложено на директна слънчева светлина, прекалено много прах или механични удари. Тези условия може да предизвикат неизправност.
- Поставяйте тази система от високоговорители на плоска, равна повърхност. Когато е поставена на наклонена повърхност, системата от високоговорители може да се преобърне или да падне от повърхността поради собствената си вибрация и това да доведе до наранявания, неизправности или влошаване на функционалността.
- Поставянето на системата от високоговорители на под с покритие от специална боя, восък, лак или разтворител и др. може да доведе до обезцветяване или петна по пода.
- Високоговорителите на системата от високоговорители не са от магнитно екраниран тип. Не поставяйте магнитни карти върху системата от високоговорители или в близост до нея.
- Не поставяйте около системата от високоговорители метални обекти, различни от телевизор. Възможно е безжичните функции да станат нестабилни.
- Когато системата от високоговорители се използва с тунер, телевизор или VCR, системата от високоговорители може да възпроизведе шум или изкривени изображения. В този случай монтирайте системата от високоговорители далеч от тези устройства.
- Не поставяйте системата от високоговорители близо до обекти, излъчващи силно магнитно поле, като например микровълнови фурни или големи високоговорители.

Как да се грижите за системата от високоговорители

- Можете да използвате системата от високоговорители по-удобно и за по-дълъг период от време, като следвате процедурата за поддръжка по-долу.
 - Почиствайте системата от високоговорители с мека кърпа, леко намокрена с неутрален почистващ препарат. Не използвайте никакви абразивни кърпи, прах за изпиране или разтворители като алкохол или бензин.

Относно BLUETOOTH комуникациите

- BLUETOOTH е действаща на късо разстояние безжична технология, която позволява комуникация между цифрови устройства, като например смартфони и компютри. Максималният обхват за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се генерират от BLUETOOTH устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете системата от високоговорители и другите BLUETOOTH устройства на следните места, понеже е възможно да причинят инцидент:

- В болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Системата от високоговорители поддържа функции за сигурност, които отговарят на стандарта за сигурност на BLUETOOTH, по време на комуникация посредством безжичната BLUETOOTH технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато използвате BLUETOOTH комуникация.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на данни, които може да възникнат при използване BLUETOOTH комуникации.
- Не е гарантирано, че BLUETOOTH връзката ще работи с всички BLUETOOTH устройства.
 - BLUETOOTH устройствата, които ще се свързват със системата от високоговорители, трябва да отговарят на стандарта за BLUETOOTH, предписан от Bluetooth SIG, Inc., и да бъдат сертифицирани като отговарящи на изискванията.
 - Дори когато свързано устройство отговаря на по-горния стандарт за BLUETOOTH, в зависимост от характеристиките и спецификациите на устройството, е възможно то да не успее се свърже или методът на работа, дисплеят или експлоатацията да се различават.
- Може да възникне шум или аудиото да се прекъсне в зависимост от BLUETOOTH устройството, което е свързано със системата от високоговорители, комуникационната среда или обкръжаващите условия.
- В зависимост свързаното устройство може да отнеме известно време за комуникациите да започнат.

Други бележки

- Температурата на системата от високоговорители може да се повиши по време на употреба. Това не е неизправност.
- Ако вентилационните отвори на системата от високоговорители са блокирани, температурата в системата от високоговорители ще се повиши значително. Това може да доведе до неизправност. Уверете се, че вентилационните отвори никога не са блокирани.
- Не вкарвайте чужди предмети от отвора на модула на високоговорителя.
- Внимавайте да не разливате вода върху този продукт и предоставените аксесоари. Те не са водоустойчиви.
- Ако чужд обект или вода попадне в системата от високоговорители, изключете системата от високоговорители незабавно, изключете я от АС контакта и се консултирайте с отдела за поддръжка на Sony или магазина, от който сте закупили продукта.
- Ако имате въпроси или проблеми във връзка с тази система от високоговорители, консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или магазина, от който сте закупили продукта.

Сродна тема

- [Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)

TP1001687211