

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6



Model: YY2089C

Nainstalujte aplikaci do chytrého telefonu a pomocí pokynů v aplikaci nastavte reproduktorový systém



Chcete-li používat reproduktorový systém se všemi dostupnými funkcemi a vylepšenými vlastnostmi, aktualizujte software reproduktorového systému a aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“ na nejnovější verze.

HT-S60

Návody/součásti a ovládací prvky

[O aplikaci vyžadované k používání reproduktorového systému](#)

[O popisu uživatelské příručky](#)

Součásti a ovládací prvky

[Konfigurace reproduktorového systému a připojených zařízení](#)

[Subwoofer](#)

[Bezdrátový zesilovač](#)

[Indikátory na subwooferu](#)

[Indikátor na bezdrátovém zesilovači](#)

[Dodáváno s dálkovým ovládáním](#)

[Obrazovka dálkového ovládání v aplikaci](#)

Počáteční nastavení

[Kontrola obsahu balení](#)

Instalace reproduktorového systému

[Instalace reproduktorového systému](#)

[Instalace reproduktorového systému na stojan pro televizor a police](#)

[Přípevnění reproduktorů a bezdrátového zesilovače na zeď](#)

[Připojení k televizoru](#)

[Připojení k elektrické zásuvce](#)

[Provedení počátečního nastavení pomocí aplikace „Sony | BRAVIA Connect“](#)

[Pokud subwoofer a bezdrátový zesilovač nejsou správně připojeny](#)

Poslech hudby/zvuku

[Poslech zvuku z televizoru](#)

[Poslech zařízení připojeného analogovým audio kabelem](#)

[Nastavení kvality zvuku](#)

Poslech hudby/zvuku s funkcí BLUETOOTH®

[Poslech hudby spárováním zařízení BLUETOOTH, které je připojováno poprvé](#)

[Poslech hudby ze spárovaného zařízení s rozhraním BLUETOOTH](#)

[Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH](#)

Používání reproduktorového systému jeho propojením s televizorem

[Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem \(funkce ovládání zařízení HDMI\)](#)

[Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem kompatibilním s funkcí „BRAVIA Sync“](#)

Změna nastavení pomocí aplikace

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[Úspora energie v pohotovostním režimu](#)

[Aktualizace softwaru](#)

Řešení problémů

[Řešení problémů](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

[Resetování reproduktorového systému](#)

Dodatečné informace

[Technické údaje](#)

[Podporované zvukové formáty](#)

[Ochranné známky](#)

[Licence](#)

[Poznámky k použití](#)

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

O aplikaci vyžadované k používání reproduktorového systému

K provedení počátečního nastavení a ovládání a také pro konfiguraci nastavení reproduktorového systému použijte chytrý telefon s nainstalovanou aplikací „Sony | BRAVIA Connect“.

Nainstalujte aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“ do svého chytrého telefonu.



Aplikace umožňuje provádět následující operace a nastavení.

- Počáteční nastavení reproduktorového systému
- Operace, jako je nastavení hlasitosti, výběr vstupu atd.
- Změna nastavení reproduktorového systému na požadovaná nastavení
- Kontrola informací o podpoře a nejnovějších aktualizacích

Dodávané dálkové ovládání lze použít pouze k provádění operací a změně nastavení, které jsou často používány při prohlížení obsahu.

TP1001925137

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

O popisu uživatelské příručky

O popisu operací

Tato uživatelská příručka vysvětluje operace na základě následujících předpokladů.

- Jak reproduktorový systém, tak aplikace „Sony | BRAVIA Connect“ mají nejnovější verzi softwaru.
 - Reproduktorový systém je připojen k televizoru, který je kompatibilní s eARC nebo ARC pomocí kabelu HDMI, a jsou povoleny funkce ovládání zařízení HDMI reproduktorového systému a televizoru.
 - Nastavení reproduktorového systému a televizoru(*) na obrazovce aplikace „Sony | BRAVIA Connect“ bylo dokončeno.
- * Pokud používáte BRAVIA kompatibilní s aplikací, můžete ovládat BRAVIA i reproduktorový systém přehrávání na obrazovce dálkového ovládání s aplikací. Pokud používáte jiné televizory, pomocí obrazovky dálkového ovládání s aplikací lze ovládat pouze reproduktorový systém.


Informace o způsobu zobrazení v aplikaci

- Písmena v [] (závorky) označují text, který se zobrazí na obrazovce aplikace „Sony | BRAVIA Connect“.

TP1001687926

Konfigurace reproduktorového systému a připojených zařízení

Reproduktorový systém podporuje zvukové formáty založené na objektech, například Dolby Atmos a DTS:X.

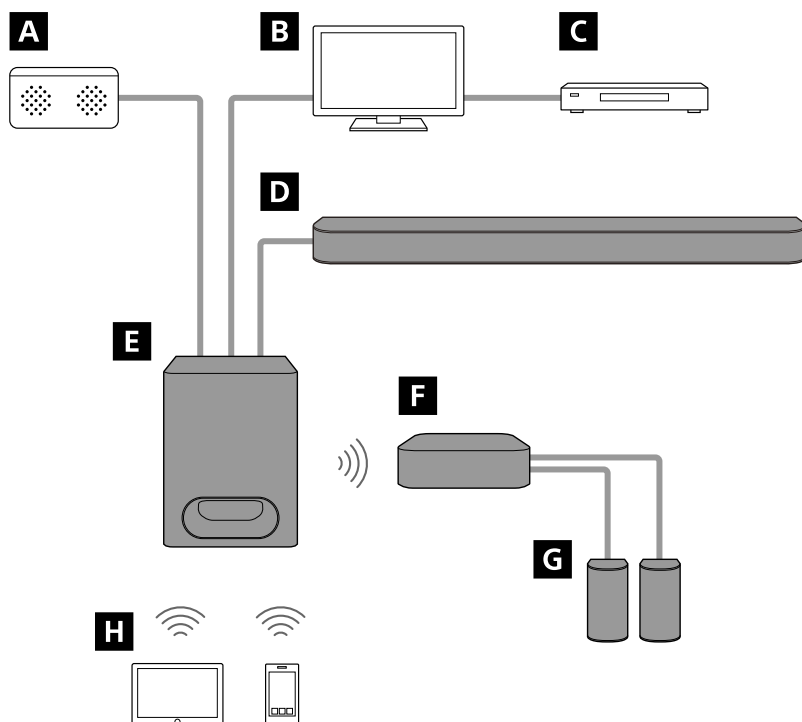

A Audio zařízení

Reproduktorový systém může přehrávat zvuk z audio zařízení připojeného k subwooferu analogovým audio kabelem.

B Televizor

Pomocí reproduktorového systému lze přehrávat zvuk z televizoru propojením subwooferu a televizoru, který je kompatibilní s eARC nebo ARC, pomocí kabelu HDMI.

[Poslech zvuku z televizoru](#)

C AV zařízení (přehrávač disků Blu-ray Disc™, zařízení set-top box, přijímač kabelové televize, přijímač satelitní televize, herní konzole apod.)

Pomocí reproduktorového systému lze přehrávat zvuk z AV zařízení propojením televizoru s AV zařízením a televizoru se subwooferem pomocí kabelu HDMI.

D Reproduktor Bar

Reproduktor Bar je připojený k subwooferu pomocí kabelu reproduktoru Bar připojeného k zadní straně reproduktoru Bar.

E Subwoofer

Subwoofer je hlavní jednotka reproduktorového systému.

Subwoofer lze připojit k televizoru nebo audio zařízení a reproduktory reproduktorového systému mohou reprodukovat zvuk z připojeného zařízení.

F Bezdrátový zesilovač

Bezdrátový zesilovač je připojený k subwooferu bezdrátově a může předávat zvuk zadnímu reproduktoru.

G Zadní reproduktor

Zadní reproduktory jsou připojené k bezdrátovému zesilovači pomocí kabelů zadních reproduktorů připojených k zadní straně zadních reproduktorů.

H Mobilní zařízení

Reproduktorový systém lze použít k přehrávání zvuku z mobilního zařízení propojením reproduktorového systému a mobilního zařízení pomocí funkce BLUETOOTH.


[Poslech hudby spárováním zařízení BLUETOOTH, které je připojováno poprvé](#)

TP1001925107

5-064-290-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer

Přední část

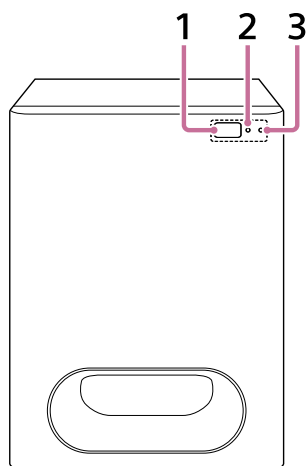

1. Snímač dálkového ovládání

Reproduktorový systém ovládejte namířením dálkového ovládání na snímač dálkového ovládání na subwooferu.


2. Pomocný indikátor stavu (bílý)

Signalizuje stav subwooferu rozsvícením nebo blikáním v bílé barvě.

3. Hlavní indikátor stavu (barevný)

Signalizuje stav subwooferu svícením nebo blikáním ve čtyřech barvách (bílá/modrá/zelená/červená).

Zadní část

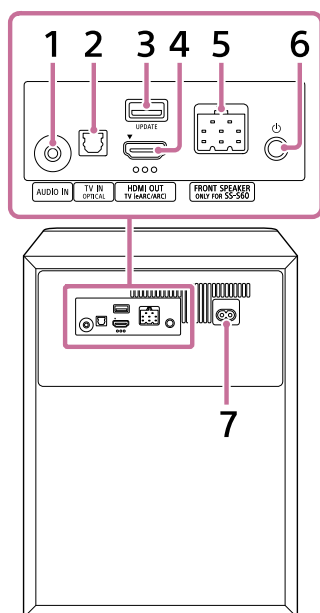

1. Konektor AUDIO IN

2. Konektor TV IN (OPTICAL)

Toto je konektor OPTICAL vyhrazený pro připojení k televizoru.

3. Port UPDATE

4. Konektor HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Toto je konektor HDMI vyhrazený pro připojení k televizoru.

Pomocí kabelu HDMI připojte televizor se vstupním konektorem HDMI. Reprodukční systém je kompatibilní s funkcemi eARC a ARC. ARC je funkce, která vysílá zvuk televizoru z konektoru HDMI v televizoru do AV zařízení, jako je reproduktorový systém, prostřednictvím kabelu HDMI. eARC je rozšíření funkce ARC, které umožňuje přenos objektového zvuku a vícekanálového obsahu LPCM, který nelze přenášet prostřednictvím funkce ARC.

5. Konektor FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)

Připojte kabel reproduktoru Bar připojený k zadní straně reproduktoru Bar.

6. (Napájení)

Zapíná subwoofer. Pokud stisknete toto tlačítko, když je subwoofer zapnutý, subwoofer přejde do pohotovostního režimu.

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka po dobu delší než 10 sekund resetujete subwoofer a bezdrátový zesilovač.

7. Vstup napájení

Tip

- Pod konektorem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) jsou tři hmatové tečky o velikosti asi 1 mm (1/16 palce). Používejte je jako pomůcku během připojování.

Příbuzné téma


- [Indikátory na subwooferu](#)
- [Připojení k televizoru](#)
- [Připojení k elektrické zásuvce](#)
- [Resetování reproduktorového systému](#)

TP1001925110

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

Bezdrátový zesilovač


Přední část

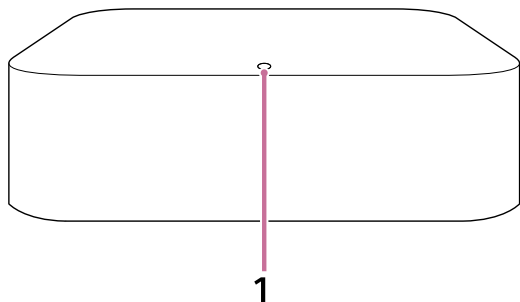

1. Indikátor napájení (barevný)

Signalizuje stav bezdrátového zesilovače svícením nebo blikáním ve třech barvách (bílá/modrá/červená).

Zadní část

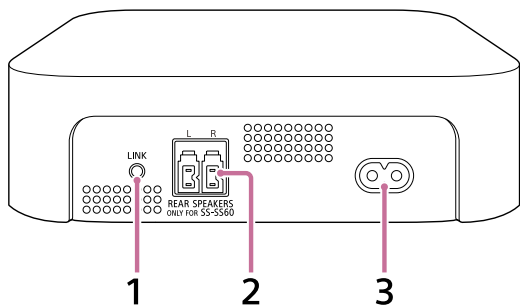

1. LINK

- **Stisknutí:** Toto tlačítko stiskněte, když se subwoofer a bezdrátový zesilovač nepřipojí správně k aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“. Postupujte podle pokynů v aplikaci.
- **Stisknutí na více než dvě sekundy a uvolnění:** Zapnutí/vypnutí bezdrátového zesilovače.
- **Stisknutí a podržení po dobu delší než 10 sekund:** Bezdrátový zesilovač se resetuje.

2. Konektor REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)

Připojte kabely zadních reproduktorů připojené k zadní straně zadních reproduktorů.

3. Vstup napájení

Příbuzné téma


- [Indikátor na bezdrátovém zesilovači](#)
- [Připojení k elektrické zásuvce](#)
- [Resetování reproduktorového systému](#)

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

Indikátory na subwooferu

K dispozici jsou dva indikátory, které indikují stav subwooferu.

Pomocný indikátor stavu (bílý) je na levé straně a hlavní indikátor stavu (barevný) je na pravé straně.

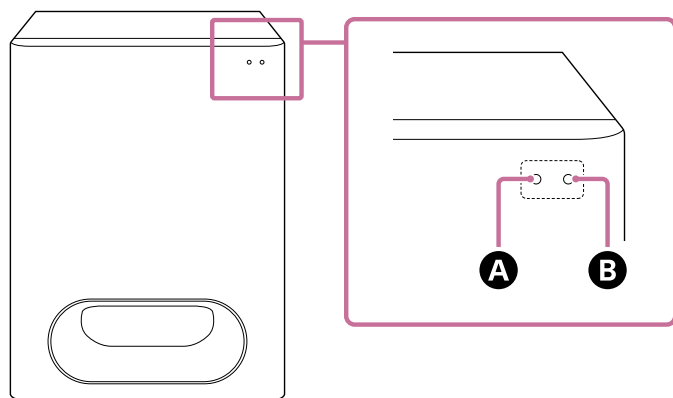

- A** Pomocný indikátor stavu (bílý)
- B** Hlavní indikátor stavu (barevný)

Zapnutí/vypnutí

B Hlavní indikátor stavu

- (Vypnuto)
Subwoofer je vypnutý.
-   (Dvakrát blikne pomalu bíle)
Probíhá zapnutí/vypnutí.

Vstup/ztlumení zvuku

B Hlavní indikátor stavu

-  (Svíí bíle)
Je zvolen vstup TV.
-  (Svíí zeleně)
Je zvolen vstup [AUDIO IN].
-  (Svíí modře)
Je zvolen vstup BLUETOOTH.
Zařízení BLUETOOTH je připojeno k reproduktorovému systému.
-  •   •  (Blikne dvakrát opakovaně modře)
Reproduktorový systém je v pohotovostním režimu párování BLUETOOTH.
-   (Bliká modře)
Probíhá připojení k zařízení BLUETOOTH.
-   (Dvakrát blikne bíle)
Probíhá přepínání na vstup TV.

-   (Dvakrát blikne modře)
Probíhá přepínání na vstup BLUETOOTH.
-     (Střídavě pomalu bliká bíle/modře)
Probíhá nastavování reproduktorového systému.

A Pomocný indikátor stavu

-   (Bliká každé 2 sekundy bíle)
Zvuk reproduktorového systému se ztlumí.

Zpětná vazba nastavení/provozu

A Pomocný indikátor stavu

-  (Jednou se rozsvítí bíle na delší dobu)
Nastavení se zapíná.
-  ·  (Dvakrát blikne bíle)
Nastavení se vypíná.
-  (Krátce se rozsvítí bíle)
Hlasitost se zvyšuje a snižuje.
-    (Třikrát blikne bíle)
Operace je neplatná. Například nastavení nelze změnit, hlasitost je na horní nebo dolní hranici atd.

Zvláštní podmínky

B Hlavní indikátor stavu

-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  (Bliká rychle modře)
Reproduktorový systém je registrován v aplikaci.
-     (Střídavě bliká bíle/modře)
Probíhá aktualizace/resetování softwaru atd.
-   (Bliká červeně)
Byl zjištěn neobvyklý stav nebo chyba. Proveďte kroky popsané v části „[Řešení problémů](#)“.
-   (Bliká každé 2 sekundy bíle)
Aktualizace je dokončena.

Příbuzné téma


- [Řešení problémů](#)

TP1001925112

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

Indikátor na bezdrátovém zesilovači

Indikátor oznamuje stav bezdrátového zesilovače.

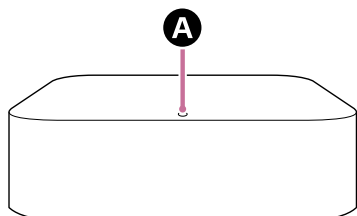

A Indikátor napájení (barevný)

Zapnutí/vypnutí, stav spojení se subwooferem

-  (Svítí bíle)
Bezdrátový zesilovač je připojen k subwooferu.
-   (Bliká pomalu bíle)
Bezdrátový zesilovač čeká na připojení ze subwooferu.
-  ·   ·  (Bliká opakovaně dvakrát bíle)
Bezdrátový zesilovač čeká na manuální připojení ze subwooferu.
-  (Svítí červeně)
Bezdrátový zesilovač je v pohotovostním režimu.
- (Vypnuto)
Bezdrátový zesilovač je vypnutý.

Zvláštní podmínky


-     (Střídavě bliká bíle/modře)
Probíhá aktualizace/resetování softwaru atd.
-   (Bliká červeně)
Byl zjištěn neobvyklý stav nebo chyba. Proved'te kroky popsane v části „Řešení problémů“.

Příbuzné téma

- [Řešení problémů](#)

TP1001925113

Dodáváno s dálkovým ovládáním

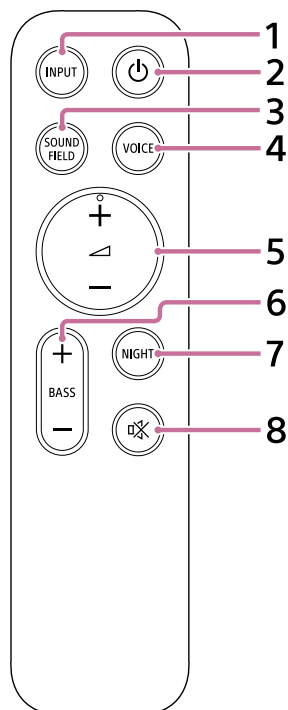

1. INPUT (Input)

Přepnutí na další vstup.

Vstupní zdroj se přepíná následujícím způsobem.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ AUDIO IN ➡ TV . . .

2. (Napájení)

Přepíná mezi zapnutím napájení a pohotovostním režimem reproduktorového systému.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Zapíná/vypíná efekt prostorového zvuku reproduktorového systému.

4. VOICE (Voice mode)

Zapíná/vypíná režim hlasu reproduktorového systému.

Když je připojen televizor Sony, který je kompatibilní s funkcí propojení reproduktorového systému, hlasový zoom se zapne/vypne namísto hlasového režimu výběrem televizního vstupu v reproduktorovém systému.

5. (Volume) + (plus) (*) / – (minus)

Slouží k úpravě hlasitosti reproduktorového systému.

6. BASS (Bass level) + (plus) / – (minus)

Nastavení hlasitosti hlubokých tónů.

7. NIGHT (Night mode)

Zapíná/vypíná noční režim reproduktorového systému.

8. (Ztlumení)

Dočasně vypíná zvuk v reproduktorovém systému.


*  (Volume) + (plus) má hmatovou tečku. To lze využít jako pomůcku při ovládání.

Výměna baterií v dodaném dálkovém ovládání

Pokud reproduktorový systém nereaguje na dodané dálkové ovládání, vyměňte obě baterie za nové.

Při výměně použijte baterie R03 nebo LR03 (velikost AAA).

Chcete-li sejmout kryt baterie, vysuňte jej a současně stiskněte trojúhelníkovou značku na zadní straně dálkového ovládání.

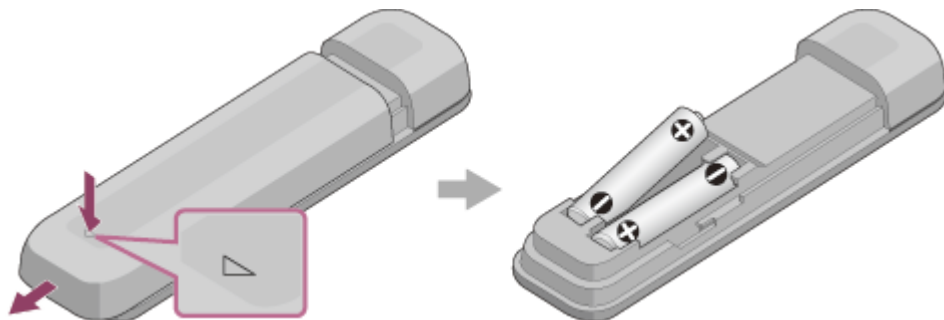

Pokud dálkové ovládání nepracuje správně

- Namiřte dálkovým ovládáním na snímač dálkového ovládání na subwooferu.
- Odstraňte veškeré překážky mezi dálkovým ovládáním a subwooferem.
- Zkontrolujte, zda jsou póly + (kladný) a - (záporný) baterie ve správné poloze.
- Pokud jsou baterie v dálkovém ovládání staré, vyměňte obě za nové.
- Přesvědčte se, zda jste na dálkovém ovládání stiskli správné tlačítko.

Příbuzné téma

- [Nastavení kvality zvuku](#)

TP1001925114

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

Obrazovka dálkového ovládání v aplikaci

V aplikaci jsou dva typy obrazovek dálkového ovládání.

Obrazovka dálkového ovládání, která může ovládat pouze reproduktorový systém

Tato obrazovka se zobrazí, když je pomocí kabelu HDMI připojen televizor, který není kompatibilní s aplikací.

Obrazovka dálkového ovládání, která může ovládat reproduktorový systém a BRAVIA

Tato obrazovka se zobrazí, když je BRAVIA kompatibilní s aplikací připojena pomocí kabelu HDMI.

Následující položky, které lze použít k ovládání reproduktorového systému, jsou zobrazeny v položkách [Remote], [Picture & Sound], [Audio output] a [Settings]. Pokud televizor není zapnutý, zobrazí se obrazovka dálkového ovládání, která může ovládat pouze reproduktorový systém.

Položky na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci

● Informace o přehrávání / vstupní spínací oblast

V horní části obrazovky se zobrazí aktuálně vybraný vstup atd. Klepnutím na tuto oblast se zobrazí následující informace a operace.

- Meta informace o přehrávání: název, interpret, album, délka aktuálně přehrávané skladby atd.
- Informace o streamování: frekvence vstupního signálu atd.
- Audio formát: audio formát vstupního signálu (Dolby Atmos, DTS atd.), počet kanálů atd.
- Název zařízení BLUETOOTH připojeného k reproduktorovému systému
- Ovládací prvky přehrávání zařízení BLUETOOTH
- Výběr vstupu(*)

* Pokud je televizor kompatibilní s aplikací připojen k reproduktorovému systému pomocí kabelu HDMI, lze také zvolit vstup televizoru.

● [(Napájení)]

Při klepnutí na tuto možnost se reproduktorový systém nastaví na pohotovostní režim, když je reproduktorový systém zapnutý.

● [Night mode]

Zapíná/vypíná noční režim reproduktorového systému.

● [Sound field]

Zapíná/vypíná efekt prostorového zvuku reproduktorového systému.

● [Voice mode]

Zapíná/vypíná režim hlasu reproduktorového systému.

● [Voice Zoom]

Tato funkce je aktivována, když je připojen televizor Sony kompatibilní s funkcí propojení reproduktorového systému. Když je v reproduktorovém systému vybrán vstup TV, hlasový zoom pracuje namísto hlasového režimu.

● [Volume]

Slouží k úpravě hlasitosti reproduktorového systému.

● [Rear level]

Slouží k úpravě hlasitosti zadních reproduktorů.

● [Bass level]

Nastavení hlasitosti hlubokých tónů.

- **[Audio]**

Když je do reproduktorového systému přiveden vstup duálního zvukového (duálního mono) signálu, lze vybrat zvuk, který chcete slyšet.

Poznámka

- Reproduktorový systém nemůže přepínat dvojjazyčné vysílání s více signály a hlavní/vedlejší kanály multiplexového vysílání. Zvukový signál přepněte na zdrojových jednotkách, například televizoru nebo přehrávači disků Blu-ray. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s televizorem nebo s přehrávačem disků Blu-ray.

- **[Settings]**

Slouží ke konfiguraci nastavení reproduktorového systému.

Poznámka

- Pokud je odezva ovládání slabá, zkontrolujte BLUETOOTH připojení mezi chytrým telefonem a reproduktorovým systémem.

Příbuzné téma

- [Nastavení kvality zvuku](#)

TP1001925115

5-064-290-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

Kontrola obsahu balení


Pokud některá z dodaných položek chybí, kontaktujte nejbližšího prodejce značky Sony. Čísla v závorkách () uvádějí dodané množství.

Dostupnost a množství dodávaných položek se liší v závislosti na zemi/oblasti nákupu. Viz referenční příručku přiloženou k produktu, která potvrzuje dostupnost a množství dodaných položek.


- Subwoofer (1)

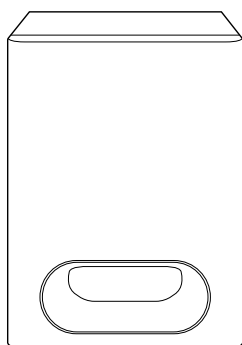


- Reproduktor Bar (1)

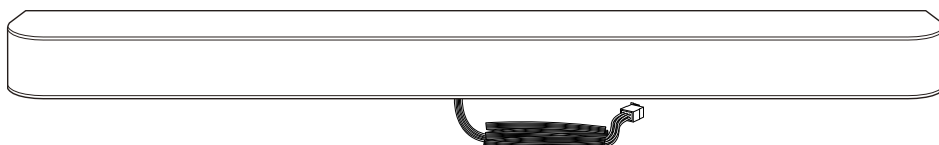


- Bezdrátový zesilovač (1)




- Zadní reproduktor (2)

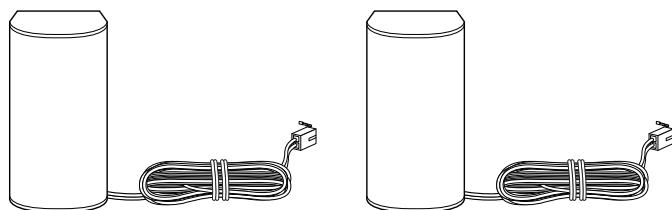

- Dálkové ovládání (1)



- Kabel HDMI (1)



- Napájecí kabel (2 nebo 4)



- Podstavec (2)



- Šroub (2)



- ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEDĚ (papírová) (1)
- Dokumentace (1 sada)

Díly zahrnuté pouze v některých zemích/oblastech

- Baterie (2)



- Adaptér napájecí zástrčky (2)

TP1001925116


5-064-290-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Instalace reproduktorového systému

Reproduktorový systém lze instalovat na stojan pro televizor či police nebo na zeď.

Příklad reproduktorů nainstalovaných na stojan pro televizor a police:


Informace o instalaci na stojan pro televizor nebo police naleznete v části „[Instalace reproduktorového systému na stojan pro televizor a police](#)“.

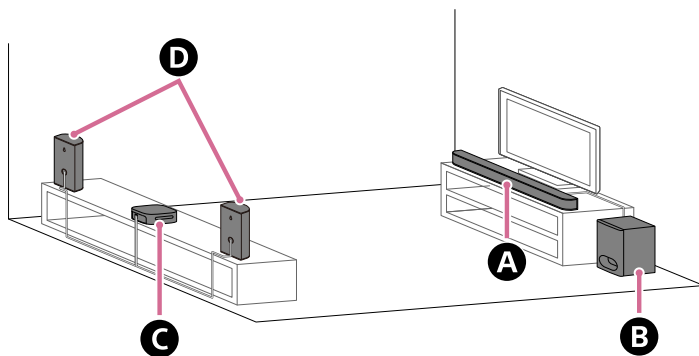

- A** Reproduktor Bar
- B** Subwoofer
- C** Bezdrátový zesilovač
- D** Zadní reproduktor

Příklad reproduktorů připevněných na zeď:


Informace o instalaci na zeď naleznete zde: „[Připevnění reproduktorů a bezdrátového zesilovače na zeď](#)“.

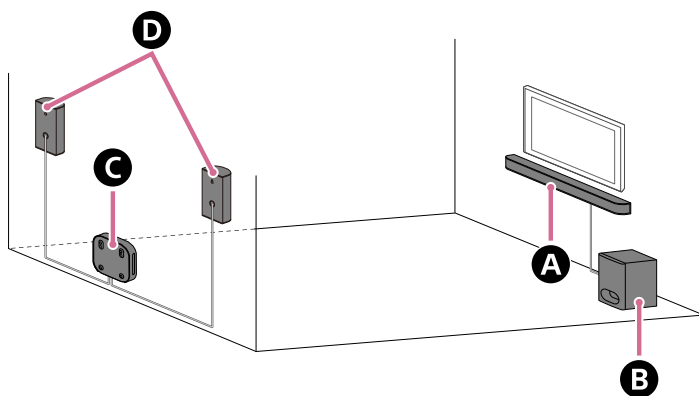

- A** Reproduktor Bar
- B** Subwoofer
- C** Bezdrátový zesilovač
- D** Zadní reproduktor


Instalace reproduktorového systému na stojan pro televizor a police


- 1 Připojte kabel reproduktoru Bar připojený k zadní straně reproduktoru Bar ke konektoru FRONT SPEAKER na zadní straně subwooferu.**

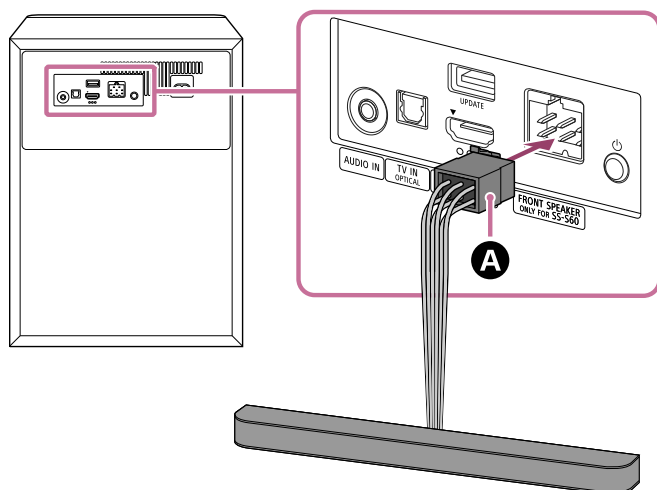**A** Kabel reproduktoru Bar

- 2 Nainstalujte reproduktor Bar na stojan pro televizor nebo police.**

Reproduktor Bar nainstalujte do otevřeného prostoru před televizorem tak, aby horní část reproduktoru Bar nepřekrývala televizor a nezakrývala obrazovku televizoru ani snímač dálkového ovládání na televizoru. Pokud reproduktor Bar nelze umístit řádně kvůli kolizi s nohami televizoru, viz „[Jak řešit situaci, když reproduktor Bar nelze umístit řádně kvůli kolizi s nohami televizoru](#)“.

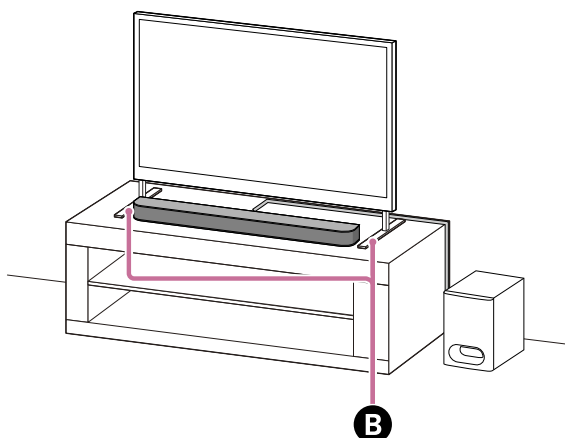
Příklad instalace s televizorem se dvěma nohami televizoru na každé straně:**B** Dvě nohy televizoru na každé straně**Příklad instalace s televizorem s širokou nohou televizoru uprostřed:**

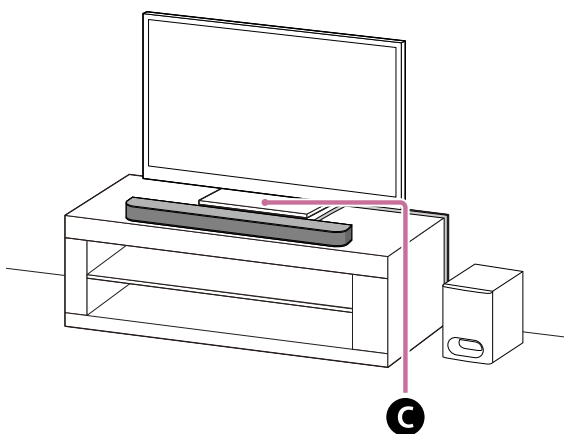

C Široká noha televizoru uprostřed


3 Nainstalujte subwoofer.

Subwoofer je všesměrový, takže jej lze umístit na libovolné místo.

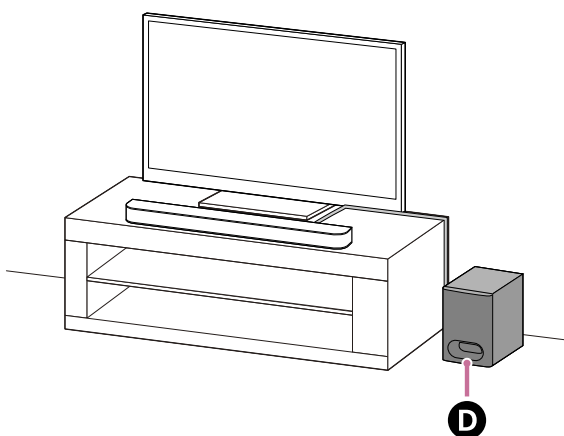


D Subwoofer

4 Připojte kabely zadních reproduktorů připojené k zadní straně zadních reproduktorů ke konektoru REAR SPEAKERS na zadní straně bezdrátového zesilovače.

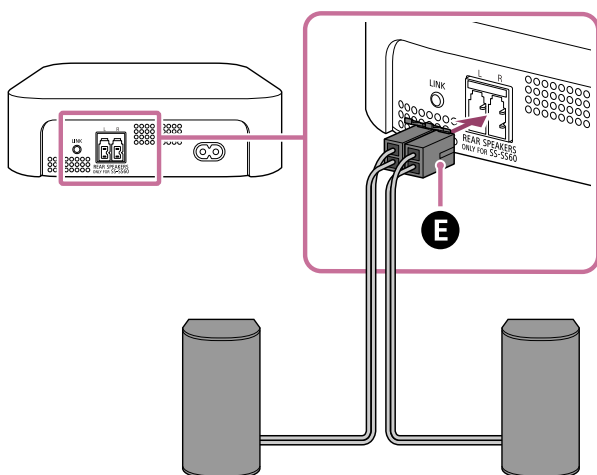

E Kabely zadních reproduktorů

5 Bezdrátový zesilovač a zadní reproduktory nainstalujte za místo sledování.

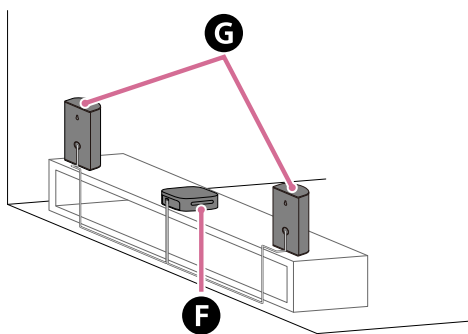

F Bezdrátový zesilovač

G Zadní reproduktor

6 V následujících případech proveďte v aplikaci [Speaker positioning and volume level settings](*).

- Při přemístění a změně způsobu instalace reproduktoru Bar, zadních reproduktorů a subwooferu
- Při změně prostředí pro sledování, například při změně uspořádání nábytku
- Při změně polohy sledování ve dne

* Zobrazí se klepnutím na [Settings] – [Sound Settings] – [Speaker positioning and volume level settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Poznámka


- Neumisťujte do blízkosti subwooferu a bezdrátového zesilovače kovové předměty. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.
- Na zadní straně subwooferu jsou větrací otvory. Subwoofer umístěte do vzdálenosti alespoň 5 cm (2 palce) od stojanu televizoru nebo zdi.
- Neinstalujte subwoofer tak, aby ležel na boku.

Jak řešit situaci, když reproduktor Bar nelze umístit řádně kvůli kolizi s nohama televizoru

Připojením dodaného podstavce k reproduktoru Bar lze reproduktor Bar zvednout nad instalační povrch, čímž se zabrání kolizi s nohama televizoru.

Připojení podstavce nezlepšuje kvalitu zvuku.

Pokud velikost nohy televizoru odpovídá následujícímu, lze reproduktorový systém nainstalovat připevněním podstavce.

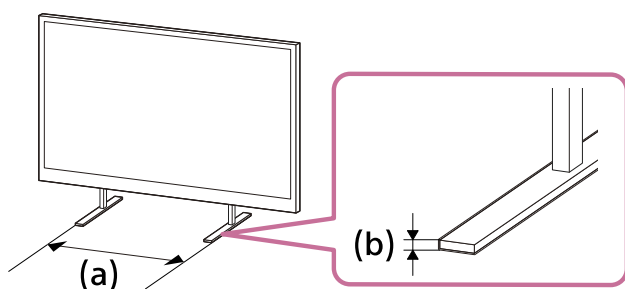

(a) Prostor mezi nohama televizoru: 750 mm (29 5/8 palce) nebo méně

(b) Výška noh televizoru: 8,5 mm (11/32 palce) nebo méně

1. Připravte si, co potřebujete.

- Podstavec (2) (součást balení)



- Šroub (2) (součást balení)




- Křížový šroubovák (není součástí balení)

2. Připojte podstavec k reproduktoru Bar.

Namontujte podstavec následujícím postupem.

- Umístěte reproduktor Bar tak, aby dolní strana reproduktoru Bar směřovala nahoru.
- Umístěte podstavec zasunutím vyčnívající části na vnitřní stranu nohy do otvoru pro vyčnívající část podstavce vedle otvoru pro šroub na reproduktoru Bar.
- Zajistěte podstavec šroubem.

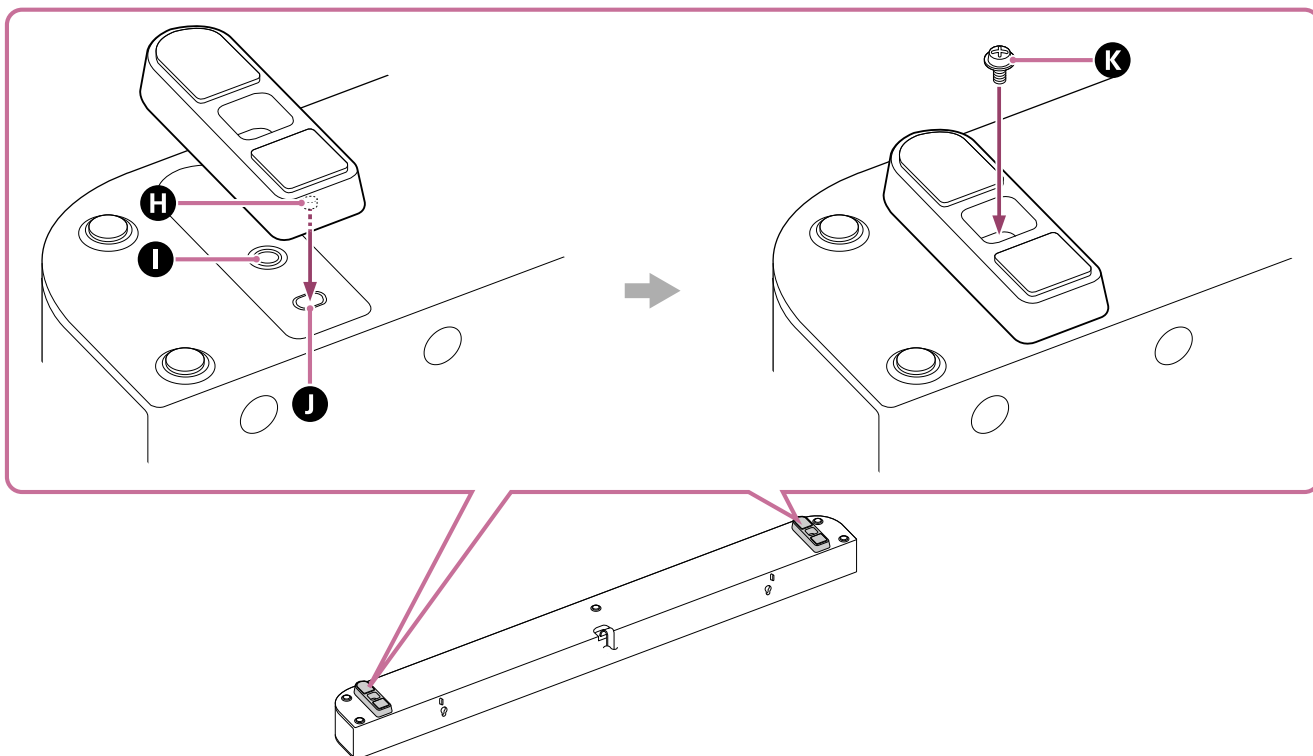

- H** Vyčnívající část
- I** Otvor pro šroub
- J** Otvor pro vyčnívající část podstavce
- K** Šroub (součást balení)


Tip

- Při připevňování nebo demontáži podstavce rozprostřete na pracovní plochu měkký hadřík nebo podobný materiál, aby se reproduktor Bar nepoškodil.
- Když podstavec demontujete, po vyjmutí šroubů uchopte podstavec a při vytahování jím krutě, aby bylo oddělení snazší.

3. Nainstalujte reproduktor Bar.

Dávejte pozor, abyste snímač dálkového ovládání na televizoru nezakryli reproduktorem Bar.

Po instalaci zkontrolujte, zda lze televizor zapnout/vypnout dálkovým ovládáním televizoru.

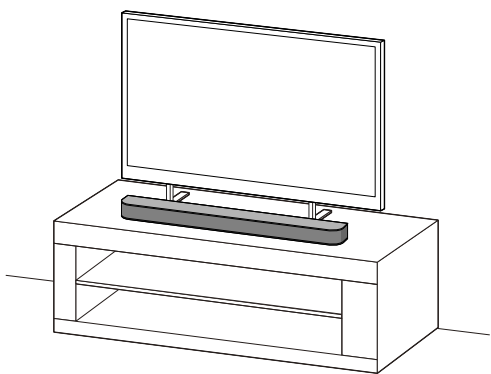


TP1001925138

5-064-290-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Přípevnění reproduktorů a bezdrátového zesilovače na zeď

Reproduktor Bar, zadní reproduktory a bezdrátový zesilovač lze připevnit na zeď.

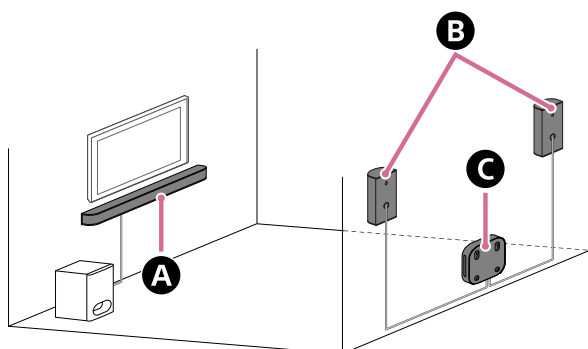


- A** Reproduktor Bar
- B** Zadní reproduktor
- C** Bezdrátový zesilovač

Poznámka

- Zavěste reproduktor Bar, zadní reproduktory a bezdrátový zesilovač vodorovně na zesílenou stěnu.
- Požádejte prodejce nebo licencovaného dodavatele značky Sony, aby reproduktor Bar, zadní reproduktory a bezdrátový zesilovač nainstaloval a přitom plně zohlednil bezpečnost.
- Společnost Sony neponese zodpovědnost za nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností instalace, nesprávným použitím nebo přírodní katastrofou.
- Z bezpečnostních důvodů je nutné, aby reproduktor Bar zavěšovaly minimálně dvě osoby.

Přípevnění reproduktoru Bar na zeď

1. Připravte si dva šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro otvory pro montáž na zeď na zadní straně reproduktoru Bar.

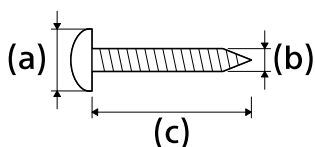


(a) 6 mm až 9,5 mm (1/4 palce až 3/8 palce)

(b) 4 mm (3/16 palce)

(c) 30 mm (1 3/16 palce) nebo delší

Reference: Otvor na zadní straně reproduktoru Bar

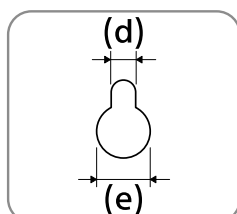


- (d) 5,1 mm (7/32 palce)
- (e) 10 mm (13/32 palce)

Poznámka

- Připravte si šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro materiál a stabilitu dané stěny. V závislosti na materiálu zdi může šroub zeď poškodit.

2. Zarovnejte svislou čáru nad oblastí „**↑ ① STŘEDOVÁ LINIE TELEVIZORU**“ vytištěnou na pomůcce **ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ** (papírová; součást balení) se středem televizoru.

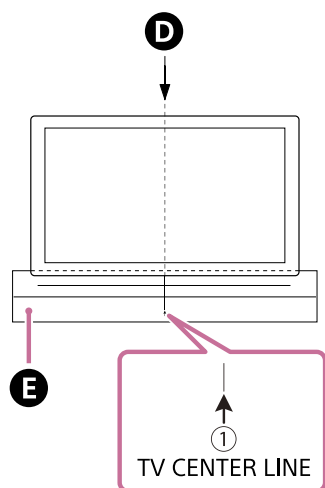


D Střed televizoru

E ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ

3. Posuňte pomůcku **ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ** dolů tak, aby vzdálenost mezi spodkem televizoru a oblastí „**← ② HORNÍ LINIE REPRODUKTORU BAR**“ vytištěnou na pomůcce **ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ** (f) byla 60 mm (2 3/8 palce) nebo větší.

Přilepte pomůcku **ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ** na zeď běžně dostupnou lepicí páskou nebo podobně.

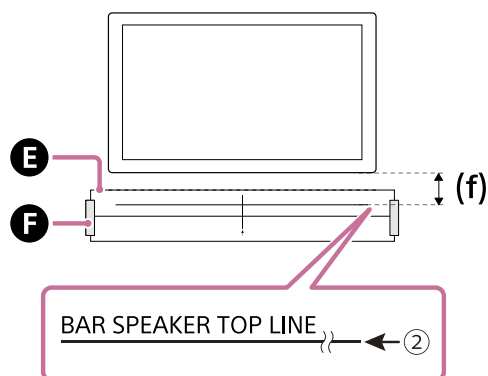

E ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ


F Lepicí páska apod.

(f) 60 mm (2 3/8 palce) nebo delší

Poznámka

- Při lepení pomůcky **ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ** ji dobře vyhladíte.

4. Upevněte šrouby připravené v kroku 1 v místě značek v oblasti „**← ③ LINIE ŠROUBŮ**“ vytištěné na pomůcce **ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ**.

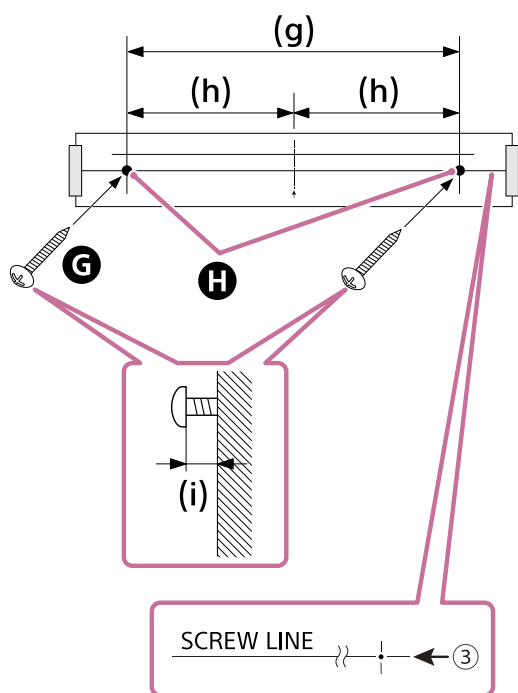

G Šroub

H Značky

(g) 585 mm (23 1/8 palce)

(h) 292,5 mm (11 5/8 palce)

(i) 9,7 mm až 10,7 mm (přibližně 13/32 palce)


Poznámka

- Pevně dotáhněte šrouby do nosníku zdi.

5. Odstraňte pomůcku ŠABLONA PRO MONTÁŽ NA ZEĎ.

6. Připojte kabel reproduktoru Bar a napájecí kabel (součást balení) k subwooferu.

Připojte kabel reproduktoru Bar připojený k zadní straně reproduktoru Bar ke konektoru FRONT SPEAKER a napájecí kabel ke vstupu střídavého proudu na subwooferu.

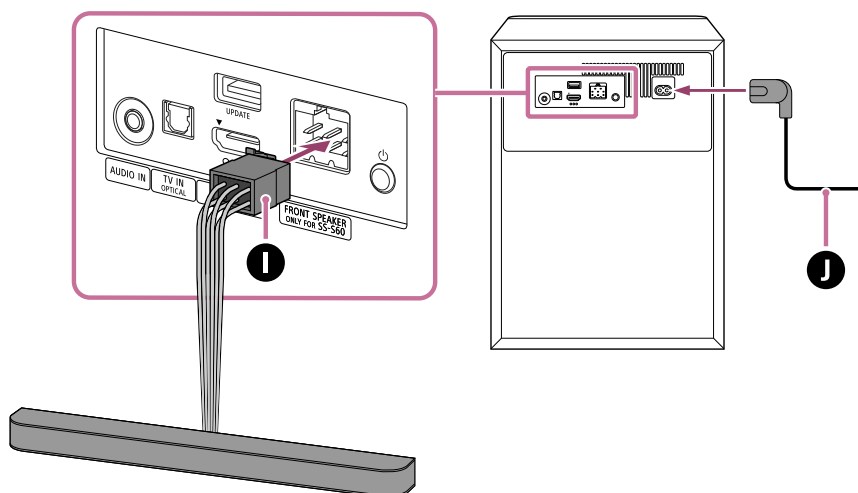


I Kabel reproduktoru Bar


J Napájecí kabel

7. Zavěste otvory na zadní straně reproduktoru Bar na šrouby.

Zarovnejte otvory na zadní straně reproduktoru Bar se šrouby, potom pověste reproduktor Bar na oba šrouby.

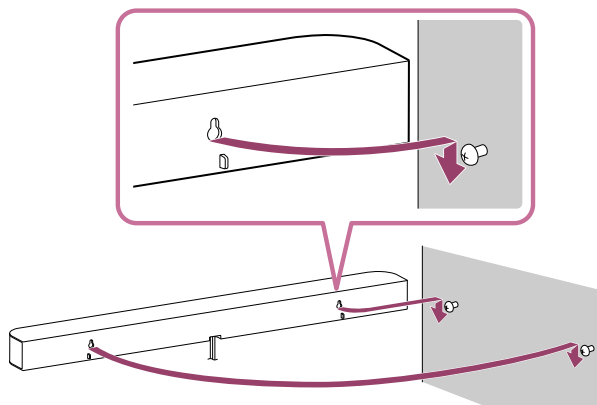


8. Připojte kabel HDMI (součást balení) připojený k subwooferu ke vstupnímu konektoru eARC/ARC HDMI na televizoru.
9. Zapojte napájecí kabel připojený k subwooferu do elektrické zásuvky.

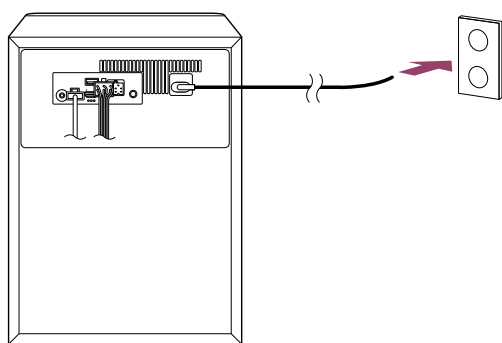


Přípevnění zadního reproduktoru na zeď

1. Připravte si šroub (není součástí balení), který je vhodný pro otvor na zadní straně zadního reproduktoru.

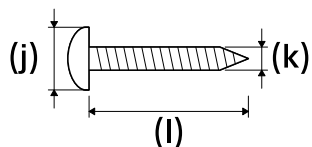

- (j) 6 mm až 9,5 mm (1/4 palce až 3/8 palce)
 (k) 4 mm (3/16 palce)
 (l) 30 mm (1 3/16 palce) nebo delší

Reference: Otvor na zadní straně zadního reproduktoru

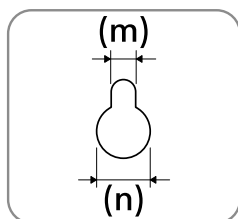


- (m) 4,6 mm (3/16 palce)
 (n) 10 mm (13/32 palce)

Poznámka

- Připravte si šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro materiál a stabilitu dané stěny. V závislosti na materiálu zdi může šroub zeď poškodit.

2. Zašroubujte šroub do zdi podle následující ilustrace.

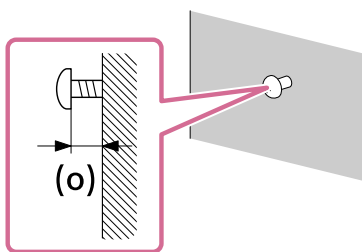


(o) 3,8 mm až 4,8 mm (přibližně 5/32 palce)

Poznámka


- Pevně dotáhněte šrouby do nosníku zdi.

3. Zavěste otvor na zadní straně zadního reproduktoru na šroub.

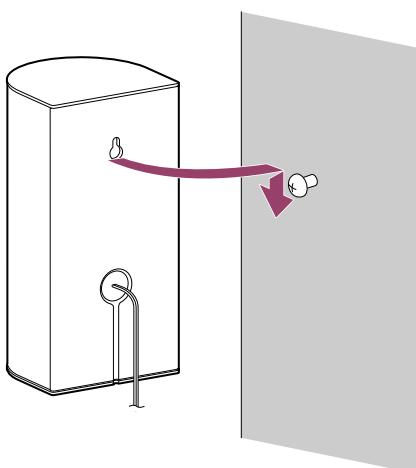

Přípevnění bezdrátového zesilovače na zeď

1. Připravte si dva šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro otvory pro montáž na zeď na spodní straně bezdrátového zesilovače.

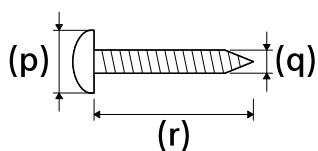


(p) 6 mm až 9,5 mm (1/4 palce až 3/8 palce)

(q) 4 mm (3/16 palce)

(r) 30 mm (1 3/16 palce) nebo delší

Reference: Otvor na spodní straně bezdrátového zesilovače

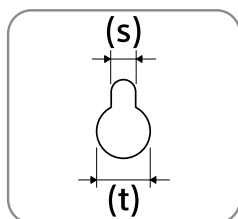


(s) 5,1 mm (7/32 palce)

(t) 10 mm (13/32 palce)

Poznámka

- Připravte si šrouby (nejsou součástí balení), které jsou vhodné pro materiál a stabilitu dané stěny. V závislosti na materiálu zdi může šroub zeď poškodit.

2. Zašroubujte šrouby do zdi podle následující ilustrace.

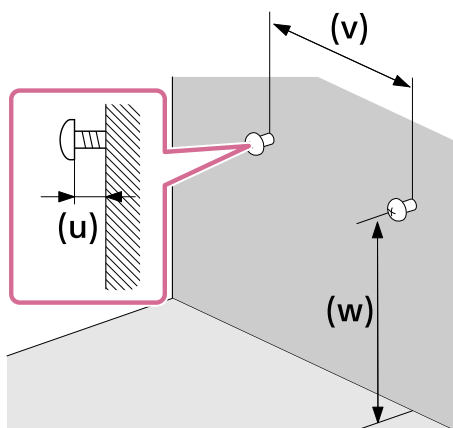

(u) 1,6 mm až 2,6 mm (přibližně 3/32 palce)

(v) 98 mm (3 7/8 palce)


(w) Šrouby zašroubujte minimálně 170 mm (6 3/4 palce) nad podlahou, aby bylo možné k bezdrátovému zesilovači připojit napájecí kabel.

Poznámka

- Pevně dotáhněte šrouby do nosníku zdi.

3. Připojte kabely zadních reproduktorů a napájecí kabel (součást balení) k bezdrátovému zesilovači.

Připojte kabely zadních reproduktorů připojené k zadní straně zadních reproduktorů ke konektoru REAR SPEAKERS a napájecí kabel ke vstupu střídavého proudu na bezdrátovém zesilovači.

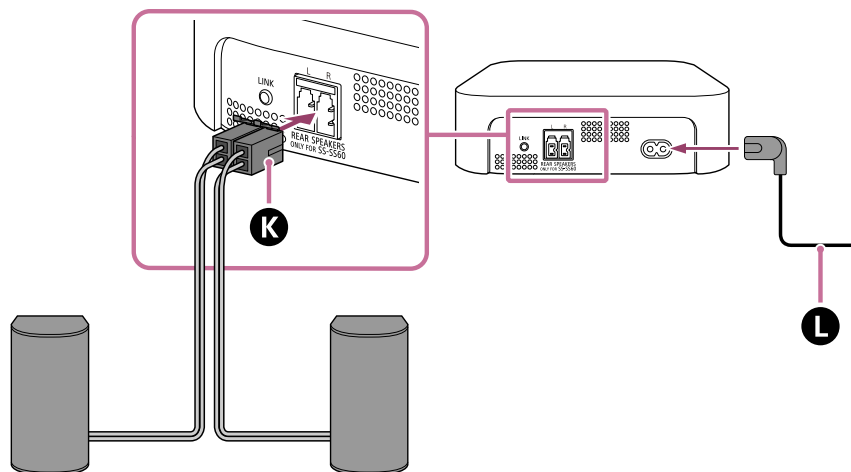


K Kabely zadních reproduktorů


L Napájecí kabel

4. Zavěste otvory na spodní straně bezdrátového zesilovače na šrouby.

Zarovnejte otvory na spodní straně bezdrátového zesilovače se šrouby, potom pověste bezdrátový zesilovač na oba šrouby.

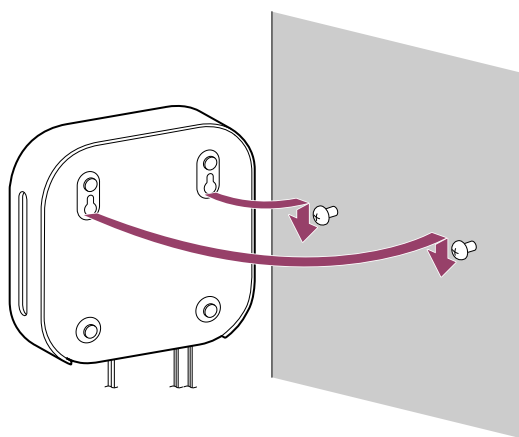

5. Zapojte napájecí kabel připojený k bezdrátovému zesilovači do elektrické zásuvky.

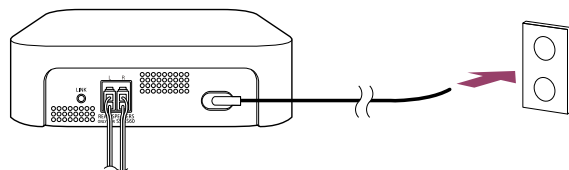

Informace o korekci zvukového pole

V následujících případech doporučujeme nakonfigurovat [Speaker positioning and volume level settings](*) v aplikaci kvůli zajištění lepšího zvuku.

- Při přemístění a změně způsobu instalace reproduktoru Bar, subwooferu, zadních reproduktorů
- Při změně prostředí pro sledování, například při změně uspořádání nábytku
- Při změně polohy sledování ve dne

* Zobrazí se klepnutím na [Settings] – [Sound Settings] – [Speaker positioning and volume level settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

TP1001925117


5-064-290-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Připojení k televizoru

Zkontrolujte, zda je váš televizor kompatibilní s eARC/ARC


Pokud má váš televizor vstupní konektor HDMI označený „eARC“ nebo „ARC“

Viz „[Připojení televizoru kompatibilního s eARC/ARC](#)“.

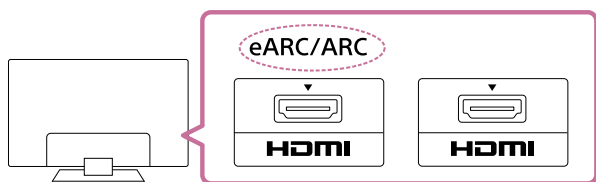


Pokud váš televizor nemá vstupní konektor HDMI označený „eARC“ nebo „ARC“

Viz „[Připojení televizoru nekompatibilního s eARC/ARC](#)“.

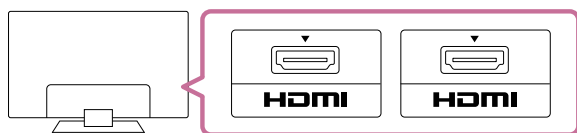

Připojení televizoru kompatibilního s eARC/ARC

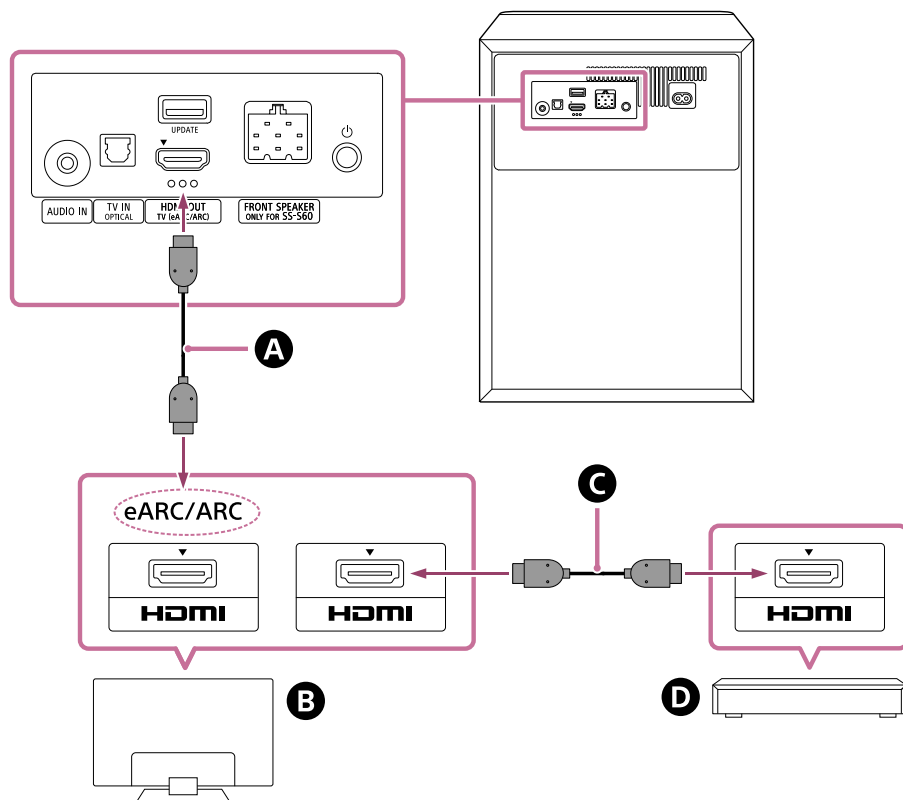

- A** Kabel HDMI (součást balení)
- B** Televizor
- C** Kabel HDMI (není součástí balení)
- D** Přehrávač disků Blu-ray, zařízení set-top box, přijímač kabelové televize, přijímač satelitní televize, herní konzole apod.

1. Připojení k televizoru.

Propojte konektor HDMI kompatibilní s eARC/ARC na televizoru a konektor HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) na subwooferu pomocí kabelu HDMI (součást balení).

Připojte externí zařízení (jako je přehrávač disků Blu-ray, přijímač set-top box, přijímač kabelové televize, přijímač satelitní televize, herní konzole apod.) k televizoru pomocí kabelu HDMI (není součástí balení).

2. Změňte nastavení televizoru tak, aby mohl být zvuk televizoru reprodukován reproduktorovým systémem.

V závislosti na televizoru lze tuto funkci nastavit automaticky, když je připojen reproduktorový systém. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.

3. Povolte eARC na reproduktorovém systému i na televizoru.

Je-li televizor, který je připojen k reproduktorovému systému, kompatibilní s funkcí eARC/ARC, je funkce eARC k dispozici.

Chcete-li využívat kvalitnější zvukové formáty, například Dolby Atmos přehrávané na externím zařízení připojeném k televizoru, zkontrolujte, zda je v systému reproduktorů a v televizoru povoleno nastavení eARC.

- Nastavení eARC pro televizor: postupujte podle pokynů v návodu k použití televizoru.
- Nastavení eARC pro reproduktorový systém: nastavení je ve výchozím nastavení povoleno.


Poznámka

- Zkontrolujte, zda jsou konektory řádně zapojeny.
- Pokud není reproduktorový systém připojen ke vstupu televizoru HDMI kompatibilnímu s eARC/ARC, zvuk televizoru nemůže být reproduktorovým systémem řádně reprodukován.
- Aktivujte funkci Ovládání zařízení HDMI na televizoru. Pokud není funkce Ovládání zařízení HDMI v televizoru zapnutá, reproduktorový systém nereprodukuje zvuk televizoru.
- Zapnutím funkce eARC v televizoru mohou být některé funkce v televizoru omezeny. Nemusí být například reprodukovány zvuky systému a hlasová odezva. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.
- Typ a počet zařízení, která je možné ovládat pomocí funkce Ovládání zařízení HDMI, jsou standardem HDMI CEC omezeny následujícím způsobem.
 - Záznamová zařízení (rekordér disků Blu-ray, rekordér DVD apod.): až 3 zařízení
 - Přehrávací zařízení (přehrávač disků Blu-ray, přehrávač disků DVD apod.): až 3 zařízení
 - Tunerová zařízení: až 4 zařízení
 - Audio systém (přijímač/sluchátka): maximálně 1 zařízení (používané tímto reproduktorovým systémem)

Tip

- Pod konektorem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) jsou tři hmatové tečky o velikosti asi 1 mm (1/16 palce). Používejte je jako pomůcku během připojování.
- Informace o podporovaných zvukových formátech naleznete zde: „[Podporované zvukové formáty](#)“.

Připojení televizoru nekompatibilního s eARC/ARC

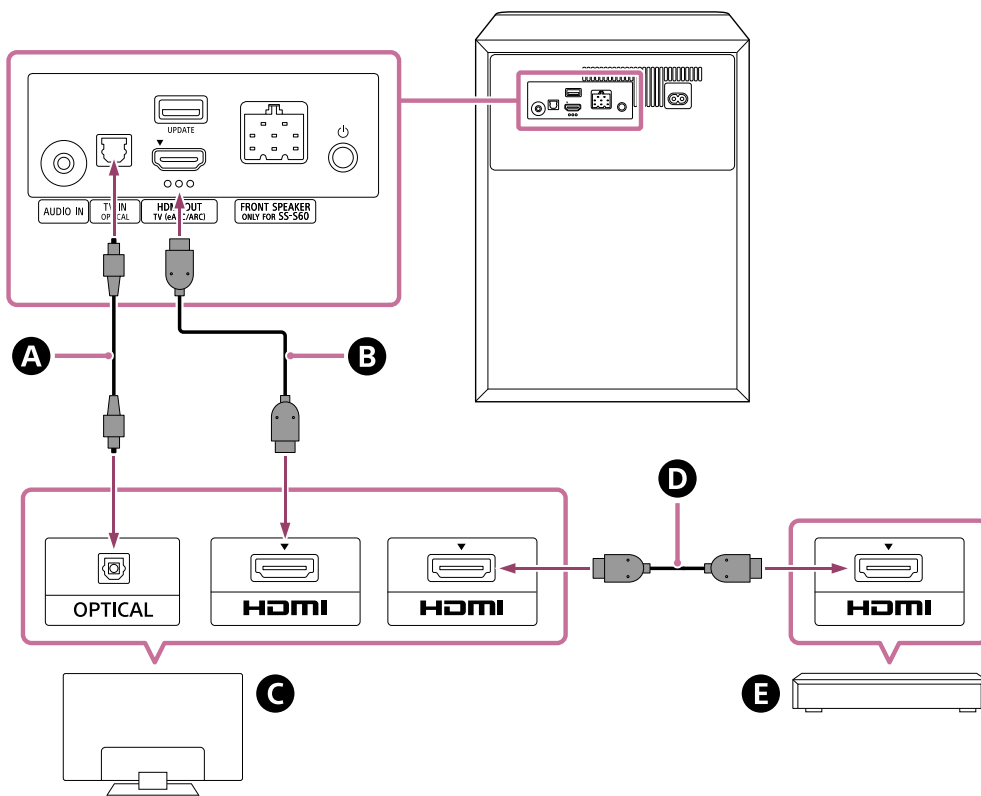

- A** Optický digitální kabel (není součástí balení)
- B** Kabel HDMI (součást balení)
- C** Televizor
- D** Kabel HDMI (není součástí balení)
- E** Přehrávač disků Blu-ray, zařízení set-top box, přijímač kabelové televize, přijímač satelitní televize, herní konzole apod.

1. Propojte konektor HDMI na televizoru a konektor HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) na subwooferu pomocí kabelu HDMI (součást balení).

Připojte externí zařízení (jako je přehrávač disků Blu-ray, přijímač set-top box, přijímač kabelové televize, přijímač satelitní televize, herní konzole apod.) k televizoru pomocí kabelu HDMI (není součástí balení).

2. Propojte optický digitální výstupní konektor na televizoru a konektor TV IN (OPTICAL) na subwooferu pomocí optického digitálního kabelu (není součástí balení).

3. Změňte nastavení televizoru tak, aby mohl být zvuk televizoru reprodukován reproduktorovým systémem.

V závislosti na televizoru lze tuto funkci nastavit automaticky, když je připojen reproduktorový systém. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.

Poznámka

- Zkontrolujte, zda jsou konektory řádně zapojeny.
- Zkontrolujte tvar zástrčky a konektoru na reproduktorovém systému a televizoru a pak zasuňte zástrčku optického digitálního kabelu ve správném směru. Pokud je zástrčka zasunuta silou v nesprávném směru, může dojít k poškození konektoru a zástrčky.

Tip


- Pod konektorem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) jsou tři hmatové tečky o velikosti asi 1 mm (1/16 palce). Používejte je jako pomůcku během připojování.

Příbuzné téma

- [Podporované zvukové formáty](#)


Připojení k elektrické zásuvce

- 1 Připojte napájecí kabel (součást balení) ke vstupu střídavého proudu na subwooferu a poté jej připojte k elektrické zásuvce.

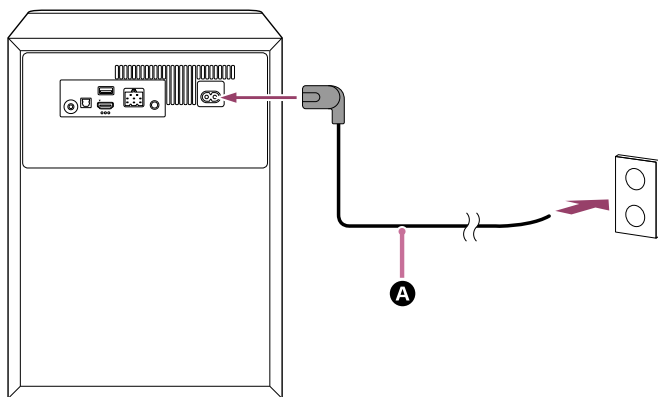


A Napájecí kabel (součást balení)

- 2 Připojte napájecí kabel (součást balení) ke vstupu střídavého proudu na bezdrátovém zesilovači a poté jej připojte k elektrické zásuvce.

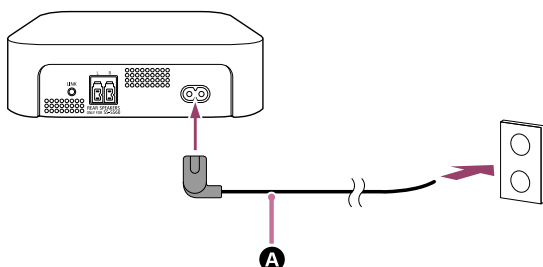


A Napájecí kabel (součást balení)

Když se napájecí kabel bezdrátového zesilovače připojí k elektrické zásuvce, bezdrátový zesilovač se zapne a indikátor napájení na bezdrátovém zesilovači bude blikat bíle.

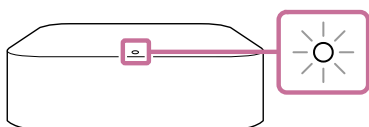

- 3 Zkontrolujte, že indikátor napájení na bezdrátovém zesilovači svítí bíle.

Jakmile bude dokončeno spojení mezi subwooferem a bezdrátovým zesilovačem, indikátor napájení na bezdrátovém zesilovači se rozsvítí bíle.

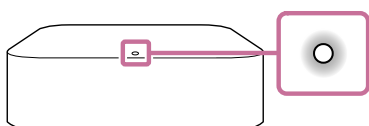

Pokud spojení nelze navázat, viz „[Pokud subwoofer a bezdrátový zesilovač nejsou správně připojeni](#)“.

TP1001925119

5-064-290-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Provedení počátečního nastavení pomocí aplikace „Sony | BRAVIA Connect“

K nastavení reproduktorového systému použijte aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“.

- 1 Zkontrolujte, zda je subwoofer připojen k televizoru a zda jsou subwoofer a bezdrátový zesilovač připojeny ke zdroji napájení.
- 2 Stáhněte a nainstalujte aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“ do svého chytrého telefonu.



- 3 Otevřete aplikaci a dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Jakmile se subwoofer zapne, automaticky se připojí k bezdrátovému zesilovači a indikátor napájení na bezdrátovém zesilovači se rozsvítí bíle.

Pokud bezdrátový zesilovač není připojen k subwoofery, indikátor napájení na bezdrátovém zesilovači se rozsvítí červeně. Připojte bezdrátový zesilovač k subwoofery podle pokynů zde: „[Pokud subwoofer a bezdrátový zesilovač nejsou správně připojeni](#)“.


Příbuzné téma

- [Instalace reproduktorového systému](#)
- [Přípevnění reproduktorů a bezdrátového zesilovače na zeď](#)
- [Připojení k televizoru](#)
- [Připojení k elektrické zásuvce](#)

TP1001925120

Pokud subwoofer a bezdrátový zesilovač nejsou správně připojeni

Pokud se bezdrátový zesilovač nepřipojí k subwooferu, indikátor napájení na bezdrátovém zesilovači se rozsvítí červeně a na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí návod na připojení bezdrátového zesilovače. Připojte bezdrátový zesilovač k subwooferu pomocí těchto pokynů v aplikaci.

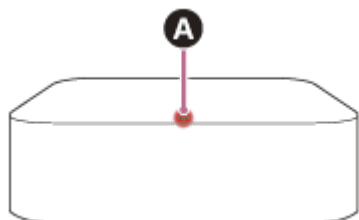

A Indikátor napájení

Tip

- Zkontrolujte stav připojení reproduktoru v možnosti [Settings] – [Wireless Speaker Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Ovládání pomocí dodaného dálkového ovládání

1. Stiskněte během pěti sekund postupně NIGHT,  (ztlumení),  (ztlumení), NIGHT.
Hlavní indikátor stavu na subwooferu bliká střídavě modře/bíle.
2. Stiskněte LINK na bezdrátovém zesilovači.
Indikátor napájení na bezdrátovém zesilovači zabliká dvakrát bíle.
Jakmile bude připojení dokončeno, indikátor napájení na bezdrátovém zesilovači se rozsvítí bíle.

Příbuzné téma

- [Indikátor na bezdrátovém zesilovači](#)
- [Provedení počátečního nastavení pomocí aplikace „Sony | BRAVIA Connect“](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)

TP1001925121

Poslech zvuku z televizoru

Na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci postupujte následujícím způsobem.

- 1 Klepnutím na oblast pro přepínání informací o přehrávání/vstupu v horní části obrazovky přepněte vstup do polohy [TV].**

Pokud se zobrazí obrazovka dálkového ovládání v aplikaci, která může ovládat reproduktorový systém a zobrazí se BRAVIA, není nutné ovládat přepínání vstupů reproduktorového systému. Zvukový vstup na reproduktorovém systému se přepíná ve spojení s obsahem, který je sledován na televizoru.

- 2 Nastavte hlasitost.**

Ovládání pomocí dodaného dálkového ovládání

1. Stisknutím tlačítka INPUT (Input) rozsvítíte hlavní indikátor stavu na subwooferu bíle.
2. Nastavte hlasitost.

Poznámka


- Pokud se nezobrazuje obraz, když je zvolen vstup TV (eARC/ARC), vyberte preferovaný kanál televizoru pomocí dálkového ovládání televizoru.
- Když je televizor připojen ke konektoru HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) i ke konektoru TV IN (OPTICAL), přednost má vstup na konektoru HDMI OUT (TV (eARC/ARC)).
- Subwoofer je konstruován tak, aby přehrával basy nebo zvuky o nízké frekvenci. Když vstupní zdroj, například televizní programy, neobsahuje příliš basových zvuků, může být tento basový zvuk ze subwooferu špatně slyšet.
- V závislosti na tom, zda zapnete jako první televizor nebo reproduktorový systém, může být reproduktorový systém ztlumen a pomocný indikátor stavu na subwooferu může blikat bíle. V takovém případě zapněte nejdříve televizor a až poté reproduktorový systém.

TP1001925122

Poslech zařízení připojeného analogovým audio kabelem

Reproduktorový systém může také přehrávat zvuk z audio zařízení, které je připojeno ke konektoru AUDIO IN na subwooferu.

1 Připojte audio zařízení ke konektoru AUDIO IN.

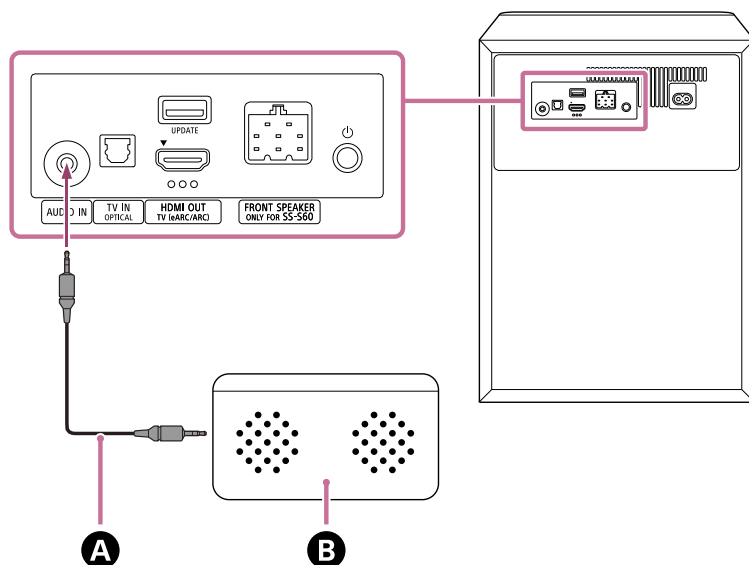

- A** Analogový audio kabel (není součástí balení)
- B** Audio zařízení

2 Klepnutím na oblast pro přepínání informací o přehrávání/vstupu v horní části obrazovky dálkového ovládání v aplikaci přepněte vstup do polohy [AUDIO IN].

3 Spust'te přehrávání na připojeném audio zařízení.

4 Nastavte hlasitost.

Ovládání pomocí dodaného dálkového ovládání

1. Stisknutím tlačítka INPUT (Input) rozsvítíte hlavní indikátor stavu na subwooferu zeleně.
2. Spust'te přehrávání na připojeném audio zařízení.
3. Nastavte hlasitost.

Poznámka

- Když je zvolen vstup [AUDIO IN], přehrávání bude probíhat v režimu [Multi Stereo]* bez ohledu na nastavení v části [Sound Field Setting].

* Reprodukce ze všech reproduktorů bez přidání prostorových efektů.

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

Nastavení kvality zvuku

Následující nastavení kvality zvuku můžete provést na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci nebo na dodaném dálkovém ovládání.

Obsluha pomocí obrazovky dálkového ovládání v aplikaci

Když přístroj BRAVIA kompatibilní s aplikací je připojen k reproduktorovému systému pomocí kabelu HDMI, vyberte možnost [Picture & Sound].

- **[Sound field]**
Zvuk je reprodukován s prostorovým zvukovým efektem. Toto nastavení lze použít k vyzkoušení efektu prostorového zvuku.
- **[Voice mode]**
Zdůrazňuje dialog a usnadňuje jeho poslech.
- **[Voice Zoom]**
Tato funkce je aktivována, když je připojen televizor Sony kompatibilní s funkcí propojení reproduktorového systému. Když je v reproduktorovém systému vybrán vstup TV, hlasový zoom pracuje namísto hlasového režimu. Hlasový zoom může nastavit pouze hlasitost lidského hlasu, aniž by se změnila celková hlasitost. Hlasitost hlasu hlasatele zpráv může být upravena tak, aby byla silnější, a byla tak lépe slyšet, a současně může být hlasitost hlasu upravena tak, aby byla nižší pro živé sportovní vysílání nebo jiné situace, kdy je komentář nebo živé moderování příliš hlasité.
- **[Night mode]**
Je reprodukován zřetelný zvuk i při nízké hlasitosti pro účely použití v noci a poskytuje zřetelný dialog a minimální ztrátu věrnosti.

Ovládání pomocí dodaného dálkového ovládání

Při každém stisknutí tlačítka na dodaném dálkovém ovládání se nastavení změní a na pomocném indikátoru stavu na subwooferu lze zkontrolovat nastavení stavu.

Při nastavení na zapnuto: pomocný indikátor stavu se jednou rozsvítí bíle na delší dobu.

Když je nastaveno na vypnuto: pomocný indikátor stavu dvakrát bíle zabliká.

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Zvuk je reprodukován s prostorovým zvukovým efektem. Toto nastavení lze použít k vyzkoušení efektu prostorového zvuku.
- **VOICE (Voice mode)**
Zdůrazňuje dialog a usnadňuje jeho poslech.
Hlasový zoom umožňuje nastavit hlasitost lidských hlasů, když je připojen televizor kompatibilní s funkcí propojení reproduktorového systému. Když je zapnutý hlasový zoom, použije se poslední nastavená hodnota v nabídce TV nebo na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.
- **NIGHT (Night mode)**
Je reprodukován zřetelný zvuk i při nízké hlasitosti pro účely použití v noci a poskytuje zřetelný dialog a minimální ztrátu věrnosti.

Poznámka

- Zvukové pole není k dispozici během reprodukce zkušebního tónu.

- Pokud je možnost [Sound Field Type] nastavena na hodnotu [Dolby Speaker Virtualizer] a zvukové pole je zapnuté, režim hlasu je vypnutý. (*)
- Efekt, kterého lze pomocí zpracování prostorového zvuku dosáhnout, se může lišit v závislosti na přehrávaném obsahu.
- Když přehráváte vícekanálový zvuk, zkontrolujte nastavení výstupu digitálního zvuku na zařízení, které je připojeno k reproduktorovému systému. Podrobnosti naleznete v návodu k použití dodaném s připojeným zařízením.
- V závislosti na obsahu nebo nastavení zvukového pole(*) z některých reproduktorů nemusí vycházet zvuk.
- Noční režim se automaticky vypne při vypnutí reproduktorového systému.
- Zkontrolujte níže uvedenou adresu URL pro televizory, které jsou kompatibilní s funkcí propojení reproduktorového systému.
https://www.sony.net/hav_faq
- V závislosti na nastavení televizoru nebo obsahu nemusí hlasový zoom plnit svou funkci.

* Nastavení zapnutí/vypnutí zvukového pole a nastavení zobrazené po klepnutí na položku [Settings] – [Sound Settings] – [Sound Field Setting] – [Sound Field Type] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Příbuzné téma

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1001925123

5-064-290-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Poslech hudby spárováním zařízení BLUETOOTH, které je připojováno poprvé

Pokud chcete použít funkci BLUETOOTH, je potřeba reproduktorový systém a zařízení BLUETOOTH spárovat předem. Párování je proces vzájemného registrování zařízení předem.

1 Zapněte zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

2 Přepněte vstup na [Bluetooth] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Pokud je k reproduktorovému systému již připojeno jiné zařízení s rozhraním BLUETOOTH, vyberte možnost [Connect to other devices].

Když se přepne na vstup [Bluetooth] bez spárovaného zařízení, reproduktorový systém přejde do režimu párování a hlavní indikátor stavu na subwooferu bude blikat opakovaně dvakrát modře.

3 Provedením operace párování vyhledejte reproduktorový systém v zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

Na obrazovce zařízení s rozhraním BLUETOOTH se zobrazí seznam zařízení s rozhraním BLUETOOTH nalezených zařízením s rozhraním BLUETOOTH.

Informace o tom, jak provést párování se zařízením s rozhraním BLUETOOTH najdete v návodu k použití zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

4 V seznamu zařízení zobrazených na obrazovce zařízení s rozhraním BLUETOOTH vyberte reproduktorový systém(*) a zaregistrujte reproduktorový systém a zařízení s rozhraním BLUETOOTH navzájem.

Pokud je vyžadováno heslo, zadejte „0000“.

* BRAVIA Theatre System 6 nebo název zařízení, který je nastaven v možnosti [Unit Name].

5 Na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci zkontrolujte, zda jsou reproduktorový systém a zařízení s rozhraním BLUETOOTH připojeny prostřednictvím funkce BLUETOOTH.

Na obrazovce dálkového ovládání aplikace se zobrazí název připojeného zařízení BLUETOOTH.

6 Spustíte přehrávání zvuku pomocí hudební aplikace v připojeném zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

Reproduktorový systém vydává zvuk.

7 Nastavte hlasitost.

Hlasitost reproduktorového systému můžete nastavit na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci nebo v aplikaci pro přehrávání hudby, případně pomocí tlačítek  (Volume) + (plus) / – (minus) na dodaném dálkovém ovládání.

Pomocí ikony pro ovládání přehrávání na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci můžete přehrát obsah nebo přehrávání pozastavit.

Poznámka

- Pokud se párování nezdaří, zkuste v zařízení s rozhraním BLUETOOTH provést následující operace.
 - Přijměte žádost o párování.

- Pokud bylo dosaženo maximálního počtu spárovaných zařízení v zařízení s rozhraním BLUETOOTH, odstraňte všechna nepotřebná zařízení.
- Když je reproduktorový systém resetován, odstraňte informace o párování reproduktorového systému ze zařízení s rozhraním BLUETOOTH a proveďte párování znovu.

Tip

- Pokud není spárováno žádné zařízení s rozhraním BLUETOOTH (při použití reproduktorového systému okamžitě po jeho zakoupení atd.), reproduktorový systém přejde do režimu párování, když je vstup jednoduše změněn na [Bluetooth].
- Proveďte párování pro druhé nebo další zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH](#)
- [Resetování reproduktorového systému](#)

TP1001925124

Poslech hudby ze spárovaného zařízení s rozhraním BLUETOOTH

1 Zapněte funkci BLUETOOTH v zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

2 Přepněte vstup na [Bluetooth] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Reproduktorový systém se automaticky připojí k zařízení s rozhraním BLUETOOTH naposledy připojenému k reproduktorovému systému.

Pokud je k reproduktorovému systému již připojeno jiné zařízení s rozhraním BLUETOOTH, vyberte možnost [Connect to other devices]. Poté použijte zařízení s rozhraním BLUETOOTH, které chcete připojit k reproduktorovému systému, a jako připojovací zařízení pro funkci BLUETOOTH vyberte reproduktorový systém.

3 Spustěte přehrávání zvuku pomocí hudební aplikace v připojeném zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

Reproduktorový systém vydává zvuk.

4 Nastavte hlasitost.

Nastavte hlasitost reproduktorového systému na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci nebo v aplikaci pro přehrávání hudby.

Pomocí ikony pro ovládání přehrávání na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci můžete přehrát obsah nebo přehrávání pozastavit.

Ovládání pomocí dodaného dálkového ovládání

1. Zapněte funkci BLUETOOTH v zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

2. Stisknutím tlačítka INPUT (Input) rozsvítíte hlavní indikátor stavu na subwooferu modře.

Reproduktorový systém se automaticky připojí k zařízení s rozhraním BLUETOOTH naposledy připojenému k reproduktorovému systému.

Pokud se nemůžete připojit k zařízení s rozhraním BLUETOOTH, které jste použili v kroku 1, vyberte možnost [Connect to other devices] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci. Poté použijte zařízení s rozhraním BLUETOOTH, které jste použili v kroku 1, a jako připojovací zařízení pro funkci BLUETOOTH vyberte reproduktorový systém.

3. Spustěte přehrávání zvuku pomocí hudební aplikace v připojeném zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

4. Nastavte hlasitost.

Tip

- Pokud mezi reproduktorovým systémem a zařízením s rozhraním BLUETOOTH není navázáno připojení BLUETOOTH, vyberte reproduktorový systém v zařízení s rozhraním BLUETOOTH.
- Pokud dojde ke zpoždění zvuku, lze toto eliminovat pomocí přístupu k možnosti [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Connection Quality] a nastavením hodnoty [Priority on Stable Connection] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Odpojení zařízení s rozhraním BLUETOOTH

Odpojení proveďte jedním z následujících způsobů.

- Vypněte funkci BLUETOOTH v zařízení s rozhraním BLUETOOTH.
- Vypněte reproduktorový systém nebo zařízení s rozhraním BLUETOOTH.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH](#)

TP1001925125

5-064-290-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH

Ve výchozím nastavení je funkce BLUETOOTH zapnuta.

- Funkci BLUETOOTH můžete vypnout tak, že na dodaném dálkovém ovládání během pěti sekund stisknete  (ztlumení),  (Volume) – (minus) a  (Volume) + (plus) v tomto pořadí. Pomocný indikátor stavu na subwooferu dvakrát bíle zabliká.
- Funkci BLUETOOTH můžete zapnout tak, že na dodaném dálkovém ovládání během pěti sekund stisknete  (ztlumení),  (Volume) – (minus) a  (Volume) + (plus) v tomto pořadí. Pomocný indikátor stavu na subwooferu se jednou rozsvítí bíle na delší dobu.

Poznámka

- Pokud je funkce BLUETOOTH vypnuta, nelze provádět následující operace:
 - párování a připojení k zařízení s rozhraním BLUETOOTH,
 - používání aplikace „Sony | BRAVIA Connect“.

TP1001925126

Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem (funkce ovládání zařízení HDMI)

Ovládací prvky reproduktorového systému, například zapnutí/vypnutí napájení nebo nastavení hlasitosti, lze propojit s ovládacími prvky televizoru pomocí kabelu HDMI, který propojí reproduktorový systém s televizorem, který je kompatibilní s funkcí Ovládání zařízení HDMI.

O používání funkce Ovládání zařízení HDMI

Funkce Ovládání zařízení HDMI propojuje zařízení, která jsou připojena pomocí kabelu HDMI (High-Definition Multimedia Interface), aby bylo možné tato zařízení používat společně.

Ačkoli je tato funkce podporována zařízeními kompatibilními s funkcí Ovládání zařízení HDMI, nemusí pracovat, pokud jsou připojena zařízení jiná než vyrobená společností Sony.

Příprava pro ovládání reproduktorového systému jeho propojením s televizorem

Aktivujte funkci Ovládání zařízení HDMI v televizoru, který je připojen k reproduktorovému systému pomocí kabelu HDMI. Funkce Ovládání zařízení HDMI na reproduktorovém systému je ve výchozím nastavení zapnutá.

Poznámka

- Televizor musí být s funkcí Ovládání zařízení HDMI kompatibilní. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.
- Zkontrolujte nastavení reproduktorů v televizoru. Napájení reproduktorového systému se synchronizuje s nastavením reproduktorů v televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.
- Pokud se zvuk televizoru při sledování televize předtím ozýval z reproduktorů televizoru, je v závislosti na televizoru možné, že se reproduktorový systém nezapne prostřednictvím propojení s ovládacími prvky televizoru při zapnutí televizoru.

Tip

- Pokud k televizoru připojíte zařízení, jako je přehrávač disků Blu-ray, pomocí kabelu HDMI, aktivujte v zařízení funkci Ovládání zařízení HDMI.
- Chcete-li povolit funkci Ovládání zařízení HDMI televizoru nebo přehrávače disků Blu-ray, přečtěte si návod k použití.
- Pokud aktivujete funkci Ovládání zařízení HDMI („BRAVIA Sync“) v televizoru vyrobeném společností Sony, bude funkce Ovládání zařízení HDMI v reproduktorovém systému také aktivována automaticky.
- Nastavení funkce Ovládání zařízení HDMI v reproduktorovém systému lze změnit pomocí možností [Settings] – [HDMI Settings] – [Control for HDMI] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Ovládání napájení nebo hlasitosti pomocí dálkového ovládání televizoru

Při zapnutí/vypnutí televizoru nebo nastavení hlasitosti pomocí dálkového ovládání televizoru jsou funkce napájení reproduktorového systému nebo nastavení hlasitosti vzájemně propojeny.



A Televizor

B Dálkové ovládání televizoru

Propojení napájení

Při zapnutí televizoru se reproduktorový systém automaticky zapne. Při vypnutí televizoru se reproduktorový systém automaticky vypne.

Poznámka

- Pokud je reproduktorový systém vypnut dříve, než je vypnut televizor, reproduktorový systém se nemusí při příštím zapnutí televizoru automaticky zapnout. Pokud k tomu dojde, proveďte následující postup.
 - V nabídce televizoru vyberte reproduktorový systém jako zvukové výstupní zařízení.
 - Pokud používáte televizor Sony, zapněte reproduktorový systém, když je televizor zapnutý.

Nastavení hlasitosti

Zvuk sledovaného televizoru je automaticky reprodukován reproduktorovým systémem. Hlasitost reproduktorového systému můžete upravit pomocí dálkového ovládání televizoru.

Funkce přehrávání jedním dotykem

Při přehrávání obsahu na přehrávači disků Blu-ray připojenému k televizoru nebo při provedení operace, jako je stisknutí tlačítka PS na ovladači konzole PlayStation®5, se reproduktorový systém a televizor automaticky zapnou.

Příbuzné téma

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001687183

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem kompatibilním s funkcí „BRAVIA Sync“

„BRAVIA Sync“ je rozšířená funkce vyvinutá společností Sony na základě funkce Ovládání zařízení HDMI. Pomocí kabelu HDMI k připojení zařízení kompatibilních s funkcí „BRAVIA Sync“, jako je televizor nebo přehrávač disků Blu-ray, je zařízení možné vzájemně propojit a ovládat.

Používání funkce „BRAVIA Sync“

Aktivujte funkci Ovládání zařízení HDMI v zařízení Sony a zapněte funkci „BRAVIA Sync“.

Co můžete dělat s funkcí „BRAVIA Sync“

Funkce Ovládání zařízení HDMI

- Propojení napájení
- Nastavení hlasitosti
- Funkce přehrávání jedním dotykem

Příbuzné téma

- [Ovládání reproduktorového systému vzájemným propojením s televizorem \(funkce ovládání zařízení HDMI\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001687184

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

[Wireless Speaker Settings]

Toto jsou nastavení pro připojení dodávaného bezdrátového zesilovače.

Klepnutím na možnost [Settings] – [Wireless Speaker Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položky nastavení.

Kontrola stavu bezdrátového reproduktoru

Umožňuje zkontrolovat stav připojení reproduktorů připojených k reproduktorovému systému na obrazovce aplikace.

[Start Manual Link]

Ruční spojení subwooferu a bezdrátového zesilovače.

TP1001925127

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

[Sound Settings]

Toto jsou nastavení pro zvukový výstup.

Klepnutím na možnost [Settings] – [Sound Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položky nastavení.

[Speaker positioning and volume level settings]

Slouží k nastavení vzdálenosti reproduktorů od místa poslechu a jejich hlasitosti pro zajištění co nejlepšího prostorového zvuku.

[Sound Field Setting]

Slouží k nastavení zvukového pole a toho, jak je přehráván stereofonní obsah.

Chcete-li použít tyto zvukové efekty, aktivujte zvukové pole na dodaném dálkovém ovládání nebo na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

[Test Tone]

Slouží ke kontrole výstupu zvuku při aktuálním nastavení a toho, zda zvuk vychází konzistentně z každého reproduktoru.

[DSEE]

Reproduktorový systém zvyšuje kvalitu zvuku obnovením zvuku s vysokým dosahem komprimovaných zdrojů zvuku.

[Audio DRC]

Komprimuje dynamický rozsah (rozsah mezi nejhlasitější a nejnižší částí) audio signálu, aby byly lépe slyšet jemnější zvuky.

[DTS Dialog Control]

Upraví se hlasitost dialogu, zatímco se přehrává obsah, který je kompatibilní s funkcí ovládání dialogu DTS:X.

[A/V Sync]

Upravuje prodlevu mezi obrazem a zvukem.

[Advanced auto volume]

Omezuje změny hlasitosti způsobené vstupním signálem. Tato funkce je užitečná, když je hlasitost televizní reklamy vyšší než hlasitost sledovaného programu.

Příbuzné téma

- [Dodáváno s dálkovým ovládáním](#)
- [Obrazovka dálkového ovládání v aplikaci](#)

- Instalace reproduktorového systému
- Připevnění reproduktorů a bezdrátového zesilovače na zeď
- [HDMI Settings]

TP1001925109

5-064-290-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

[HDMI Settings]

Toto jsou nastavení pro HDMI.

Klepnutím na možnost [Settings] – [HDMI Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položky nastavení.

[Control for HDMI]

Pokud je zapnuta funkce Ovládání zařízení HDMI, zařízení propojená kabelem HDMI lze vzájemně ovládat a lze přijímat zvuk ARC z televizoru.

[eARC]

Když je připojen televizor kompatibilní s eARC, povolte toto nastavení, aby byla povolena funkce eARC. Když je připojen televizor, který je kompatibilní s ARC (ale není kompatibilní s eARC) funkce ARC pracuje bez ohledu na to, jak je tato funkce nastavena.

Při zapnutí eARC zkontrolujte nastavení eARC v televizoru. Podrobnosti naleznete v návodu k použití televizoru.

[TV audio input mode]

Z televizoru můžete vybrat zvukový vstup.

TP1001687187

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

[Bluetooth Settings]

Toto je rozšířené nastavení funkce BLUETOOTH.

Klepnutím na možnost [Settings] – [Bluetooth Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položka nastavení.

[Bluetooth Connection Quality]

Slouží k nastavení kvality připojení BLUETOOTH při přehrávání zvuku ze zařízení BLUETOOTH na reproduktorovém systému.

Příbuzné téma

- [Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH](#)

TP1001687188

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

[System Settings]

Toto jsou nastavení reproduktorového systému.

Klepnutím na možnost [Settings] – [System Settings] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí následující položky nastavení.

[Auto Standby]

Když reproduktorový systém asi 20 minut nepřijal žádný příkaz ovládání ani žádný signál, reproduktorový systém automaticky přejde do pohotovostního režimu se sítí nebo do pohotovostního režimu.

[Bluetooth Standby]

Reproduktorový systém se při připojení k zařízení BLUETOOTH s historií připojení automaticky zapne. Reproduktorový systém lze také zapnout z aplikace.

Zapnuto: Po aktivaci funkce [Auto Standby] nebo vypnutí reproduktorového systému přejde reproduktorový systém do pohotovostního režimu se sítí.

Vypnuto: Po aktivaci funkce [Auto Standby] nebo vypnutí reproduktorového systému přejde reproduktorový systém do pohotovostního režimu.

Poznámka

- Když je možnost [Bluetooth Standby] nastavena na hodnotu [Off], reprodukování zvuku z reproduktorů může trvat déle, je-li reproduktorový systém zapnutý.

[Dimmer]

Slouží k nastavení jasu indikátorů na subwooferu a bezdrátovém zesilovači.

[Unit Name]

Používá se ke změně názvu reproduktorového systému, který se zobrazí, když se používá funkce, jako například BLUETOOTH.

[System Information]

Zobrazuje informace o reproduktorovém systému, jako je verze softwaru.

[Software License Information]

Zobrazuje informace o softwarové licenci.

TP1001925128

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

[Easy Initial Setup]

Pro reproduktorový systém můžete snadno provádět základní nastavení a nastavení reproduktorů.
Klepněte na možnost [Settings] – [Easy Initial Setup] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

TP1001687185

5-064-290-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

Úspora energie v pohotovostním režimu

Chcete-li snížit spotřebu energie v pohotovostním režimu, nakonfigurujte nastavení následujícím způsobem.

- Přejděte k možnosti [Settings] – [System Settings] – [Bluetooth Standby] a nastavte hodnotu [Off] na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci.

Poznámka

- Když je možnost [Bluetooth Standby] nastavena na hodnotu [Off], reprodukování zvuku z reproduktorů může trvat déle, je-li reproduktorový systém zapnutý.

TP1001687920

5-064-290-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Aktualizace softwaru


Když je k dispozici nový software, na obrazovce dálkového ovládání v aplikaci se zobrazí oznámení. Aktualizujte software podle pokynů v aplikaci.

Poznámka

- Před zahájením aktualizace zkontrolujte následující.
 - Bezdrátový zesilovač je zapnutý a připojený k subwooferu.
 - Funkce BLUETOOTH je zapnutá.

1 Otevřete stránku podpory podle pokynů v aplikaci a uložte soubor s aktualizací softwaru na USB paměť.

2 Připojte USB paměť připravenou v kroku 1 k portu UPDATE na zadní straně subwooferu.

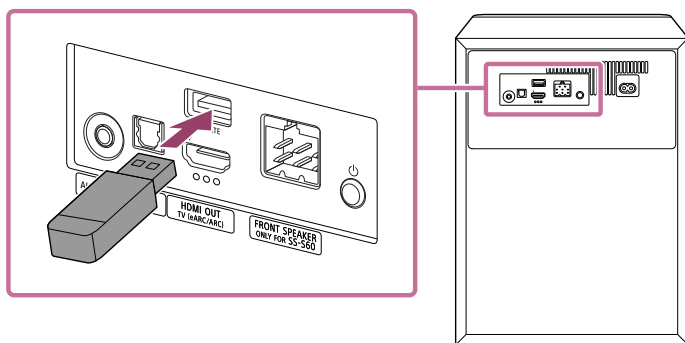

Automaticky se zahájí aktualizace softwaru.

Během aktualizace pomalu bliká hlavní indikátor stavu na subwooferu a indikátor napájení na bezdrátovém zesilovači, střídá se bílá a modrá barva.

Po dokončení aktualizace bude hlavní indikátor stavu na subwooferu každé dvě sekundy bíle blikat.

3 Odpojte USB paměť.

Tip

- Když jsou k dispozici aktualizace softwaru, oznamujeme to také na naší stránce podpory. Informace o stránce podpory naleznete zde: „[Webové stránky zákaznické podpory](#)“.

Příbuzné téma

- [Indikátory na subwooferu](#)
- [Indikátor na bezdrátovém zesilovači](#)
- [Zapnutí nebo vypnutí funkce BLUETOOTH](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

Řešení problémů

Pokud budete mít jakékoli problémy, postupujte podle níže uvedeného postupu.

1. Zkontrolujte, zda jsou ostatní zařízení připojená k reproduktorovému systému a televizoru připojena ke správným konektorům pomocí správných kabelů a zda jsou konektory pevně zasunuty až dozadu.



2. Zkontrolujte, zda nejsou ucpané zadní větrací otvory reproduktorového systému.



3. Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky, aby došlo k vypnutí, a po několika minutách jej znovu připojte.



4. Zkontrolujte příslušné problémy a řešení jedním z následujících způsobů.

- Informace o podpoře získáte vybráním možnosti Help (Nápověda) v nabídce aplikace „Sony | BRAVIA Connect“.
- Na stránce podpory vyberte název modelu reproduktorového systému a zkontrolujte informace o podpoře. Adresu URL stránky podpory naleznete v části „[Webové stránky zákaznické podpory](#)“.



5. Resetujte reproduktorový systém.

Obnoví se původní hodnoty všech nastavení reproduktorového systému.



6. Pokud reproduktorový systém stále nepracuje správně, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo nejbližšího prodejce produktů Sony.

- Kontakt na podporu společnosti Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Příbuzné téma

- [Webové stránky zákaznické podpory](#)
- [Resetování reproduktorového systému](#)

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

Webové stránky zákaznické podpory

Na stránkách podpory můžete nalézt následující informace.

Podívejte se na stránku podpory pro vaši zemi/oblast.

- Otázky a odpovědi
- Nejnovější ovladače a aktualizace softwaru
- Kontaktovat podporu
- Oprava produktu
- Registrace produktu

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v Evropě:

<https://www.sony.eu/support/>

Pro zákazníky v kontinentální Číně:

<https://service.sony.com.cn/>

Pro zákazníky v Asii, Tichomoří, Oceánii, na Středním východě a v Africe:

<https://www.sony-asia.com/support>

Pro zákazníky v Japonsku:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001687452

Resetování reproduktorového systému

Pokud reproduktorový systém stále nepracuje správně pomocí „Řešení problémů“, resetujte reproduktorový systém.

Resetování subwooferu

Stiskněte a po dobu delší než 10 sekund podržte tlačítko  (napájení) na subwooferu.

Hlavní indikátor stavu na subwooferu bude blikat střídavě bíle/modře a spustí se resetování. Jakmile bude resetování dokončeno, subwoofer se automaticky zapne a hlavní indikátor stavu na subwooferu se rozsvítí bíle.

Resetování bezdrátového zesilovače

Stiskněte a po dobu delší než 10 sekund podržte tlačítko LINK na bezdrátovém zesilovači.

Hlavní indikátor stavu na bezdrátovém zesilovači bude blikat střídavě bíle/modře a zahájí se resetování. Jakmile bude resetování dokončeno, indikátor napájení na bezdrátovém zesilovači se rozsvítí červeně.

Pokud je subwoofer zapnutý, bezdrátový zesilovač se automaticky připojí k subwooferu a indikátor napájení na bezdrátovém zesilovači se rozsvítí bíle.

Poznámka

- Pokud je subwoofer resetován, když jsou subwoofer a bezdrátový zesilovač spojeny, resetuje se současně i bezdrátový zesilovač. Pokud chcete resetovat pouze subwoofer, vypněte bezdrátový zesilovač.
- Pokud je bezdrátový zesilovač resetován, když jsou subwoofer a bezdrátový zesilovač spojeny, subwoofer se s ním neresetuje, bude resetován pouze bezdrátový zesilovač.
- Když je reproduktorový systém resetován, odstraňte informace o párování reproduktorového systému (název reproduktorového systému (**), LE_název reproduktorového systému) z nastavení BLUETOOTH v chytrém telefonu(*) atd. připojeném k reproduktorovému systému.
 - * Chytré telefony s nainstalovanou aplikací, audio zařízení kompatibilní s funkcí BLUETOOTH atd.
 - ** BRAVIA Theatre System 6 nebo název zařízení, který je nastaven v možnosti [Unit Name].
- Pokud resetujete reproduktorový systém, proveďte počáteční nastavení v aplikaci.
- Při resetování se může ztratit propojení se subwooferem a bezdrátovým zesilovačem. V takovém případě je znovu propojte stisknutím LINK na zadní straně bezdrátového zesilovače.

Příbuzné téma

- [Indikátory na subwooferu](#)
- [Indikátor na bezdrátovém zesilovači](#)
- [Provedení počátečního nastavení pomocí aplikace „Sony | BRAVIA Connect“](#)

TP1001925130

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

Technické údaje

Subwoofer (YY2089C2)

Sekce reproduktorů

Reproduktor

200 mm (7 7/8 palce), kuželový typ

Reproduktorový systém

Subwooferový reproduktorový systém s bassreflexem

Oddíl BLUETOOTH

Výstup

BLUETOOTH specifikace Třída napájení 1

Maximální rozsah komunikace

Bez překážek, přibližně 10 m (32,8 stopy)*

* Skutečný dosah se bude lišit v závislosti na faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetické pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, používání bezdrátových telefonů, citlivost příjmu, operační systém, softwarové aplikace apod.

Maximální počet zařízení k registraci

9 zařízení: BLUETOOTH Low Energy (spojení se Sony | BRAVIA Connect)

9 zařízení: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Způsob modulace

FHSS

Kompatibilní profil BLUETOOTH*

* Profil BLUETOOTH standardizuje funkce podle vlastností zařízení BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Podporovaný kodek*

* Kodek je formát komprese a převodu audio signálu.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Odpovídající ochrana obsahu

SCMS-T

Rozsah přenosu (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz, 48 kHz)

Oddíl USB

Port  (USB)

Type A (pouze pro aktualizaci softwaru)

Oddíl HDMI

Konektor

Typ A (19 kolíků)

Obecné

Vstup

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

Výstup

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Spotřeba

Zapnuto: 60 W

Pohotovostní režim se sítí ([Bluetooth Standby] nastaveno na ON): 2,0 W nebo méně

Pohotovostní režim ([Bluetooth Standby] nastaveno na OFF): 0,5 W nebo méně

Když je zapnutá funkce [Auto Standby] a produkt není asi 20 minut ovládán a nepřijímá žádný signál, subwoofer automaticky přejde do pohotovostního režimu se sítí nebo do pohotovostního režimu.

Pokud vypnete funkci [Auto Standby], zvýší se spotřeba elektrické energie produktu.

Rozměry*(Š x V x H)

* Bez vyčnívající části

Přibližně 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8 palce × 15 3/8 palce × 15 3/8 palce)

Hmotnost

Přibližně 11,6 kg (25 liber 10 uncí)

Reproduktor Bar (YY2089C1)

Část předního reproduktoru

Reproduktor

45 mm × 82 mm (1 13/16 palce × 3 1/4 palce), kuželový typ

Reproduktorový systém

S bassreflexem

Část středového reproduktoru

Reproduktor

45 mm × 82 mm (1 13/16 palce × 3 1/4 palce), kuželový typ

Reproduktorový systém

Typ s akustickým odpružením

Část předního výškového reproduktoru

Reproduktor

16 mm (21/32 palce) s měkkou kopulí

Obecné

Rozměry* (Š x V x H)

* Bez vyčnívající části

Reproduktor Bar:

Přibližně 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4 palce × 2 5/8 palce × 3 5/8 palce)

Reproduktor Bar s podstavcem:

Přibližně 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4 palce × 3 1/8 palce × 3 5/8 palce)

Hmotnost

Reproduktor Bar:

Přibližně 2,6 kg (5 liber 12 uncí)

Reproduktor Bar s podstavcem:

Přibližně 2,6 kg (5 liber 12 uncí)

Bezdrátový zesilovač (YY2089C3)

Obecné

Spotřeba

Zapnuto: 30 W

Pohotovostní režim se sítí (indikátor napájení svítí červeně): 2,0 W nebo méně

Vypnuto (indikátor napájení nesvítí): 0,3 W nebo méně*

* Když stisknete a alespoň dvě sekundy podržíte a potom uvolníte tlačítko LINK, reproduktor přejde do režimu vypnutí a indikátor napájení zhasne. Pokud chcete reproduktor znovu použít, stiskněte tlačítko LINK.

Když je aktivní funkce [Auto Standby] a produkt není asi 20 minut ovládán a nepřijímá žádný signál, bezdrátový zesilovač automaticky přejde do pohotovostního režimu se sítí.

Pokud vypnete funkci [Auto Standby], zvýší se spotřeba elektrické energie produktu.

Rozměry* (Š x V x H)

* Bez vyčnívající části

Přibližně 175 mm × 52 mm × 175 mm (7 palců × 2 1/8 palce × 7 palců)

Hmotnost

Přibližně 0,76 kg (1 libra 11 uncí)

Zadní reproduktor (YY2089C4)

Sekce reproduktorů

Reproduktor

45 mm × 82 mm (1 13/16 palce × 3 1/4 palce), kuželový typ

Reproduktorový systém

S bassreflexem

Část výškového reproduktoru

Reproduktor

16 mm (21/32 palce) s měkkou kopulí

Obecné

Rozměry* (Š x V x H)

* Bez vyčnívající části

Přibližně 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4 palce × 8 5/8 palce × 3 7/8 palce)

Hmotnost

Přibližně 0,89 kg (1 libra 16 uncí)

Oddíl bezdrátového vysílače/přijímače

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Způsob modulace

GSFK

Poznámka

- Provedení a specifikace se mohou změnit bez upozornění.
- Viz referenční příručka přiložená k produktu, která může obsahovat informace o specifikaci, které nejsou uvedeny výše.

TP1001925131

5-064-290-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Podporované zvukové formáty

Podporované zvukové formáty se liší v závislosti na portu. „○“ v následující tabulce označuje podporovaný zvukový formát a „–“ označuje nepodporovaný zvukový formát.

Formát	Výstup HDMI (eARC)	Výstup HDMI (ARC)	Optický
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos – Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–

TP1001925132

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

Ochranné známky

Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.

Výrazy HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

„BRAVIA“ a „BRAVIA Sync“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.

„PlayStation“ je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.



TP1001925133

Systém domácího kina
BRAVIA Theatre System 6

Licence

Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

Software obsažený v tomto výrobku obsahuje software chráněný autorskými právy, který podléhá licenci GPL/LGPL a dalším licencím, které mohou vyžadovat přístup ke zdrojovému kódu. V souladu s požadavky GPL/LGPL (a dalších licencí) můžete kopii příslušného zdrojového kódu nalézt na následující adrese. V souladu s požadavky licence GPL/LGPL od nás můžete obdržet zdrojový kód na fyzickém médiu, a to po dobu tří let od chvíle, kdy jsme provedli poslední dodávku tohoto produktu. Žádost lze podat prostřednictvím formuláře na následující adrese. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tyto informace.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Společnost Sony nemůže odpovídat na dotazy týkající se obsahu tohoto zdrojového kódu.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

TP1001925134

Poznámky k použití

Bezpečnostní opatření

- Dodávaný napájecí kabel je navržen výhradně pro tento reproduktorový systém. Neměl by být používán spolu s jinými zařízeními.
- Když reproduktorový systém není delší dobu používán, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky je vždy odpojte tak, že jej uchopíte za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, získejte náhradu od podpory společnosti Sony nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.

Umístění

- Neumísťujte reproduktorový systém do blízkosti zdrojů tepla ani na místo vystavené přímému slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům. Tyto podmínky mohou způsobit poruchu.
- Umístěte reproduktorový systém na plochý a rovný povrch. Při umístění reproduktorového systému na nakloněný povrch může dojít k jeho převržení nebo pádu z povrchu v důsledku vlastních vibrací, což může vést ke zranění, poruchám nebo snížení výkonu.
- Umístění reproduktorového systému na podlahu, která je pokryta speciálním nátěrem, voskem, mazivem nebo rozpouštědlem atd., může mít za následek vyblednutí barev nebo vznik skvrn.
- Reproduktory reproduktorového systému nejsou magneticky stíněny. Nepokládejte na reproduktorový systém ani do jeho blízkosti magnetické karty.
- Neumísťujte do blízkosti reproduktorového systému jiné kovové předměty, než je televizor. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.
- Když je reproduktorový systém použit s tunerem, televizorem nebo videorekordérem, může produkovat šum nebo zkreslený obraz. V takovém případě reproduktorový systém nainstalujte mimo tato zařízení.
- Neumísťujte reproduktorový systém do blízkosti předmětů, které vyzařují silné magnetické pole, jako jsou mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.

Jak se starat o reproduktorový systém

- Když budete dodržovat následující postup pro údržbu, budete moci reproduktorový systém používat pohodlněji a déle.
 - Očistěte reproduktorový systém měkkým hadříkem mírně navlhčeným v neutrálním čisticím prostředku. Nepoužívejte zdrsňené houbičky, mycí prášek ani rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.

Komunikace prostřednictvím BLUETOOTH

- BLUETOOTH je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako jsou chytrý telefon a počítač. Maximální rozsah pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vytvářené zařízením s rozhraním BLUETOOTH mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné reproduktorový systém a další zařízení BLUETOOTH vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
 - V nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Reproduktorový systém podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu s bezpečnostním standardem BLUETOOTH, při komunikaci pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH. V závislosti na nakonfigurovaných

nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při používání komunikace BLUETOOTH buďte opatrní.

- Společnost Sony nenese zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem dat, ke kterému může dojít při používání komunikace BLUETOOTH.
- Není zaručeno, že připojení BLUETOOTH bude fungovat se všemi zařízeními s rozhraním BLUETOOTH.
 - Zařízení s rozhraním BLUETOOTH připojovaná k reproduktorovému systému musí splňovat standard BLUETOOTH předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována jako vyhovující.
 - I když připojené zařízení odpovídá výše uvedenému standardu BLUETOOTH, v závislosti na vlastnostech a specifikacích zařízení se nemusí být schopno připojit, případně se může lišit způsob provozu, zobrazení nebo fungování.
- V závislosti na zařízení s rozhraním BLUETOOTH připojeném k reproduktorovému systému, na prostředí komunikace nebo na okolních podmínkách se může objevovat šum nebo může docházet k výpadkům zvuku.
- V závislosti na připojeném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Další poznámky

- Teplota reproduktorového systému se během používání může zvýšit. Nejedná se o závadu.
- Pokud jsou ucpané větrací otvory na reproduktorovém systému, teplota uvnitř reproduktorového systému se značně zvýší. To může způsobit závadu. Ujistěte se, že větrací otvory nejsou nikdy ucpané.
- Nestrkejte nic do otvoru reproduktoru.
- Na tento výrobek ani dodané příslušenství nestříkejte vodu. Nejsou vodotěsné.
- Pokud se do reproduktorového systému dostane cizí předmět nebo voda, okamžitě reproduktorový systém vypněte, odpojte jej od elektrické zásuvky a poraďte se s podporou společnosti Sony nebo obchodem, kde jste produkt zakoupili.
- Pokud máte jakékoli otázky nebo problémy v souvislosti s tímto reproduktorovým systémem, poraďte se s podporou společnosti Sony nebo obchodem, kde jste produkt zakoupili.

Příbuzné téma

- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

TP1001687451

5-064-290-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation