

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre System 6



Model : YY2089C

Installer appen på din smartphone, og følg anvisningerne i appen for at konfigurere højttalersystemet



Opdater højttalersystemets software og appen "Sony | BRAVIA Connect" til de seneste versioner for at bruge højttalersystemet med alle tilgængelige funktioner og forbedret ydeevne.

HT-S60

Brug/Dele og betjeningsknapper

[Om den app, der er nødvendig for at bruge højttalersystemet](#)

[Om Hjælpevejledningens beskrivelse](#)

Dele og betjeningsknapper

[Systemkonfiguration af højttalersystemet og tilsluttede enheder](#)

[Subwoofer](#)

[Trådløs forstærker](#)

[Indikatorer på subwooferen](#)

[Indikator på den trådløse forstærker](#)

[Medfølgende fjernbetjening](#)

[Appens fjernbetjeningsskærm](#)

Indledende opsætning

[Kontrol af pakkens indhold](#)

Installation af højttalersystemet

[Installation af højttalersystemet](#)

[Placering af højttalersystemet på et TV-bord eller hylder](#)

[Montering af højttalerne og den trådløse forstærker på en væg](#)

[Tilslutning til et TV](#)

[Tilslutning til en stikkontakt](#)

[Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Hvis subwooferen og den trådløse forstærker ikke er forbundet korrekt](#)

Afspilning af musik/lyd

[Afspilning af TV-lyd](#)

[Afspilning af en enhed, der er tilsluttet med et analogt lydkabel](#)

[Justering af lyd kvalitet](#)

Afspilning af musik/lyd via BLUETOOTH®

[Afspilning af musik ved at parre den BLUETOOTH-enhed, der tilsluttes første gang](#)

[Afspilning af musik fra den parrede BLUETOOTH-enhed](#)

[Indstilling af BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra](#)

Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV

[Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV \(funktionen Styring via HDMI\)](#)

[Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV, der er kompatibelt med "BRAVIA Sync"-funktionen](#)

Ændring af indstillingerne med appen

[\[Indstillinger for trådløs højtalertilslutning\]](#)

[\[Lydindstillinger\]](#)

[\[HDMI-indstillinger\]](#)

[\[Bluetooth-indstillinger\]](#)

[\[Systemindstillinger\]](#)

[\[Nem opsætning\]](#)

[Strømbesparelse i standby](#)

[Opdatering af software](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

[Kundesupportwebsted](#)

[Nulstilling af højtalersystemet](#)

Yderligere oplysninger

[Specifikationer](#)

[Understøttede lydformater](#)

[Varemærker](#)

[Licenser](#)

[Bemærkninger vedrørende brug](#)

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre System 6

Om den app, der er nødvendig for at bruge højttalersystemet

Brug en smartphone med appen "Sony | BRAVIA Connect" installeret til at udføre indledende opsætning og betjening samt konfiguration af indstillingerne for højttalersystemet.
Installer appen "Sony | BRAVIA Connect" på din smartphone.



Appen giver dig mulighed for at udføre følgende handlinger og konfiguration.

- Indledende indstillinger for højttalersystemet
- Handlinger som f.eks. justering af lydstyrke, valg af indgang osv.
- Skift indstillinger for højttalersystemet til de ønskede indstillinger
- Kontrollér supportoplysninger og seneste opdateringsoplysninger

Den medfølgende fjernbetjening kan kun bruges til at udføre handlinger og ændre indstillinger, der ofte bruges til at få vist indhold.

TP1001925104

Om Hjælpevejledningens beskrivelse

Om beskrivelsen af handlinger

Denne Hjælpevejledning forklarer handlinger baseret på følgende antagelser.

- Både højttalersystemet og "Sony | BRAVIA Connect"-appen har den nyeste version af software.
- Højttalersystemet er tilsluttet et TV, der er kompatibelt med eARC eller ARC, ved hjælp af et HDMI-kabel, og Styring via HDMI-funktionerne for højttalersystemet og TV'et er aktiveret.
- Opsætningen af højttalersystemet og TV'et(*) er blevet fuldført ved at følge appskærmen "Sony | BRAVIA Connect".
 - * Hvis du bruger en app-kompatibel BRAVIA, kan både højttalersystemet og BRAVIA styres med fjernbetjeningsskærmen på appen. Hvis du bruger et andet TV, er det kun højttalersystemet, der kan styres med fjernbetjeningsskærmen på appen.


Om den tekst, der vises i appen

- Bogstaverne i [] (parenteser) angiver den ordlyd, der vises på appskærmen i "Sony | BRAVIA Connect".

TP1001687812

Systemkonfiguration af højttalersystemet og tilsluttede enheder

Højttalersystemet understøtter objektbaserede lydformater som Dolby Atmos og DTS:X.

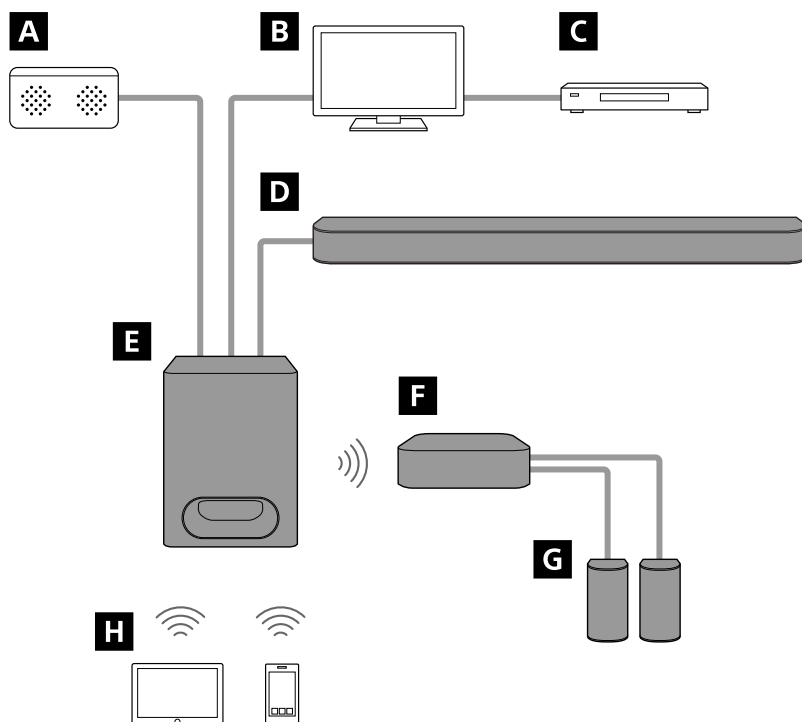

A Lydenhed

Højttalersystemet kan afspille lyden fra en lydenhed, der er sluttet til subwooferen med et analogt lydkabel.

B TV

Højttalersystemet kan bruges til at afspille TV-lyd ved at tilslutte subwooferen og TV'et, der er kompatibelt med eARC eller ARC, ved hjælp af et HDMI-kabel.

[Afspilning af TV-lyd](#)

C AV-enhed (Blu-ray Disc™-afspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol osv.)

Højttalersystemet kan bruges til at afspille lyd fra AV-enheden ved at tilslutte henholdsvis TV'et og AV-enheden og TV'et og subwooferen ved hjælp af et HDMI-kabel.

D Bar-højttaler

Bar-højttaleren er sluttet til subwooferen med bar-højttalerkablet, der er fastgjort bag på bar-højttaleren.

E Subwoofer

Subwooferen er højttalersystemets hovedenhed.

Subwooferen kan tilsluttes et TV eller en lydenhed, og højttalersystemets højttalere kan gengive lyden fra den tilsluttede enhed.

F Trådløs forstærker

Den trådløse forstærker er trådløst forbundet til subwooferen og kan udsende lyden til baghøjttaleren.

G Baghøjttaler

Baghøjttalerne er sluttet til den trådløse forstærker med bag-højttalerkablerne, der er fastgjort bag på baghøjttalerne.

H Mobilenhed

Højttalersystemet kan bruges til at afspille lyd fra mobilenheder ved at tilslutte højttalersystemet og mobilenheden vha. BLUETOOTH-funktionen.


[Afspilning af musik ved at parre den BLUETOOTH-enhed, der tilsluttes første gang](#)

TP1001925074

5-064-290-11(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer

Forside

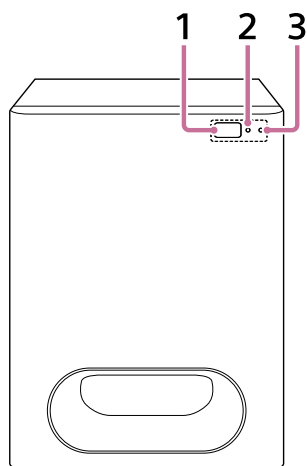

1. Fjernbetjeningssensor

Ret fjernbetjeningen mod subwooferens fjernbetjeningssensor for at betjene højttalersystemet.


2. Understatusindikator (hvid)

Indikerer subwooferens status ved at lyse eller blinke hvidt.

3. Hovedstatusindikator (farvet)

Indikerer subwooferens status ved at lyse eller blinke i 4 farver (hvid/blå/grøn/rød).

Bagside

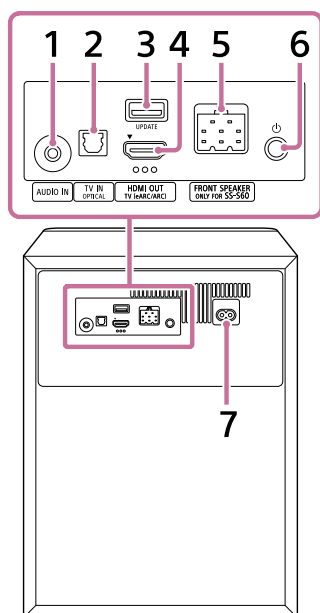

1. AUDIO IN-stik

2. TV IN (OPTICAL)-stik

Dette er et OPTICAL-stik til brug for tilslutning til et TV.

3. UPDATE stik

4. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stik

Dette er et HDMI-stik til brug for tilslutning til et TV.

Brug et HDMI-kabel til at tilslutte et TV, der har et HDMI-indgangsstik. Højttalersystemet er kompatibelt med eARC og ARC. ARC er en funktion, der sender TV-lyd fra HDMI-stikket på TV'et til en AV-enhed som f.eks. højttalersystemet via et HDMI-kabel. eARC er en ARC-udvidelse, der gør det muligt at sende objektlyd og flerkanaals LPCM-indhold, der ikke kan sendes med ARC.

5. FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)-stik

Tilslut bar-højttalerkablet, der er fastgjort bag på bar-højttaleren.

6. (Strøm)

Tænder for subwooferen. Hvis du trykker på denne knap, når subwooferen er tændt, sættes den i standbytilstand.

Tryk og hold denne knap inde i mere end 10 sekunder for at nulstille subwooferen og den trådløse forstærker.

7. Strømsstik

Tip!

- Der er tre mærkbare prikker, som er omkring 1 mm (1/16") store, under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket. Brug dem som hjælp under tilslutningen.


Relateret emne

- [Indikatorer på subwooferen](#)
- [Tilslutning til et TV](#)
- [Tilslutning til en stikkontakt](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

TP1001925077

Trådløs forstærker


Forside

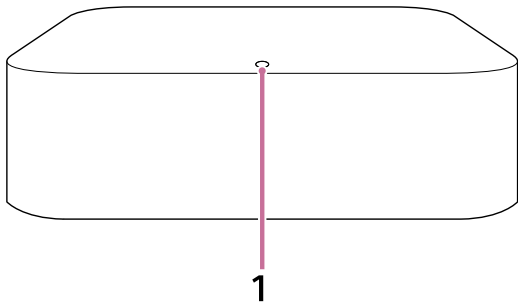

1. Strømindikator (farvet)

Indikerer den trådløse forstærkers status ved at lyse eller blinke i 3 farver (hvid/blå/rød).

Bagside

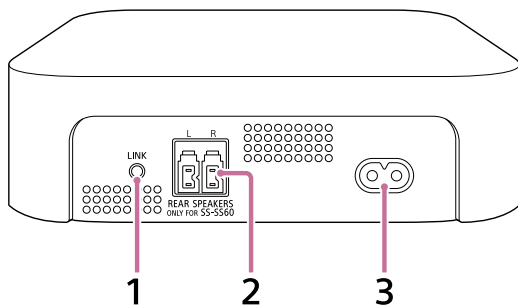

1. LINK

- **Tryk:** Tryk på denne knap, når subwooferen og den trådløse forstærker ikke forbindes korrekt med appen "Sony | BRAVIA Connect". Følg instruktionerne i appen.
- **Tryk i mindst 2 sekunder og slip:** Tænder/slukker for den trådløse forstærker.
- **Tryk og hold inde i mere end 10 sekunder:** Nulstiller den trådløse forstærker.

2. REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)-stik

Tilslut baghøjttalerkablerne, der er fastgjort bag på baghøjttalerne.

3. Strømkontakt


Relateret emne

- [Indikator på den trådløse forstærker](#)
- [Tilslutning til en stikkontakt](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

Indikatorer på subwooferen

Der er to indikatorer, som angiver statussen for subwooferen.

Understatusindikatoren (hvid) er til venstre, og hovedstatusindikatoren (farvet) er til højre.

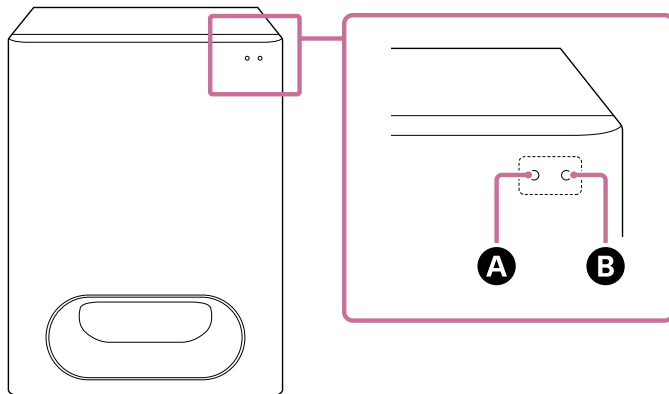

- A** Understatusindikator (hvid)
- B** Hovedstatusindikator (farvet)

Slukke/tænde

B Hovedstatusindikator

- (Slukket)
Subwooferen er slukket.
-   (Blinker langsomt hvidt)
Tænd/sluk udføres.

Lydindgang/lydløs

B Hovedstatusindikator

-  (Lyser hvidt)
TV-indgangen er valgt.
-  (Lyser grønt)
[AUDIO IN]-indgangen er valgt.
-  (Lyser blå)
BLUETOOTH-indgang er valgt.
En BLUETOOTH-enhed er tilsluttet højttalersystemet.
-   (Blinker gentagne gange blå to gange)
Højttalersystemet er i standbystatus for BLUETOOTH-parring.
-   (Blinker blå)
Forbindelsen med BLUETOOTH-enheden er i gang.
-   (Blinker hvidt to gange)
Skift til TV-indgang er i gang.

-   (Blinker to gange blåt)
Skift til BLUETOOTH-indgang udføres.
-     (Blinker langsomt hvidt/blåt skiftevis)
Højttalersystemet er ved at blive sat op.

A Understatusindikator

-   (Blinker hvidt hvert 2. sekund)
Højttalersystemets lyd er slået fra.

Opsætning/drift-feedback

A Understatusindikator

-  (Lyser hvidt én gang i længere tid)
Indstillingen er slået til.
-  ·  (Blinker hvidt to gange)
Indstillingen er slået fra.
-  (Lyser kortvarigt hvidt én gang)
Lydstyrken øges eller reduceres.
-    (Blinker hvidt tre gange)
Handlingen er ugyldig. For eksempel kan indstillingen ikke ændres, lydstyrken er ved den øvre eller nedre grænse osv.

Særlige forhold

B Hovedstatusindikator

-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  (Blinker hurtigt blåt)
Højttalersystemet bliver registreret på appen.
-     (Blinker skiftevis hvidt/blåt)
Softwareopdatering/nulstilling osv. er i gang.
-   (Blinker rødt)
Der er blevet registreret en unormalitet eller en fejl. Følg trinnene i "[Fejlfinding](#)".
-   (Blinker hvidt hvert 2. sekund)
Opdateringen er udført.


Relateret emne

- [Fejlfinding](#)

TP1001925079

Indikator på den trådløse forstærker

Indikatoren viser den trådløse forstærkers status.

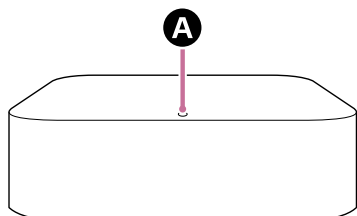

A Strømindikator (farvet)

Tænder/slukker, forbindelsesstatus med subwooferen

-  (Lyser hvidt)
Den trådløse forstærker er forbundet med subwooferen.
-  (Blinker langsomt hvidt)
Den trådløse forstærker venter på en forbindelse fra subwooferen.
-  (Blinker gentagne gange hvidt to gange)
Den trådløse forstærker venter på en manuel forbindelse fra subwooferen.
-  (Lyser rødt)
Den trådløse forstærker er i standbytilstand.
-  (Slukket)
Den trådløse forstærker er slukket.

Særlige forhold


-  (Blinker skiftevis hvidt/blåt)
Softwareopdatering/nulstilling osv. er i gang.
-  (Blinker rødt)
Der er blevet registreret en unormalitet eller en fejl. Følg trinnene i "[Fejlfinding](#)".

Relateret emne

- [Fejlfinding](#)

TP1001925080

Medfølgende fjernbetjening

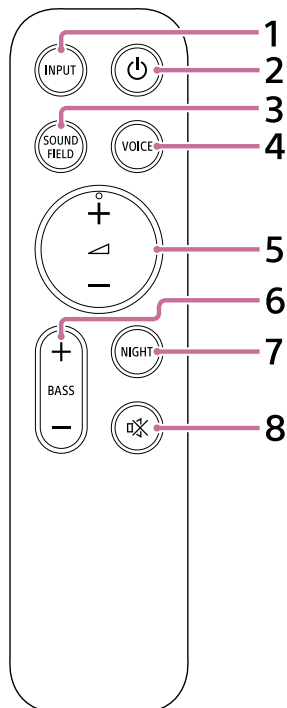

1. INPUT (Indgang)

Skifter til den næste indgang.

Indgangskilden skifter som følger.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ AUDIO IN ➡ TV . . .

2. ⏻ (Strøm)

Skifter mellem tænd og standby på højttalersystemet.

3. SOUND FIELD (Lydfelt)

Aktiverer eller deaktiverer surroundeffekt på højttalersystemet.

4. VOICE (Stemmetilstand)

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets stemmetilstand.

Når et Sony-TV, der er kompatibelt med højttalersystemets link-funktion, er tilsluttet, slås stemmezoom til/fra i stedet for stemmetilstanden ved at vælge TV-indgang på højttalersystemet.

5. ▲ (Lydstyrke) + (plus) (*) / – (minus)

Bruges til at justere lydstyrken for højttalersystemet.

6. BASS (Basniveau) + (plus) / – (minus)

Justerer baslydstyrken.

7. NIGHT (Nattetilstand)

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets nattilstand.

8. 🔇 (Slå lyd fra)

Deaktiverer midlertidigt højttalersystemets lyd.


* ▲ (Lydstyrke) + (plus) har en mærkbar prik. Brug den som en hjælp under betjening.

Om udskiftning af batterier til den medfølgende fjernbetjening

Hvis højttalersystemet ikke reagerer på betjening med den medfølgende fjernbetjening, skal de to batterier udskiftes med nye batterier.

Brug R03- eller LR03-batterier (størrelse AAA) til udskiftning.

For at fjerne batteridækslet skal du skyde det af, mens du trykker på det trekantede mærke på bagsiden af fjernbetjeningen.

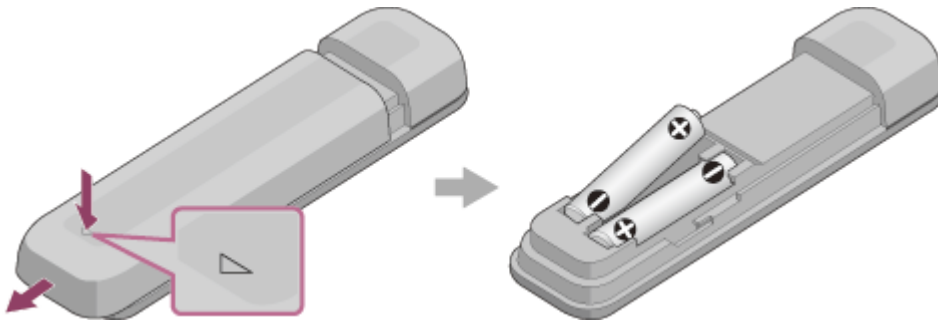

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt

- Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på subwooferen.
- Fjern alle forhindringer mellem fjernbetjeningen og subwooferen.
- Kontrollér, at + (positiv) og - (negativ) på batteriet er i den rigtige retning.
- Udskift begge batterier i fjernbetjeningen med nye, hvis de er ældre batterier.
- Kontroller, at der trykkes på den korrekte knap på fjernbetjeningen.

Relateret emne

- [Justering af lyd kvalitet](#)

TP1001925081

Appens fjernbetjeningsskærm

Der er to typer fjernbetjeningsskærme på appen.

Fjernbetjeningsskærm, der kun kan betjene højttalersystemet

Denne skærm vises, når et TV, der ikke er kompatibelt med appen, er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.

Fjernbetjeningsskærm, der kan betjene højttalersystemet og BRAVIA

Denne skærm vises, når en app-kompatibel BRAVIA er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.

Følgende elementer, der kan bruges til at betjene højttalersystemet, vises i [Fjernbetjening], [Billede og lyd], [Lydoutput] og [Indstillinger]. Hvis TV'et ikke er tændt, vises en fjernbetjeningsskærm, der kun kan betjene højttalersystemet.

Elementer på appens fjernbetjeningsskærm

- **Afspilningsoplysninger/område for skift af indgang**

Den aktuelt valgte indgang osv. vises på skærmens øverste del. Følgende oplysninger og handlinger vises ved at trykke på dette område.

- Afspilning af metainformation: Navn, kunstner, album, længde osv. for den sang, der aktuelt afspilles.
- Stream-info: Indgangssignalfrekvens osv.
- Lydformat: Lydformat for indgangssignal (Dolby Atmos, DTS osv.), antal kanaler osv.
- Navn på den BLUETOOTH-enhed, der er sluttet til højttalersystemet
- Afspilningskontrolelementer for BLUETOOTH-enheden
- Valg af indgang(*)

* Når et TV, der er kompatibelt med appen, er tilsluttet højttalersystemet ved hjælp af et HDMI-kabel, kan TV-indgangen også vælges.

- **[(Tænd/sluk)]**

Indstiller højttalersystemet til standbytilstand, når der trykkes på dette, mens der er tændt for højttalersystemet.

- **[Nattetilstand]**

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets nattilstand.

- **[Lydfelt]**

Aktiverer eller deaktiverer surroundeffekt på højttalersystemet.

- **[Stemmetilstand]**

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets stemmetilstand.

- **[Vokalzoom]**

Denne funktion er aktiveret, når der er tilsluttet et Sony TV, der er kompatibelt med link-funktionen på højttalersystemet. Når TV-indgang er valgt på højttalersystemet, fungerer stemmezoom i stedet for stemmetilstand.

- **[Lydstyrke]**

Bruges til at justere lydstyrken for højttalersystemet.

- **[Bagniveau]**

Bruges til at justere lydstyrken for baghøjttalerne.

- **[Basniveau]**

Justerer baslydstyrken.

- **[Lyd]**

Når et dobbelt lydsignal (dobbelt mono) indlæses til højttalersystemet, kan den lyd, du ønsker at høre, vælges.

Bemærk!

- Højttalersystemet kan ikke skifte mellem tosproglige udsendelser med flere signaler og hoved-/underkanaler for multipleksudsendelser. Skift lydsignalet på senderenheder som f.eks. TV'er eller Blu-ray-diskafspillere. Se flere oplysninger i betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et eller Blu-ray-diskafspilleren.

- **[Indstillinger]**

Bruges til at konfigurere højttalersystemets indstillinger.

Bemærk!

- Hvis kontrolreaktionen er dårlig, skal du kontrollere BLUETOOTH-forbindelsen mellem smartphonen og højttalersystemet.

Relateret emne

- [Justering af lydkvalitet](#)

TP1001925082


Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre System 6

Kontrol af pakkens indhold


Hvis nogen af de medfølgende dele mangler, bedes du kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Tallene i () angiver den leverede mængde.

Tilgængeligheden og mængden af de leverede varer varierer afhængigt af købsland/region. Se referencevejledningen, der følger med dit produkt, for at bekræfte tilgængeligheden og mængden af de leverede varer.


- Subwoofer (1)

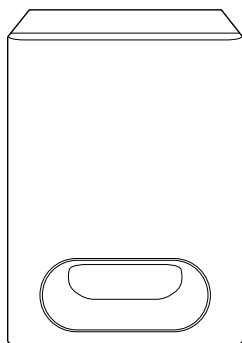


- Bar-højtaler (1)

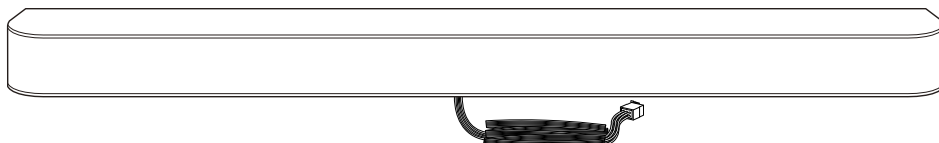


- Trådløs forstærker (1)




- Baghøjtaler (2)

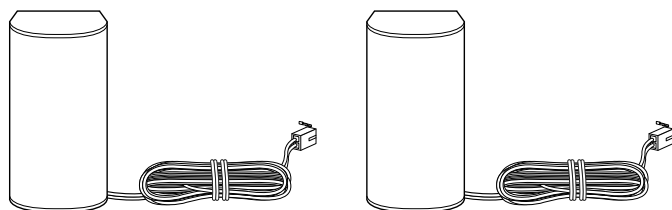

- Fjernbetjening (1)



- HDMI-kabel (1)



- Netledning (2 eller 4)



- Fod (2)



- Skrue (2)



- SKABELON TIL VÆGBESLAG (papir) (1)
- Dokumenter (1 sæt)

Dele medfølger kun i visse lande/områder

- Batteri (2)



- Adapter til stikkontakt (2)

TP1001925083


5-064-290-11(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Installation af højttalersystemet

Højttalersystemet kan placeres på et TV-bord eller hylder osv. eller monteres på væggen.

Eksempel på højttalere placeret på et TV-bord og hylder:


Se "[Placering af højttalersystemet på et TV-bord eller hylder](#)" vedrørende placering på et TV-bord eller hylder.

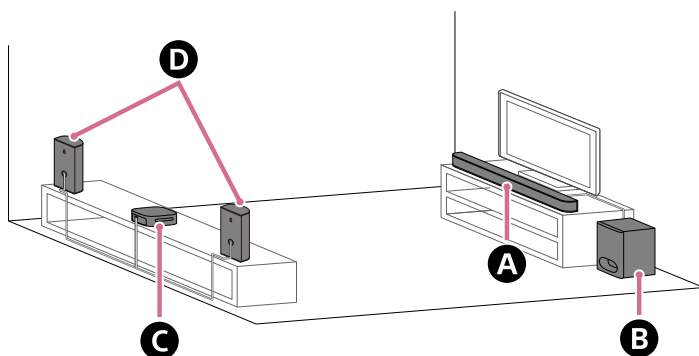

- A** Bar-højttaler
- B** Subwoofer
- C** Trådløs forstærker
- D** Baghøjttaler

Eksempel på vægmonterede højttalere:


Se "[Montering af højttalerne og den trådløse forstærker på en væg](#)" vedrørende vægmontering.

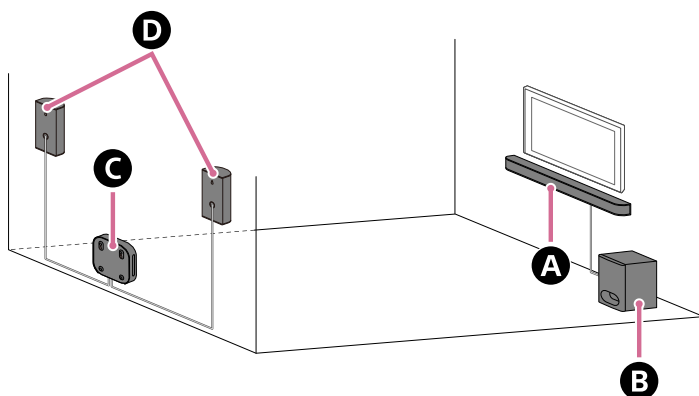

- A** Bar-højttaler
- B** Subwoofer
- C** Trådløs forstærker
- D** Baghøjttaler

Placering af højttalersystemet på et TV-bord eller hylder

- 1 Slut bar-højttalerkablet, der er fastgjort bag på bar-højttaleren, til FRONT SPEAKER-stikket bag på subwooferen.

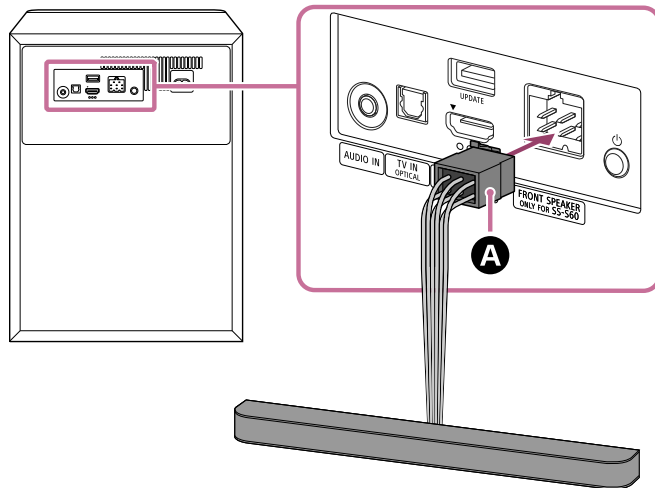


A Bar-højttalerkabel

- 2 Placer bar-højttaleren på et TV-bord eller hylder.

Placer bar-højttaleren i et åbent rum foran TV'et, så toppen af bar-højttaleren ikke overlapper TV'et og ikke skjuler TV-skærmen eller fjernbetjeningssensoren på TV'et.


Hvis bar-højttaleren ikke kan placeres korrekt, da TV'ets fødder er i vejen, skal du se "[Sådan håndterer du tilfælde, hvor bar-højttaleren ikke kan placeres korrekt, da TV'ets fødder er i vejen](#)".

Eksempel på placering med et TV med to fødder på hver side:

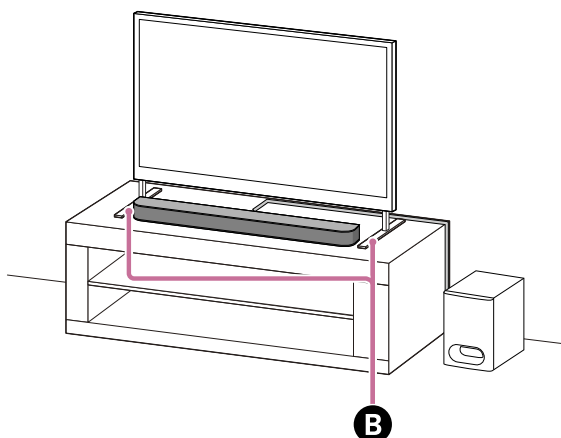

B TV med to fødder på hver side


Eksempel på placering med et TV med bred fod i midten:

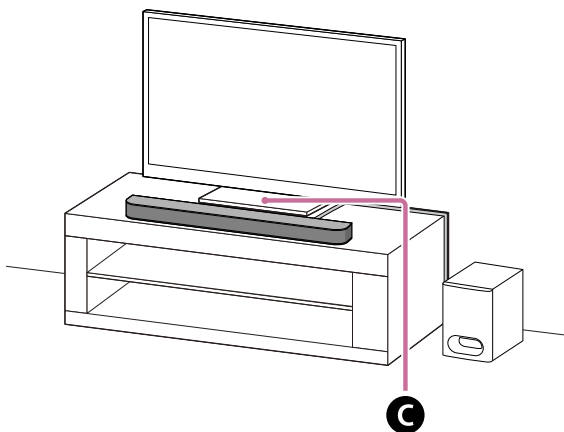

C TV med bred fod i midten


3 Placer subwooferen.

Subwooferen er retningsuafhængig, så den kan placeres, som du ønsker.

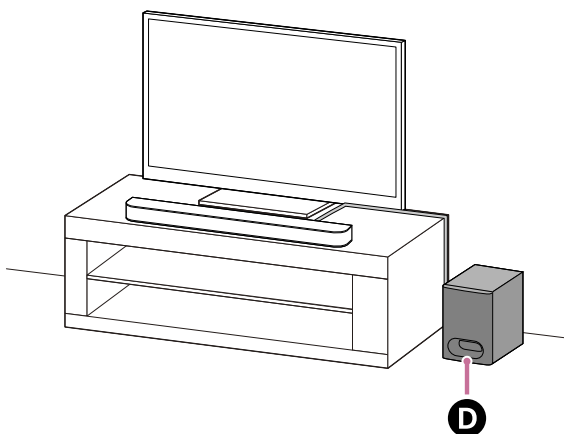


D Subwoofer

4 Slut baghøjttalerkablerne, der er fastgjort bag på baghøjttalerne, til REAR SPEAKERS-stikket bag på den trådløse forstærker.

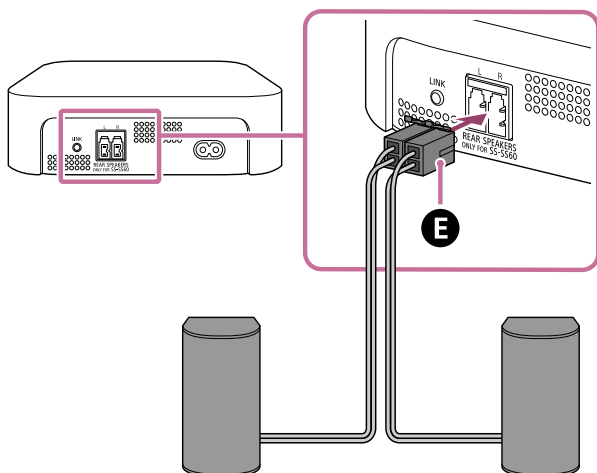

E Baghøjttalerkabler

5 Placer den trådløse forstærker og baghøjttalerne bag visningspositionen.

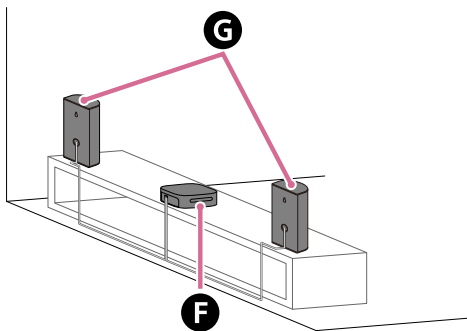

F Trådløs forstærker

G Baghøjtaler

6 Udfør [Indstillinger for højttalerplacering og lydstyrkeniveau](*) på appen i følgende tilfælde.

- Når du ændrer positionen og installationsmetoden for bar-højtaleren, baghøjtalerne og subwooferen
- Når du ændrer visningsmiljøet, for eksempel ved at flytte rundt på møbler
- Når du ændrer positionen for den daglige visning

* Viser ved at trykke på [Indstillinger] - [Lyndindstillinger] - [Indstillinger for højttalerplacering og lydstyrkeniveau] på appens fjernbetjeningsskærm.

Bemærk!


- Placer ikke metalgenstande i nærheden af subwooferen og den trådløse forstærker. Dette kan gøre de trådløse funktioner ustabile.
- Der er ventilationsåbninger på bagsiden af subwooferen. Placer subwooferen, så der er frigang mellem subwooferen og et TV-bord eller en væg på mindst 5 cm (2") .
- Placer ikke subwooferen liggende på siden.

Sådan håndterer du tilfælde, hvor bar-højtaleren ikke kan placeres korrekt, da TV'ets fødder er i vejen

Ved at fastgøre den medfølgende fod til bar-højtaleren kan bar-højtaleren hæves op over installationsfladen, så der er plads til TV'ets fod nedenunder.

Fastgørelse af foden forbedrer ikke lyd kvaliteten.

Hvis størrelsen af TV'ets fod svarer til følgende, kan højttalersystemet installeres ved at montere foden.

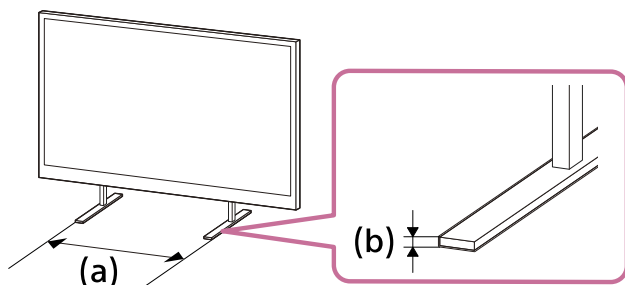

(a) Afstand mellem TV'ets fødder: 750 mm (29 5/8") eller mindre

(b) Højde på TV'ets fod: 8,5 mm (11/32") eller mindre

1. Forbered de ting, der skal bruges.

- Fod (2) (medfølger)



- Skrue (2) (medfølger)




- Stjerneskruestrækker (medfølger ikke)

2. Fastgør foden til bar-højtaleren.

Installer foden i henhold til følgende procedure.

- Placer bar-højtaleren med bunden af bar-højtaleren opad.
- Anbring foden ved at montere den del, der rager ud, på indersiden af foden i hullet til den fremspringende del ved siden af skruenhullet på bar-højtaleren.
- Fastgør foden med skruen.

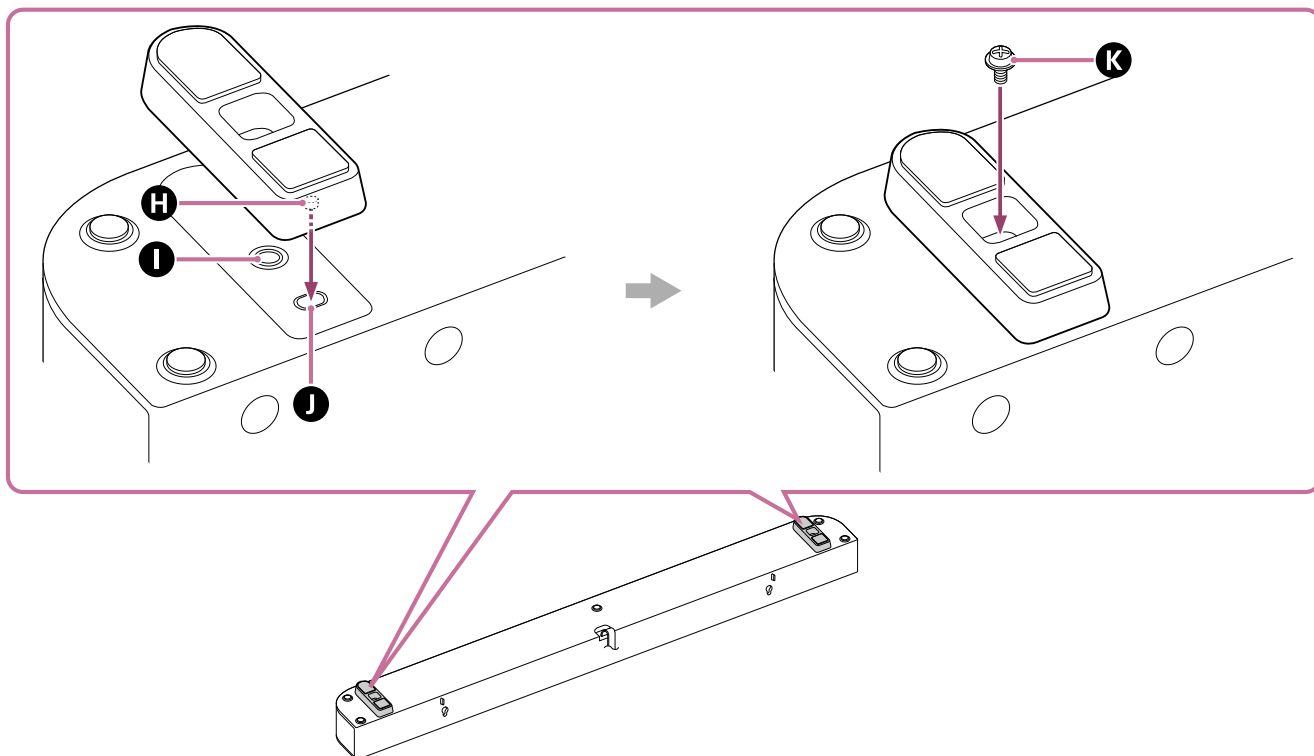

- H** Den del, der rager ud
- I** Skruenhul
- J** Hul til den del på foden, der rager ud
- K** Skrue (medfølger)


Tip!

- Når foden sættes på/afmonteres, skal du placere en blød klud eller lignende materiale på overfladen for at forhindre beskadigelse af bar-højtaleren.
- Når du afmonterer foden, efter at skruerne er fjernet, skal du tage fat i foden og trække, mens du drejer for at gøre den nemmere at afmontere.

3. Installer bar-højtaleren.

Sørg for, at bar-højtaleren ikke er i vejen for TV'ets fjernbetjeningssensor.

Efter installationen skal du kontrollere, at TV'et kan tændes/slukkes med TV'ets fjernbetjening.

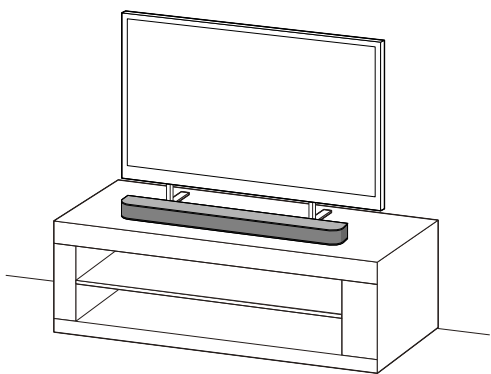


TP1001925105

5-064-290-11(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Montering af højttalerne og den trådløse forstærker på en væg

Bar-højttaleren, baghøjttalerne og den trådløse forstærker kan monteres på en væg.

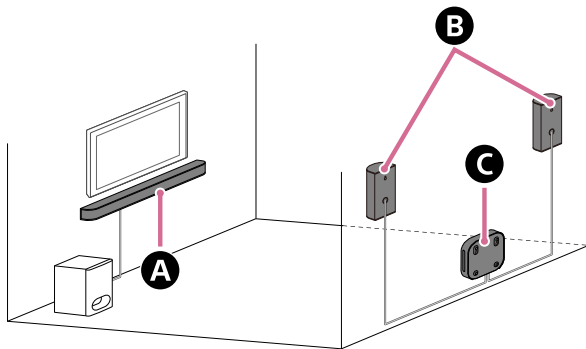


- A** Bar-højttaler
- B** Baghøjttaler
- C** Trådløs forstærker

Bemærk!

- Hæng bar-højttaleren, baghøjttalerne og den trådløse forstærker vandret på den forstærkede væg.
- Få en Sony-forhandler eller en autoriseret udbyder til at montere bar-højttaleren, baghøjttalerne og den trådløse forstærker sikkert, så der fuldt ud tages hensyn til sikkerheden.
- Sony kan ikke holdes ansvarlig for ulykker eller skader som følge af forkert installation, manglende installationsstyrke, misbrug eller naturkatastrofer.
- Af sikkerhedshensyn skal der være to eller flere personer om at hænge bar-højttaleren op.

Montering af bar-højttaleren på en væg

1. Sørg for at have to skruer (medfølger ikke), der passer til vægmonteringshullerne på bagsiden af bar-højttaleren.

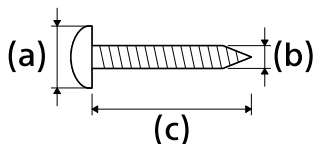


(a) 6 mm til 9,5 mm (1/4" til 3/8")

(b) 4 mm (3/16")

(c) 30 mm (1 3/16") eller længere

Reference: Hul på bagsiden af bar-højttaleren

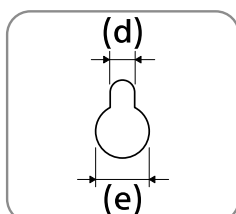


(d) 5,1 mm (7/32")

(e) 10 mm (13/32")

Bemærk!

- Sørg for at have skruer (medfølger ikke), der passer til væggens materiale og stabilitet. Skruen kan beskadige væggen afhængigt af vægmaterialet.

2. Ret den lodrette streg over " **↑ ① TV'ETS MIDTERLINJE**", der findes på din **SKABELON TIL VÆGBESLAG** (papir) (medfølger), ind efter den vandrette midte på TV'et.

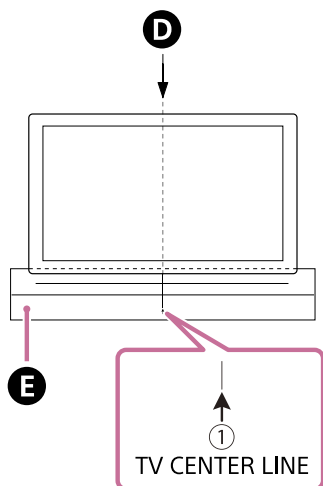


D Midten af TV'et

E SKABELON TIL VÆGBESLAG

3. Flyt **SKABELON TIL VÆGBESLAG** nedad så afstanden mellem bunden af fjernsynet og " **← ② BAR-HØJTTALERENS ØVRE KANT**", som skrevet på **SKABELON TIL VÆGBESLAG** (f), er 60 mm (2 3/8") eller længere.

Fastklæb **SKABELON TIL VÆGBESLAG** på væggen med almindelig tape eller lignende.

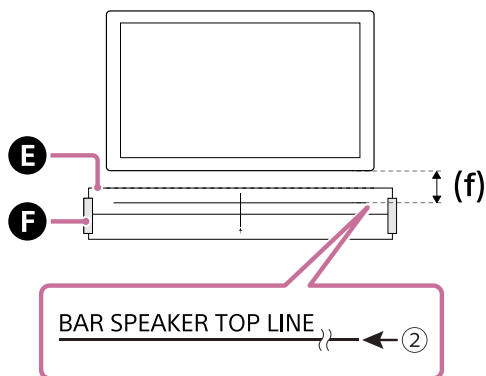

E SKABELON TIL VÆGBESLAG


F Tape eller lignende.

(f) 60 mm (2 3/8") eller længere

Bemærk!

- Når du klæber din **SKABELON TIL VÆGBESLAG** fast på væggen, skal den gattes helt ud.

4. Find skruerne fra trin 1, og skru dem i ved skruemærkerne på " **← ③ SKRUELINJE**", der findes på din **SKABELON TIL VÆGBESLAG**.

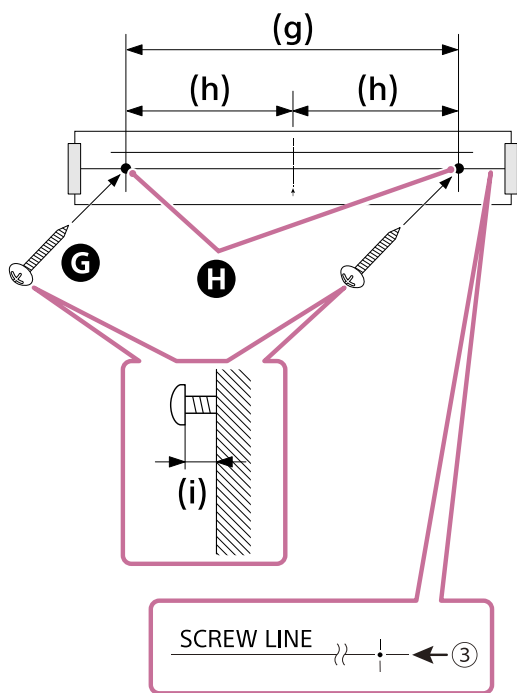

G Skrue

H Markeringer

(g) 585 mm (23 1/8")

(h) 292,5 mm (11 5/8")

(i) 9,7 mm til 10,7 mm (ca. 13/32")


Bemærk!

- Skru skruerne sikkert i lægterne i væggen.

5. Fjern din SKABELON TIL VÆGBESLAG.

6. Slut bar-højtalerkablet og netledningen (medfølger) til subwooferen.

Slut bar-højtalerkablet, der er fastgjort bag på bar-højtaleren, til FRONT SPEAKER-stikket og netledningen til strømstikket på subwooferen.

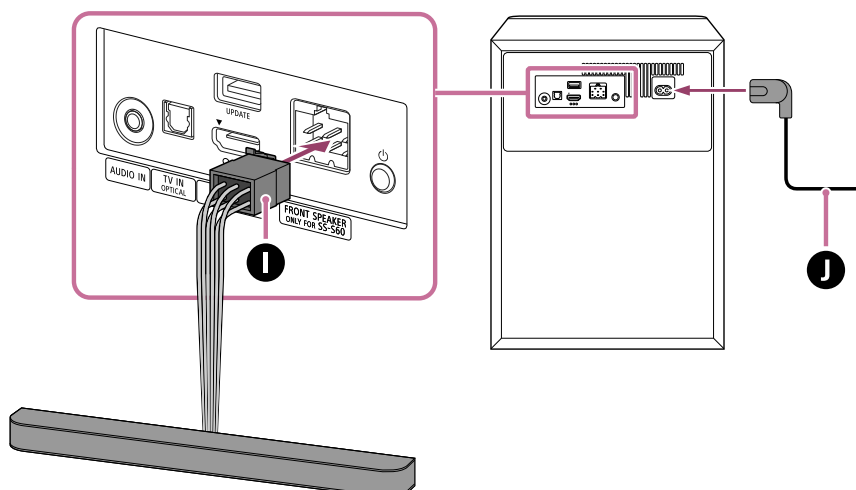


I Bar-højtalerkabel


J Netledning

7. Bar-højtaleren hænges på skruerne vha. hullerne bag på bar-højtaleren.

Ret hullerne på bagsiden af bar-højtaleren ind efter skruerne, og hæng derefter bar-højtaleren på de to skruer.

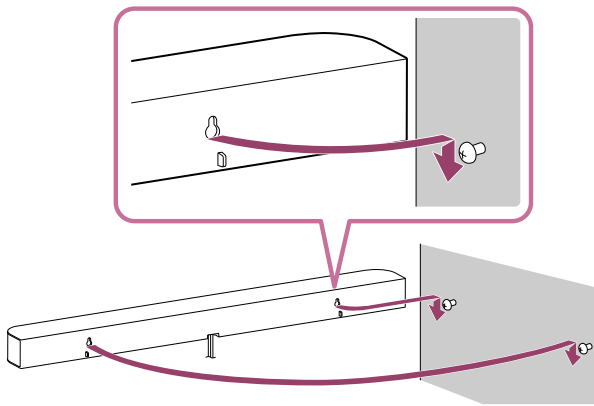


8. Slut HDMI-kablet (medfølger), der er sluttet til subwooferen, til eARC/ARC HDMI-indgangsstikket på TV'et.
9. Slut netledningen, der er tilsluttet subwooferen, til stikkontakten.

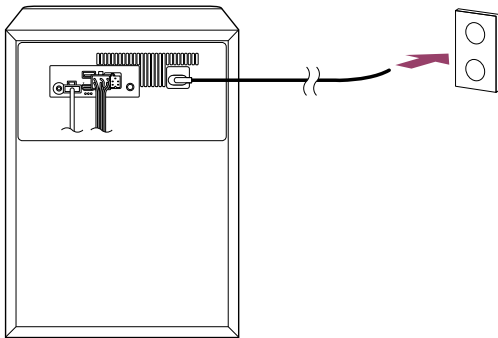

Montering af baghøjtaleren på en væg

1. Sørg for at have en skrue (medfølger ikke), der passer til hullet på bagsiden af baghøjtaleren.

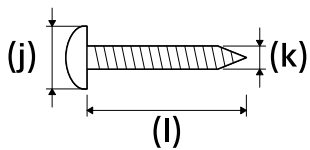


(j) 6 mm til 9,5 mm (1/4" til 3/8")

(k) 4 mm (3/16")

(l) 30 mm (1 3/16") eller længere

Reference: Hul på bagsiden af baghøjtaleren

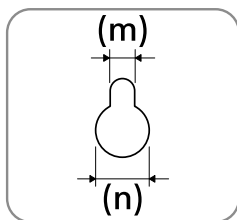


(m) 4,6 mm (3/16")

(n) 10 mm (13/32")

Bemærk!

- Sørg for at have skruer (medfølger ikke), der passer til væggens materiale og stabilitet. Skruen kan beskadige væggen afhængigt af vægmaterialet.

2. Fastgør skruen i en væg som vist på illustrationen nedenfor.

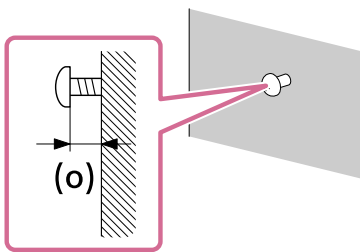


(o) 3,8 mm til 4,8 mm (ca. 5/32")

Bemærk!


- Skru skruerne sikkert i lægterne i væggen.

3. Baghøjttaleren hænges på skruen vha. hullet bag på baghøjttaleren.

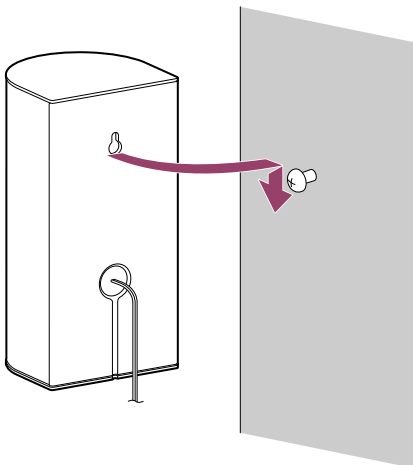

Montering af den trådløse forstærker på en væg

1. Sørg for at have to skruer (medfølger ikke), der passer til vægmonteringshullerne nederst på den trådløse forstærker.

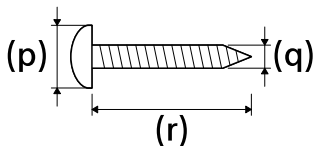


(p) 6 mm til 9,5 mm (1/4" til 3/8")

(q) 4 mm (3/16")

(r) 30 mm (1 3/16") eller længere

Reference: Hul nederst på den trådløse forstærker

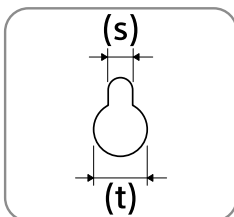


(s) 5,1 mm (7/32")

(t) 10 mm (13/32")

Bemærk!

- Sørg for at have skruer (medfølger ikke), der passer til væggens materiale og stabilitet. Skruen kan beskadige væggen afhængigt af vægmaterialet.

2. Fastgør skruerne i en væg som vist på illustrationen nedenfor.

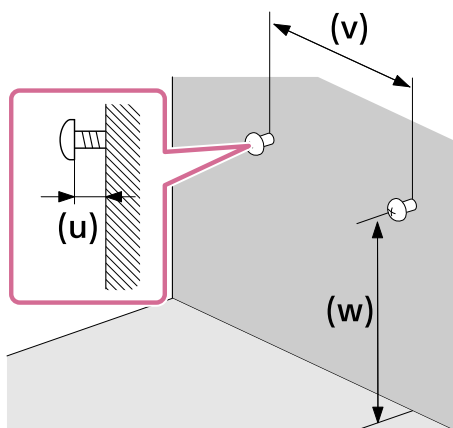

(u) 1,6 mm til 2,6 mm (ca. 3/32")

(v) 98 mm (3 7/8")


(w) Fastgør skruerne med en afstand fra gulvet på mere end 170 mm (6 3/4"), så netledningen kan sluttes til den trådløse forstærker.

Bemærk!

- Skru skruerne sikkert i lægterne i væggen.

3. Slut baghøjttalerkablerne og netledningen (medfølger) til den trådløse forstærker.

Slut baghøjttalerkablerne, der er fastgjort bag på baghøjttalerne, til REAR SPEAKERS-stikket og netledningen til strømstikket på den trådløse forstærker.

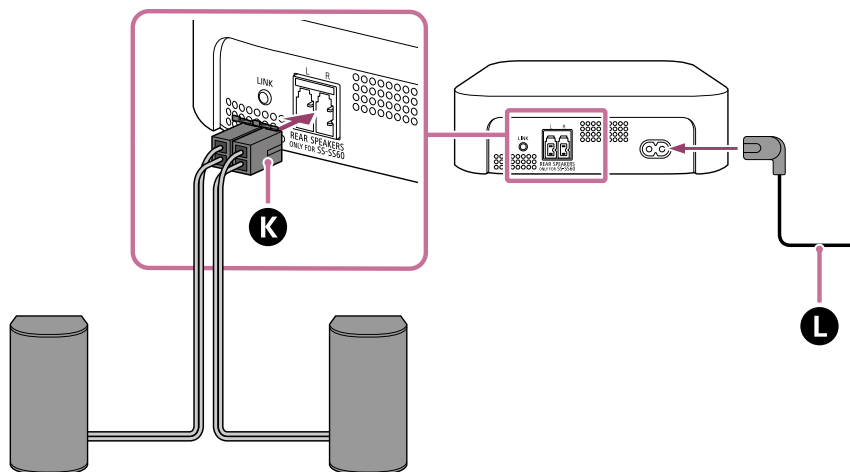


K Baghøjttalerkabler


L Netledning

4. Den trådløse forstærker hænges på skruerne vha. hullerne nederst på den trådløse forstærker.

Ret hullerne nederst på den trådløse forstærker ind efter skruerne, og hæng derefter den trådløse forstærker på de to skruer.

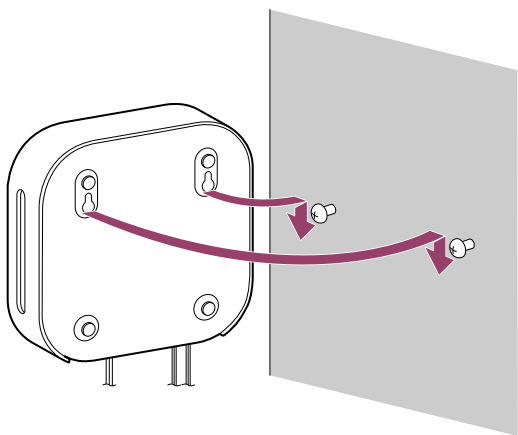

5. Slut netledningen, der er tilsluttet den trådløse forstærker, til stikkontakten.

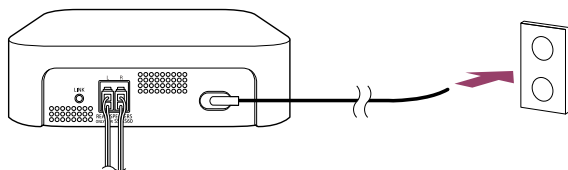

Om rettelse af lydfelt

I følgende tilfælde anbefaler vi [Indstillinger for højttalerplacering og lydstyrkeniveau](*) i appen for at få bedre lyd.

- Når du ændrer positionen og installationsmetoden for bar-højttaleren, subwooferen, baghøjttalerne
- Når du ændrer visningsmiljøet, for eksempel ved at flytte rundt på møbler
- Når du ændrer positionen for den daglige visning

* Viser ved at trykke på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Indstillinger for højttalerplacering og lydstyrkeniveau] på appens fjernbetjeningsskærm.


TP1001925084

Tilslutning til et TV

Kontroller, at dit TV er kompatibelt med eARC/ARC


Når dit TV har et HDMI-indgangsstik mærket "eARC" eller "ARC"

Se "Tilslutning af et TV, der er kompatibelt med eARC/ARC".

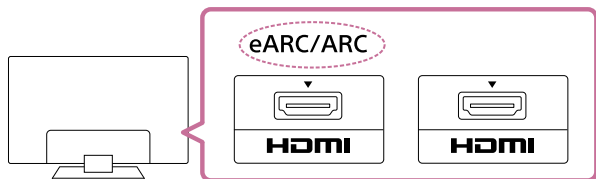


Når dit TV ikke har et HDMI-indgangsstik mærket "eARC" eller "ARC"

Se "Tilslutning af et TV, der ikke er kompatibelt med eARC/ARC".

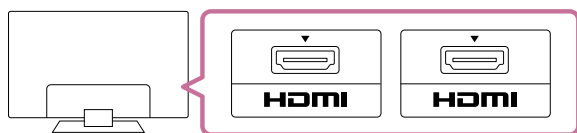

Tilslutning af et TV, der er kompatibelt med eARC/ARC

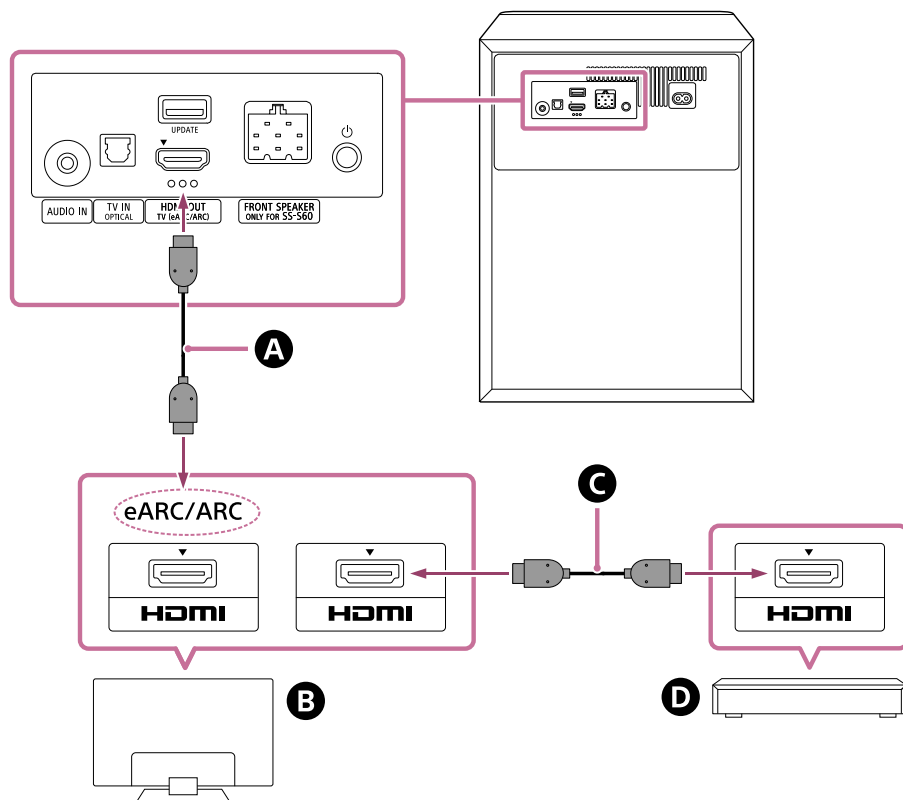

- A** HDMI-kabel (medfølger)
- B** TV
- C** HDMI-kabel (medfølger ikke)
- D** Blu-ray-diskafspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol osv.

1. Tilslut til et TV.

Forbind HDMI-stikket, der er kompatibelt med eARC/ARC på TV'et og HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket på subwooferen, med HDMI-kablet (medfølger).

Forbind eksterne enheder (såsom Blu-ray-diskafspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol etc.) til TV'et med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

2. Skift TV-indstillinger, så TV-lyden kan udsendes fra højttalersystemet.

Afhængig af dit TV kan dette indstilles automatisk, når højttalersystemet tilsluttes. Se betjeningsvejledningen til dit TV for flere oplysninger.

3. Aktiver eARC på både højttalersystem og TV.

Hvis det TV, der er forbundet til højttalersystemet, er kompatibelt med eARC/ARC, er funktionen eARC tilgængelig. For at opnå audioformater af højere kvalitet, f.eks. Dolby Atmos ved afspilning på en ekstern enhed, der sluttet til TV'et, skal det sikres, at indstillingen eARC er aktiveret på både højttalersystem og TV.

- Indstillingen eARC for TV'et: Se betjeningsvejledningen til dit TV.
- Indstillingen eARC for højttalersystemet: Indstillingen er som standard aktiveret.


Bemærk!

- Kontroller, at stikkene er korrekt sat i.
- Hvis højttalersystemet ikke er tilsluttet den eARC/ARC-kompatible HDMI indgang på TV'et, kan TV-lyden ikke udsendes fra højttalersystemet.
- Aktiver funktionen Styring via HDMI på TV'et. Hvis funktionen Styring via HDMI ikke er aktiveret på TV'et, lyder der ingen TV-lyd fra højttalersystemet.
- Når eARC-funktionen aktiveres på TV'et, bliver nogle af TV'ets funktioner muligvis begrænset. For eksempel høres systemlyde og stemmesvar muligvis ikke. Se betjeningsvejledningen til dit TV for flere oplysninger.
- Typen og antallet af enheder, som kan styres af funktionen Styring via HDMI, er begrænset af HDMI CEC-standarden som følger.
 - Optageenheder (Blu-ray Disc-optager, DVD-optager m.m.): op til 3 enheder
 - Afspilningsenheder (Blu-ray Disc-afspiller, DVD-afspiller m.m.): op til 3 enheder
 - Tuner-relaterede enheder: op til 4 enheder
 - Audiosystem (modtager/høretelefoner): Op til 1 enhed (bruges af højttalersystemet)

Tip!

- Der er tre mærkbare prikker, som er omkring 1 mm (1/16") store, under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket. Brug dem som hjælp under tilslutningen.
- Se "[Understøttede lydformater](#)" vedrørende understøttede lydformater.

Tilslutning af et TV, der ikke er kompatibelt med eARC/ARC

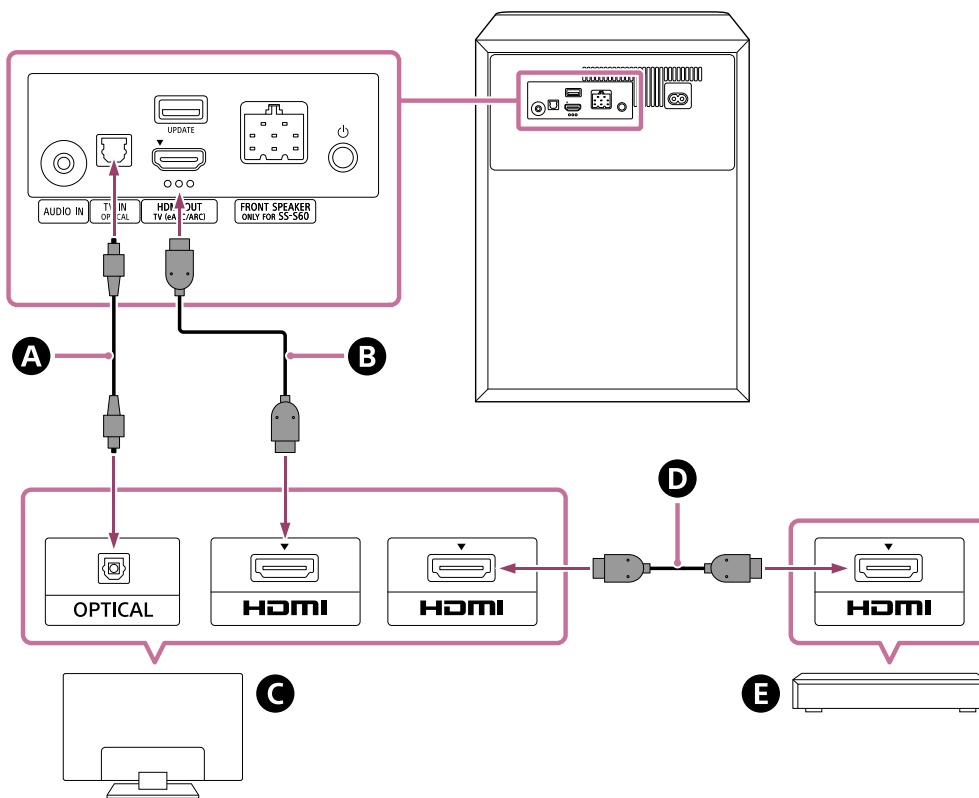

- A** Optisk digitalkabel (medfølger ikke)
- B** HDMI-kabel (medfølger)
- C** TV
- D** HDMI-kabel (medfølger ikke)
- E** Blu-ray-diskafspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol osv.

1. Forbind HDMI-indgangsstikket på TV'et og HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket på subwoofer med HDMI-kablet (medfølger).

Forbind eksterne enheder (såsom Blu-ray-diskafspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol etc.) til TV'et med et HDMI-kabel (medfølger ikke).

2. Forbind TV'ets optiske digitale udgangsstik og TV IN (OPTICAL)-stikket på subwooferen med et optisk digitalkabel (medfølger ikke).

3. Skift TV-indstillinger, så TV-lyden kan udsendes fra højttalersystemet.

Afhængig af dit TV kan dette indstilles automatisk, når højttalersystemet tilsluttes. Se betjeningsvejledningen til dit TV for flere oplysninger.

Bemærk!

- Kontroller, at stikkene er korrekt sat i.
- Sæt stikket fra det optiske digitalkabel i, så det vender korrekt. Kontrollér han- og hunstikkernes form på højttalersystemet og TV'et. Hvis stikket med tvang isættes, så det vender forkert, kan han- og hunstikkene blive beskadigede.

Tip!


- Der er tre mærkbare prikker, som er omkring 1 mm (1/16") store, under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket. Brug dem som hjælp under tilslutningen.

Relateret emne

- [Understøttede lydformater](#)


Tilslutning til en stikkontakt

- 1 Slut netledningen (medfølger) til strømstikket på subwooferen, og slut den derefter til stikkontakten.

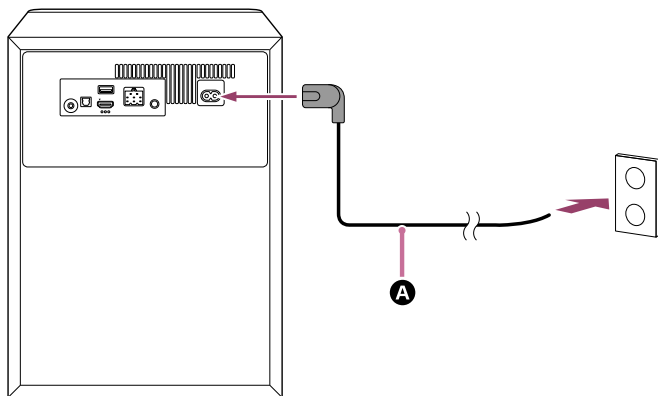


A Netledning (medfølger)

- 2 Slut netledningen (medfølger) til strømstikket på den trådløse forstærker, og slut den derefter til stikkontakten.

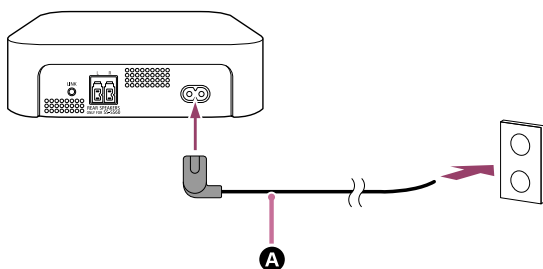


A Netledning (medfølger)

Hvis den trådløse forstærkers netledning er sluttet til en stikkontakt, tændes den trådløse forstærker, og strømindikatoren på den trådløse forstærker blinker hvidt.

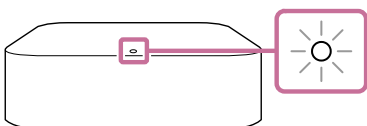

- 3 Kontrollér, at strømindikatoren på den trådløse forstærker lyser hvidt.

Når forbindelsen mellem subwooferen og den trådløse forstærker er udført, lyser strømindikatoren på den trådløse forstærker hvidt.

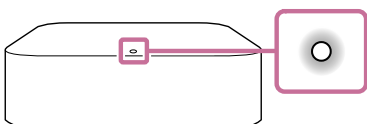

Se "[Hvis subwooferen og den trådløse forstærker ikke er forbundet korrekt](#)", hvis forbindelsen ikke kan oprettes.

Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"

Brug appen "Sony | BRAVIA Connect" til at konfigurere højttalersystemet.

- 1 **Kontrollér, at subwooferen er sluttet til TV'et, og at subwooferen og den trådløse forstærker sluttet til strømkilden.**

- 2 **Download og installer appen "Sony | BRAVIA Connect" på din smartphone.**



- 3 **Åbn appen, og følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen.**

Når subwooferen tændes, forbindes den automatisk med den trådløse forstærker, og strømindikatoren på den trådløse forstærker lyser hvidt.

Hvis den trådløse forstærker ikke er forbundet med subwooferen, lyser strømindikatoren på den trådløse forstærker rødt. Se "[Hvis subwooferen og den trådløse forstærker ikke er forbundet korrekt](#)" vedrørende forbindelse af den trådløse forstærker med subwooferen.


Relateret emne

- [Installation af højttalersystemet](#)
- [Montering af højttalerne og den trådløse forstærker på en væg](#)
- [Tilslutning til et TV](#)
- [Tilslutning til en stikkontakt](#)

TP1001925087

Hvis subwooferen og den trådløse forstærker ikke er forbundet korrekt

Hvis den trådløse forstærker ikke er forbundet til subwooferen, lyser strømindikatoren på den trådløse forstærker rødt, og vejledningen til forbindelse af den trådløse forstærker vises på fjernbetjeningsskærmen i appen. Forbind den trådløse forstærker med subwooferen ved at følge vejledningen i appen.

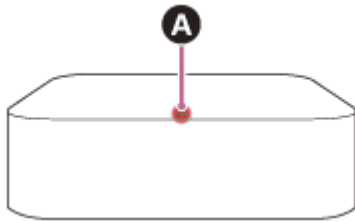

A Strømindikator

Tip!

- Kontroller status for højttalerforbindelsen i [Indstillinger] - [Indstillinger for trådløs højttalertilslutning] på appens fjernbetjeningsskærm.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Tryk på NIGHT,  (lydløs),  (lydløs), NIGHT i rækkefølge inden for 5 sekunder.
Hovedstatusindikatoren på subwooferen blinker skiftevis blå/hvidt.
2. Tryk på LINK på den trådløse forstærker.
Strømindikatoren på den trådløse forstærker blinker hvidt to gange hver.
Når forbindelsen er udført, lyser strømindikatoren på den trådløse forstærker hvidt.

Relateret emne

- [Indikator på den trådløse forstærker](#)
- [Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Nem opsætning\]](#)
- [\[Indstillinger for trådløs højttalertilslutning\]](#)

TP1001925088

Afspilning af TV-lyd

Betjen appens fjernbetjeningsskærm som følger.

- 1 Tryk på afspilningsoplysninger/område for skift af indgang på den øverste del af skærmen for at skifte indgang til [Tv].

Hvis fjernbetjeningsskærmen på appen, der kan betjene højttalersystemet, og BRAVIA vises, er det ikke nødvendigt at skifte indgang på højttalersystemet. Lydindgangen på højttalersystemet skifter sammen med det indhold, der ses på TV'et.

- 2 Juster lydstyrken.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Tryk på INPUT (Indgang) for at få hovedstatusindikatoren på subwooferen til at lyse hvidt.
2. Juster lydstyrken.

Bemærk!


- Hvis der ikke er noget billede, mens TV-indgangen (eARC/ARC) er valgt, skal du vælge den foretrukne TV-kanal med fjernbetjeningen til TV'et.
- Når du slutter TV'et til både HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- og TV IN (OPTICAL)-stikket, prioriteres indgangen fra HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket.
- Subwooferen er beregnet til afspilning af bas eller lavfrekvente lyde. Hvis indgangsllyden, som f.eks. i TV-programmer, ikke indeholder ret meget baslyd, kan det være svært at høre baslyden fra subwooferen.
- Afhængigt af om du tænder for TV'et eller højttalersystemet først, kan højttalersystemets lyd være slået fra, og understatusindikatoren på subwooferen kan blinke hvidt. Tænd i så fald TV'et, før du tænder for højttalersystemet.

TP1001925089

Afspilning af en enhed, der er tilsluttet med et analogt lydkabel

Højttalersystemet kan også afspille lyden fra en lydenhed, der er tilsluttet AUDIO IN-stikket på subwooferen.

1 Slut en lydenhed til AUDIO IN-stikket.

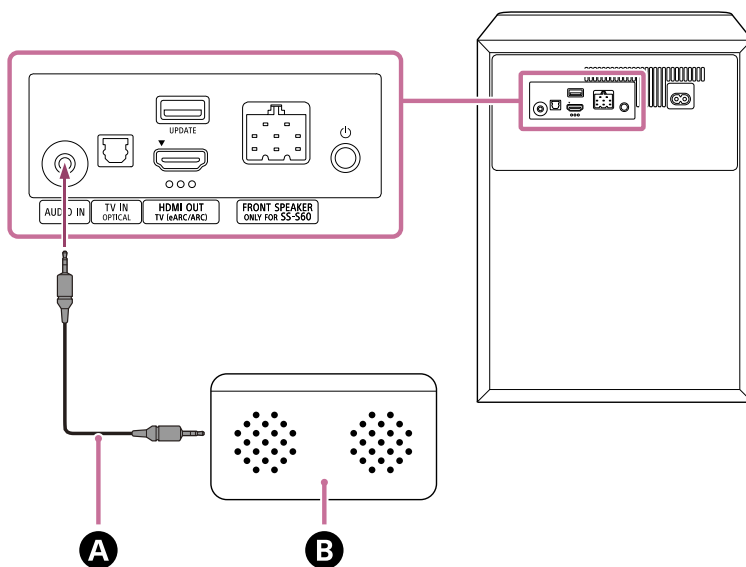

A Analogt lydkabel (medfølger ikke)

B Lydenhed

2 Tryk på afspilningsoplysninger/område for skift af indgang på den øverste del af appens fjernbetjeningskærm for at skifte indgang til [AUDIO IN].

3 Start afspilning på lydenheden.

4 Juster lydstyrken.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Tryk på INPUT (Indgang) for at få hovedstatusindikatoren på subwooferen til at lyse grønt.
2. Start afspilning på lydenheden.
3. Juster lydstyrken.

Bemærk!

- Når [AUDIO IN]-indgangen er valgt, udføres afspilning i [Multistereo]* uanset den valgte indstilling i [Indstilling for lydfelt].

* Udsender fra alle højttalere uden at tilføje surroundeffekter.

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre System 6

Justering af lyd kvalitet

Følgende justeringer af lyd kvaliteten kan foretages på appens fjernbetjeningsskærm eller på den medfølgende fjernbetjening.

Betjening ved hjælp af appens fjernbetjeningsskærm

Når en app-kompatibel BRAVIA er sluttet til højttalersystemet ved hjælp af et HDMI-kabel, skal du vælge [Billede og lyd].

- **[Lydfelt]**
Udsender lyd med surroundeffekt. Denne indstilling kan bruges til at opleve nærværende surroundeffekt.
- **[Stemmetilstand]**
Fremhæver dialog og gør den nemmere at høre.
- **[Vokalzoom]**
Denne funktion er aktiveret, når der er tilsluttet et Sony TV, der er kompatibelt med link-funktionen på højttalersystemet. Når TV-indgang er valgt på højttalersystemet, fungerer stemmezoom i stedet for stemmetilstand. Stemmezoom kan kun justere lydstyrken af den menneskelige stemme uden at ændre den overordnede lydstyrke. Nyhedsoplæserens stemmelydstyrke kan indstilles til at være højere for at gøre det nemmere at høre, og stemmelydstyrken kan indstilles til at være lavere i forbindelse med live-sportsudsendelser eller andre situationer, hvor lydstyrken for kommentar eller play-by-play-kommentar er for høj.
- **[Nattetilstand]**
Giver tydelig lyd selv ved lav lydstyrke sent om aftenen samt tydelig dialog og et minimum af tab af lyd kvalitet.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

Hver gang du trykker på en knap på den medfølgende fjernbetjening, ændres indstillingen, og dens status vises på understatusindikatoren på subwooferen.

Når det er slået til: Understatusindikatoren lyser hvidt én gang i længere tid.

Når det er slået fra: Understatusindikatoren blinker hvidt to gange.

- **SOUND FIELD (Lydfelt)**
Udsender lyd med surroundeffekt. Denne indstilling kan bruges til at opleve nærværende surroundeffekt.
- **VOICE (Stemmetilstand)**
Fremhæver dialog og gør den nemmere at høre.
Stemmezoom kan bruges til at justere menneskestemmers lydstyrke, når et TV, der er kompatibelt med højttalersystemets link-funktion, er tilsluttet. Når stemmezoom er slået til, vil den sidst justerede værdi i TV-menuen eller fjernbetjeningsskærmen på appen blive anvendt.
- **NIGHT (Nattetilstand)**
Giver tydelig lyd selv ved lav lydstyrke sent om aftenen samt tydelig dialog og et minimum af tab af lyd kvalitet.

Bemærk!

- Lydfeltet er ikke tilgængeligt under testtoneudgang.
- Hvis [Lydfeltstype] er indstillet til [Dolby Speaker Virtualizer], og lydfeltet er slået til, deaktiveres stemmetilstanden. (*)
- Den fornemmelse af nærvær, der kan opnås ved surroundeffektbehandlingen, kan variere afhængigt af det indhold, der afspilles.

- Ved afspilning af flerkanalslyd skal du kontrollere indstillingen for den digitale lydudgang på den enhed, der er sluttet til højttalersystemet. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med den tilsluttede enhed.
- Nogle højttalere sender muligvis ingen lyd, afhængigt af indhold eller lydfeltindstillingen (*).
- Nattilstanden deaktiveres automatisk, når højttalersystemet slukkes.
- Tjek URL'en nedenfor for TV'er, der er kompatible med højttalersystemets link-funktion.
https://www.sony.net/hav_faq
- Afhængigt af TV-indstillingen eller indholdet virker stemmezoom muligvis ikke.

* Lydfeltets til/fra-indstilling og indstillingen vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Indstilling for lydfelt] - [Lydfeltstype] på appens fjernbetjeningsskærm.

Relateret emne

- [\[Lydindstillinger\]](#)

TP1001925090

Afspilning af musik ved at parre den BLUETOOTH-enhed, der tilsluttes første gang

For at bruge BLUETOOTH-funktionen skal højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden parres på forhånd.

Parring er processen, hvor enheder registreres hos hinanden på forhånd.

1 Tænd for BLUETOOTH-enheden.

2 Skift indgang til [Bluetooth] på appens fjernbetjeningsskærm.

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder].

Højttalersystemet går i parringstilstand, og hovedstatusindikatoren på subwooferen blinker to gange gentagne gange med blå, når der skiftes til [Bluetooth]-indgangen uden en parret enhed.

3 Se efter højttalersystemet på BLUETOOTH-enheden ved at foretage følgende parringshandling.

Listen over de BLUETOOTH-enheder, der registreres af BLUETOOTH-enheden, vises på skærmen på BLUETOOTH-enheden.

Du kan finde oplysninger om, hvordan man foretager parring med BLUETOOTH-enheden, i betjeningsvejledningen til BLUETOOTH-enheden.

4 Vælg højttalersystemet (*) på listen over enheder, der vises på BLUETOOTH-enhedens skærm, og registrer højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden hos hinanden.

Hvis der anmodes om en adgangskode, skal du indtaste "0000".

* BRAVIA Theatre System 6 eller enhedsnavnet, som er indstillet i [Enhedsnavn].

5 Kontroller på appens fjernbetjeningsskærm, at højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden er forbundet via BLUETOOTH-funktionen.

Den tilsluttede BLUETOOTH-enheds navn vises på fjernbetjeningsskærmen på appen.

6 Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Der høres lyd fra højttalersystemet.

7 Juster lydstyrken.

Juster højttalersystemets lydstyrke fra appens fjernbetjeningsskærm, appen til afspilning af musik eller  (Lydstyrke) + (plus)/– (minus) på den medfølgende fjernbetjening.

Afspil indhold eller sæt indhold på pause ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

Bemærk!

- Prøv at gøre følgende på BLUETOOTH-enheden, hvis parring mislykkes.
 - Accepter parringsanmodning.
 - Fjern unødvendige enheder, hvis det maksimale antal parrede enheder på BLUETOOTH-enheden er nået.

- Hvis højttalersystemet er blevet nulstillet, skal du slette parringsoplysningerne for højttalersystemet fra BLUETOOTH-enheden og udføre parring igen.

Tip!

- Hvis ingen BLUETOOTH-enhed er parret (f.eks. ved brug umiddelbart efter køb af højttalersystemet), skifter højttalersystemet til parringstilstand, når indgangen ændres til [Bluetooth].
- Udfør parring for en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed.

Relateret emne

- [Indstilling af BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

TP1001925091

5-064-290-11(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Afspilning af musik fra den parrede BLUETOOTH-enhed

1 Slå BLUETOOTH-funktionen til på BLUETOOTH-enheden.

2 Skift indgang til [Bluetooth] på appens fjernbetjeningsskærm.

Højttalersystemet genopretter automatisk forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, som senest var forbundet med højttalersystemet.

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder]. Brug derefter den BLUETOOTH-enhed, du vil forbinde med højttalersystemet, til at vælge højttalersystemet som den enhed, der oprettes forbindelse til for BLUETOOTH-funktionen.

3 Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Der høres lyd fra højttalersystemet.

4 Juster lydstyrken.

Juster højttalersystemets lydstyrke fra appens fjernbetjeningsskærm eller appen til afspilning af musik.

Afspil indhold eller sæt indhold på pause ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Slå BLUETOOTH-funktionen til på BLUETOOTH-enheden.

2. Tryk på INPUT (Indgang) for at få hovedstatusindikatoren på subwooferen til at lyse blå.

Højttalersystemet genopretter automatisk forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, som senest var forbundet med højttalersystemet.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, du brugte i trin 1, skal du vælge [Tilslut til andre enheder] på appens fjernbetjeningsskærm. Brug derefter den BLUETOOTH-enhed, som du brugte i trin 1, til at vælge højttalersystemet som den enhed, der tilsluttes til for BLUETOOTH-funktionen.

3. Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

4. Juster lydstyrken.

Tip!

- Hvis der ikke oprettes en BLUETOOTH-forbindelse mellem højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden, skal du vælge højttalersystemet på BLUETOOTH-enheden.
- En lydforsinkelse kan afhjælpes ved at gå til [Indstillinger] - [Bluetooth-indstillinger] - [Bluetooth-tilslutningskvalitet] og indstille dette til [Prioritet på stabil forbindelse] på appens fjernbetjeningsskærm.

Afbrydelse af forbindelsen til BLUETOOTH-enheden

Brug en af følgende metoder for at frakoble.

- Slå BLUETOOTH-funktionen fra på BLUETOOTH-enheden.
- Sluk for højttalersystemet eller BLUETOOTH-enheden.

Relateret emne

- [Indstilling af BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra](#)

TP1001925092

5-064-290-11(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Indstilling af BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra

BLUETOOTH-funktionen er som standard slået til.

- Tryk på  (lydløs),  (Lydstyrke) – (minus), og  (Lydstyrke) + (plus) på den medfølgende fjernbetjening i denne rækkefølge inden for 5 sekunder for at slukke BLUETOOTH-funktionen. Understatusindikatoren på subwooferen blinker hvidt to gange.
- Tryk på  (lydløs),  (Lydstyrke) – (minus) og  (Lydstyrke) + (plus) på den medfølgende fjernbetjening i denne rækkefølge inden for 5 sekunder for at tænde BLUETOOTH-funktionen. Understatusindikatoren på subwooferen lyser hvidt én gang i længere tid.

Bemærk!

- Følgende handlinger kan ikke udføres, når BLUETOOTH-funktion er indstillet til Fra:
 - Parring med og/eller tilslutning til en BLUETOOTH-enhed.
 - Brug af "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

TP1001925093

Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV (funktionen Styring via HDMI)

Højttalersystemets betjeningselementer som f.eks. tænd/sluk eller justering af lydstyrke kan sammenknyttes med et TV's betjeningselementer ved at bruge et HDMI-kabel til at forbinde højttalersystemet med et TV, der er kompatibelt med funktionen Styring via HDMI.

Om funktionen Styring via HDMI

Styring via HDMI er en funktion, der sammenknytter enheder, som er forbundet vha. et HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-kabel, så disse enheder kan bruges sammen.

Selvom denne funktion understøttes af enheder, der er kompatible med funktionen Styring via HDMI, virker den muligvis ikke, hvis der tilsluttes enheder, som ikke er fremstillet af Sony.

Klargøring til brug af højttalersystemet ved at sammenknytte det med et TV

Aktiver indstillingerne for Styring via HDMI på det TV, der er tilsluttet højttalersystemet vha. et HDMI-kabel. Funktionen Styring via HDMI for højttalersystemet er som standard aktiveret.

Bemærk!

- TV'et skal være kompatibelt med funktionen Styring via HDMI. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.
- Kontroller TV'ets højttalerindstillinger. Højttalersystemet bliver synkroniseret med TV'ets højttalerindstillinger. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.
- Hvis lyden tidligere blev sendt via TV'ets højttalere, kan det ske – afhængigt af TV'et – at højttalersystemet ikke tændes, selvom du tænder TV'et, og selvom systemet er sluttet til TV'ets strømforsyning.

Tip!

- Hvis der sluttes en enhed som f.eks. en Blu-ray-diskafspiller til et TV vha. et HDMI-kabel, skal du aktivere funktionen Styring via HDMI på enheden.
- Se de respektive betjeningsvejledninger for at aktivere funktionen Styring via HDMI på et TV eller en Blu-ray-diskafspiller.
- Hvis funktionen Styring via HDMI ("BRAVIA Sync") er aktiveret på et TV fremstillet af Sony, aktiveres funktionen Styring via HDMI på højttalersystemet også automatisk.
- Indstillingen for funktionen Styring via HDMI på højttalersystemet kan ændres ved at gå til [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [Kontrol for HDMI] på appens fjernbetjeningsskærm.

Tænd/sluk eller justering af lydstyrke med TV'ets fjernbetjening

Når TV'et tændes/slukkes, eller lydstyrken justeres med fjernbetjeningen til TV'et, sammenknyttes tænd/sluk for højttalersystemet eller lydstyrken.



A TV

B Fjernbetjening til TV

Strømsammenknytning

Når der tændes for TV'et, tændes højttalersystemet automatisk. Når der slukkes for TV'et, slukkes højttalersystemet automatisk.

Bemærk!

- Hvis der slukkes for højttalersystemet, før der slukkes for TV'et, tændes højttalersystemet muligvis ikke automatisk, selvom der derefter tændes for TV'et. Hvis dette forekommer, skal du udføre følgende handling.
 - Vælg højttalersystemet som lydudgangsenheden i TV-menuen.
 - Hvis der bruges et Sony-TV, skal du tænde højttalersystemet, mens TV'et er tændt.

Justering af lydstyrke

Lyden fra det TV, du ser, sendes automatisk fra højttalersystemet. Højttalersystemets lydstyrke kan justeres med TV'ets fjernbetjening.

Funktion til afspilning med ét tryk

Højttalersystemet og TV'et tændes automatisk, når der afspilles indhold på en Blu-ray-diskafspiller, der er forbundet til TV'et, eller når der foretages en handling som f.eks. at trykke på PS-knappen på en PlayStation®5-controller.

Relateret emne

- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

TP1001686744

Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV, der er kompatibelt med "BRAVIA Sync"-funktionen

"BRAVIA Sync" er en udvidet funktion, som er udviklet af Sony og baseret på funktionen Styring via HDMI. Ved at bruge et HDMI-kabel til at forbinde "BRAVIA Sync"-kompatible enheder som f.eks. et TV eller en Blu-ray-diskafspiller kan enhederne sammenknyttes med hinanden og kontrolleres.

Brug af "BRAVIA Sync"

Aktiver funktionen Styring via HDMI på Sony-enheden for at aktivere "BRAVIA Sync".

Dette kan du gøre med "BRAVIA Sync"

Funktionen Styring via HDMI

- Strømsammenknytning
- Justering af lydstyrke
- Funktion til afspilning med ét tryk

Relateret emne

- [Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV \(funktionen Styring via HDMI\)](#)
- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

TP1001686743

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre System 6

[Indstillinger for trådløs højttalertilslutning]

Disse er indstillingerne til forbindelse af den medfølgende trådløse forstærker.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Indstillinger for trådløs højttalertilslutning] på appens fjernbetjeningsskærm.

Kontrol af status for trådløs højttaler

Bruges til at kontrollere tilslutningsstatus for højttalerne, der er sluttet til højttalersystemet, på appens skærm.

[Start Manuel sammenkædning]

Forbinder subwooferen og den trådløse forstærker manuelt.

TP1001925094

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre System 6

[Lydindstillinger]

Disse er indstillingerne for lydudgangen.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] på appens fjernbetjeningskærm.

[Indstillinger for højttalerplacering og lydstyrkeniveau]

Bruges til at indstille højttalerafstanden fra din lytteposition og deres udgangsniveau for at opnå den bedst mulige surroundsound.

[Indstilling for lydfelt]

Bruges til at indstille lydfeltet, og hvordan stereoeindhold afspilles.

For at opnå disse surroundeffekter skal du aktivere lydfeltet på den medfølgende fjernbetjening eller på appens fjernbetjeningskærm.

[Testtone]

Bruges til at kontrollere lydudgangen for de aktuelle indstillinger og se, om der lyder ensartet lyd fra de enkelte højttalere.

[DSEE]

Højttalersystemet forbedrer lyd kvaliteten ved at genskabe lyd i det høje område fra komprimerede lydkilder.

[Lyd-DRC]

Komprimerer audiosignalets dynamiske område (områdes mellem de mest højlydte og mest stille dele), så det er nemmere at høre mere svage lyde.

[DTS digital kontrol]

Dialogens lydstyrke justeres, mens indhold, der er kompatibelt med DTS:X-funktionen til styring af dialog, afspilles.

[A/V-synk]

Justerer forsinkelsen mellem billede og lyd.

[Avanceret automatisk lydstyrke]

Reducerer ændringen af lydstyrken som følge af indgangssignalet. Denne funktion er effektiv, når lydstyrken i en TV-reklame er højere end i selve TV-udsendelsen.

Relateret emne

- [Medfølgende fjernbetjening](#)
- [Appens fjernbetjeningskærm](#)
- [Installation af højttalersystemet](#)

- [Montering af højttalerne og den trådløse forstærker på en væg](#)
- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

TP1001925076

5-064-290-11(3) Copyright 2025 Sony Corporation

[HDMI-indstillinger]

Disse er indstillingerne for HDMI.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Kontrol for HDMI]

Når funktionen Styring via HDMI er aktiveret, kan enheder, der er forbundet med hinanden ved hjælp af et HDMI-kabel, betjenes sammen og modtage ARC-lyd fra TV'et.

[eARC]

Hvis der tilsluttes et TV, som er kompatibelt med eARC, skal du aktivere denne indstilling for at aktivere eARC-funktionen. Hvis der er tilsluttet et TV, som er kompatibelt med ARC (men ikke kompatibelt med eARC), virker ARC-funktionen, uanset hvordan denne funktion er indstillet.

Når eARC er aktiveret, skal du kontrollere TV'ets eARC-indstilling. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.

[Indgangstilstand for tv-lyd]

Du kan vælge lydindgang fra TV'et.

TP1001686801

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre System 6

[Bluetooth-indstillinger]

Dette er den avancerede indstilling for BLUETOOTH-funktionen.

Følgende indstillingsemne vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Bluetooth-indstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Bluetooth-tilslutningskvalitet]

Bruges til at indstille BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet ved afspilning af lyd fra en BLUETOOTH-enhed på højttalersystemet.

Relateret emne

- [Indstilling af BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra](#)

TP1001686773

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre System 6

[Systemindstillinger]

Disse er indstillingerne for højttalersystemet.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Systemindstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Automatisk standby]

Hvis højttalersystemet ikke bruges, og der ingen signalindgang er i ca. 20 minutter, skifter højttalersystemet automatisk til netværksstandbytilstand eller standbytilstand.

[Bluetooth-standby]

Højttalersystemet tændes automatisk ved tilslutning til en BLUETOOTH-enhed med en forbindelseshistorik.

Højttalersystemet kan også tændes via appen.

Tændt: Efter aktivering af funktionen [Automatisk standby] eller efter højttalersystemet er slukket, skifter højttalersystemet til netværksstandbytilstand.

Slukket: Efter aktivering af funktionen [Automatisk standby] eller efter højttalersystemet er slukket, skifter højttalersystemet til standbytilstand.

Bemærk!

- Når [Bluetooth-standby] er indstillet til [Fra], kan det tage længere tid, før der sendes lyd fra højttalersystemet, når man tænder for højttalerne.

[Lysdæmper]

Bruges til at justere lysstyrken for indikatorerne på subwooferen og den trådløse forstærker.

[Enhedsnavn]

Bruges til at ændre navnet på det højttalersystem, der vises, når der bruges en funktion som f.eks. BLUETOOTH-funktionen.

[Systeminformation]

Viser oplysninger om højttalersystemet, f.eks. softwareversionen.

[Softwarelicensinformation]

Viser oplysningerne om softwarelicens.

TP1001925095

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre System 6

[Nem opsætning]

De grundlæggende indstillinger og højttalerindstillingerne for højttalersystemet kan nemt foretages.
Tryk på [Indstillinger] - [Nem opsætning] på appens fjernbetjeningsskærm.

TP1001686770

5-064-290-11(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Strømbesparelse i standby

Konfigurer indstillingerne på følgende måde for at reducere strømforbruget i standbytilstand.

- Gå til [Indstillinger] - [Systemindstillinger] - [Bluetooth-standby], og indstil dette til [Fra] på appens fjernbetjeningskærm.

Bemærk!

- Når [Bluetooth-standby] er indstillet til [Fra], kan det tage længere tid, før der sendes lyd fra højttalersystemet, når man tænder for højttalerne.

TP1001687806

Opdatering af software


Når ny software er tilgængelig, vises der en notifikation på fjernbetjeningsskærmen i appen. Opdater softwaren ved at følge skærmen i appen.

Bemærk!

- Kontrollér følgende før softwareopdatering.
 - Den trådløse forstærker er tændt og forbundet med subwooferen.
 - BLUETOOTH-funktionen er slået til.

1 Tilgå supportsiden ved at følge skærmen i appen, og gem softwareopdateringsfilen til en USB-hukommelse.

2 Slut USB-hukommelsen fra trin 1 til UPDATE-porten bag på subwooferen.

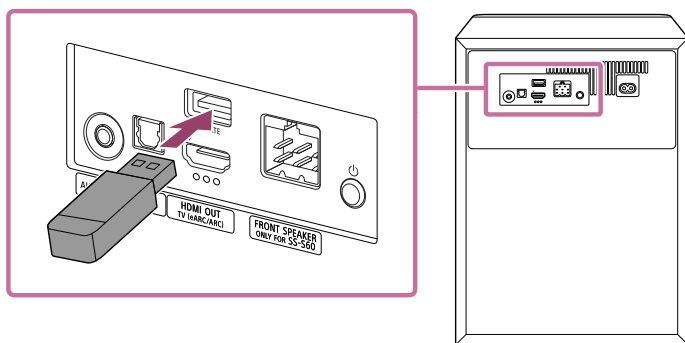

Softwareopdateringen starter automatisk.

Under opdateringen blinker hovedstatusindikatoren på subwooferen og strømindikatoren på den trådløse forstærker langsomt skiftevis hvidt og blå.

Når opdateringen er udført, blinker hovedstatusindikatoren på subwooferen hvidt hvert 2. sekund.

3 Fjern USB-hukommelsen.

Tip!

- Vi giver dig også besked på supportsiden, når der er tilgængelige softwareopdateringer. Se "[Kundesupportwebsted](#)" vedrørende supportsiden.

Relateret emne

- [Indikatorer på subwooferen](#)
- [Indikator på den trådløse forstærker](#)
- [Indstilling af BLUETOOTH-funktionen til Til eller Fra](#)
- [Kundesupportwebsted](#)

Fejlfinding

Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis du har problemer.

1. Kontroller, at de andre enheder, der er tilsluttet højttalersystemet og TV'et, er tilsluttet de korrekte stik med de korrekte kabler, og at de er sat ordentligt i hele vejen ind.



2. Kontroller, at ventilationshullerne bag på højttalersystemet ikke er blokeret.



3. Tag netledningen ud af stikkontakten for at slukke, og vent derefter nogle minutter, før du tilslutter den igen.



4. Se relevante problemer og løsninger vha. en af følgende metoder.

- Vælg Hjælp under menuen i "Sony | BRAVIA Connect"-appen for at få supportoplysninger.
- På supportsiden skal du vælge højttalersystemets modelnavn og se supportoplysningerne. Se webadressen til supportsiden på "[Kundesupportwebsted](#)".



5. Nulstil højttalersystemet.

Alle højttalersystemets indstillinger returnerer til den oprindelige tilstand.



6. Hvis højttalersystemet stadig ikke virker korrekt, skal du rådføre dig med Sonys support eller den nærmeste Sony-forhandler.

- Sonys support:
<https://www.sony.net/support-contact>

Relateret emne

- [Kundesupportwebsted](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre System 6

Kundesupportwebsted

På supportsiden kan du finde følgende oplysninger.

Se supportsiden for dit land/område.

- Spørgsmål og svar
- Nyeste drivere og softwareopdateringer
- Kontakt Support
- Produktreparation
- Registrer dit produkt

Til kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Til kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Til kunder i Fastlandskina:

<https://service.sony.com.cn/>

Til kunder i Asien-Stillehavsområdet, Oceanien, Mellemøsten og Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

Til kunder i Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001686790

Nulstilling af højttalersystemet

Hvis højttalersystemet stadig ikke fungerer korrekt med "[Fejlfinding](#)", kan du nulstille højttalersystemet.

Nulstilling af subwooferen

Tryk og hold  nede (tænd) på subwooferen i mindst 10 sekunder.

Hovedstatusindikatoren på subwooferen blinker skiftevis hvidt/blåt, og nulstillingen starter. Når nulstillingen er udført, tænder subwooferen automatisk, og hovedstatusindikatoren på subwooferen lyser hvidt.

Nulstilling af den trådløse forstærker

Tryk og hold LINK nede på den trådløse forstærker i mindst 10 sekunder.

Strømindikatoren på den trådløse forstærker blinker skiftevis hvidt/blåt, og nulstillingen starter. Når nulstillingen er udført, lyser strømindikatoren på den trådløse forstærker rødt.

Hvis subwooferen tændes, forbindes den automatisk med den trådløse forstærker, og strømindikatoren på den trådløse forstærker lyser hvidt.

Bemærk!

- Hvis subwooferen nulstilles, mens subwooferen og den trådløse forstærker er forbundet, nulstilles den trådløse forstærker på samme tid. Sluk for den trådløse forstærker for kun at nulstille subwooferen.
- Hvis den trådløse forstærker nulstilles, mens subwooferen og den trådløse forstærker er forbundet, nulstilles subwooferen ikke på samme tid. Det er kun den trådløse forstærker, der nulstilles.
- Når højttalersystemet nulstilles, skal du slette parringsoplysninger for højttalersystemet (navnet på højttalersystemet (**), LE_navn på højttalersystemet) fra BLUETOOTH-indstillingen på smartphonen(*) osv., som er forbundet med højttalersystemet.
 - * Smartphones med appen installeret, lydenheder, der er kompatible med BLUETOOTH-funktion, osv.
 - ** BRAVIA Theatre System 6 eller det enhedsnavn, der er indstillet i [Enhedsnavn].
- Hvis du nulstiller højttalersystemet, skal du foretage den indledende opsætning i appen.
- Når du nulstiller, kan du miste forbindelsen til subwooferen og den trådløse forstærker. I det tilfælde kan du forbinde dem igen ved at trykke på LINK bag på den trådløse forstærker.

Relateret emne

- [Indikatorer på subwooferen](#)
- [Indikator på den trådløse forstærker](#)
- [Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)

TP1001925097

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre System 6

Specifikationer

Subwoofer (YY2089C2)

Højttalersektion

Højttaler

200 mm (7 7/8") kegletype

Højttalersystem

Subwoofer-højttalersystem med basrefleks

BLUETOOTH-sektion

Udgang

BLUETOOTH-specifikation effektklasse 1

Maks. kommunikationsområde

Synslinje ca. 10 m (32,8 fod)*

* Den faktiske rækkevidde varierer afhængigt af faktorer som for eksempel forhindringer mellem enheder, magnetiske felter omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, brug af trådløse telefoner, modtagelsesfølsomhed, operativsystem, programmer m.m.

Maks. antal enheder, der kan registreres

9 enheder: BLUETOOTH Low Energy (tilslutning med Sony | BRAVIA Connect)

9 enheder: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulationsmetode

FHSS

Kompatibel BLUETOOTH-profil*

* En BLUETOOTH-profil standardiserer funktioner i henhold til egenskaberne for BLUETOOTH-enheder.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Understøttet codec*

* Codec er et komprimerings- og konverteringsformat for audiosignaler

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Tilsvarende indholdsbeskyttelse

SCMS-T

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz, 48 kHz)

USB-sektion

⏏ (USB)-port

Type A (kun til softwareopdatering)

HDMI-sektion

Stik

Type A (19 ben)

Generelt

Indgang

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

Udgang

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Strømforbrug

Til: 60 W

Netværkstandbytilstand ([Bluetooth-standby] er indstillet til Til): 2,0 W eller mindre

Standbytilstand ([Bluetooth-standby] er indstillet til Fra): 0,5 W eller

Når funktionen [Automatisk standby] er aktiveret, hvis produktet ikke bruges, og der ingen signalindgang er i ca. 20 minutter, skifter subwooferen automatisk til netværkstandbytilstand eller standbytilstand.

Deaktivering af funktionen [Automatisk standby] øger produktets strømforbrug.

Dimensioner*(B x H x D)

* Uden fremspringende del

Ca. 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8" × 15 3/8" × 15 3/8")

Masse

Ca. 11,6 kg (25 lb 10 oz)

Bar-højttaler (YY2089C1)

Fronthøjttalersektion

Højttaler

45 mm × 82 mm (1 13/16" × 3 1/4") kegletype

Højttalersystem

Basreflekstype

Center-højttalersektion

Højttaler

45 mm × 82 mm (1 13/16" × 3 1/4") kegletype

Højttalersystem

Akustisk suspensionstype

Front tweeter-sektion

Højttaler

16 mm (21/32") blød kuppeltype

Generelt

Dimensioner* (B x H x D)

* Uden fremspringende del

Bar-højttaler:

Ca. 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4" × 2 5/8" × 3 5/8")

Bar-højttaler med fod:

Ca. 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4" × 3 1/8" × 3 5/8")

Masse

Bar-højttaler:

Ca. 2,6 kg (5 lb 12 oz)

Bar-højttaler med fod:

Ca. 2,6 kg (5 lb 12 oz)

Trådløs forstærker (YY2089C3)

Generelt

Strømforbrug

Til: 30 W

Netværkstandbytilstand (strømindikator lyser rødt): 2,0 W eller mindre

Slukket (strømindikator er slukket): 0,3 W eller mindre*

* Når du trykker og holder LINK inde i 2 sekunder eller længere og derefter slipper, skifter højttaleren til slukket-tilstand, og strømindikatoren slukkes. Tryk på LINK for at bruge højttaleren igen.

Når funktionen [Automatisk standby] er aktiveret, hvis produktet ikke bruges, og der ingen signalindgang er i ca. 20 minutter, skifter den trådløse forstærker automatisk til netværkstandbytilstand.

Deaktivering af funktionen [Automatisk standby] øger produktets strømforbrug.

Dimensioner* (B x H x D)

* Uden fremspringende del

Ca. 175 mm × 52 mm × 175 mm (7" × 2 1/8" × 7")

Masse

Ca. 0,76 kg (1 lb 11 oz)

Baghøjttaler (YY2089C4)

Højttalersektion

Højttaler

45 mm × 82 mm (1 13/16" × 3 1/4") kegletype

Højttalersystem

Basreflekstype

Tweeter-sektion

Højttaler

16 mm (21/32") blød kuppeltype

Generelt

Dimensioner* (B x H x D)

* Uden fremspringende del

Ca. 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4" × 8 5/8" × 3 7/8")

Masse

Ca. 0,89 kg (1 lb 16 oz)

Trådløs sender-/modtagersektion

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulationsmetode

GSFK

Bemærk!

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Se den medfølgende referencevejledning, som kan indeholde oplysninger om specifikationer, der ikke er anført ovenfor.

TP1001925098

Understøttede lydformater

Understøttede lydformater varierer afhængigt af porten. I tabellen vises understøttede lydformater med "○", og ikke-understøttede lydformater vises med "–".

Format	HDMI-udgang (eARC)	HDMI-udgang (ARC)	Optisk
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–

TP1001925099

Hjemmebiografsystem
BRAVIA Theatre System 6

Varemærker

BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.

Termene HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

"BRAVIA" og "BRAVIA Sync" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.

"PlayStation" er et registreret varemærke eller varemærke, som tilhører Sony Interactive Entertainment Inc.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.



TP1001925100

Licenser

Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

Softwaren, der er inkluderet i dette produkt, indeholder software med ophavsret, der er licenseret i henhold til GPL/LGPL og andre licenser, der kan kræve adgang til kildekoden. Du kan finde en kopi af den relevante kildekode som påkrævet i henhold til GPL/LGPL (og andre licenser), på følgende URL-adresse. Du kan få kildekoden som påkrævet i henhold til GPL/LGPL, på et fysisk medie fra os i en periode på tre år efter vores seneste levering af dette produkt ved at bruge ansøgningsformularen på følgende URL-adresse. Dette tilbud er gyldigt for alle, der modtager disse oplysninger.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Bemærk, at Sony ikke kan svare på forespørgsler vedrørende indholdet af denne kildekode.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

TP1001925101

Bemærkninger vedrørende brug

Forholdsregler

- Den medfølgende netledning er udelukkende beregnet til dette højttalersystem. Den må ikke bruges til andre enheder.
- Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis højttalersystemet ikke skal bruges i længere tid. Hold altid fast i stikket, når netledningen tages ud af stikkontakterne. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal du kontakte Sonys support eller den butik, hvor du købte produktet, angående udskiftning.

Om placering

- Anbring ikke højttalersystemet i nærheden af varmekilder eller på et sted, der udsættes for direkte sollys, meget støv eller mekaniske stødpåvirkninger. Disse betingelser kan forårsage funktionsfejl.
- Anbring dette højttalersystem på en flad, plan flade. Hvis højttalersystemet anbringes på en skrå flade, kan det vælte eller falde ned fra fladen på grund af dets egen vibration, hvilket kan medføre personskader, funktionsfejl eller forringet ydeevne.
- Hvis højttalersystemet placeres på et gulv med specialmaling, voks, fedt eller opløsningsmiddel osv., kan det medføre misfarvning eller pletter på gulvet.
- Højttalersystemets højttalere er ikke magnetisk afskærmede. Du må ikke anbringe magnetkort på højttalersystemet eller i nærheden af det.
- Der må ikke anbringes metalgenstande omkring højttalersystemet, undtagen TV'et. Dette kan gøre de trådløse funktioner ustabile.
- Hvis højttalersystemet bruges med en tuner, TV eller VCR, kan der forekomme støj eller forvrængede billeder. I så fald skal højttalersystemet installeres på afstand af disse enheder.
- Placer ikke højttalersystemet i nærheden af genstande, der udsender et kraftigt magnetfelt, f.eks. mikroovne eller store højttalere.

Sådan passer du på højttalersystemet

- Du kan bruge højttalersystemet mere komfortabelt og i længere tid ved at følge nedenstående vedligeholdelsesprocedure.
 - Brug en blød klud fugtet let med neutralt rengøringsmiddel til at rengøre højttalersystemet. Brug ikke nogen form for skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmiddel, herunder sprit eller rensebenzin.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, der giver mulighed for kommunikation mellem digitale enheder som f.eks. smartphones og computere. Den maksimale kommunikationsafstand kan variere afhængigt af tilstedeværelsen af forhindringer (personer, metalgenstande, vægge osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der genereres af en BLUETOOTH-enhed, kan påvirke driften af elektronisk, medicinsk udstyr. Sluk højttalersystemet og andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da det kan forårsage et uheld:
 - På hospitaler, i nærheden af prioriterede siddepladser i tog, steder, hvor der er brandfarlig gas, i nærheden af automatiske døre eller i nærheden af brandalarmer.
- Højttalersystemet understøtter sikkerhedsfunktioner, der er i overensstemmelse med BLUETOOTH-sikkerhedsstandarden under kommunikation via trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed er dog muligvis

ikke tilstrækkelig afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer. Vær forsigtig ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.

- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af data-lækager, der opstår ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.
- Det kan ikke garanteres, at BLUETOOTH-tilslutning vil fungere med alle BLUETOOTH-enheder.
 - BLUETOOTH-enheder, som er sluttet til højttalersystemet, skal være i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc. og skal have certifikat på overensstemmelsen.
 - Selv når en tilsluttet enhed overholder ovennævnte BLUETOOTH-standard, kan den alt efter enhedens egenskaber og specifikationer muligvis ikke oprette forbindelse, eller betjeningsmetoden, visningen eller betjeningen kan være anderledes.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt, afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, der er sluttet til højttalersystemet, kommunikationsmiljøet eller de omgivende forhold.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed kan det tage noget tid, før kommunikation starter.

Andre bemærkninger

- Højttalersystemets temperatur kan stige under brug. Det er ikke en fejl.
- Hvis højttalersystemets ventilationshuller er blokeret, vil temperaturen inde i højttalersystemet stige betydeligt. Dette kan forårsage funktionsfejl. Sørg for, at ventilationshullerne aldrig er blokeret.
- Indfør ikke fremmedlegemer i åbningen på højttalerenheden.
- Pas på, at der ikke sprøjter vand på dette produkt og det medfølgende tilbehør. Det er ikke vandtæt.
- Hvis der kommer et fremmedlegeme eller vand ind i højttalersystemet, skal du straks slukke for højttalersystemet, tage stikket ud af stikkontakten, og rådføre dig med Sonys support eller den butik, hvor du købte produktet.
- Hvis du har spørgsmål til eller problemer med højttalersystemet, skal du kontakte Sonys support eller den butik, hvor du købte produktet.

Relateret emne

- [Kundesupportwebsted](#)

TP1001686791