


Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6



Modell : YY2089C

Installieren der Anwendung auf Ihrem Smartphone und Befolgen der Anweisungen in der Anwendung zur Einrichtung der Lautsprecheranlage

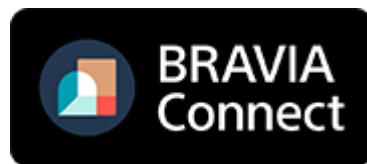

Aktualisieren Sie die Software der Lautsprecheranlage und der App „Sony | BRAVIA Connect“ auf die aktuellen Versionen, um die Lautsprecheranlage mit allen verfügbaren Funktionen und verbesserter Leistung zu verwenden.

HT-S60

Verwendung/Teile und Bedienelemente

[Informationen zur App, die zur Verwendung der Lautsprecheranlage erforderlich ist](#)

[Informationen zur Hilfe](#)

Teile und Bedienelemente

[Systemkonfiguration der Lautsprecheranlage und angeschlossener Geräte](#)

[Subwoofer](#)

[Funkverstärker](#)

[Anzeigen am Subwoofer](#)

[Anzeige am Funkverstärker](#)

[Mitgelieferte Fernbedienung](#)

[Fernbedienungsbildschirm der App](#)

Ersteinrichtung

[Überprüfen der mitgelieferten Teile](#)

Installieren der Lautsprecheranlage

[Installieren der Lautsprecheranlage](#)

[Installieren der Lautsprecheranlage auf einem Fernsehständer oder Möbelstück](#)

[Montage der Lautsprecher und des Funkverstärkers an der Wand](#)

[Anschließen an ein Fernsehgerät](#)

[Anschließen an eine Netzsteckdose](#)

[Ersteinrichtung mit der App „Sony | BRAVIA Connect“](#)

[Wenn der Subwoofer und der Funkverstärker sich nicht richtig verbinden](#)

Wiedergabe von Musik/Ton

[Wiedergabe des Fernsehgerättons](#)

[Wiedergabe des Tons von einem Gerät, das über ein analoges Audiokabel angeschlossen ist](#)

[Einstellen der Tonqualität](#)

Wiedergabe von Musik/Ton mit der BLUETOOTH®-Funktion

[Musikwiedergabe nach dem ersten Pairing mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)

[Musikwiedergabe von einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing erfolgte](#)

[Aktivieren oder Deaktivieren der BLUETOOTH-Funktion](#)

Verwenden der Lautsprecheranlage parallel mit einem Fernsehgerät

[Bedienen der Lautsprecheranlage parallel zu einem Fernsehgerät \(Steuerung für HDMI\)](#)

[Bedienen der Lautsprecheranlage parallel zu einem Fernsehgerät, das mit der „BRAVIA Sync“-Funktion kompatibel ist](#)

Ändern der Einstellungen mit der App

[\[Drahtloser Lautsprecher-Verbindungseinstellungen\]](#)

[\[Sound-Einstellungen\]](#)

[\[HDMI-Einstellungen\]](#)

[\[Bluetooth-Einstellungen\]](#)

[\[Systemeinstellungen\]](#)

[\[Einfaches Setup\]](#)

[\[Stromsparen im Standby-Modus\]](#)

[\[Aktualisieren der Software\]](#)

Störungsbehebung

[\[Störungsbehebung\]](#)

[\[Kundensupport-Website\]](#)

[\[Zurücksetzen der Lautsprecheranlage\]](#)

Zusätzliche Informationen

[\[Technische Daten\]](#)

[\[Unterstützte Audioformate\]](#)

[\[Markenzeichen\]](#)

[\[Lizenzen\]](#)

[\[Hinweise zur Verwendung\]](#)


Heimkinosystem

BRAVIA Theatre System 6

Informationen zur App, die zur Verwendung der Lautsprecheranlage erforderlich ist

Verwenden Sie ein Smartphone, auf dem die App „Sony | BRAVIA Connect“ installiert ist, um die Ersteinrichtung durchzuführen sowie die Lautsprecheranlage zu bedienen und ihre Einstellungen zu konfigurieren.

Installieren Sie die App „Sony | BRAVIA Connect“ auf dem Smartphone.

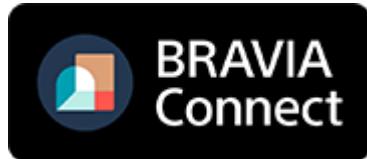

Mit der App können Sie die folgenden Bedienvorgänge und die Einrichtung ausführen.

- Anfangseinstellungen der Lautsprecheranlage
- Bedienvorgänge wie die Lautstärkeanpassung, Eingangsauswahl usw.
- Ändern der Einstellungen der Lautsprecheranlage in die gewünschten Einstellungen
- Überprüfen der Support-Informationen und der aktuellen Informationen zu Aktualisierungen

Die mitgelieferte Fernbedienung kann nur verwendet werden, um Bedienvorgänge und Einstellungen vorzunehmen, die beim Betrachten von Inhalten häufig verwendet werden.

TP1001925008

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Informationen zur Hilfe

Beschreibung von Bedienvorgängen

In dieser Hilfe werden die Schritte auf der Grundlage der folgenden Annahmen erläutert.

- Die Lautsprecheranlage und auch die App „Sony | BRAVIA Connect“ verfügen über die neueste Softwareversion.
- Die Lautsprecheranlage ist über ein HDMI-Kabel mit einem mit eARC oder ARC kompatiblen Fernsehgerät verbunden und die Steuerung für HDMI ist an der Lautsprecheranlage und am Fernsehgerät aktiviert.
- Die Einrichtung von Lautsprecheranlage und Fernsehgerät(*) wurde wie in der App „Sony | BRAVIA Connect“ erläutert abgeschlossen.
 - * Bei Verwendung eines mit der App kompatiblen BRAVIA-Geräts können Sie die Lautsprecheranlage und das BRAVIA-Gerät über den Fernbedienungsbildschirm der App steuern. Bei Verwendung anderer Fernsehgeräte können Sie nur die Lautsprecheranlage über den Fernbedienungsbildschirm der App steuern.

Informationen zu dem in der App angezeigten Wortlaut

- Die in [] (eckigen Klammern) angegebenen Begriffe entsprechen dem Wortlaut auf dem Bildschirm der App „Sony | BRAVIA Connect“.


TP1001687755

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Systemkonfiguration der Lautsprecheranlage und angeschlossener Geräte

Die Lautsprecheranlage unterstützt objektbasierte Audioformate wie Dolby Atmos und DTS:X.

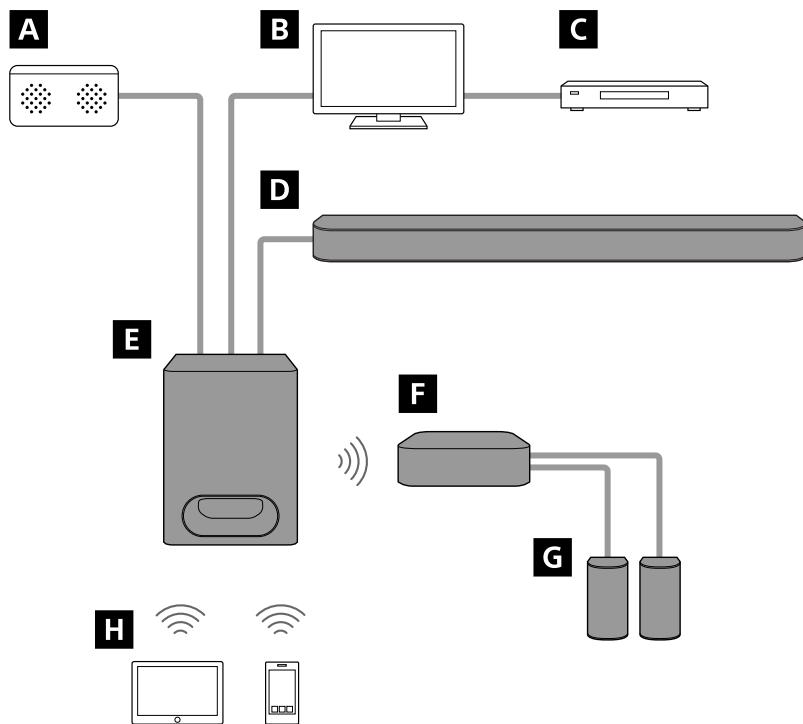

A Audiogerät

Sie können mit der Lautsprecheranlage den Ton eines mit einem analogen Audiokabel an den Subwoofer angeschlossenen Audiogeräts wiedergeben.

B Fernsehgerät

Sie können mit der Lautsprecheranlage Fernsehton wiedergeben, indem Sie den Subwoofer und das mit eARC oder ARC kompatible Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel verbinden.

[Wiedergabe des Fernsehgerättons](#)

C AV-Gerät (Blu-ray-Disc™-Player, Set-Top-Box, Kabelbox, Satellitenbox, Spielkonsole usw.)

Sie können mit der Lautsprecheranlage den Ton von AV-Geräten wiedergeben, indem Sie das Fernseh- und das AV-Gerät sowie das Fernsehgerät und den Subwoofer über je ein HDMI-Kabel verbinden.

D Lautsprechereinheit

Die Lautsprechereinheit ist mit dem Subwoofer über das an der Rückseite der Lautsprechereinheit angebrachte Kabel der Lautsprechereinheit verbunden.

E Subwoofer

Der Subwoofer ist das Hauptgerät der Lautsprecheranlage.

Der Subwoofer kann an ein Fernseh- oder Audiogerät angeschlossen werden und die Lautsprecher der Lautsprecheranlage können den Ton vom angeschlossenen Gerät reproduzieren.

F Funkverstärker

Der Funkverstärker ist drahtlos mit dem Subwoofer verbunden und kann den Ton an den hinteren Lautsprecher ausgeben.

G Hinterer Lautsprecher

Die hinteren Lautsprecher sind mit dem Funkverstärker über die an der Rückseite der hinteren Lautsprecher angebrachten Kabel der hinteren Lautsprecher verbunden.

H Mobilgerät

Sie können mit der Lautsprecheranlage den Ton von Mobilgeräten wiedergeben, indem Sie die Lautsprecheranlage und das Mobilgerät über die BLUETOOTH-Funktion verbinden.

[Musikwiedergabe nach dem ersten Pairing mit einem BLUETOOTH-Gerät](#)


TP1001924978

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Subwoofer

Vorderseite

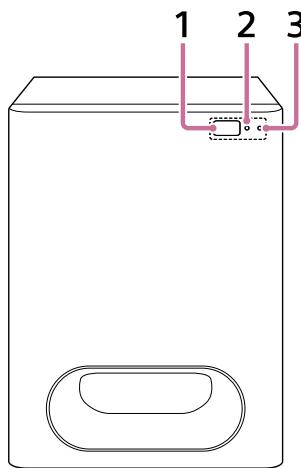

1. Fernbedienungssensor

Richten Sie die Fernbedienung zur Bedienung der Lautsprecheranlage auf den Fernbedienungssensor am Subwoofer.


2. Substatusanzeige (weiß)

Zeigt den Status des Subwoofers durch weißes Leuchten oder Blinken an.

3. Hauptstatusanzeige (farbig)

Zeigt den Status des Subwoofers durch Leuchten oder Blinken in 4 Farben (weiß/blau/grün/rot) an.

Rückseite

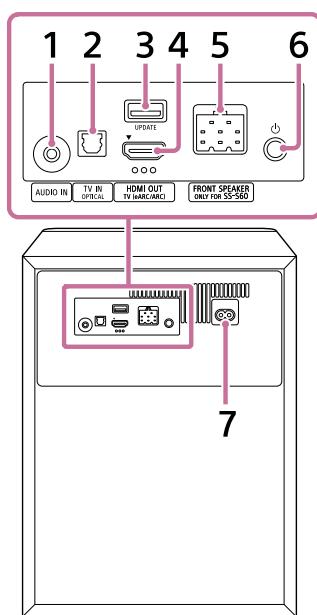

1. Buchse AUDIO IN

2. Buchse TV IN (OPTICAL)

Diese OPTICAL-Buchse dient zum Anschließen eines Fernsehgeräts.

3. Anschluss UPDATE

4. Buchse HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Diese HDMI-Buchse dient zum Anschließen eines Fernsehgeräts.

Schließen Sie ein Fernsehgerät, das über eine HDMI-Eingangsbuchse verfügt, über ein HDMI-Kabel an. Die Lautsprecheranlage ist kompatibel mit eARC und ARC. ARC ist eine Funktion, die TV-Ton von der HDMI-Buchse am Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel an ein AV-Gerät wie eine Lautsprecheranlage überträgt. eARC ist eine Erweiterung von ARC und ermöglicht die Übertragung der Objektaudio- und Mehrkanal-LPCM-Inhalte, die nicht mit ARC übertragen werden können.

5. Buchse FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)

Schließen Sie hier das an der Rückseite der Lautsprechereinheit angebrachte Kabel der Lautsprechereinheit an.

6. ⏪ (Ein/Aus)

Zum Einschalten des Subwoofers. Wenn Sie diese Taste drücken, während der Subwoofer eingeschaltet ist, wird der Subwoofer in den Standbymodus geschaltet.

Halten Sie diese Taste länger als 10 Sekunden gedrückt, um den Subwoofer und den Funkverstärker zurückzusetzen.

7. Netzeingang

Tipp

- Unter der Buchse HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) befinden sich drei fühlbare, etwa 1 mm (1/16 Zoll) große Punkte. Verwenden Sie sie beim Anschließen als Anhaltspunkt.

Verwandtes Thema

- [Anzeigen am Subwoofer](#)
- [Anschließen an ein Fernsehgerät](#)
- [Anschließen an eine Netzsteckdose](#)
- [Zurücksetzen der Lautsprecheranlage](#)


TP1001924981

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Funkverstärker


Vorderseite

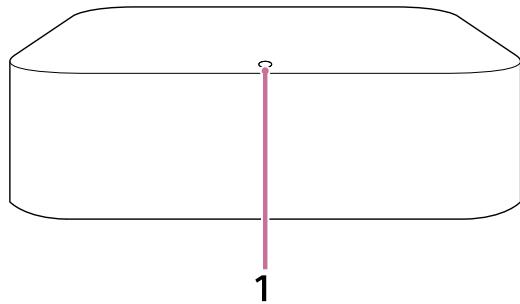

1. Netzanzeige (farbig)

Zeigt den Status des Funkverstärkers durch Leuchten oder Blinken in 3 Farben (weiß/blau/rot) an.

Rückseite

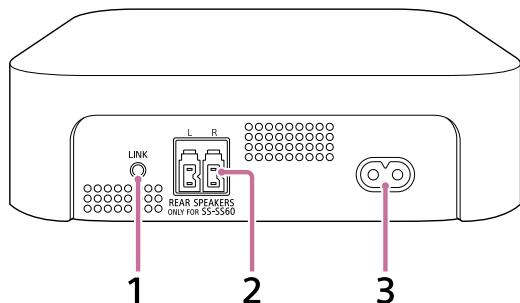

1. LINK

- **Drücken:** Drücken Sie diese Taste, wenn der Subwoofer und der Funkverstärker keine ordnungsgemäße Verbindung mit der App „Sony | BRAVIA Connect“ herstellen. Befolgen Sie die Anweisungen in der App.
- **Länger als 2 Sekunden drücken und loslassen:** Der Funkverstärker wird ein-/ausgeschaltet.
- **Länger als 10 Sekunden gedrückt halten:** Der Funkverstärker wird zurückgesetzt.

2. Buchse REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)

Schließen Sie hier die an der Rückseite der hinteren Lautsprecher angebrachten Kabel der hinteren Lautsprecher an.

3. Netzeingang

Verwandtes Thema


- [Anzeige am Funkverstärker](#)
- [Anschließen an eine Netzsteckdose](#)
- [Zurücksetzen der Lautsprecheranlage](#)

TP1001924982

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Anzeigen am Subwoofer

Es gibt zwei Anzeigen, die Aufschluss über den Status des Subwoofers geben.
Die Substatusanzeige (weiß) befindet sich links, die Hauptstatusanzeige (farbig) rechts.

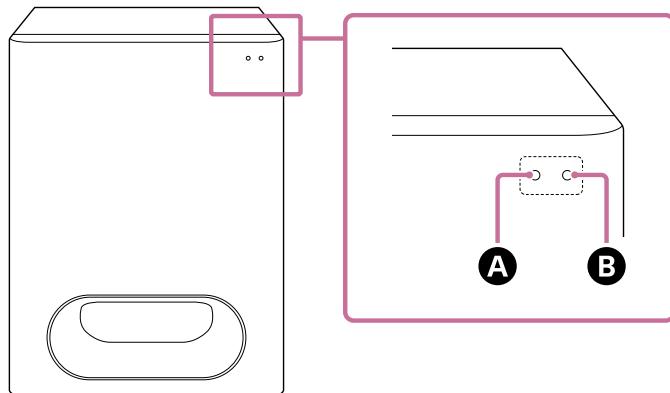

- A** Substatusanzeige (weiß)
- B** Hauptstatusanzeige (farbig)

Ein-/Ausschalten

B Hauptstatusanzeige

- (Leuchtet nicht)
Der Subwoofer ist ausgeschaltet.
-  (Blinkt langsam weiß)
Das Ein-/Ausschalten läuft gerade.

Audioeingang/Stummschaltung

B Hauptstatusanzeige

-  (Leuchtet weiß)
Der Fernseheingang ist ausgewählt.
-  (Leuchtet grün)
Der Eingang [AUDIO IN] ist ausgewählt.
-  (Leuchtet blau)
BLUETOOTH-Eingang ist ausgewählt.
Ein BLUETOOTH-Gerät ist mit der Lautsprecheranlage verbunden.
-  (Blinkt wiederholt zweimal blau)
Die Lautsprecheranlage befindet sich im Bereitschaftsstatus für das BLUETOOTH-Pairing.
-  (Blinkt blau)
Die Verbindung mit dem BLUETOOTH-Gerät wird hergestellt.
-  (Blinkt zweimal weiß)
Der Wechsel zum Fernseheingang erfolgt gerade.

-  (Blinkt zweimal blau)
Der Wechsel zum BLUETOOTH-Eingang erfolgt gerade.
-  (Blinkt langsam abwechselnd weiß und blau)
Die Lautsprecheranlage wird gerade eingerichtet.

A Substatusanzeige

-  (Blinkt alle 2 Sekunden weiß)
Die Lautsprecheranlage ist stummgeschaltet.


Rückmeldung zu Einrichtung/Bedienung

A Substatusanzeige

-  (Leuchtet einmal längere Zeit weiß auf)
Die Einstellung wird aktiviert.
-  (Blinkt zweimal weiß)
Die Einstellung wird deaktiviert.
-  (Leuchtet einmal kurz weiß auf)
Die Lautstärke wird erhöht bzw. verringert.
-  (Blinkt dreimal weiß)
Der Bedienvorgang ist unzulässig. Beispielweise kann die Einstellung nicht geändert werden oder der höchste oder niedrigste Lautstärkepegel wurde erreicht usw.

Sonderfälle

B Hauptstatusanzeige

-  (Blinkt schnell blau)
Die Lautsprecheranlage wird gerade bei der App registriert.
-  (Blinkt abwechselnd weiß und blau)
Die Softwareaktualisierung/Zurücksetzung usw. läuft gerade.
-  (Blinkt rot)
Ein ungewöhnlicher Zustand oder ein Fehler wurde erkannt. Führen Sie die unter „[Störungsbehebung](#)“ erläuterten Schritte aus.
-  (Blinkt alle 2 Sekunden weiß)
Die Aktualisierung ist abgeschlossen.

Verwandtes Thema


- [Störungsbehebung](#)

TP1001924983

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Anzeige am Funkverstärker

Die Anzeige gibt den Status des Funkverstärkers an.

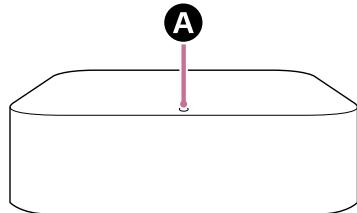

A Netzanzeige (farbig)

Ein-/Ausgeschaltet, Status der Verbindung mit dem Subwoofer

-  (Leuchtet weiß)
Der Funkverstärker ist mit dem Subwoofer verbunden.
-  (Blinkt langsam weiß)
Der Funkverstärker wartet auf eine Verbindung mit dem Subwoofer.
-  (Blinkt wiederholt zweimal weiß)
Der Funkverstärker wartet auf eine manuelle Verbindung mit dem Subwoofer.
-  (Leuchtet rot)
Der Funkverstärker befindet sich im Standby-Modus.
- (Leuchtet nicht)
Der Funkverstärker ist ausgeschaltet.

Sonderfälle

-  (Blinkt abwechselnd weiß und blau)
Die Softwareaktualisierung/Zurücksetzung usw. läuft gerade.
-  (Blinkt rot)
Ein ungewöhnlicher Zustand oder ein Fehler wurde erkannt. Führen Sie die unter „[Störungsbehebung](#)“ erläuterten Schritte aus.

Verwandtes Thema


- [Störungsbehebung](#)

TP1001924984

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Mitgelieferte Fernbedienung

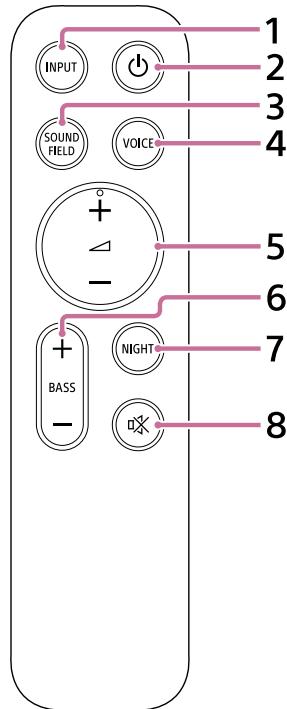

1. INPUT (Eingang)

Zum Wechseln zum nächsten Eingang.

Die Eingangsquelle wechselt wie folgt.

TV → BLUETOOTH → AUDIO IN → TV · · ·

2. ⏹ (Ein/Aus)

Zum Wechseln zwischen Einschaltmodus und Standbymodus an der Lautsprecheranlage.

3. SOUND FIELD (Klangfeld)

Zum Ein-/Ausschalten des Raumklangeffekts der Lautsprecheranlage.

4. VOICE (Sprachmodus)

Zum Ein-/Ausschalten des Sprachmodus der Lautsprecheranlage.

Wenn ein mit der Verknüpfungsfunktion der Lautsprecheranlage kompatibles Sony-Fernsehgerät angeschlossen ist, wird bei Auswahl des Fernseheingangs an der Lautsprecheranlage nicht der Sprachmodus, sondern Voice Zoom aktiviert/deaktiviert.

5. ▲ (Lautstärke) + (Plus) (*)/- (Minus)

Zum Anpassen der Lautstärke der Lautsprecheranlage.

6. BASS (Basspegel) + (Plus)/- (Minus)

Zum Einstellen der Bass-Lautstärke.

7. NIGHT (Nacht-Modus)

Zum Ein-/Ausschalten des Nachtmodus der Lautsprecheranlage.

8. ☁ (Stummenschaltung)

Zum vorübergehenden Ausschalten des Tons der Lautsprecheranlage.


* ▲ (Lautstärke) + (Plus) ist mit einem fühlbaren Punkt gekennzeichnet. Verwenden Sie ihn als Anhaltspunkt beim Bedienen des Geräts.

Austauschen der Batterien für die mitgelieferte Fernbedienung

Wenn die Lautsprecheranlage nicht mehr auf die mitgelieferte Fernbedienung reagiert, müssen die beiden Batterien gegen neue ausgetauscht werden.

Ersetzen Sie sie durch R03- oder LR03-Batterien (Größe AAA).

Zum Abnehmen der Batteriefachabdeckung drücken Sie auf das Dreiecksymbol auf der Rückseite der Fernbedienung und schieben die Abdeckung dabei herunter.

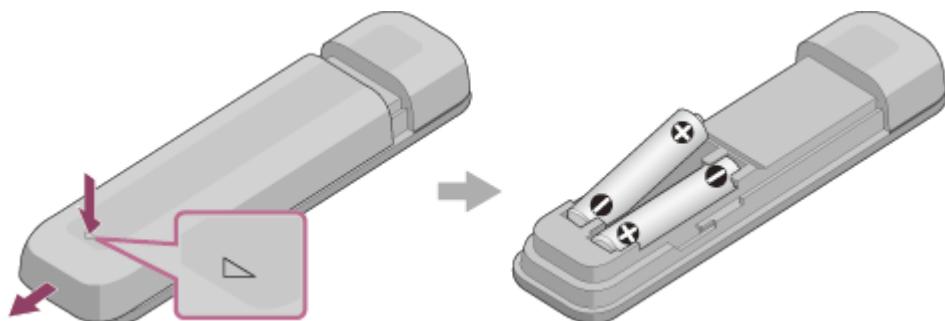

Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert

- Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Subwoofer.
- Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Subwoofer.
- Vergewissern Sie sich, dass + (positiv) und - (negativ) der Batterie polaritätsrichtig angeordnet sind.
- Tauschen Sie beide Batterien in der Fernbedienung gegen neue aus, wenn sie zu alt sind.
- Stellen Sie sicher, dass die richtige Taste auf der Fernbedienung betätigt wird.

Verwandtes Thema

- [Einstellen der Tonqualität](#)

TP1001924985

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Fernbedienungsbildschirm der App

Die App verfügt über zwei Arten von Fernbedienungsbildschirmen.

Fernbedienungsbildschirm nur für die Lautsprecheranlage

Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn ein nicht mit der App kompatibles Fernsehgerät über das HDMI-Kabel angeschlossen ist.

Fernbedienungsbildschirm für die Lautsprecheranlage und das BRAVIA-Gerät

Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn ein mit der App kompatibles BRAVIA-Gerät über das HDMI-Kabel angeschlossen ist.

Die folgenden Optionen zum Bedienen der Lautsprecheranlage finden Sie unter [Fernbedienung], [Bild und Ton], [Audioausgabe] und [Einstellungen]. Wenn das Fernsehgerät nicht eingeschaltet ist, erscheint der Fernbedienungsbildschirm, mit dem nur die Lautsprecheranlage bedient werden kann.

Optionen auf dem Fernbedienungsbildschirm der App

• Wiedergabeinformationen/Eingangsumschaltbereich

Der aktuell ausgewählte Eingang usw. wird im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt. Die folgenden Informationen und Bedienvorgänge werden angezeigt, wenn Sie auf diesen Bereich tippen.

- Wiedergabemetainformationen: Name, Interpret, Album, Länge usw. des Titels, der gerade wiedergegeben wird.
- Stream-Informationen: Eingangssignalfrequenz usw.
- Audioformat: Audioformat des Eingangssignals (Dolby Atmos, DTS usw.), Anzahl der Kanäle usw.
- Name des BLUETOOTH-Geräts, das mit der Lautsprecheranlage verbunden ist
- Wiedergabebedienelemente für das BLUETOOTH-Gerät
- Eingangswahl(*)

* Wenn ein mit der App kompatibles Fernsehgerät über ein HDMI-Kabel an die Lautsprecheranlage angeschlossen ist, kann auch der Fernseheingang ausgewählt werden.

• [(Ein/Aus)]

Schaltet die Lautsprecheranlage in den Standbymodus, wenn diese Schaltfläche angetippt wird, während die Lautsprecheranlage eingeschaltet ist.

• [Nacht-Modus]

Zum Ein-/Ausschalten des Nachtmodus der Lautsprecheranlage.

• [Klangfeld]

Zum Ein-/Ausschalten des Raumklangeffekts der Lautsprecheranlage.

• [Sprachmodus]

Zum Ein-/Ausschalten des Sprachmodus der Lautsprecheranlage.

• [Stimme hervorheben]

Diese Funktion wird aktiviert, wenn ein mit der Verknüpfungsfunktion der Lautsprecheranlage kompatibles Sony-Fernsehgerät angeschlossen ist. Wenn an der Lautsprecheranlage der Fernseheingang ausgewählt wird, wird Voice Zoom anstelle des Sprachmodus verwendet.

• [Lautstärke]

Zum Anpassen der Lautstärke der Lautsprecheranlage.

- **[Rear-Pegel]**

Zum Einstellen der Lautstärke der hinteren Lautsprecher.

- **[Basspegel]**

Zum Einstellen der Bass-Lautstärke.

- **[Audio]**

Wenn ein Dual-Audio-Signal (Dual-Mono) in die Lautsprecheranlage eingespeist wird, kann der gewünschte Ton für die Wiedergabe ausgewählt werden.

Hinweis

- Die Lautsprecheranlage kann nicht Zweikanaltonsendungen mit mehreren Signalen und die Haupt-/Nebenkanäle für Sendungen mit Multiplex-Ton umschalten. Schalten Sie die Audiosignale auf Sendergeräten wie Fernsehgeräten oder Blu-ray-Disc-Playern um. Nähere Informationen dazu finden Sie in der mit dem Fernsehgerät oder Blu-ray-Disc-Player gelieferten Bedienungsanleitung.

- **[Einstellungen]**

Zur Konfiguration der Einstellungen der Lautsprecheranlage.

Hinweis

- Bei mangelhafter Reaktion auf die Bedienung prüfen Sie die BLUETOOTH-Verbindung zwischen dem Smartphone und der Lautsprecheranlage.

Verwandtes Thema

- [Einstellen der Tonqualität](#)

TP1001924986

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem

BRAVIA Theatre System 6


Überprüfen der mitgelieferten Teile

Sollte eines der eigentlich mitgelieferten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony-Händler. Die Zahlen in Klammern () geben die mitgelieferte Menge an.


Die Verfügbarkeit und Menge der mitgelieferten Teile variieren je nach Land/Region, wo sie gekauft wurden.

Informationen zu Verfügbarkeit und Menge der mitgelieferten Teile finden Sie in der Referenzanleitung im Lieferumfang Ihres Produkts.


- Subwoofer (1)

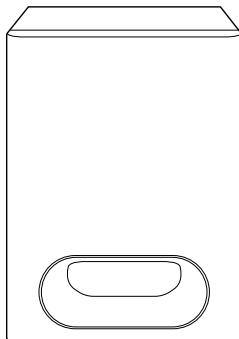


- Lautsprechereinheit (1)

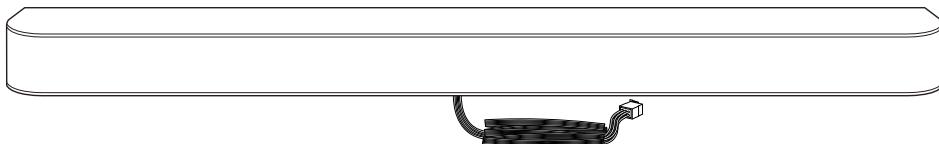


- Funkverstärker (1)



- Hinterer Lautsprecher (2)

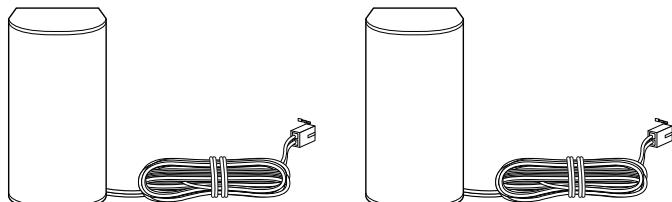

- Fernbedienung (1)



- HDMI-Kabel (1)



- Netzkabel (2 oder 4)



- Sockel (2)



- Schraube (2)



- WANDMONTAGESCHABLONE (Papier) (1)
- Unterlagen (1 Satz)

Nur in einigen Ländern/Regionen mitgelieferte Teile

- Batterie (2)



- Netzsteckeradapter (2)

TP1001924987

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Installieren der Lautsprecheranlage

Die Lautsprecheranlage kann auf einem Fernsehständer oder Möbeln o. Ä. aufgestellt oder an der Wand montiert werden.

Beispiel für das Aufstellen der Lautsprecher auf einem Fernsehständer oder Möbelstück:


Informationen zum Aufstellen auf einem Fernsehständer oder Möbelstück finden Sie in „[Installieren der Lautsprecheranlage auf einem Fernsehständer oder Möbelstück](#)“.

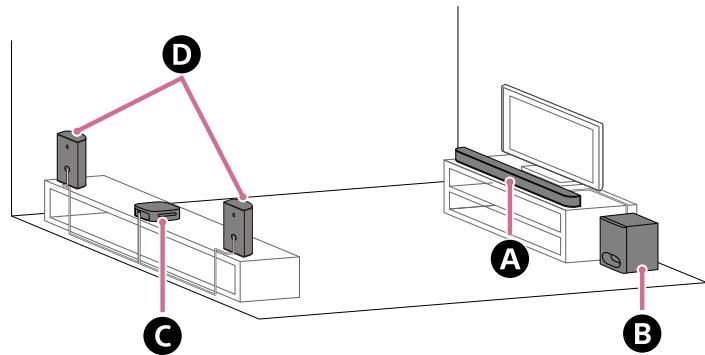

- Ⓐ Lautsprechereinheit
- Ⓑ Subwoofer
- Ⓒ Funkverstärker
- Ⓓ Hinterer Lautsprecher

Beispiel für die Wandmontage der Lautsprecher:

Informationen zum Montieren an der Wand finden Sie in „[Montage der Lautsprecher und des Funkverstärkers an der Wand](#)“.

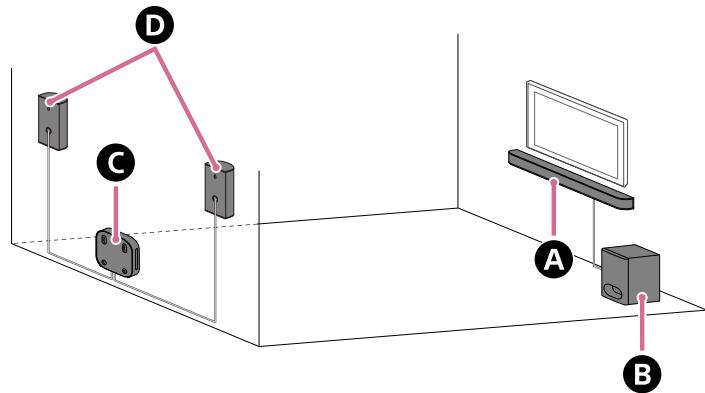


- Ⓐ Lautsprechereinheit
- Ⓑ Subwoofer
- Ⓒ Funkverstärker
- Ⓓ Hinterer Lautsprecher

TP1001924979

Installieren der Lautsprecheranlage auf einem Fernsehständer oder Möbelstück

- 1 Schließen Sie das an der Rückseite der Lautsprechereinheit angebrachte Kabel der Lautsprechereinheit an die Buchse FRONT SPEAKER an der Rückseite des Subwoofers an.

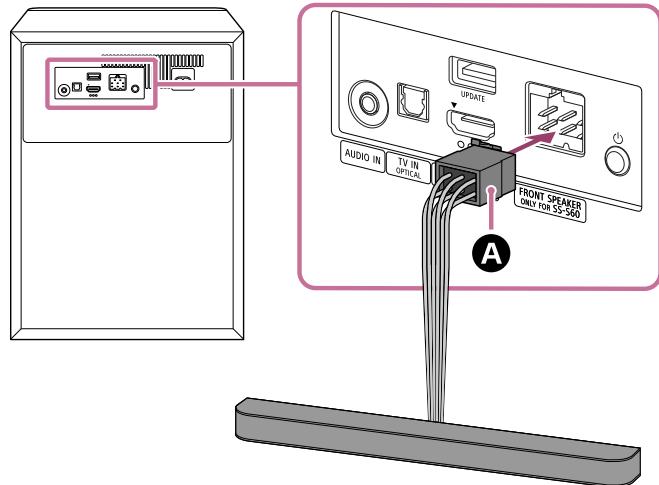


A Kabel der Lautsprechereinheit

- 2 Stellen Sie die Lautsprechereinheit auf einem Fernsehständer oder Möbelstück auf.

Installieren Sie die Lautsprechereinheit an einem freien Platz vor dem Fernsehgerät, sodass die Oberseite der Lautsprechereinheit den Fernsehschirm nicht überlagert und nicht den Fernsehschirm oder den Fernbedienungssensor am Fernsehgerät verdeckt.


Wenn bei der Installation der Lautsprechereinheit die Fernsehstandfüße im Weg sind, lesen Sie in „[Wie geht man vor, wenn die Lautsprechereinheit aufgrund hinderlicher Fernsehstandfüße nicht richtig platziert werden kann?](#)“ nach.

Beispiel für Installation bei einem Fernsehgerät mit einem Fernsehstandfuß an beiden Seiten:

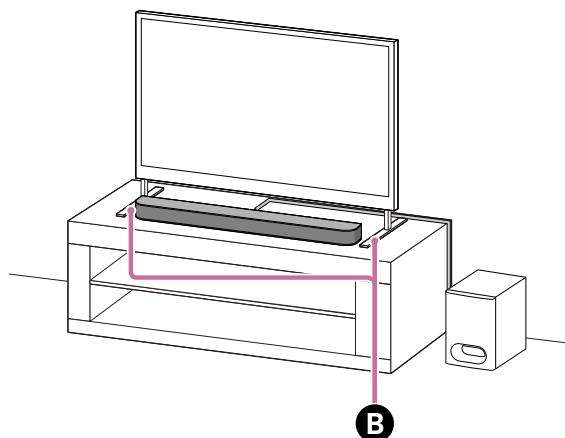

B Je ein Fernsehstandfuß an beiden Seiten


Beispiel für Installation bei einem Fernsehgerät mit einem Fernsehstandfuß in der Mitte:

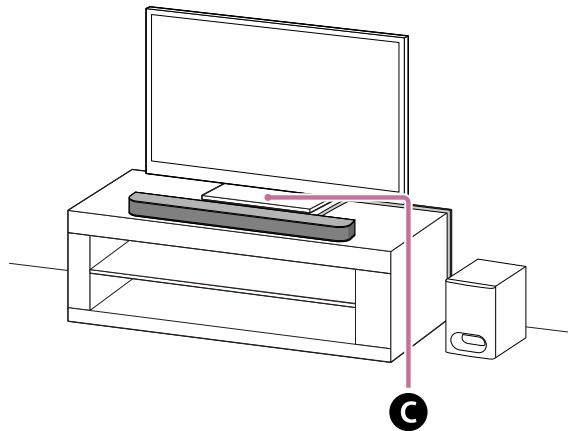

C Breiter Fernsehstandfuß in der Mitte


3 Stellen Sie den Subwoofer auf.

Der Subwoofer ist ungerichtet, sodass er beliebig aufgestellt werden kann.

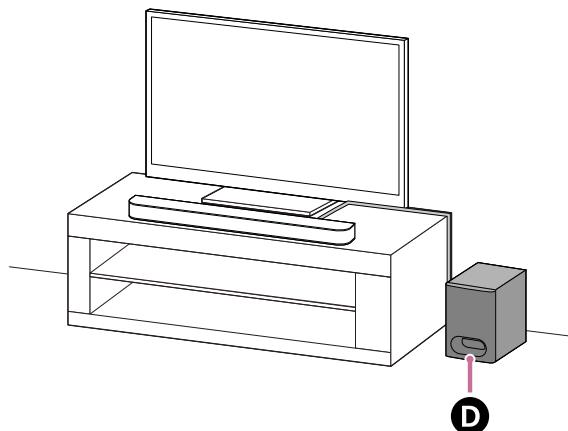


D Subwoofer

4 Schließen Sie die an der Rückseite der hinteren Lautsprecher angebrachten Kabel der hinteren Lautsprecher an die Buchse REAR SPEAKERS an der Rückseite des Funkverstärkers an.

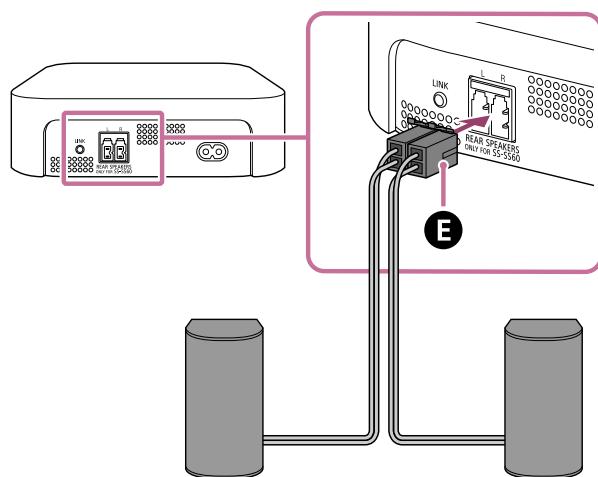

E Kabel der hinteren Lautsprecher

5 Stellen Sie den Funkverstärker und die hinteren Lautsprecher hinter der Position des Betrachters auf.

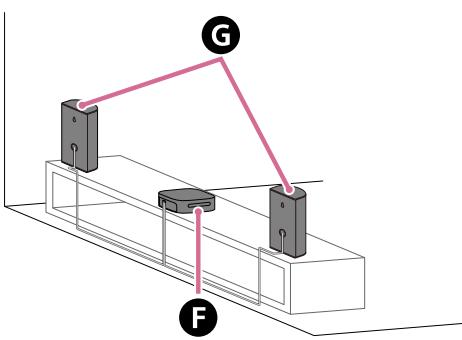

F Funkverstärker
G Hinterer Lautsprecher

6 Führen Sie in den folgenden Fällen [Lautsprecherpositionierung u. Lautstärkepegel-Einstlg.](*) in der App aus.

- Die Position und das Installationsverfahren von Lautsprechereinheit, hinteren Lautsprechern und Subwoofer ändern sich
- Die Nutzungsumgebung, beispielsweise die Anordnung der Möbel, ändert sich
- Sie wechseln die Position, an der Sie normalerweise sitzen

* Wird angezeigt, wenn Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App auf [Einstellungen] - [Sound-Einstellungen] - [Lautsprecherpositionierung u. Lautstärkepegel-Einstlg.] tippen.

Hinweis


- Stellen Sie keine Metallgegenstände in die Nähe von Subwoofer und Funkverstärker. Andernfalls sind Drahtlosfunktionen möglicherweise nicht stabil.
- Auf der Rückseite des Subwoofers befinden sich Lüftungsöffnungen. Stellen Sie den Subwoofer in einem Abstand von mindestens 5 cm (2 Zoll) vom Fernsehständer oder einer Wand entfernt auf.
- Stellen Sie den Subwoofer nicht auf der Seite liegend auf.

Wie geht man vor, wenn die Lautsprechereinheit aufgrund hinderlicher Fernsehstandfüße nicht richtig platziert werden kann?

Wenn Sie den mitgelieferten Sockel an der Lautsprechereinheit anbringen, kann sie etwas erhöht aufgestellt werden, sodass die Fernsehstandfüße nicht im Weg sind.

Die Tonqualität verbessert sich durch den angebrachten Sockel nicht.

Die Lautsprecheranlage lässt sich bei folgenden Abmessungen der Fernsehstandfüße mit angebrachtem Sockel installieren.

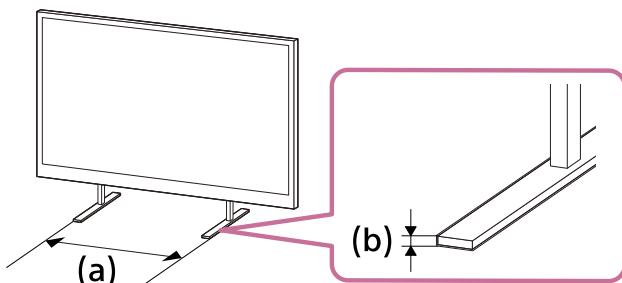

(a) Abstand zwischen Fernsehstandfüßen: max. 750 mm (29 5/8 Zoll)

(b) Fernsehstandfußhöhe: max. 8,5 mm (11/32 Zoll)

1. Halten Sie Folgendes bereit.

- Sockel (2) (mitgeliefert)



- Schraube (2) (mitgeliefert)




- Kreuzschlitzschraubenzieher (nicht mitgeliefert)

2. Bringen Sie den Sockel an der Lautsprechereinheit an.

Installieren Sie den Sockel wie in den folgenden Schritten erläutert.

- Drehen Sie die Lautsprechereinheit um, sodass die Unterseite nach oben weist.
- Positionieren Sie den Sockel so, dass das vorstehende Teil innen im Sockel in der dafür vorgesehenen Aussparung neben der Schraubenbohrung an der Lautsprechereinheit sitzt.
- Befestigen Sie den Sockel mit der Schraube.

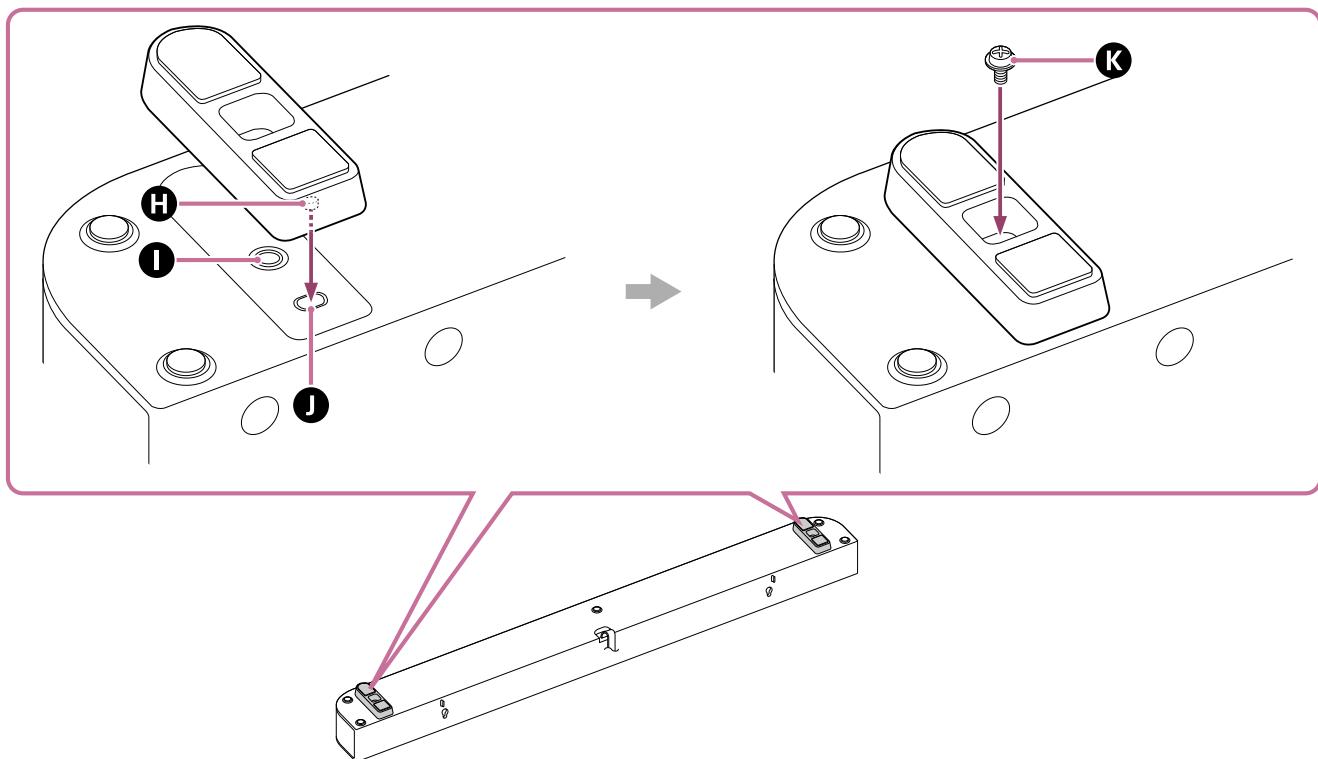

H Vorstehendes Teil

I Schraubenbohrung

J Aussparung für vorstehendes Teil am Sockel


K Schraube (mitgeliefert)

Tipp

- Legen Sie beim Anbringen/Abnehmen des Sockels ein weiches Tuch oder ähnliches Material aus, um Schäden an der Lautsprechereinheit zu verhindern.
- Wenn Sie den Sockel abnehmen wollen, entfernen Sie die Schrauben, fassen Sie dann den Sockel und lösen Sie ihn durch Ziehen und Drehen. So lässt er sich leichter abnehmen.

3. Installieren Sie die Lautsprechereinheit.

Achten Sie darauf, dass die Lautsprechereinheit nicht den Fernbedienungssensor am Fernsehgerät verdeckt. Vergewissern Sie sich nach der Installation, dass das Fernsehgerät mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts ein-/ausgeschaltet werden kann.

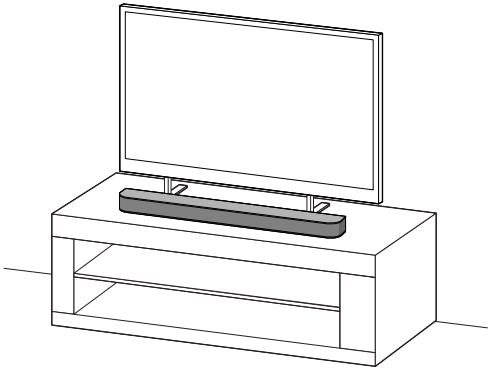


TP1001925009

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Montage der Lautsprecher und des Funkverstärkers an der Wand

Die Lautsprechereinheit, die hinteren Lautsprecher und der Funkverstärker können an der Wand montiert werden.

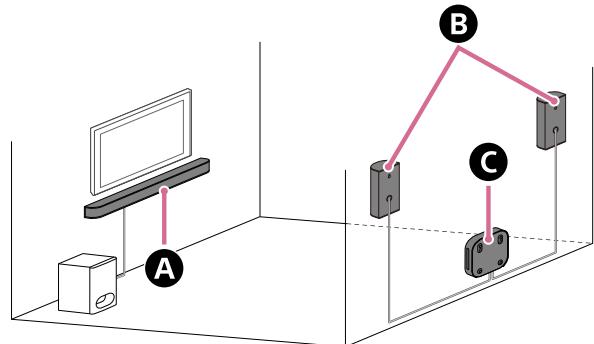


- A** Lautsprechereinheit
- B** Hinterer Lautsprecher
- C** Funkverstärker

Hinweis

- Montieren Sie die Lautsprechereinheit, die hinteren Lautsprecher und den Funkverstärker waagerecht an einer verstärkten Wand.
- Bitten Sie einen Sony-Händler oder einen lizenzierten Fachmann, die Lautsprechereinheit, die hinteren Lautsprecher und den Funkverstärker unter Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte zu montieren.
- Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden durch unsachgemäße Montage, unzureichende Installationsstabilität, unsachgemäße Verwendung oder Naturkatastrophen.
- Aus Sicherheitsgründen sind zum Aufhängen der Lautsprechereinheit mindestens zwei Personen erforderlich.


Montage der Lautsprechereinheit an der Wand

1. Beschaffen Sie zwei Schrauben (nicht mitgeliefert), die sich für die Wandmontagebohrungen an der Rückseite der Lautsprechereinheit eignen.

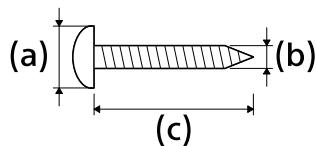

- (a) 6 mm bis 9,5 mm (1/4 Zoll bis 3/8 Zoll)
- (b) 4 mm (3/16 Zoll)
- (c) mindestens 30 mm (1 3/16 Zoll)

Referenz: Bohrung an der Rückseite der Lautsprechereinheit

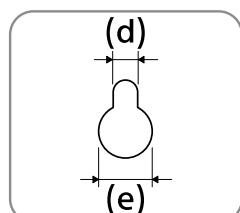


- (d) 5,1 mm (7/32 Zoll)
- (e) 10 mm (13/32 Zoll)

Hinweis

- Verwenden Sie Schrauben (nicht mitgeliefert), die für das Wandmaterial und die Wandstabilität geeignet sind. Die Schraube kann abhängig vom Wandmaterial die Wand beschädigen.


2. Richten Sie die vertikale Linie über der auf die WANDMONTAGESCHABLONE (Papier) (mitgeliefert) aufgedruckten „ ① LINIE FÜR MITTE DES FERNSEHGERÄTS“ an der horizontalen Mitte des Fernsehgeräts aus.

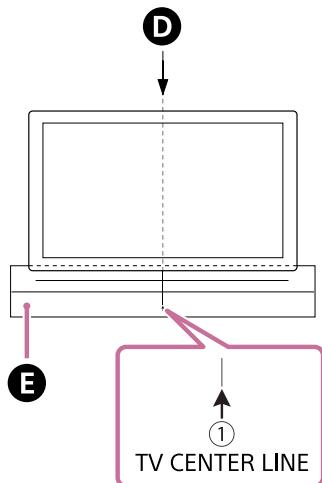

- D** Mitte des Fernsehgeräts
- E** WANDMONTAGESCHABLONE

3. Schieben Sie die WANDMONTAGESCHABLONE nach unten, sodass der Abstand (f) zwischen der Unterseite des Fernsehgeräts und der auf der WANDMONTAGESCHABLONE eingezeichneten „ ② LINIE FÜR OBERKANTE DER LAUTSPRECHEREINHEIT“ 60 mm (2 3/8 Zoll) oder mehr beträgt.

Bringen Sie die WANDMONTAGESCHABLONE mit einem handelsüblichen Klebeband o. Ä. an der Wand an.

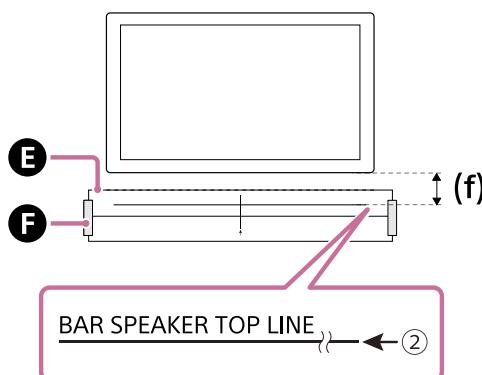


- E** WANDMONTAGESCHABLONE
- F** Klebeband o. Ä.
- (f) mindestens 60 mm (2 3/8 Zoll)

Hinweis

- Legen Sie die WANDMONTAGESCHABLONE vollständig glatt an der Wand an.

4. Schrauben Sie die in Schritt 1 vorbereiteten Schrauben an den Schraubenmarkierungen der „ ③ SCHRAUBENLINIE“ auf der WANDMONTAGESCHABLONE fest ein.

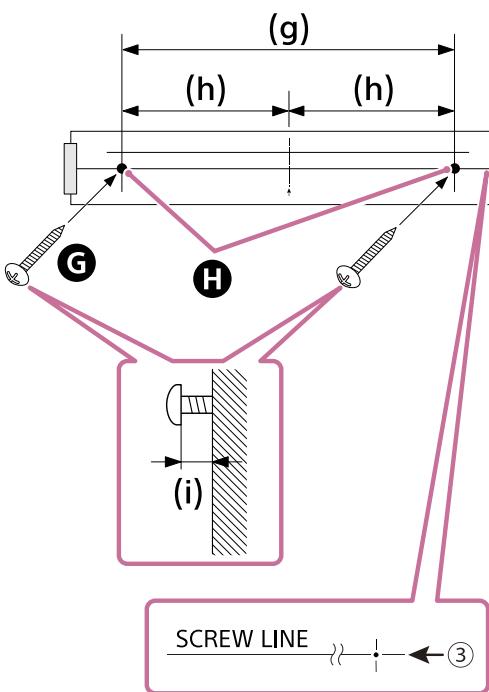

G Schraube

H Markierte Stellen

(g) 585 mm (23 1/8 Zoll)

(h) 292,5 mm (11 5/8 Zoll)

(i) 9,7 mm bis 10,7 mm (ca. 13/32 Zoll)


Hinweis

- Sichern Sie die Schrauben gut an einem Balken in der Wand.

5. Nehmen Sie die WANDMONTAGESCHABLONE ab.

6. Schließen Sie das Kabel der Lautsprechereinheit und das Netzkabel (mitgeliefert) an den Subwoofer an.

Schließen Sie das an der Rückseite der Lautsprechereinheit angebrachte Kabel der Lautsprechereinheit an die Buchse FRONT SPEAKER und das Netzkabel an den Netzeingang am Subwoofer an.

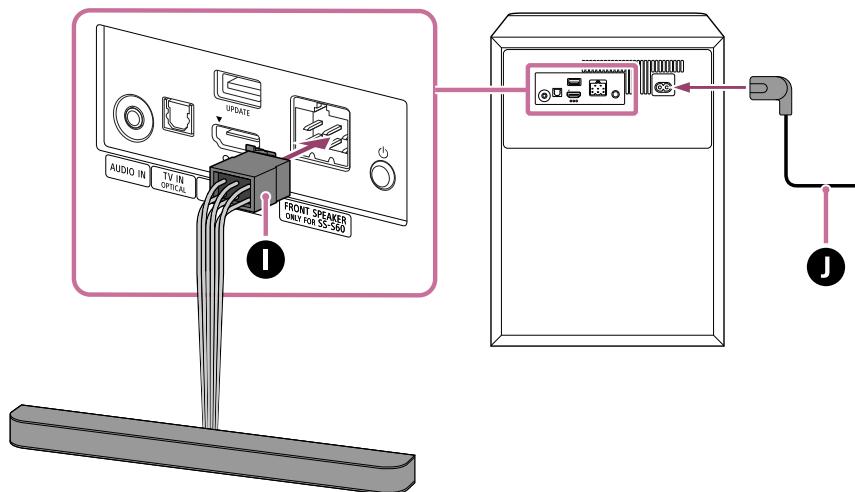


I Kabel der Lautsprechereinheit

J Netzkabel


7. Hängen Sie die Lautsprechereinheit mithilfe der Bohrungen an der Rückseite an die Schrauben.

Richten Sie die Bohrungen an der Rückseite der Lautsprechereinheit an den Schrauben aus und hängen Sie die Lautsprechereinheit dann an die beiden Schrauben.

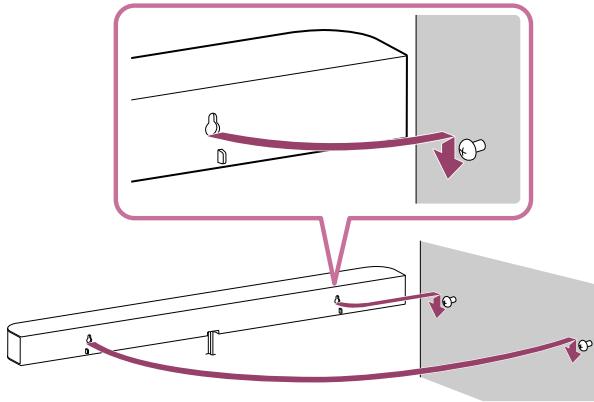


8. Schließen Sie das HDMI-Kabel (mitgeliefert), das an den Subwoofer angeschlossen ist, an die Eingangsbuchse eARC/ARC HDMI am Fernsehgerät an.

9. Schließen Sie das an den Subwoofer angeschlossene Netzkabel an eine Netzsteckdose an.

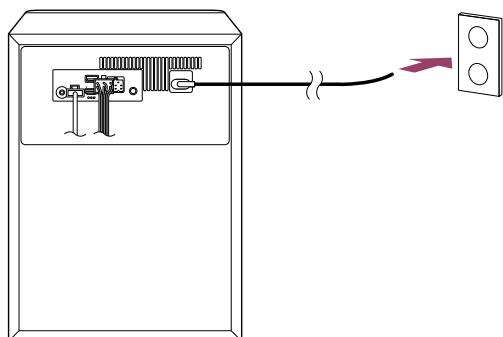

Montage des hinteren Lautsprechers an der Wand

1. Beschaffen Sie eine Schraube (nicht mitgeliefert), die sich für die Bohrung an der Rückseite des hinteren Lautsprechers eignet.

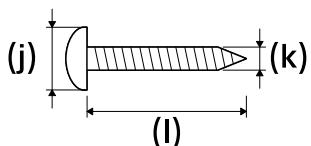


(j) 6 mm bis 9,5 mm (1/4 Zoll bis 3/8 Zoll)

(k) 4 mm (3/16 Zoll)

(l) mindestens 30 mm (1 3/16 Zoll)

Referenz: Bohrung an der Rückseite des hinteren Lautsprechers

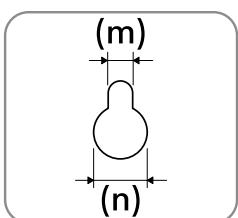


(m) 4,6 mm (3/16 Zoll)

(n) 10 mm (13/32 Zoll)

Hinweis

- Verwenden Sie Schrauben (nicht mitgeliefert), die für das Wandmaterial und die Wandstabilität geeignet sind. Die Schraube kann abhängig vom Wandmaterial die Wand beschädigen.

2. Drehen Sie die Schraube wie in der folgenden Abbildung zu sehen in die Wand ein.

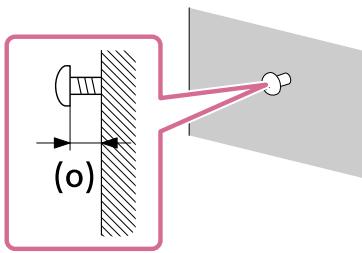


(o) 3,8 mm bis 4,8 mm (ca. 5/32 Zoll)

Hinweis


- Sichern Sie die Schrauben gut an einem Balken in der Wand.

3. Hängen Sie den hinteren Lautsprecher mithilfe der Bohrung an der Rückseite an die Schraube.

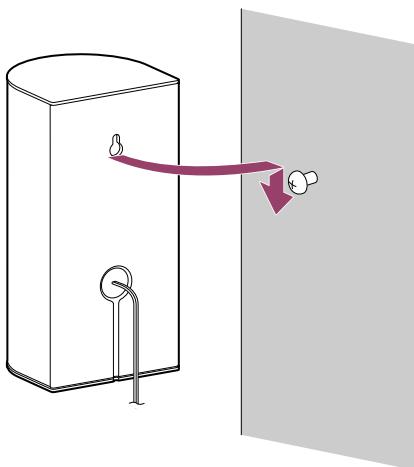

Montage des Funkverstärkers an der Wand

1. Beschaffen Sie zwei Schrauben (nicht mitgeliefert), die sich für die Wandmontagebohrungen an der Unterseite des Funkverstärkers eignen.

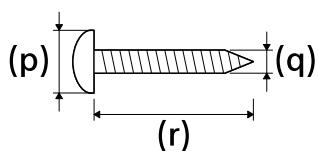


(p) 6 mm bis 9,5 mm (1/4 Zoll bis 3/8 Zoll)

(q) 4 mm (3/16 Zoll)

(r) mindestens 30 mm (1 3/16 Zoll)

Referenz: Bohrung an der Unterseite des Funkverstärkers

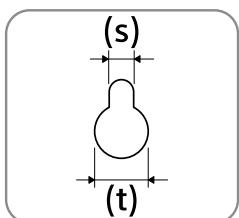


(s) 5,1 mm (7/32 Zoll)

(t) 10 mm (13/32 Zoll)

Hinweis

- Verwenden Sie Schrauben (nicht mitgeliefert), die für das Wandmaterial und die Wandstabilität geeignet sind. Die Schraube kann abhängig vom Wandmaterial die Wand beschädigen.

2. Drehen Sie die Schrauben wie in der folgenden Abbildung zu sehen in die Wand ein.

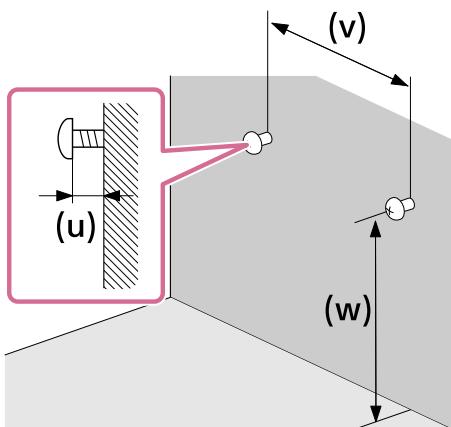

(u) 1,6 mm bis 2,6 mm (ca. 3/32 Zoll)

(v) 98 mm (3 7/8 Zoll)


(w) Bringen Sie die Schrauben in einer Höhe von mehr als 170 mm (6 3/4 Zoll) über dem Boden an, sodass das Netzkabel am Funkverstärker angebracht werden kann.

Hinweis

- Sichern Sie die Schrauben gut an einem Balken in der Wand.

3. Schließen Sie die Kabel der hinteren Lautsprecher und das Netzkabel (mitgeliefert) an den Funkverstärker an.

Schließen Sie die an der Rückseite der hinteren Lautsprecher angebrachten Kabel der hinteren Lautsprecher an die Buchse REAR SPEAKERS und das Netzkabel an den Netzeingang am Funkverstärker an.

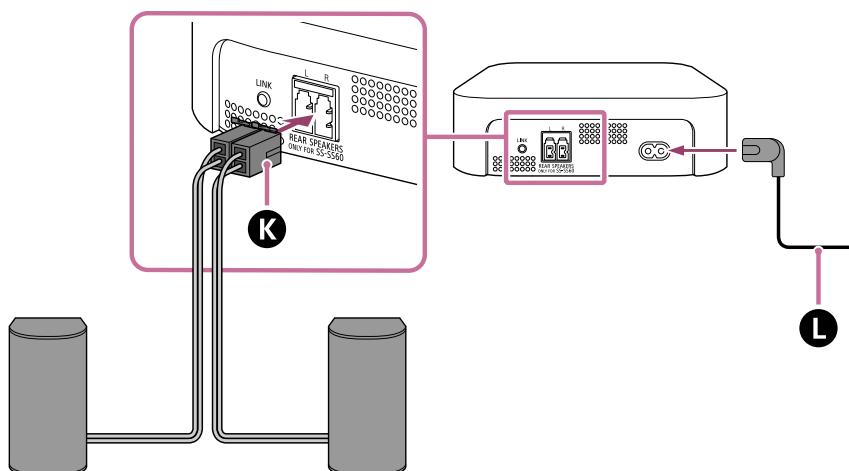


K Kabel der hinteren Lautsprecher


L Netzkabel

4. Hängen Sie den Funkverstärker mithilfe der Bohrungen an der Unterseite an die Schrauben.

Richten Sie die Bohrungen an der Unterseite des Funkverstärkers an den Schrauben aus und hängen Sie den Funkverstärker dann an die beiden Schrauben.

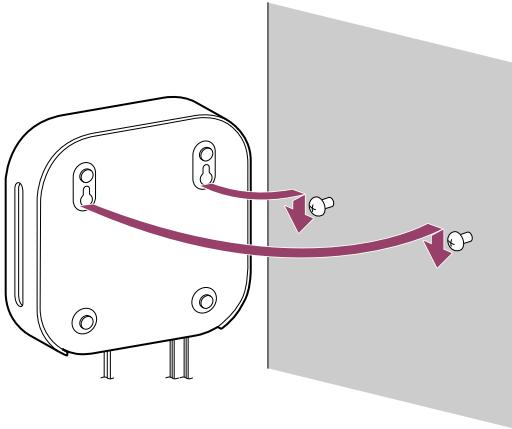

5. Schließen Sie das an den Funkverstärker angeschlossene Netzkabel an eine Netzsteckdose an.

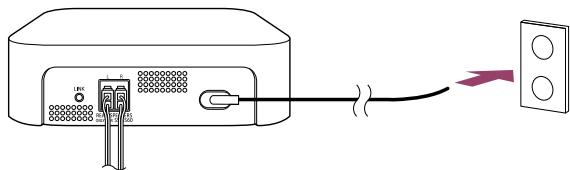

Hinweis zur Klangfeldkorrektur

In den folgenden Fällen empfiehlt es sich, für eine bessere Klangqualität [Lautsprecherpositionierung u. Lautstärkepegel-Einstlg.](*) der App auszuführen.

- Die Position und das Installationsverfahren von Lautsprechereinheit, Subwoofer und hinteren Lautsprechern ändern sich
- Die Nutzungsumgebung, beispielsweise die Anordnung der Möbel, ändert sich
- Sie wechseln die Position, an der Sie normalerweise sitzen

* Wird angezeigt, wenn Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App auf [Einstellungen] - [Sound-Einstellungen] - [Lautsprecherpositionierung u. Lautstärkepegel-Einstlg.] tippen.

TP1001924988

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Anschließen an ein Fernsehgerät

Sicherstellen, dass das Fernsehgerät mit eARC/ARC kompatibel ist


Wenn das Fernsehgerät über eine HDMI-Eingangsbuchse mit der Bezeichnung „eARC“ oder „ARC“ verfügt

Siehe „[Anschließen eines mit eARC/ARC kompatiblen Fernsehgeräts](#)“.

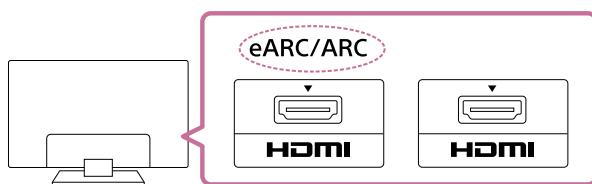


Wenn das Fernsehgerät nicht über eine HDMI-Eingangsbuchse mit der Bezeichnung „eARC“ oder „ARC“ verfügt

Siehe „[Anschließen an ein Fernsehgerät, das nicht mit eARC/ARC kompatibel ist](#)“.

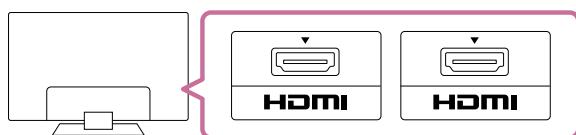

Anschließen eines mit eARC/ARC kompatiblen Fernsehgeräts

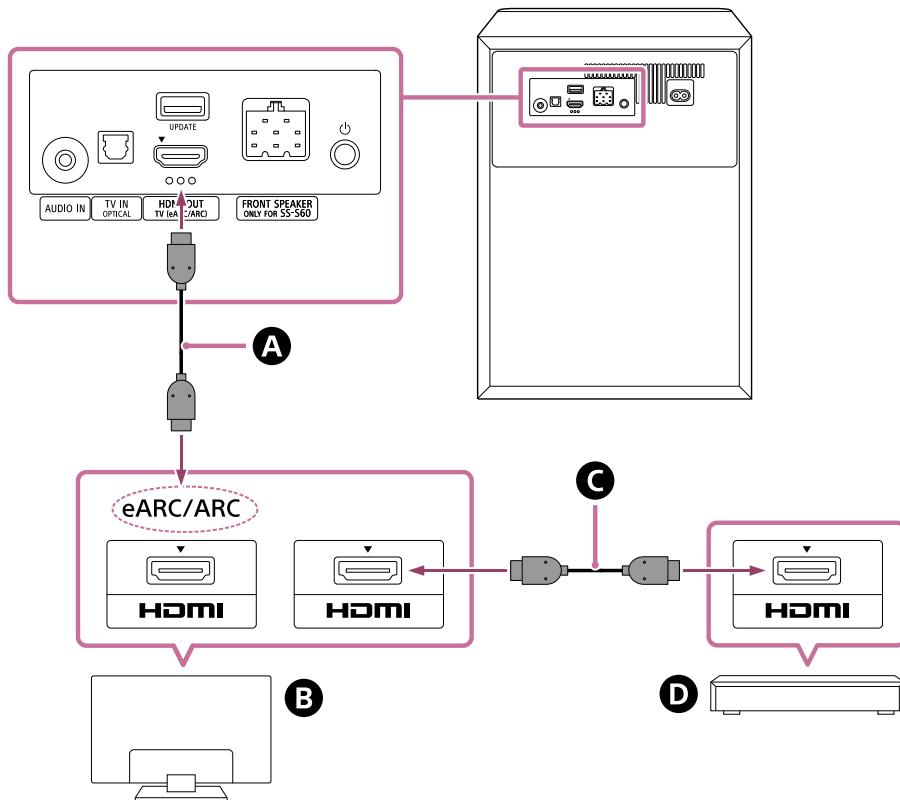

A HDMI-Kabel (mitgeliefert)

B Fernsehgerät

C HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert)

D Blu-ray-Disc-Player, Set-Top-Box, Kabelbox, Satellitenbox, Spielekonsole usw.

1. Stellen Sie den Anschluss mit einem Fernsehgerät her.

Verbinden Sie die mit eARC/ARC kompatible HDMI-Buchse am Fernsehgerät über das HDMI-Kabel (mitgeliefert) mit der Buchse HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) am Subwoofer.

Schließen Sie externe Geräte (wie Blu-ray Disc-Player, Set-Top-Box, Kabelbox, Satellitenbox, Spielekonsole usw.) über ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an das Fernsehgerät an.

2. Ändern Sie die Einstellungen des Fernsehgeräts so, dass der Fernsehgeräton über die Lautsprecheranlage ausgegeben werden kann.

Je nach Fernsehgerät wird diese Einstellung automatisch vorgenommen, wenn die Lautsprecheranlage angeschlossen wird. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Fernsehgerät.

3. Aktivieren Sie eARC an der Lautsprecheranlage und am Fernsehgerät.

Wenn das mit der Lautsprecheranlage verbundene Fernsehgerät mit eARC/ARC kompatibel ist, ist die eARC-Funktion verfügbar.

Für das Abspielen hochwertigerer Audioformate wie Dolby Atmos, die über ein externes Gerät wiedergegeben werden, das an das Fernsehgerät angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die eARC-Einstellung an der Lautsprecheranlage und am Fernsehgerät aktiviert ist.

- eARC-Einstellung für das Fernsehgerät: Beachten Sie die Bedienungsanleitung zum Fernsehgerät.
- eARC-Einstellung für die Lautsprecheranlage: Die Einstellung ist standardmäßig aktiviert.


Hinweis

- Achten Sie darauf, dass die Stecker fest eingesteckt sind.
- Wenn die Lautsprecheranlage nicht mit dem eARC/ARC-kompatiblen HDMI-Eingang am Fernsehgerät verbunden ist, kann der Fernsehton nicht über die Lautsprecheranlage ausgegeben werden.
- Aktivieren Sie die Steuerung für HDMI am Fernsehgerät. Wenn die Steuerung für HDMI am Fernsehgerät nicht aktiviert ist, gibt die Lautsprecheranlage keinen Fernsehton aus.
- Wenn Sie die eARC-Funktion am Fernsehgerät aktivieren, werden einige Funktionen des Fernsehgeräts möglicherweise eingeschränkt. Zum Beispiel werden Systemtöne und Sprachreaktion möglicherweise nicht ausgegeben. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Fernsehgerät.
- Art und Anzahl der Geräte, die mit der Steuerung für HDMI gesteuert werden können, sind gemäß dem HDMI CEC-Standard wie folgt begrenzt.
 - Aufnahmegeräte (Blu-ray-Disc-Recorder, DVD-Recorder usw.): maximal 3 Geräte
 - Wiedergabegeräte (Blu-ray-Disc-Player, DVD-Player usw.): maximal 3 Geräte
 - Tuner und ähnliche Geräte: maximal 4 Geräte
 - Audiosysteme (Empfänger/Kopfhörer): maximal 1 Gerät (mit dieser Lautsprecheranlage verwendet)

Tipp

- Unter der Buchse HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) befinden sich drei fühlbare, etwa 1 mm (1/16 Zoll) große Punkte. Verwenden Sie sie beim Anschließen als Anhaltspunkt.
- Informationen zu den unterstützten Audioformaten finden Sie in „[Unterstützte Audioformate](#)“.

Anschließen an ein Fernsehgerät, das nicht mit eARC/ARC kompatibel ist

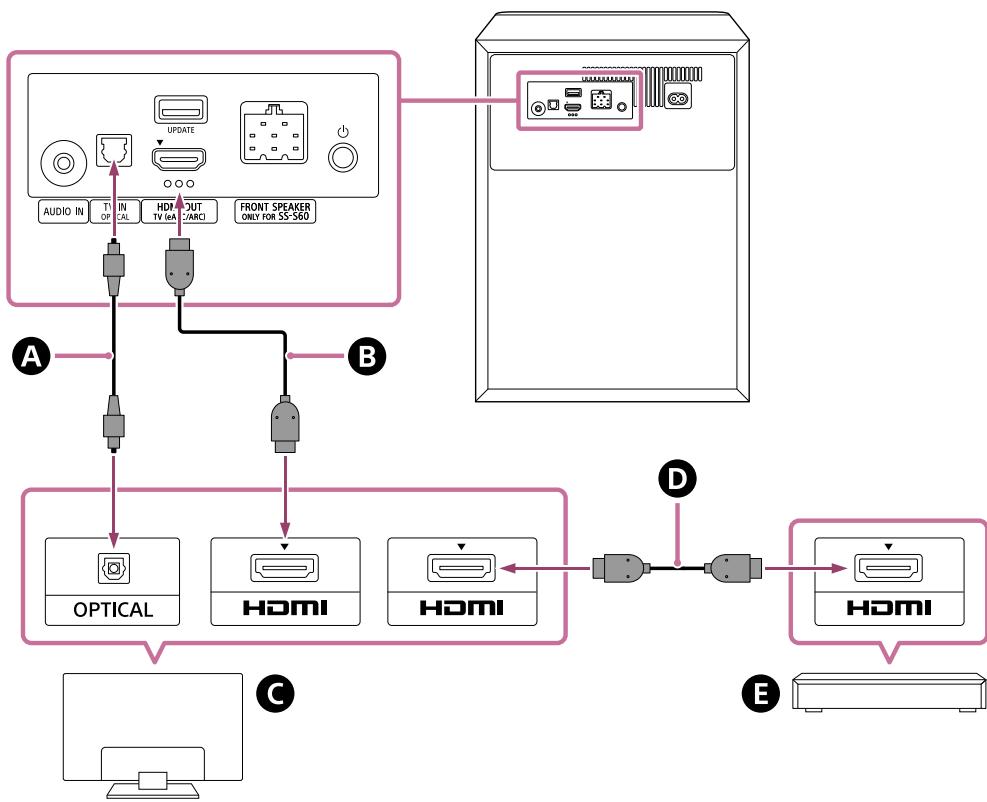

- A** Optisches Digitalkabel (nicht mitgeliefert)
- B** HDMI-Kabel (mitgeliefert)
- C** Fernsehgerät
- D** HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert)
- E** Blu-ray-Disc-Player, Set-Top-Box, Kabelbox, Satellitenbox, Spielekonsole usw.

1. Verbinden Sie die **HDMI-Eingangsbuchse** am Fernsehgerät über das **HDMI-Kabel (mitgeliefert)** mit der **Buchse HDMI OUT (TV (eARC/ARC))** am Subwoofer.

Schließen Sie externe Geräte (wie Blu-ray Disc-Player, Set-Top-Box, Kabelbox, Satellitenbox, Spielekonsole usw.) über ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) an das Fernsehgerät an.

2. Verbinden Sie den **optischen Digitalausgang** am Fernsehgerät und die **Buchse TV IN (OPTICAL)** am Subwoofer über ein **optisches Digitalkabel (nicht mitgeliefert)**.

3. Ändern Sie die Einstellungen des Fernsehgeräts so, dass der Fernsehgeräton über die Lautsprecheranlage ausgegeben werden kann.

Je nach Fernsehgerät wird diese Einstellung automatisch vorgenommen, wenn die Lautsprecheranlage angeschlossen wird. Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Fernsehgerät.

Hinweis

- Achten Sie darauf, dass die Stecker fest eingesteckt sind.
- Stecken Sie den Stecker des optischen Digitalkabels in der richtigen Ausrichtung ein, indem Sie die Form des Steckers und des Anschlusses an der Lautsprecheranlage und dem Fernsehgerät beachten. Wenn der Stecker mit Gewalt in der falschen Ausrichtung angeschlossen wird, können der Stecker und der Anschluss beschädigt werden.

Tipp

- Unter der Buchse **HDMI OUT (TV (eARC/ARC))** befinden sich drei fühlbare, etwa 1 mm (1/16 Zoll) große Punkte. Verwenden Sie sie beim Anschließen als Anhaltspunkt.

Verwandtes Thema

● Unterstützte Audioformate


TP1001924989

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6


Anschließen an eine Netzsteckdose

- 1 Verbinden Sie das Netzkabel (mitgeliefert) mit dem Netzeingang am Subwoofer und dann mit einer Netzsteckdose.

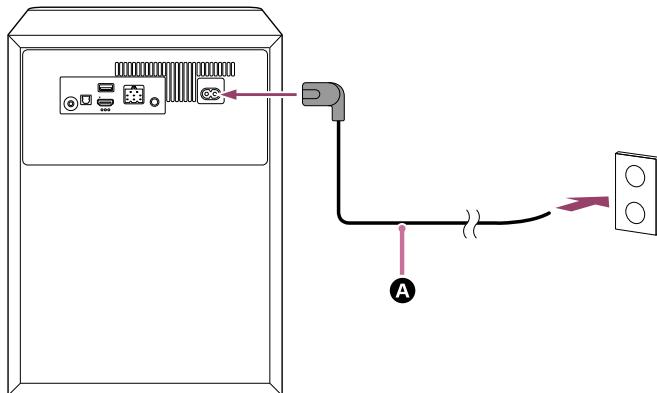


A Netzkabel (mitgeliefert)

- 2 Verbinden Sie das Netzkabel (mitgeliefert) mit dem Netzeingang am Funkverstärker und dann mit einer Netzsteckdose.

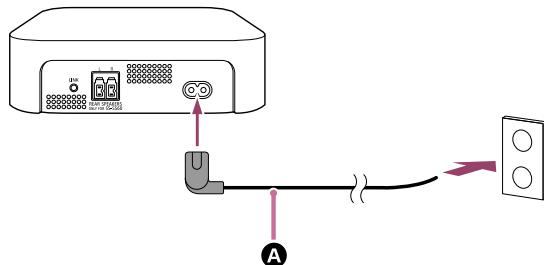


A Netzkabel (mitgeliefert)

Wenn das Netzkabel des Funkverstärkers mit einer Netzsteckdose verbunden wird, schaltet sich der Funkverstärker ein und die Netzanzeige am Funkverstärker blinkt weiß.

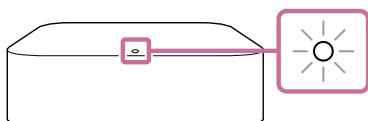

- 3 Überprüfen Sie, ob die Netzanzeige am Funkverstärker weiß leuchtet.

Wenn die Verbindung zwischen Subwoofer und Funkverstärker hergestellt ist, leuchtet die Netzanzeige am Funkverstärker weiß.

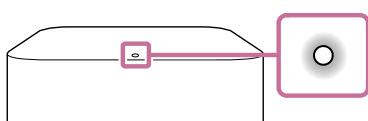

Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, lesen Sie in „[Wenn der Subwoofer und der Funkverstärker sich nicht richtig verbinden](#)“ nach.

TP1001924990


5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Ersteinrichtung mit der App „Sony | BRAVIA Connect“

Verwenden Sie die App „Sony | BRAVIA Connect“, um die Lautsprecheranlage einzurichten.

- 1 Prüfen Sie, ob der Subwoofer mit dem Fernsehgerät und ob Subwoofer und Funkverstärker mit der Stromversorgung verbunden sind.**
- 2 Laden Sie die App „Sony | BRAVIA Connect“ herunter und installieren Sie sie auf dem Smartphone.**

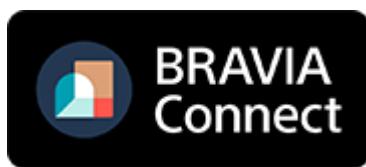

- 3 Öffnen Sie die App und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.**

Nach dem Einschalten des Subwoofers verbindet sich dieser automatisch mit dem Funkverstärker und die Netzanzeige am Funkverstärker leuchtet weiß.

Wenn der Funkverstärker nicht mit dem Subwoofer verbunden ist, leuchtet die Netzanzeige am Funkverstärker rot. Verbinden Sie den Funkverstärker wie in „[Wenn der Subwoofer und der Funkverstärker sich nicht richtig verbinden](#)“ erläutert mit dem Subwoofer.

Verwandtes Thema

- [Installieren der Lautsprecheranlage](#)
- [Montage der Lautsprecher und des Funkverstärkers an der Wand](#)
- [Anschließen an ein Fernsehgerät](#)
- [Anschließen an eine Netzsteckdose](#)


TP1001924991

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Wenn der Subwoofer und der Funkverstärker sich nicht richtig verbinden

Wenn der Funkverstärker nicht mit dem Subwoofer verbunden ist, leuchtet die Netzanzeige am Funkverstärker rot und die Anleitung zum Verbinden des Funkverstärkers erscheint auf dem Fernbedienungsbildschirm der App. Verbinden Sie den Funkverstärker anhand der Anweisungen in der App mit dem Subwoofer.

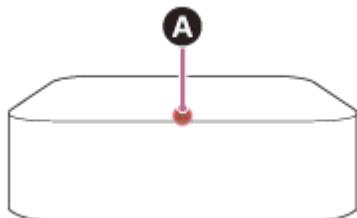

A Netzanzeige

Tipp

- Überprüfen Sie den Status der Lautsprecherverbindung über [Einstellungen] - [Drahtloser Lautsprecher-Verbindungseinstellungen] auf dem Fernbedienungsbildschirm der App.

So nehmen Sie die Bedienung über die mitgelieferte Fernbedienung vor

- Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden nacheinander NIGHT, (Stummschaltung), (Stummschaltung), NIGHT.
Die Hauptstatusanzeige am Subwoofer blinkt abwechselnd blau und weiß.
- Drücken Sie LINK am Funkverstärker.
Die Netzanzeige am Funkverstärker blinkt zweimal weiß.
Wenn die Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Netzanzeige am Funkverstärker weiß.

Verwandtes Thema

- [Anzeige am Funkverstärker](#)
- [Ersteinrichtung mit der App „Sony | BRAVIA Connect“](#)
- [\[Einfaches Setup\]](#)
- [\[Drahtloser Lautsprecher-Verbindungseinstellungen\]](#)

TP1001924992

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Wiedergabe des Fernsehgerättons

Bedienen Sie den Fernbedienungsbildschirm der App wie folgt.

- 1 Tippen Sie auf die Wiedergabeinformationen/den Eingangsumschaltbereich im oberen Bereich des Bildschirms, um den Eingang zu [TV] umzuschalten.**

Wenn der Fernbedienungsbildschirm der App, mit der die Lautsprecheranlage und das BRAVIA-Gerät bedient werden können, angezeigt wird, muss der Eingang der Lautsprecheranlage nicht manuell umgeschaltet werden. Der Audio-Eingang an der Lautsprecheranlage wechselt je nach den auf dem Fernsehgerät angezeigten Inhalten.
- 2 Stellen Sie die Lautstärke ein.**

So nehmen Sie die Bedienung über die mitgelieferte Fernbedienung vor

1. Drücken Sie INPUT (Eingang), sodass die Hauptstatusanzeige am Subwoofer weiß leuchtet.
2. Stellen Sie die Lautstärke ein.

Hinweis

- Wenn der TV-Eingang (eARC/ARC) ausgewählt ist und kein Bild angezeigt wird, wählen Sie den bevorzugten Fernsehkanal mit der Fernbedienung des Fernsehgeräts aus.
- Wenn Sie das Fernsehgerät sowohl mit der Buchse HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) als auch mit der Buchse TV IN (OPTICAL) verbinden, hat die Einspeisung über die Buchse HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) Priorität.
- Der Subwoofer ist auf die Wiedergabe von Bässen und niederfrequenten Tönen ausgelegt. Wenn die eingespeiste Tonquelle, wie Fernsehprogramme, nicht viel Bässe enthält, sind die Bässe vom Subwoofer möglicherweise nicht gut zu hören.
- Je nachdem, ob Sie das Fernsehgerät oder die Lautsprecheranlage zuerst einschalten, wird möglicherweise der Ton der Lautsprecheranlage stummgeschaltet und die Substatusanzeige am Subwoofer blinkt weiß. Schalten Sie in diesem Fall zuerst das Fernsehgerät und dann die Lautsprecheranlage ein.

TP1001924993


5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Wiedergabe des Tons von einem Gerät, das über ein analoges Audiokabel angeschlossen ist

Über die Lautsprecheranlage können Sie den Ton eines Audiogeräts wiedergeben, das mit der Buchse AUDIO IN am Subwoofer verbunden ist.

- 1 Schließen Sie ein Audiogerät an die Buchse AUDIO IN an.

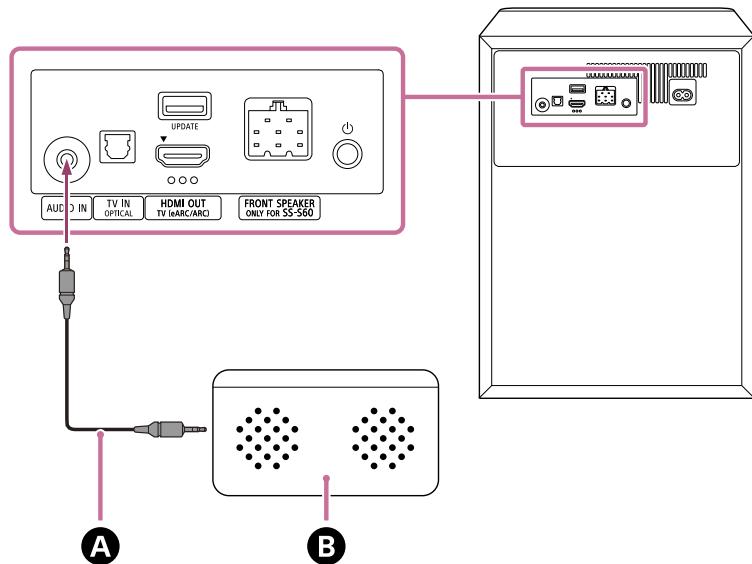

- A Analoges Audiokabel (nicht mitgeliefert)
- B Audiogerät

- 2 Tippen Sie auf die Wiedergabeinformationen/den Eingangsumschaltbereich im oberen Bereich des Fernbedienungsbildschirms der App, um den Eingang zu [AUDIO IN] umzuschalten.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe am Audiogerät.
- 4 Stellen Sie die Lautstärke ein.

So nehmen Sie die Bedienung über die mitgelieferte Fernbedienung vor

1. Drücken Sie INPUT (Eingang), sodass die Hauptstatusanzeige am Subwoofer grün leuchtet.
2. Starten Sie die Wiedergabe am Audiogerät.
3. Stellen Sie die Lautstärke ein.

Hinweis

- Bei Auswahl des Eingangs [AUDIO IN] erfolgt die Wiedergabe unabhängig von der unter [Klangfeld-Einstellung] ausgewählten Option in [Multi-Stereo]*.

* Tonausgabe von allen Lautsprechern ohne irgendwelche Raumklangeffekte.

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Einstellen der Tonqualität

Die folgenden Anpassungen der Tonqualität können über den Fernbedienungsbildschirm der App oder über die mitgelieferte Fernbedienung vorgenommen werden.

Bedienung über den Fernbedienungsbildschirm der App

Wenn ein App-kompatibles BRAVIA-Gerät über ein HDMI-Kabel an die Lautsprecheranlage angeschlossen wird, wählen Sie [Bild und Ton].

- **[Klangfeld]**

Der Ton wird mit Raumklangeffekt ausgegeben. Diese Einstellung kann genutzt werden, um naturgetreuen Raumklang wiederzugeben.

- **[Sprachmodus]**

Dialoge werden verstärkt und sind so besser zu hören.

- **[Stimme hervorheben]**

Diese Funktion wird aktiviert, wenn ein mit der Verknüpfungsfunktion der Lautsprecheranlage kompatibles Sony-Fernsehgerät angeschlossen ist. Wenn an der Lautsprecheranlage der Fernseheingang ausgewählt wird, wird Voice Zoom anstelle des Sprachmodus verwendet.

Mit Voice Zoom kann ohne Änderung der Gesamtlautstärke lediglich die Lautstärke menschlicher Stimmen reguliert werden. Die Lautstärke der Nachrichtensprecherstimme kann lauter eingestellt werden, damit sie besser zu hören ist, und die Stimmlautstärke bei Live-Sportübertragungen oder anderen Situationen, in denen der Live-Kommentar zu laut ist, kann heruntergedreht werden.

- **[Nacht-Modus]**

Der Ton wird auch bei niedriger Lautstärke bei Verwendung am späten Abend deutlich wiedergegeben, Dialoge sind gut zu hören und die Klarheit bleibt weitestgehend erhalten.

Bedienung über die mitgelieferte Fernbedienung

Bei jeder Betätigung einer Taste auf der mitgelieferten Fernbedienung ändert sich die Einstellung und der Einstellstatus kann an der Substatusanzeige des Subwoofers abgelesen werden.

Bei Aktivierung: Die Substatusanzeige leuchtet einmal längere Zeit weiß auf.

Bei Deaktivierung: Die Substatusanzeige blinkt zweimal weiß.

- **SOUND FIELD (Klangfeld)**

Der Ton wird mit Raumklangeffekt ausgegeben. Diese Einstellung kann genutzt werden, um naturgetreuen Raumklang wiederzugeben.

- **VOICE (Sprachmodus)**

Dialoge werden verstärkt und sind so besser zu hören.

Mit Voice Zoom wird die Lautstärke menschlicher Stimmen eingestellt, wenn ein mit der Verknüpfungsfunktion der Lautsprecheranlage kompatibles Fernsehgerät angeschlossen ist. Bei Aktivierung von Voice Zoom wird der im Fernsehmenü oder auf dem Fernbedienungsbildschirm der App zuletzt eingestellte Wert übernommen.

- **NIGHT (Nacht-Modus)**

Der Ton wird auch bei niedriger Lautstärke bei Verwendung am späten Abend deutlich wiedergegeben, Dialoge sind gut zu hören und die Klarheit bleibt weitestgehend erhalten.

Hinweis

- Das Klangfeld ist während der Testtonausgabe nicht verfügbar.
- Wenn [Klangfeld-Typ] auf [Dolby Speaker Virtualizer] gesetzt und das Klangfeld aktiviert ist, ist der Sprachmodus deaktiviert. (*)
- Der naturgetreue Klang, der durch die Raumklangverarbeitung erzielt werden kann, kann abhängig vom Wiedergabeinhalt variieren.
- Überprüfen Sie bei der Wiedergabe von Mehrkanalton die Einstellung des digitalen Audioausgangs an dem Gerät, das an die Lautsprecheranlage angeschlossen ist. Nähere Informationen dazu finden Sie in der mit dem angeschlossenen Gerät gelieferten Bedienungsanleitung.
- Abhängig vom Inhalt oder der Klangfeld-Einstellung(*) wird an manchen Lautsprechern unter Umständen kein Ton ausgegeben.
- Die Nachtmodus-Funktion wird automatisch deaktiviert, wenn die Lautsprecheranlage ausgeschaltet wird.
- Über die folgende URL finden Sie Informationen zu Fernsehgeräten, die mit der Verknüpfungsfunktion der Lautsprecheranlage kompatibel sind.
https://www.sony.net/hav_faq
- Je nach der Einstellung am Fernsehgerät oder den Inhalten funktioniert Voice Zoom unter Umständen nicht.

* Ein-/Aus-Einstellung des Klangfelds und angezeigte Einstellung nach dem Tippen auf [Einstellungen] - [Sound-Einstellungen] - [Klangfeld-Einstellung] - [Klangfeld-Typ] auf dem Fernbedienungsbildschirm der App.

Verwandtes Thema

- [\[Sound-Einstellungen\]](#)

TP1001924994

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Musikwiedergabe nach dem ersten Pairing mit einem BLUETOOTH-Gerät

Zur Verwendung der BLUETOOTH-Funktion muss im Vorfeld ein Pairing zwischen Lautsprecheranlage und BLUETOOTH-Gerät durchgeführt werden.

Das Pairing ist der Vorgang zur gegenseitigen Registrierung der Geräte im Vorfeld.

1 Schalten Sie das BLUETOOTH-Gerät ein.

2 Schalten Sie den Eingang über den Fernbedienungsbildschirm der App zu [Bluetooth] um.

Wenn bereits ein anderes BLUETOOTH-Gerät mit der Lautsprecheranlage verbunden ist, wählen Sie [Mit anderen Geräten verbinden].

Die Lautsprecheranlage wechselt in den Pairing-Modus und die Hauptstatusanzeige am Subwoofer blinkt wiederholt zweimal blau, wenn ohne ein Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde, zum [Bluetooth]-Eingang geschaltet wird.

3 Suchen Sie auf dem BLUETOOTH-Gerät nach der Lautsprecheranlage, indem Sie den Pairing-Vorgang durchführen.

Auf dem Display des BLUETOOTH-Geräts erscheint die Liste der vom BLUETOOTH-Gerät erkannten BLUETOOTH-Geräte.

Informationen zur Durchführung des Pairings beim BLUETOOTH-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des BLUETOOTH-Geräts.

4 Wählen Sie die Lautsprecheranlage(*) aus der Liste der Geräte aus, die auf dem Bildschirm des BLUETOOTH-Geräts angezeigt wird, und registrieren Sie die Lautsprecheranlage und das BLUETOOTH-Gerät beim jeweils anderen Gerät.

Wenn Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie „0000“ ein.

* BRAVIA Theatre System 6 oder der Gerätename, der unter [Einheit-Name] festgelegt ist.

5 Überprüfen Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App, ob die Lautsprecheranlage und das BLUETOOTH-Gerät über die BLUETOOTH-Funktion verbunden sind.

Der Name des verbundenen BLUETOOTH-Geräts wird auf dem Fernbedienungsbildschirm der App angezeigt.

6 Starten Sie die Audiomusikwiedergabe mit der Musik-App auf dem verbundenen BLUETOOTH-Gerät.

Der Ton wird über die Lautsprecheranlage ausgegeben.

7 Stellen Sie die Lautstärke ein.

Passen Sie die Lautstärke der Lautsprecheranlage über den Fernbedienungsbildschirm der App, die Musikwiedergabe-App oder mit  (Lautstärke) + (Plus)/– (Minus) auf der mitgelieferten Fernbedienung an. Starten Sie die Wiedergabe des Inhalts oder halten Sie sie an, indem Sie auf das Wiedergabe-Symbol auf dem Fernbedienungsbildschirm der App tippen.

- Wenn das Pairing fehlschlägt, versuchen Sie, die folgenden Schritte am BLUETOOTH-Gerät auszuführen.
 - Akzeptieren Sie die Pairing-Anfrage.
 - Wenn am BLUETOOTH-Gerät die maximale Anzahl an Geräten, mit denen ein Pairing ausgeführt wurde, erreicht ist, entfernen Sie nicht benötigte Geräte.
 - Wenn die Lautsprecheranlage zurückgesetzt wurde, löschen Sie die Pairing-Informationen der Lautsprecheranlage vom BLUETOOTH-Gerät und führen Sie das Pairing erneut durch.

Tipp

- Wenn noch kein BLUETOOTH-Gerät gekoppelt wurde (z. B. bei der ersten Verwendung nach dem Kauf der Lautsprecheranlage), wechselt die Lautsprecheranlage in den Pairing-Modus, wenn der Eingang einfach in [Bluetooth] geändert wird.
- Führen Sie das Pairing für das zweite oder weitere BLUETOOTH-Geräte aus.

Verwandtes Thema

- [Aktivieren oder Deaktivieren der BLUETOOTH-Funktion](#)
- [Zurücksetzen der Lautsprecheranlage](#)

TP1001924995

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem

BRAVIA Theatre System 6

Musikwiedergabe von einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing erfolgte

1 Schalten Sie die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät ein.

2 Schalten Sie den Eingang über den Fernbedienungsbildschirm der App zu [Bluetooth] um.

Die Lautsprecheranlage stellt automatisch wieder eine Verbindung mit dem BLUETOOTH-Gerät her, das zuletzt mit der Lautsprecheranlage verbunden war.

Wenn bereits ein anderes BLUETOOTH-Gerät mit der Lautsprecheranlage verbunden ist, wählen Sie [Mit anderen Geräten verbinden]. Bedienen Sie dann das BLUETOOTH-Gerät, das Sie mit der Lautsprecheranlage verbinden möchten, um die Lautsprecheranlage als das Gerät auszuwählen, das für die BLUETOOTH-Funktion verbunden wird.

3 Starten Sie die Audiomusikwiedergabe mit der Musik-App auf dem verbundenen BLUETOOTH-Gerät.

Der Ton wird über die Lautsprecheranlage ausgegeben.

4 Stellen Sie die Lautstärke ein.

Passen Sie die Lautstärke der Lautsprecheranlage über den Fernbedienungsbildschirm der App oder die Musikwiedergabe-App an.

Starten Sie die Wiedergabe des Inhalts oder halten Sie sie an, indem Sie auf das Wiedergabe-Symbol auf dem Fernbedienungsbildschirm der App tippen.

So nehmen Sie die Bedienung über die mitgelieferte Fernbedienung vor

1. Schalten Sie die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät ein.
2. Drücken Sie INPUT (Eingang), sodass die Hauptstatusanzeige am Subwoofer blau leuchtet.

Die Lautsprecheranlage stellt automatisch wieder eine Verbindung mit dem BLUETOOTH-Gerät her, das zuletzt mit der Lautsprecheranlage verbunden war.

Wenn Sie keine Verbindung mit dem BLUETOOTH-Gerät herstellen können, das Sie in Schritt 1 bedient haben, wählen Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App die Option [Mit anderen Geräten verbinden]. Bedienen Sie dann das in Schritt 1 verwendete BLUETOOTH-Gerät, um die Lautsprecheranlage als das Gerät auszuwählen, das für die BLUETOOTH-Funktion verbunden wird.

3. Starten Sie die Audiomusikwiedergabe mit der Musik-App auf dem verbundenen BLUETOOTH-Gerät.
4. Stellen Sie die Lautstärke ein.

Tipp

- Wenn zwischen der Lautsprecheranlage und dem BLUETOOTH-Gerät keine BLUETOOTH-Verbindung hergestellt werden kann, wählen Sie die Lautsprecheranlage beim BLUETOOTH-Gerät aus.
- Wenn es zu Tonverzögerungen kommt, lässt sich die Situation möglicherweise verbessern, indem Sie über den Fernbedienungsbildschirm der App [Einstellungen] - [Bluetooth-Einstellungen] - [Bluetooth-Verbindungsqualität] auf [Priorität auf Stabile Verbindung] einstellen.

So trennen Sie die Verbindung zum BLUETOOTH-Gerät

Nutzen Sie eine der folgenden Methoden, um die Verbindung zu trennen.

- Schalten Sie die BLUETOOTH-Funktion am BLUETOOTH-Gerät aus.
- Schalten Sie die Lautsprecheranlage oder das BLUETOOTH-Gerät aus.

Verwandtes Thema

- [Aktivieren oder Deaktivieren der BLUETOOTH-Funktion](#)

TP1001924996

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem

BRAVIA Theatre System 6

Aktivieren oder Deaktivieren der BLUETOOTH-Funktion

Die BLUETOOTH-Funktion ist standardmäßig aktiviert.

- Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden  (Stummschaltung),  (Lautstärke) – (Minus) und  (Lautstärke) + (Plus) auf der mitgelieferten Fernbedienung in dieser Reihenfolge, um die BLUETOOTH-Funktion zu deaktivieren. Die Substatusanzeige am Subwoofer blinkt zweimal weiß.
- Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden  (Stummschaltung),  (Lautstärke) – (Minus) und  (Lautstärke) + (Plus) auf der mitgelieferten Fernbedienung in dieser Reihenfolge, um die BLUETOOTH-Funktion zu aktivieren. Die Substatusanzeige am Subwoofer leuchtet einmal länger weiß auf.

Hinweis

- Die folgenden Bedienvorgänge können nicht durchgeführt werden, wenn die BLUETOOTH-Funktion deaktiviert ist:
 - Pairing und/oder Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät.
 - Nutzung der App „Sony | BRAVIA Connect“.

TP1001924997

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem

BRAVIA Theatre System 6

Bedienen der Lautsprecheranlage parallel zu einem Fernsehgerät (Steuerung für HDMI)

Die Bedienung der Lautsprecheranlage, wie für das Ein-/Ausschalten oder die Lautstärkeanpassung, kann mit der Bedienung eines Fernsehgeräts verknüpft werden, indem Sie die Lautsprecheranlage über ein HDMI-Kabel mit einem Fernsehgerät verbinden, das mit der Funktion „Steuerung für HDMI“ kompatibel ist.

Informationen zur Steuerung für HDMI

Die Funktion „Steuerung für HDMI“ ist eine Funktion, die die parallele Bedienung von Geräten ermöglicht, die über ein HDMI-Kabel (High-Definition Multimedia Interface) verbunden sind.

Obwohl diese Funktion von Geräten unterstützt wird, die mit der Steuerung für HDMI kompatibel sind, funktioniert sie eventuell nicht, wenn andere als von Sony hergestellte Geräte angeschlossen werden.

Vorbereiten auf die parallele Bedienung der Lautsprecheranlage mit einem Fernsehgerät

Aktivieren Sie die Einstellungen für die Steuerung für HDMI an dem Fernsehgerät, das über ein HDMI-Kabel mit der Lautsprecheranlage verbunden ist.

Die Einstellung für die Steuerung für HDMI ist bei der Lautsprecheranlage standardmäßig aktiviert.

Hinweis


- Das Fernsehgerät muss mit der Steuerung für HDMI kompatibel sein. Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.
- Überprüfen Sie die Lautsprechereinstellungen am Fernsehgerät. Die Lautsprecheranlage synchronisiert sich mit den Lautsprechereinstellungen am Fernsehgerät. Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.
- Wenn der Ton beim letzten Mal über die Lautsprecher des Fernsehgeräts ausgegeben wurde und Sie das Fernsehgerät erneut einschalten, kann es abhängig vom Fernsehgerät vorkommen, dass sich die Lautsprecheranlage nicht parallel dazu ebenfalls einschaltet.

Tipp

- Wenn Sie ein Gerät wie einen Blu-ray-Disc-Player über ein HDMI-Kabel mit einem Fernsehgerät verbinden, aktivieren Sie die Steuerung für HDMI am Gerät.
- Um die Steuerung für HDMI an einem Fernsehgerät oder Blu-ray Disc-Player zu aktivieren, beachten Sie die Bedienungsanleitung.
- Wenn die Steuerung für HDMI („BRAVIA Sync“) bei einem Fernsehgerät aktiviert wird, das von Sony hergestellt wurde, wird die Steuerung für HDMI an der Lautsprecheranlage automatisch ebenfalls aktiviert.
- Sie können die Einstellung für die Steuerung für HDMI der Lautsprecheranlage über [Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen] - [Steuerung für HDMI] auf dem Fernbedienungsbildschirm der App ändern.

Ein-/Ausschalten oder Lautstärkeanpassung über eine Fernseh-Fernbedienung

Wenn Sie das Fernsehgerät ein-/ausschalten oder die Lautstärke über die Fernbedienung des Fernsehgeräts anpassen, erfolgt die entsprechende Bedienung parallel bei der Lautsprecheranlage.

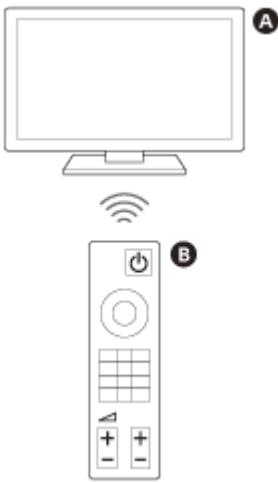

A Fernsehgerät

B Fernseh-Fernbedienung

Parallele Bedienung für das Ein-/Ausschalten

Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird, schaltet sich die Lautsprecheranlage automatisch ein. Wenn das Fernsehgerät ausgeschaltet wird, schaltet sich die Lautsprecheranlage automatisch aus.

Hinweis

- Wenn die Lautsprecheranlage ausgeschaltet wird, bevor das Fernsehgerät ausgeschaltet wird, schaltet sich die Lautsprecheranlage möglicherweise nicht automatisch ein, wenn das Fernsehgerät beim nächsten Mal eingeschaltet wird. Führen Sie in diesem Fall folgende Bedienschritte aus.
 - Wählen Sie im Fernsehmenü die Lautsprecheranlage als Ton-Ausgabegerät aus.
 - Wenn Sie ein Sony-Fernsehgerät verwenden, schalten Sie die Lautsprecheranlage ein, während das Fernsehgerät eingeschaltet ist.

Lautstärkeanpassung

Der Ton des Fernsehgeräts, den Sie wiedergeben, wird automatisch über die Lautsprecheranlage ausgegeben. Sie können die Lautstärke der Lautsprecheranlage über die Fernbedienung des Fernsehgeräts einstellen.

One-Touch-Wiedergabe

Die Lautsprecheranlage und das Fernsehgerät werden automatisch eingeschaltet, wenn auf einem Blu-ray-Disc-Player, der mit dem Fernsehgerät verbunden ist, Inhalte wiedergegeben werden oder wenn ein Bedienvorgang wie das Betätigen der PS-Taste auf einem PlayStation®5-Controller ausgeführt wird.

Verwandtes Thema

- [\[HDMI-Einstellungen\]](#)

TP1001686677

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem

BRAVIA Theatre System 6

Bedienen der Lautsprecheranlage parallel zu einem Fernsehgerät, das mit der „BRAVIA Sync“-Funktion kompatibel ist

„BRAVIA Sync“ ist eine erweiterte Funktion, die von Sony auf Grundlage der Steuerung für HDMI entwickelt wurde. Indem Sie „BRAVIA Sync“-kompatible Geräte wie ein Fernsehgerät oder einen Blu-ray-Disc-Player über ein HDMI-Kabel anschließen, können die Geräte parallel zueinander bedient werden.

So verwenden Sie „BRAVIA Sync“

Aktivieren Sie die Steuerung für HDMI am Sony-Gerät, um „BRAVIA Sync“ zu aktivieren.

| Die Möglichkeiten von „BRAVIA Sync“

Steuerung für HDMI

- Parallele Bedienung für das Ein-/Ausschalten
- Lautstärkeanpassung
- One-Touch-Wiedergabe

Verwandtes Thema

- [Bedienen der Lautsprecheranlage parallel zu einem Fernsehgerät \(Steuerung für HDMI\)](#)
- [\[HDMI-Einstellungen\]](#)

TP1001686646

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

[Drahtloser Lautsprecher-Verbindungseinstellungen]

Dies sind die Einstellungen für die Verbindung des mitgelieferten Funkverstärkers.

Die folgenden Einstelloptionen werden angezeigt, wenn Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App auf [Einstellungen] - [Drahtloser Lautsprecher-Verbindungseinstellungen] tippen.

Statusprüfung drahtloser Lautsprecher

Sie können den Verbindungsstatus der Lautsprecher, die mit der Lautsprecheranlage verbunden sind, im App-Bildschirm prüfen.

[Manuelle Verknüpfung starten]

Damit können Sie manuell eine Verbindung zwischen dem Subwoofer und dem Funkverstärker herstellen.

TP1001924998

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

[Sound-Einstellungen]

Dies sind die Einstellungen für den Audioausgang.

Die folgenden Einstelloptionen werden angezeigt, wenn Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App auf [Einstellungen] - [Sound-Einstellungen] tippen.

[Lautsprecherpositionierung u. Lautstärkepegel-Einstlg.]

Für den bestmöglichen Raumklang können Sie die Entfernung der Lautsprecher von der Hörposition und ihren Ausgangspegel einstellen.

[Klangfeld-Einstellung]

Sie können das Klangfeld und die Art der Wiedergabe von Stereoinhalten einstellen.

Aktivieren Sie das Klangfeld über die mitgelieferte Fernbedienung oder den Fernbedienungsbildschirm der App, um diese Klangeffekte wiederzugeben.

[Prüfton]

Sie können die Klangausgabe der aktuellen Einstellungen überprüfen und feststellen, ob der Klang über jeden Lautsprecher einheitlich ausgegeben wird.

[DSEE]

Die Lautsprecheranlage stellt die hochfrequenten Töne komprimierter Tonquellen wieder her und verbessert so die Tonqualität.

[Audio-DRC]

Diese Funktion komprimiert den Dynamikbereich des Audiosignals (Bereich zwischen den lautesten und leisesten Tönen), damit leise Töne besser zu hören sind.

[DTS-Dialogsteuerung]

Bei der Wiedergabe von Inhalten, die mit der DTS:X-Dialogsteuerungsfunktion kompatibel sind, wird die Lautstärke von Dialogen angepasst.

[A/V-Synchronisation]

Zum Korrigieren der Verzögerung zwischen Bild und Ton.

[Erweiterte automatische Lautstärkeregelung]

Mit dieser Funktion lassen sich Lautstärkeschwankungen durch das Eingangssignal reduzieren. Die Funktion kommt beispielsweise bei Fernsehwerbeblöcken zum Tragen, die lauter sind als das normale Fernsehprogramm.

- Mitgelieferte Fernbedienung
- Fernbedienungsbildschirm der App
- Installieren der Lautsprecheranlage
- Montage der Lautsprecher und des Funkverstärkers an der Wand
- [HDMI-Einstellungen]

TP1001924980

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

[HDMI-Einstellungen]

Dies sind die Einstellungen für HDMI.

Die folgenden Einstelloptionen werden angezeigt, wenn Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App auf [Einstellungen] - [HDMI-Einstellungen] tippen.

[Steuerung für HDMI]

Wenn die Steuerung für HDMI aktiviert ist, werden Geräte, die über ein HDMI-Kabel verbunden sind, in Verbindung miteinander bedient und empfangen ARC-Audio vom Fernsehgerät.

[eARC]

Wenn ein Fernsehgerät angeschlossen ist, das mit eARC kompatibel ist, aktivieren Sie diese Einstellung, um die eARC-Funktion zu aktivieren. Wenn ein Fernsehgerät angeschlossen ist, das mit ARC (aber nicht mit eARC) kompatibel ist, funktioniert die ARC-Funktion unabhängig von der Einstellung dieser Funktion.

Wenn eARC aktiviert ist, überprüfen Sie die eARC-Einstellung des Fernsehgeräts. Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehgeräts.

[TV-Audioeingangsmodus]

Sie können den Audioeingang des Fernsehgeräts auswählen.

TP1001686642

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

[Bluetooth-Einstellungen]

Dies ist die erweiterte Einstellung für die BLUETOOTH-Funktion.

Die folgende Einstelloption wird angezeigt, wenn Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App auf [Einstellungen] - [Bluetooth-Einstellungen] tippen.

[Bluetooth-Verbindungsqualität]

Sie können die Qualität der BLUETOOTH-Verbindung einstellen, mit der der Ton von einem BLUETOOTH-Gerät über die Lautsprecheranlage wiedergegeben wird.

Verwandtes Thema

- [Aktivieren oder Deaktivieren der BLUETOOTH-Funktion](#)

TP1001686641

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

[Systemeinstellungen]

Dies sind die Einstellungen für die Lautsprecheranlage.

Die folgenden Einstelloptionen werden angezeigt, wenn Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App auf [Einstellungen] - [Systemeinstellungen] tippen.

[Automatisches Standby]

Wenn die Lautsprecheranlage ungefähr 20 Minuten lang nicht bedient und in dieser Zeit auch kein Signal eingespeist wird, wechselt die Lautsprecheranlage automatisch in den Netzwerk-Standbymodus oder Standbymodus.

[Bluetooth-Standby]

Die Lautsprecheranlage schaltet sich automatisch ein, wenn sie mit einem BLUETOOTH-Gerät mit einem Verbindungsverlauf verbunden wird. Die Lautsprecheranlage kann auch über die App eingeschaltet werden.
Ein: Nach dem Aktivieren der Funktion [Automatisches Standby] oder beim Ausschalten der Lautsprecheranlage wechselt die Lautsprecheranlage in den Netzwerk-Standby-Modus.
Aus: Nach dem Aktivieren der Funktion [Automatisches Standby] oder beim Ausschalten der Lautsprecheranlage wechselt die Lautsprecheranlage in den Standby-Modus.

Hinweis

- Wenn [Bluetooth-Standby] auf [Aus] gesetzt ist, kann es beim Einschalten der Lautsprecheranlage länger dauern, bis Ton über die Lautsprecher ausgegeben wird.

[Dimmer]

Sie können die Helligkeit der Anzeigen am Subwoofer und am Funkverstärker ändern.

[Einheit-Name]

Sie können den Namen der Lautsprecheranlage ändern, der angezeigt wird, wenn eine Funktion wie die BLUETOOTH-Funktion verwendet wird.

[Systeminformationen]

Sie können Informationen zur Lautsprecheranlage wie die Softwareversion anzeigen lassen.

[Software-Lizenzinformationen]

Sie können die Informationen zur Softwarelizenz anzeigen lassen.

TP1001924999

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

[Einfaches Setup]

Die Grundeinstellungen und die Lautsprechereinstellungen für die Lautsprecheranlage können ganz einfach vorgenommen werden.

Tippen Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App auf [Einstellungen] - [Einfaches Setup].

TP1001686644

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Stromsparen im Standby-Modus

Um die Leistungsaufnahme im Standby-Modus zu reduzieren, konfigurieren Sie die Einstellungen wie folgt.

- Rufen Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der App [Einstellungen] - [Systemeinstellungen] - [Bluetooth-Standby] auf und setzen Sie die Option auf [Aus].

Hinweis

- Wenn [Bluetooth-Standby] auf [Aus] gesetzt ist, kann es beim Einschalten der Lautsprecheranlage länger dauern, bis Ton über die Lautsprecher ausgegeben wird.

TP1001687749

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6


Aktualisieren der Software

Wenn neue Software verfügbar ist, erscheint auf dem Fernbedienungsbildschirm der App eine Benachrichtigung. Aktualisieren Sie die Software gemäß den Anweisungen auf dem App-Bildschirm.

Hinweis

- Prüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie die Aktualisierung starten.
 - Der Funkverstärker muss eingeschaltet und mit dem Subwoofer verbunden sein.
 - Die BLUETOOTH-Funktion muss eingeschaltet sein.

- Rufen Sie gemäß den Anweisungen auf dem App-Bildschirm die Supportseite auf und speichern Sie die Softwareaktualisierungsdatei auf einem USB-Speichergerät.**
- Schließen Sie das in Schritt 1 vorbereiteten USB-Speichergerät an den Anschluss UPDATE auf der Rückseite des Subwoofers an.**

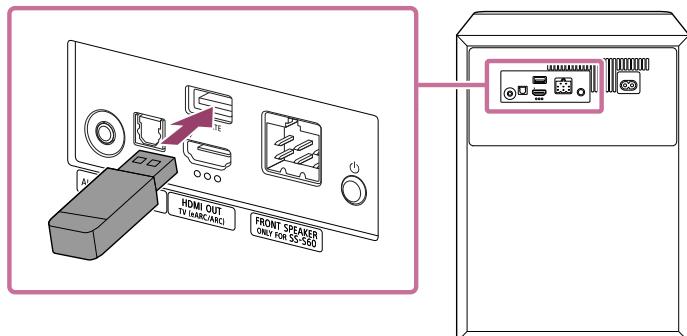

Die Softwareaktualisierung startet automatisch.

Während der Aktualisierung blinken die Hauptstatusanzeige am Subwoofer und die Netzanzeige am Funkverstärker langsam abwechselnd weiß und blau.

Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, blinkt die Hauptstatusanzeige am Subwoofer alle 2 Sekunden weiß.

- Entfernen Sie das USB-Speichergerät.**

Tipp

- Wenn Softwareaktualisierungen verfügbar sind, benachrichtigen wir Sie auch auf unserer Supportseite. Informationen zur Supportseite finden Sie unter „[Kundensupport-Website](#)“.

Verwandtes Thema

- [Anzeigen am Subwoofer](#)
- [Anzeige am Funkverstärker](#)
- [Aktivieren oder Deaktivieren der BLUETOOTH-Funktion](#)
- [Kundensupport-Website](#)

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Störungsbehebung

Befolgen Sie das folgende Verfahren, wenn es zu Problemen kommt.

1. Vergewissern Sie sich, dass die anderen mit der Lautsprecheranlage und dem Fernsehgerät verbundenen Geräte mit den richtigen Kabeln an die richtigen Buchsen angeschlossen sind und dass die Kabel fest bis zum Anschlag eingesteckt sind.



2. Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsöffnungen auf der Rückseite der Lautsprecheranlage nicht blockiert sind.



3. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, um das Gerät auszuschalten, und warten Sie einige Minuten, bevor Sie es wieder anschließen.



4. Sie haben folgende Möglichkeiten, Lösungen für etwaige Probleme zu finden.

- Wählen Sie für Supportinformationen die Hilfeoption im Menü der App „Sony | BRAVIA Connect“.
- Wählen Sie auf der Supportseite die Modellbezeichnung der Lautsprecheranlage und lesen Sie die Supportinformationen.

Die URL für die Supportseite finden Sie unter „[Kundensupport-Website](#)“.



5. Setzen Sie die Lautsprecheranlage zurück.

Alle Einstellungen der Lautsprecheranlage werden auf ihren Ausgangsstatus zurückgesetzt.



6. Wenden Sie sich über die Kontaktdaten an den Sony-Support oder an Ihren nächsten Sony-Händler, wenn die Lautsprecheranlage noch immer nicht ordnungsgemäß funktioniert.

- Kontakt für Sony-Support:
<https://www.sony.net/support-contact>

- [Kundensupport-Website](#)
- [Zurücksetzen der Lautsprecheranlage](#)

TP1001686638

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Kundensupport-Website

Auf der Supportseite finden Sie die folgenden Informationen.
Rufen Sie die Supportseite für Ihr Land bzw. Ihre Region auf.

- Fragen & Antworten
- Neueste Treiber und Softwareaktualisierung
- Kontaktdaten für Support
- Produktreparatur
- Produktregistrierung

Für Kunden in den USA, Kanada und Lateinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Für Kunden in Festland-China:

<https://service.sony.com.cn/>

Für Kunden im asiatisch-pazifischen Raum, in Ozeanien, im Nahen Osten und in Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

Für Kunden in Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001686630

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Zurücksetzen der Lautsprecheranlage

Wenn die Lautsprecheranlage auch nach den Schritten unter „[Störungsbehebung](#)“ nicht ordnungsgemäß funktioniert, setzen Sie sie zurück.

Zurücksetzen des Subwoofers

Halten Sie ⏪ (Ein/Aus) am Subwoofer länger als 10 Sekunden gedrückt.

Die Hauptstatusanzeige am Subwoofer blinkt abwechselnd weiß und blau und das Zurücksetzen beginnt. Nach Abschluss der Zurücksetzung schaltet sich der Subwoofer automatisch ein und die Hauptstatusanzeige am Subwoofer leuchtet weiß.

Zurücksetzen des Funkverstärkers

Halten Sie LINK am Funkverstärker länger als 10 Sekunden gedrückt.

Die Netzanzeige am Funkverstärker blinkt abwechselnd weiß und blau und das Zurücksetzen beginnt. Nach Abschluss der Zurücksetzung leuchtet die Netzanzeige am Funkverstärker rot.

Wenn der Subwoofer eingeschaltet wird, verbindet sich der Funkverstärker automatisch mit dem Subwoofer und die Netzanzeige am Funkverstärker leuchtet weiß.

Hinweis

- Wenn Subwoofer und Funkverstärker verbunden sind, wird beim Zurücksetzen des Subwoofers gleichzeitig der Funkverstärker zurückgesetzt. Wenn Sie nur den Subwoofer zurücksetzen wollen, schalten Sie den Funkverstärker aus.
- Wenn Subwoofer und Funkverstärker verbunden sind, wird beim Zurücksetzen des Funkverstärkers nicht gleichzeitig der Subwoofer zurückgesetzt, sondern nur der Funkverstärker wird zurückgesetzt.
- Wenn die Lautsprecheranlage zurückgesetzt wurde, löschen Sie die Pairing-Informationen für die Lautsprecheranlage (Name der Lautsprecheranlage (**), LE_Name der Lautsprecheranlage) in den BLUETOOTH-Einstellungen des Smartphones(*) usw., das mit der Lautsprecheranlage verbunden ist.
 - * Smartphones, auf denen die App installiert ist, mit der BLUETOOTH-Funktion kompatible Audiogeräte usw.
 - ** BRAVIA Theatre System 6 oder der Gerätename, der unter [Einheit-Name] festgelegt ist.
- Führen Sie die Ersteinrichtung in der App durch, wenn Sie die Lautsprecheranlage zurücksetzen.
- Beim Zurücksetzen kann die Verbindung mit dem Subwoofer und dem Funkverstärker verloren gehen. Stellen Sie in diesem Fall die Verbindung durch Drücken von LINK an der Rückseite des Funkverstärkers wieder her.

Verwandtes Thema

- [Anzeigen am Subwoofer](#)
- [Anzeige am Funkverstärker](#)
- [Ersteinrichtung mit der App „Sony | BRAVIA Connect“](#)

TP1001925001

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Technische Daten

Subwoofer (YY2089C2)

Lautsprecher

Lautsprecher
200 mm (7 7/8 Zoll), Konus

Lautsprecheranlage
Subwoofer, Bassreflexsystem

BLUETOOTH

Ausgang

BLUETOOTH-Spezifikation, Leistungsklasse 1

Maximale Kommunikationsreichweite

Sichtlinie ca. 10 m (32,8 Fuß)*

* Die tatsächliche Reichweite hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. Hindernissen zwischen den Geräten, Magnetfeldern um einen Mikrowellenherd, statischer Elektrizität, Betrieb schnurloser Telefone, Empfangsempfindlichkeit, Betriebssystem, Softwareanwendung usw.

Maximal registrierbare Geräte

9 Geräte: BLUETOOTH Low Energy (Verbindung mit Sony | BRAVIA Connect)

9 Geräte: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frequenzbereich

2,4-GHz-Band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulationsverfahren

FHSS

Kompatibles BLUETOOTH-Profil*

* Ein BLUETOOTH-Profil standardisiert Funktionen gemäß den Eigenschaften von BLUETOOTH-Geräten.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Unterstützter Codec*

* Codec ist ein Format für die Audiosignalkomprimierung und -konvertierung

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Entsprechender Schutz für Inhalte

SCMS-T

Übertragungsbereich (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Abtastfrequenz 44,1 kHz, 48 kHz)

USB

Anschluss  (USB)

Typ A (nur für Softwareaktualisierung)

HDMI

Anschluss

Typ A (19-polig)

Allgemeines

Eingang

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

Ausgang

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Leistungsaufnahme

Ein: 60 W

Netzwerk-Standby-Modus ([Bluetooth-Standby] ist auf EIN gesetzt): maximal 2,0 W

Standby-Modus ([Bluetooth-Standby] ist auf AUS gesetzt): maximal 0,5 W

Wenn die Funktion [Automatisches Standby] aktiviert ist, das Produkt etwa 20 Minuten lang nicht bedient und kein Signal eingespeist wird, schaltet der Subwoofer automatisch in den Netzwerk-Standby-Modus oder Standby-Modus.

Wenn Sie die Funktion [Automatisches Standby] deaktivieren, erhöht sich die Leistungsaufnahme dieses Produkts.

Abmessungen*(B x H x T)

* ohne vorstehende Teile

ca. 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8 Zoll × 15 3/8 Zoll × 15 3/8 Zoll)

Gewicht

ca. 11,6 kg (25 lb 10 oz)

Lautsprechereinheit (YY2089C1)

Vorderer Lautsprecher

Lautsprecher

45 mm × 82 mm (1 13/16 Zoll × 3 1/4 Zoll), Konus

Lautsprecheranlage

Bassreflexsystem

Centerlautsprecher

Lautsprecher

45 mm × 82 mm (1 13/16 Zoll × 3 1/4 Zoll), Konus

Lautsprecheranlage

Acoustic Suspension

Fronthochtöner

Lautsprecher

16 mm (21/32 Zoll), Gewebekalotte

Allgemeines

Abmessungen* (B x H x T)

* ohne vorstehende Teile

Lautsprechereinheit:

ca. 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4 Zoll × 2 5/8 Zoll × 3 5/8 Zoll)

Lautsprechereinheit mit Sockel:

ca. 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4 Zoll × 3 1/8 Zoll × 3 5/8 Zoll)

Gewicht

Lautsprechereinheit:

ca. 2,6 kg (5 lb 12 oz)

Lautsprechereinheit mit Sockel:

ca. 2,6 kg (5 lb 12 oz)

Funkverstärker (YY2089C3)

Allgemeines

Leistungsaufnahme

Ein: 30 W

Netzwerk-Standby-Modus (Netzanzeige leuchtet rot): maximal 2,0 W

Ausgeschaltet (Netzanzeige leuchtet nicht): maximal 0,3 W*

- * Wenn Sie LINK mindestens 2 Sekunden lang gedrückt halten und dann den Finger abheben, schaltet sich der Lautsprecher aus und die Netzanzeige erlischt. Drücken Sie LINK, um den Lautsprecher wieder zu verwenden.

Wenn die Funktion [Automatisches Standby] aktiviert ist, das Produkt etwa 20 Minuten lang nicht bedient und in dieser Zeit auch kein Signal eingespeist wird, schaltet der Funkverstärker automatisch in den Netzwerk-Standby-Modus.

Wenn Sie die Funktion [Automatisches Standby] deaktivieren, erhöht sich die Leistungsaufnahme dieses Produkts.

Abmessungen* (B x H x T)

- * ohne vorstehende Teile

ca. 175 mm × 52 mm × 175 mm (7 Zoll × 2 1/8 Zoll × 7 Zoll)

Gewicht

ca. 0,76 kg (1 lb 11 oz)

Hinterer Lautsprecher (YY2089C4)

Lautsprecher

Lautsprecher
45 mm × 82 mm (1 13/16 Zoll × 3 1/4 Zoll), Konus

Lautsprecheranlage

Bassreflexsystem

Hochtöner

Lautsprecher

16 mm (21/32 Zoll), Gewebekalotte

Allgemeines

Abmessungen* (B x H x T)

- * ohne vorstehende Teile

ca. 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4 Zoll × 8 5/8 Zoll × 3 7/8 Zoll)

Gewicht

ca. 0,89 kg (1 lb 16 oz)

Drahtloser Sender/Empfänger

Frequenzbereich

2,4-GHz-Band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulationsverfahren

GSFK

Hinweis

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
- Beachten Sie die Referenzanleitung im Lieferumfang Ihres Produkts, die Spezifikationsinformationen enthalten kann, die oben nicht aufgeführt sind.

TP1001925002

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Unterstützte Audioformate

Die unterstützten Audioformate variieren abhängig vom Anschluss. In der folgenden Tabelle gibt „○“ ein unterstütztes Audioformat und „–“ ein nicht unterstütztes Audioformat an.

Format	HDMI-Ausgang (eARC)	HDMI-Ausgang (ARC)	Optisch
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–

TP1001925003

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Markenzeichen

Der BLUETOOTH®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation und ihre Tochterfirmen erfolgt in Lizenz.

Die Begriffe HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung (HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

„BRAVIA“ und „BRAVIA Sync“ sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen.

„PlayStation“ ist ein eingetragenes Markenzeichen oder Markenzeichen von Sony Interactive Entertainment Inc.

Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen ™ und ® nicht verwendet.



TP1001925004

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem
BRAVIA Theatre System 6

Lizenzen

Dieses Produkt umfasst Software, die Sony gemäß einer Lizenzvereinbarung mit dem Eigentümer des Urheberrechts verwendet. Wir sind dazu verpflichtet, den Inhalt der Vereinbarung den Kunden gemäß den Anforderungen des Urheberrechteinhabers der Software bekannt zu geben. Bitte lesen Sie den Inhalt der Lizenz unter folgender URL durch.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

Die Software dieses Produkts enthält urheberrechtlich geschützte Software, die der Lizenz GPL/LGPL und anderen Lizenzen unterliegt, denen zufolge Zugriff auf den Quellcode gewährt werden muss. Eine Kopie des relevanten Quellcodes finden Sie gemäß der GPL/LGPL (und anderen Lizenzen) unter der folgenden URL. Sie können sich den Quellcode gemäß GPL/LGPL für einen Zeitraum von drei Jahren nach unserer letzten Auslieferung dieses Produkts auf einem physischen Datenträger zuschicken lassen; das entsprechende Formular finden Sie unter der folgenden URL. Dieses Angebot gilt für alle Empfänger dieser Information.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Bitte beachten Sie, dass Sony keine Fragen zum Inhalt des Quellcodes beantworten kann.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden; des Weiteren können Gebühren, Registrierung und Kreditkarteninformationen verlangt werden.

TP1001925005

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Heimkinosystem

BRAVIA Theatre System 6

Hinweise zur Verwendung

Sicherheitsmaßnahmen

- Das mitgelieferte Netzkabel wurde exklusiv für diese Lautsprecheranlage entwickelt. Es darf nicht mit einem anderen Gerät verwendet werden.
- Trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose, wenn die Lautsprecheranlage über längere Zeit nicht verwendet wird. Ziehen Sie immer am Stecker, wenn Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel selbst.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich für einen Austausch an den Sony-Support oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Info zur Aufstellung

- Stellen Sie die Lautsprecheranlage nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an einem Ort auf, der direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub oder mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist. Unter diesen Bedingungen kann es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Stellen Sie die Lautsprecheranlage auf eine flache, ebene Fläche. Wenn die Lautsprecheranlage auf einer geneigten Fläche aufgestellt wird, kann sie durch die eigenen Vibrationen umkippen oder von der Fläche herunterfallen, was zu Verletzungen, Fehlfunktionen oder einer Verschlechterung der Leistung führen kann.
- Wenn Sie die Lautsprecheranlage auf einen Boden stellen, der mit Spezialfarbe, Wachs, Schmiermittel, Lösungsmittel usw. überzogen ist, kann dies zu einer Verfärbung oder Flecken auf dem Boden führen.
- Die Lautsprecher der Lautsprecheranlage sind nicht magnetisch abgeschirmt. Halten Sie Magnetstreifenkarten von der Lautsprecheranlage fern.
- Stellen Sie keine anderen Metallgegenstände als ein Fernsehgerät in die Nähe der Lautsprecheranlage. Andernfalls sind Drahtlosfunktionen möglicherweise nicht stabil.
- Wenn die Lautsprecheranlage mit einem Tuner, Fernsehgerät oder Videorecorder verwendet wird, kann es zu Rauschen oder verzerrten Bildern kommen. Installieren Sie die Lautsprecheranlage in diesem Fall weiter entfernt von diesen Geräten.
- Stellen Sie die Lautsprecheranlage nicht in der Nähe von Gegenständen auf, die ein starkes Magnetfeld erzeugen, wie Mikrowellengeräte und große Lautsprecher.

So pflegen Sie die Lautsprecheranlage

- Sie können die Lautsprecheranlage komfortabler und länger verwenden, wenn Sie die folgenden Wartungsmaßnahmen befolgen.
 - Reinigen Sie die Lautsprecheranlage mit einem weichen Tuch, das leicht mit einem neutralen Reinigungsmittel befeuchtet wurde. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

Hinweise zur BLUETOOTH-Kommunikation

- Die BLUETOOTH-Drahtlosechnologie ist eine Drahtlosechnologie für kurze Entferungen, die eine Kommunikation zwischen Digitalgeräten wie Smartphones und Computern ermöglicht. Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach dem Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenständen, Wänden usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.
- Von einem BLUETOOTH-Gerät generierte Mikrowellen können sich auf die Funktion von elektronischen medizinischen Geräten auswirken. Schalten Sie die Lautsprecheranlage und andere BLUETOOTH-Geräte an den folgenden Orten aus, da es andernfalls zu Unfällen kommen kann:

- in Krankenhäusern, in der Nähe von Sitzplätzen für behinderte Menschen in Zügen, an Orten, an denen entflammbare Gase vorhanden sind, in der Nähe automatischer Türen oder in der Nähe von Brandmeldern.
- Die Lautsprecheranlage unterstützt während der Kommunikation per BLUETOOTH-Drahtlosechnologie Sicherheitsfunktionen, die dem BLUETOOTH-Sicherheitsstandard entsprechen. Je nach den konfigurierten Einstellungen und anderen Faktoren bieten diese jedoch möglicherweise keinen ausreichenden Schutz. Gehen Sie umsichtig vor, wenn Sie die BLUETOOTH-Kommunikation nutzen.
- Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch Datenlecks bei der Übertragung von Informationen mittels BLUETOOTH-Kommunikation entstehen.
- Es kann nicht garantiert werden, dass die BLUETOOTH-Verbindung bei allen BLUETOOTH-Geräten funktioniert.
 - BLUETOOTH-Geräte, die mit der Lautsprecheranlage verbunden werden, müssen dem BLUETOOTH-Standard von Bluetooth SIG, Inc. entsprechen und dementsprechend zertifiziert sein.
 - Aber auch wenn ein verbundenes Gerät dem oben aufgeführten BLUETOOTH-Standard entspricht, kann abhängig von den Merkmalen und den Spezifikationen des Geräts möglicherweise keine Verbindung hergestellt werden oder die Bedienverfahren, Anzeige oder Bedienung können abweichen.
- Je nach dem BLUETOOTH-Gerät, das mit der Lautsprecheranlage verbunden ist, der Kommunikationsumgebung oder den Umgebungsbedingungen kann es zu Störrauschen kommen oder der Ton kann aussetzen.
- Abhängig vom verbundenen Gerät kann es einige Zeit dauern, bis die Kommunikation startet.

Sonstige Hinweise

- Die Temperatur der Lautsprecheranlage kann während der Verwendung ansteigen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Wenn die Lüftungsöffnungen der Lautsprecheranlage blockiert sind, steigt die Temperatur im Inneren der Lautsprecheranlage deutlich an. Dies kann zu einer Fehlfunktion führen. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen niemals blockiert werden.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnung der Lautsprechereinheit.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser auf dieses Produkt und das mitgelieferte Zubehör spritzt. Sie sind nicht wasserdicht.
- Wenn ein Fremdkörper oder Wasser in die Lautsprecheranlage gelangt, schalten Sie die Lautsprecheranlage umgehend aus, trennen Sie sie von der Netzsteckdose und wenden Sie sich an den Sony-Support oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
- Sollten an dieser Lautsprecheranlage Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Sony-Support oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Verwandtes Thema

- [Kundensupport-Website](#)

TP1001686631

5-064-270-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation