

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6



Μοντέλο : YY2089C

Εγκαταστήστε την εφαρμογή στο smartphone σας και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να ρυθμίσετε το σύστημα ηχείων



Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ηχείων με όλες τις διαθέσιμες λειτουργίες και βελτιωμένες επιδόσεις, ενημερώστε το λογισμικό του συστήματος ηχείων και την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" στις νεότερες εκδόσεις.

HT-S60

Τρόπος χρήσης/Εξαρτήματα και χειριστήρια

[Σχετικά με την εφαρμογή που απαιτείται για τη χρήση του συστήματος ηχείων](#)

[Σχετικά με την περιγραφή του Οδηγού βοήθειας](#)

Εξαρτήματα και χειριστήρια

- [Διαμόρφωση συστήματος του συστήματος ηχείων και των συνδεδεμένων συσκευών](#)
- [Subwoofer](#)
- [Ασύρματος ενισχυτής](#)
- [Λυχνίες ένδειξης του subwoofer](#)
- [Λυχνία ένδειξης στον ασύρματο ενισχυτή](#)
- [Τηλεχειριστήριο που παρέχεται](#)
- [Οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή](#)

Αρχική εγκατάσταση

[Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας](#)

Εγκατάσταση του συστήματος ηχείων

- [Εγκατάσταση του συστήματος ηχείων](#)
- [Εγκατάσταση του συστήματος ηχείων σε βάση τηλεόρασης και ράφια](#)
- [Στερέωση των ηχείων και του ασύρματου ενισχυτή σε τοίχο](#)

[Σύνδεση σε τηλεόραση](#)

[Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος](#)

[Πραγματοποίηση αρχικής εγκατάστασης με την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Εάν το subwoofer και ο ασύρματος ενισχυτής δεν συνδεθούν σωστά](#)

Ακρόαση μουσικής/ήχου

[Ακρόαση ήχου τηλεόρασης](#)

[Ακρόαση της συσκευής που είναι συνδεδεμένη με αναλογικό καλώδιο ήχου](#)

[Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου](#)

Ακρόαση μουσικής/ήχου με τη λειτουργία BLUETOOTH®

- [Ακρόαση μουσικής μέσω σύζευξης της συσκευής BLUETOOTH που συνδέεται για πρώτη φορά](#)
- [Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH](#)

[Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH](#)

Χρήση του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με τηλεόραση

[Χειρισμός του συστήματος ηχείων με συναρμογή με τηλεόραση \(λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI\)](#)

[Χειρισμός του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με τηλεόραση συμβατή με τη λειτουργία "BRAVIA Sync"](#)

Αλλαγή των ρυθμίσεων με την εφαρμογή

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[Εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής](#)

[Ενημέρωση του λογισμικού](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

[Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)

[Επαναφορά του συστήματος ηχείων](#)

Πρόσθετες πληροφορίες

[Τεχνικές προδιαγραφές](#)

[Υποστηριζόμενες μορφές ήχου](#)

[Εμπορικά σήματα](#)

[Άδειες](#)

[Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση](#)

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

Σχετικά με την εφαρμογή που απαιτείται για τη χρήση του συστήματος ηχείων

Χρησιμοποιήστε smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" για να πραγματοποιήσετε την αρχική εγκατάσταση και λειτουργίες, καθώς και για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις στο σύστημα ηχείων. Εγκαταστήστε την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" στο smartphone σας.



Η εφαρμογή σας επιτρέπει να εκτελείτε τους ακόλουθους χειρισμούς και τη ρύθμιση.

- Αρχικές ρυθμίσεις του συστήματος ηχείων
- Χειρισμούς όπως ρύθμιση έντασης ήχου, επιλογή εισόδου κ.λπ.
- Αλλαγή των ρυθμίσεων του συστήματος ηχείων στις επιθυμητές ρυθμίσεις
- Έλεγχος των πληροφοριών υποστήριξης και των πληροφοριών της πιο πρόσφατης ενημέρωσης

Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την εκτέλεση χειρισμών και την αλλαγή ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται συχνά όταν προβάλετε περιεχόμενο.

TP1001925169

Σχετικά με την περιγραφή του Οδηγού βοήθειας

Σχετικά με την περιγραφή των χειρισμών

Αυτός ο Οδηγός βοήθειας επεξηγεί τους χειρισμούς βάσει των ακόλουθων υποθέσεων.

- Τόσο το σύστημα ηχείων όσο και η εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" έχουν την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού.
- Το σύστημα ηχείων έχει συνδεθεί με τηλεόραση που είναι συμβατή με eARC ή ARC με καλώδιο HDMI και η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI του συστήματος ηχείων και της τηλεόρασης έχει ενεργοποιηθεί.
- Η εγκατάσταση του συστήματος ηχείων και της τηλεόρασης(*) έχει ολοκληρωθεί ακολουθώντας την οθόνη της εφαρμογής "Sony | BRAVIA Connect".

* Εάν χρησιμοποιείτε BRAVIA συμβατή με την εφαρμογή, μπορείτε να χειριστείτε τόσο το σύστημα ηχείων όσο και την BRAVIA με την οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή. Εάν χρησιμοποιείτε άλλη τηλεόραση, μπορείτε να χειριστείτε μόνο το σύστημα ηχείων με την οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.


Σχετικά με τη διατύπωση που προβάλλεται στην εφαρμογή

- Τα γράμματα σε [] (αγκύλες) δείχνουν τη διατύπωση που εμφανίζεται στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | BRAVIA Connect".

TP1001687945

Διαμόρφωση συστήματος του συστήματος ηχείων και των συνδεδεμένων συσκευών

Το σύστημα ηχείων υποστηρίζει μορφές ήχου βάσει αντικειμένου, όπως τις μορφές Dolby Atmos και DTS:X.

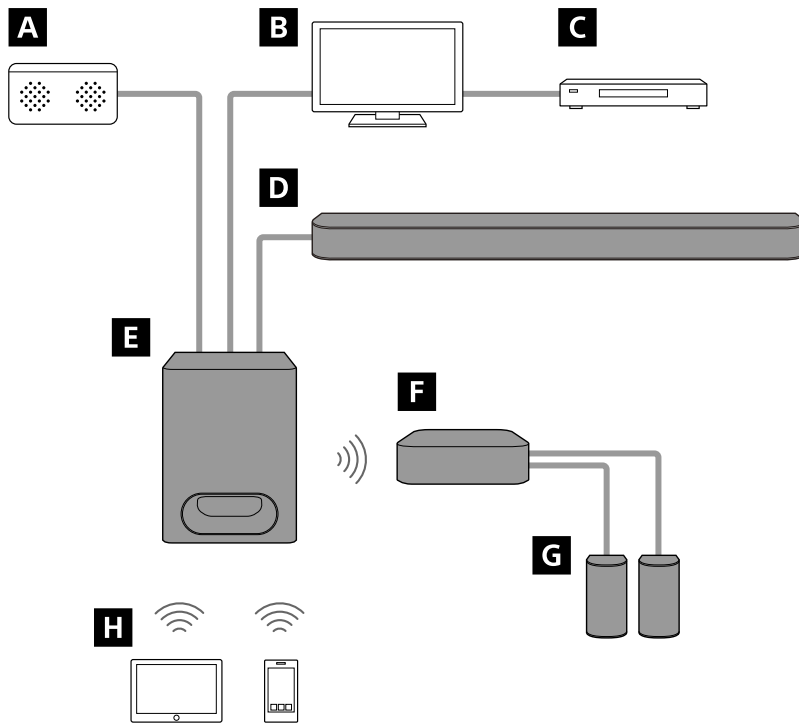**A Συσσκευή ήχου**

Το σύστημα ηχείων μπορεί να αναπαραγάγει τον ήχο μιας συσκευής ήχου που είναι συνδεδεμένη με το subwoofer με αναλογικό καλώδιο ήχου.

B Τηλεόραση

Το σύστημα ηχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή ήχου από τηλεόραση μέσω σύνδεσης του subwoofer και μιας τηλεόρασης συμβατής με eARC ή ARC με χρήση καλωδίου HDMI.

[Ακρόαση ήχου τηλεόρασης](#)

C Συσσκευή ήχου/εικόνας (AV) (συσσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc™, αποκωδικοποιητής, αποκωδικοποιητής καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικός δέκτης, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.)

Το σύστημα ηχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή ήχου από συσκευή ήχου/εικόνας (AV) μέσω σύνδεσης της τηλεόρασης και μιας συσκευής ήχου/εικόνας (AV) και της τηλεόρασης και ενός subwoofer με χρήση καλωδίου HDMI.

D Μπάρα-ηχείο

Η μπάρα-ηχείο συνδέεται στο subwoofer με το καλώδιο της μπάρας-ηχείο που είναι προσαρτημένο στο πίσω μέρος της μπάρας-ηχείο.

E Subwoofer

Το subwoofer είναι η κύρια μονάδα του συστήματος ηχείων.

Το subwoofer μπορεί να συνδεθεί με μια τηλεόραση ή συσκευή ήχου και τα ηχεία του συστήματος ηχείων μπορούν να αναπαραγάγουν τον ήχο της συνδεδεμένης συσκευής.

F Ασύρματος ενισχυτής

Ο ασύρματος ενισχυτής συνδέεται με το subwoofer ασύρματα και μπορεί να εξαγάγει τον ήχο του πίσω ηχείου.

G Πίσω ηχείο

Τα πίσω ηχεία συνδέονται στον ασύρματο ενισχυτή με τα καλώδια των πίσω ηχείων που είναι προσαρτημένα στο πίσω μέρος των πίσω ηχείων.

H Κινητή συσκευή

Το σύστημα ηχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή ήχου από κινητή συσκευή μέσω σύνδεσης του συστήματος ηχείων και της κινητής συσκευής με χρήση της λειτουργίας BLUETOOTH.


[Ακρόαση μουσικής μέσω σύζευξης της συσκευής BLUETOOTH που συνδέεται για πρώτη φορά](#)

TP1001925139

5-064-290-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer

Μπροστινό μέρος

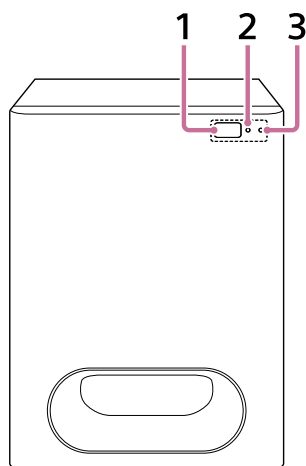

1. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου του subwoofer για να χειριστείτε το σύστημα ηχείων.


2. Δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης (λευκή)

Υποδεικνύει την κατάσταση του subwoofer ανάβοντας ή αναβοσβήνοντας σε λευκό χρώμα.

3. Κύρια λυχνία ένδειξης (έγχρωμη)

Υποδεικνύει την κατάσταση του subwoofer ανάβοντας ή αναβοσβήνοντας σε 4 χρώματα (λευκό/μπλε/πράσινο/κόκκινο).

Πίσω μέρος

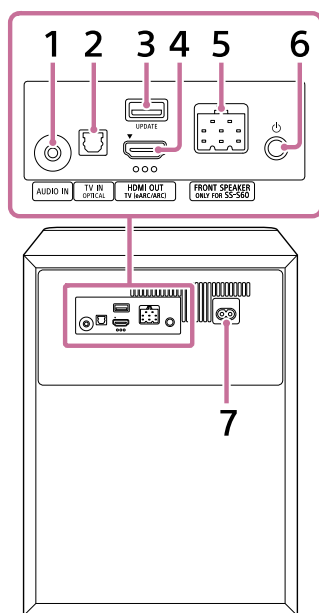

1. Υποδοχή AUDIO IN

2. Υποδοχή TV IN (OPTICAL)

Αυτή είναι μια υποδοχή OPTICAL που προορίζεται αποκλειστικά για σύνδεση σε τηλεόραση.

3. Θύρα UPDATE

4. Υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Αυτή είναι μια υποδοχή HDMI που προορίζεται αποκλειστικά για σύνδεση σε τηλεόραση.

Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI για να συνδέσετε μια τηλεόραση με υποδοχή εισόδου HDMI. Το σύστημα ηχείων είναι συμβατό με eARC και ARC. Η λειτουργία ARC στέλνει ήχο της τηλεόρασης από την υποδοχή HDMI στην τηλεόραση σε συσκευή ήχου/εικόνας (AV) όπως το σύστημα ηχείων μέσω καλωδίου HDMI. Το eARC αποτελεί επέκταση του ARC και επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου ήχου βάσει αντικειμένου και πολυκαναλικού LPCM που δεν μπορεί να μεταδοθεί μέσω του ARC.

5. Υποδοχή FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)

Συνδέστε το καλώδιο της μπάρας-ηχείο που είναι προσαρτημένο στο πίσω μέρος της μπάρας-ηχείο.

6. (Τροφοδοσία)

Ενεργοποιεί το subwoofer. Αν πατήσετε αυτό το κουμπί όταν το subwoofer είναι ενεργοποιημένο, το subwoofer μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής.

Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε το subwoofer και τον ασύρματο ενισχυτή.

7. Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος

Υπόδειξη

- Υπάρχουν τρεις ανάγλυφες κουκκίδες μεγέθους περίπου 1 mm (1/16 in) κάτω από την υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Χρησιμοποιήστε τις ως οδηγό κατά τη σύνδεση.

Σχετικό θέμα


- [Λυχνίες ένδειξης του subwoofer](#)
- [Σύνδεση σε τηλεόραση](#)
- [Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος](#)
- [Επαναφορά του συστήματος ηχείων](#)

TP1001925142

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

Ασύρματος ενισχυτής


Μπροστινό μέρος

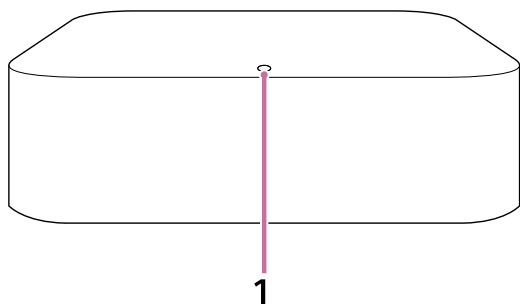

1. Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας (έγχρωμη)

Υποδεικνύει την κατάσταση του ασύρματου ενισχυτή ανάβοντας ή αναβοσβήνοντας σε 3 χρώματα (λευκό/μπλε/κόκκινο).

Πίσω μέρος

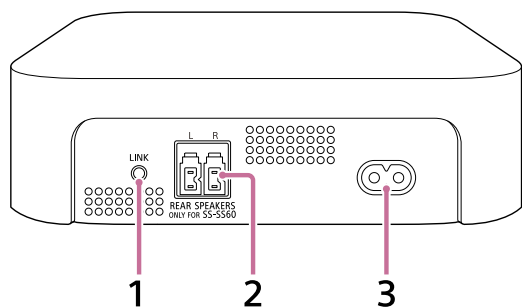

1. LINK

- **Πάτημα:** Πατήστε αυτό το κουμπί όταν το subwoofer και ο ασύρματος ενισχυτής δεν συνδέονται σωστά με την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect". Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.
- **Παρατεταμένο πάτημα για πάνω από 2 δευτερόλεπτα και απελευθέρωση:** Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τον ασύρματο ενισχυτή.
- **Παρατεταμένο πάτημα για πάνω από 10 δευτερόλεπτα:** Γίνεται επαναφορά του ασύρματου ενισχυτή.

2. Υποδοχή REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)

Συνδέστε τα καλώδια των πίσω ηχείων που είναι προσαρτημένα στο πίσω μέρος των πίσω ηχείων.

3. Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος


Σχετικό θέμα

- [Λυχνία ένδειξης στον ασύρματο ενισχυτή](#)
- [Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος](#)
- [Επαναφορά του συστήματος ηχείων](#)

Λυχνίες ένδειξης του subwoofer

Υπάρχουν δύο λυχνίες ένδειξης που υποδεικνύουν την κατάσταση του subwoofer.

Η δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης (λευκή) βρίσκεται στα αριστερά και η κύρια λυχνία ένδειξης (έγχρωμη) βρίσκεται στα δεξιά.

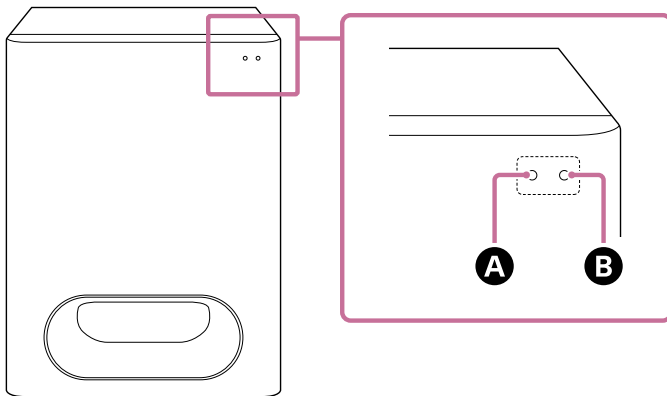

- A** Δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης (λευκή)
- B** Κύρια λυχνία ένδειξης (έγχρωμη)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

B Κύρια λυχνία ένδειξης

- (Σβηστή)
Το subwoofer είναι απενεργοποιημένο.
- (Αναβοσβήνει αργά σε λευκό χρώμα)
Πραγματοποιείται ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.

Είσοδος/σίγαση ήχου

B Κύρια λυχνία ένδειξης

- (Ανάβει σε λευκό χρώμα)
Έχει επιλεγεί η είσοδος τηλεόρασης.
- (Ανάβει σε πράσινο χρώμα)
Έχει επιλεγεί η είσοδος [AUDIO IN].
- (Ανάβει σε μπλε χρώμα)
Έχει επιλεγεί η είσοδος BLUETOOTH.
Μια συσκευή BLUETOOTH έχει συνδεθεί στο σύστημα ηχείων.
- (Αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένως σε μπλε χρώμα)
Το σύστημα ηχείων είναι σε κατάσταση αναμονής σύζευξης μέσω BLUETOOTH.
- (Αναβοσβήνει σε μπλε χρώμα)
Η σύνδεση με τη συσκευή BLUETOOTH είναι σε εξέλιξη.
- (Αναβοσβήνει δύο φορές σε λευκό χρώμα)
Η εναλλαγή στην είσοδο τηλεόρασης είναι σε εξέλιξη.

-   (Αναβοσβήνει δύο φορές σε μπλε χρώμα)
Η εναλλαγή στην είσοδο BLUETOOTH είναι σε εξέλιξη.
-     (Αναβοσβήνει αργά σε λευκό/μπλε χρώμα εναλλάξ)
Γίνεται εγκατάσταση του συστήματος ηχείων.

A Δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης

-   (Αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα σε λευκό χρώμα)
Το σύστημα ηχείων είναι σε σίγαση.

Ανατροφοδότηση εγκατάστασης/λειτουργίας

A Δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης

-  (Ανάβει μία φορά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε λευκό χρώμα)
Η ρύθμιση έχει ενεργοποιηθεί.
-  •  (Αναβοσβήνει δύο φορές σε λευκό χρώμα)
Η ρύθμιση έχει απενεργοποιηθεί.
-  (Ανάβει μία φορά για σύντομο διάστημα σε λευκό χρώμα)
Η ένταση ήχου αυξάνεται ή μειώνεται.
-    (Αναβοσβήνει τρεις φορές σε λευκό χρώμα)
Ο χειρισμός είναι άκυρος. Για παράδειγμα, δεν μπορεί να αλλάξει η ρύθμιση, η ένταση είναι στο ανώτατο ή το κατώτατο όριο κ.λπ.

Ειδικές συνθήκες

B Κύρια λυχνία ένδειξης

-  •  •  •  •  •  • (Αναβοσβήνει γρήγορα σε μπλε χρώμα)
Το σύστημα ηχείων καταχωρείται στην εφαρμογή.
-     (Αναβοσβήνει σε λευκό/μπλε χρώμα εναλλάξ)
Η ενημέρωση/αρχικοποίηση λογισμικού κ.λπ. είναι σε εξέλιξη.
-   (Αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα)
Έχει εντοπιστεί αφύσικη λειτουργία ή σφάλμα. Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)".
-   (Αναβοσβήνει κάθε 2 δευτερόλεπτα σε λευκό χρώμα)
Η ενημέρωση έχει ολοκληρωθεί.

Σχετικό θέμα


- [Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

TP1001925144

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

Λυχνία ένδειξης στον ασύρματο ενισχυτή

Η λυχνία ένδειξης υποδεικνύει την κατάσταση του ασύρματου ενισχυτή.

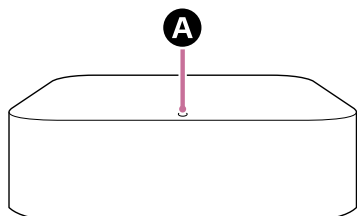

A Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας (έγχρωμη)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, κατάσταση σύνδεσης με το subwoofer

-  (Ανάβει σε λευκό χρώμα)
Ο ασύρματος ενισχυτής είναι συνδεδεμένος στο subwoofer.
-  (Αναβοσβήνει αργά σε λευκό χρώμα)
Ο ασύρματος ενισχυτής είναι σε αναμονή σύνδεσης από το subwoofer.
-  (Αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένως σε λευκό χρώμα)
Ο ασύρματος ενισχυτής είναι σε αναμονή χειροκίνητης σύνδεσης από το subwoofer.
-  (Ανάβει σε κόκκινο χρώμα)
Ο ασύρματος ενισχυτής είναι σε λειτουργία αναμονής.
- (Σβηστή)
Ο ασύρματος ενισχυτής είναι απενεργοποιημένος.

Ειδικές συνθήκες

-     (Αναβοσβήνει σε λευκό/μπλε χρώμα εναλλάξ)
Η ενημέρωση/αρχικοποίηση λογισμικού κ.λπ. είναι σε εξέλιξη.
-   (Αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα)
Έχει εντοπιστεί αφύσικη λειτουργία ή σφάλμα. Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)".


Σχετικό θέμα

- [Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

TP1001925145

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

Τηλεχειριστήριο που παρέχεται

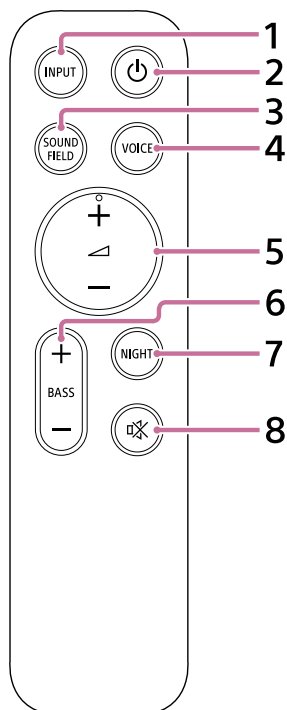

1. INPUT (Input)

Μεταβαίνει στην επόμενη είσοδο.

Η πηγή εισόδου εναλλάσσεται ως εξής.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ AUDIO IN ➡ TV . . .

2. ⏻ (Τροφοδοσία)

Μετακινείται μεταξύ της ενεργοποίησης και της αναμονής στο σύστημα ηχείων.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το εφέ ήχου surround στο σύστημα ηχείων.

4. VOICE (Voice mode)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία φωνής στο σύστημα ηχείων.

Όταν είναι συνδεδεμένη μια τηλεόραση Sony συμβατή με τη λειτουργία σύνδεσης του συστήματος ηχείων, ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η λειτουργία voice zoom αντί για τη λειτουργία φωνής όταν επιλέγετε την είσοδο τηλεόρασης στο σύστημα ηχείων.

5. ▲ (Volume) + (συν) (*) / – (μείον)

Χρησιμοποιείται για ρύθμιση της έντασης ήχου του συστήματος ηχείων.

6. BASS (Bass level) + (συν) / – (μείον)

Ρυθμίζει την ένταση των μπάσων.

7. NIGHT (Night mode)

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία νύχτας στο σύστημα ηχείων.

8. 🔇 (Σίγαση)

Απενεργοποιεί προσωρινά τον ήχο στο σύστημα ηχείων.


* Το  (Volume) + (συν) έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα. Χρησιμοποιήστε την ως οδηγό κατά τον χειρισμό.

Σχετικά με την αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται

Αν το σύστημα ηχείων δεν ανταποκρίνεται στους χειρισμούς με το τηλεχειριστήριο που παρέχεται, αντικαταστήστε τις δύο μπαταρίες με νέες.

Για την αντικατάσταση, χρησιμοποιήστε μπαταρίες R03 ή LR03 (μέγεθος AAA).

Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα των μπαταριών, σύρετε και αφαιρέστε το ενώ πατάτε το τριγωνικό σήμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.

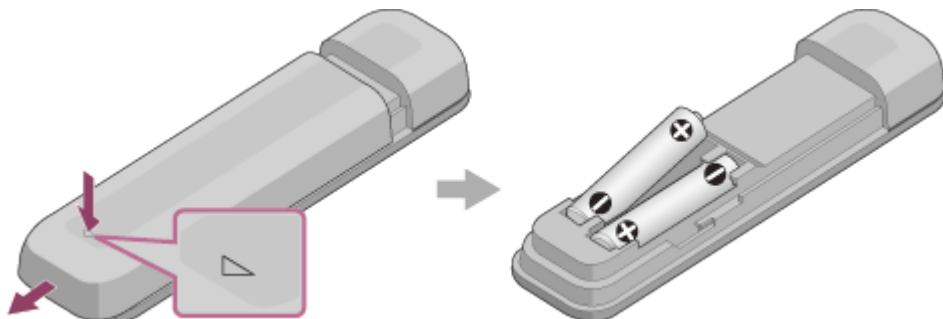

Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου στο subwoofer.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του subwoofer.
- Βεβαιωθείτε ότι το + (θετικό) και το - (αρνητικό) της μπαταρίας έχουν τον σωστό προσανατολισμό.
- Αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο με νέες, εάν είναι παλιότερες μπαταρίες.
- Ελέγξτε ότι έχει πατηθεί το σωστό κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου](#)

TP1001925146

Οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή

Υπάρχουν δύο τύποι οθονών τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Οθόνη τηλεχειριστηρίου που μπορεί να χειριστεί μόνο το σύστημα ηχείων

Αυτή η οθόνη εμφανίζεται όταν μια τηλεόραση που δεν είναι συμβατή με την εφαρμογή έχει συνδεθεί με καλώδιο HDMI.

Οθόνη τηλεχειριστηρίου που μπορεί να χειριστεί το σύστημα ηχείων και την BRAVIA

Αυτή η οθόνη εμφανίζεται όταν μια BRAVIA συμβατή με την εφαρμογή έχει συνδεθεί με καλώδιο HDMI.

Τα παρακάτω στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον χειρισμό του συστήματος ηχείων προβάλλονται στο [Remote], [Picture & Sound], [Audio output] και [Settings]. Εάν η τηλεόραση δεν είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανιστεί μια οθόνη τηλεχειριστηρίου που μπορεί να χειριστεί μόνο το σύστημα ηχείων.

Στοιχεία στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή

• Περιοχή πληροφοριών αναπαραγωγής/αλλαγής εισόδου

Η τρέχουσα επιλεγμένη είσοδος κ.λπ. εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Οι παρακάτω πληροφορίες και οι χειρισμοί εμφανίζονται με ελαφρύ χτύπημα αυτής της περιοχής.

- Πληροφορίες μετά αναπαραγωγής: όνομα, καλλιτέχνης, άλμπουμ, διάρκεια κ.λπ. του τραγουδιού που αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή.
- Πληροφορίες ροής: συχνότητα σήματος εισόδου κ.λπ.
- Μορφή ήχου: Μορφή ήχου σήματος εισόδου (Dolby Atmos, DTS κ.λπ.), αριθμός καναλιών κ.λπ.
- Ονομασία της συσκευής BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα ηχείων
- Χειριστήρια αναπαραγωγής για τη συσκευή BLUETOOTH
- Επιλογή εισόδου(*)

* Όταν μια τηλεόραση που είναι συμβατή με την εφαρμογή συνδεθεί με το σύστημα ηχείων με καλώδιο HDMI, μπορεί να επιλεγεί και είσοδος τηλεόρασης.

• [(Τροφοδοσία)]

Ρυθμίζει το σύστημα ηχείων στη λειτουργία αναμονής όταν το χτυπήσετε ελαφρά ενώ το σύστημα ηχείων είναι ενεργοποιημένο.

• [Night mode]

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία νύχτας στο σύστημα ηχείων.

• [Sound field]

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί το εφέ ήχου surround στο σύστημα ηχείων.

• [Voice mode]

Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία φωνής στο σύστημα ηχείων.

• [Voice Zoom]

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται όταν συνδεθεί μια τηλεόραση Sony που είναι συμβατή με τη λειτουργία σύνδεσης του συστήματος ηχείων. Όταν επιλεγεί η είσοδος τηλεόρασης στο σύστημα ηχείων, λειτουργεί η λειτουργία voice zoom αντί για τη λειτουργία φωνής.

• [Volume]

Χρησιμοποιείται για ρύθμιση της έντασης ήχου του συστήματος ηχείων.

• [Rear level]

Χρησιμοποιείται για ρύθμιση της έντασης ήχου των πίσω ηχείων.

- **[Bass level]**

Ρυθμίζει την ένταση των μπάσων.

- **[Audio]**

Όταν εισάγεται σήμα διπλού ήχου (dual mono) στο σύστημα ηχείων, μπορείτε να επιλέξετε τον ήχο που θέλετε να ακούσετε.

Σημείωση

- Το σύστημα ηχείων δεν μπορεί να εναλλάξει τις δίγλωσσες μεταδόσεις με πολλά σήματα και τα κύρια/δευτερεύοντα κανάλια πολυπλεκτικών μεταδόσεων. Αλλάξτε το σήμα ακουστικού σήματος σε μονάδες αποστολής όπως για παράδειγμα τηλεοράσεις ή συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την τηλεόραση ή τις συσκευές Blu-ray Disc.

- **[Settings]**

Χρησιμοποιείται για διαμόρφωση των ρυθμίσεων του συστήματος ηχείων.

Σημείωση

- Αν η απόκριση του χειριστηρίου είναι κακή, ελέγξτε τη σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ του smartphone και του συστήματος ηχείων.

Σχετικό θέμα

- [Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου](#)

TP1001925147


5-064-290-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας


Εάν λείπει κάποιο από τα αντικείμενα που παρέχονται, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Οι αριθμοί σε () υποδεικνύουν την ποσότητα που παρέχεται.

Η διαθεσιμότητα και η ποσότητα των αντικειμένων που παρέχονται ποικίλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή αγοράς. Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς που παρέχεται μαζί με το προϊόν σας, ώστε να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα και ποσότητα των αντικειμένων που παρέχονται.


- Subwoofer (1)

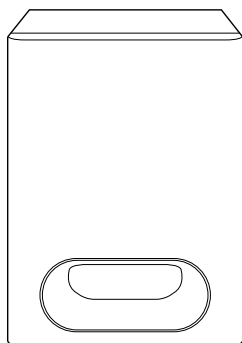


- Μπάρα-ηχείο (1)

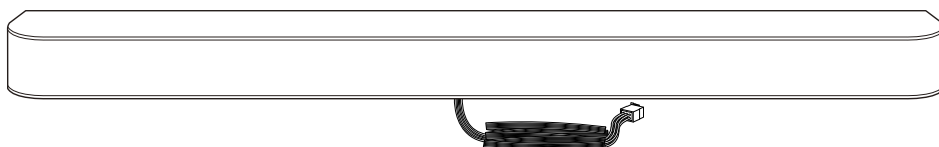


- Ασύρματος ενισχυτής (1)



- Πίσω ηχείο (2)

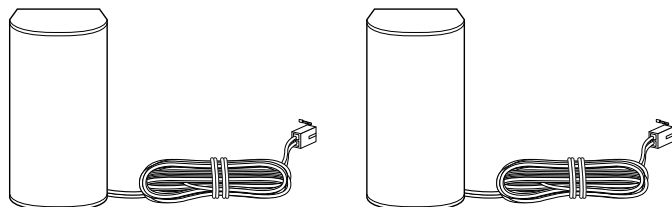

- Τηλεχειριστήριο (1)



- Καλώδιο HDMI (1)



- Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (2 ή 4)



- Βάση (2)



- Βίδα (2)



- ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ (χαρτί) (1)

- Έγγραφα (1 σετ)

Εξαρτήματα που παρέχονται μόνο σε ορισμένες χώρες/περιοχές

- Μπαταρία (2)



- Προσαρμογέας βύσματος εναλλασσόμενου ρεύματος (2)

TP1001925148

5-064-290-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

Εγκατάσταση του συστήματος ηχείων

Το σύστημα ηχείων μπορεί να εγκατασταθεί σε βάση τηλεόρασης ή ράφια κ.λπ. ή να στερεωθεί στον τοίχο.

Παράδειγμα εγκατάστασης ηχείων σε βάση τηλεόρασης και ράφια:


Για την εγκατάσταση σε βάση τηλεόρασης ή ράφια, ανατρέξτε στην ενότητα "[Εγκατάσταση του συστήματος ηχείων σε βάση τηλεόρασης και ράφια](#)".

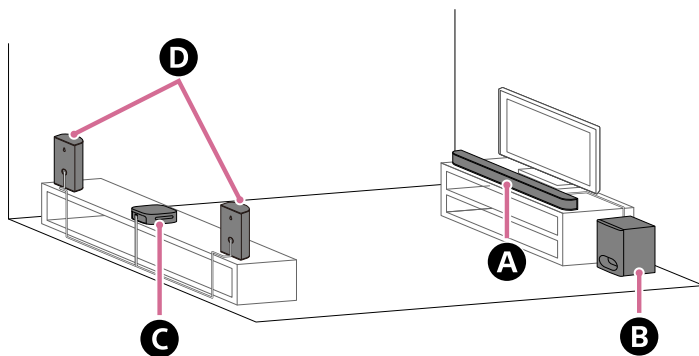

- A** Μπάρα-ηχείο
- B** Subwoofer
- C** Ασύρματος ενισχυτής
- D** Πίσω ηχείο

Παράδειγμα ηχείων στερεωμένων σε τοίχο:


Για στερέωση στον τοίχο, ανατρέξτε στην ενότητα "[Στερέωση των ηχείων και του ασύρματου ενισχυτή σε τοίχο](#)".

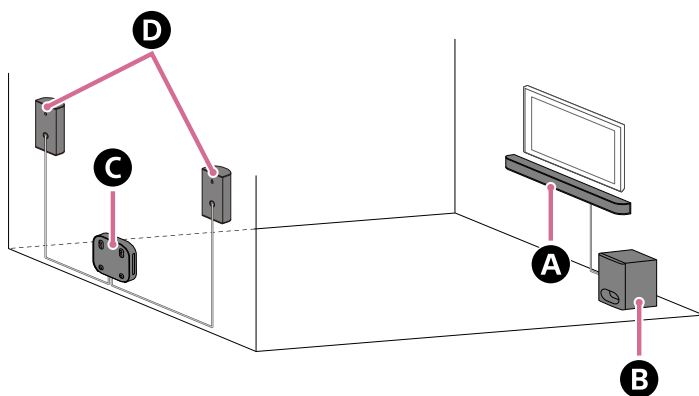

- A** Μπάρα-ηχείο
- B** Subwoofer
- C** Ασύρματος ενισχυτής
- D** Πίσω ηχείο

Εγκατάσταση του συστήματος ηχείων σε βάση τηλεόρασης και ράφια

- 1** Συνδέστε το καλώδιο της μπάρας-ηχείο που είναι προσαρτημένο στο πίσω μέρος της μπάρας-ηχείο στην υποδοχή FRONT SPEAKER στο πίσω μέρος του subwoofer.

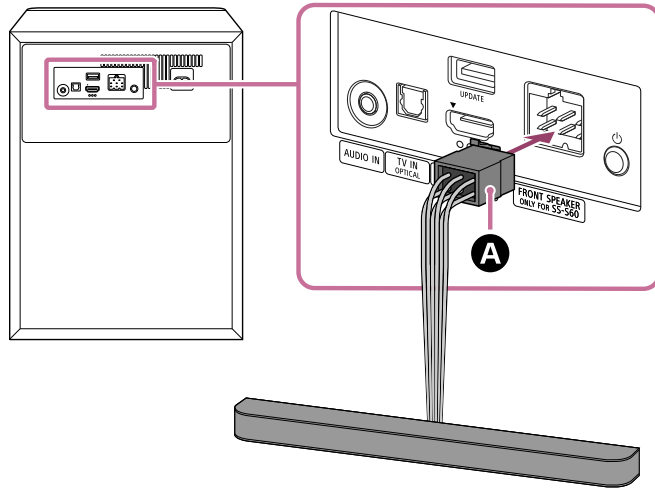


A Καλώδιο μπάρας-ηχείο

- 2** Εγκαταστήστε την μπάρα-ηχείο σε βάση τηλεόρασης και ράφια.

Εγκαταστήστε την μπάρα-ηχείο σε ανοιχτό χώρο μπροστά από την τηλεόραση έτσι ώστε το επάνω μέρος της μπάρας-ηχείο να μην επικαλύπτει την τηλεόραση και να μην κρύβει την οθόνη της τηλεόρασης ή τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.


Εάν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε σωστά την μπάρα-ηχείο λόγω παρεμβολής με τα πόδια της τηλεόρασης, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αντιμετώπιση της περίπτωσης που η μπάρα-ηχείο δεν μπορεί να τοποθετηθεί σωστά λόγω παρεμβολής των ποδιών της τηλεόρασης.](#)"

Παράδειγμα εγκατάστασης με τηλεόραση με δύο πόδια τηλεόρασης, ένα σε κάθε πλευρά:

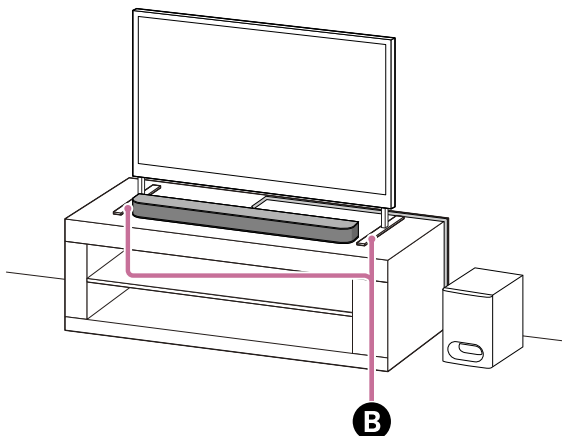

B Δύο πόδια τηλεόρασης, ένα σε κάθε πλευρά


Παράδειγμα εγκατάστασης με τηλεόραση με πλατύ πόδι τηλεόρασης στο κέντρο:

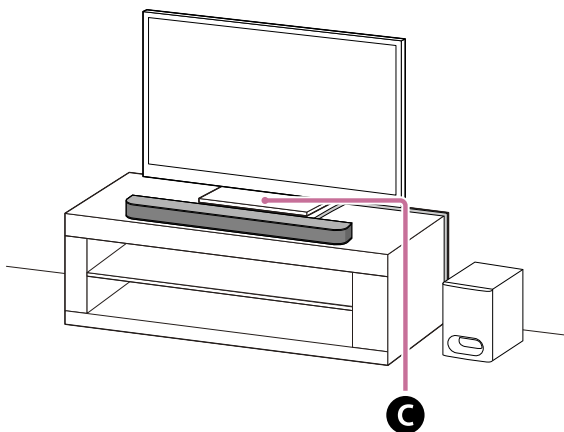

C Πλατύ πόδι τηλεόρασης στο κέντρο


3 Εγκαταστήστε το subwoofer.

Το subwoofer είναι πανκατευθυντικό, επομένως μπορείτε να τοποθετήσετε το subwoofer όπως επιθυμείτε.

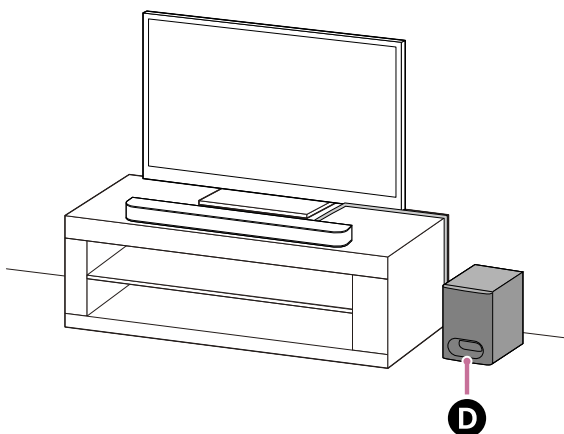


D Subwoofer

4 Συνδέστε τα καλώδια των πίσω ηχείων που είναι προσαρτημένα στο πίσω μέρος των πίσω ηχείων στην υποδοχή REAR SPEAKERS στο πίσω μέρος του ασύρματου ενισχυτή.

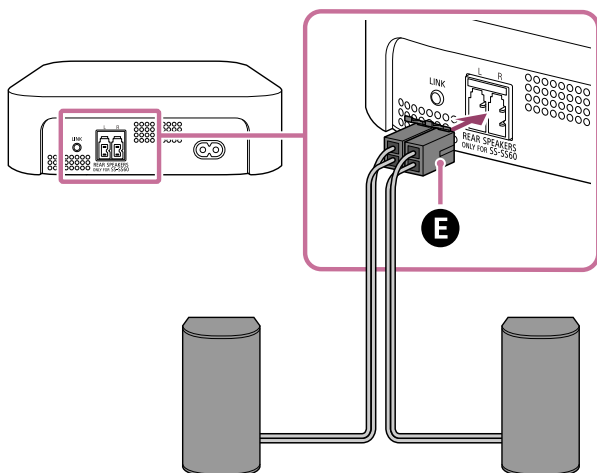

E Καλώδια πίσω ηχείων

5 Εγκαταστήστε τον ασύρματο ενισχυτή και τα πίσω ηχεία πίσω από τη θέση προβολής.

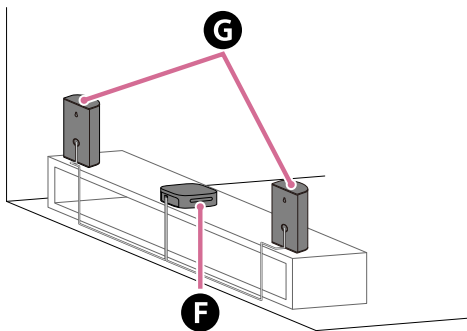

F Ασύρματος ενισχυτής

G Πίσω ηχείο

6 Εκτελέστε [Speaker positioning and volume level settings](*) στην εφαρμογή στις παρακάτω περιπτώσεις.

- Όταν αλλάζετε τη θέση και τη μέθοδο εγκατάστασης της μπάρα-ηχείο, των πίσω ηχείων και του subwoofer
- Αν αλλάξετε το περιβάλλον προβολής, όπως για παράδειγμα τη διάταξη των επίπλων
- Αν αλλάξετε τη θέση της καθημερινής προβολής

* Εμφανίζεται όταν χτυπήσετε ελαφρά [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Σημείωση


- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα κοντά στο subwoofer και τον ασύρματο ενισχυτή. Οι ασύρματες λειτουργίες ενδέχεται να γίνουν ασταθείς.
- Στο πίσω μέρος του subwoofer υπάρχουν οπές εξαερισμού. Τοποθετήστε το subwoofer σε απόσταση τουλάχιστον 5 cm (2 in) από τη βάση της τηλεόρασης ή τον τοίχο.
- Μην τοποθετείτε το subwoofer γεμμένο στο πλάι.

Αντιμετώπιση της περίπτωσης που η μπάρα-ηχείο δεν μπορεί να τοποθετηθεί σωστά λόγω παρεμβολής των ποδιών της τηλεόρασης

Τοποθετώντας τη βάση που παρέχεται στην μπάρα-ηχείο, μπορείτε να ανυψώσετε την μπάρα-ηχείο πάνω από την επιφάνεια εγκατάστασης και ως εκ τούτου να αποφύγετε την παρεμβολή με τα πόδια της τηλεόρασης.

Η τοποθέτηση της βάσης δεν βελτιώνει την ποιότητα του ήχου.

Εάν το πόδι της τηλεόρασης αντιστοιχεί στο παρακάτω, μπορείτε να εγκαταστήσετε το σύστημα ηχείων τοποθετώντας τη βάση.

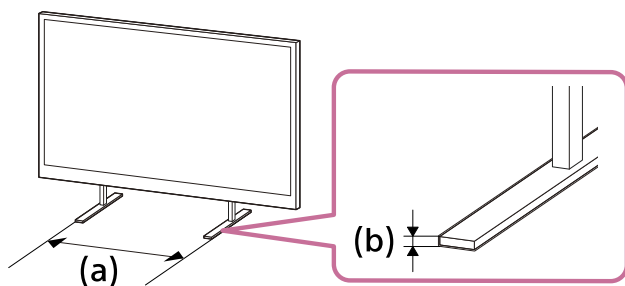

(a) Απόσταση μεταξύ των ποδιών της τηλεόρασης: 750 mm (29 5/8 in) ή λιγότερο

(b) Ύψος ποδιών τηλεόρασης: 8,5 mm (11/32 in) ή λιγότερο

1. Ετοιμάστε ό,τι χρειάζεται.

- Βάση (2) (παρέχονται)



- Βίδα (2) (παρέχονται)




- Κατσαβίδι Phillips (δεν παρέχεται)

2. Τοποθετήστε τη βάση στην μπάρα-ηχείο.

Τοποθετήστε τη βάση σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

- Τοποθετήστε την μπάρα-ηχείο με το κάτω μέρος της μπάρας-ηχείο στραμμένο προς τα επάνω.
- Τοποθετήστε τη βάση βάζοντας το μέρος που εξέχει στο εσωτερικό της βάσης στην οπή για το μέρος της βάσης που εξέχει δίπλα στην οπή της βίδας στην μπάρα-ηχείο.
- Στερεώστε τη βάση με τη βίδα.

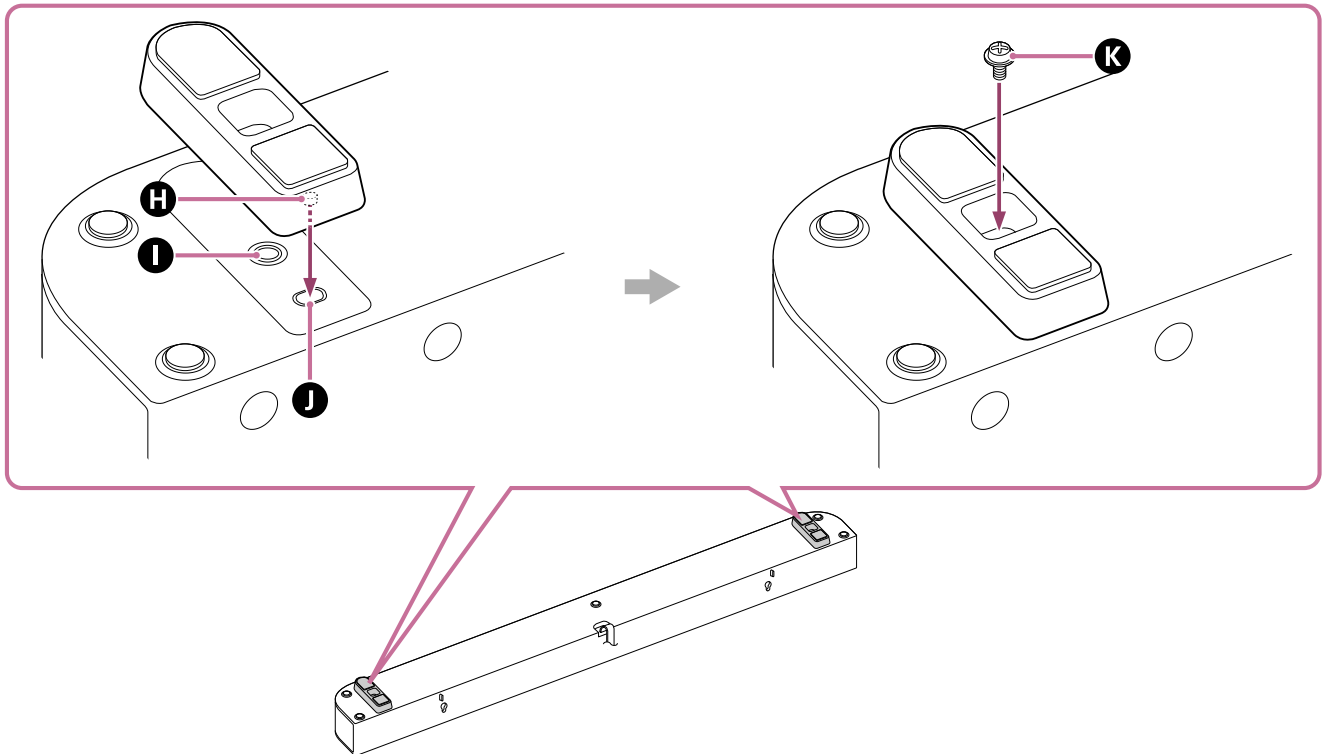

- Ⓜ Μέρος που εξέχει
- Ⓜ Οπή βίδας
- Ⓜ Οπή για το μέρος της βάσης που εξέχει
- Ⓜ Βίδα (παρέχεται)


Υπόδειξη

- Όταν τοποθετείτε/αφαιρείτε τη βάση, απλώστε ένα μαλακό πανί ή παρόμοιο υλικό για να αποφύγετε τυχόν ζημιά στην μπάρα-ηχείο.
- Όταν αφαιρείτε τη βάση, αφού αφαιρέσετε τις βίδες, πιάστε τη βάση και τραβήξτε ενώ τη γυρνάτε ώστε να είναι ευκολότερη η αφαίρεση.

3. Εγκαταστήστε την μπάρα-ηχείο.

Προσέχετε να μην καλύψετε τον αισθητήρα τηλεχειριστηρίου στην τηλεόραση με την μπάρα-ηχείο.

Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

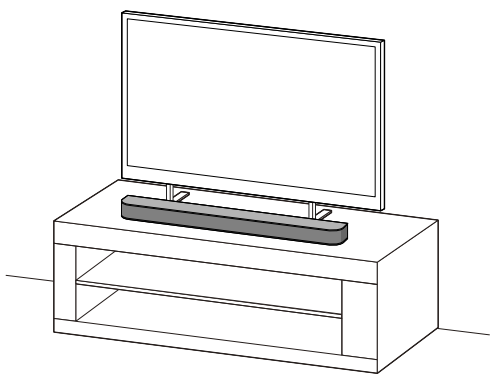


TP1001925170

5-064-290-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

Στερέωση των ηχείων και του ασύρματου ενισχυτή σε τοίχο

Η μπάρα-ηχείο, τα πίσω ηχεία και ο ασύρματος ενισχυτής μπορούν να στερεωθούν σε τοίχο.

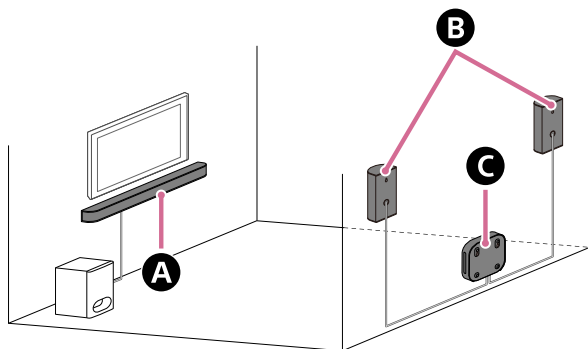


- A** Μπάρα-ηχείο
- B** Πίσω ηχείο
- C** Ασύρματος ενισχυτής

Σημείωση

- Κρεμάστε την μπάρα-ηχείο, τα πίσω ηχεία και τον ασύρματο ενισχυτή οριζόντια σε ενισχυμένο τοίχο.
- Ζητήστε από έναν αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Sony να εγκαταστήσει την μπάρα-ηχείο, τα πίσω ηχεία και τον ασύρματο ενισχυτή σωστά, λαμβάνοντας υπόψη τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Η Sony δεν φέρει ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση, έλλειψη αντοχής στην εγκατάσταση, κακή χρήση ή φυσική καταστροφή.
- Για λόγους ασφαλείας, απαιτούνται δύο ή περισσότερα άτομα για το κρέμασμα της μπάρας-ηχείο.

Στερέωση της μπάρας-ηχείο σε τοίχο

1. Ετοιμάστε δύο βίδες (δεν παρέχονται) που να είναι κατάλληλες για τις οπές στερέωσης στον τοίχο στο πίσω μέρος της μπάρας-ηχείο.

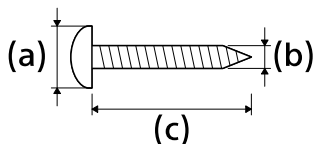


(a) 6 mm έως 9,5 mm (1/4 in έως 3/8 in)

(b) 4 mm (3/16 in)

(c) 30 mm (1 3/16 in) ή πιο μακριά

Αναφορά: Οπή στο πίσω μέρος της μπάρας-ηχείο

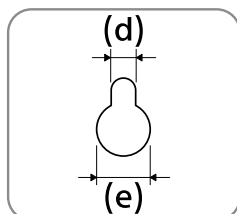


- (d) 5,1 mm (7/32 in)
(e) 10 mm (13/32 in)

Σημείωση

- Ετοιμάστε βίδες (δεν παρέχονται) που να είναι κατάλληλες για το υλικό και τη σταθερότητα του τοίχου. Η βίδα μπορεί να καταστρέψει τον τοίχο ανάλογα με το υλικό του τοίχου.


2. Ευθυγραμμίστε την κάθετη γραμμή πάνω από τη " **↑ ① ΓΡΑΜΜΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**" που είναι τυπωμένη στο **ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ** (χαρτί) (παρέχεται) με το κεντρικό σημείο στο πλάτος της τηλεόρασής σας.

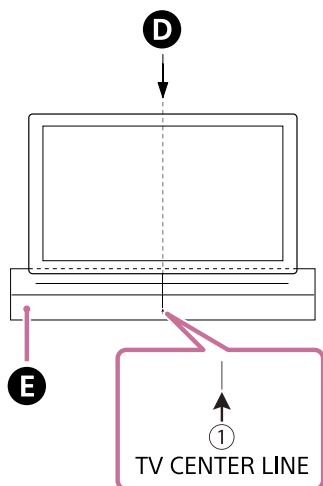

- D** Κέντρο της τηλεόρασης
E ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

3. Μετακινήστε το **ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ** προς τα κάτω έτσι ώστε η απόσταση μεταξύ του κάτω μέρους της τηλεόρασης και της ένδειξης " **← ② ΕΠΑΝΩ ΓΡΑΜΜΗ ΜΠΑΡΑΣ-ΗΧΕΙΟΥ**" στο **ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ** (f) είναι τουλάχιστον 60 mm (2 3/8 in).

Κολλήστε το **ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ** στον τοίχο με κολλητική ταινία κ.λπ. διαθέσιμη στο εμπόριο.

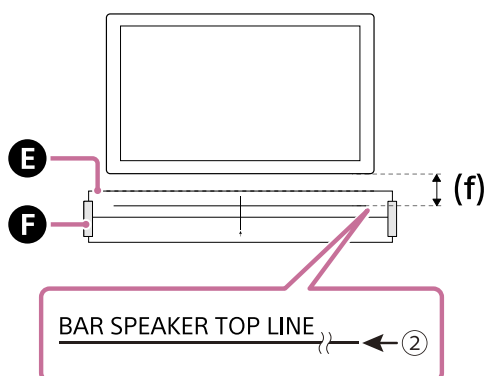


- E** ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ
F Κολλητική ταινία κ.λπ.
(f) τουλάχιστον 60 mm (2 3/8 in)

Σημείωση

- Όταν κολλάτε το **ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ** στον τοίχο, εξομαλύνετε το εντελώς.

4. Σφίξτε καλά τις βίδες που είχατε προετοιμάσει στο βήμα 1 στις ενδείξεις για τις βίδες στη " **← ③ ΓΡΑΜΜΗ ΒΙΔΑΣ**" που είναι τυπωμένη στο **ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ**.

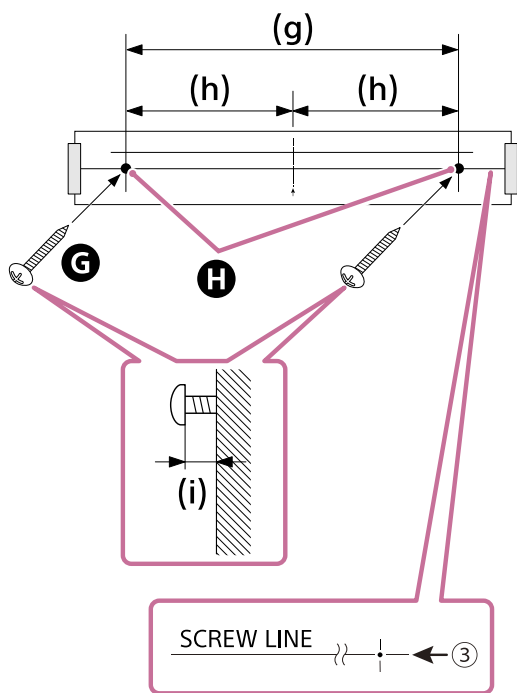

G Βίδα

H Ενδείξεις

(g) 585 mm (23 1/8 in)

(h) 292,5 mm (11 5/8 in)

(i) 9,7 mm έως 10,7 mm (περίπου 13/32 in)


Σημείωση

- Σφίξτε τις βίδες καλά στη δοκό του τοίχου.

5. Αφαιρέστε το ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ.

6. Συνδέστε την μπάρα-ηχείο και το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται) στο subwoofer.

Συνδέστε το καλώδιο της μπάρας-ηχείο που είναι προσαρτημένο στο πίσω μέρος της μπάρας-ηχείο στην υποδοχή FRONT SPEAKER και το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στην είσοδο εναλλασσόμενου ρεύματος στο subwoofer.

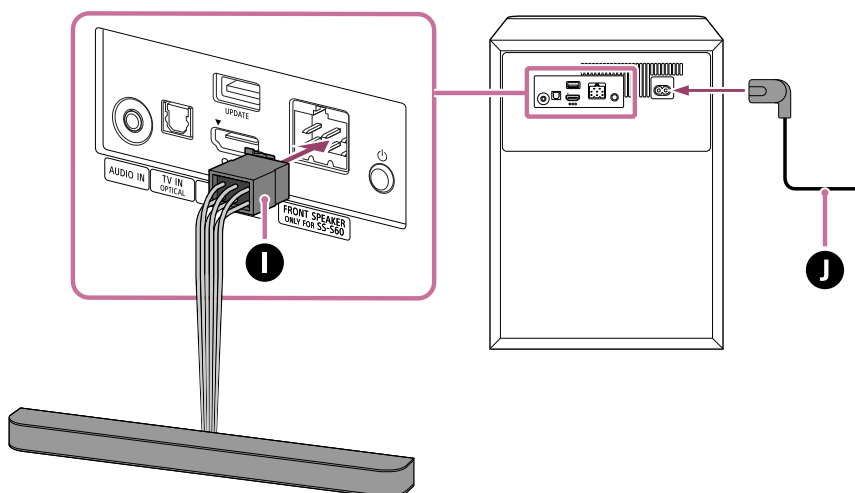


I Καλώδιο μπάρας-ηχείο


J Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

7. Κρεμάστε τις οπές στο πίσω μέρος της μπάρας-ηχείο από τις βίδες.

Ευθυγραμμίστε το πίσω μέρος της μπάρας-ηχείο με τις βίδες και στη συνέχεια κρεμάστε την μπάρα-ηχείο από τις δύο βίδες.

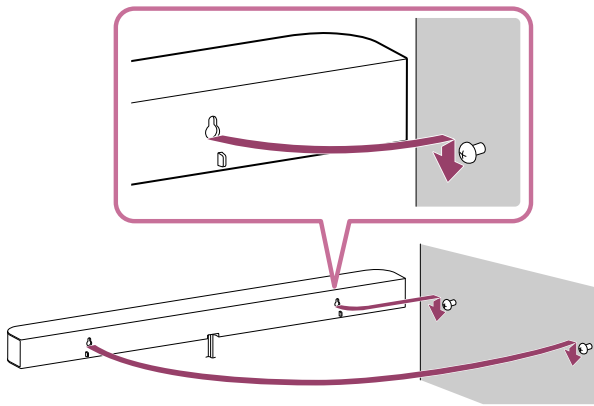


8. Συνδέστε το καλώδιο HDMI (παρέχεται) που είναι συνδεδεμένο στο subwoofer στην υποδοχή εισόδου eARC/ARC HDMI στην τηλεόραση.
9. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται) που είναι συνδεδεμένο στο subwoofer στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

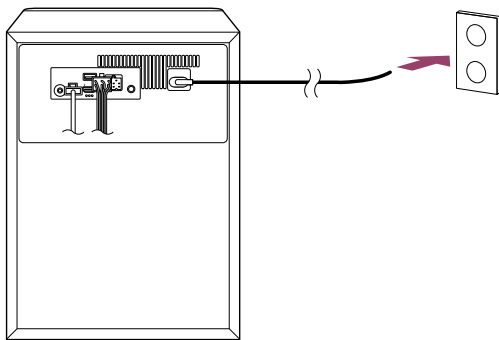


Στερέωση του πίσω ηχείου σε τοίχο

1. Ετοιμάστε μια βίδα (δεν παρέχεται) που να είναι κατάλληλη για την οπή στο πίσω μέρος του πίσω ηχείου.

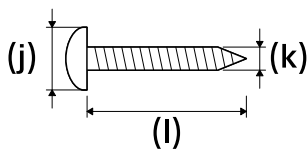

- (j) 6 mm έως 9,5 mm (1/4 in έως 3/8 in)
 (k) 4 mm (3/16 in)
 (l) 30 mm (1 3/16 in) ή πιο μακριά

Αναφορά: Οπή στο πίσω μέρος του πίσω ηχείου

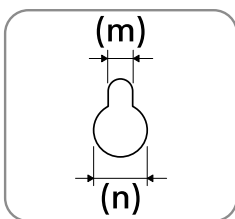


- (m) 4,6 mm (3/16 in)
 (n) 10 mm (13/32 in)

Σημείωση

- Ετοιμάστε βίδες (δεν παρέχονται) που να είναι κατάλληλες για το υλικό και τη σταθερότητα του τοίχου. Η βίδα μπορεί να καταστρέψει τον τοίχο ανάλογα με το υλικό του τοίχου.

2. Βιδώστε τη βίδα στον τοίχο όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.

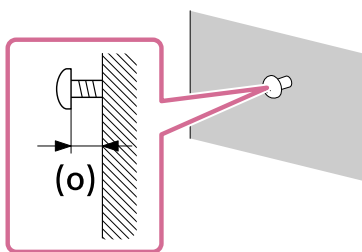


(o) 3,8 mm έως 4,8 mm (περίπου 5/32 in)

Σημείωση


- Σφίξτε τις βίδες καλά στη δοκό του τοίχου.

3. Κρεμάστε την οπή στο πίσω μέρος του πίσω ηχείου από τη βίδα.

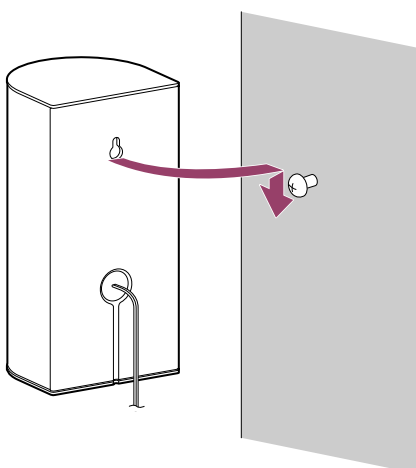

Στερέωση του ασύρματου ενισχυτή σε τοίχο

1. Ετοιμάστε δύο βίδες (δεν παρέχονται) που να είναι κατάλληλες για τις οπές στερέωσης στον τοίχο στο κάτω μέρος του ασύρματου ενισχυτή.

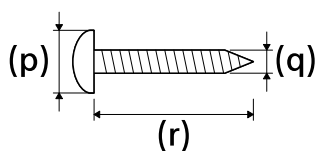


(p) 6 mm έως 9,5 mm (1/4 in έως 3/8 in)

(q) 4 mm (3/16 in)

(r) 30 mm (1 3/16 in) ή πιο μακριά

Αναφορά: Οπή στο κάτω μέρος του ασύρματου ενισχυτή

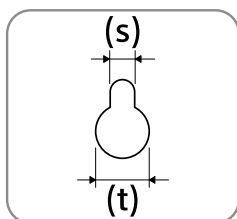


(s) 5,1 mm (7/32 in)

(t) 10 mm (13/32 in)

Σημείωση

- Ετοιμάστε βίδες (δεν παρέχονται) που να είναι κατάλληλες για το υλικό και τη σταθερότητα του τοίχου. Η βίδα μπορεί να καταστρέψει τον τοίχο ανάλογα με το υλικό του τοίχου.

2. Βιδώστε τις βίδες στον τοίχο όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω.

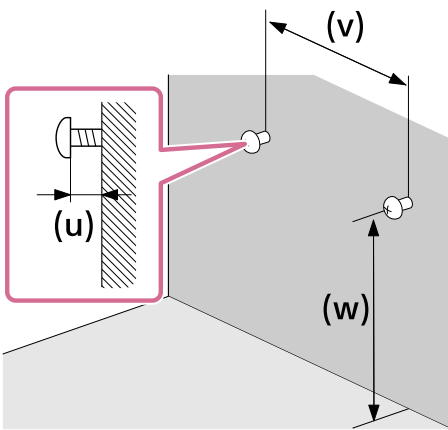

(u) 1,6 mm έως 2,6 mm (περίπου 3/32 in)

(v) 98 mm (3 7/8 in)


(w) Τοποθετήστε τις βίδες σε απόσταση τουλάχιστον 170 mm (6 3/4 in) από το πάτωμα προκειμένου να είναι δυνατή η προσάρτηση του καλωδίου τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στον ασύρματο ενισχυτή.

Σημείωση

- Σφίξτε τις βίδες καλά στη δοκό του τοίχου.

3. Συνδέστε τα καλώδια του πίσω ηχείου και το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται) στον ασύρματο ενισχυτή.

Συνδέστε τα καλώδια των πίσω ηχείων που είναι προσαρτημένα στο πίσω μέρος των πίσω ηχείων στην υποδοχή REAR SPEAKERS και το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στην είσοδο εναλλασσόμενου ρεύματος στον ασύρματο ενισχυτή.

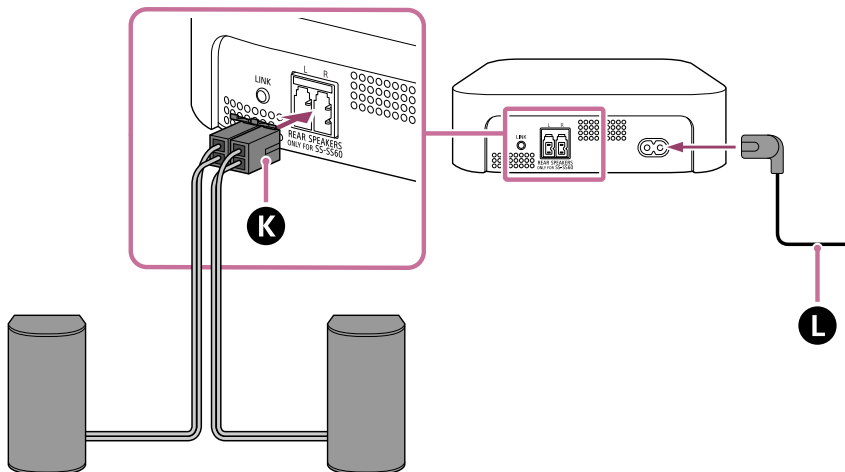


K Καλώδια πίσω ηχείων


L Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

4. Κρεμάστε τις οπές στο κάτω μέρος του ασύρματου ενισχυτή από τις βίδες.

Ευθυγραμμίστε τις οπές στο κάτω μέρος του ασύρματου ενισχυτή με τις βίδες και, στη συνέχεια, κρεμάστε τον ασύρματο ενισχυτή από τις δύο βίδες.

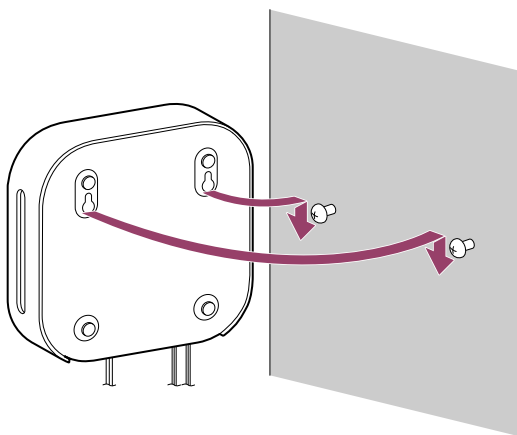

5. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος που είναι συνδεδεμένο στον ασύρματο ενισχυτή στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

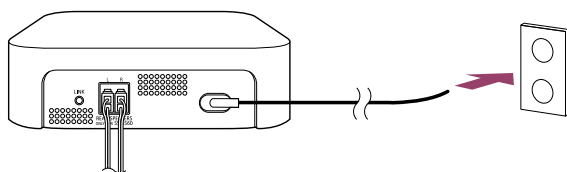

Σχετικά με τη διόρθωση ηχητικού πεδίου

Στις παρακάτω περιπτώσεις, συστήνουμε την εκτέλεση του [Speaker positioning and volume level settings](*) στην εφαρμογή για την απόλαυση καλύτερου ήχου.

- Όταν αλλάζετε τη θέση και τη μέθοδο εγκατάστασης της μπάρας-ηχείο, του subwoofer, των πίσω ηχείων
- Αν αλλάξετε το περιβάλλον προβολής, όπως για παράδειγμα τη διάταξη των επίπλων
- Αν αλλάξετε τη θέση της καθημερινής προβολής

* Εμφανίζεται όταν χτυπήσετε ελαφρά [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

TP1001925149


Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

Σύνδεση σε τηλεόραση

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με τις λειτουργίες eARC/ARC


Όταν η τηλεόρασή σας έχει υποδοχή εισόδου HDMI με σήμανση "eARC" ή "ARC"

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με eARC/ARC](#)".

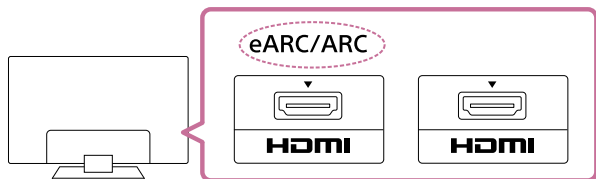


Όταν η τηλεόρασή σας δεν έχει υποδοχή εισόδου HDMI με σήμανση "eARC" ή "ARC"

Ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση τηλεόρασης μη συμβατής με eARC/ARC](#)".

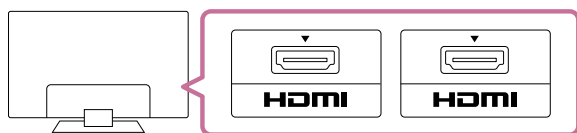

Σύνδεση τηλεόρασης συμβατής με eARC/ARC

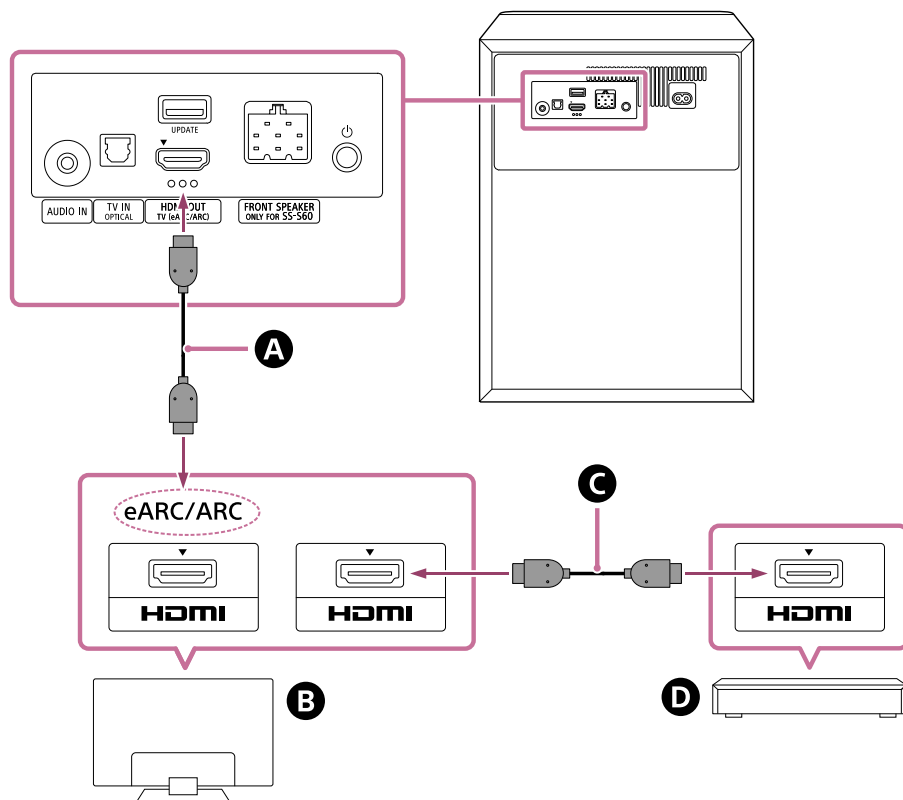

- A** Καλώδιο HDMI (παρέχεται)
- B** Τηλεόραση
- C** Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
- D** Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αποκωδικοποιητής, αποκωδικοποιητής καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικός δέκτης, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.

1. Συνδέστε στην τηλεόραση.

Συνδέστε την υποδοχή HDMI που είναι συμβατή με τις λειτουργίες eARC/ARC στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) στο subwoofer με το καλώδιο HDMI (παρέχεται).

Συνδέστε στην τηλεόραση εξωτερικές συσκευές (όπως για παράδειγμα συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αποκωδικοποιητή, αποκωδικοποιητή καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικό δέκτη, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.) με καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης έτσι ώστε ο ήχος της τηλεόρασης να μπορεί να παραχθεί από το σύστημα ηχείων.

Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, αυτό μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα κατά τη σύνδεση του συστήματος ηχείων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.

3. Ενεργοποιήστε το eARC τόσο στο σύστημα ηχείων όσο και στην τηλεόραση.

Εάν η τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων είναι συμβατή με το eARC/ARC, η λειτουργία eARC είναι διαθέσιμη.

Προκειμένου να απολαμβάνετε μορφές ήχου υψηλότερης ποιότητας, όπως τη μορφή Dolby Atmos που αναπαράγεται σε εξωτερική συσκευή συνδεδεμένη με την τηλεόραση, ελέγξτε αν η ρύθμιση eARC έχει ενεργοποιηθεί στο σύστημα ηχείων και την τηλεόραση.

- Ρύθμιση eARC για την τηλεόραση: Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.
- Ρύθμιση eARC για το σύστημα ηχείων: Η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.


Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες έχουν εισαχθεί καλά.
- Εάν το σύστημα ηχείων δεν είναι συνδεδεμένο στη συμβατή με eARC/ARC είσοδο HDMI της τηλεόρασης, ο ήχος την τηλεόρασης δεν μπορεί να παραχθεί από το σύστημα ηχείων.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI της τηλεόρασης. Αν η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI της τηλεόρασης δεν είναι ενεργοποιημένη, το σύστημα ηχείων δεν εξάγει ήχο της τηλεόρασης.
- Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας eARC στην τηλεόραση, κάποιες δυνατότητες στην τηλεόραση ενδέχεται να περιοριστούν. Για παράδειγμα, οι ήχοι του συστήματος και η φωνητική απόκριση ενδέχεται να μην εξάγονται. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.
- Οι τύποι και ο αριθμός των συσκευών που μπορούν να ελεγχθούν από τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI περιορίζονται από το πρότυπο HDMI CEC ως εξής.
 - Συσκευές εγγραφής (συσκευή εγγραφής Blu-ray Disc, DVD κ.λπ.): Έως 3 συσκευές
 - Συσκευές αναπαραγωγής (συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, DVD κ.λπ.): Έως 3 συσκευές
 - Συσκευές δέκτη: Έως 4 συσκευές
 - Σύστημα ήχου (δέκτης/ακουστικά): Έως 1 συσκευή (χρησιμοποιείται από το σύστημα ηχείων)

Υπόδειξη

- Υπάρχουν τρεις ανάγλυφες κουκκίδες μεγέθους περίπου 1 mm (1/16 in) κάτω από την υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Χρησιμοποιήστε τις ως οδηγό κατά τη σύνδεση.
- Για τις υποστηριζόμενες μορφές ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα "Υποστηριζόμενες μορφές ήχου".

Σύνδεση τηλεόρασης μη συμβατής με eARC/ARC

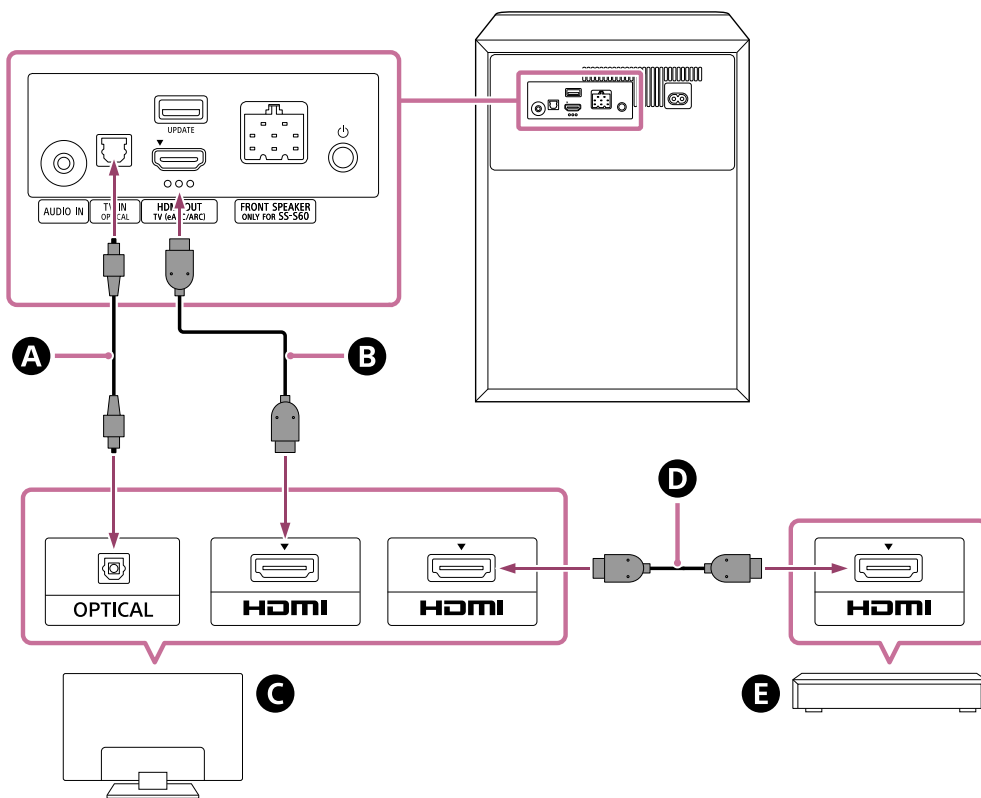

- A** Οπτικό ψηφιακό καλώδιο (δεν παρέχεται)
- B** Καλώδιο HDMI (παρέχεται)
- C** Τηλεόραση
- D** Καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται)
- E** Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αποκωδικοποιητής, αποκωδικοποιητής καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικός δέκτης, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.

1. Συνδέστε την υποδοχή εισόδου HDMI στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) στο subwoofer με το καλώδιο HDMI (παρέχεται).

Συνδέστε στην τηλεόραση εξωτερικές συσκευές (όπως για παράδειγμα συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αποκωδικοποιητή, αποκωδικοποιητή καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικό δέκτη, κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.) με καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται).

2. Συνδέστε την υποδοχή οπτικής ψηφιακής εξόδου στην τηλεόραση και την υποδοχή TV IN (OPTICAL) στο subwoofer με οπτικό ψηφιακό καλώδιο (δεν παρέχεται).

3. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης έτσι ώστε ο ήχος της τηλεόρασης να μπορεί να παραχθεί από το σύστημα ηχείων.

Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, αυτό μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα κατά τη σύνδεση του συστήματος ηχείων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασής σας.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες έχουν εισαχθεί καλά.
- Εισαγάγετε το βύσμα του οπτικού ψηφιακού καλωδίου με τη σωστή κατεύθυνση ελέγχοντας το σχήμα του βύσματος και του ακροδέκτη στο σύστημα ηχείων και την τηλεόραση. Εάν το βύσμα εισαχθεί με βία με λανθασμένη κατεύθυνση, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στον ακροδέκτη και το βύσμα.

Υπόδειξη

- Υπάρχουν τρεις ανάγλυφες κουκκίδες μεγέθους περίπου 1 mm (1/16 in) κάτω από την υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Χρησιμοποιήστε τις ως οδηγό κατά τη σύνδεση.

Σχετικό θέμα


- Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

TP1001925150

5-064-290-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος

- 1** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται) στην υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος στο subwoofer και, στη συνέχεια, συνδέστε το στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

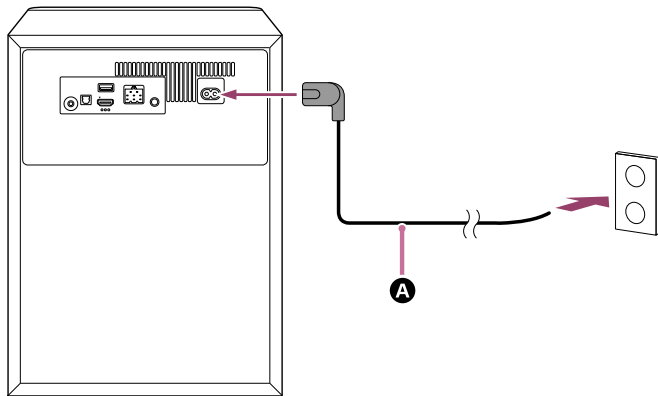


A Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται)

- 2** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται) στην υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος στον ασύρματο ενισχυτή και, στη συνέχεια, συνδέστε το στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

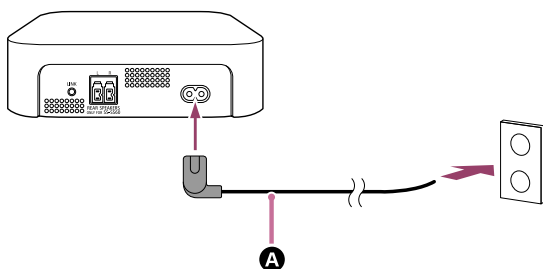


A Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται)

Όταν το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος του ασύρματου ενισχυτή συνδεθεί σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, ο ασύρματος ενισχυτής ενεργοποιείται και η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στον ασύρματο ενισχυτή αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα.

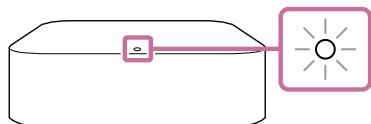

- 3** Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στον ασύρματο ενισχυτή ανάβει σε λευκό χρώμα.

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση μεταξύ του subwoofer και του ασύρματου ενισχυτή, η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στον ασύρματο ενισχυτή ανάβει σε λευκό χρώμα.

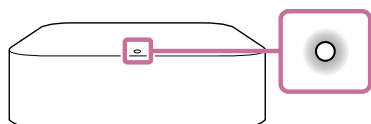

Εάν δεν είναι δυνατή η σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Εάν το subwoofer και ο ασύρματος ενισχυτής δεν συνδεθούν σωστά](#)".

TP1001925151

5-064-290-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Πραγματοποίηση αρχικής εγκατάστασης με την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"

Για την εγκατάσταση του συστήματος ηχείων, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect".

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το subwoofer είναι συνδεδεμένο στην τηλεόραση και ότι το subwoofer και ο ασύρματος ενισχυτής έχουν συνδεθεί στην πηγή ρεύματος.
- 2 Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" και εγκαταστήστε τη στο smartphone σας.



- 3 Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Αφού ενεργοποιηθεί το subwoofer, συνδέεται αυτόματα με τον ασύρματο ενισχυτή και η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στον ασύρματο ενισχυτή ανάβει σε λευκό χρώμα.

Αν ο ασύρματος ενισχυτής δεν συνδεθεί με το subwoofer, η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στον ασύρματο ενισχυτή ανάβει σε κόκκινο χρώμα. Συνδέστε τον ασύρματο ενισχυτή με το subwoofer ανατρέχοντας στην ενότητα "[Εάν το subwoofer και ο ασύρματος ενισχυτής δεν συνδεθούν σωστά](#)".


Σχετικό θέμα

- [Εγκατάσταση του συστήματος ηχείων](#)
- [Στερέωση των ηχείων και του ασύρματου ενισχυτή σε τοίχο](#)
- [Σύνδεση σε τηλεόραση](#)
- [Σύνδεση στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος](#)

TP1001925152

Εάν το subwoofer και ο ασύρματος ενισχυτής δεν συνδεθούν σωστά

Αν ο ασύρματος ενισχυτής δεν συνδεθεί με το subwoofer, η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στον ασύρματο ενισχυτή ανάβει σε κόκκινο χρώμα και οι οδηγίες σύνδεσης του ασύρματος ενισχυτή εμφανίζονται στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή. Συνδέστε τον ασύρματο ενισχυτή στο subwoofer ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες στην εφαρμογή.

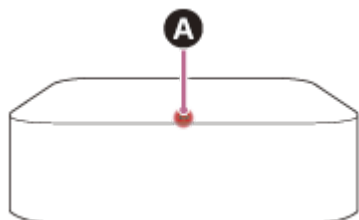

A Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας

Υπόδειξη

- Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης του ηχείου στις επιλογές [Settings] - [Wireless Speaker Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Για χειρισμό με χρήση του τηλεχειριστηρίου που παρέχεται

- Πατήστε τα NIGHT,  (Σίγαση ήχου),  (Σίγαση ήχου), NIGHT με αυτήν τη σειρά μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης του subwoofer αναβοσβήνει σε μπλε/λευκό χρώμα εναλλάξ.
- Πατήστε το LINK στον ασύρματο ενισχυτή. Η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στον ασύρματο ενισχυτή αναβοσβήνει δύο φορές κάθε φορά σε λευκό χρώμα. Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στον ασύρματο ενισχυτή ανάβει σε λευκό χρώμα.

Σχετικό θέμα

- [Λυχνία ένδειξης στον ασύρματο ενισχυτή](#)
- [Πραγματοποίηση αρχικής εγκατάστασης με την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)

TP1001925153

Ακρόαση ήχου τηλεόρασης

Χειριστείτε την οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή ως εξής.

- 1 **Χτυπήστε ελαφρά την περιοχή πληροφοριών αναπαραγωγής/αλλαγής εισόδου στο επάνω μέρος της οθόνης για να θέσετε την είσοδο στο [TV].**

Εάν προβάλλεται η οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή που μπορεί να χειριστεί το σύστημα ηχείων και την BRAVIA, δεν χρειάζεται να χειριστείτε την εναλλαγή εισόδου του συστήματος ηχείων. Η είσοδος ήχου στο σύστημα ηχείων αλλάζει ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλεται στην τηλεόραση.

- 2 **Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.**

Για χειρισμό με χρήση του τηλεχειριστηρίου που παρέχεται

1. Πατήστε το INPUT (Input) για να ανάψει η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης στο subwoofer σε λευκό χρώμα.
2. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Σημείωση

- Αν δεν υπάρχει εικόνα ενώ έχει επιλεγεί η είσοδος τηλεόρασης (eARC/ARC), επιλέξτε το τηλεοπτικό κανάλι που προτιμάτε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
- Όταν συνδέετε την τηλεόραση τόσο στην υποδοχή HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) όσο και την υποδοχή TV IN (OPTICAL), η είσοδος της υποδοχής HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) έχει προτεραιότητα.
- Το subwoofer έχει σχεδιαστεί για την αναπαραγωγή του μπάσου ήχου ή ήχου χαμηλής συχνότητας. Όταν η πηγή εισόδου, όπως για παράδειγμα οι τηλεοπτικές εκπομπές, δεν περιέχει πολύ ήχο μπάσου, ενδέχεται να είναι δύσκολο να ακουστεί ήχος μπάσου από το subwoofer.
- Ανάλογα με το αν θα ενεργοποιήσετε πρώτα την τηλεόραση ή το σύστημα ηχείων, το σύστημα ηχείων μπορεί να τεθεί σε σίγαση και η δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης κατάστασης στο subwoofer μπορεί να αναβοσβήσει σε λευκό χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιήστε την τηλεόραση πριν να ενεργοποιήσετε το σύστημα ηχείων.


TP1001925154

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

Ακρόαση της συσκευής που είναι συνδεδεμένη με αναλογικό καλώδιο ήχου

Το σύστημα ηχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή του ήχου μιας συσκευής ήχου που είναι συνδεδεμένη στην υποδοχή AUDIO IN του subwoofer.

1 Συνδέστε μια συσκευή ήχου στην υποδοχή AUDIO IN.

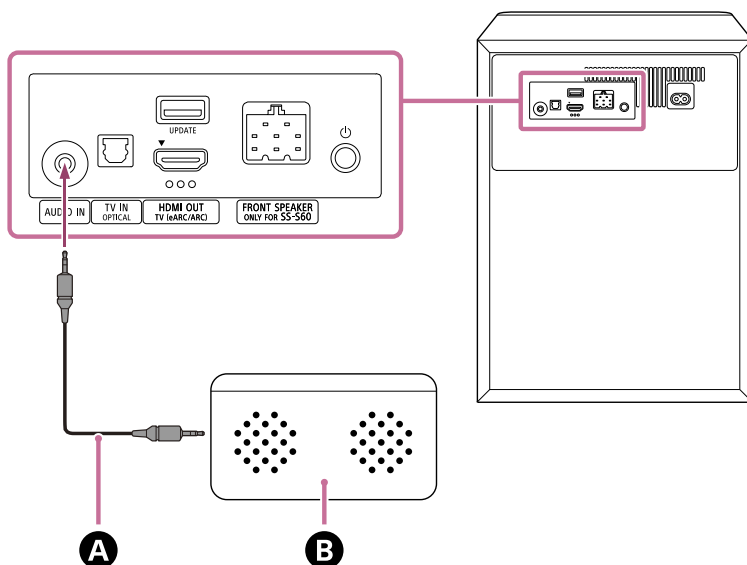

- A** Αναλογικό καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)
- B** Συσκευή ήχου

2 Χτυπήστε ελαφρά την περιοχή πληροφοριών αναπαραγωγής/αλλαγής εισόδου στο επάνω μέρος της οθόνης τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή για να θέσετε την είσοδο σε [AUDIO IN].

3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή ήχου.

4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Για χειρισμό με χρήση του τηλεχειριστηρίου που παρέχεται

1. Πατήστε το INPUT (Input) για να ανάψει η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης στο subwoofer σε πράσινο χρώμα.
2. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή ήχου.
3. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Σημείωση

- Όταν έχει επιλεγεί η είσοδος [AUDIO IN], πραγματοποιείται αναπαραγωγή σε [Multi Stereo]* ανεξάρτητα από την επιλογή στο [Sound Field Setting].

* Γίνεται έξοδος από όλα τα ηχεία χωρίς πρόσθεση εφέ surround.

Ρύθμιση της ποιότητας του ήχου

Είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω ρυθμίσεων ποιότητας ήχου στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής ή στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται.

Χειρισμός με χρήση της οθόνης τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής

Όταν συνδεθεί με το σύστημα ηχείων μια BRAVIA συμβατή με την εφαρμογή με καλώδιο HDMI, επιλέξτε το [Picture & Sound].

- **[Sound field]**
Εξάγει ήχο με το εφέ ήχου surround. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απόλαυση ήχου surround με μια αίσθηση πραγματικής παρουσίας.
- **[Voice mode]**
Δίνει έμφαση στον διάλογο και διευκολύνει την ακρόαση.
- **[Voice Zoom]**
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται όταν συνδεθεί μια τηλεόραση Sony που είναι συμβατή με τη λειτουργία σύνδεσης του συστήματος ηχείων. Όταν επιλεγεί η είσοδος τηλεόρασης στο σύστημα ηχείων, λειτουργεί η λειτουργία voice zoom αντί για τη λειτουργία φωνής.
Η λειτουργία voice zoom μπορεί να ρυθμίσει μόνο την ένταση της ανθρώπινης φωνής χωρίς να αλλάξει συνολικά την ένταση του ήχου. Η ένταση της φωνής του παρουσιαστή του δελτίου ειδήσεων μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να είναι πιο δυνατή και να ακούγεται καλύτερα και η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί και να είναι πιο χαμηλή σε ζωντανή μετάδοση αθλημάτων ή άλλες περιπτώσεις όπου ο σχολιασμός ή η αναλυτική περιγραφή είναι πολύ δυνατά.
- **[Night mode]**
Εξάγει καθαρό ήχο ακόμα και σε χαμηλή ένταση για χρήση αργά το βράδυ και παρέχει καθαρό διάλογο και ελάχιστη απώλεια πιστότητας.

Χειρισμός με χρήση του τηλεχειριστηρίου που παρέχεται

Κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται, η ρύθμιση αλλάζει και μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της ρύθμισης στη δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης κατάστασης του subwoofer.

Όταν είναι ενεργοποιημένη: η δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης κατάστασης ανάβει μία φορά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε λευκό χρώμα.

Όταν είναι απενεργοποιημένη: η δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης κατάστασης αναβοσβήνει δύο φορές σε λευκό χρώμα.

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Εξάγει ήχο με το εφέ ήχου surround. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απόλαυση ήχου surround με μια αίσθηση πραγματικής παρουσίας.
- **VOICE (Voice mode)**
Δίνει έμφαση στον διάλογο και διευκολύνει την ακρόαση.
Η λειτουργία voice zoom προσαρμόζει την ένταση της ανθρώπινης φωνής όταν έχει συνδεθεί τηλεόραση που είναι συμβατή με τη λειτουργία σύνδεσης του συστήματος ηχείων. Όταν η λειτουργία voice zoom είναι ενεργοποιημένη, θα εφαρμόζεται η τελευταία τιμή που ορίστηκε στο μενού της τηλεόρασης ή στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.
- **NIGHT (Night mode)**
Εξάγει καθαρό ήχο ακόμα και σε χαμηλή ένταση για χρήση αργά το βράδυ και παρέχει καθαρό διάλογο και ελάχιστη απώλεια πιστότητας.

Σημείωση

- Το ηχητικό πεδίο δεν είναι διαθέσιμο κατά την έξοδο δοκιμαστικού τόνου.
- Αν η επιλογή [Sound Field Type] είναι ρυθμισμένη σε [Dolby Speaker Virtualizer] και το ηχητικό πεδίο είναι ενεργοποιημένο, η φωνητική λειτουργία απενεργοποιείται. (*)
- Η αίσθηση παρουσίας που μπορεί να επιτευχθεί από την επεξεργασία του ήχου surround μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιεχόμενο αναπαραγωγής.
- Κατά την αναπαραγωγή πολυκαναλικού ήχου, ελέγξτε τη ρύθμιση ψηφιακής ακουστικής εξόδου στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με την συνδεδεμένη συσκευή.
- Κάποια ηχεία ενδέχεται να μην εξάγουν ήχο ανάλογα με το περιεχόμενο ή τη ρύθμιση ηχητικού πεδίου(*).
- Η νυχτερινή λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το σύστημα ηχείων.
- Ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση για τις τηλεοράσεις που είναι συμβατές με τη λειτουργία σύνδεσης του συστήματος ηχείων.
https://www.sony.net/hav_faq
- Ανάλογα με τη ρύθμιση της τηλεόρασης ή το περιεχόμενο, η λειτουργία voice zoom ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματική.

* Ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ηχητικού πεδίου και της ρύθμισης που εμφανίζεται αφού χτυπήσετε ελαφρά το [Settings]-[Sound Settings] - [Sound Field Setting] - [Sound Field Type] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Σχετικό θέμα

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1001925155

5-064-290-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Ακρόαση μουσικής μέσω σύζευξης της συσκευής BLUETOOTH που συνδέεται για πρώτη φορά

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH, πρέπει να γίνει εκ των προτέρων σύζευξη του συστήματος ηχείων και της συσκευής BLUETOOTH.

Η σύζευξη είναι η διαδικασία της εκ των προτέρων εγγραφής μιας συσκευής σε μια άλλη.

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH.

2 Αλλάξτε την είσοδο σε [Bluetooth] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Εάν κάποια άλλη συσκευή BLUETOOTH είναι ήδη συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων, επιλέξτε [Connect to other devices].

Το σύστημα ηχείων μεταβαίνει στη λειτουργία σύζευξης και η κύρια λυχνία ένδειξης στο subwoofer αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένως σε μπλε χρώμα κάνοντας εναλλαγή στην είσοδο [Bluetooth] χωρίς συζευγμένη συσκευή.

3 Αναζητήστε το σύστημα ηχείων στη συσκευή BLUETOOTH εκτελώντας τη διαδικασία σύζευξης.

Η λίστα των συσκευών BLUETOOTH που ανιχνεύεται από τη συσκευή BLUETOOTH εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH.

Σχετικά με την πραγματοποίηση σύζευξης με τη συσκευή BLUETOOTH, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της συσκευής BLUETOOTH.

4 Επιλέξτε το σύστημα ηχείων(*) από τη λίστα συσκευών που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής BLUETOOTH και εγγράψτε το σύστημα ηχείων και τη συσκευή BLUETOOTH μεταξύ τους.

Αν ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, εισαγάγετε το "0000".

* BRAVIA Theatre System 6 ή το όνομα συσκευής που έχει καθοριστεί στη ρύθμιση [Unit Name].

5 Επιβεβαιώστε στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή ότι το σύστημα ηχείων και η συσκευή BLUETOOTH έχουν συνδεθεί μέσω της λειτουργίας BLUETOOTH.

Η ονομασία της συζευγμένης συσκευής BLUETOOTH προβάλλεται στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

6 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

Ο ήχος εξάγεται από το σύστημα ηχείων.

7 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίστε την ένταση του συστήματος ηχείων μέσω της οθόνης τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής, μέσω της εφαρμογής αναπαραγωγής μουσικής ή μέσω της επιλογής  (Volume) + (συν)/– (μείον) στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται.

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ή παύση του περιεχομένου χτυπώντας ελαφρά το εικονίδιο χειρισμού αναπαραγωγής στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

- Εάν δεν πραγματοποιηθεί η σύζευξη, δοκιμάστε τους παρακάτω χειρισμούς στη συσκευή BLUETOOTH.
 - Αποδεχτείτε το αίτημα για σύζευξη.
 - Εάν έχει εξαντληθεί ο μέγιστος αριθμός των συζευγμένων συσκευών στη συσκευή BLUETOOTH, αφαιρέστε τυχόν μη απαραίτητες συσκευές.
 - Εάν έχει γίνει επαναφορά του συστήματος ηχείων, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης για το σύστημα ηχείων από τη συσκευή BLUETOOTH και πραγματοποιήστε ξανά τη σύζευξη.

Υπόδειξη

- Εάν δεν υπάρχει συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH (όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα ηχείων αμέσως μετά από την αγορά κ.λπ.), το σύστημα ηχείων μπαίνει σε λειτουργία σύζευξης όταν η είσοδος απλώς αλλάξει σε [Bluetooth].
- Εκτελέστε τη σύζευξη για μια δεύτερη ή επόμενες συσκευές BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH](#)
- [Επαναφορά του συστήματος ηχείων](#)

TP1001925156

5-064-290-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Ακρόαση μουσικής από τη συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH

1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

2 Αλλάξτε την είσοδο σε [Bluetooth] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Το σύστημα ηχείων συνδέεται εκ νέου αυτόματα με τη συσκευή BLUETOOTH η οποία είχε συνδεθεί τελευταία στο σύστημα ηχείων.

Εάν κάποια άλλη συσκευή BLUETOOTH είναι ήδη συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων, επιλέξτε [Connect to other devices]. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH που θέλετε να συνδέσετε στο σύστημα ηχείων, για να επιλεγεί το σύστημα ηχείων ως η συσκευή με την οποία πραγματοποιείται σύνδεση για τη λειτουργία BLUETOOTH.

3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

Ο ήχος εξάγεται από το σύστημα ηχείων.

4 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Ρυθμίστε την ένταση ήχου του συστήματος ηχείων από την οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής.

Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή ή παύση του περιεχομένου χτυπώντας ελαφρά το εικονίδιο χειρισμού αναπαραγωγής στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Για χειρισμό με χρήση του τηλεχειριστηρίου που παρέχεται

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.

2. Πατήστε το INPUT (Input) για να ανάψει η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης στο subwoofer σε μπλε χρώμα.

Το σύστημα ηχείων συνδέεται εκ νέου αυτόματα με τη συσκευή BLUETOOTH η οποία είχε συνδεθεί τελευταία στο σύστημα ηχείων.

Αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή BLUETOOTH που χρησιμοποιήσατε στο βήμα 1, επιλέξτε [Connect to other devices] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τη συσκευή BLUETOOTH που χρησιμοποιήσατε στο βήμα 1, για να επιλεγεί το σύστημα ηχείων ως η συσκευή με την οποία πραγματοποιείται σύνδεση για τη λειτουργία BLUETOOTH.

3. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου με την εφαρμογή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή BLUETOOTH.

4. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.

Υπόδειξη

- Αν δεν δημιουργηθεί σύνδεση BLUETOOTH μεταξύ του συστήματος ηχείων και της συσκευής BLUETOOTH, επιλέξτε το σύστημα ηχείων στη συσκευή BLUETOOTH.
- Αν υπάρχει καθυστέρηση ήχου, μπορεί να βελτιωθεί με πρόσβαση στις επιλογές [Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection Quality] και ρύθμιση αυτού του στοιχείου στην επιλογή [Priority on Stable Connection] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Για αποσύνδεση της συσκευής BLUETOOTH

Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για την αποσύνδεση.

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία BLUETOOTH στη συσκευή BLUETOOTH.
- Απενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων ή τη συσκευή BLUETOOTH.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH](#)

TP1001925157

5-064-290-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH

Η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

- Πατήστε τα  (Σίγαση ήχου),  (Volume) – (μείον) και  (Volume) + (συν) στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με αυτήν τη σειρά μέσα σε 5 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH. Η δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης κατάστασης στο subwoofer αναβοσβήνει δύο φορές σε λευκό χρώμα.
- Πατήστε τα  (Σίγαση ήχου),  (Volume) – (μείον) και  (Volume) + (συν) στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με αυτήν τη σειρά μέσα σε 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BLUETOOTH. Η δευτερεύουσα λυχνία ένδειξης κατάστασης στο subwoofer ανάβει μία φορά για περισσότερη ώρα σε λευκό χρώμα.

Σημείωση

- Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω λειτουργιών, όταν η λειτουργία BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένη:
 - Σύζευξη ή/και σύνδεση με συσκευή BLUETOOTH.
 - Χρήση της εφαρμογής "Sony | BRAVIA Connect".

TP1001925158

Χειρισμός του συστήματος ηχείων με συναρμογή με τηλεόραση (λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI)

Τα χειριστήρια του συστήματος ηχείων, όπως το χειριστήριο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ή το χειριστήριο ρύθμισης έντασης ήχου, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συναρμογή με τα χειριστήρια τηλεόρασης με τη χρήση καλωδίου HDMI για σύνδεση του συστήματος ηχείων με τηλεόραση που είναι συμβατή με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI.

Σχετικά με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI

Το Ρυθμιστικό για HDMI είναι μια λειτουργία η οποία πραγματοποιεί συναρμογή συσκευών που έχουν συνδεθεί μέσω καλωδίου HDMI (High-Definition Multimedia Interface), ώστε αυτές οι συσκευές να μπορούν να λειτουργούν μαζί. Αν και αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από συσκευές που είναι συμβατές με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI, ενδέχεται να μην λειτουργήσει αν συνδεθούν συσκευές που δεν έχουν κατασκευαστεί από τη Sony.

Προετοιμασία για χειρισμό του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με μια τηλεόραση

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI στην τηλεόραση που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα ηχείων με καλώδιο HDMI.

Η ρύθμιση της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI στο σύστημα ηχείων είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Σημείωση

- Η τηλεόραση πρέπει να είναι συμβατή με τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του ηχείου στην τηλεόραση. Η ενεργοποίηση του συστήματος ηχείων συγχρονίζεται με τις ρυθμίσεις του ηχείου στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης.
- Ανάλογα με την τηλεόραση, αν παραγόταν προηγούμενως ήχος από τα ηχεία στην τηλεόραση, το σύστημα ηχείων ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί σε συναρμογή με τα χειριστήρια ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της τηλεόρασης, ακόμη και όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση.

Υπόδειξη

- Αν μια συσκευή, όπως μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, είναι συνδεδεμένη με μια τηλεόραση με καλώδιο HDMI, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI στη συσκευή.
- Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI σε μια τηλεόραση ή μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της.
- Αν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI ("BRAVIA Sync") σε μια τηλεόραση που έχει κατασκευαστεί από τη Sony, η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI στο σύστημα ηχείων θα ενεργοποιηθεί επίσης αυτόματα.
- Η ρύθμιση της λειτουργίας Ρυθμιστικό για HDMI στο σύστημα ηχείων μπορεί να αλλάξει με πρόσβαση στις επιλογές [Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ή ρύθμιση της έντασης με το τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης

Όταν ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η τηλεόραση ή ρυθμίζεται η ένταση ήχου με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συστήματος ηχείων ή η ρύθμιση της έντασης ήχου εκτελείται σε συναρμογή.



A Τηλεόραση

B Τηλεχειριστήριο τηλεόρασης

Συναρμογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

Όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση, το σύστημα ηχείων ενεργοποιείται αυτόματα. Όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση, το σύστημα ηχείων απενεργοποιείται αυτόματα.

Σημείωση

- Αν το σύστημα ηχείων απενεργοποιηθεί πριν να απενεργοποιηθεί η τηλεόραση, το σύστημα ηχείων μπορεί να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα, ακόμα και όταν η τηλεόραση ενεργοποιηθεί στη συνέχεια. Αν συμβεί αυτό, ακολουθήστε την εξής διαδικασία.
 - Επιλέξτε το σύστημα ηχείων ως τη συσκευή εξόδου ήχου στο μενού της τηλεόρασης.
 - Αν χρησιμοποιείτε τηλεόραση Sony, ενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων ενώ είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Ο ήχος της τηλεόρασης που παρακολουθείτε εξάγεται αυτόματα από το σύστημα ηχείων. Η ένταση του συστήματος ηχείων μπορεί να ρυθμιστεί με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα άγγιγμα

Το σύστημα ηχείων και η τηλεόραση ενεργοποιούνται αυτόματα όταν αναπαράγεται περιεχόμενο από συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc που είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση ή όταν εκτελείται μια λειτουργία όπως το πάτημα του κουμπιού PS σε χειριστήριο του PlayStation®5.

Σχετικό θέμα

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001687424

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

Χειρισμός του συστήματος ηχείων σε συναρμογή με τηλεόραση συμβατή με τη λειτουργία "BRAVIA Sync"

Το "BRAVIA Sync" είναι μια εκτεταμένη λειτουργία που έχει αναπτύξει η Sony με βάση τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI. Χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI για σύνδεση συσκευών συμβατών με τη λειτουργία "BRAVIA Sync", όπως μιας τηλεόρασης ή μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc, οι συσκευές μπορούν να λειτουργούν και να ελέγχονται σε συναρμογή μεταξύ τους.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "BRAVIA Sync"

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI στη συσκευή Sony για ενεργοποίηση της λειτουργίας "BRAVIA Sync".

Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία "BRAVIA Sync"

Λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI

- Συναρμογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- Ρύθμιση έντασης ήχου
- Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα άγγιγμα

Σχετικό θέμα

- [Χειρισμός του συστήματος ηχείων με συναρμογή με τηλεόραση \(λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001687425

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

[Wireless Speaker Settings]

Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για τη σύνδεση του ασύρματου ενισχυτή που παρέχεται.

Τα ακόλουθα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [Wireless Speaker Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

Έλεγχος κατάστασης ασύρματου ηχείου

Χρησιμοποιείται για έλεγχο της κατάστασης της σύνδεσης των ηχείων που είναι συνδεδεμένα με το σύστημα ηχείων από την οθόνη της εφαρμογής.

[Start Manual Link]

Συνδέει χειροκίνητα το subwoofer και τον ασύρματο ενισχυτή.

TP1001925159

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

[Sound Settings]

Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για την έξοδο ήχου.

Τα ακόλουθα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [Sound Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

[Speaker positioning and volume level settings]

Χρησιμοποιείται για να ορίσετε την απόσταση των ηχείων από τη θέση ακρόασής σας και το επίπεδο της έντασης εξόδου ήχου τους ώστε να πετύχετε τον βέλτιστο δυνατό ήχο surround.

[Sound Field Setting]

Χρησιμοποιείται για να ορίσετε το ηχητικό πεδίο και τον τρόπο αναπαραγωγής του περιεχομένου στέρεο.

Προκειμένου να απολαύσετε αυτά τα εφέ ήχου, ενεργοποιήστε το ηχητικό πεδίο στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται ή στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

[Test Tone]

Χρησιμοποιείται για έλεγχο της εξόδου ήχου των τρεχουσών ρυθμίσεων και για να διαπιστωθεί αν ο ήχος εξάγεται με συνέπεια από κάθε ηχείο.

[DSEE]

Το σύστημα ηχείων βελτιώνει την ποιότητα του ήχου αποκαθιστώντας τον ήχο υψηλού εύρους των πηγών συμπιεσμένου ήχου.

[Audio DRC]

Συμπιέζει το δυναμικό εύρος (το εύρος μεταξύ των δυνατότερων και των χαμηλότερων μερών) του ακουστικού σήματος για να γίνονται πιο εύκολα αντιληπτοί απαλότεροι ήχοι.

[DTS Dialog Control]

Η ένταση του διαλόγου προσαρμόζεται ενώ αναπαράγεται περιεχόμενο συμβατό με τη λειτουργία ελέγχου διαλόγου DTS:X.

[A/V Sync]

Ρυθμίζει την καθυστέρηση μεταξύ της εικόνας και του ήχου.

[Advanced auto volume]

Μειώνει τις αλλαγές της έντασης ήχου που προκαλούνται από το σήμα εισόδου. Αυτή η λειτουργία είναι αποτελεσματική όταν η ένταση ήχου μιας τηλεοπτικής διαφήμισης είναι υψηλότερη από αυτήν του τηλεοπτικού προγράμματος.

- Τηλεχειριστήριο που παρέχεται
- Οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή
- Εγκατάσταση του συστήματος ηχείων
- Στερέωση των ηχείων και του ασύρματου ενισχυτή σε τοίχο
- [HDMI Settings]

TP1001925141

5-064-290-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

[HDMI Settings]

Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για το HDMI.

Τα ακόλουθα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [HDMI Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

[Control for HDMI]

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Ρυθμιστικό για HDMI, συσκευές που είναι συνδεδεμένες με καλώδιο HDMI λειτουργούν μαζί και λαμβάνουν ήχο ARC από την τηλεόραση.

[eARC]

Όταν συνδεθεί τηλεόραση που είναι συμβατή με eARC, ενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για ενεργοποίηση της λειτουργίας eARC. Όταν συνδεθεί τηλεόραση που είναι συμβατή με ARC (αλλά όχι συμβατή με eARC), το ARC λειτουργεί ανεξάρτητα από τον τρόπο ρύθμισής του.

Όταν ενεργοποιηθεί το στοιχείο eARC, ελέγξτε τη ρύθμιση eARC στην τηλεόραση. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης.

[TV audio input mode]

Μπορείτε να επιλέξετε την είσοδο ήχου από την τηλεόραση.

TP1001687428

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

[Bluetooth Settings]

Αυτή είναι η προηγμένη ρύθμιση για τη λειτουργία BLUETOOTH.

Το ακόλουθο στοιχείο ρύθμισης εμφανίζεται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [Bluetooth Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

[Bluetooth Connection Quality]

Χρησιμοποιείται για ρύθμιση της ποιότητας της σύνδεσης BLUETOOTH όταν αναπαράγεται ήχος από συσκευή BLUETOOTH στο σύστημα ηχείων.

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH](#)

TP1001687429

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

[System Settings]

Αυτές είναι οι ρυθμίσεις για το σύστημα ηχείων.

Τα ακόλουθα στοιχεία ρύθμισης εμφανίζονται όταν χτυπήσετε ελαφρά το [Settings] - [System Settings] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου της εφαρμογής.

[Auto Standby]

Όταν το σύστημα ηχείων δεν χρησιμοποιείται και δεν υπάρχει σήμα εισόδου για περίπου 20 λεπτά, το σύστημα ηχείων μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής δικτύου ή στη λειτουργία αναμονής.

[Bluetooth Standby]

Το σύστημα ηχείων ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεται σε μια συσκευή BLUETOOTH με ιστορικό σύνδεσης. Το σύστημα ηχείων μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί από την εφαρμογή.

Ενεργοποιημένο: Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας [Auto Standby] ή όταν το σύστημα ηχείων απενεργοποιηθεί, το σύστημα ηχείων μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής δικτύου.

Απενεργοποιημένο: Μετά την ενεργοποίηση της λειτουργίας [Auto Standby] ή όταν το σύστημα ηχείων απενεργοποιηθεί, το σύστημα ηχείων μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής.

Σημείωση

- Όταν η επιλογή [Bluetooth Standby] είναι ρυθμισμένη σε [Off], ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να εξαχθεί ήχος από το σύστημα ηχείων όταν το σύστημα ηχείων ενεργοποιείται.

[Dimmer]

Χρησιμοποιείται για ρύθμιση της φωτεινότητας των λυχνιών ένδειξης στο subwoofer και τον ασύρματο ενισχυτή.

[Unit Name]

Χρησιμοποιείται για αλλαγή του ονόματος του συστήματος ηχείων που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται μια λειτουργία, όπως η λειτουργία BLUETOOTH.

[System Information]

Εμφανίζει τις πληροφορίες του συστήματος ηχείων, όπως την έκδοση λογισμικού.

[Software License Information]

Εμφανίζει τις πληροφορίες άδειας χρήσης του λογισμικού.

TP1001925160

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

[Easy Initial Setup]

Οι βασικές ρυθμίσεις και οι ρυθμίσεις των ηχέων για το σύστημα ηχέων μπορούν να εκτελεστούν εύκολα.
Χτυπήστε ελαφρά το [Settings] - [Easy Initial Setup] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

TP1001687426

5-064-290-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

Εξοικονόμηση ενέργειας στη λειτουργία αναμονής

Για περιορισμό της κατανάλωσης ισχύος στη λειτουργία αναμονής, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ως εξής.

- Αποκτήστε πρόσβαση στο [Settings] - [System Settings] - [Bluetooth Standby] και ρυθμίστε το στο [Off] στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή.

Σημείωση

- Όταν η επιλογή [Bluetooth Standby] είναι ρυθμισμένη σε [Off], ίσως χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να εξαχθεί ήχος από το σύστημα ηχείων όταν το σύστημα ηχείων ενεργοποιείται.

TP1001687939

5-064-290-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Ενημέρωση του λογισμικού


Όταν υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό, θα εμφανιστεί ειδοποίηση στην οθόνη τηλεχειριστηρίου στην εφαρμογή. Ενημερώστε το λογισμικό ακολουθώντας την οθόνη στην εφαρμογή.

Σημείωση

- Πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση, ελέγξτε τα παρακάτω.
 - Ο ασύρματος ενισχυτής είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο subwoofer.
 - Η λειτουργία BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη.

1 Μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης ακολουθώντας την οθόνη στην εφαρμογή και αποθηκεύστε το αρχείο ενημέρωσης λογισμικού σε μια μνήμη USB.

2 Συνδέστε τη μνήμη USB που ετοιμάσατε στο βήμα 1 με τη θύρα UPDATE στο πίσω μέρος του subwoofer.

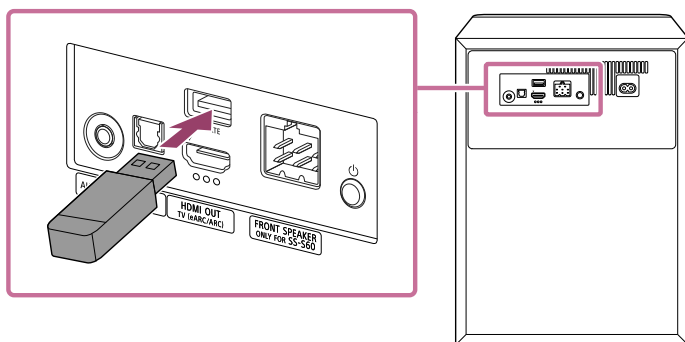

Οι ενημερώσεις του λογισμικού ξεκινούν αυτόματα.

Κατά την ενημέρωση, η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης του subwoofer και η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στον ασύρματο ενισχυτή αναβοσβήνουν αργά, σε λευκό και μπλε χρώμα εναλλάξ.

Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης στο subwoofer αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα ανά 2 δευτερόλεπτα.

3 Απομακρύνετε τη μνήμη USB.

Υπόδειξη

- Όταν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού, σας ενημερώνουμε και μέσω της σελίδας υποστήριξής μας. Για τη σελίδα υποστήριξης, ανατρέξτε στην ενότητα "[Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)".

Σχετικό θέμα

- [Λυχνίες ένδειξης του subwoofer](#)
- [Λυχνία ένδειξης στον ασύρματο ενισχυτή](#)
- [Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH](#)
- [Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε τυχόν προβλήματα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

1. Βεβαιωθείτε ότι οι άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το σύστημα ηχείων και την τηλεόραση έχουν συνδεθεί στις σωστές υποδοχές με τα σωστά καλώδια και ότι έχουν εισαχθεί πλήρως στις υποδοχές.



2. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού στο πίσω μέρος του συστήματος ηχείων δεν είναι φραγμένες.



3. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα για απενεργοποίηση και έπειτα περιμένετε αρκετά λεπτά πριν να το επανασυνδέσετε.



4. Ελέγξτε για τυχόν προβλήματα και λύσεις χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.

- Επιλέξτε την επιλογή Βοήθεια από το μενού στην εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" για πληροφορίες υποστήριξης.
- Στη σελίδα υποστήριξης, επιλέξτε την ονομασία του μοντέλου του συστήματος ηχείων και συμβουλευτείτε τις πληροφορίες υποστήριξης.
Για τη διεύθυνση URL της σελίδας υποστήριξης, ανατρέξτε στην ενότητα "[Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)".



5. Πραγματοποιήστε επαναφορά του συστήματος ηχείων.

Όλες οι ρυθμίσεις του συστήματος ηχείων επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση.



6. Αν το σύστημα ηχείων εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

- Επαφή υποστήριξης της Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

- Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών
- Επαναφορά του συστήματος ηχείων

TP1001687432

5-064-290-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών

Στη σελίδα υποστήριξης, μπορείτε να βρείτε τις παρακάτω πληροφορίες.
Δείτε τη σελίδα υποστήριξης της χώρας/περιοχής σας.

- Ερωτήσεις και απαντήσεις
- Πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης και ενημέρωση λογισμικού
- Επικοινωνία με την υποστήριξη
- Επισκευή προϊόντων
- Εγγραφή του προϊόντος σας

Για τους πελάτες στις ΗΠΑ, στον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για τους πελάτες στην Ευρώπη:

<https://www.sony.eu/support/>

Για τους πελάτες στην Ηπειρωτική Κίνα:

<https://service.sony.com.cn/>

Για τους πελάτες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, την Ωκεανία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική:

<https://www.sony-asia.com/support>

Για τους πελάτες στην Ιαπωνία:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001687440

Επαναφορά του συστήματος ηχείων

Εάν το σύστημα ηχείων εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά με την "[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)", πραγματοποιήστε επαναφορά του συστήματος ηχείων.

Επαναφορά του subwoofer

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσία) στο subwoofer για πάνω από 10 δευτερόλεπτα.

Η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης στο subwoofer αναβοσβήνει σε λευκό/μπλε χρώμα εναλλάξ και ξεκινά η επαναφορά. Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, το subwoofer ενεργοποιείται αυτόματα και η κύρια λυχνία ένδειξης κατάστασης στο subwoofer ανάβει σε λευκό χρώμα.

Επαναφορά του ασύρματου ενισχυτή

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί LINK στον ασύρματο ενισχυτή για πάνω από 10 δευτερόλεπτα.

Η λυχνία ένδειξης στον ασύρματο ενισχυτή αναβοσβήνει σε λευκό/μπλε χρώμα εναλλάξ και ξεκινά η επαναφορά. Όταν ολοκληρωθεί επαναφορά, η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στον ασύρματο ενισχυτή ανάβει σε κόκκινο χρώμα.

Αν ενεργοποιηθεί το subwoofer, ο ασύρματος ενισχυτής συνδέεται αυτόματα με το subwoofer και η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στον ασύρματο ενισχυτή ανάβει σε λευκό χρώμα.

Σημείωση

- Αν γίνει επαναφορά του subwoofer ενώ το subwoofer και ο ασύρματος ενισχυτής έχουν συνδεθεί, θα γίνει ταυτόχρονα επαναφορά και του ασύρματου ενισχυτή. Για την επαναφορά μόνο του subwoofer, απενεργοποιήστε τον ασύρματο ενισχυτή.
- Αν γίνει επαναφορά του ασύρματου ενισχυτή ενώ το subwoofer και ο ασύρματος ενισχυτής έχουν συνδεθεί, δεν θα γίνει επαναφορά του subwoofer ταυτόχρονα και θα γίνει επαναφορά μόνο του ασύρματου ενισχυτή.
- Όταν γίνει επαναφορά του συστήματος ηχείων, διαγράψτε τις πληροφορίες σύζευξης για το σύστημα ηχείων (όνομα του συστήματος ηχείων (**), LE_name του συστήματος ηχείων) από τη ρύθμιση BLUETOOTH στο smartphone(*) κ.λπ. που είναι συνδεδεμένο στο σύστημα ηχείων.
 - * Smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή, συσκευές ήχου συμβατές με τη λειτουργία BLUETOOTH κ.λπ.
 - ** BRAVIA Theatre System 6 ή το όνομα συσκευής που έχει καθοριστεί στη ρύθμιση [Unit Name].
- Αν επαναφέρετε το σύστημα ηχείων, εκτελέστε την αρχική εγκατάσταση στην εφαρμογή.
- Όταν πραγματοποιείται επαναφορά, ενδέχεται να χαθεί η σύνδεση με το subwoofer και τον ασύρματο ενισχυτή. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε τα ξανά πατώντας το κουμπί LINK στο πίσω μέρος του ασύρματου ενισχυτή.

Σχετικό θέμα

- [Λυχνίες ένδειξης του subwoofer](#)
- [Λυχνία ένδειξης στον ασύρματο ενισχυτή](#)
- [Πραγματοποίηση αρχικής εγκατάστασης με την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"](#)

TP1001925162

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

Τεχνικές προδιαγραφές

Subwoofer (YY2089C2)

Τμήμα ηχείων

Ηχείο

200 mm (7 7/8 in) κωνικού τύπου

Σύστημα ηχείων

Σύστημα ηχείων subwoofer τύπου bass reflex

Τμήμα BLUETOOTH

Έξοδος

Κατηγορία ισχύος τεχνικής προδιαγραφής BLUETOOTH 1

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας

Οπτική γραμμή περίπου 10 m (32,8 ft)*

* Το πραγματικό εύρος ποικίλει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια μεταξύ των συσκευών, μαγνητικά πεδία γύρω από έναν φούρνο μικροκυμάτων, στατικός ηλεκτρισμός, χρήση ασύρματου τηλεφώνου, ευαισθησία λήψης, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές λογισμικού κ.λπ.

Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να καταχωριστούν

9 συσκευές: BLUETOOTH χαμηλής ενέργειας (Σύνδεση με Sony | BRAVIA Connect)

9 συσκευές: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Ζώνη συχνотήτων

Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης

FHSS

Συμβατά προφίλ BLUETOOTH*

* Ένα προφίλ BLUETOOTH τυποποιεί λειτουργίες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των συσκευών BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Υποστηριζόμενος κωδαποκωδικοποιητής*

* Ο κωδαποκωδικοποιητής αποτελεί μορφή συμπίεσης και μετατροπής ακουστικού σήματος

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Αντίστοιχη προστασία περιεχομένου

SCMS-T

Εύρος μετάδοσης (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz, 48 kHz)

Τμήμα USB

Θύρα  (USB)

Τύπου A (Μόνο για ενημέρωση λογισμικού)

Τμήμα HDMI

Σύνδεσμος

Τύπου A (19 ακίδων)

Γενικά

Είσοδος

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

Έξοδος

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργοποιημένο: 60 W

Λειτουργία αναμονής δικτύου (το [Bluetooth Standby] είναι ενεργοποιημένο): 2,0 W ή λιγότερο

Λειτουργία αναμονής (το [Bluetooth Standby] είναι απενεργοποιημένο): 0,5 W ή λιγότερο

Όταν η λειτουργία [Auto Standby] είναι ενεργοποιημένη, εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται και δεν υπάρχει σήμα εισόδου για περίπου 20 λεπτά, το subwoofer μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής δικτύου ή στη λειτουργία αναμονής. Η απενεργοποίηση της λειτουργίας [Auto Standby] θα αυξήσει την κατανάλωση ισχύος του προϊόντος.

Διαστάσεις*(Π x Υ x Β)

* Δεν περιλαμβάνεται το τμήμα προβολής

Περίπου 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8 in × 15 3/8 in × 15 3/8 in)

Μάζα

Περίπου 11,6 kg (25 lb 10 oz)

Μπάρα-ηχείο (YY2089C1)

Τμήμα μπροστινού ηχείου

Ηχείο

45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) κωνικού τύπου

Σύστημα ηχείων

Τύπου bass reflex

Τμήμα κεντρικού ηχείου

Ηχείο

45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) κωνικού τύπου

Σύστημα ηχείων

Τύπου ακουστικής ανάρτησης

Τμήμα μπροστινού tweeter

Ηχείο

16 mm (21/32 in) τύπου μαλακού θόλου

Γενικά

Διαστάσεις* (Π x Υ x Β)

* Δεν περιλαμβάνεται το τμήμα προβολής

Μπάρα-ηχείο:

Περίπου 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4 in × 2 5/8 in × 3 5/8 in)

Μπάρα-ηχείο με τη Βάση:

Περίπου 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4 in × 3 1/8 in × 3 5/8 in)

Μάζα

Μπάρα-ηχείο:

Περίπου 2,6 kg (5 lb 12 oz)

Μπάρα-ηχείο με τη Βάση:

Περίπου 2,6 kg (5 lb 12 oz)

Ασύρματος ενισχυτής (YY2089C3)

Γενικά

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργοποιημένο: 30 W

Λειτουργία αναμονής δικτύου (η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας ανάβει σε κόκκινο χρώμα): 2,0 W ή λιγότερο

Απενεργοποιημένο (η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας είναι σβηστή): 0,3 W ή λιγότερο*

* Όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί LINK για 2 ή περισσότερα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια απελευθερώσετε το δάχτυλό σας, το ηχείο μεταβαίνει σε λειτουργία απενεργοποίησης και η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας είναι σβηστή. Πατήστε το κουμπί LINK για να χρησιμοποιήσετε ξανά το ηχείο.

Όταν η λειτουργία [Auto Standby] είναι ενεργοποιημένη, εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται και δεν υπάρχει σήμα εισόδου για περίπου 20 λεπτά, ο ασύρματος ενισχυτής μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής δικτύου.

Η απενεργοποίηση της λειτουργίας [Auto Standby] θα αυξήσει την κατανάλωση ισχύος του προϊόντος.

Διαστάσεις* (Π x Υ x Β)

* Δεν περιλαμβάνεται το τμήμα προβολής

Περίπου 175 mm × 52 mm × 175 mm (7 in × 2 1/8 in × 7 in)

Μάζα

Περίπου 0,76 kg (1 lb 11 oz)

Πίσω ηχείο (YY2089C4)

Τμήμα ηχείων

Ηχείο

45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) κωνικού τύπου

Σύστημα ηχείων

Τύπου bass reflex

Τμήμα tweeter

Ηχείο

16 mm (21/32 in) τύπου μαλακού θόλου

Γενικά

Διαστάσεις* (Π x Υ x Β)

* Δεν περιλαμβάνεται το τμήμα προβολής

Περίπου 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4 in × 8 5/8 in × 3 7/8 in)

Μάζα

Περίπου 0,89 kg (1 lb 16 oz)

Τμήμα ασύρματου πομπού/δέκτη

Ζώνη συχνοτήτων

Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Μέθοδος διαμόρφωσης

GSFK

Σημείωση

- Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς του προϊόντος σας, που ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες προδιαγραφών που δεν αναφέρονται παραπάνω.

TP1001925163

Υποστηριζόμενες μορφές ήχου

Οι υποστηριζόμενες μορφές ήχου διαφέρουν ανάλογα με τη θύρα. Το "○" υποδεικνύει την υποστηριζόμενη μορφή ήχου και το "—" υποδεικνύει τις μη υποστηριζόμενες μορφές ήχου στον παρακάτω πίνακα.

Μορφή	Έξοδος HDMI (eARC)	Έξοδος HDMI (ARC)	Οπτική
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	—	—
LPCM 7.1ch	○	—	—
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Digital Plus	○	○	—
Dolby Atmos	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	—
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	—	—
DTS-HD Master Audio	○	—	—
DTS:X	○	—	—

TP1001925164

Σύστημα οικιακού κινηματογράφου
BRAVIA Theatre System 6

Εμπορικά σήματα

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.

Οι όροι HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Εμπορική διαμόρφωση (trade dress) HDMI και τα λογότυπα HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc.

Οι ονομασίες "BRAVIA" και "BRAVIA Sync" είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.

Το "PlayStation" αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Sony Interactive Entertainment Inc.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.



TP1001925165

Άδειες

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

Το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο χορηγείται άδεια δυνάμει της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL) και άλλων αδειών που ενδέχεται να απαιτούν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Μπορείτε να βρείτε αντίγραφο του σχετικού πηγαίου κώδικα σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσων Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL) (και λοιπές άδειες) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς τον πηγαίο κώδικα, σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσων Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL), σε φυσικό μέσο για διάστημα τριών ετών από την τελευταία αποστολή εκ μέρους μας αυτού του προϊόντος υποβάλλοντας αίτημα μέσω της φόρμας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση. Αυτή η προσφορά ισχύει για όλους τους αποδέκτες αυτών των πληροφοριών.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Σημειώστε ότι η Sony δεν απαντά σε τυχόν ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του πηγαίου κώδικα.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

TP1001925166

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

Προφυλάξεις

- Το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το σύστημα ηχείων. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με καμία άλλη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα όταν το σύστημα ηχείων δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα, αποσυνδέετε πάντα κρατώντας το βύσμα. Ποτέ μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος καταστραφεί, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Sony ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν για αντικατάστασή του.

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε το σύστημα ηχείων κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε μέρος που εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή σε μηχανικές κρούσεις. Αυτές οι συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία.
- Τοποθετήστε το σύστημα ηχείων σε επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια. Όταν τοποθετείται σε επικλινή επιφάνεια, ενδέχεται το σύστημα ηχείων να ανατραπεί ή να πέσει από την επιφάνεια λόγω των κραδασμών του, και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα κάποιον τραυματισμό, δυσλειτουργία ή υποβάθμιση της απόδοσης.
- Η τοποθέτηση του συστήματος ηχείων σε δάπεδο επικαλυμμένο με ειδική μπογιά, κερί, γράσο ή διαλυτικό κ.λπ. μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αποχρωματισμό ή λεκέδες στο δάπεδο.
- Τα ηχεία του συστήματος ηχείων δεν έχουν μαγνητική θωράκιση. Μην τοποθετείτε μαγνητικές κάρτες επάνω ή κοντά στο σύστημα ηχείων.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα πέραν της τηλεόρασης κοντά στο σύστημα ηχείων. Οι ασύρματες λειτουργίες ενδέχεται να γίνουν ασταθείς.
- Όταν το σύστημα ηχείων χρησιμοποιείται με δέκτη, τηλεόραση ή συσκευή βιντεοκασέτας, μπορεί να παραχθούν θόρυβος ή παραμορφωμένες εικόνες. Σε αυτήν την περίπτωση, εγκαταστήστε το σύστημα ηχείων μακριά από τις εν λόγω συσκευές.
- Μην τοποθετείτε το σύστημα ηχείων κοντά σε αντικείμενα με ισχυρό μαγνητικό πεδίο, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων ή μεγάλα ηχεία.

Πώς να φροντίσετε το σύστημα ηχείων

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ηχείων με μεγαλύτερη άνεση και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ακολουθώντας τη διαδικασία συντήρησης παρακάτω.
 - Καθαρίστε το σύστημα ηχείων με ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με ουδέτερο καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε κανενός τύπου λειαντικό σφουγγαράκι, σκόνη λείανσης ή διαλυτικό, όπως για παράδειγμα οινόπνευμα ή βενζίνη.

Σχετικά με τις επικοινωνίες BLUETOOTH

- Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH αποτελεί μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών συσκευών, όπως smartphone και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την παρουσία εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που παράγονται από μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Απενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων και λοιπές συσκευές BLUETOOTH στις ακόλουθες τοποθεσίες, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ατύχημα:
 - Σε νοσοκομεία, κοντά σε καθίσματα με προτεραιότητα σε τρένα, σε τοποθεσίες όπου υπάρχει εύφλεκτο αέριο, κοντά σε αυτόματες πόρτες ή κοντά σε συναγερμούς πυρασφάλειας.

- Το σύστημα ηχείων υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφαλείας BLUETOOTH κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας με χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH. Ωστόσο, ανάλογα με τις διαμορφωμένες ρυθμίσεις και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια ενδέχεται να μην επαρκεί. Φανείτε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε επικοινωνία BLUETOOTH.
- Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια προκύψει από διαρροή δεδομένων που μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση των επικοινωνιών BLUETOOTH.
- Η σύνδεση BLUETOOTH δεν λειτουργεί εγγυημένα με όλες τις συσκευές BLUETOOTH.
 - Οι συσκευές BLUETOOTH που συνδέονται με το σύστημα ηχείων πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο BLUETOOTH που καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση.
 - Ακόμα και όταν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το παραπάνω πρότυπο BLUETOOTH, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές της, ενδέχεται να μην μπορεί να συνδεθεί ή η μέθοδος λειτουργίας, η οθόνη ή η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρουν.
- Ενδέχεται να προκύψει θόρυβος ή ο ήχος μπορεί να διακόπτεται ανάλογα με τη συσκευή BLUETOOTH που είναι συνδεδεμένη με το σύστημα ηχείων, το περιβάλλον επικοινωνίας ή τις περιβάλλουσες συνθήκες.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Λοιπές σημειώσεις

- Η θερμοκρασία του συστήματος ηχείων μπορεί να αυξηθεί κατά τη χρήση. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Αν οι οπές εξαερισμού στο σύστημα ηχείων είναι φραγμένες, η θερμοκρασία στο εσωτερικό του συστήματος ηχείων θα αυξηθεί σημαντικά. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι ποτέ φραγμένες.
- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα από το άνοιγμα της μονάδας ηχείων.
- Προσέξτε να μην πιτσιλάτε νερό επάνω στο προϊόν και τα εξαρτήματα που παρέχονται. Δεν είναι αδιάβροχα.
- Εάν εισέλθει στο σύστημα ηχείων ξένο αντικείμενο ή νερό, απενεργοποιήστε το σύστημα ηχείων αμέσως, αποσυνδέστε το σύστημα ηχείων από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και συμβουλευτείτε την υποστήριξη της Sony ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
- Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με το σύστημα ηχείων, συμβουλευτείτε την υποστήριξη της Sony ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Σχετικό θέμα

- [Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)

TP1001687439