


Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6



Modelo : YY2089C

**Instale la aplicación en su smartphone y siga las instrucciones de la aplicación para configurar el sistema de altavoces**

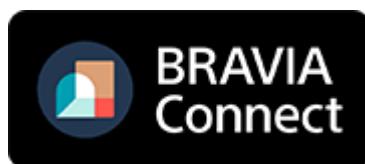

Para utilizar el sistema de altavoces con todas las funciones disponibles y un rendimiento mejorado, actualice el software del sistema de altavoces y la aplicación "Sony | BRAVIA Connect" a las versiones más recientes.

HT-S60

Cómo utilizarlo/piezas y controles

[Acerca de la aplicación necesaria para utilizar el sistema de altavoces](#)

[Acerca de las descripciones de la Guía de ayuda](#)

Piezas y controles

- [Configuración del sistema de altavoces y los dispositivos conectados](#)
- [Altavoz potenciador de graves](#)
- [Amplificador inalámbrico](#)
- [Indicadores del altavoz potenciador de graves](#)
- [Indicador del amplificador inalámbrico](#)
- [Mando a distancia incluido](#)
- [Pantalla del mando a distancia en la aplicación](#)

## Configuración inicial

### [Comprobación del contenido del paquete](#)

#### Instalación del sistema de altavoces

- [Instalación del sistema de altavoces](#)
- [Instalación del sistema de altavoces en un soporte para televisor y estanterías](#)
- [Montaje de los altavoces y del amplificador inalámbrico en una pared](#)

#### [Conexión a un televisor](#)

#### [Conexión a una toma de CA](#)

#### [Realización de la configuración inicial con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”](#)

#### [Si el altavoz potenciador de graves y el amplificador inalámbrico no están conectados correctamente](#)

## Escuchar música/sonido

### [Escuchar el sonido del televisor](#)

### [Escuchar el dispositivo conectado con un cable de audio analógico](#)

### [Ajuste de la calidad del sonido](#)

## Escuchar música/sonido con la función BLUETOOTH®

- [Escuchar música emparejando el dispositivo BLUETOOTH que se conecta por primera vez](#)
- [Escuchar música desde el dispositivo BLUETOOTH emparejado](#)

### [Activar o desactivar la función BLUETOOTH](#)

## Uso del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor

### [Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor \(Función Control por HDMI\).](#)

### [Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor compatible con la función “BRAVIA Sync”](#)

## Cambiar los ajustes con la aplicación

[\[Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico\]](#)

[\[Ajustes de sonido\]](#)

[\[Ajustes de HDMI\]](#)

[\[Ajustes de Bluetooth\]](#)

[\[Ajustes de sistema\]](#)

[\[Configuración fácil\]](#)

[Ahorro de electricidad en modo de espera](#)

[Actualización del software](#)

## Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

[Página web de atención al cliente](#)

[Restauración del sistema de altavoces](#)

## Información adicional

[Especificaciones](#)

[Formatos de audio compatibles](#)

[Marcas comerciales](#)


[Licencias](#)

[Notas sobre el uso](#)

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Acerca de la aplicación necesaria para utilizar el sistema de altavoces

Utilice un smartphone con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” instalada para realizar la configuración y las operaciones iniciales, y también para configurar los ajustes del sistema de altavoces.  
Instale la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” en su smartphone.

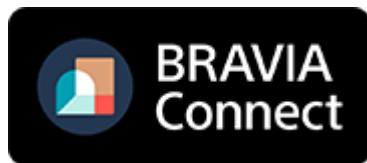

La aplicación le permite realizar las siguientes operaciones y configuraciones.

- Ajustes iniciales del sistema de altavoces
- Operaciones como el ajuste del volumen, la selección de entradas, etc.
- Modifique los ajustes del sistema de altavoces en función de la configuración deseada
- Consulte la información de soporte y de la última actualización

El mando a distancia incluido solo puede utilizarse para realizar operaciones y cambiar los ajustes que se utilizan con frecuencia cuando visualiza contenidos.

TP1001925072

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Acerca de las descripciones de la Guía de ayuda

### Acerca de la descripción de las operaciones

Esta Guía de ayuda explica las operaciones partiendo de los siguientes supuestos.

- Tanto el sistema de altavoces como la aplicación "Sony | BRAVIA Connect" tienen instalada la última versión del software.
- El sistema de altavoces está conectado a un televisor compatible con eARC o ARC mediante un cable HDMI, y las funciones Control por HDMI del sistema de altavoces y el televisor están activadas.
- Se ha completado la configuración del sistema de altavoces y el televisor(\*) siguiendo las indicaciones de la pantalla de la aplicación "Sony | BRAVIA Connect".

\* Si utiliza un equipo BRAVIA compatible con la aplicación, tanto el sistema de altavoces como el equipo BRAVIA pueden controlarse con la pantalla del mando a distancia de la aplicación. Si utiliza otros televisores, solo el sistema de altavoces puede controlarse con la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### Acerca de las palabras mostradas en la aplicación


- Las letras entre [ ] (paréntesis) son los textos que aparecen en la pantalla de la aplicación "Sony | BRAVIA Connect".

TP1001687793

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Configuración del sistema de altavoces y los dispositivos conectados

El sistema de altavoces es compatible con formatos de audio basados en objetos como Dolby Atmos y DTS:X.

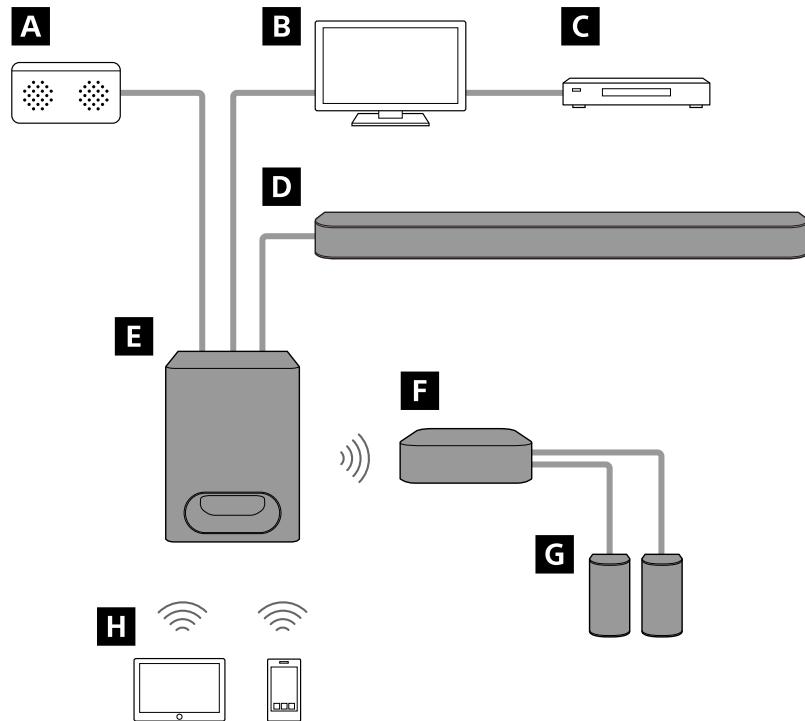

### **A** Dispositivo de audio

El sistema de altavoces puede reproducir el sonido del dispositivo de audio conectado al altavoz potenciador de graves con un cable de audio analógico.

### **B** Televisor

El sistema de altavoces puede utilizarse para reproducir el sonido del televisor conectando el altavoz potenciador de graves y un televisor compatible con eARC o ARC usando un cable HDMI.

[Escuchar el sonido del televisor](#)

### **C** Dispositivo AV (reproductor de Blu-ray Disc™, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.)

El sistema de altavoces puede utilizarse para reproducir el sonido de un dispositivo AV conectando el televisor y el dispositivo AV, a su vez el televisor y el altavoz potenciador de graves, respectivamente, mediante un cable HDMI.

### **D** Altavoz de barra

El altavoz de barra está conectado al altavoz potenciador de graves con el cable del altavoz de barra conectado a la parte posterior del altavoz de barra.

### **E** Altavoz potenciador de graves

El altavoz potenciador de graves es la unidad principal del sistema de altavoces.

El altavoz potenciador de graves puede conectarse a un televisor o dispositivo de audio, y los altavoces del sistema de altavoces pueden reproducir el sonido del dispositivo conectado.

### **F** Amplificador inalámbrico

El amplificador inalámbrico está conectado de forma inalámbrica al altavoz potenciador de graves y puede emitir el sonido en el altavoz trasero.

## **G Altavoz trasero**

Los altavoces traseros están conectados al amplificador inalámbrico con los cables de los altavoces traseros conectados a la parte posterior de los altavoces traseros.

## **H Dispositivo móvil**

El sistema de altavoces puede utilizarse para reproducir el sonido del dispositivo móvil conectando el sistema de altavoces y el dispositivo móvil mediante la función BLUETOOTH.

[Escuchar música emparejando el dispositivo BLUETOOTH que se conecta por primera vez](#)


TP1001925042

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Altavoz potenciador de graves

### Parte frontal

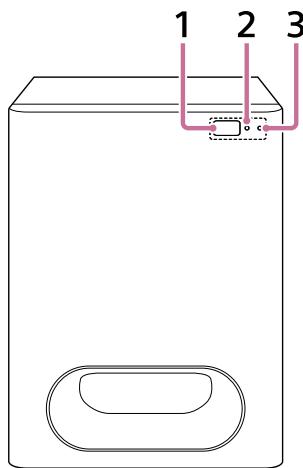

#### 1. Sensor del mando a distancia

Apunte con el mando a distancia al sensor del mando a distancia del altavoz potenciador de graves para controlar el sistema de altavoces.


#### 2. Indicador de estado secundario (blanco)

Indica el estado del altavoz potenciador de graves iluminándose o parpadeando en blanco.

#### 3. Indicador de estado principal (varios colores)

Indica el estado del altavoz potenciador de graves iluminándose o parpadeando en 4 colores (blanco/azul/verde/rojo).

### Parte posterior

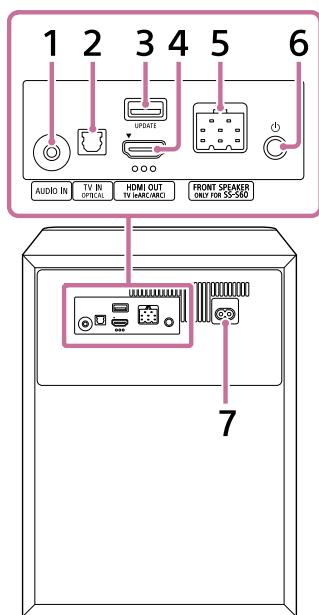

#### 1. Toma AUDIO IN

#### 2. Toma TV IN (OPTICAL)

Es una toma OPTICAL para la conexión a un televisor.

### 3. Puerto UPDATE

#### 4. Toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Es una toma HDMI para la conexión a un televisor.

Utilice un cable HDMI para conectar un televisor que tenga una toma de entrada HDMI. El sistema de altavoces es compatible con eARC y ARC. ARC es una función que envía el sonido de la televisión desde la toma HDMI en el televisor a un dispositivo AV como el sistema de altavoces a través de un cable HDMI. eARC es una extensión de ARC que permite la transmisión del audio de objetos y de contenidos LPCM multicanal que no pueden transmitirse con ARC.

#### 5. Toma FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)

Conecte el cable del altavoz de barra conectado a la parte posterior del altavoz de barra.

#### 6. (Encendido)

Enciende el altavoz potenciador de graves. Si pulsa este botón cuando el altavoz potenciador de graves está encendido, se pone en el modo de espera.

Mantenga pulsado este botón durante más de 10 segundos para reiniciar el altavoz potenciador de graves y el amplificador inalámbrico.

### 7. Entrada de CA

#### Sugerencia

- Hay tres puntos táctiles de aproximadamente 1 mm (1/16 pulg.) de tamaño debajo de la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Úslos como guía durante la conexión.

#### Tema relacionado

- [Indicadores del altavoz potenciador de graves](#)
- [Conexión a un televisor](#)
- [Conexión a una toma de CA](#)
- [Restauración del sistema de altavoces](#)


TP1001925045

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Amplificador inalámbrico


### Parte frontal

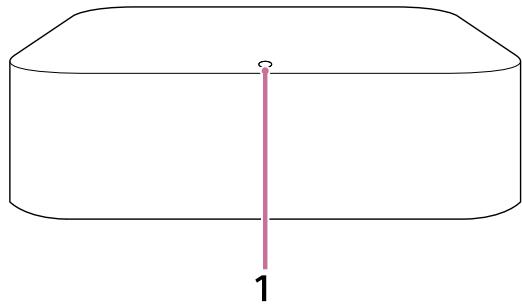

#### 1. Indicador de encendido (varios colores)

Indica el estado del amplificador inalámbrico iluminándose o parpadeando en 3 colores (blanco/azul/rojo).

### Parte posterior

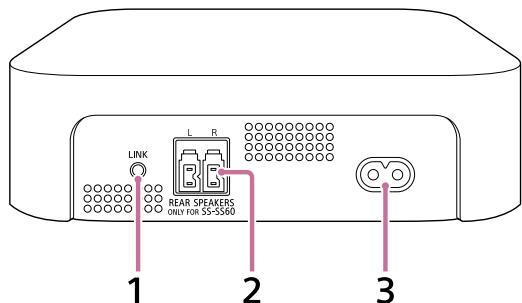

#### 1. LINK

- **Pulsar:** pulse este botón cuando el altavoz potenciador de graves y el amplificador inalámbrico no se conecten correctamente con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”. Siga las instrucciones de la aplicación.
- **Pulsar durante más de 2 segundos y soltar:** enciende y apaga el amplificador inalámbrico.
- **Mantener pulsado durante más de 10 segundos:** el amplificador inalámbrico se reinicia.

#### 2. Toma REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)

Conecte los cables de los altavoces traseros conectados a la parte posterior de los altavoces traseros.

#### 3. Entrada de CA

### Tema relacionado


- [Indicador del amplificador inalámbrico](#)
- [Conexión a una toma de CA](#)
- [Restauración del sistema de altavoces](#)

TP1001925046

## Indicadores del altavoz potenciador de graves

Hay dos indicadores que indican el estado del altavoz potenciador de graves.

El indicador de estado secundario (blanco) está a la izquierda y el indicador de estado principal (varios colores) está a la derecha.

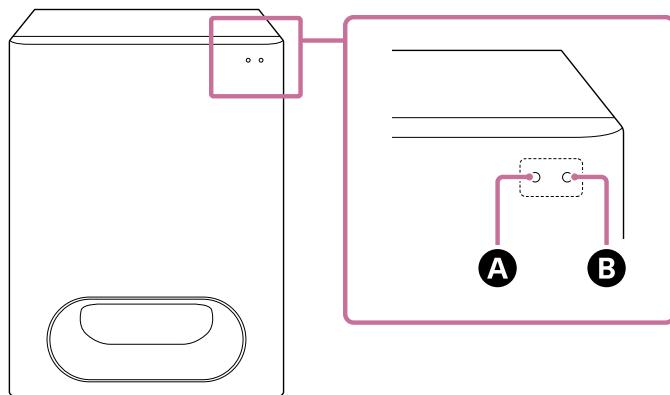

- Ⓐ Indicador de estado secundario (blanco)
- Ⓑ Indicador de estado principal (varios colores)

### Encendido/apagado

#### Ⓑ Indicador de estado principal

- ..... (Apagado)  
El altavoz potenciador de graves está apagado.
- ..... (Parpadea despacio en blanco)  
Encendido/apagado en curso.

### Entrada de audio/silenciar

#### Ⓑ Indicador de estado principal

- ..... (Encendido en blanco)  
Está seleccionada la entrada del televisor.
- ..... (Encendido en verde)  
Está seleccionada la entrada [AUDIO IN].
- ..... (Encendido en azul)  
Está seleccionada la entrada BLUETOOTH.  
Hay un dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces.
- ..... (Parpadea dos veces repetidamente en azul)  
El sistema de altavoces está en espera de emparejamiento BLUETOOTH.
- ..... (Parpadea en azul)  
La conexión con el dispositivo BLUETOOTH está en curso.
- ..... (Parpadea dos veces en blanco)  
El cambio a la entrada del televisor está en curso.

-  ..... (Parpadea dos veces en azul)  
El cambio a la entrada de BLUETOOTH está en curso.
-  ..... (Parpadea despacio en blanco/azul alternativamente)  
Se está configurando el sistema de altavoces.

## **A Indicador de estado secundario**

-  ..... (Parpadea cada 2 segundos en blanco)  
El sistema de altavoces está silenciado.

## Feedback durante la configuración/operación

### **A Indicador de estado secundario**

-  ..... (Se ilumina una vez en blanco durante más tiempo)  
Se ha cambiado el estado del ajuste a activado.
-  ..... (Parpadea dos veces en blanco)  
Se ha cambiado el estado del ajuste a desactivado.
-  ..... (Se ilumina una vez brevemente en blanco)  
Se sube o se baja el volumen.
-  ..... (Parpadea tres veces en blanco)  
La operación no es válida. Por ejemplo, no se puede cambiar un ajuste, el volumen está al máximo o al mínimo, etc.

## Condiciones especiales

### **B Indicador de estado principal**

-  ..... (Parpadea rápido en azul)  
Se está registrando el sistema de altavoces en la aplicación.
-  ..... (Parpadea en blanco/azul alternativamente)  
Actualización/reinicio del software, etc. en curso.
-  ..... (Parpadea en rojo)  
Se ha detectado una anomalía o un error. Siga los pasos de “[Solución de problemas](#)”.
-  ..... (Parpadea cada 2 segundos en blanco)  
Ha terminado la actualización.

---

## Tema relacionado


- [Solución de problemas](#)

TP1001925047

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Indicador del amplificador inalámbrico

El indicador muestra el estado del amplificador inalámbrico.

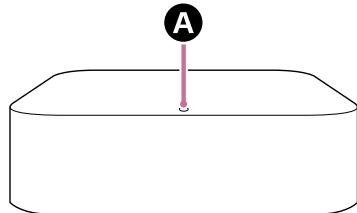

### **A** Indicador de encendido (varios colores)

#### Encendido/apagado, estado de conexión con el altavoz potenciador de graves

- (Encendido en blanco)  
El amplificador inalámbrico está conectado al altavoz potenciador de graves.
- ..... ..... (Parpadea despacio en blanco)  
El amplificador inalámbrico está esperando la conexión con el altavoz potenciador de graves.
- ..... ..... (Parpadea dos veces repetidamente en blanco)  
El amplificador inalámbrico está esperando la conexión manual con el altavoz potenciador de graves.
- (Encendido en rojo)  
El amplificador inalámbrico está en el modo de espera.
- ..... (Apagado)  
El amplificador inalámbrico está apagado.


#### Condiciones especiales

- (Parpadea en blanco/azul alternativamente)  
Actualización/reinicio del software, etc. en curso.
- ..... ..... (Parpadea en rojo)  
Se ha detectado una anomalía o un error. Siga los pasos de "["Solución de problemas"](#)".

#### Tema relacionado

- [Solución de problemas](#)

TP1001925048

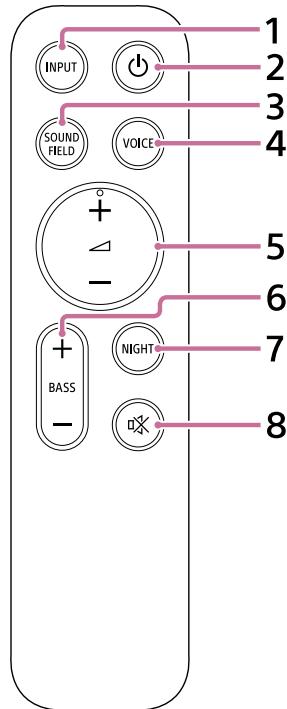**Mando a distancia incluido****1. INPUT (Entrada)**

Selecciona la entrada siguiente.

Las fuentes de entrada cambian en el orden siguiente.

TV → BLUETOOTH → AUDIO IN → TV · · ·

**2. (Encendido)**

Altera entre el encendido y el modo de espera del sistema de altavoces.

**3. SOUND FIELD (Campo de sonido)**

Activa/desactiva el efecto de sonido envolvente en el sistema de altavoces.

**4. VOICE (Modo de voz)**

Activa/desactiva el modo de voz en el sistema de altavoces.

Al conectar un televisor Sony compatible con la función de enlace del sistema de altavoces, se activa y desactiva Voice Zoom en lugar del modo de voz al seleccionar la entrada del televisor en el sistema de altavoces.

**5. (Volumen) + (más)/- (menos)**

Permite ajustar el volumen del sistema de altavoces.

**6. BASS (Nivel graves) + (más)/- (menos)**

Ajusta el volumen de graves.

**7. NIGHT (Modo nocturno)**

Activa/desactiva el modo nocturno en el sistema de altavoces.

**8. (Silenciar)**

Apaga temporalmente el sonido del sistema de altavoces.


\* (Volumen) + (más) tiene un punto táctil. Úselo como guía durante el funcionamiento.

## Acerca de la sustitución de las pilas del mando a distancia incluido

Si el sistema de altavoces no responde al funcionar con el mando a distancia incluido, cambie las dos pilas por otras nuevas.

Utilice pilas R03 o LR03 (tamaño AAA) para ello.

Para quitar la tapa de las pilas, deslícela mientras presiona la marca triangular de la parte posterior del mando a distancia.

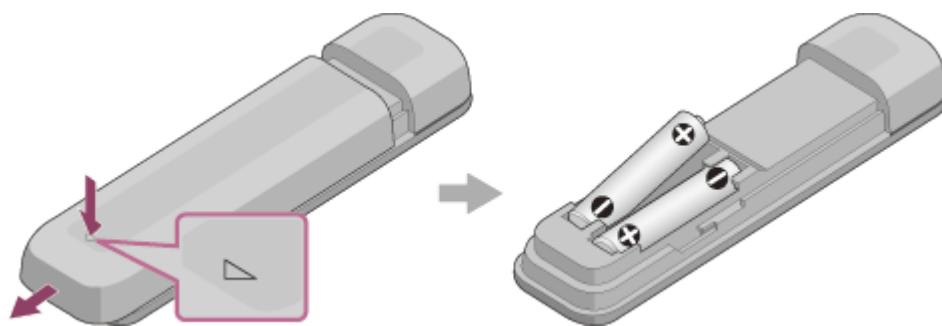

## Si el mando a distancia no funciona correctamente

- Apunte el mando a distancia al sensor del mando a distancia del altavoz potenciador de graves.
- Retire cualquier obstáculo entre el mando a distancia y el altavoz potenciador de graves.
- Compruebe que los polos + (positivo) y - (negativo) de la pila estén en la orientación correcta.
- Sustituya las dos pilas del mando a distancia por pilas nuevas si son antiguas.
- Compruebe que pulsa el botón correcto del mando a distancia.

---

### Tema relacionado

- [Ajuste de la calidad del sonido](#)

TP1001925049

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Pantalla del mando a distancia en la aplicación

Hay dos tipos de pantallas del mando a distancia en la aplicación.

### Pantalla del mando a distancia que solo puede controlar el sistema de altavoces

Esta pantalla aparece cuando se conecta un televisor que no es compatible con la aplicación mediante el cable HDMI.

### Pantalla del mando a distancia que puede controlar el sistema de altavoces y BRAVIA

Esta pantalla aparece cuando se conecta un BRAVIA compatible con la aplicación mediante el cable HDMI.

Las opciones que pueden utilizarse para controlar el sistema de altavoces aparecen en [Cont. remoto], [Imagen y sonido], [Salida de audio] y [Ajustes]. Si el televisor no está encendido, aparecerá la pantalla del mando a distancia que permite controlar solo el sistema de altavoces.

### Opciones de la pantalla del mando a distancia en la aplicación

#### ● Información de reproducción/área de conmutación de entrada

La entrada seleccionada en ese momento, etc. aparece en la parte superior de la pantalla. Al tocar esta zona se muestran las siguientes informaciones y operaciones.

- Metainformación de reproducción: título de la canción que se está reproduciendo, artista, álbum, duración, etc.
- Información de emisión: frecuencia de la señal de entrada, etc.
- Formato de audio: formato de audio de la señal de entrada (Dolby Atmos, DTS, etc.), número de canales, etc.
- Nombre del dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces
- Controles de reproducción para el dispositivo BLUETOOTH
- Selección de entrada(\*)

\* Al conectar un televisor compatible con la aplicación al sistema de altavoces usando un cable HDMI, se puede seleccionar también la entrada del televisor.

#### ● [ (Alimentación) ]

Pone el sistema de altavoces en modo de espera al tocarlo cuando el sistema de altavoces está encendido.

#### ● [Modo nocturno]

Activa/desactiva el modo nocturno en el sistema de altavoces.

#### ● [Campo de sonido]

Activa/desactiva el efecto de sonido envolvente en el sistema de altavoces.

#### ● [Modo de voz]

Activa/desactiva el modo de voz en el sistema de altavoces.

#### ● [Zoom de Voz]

Esta función se activa al conectar un televisor Sony compatible con la función de enlace del sistema de altavoces. Al seleccionar la entrada del televisor en el sistema de altavoces, se utiliza Voice Zoom en lugar del modo de voz.

#### ● [Volumen]

Permite ajustar el volumen del sistema de altavoces.

#### ● [Nivel trasero]

Permite ajustar el volumen de los altavoces traseros.

#### ● [Nivel graves]

Ajusta el volumen de graves.

● **[Audio]**

Cuando el sistema de altavoces recibe una señal de audio dual (mono dual), es posible seleccionar el audio que quiere escuchar.

**Nota**

- El sistema de altavoces no puede cambiar entre emisiones bilingües con varias señales ni entre los canales principal y secundario de emisiones multiplex. Cambie la señal de audio desde los dispositivos de emisión, como televisores o reproductores de Blu-ray Disc. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones incluido con el televisor o los reproductores de Blu-ray Disc.

● **[Ajustes]**

Permite configurar los ajustes del sistema de altavoces.

**Nota**

- Si la respuesta del control es deficiente, compruebe la conexión BLUETOOTH entre el smartphone y el sistema de altavoces.

---

**Tema relacionado**

- [Ajuste de la calidad del sonido](#)

TP1001925050

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Comprobación del contenido del paquete


Si falta alguno de los componentes incluidos, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano. Los números entre paréntesis ( ) indican la cantidad incluida.

La disponibilidad y la cantidad de los componentes incluidos varían en función del país/región de compra. Consulte la Guía de referencia incluida con el producto para confirmar la disponibilidad y la cantidad de componentes incluidos.


- Altavoz potenciador de graves (1)

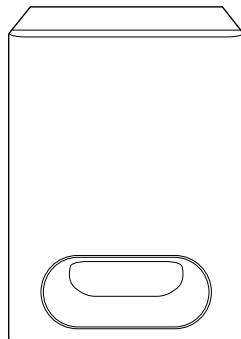


- Altavoz de barra (1)

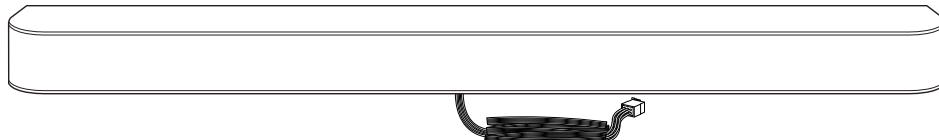


- Amplificador inalámbrico (1)



- Altavoz trasero (2)

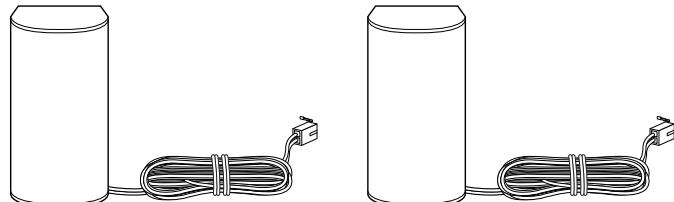

- Mando a distancia (1)



- Cable HDMI (1)



- Cable de alimentación de CA (2 o 4)



- Pie (2)



- Tornillo (2)



- PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED (papel) (1)
- Documentos (1 juego)

### **Componentes incluidos solo en algunos países/regiones**

- Pila (2)



- Adaptador de enchufe de CA (2)

TP1001925051


5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Instalación del sistema de altavoces

El sistema de altavoces puede instalarse en un soporte para televisor, estanterías, etc. o montarse en la pared.

### Ejemplo de altavoces instalados en un soporte de televisor y estanterías:


Para la instalación en un soporte para televisor o estanterías, consulte “[Instalación del sistema de altavoces en un soporte para televisor y estanterías](#)”.

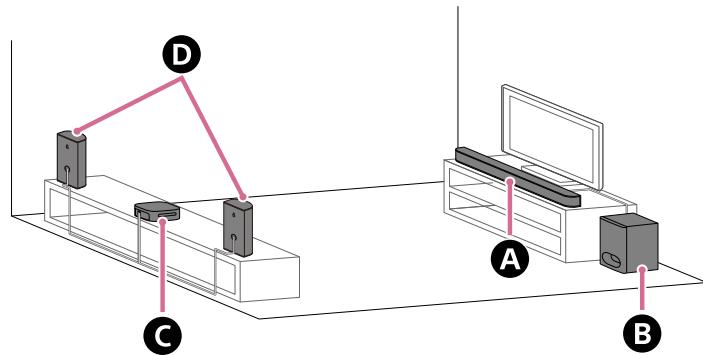

- Ⓐ Altavoz de barra
- Ⓑ Altavoz potenciador de graves
- Ⓒ Amplificador inalámbrico
- Ⓓ Altavoz trasero

### Ejemplo de altavoces montados en una pared:

Para el montaje en una pared, consulte “[Montaje de los altavoces y del amplificador inalámbrico en una pared](#)”.

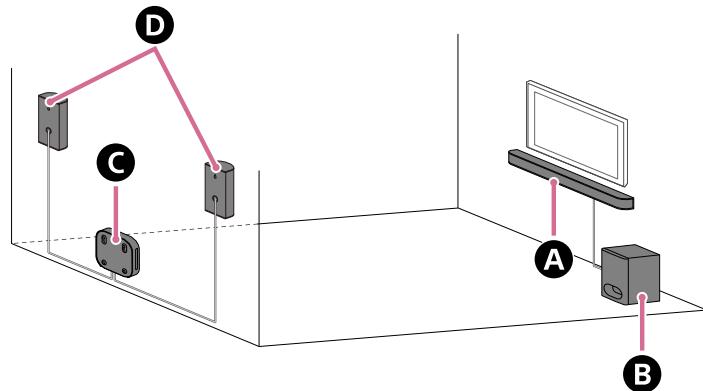


- Ⓐ Altavoz de barra
- Ⓑ Altavoz potenciador de graves
- Ⓒ Amplificador inalámbrico
- Ⓓ Altavoz trasero

TP1001925043

## Instalación del sistema de altavoces en un soporte para televisor y estanterías

- 1 Conecte el cable del altavoz de barra conectado a la parte posterior del altavoz de barra a la toma FRONT SPEAKER de la parte posterior del altavoz potenciador de graves.

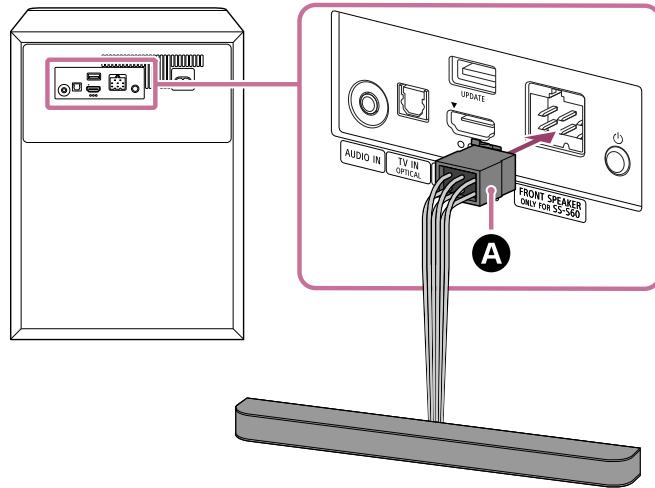


**A** Cable del altavoz de barra

- 2 Instale el altavoz de barra en un soporte para televisor y estanterías.

Instale el altavoz de barra en un espacio abierto delante del televisor, de modo que la parte superior del altavoz de barra no esté a la altura del televisor ni tape la pantalla ni el sensor del mando a distancia del televisor.


Si el altavoz de barra no puede colocarse en un lugar adecuado por la interferencia con las patas del televisor, consulte “[Qué hacer cuando el altavoz de barra no se puede colocar correctamente por la interferencia de las patas del televisor](#)”.

### Ejemplo de instalación con un televisor con dos patas a ambos lados:

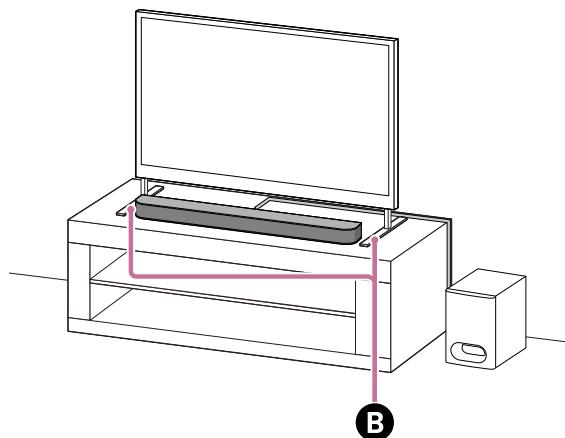

**B** Dos patas a ambos lados


### Ejemplo de instalación con un televisor con patas anchas en el centro:

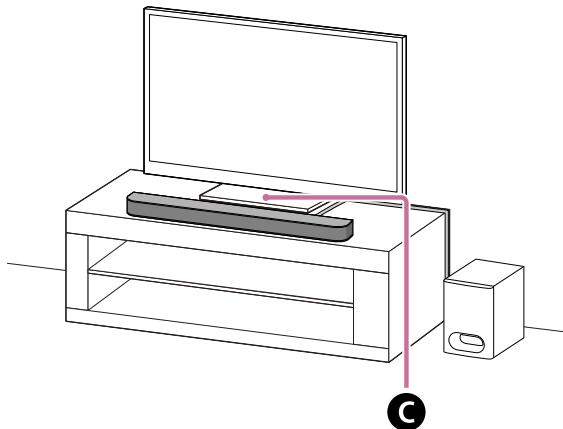

**C** Pata ancha del televisor en el centro


**3** Instale el altavoz potenciador de graves.

El altavoz potenciador de graves es omnidireccional, por lo que puede colocarse en la posición deseada.

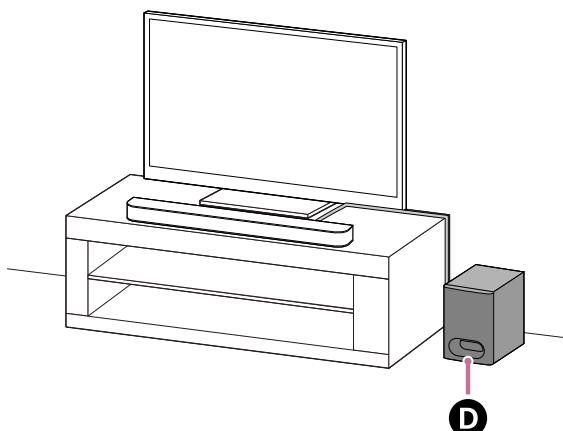


**D** Altavoz potenciador de graves

**4** Conecte los cables de los altavoces traseros conectados a la parte posterior de los altavoces traseros a la toma REAR SPEAKERS de la parte posterior del amplificador inalámbrico.

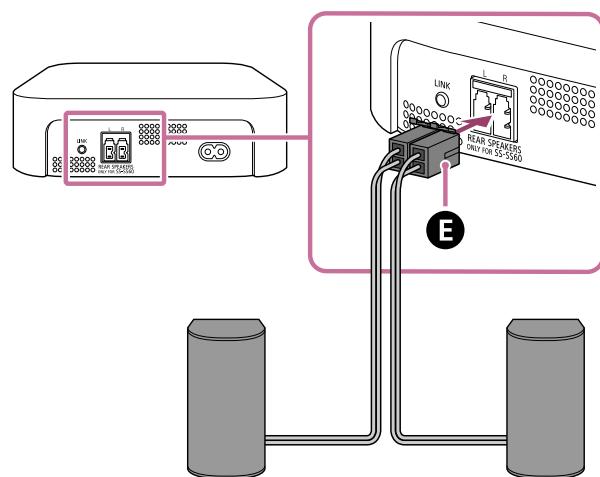

**E** Cables de los altavoces traseros

**5** Instale el amplificador inalámbrico y los altavoces traseros detrás de la posición de visualización.

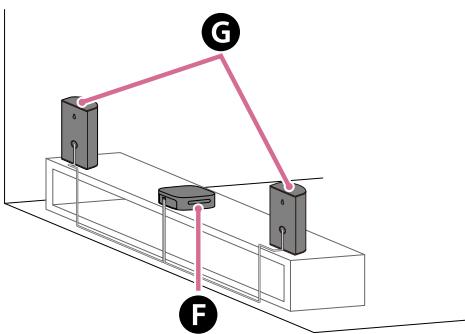

**F** Amplificador inalámbrico

**G** Altavoz trasero

**6** Utilice la opción [Posición de altavoz y ajustes de nivel de volumen](\*) de la aplicación en los siguientes casos.

- Al cambiar la posición y el método de instalación del altavoz de barra, los altavoces traseros y el altavoz potenciador de graves
- Cuando cambia el entorno de visualización, por ejemplo al modificar la distribución de los muebles
- Cuando cambia la posición de visualización habitual

\* Aparece al tocar [Ajustes] - [Ajustes de sonido] - [Posición de altavoz y ajustes de nivel de volumen] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

**Nota**


- No coloque objetos metálicos cerca del altavoz potenciador de graves y el amplificador inalámbrico. Las funciones inalámbricas podrían perder estabilidad.
- En la parte posterior del altavoz potenciador de graves hay orificios de ventilación. Aleje el altavoz potenciador de graves del televisor o la pared a una distancia de 5 cm (2 pulg.) o más.
- No instale el altavoz potenciador de graves apoyado sobre un lado.

**Qué hacer cuando el altavoz de barra no se puede colocar correctamente por la interferencia de las patas del televisor**

Colocando el pie incluido con el altavoz de barra, es posible elevar el altavoz de barra por encima de la superficie de instalación y evitar de este modo interferencias con las patas del televisor.

La instalación del pie no mejora la calidad del sonido.

Si el tamaño de las patas del televisor es el siguiente, es posible instalar el sistema de altavoces colocando el pie.

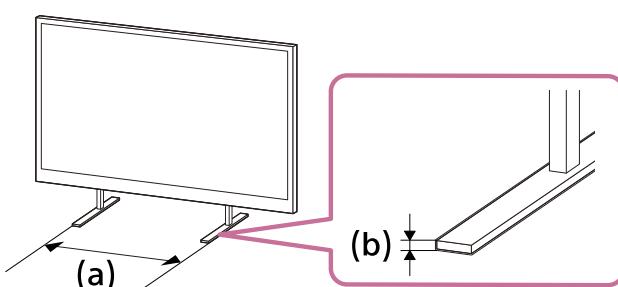

(a) Distancia entre las patas del televisor: 750 mm (29 5/8 pulg.) o menos

(b) Altura de la pata del televisor: 8,5 mm (11/32 pulg.) o menos

**1. Prepare lo que necesitará.**

- Pie (2) (incluido)



- Tornillo (2) (incluido)




- Destornillador Phillips (no incluido)

## 2. Monte el pie en el altavoz de barra.

Instale el pie siguiendo el procedimiento siguiente.

- Coloque el altavoz de barra con su parte inferior hacia arriba.
- Instale el pie introduciendo la parte saliente del interior del pie en el orificio para la parte saliente del pie situado junto al orificio para el tornillo en el altavoz de barra.
- Fije el pie con el tornillo.

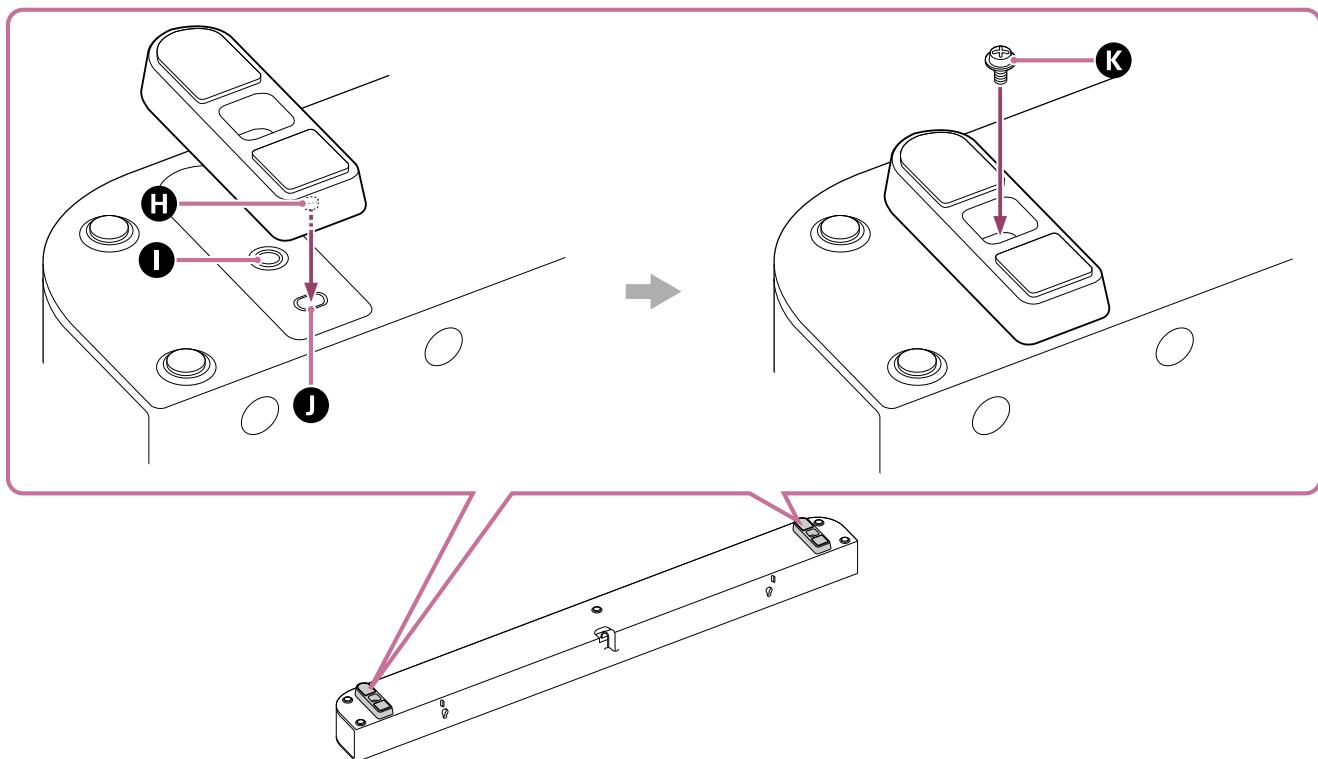

**H** Parte saliente

**I** Orificio para el tornillo

**J** Orificio para la parte saliente del pie

**K** Tornillo (incluido)


### Sugerencia

- Al montar/desmontar el pie, extienda un paño suave o un material similar para evitar daños en el altavoz de barra.
- Al desmontar el pie, después de retirar los tornillos, sujetelo y tire mientras lo gira para que salga más fácilmente.

## 3. Instale el altavoz de barra.

No tape el sensor del mando a distancia del televisor con el altavoz de barra.

Una vez terminada la instalación, compruebe que el televisor puede encenderse/apagarse con el mando a distancia del televisor.

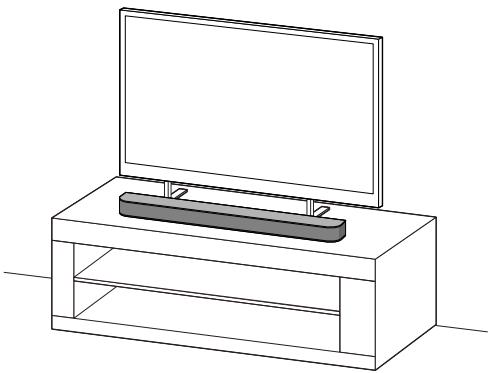


TP1001925073

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Montaje de los altavoces y del amplificador inalámbrico en una pared

El altavoz de barra, los altavoces traseros y el amplificador inalámbrico pueden montarse en una pared.

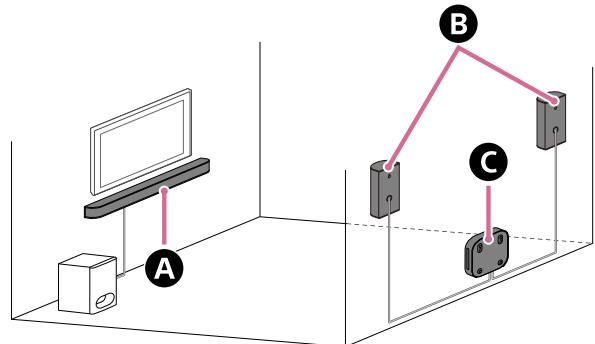


- Ⓐ Altavoz de barra
- Ⓑ Altavoz trasero
- Ⓒ Amplificador inalámbrico

### Nota

- Cuelgue el altavoz de barra, los altavoces traseros y el amplificador inalámbrico horizontalmente en la pared reforzada.
- Pida a un distribuidor Sony o a un contratista con licencia que instale el altavoz de barra, los altavoces traseros y el amplificador inalámbrico de forma segura teniendo en cuenta todas las consideraciones de seguridad.
- Sony no se hace responsable de los accidentes o daños causados por una instalación incorrecta, falta de solidez en la instalación, uso indebido o desastre natural.
- Hacen falta dos personas o más para colgar el altavoz de barra de forma segura.


## Montaje del altavoz de barra en una pared

### 1. Prepare dos tornillos (no incluidos) adecuados para los orificios del soporte de montaje en pared de la parte posterior del altavoz de barra.

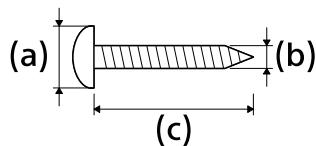

- (a) 6 mm a 9,5 mm (1/4 pulg. a 3/8 pulg.)
- (b) 4 mm (3/16 pulg.)
- (c) 30 mm (1 3/16 pulg.) o más

Consulte: Orificio en la parte trasera del altavoz de barra

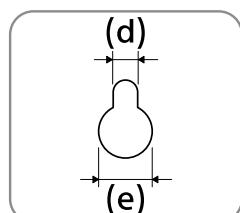


- (d) 5,1 mm (7/32 pulg.)
- (e) 10 mm (13/32 pulg.)

**Nota**

- Prepare tornillos (no incluidos) adecuados para el tipo de material y la estabilidad de la pared. El tornillo puede dañar la pared dependiendo del material del que esté hecha.

2. Alinee la línea vertical por encima de la “↑① LÍNEA CENTRAL TELEVISOR” impresa en la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED (papel) (incluida) con el centro de la anchura de su televisor.

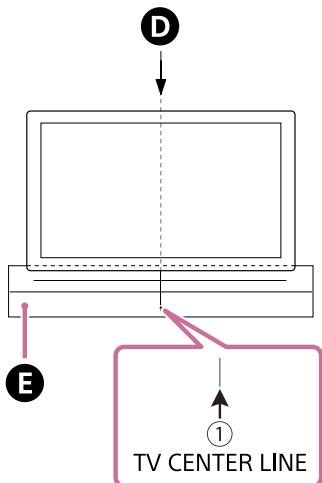


**D** Centro del televisor

**E** PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED

3. Baje la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED de modo que la distancia entre la base del televisor y la “←② LÍNEA SUPERIOR ALTAZOZ DE BARRA” impresa en la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED (f) sea de 60 mm (2 3/8 pulg.) o más.

Fije la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED en la pared con una cinta adhesiva, etc. de venta en comercios.

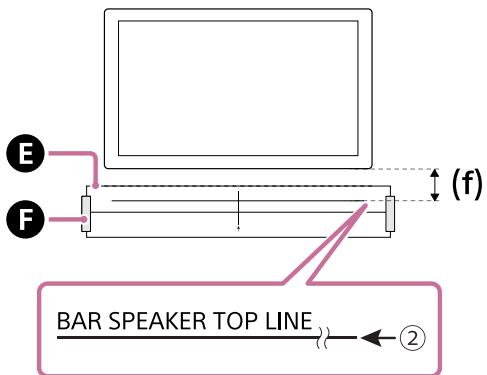

**E** PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED


**F** Cinta adhesiva, etc.

(f) 60 mm (2 3/8 pulg.) o más

**Nota**

- Al pegar en la pared la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED, alísela por completo.

4. Apriete los tornillos preparados en el paso 1 de forma segura en las marcas para tornillos de la “←③ LÍNEA DE TORNILLOS” impresa en la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED.

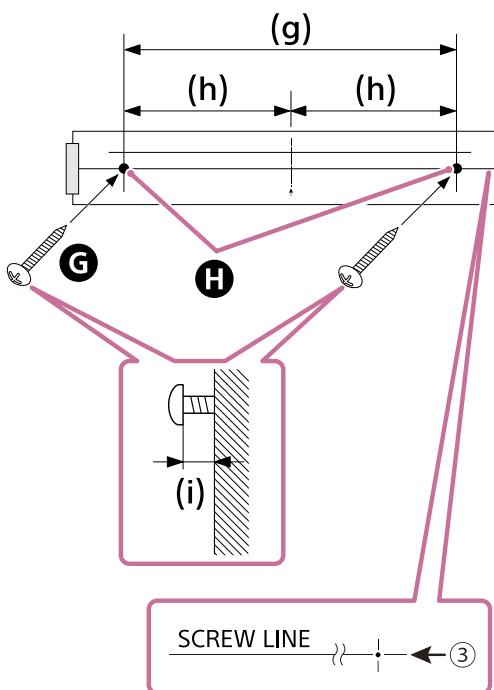

Ⓐ Tornillo

Ⓑ Marcas

(g) 585 mm (23 1/8 pulg.)

(h) 292,5 mm (11 5/8 pulg.)

(i) De 9,7 mm a 10,7 mm (aprox. 13/32 pulg.)


#### Nota

- Apriete los tornillos firmemente a una viga de la pared.

#### 5. Retire la PLANTILLA PARA MONTAJE EN PARED.

#### 6. Conecte el cable del altavoz de barra y el cable de alimentación de CA (incluido) al altavoz potenciador de graves.

Conecte el cable del altavoz de barra conectado a la parte posterior del altavoz de barra a la toma FRONT SPEAKER y el cable de alimentación de CA a la toma de CA del altavoz potenciador de graves.

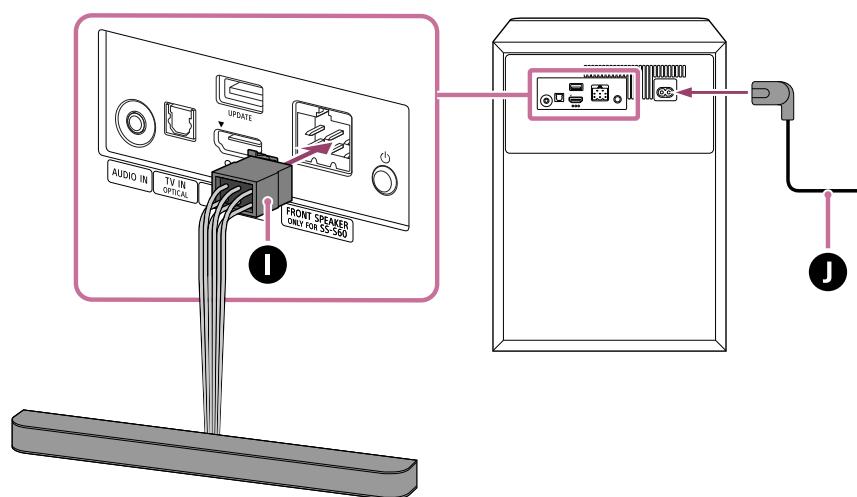


Ⓐ Cable del altavoz de barra

Ⓑ Cable de alimentación de CA


#### 7. Cuelgue el altavoz de barra por los orificios de la parte trasera con los tornillos.

Alinee los orificios en la parte posterior del altavoz de barra con los tornillos y, a continuación, cuelgue el altavoz de barra de los dos tornillos.

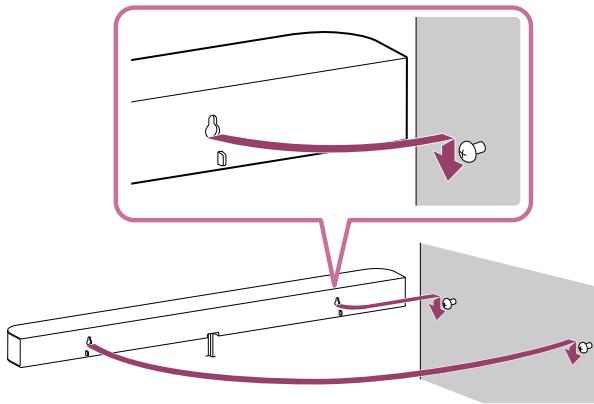


8. Conecte el cable HDMI (incluido) conectado al altavoz potenciador de graves a la toma de entrada eARC/ARC HDMI del televisor.

9. Conecte a la toma de CA el cable de alimentación de CA conectado al altavoz potenciador de graves.

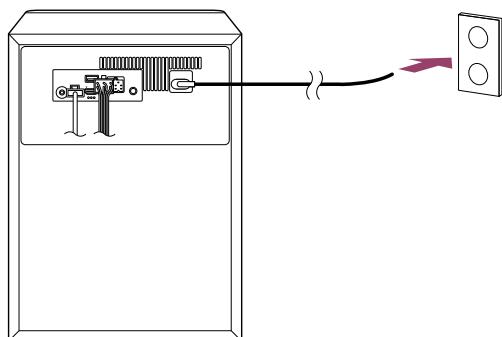

### Montaje del altavoz trasero en una pared

1. Prepare un tornillo (no incluido) adecuado para el orificio de la parte posterior del altavoz trasero.

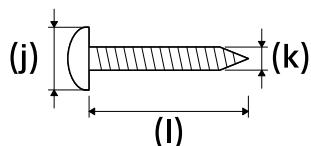


(j) De 6 mm a 9,5 mm (de 1/4 pulg. a 3/8 pulg.)

(k) 4 mm (3/16 pulg.)

(l) 30 mm (1 3/16 pulg.) o más

Consulte: Orificio en la parte posterior del altavoz trasero

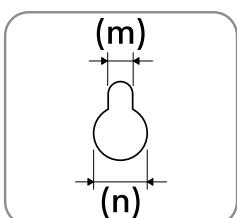


(m) 4,6 mm (3/16 pulg.)

(n) 10 mm (13/32 pulg.)

#### Nota

- Prepare tornillos (no incluidos) adecuados para el tipo de material y la estabilidad de la pared. El tornillo puede dañar la pared dependiendo del material del que esté hecha.

2. Apriete el tornillo en una pared tal y como se muestra en la ilustración siguiente.

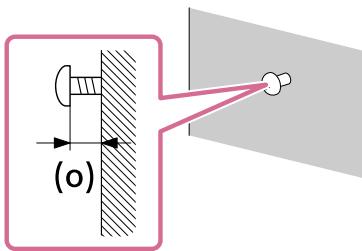


(o) De 3,8 mm a 4,8 mm (aprox. 5/32 pulg.)

#### Nota


- Apriete los tornillos firmemente a una viga de la pared.

### 3. Cuelgue el altavoz trasero por el orificio de la parte posterior con el tornillo.

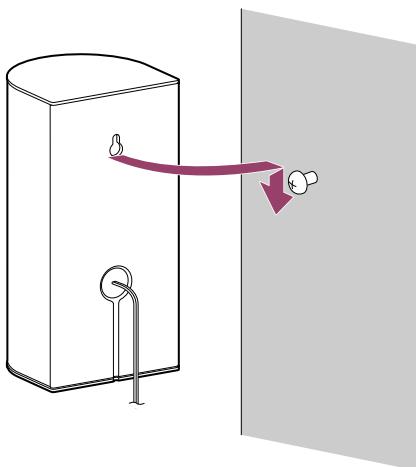

### Montaje del amplificador inalámbrico en una pared

#### 1. Prepare dos tornillos (no incluidos) adecuados para los orificios del soporte de montaje en pared de la parte inferior del amplificador inalámbrico.

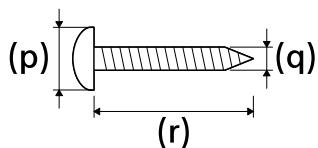


(p) De 6 mm a 9,5 mm (de 1/4 pulg. a 3/8 pulg.)

(q) 4 mm (3/16 pulg.)

(r) 30 mm (1 3/16 pulg.) o más

Consulte: Orificio en la parte inferior del amplificador inalámbrico

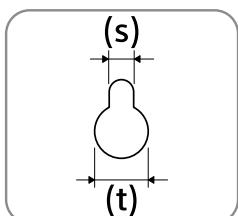


(s) 5,1 mm (7/32 pulg.)

(t) 10 mm (13/32 pulg.)

#### Nota

- Prepare tornillos (no incluidos) adecuados para el tipo de material y la estabilidad de la pared. El tornillo puede dañar la pared dependiendo del material del que esté hecha.

**2. Apriete los tornillos en una pared tal y como se muestra en la ilustración siguiente.**

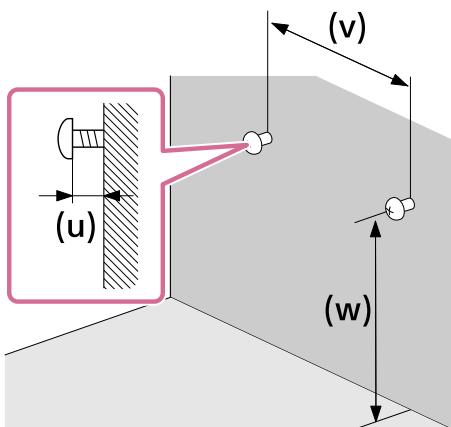

(u) De 1,6 mm a 2,6 mm (aprox. 3/32 pulg.)

(v) 98 mm (3 7/8 pulg.)


(w) Fije los tornillos a más de 170 mm (6 3/4 pulg.) del suelo, de modo que el cable de alimentación de CA pueda conectarse al amplificador inalámbrico.

**Nota**

- Apriete los tornillos firmemente a una viga de la pared.

**3. Conecte los cables del altavoz trasero y el cable de alimentación de CA (incluido) al amplificador inalámbrico.**

Conecte los cables de los altavoces traseros conectados a la parte posterior de los altavoces traseros a la toma REAR SPEAKERS y el cable de alimentación de CA a la toma de CA del amplificador inalámbrico.

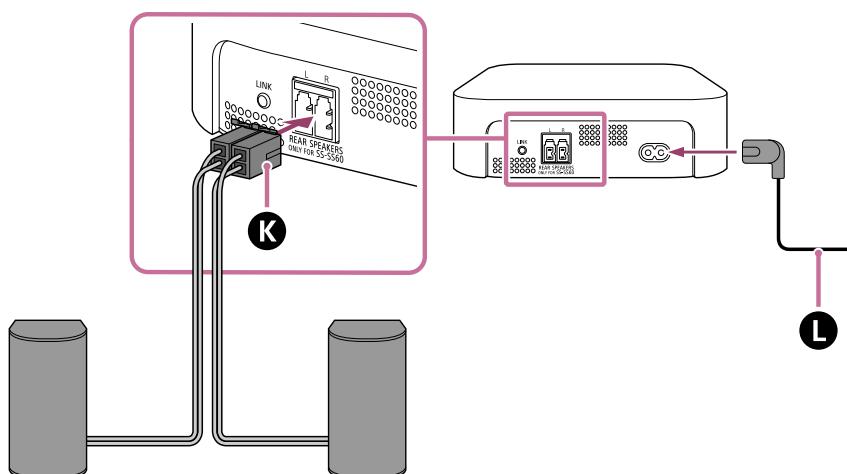


**K** Cables de los altavoces traseros


**L** Cable de alimentación de CA

**4. Cuelgue el amplificador inalámbrico por los orificios de la parte inferior con los tornillos.**

Alinee los orificios de la parte inferior del amplificador inalámbrico con los tornillos y, a continuación, cuelgue el amplificador inalámbrico de los dos tornillos.

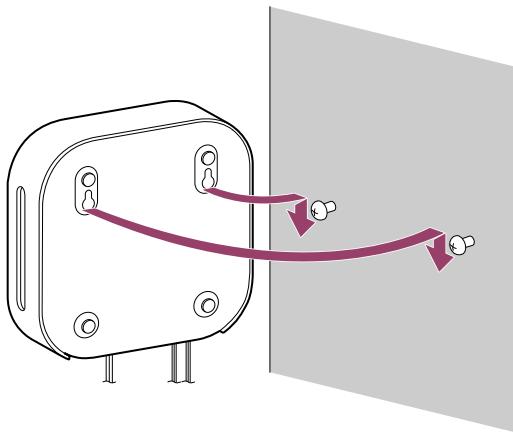

**5. Conecte a la toma de CA el cable de alimentación de CA conectado al amplificador inalámbrico.**

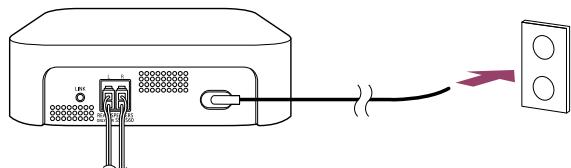

### Acerca de la corrección del campo de sonido

En los casos siguientes, recomendamos configurar [Posición de altavoz y ajustes de nivel de volumen](\*) en la aplicación para disfrutar del mejor sonido.

- Al cambiar la posición y el método de instalación del altavoz de barra, el altavoz potenciador de graves y los altavoces traseros
- Cuando cambia el entorno de visualización, por ejemplo al modificar la distribución de los muebles
- Cuando cambia la posición de visualización habitual

\* Aparece al tocar [Ajustes] - [Ajustes de sonido] - [Posición de altavoz y ajustes de nivel de volumen] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

TP1001925052


5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Conexión a un televisor

### Asegúrese de que su televisor es compatible con eARC/ARC


#### Cuando su televisor tiene una toma de entrada HDMI con la marca “eARC” o “ARC”

Consulte “[Conexión de un televisor compatible con eARC/ARC](#)”.

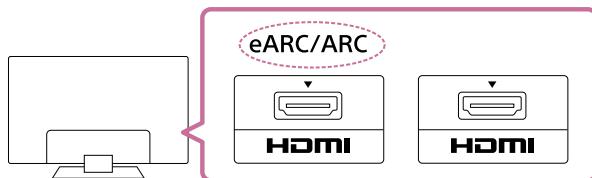


#### Cuando su televisor no tiene una toma de entrada HDMI con la marca “eARC” o “ARC”

Consulte “[Conexión de un televisor no compatible con eARC/ARC](#)”.

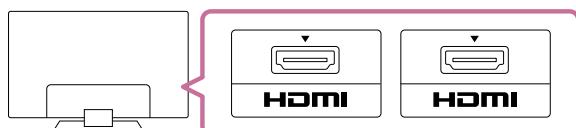

### Conexión de un televisor compatible con eARC/ARC

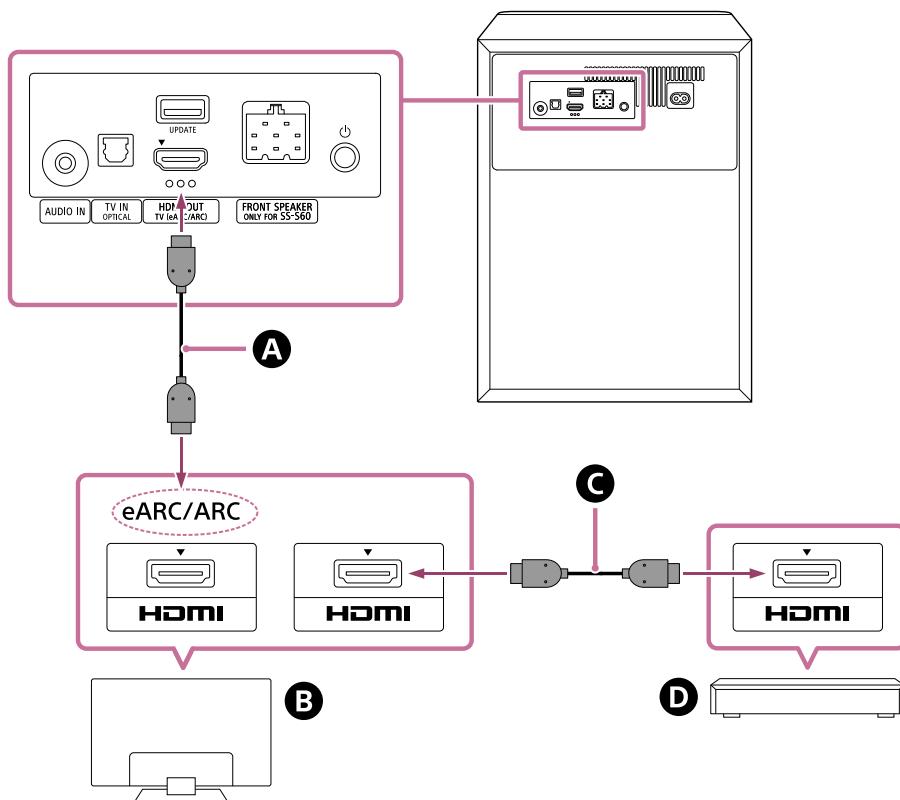

- Ⓐ Cable HDMI (incluido)
- Ⓑ Televisor
- Ⓒ Cable HDMI (no incluido)
- Ⓓ Reproductor de Blu-ray Disc, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.

## 1. Conecte un televisor.

Conecte la toma HDMI compatible con eARC/ARC del televisor y la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) del altavoz potenciador de graves con el cable HDMI (incluido).

Conecte dispositivos externos (como reproductor de Blu-ray Disc, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.) al televisor con un cable HDMI (no incluido).

## 2. Cambie los ajustes del televisor para que el sonido del televisor pueda emitirse por el sistema de altavoces.

Dependiendo de su televisor, puede que se ajuste automáticamente al conectar el sistema de altavoces. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

## 3. Habilite eARC tanto en el sistema de altavoces como en el televisor.

Si el televisor que está conectado al sistema de altavoces es compatible con eARC/ARC, la función eARC estará disponible.

Para disfrutar de formatos de audio de mayor calidad como Dolby Atmos reproducido en un dispositivo externo conectado al televisor, compruebe que el ajuste eARC está activado en el sistema de altavoces y en el televisor.

- Configuración de eARC en el televisor: consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- Configuración de eARC en el sistema de altavoces: el ajuste está activado por defecto.


### Nota

- Compruebe que los conectores están bien insertados.
- Si el sistema de altavoces no está conectado a la entrada HDMI compatible con eARC/ARC del televisor, no se puede emitir el sonido del televisor a través del sistema de altavoces.
- Active la Función Control por HDMI en el televisor. Si la Función Control por HDMI del televisor no está activada, el sistema de altavoces no emite el sonido del televisor.
- Al habilitar la función eARC en el televisor, algunas funciones del televisor pueden verse limitadas. Por ejemplo, es posible que no se emitan los sonidos del sistema ni la respuesta de voz. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su televisor.
- Los tipos y el número de dispositivos que pueden ser controlados por la Función Control por HDMI están limitados por la norma HDMI CEC de la siguiente manera.
  - Dispositivos de grabación (grabador de Blu-ray Disc, grabador de DVD, etc.): hasta 3 dispositivos
  - Dispositivos de reproducción (reproductor de Blu-ray Disc, reproductor de DVD, etc.): hasta 3 dispositivos
  - Dispositivos relacionados con el sintonizador: hasta 4 dispositivos
  - Sistema de audio (receptor/auriculares): hasta 1 dispositivo (utilizado por este sistema de altavoces)

### Sugerencia

- Hay tres puntos táctiles de aproximadamente 1 mm (1/16 pulg.) de tamaño debajo de la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Úselos como guía durante la conexión.
- Tiene información sobre los formatos de audio en “[Formatos de audio compatibles](#)”.

## Conexión de un televisor no compatible con eARC/ARC

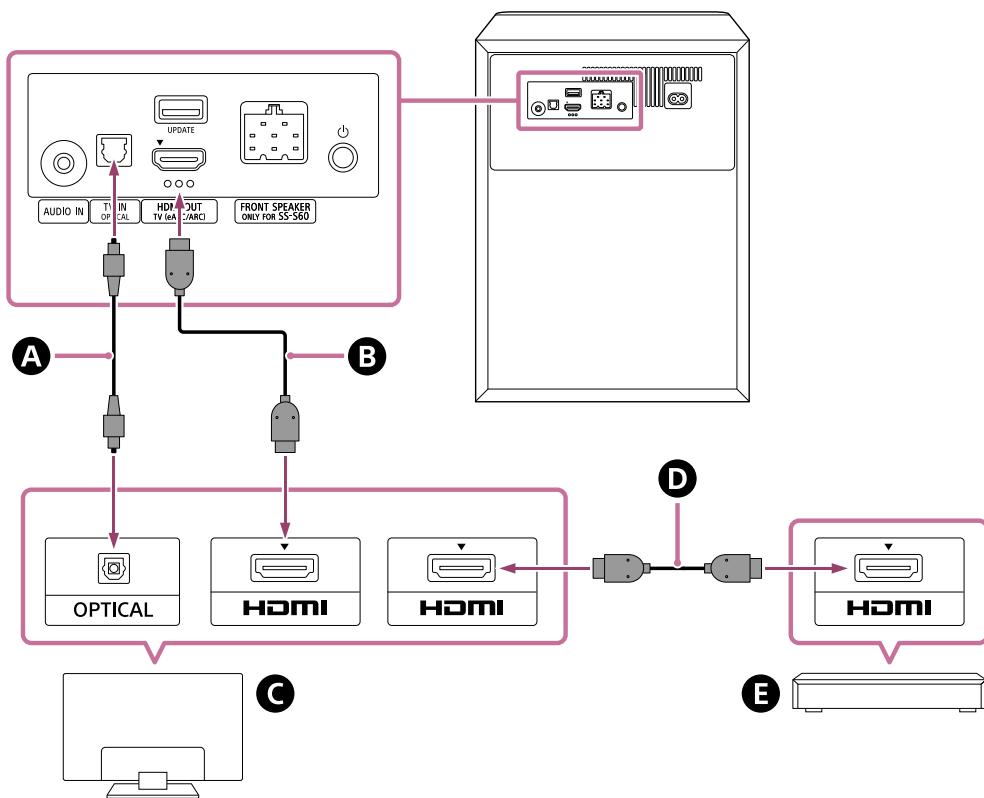

- A** Cable óptico digital (no incluido)
- B** Cable HDMI (incluido)
- C** Televisor
- D** Cable HDMI (no incluido)
- E** Reproductor de Blu-ray Disc, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.

**1. Conecte la toma de entrada HDMI del televisor y la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) del altavoz potenciador de graves con el cable HDMI (incluido).**

Conecte dispositivos externos (como reproductor de Blu-ray Disc, decodificador, decodificador por cable, decodificador por satélite, consola de juegos, etc.) al televisor con un cable HDMI (no incluido).

**2. Conecte la toma de salida óptica digital del televisor y la toma TV IN (OPTICAL) del altavoz potenciador de graves con un cable óptico digital (no incluido).**

**3. Cambie los ajustes del televisor para que el sonido del televisor pueda emitirse por el sistema de altavoces.**

Dependiendo de su televisor, puede que se ajuste automáticamente al conectar el sistema de altavoces. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de su televisor.

**Nota**

- Compruebe que los conectores están bien insertados.
- Inserte el enchufe del cable óptico digital en la dirección correcta comprobando la forma del enchufe y del conector en el sistema de altavoces y en el televisor. Si el enchufe se inserta a la fuerza en la dirección incorrecta, es posible que tanto el conector como el enchufe sufran daños.

**Sugerencia**


- Hay tres puntos táctiles de aproximadamente 1 mm (1/16 pulg.) de tamaño debajo de la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Úselos como guía durante la conexión.

**Tema relacionado**

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation


## Conexión a una toma de CA

- 1 Conecte el cable de alimentación de CA (incluido) a la entrada de CA del altavoz potenciador de graves y, a continuación, a la toma de CA.

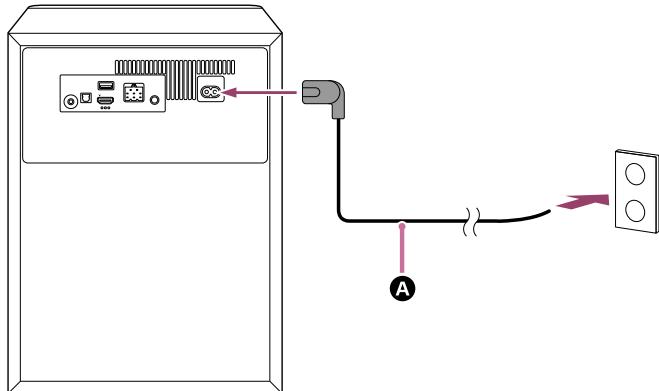


**A** Cable de alimentación de CA (incluido)

- 2 Conecte el cable de alimentación de CA (incluido) a la entrada de CA del amplificador inalámbrico y, a continuación, a la toma de CA.

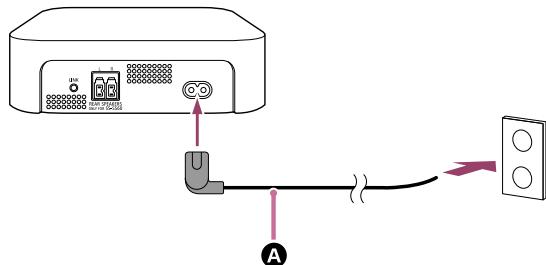


**A** Cable de alimentación de CA (incluido)

Cuando el cable de alimentación de CA del amplificador inalámbrico está conectado a una toma de CA, el amplificador inalámbrico se enciende y el indicador de encendido del amplificador inalámbrico parpadea en blanco.

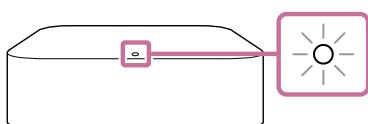

- 3 Compruebe que el indicador de encendido del amplificador inalámbrico se ilumina en blanco.

Cuando se ha establecido la conexión entre el altavoz potenciador de graves y el amplificador inalámbrico, el indicador de encendido del amplificador inalámbrico se ilumina en blanco.

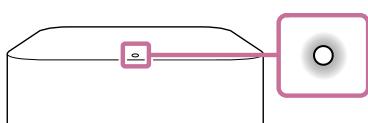

Si no es posible establecer la conexión, consulte “[Si el altavoz potenciador de graves y el amplificador inalámbrico no están conectados correctamente](#)”.


TP1001925054

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Realización de la configuración inicial con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”

Para configurar el sistema de altavoces, utilice la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”.

- 1 Compruebe que el altavoz potenciador de graves está conectado al televisor y que el altavoz potenciador de graves y el amplificador inalámbrico están conectados a la fuente de alimentación.
- 2 Descargue e instale la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” en su smartphone.

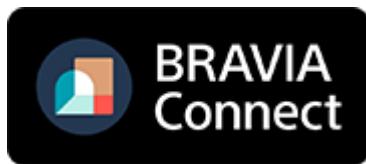

- 3 Abra la aplicación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.

Una vez que se enciende el altavoz potenciador de graves, se conecta automáticamente al amplificador inalámbrico y el indicador de encendido del amplificador inalámbrico se ilumina en blanco.

Si el amplificador inalámbrico no está conectado al altavoz potenciador de graves, el indicador de encendido del amplificador inalámbrico se ilumina en rojo. Conecte el amplificador inalámbrico al altavoz potenciador de graves siguiendo las indicaciones de “[Si el altavoz potenciador de graves y el amplificador inalámbrico no están conectados correctamente](#)”.

### Tema relacionado


- [Instalación del sistema de altavoces](#)
- [Montaje de los altavoces y del amplificador inalámbrico en una pared](#)
- [Conexión a un televisor](#)
- [Conexión a una toma de CA](#)

TP1001925055

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Si el altavoz potenciador de graves y el amplificador inalámbrico no están conectados correctamente

Si el amplificador inalámbrico no está conectado al altavoz potenciador de graves, el indicador de encendido del amplificador inalámbrico se ilumina en rojo y aparecen las indicaciones para la conexión del amplificador inalámbrico en la pantalla del mando a distancia de la aplicación. Conecte el amplificador inalámbrico al altavoz potenciador de graves siguiendo estas instrucciones en la aplicación.

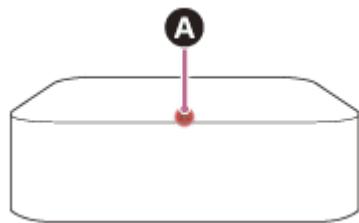

### **A Indicador de alimentación**

#### **Sugerencia**

- Compruebe el estado de conexión del altavoz en [Ajustes] - [Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

## Para controlar las operaciones con el mando a distancia incluido

1. Pulse NIGHT,  (silenciar),  (silenciar), NIGHT en esta secuencia en 5 segundos.  
El indicador de estado principal del altavoz potenciador de graves parpadeará en azul/blanco alternativamente.
2. Pulse LINK en el amplificador inalámbrico.  
El indicador de encendido del amplificador inalámbrico parpadeará dos veces en blanco.  
Cuando se ha establecido la conexión, el indicador de encendido del amplificador inalámbrico se ilumina en blanco.

#### **Tema relacionado**

- [Indicador del amplificador inalámbrico](#)
- [Realización de la configuración inicial con la aplicación "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Configuración fácil\]](#)
- [\[Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico\]](#)

TP1001925056

## Escuchar el sonido del televisor

Utilice la pantalla del mando a distancia en la aplicación como se indica a continuación.

- 1 Toque el área de información de reproducción/cambio de entrada en la parte superior de la pantalla para cambiar la entrada a [Televisor].

Si aparece la pantalla del mando a distancia de la aplicación que permite controlar el sistema de altavoces y BRAVIA, no es necesario cambiar de entrada desde el sistema de altavoces. La entrada de audio del sistema de altavoces cambia al mismo tiempo que el contenido visualizado en el televisor.

- 2 Ajuste el volumen.

### Para controlar las operaciones con el mando a distancia incluido

- 1 Pulse INPUT (Entrada) para que se ilumine en blanco el indicador principal de estado del altavoz potenciador de graves.
- 2 Ajuste el volumen.

#### Nota

- Si no hay imagen cuando se selecciona la entrada del televisor (eARC/ARC), seleccione el canal de televisión preferido usando el mando a distancia del televisor.
- Cuando conecte el televisor tanto a la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) como a la toma TV IN (OPTICAL), tiene prioridad la entrada de la toma HDMI OUT (TV (eARC/ARC)).
- El altavoz potenciador de graves está diseñado para reproducir sonidos graves y de baja frecuencia. Si la fuente de sonido, como en los programas de televisión, no incluye muchos sonidos graves, no resulta fácil escuchar los sonidos graves del altavoz potenciador de graves.
- En función de si enciende primero el televisor o el sistema de altavoces, es posible que el sistema de altavoces esté silenciado y que el indicador de estado secundario del altavoz potenciador de graves parpadee en blanco. En este caso, encienda el televisor antes de encender el sistema de altavoces.


TP1001925057

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Escuchar el dispositivo conectado con un cable de audio analógico

El sistema de altavoces puede utilizarse para reproducir el sonido de un dispositivo de audio que esté conectado a la toma AUDIO IN del altavoz potenciador de graves.

### 1 Conecte un dispositivo de audio a la toma AUDIO IN.

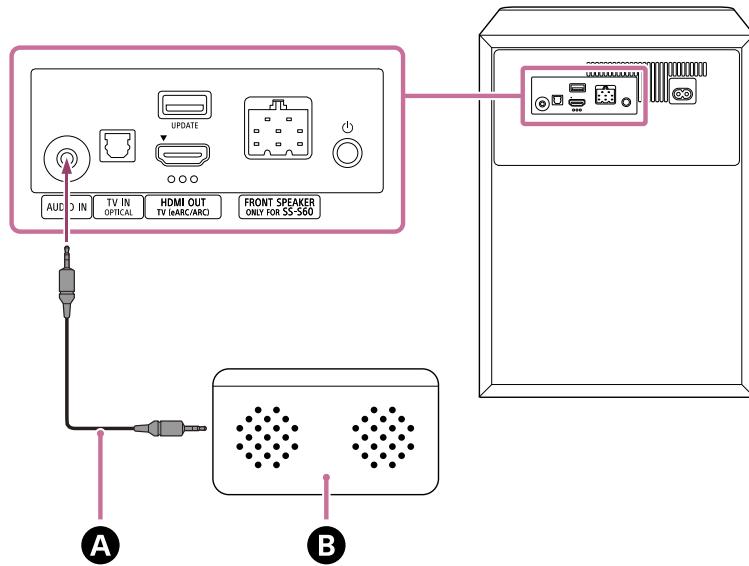

- Ⓐ Cable de audio analógico (no incluido)
- Ⓑ Dispositivo de audio

- 2 Toque la zona de información de reproducción/cambio de entrada en la parte superior de la pantalla del mando a distancia en la aplicación para cambiar la entrada a [AUDIO IN].
- 3 Inicie la reproducción en el dispositivo de audio.
- 4 Ajuste el volumen.

### Para controlar las operaciones con el mando a distancia incluido

1. Pulse INPUT (Entrada) para que se encienda en verde el indicador principal de estado del altavoz potenciador de graves.
2. Inicie la reproducción en el dispositivo de audio.
3. Ajuste el volumen.

#### Nota

- Al seleccionar la entrada [AUDIO IN], la reproducción se realiza en [Multi estéreo]\* independientemente de la opción seleccionada en [Ajuste de campo de sonido].

\* Se emite el sonido por todos los altavoces sin añadir efectos envolventes.



## Ajuste de la calidad del sonido

Los siguientes ajustes de la calidad del sonido pueden realizarse en la pantalla del mando a distancia de la aplicación o en el mando a distancia incluido.

### Funcionamiento mediante la pantalla del mando a distancia de la aplicación

Al conectar un BRAVIA compatible con la aplicación al sistema de altavoces mediante un cable HDMI, seleccione [Imagen y sonido].

- **[Campo de sonido]**

Emite sonido con el efecto de sonido envolvente. Este ajuste puede utilizarse para experimentar un sonido envolvente con sensación de presencia.

- **[Modo de voz]**

Destaca los diálogos y permite escucharlos mejor.

- **[Zoom de Voz]**

Esta función se activa al conectar un televisor Sony compatible con la función de enlace del sistema de altavoces. Al seleccionar la entrada del televisor en el sistema de altavoces, se utiliza Voice Zoom en lugar del modo de voz. Voice Zoom permite ajustar solo el volumen de las voces humanas, pero no puede modificar el volumen general. Es posible ajustar el volumen de la voz de un presentador de noticias para subirlo y oírlo mejor, y se puede bajar en retransmisiones deportivas en directo y otras situaciones en que los comentarios o las narraciones tienen un nivel demasiado alto.

- **[Modo nocturno]**

Emite un sonido nítido incluso a bajo volumen para su uso nocturno y se caracteriza por unos diálogos claros y una pérdida mínima de fidelidad.

### Funcionamiento con el mando a distancia incluido

Cada vez que pulsa un botón en el mando a distancia incluido, el ajuste cambia y el estado del ajuste se puede comprobar en el indicador de estado secundario del altavoz potenciador de graves.

Encendido: el indicador de estado secundario se ilumina una vez en blanco durante más tiempo.

Apagado: el indicador de estado secundario parpadea dos veces en blanco.

- **SOUND FIELD (Campo de sonido)**

Emite sonido con el efecto de sonido envolvente. Este ajuste puede utilizarse para experimentar un sonido envolvente con sensación de presencia.

- **VOICE (Modo de voz)**

Destaca los diálogos y permite escucharlos mejor.

Voice Zoom permite ajustar el volumen de las voces humanas al conectar un televisor compatible con la función de enlace del sistema de altavoces. Al encender Voice Zoom, se aplica el último valor ajustado en el menú del televisor o en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

- **NIGHT (Modo nocturno)**

Emite un sonido nítido incluso a bajo volumen para su uso nocturno y se caracteriza por unos diálogos claros y una pérdida mínima de fidelidad.

#### Nota

- El campo de sonido no está disponible durante la prueba de tono.

- Si [Tipo de campo de sonido] está ajustado a [Dolby Speaker Virtualizer] y el campo de sonido está activado, el modo de voz está desactivado. (\*)
- La sensación de presencia que puede lograr el procesamiento del sonido envolvente puede variar en función del contenido de la reproducción.
- Cuando reproduzca audio multicanal, compruebe el ajuste de salida de audio digital en el dispositivo conectado al sistema de altavoces. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones incluido con el dispositivo conectado.
- Es posible que algunos altavoces no emitan sonido en función del contenido o del ajuste del campo de sonido(\*)
- El modo nocturno se desactiva automáticamente cuando se apaga el sistema de altavoces.
- En la URL siguiente puede consultar qué televisores son compatibles con la función de enlace del sistema de altavoces.  
[https://www.sony.net/hav\\_faq](https://www.sony.net/hav_faq)
- Según la configuración o los contenidos del televisor, es posible que Voice Zoom no funcione.

\* Ajuste de activación/desactivación del campo de sonido y el ajuste que aparece después de tocar [Ajustes] - [Ajustes de sonido] - [Ajuste de campo de sonido] - [Tipo de campo de sonido] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

## Tema relacionado

- [\[Ajustes de sonido\]](#)

TP1001925058

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Escuchar música emparejando el dispositivo BLUETOOTH que se conecta por primera vez

Para utilizar la función BLUETOOTH, debe emparejar primero el sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH. El emparejamiento es el proceso de registro previo de los dispositivos entre sí.

- 1 Encienda el dispositivo BLUETOOTH.**  
Si ya hay algún otro dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces, seleccione [Conectado a otros dispositivos].  
El sistema de altavoces accede al modo de emparejamiento y el indicador de estado principal del altavoz potenciador de graves parpadea dos veces repetidamente en azul al cambiar a la entrada [Bluetooth] sin un dispositivo emparejado.
- 2 Cambie la entrada a [Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.**  
La lista de los dispositivos BLUETOOTH detectados por el dispositivo BLUETOOTH aparece en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH.  
Para saber cómo realizar el emparejamiento con el dispositivo BLUETOOTH, consulte el manual de instrucciones del dispositivo BLUETOOTH.
- 3 Lleve a cabo el emparejamiento para buscar el sistema de altavoces en el dispositivo BLUETOOTH.**  
Si se solicita una clave de paso, introduzca “0000”.  
\* BRAVIA Theatre System 6 o el nombre del dispositivo está ajustado a [Nombre de unidad].
- 4 Seleccione el sistema de altavoces(\*) en la lista de dispositivos que aparece en la pantalla del dispositivo BLUETOOTH y registre el sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH entre sí.**  
Aparecerá el nombre del dispositivo BLUETOOTH conectado en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.
- 5 Confirme en la pantalla del mando a distancia de la aplicación que el sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH están conectados a través de la función BLUETOOTH.**  
El sonido se emite desde el sistema de altavoces.
- 6 Inicie la reproducción de audio con la aplicación de música en el dispositivo BLUETOOTH.**  
Ajuste el volumen del sistema de altavoces desde la pantalla del mando a distancia de la aplicación, la aplicación de reproducción de música o  (Volumen) + (más)/- (menos) en el mando a distancia incluido.  
Reproduzca o ponga en pausa el contenido tocando el icono de operación de reproducción en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.
- 7 Ajuste el volumen.**

### Nota

- Si el emparejamiento falla, intente realizar lo siguiente en el dispositivo BLUETOOTH.

- Acepte la solicitud de emparejamiento.
- Si se ha alcanzado el número máximo de dispositivos emparejados en el dispositivo BLUETOOTH, elimine los dispositivos que no necesite.
- Si se ha reiniciado el sistema de altavoces, elimine la información de emparejamiento del sistema de altavoces del dispositivo BLUETOOTH y vuelva a realizar el emparejamiento.

## Sugerencia

- Si no hay ningún dispositivo BLUETOOTH emparejado (cuando se utiliza el sistema de altavoces inmediatamente después de su compra, etc.), el sistema de altavoces entra en el modo de emparejamiento simplemente al cambiar la entrada a [Bluetooth].
- Realice el emparejamiento para un segundo dispositivo BLUETOOTH o más.

## Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función BLUETOOTH](#)
- [Restauración del sistema de altavoces](#)

TP1001925059

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Escuchar música desde el dispositivo BLUETOOTH emparejado

### 1 Active la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

### 2 Cambie la entrada a [Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

El sistema de altavoces se reconecta automáticamente al dispositivo BLUETOOTH conectado más recientemente al sistema de altavoces.

Si ya hay algún otro dispositivo BLUETOOTH conectado al sistema de altavoces, seleccione [Conectado a otros dispositivos]. A continuación, use el dispositivo BLUETOOTH que desee conectar al sistema de altavoces para seleccionar el sistema de altavoces como el dispositivo al que se está conectando para la función BLUETOOTH.

### 3 Inicie la reproducción de audio con la aplicación de música en el dispositivo BLUETOOTH.

El sonido se emite desde el sistema de altavoces.

### 4 Ajuste el volumen.

Ajuste el volumen del sistema de altavoces desde la pantalla del mando a distancia de la aplicación o de la aplicación de reproducción de música.

Reproduzca o ponga en pausa el contenido tocando el ícono de operación de reproducción en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

## Para controlar las operaciones con el mando a distancia incluido

### 1. Active la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.

### 2. Pulse INPUT (Entrada) para que se ilumine en azul el indicador principal de estado del altavoz potenciador de graves.

El sistema de altavoces se reconecta automáticamente al dispositivo BLUETOOTH conectado más recientemente al sistema de altavoces.

Si no puede conectarse al dispositivo BLUETOOTH que ha usado en el paso 1, seleccione [Conectado a otros dispositivos] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación. A continuación, use el dispositivo BLUETOOTH que ha usado en el paso 1 para seleccionar el sistema de altavoces como el dispositivo al que se está conectando para la función BLUETOOTH.

### 3. Inicie la reproducción de audio con la aplicación de música en el dispositivo BLUETOOTH.

### 4. Ajuste el volumen.

### Sugerencia

- Si no se ha establecido una conexión BLUETOOTH entre el sistema de altavoces y el dispositivo BLUETOOTH, seleccione el sistema de altavoces en el dispositivo BLUETOOTH.
- En caso de retraso en el sonido, se puede mejorar si accede a [Ajustes] - [Ajustes de Bluetooth] - [Calidad de conexión Bluetooth] y lo ajusta a [Prioridad a la conexión estable] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

## Para desconectar el dispositivo BLUETOOTH

Utilice uno de los siguientes métodos para desconectar el dispositivo.

- Desactive la función BLUETOOTH en el dispositivo BLUETOOTH.
- Apague el sistema de altavoces o el dispositivo BLUETOOTH.

---

#### Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función BLUETOOTH](#)

TP1001925060

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Activar o desactivar la función BLUETOOTH

La función BLUETOOTH está activada por defecto.

- Pulse  (silenciar),  (Volumen) – (menos) y  (Volumen) + (más) en el mando a distancia incluido en este orden y en 5 segundos para apagar la función BLUETOOTH. El indicador de estado secundario del altavoz potenciador de graves parpadea dos veces en blanco.
- Pulse  (silenciar),  (Volumen) – (menos) y  (Volumen) + (más) en el mando a distancia incluido en este orden y en 5 segundos para encender la función BLUETOOTH. El indicador de estado secundario del altavoz potenciador de graves se ilumina una vez en blanco durante más tiempo.

### Nota

- Las siguientes operaciones no pueden realizarse cuando la función BLUETOOTH está desactivada:
  - Emparejamiento y/o conexión con un dispositivo BLUETOOTH.
  - Utilizar la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”.

TP1001925061

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor (Función Control por HDMI)

Los controles del sistema de altavoces, como el encendido/apagado o el ajuste del volumen, pueden entrelazarse con los controles de un televisor con un cable HDMI para conectar el sistema de altavoces con un televisor compatible con la Función Control por HDMI.

### Acerca de la Función Control por HDMI

La Función Control por HDMI es una función que sincroniza los dispositivos que se conectan mediante un cable HDMI (High-Definition Multimedia Interface) para que estos dispositivos puedan funcionar juntos.

Aunque esta función está disponible con los dispositivos compatibles con la Función Control por HDMI, es posible que no funcione si se conectan dispositivos que no sean los fabricados por Sony.

### Preparación para utilizar el sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor

Active los ajustes de la Función Control por HDMI en el televisor conectado al sistema de altavoces mediante un cable HDMI.

El ajuste de la Función Control por HDMI del sistema de altavoces está activado por defecto.

#### Nota

- El televisor debe ser compatible con la Función Control por HDMI. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor.
- Compruebe los ajustes de los altavoces en el televisor. La potencia del sistema de altavoces se sincroniza con los ajustes de los altavoces del televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor.
- En función del televisor, si antes se emitía sonido por los altavoces del televisor, es posible que el sistema de altavoces no se encienda mediante la sincronización con los controles de encendido del televisor aunque el televisor esté encendido.

#### Sugerencia

- Si un dispositivo como un reproductor de Blu-ray Disc se conecta a un televisor mediante un cable HDMI, active su función Control por HDMI en el dispositivo.
- Para activar la función Control por HDMI de un televisor o un reproductor de Blu-ray Disc, consulte su manual de instrucciones.
- Si la Función Control por HDMI ("BRAVIA Sync") está activada en un televisor fabricado por Sony, la Función Control por HDMI del sistema de altavoces también se activa automáticamente.
- El ajuste de la Función Control por HDMI del sistema de altavoces puede cambiarse a través de [Ajustes] - [Ajustes de HDMI] - [Control para HDMI] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### Encendido o ajuste de volumen con el mando a distancia del televisor

Al encender/apagar el televisor o ajustar el volumen con el mando a distancia del televisor, el sistema de altavoces se enciende/apaga y su volumen se ajusta de manera sincronizada.



**A** Televisor

**B** Mando a distancia del televisor

## Encendido de forma sincronizada

Cuando se enciende el televisor, el sistema de altavoces se enciende automáticamente. Cuando se apaga el televisor, el sistema de altavoces se apaga automáticamente.

### Nota

- Si se apaga el sistema de altavoces antes de apagar el televisor, es posible que el sistema de altavoces no se encienda automáticamente aunque se vuelva a encender el televisor. Si esto ocurre, realice la siguiente operación.
  - Seleccione el sistema de altavoces como dispositivo de salida de sonido en el menú del televisor.
  - Si utiliza un televisor Sony, encienda el sistema de altavoces mientras el televisor está encendido.

## Ajuste de volumen

El sonido del televisor que está viendo se emite automáticamente a través del sistema de altavoces. El volumen del sistema de altavoces puede ajustarse con el mando a distancia del televisor.

## Función Reproducción One-Touch

El sistema de altavoces y del televisor se encienden automáticamente cuando se reproduce contenido en un reproductor de Blu-ray Disc conectado al televisor o cuando se realiza una operación como pulsar el botón PS de un mando de la PlayStation®5.

### Tema relacionado

- [\[Ajustes de HDMI\]](#)

TP1001687034

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor compatible con la función “BRAVIA Sync”

“BRAVIA Sync” es una función ampliada desarrollada por Sony basada en la Función Control por HDMI. Al utilizar un cable HDMI para conectar dispositivos compatibles con “BRAVIA Sync” como un televisor o un reproductor de discos Blu-ray, los dispositivos pueden sincronizarse entre sí y controlarse.

### Uso de “BRAVIA Sync”

Active la Función Control por HDMI en el dispositivo Sony para activar “BRAVIA Sync.”

#### Qué puede hacer con “BRAVIA Sync”

### Función Control por HDMI

- Encendido de forma sincronizada
- Ajuste de volumen
- Función Reproducción One-Touch

#### Tema relacionado

- [Funcionamiento del sistema de altavoces de forma sincronizada con un televisor \(Función Control por HDMI\)](#)
- [\[Ajustes de HDMI\]](#)

TP1001687033

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## [Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico]

Estos son los ajustes para la conexión del amplificador inalámbrico incluido.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

### **Comprobación del estado del altavoz inalámbrico**

Permite comprobar el estado de conexión de los altavoces conectados al sistema de altavoces en la pantalla de la aplicación.

### **[Iniciar enlace manual]**

Conecte el altavoz potenciador de graves y el amplificador inalámbrico manualmente.

TP1001925062

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## [Ajustes de sonido]

Estos son los ajustes para la salida de audio.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de sonido] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

### [Posición de altavoz y ajustes de nivel de volumen]

Se utiliza para establecer la distancia del altavoz desde su posición de escucha y su nivel de salida para obtener el mejor sonido envolvente posible.

### [Ajuste de campo de sonido]

Se utiliza para configurar el campo de sonido y definir cómo se reproduce el contenido estéreo.

Para disfrutar de estos efectos de sonido, active el campo de sonido en el mando a distancia incluido o en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### [Tono de prueba]

Se utiliza para comprobar la salida de sonido de los ajustes actuales y ver si el sonido se emite de forma homogénea desde cada altavoz.

### [DSEE]

El sistema de altavoces mejora la calidad del sonido restaurando el sonido de rango alto de las fuentes de sonido comprimidas.

### [DRC de audio]

Comprime el rango dinámico (rango entre las partes más altas y las más bajas) de la señal de audio para facilitar la comprensión de los sonidos más suaves.

### [Control de diálogos DTS]

El volumen del diálogo se ajusta mientras se reproduce contenido compatible con la función de control de diálogos DTS:X.

### [Sincronización audio/vídeo]

Ajusta el retardo entre la imagen y el sonido.

### [Volumen auto. avanzado]

Reduce los cambios de volumen provocados por la señal de entrada. Esta función resulta eficaz cuando el volumen de un anuncio de televisión es más alto que el del programa de televisión.

- Mando a distancia incluido
- Pantalla del mando a distancia en la aplicación
- Instalación del sistema de altavoces
- Montaje de los altavoces y del amplificador inalámbrico en una pared
- [Ajustes de HDMI]

TP1001925044

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## [Ajustes de HDMI]

Estos son los ajustes para HDMI.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de HDMI] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

## [Control para HDMI]

Si la Función Control por HDMI está activada, puede controlar los dispositivos conectándolos entre sí con un cable HDMI y recibir audio ARC desde el televisor.

## [eARC]

Cuando un televisor que es compatible con eARC está conectado, active este ajuste para habilitar la función eARC.

Cuando un televisor que es compatible con ARC (pero no es compatible con eARC) está conectado, la función ARC funciona independientemente de cómo esté configurada esta función.

Cuando eARC está activado, compruebe el ajuste eARC en el televisor. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del televisor.

## [Modo entr. audio televisor]

Puede seleccionar la entrada de audio del televisor.

TP1001687030

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## [Ajustes de Bluetooth]

Este es el ajuste avanzado de la función BLUETOOTH.

El siguiente elemento de ajuste aparece al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de Bluetooth] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

### [Calidad de conexión Bluetooth]

Se utiliza para definir la calidad de la conexión BLUETOOTH al reproducir audio de un dispositivo BLUETOOTH en el sistema de altavoces.

#### Tema relacionado

- [Activar o desactivar la función BLUETOOTH](#)

TP1001687029

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## [Ajustes de sistema]

Estos son los ajustes para el sistema de altavoces.

Los siguientes elementos de ajuste aparecen al pulsar [Ajustes] - [Ajustes de sistema] en la pantalla del mando a distancia en la aplicación.

### [En espera automática]

Cuando no se utiliza el sistema de altavoces y no hay entrada de señal durante unos 20 minutos, el sistema de altavoces entra automáticamente en el modo de espera o en el modo de espera de red.

### [En espera Bluetooth]

El sistema de altavoces se enciende automáticamente cuando se conecta a un dispositivo BLUETOOTH con un historial de conexión. El sistema de altavoces también puede encenderse desde la aplicación.

Activado: después de activar la función [En espera automática] o apagar el sistema de altavoces, el sistema de altavoces accede al modo de espera por red.

Desactivado: después de activar la función [En espera automática] o apagar el sistema de altavoces, el sistema de altavoces accede al modo de espera.

#### Nota

- Cuando [En espera Bluetooth] está ajustado en [No], puede que el audio tarde más en emitirse por el sistema de altavoces al encenderlo.

### [Regulador de intensidad luminosa]

Se utiliza para ajustar el brillo de los indicadores del altavoz potenciador de graves y el amplificador inalámbrico.

### [Nombre de unidad]

Se utiliza para cambiar el nombre del sistema de altavoces que se muestra cuando se utiliza una función como BLUETOOTH.

### [Información del sistema]

Muestra información del sistema de altavoces, como la versión del software.

### [Información sobre la licencia del software]

Muestra la información de la licencia del software.

TP1001925063

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## [Configuración fácil]

Es fácil configurar los ajustes básicos y los ajustes del sistema de altavoces.  
Toque [Ajustes] - [Configuración fácil] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

TP1001687032

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Ahorro de electricidad en modo de espera

Para reducir el consumo de energía en el modo de espera, configure los ajustes como se indica a continuación.

- Acceda a [Ajustes] - [Ajustes de sistema] - [En espera Bluetooth] y ajústelo a [No] en la pantalla del mando a distancia de la aplicación.

### Nota

- Cuando [En espera Bluetooth] está ajustado en [No], puede que el audio tarde más en emitirse por el sistema de altavoces al encenderlo.

TP1001687787

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation


## Actualización del software

Cuando hay un nuevo software disponible, aparece una notificación en la pantalla del mando a distancia de la aplicación. Siga los pasos indicados en la pantalla de la aplicación para actualizar el software.

### Nota

- Antes de empezar con la actualización, compruebe lo siguiente.
  - El amplificador inalámbrico está encendido y conectado al altavoz potenciador de graves.
  - La función BLUETOOTH está activada.

- 1 Acceda a la página de soporte desde la pantalla de la aplicación y guarde el archivo de la actualización de software en una memoria USB.
- 2 Conecte la memoria USB preparada en el paso 1 al puerto UPDATE de la parte posterior del altavoz potenciador de graves.

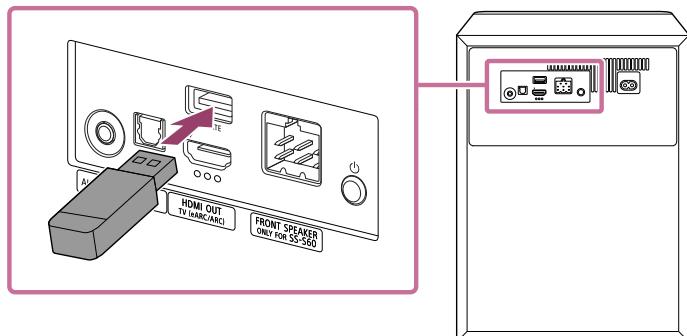

La actualización de software se iniciará automáticamente.

Durante la actualización, el indicador de estado principal del altavoz potenciador de graves y el indicador de encendido del amplificador inalámbrico parpadean despacio, alternando entre blanco y azul.

Cuando ha terminado la actualización, el indicador de estado principal del altavoz potenciador de graves parpadea en blanco cada 2 segundos.

- 3 Retire la memoria USB.

### Sugerencia

- Cuando haya actualizaciones de software, se lo notificaremos a través de nuestra página de soporte. Para acceder a la página de soporte, consulte “[Página web de atención al cliente](#)”.

### Tema relacionado

- [Indicadores del altavoz potenciador de graves](#)
- [Indicador del amplificador inalámbrico](#)
- [Activar o desactivar la función BLUETOOTH](#)
- [Página web de atención al cliente](#)

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Solución de problemas

Si tiene algún problema, siga el proceso que se indica a continuación.

**1. Compruebe que los otros dispositivos conectados al sistema de altavoces y el televisor estén conectados a las tomas correctas con los cables correctos y que estén insertados firmemente en su totalidad.**



**2. Asegúrese de que los orificios de ventilación de la parte posterior del sistema de altavoces no estén obstruidos.**



**3. Desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente para apagarlo y espere varios minutos antes de volver a conectarlo.**



**4. Busque problemas y encuentre soluciones con uno de los siguientes métodos.**

- Seleccione Ayuda en el menú de la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” para acceder a información sobre soporte.
- En la página de soporte, seleccione el nombre del modelo del sistema de altavoces y consulte la información de soporte.  
Encontrará la URL de la página de soporte en “[Página web de atención al cliente](#)”.



**5. Restablezca el sistema de altavoces.**

Todos los ajustes del sistema de altavoces vuelven a su estado inicial.



**6. Si el sistema de altavoces sigue sin funcionar correctamente, hable con su contacto de soporte de Sony o su distribuidor Sony más cercano.**

- Contacto de soporte de Sony:  
<https://www.sony.net/support-contact>

- Página web de atención al cliente
- Restauración del sistema de altavoces

TP1001687026

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Página web de atención al cliente

En la página de soporte, encontrará la información siguiente.

Consulte la página de soporte de su país o región.

- Preguntas y respuestas
- Últimos drivers y actualizaciones de software
- Contacto con el servicio de soporte
- Reparación del producto
- Registro del producto

### Para clientes de EE. UU., Canadá y América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

### Para clientes de Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

### Para clientes de China continental:

<https://service.sony.com.cn/>

### Para clientes de Asia-Pacífico, Oceanía, Oriente Medio y África:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Para clientes de Japón:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001686705

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Restauración del sistema de altavoces

Si el sistema de altavoces sigue sin funcionar correctamente con “[Solución de problemas](#)”, reinicie el sistema de altavoces.

### Reinicio del altavoz potenciador de graves

**Mantenga pulsado  (encendido) en el altavoz potenciador de graves durante más de 10 segundos.**

El indicador de estado principal del altavoz potenciador de graves parpadea en blanco/azul alternativamente y empieza el proceso de reinicio. Cuando ha terminado de reiniciarse, el altavoz potenciador de graves se enciende automáticamente y el indicador de estado principal del altavoz potenciador de graves se ilumina en blanco.

### Reinicio del amplificador inalámbrico

**Mantenga pulsado LINK en el amplificador inalámbrico durante más de 10 segundos.**

El indicador de encendido del amplificador inalámbrico parpadea en blanco/azul alternativamente y empieza el proceso de reinicio. Cuando ha terminado de reiniciarse, el indicador de encendido del amplificador inalámbrico se ilumina en rojo.

Si se enciende el altavoz potenciador de graves, el amplificador inalámbrico se conecta automáticamente al altavoz potenciador de graves y el indicador de encendido del amplificador inalámbrico se ilumina en blanco.

#### Nota

- Si el altavoz potenciador de graves se reinicia mientras está conectado al amplificador inalámbrico, el amplificador inalámbrico se reiniciará al mismo tiempo. Para reiniciar solo el altavoz potenciador de graves, apague el amplificador inalámbrico.
- Si el amplificador inalámbrico se reinicia mientras está conectado al altavoz potenciador de graves, el altavoz potenciador de graves no se reiniciará al mismo tiempo y solo se reiniciará el amplificador inalámbrico.
- Cuando se reinicie el sistema de altavoces, elimine la información de emparejamiento del sistema de altavoces (nombre del sistema de altavoces (\*\*), LE\_nombre del sistema de altavoces) del ajuste BLUETOOTH en el smartphone(\*), etc. conectado al sistema de altavoces.
  - \* Smartphones con la aplicación instalada, dispositivos de audio compatibles con la función BLUETOOTH, etc.
  - \*\* BRAVIA Theatre System 6 o el nombre del dispositivo que se defina en [Nombre de unidad].
- Si reinicia el sistema de altavoces, realice la configuración inicial en la aplicación.
- Al reiniciar, es posible que se pierda el enlace con el altavoz potenciador de graves y el amplificador inalámbrico. Si esto ocurre, vuelva a conectarlos pulsando LINK en la parte posterior del amplificador inalámbrico.

#### Tema relacionado

- [Indicadores del altavoz potenciador de graves](#)
- [Indicador del amplificador inalámbrico](#)
- [Realización de la configuración inicial con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”](#)

TP1001925065

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Especificaciones

### Altavoz potenciador de graves (YY2089C2)

#### Sección del altavoz

##### Altavoz

200 mm (7 7/8 pulg.) tipo cónico

##### Sistema de altavoces

Sistema de altavoces con altavoz potenciador de graves tipo reflejo de graves

#### Sección de BLUETOOTH

##### Salida

Especificaciones BLUETOOTH Clase de potencia 1

##### Alcance de comunicación máximo

Línea de visión aprox. 10 m (32,8 pies)\*

\* El rango real varía en función de ciertos factores, como los obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, el uso de un teléfono inalámbrico, la sensibilidad de la recepción, el sistema operativo, las aplicaciones de software, etc.

##### Número máximo de dispositivos registrables

9 dispositivos: BLUETOOTH Low Energy (Conexión con Sony | BRAVIA Connect)

9 dispositivos: BLUETOOTH Classic (A2DP)

##### Banda de frecuencia

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

##### Método de modulación

FHSS

##### Perfil de BLUETOOTH compatible\*

\* Un perfil de BLUETOOTH estandariza las funciones según las características de los dispositivos BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

##### Códec admitido\*

\* El códec es un formato de compresión y conversión de la señal de audio

SBC (Códec de subbanda)

AAC (Codificación de audio avanzada)

##### Protección de contenidos correspondiente

SCMS-T

##### Intervalo de transmisión (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frecuencia de muestreo 44,1 kHz, 48 kHz)

#### Sección de USB

Puerto  (USB)

Tipo A (solo para actualizaciones de software)

#### Sección de HDMI

##### Conector

Tipo A (19 clavijas)

## Especificaciones generales

### Entrada

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

### Salida

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

### Consumo de potencia

Encendido: 60 W

Modo de espera por red ([En espera Bluetooth] activado): 2,0 W o menos

Modo de espera ([En espera Bluetooth] desactivado): 0,5 W o menos

Cuando la función [En espera automática] está activada, si no se utiliza el producto y no hay entrada de señal durante unos 20 minutos, el altavoz potenciador de graves accede automáticamente al modo de espera por red o al modo de espera.

Si se desactiva la función [En espera automática], aumentará el consumo de potencia de este producto.

### Dimensiones\* (An. x Al. x Pr.)

\* Partes salientes no incluidas

Aprox. 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8 pulg. × 15 3/8 pulg. × 15 3/8 pulg.)

### Peso

Aprox. 11,6 kg (25 libras 10 onzas)

## Altavoz de barra (YY2089C1)

### Sección de altavoz frontal

#### Altavoz

45 mm × 82 mm (1 13/16 pulg. × 3 1/4 pulg.), tipo cónico

#### Sistema de altavoces

Tipo reflejo de graves

### Sección del altavoz central

#### Altavoz

45 mm × 82 mm (1 13/16 pulg. × 3 1/4 pulg.), tipo cónico

#### Sistema de altavoces

Tipo suspensión acústica

### Sección del tweeter frontal

#### Altavoz

16 mm (21/32 pulg.), tipo cúpula blanda

## Especificaciones generales

### Dimensiones\* (An. x Al. x Pr.)

\* Partes salientes no incluidas

Altavoz de barra:

Aprox. 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4 pulg. × 2 5/8 pulg. × 3 5/8 pulg.)

Altavoz de barra con pie:

Aprox. 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4 pulg. × 3 1/8 pulg. × 3 5/8 pulg.)

### Peso

Altavoz de barra:

Aprox. 2,6 kg (5 libras 12 onzas)

Altavoz de barra con pie:

Aprox. 2,6 kg (5 libras 12 onzas)

## Amplificador inalámbrico (YY2089C3)

## Especificaciones generales

### Consumo de potencia

Encendido: 30 W

Modo de espera por red (el indicador de encendido está iluminado en rojo): 2,0 W o menos

Apagado (el indicador de encendido está apagado): 0,3 W o menos\*

\* Al pulsar LINK durante 2 segundos o más y levantar el dedo, al altavoz accede al modo de apagado y se apaga el indicador de encendido. Pulse LINK para volver a usar el altavoz.

Cuando la función [En espera automática] está activada, si no se utiliza el producto y no hay entrada de señal durante unos 20 minutos, el amplificador inalámbrico accede automáticamente al modo de espera por red.

Si se desactiva la función [En espera automática], aumentará el consumo de potencia de este producto.

### Dimensiones\* (An. x Al. x Pr.)

\* Partes salientes no incluidas

Aprox. 175 mm × 52 mm × 175 mm (7 pulg. × 2 1/8 pulg. × 7 pulg.)

### Peso

Aprox. 0,76 kg (1 libras 11 onzas)

## Altavoz trasero (YY2089C4)

### Sección del altavoz

#### Altavoz

45 mm × 82 mm (1 13/16 pulg. × 3 1/4 pulg.), tipo cónico

#### Sistema de altavoces

Tipo reflejo de graves

### Sección del tweeter

#### Altavoz

16 mm (21/32 pulg.), tipo cúpula blanda

## Especificaciones generales

### Dimensiones\* (An. x Al. x Pr.)

\* Partes salientes no incluidas

Aprox. 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4 pulg. × 8 5/8 pulg. × 3 7/8 pulg.)

### Peso

Aprox. 0,89 kg (1 libras 16 onzas)

## Sección de receptor/transmisor inalámbrico

### Banda de frecuencia

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

### Método de modulación

GSFK

### Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Consulte la Guía de referencia incluida con su producto, que puede contener información sobre especificaciones no incluida en la lista anterior.

TP1001925066

## Formatos de audio compatibles

Los formatos de audio compatibles difieren en función del puerto. En la siguiente tabla, “○” indica el formato de audio compatible y “–” indica el formato de audio no compatible.

Formato	Salida HDMI (eARC)	Salida HDMI (ARC)	Óptica
<b>LPCM 2ch</b>	○	○	○
<b>LPCM 5.1ch</b>	○	–	–
<b>LPCM 7.1ch</b>	○	–	–
<b>Dolby Digital</b>	○	○	○
<b>Dolby TrueHD</b>	○	–	–
<b>Dolby Digital Plus</b>	○	○	–
<b>Dolby Atmos</b>	○	–	–
<b>Dolby Atmos - Dolby TrueHD</b>	○	–	–
<b>Dolby Atmos - Dolby Digital Plus</b>	○	○	–
<b>DTS</b>	○	○	○
<b>DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1</b>	○	○	○
<b>DTS 96/24</b>	○	○	○
<b>DTS-HD High Resolution Audio</b>	○	–	–
<b>DTS-HD Master Audio</b>	○	–	–
<b>DTS:X</b>	○	–	–

TP1001925067

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Marcas comerciales

La marca denominativa y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.

Los términos HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

“BRAVIA” y “BRAVIA Sync” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Group Corporation o sus filiales.

“PlayStation” es una marca comercial registrada o marca comercial de Sony Interactive Entertainment Inc.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.



TP1001925068

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Licencias

El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

El software incluido en este producto contiene software protegido por derechos de propiedad intelectual con licencia GPL/LGPL y otras licencias que pueden requerir el acceso a código fuente. Puede encontrar una copia del código fuente necesario de GPL/LGPL (y otras licencias) en la siguiente URL. Podemos facilitarle el código fuente necesario según la GPL/LGPL en un soporte físico durante un período de tres años después de nuestro último envío de este producto solicitándolo en el formulario de la siguiente URL. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Tenga en cuenta que Sony no puede responder a ninguna consulta sobre el contenido de este código fuente.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Los servicios de red, el contenido y el (sistema operativo y) el software de este producto pueden estar sujetos a términos y condiciones individuales y cambiarse, interrumpirse o descontinuarse en cualquier momento y pueden requerir tarifas, registro e información de la tarjeta de crédito.

TP1001925069

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Notas sobre el uso

### Precauciones

- El cable de alimentación de CA incluido está diseñado exclusivamente para este sistema de altavoces. No debe utilizarse con ningún otro dispositivo.
- Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA cuando no vaya a utilizar el sistema de altavoces durante períodos prolongados. Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA, desenchúfelo siempre sujetando el enchufe. No tire del cable.
- Si el cable de alimentación de CA presenta daños, póngase en contacto con el servicio de soporte de Sony o la tienda donde compró el producto para sustituirlo.

### Colocación

- No coloque el sistema de altavoces cerca de fuentes de calor, ni en entornos expuestos a la luz solar directa, a polvo excesivo o a impactos mecánicos. Estas condiciones pueden provocar un mal funcionamiento.
- Coloque este sistema de altavoces sobre una superficie plana y nivelada. Si lo coloca sobre una superficie inclinada, el sistema de altavoces puede caerse o resbalar de la superficie debido a su propia vibración, lo que puede provocar lesiones, fallos de funcionamiento o pérdida de rendimiento.
- Si coloca el sistema de altavoces sobre un suelo que esté recubierto con pintura especial, cera, grasa o disolvente, etc., podría decolorarlo o mancharlo.
- Los altavoces del sistema de altavoces no tienen blindaje magnético. No coloque tarjetas magnéticas encima del sistema de altavoces o cerca del mismo.
- No coloque objetos metálicos cerca del sistema de altavoces, aparte de un televisor. Las funciones inalámbricas podrían perder estabilidad.
- Cuando el sistema de altavoces se utiliza con un sintonizador, un televisor o un vídeo, pueden producirse ruidos o imágenes distorsionadas. En este caso, instale el sistema de altavoces lejos de estos dispositivos.
- No coloque el sistema de altavoces cerca de objetos que emitan un fuerte campo magnético, como hornos microondas o altavoces grandes.

### Cuidados del sistema de altavoces

- Podrá usar el sistema de altavoces de forma más cómoda y durante más tiempo si sigue las indicaciones de mantenimiento detalladas a continuación.
  - Limpie el sistema de altavoces con un paño suave ligeramente humedecido con detergente neutro. No utilice estropajos abrasivos, polvo desengrasante ni disolventes, como alcohol o bencina.

### Acerca de las comunicaciones BLUETOOTH

- BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales como smartphones y ordenadores. El alcance máximo de comunicación puede variar en función de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas que genera un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el sistema de altavoces y otros dispositivos BLUETOOTH en los siguientes lugares, ya que pueden provocar un accidente:
  - En hospitales, cerca de asientos prioritarios en trenes, lugares donde haya gases inflamables, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendio.
- El sistema de altavoces admite funciones de seguridad que cumplen con el estándar de seguridad BLUETOOTH durante la comunicación con la tecnología inalámbrica BLUETOOTH. Sin embargo, dependiendo de los ajustes

configurados y de otros factores, esta seguridad puede ser insuficiente. Preste una atención especial al comunicarse mediante BLUETOOTH.

- Sony no asumirá responsabilidad alguna por daños o pérdidas resultantes de filtraciones de datos que se produzcan al utilizar comunicaciones BLUETOOTH.
- No se garantiza que la conexión BLUETOOTH funcione con todos los dispositivos BLUETOOTH.
  - Los dispositivos BLUETOOTH que se conecten al sistema de altavoces deben cumplir con el estándar BLUETOOTH prescrito por Bluetooth SIG, Inc. y deben disponer de una certificación que lo acredite.
  - Incluso cuando un dispositivo conectado cumple con el estándar BLUETOOTH anterior, dependiendo de las características y especificaciones del dispositivo, es posible que no pueda conectarse o que el método de funcionamiento, la visualización o la operación difieran.
- Dependiendo del dispositivo BLUETOOTH conectado con el sistema de altavoces, el entorno de comunicación o las condiciones ambientales, puede producirse ruido o el audio puede entrecortarse.
- Dependiendo del dispositivo conectado, las comunicaciones pueden tardar algún tiempo en iniciarse.

## Otras notas

- La temperatura del sistema de altavoces puede aumentar durante su uso. No se trata de una avería.
- Si los orificios de ventilación del sistema de altavoces están obstruidos, la temperatura del interior del sistema de altavoces aumentará considerablemente. Esto puede causar un mal funcionamiento. Asegúrese de que los orificios de ventilación no queden bloqueados en ningún momento.
- No introduzca objetos extraños en la abertura del altavoz.
- No derrame agua sobre este producto ni sobre los accesorios incluidos. No son resistentes al agua.
- Si entra un objeto extraño o agua en el sistema de altavoces, apáguelo inmediatamente, desconéctelo de la toma de CA y consulte qué hacer con el servicio de soporte de Sony o a la tienda donde compró el producto.
- Si tiene cualquier pregunta o problema con el sistema de altavoces, póngase en contacto con el servicio de soporte de Sony o con la tienda donde compró el producto.

---

### Tema relacionado

- [Página web de atención al cliente](#)

TP1001686706

5-064-270-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation