


Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6



Modèle : YY2089C

**Installez l'application sur votre smartphone et suivez les instructions de l'application pour configurer le système d'enceintes**

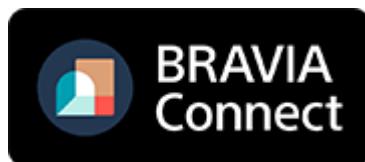

Pour utiliser le système d'enceintes avec toutes les fonctions disponibles et des performances améliorées, mettez à jour le logiciel du système d'enceintes et l'application « Sony | BRAVIA Connect » vers les dernières versions.

HT-S60

#### Fonctionnement/Composantes et commandes

[À propos de l'application requise pour utiliser le système d'enceintes](#)

[À propos des descriptions contenues dans le guide d'aide](#)

#### Composantes et commandes

[Configuration système du système d'enceintes et des dispositifs connectés](#)

[Caisson de graves](#)

[Amplificateur sans fil](#)

[Témoin du caisson de graves](#)

[Témoin de l'amplificateur sans fil](#)

[Télécommande fournie](#)

[Écran de télécommande de l'application](#)

## Configuration initiale

### [Vérification du contenu de l'emballage](#)

#### Installation du système d'enceintes

[Installation du système d'enceintes](#)

[Installation des enceintes sur un meuble TV et des étagères](#)

[Fixation des enceintes et de l'amplificateur sans fil au mur](#)

#### [Connexion d'un téléviseur](#)

#### [Raccordement à une prise secteur](#)

#### [Exécution de la configuration initiale avec l'application « Sony | BRAVIA Connect »](#)

#### [Si le caisson de graves et l'amplificateur sans fil ne sont pas connectés correctement](#)

## Écoute de musique/son

### [Écoute du son du téléviseur](#)

### [Écoute du dispositif connecté avec un câble audio analogique](#)

### [Réglage de la qualité du son](#)

## Écoute de musique/son avec la fonction BLUETOOTH®

[Écoute de musique par jumelage du dispositif BLUETOOTH connecté pour la première fois](#)

[Écoute de musique à partir du dispositif BLUETOOTH jumelé](#)

### [Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH](#)

## Utilisation du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur

### [Commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur \(fonction Commande pour HDMI\)](#)

### [Commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur compatible avec la fonction « BRAVIA Sync »](#)

## Modification des réglages à l'aide de l'application

[\[Réglages de connexion d'enceinte sans fil\]](#)

[\[Réglages sonores\]](#)

[\[Réglages HDMI\]](#)

[\[Réglages Bluetooth\]](#)

[\[Réglages système\]](#)

[\[Configuration simplifiée\]](#)

[Économie d'énergie en mode veille](#)

[Mise à jour du logiciel](#)

## Dépannage

[Dépannage](#)

[Site Web du support client](#)

[Réinitialisation du système d'enceintes](#)

## Informations complémentaires

[Spécifications](#)

[Formats audio pris en charge](#)

[Marques](#)


[Licences](#)

[Remarques relatives à l'utilisation](#)

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## À propos de l'application requise pour utiliser le système d'enceintes

Utilisez un smartphone sur lequel l'application « Sony | BRAVIA Connect » est installée pour effectuer la configuration initiale, les différentes opérations et les réglages du système d'enceintes.  
Installez l'application « Sony | BRAVIA Connect » sur votre smartphone.

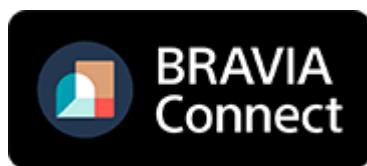

L'application vous permet d'effectuer les opérations et la configuration suivantes.

- Réglages initiaux du système d'enceintes
- Opérations telles que le réglage du volume, la sélection de l'entrée, etc.
- Modification des paramètres du système d'enceintes conformément aux réglages souhaités
- Vérification des informations d'assistance et des dernières informations de mise à jour

La télécommande fournie ne peut être utilisée que pour effectuer des opérations et modifier les paramètres qui sont fréquemment utilisés lors de la visualisation de contenu.

TP1001873201

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## À propos des descriptions contenues dans le guide d'aide

### À propos de la description des opérations

Ce guide d'aide explique les opérations en se basant sur les hypothèses suivantes.

- Le système d'enceintes et l'application « Sony | BRAVIA Connect » disposent de la dernière version du logiciel.
  - Le système d'enceintes est connecté à un téléviseur compatible eARC ou ARC à l'aide d'un câble HDMI, et les fonctions Commande pour HDMI du système d'enceintes et du téléviseur sont activées.
  - La configuration du système d'enceintes et du téléviseur (\*) a été effectuée en suivant les instructions sur l'écran de l'application « Sony | BRAVIA Connect ».
- \* Si vous utilisez un téléviseur BRAVIA compatible avec l'application, le système d'enceintes et le BRAVIA peuvent tous deux être commandés par l'intermédiaire de l'écran de télécommande de l'application. Si vous utilisez un autre téléviseur, seul le système d'enceintes peut être commandé par l'intermédiaire de l'écran de télécommande de l'application.

### À propos des termes affichés dans l'application

- Les lettres entre [ ] (crochets) indiquent les termes qui apparaissent sur l'écran de l'application « Sony | BRAVIA Connect ».


TP1001687621

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Configuration système du système d'enceintes et des dispositifs connectés

Le système d'enceintes prend en charge des formats audio basés sur des objets tels que Dolby Atmos et DTS:X.

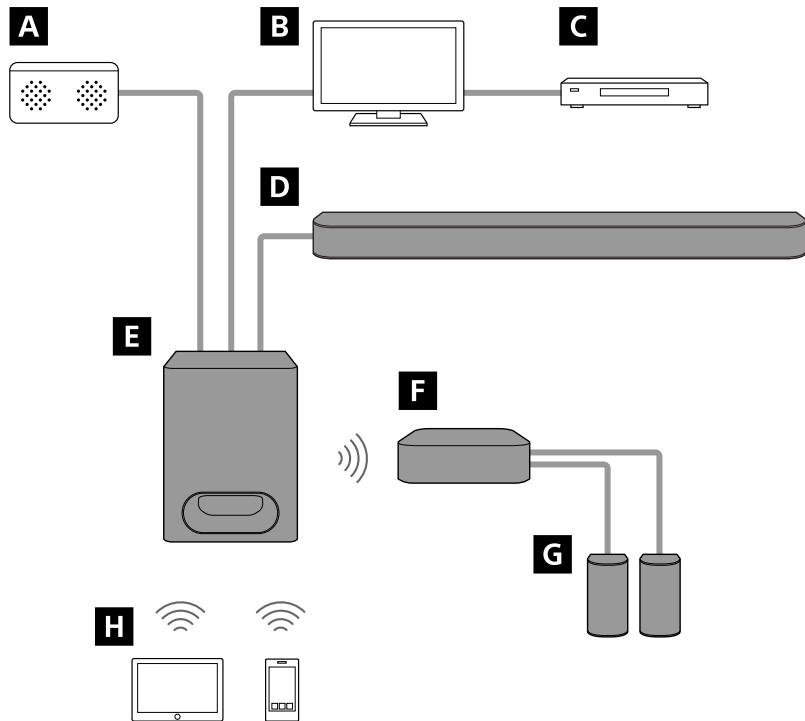

### A Dispositif audio

Le système d'enceintes peut lire le son du dispositif audio raccordé au caisson de graves à l'aide d'un câble audio analogique.

### B Téléviseur

Le système d'enceintes peut être utilisé pour lire le son du téléviseur en raccordant le caisson de graves et le téléviseur compatible eARC ou ARC à l'aide d'un câble HDMI.

[Écoute du son du téléviseur](#)

### C Dispositif AV (lecteur Blu-ray Disc™, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.)

Le système d'enceintes peut être utilisé pour lire le son du dispositif AV en raccordant le téléviseur et le dispositif AV, et le téléviseur et le caisson de graves, respectivement, à l'aide d'un câble HDMI.

### D Enceinte-barre

L'enceinte-barre est raccordée au caisson de graves à l'aide du câble de l'enceinte-barre fixé à l'arrière de l'enceinte-barre.

### E Caisson de graves

Le caisson de graves constitue l'appareil principal du système d'enceintes.

Le caisson de graves peut être connecté à un téléviseur ou à un dispositif audio, et les enceintes du système d'enceintes peuvent reproduire le son du dispositif connecté.

### F Amplificateur sans fil

L'amplificateur sans fil est connecté sans fil au caisson de graves et peut reproduire le son de l'enceinte arrière.

### G Enceinte arrière

Les enceintes arrière sont raccordées à l'amplificateur sans fil à l'aide des câbles des enceintes arrière fixés à l'arrière des enceintes arrière.

## **H Dispositif mobile**

Le système d'enceintes peut être utilisé pour lire le son du dispositif mobile en connectant le système d'enceintes et le dispositif mobile à l'aide de la fonction BLUETOOTH.

[Écoute de musique par jumelage du dispositif BLUETOOTH connecté pour la première fois](#)


TP1001873171

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Caisson de graves

### Avant

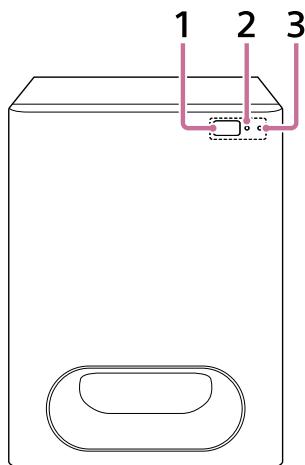

#### 1. Capteur de télécommande

Dirigez la télécommande vers le capteur de télécommande du caisson de graves afin d'utiliser le système d'enceintes.


#### 2. Témoin d'état secondaire (blanc)

Indique l'état du caisson de graves en s'allumant ou en clignotant en blanc.

#### 3. Témoin d'état principal (coloré)

Indique l'état du caisson de graves en s'allumant ou en clignotant en 4 couleurs (blanc/bleu/vert/rouge).

### Arrière

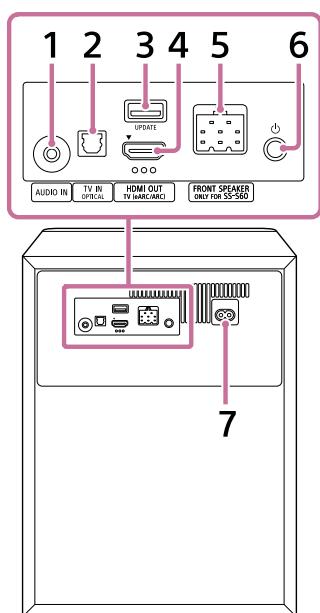

#### 1. Prise AUDIO IN

#### 2. Prise TV IN (OPTICAL)

Il s'agit d'une prise OPTICAL destinée à la connexion à un téléviseur.

### **3. Port UPDATE**

### **4. Prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC))**

Il s'agit d'une prise HDMI destinée à la connexion à un téléviseur.

Utilisez un câble HDMI pour raccorder un téléviseur équipé d'une prise d'entrée HDMI. Le système d'enceintes est compatible eARC et ARC. ARC est une fonctionnalité qui envoie le son du téléviseur de la prise HDMI du téléviseur à un dispositif AV tel que le système d'enceintes via un câble HDMI. eARC est une extension d'ARC et permet la transmission de l'objet audio et des contenus LPCM multicanal qui ne peuvent pas être transmis par ARC.

### **5. Prise FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)**

Raccordez le câble de l'enceinte-barre fixé à l'arrière de l'enceinte-barre.

### **6. (Alimentation)**

Met le caisson de graves sous tension. Si vous appuyez sur cette touche alors que le caisson de graves est sous tension, le caisson de graves est réglé sur le mode Mise en veille.

Maintenez cette touche enfoncée pendant plus de 10 secondes pour réinitialiser le caisson de graves et l'amplificateur sans fil.

### **7. Entrée secteur**

#### **Astuce**

- Trois points tactiles d'une taille de 1 mm (1/16 po) environ figurent sous la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Laissez-les vous guider pendant la connexion.

#### **Rubrique associée**

- [Témoins du caisson de graves](#)
- [Connexion d'un téléviseur](#)
- [Raccordement à une prise secteur](#)
- [Réinitialisation du système d'enceintes](#)


TP1001873174

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Amplificateur sans fil


### Avant

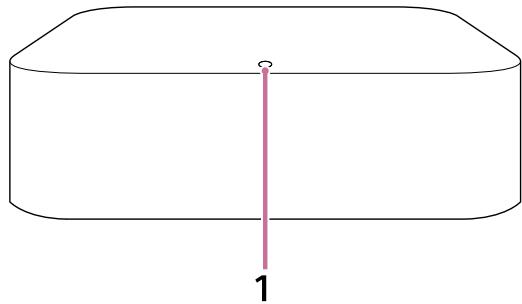

#### 1. Témoin d'alimentation (coloré)

Indique l'état de l'amplificateur sans fil en s'allumant ou en clignotant en 3 couleurs (blanc/bleu/rouge).

### Arrière

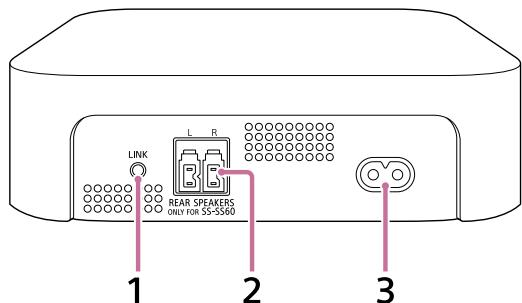

#### 1. LINK

- **Pression** : appuyez sur cette touche lorsque le caisson de graves et l'amplificateur sans fil ne se connectent pas correctement à l'application « Sony | BRAVIA Connect ». Suivez les instructions sur l'application.
- **Pression prolongée pendant plus de 2 secondes et relâchement** : met sous tension/hors tension l'amplificateur sans fil.
- **Pression prolongée pendant plus de 10 secondes** : réinitialise l'amplificateur sans fil.

#### 2. Prise REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)

Raccordez les câbles des enceintes arrière fixés à l'arrière des enceintes arrière.

#### 3. Entrée secteur

### Rubrique associée

- [Témoin de l'amplificateur sans fil](#)
- [Raccordement à une prise secteur](#)
- [Réinitialisation du système d'enceintes](#)




Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Témoins du caisson de graves

Deux témoins indiquent l'état du caisson de graves.

Le témoin d'état secondaire (blanc) est situé sur la gauche et le témoin d'état principal (coloré) est situé sur la droite.

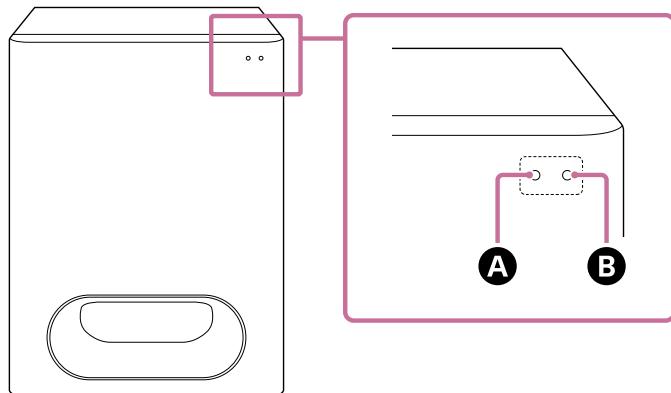

- A Témoin d'état secondaire (blanc)**
- B Témoin d'état principal (coloré)**

### Mise sous/hors tension

#### **B Témoin d'état principal**

- ..... (Hors tension)  
Le caisson de graves est mis hors tension.
- ..... (Clignote lentement en blanc)  
Mise sous/hors tension en cours.

### Entrée audio/mode silencieux

#### **B Témoin d'état principal**

- (S'allume en blanc)  
L'entrée du téléviseur est sélectionnée.
- (S'allume en vert)  
L'entrée [AUDIO IN] est sélectionnée.
- (S'allume en bleu)  
L'entrée BLUETOOTH est sélectionnée.  
Un dispositif BLUETOOTH est connecté au système d'enceintes.
- ..... (Clignote deux fois à plusieurs reprises en bleu)  
Le système d'enceintes est en mode de veille de jumelage BLUETOOTH.
- ..... (Clignote en bleu)  
La connexion avec le dispositif BLUETOOTH est en cours.
- ..... (Clignote deux fois en blanc)  
Le basculement sur l'entrée du téléviseur est en cours.

-  ..... (Clignote deux fois en bleu)  
Le basculement sur l'entrée BLUETOOTH est en cours.
-  ..... (Clignote lentement en blanc/bleu alternativement)  
Le système d'enceintes est en cours de configuration.

## A Témoin d'état secondaire

-  ..... (Clignote toutes les 2 secondes en blanc)  
Le système d'enceintes est en mode silencieux.


## Retour d'informations sur la configuration et le fonctionnement

### A Témoin d'état secondaire

-  ..... (S'allume une fois en blanc pendant un temps prolongé)  
Le réglage est activé.
-  ..... (Clignote deux fois en blanc)  
Le réglage est désactivé.
-  ..... (S'allume une fois en blanc brièvement)  
Le volume augmente et baisse.
-  ..... (Clignote trois fois en blanc)  
L'opération n'est pas valide. Par exemple, le réglage ne peut pas être modifié, le volume atteint la limite maximale ou minimale, etc.

## Circonstances particulières

### B Témoin d'état principal

-  ..... (Clignote rapidement en bleu)  
Le système d'enceintes est en cours d'enregistrement sur l'application.
-  ..... (Clignote en blanc/bleu alternativement)  
Mise à jour logicielle/réinitialisation, etc. en cours.
-  ..... (Clignote en rouge)  
Une anomalie ou une erreur a été détectée. Suivez les étapes de la section « [Dépannage](#) ».
-  ..... (Clignote toutes les 2 secondes en blanc)  
La mise à jour est terminée.

## Rubrique associée


- [Dépannage](#)

TP1001873176

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Témoin de l'amplificateur sans fil

Le témoin indique l'état de l'amplificateur sans fil.

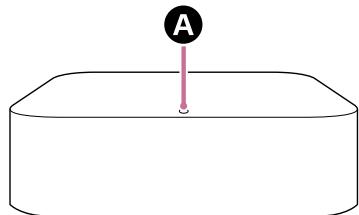

### A Témoin d'alimentation (coloré)

#### Mise sous tension/hors tension, état de la connexion avec le caisson de graves

- (S'allume en blanc)  
L'amplificateur sans fil est connecté au caisson de graves.
- ..... ..... (Clignote lentement en blanc)  
L'amplificateur sans fil est en attente d'une connexion du caisson de graves.
- ..... ..... (Clignote deux fois à plusieurs reprises en blanc)  
L'amplificateur sans fil est en attente d'une connexion manuelle du caisson de graves.
- (S'allume en rouge)  
L'amplificateur sans fil est en mode Mise en veille.
- ..... (Hors tension)  
L'amplificateur sans fil est mis hors tension.

#### Circonstances particulières

- (Clignote en blanc/bleu alternativement)  
Mise à jour logicielle/réinitialisation, etc. en cours.
- ..... ..... (Clignote en rouge)  
Une anomalie ou une erreur a été détectée. Suivez les étapes de la section « [Dépannage](#) ».


#### Rubrique associée

- [Dépannage](#)

TP1001873177

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Télécommande fournie

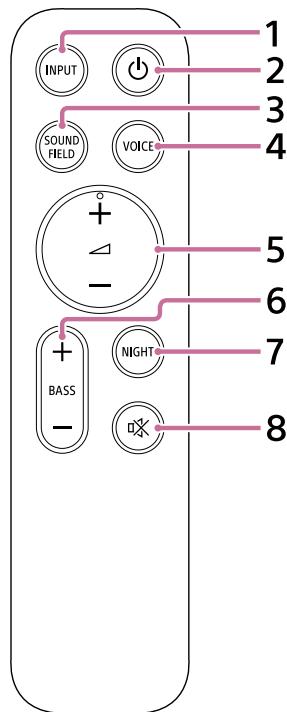

### 1. INPUT (Entrée)

Bascule sur l'entrée suivante.

La source d'entrée bascule comme suit.

TV → BLUETOOTH → AUDIO IN → TV · · ·

### 2. ⏻ (Alimentation)

Bascule entre la mise sous tension et la mise en veille du système d'enceintes.

### 3. SOUND FIELD (Champ sonore)

Active/désactive l'effet de son surround du système d'enceintes.

### 4. VOICE (Mode voix)

Active/désactive le mode vocal du système d'enceintes.

Lorsqu'un téléviseur Sony compatible avec la fonction d'association du système d'enceintes est connecté, le zoom vocal est activé/désactivé à la place du mode vocal en sélectionnant l'entrée TV sur le système d'enceintes.

### 5. ▲ (Volume) + (plus) (\*)/- (moins)

Permet de régler le volume du système d'enceintes.

### 6. BASS (Niv. graves) + (plus)/- (moins)

Permet de régler le volume des graves.

### 7. NIGHT (Mode nocturne)

Active/désactive le mode nocturne du système d'enceintes.

### 8. ☁ (Silencieux)

Coupe momentanément le son du système d'enceintes.


\* La touche ▲ (Volume) + (plus) comporte un point tactile. Laissez-le vous guider pendant l'utilisation.

## À propos du remplacement des piles de la télécommande fournie

Si le système d'enceintes ne réagit plus aux commandes de la télécommande fournie, remplacez les deux piles par des neuves.

Utilisez des piles R03 ou LR03 (taille AAA) pour le remplacement.

Pour retirer le couvercle du compartiment des piles, faites-le glisser en appuyant sur le repère triangulaire situé à l'arrière de la télécommande.

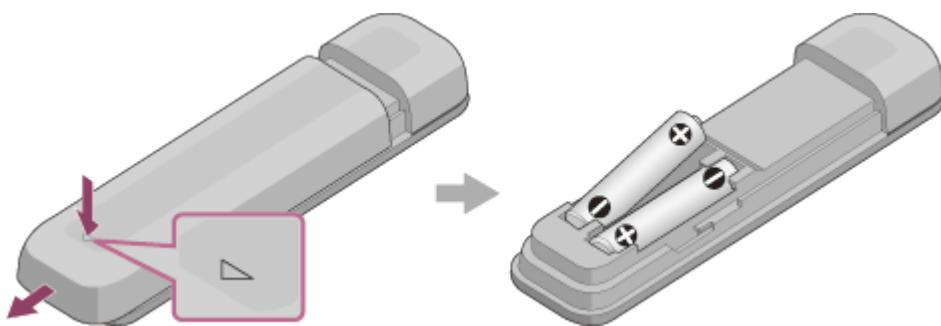

## Si la télécommande ne fonctionne pas correctement

- Dirigez la télécommande vers le capteur de télécommande du caisson de graves.
- Retirez tout obstacle entre la télécommande et le caisson de graves.
- Vérifiez que les bornes + (positive) et - (négative) des piles sont correctement orientées.
- Si les piles de la télécommande sont anciennes, remplacez-les par deux piles neuves.
- Vérifiez que vous appuyez sur la bonne touche de la télécommande.

---

### Rubrique associée

- [Réglage de la qualité du son](#)

TP1001873178

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Écran de télécommande de l'application

Il existe deux types d'écrans de télécommande de l'application.

### L'écran de télécommande qui permet d'utiliser uniquement le système d'enceintes

Cet écran est affiché lorsqu'un téléviseur non compatible avec l'application est connecté à l'aide d'un câble HDMI.

### L'écran de télécommande qui permet d'utiliser le système d'enceintes et le téléviseur BRAVIA

Cet écran est affiché lorsqu'un téléviseur BRAVIA compatible avec l'application est raccordé à l'aide d'un câble HDMI. Les éléments qui peuvent être utilisés pour faire fonctionner le système d'enceintes sont affichés dans [Télécommande], [Image et son], [Sortie audio] et [Réglages]. Si le téléviseur n'est pas sous tension, un écran de télécommande permettant uniquement de faire fonctionner le système d'enceintes apparaîtra.

#### Éléments affichés sur l'écran de télécommande de l'application

##### ● Informations de lecture/zone de basculement des entrées

L'entrée actuellement sélectionnée, etc. apparaît dans la partie supérieure de l'écran. Les informations et opérations suivantes s'affichent lorsque vous appuyez sur cette zone.

- Méta-informations de lecture : nom, artiste, album, durée, etc. du morceau en cours de lecture.
- Informations de streaming : fréquence du signal d'entrée, etc.
- Format audio : format audio du signal d'entrée (Dolby Atmos, DTS, etc.), nombre de canaux, etc.
- Nom du dispositif BLUETOOTH connecté au système d'enceintes
- Commandes de lecture pour le dispositif BLUETOOTH
- Sélection de l'entrée (\*)

\* Lorsqu'un téléviseur compatible est connecté au système d'enceintes à l'aide d'un câble HDMI, l'entrée TV peut également être sélectionnée.

##### ● [ (Alimentation) ]

Une pression sur cette touche lorsque le système d'enceintes est mis sous tension fait passer le système d'enceintes en mode Mise en veille.

##### ● [Mode nocturne]

Active/désactive le mode nocturne du système d'enceintes.

##### ● [Champ sonore]

Active/désactive l'effet de son surround du système d'enceintes.

##### ● [Mode voix]

Active/désactive le mode vocal du système d'enceintes.

##### ● [Contrôle de la voix]

Cette fonction est activée lorsqu'un téléviseur Sony compatible avec la fonction d'association du système d'enceintes est connecté. Lorsque l'entrée TV est sélectionnée sur le système d'enceintes, le zoom vocal est activé à la place du mode vocal.

##### ● [Volume]

Permet de régler le volume du système d'enceintes.

##### ● [Niv. arrière]

Permet de régler le volume des enceintes arrière.

● **[Niv. graves]**

Permet de régler le volume des graves.

● **[Audio]**

Lorsqu'un signal double audio (double mono) est transmis en entrée au système d'enceintes, vous pouvez sélectionner l'audio que vous souhaitez entendre.

**Note**

- Le système d'enceintes ne peut pas commuter des diffusions bilingues intégrant des signaux multiples et les canaux principal/secondaire de diffusions multiplex. Basculez le signal audio sur les appareils émetteurs tels que les téléviseurs ou les lecteurs Blu-ray Disc. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le téléviseur ou les lecteurs Blu-ray Disc.

● **[Réglages]**

Permet de configurer les paramètres du système d'enceintes.

**Note**

- Si la réponse de la commande est faible, vérifiez la connexion BLUETOOTH entre le smartphone et le système d'enceintes.

---

**Rubrique associée**

● [Réglage de la qualité du son](#)

TP1001873179

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Vérification du contenu de l'emballage


Si l'un des éléments supposés être fournis ne figure pas dans l'emballage, veuillez vous adresser à votre revendeur Sony le plus proche. Les chiffres entre () (parenthèses) indiquent la quantité fournie.

La disponibilité et la quantité des éléments fournis varient en fonction du pays/de la région d'achat. Reportez-vous au guide de référence fourni avec votre produit pour vérifier la disponibilité et la quantité des éléments fournis.


- Caisson de graves (1)

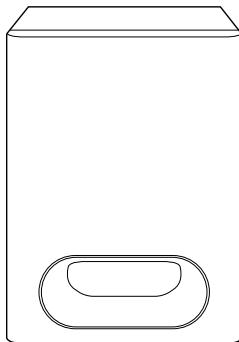


- Enceinte-barre (1)

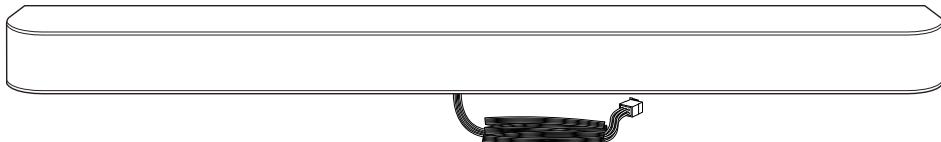


- Amplificateur sans fil (1)



- Enceinte arrière (2)

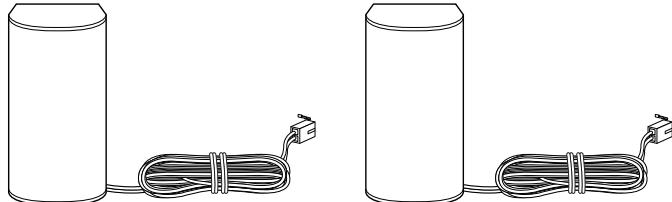

- Télécommande (1)



- Câble HDMI (1)



- Cordon d'alimentation secteur (2 ou 4)



- Pied (2)




- Vis (2)



- CALIBRE DE MONTAGE MURAL (papier) (1)
- Documents (1 jeu)

### **Éléments inclus uniquement dans certains pays/certaines régions**

- Pile (2)



- Adaptateur prise secteur (CA) (2)

TP1001873180

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Installation du système d'enceintes

Le système d'enceintes peut être installé sur un meuble TV ou des étagères, etc. ou fixé au mur.

### Exemple d'enceintes installées sur un meuble TV et des étagères :


Pour une installation sur un meuble TV ou des étagères, référez-vous à la section « [Installation des enceintes sur un meuble TV et des étagères](#) ».

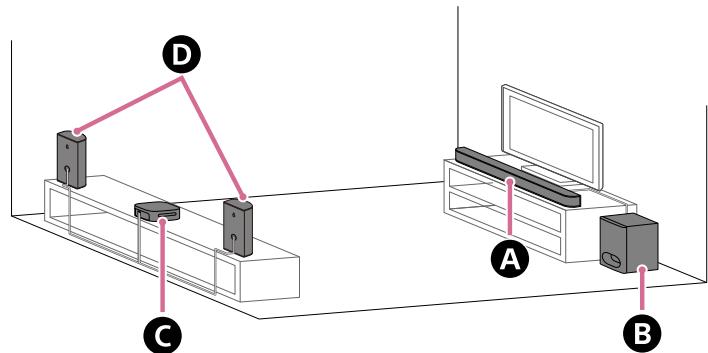

- A** Enceinte-barre
- B** Caisson de graves
- C** Amplificateur sans fil
- D** Enceinte arrière

### Exemple d'enceintes fixées au mur :

Pour une fixation au mur, référez-vous à la section « [Fixation des enceintes et de l'amplificateur sans fil au mur](#) ».

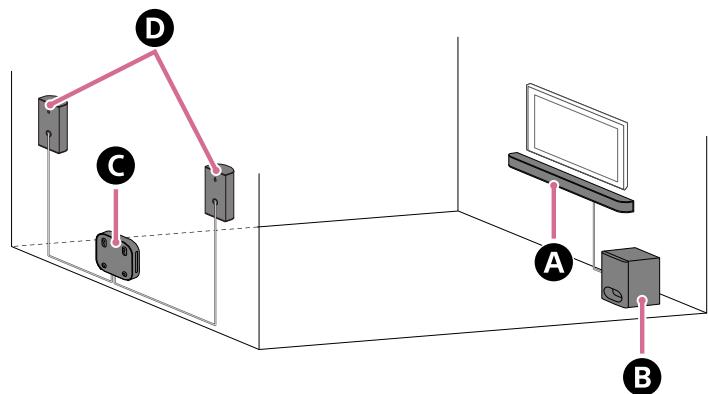

- A** Enceinte-barre
- B** Caisson de graves
- C** Amplificateur sans fil
- D** Enceinte arrière


TP1001873172

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Installation des enceintes sur un meuble TV et des étagères

- 1 Raccordez le câble de l'enceinte-barre fixé à l'arrière de l'enceinte-barre à la prise FRONT SPEAKER à l'arrière du caisson de graves.

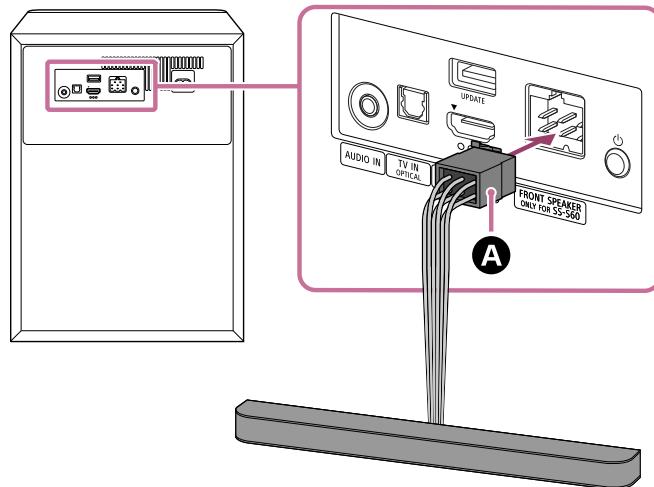


**A** Câble de l'enceinte-barre

- 2 Installez l'enceinte-barre sur un meuble TV et des étagères.

Installez l'enceinte-barre dans un espace ouvert devant le téléviseur, de façon à ce que le haut de l'enceinte-barre ne se superpose pas au téléviseur et ne masque pas l'écran du téléviseur ou le capteur de la télécommande du téléviseur.


Si l'enceinte-barre ne peut pas être placée correctement en raison d'une interférence avec les pieds du téléviseur, référez-vous à la section « [Comment procéder lorsque l'enceinte-barre ne peut pas être placée correctement en raison d'une interférence avec les pieds du téléviseur](#) ».

### Exemple d'installation avec un téléviseur équipé de deux pieds fixés de chaque côté :

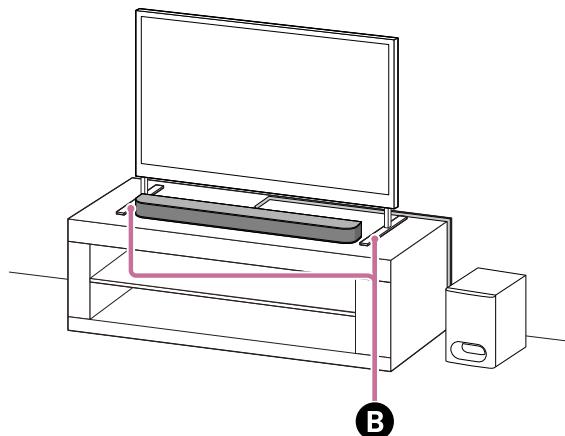

**B** Deux pieds de téléviseur fixés de chaque côté


### Exemple d'installation avec un téléviseur équipé d'un large pied fixé au centre :

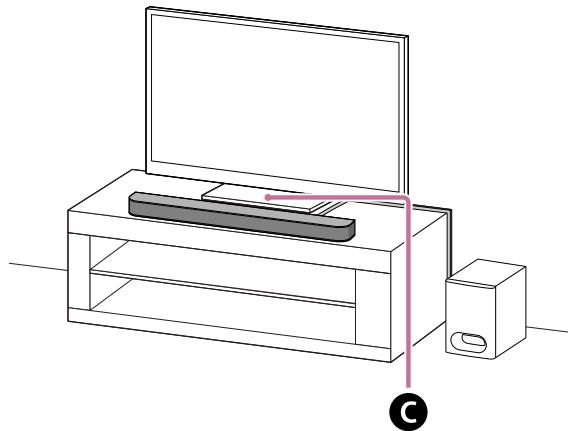

**C** Un large pied de téléviseur fixé au centre


**3** Installez le caisson de graves.

Le caisson de graves est omnidirectionnel, il peut donc être positionné comme vous le souhaitez.

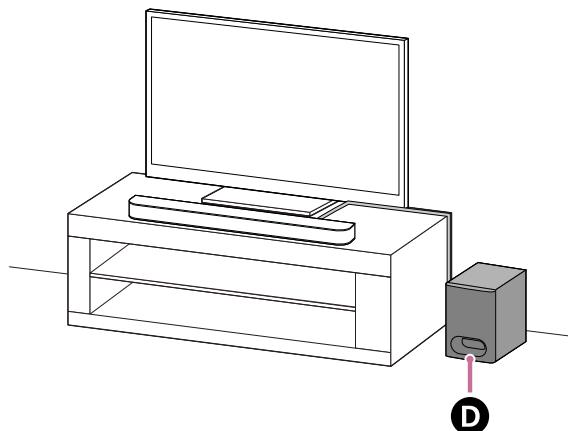


**D** Caisson de graves

**4** Raccordez les câbles de l'enceinte-barre fixés à l'arrière des enceintes arrière à la prise REAR SPEAKERS située à l'arrière de l'amplificateur sans fil.

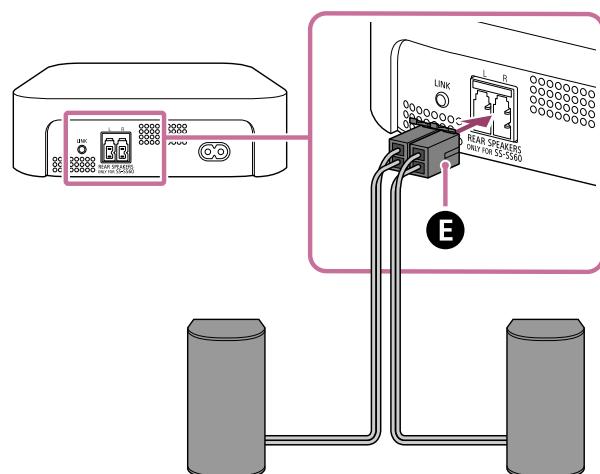

**E** Câbles des enceintes arrière

**5** Installez l'amplificateur sans fil et les enceintes arrière derrière la position de visualisation.

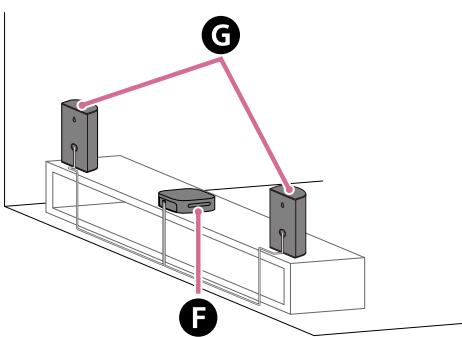

**F** Amplificateur sans fil

**G** Enceinte arrière

## 6 Effectuez une [Positionnement enceintes et réglages niveau volume](\*) sur l'application dans les cas suivants.

- Lorsque vous modifiez la position et la méthode d'installation de l'enceinte-barre, des enceintes arrière et du caisson de graves
- Lorsque vous modifiez l'environnement de visualisation, notamment en changeant les meubles de place
- Lorsque vous modifiez votre position de visualisation quotidienne

\* S'affiche lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages sonores] - [Positionnement enceintes et réglages niveau volume] sur l'écran de télécommande de l'application.

### Note


- Ne placez aucun objet en métal à proximité du caisson de graves et de l'amplificateur sans fil. Les fonctions sans fil peuvent devenir instables.
- Le caisson de graves comporte des orifices de ventilation à l'arrière. Eloignez le caisson de graves du meuble TV ou du mur d'une distance minimale de 5 cm (2 po).
- N'installez pas le caisson de graves en le couchant sur le côté.

## Comment procéder lorsque l'enceinte-barre ne peut pas être placée correctement en raison d'une interférence avec les pieds du téléviseur

En fixant le pied fourni à l'enceinte-barre, l'enceinte-barre peut être surélevée par rapport à la surface d'installation, ce qui évite donc toute interférence avec les pieds du téléviseur.

La fixation du pied n'améliore pas la qualité du son.

Si la taille des pieds du téléviseur correspond aux valeurs suivantes, le système d'enceintes peut être installé en fixant le pied.

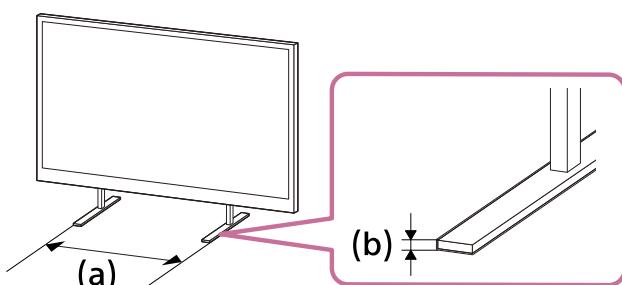

(a) Espace entre les pieds du téléviseur : 750 mm (29 5/8 po) ou moins

(b) Hauteur du pied du téléviseur : 8,5 mm (11/32 po) ou moins

### 1. Préparez les éléments nécessaires.

- Pied (2) (fournies)



- Vis (2) (fournies)




- Tournevis cruciforme Phillips (non fourni)

## 2. Fixez le pied à l'enceinte-barre.

Installez le pied en procédant comme suit.

- Placez l'enceinte-barre de façon à orienter le dessous de l'enceinte-barre vers le haut.
- Positionnez le pied en insérant la partie saillante située à l'intérieur du pied dans l'orifice adapté à la partie saillante du pied situé près du trou de vis sur l'enceinte-barre.
- Fixez le pied à l'aide de la vis.

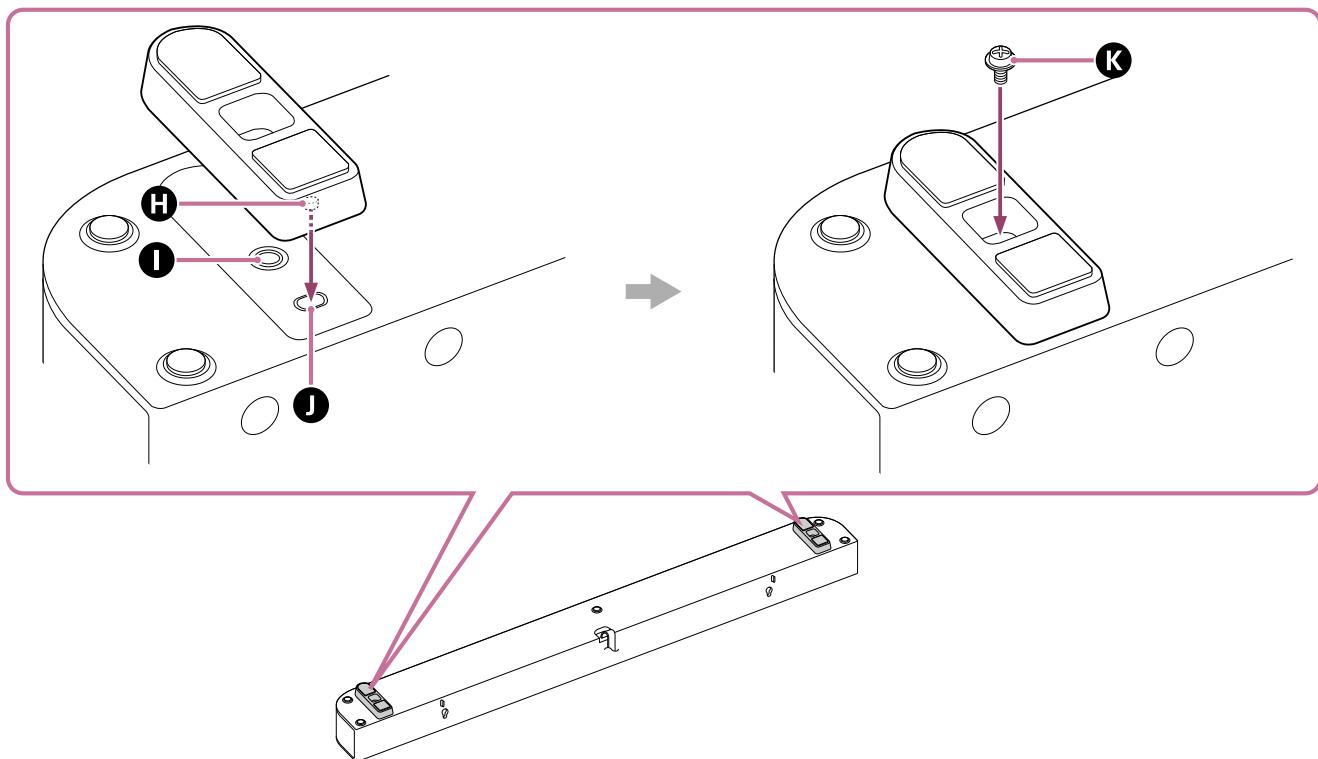

**H** Partie saillante

**I** Trou de vis

**J** Orifice adapté à la partie saillante du pied

**K** Vis (fournie)


### Astuce

- Lorsque vous fixez/détachez le pied, étalez un chiffon doux ou une matière similaire pour éviter d'endommager l'enceinte-barre.
- Lorsque vous détachez le pied, après avoir retiré les vis, saisissez le pied et tirez tout en le tournant pour le détacher plus facilement.

## 3. Installez l'enceinte-barre.

Assurez-vous de ne pas masquer le capteur de la télécommande du téléviseur avec l'enceinte-barre.

Une fois l'installation terminée, vérifiez que le téléviseur peut être mis sous/hors tension avec la télécommande du téléviseur.

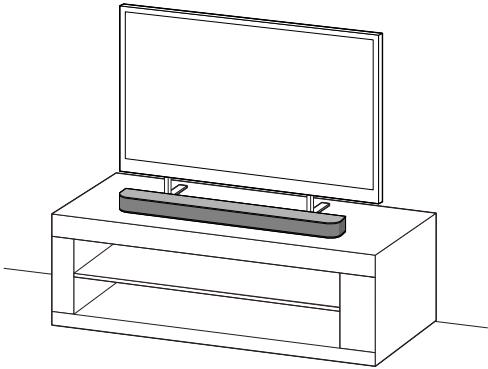


TP1001873202

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Fixation des enceintes et de l'amplificateur sans fil au mur

L'enceinte-barre, les enceintes arrière et l'amplificateur sans fil peuvent être fixés au mur.

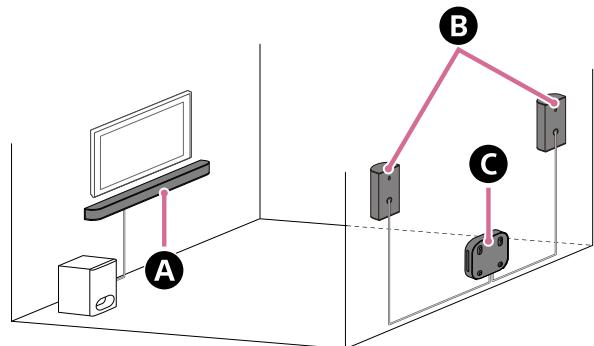


- A** Enceinte-barre
- B** Enceinte arrière
- C** Amplificateur sans fil

### Note

- Suspendez l'enceinte-barre, les enceintes arrière et l'amplificateur sans fil à l'horizontale sur le mur renforcé.
- Demandez à un revendeur Sony ou à un prestataire de services agréé d'installer solidement l'enceinte-barre, les enceintes arrière et l'amplificateur sans fil, en tenant pleinement compte de la sécurité.
- Sony décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages causés par une installation incorrecte, une installation pas assez résistante, une mauvaise utilisation ou une catastrophe naturelle.
- Deux personnes au moins sont nécessaires pour fixer l'enceinte-barre en toute sécurité.


## Fixation de l'enceinte-barre au mur

### 1. Préparez deux vis (non fournies) adaptées aux orifices de la fixation murale situés à l'arrière de l'enceinte-barre.

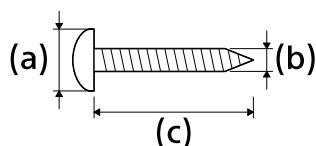

- (a) 6 mm à 9,5 mm (1/4 po à 3/8 po)
- (b) 4 mm (3/16 po)
- (c) 30 mm (1 3/16 po) ou plus

Référence : orifice à l'arrière de l'enceinte-barre

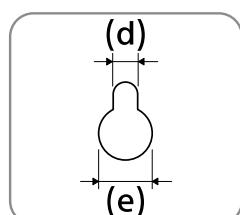


- (d) 5,1 mm (7/32 po)
- (e) 10 mm (13/32 po)

**Note**

- Préparez des vis (non fournies) convenant au matériau et à la solidité du mur. La vis risque d'endommager le mur si le matériau du mur n'est pas suffisamment résistant.


2. Alignez la ligne verticale au-dessus de la «  ① LIGNE CENTRALE DU TÉLÉVISEUR » imprimée sur le CALIBRE DE MONTAGE MURAL (papier) (fourni) avec le centre de la largeur de votre téléviseur.

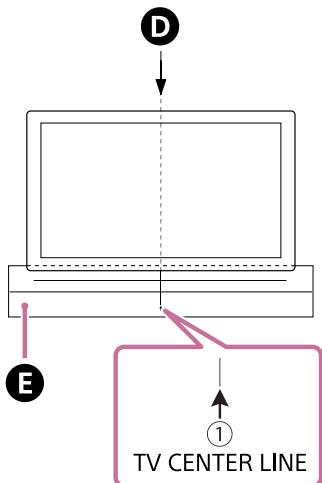

- ④ Centre du téléviseur
- ⑤ CALIBRE DE MONTAGE MURAL

3. Déplacez le CALIBRE DE MONTAGE MURAL vers le bas de façon à ce que la distance entre le bas du téléviseur et la «  ② LIGNE SUPÉRIEURE DE L'ENCEINTE-BARRE » imprimée sur le CALIBRE DE MONTAGE MURAL (f) soit de 60 mm (2 3/8 po) ou plus.

Collez le CALIBRE DE MONTAGE MURAL sur le mur à l'aide de ruban adhésif disponible dans le commerce, etc.

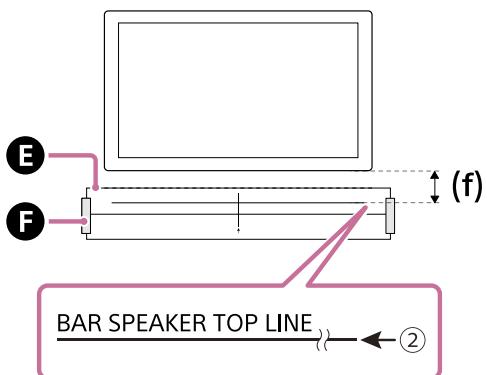


- ⑥ CALIBRE DE MONTAGE MURAL
- ⑦ Ruban adhésif, etc.
- (f) 60 mm (2 3/8 po) ou plus

**Note**

- Lorsque vous collez le CALIBRE DE MONTAGE MURAL au mur, aplatissez-le complètement.

4. Fixez fermement les vis préparées à l'étape 1 dans les repères sur la «  ③ LIGNE DE VIS » imprimée sur le CALIBRE DE MONTAGE MURAL.

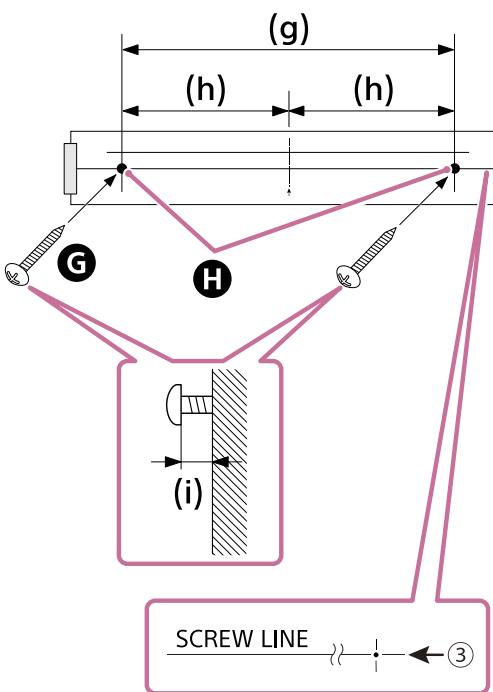

**G** Vis

**H** Repères

(g) 585 mm (23 1/8 po)

(h) 292,5 mm (11 5/8 po)

(i) 9,7 mm à 10,7 mm (environ 13/32 po)


#### Note

- Fixez fermement les vis dans une poutre du mur.

#### 5. Retirez le CALIBRE DE MONTAGE MURAL.

#### 6. Raccordez le câble de l'enceinte-barre et le cordon d'alimentation secteur (fourni) au caisson de graves.

Raccordez le câble de l'enceinte-barre fixé à l'arrière de l'enceinte-barre à la prise FRONT SPEAKER et le cordon d'alimentation secteur à l'entrée secteur (CA) du caisson de graves.

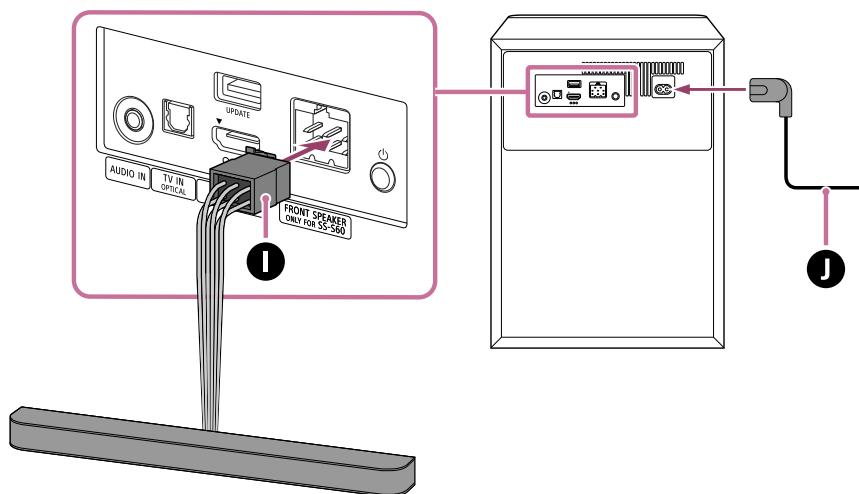


**I** Câble de l'enceinte-barre


**J** Cordon d'alimentation secteur

#### 7. Accrochez l'enceinte-barre en plaçant les orifices situés à l'arrière de l'enceinte-barre sur les vis.

Alinez les orifices de l'arrière de l'enceinte-barre sur les vis, puis accrochez l'enceinte-barre aux deux vis.

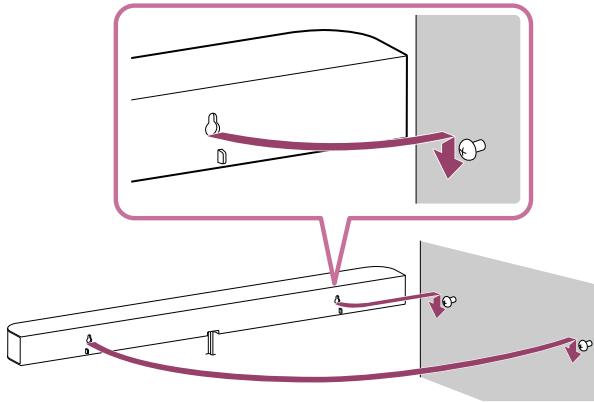


8. Raccordez le câble HDMI (fourni) raccordé au caisson de graves à la prise d'entrée eARC/ARC HDMI du téléviseur.
9. Branchez le cordon d'alimentation secteur raccordé au caisson de graves à la prise secteur (CA).

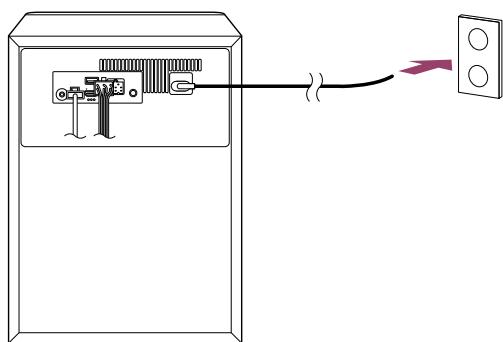


### Fixation de l'enceinte arrière au mur

1. Préparez une vis (non fournie) adaptée à l'orifice situé à l'arrière de l'enceinte arrière.

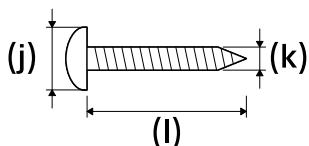

- (j) 6 mm à 9,5 mm (1/4 po à 3/8 po)  
 (k) 4 mm (3/16 po)  
 (l) 30 mm (1 3/16 po) ou plus

Référence : orifice à l'arrière de l'enceinte arrière

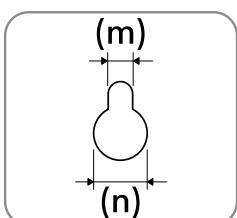


- (m) 4,6 mm (3/16 po)  
 (n) 10 mm (13/32 po)

#### Note

- Préparez des vis (non fournies) convenant au matériau et à la solidité du mur. La vis risque d'endommager le mur si le matériau du mur n'est pas suffisamment résistant.

2. Fixez la vis dans le mur, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

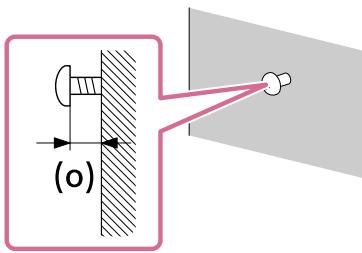


(o) 3,8 mm à 4,8 mm (environ 5/32 po)

#### Note


- Fixez fermement les vis dans une poutre du mur.

### 3. Accrochez l'enceinte arrière en plaçant l'orifice situé à l'arrière de l'enceinte arrière sur la vis.

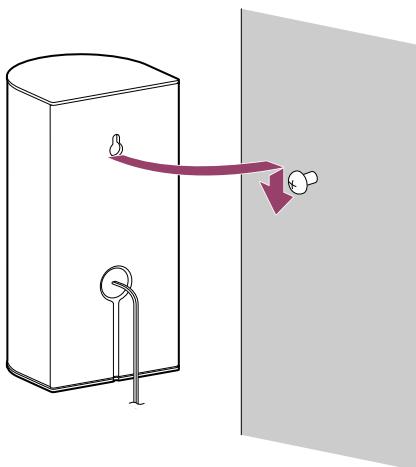

#### Fixation de l'amplificateur sans fil au mur

### 1. Préparez deux vis (non fournies) adaptées aux orifices de la fixation murale situés à la base de l'amplificateur sans fil.

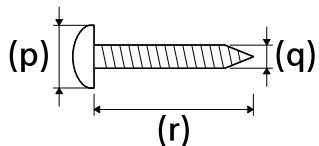


(p) 6 mm à 9,5 mm (1/4 po à 3/8 po)

(q) 4 mm (3/16 po)

(r) 30 mm (1 3/16 po) ou plus

Référence : orifice à la base de l'amplificateur sans fil

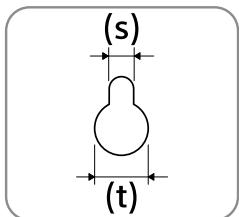


(s) 5,1 mm (7/32 po)

(t) 10 mm (13/32 po)

#### Note

- Préparez des vis (non fournies) convenant au matériau et à la solidité du mur. La vis risque d'endommager le mur si le matériau du mur n'est pas suffisamment résistant.

## 2. Fixez les vis dans le mur, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

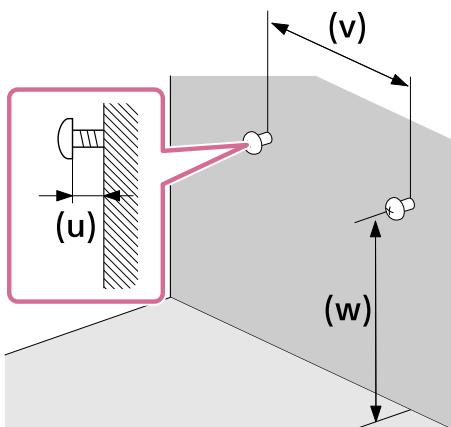

(u) 1,6 mm à 2,6 mm (environ 3/32 po)

(v) 98 mm (3 7/8 po)


(w) Fixez les vis au-dessus du sol à plus de 170 mm (6 3/4 po) de façon à ce que le cordon d'alimentation secteur puisse être fixé à l'amplificateur sans fil.

### Note

- Fixez fermement les vis dans une poutre du mur.

## 3. Raccordez les câbles des enceintes arrière et le cordon d'alimentation secteur (fourni) à l'amplificateur sans fil.

Raccordez les câbles des enceintes arrière fixés à l'arrière des enceintes arrière à la prise REAR SPEAKERS et le cordon d'alimentation secteur à l'entrée secteur (CA) sur l'amplificateur sans fil.

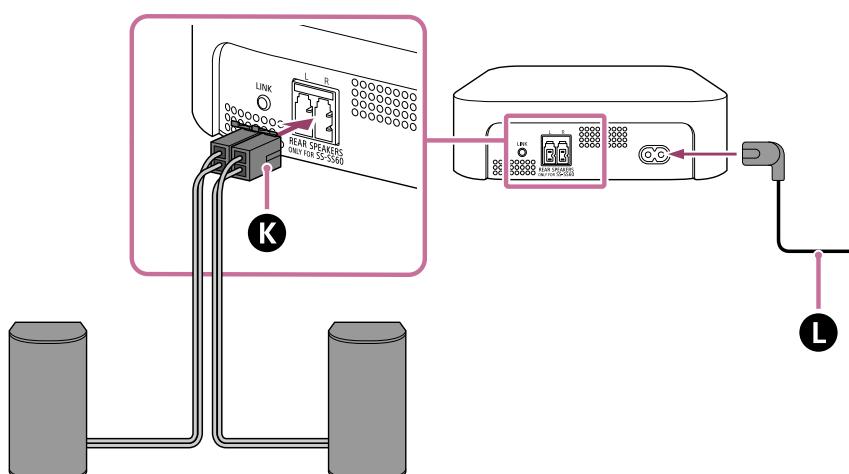


**K** Câbles des enceintes arrière


**L** Cordon d'alimentation secteur

## 4. Accrochez l'amplificateur sans fil en plaçant les orifices situés à la base de l'amplificateur sans fil sur les vis.

Alinez les orifices de l'arrière de l'amplificateur sans fil sur les vis, puis accrochez l'amplificateur sans fil aux deux vis.

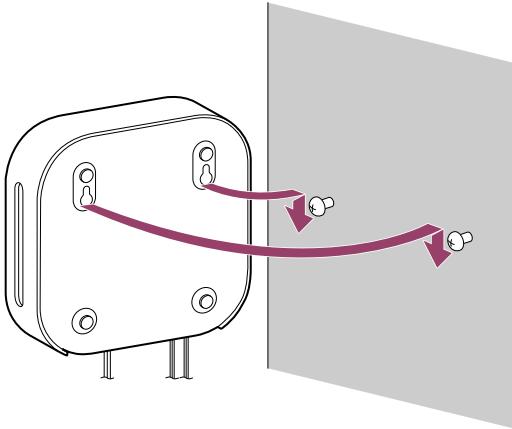

## 5. Branchez le cordon d'alimentation secteur raccordé à l'amplificateur sans fil à la prise secteur (CA).

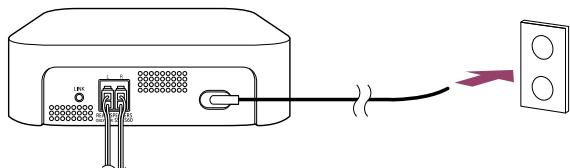

### À propos de la correction du champ sonore

Dans les cas suivants, nous recommandons d'effectuer un [Positionnement enceintes et réglages niveau volume] (\*) sur l'application pour bénéficier d'un meilleur son.

- Lorsque vous modifiez la position et la méthode d'installation de l'enceinte-barre, du caisson de graves et des enceintes arrière
- Lorsque vous modifiez l'environnement de visualisation, notamment en changeant les meubles de place
- Lorsque vous modifiez votre position de visualisation quotidienne

\* S'affiche lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages sonores] - [Positionnement enceintes et réglages niveau volume] sur l'écran de télécommande de l'application.

TP1001873181

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Connexion d'un téléviseur

### Assurez-vous que votre téléviseur est compatible eARC/ARC


**Lorsque votre téléviseur dispose d'une prise d'entrée HDMI portant la mention « eARC » ou « ARC »**

Référez-vous à la section « [Connexion d'un téléviseur compatible eARC/ARC](#) ».

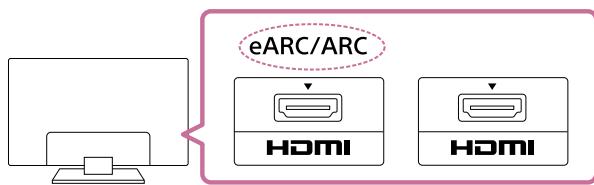


**Lorsque votre téléviseur ne dispose pas de prise HDMI d'entrée portant la mention « eARC » ou « ARC »**

Référez-vous à la section « [Connexion d'un téléviseur non compatible eARC/ARC](#) ».

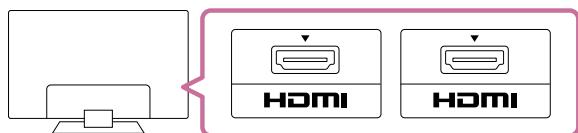

### Connexion d'un téléviseur compatible eARC/ARC

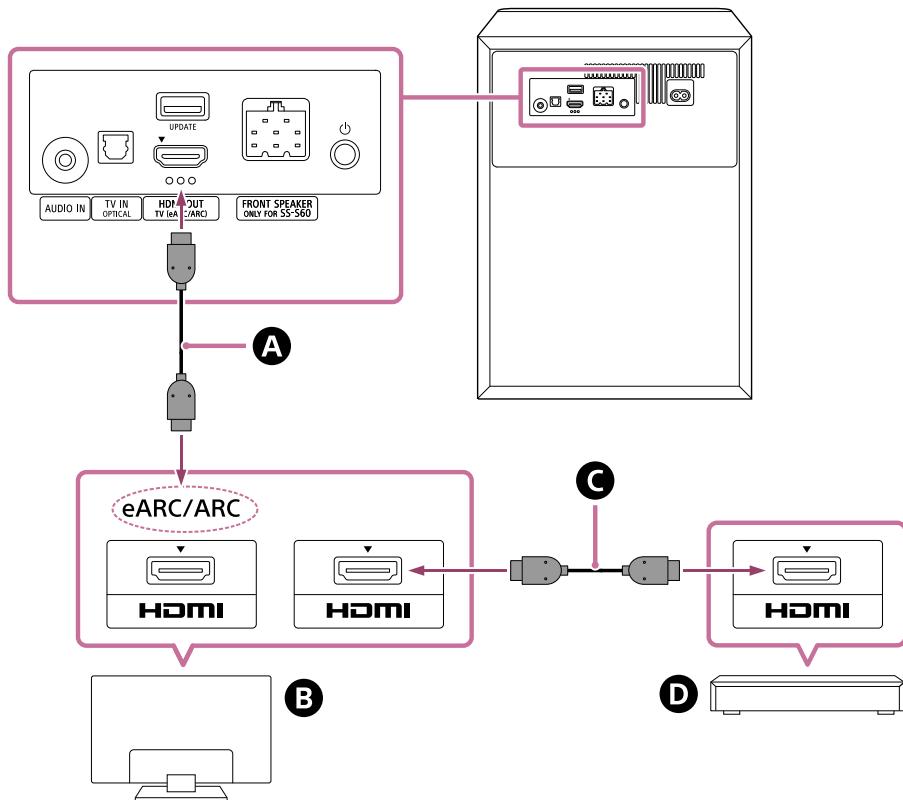

**A** Câble HDMI (fourni)

**B** Téléviseur

**C Câble HDMI (non fourni)**

**D Lecteur Blu-ray Disc, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.**

## 1. Connectez un téléviseur.

Raccordez la prise HDMI compatible eARC/ARC du téléviseur et la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) du caisson de graves avec le câble HDMI (fourni).

Raccordez les dispositifs externes (lecteur Blu-ray Disc, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.) au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

## 2. Modifiez les paramètres du téléviseur afin que le son du téléviseur puisse être reproduit par le système d'enceintes.

Selon votre téléviseur, cela peut être réglé automatiquement lorsque le système d'enceintes est connecté. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

## 3. Activez eARC à la fois sur le système d'enceintes et le téléviseur.

Si le téléviseur connecté au système d'enceintes est compatible eARC/ARC, la fonction eARC est disponible.

Pour profiter de formats audio de meilleure qualité tels que Dolby Atmos lors d'un dispositif externe connecté au téléviseur, vérifiez que le paramètre eARC est activé sur le système d'enceintes et le téléviseur.

- Paramètre eARC pour le téléviseur : reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.
- Paramètre eARC pour le système d'enceintes : le paramètre est activé par défaut.


### Note

- Vérifiez que les connecteurs sont correctement insérés.
- Si le système d'enceintes n'est pas connecté à l'entrée HDMI compatible eARC/ARC du téléviseur, le son du téléviseur ne peut pas être reproduit par le système d'enceintes.
- Activez la fonction Commande pour HDMI du téléviseur. Si la fonction Commande pour HDMI du téléviseur n'est pas activée, le système d'enceintes ne reproduit pas le son du téléviseur.
- L'activation de la fonction eARC du téléviseur peut restreindre certaines fonctionnalités du téléviseur. Par exemple, les sons du système et la réponse vocale peuvent ne pas être reproduits. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.
- Les types et le nombre de dispositifs pouvant être commandés par la fonction Commande pour HDMI sont limités par la norme HDMI CEC comme suit.
  - Dispositifs d'enregistrement (lecteur Blu-ray Disc, enregistreur DVD, etc.) : jusqu'à 3 dispositifs
  - Dispositifs de lecture (lecteur Blu-ray Disc, lecteur DVD, etc.) : jusqu'à 3 dispositifs
  - Dispositifs avec tuner : jusqu'à 4 dispositifs
  - Système audio (ampli-tuner/casque) : jusqu'à 1 dispositif (utilisé par ce système d'enceintes)

### Astuce

- Trois points tactiles d'une taille de 1 mm (1/16 po) environ figurent sous la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Laissez-les vous guider pendant la connexion.
- Pour connaître les formats audio pris en charge, référez-vous à la section « [Formats audio pris en charge](#) ».

## Connexion d'un téléviseur non compatible eARC/ARC

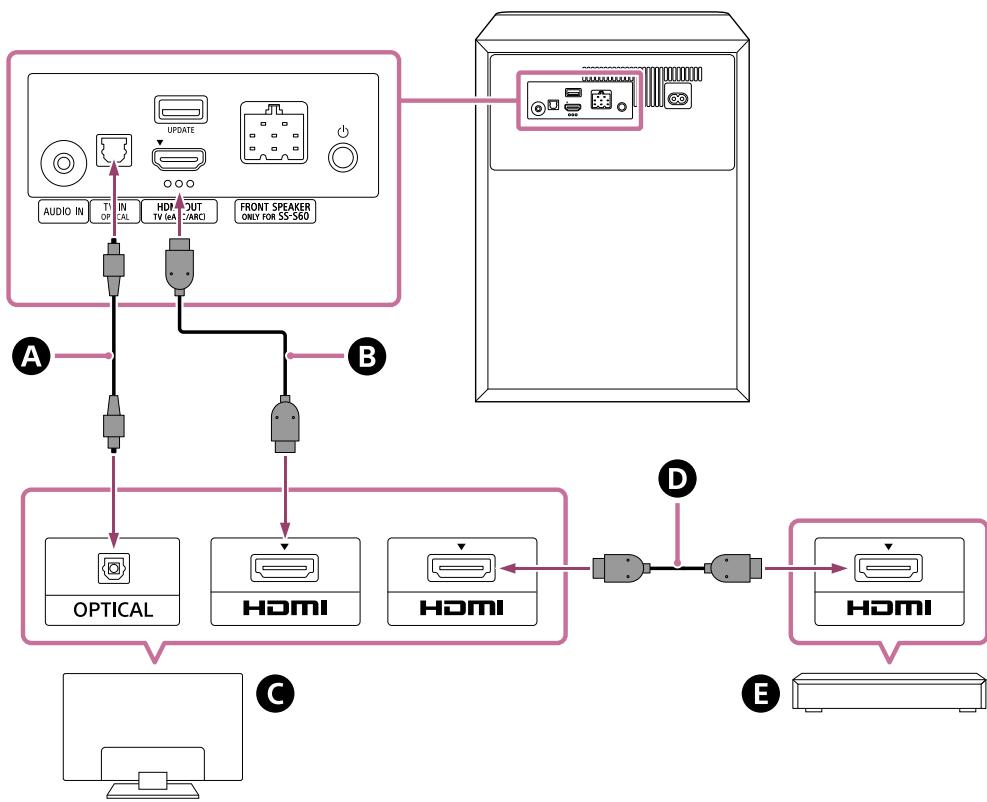

- A** Câble numérique optique (non fourni)
- B** Câble HDMI (fourni)
- C** Téléviseur
- D** Câble HDMI (non fourni)
- E** Lecteur Blu-ray Disc, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.

### 1. Raccordez la prise d'entrée HDMI du téléviseur et la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) du caisson de graves avec le câble HDMI (fourni).

Raccordez les dispositifs externes (lecteur Blu-ray Disc, décodeur, décodeur câble, décodeur satellite, console de jeu, etc.) au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI (non fourni).

### 2. Raccordez la prise de sortie numérique optique du téléviseur et la prise TV IN (OPTICAL) du caisson de graves avec un câble numérique optique (non fourni).

### 3. Modifiez les paramètres du téléviseur afin que le son du téléviseur puisse être reproduit par le système d'enceintes.

Selon votre téléviseur, cela peut être réglé automatiquement lorsque le système d'enceintes est connecté. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

#### Note

- Vérifiez que les connecteurs sont correctement insérés.
- Insérez la fiche du câble numérique optique dans le bon sens en vérifiant la forme de la fiche et celle du connecteur situé sur le système d'enceintes et le téléviseur. Si la fiche est insérée en force dans le mauvais sens, le connecteur et la fiche peuvent être endommagés.

#### Astuce

- Trois points tactiles d'une taille de 1 mm (1/16 po) environ figurent sous la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Laissez-les vous guider pendant la connexion.


#### Rubrique associée

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6


## Raccordement à une prise secteur

- 1 Raccordez le cordon d'alimentation secteur (fourni) à l'entrée secteur (CA) du caisson de graves, puis raccordez-le à la prise secteur.

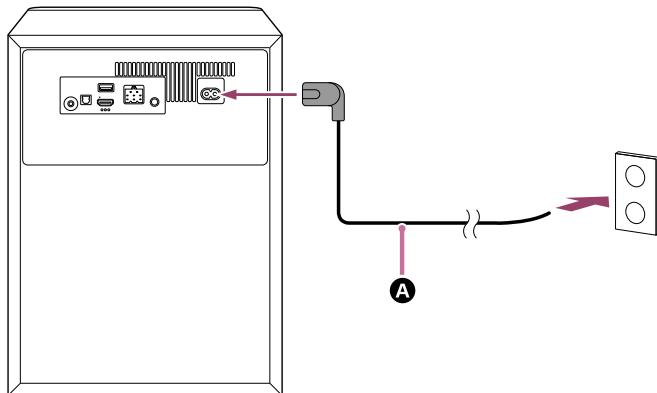


**A Cordon d'alimentation secteur (fournie)**

- 2 Raccordez le cordon d'alimentation secteur (fourni) à l'entrée secteur (CA) de l'amplificateur sans fil, puis raccordez-le à la prise secteur.

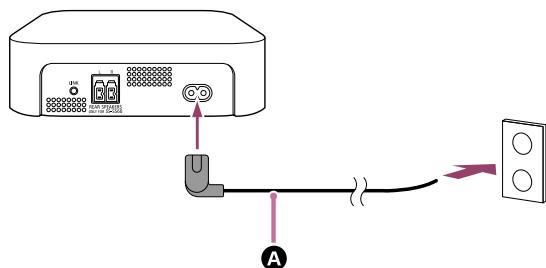


**A Cordon d'alimentation secteur (fournie)**

Lorsque le cordon d'alimentation secteur de l'amplificateur sans fil est branché à la prise secteur, l'amplificateur sans fil se met sous tension et le témoin d'alimentation de l'amplificateur sans fil clignote en blanc.

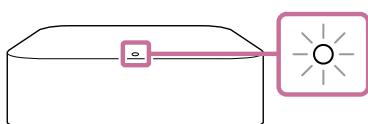

- 3 Vérifiez que le témoin d'alimentation de l'amplificateur sans fil s'allume en blanc.

Lorsque la connexion entre le caisson de graves et l'amplificateur sans fil est établie, le témoin d'alimentation de l'amplificateur sans fil s'allume en blanc.

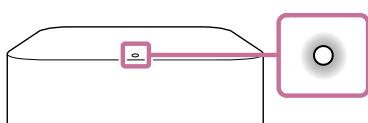

Si la connexion ne peut pas être établie, référez-vous à la section « [Si le caisson de graves et l'amplificateur sans fil ne sont pas connectés correctement](#) ».

TP1001873183


5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Exécution de la configuration initiale avec l'application « Sony | BRAVIA Connect »

Pour configurer le système d'enceintes, utilisez l'application « Sony | BRAVIA Connect ».

- 1 Vérifiez que le caisson de graves est connecté au téléviseur et que le caisson de graves et l'amplificateur sans fil sont connectés à la source d'alimentation.**
- 2 Téléchargez et installez l'application « Sony | BRAVIA Connect » sur votre smartphone.**

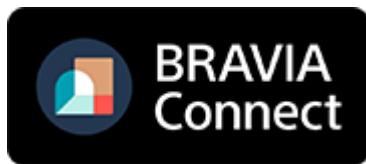

- 3 Ouvrez l'application et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.**

Une fois le caisson de graves mis sous tension, il est automatiquement connecté à l'amplificateur sans fil et le témoin d'alimentation de l'amplificateur sans fil s'allume en blanc.  
Si l'amplificateur sans fil n'est pas connecté au caisson de graves, le témoin d'alimentation de l'amplificateur sans fil s'allume en rouge. Connectez l'amplificateur sans fil au caisson de graves en vous référant à la section « [Si le caisson de graves et l'amplificateur sans fil ne sont pas connectés correctement](#) ».

### Rubrique associée

- [Installation du système d'enceintes](#)
- [Fixation des enceintes et de l'amplificateur sans fil au mur](#)
- [Connexion d'un téléviseur](#)
- [Raccordement à une prise secteur](#)


TP1001873184

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Si le caisson de graves et l'amplificateur sans fil ne sont pas connectés correctement

Si l'amplificateur sans fil n'est pas connecté au caisson de graves, le témoin d'alimentation de l'amplificateur sans fil s'allume en rouge et des indications relatives à la connexion de l'amplificateur sans fil s'affichent sur l'écran de télécommande de l'application. Connectez l'amplificateur sans fil au caisson de graves en suivant ces instructions sur l'application.

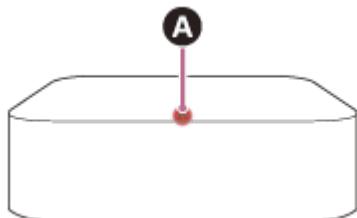

**A** Témoin d'alimentation

### Astuce

- Vérifiez l'état de connexion des enceintes dans [Réglages] - [Réglages de connexion d'enceinte sans fil] sur l'écran de télécommande de l'application.

## Pour une utilisation à l'aide de la télécommande fournie

- Appuyez dans l'ordre sur NIGHT, (sourdine), (sourdine), NIGHT dans un délai de 5 secondes.  
Le témoin d'état principal du caisson de graves clignote alternativement en bleu/blanc.
- Appuyez sur la touche LINK de l'amplificateur sans fil.  
Le témoin d'alimentation de l'amplificateur sans fil clignote deux fois en blanc à chaque reprise.  
Lorsque la connexion est établie, le témoin d'alimentation de l'amplificateur sans fil s'allume en blanc.

### Rubrique associée

- [Témoin de l'amplificateur sans fil](#)
- [Exécution de la configuration initiale avec l'application « Sony | BRAVIA Connect »](#)
- [\[Configuration simplifiée\]](#)
- [\[Réglages de connexion d'enceinte sans fil\]](#)

TP1001873185

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Écoute du son du téléviseur

Utilisez l'écran de télécommande de l'application comme suit.

- 1 Appuyez sur la zone Informations de lecture/commutation d'entrée dans la partie supérieure de l'écran pour basculer l'entrée sur [Téléviseur].

Si l'écran de télécommande de l'application qui permet d'utiliser le système d'enceintes et le téléviseur BRAVIA est affiché, il n'est pas nécessaire d'utiliser la touche de commutation d'entrée du système d'enceintes. L'entrée audio du système d'enceintes commute de façon coordonnée avec le contenu visualisé sur le téléviseur.

- 2 Réglez le volume.

## Pour une utilisation à l'aide de la télécommande fournie

1. Appuyez sur INPUT (Entrée) pour allumer en blanc le témoin d'état principal du caisson de graves.
2. Réglez le volume.

### Note

- En l'absence d'image alors que l'entrée TV (eARC/ARC) est sélectionnée, sélectionnez votre canal TV favori à l'aide de la télécommande du téléviseur.
- Lorsque vous raccordez le téléviseur aux prises HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) et TV IN (OPTICAL), l'entrée de la prise HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) a la priorité.
- Le caisson de graves est conçu pour reproduire les sons graves ou de basse fréquence. Il est possible que les sons graves reproduits par le caisson de graves ne soient pas perceptibles si la source d'entrée n'en contient pas beaucoup, comme c'est le cas dans certains programmes de télévision.
- Selon que vous mettez sous tension le téléviseur ou le système d'enceintes en premier, le système d'enceintes peut être silencieux et le témoin d'état secondaire du caisson de graves peut clignoter en blanc. Dans ce cas, mettez le téléviseur sous tension avant le système d'enceintes.

TP1001873186


5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Écoute du dispositif connecté avec un câble audio analogique

Le système d'enceintes peut également être utilisé pour lire le son d'un dispositif audio connecté à la prise AUDIO IN du caisson de graves.

### 1 Connectez un dispositif audio à la prise AUDIO IN.

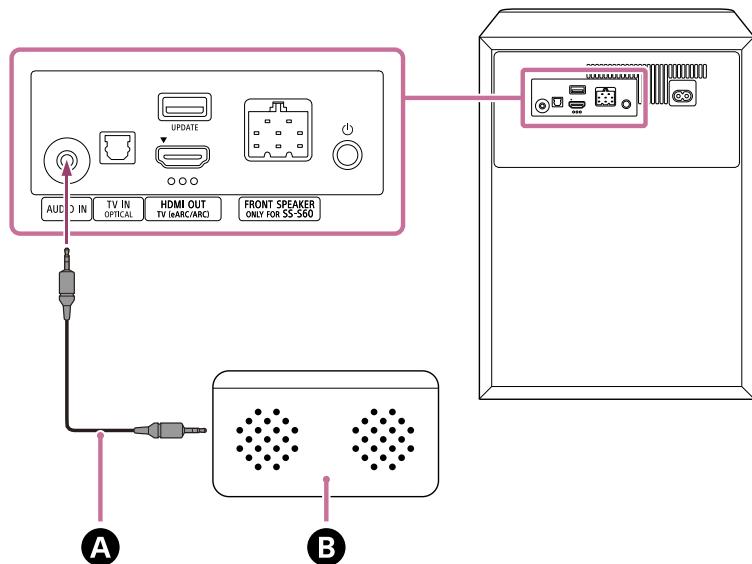

- A** Câble audio analogique (non fourni)
- B** Dispositif audio

- 2** Appuyez sur la zone Informations de lecture/commutation d'entrée dans la partie supérieure de l'écran de télécommande de l'application pour basculer l'entrée sur [AUDIO IN].
- 3** Démarrez la lecture sur le dispositif audio.
- 4** Réglez le volume.

### Pour une utilisation à l'aide de la télécommande fournie

1. Appuyez sur INPUT (Entrée) pour allumer en vert le témoin d'état principal du caisson de graves.
2. Démarrez la lecture sur le dispositif audio.
3. Réglez le volume.

#### Note

- Lorsque l'entrée [AUDIO IN] est sélectionnée, la lecture est effectuée en [Multistéréo]\* quel que soit l'élément sélectionné dans le [Réglage du champ sonore].

\* Permet de diffuser le son depuis l'ensemble des enceintes sans ajouter d'effet surround.



Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Réglage de la qualité du son

Les réglages suivants de la qualité sonore peuvent être effectués sur l'écran de télécommande de l'application ou sur la télécommande fournie.

### Fonctionnement à l'aide de l'écran de télécommande de l'application

Lorsqu'un téléviseur BRAVIA compatible avec l'application est raccordé au système d'enceintes à l'aide d'un câble HDMI, sélectionnez [Image et son].

- **[Champ sonore]**

Produit un son avec l'effet de son surround. Ce paramètre peut être utilisé pour expérimenter le son surround avec une sensation de présence.

- **[Mode voix]**

Met l'accent sur le dialogue et le rend plus audible.

- **[Contrôle de la voix]**

Cette fonction est activée lorsqu'un téléviseur Sony compatible avec la fonction d'association du système d'enceintes est connecté. Lorsque l'entrée TV est sélectionnée sur le système d'enceintes, le zoom vocal est activé à la place du mode vocal.

Le zoom vocal permet uniquement de régler le volume de la voix humaine sans modifier le volume général. Le volume de la voix d'un présentateur télé peut être augmenté pour être plus audible, et le volume de la voix peut être baissé pour les retransmissions sportives ou dans d'autres cas, lorsque le son du commentaire différé ou en direct est trop élevé.

- **[Mode nocturne]**

Produit un son net même à faible volume pour une utilisation tard dans la nuit et offre un dialogue clair et une perte de fidélité minimale.

### Fonctionnement à l'aide de la télécommande fournie

Chaque fois que vous appuyez sur une touche de la télécommande fournie, le réglage change et l'état du réglage peut être vérifié sur le témoin d'état secondaire du caisson de graves.

Lorsqu'il est activé : le témoin d'état secondaire s'allume une fois en blanc pendant un temps prolongé.

Lorsqu'il est désactivé : le témoin d'état secondaire clignote deux fois en blanc.

- **SOUND FIELD (Champ sonore)**

Produit un son avec l'effet de son surround. Ce paramètre peut être utilisé pour expérimenter le son surround avec une sensation de présence.

- **VOICE (Mode voix)**

Met l'accent sur le dialogue et le rend plus audible.

Le zoom vocal permet de régler le volume des voix humaines lorsqu'un téléviseur compatible avec la fonction d'association du système d'enceintes est connecté. Lorsque le zoom vocal est activé, la dernière valeur réglée dans le menu du téléviseur ou sur l'écran de la télécommande de l'application sera appliquée.

- **NIGHT (Mode nocturne)**

Produit un son net même à faible volume pour une utilisation tard dans la nuit et offre un dialogue clair et une perte de fidélité minimale.

### Note

- Le champ sonore n'est pas disponible lorsque la tonalité de test est émise.
- Si [Type de champ sonore] est réglé sur [Dolby Speaker Virtualizer] et que le champ sonore est activé, le mode vocal est désactivé. (\*)
- La sensation de présence pouvant être obtenue par le traitement du son surround peut varier selon le contenu de la lecture.
- Pour lire un son multicanal, vérifiez le réglage de la sortie audio numérique du dispositif connecté au système d'enceintes. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le dispositif connecté.
- Certaines enceintes peuvent ne pas émettre de son selon le contenu ou le réglage du champ sonore (\*).
- Le mode nocturne est désactivé automatiquement lorsque le système d'enceintes est mis hors tension.
- Vérifiez l'URL ci-après pour connaître les téléviseurs compatibles avec la fonction d'association du système d'enceintes.  
[https://www.sony.net/hav\\_faq](https://www.sony.net/hav_faq)
- Selon le réglage du téléviseur ou le contenu diffusé, le zoom vocal peut ne pas fonctionner.

\* Activation/désactivation du champ sonore et du réglage affiché après une pression sur [Réglages] - [Réglages sonores] - [Réglage du champ sonore] - [Type de champ sonore] sur l'écran de télécommande de l'application.

## Rubrique associée

- [\[Réglages sonores\]](#)

TP1001873187

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Écoute de musique par jumelage du dispositif BLUETOOTH connecté pour la première fois

Pour pouvoir utiliser la fonction BLUETOOTH, le système d'enceintes et le dispositif BLUETOOTH doivent être jumelés à l'avance.

Le jumelage est le processus d'enregistrement à l'avance des dispositifs les uns avec les autres.

### 1 Mettez sous tension le dispositif BLUETOOTH.

### 2 Basculez l'entrée sur [Bluetooth] sur l'écran de télécommande de l'application.

Si un autre dispositif BLUETOOTH est déjà connecté au système d'enceintes, sélectionnez [Connecter à d'autres appareils].

Le système d'enceintes entre en mode de jumelage et le témoin d'état principal du caisson de graves clignote en bleu deux fois à plusieurs reprises en basculant sur l'entrée [Bluetooth] sans aucun dispositif jumelé.

### 3 Recherchez le système d'enceintes sur le dispositif BLUETOOTH en effectuant l'opération de jumelage.

La liste des dispositifs BLUETOOTH détectés par le dispositif BLUETOOTH apparaît sur l'écran du dispositif BLUETOOTH.

Pour savoir comment effectuer le jumelage avec le dispositif BLUETOOTH, reportez-vous au mode d'emploi du dispositif BLUETOOTH.

### 4 Sélectionnez le système d'enceintes (\*) dans la liste des dispositifs qui s'affiche sur l'écran du dispositif BLUETOOTH et enregistrez mutuellement le système d'enceintes et le dispositif BLUETOOTH.

Si une clé d'accès est demandée, saisissez « 0000 ».

\* BRAVIA Theatre System 6 ou le nom du dispositif défini dans [Nom de l'unité].

### 5 Vérifiez sur l'écran de télécommande de l'application que le système d'enceintes et le dispositif BLUETOOTH sont connectés via la fonction BLUETOOTH.

Le dispositif BLUETOOTH connecté est affiché sur l'écran de télécommande de l'application.

### 6 Démarrez la lecture audio à l'aide de l'application musicale du dispositif BLUETOOTH connecté.

Le son est reproduit par le système d'enceintes.

### 7 Réglez le volume.

Réglez le volume du système d'enceintes depuis l'écran de télécommande de l'application, depuis l'application de lecture de musique ou avec la touche  (Volume) + (plus)/- (moins) de la télécommande fournie.

Lisez ou mettez en pause le contenu en appuyant sur l'icône de lecture sur l'écran de télécommande de l'application.

#### Note

- Si le jumelage échoue, essayez d'effectuer les opérations suivantes sur le dispositif BLUETOOTH.

- Acceptez la demande de jumelage.
- Si le nombre maximal de dispositifs jumelés sur le dispositif BLUETOOTH a été atteint, supprimez tous les dispositifs inutiles.
- Si le système d'enceintes a été réinitialisé, supprimez les informations de jumelage concernant le système d'enceintes du dispositif BLUETOOTH et recommencez le jumelage.

## Astuce

- S'il n'y a pas de dispositif BLUETOOTH jumelé (lors de l'utilisation du système d'enceintes juste après l'achat, etc.), le système d'enceintes passe en mode de jumelage lorsque l'entrée est simplement commutée sur [Bluetooth].
- Effectuez le jumelage pour le second dispositif BLUETOOTH et les suivants.

---

## Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH](#)
- [Réinitialisation du système d'enceintes](#)

TP1001873188

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Écoute de musique à partir du dispositif BLUETOOTH jumelé

### 1 Activez la fonction BLUETOOTH sur le dispositif BLUETOOTH.

### 2 Basculez l'entrée sur [Bluetooth] sur l'écran de télécommande de l'application.

Le système d'enceintes se reconnecte automatiquement au dernier dispositif BLUETOOTH auquel il s'était connecté.

Si un autre dispositif BLUETOOTH est déjà connecté au système d'enceintes, sélectionnez [Connecter à d'autres appareils]. Ensuite, utilisez le dispositif BLUETOOTH que vous souhaitez connecter au système d'enceintes pour sélectionner le système d'enceintes en tant que dispositif connecté à la fonction BLUETOOTH.

### 3 Démarrez la lecture audio à l'aide de l'application musicale du dispositif BLUETOOTH connecté.

Le son est reproduit par le système d'enceintes.

### 4 Réglez le volume.

Réglez le volume du système d'enceintes depuis l'écran de télécommande de l'application ou de l'application de lecture de musique.

Lisez ou mettez en pause le contenu en appuyant sur l'icône de lecture sur l'écran de télécommande de l'application.

## Pour une utilisation à l'aide de la télécommande fournie

### 1. Activez la fonction BLUETOOTH sur le dispositif BLUETOOTH.

### 2. Appuyez sur INPUT (Entrée) pour allumer en bleu le témoin d'état principal du caisson de graves.

Le système d'enceintes se reconnecte automatiquement au dernier dispositif BLUETOOTH auquel il s'était connecté.

Si vous ne pouvez pas vous connecter au dispositif BLUETOOTH que vous avez utilisé à l'étape 1, sélectionnez [Connecter à d'autres appareils] sur l'écran de télécommande de l'application. Ensuite, utilisez le dispositif BLUETOOTH que vous avez utilisé à l'étape 1 pour sélectionner le système d'enceintes en tant que dispositif connecté à la fonction BLUETOOTH.

### 3. Démarrez la lecture audio à l'aide de l'application musicale du dispositif BLUETOOTH connecté.

### 4. Réglez le volume.

### Astuce

- Si aucune connexion BLUETOOTH n'est établie entre le système d'enceintes et le dispositif BLUETOOTH, sélectionnez le système d'enceintes sur le dispositif BLUETOOTH.
- Si un décalage du son se produit, cela peut être résolu en accédant à [Réglages] - [Réglages Bluetooth] - [Qualité de connexion Bluetooth] et en le réglant sur [Priorité à la connexion stable] sur l'écran de télécommande de l'application.

## Pour déconnecter le dispositif BLUETOOTH

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour vous déconnecter.

- Désactivez la fonction BLUETOOTH sur le dispositif BLUETOOTH.
- Mettez hors tension le système d'enceintes ou le dispositif BLUETOOTH.

---

#### Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH](#)

TP1001873189

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH

La fonction BLUETOOTH est activée par défaut.

- Appuyez sur  (sourdine),  (Volume) – (moins), et  (Volume) + (plus) sur la télécommande fournie dans cet ordre dans un délai de 5 secondes pour désactiver la fonction BLUETOOTH. Le témoin d'état secondaire du caisson de graves clignote deux fois en blanc.
- Appuyez dans cet ordre sur les touches  (sourdine),  (Volume) – (moins) et  (Volume) + (plus) de la télécommande fournie, dans un délai de 5 secondes, pour activer la fonction BLUETOOTH. Le témoin d'état secondaire du caisson de graves s'allume une fois en blanc pendant une durée plus longue.

### Note

- Les opérations suivantes sont impossibles lorsque la fonction BLUETOOTH est désactivée :
  - Jumelage et/ou connexion avec un dispositif BLUETOOTH.
  - Utilisation de l'application « Sony | BRAVIA Connect ».

TP1001873190

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur (fonction Commande pour HDMI)

Les commandes du système d'enceintes telles que la mise sous/hors tension ou le réglage du volume peuvent être interverrouillées avec les commandes d'un téléviseur en utilisant un câble HDMI pour connecter le système d'enceintes à un téléviseur compatible avec la fonction Commande pour HDMI.

### À propos de la fonction Commande pour HDMI

La fonction Commande pour HDMI est une fonction qui interverrouille les dispositifs connectés à l'aide d'un câble HDMI (High-Definition Multimedia Interface) afin que ces dispositifs puissent être utilisés ensemble.

Bien que cette fonction soit prise en charge par des dispositifs compatibles avec la fonction Commande pour HDMI, elle peut ne pas fonctionner si vous connectez des dispositifs autres que ceux fabriqués par Sony.

### Préparation de la commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur

Activez les réglages de la fonction Commande pour HDMI du téléviseur connecté au système d'enceintes à l'aide d'un câble HDMI.

La fonction Commande pour HDMI du système d'enceintes est activée par défaut.

#### Note


- Le téléviseur doit être compatible avec la fonction Commande pour HDMI. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Vérifiez les réglages des enceintes du téléviseur. L'alimentation du système d'enceintes se synchronise avec les réglages des enceintes du téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- Selon le téléviseur, si le son du téléviseur a déjà été reproduit à partir des enceintes du téléviseur, il se peut que le système d'enceintes ne se mette pas sous tension par interverrouillage avec les commandes d'alimentation du téléviseur, même si ce dernier est sous tension.

#### Astuce

- Si un dispositif tel qu'un lecteur Blu-ray Disc est connecté à un téléviseur avec un câble HDMI, activez la fonction Commande pour HDMI sur ce dispositif.
- Pour activer la fonction Commande pour HDMI d'un téléviseur ou d'un lecteur Blu-ray Disc, reportez-vous à son mode d'emploi.
- Si la fonction Commande pour HDMI (« BRAVIA Sync ») est activée sur un téléviseur fabriqué par Sony, la fonction Commande pour HDMI du système d'enceintes est également activée automatiquement.
- Le réglage de la fonction Commande pour HDMI sur le système d'enceintes peut être modifié en accédant à [Réglages] - [Réglages HDMI] - [Commande pour HDMI] sur l'écran de télécommande de l'application.

### Mise sous/hors tension ou réglage du volume à l'aide de la télécommande d'un téléviseur

Lorsque le téléviseur est mis sous/hors tension ou que le volume est réglé avec la télécommande du téléviseur, la mise sous/hors tension ou le réglage du volume du système d'enceintes est interverrouillé.

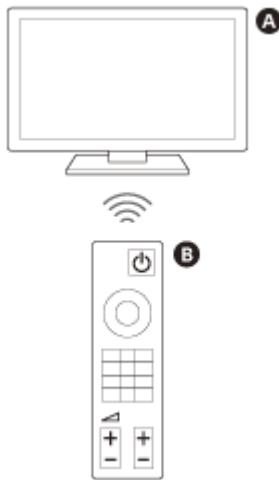

**A** Téléviseur

**B** Télécommande du téléviseur

## Interverrouillage de l'alimentation

Lorsque le téléviseur est mis sous tension, le système d'enceintes se met sous tension automatiquement. Lorsque le téléviseur est mis hors tension, le système d'enceintes se met hors tension automatiquement.

### Note

- Si le système d'enceintes est mis hors tension avant que le téléviseur ne soit mis hors tension, le système d'enceintes peut ne pas se mettre sous tension automatiquement même lorsque le téléviseur est ensuite mis sous tension. Si cela se produit, effectuez l'opération suivante.
  - Sélectionnez le système d'enceintes en tant que dispositif de reproduction du son dans le menu du téléviseur.
  - Si un téléviseur Sony est utilisé, mettez le système d'enceintes sous tension lorsque le téléviseur est sous tension.

## Réglage du volume

Le son du téléviseur que vous regardez est automatiquement reproduit à partir du système d'enceintes. Le volume du système d'enceintes peut être réglé avec la télécommande du téléviseur.

## Fonction Lecture une touche

Le système d'enceintes et le téléviseur sont mis sous tension automatiquement lorsque du contenu est lu sur un lecteur Blu-ray Disc connecté au téléviseur ou lorsqu'une opération telle que la pression sur la touche PS d'une manette PlayStation®5 est effectuée.

---

### Rubrique associée

- [\[Réglages HDMI\]](#)

TP1001687110

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur compatible avec la fonction « BRAVIA Sync »

« BRAVIA Sync » est une fonction étendue développée par Sony sur la base de la fonction Commande pour HDMI. En utilisant un câble HDMI pour raccorder des dispositifs compatibles « BRAVIA Sync » tels qu'un téléviseur ou un lecteur Blu-ray Disc, vous pouvez interverrouiller ces dispositifs entre eux et les commander.

### Pour utiliser « BRAVIA Sync »

Activez la fonction Commande pour HDMI sur le dispositif Sony pour activer « BRAVIA Sync ».

#### Ce que vous pouvez faire avec « BRAVIA Sync »

#### Fonction Commande pour HDMI

- Interverrouillage de l'alimentation
- Réglage du volume
- Fonction Lecture une touche

#### Rubrique associée

- [Commande du système d'enceintes par interverrouillage avec un téléviseur \(fonction Commande pour HDMI\)](#)
- [\[Réglages HDMI\]](#)

TP1001687109

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## [Régagements de connexion d'enceinte sans fil]

Il s'agit des réglages de connexion de l'amplificateur sans fil fourni.

Les paramètres suivants apparaissent lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Régagements de connexion d'enceinte sans fil] sur l'écran de télécommande de l'application.

### **Vérification de l'état de l'enceinte sans fil**

Permet de vérifier l'état de connexion des enceintes connectées au système d'enceintes sur l'écran de l'application.

### **[Démarrer le lien manuel]**

Connectez le caisson de graves et l'amplificateur sans fil manuellement.

TP1001873191

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## [Régagements sonores]

Il s'agit des réglages de sortie audio.

Les paramètres suivants apparaissent lorsque vous appuyez sur [Régagements] - [Régagements sonores] sur l'écran de télécommande de l'application.

### [Positionnement enceintes et réglages niveau volume]

Permet de définir la distance entre chaque enceinte et votre position d'écoute, ainsi que leur niveau de sortie, pour obtenir le meilleur son surround possible.

### [Réglage du champ sonore]

Permet de définir le champ sonore et le mode de lecture du contenu stéréo.

Pour profiter de l'effet du champ sonore sélectionné, activez le champ sonore sur la télécommande fournie ou sur l'écran de télécommande de l'application.

### [Tonalité d'essai]

Permet de vérifier la sortie du son des paramètres actuels et de voir si le son est émis de manière homogène par chaque enceinte.

### [DSEE]

Le système d'enceintes améliore la qualité du son en restaurant les sons de haute fréquence des sources sonores compressées.

### [DRC audio]

Compresse la plage dynamique (plage entre les parties les plus fortes et les plus calmes) du signal audio pour faciliter l'écoute de sons plus doux.

### [Réglage des dialogues DTS]

Le volume du dialogue est ajusté pendant la lecture du contenu compatible avec la fonction Commande des dialogues DTS:X.

### [Synchronisation audio/vidéo]

Règle l'écart temporel entre l'image et le son.

### [Volume automatique avancé]

Minimise les variations de volume causées par le signal d'entrée. Cette fonction est effective uniquement lorsque le volume d'une publicité télévisée est plus élevé que celui du programme de télévision.

- Télécommande fournie
- Écran de télécommande de l'application
- Installation du système d'enceintes
- Fixation des enceintes et de l'amplificateur sans fil au mur
- [Réglages HDMI]

TP1001873173

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## [Régagements HDMI]

Il s'agit des réglages du format HDMI.

Les paramètres suivants apparaissent lorsque vous appuyez sur [Régagements] - [Régagements HDMI] sur l'écran de télécommande de l'application.

## [Commande pour HDMI]

Lorsque la fonction Commande pour HDMI est activée, les dispositifs connectés à l'aide d'un câble HDMI fonctionnent les uns avec les autres et reçoivent le son ARC du téléviseur.

## [eARC]

Lorsqu'un téléviseur compatible avec eARC est connecté, activez ce paramètre pour activer la fonction eARC. Lorsqu'un téléviseur compatible avec ARC (mais non compatible avec eARC) est connecté, la fonction ARC est opérationnelle indépendamment de son réglage.

Lorsque eARC est activé, vérifiez le réglage eARC sur le téléviseur. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.

## [Mode d'entrée audio TV]

Vous pouvez sélectionner l'entrée audio du téléviseur.

TP1001687106

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## [Régagements Bluetooth]

Il s'agit du réglage avancé de la fonction BLUETOOTH.

Le paramètre suivant apparaît lorsque vous appuyez sur [Régagements] - [Réglements Bluetooth] sur l'écran de télécommande de l'application.

### [Qualité de connexion Bluetooth]

Permet de définir la qualité de la connexion BLUETOOTH pour lire le son d'un dispositif BLUETOOTH sur le système d'enceintes.

#### Rubrique associée

- [Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH](#)

TP1001687105

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## [Réglages système]

Il s'agit des réglages du système d'enceintes.

Les paramètres suivants apparaissent lorsque vous appuyez sur [Réglages] - [Réglages système] sur l'écran de télécommande de l'application.

### [Mise en veille automatique]

Lorsque le système d'enceintes n'est pas utilisé et qu'aucun signal n'est reçu pendant 20 minutes environ, il passe automatiquement en mode Mise en veille réseau ou en mode Mise en veille.

### [Mise en veille Bluetooth]

Le système d'enceintes se met automatiquement sous tension lorsqu'il est connecté à un dispositif BLUETOOTH possédant un historique de connexion. Le système d'enceintes peut également être mis sous tension à partir de l'application.

Activée : après avoir activé la fonction [Mise en veille automatique] ou lorsque le système d'enceintes est mis hors tension, le système d'enceintes passe en mode Mise en veille réseau.

Désactivée : après avoir activé la fonction [Mise en veille automatique] ou lorsque le système d'enceintes est mis hors tension, le système d'enceintes passe en mode Mise en veille.

#### Note

- Lorsque [Mise en veille Bluetooth] est réglé sur [Non], le système d'enceintes peut mettre davantage de temps à reproduire le son lorsqu'il est mis sous tension.

### [Variateur de lumière]

Permet de régler la luminosité des témoins du caisson de graves et de l'amplificateur sans fil.

### [Nom de l'unité]

Permet de modifier le nom du système d'enceintes qui s'affiche lorsqu'une fonction telle que la fonction BLUETOOTH est utilisée.

### [Informations du système]

Affiche des informations relatives au système d'enceintes, telles que la version du logiciel.

### [Informations sur la licence de logiciel]

Affiche des informations relatives à la licence de logiciel.

TP1001873192

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## [Configuration simplifiée]

Les réglages de base et les réglages des enceintes pour le système d'enceintes peuvent s'effectuer facilement.  
Appuyez sur [Réglages] - [Configuration simplifiée] sur l'écran de télécommande de l'application.

TP1001687108

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Économie d'énergie en mode veille

Pour réduire la consommation électrique en mode veille, configurez les paramètres comme suit.

- Accédez à [Réglages] - [Réglages système] - [Mise en veille Bluetooth] et sélectionnez [Non] sur l'écran de télécommande de l'application.

### Note

- Lorsque [Mise en veille Bluetooth] est réglé sur [Non], le système d'enceintes peut mettre davantage de temps à reproduire le son lorsqu'il est mis sous tension.

TP1001687555

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Mise à jour du logiciel


Lorsqu'un nouveau logiciel est disponible, une notification s'affiche sur l'écran de télécommande de l'application. Mettez à jour le logiciel en suivant les instructions figurant sur l'écran de l'application.

### Note

- Avant de démarrer la mise à jour, vérifiez les éléments suivants.
  - L'amplificateur sans fil est mis sous tension et connecté au caisson de graves.
  - La fonction BLUETOOTH est activée.

**1** Accédez à la page d'assistance en suivant les instructions figurant sur l'écran de l'application et enregistrez le fichier de mise à jour du logiciel sur une clé USB.

**2** Insérez la clé USB préparée à l'étape 1 dans le port UPDATE situé à l'arrière du caisson de graves.

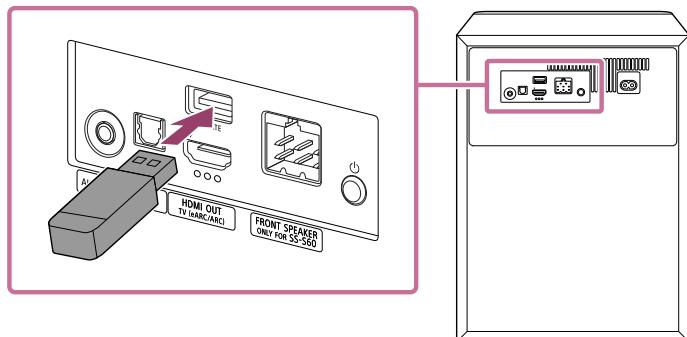

Les mises à jour logicielles commenceront automatiquement.

Pendant la mise à jour, le témoin d'état principal du caisson de graves et le témoin d'alimentation de l'amplificateur sans fil clignotent lentement, alternant entre le blanc et le bleu.

Lorsque la mise à jour est terminée, le témoin d'état principal du caisson de graves clignote en blanc toutes les 2 secondes.

**3** Retirez la clé USB.

### Astuce

- Lorsque des mises à jour logicielles sont disponibles, nous vous avertissons également sur notre page d'assistance. Pour connaître l'URL de la page d'assistance, référez-vous à la section « [Site Web du support client](#) ».

### Rubrique associée

- [Témoins du caisson de graves](#)
- [Témoin de l'amplificateur sans fil](#)
- [Activation ou désactivation de la fonction BLUETOOTH](#)
- [Site Web du support client](#)

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Dépannage

Si vous avez des problèmes, veuillez suivre le processus ci-dessous.

**1. Vérifiez que les autres périphériques connectés au système d'enceintes et au téléviseur sont raccordés aux bonnes prises avec les câbles adéquats, et qu'ils sont correctement insérés.**



**2. Vérifiez que les orifices de ventilation situés à l'arrière du système d'enceintes ne sont pas obstrués.**



**3. Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale pour mettre hors tension, puis attendez plusieurs minutes avant de le rebrancher.**



**4. Recherchez les solutions applicables aux problèmes rencontrés en suivant l'une des méthodes suivantes.**

- Sélectionnez Aide dans le menu de l'application « Sony | BRAVIA Connect » pour accéder aux informations mises à disposition par l'assistance.
- Sur la page d'assistance, sélectionnez le nom du modèle du système d'enceinte et consultez les informations mises à disposition par l'assistance.

Pour connaître l'URL de la page d'assistance, référez-vous à la section « [Site Web du support client](#) ».



**5. Réinitialisez le système d'enceintes.**

Tous les paramètres du système d'enceintes reviennent à leur état initial.



**6. Si le système d'enceintes ne fonctionne toujours pas correctement, consultez l'assistance Sony ou votre revendeur Sony le plus proche.**

- Coordonnées de l'assistance Sony :  
<https://www.sony.net/support-contact>

---

### Rubrique associée

- Site Web du support client
- Réinitialisation du système d'enceintes

TP1001687102

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Site Web du support client

Les informations suivantes sont disponibles sur la page d'assistance.  
Consultez la page d'assistance correspondant à votre pays/région.

- Questions/réponses
- Derniers pilotes et mises à jour logicielles disponibles
- Coordonnées du service d'assistance
- Réparation de votre produit
- Enregistrement de votre produit

### **Pour les clients aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine :**

<https://www.sony.com/am/support>

### **Pour les clients en Europe :**

<https://www.sony.eu/support/>

### **Pour les clients en Chine continentale :**

<https://service.sony.com.cn/>

### **Pour les clients dans la zone Asie-Pacifique, en Océanie, au Moyen-Orient et en Afrique :**

<https://www.sony-asia.com/support>

### **Pour les clients au Japon :**

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001687094

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Réinitialisation du système d'enceintes

Si le système d'enceintes ne fonctionne toujours pas correctement avec « [Dépannage](#) », réinitialisez-le.

### Réinitialisation du caisson de graves

**Maintenez enfoncée la touche  (alimentation) du caisson de graves pendant plus de 10 secondes.**

Le témoin d'état principal du caisson de graves clignote alternativement en blanc/bleu et la réinitialisation démarre.

Lorsque la réinitialisation est terminée, le caisson de graves se met sous tension automatiquement et le témoin d'état principal du caisson de graves s'allume en blanc.

### Réinitialisation de l'amplificateur sans fil

**Maintenez enfoncée la touche LINK de l'amplificateur sans fil pendant plus de 10 secondes.**

Le témoin d'alimentation de l'amplificateur sans fil clignote alternativement en blanc/bleu et la réinitialisation démarre.

Lorsque la réinitialisation est terminée, le témoin d'alimentation de l'amplificateur sans fil s'allume en rouge.

Si le caisson de graves est mis sous tension, l'amplificateur sans fil est automatiquement connecté au caisson de graves et le témoin d'alimentation de l'amplificateur sans fil s'allume en blanc.

#### Note

- Si le caisson de graves est réinitialisé alors que le caisson de graves et l'amplificateur sans fil sont connectés, l'amplificateur sans fil est réinitialisé simultanément. Pour réinitialiser uniquement le caisson de graves, mettez l'amplificateur sans fil hors tension.
- Si l'amplificateur sans fil est réinitialisé alors que le caisson de graves et l'amplificateur sans fil sont connectés, le caisson de graves n'est pas réinitialisé simultanément, et seul l'amplificateur sans fil est réinitialisé.
- Lorsque le système d'enceintes est réinitialisé, supprimez les informations de jumelage concernant le système d'enceintes (nom du système d'enceintes (\*\*), LE\_nom du système d'enceintes) du réglage BLUETOOTH du smartphone (\*), etc. connecté au système d'enceintes.
  - \* Smartphones sur lesquels l'application est installée, dispositifs audio compatibles avec la fonction BLUETOOTH, etc.
  - \*\* BRAVIA Theatre System 6 ou le nom du dispositif défini dans [Nom de l'unité].
- Si vous réinitialisez le système d'enceintes, effectuez la configuration initiale sur l'application.
- Lors de la réinitialisation, la liaison avec le caisson de graves et l'amplificateur sans fil peut être perdue. Dans ce cas, reconnectez-les en appuyant sur la touche LINK à l'arrière de l'amplificateur sans fil.

#### Rubrique associée

- [Témoins du caisson de graves](#)
- [Témoin de l'amplificateur sans fil](#)
- [Exécution de la configuration initiale avec l'application « Sony | BRAVIA Connect »](#)

TP1001873194

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Spécifications

### Caisson de graves (YY2089C2)

#### Section enceinte(s)

##### Enceinte

200 mm (7 7/8 po) à cône

##### Système d'enceintes

Caisson de graves, bass reflex

#### Section BLUETOOTH

##### Sortie

Spécification BLUETOOTH, classe de puissance 1

##### Portée de communication maximale

Ligne de visée d'environ 10 m (32,8 pi)\*

\* La plage réelle varie selon des facteurs tels que les obstacles présents entre les dispositifs, les champs magnétiques autour d'un four à micro-ondes, l'électricité statique, un téléphone sans fil en cours d'utilisation, la sensibilité de la réception, le système d'exploitation, les logiciels, etc.

##### Nombre maximal de dispositifs à enregistrer

9 dispositifs : BLUETOOTH Low Energy (connexion avec Sony | BRAVIA Connect)

9 dispositifs : BLUETOOTH Classic (A2DP)

##### Bande de fréquences

Bande 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

##### Méthode de modulation

FHSS

##### Profil BLUETOOTH compatible\*

\* Un profil BLUETOOTH standardise les fonctions selon les caractéristiques des dispositifs BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

##### Codec pris en charge\*

\* Un codec est un format de conversion et de compression des signaux audio.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

##### Protection du contenu correspondante

SCMS-T

##### Plage de transmission (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (fréquence d'échantillonnage 44,1 kHz, 48 kHz)

#### Section USB

Port  (USB)

Type A (uniquement pour la mise à jour logicielle)

#### Section HDMI

##### Connecteur

Type A (19 broches)

#### Général

## **Entrée**

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

## **Sortie**

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

## **Consommation électrique**

Sous tension : 60 W

Mode Mise en veille réseau (la [Mise en veille Bluetooth] est activée) : 2,0 W ou moins

Mode Mise en veille (la [Mise en veille Bluetooth] est désactivée) : 0,5 W ou moins

Lorsque la fonction [Mise en veille automatique] est activée, si le produit n'est pas utilisé et qu'aucun signal n'est reçu pendant 20 minutes environ, le caisson de graves passe automatiquement en mode Mise en veille réseau ou en mode Mise en veille.

La désactivation de la fonction [Mise en veille automatique] augmente la consommation électrique de ce produit.

## **Dimensions\* (l x h x p)**

\* N'inclut pas la partie saillante

Environ 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8 po × 15 3/8 po × 15 3/8 po)

## **Poids**

Environ 11,6 kg (25 lb 10 oz)

### **Enceinte-barre (YY2089C1)**

## **Section enceintes avant**

### **Enceinte**

45 mm × 82 mm (1 13/16 po × 3 1/4 po) à cône

### **Système d'enceintes**

Type bass reflex

## **Section enceinte centrale**

### **Enceinte**

45 mm × 82 mm (1 13/16 po × 3 1/4 po) à cône

### **Système d'enceintes**

Suspension acoustique

## **Section tweeter avant**

### **Enceinte**

16 mm (21/32 po) à dôme souple

## **Général**

## **Dimensions\* (l x h x p)**

\* N'inclut pas la partie saillante

Enceinte-barre :

Environ 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4 po × 2 5/8 po × 3 5/8 po)

Enceinte-barre avec pied :

Environ 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4 po × 3 1/8 po × 3 5/8 po)

## **Poids**

Enceinte-barre :

Environ 2,6 kg (5 lb 12 oz)

Enceinte-barre avec pied :

Environ 2,6 kg (5 lb 12 oz)

### **Amplificateur sans fil (YY2089C3)**

## **Général**

## **Consommation électrique**

**Sous tension : 30 W**

**Mode Mise en veille réseau (le témoin d'alimentation est allumé en rouge) : 2,0 W ou moins**

**Hors tension (témoin d'alimentation éteint) : 0,3 W ou moins\***

- \* Lorsque vous maintenez la touche LINK enfoncée pendant 2 secondes ou plus et retirez ensuite votre doigt, l'enceinte bascule sur le mode hors tension et le témoin d'alimentation s'éteint. Appuyez sur la touche LINK pour utiliser l'enceinte à nouveau.

Lorsque la fonction [Mise en veille automatique] est activée, si le produit n'est pas utilisé et qu'aucun signal n'est reçu pendant 20 minutes environ, l'amplificateur sans fil passe automatiquement en mode Mise en veille réseau.

La désactivation de la fonction [Mise en veille automatique] augmente la consommation électrique de ce produit.

## **Dimensions\* (l x h x p)**

- \* N'inclut pas la partie saillante

Environ 175 mm × 52 mm × 175 mm (7 po × 2 1/8 po × 7 po)

## **Poids**

Environ 0,76 kg (1 lb 11 oz)

## **| Enceinte arrière (YY2089C4)**

### **Section enceinte(s)**

#### **Enceinte**

45 mm × 82 mm (1 13/16 po × 3 1/4 po) à cône

#### **Système d'enceintes**

Type bass reflex

### **Section Tweeter**

#### **Enceinte**

16 mm (21/32 po) à dôme souple

## **Général**

### **Dimensions\* (l x h x p)**

- \* N'inclut pas la partie saillante

Environ 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4 po × 8 5/8 po × 3 7/8 po)

## **Poids**

Environ 0,89 kg (1 lb 16 oz)

## **| Section transmetteur/récepteur sans fil**

### **Bande de fréquences**

Bande 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

### **Méthode de modulation**

GSFK

### **Note**

- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.
- Reportez-vous au Guide de référence inclus avec votre produit ; celui-ci peut contenir des informations relatives aux spécifications non énumérées ci-dessus.

TP1001873195

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Formats audio pris en charge

Les formats audio pris en charge varient selon le port. Dans le tableau ci-dessous, « » indique le format audio pris en charge et « – » indique le format audio non pris en charge.

Format	Sortie HDMI (eARC)	Sortie HDMI (ARC)	Optique
LPCM 2ch			
LPCM 5.1ch		–	–
LPCM 7.1ch		–	–
Dolby Digital			
Dolby TrueHD		–	–
Dolby Digital Plus			–
Dolby Atmos		–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD		–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus			–
DTS			
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1			
DTS 96/24			
DTS-HD High Resolution Audio		–	–
DTS-HD Master Audio		–	–
DTS:X		–	–

TP1001873196

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Marques

La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Group Corporation et ses filiales est sous licence.

Les termes HDMI™, interface multimédia haute définition HDMI et habillage commercial HDMI, et les logos HDMI sont des marques commerciales et des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

« BRAVIA » et « BRAVIA Sync » sont des marques déposées ou des marques de Sony Group Corporation ou de ses filiales.

« PlayStation » est une marque déposée ou une marque commerciale de Sony Interactive Entertainment Inc.

Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.



TP1001873197

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Licences

Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel protégé par le droit d'auteur et couvert par une licence GPL/LGPL et d'autres licences qui peuvent nécessiter un accès au code source. Conformément à la GPL/LGPL, vous trouverez une copie du code source correspondant (et d'autres licences) à l'adresse suivante. Conformément à la GPL/LGPL, vous pouvez obtenir le code source sur un support physique, pendant une période de trois ans suivant la sortie de la dernière version de ce produit, en formulant votre demande à l'adresse suivante. Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Veuillez noter que Sony ne peut pas répondre aux demandes de renseignements portant sur le contenu du code source.

Dolby, Dolby Atmos et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Travaux confidentiels et non publiés. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

Pour les brevets de DTS, consultez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS, Inc. ou DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X et le logo DTS:X sont des marques déposées ou des marques de DTS, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. © 2021 DTS, Inc. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Les services réseau, le contenu et le (système d'exploitation et le) logiciel de ce produit peuvent être soumis à des conditions générales individuelles et modifiés, interrompus ou suspendus à tout moment et ils peuvent aussi nécessiter des frais, inscription et informations de carte de crédit.

TP1001873198

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Système Home Cinema  
BRAVIA Theatre System 6

## Remarques relatives à l'utilisation

### Précautions

- Le cordon d'alimentation secteur fourni est conçu exclusivement pour ce système d'enceintes. Il ne doit pas être utilisé avec un autre dispositif.
- Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur lorsque le système d'enceintes n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Pour débrancher de la prise secteur le cordon d'alimentation secteur, prenez-le toujours par la fiche. Ne tirez jamais directement sur le cordon.
- Si le cordon d'alimentation secteur est endommagé, contactez l'assistance Sony ou le magasin où vous avez acheté le produit pour le remplacer.

### Installation

- Ne placez pas le système d'enceintes à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques. Ces conditions peuvent entraîner un dysfonctionnement.
- Placez le système d'enceintes sur une surface plane et horizontale. Lorsqu'il est placé sur une surface inclinée, le système d'enceintes est susceptible de se renverser ou de tomber en raison de ses propres vibrations, ce qui peut entraîner des blessures, des dysfonctionnements ou une dégradation des performances.
- Placer le système d'enceintes sur un sol recouvert de peinture, de cire, de graisse ou de solvant spéciaux, etc. peut décolorer ou tacher le sol.
- Les enceintes du système d'enceintes ne comportent aucun blindage magnétique. Ne posez pas de cartes magnétiques sur le système d'enceintes ou à proximité de celui-ci.
- Ne placez aucun objet métallique autre qu'un téléviseur à proximité du système d'enceintes. Les fonctions sans fil peuvent devenir instables.
- Lorsque le système d'enceintes est utilisé avec un tuner, un téléviseur ou un magnétoscope, du bruit ou des images déformées peuvent être produits. Dans ce cas, installez le système d'enceintes loin de ces dispositifs.
- Ne placez pas le système d'enceintes à proximité d'objets qui émettent un champ magnétique puissant, tels que des fours à micro-ondes ou de grandes enceintes.

### Comment prendre soin du système d'enceintes

- Vous pouvez améliorer le confort d'utilisation et allonger la durée de vie du système d'enceintes en respectant la procédure de maintenance ci-dessous.
  - Nettoyez le système d'enceintes avec un chiffon doux légèrement humidifié avec un détergent neutre. N'utilisez aucun type de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvant, tel que de l'alcool ou de la benzine.

### À propos des communications BLUETOOTH

- La technologie BLUETOOTH sans fil est une technologie sans fil à courte portée qui permet la communication entre des dispositifs numériques, tels que des smartphones et des ordinateurs. La portée de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou l'environnement électromagnétique.
- Les micro-ondes générées par un dispositif BLUETOOTH peuvent affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux électroniques. Mettez hors tension le système d'enceintes et d'autres dispositifs BLUETOOTH dans les lieux suivants, car cela peut provoquer un accident :
  - dans les hôpitaux, à proximité des sièges prioritaires dans les trains, là où du gaz inflammable est présent, à proximité des portes automatiques ou à proximité des alarmes incendie.

- Le système d'enceintes prend en charge des fonctions de sécurité conformes à la norme de sécurité BLUETOOTH pendant la communication à l'aide de la technologie sans fil BLUETOOTH. Cependant, selon les réglages configurés et d'autres facteurs, cette sécurité peut s'avérer insuffisante. Soyez prudent lorsque vous utilisez la communication BLUETOOTH.
- Sony décline toute responsabilité en cas de dommages ou pertes résultant de fuites de données survenant lors de l'utilisation de communications BLUETOOTH.
- Il n'est pas garanti que la connexion BLUETOOTH fonctionne avec tous les dispositifs BLUETOOTH.
  - Les dispositifs BLUETOOTH connectés au système d'enceintes doivent être conformes à la norme BLUETOOTH prescrite par Bluetooth SIG, Inc. et doivent être certifiés conformes.
  - Même lorsqu'un dispositif connecté est conforme à la norme BLUETOOTH ci-dessus, selon les caractéristiques et les spécifications du dispositif, il peut ne pas être en mesure de se connecter, ou bien la méthode de fonctionnement, l'affichage ou le fonctionnement peuvent différer.
- Des parasites ou des interruptions peuvent se produire selon le dispositif BLUETOOTH connecté au système d'enceintes, l'environnement de communication ou les conditions environnantes.
- Le démarrage des communications peut prendre un certain temps suivant le dispositif connecté.

## Autres remarques

- La température du système d'enceintes peut augmenter pendant l'utilisation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si les orifices de ventilation du système d'enceintes sont obstrués, la température à l'intérieur du système d'enceintes augmentera considérablement. Cela peut entraîner un dysfonctionnement. Assurez-vous que les orifices de ventilation ne sont jamais obstrués.
- N'insérez aucun corps étranger dans l'ouverture d'une enceinte.
- Veillez à ne pas projeter d'eau sur ce produit et sur les accessoires fournis. Ils ne sont pas étanches.
- Si un corps étranger ou de l'eau pénètre dans le système d'enceintes, mettez le système d'enceintes hors tension immédiatement, débranchez le système d'enceintes de la prise secteur et consultez l'assistance Sony ou le magasin où vous avez acheté le produit.
- Pour toute question ou tout problème concernant ce système d'enceintes, consultez l'assistance Sony ou le magasin où vous avez acheté le produit.

---

### Rubrique associée

- [Site Web du support client](#)

TP1001687095

5-064-270-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation