

Házimozirendszer

BRAVIA Theatre System 6



Modell : YY2089C

Telepítse az alkalmazást az okostelefonjára, és kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat a hangszórórendszer üzembe helyezéséhez



A hangszórórendszer összes elérhető funkciójának használata és az optimális működési teljesítmény érdekében frissítse a hangszórórendszer szoftverét és a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást a legújabb verzióra.

HT-S60

Alkatrészek és vezérlőelemek használata

[A hangszórórendszer használatához szükséges alkalmazás ismertetése](#)

[A Súgóútmutatóról](#)

Alkatrészek és vezérlőelemek

[A hangszórórendszer rendszer-konfigurációja és csatlakoztatott eszközök](#)

[Mélynyomó](#)

[Vezeték nélküli erősítő](#)

[Mélynyomó állapotjelzői](#)

[Vezeték nélküli erősítő állapotjelzője](#)

[Mellékelt távvezérlő](#)

[Az alkalmazás távvezérlő-képernyője](#)

Kezdeti beállítás

[A csomag tartalmának ellenőrzése](#)

A hangszórórendszer üzembe helyezése

[A hangszórórendszer üzembe helyezése](#)

[A hangszórórendszer felszerelése tv-állványra vagy polcra](#)

[A hangszórók és a vezeték nélküli erősítő felszerelése a falra](#)

[Csatlakozás tv-hez](#)

[Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)

[A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással](#)

[Ha a mélynyomó és a vezeték nélküli erősítő nem csatlakozik megfelelően](#)

Zene/hangok hallgatása

[A tv hangjának hallgatása](#)

[Analóg audiokábelrel csatlakoztatott eszköz hallgatása](#)

[A hangminőség beállítása](#)

Zene/hangok hallgatása a BLUETOOTH® funkcióval

[Zene hallgatása első alkalommal csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz párosításával](#)

[Zene hallgatása párosított BLUETOOTH-eszközzől](#)

[A BLUETOOTH funkció be- és kikapcsolása](#)

A hangszórórendszer használata tv-vel összehangolva

[A hangszórórendszer használata tv-vel összehangolva \(HDMI-vezérlés funkció\).](#)

[A hangszórórendszer üzemeltetése egy kompatibilis tv készülékkel történő összehangolással a „BRAVIA Sync” funkcióval](#)

A beállítások módosítása az alkalmazással

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[Energiafogyasztás csökkentése készenléti üzemmódban](#)

[A szoftver frissítése](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

[Ügyféltámogatási webhely](#)

[A hangszórórendszer visszaállítása](#)

További információk

[Műszaki adatok](#)

[Támogatott hangformátumok](#)

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Engedélyek](#)

[Használatra vonatkozó megjegyzések](#)

A hangszórórendszer használatához szükséges alkalmazás ismertetése

Az okostelefonra telepített „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással elvégezheti a kezdeti beállítást, valamint működtetheti a hangszórórendszert és konfigurálhatja a beállításait.

Telepítse a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást az okostelefonjára.



Az alkalmazás a következő műveletek és beállítások elvégzését teszi lehetővé.

- A hangszórórendszer kezdeti beállításai
- Műveletek, például a hangerő beállítása, a bemenet kiválasztása stb.
- A hangszórórendszer beállításainak módosítása a kívánt értékekre
- A támogatási információk és a legújabb frissítés információinak megtekintése

A mellékelt távvezérlő csak a tartalmak megtekintésekor gyakran használt műveletek elvégzésére és beállítások módosítására használható.

TP1001925201

A Súgóútmutatóról

A kezelési műveletek leírásáról

Ez a Súgóútmutató a következő feltételezések alapján magyarázza el a műveleteket.

- A hangszórórendszer és a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazás is a legújabb verziójú szoftvert használja.
- A hangszórórendszer eARC- vagy ARC-kompatibilis tv-re csatlakozik HDMI-kábel használatával, illetve a tv és a hangszórórendszer HDMI-vezérlés funkciója engedélyezve van.
- A tv(*) és a hangszórórendszer beállítása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazás képernyőjét követve befejeződött.

* Ha az alkalmazással kompatibilis BRAVIA készüléket használ, akkor a hangszórórendszer és a BRAVIA készülék is az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén vezérelhető. Ha más tv-t használ, akkor az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén csak a hangszórórendszer vezérelhető.


Az alkalmazásban megjelenített szövegek

- A [] jelek (szögletes zárójelek) közötti szöveg a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazás képernyőjén jelenik meg.

TP1001687869

A hangszórórendszer rendszer-konfigurációja és csatlakoztatott eszközök

A hangszórórendszer támogatja az objektumalapú hangformátumokat, amilyen például a Dolby Atmos és a DTS:X.

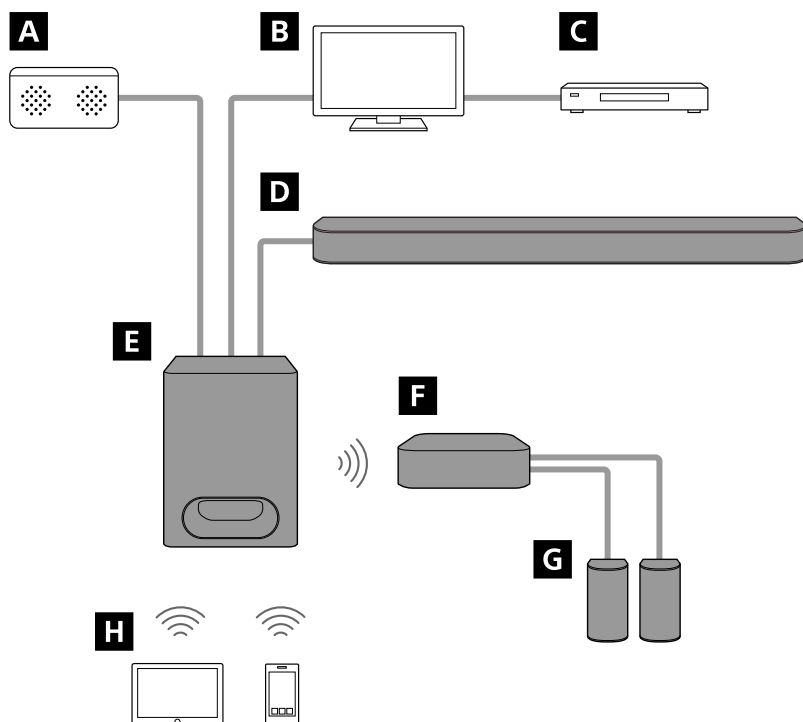

A Audioeszköz

A hangszórórendszer le tudja játszani a mélynyomóhoz egy analóg audiókábellel csatlakoztatott audioeszköz hangját.

B Tv

A hangszórórendszert a tv hangjának lejátszására lehet használni, ha a mélynyomót és az eARC- vagy ARC kompatibilis tv-t HDMI-kábellel csatlakoztatjuk.

[A tv hangjának hallgatása](#)

C AV-eszköz (Blu-ray Disc™-lejátszó, dekóder, kábeldekóder, műholdvevő, játékkonzol stb.)

A hangszórórendszert AV-eszköz hangjának lejátszására lehet használni, ha a tv-t és az AV-eszközt, illetve a tv-t és a mélynyomót HDMI-kábellel csatlakoztatjuk.

D Rúdhangszóró

A rúdhangszóró csatlakozik a mélynyomóhoz a rúdhangszóró hátlapjára szerelt rúdhangszóró kábellel.

E Mélynyomó

A mélynyomó a hangszórórendszer főegysége.

A mélynyomót csatlakoztatni lehet tv-hez vagy audioeszközhöz, és a hangszórórendszer hangszórói le tudják játszani a csatlakoztatott eszköz hangját.

F Vezeték nélküli erősítő

A vezeték nélküli erősítő vezeték nélkül csatlakozik a mélynyomóhoz, és le tudja játszani a hátsó hangszóró hangját.

G Hátsó hangszóró

A hátsó hangszórók csatlakoznak a vezeték nélküli erősítőhöz a hátsó hangszórók hátlapjára szerelt hátsó hangszóró kábelekkel.

H Mobileszköz

A hangszórórendszert mobileszköz hangjának lejátszására lehet használni, ha a hangszórórendszert és a mobileszközt BLUETOOTH funkcióval csatlakoztatjuk.


[Zene hallgatása első alkalommal csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz párosításával](#)

TP1001925171

5-064-290-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Mélynyomó

A készülék eleje

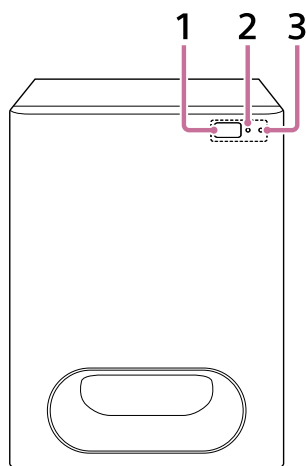

1. Távvezérlő érzékelője

A hangszórórendszer működtetéséhez mutasson a távvezérlővel a mélynyomó távvezérlő-érzékelőjére.


2. Másodlagos állapotjelző (fehér)

Folyamatos vagy villogó fehér fénnel jelzi a mélynyomó állapotát.

3. Fő állapotjelző (színes)

4 színű (fehér/kék/zöld/piros) folyamatos vagy villogó fénnel jelzi a mélynyomó állapotát.

Hátulnézet

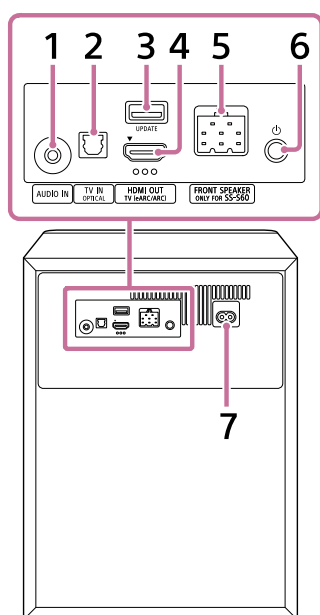

1. AUDIO IN aljzat

2. TV IN (OPTICAL) aljzat

Ez egy OPTICAL aljzat, amely a tv-hez történő csatlakoztatásra szolgál.

3. UPDATE-port

4. HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) aljzat

Ez egy HDMI aljzat, amely a tv-hez történő csatlakoztatásra szolgál.

Egy HDMI-kábelrel csatlakoztasson egy tv-t, amely rendelkezik HDMI bemeneti aljzattal. A hangszórórendszer eARC- és ARC-kompatibilis. Az ARC funkció a tv hangját a tv-n lévő HDMI aljzattól egy AV-eszköznek, például hangszórórendszernek küldi egy HDMI-kábelrel keresztül. Az eARC az ARC kiterjesztett verziója, amely egy objektum audio- és többcsatornás LPCM-tartalmát is képes továbbítani, amire az ARC egyébként nem lenne képes.

5. FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60) aljzat

Csatlakoztassa a rúdhangszóró hátlapjára szerelt rúdhangszóró kábelt.

6. (Bekapcsolás)

Bekapcsolja a mélynyomót. Ha megnyomja ezt a gombot, amikor mélynyomó be van kapcsolva, készenléti üzemmódba állítja mélynyomót.

A mélynyomó és a vezeték nélküli erősítő visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot legalább 10 másodpercig.

7. Váltakozó áram bemenete

Tipp

- A HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) aljzat alatt három, kb. 1 mm (1/16 hüvelyk) méretű kitapintható pont van. Ezeket a csatlakoztatás során tájékoztató pontként lehet használni.


Kapcsolódó témák

- [Mélynyomó állapotjelzői](#)
- [Csatlakozás tv-hez](#)
- [Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)
- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)

TP1001925174

Vezeték nélküli erősítő


A készülék eleje

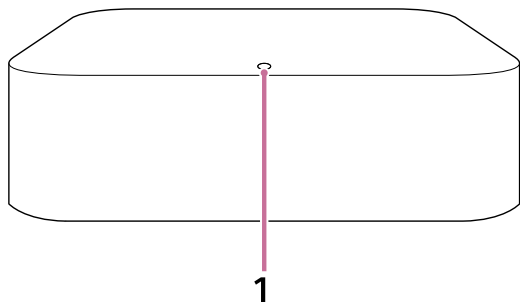

1. Működésjelző (színes)

3 színű (fehér/kék/piros) folyamatos vagy villogó fénnel jelzi a vezeték nélküli erősítő állapotát.

Hátulnézet

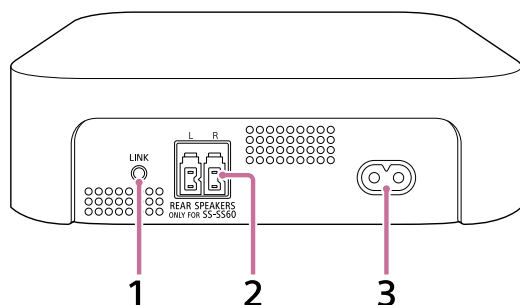

1. LINK

- **Nyomja meg:** Nyomja meg ezt a gombot, amikor a mélynyomó és a vezeték nélküli erősítő nem csatlakozik megfelelően a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazáshoz. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
- **Nyomja be több mint 2 másodpercig és engedje el:** Be/kikapcsolja a vezeték nélküli erősítőt.
- **Nyomja meg és tartsa lenyomva legalább 10 másodpercig:** Visszaállítja a vezeték nélküli erősítőt.

2. REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60) aljzat

Csatlakoztassa a hátsó hangszóró hátlapjára szerelt hátsó hangszóró kábelt.

3. Váltakozó áram bemenete


Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli erősítő állapotjelzője](#)
- [Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)
- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)

Mélynyomó állapotjelzői

Két állapotjelző mutatja a mélynyomó állapotát.

A másodlagos állapotjelző (fehér) a bal oldalon, a fő állapotjelző (színes) pedig a jobb oldalon van.

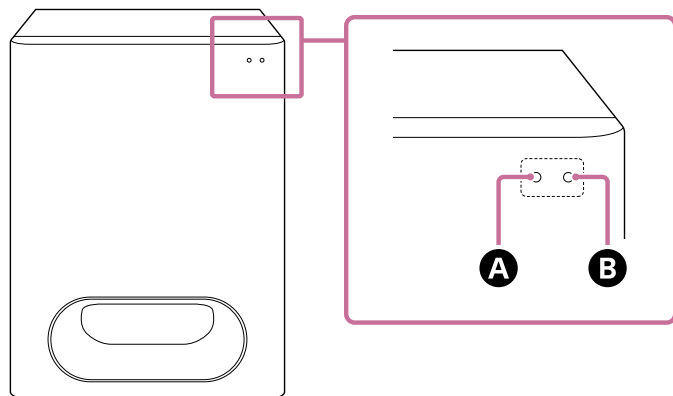

A Másodlagos állapotjelző (fehér)

B Fő állapotjelző (színes)

Be- és kikapcsolás

B Fő állapotjelző

- (kikapcsolva)
A mélynyomó ki van kapcsolva.
- (lassan, féhéren villog)
A bekapcsolás/kikapcsolás folyamatban van.

Hangbemenet/némítás

B Fő állapotjelző

- (féhéren világít)
A tv bemenet van kiválasztva.
- (zölden világít)
[AUDIO IN] bemenet van kiválasztva.
- (kéken világít)
BLUETOOTH bemenet van kiválasztva.
BLUETOOTH-eszköz van csatlakoztatva a hangszórórendszerhez.
- (egymás után kettőt villan kéken)
A hangszórórendszer BLUETOOTH-párosítási készenléti állapotban van.
- (kéken villog)
A BLUETOOTH-eszköz csatlakoztatása folyamatban van.
- (kétszer, féhéren felvillan)
A tv bemenetre való átkapcsolás folyamatban van.

- (kétszer, kéken felvillan)
A BLUETOOTH bemenetre való átkapcsolás folyamatban van.
- (lassan, felváltva fehérén/kéken villog)
A hangszórórendszer beállítása folyik.

A Másodlagos állapotjelző

- (2 másodpercenként, fehérén felvillan)
A hangszórórendszer némítva van.

Beállítási/működési visszajelzés

A Másodlagos állapotjelző

- (egyszer, hosszabb ideig fehérén világít)
A beállítás bekapcsolva.
- · (kétszer, fehérén felvillan)
A beállítás kikapcsolva.
- (egyszer, röviden fehérén világít)
A hangerő hangos és halk között váltakozik.
- (háromszor, fehérén felvillan)
A művelet érvénytelen. Például, a beállítást nem lehet megváltoztatni, a hangerő a felső vagy az alsó határértéken van.

Speciális feltételek

B Fő állapotjelző

- · · · · · · (gyorsan villog kéken)
A hangszórórendszer regisztrálása folyik az alkalmazásban.
- (felváltva fehérén/kéken villog)
A szoftver frissítése/visszaállítása stb. folyamatban van.
- (pirosan villog)
Rendellenesség vagy hiba lépett fel. Hajtsa végre a következő lépéseket: „[Hibaelhárítás](#).”
- (2 másodpercenként, fehérén felvillan)
A frissítés nem fejeződött be.


Kapcsolódó témák

- [Hibaelhárítás](#)

TP1001925176

Vezeték nélküli erősítő állapotjelzője

A jelző a vezeték nélküli erősítő állapotát jelzi.

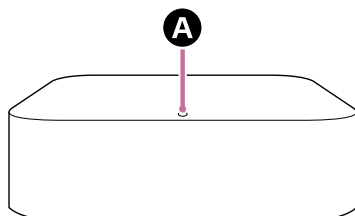

A Működésjelző (színes)

Be- és kikapcsolás, csatlakozás állapota a mélynyomóval

-  (fehéren világít)
A vezeték nélküli erősítő csatlakozik a mélynyomóhoz.
-  (lassan, fehéren villog)
A vezeték nélküli erősítő csatlakozásra vár a mélynyomóval.
-   (egymás után kettőt villan fehéren)
A vezeték nélküli erősítő kézi csatlakoztatásra vár a mélynyomóval.
-  (Pirosan világít)
A vezeték nélküli erősítő készenléti üzemmódban van.
- (kikapcsolva)
A vezeték nélküli erősítő ki van kapcsolva.

Speciális feltételek


-     (felváltva fehéren/kéken villog)
A szoftver frissítése/visszaállítása stb. folyamatban van.
-   (pirosan villog)
Rendellenesség vagy hiba lépett fel. Hajtsa végre a következő lépéseket: „[Hibaelhárítás](#).”

Kapcsolódó témák

- [Hibaelhárítás](#)

TP1001925177

Mellékelt távvezérlő

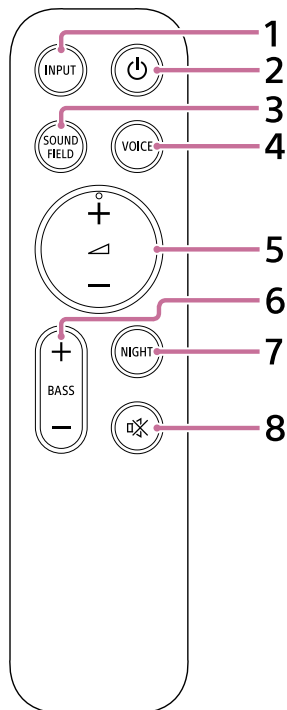

1. INPUT (Input)

A következő bemenetre kapcsol.

A bemenet forrása a következőképpen kapcsol.

tv ➡ BLUETOOTH ➡ AUDIO IN ➡ tv . . .

2. (Bekapcsolás)

A hangszórórendszer bekapcsolt és készenléti módja között vált.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren a térhatású hangzást.

4. VOICE (Voice mode)

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren a beszédhang üzemmódot.

Ha a hangszórórendszer összekapcsolás funkciójával kompatibilis Sony tv van csatlakoztatva, akkor a hangszórórendszeren a tv bemenetet választva a beszédhang üzemmód helyett a beszéd zoom kapcsolódik be/ki.

5. (Volume) + (plusz) (*) / – (mínusz)

A hangszórórendszer hangerejének beállítására használható.

6. BASS (Bass level) + (plusz) / – (mínusz)

Beállítja a basszus hangerőt.

7. NIGHT (Night mode)

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren az éjszakai módot.

8. (Némítás)


Ideiglenesen kikapcsolja a hangszórórendszer hangját.

* A  (Volume) + (plusz) gomb felszínén egy kitapintható jelzés található. Ez a használat során tájékozási pontként használható.

A mellékelt távvezérlő elemeinek cseréje

Ha a hangszórórendszer nem reagál a mellékelt távvezérlő működtetésére, cserélje ki a távvezérlő két elemét újakra. Ehhez használjon R03 vagy LR03 (AAA méretű) elemeket.

Az elemtartó fedelét a távvezérlő hátulján a háromszög-jelet megnyomva és a fedelet eltávolítva lehet eltávolítani.

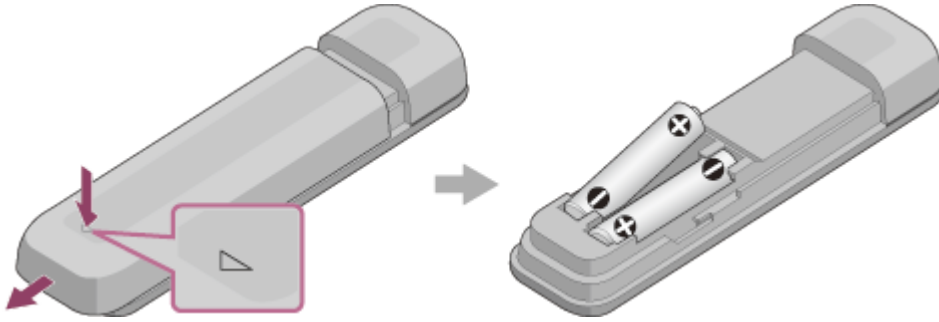

Ha a távvezérlő nem működik megfelelően

- Mutasson a távvezérlővel a mélynyomó távvezérlő-érzékelőjére.
- Távolítsa el minden akadályt a távvezérlő és a mélynyomó közül.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor + (pozitív) és - (negatív) pólusa a megfelelő helyzetben van-e.
- Cserélje ki a távvezérlő mindkét elemét, ha azok már régiek.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő gombot nyomja-e meg a távvezérlőn.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség beállítása](#)

TP1001925178

Az alkalmazás távvezérlő-képernyője

Az alkalmazásnak kétféle távvezérlő-képernyője van.

Csak a hangszórórendszert vezérlő távvezérlő-képernyő

Ez a képernyő jelenik meg, ha a HDMI-kábellel csatlakoztatott tv nem kompatibilis az alkalmazással.

A hangszórórendszert és a BRAVIA készüléket is vezérlő távvezérlő-képernyő

Ez a képernyő jelenik meg, ha az alkalmazással kompatibilis BRAVIA tv csatlakozik HDMI-kábellel.

A hangszórórendszer működtetésére használható elemek a következők: [Remote], [Picture & Sound], [Audio output] és [Settings]. Ha a tv nincs bekapcsolva, a csak a hangszórórendszer vezérlésére alkalmas távvezérlő-képernyő jelenik meg.

Az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén megjelenő elemek

- **Lejátszási információk/bemenetváltó terület**

Az aktuálisan kiválasztott bemenet stb. a képernyő felső részén jelenik meg. A következő információk és műveletek jelennek meg, ha erre a területre koppint.

- Lejátszás metaadatai: az aktuálisan lejátszott dal címe, az előadó, az album, a dal hossza stb.
- Streamelési információk: bemeneti jel frekvenciája stb.
- Hangformátum: a bemeneti jel hangformátuma (Dolby Atmos, DTS stb.), a csatornák száma stb.
- A hangszórórendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz neve
- A lejátszás vezérlői a BLUETOOTH-eszközön
- Bemenetválasztás(*)

* Ha az alkalmazással kompatibilis tv HDMI-kábellel csatlakozik a hangszórórendszerre, akkor a tv bemenet is választható.

- **[(Bekapcsolás)]**

Ha rákoppint, amikor a hangszórórendszer be van kapcsolva, készenléti üzemmódba állítja a hangszórórendszert.

- **[Night mode]**

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren az éjszakai módot.

- **[Sound field]**

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren a térhatású hangzást.

- **[Voice mode]**

Ideiglenesen be-/kikapcsolja a hangszórórendszeren a beszédhang üzemmódot.

- **[Voice Zoom]**

Ez a funkció akkor engedélyezett, ha a hangszórórendszer összekapcsolási funkciójával kompatibilis Sony tv van csatlakoztatva. Ha a hangszórórendszeren a tv-bemenet van kiválasztva, akkor a beszédhang üzemmód helyett a beszéd zoom működik.

- **[Volume]**

A hangszórórendszer hangerejének beállítására használható.

- **[Rear level]**

A hátsó hangszórók hangerejének beállítására használható.

- **[Bass level]**

Beállítja a basszus hangerőt.

- **[Audio]**

Ha a hangszórórendszer bemeneti jele kettős audio (kettős mono), akkor ki lehet választani, hogy melyik csatornát szeretné hallgatni.

Megjegyzés

- A hangszórórendszer nem képes átkapcsolni a több jelet tartalmazó kétnyelvű adásokat és a multiplex adások fő/alcsatornáit. Kapcsolja át a hangjelet a küldő egységeken, például TV-ken vagy Blu-ray Disc-lejátszókon. További részleteket a tv-hez vagy a Blu-ray Disc-lejátszóhoz mellékelt kezelési útmutatóban olvashat.

- **[Settings]**

A hangszórórendszer konfigurálására használható.

Megjegyzés

- Ha rosszul reagál a vezérlésre, ellenőrizze a BLUETOOTH-kapcsolatot az okostelefon és a hangszórórendszer között.

Kapcsolódó témák

- [A hangminőség beállítása](#)

TP1001925179


5-064-290-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

A csomag tartalmának ellenőrzése


Ha a szállítmány bármelyik eleme hiányzik, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval. A () zárójeles számok a szállított mennyiséget jelölik.

A szállított tételek elérhetősége és mennyisége a vásárlás országától/régiójától függően változik. A szállított tételek elérhetőségét és mennyiségét a termékhez mellékelt felhasználói útmutatóban találja meg.


- Mélynyomó (1)

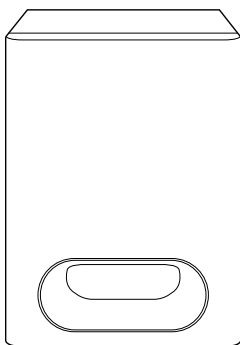


- Rúdhangszóró (1)

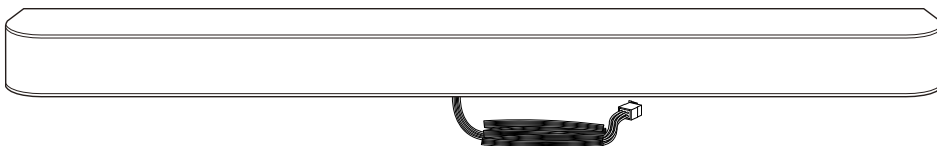


- Vezeték nélküli erősítő (1)




- Hátsó hangszóró (2)

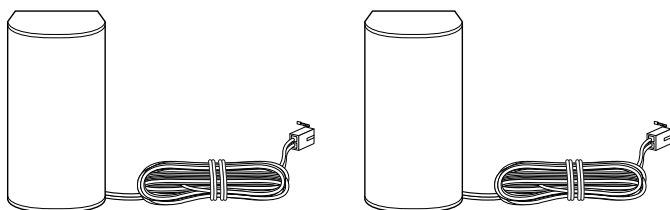


- Távvezérlő (1)



- HDMI-kábel (1)



- Hálózati tápkábel (2 vagy 4)



- Láb (2)



- Csavar (2)



- FALRA SZERELÉSI SABLON (papír) (1)
- Dokumentumok (1 készlet)

Csak egyes országokban/régiókban szállított alkatrészek

- Elem (2)



- Hálózati csatlakozó adapter (2)

TP1001925180


5-064-290-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

A hangszórórendszer üzembe helyezése

A hangszórórendszer felszerelhető tv-állványra vagy polcokra stb., vagy felszerelhető a falra is.

Példa a tv-állványra vagy polcra szerelt hangszórókra:


A tv-állványra vagy polcra történő szerelést lásd: „[A hangszórórendszer felszerelése tv-állványra vagy polcra](#)”.

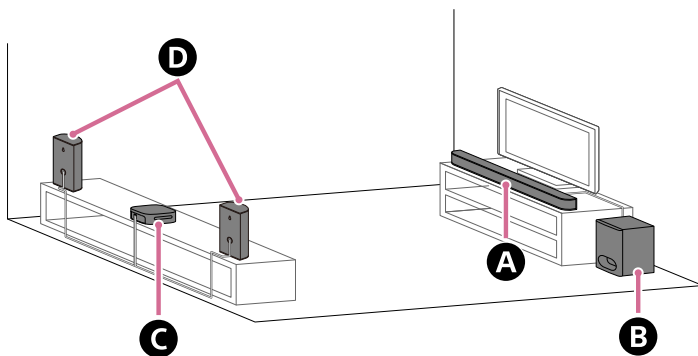

- A** Rúdhangszóró
- B** Mélynyomó
- C** Vezeték nélküli erősítő
- D** Hátsó hangszóró

Példa a falra szerelt hangszórókra:


A falra szerelést lásd: „[A hangszórók és a vezeték nélküli erősítő felszerelése a falra](#)”.

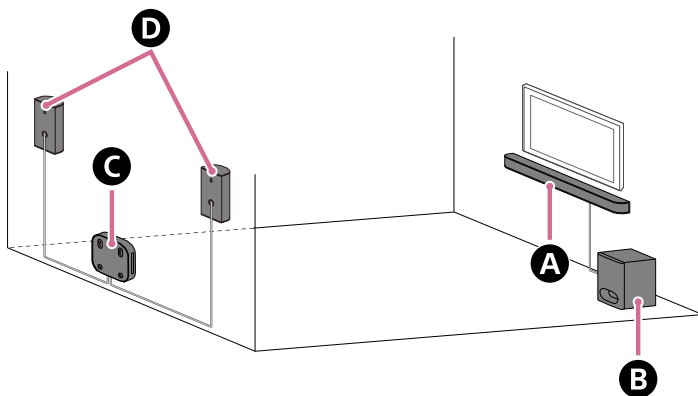

- A** Rúdhangszóró
- B** Mélynyomó
- C** Vezeték nélküli erősítő
- D** Hátsó hangszóró

A hangszórórendszer felszerelése tv-állványra vagy polcra

- 1 Csatlakoztassa a rúdhangszóró hátlapjára szerelt rúdhangszóró kábelt a mélynyomó hátlapján lévő **FRONT SPEAKER** aljzathoz.

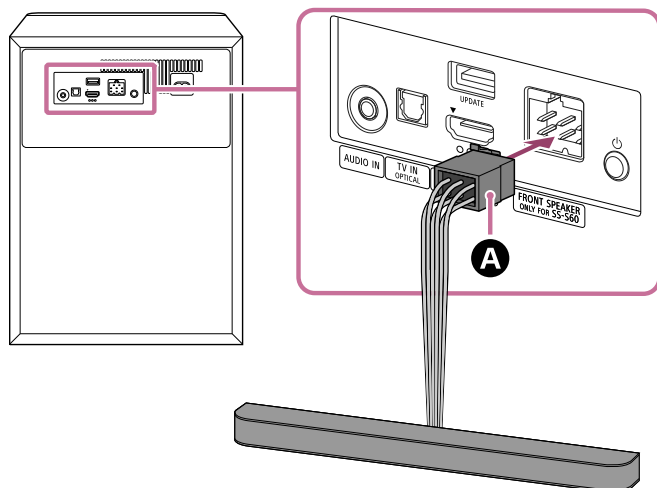


A Rúdhangszóró kábel

- 2 Szerelje fel a rúdhangszórót egy tv-állványra vagy polcra.

A rúdhangszórót szabad térben, a tv előtt szerelje fel úgy, hogy a rúdhangszóró teteje ne legyen átfedésben a tv-vel, és ne takarja el a képernyőt vagy a tv távvezérlő-érzékelőjét.


Ha a rúdhangszórót nem lehet megfelelően elhelyezni a tv lábainak ütközése miatt, lásd a [„Mit tegyen, ha a rúdhangszórót nem lehet megfelelően elhelyezni a tv lábainak ütközése miatt”](#) című szakaszt.

Felszerelési példa olyan tv-vel, amelynek mindkét oldalon két lába van:

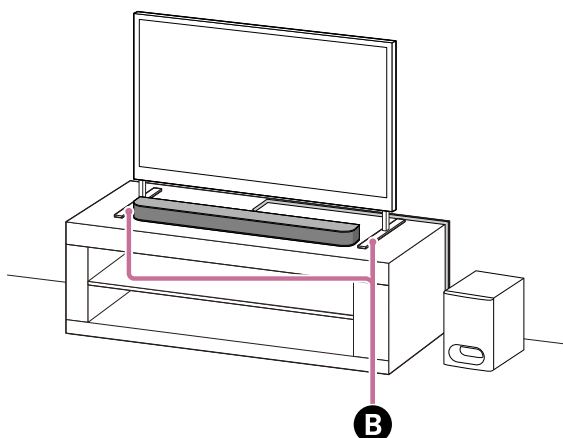

B Mindkét oldalon két láb a tv-n


Felszerelési példa olyan tv-vel, amelynek széles lába van középen:

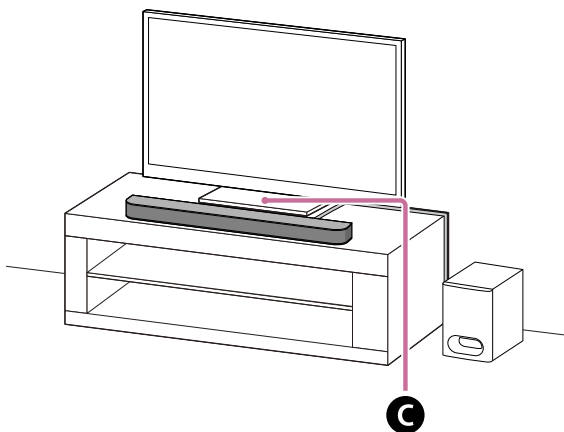

C Széles láb közepén a tv-n


3 Szerelje fel a mélynyomót.

A mélynyomó bármilyen irányban, bármilyen pozícióban felszerelhető.

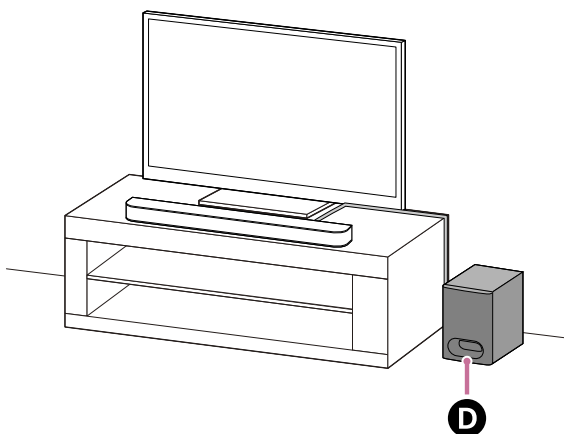


D Mélynyomó

4 Csatlakoztassa a hátsó hangszórók hátlapjára szerelt hátsó hangszóró kábeleket a vezeték nélküli erősítő hátlapján lévő REAR SPEAKERS aljzathoz.

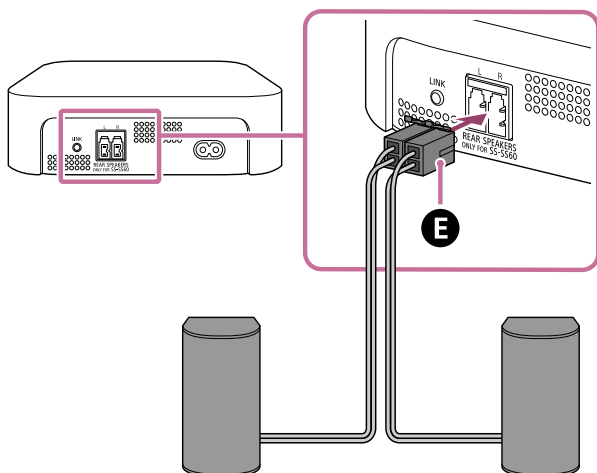

E Hátsó hangszóró kábel

5 Szerelje fel a vezeték nélküli erősítőt és a hátsó hangszórókat a tv-nézési pozíció mögé.

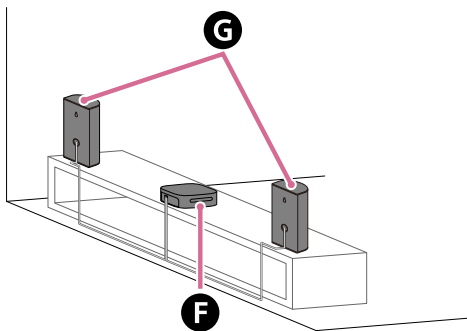

F Vezeték nélküli erősítő

G Hátsó hangszóró

6 A következő esetekben az alkalmazásban hajtsa végre a [Speaker positioning and volume level settings](*) műveletet.

- A rúdhangszóró, a hátsó hangszórók és a mélynyomó pozíciójának és telepítési módjának módosításakor
- A tv-nézési környezet, pl. a bútorok elrendezésének módosításakor
- A szokásos tv-nézési pozíció módosításakor

* Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] elemre koppintva jelenik meg.

Megjegyzés


- Ne helyezzen fémtárgyakat a mélynyomó és a vezeték nélküli erősítő közelébe. A vezeték nélküli funkciók instabillá válhatnak.
- A mélynyomó hátulján szellőzőnyílások találhatók. A mélynyomót a TV-állványtól vagy a faltól legalább 5 cm (2 hüvelyk) távolságra helyezze el.
- Ne szerelje fel a mélynyomót az oldalára fektetve.

Mit tegyen, ha a rúdhangszórót nem lehet megfelelően elhelyezni a tv lábainak ütközése miatt

A mellékelt lábakat a rúdhangszóróra erősítve a hangszórót a szerelési felület fölé lehet emelni, így a tv lábai nem akadályozzák.

A lábak felszerelése nem javítja a hangminőséget.

Ha tv lábának mérete megfelel a következőknek, akkor a hangszórórendszert a lábak felszerelésével lehet használni.

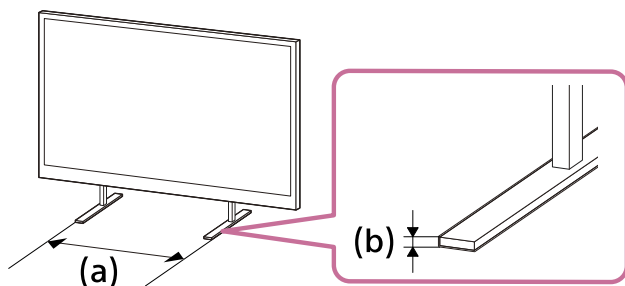

(a) A tv lábai közötti távolság: 750 mm (29 5/8 hüvelyk) vagy kevesebb

(b) A tv lábának magassága: 8,5 mm (11/32 hüvelyk) vagy kevesebb

1. Készítse elő, amire szükség van.

- Láb (2) (mellékelve)



- Csavar (2) (mellékelve)




- Kereszthornyos csavarhúzó (nem tartozék)

2. Illessze a lábat a rúdhangszóróra.

A következő eljárás szerint szerelje fel a lábat.

- A rúdhangszórót tegye le az aljával felfelé.
- A láb belső részén található kiálló részt helyezze a rúdhangszóró megfelelő mélyedésébe a csavarfurat mellett.
- A csavarral rögzítse a lábat.

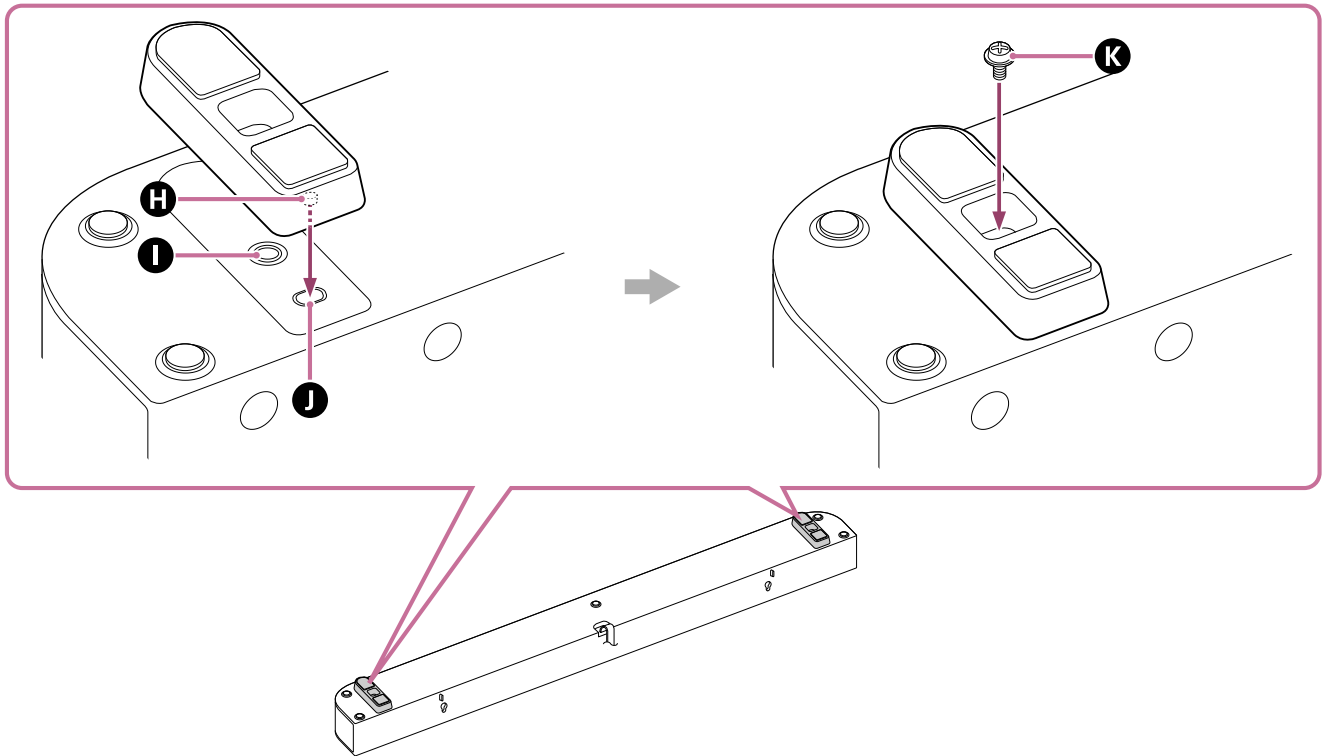

- H** Kiálló rész
- I** Csavarfurat
- J** Mélyedés a láb kiálló része számára
- K** Csavar (mellékelve)


Tipp

- A láb felszerelése és eltávolítása során a rúdhangszórót a sérülések elkerülése érdekében fektesse puha ruhára vagy hasonló anyagra.
- A láb leszerelése során a csavarok, a csavarok eltávolítása után fogja meg a lábat és kissé elcsavarva könnyebben leválaszthatja.

3. Szerelje fel a rúdhangszórót.

Ügyeljen arra, hogy a rúdhangszóró ne takarja el a tv távvezérlő-érzékelőjét.

A felszerelés után ellenőrizze, hogy a tv-t be- és ki lehet-e kapcsolni a távvezérlőjével.

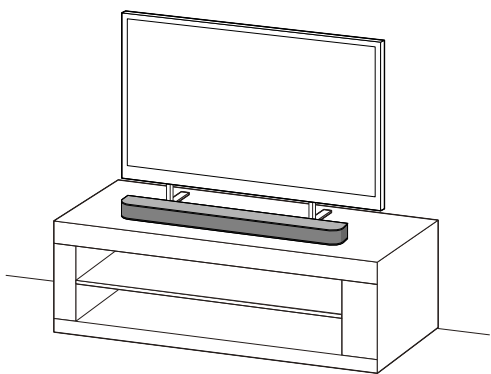


TP1001925202

5-064-290-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

A hangszórók és a vezeték nélküli erősítő felszerelése a falra

A rúdhangszórót, a hátsó hangszórókat és a vezeték nélküli erősítőt fel lehet szerelni falra.

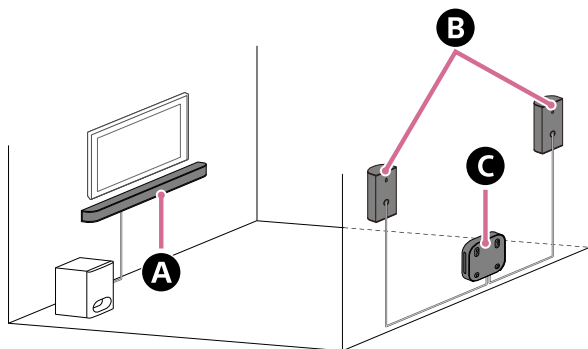


- A** Rúdhangszóró
- B** Hátsó hangszóró
- C** Vezeték nélküli erősítő

Megjegyzés

- A rúdhangszórót, a hátsó hangszórókat és a vezeték nélküli erősítőt vízszintesen szerelje fel egy erősített falra.
- Kérje a Sony forgalmazóját vagy egy engedélyezett alvállalkozót, hogy szerelje fel biztonságosan a rúdhangszórót, a hátsó hangszórókat és a vezeték nélküli erősítőt az összes biztonsági szempont figyelembevételével.
- A Sony nem tehető felelőssé a helytelen szerelés, a stabilitás hiánya, a nem megfelelő használat vagy a természeti csapások miatt bekövetkező balesetekért vagy károkért.
- A rúdhangszóró biztonságos felakasztásához legalább két emberre van szükség.

A rúdhangszóró felszerelése a falra

1. Készítsen elő két csavart (nincsenek mellékelve), amelyek beleillenek a rúdhangszóró hátoldalán lévő, a falra szerelésre szolgáló furatokba.

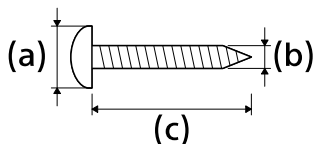


(a) 6 mm és 9,5 mm között (1/4 hüvelyk és 3/8 hüvelyk között)

(b) 4 mm (3/16 hüvelyk)

(c) 30 mm (1 3/16 hüvelyk) vagy nagyobb

Referencia: A rúdhangszóró hátlapján található furat

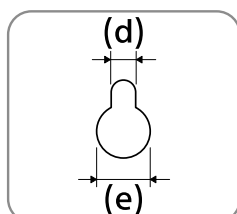


- (d) 5,1 mm (7/32 hüvelyk)
(e) 10 mm (13/32 hüvelyk)

Megjegyzés

- Készítsen elő a fal anyagának és stabilitásának megfelelő csavarokat (nincs mellékelve). A csavar a fal anyagától függően kárt tehet a falban.

2. Igazítsa a **FALRA SZERELÉSI SABLON** (papír) (mellékelve) lapra nyomtatott „**↑ ① TV KÖZÉPVONALA**” jelölés feletti függőleges vonalat a tv szélességének középvonalához.

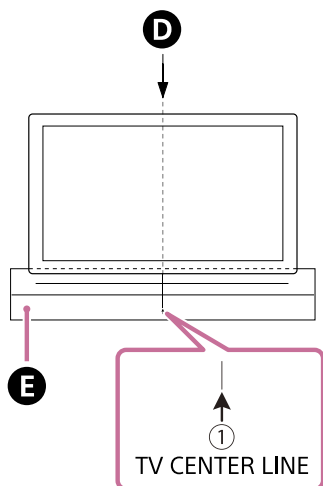


D A TV középvonala

E FALRA SZERELÉSI SABLON

3. Tolja lefelé a **FALRA SZERELÉSI SABLON** lapot úgy, hogy a távolság a TV alja és a **FALRA SZERELÉSI SABLON** lapra (f) nyomtatott „**← ② RÚDHANGSZÓRÓ FELSŐ VONALA**” között 60 mm (2 3/8 hüvelyk) vagy annál nagyobb legyen.

Ragassza a **FALRA SZERELÉSI SABLON** lapot a falra egy kereskedelmi forgalomban kapható ragasztószalaggal vagy hasonlóval.

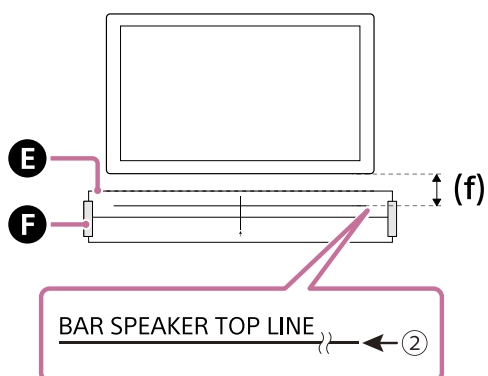

E FALRA SZERELÉSI SABLON


F Ragasztószalag vagy hasonló

(f) 60 mm (2 3/8 hüvelyk) vagy nagyobb

Megjegyzés

- Amikor a falra ragasztja, alaposan simítsa ki a falon a **FALRA SZERELÉSI SABLON** lapot.

4. Csavarja be szorosan az 1. lépésben előkészített csavarokat a **FALRA SZERELÉSI SABLON** lapra nyomtatott „**← ③ CSAVAROZÁSI VONAL**” jelölésen lévő csavarjeleknél.

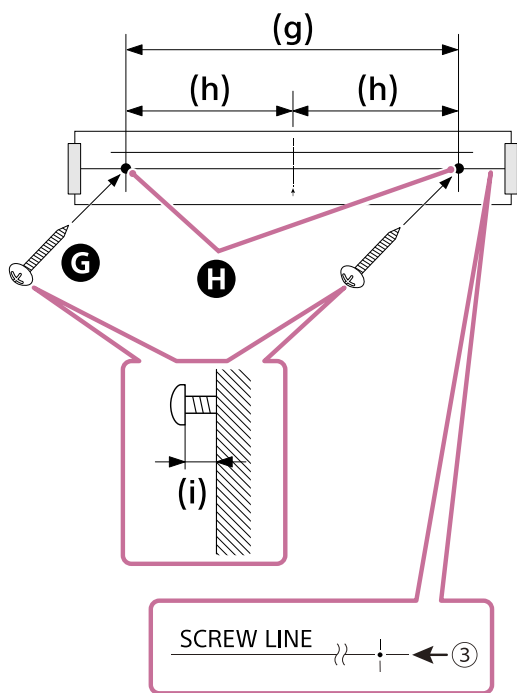

G Csavar

H Jelölések

(g) 585 mm (23 1/8 hüvelyk)

(h) 292,5 mm (11 5/8 hüvelyk)

(i) 9,7 mm és 10,7 mm között (kb. 13/32 hüvelyk)


Megjegyzés

- Biztonságosan rögzítse a csavarokat a fal áthidaló gerendájában.

5. Távolítsa el a FALRA SZERELÉSI SABLON lapot.

6. Csatlakoztassa a rúdhangszóró kábelt és a hálózati tápkábelt (mellékelve) a mélynyomóhoz.

Csatlakoztassa a rúdhangszóró hátlapjára szerelt rúdhangszóró kábelt a FRONT SPEAKER aljzathoz és a hálózati tápkábelt a váltakozó áram bemenetéhez a mélynyomón.

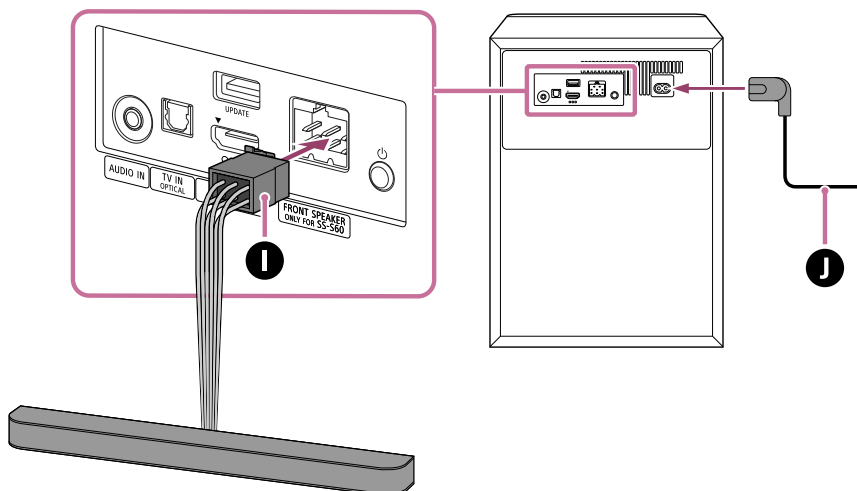


I Rúdhangszóró kábel


J Hálózati tápkábel

7. Akassza a rúdhangszóró hátlapján található furatokat a csavarokra.

Igazítsa a rúdhangszóró hátulján lévő furatokat a csavarokhoz, majd akassza a készüléket a két csavarra.

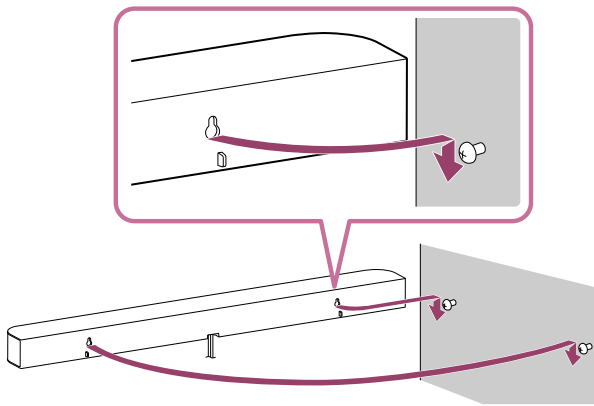


8. Csatlakoztassa a mélynyomóhoz csatlakoztatott HDMI-kábelt (mellékelve) a tv eARC/ARC HDMI-bemeneti aljzatára.
9. Csatlakoztassa a mélynyomóhoz csatlakoztatott hálózati tápkábelt a fali aljzathoz.

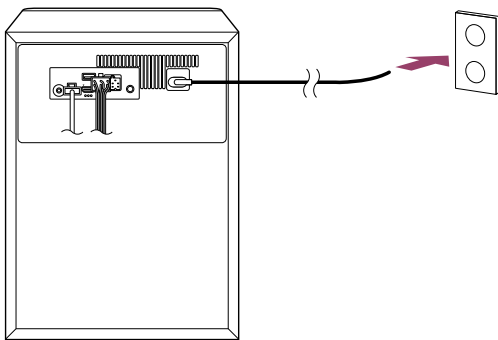


A hátsó hangszóró felszerelése a falra

1. Készítsen elő egy csavart (nincs mellékelve), amely beleillik a hátsó hangszóró hátoldalán lévő furatba.

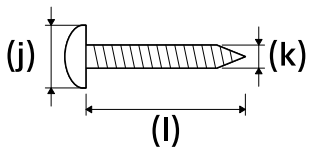

- (j) 6 mm és 9,5 mm között (1/4 hüvelyk és 3/8 hüvelyk között)
 (k) 4 mm (3/16 hüvelyk)
 (l) 30 mm (1 3/16 hüvelyk) vagy nagyobb

Referencia: A hátsó hangszóró hátlapján található furat

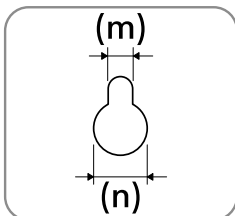


- (m) 4,6 mm (3/16 hüvelyk)
 (n) 10 mm (13/32 hüvelyk)

Megjegyzés

- Készítsen elő a fal anyagának és stabilitásának megfelelő csavarokat (nincs mellékelve). A csavar a fal anyagától függően kárt tehet a falban.

2. Rögzítse a csavart a falhoz az alábbi ábra szerint.

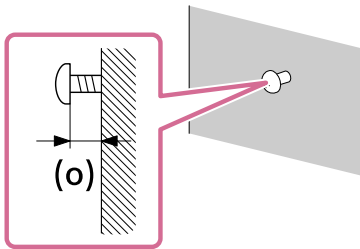


(o) 3,8 mm és 4,8 mm között (kb. 5/32 hüvelyk)

Megjegyzés


- Biztonságosan rögzítse a csavarokat a fal áthidaló gerendájában.

3. Akassza a hátsó hangszóró hátlapján található furatot a csavarra.

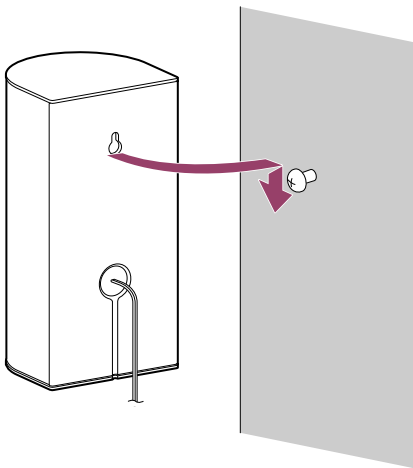

A vezeték nélküli erősítő felszerelése a falra

1. Készítsen elő két csavart (nincsenek mellékelve), amelyek illeszkednek a vezeték nélküli erősítő alján lévő, a falra szerelésre szolgáló furatokba.

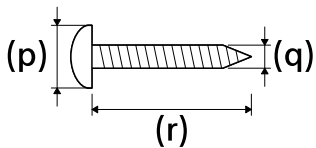


(p) 6 mm és 9,5 mm között (1/4 hüvelyk és 3/8 hüvelyk között)

(q) 4 mm (3/16 hüvelyk)

(r) 30 mm (1 3/16 hüvelyk) vagy nagyobb

Referencia: A vezeték nélküli erősítő alján található furat

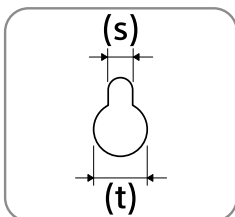


(s) 5,1 mm (7/32 hüvelyk)

(t) 10 mm (13/32 hüvelyk)

Megjegyzés

- Készítsen elő a fal anyagának és stabilitásának megfelelő csavarokat (nincs mellékelve). A csavar a fal anyagától függően kárt tehet a falban.

2. Rögzítse a csavarokat a falhoz az alábbi ábra szerint.

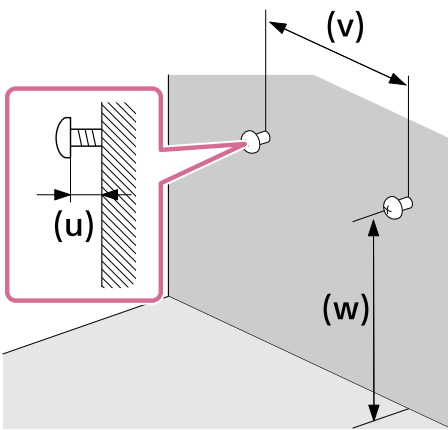

(u) 1,6 mm és 2,6 mm között (kb. 3/32 hüvelyk)

(v) 98 mm (3 7/8 hüvelyk)


(w) Szerelje fel a csavarokat a padlótól legalább 170 mm-re (6 3/4 hüvelyk), hogy a hálózati tápkábelt csatlakoztatni lehessen a vezeték nélküli erősítőhöz.

Megjegyzés

- Biztonságosan rögzítse a csavarokat a fal áthidaló gerendájában.

3. Csatlakoztassa a hátsó hangszóró kábeleket és a hálózati tápkábelt (mellékelve) a vezeték nélküli erősítőhöz.

Csatlakoztassa a hátsó hangszórók hátlapjára szerelt hátsó hangszóró kábeleket a REAR SPEAKERS aljzathoz és a hálózati tápkábelt a váltakozó áram bemenetéhez a vezeték nélküli erősítőn.

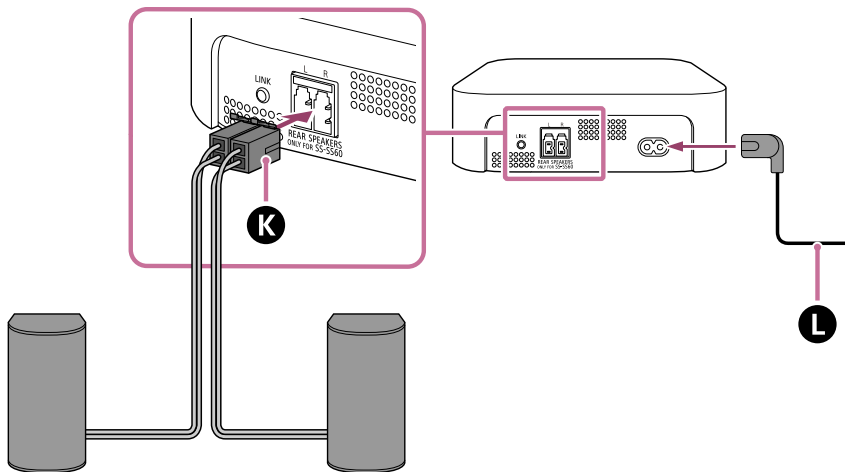


K Hátsó hangszóró kábel


L Hálózati tápkábel

4. Akassza a vezeték nélküli erősítő alsó részén található furatokat a csavarokra.

Igazítsa a vezeték nélküli erősítő alján lévő furatokat a csavarokhoz, majd akassza a vezeték nélküli erősítőt a két csavarra.

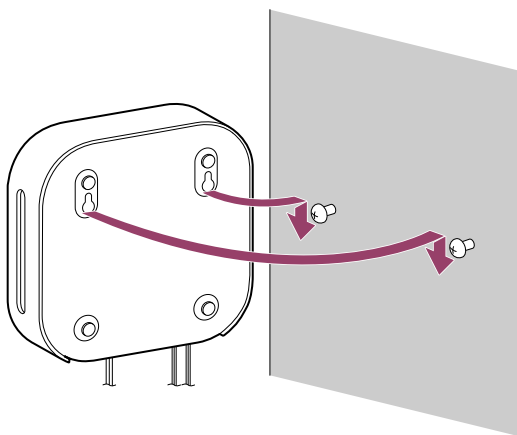

5. Csatlakoztassa a vezeték nélküli erősítőre csatlakoztatott hálózati tápkábelt a fali aljzathoz.

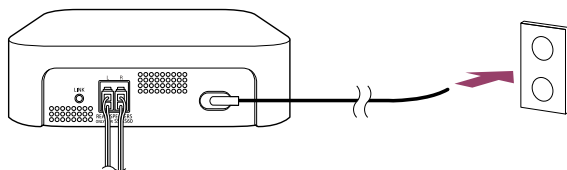

A hangmező korrekciójáról

A következő esetekben javasoljuk végrehajtani a [Speaker positioning and volume level settings](*) eljárást az alkalmazásban, hogy jobb hangzást érjen el.

- A rúdhangszóró, a mélynyomó és a hátsó hangszórók pozíciójának és telepítési módjának módosításakor
- A tv-nézési környezet, pl. a bútorok elrendezésének módosításakor
- A szokásos tv-nézési pozíció módosításakor

* Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] elemre koppintva jelenik meg.

TP1001925181


5-064-290-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Csatlakozás tv-hez

Győződjön meg arról, hogy a tv kompatibilis az eARC/ARC funkcióval


Ha a tv-n egy „eARC” vagy „ARC” feliratú HDMI-bemeneti aljzat található

Lásd az „[eARC/ARC-kompatibilis tv csatlakoztatása](#)” című szakaszt.

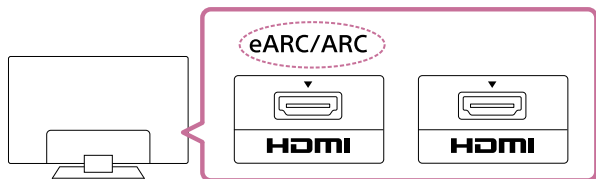


Ha a tv-n nincs „eARC” vagy „ARC” feliratú HDMI-bemeneti aljzat

Lásd a „[Nem eARC/ARC-kompatibilis tv csatlakoztatása](#)” című szakaszt.

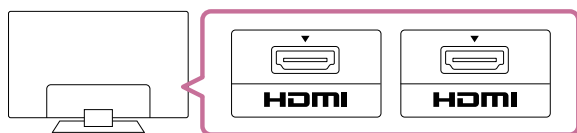

eARC/ARC-kompatibilis tv csatlakoztatása

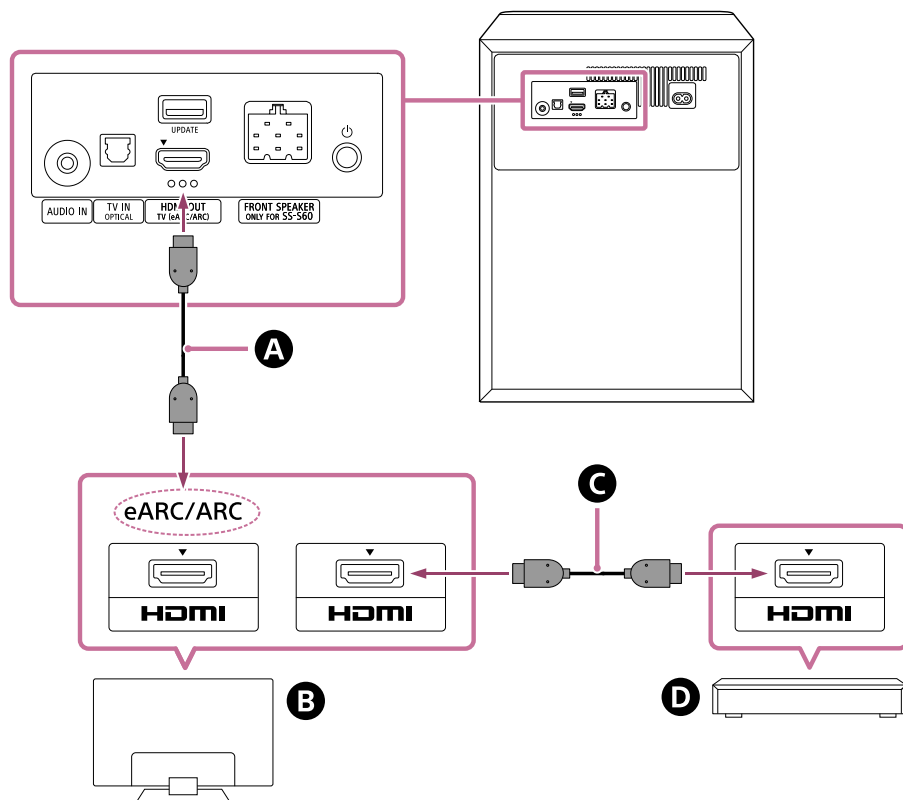

- A** HDMI-kábel (mellékelve)
- B** Tv
- C** HDMI-kábel (nem tartozék)
- D** Blu-ray Disc-lejátszó, dekóder, kábeldekóder, műholdvevő, játékkonzol stb.

1. Csatlakoztassa tv-hez.

Kösse össze a tv-n található HDMI-aljzatot – amely kompatibilis az eARC/ARC funkcióval – a mélynyomón található HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aljzattal a HDMI-kábel használatával (mellékelve).

A külső eszközöket (például Blu-ray Disc-lejátszót, dekódert, kábeldekódert, műholdvevőt, játékkonzolt stb.) HDMI-kábellel (nincs mellékelve) csatlakoztassa a tv-hez.

2. Módosítsa a tv beállításait úgy, hogy a tv hangja hallható legyen a hangszórórendszeren.

A tv-től függően ez automatikusan is beállítható a hangszórórendszer csatlakoztatásakor. Részleteket a tv kezelési útmutatójában talál.

3. Az eARC engedélyezése a hangszórórendszeren és a tv-n.

Ha a hangszórórendszerhez csatlakoztatott tv eARC/ARC-kompatibilis, elérhető az eARC funkció.

A tv-hez csatlakoztatott külső eszközön lejátszott jobb minőségű hangformátumok, például Dolby Atmos lejátszásához ellenőrizze arról, hogy a hangszórórendszeren és a tv-n engedélyezve van az eARC beállítás.

- A tv eARC-beállítása: tekintse meg a tv kezelési útmutatóját.
- A hangszórórendszer eARC beállítása: a beállítás alapértelmezetten engedélyezve van.


Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy a csatlakozók stabilan vannak-e beillesztve.
- Ha a hangszórórendszer nincs csatlakoztatva a tv eARC/ARC-kompatibilis HDMI bemenetére, akkor a tv hangja nem hallható a hangszórórendszeren.
- Engedélyezze a tv-n a HDMI-vezérlés funkciót. Ha a tv-n nincs engedélyezve a HDMI-vezérlés funkció, akkor a hangszórórendszeren nem hallható a tv hangja.
- Ha engedélyezi a eARC funkciót a tv-n, a tv egyes funkciói korlátozottá válnak. Például előfordulhat, hogy a rendszerhangok és a hangreakciók nem hallhatók. Részleteket a tv kezelési útmutatójában talál.
- A HDMI-vezérlés funkcióval vezérelhető eszközök típusait és számát a HDMI CEC szabvány a következőképpen korlátozza.
 - Felvevőeszközök (Blu-ray Disc-felvevő, DVD-felvevő stb.): legfeljebb 3 eszköz
 - Lejátszóeszközök (Blu-ray Disc-lejátszó, DVD-lejátszó stb.): legfeljebb 3 eszköz
 - Tunerhez kapcsolódó eszközök: legfeljebb 4 eszköz
 - Audiorendszer (fülhallgatóegység/fejhallgató): legfeljebb 1 eszköz (a hangszórórendszer használja)

Tipp

- A HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) aljzat alatt három, kb. 1 mm (1/16 hüvelyk) méretű kitapintható pont van. Ezeket a csatlakoztatás során tájékozódási pontként lehet használni.
- A támogatott hangformátumokat lásd: „[Támogatott hangformátumok](#)”.

Nem eARC/ARC-kompatibilis tv csatlakoztatása

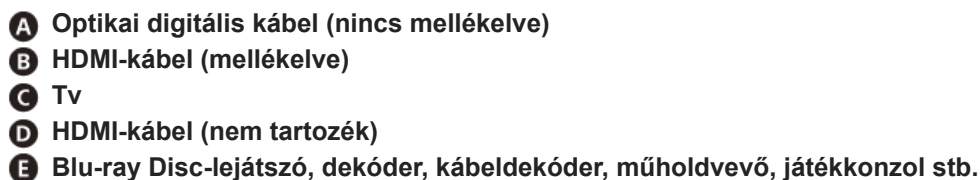

- ## Megjegyzés


- ### Tipp

- ## Kapcsolódó témák

- 35


Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz

- 1** Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt (mellékelve) a mélynyomó váltakozó áramú bemenetéhez, majd csatlakoztassa hálózati aljzathoz.

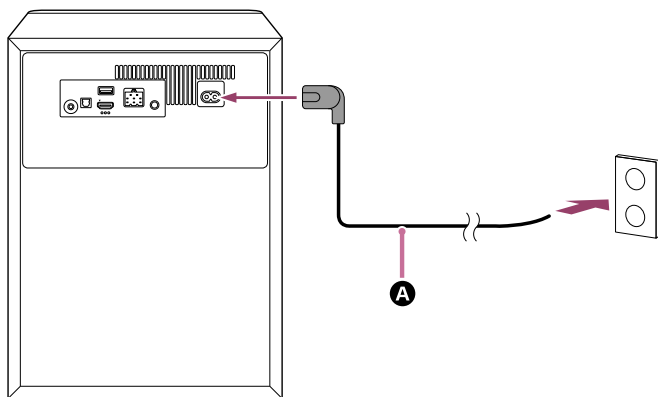


A Hálózati tápkábel (mellékelve)

- 2** Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt (mellékelve) a vezeték nélküli erősítő váltakozó áramú bemenetéhez, majd csatlakoztassa hálózati aljzathoz.

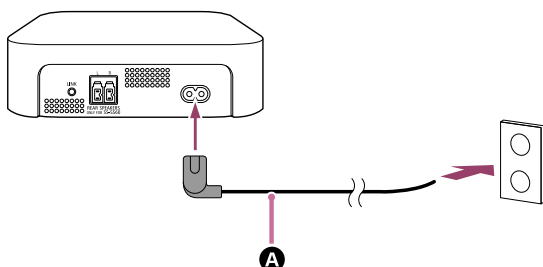


A Hálózati tápkábel (mellékelve)

Amikor a vezeték nélküli erősítő hálózati tápkábele csatlakoztatva van a hálózati aljzathoz, a vezeték nélküli erősítő bekapcsol, és a vezeték nélküli erősítő működésjelzője fehérén villog.

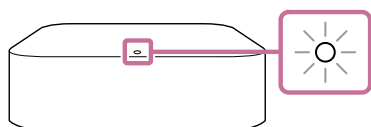

- 3** Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli erősítő működésjelzője fehérén világít.

Amikor a mélynyomó és a vezeték nélküli erősítő közötti csatlakoztatás kész, a vezeték nélküli erősítő működésjelzője fehérén világít.

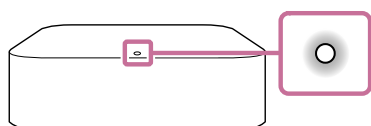

Ha nem lehet létrehozni a kapcsolatot, lásd: „[Ha a mélynyomó és a vezeték nélküli erősítő nem csatlakozik megfelelően](#)”.

TP1001925183

5-064-290-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással

A hangszórórendszer beállításához használja a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást.

- 1 Ellenőrizze, hogy a mélynyomó csatlakoztatva van-e a tv-hez, és hogy a mélynyomó és a vezeték nélküli erősítő csatlakoztatva van-e a tápellátáshoz.
- 2 Töltse le és telepítse a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást az okostelefonjára.



- 3 Nyissa meg az alkalmazást, és kövesse a képernyőn látható utasításokat a beállítás elvégzéséhez.

A mélynyomó a bekapcsolása után automatikusan csatlakozik a vezeték nélküli erősítőhöz, és a vezeték nélküli erősítőn lévő működésjelzők fehérén világítani kezdenek.

Ha a vezeték nélküli erősítő nincs csatlakoztatva a mélynyomóhoz, a vezeték nélküli erősítő működésjelzője pirosan kezd világítani. Csatlakoztassa a vezeték nélküli erősítőt a mélynyomóhoz, lásd: „[Ha a mélynyomó és a vezeték nélküli erősítő nem csatlakozik megfelelően](#)”.


Kapcsolódó témák

- [A hangszórórendszer üzembe helyezése](#)
- [A hangszórók és a vezeték nélküli erősítő felszerelése a falra](#)
- [Csatlakozás tv-hez](#)
- [Csatlakoztatás a hálózati tápellátáshoz](#)

TP1001925184

Ha a mélynyomó és a vezeték nélküli erősítő nem csatlakozik megfelelően

Ha a vezeték nélküli erősítő nincs csatlakoztatva a mélynyomóhoz, a vezeték nélküli erősítő működésjelzője pirosan kezd világítani, és az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén megjelenik a vezeték nélküli erősítő csatlakoztatási útmutatója. Csatlakoztassa a vezeték nélküli erősítőt a mélynyomóhoz az alkalmazásban látható utasításokat követve.

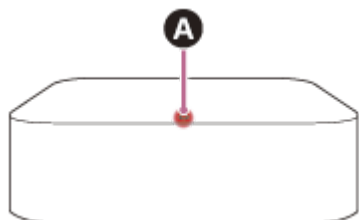

A Működésjelző

Tipp

- Ellenőrizze a hangszóró csatlakozási állapotát az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] - [Wireless Speaker Settings] elem alatt.

Működtetés a mellékelt távvezérlő használatával

- Nyomja meg a NIGHT,  (némítás),  (némítás), NIGHT gombokat ebben a sorrendben 5 másodpercen belül. A mélynyomó fő állapotjelzője váltakozva kék színben/fehéren villog.
- Nyomja meg a LINK gombot a vezeték nélküli erősítőn. A vezeték nélküli erősítő működésjelzője folyamatosan duplán felvillan fehéren. Amikor a csatlakoztatás kész, a vezeték nélküli erősítő működésjelzője fehéren világít.

Kapcsolódó témák

- [Vezeték nélküli erősítő állapotjelzője](#)
- [A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)

TP1001925185

A tv hangjának hallgatása

Használja az alkalmazás távvezérlő-képernyőjét a következők szerint.

- 1 Koppintson a lejátszási információk/bemenetválasztás területre a képernyő felső részén, hogy a bemenetet a [TV] beállításra váltsa.**

Ha a hangszórórendszer kezelésére alkalmas alkalmazáson a távvezérlő-képernyője és a BRAVIA látható, akkor nincs szükség a hangszórórendszer bemenetének átkapcsolására. A hangszórórendszer hangbemenete a tv-n megjelenített tartalomnak megfelelően kapcsolódik át.

- 2 A hangerő beállítása.**

Működtetés a mellékelt távvezérlő használatával

1. Az INPUT (Input) gombot megnyomva a mélynyomó fő állapotjelzője féhéren világít.
2. A hangerő beállítása.

Megjegyzés


- Ha nincs kép, amikor a tv (eARC/ARC) bemenet van kiválasztva, akkor a tv távvezérlőjével válassza ki a kívánt tv-csatornát.
- Ha a tv egyszerre a HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- és TV IN (OPTICAL)-aljzathoz is csatlakoztatva van, a HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aljzat bemenetének lesz prioritása.
- A mélynyomó basszusok vagy alacsony frekvenciájú hangok lejátszására alkalmas. Ha a bemeneti forrás, például TV programok, nem nagyon tartalmaznak basszushangot, előfordulhat, hogy nehezen hallható a mélynyomóból jövő basszushang.
- Attól függően, hogy a tv-t vagy a hangszórórendszert kapcsolja be előbb, előfordulhat, hogy a hangszórórendszer le van némítva, a mélynyomó másodlagos állapotjelzője fehér fénnel villog. Ebben az esetben először a tv-t kapcsolja be, majd utána a hangszórórendszert.

TP1001925186

Analóg audiokábelrel csatlakoztatott eszköz hallgatása

A hangszórórendszer a mélynyomó AUDIO IN aljzatához csatlakoztatott audioeszköz hangját is le tudja játszani.

1 Csatlakoztasson egy audioeszközt az AUDIO IN aljzathoz.

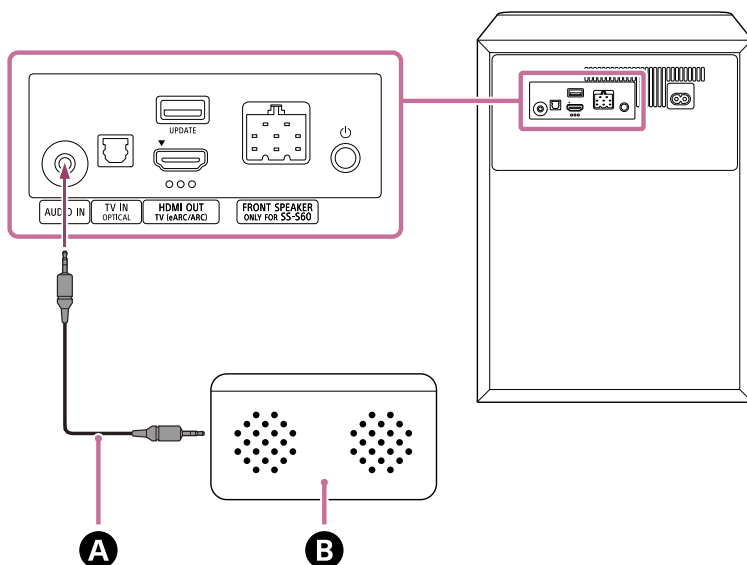

A Analóg audiokábel (nincs mellékelve)

B Audioeszköz

2 Koppintson a lejátszási információk/bemenetválasztás területre az alkalmazás távvezérlő-képernyőjének felső részén, hogy a bemenetet a [AUDIO IN] beállításra váltsa.

3 Indítsa el a lejátszást az audioeszközön.

4 A hangerő beállítása.

Működtetés a mellékelt távvezérlő használatával

1. Az INPUT (Input) gombot megnyomva a mélynyomó fő állapotjelzője zölden világít.
2. Indítsa el a lejátszást az audioeszközön.
3. A hangerő beállítása.

Megjegyzés

- Amikor az [AUDIO IN] bemenet van kiválasztva, a lejátszás [Multi Stereo]* függetlenül a [Sound Field Setting] opciónál kiválasztott elemtől.

* Kimenet minden hangszóróról térhatású hangzás hozzáadása nélkül.

A hangminőség beállítása

A hangminőség-beállítás következő műveletei elvégezhetők az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén vagy a mellékelt távvezérlőn.

Működtetés az alkalmazás távvezérlő-képernyőjét használva

Ha az alkalmazással kompatibilis BRAVIA csatlakozik a hangszórórendszerre HDMI-kábellel, akkor válassza a [Picture & Sound] beállítást.

- **[Sound field]**
Térhatású hangzással bocsát ki hangot. Ezzel a beállítással a térhatású hangzást a jelenlét érzetével élheti át.
- **[Voice mode]**
Kiemeli a párbeszédet, és könnyebben hallhatóvá teszi.
- **[Voice Zoom]**
Ez a funkció akkor engedélyezett, ha a hangszórórendszer összekapcsolási funkciójával kompatibilis Sony tv van csatlakoztatva. Ha a hangszórórendszeren a tv-bemenet van kiválasztva, akkor a beszédhang üzemmód helyett a beszéd zoom működik.
A beszéd zoom csak az emberi beszédhangot állítja be, az általános hangerő változatlan marad. A hírolvasó hangja felerősíthető, hogy jobban érthető legyen, az élő sportközvetítés vagy más műsor beszédhangja halkítható, ha a kommentátor vagy a közvetítő hangja túl hangos.
- **[Night mode]**
Tiszta hangot bocsát ki még késő éjszakai használatnál, alacsony hangerő mellett is, jól érthető párbeszéddek és minimális minőségromlás jellemzi.

Működtetés a mellékelt távvezérlő használatával

A mellékelt távvezérlő valamelyik gombjának minden egyes megnyomásakor megváltozik a beállítás, és a beállítás megjelenik a mélynyomó másodlagos állapotjelzőjén.

Ha be van kapcsolva: a másodlagos állapotjelző egyszer, hosszabb ideig fehér fénnel világít.

Ha ki van kapcsolva: a másodlagos állapotjelző fehér fénnel kétszer felvillan.

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Térhatású hangzással bocsát ki hangot. Ezzel a beállítással a térhatású hangzást a jelenlét érzetével élheti át.
- **VOICE (Voice mode)**
Kiemeli a párbeszédet, és könnyebben hallhatóvá teszi.
A beszéd zoom az emberi beszédhangot állítja be, ha a csatlakoztatott tv kompatibilis a hangszórórendszer összekapcsolási funkciójával. Ha a beszéd zoom be van kapcsolva, akkor a tv-n vagy a távvezérlőn utoljára beállított érték marad érvényben.
- **NIGHT (Night mode)**
Tiszta hangot bocsát ki még késő éjszakai használatnál, alacsony hangerő mellett is, jól érthető párbeszéddek és minimális minőségromlás jellemzi.

Megjegyzés

- A hangtér nem elérhető a teszthang kibocsátásakor.

- Ha a [Sound Field Type] beállítása [Dolby Speaker Virtualizer], és a hangtér be van kapcsolva, a beszédhang üzemmód le van tiltva. (*)
- A térhatású hang feldolgozásával elérhető jelenlétérzet a lejátszási tartalomtól függően változhat.
- Többcsatornás hang lejátszásakor ellenőrizze a hangszórórendszerhez csatlakoztatott eszköz digitális hangkimenetének beállítását. További részleteket a csatlakoztatott eszközhöz mellékelt kezelési útmutatóban olvashat.
- A lejátszandó tartalomtól vagy a hangtér beállításától(*) függően előfordulhat, hogy néhány hangszóró nem ad ki hangot.
- A hangszórórendszer kikapcsolásakor az éjszakai mód automatikusan kikapcsol.
- A hangszórórendszer összekapcsolási funkciójával kompatibilis tv-készülékeket a következő webhelyen találhatja meg: https://www.sony.net/hav_faq
- A tv beállításaitól vagy a nézett tartalomtól függően előfordulhat, hogy a beszéd zoom nem működik.

* A [Settings] - [Sound Settings] - [Sound Field Setting] - [Sound Field Type] megérintése után az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén a hangtér be- vagy kikapcsolt állapota és a beállítás jelenik meg.

Kapcsolódó témák

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1001925187

5-064-290-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Zene hallgatása első alkalommal csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz párosításával

A BLUETOOTH-funkció használatához a hangszórórendszert és a BLUETOOTH-eszközt előzetesen párosítani kell.

A párosítási folyamat során az eszközök előzetesen regisztrálják egymást.

1 Kapcsolja be a BLUETOOTH-eszközt.

2 Válassza ki bemenetként a [Bluetooth] elemet az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén.

Ha a hangszórórendszerhez már csatlakoztatva lett egy másik BLUETOOTH-eszköz, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget.

A hangszórórendszer párosítás üzemmódba lép, a mélynyomó fő állapotjelzője ismétlődően kétszer kék fénnnyel felvillan, és a [Bluetooth] bemenetre kapcsol, párosított eszköz nélkül.

3 Keresse meg a hangszórórendszert a BLUETOOTH-eszközzel a párosítási műveletet végrehajtva.

A BLUETOOTH-eszköz által észlelt BLUETOOTH-eszközök listája a BLUETOOTH-eszköz képernyőjén látható. A BLUETOOTH-eszköz párosításának végrehajtását lásd a BLUETOOTH-eszköz kezelési útmutatójában.

4 Válassza ki a hangszórórendszert(*) a BLUETOOTH-eszköz képernyőjén látható eszközlistából, és regisztrálja egymáshoz a hangszórórendszert és a BLUETOOTH-eszközt.

Ha hozzáférési kulcs szükséges, írja be a „0000” kulcsot.

* BRAVIA Theatre System 6 vagy az eszköz itt beállított neve: [Unit Name].

5 Erősítse meg az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén, hogy a hangszórórendszer és a BLUETOOTH-eszköz csatlakoztatva van egymáshoz a BLUETOOTH-funkció használatával.

A csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz neve jelenik meg az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén.

6 Indítsa el a hanglejátszást zenelejátszó alkalmazásban a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközön.

Hang hallható a hangszórórendszerből.

7 A hangerő beállítása.

Állítsa be a hangszórórendszer hangerejét az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén, a zenelejátszó alkalmazásban, vagy a mellékelt távvezérlő  (Volume) + (plusz)/– (mínusz) gombjával.

A tartalmak lejátszásának elindításához vagy szüneteltetéséhez koppintson a lejátszás ikonra az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén.

Megjegyzés

- Ha a párosítás sikertelen, próbálja meg elvégezni a következőket a BLUETOOTH-eszközön.
 - Fogadja el a párosítási kérést.
 - Ha BLUETOOTH-eszközön elérte a párosítható eszközök maximális számát, távolítsa el a szükségtelen eszközöket.
 - A hangszórórendszer visszaállítása esetén törölje a BLUETOOTH-eszközön a hangszórórendszer párosítására vonatkozó információkat, és végezze el újra a párosítást.

Tipp

- Ha nincs párosított BLUETOOTH-eszköz (például közvetlenül a hangszórórendszer megvásárlása után stb.), akkor a hangszórórendszer rögtön a [Bluetooth]-bemenet kiválasztásakor párosítási üzemmódba lép.
- Végezzen párosítást a második és további BLUETOOTH-eszközökkel.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH funkció be- és kikapcsolása](#)
- [A hangszórórendszer visszaállítása](#)

TP1001925188

5-064-290-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Zene hallgatása párosított BLUETOOTH-eszközzel

1 Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH-eszközön.

2 Válassza ki bemenetként a [Bluetooth] elemet az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén.

A hangszórórendszer automatikusan újracsatlakozik ahhoz a BLUETOOTH-eszközhöz, amelyhez a legutóbb csatlakozott.

Ha a hangszórórendszerhez már csatlakoztatva lett egy másik BLUETOOTH-eszköz, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget. Ezután használja a hangszórórendszerhez csatlakoztatni kívánt BLUETOOTH-eszközt, és válassza ki a hangszórórendszert a BLUETOOTH-funkcióval csatlakoztatni kívánt eszközként.

3 Indítsa el a hanglejátszást zenelejátszó alkalmazásban a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközön.

Hang hallható a hangszórórendszerből.

4 A hangerő beállítása.

Állítsa be a hangszórórendszer hangerejét az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén vagy a zenelejátszó alkalmazásban.

A tartalmak lejátszásának elindításához vagy szüneteltetéséhez koppintson a lejátszás ikonra az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén.

Működtetés a mellékelt távvezérlő használatával

1. Kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH-eszközön.

2. Az INPUT (Input) gombot megnyomva a mélynyomó fő állapotjelzője kéken világít.

A hangszórórendszer automatikusan újracsatlakozik ahhoz a BLUETOOTH-eszközhöz, amelyhez a legutóbb csatlakozott.

Ha nem tudja csatlakoztatni az 1. lépésben használt BLUETOOTH-eszközt, válassza ki a [Connect to other devices] lehetőséget az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén. Ezután használja az 1. lépésben használt BLUETOOTH-eszközt, és válassza ki a hangszórórendszert a BLUETOOTH-funkcióval csatlakoztatni kívánt eszközként.

3. Indítsa el a hanglejátszást zenelejátszó alkalmazásban a csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközön.

4. A hangerő beállítása.

Tipp

- Ha nincs BLUETOOTH-kapcsolat a hangszórórendszer és a BLUETOOTH-eszköz között, válassza ki a hangszórórendszert a BLUETOOTH-eszközön.
- A hang esetleges késésén azzal javíthat, ha megnyitja a [Settings] – [Bluetooth Settings] – [Bluetooth Connection Quality] elemet, és [Priority on Stable Connection] értékre állítja az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

A BLUETOOTH-eszköz leválasztása

Használja a következő módszerek egyikét a leválasztáshoz.

- Kapcsolja ki a BLUETOOTH funkciót a BLUETOOTH-eszközön.
- Kapcsolja ki a hangszórórendszert vagy a BLUETOOTH-eszközt.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH funkció be- és kikapcsolása](#)

TP1001925189

5-064-290-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

A BLUETOOTH funkció be- és kikapcsolása

A BLUETOOTH funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva.

- Nyomja meg a mellékelt távvezérlő  (némítás),  (Volume) – (mínusz) és  (Volume) + (plusz) gombjait ebben a sorrendben 5 másodpercen belül, hogy kikapcsolja a BLUETOOTH funkciót. A mélynyomó állapotjelzője kétszer fehérén felvillan.
- Nyomja meg a mellékelt távvezérlő  (némítás),  (Volume) – (mínusz) és  (Volume) + (plusz) gombjait ebben a sorrendben 5 másodpercen belül, hogy bekapcsolja a BLUETOOTH funkciót. A mélynyomó másodlagos állapotjelzője egyszer, hosszabb ideig fehérén világít.

Megjegyzés

- Ha a BLUETOOTH funkció ki van kapcsolva, a következő műveleteket nem lehet végrehajtani:
 - Párosítás és/vagy csatlakozás a BLUETOOTH-eszközzel.
 - A „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazás használata.

TP1001925190

A hangszórórendszer használata tv-vel összehangolva (HDMI-vezérlés funkció)

A hangszórórendszer vezérlését, például a be-/kikapcsolást vagy a hangerő beállítását össze lehet hangolni egy tv vezérlésével, ha a hangszórórendszert egy HDMI-kábellel csatlakoztatja a HDMI-vezérlés funkcióval kompatibilis tv-hez.

A HDMI-vezérlés funkcióról

A HDMI-vezérlés funkció használatával a csatlakoztatott eszközöket egy HDMI-kábel (High-Definition Multimedia Interface kábel) segítségével össze lehet hangolni, hogy az eszközöket együtt lehessen működtetni.

Bár ez a funkció a HDMI-vezérlés funkcióval kompatibilis eszközökön támogatott, előfordulhat, hogy a nem a Sony által gyártott eszközök csatlakoztatásakor nem működik.

Felkészülés a hangszórórendszer használatára tv-vel való összehangolással

Engedélyezze a HDMI-vezérlés funkciót a hangszórórendszerhez HDMI-kábellel csatlakoztatott tv-n.

A hangszórórendszer HDMI-vezérlés funkciója alapértelmezetten be van kapcsolva.

Megjegyzés

- A tv-nek kompatibilisnek kell lennie a HDMI-vezérléssel. A részleteket lásd a tv kezelési útmutatójában.
- Ellenőrizze a tv-n a hangszóró beállításokat. Bekapcsoláskor a hangszórórendszer szinkronizálódik a tv hangszóró-beállításával. A részleteket lásd a tv kezelési útmutatójában.
- A tv-től függően előfordulhat, hogy ha hang legutóbb a tv hangszóróiból szólt, akkor a hangszórórendszer nem kapcsol be a tv-vel összehangolt bekapcsolási funkcióval, még akkor sem, ha bekapcsolja a tv-t.

Tipp

- Ha egy Blu-ray Disc-lejátszóhoz hasonló eszközt csatlakoztat HDMI-kábellel egy tv-hez, engedélyezze a HDMI-vezérlési funkciót az eszközön.
- Egy tv vagy Blu-ray Disc-lejátszó HDMI-vezérlés funkciójának engedélyezéséhez tekintse meg a kezelési útmutatójukat.
- Ha engedélyezi a HDMI-vezérlés („BRAVIA Sync”) funkciót egy Sony által gyártott tv-n, a hangszórórendszer HDMI-vezérlés funkcióját is automatikusan engedélyezi.
- A HDMI-vezérlés funkció beállítását a hangszórórendszeren a [Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] elemet megnyitva lehet módosítani az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

Be- vagy kikapcsolás vagy hangerőszabályozás a tv távvezérlőjével

Amikor a tv távvezérlőjével be-/kikapcsolja a tv-t, vagy beállítja a hangerőt, a hangszórórendszer be- és kikapcsolási művelete vagy hangerőbeállítása összehangolódik.



A Tv

B tv távvezérlője

Be- és kikapcsolás összehangolása

Amikor bekapcsolja a tv-t, a hangszórórendszer automatikusan bekapcsol. Amikor kikapcsolja a tv-t, a hangszórórendszer automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés

- Ha a hangszórórendszert kikapcsolja, mielőtt a tv-t kikapcsolná, előfordulhat, hogy a hangszórórendszer nem kapcsol be automatikusan, amikor legközelebb bekapcsolja a tv-t. Ha ez történik, hajtsa végre a következő műveletet.
 - A tv menüjében válassza ki hangkibocsátási eszközként a hangszórórendszert.
 - Sony tv használatakor bekapcsolt tv mellett kapcsolja be a hangszórórendszert.

Hangerőszabályozás

A tv hangja automatikusan a hangszórórendszerből érkezik. A hangszórórendszer hangereje a tv távvezérlőjével állítható.

Egyérintéses lejátszási funkció

A hangszórórendszer és a tv automatikusan bekapcsol, amikor tv-hez csatlakoztatott Blu-ray Disc-lejátszón játszik le tartalmat, vagy amikor olyan műveletet hajt végre, mint például a PS gomb megnyomása a PlayStation®5 kontrolleren.

Kapcsolódó témák

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001687512

A hangszórórendszer üzemeltetése egy kompatibilis tv készülékkel történő összehangolással a „BRAVIA Sync” funkcióval

A „BRAVIA Sync” egy, a Sony által kifejlesztett, a HDMI-vezérlési funkción alapuló kibővített funkció. Ha HDMI-kábellel csatlakoztatja a „BRAVIA Sync”-kompatibilis eszközöket, például egy tv-t vagy Blu-ray Disc-lejátszót, az eszközöket össze lehet hangolni egymással és egyszerre vezérelni.

A „BRAVIA Sync” használata

Engedélyezze a Sony készüléken a HDMI-vezérlési funkciót a „BRAVIA Sync” bekapcsolásához.

A „BRAVIA Sync” funkcióval végezhető műveletek

A HDMI-vezérlés funkció

- Be- és kikapcsolás összehangolása
- Hangerőszabályozás
- Egyérintéses lejátszási funkció

Kapcsolódó témák

- [A hangszórórendszer használata tv-vel összehangolva \(HDMI-vezérlés funkció\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001687513

[Wireless Speaker Settings]

Ezek a mellékelt vezeték nélküli erősítő csatlakozási beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [Wireless Speaker Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

Vezeték nélküli hangszóró állapotának ellenőrzése

Az alkalmazás képernyőjén a hangszórórendszerhez csatlakoztatott hangszórók csatlakozási állapotának ellenőrzésére használható.

[Start Manual Link]

Manuálisan csatlakoztatja a mélynyomót és a vezeték nélküli erősítőt.

TP1001925191

[Sound Settings]

Ezek a hangkimenet beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [Sound Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Speaker positioning and volume level settings]

A lehető legjobb térhangzás érdekében beállíthatja, milyen messze van a hangszóró a hallgatótól, és megadhatja a hangerő szintjét.

[Sound Field Setting]

Beállítható a hangmező és a sztereó tartalom lejátszásának módja.

A hanghatások lejátszásához aktiválja a hangmező beállítást a mellékelt távvezérlőn vagy az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

[Test Tone]

Az aktuális beállítások szerinti hangzás ellenőrzésére használható, hogy ellenőrizni tudja, az egyes hangszórókból a megfelelő hang szól-e.

[DSEE]

A hangszórórendszer a tömörített hangforrások magas tartományba eső hangjainak visszaállításával javítja a hangminőséget.

[Audio DRC]

Szűkíti az audiojel dinamikatartományát (a lehangosabb és a leghalkabb részek közötti tartomány), hogy jobban lehessen hallani a lágyabb hangokat.

[DTS Dialog Control]

A párbeszéd hangerejének beállítása, amikor a DTS:X párbeszédszabályozó funkcióval kompatibilis tartalmak lejátszása történik.

[A/V Sync]

Beállítja a kép és a hang közötti késleltetést.

[Advanced auto volume]

Csökkenti a bemenő jel okozta hangerőváltozást. Ez a funkció akkor nagyon hasznos, ha egy tévéreklám hangereje nagyobb, mint a tévéműsoroké.

- [Mellékelt távvezérlő](#)
- [Az alkalmazás távvezérlő-képernyője](#)
- [A hangszórórendszer üzembe helyezése](#)
- [A hangszórók és a vezeték nélküli erősítő felszerelése a falra](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001925173

5-064-290-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

[HDMI Settings]

Ezek a HDMI beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [HDMI Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Control for HDMI]

Ha a HDMI-vezérlési funkció engedélyezve van, az egymáshoz HDMI-kábellel csatlakoztatott eszközök működtetése együtt történik, és ARC-hangot lehet fogadni a tv-től.

[eARC]

Amikor az eARC funkcióval kompatibilis tv-t csatlakoztat, engedélyezze ezt a beállítást az eARC funkció engedélyezéséhez. Amikor egy ARC funkcióval kompatibilis (de eARC funkcióval nem kompatibilis) tv-t csatlakoztat, az ARC funkció ennek a funkciónak a beállításától függetlenül működik.

Az eARC engedélyezésekor ellenőrizze a tv eARC funkcióra vonatkozó beállítását. A részleteket lásd a tv kezelési útmutatójában.

[TV audio input mode]

Kiválaszthatja a tv-től érkező hangbemenetet.

TP1001687516

Házimozirendszer

BRAVIA Theatre System 6

[Bluetooth Settings]

Elvégezheti a BLUETOOTH-funkció haladó beállításait.

Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén a [Settings] – [Bluetooth Settings] elemre koppintva következő beállítás jelenik meg.

[Bluetooth Connection Quality]

A BLUETOOTH-kapcsolat minőségének beállítására használható, amikor a hangszórórendszeren BLUETOOTH-eszköz hangját játssza le.

Kapcsolódó témák

- [A BLUETOOTH funkció be- és kikapcsolása](#)

TP1001687517

[System Settings]

Ezek a hangszórórendszer beállításai.

Az alkalmazás távvezérlőjének [Settings] – [System Settings] elemére koppintva a következő beállítási lehetőségek jelennek meg.

[Auto Standby]

Amikor a hangszórórendszert nem használják, és körülbelül 20 percig nincs jelbemenet, akkor a hangszórórendszer automatikusan hálózati készenléti vagy készenléti üzemmódba kapcsol.

[Bluetooth Standby]

A hangszórórendszer automatikusan bekapcsol, amikor olyan BLUETOOTH-eszközhöz csatlakoztatja, amelyhez korábban már csatlakoztatva volt. A hangszórórendszert az alkalmazásból is be lehet kapcsolni.

Be: az [Auto Standby] funkció bekapcsolása vagy a hangszórórendszer kikapcsolása után a hangszórórendszer a hálózati készenléti üzemmódra vált át.

Ki: az [Auto Standby] funkció bekapcsolása vagy a hangszórórendszer kikapcsolása után a hangszórórendszer a készenléti üzemmódra vált át.

Megjegyzés

- Amikor a [Bluetooth Standby] beállítása [Off], akkor, ha a hangszórórendszer be van kapcsolva, a hang megjelenése hosszabb ideig tarthat.

[Dimmer]

A mélynyomón és a vezeték nélküli erősítőn lévő kijelzők fényerejének beállítása.

[Unit Name]

A hangszórórendszer nevének módosítására használható, amely a BLUETOOTH-funkció használatakor megjelenik.

[System Information]

Megjeleníti a hangszórórendszer-információkat, például a szoftververziót.

[Software License Information]

Megjeleníti a szoftverlicenc-információkat.

[Easy Initial Setup]

Egyszerűen végre lehet hajtani a hangszórórendszer alapbeállításait és hangszóró-beállításait.

Az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén koppintson a [Settings] - [Easy Initial Setup] elemre.

TP1001687514

Energiafogyasztás csökkentése készenléti üzemmódban

A készenléti üzemmód fogyasztásának csökkentéséhez konfigurálja a beállításokat az alábbiak szerint.

- Nyissa meg a [Settings] - [System Settings] - [Bluetooth Standby] elemet, és állítsa [Off] lehetőségre az alkalmazás távvezérlőjének képernyőjén.

Megjegyzés

- Amikor a [Bluetooth Standby] beállítása [Off], akkor, ha a hangszórórendszer be van kapcsolva, a hang megjelenése hosszabb ideig tarthat.

TP1001687863

A szoftver frissítése


Amikor új szoftver elérhető, egy értesítés jelenik meg az alkalmazás távvezérlő-képernyőjén. Frissítse a szoftvert az alkalmazás képernyőjét követve.

Megjegyzés

- A frissítés megkezdése előtt ellenőrizze a következőket.
 - A vezeték nélküli erősítő bekapcsol és csatlakozik a mélynyomóhoz.
 - A BLUETOOTH funkció be van kapcsolva.

1 Az alkalmazás képernyőjét követve nyissa meg a támogatási oldalt, és mentse el a szoftverfrissítés fájlját egy pendrive-ra.

2 Csatlakoztassa az 1. lépésben előkészített pendrive-ot a mélynyomó hátlapján lévő UPDATE porthoz.

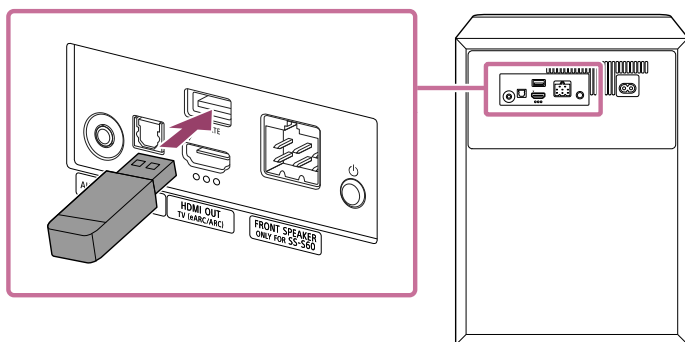

A szoftverfrissítés automatikusan elindul.

Frissítés közben a mélynyomó fő állapotjelzője és a vezeték nélküli erősítő működésjelzője lassan, felváltva fehérén és kék színnel villog.

Amikor a frissítés befejeződik, a mélynyomó fő állapotjelzője 2 másodpercenként fehérén fog villogni.

3 Távolítsa el a pendrive-ot.

Tipp

- Amikor elérhetővé válnak a szoftverfrissítések, a támogatási oldalunkon is értesíteni fogjuk. A támogatási oldalt lásd: „[Ügyféltámogatási webhely](#)”.

Kapcsolódó témák

- [Mélynyomó állapotjelzői](#)
- [Vezeték nélküli erősítő állapotjelzője](#)
- [A BLUETOOTH funkció be- és kikapcsolása](#)
- [Ügyféltámogatási webhely](#)

Hibaelhárítás

Ha problémát tapasztal, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Ellenőrizze, hogy a hangszórórendszerre csatlakozó eszközök és a csatlakoztatott tv a megfelelő csatlakozókra és a megfelelő kábelekkel csatlakoznak és a csatlakozások megfelelőek a készülék hátoldalán.



2. Ellenőrizze, hogy a hangszórórendszer hátulján a szellőzőnyílások nincsenek-e lefedve.



3. Húzza ki a hálózati tápkábelt a fali aljzatokból a kikapcsoláshoz, majd várjon több percet, mielőtt újra csatlakoztatná.



4. Ellenőrizze a fennálló problémákat és a megoldásokat az alábbi módszerek egyikével.

- Válassza a Súgót a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazás menüjében a támogatási információkért.
- A támogatási oldalon válassza ki a hangszórórendszer modelljének nevét, és ellenőrizze a támogatási információkat.

A támogatási oldal URL-jét lásd: „[Ügyféltámogatási webhely](#)”.



5. Állítsa vissza a hangszórórendszert.

A hangszórórendszer minden beállítása visszaáll a gyári alapbeállításra.



6. Ha a hangszórórendszer még mindig nem megfelelően működik, forduljon a Sony támogatásához vagy a legközelebbi Sony-forgalmazóhoz.

- Sony támogatás elérhetősége:
<https://www.sony.net/support-contact>

Kapcsolódó témák

- [Ügyféltámogatási webhely](#)

Ügyféltámogatási webhely

A támogatási oldalon a következő információkat találja.

Lásd az ország/régió támogatási oldalát.

- Kérdések és válaszok
- Legújabb illesztőprogramok és szoftverfrissítések
- Támogatás elérhetősége
- Termékjavítás
- Termékrejestráció

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában élő vásárlók számára:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai vásárlók számára:

<https://www.sony.eu/support/>

A kontinentális Kínában élő vásárlók számára:

<https://service.sony.com.cn/>

Csendes-óceáni, óceániai, közel-keleti és afrikai ügyfelek számára:

<https://www.sony-asia.com/support>

Japánban élő ügyfelek számára:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001687477

A hangszórórendszer visszaállítása

Ha a hangszórórendszer még mindig nem működik megfelelően, és az „[Hibaelhárítás](#)” üzenet jelenik meg, akkor állítsa vissza a hangszórórendszert.

A mélynyomó visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  (bekapcsoló) gombot a mélynyomón 10 másodpercnél hosszabb ideig.

A mélynyomó fő állapotjelzője váltakozva fehér/kék színnel villog, és a visszaállítás elkezdődik. Amikor a visszaállítás kész, a mélynyomó automatikusan bekapcsol, és a mélynyomón lévő fő állapotjelző fehéren világít.

A vezeték nélküli erősítő visszaállítása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a LINK gombot a vezeték nélküli erősítőn 10 másodpercnél hosszabb ideig.

A vezeték nélküli erősítő működésjelzője váltakozva fehér/kék színnel villog, és a visszaállítás elkezdődik. Amikor a visszaállítás kész, a vezeték nélküli erősítő működésjelzője pirosan fog világítani.

A mélynyomó bekapcsolása után a mélynyomó automatikusan csatlakozik a vezeték nélküli erősítőhöz, és a vezeték nélküli erősítőn lévő működésjelzők fehéren világítani kezdenek.

Megjegyzés

- Ha a mélynyomót visszaállítják, amikor a mélynyomó és a vezeték nélküli erősítő csatlakoztatva van, ugyanakkor a vezeték nélküli erősítő visszaállítása is megtörténik. Csak a mélynyomó visszaállításához kapcsolja ki a vezeték nélküli erősítőt.
- Ha a vezeték nélküli erősítőt visszaállítják, amikor a mélynyomó és a vezeték nélküli erősítő csatlakoztatva van, a mélynyomó nem lesz ugyanakkor visszaállítva, csak a vezeték nélküli erősítő visszaállítása történik meg.
- A hangszórórendszer visszaállítása után törölje a hangszórórendszer párosítási adatait (a hangszórórendszer neve (**), a hangszórórendszer LE-neve) a hangszórórendszerhez csatlakoztatott okostelefon(*) stb. BLUETOOTH-beállításából.
 - * Okostelefonok telepített alkalmazással, BLUETOOTH funkcióval kompatibilis audioeszközök stb.
 - ** BRAVIA Theatre System 6 vagy az eszköz itt beállított neve: [Unit Name].
- Ha visszaállítja a hangszórórendszert, végezze el a kezdeti beállítást az alkalmazásban.
- A visszaállítás miatt elveszhet a mélynyomóval és vezeték nélküli erősítővel létesített kapcsolat. Ebben az esetben csatlakoztassa újra őket a LINK gomb megnyomásával a vezeték nélküli erősítő hátlapján.

Kapcsolódó témák

- [Mélynyomó állapotjelzői](#)
- [Vezeték nélküli erősítő állapotjelzője](#)
- [A kezdeti beállítások végrehajtása a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazással](#)

TP1001925194

Műszaki adatok

Mélynyomó (YY2089C2)

Hangszóró rész

Hangszóró

200 mm (7 7/8 hüvelyk) kúp típusú

Hangszórórendszer

Mélynyomó hangszórórendszer, basszusreflex típusú

BLUETOOTH rész

Kimenet

BLUETOOTH Power Class 1 specifikáció

Legnagyobb kommunikációs távolság

Rálátással kb. 10 m (32,8 láb)*

* A tényleges távolság olyan tényezőktől függ, mint például az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a statikus elektromosság, vezeték nélküli telefon használata, a vétel érzékenysége, az operációs rendszer, a szoftveralkalmazások stb.

A regisztrálható eszközök maximális száma

9 eszköz: BLUETOOTH Low Energy (Sony | BRAVIA Connect alkalmazáson keresztül csatlakoztatva)

9 eszköz: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frekvenciasáv

2,4 GHz sáv (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulációs módszer

FHSS

Kompatibilis BLUETOOTH profil*

* A BLUETOOTH profil a BLUETOOTH-eszközök jellemzőinek megfelelően szabványosítja a funkciókat.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Támogatott kodek*

* A kodek az audiojelek tömörítési és átalakítási formátuma

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Megfelelő tartalomvédelem

SCMS-T

Átviteli tartomány (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (mintavételi frekvencia: 44,1 kHz, 48 kHz)

USB rész

⏏ (USB) port

A típus (csak szoftverfrissítéshez)

HDMI rész

Csatlakozó

„A” típusú (19 tűs)

Általános jellemzők

Bemenet

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

Kimenet

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Fogyasztás

Be: 60 W

Hálózati készenléti üzemmód ([Bluetooth Standby] beállítása BE): legfeljebb 2,0 W

A készenléti üzemmód ([Bluetooth Standby] beállítása KI): legfeljebb 0,5 W

Ha az [Auto Standby] funkció engedélyezve van, és terméket nem használják, továbbá körülbelül 20 percig nincs jelbemenet, akkor a mélynyomó automatikusan hálózati készenléti vagy készenléti üzemmódba kapcsol.

Az [Auto Standby] funkció kikapcsolása növeli a termék energiafogyasztását.

Méretek*(szélesség x magasság x mélység)

* A kiálló részeket nem számítva

Kb. 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8 hüvelyk × 15 3/8 hüvelyk × 15 3/8 hüvelyk)

Tömeg

Kb 11,6 kg (25 font 10 uncia)

Rúdhangszóró (YY2089C1)

Első hangszóró rész

Hangszóró

45 mm × 82 mm (1 13/16 hüvelyk × 3 1/4 hüvelyk), kúp típusú

Hangszórórendszer

Basszusreflex típusú

Középső hangszóró rész

Hangszóró

45 mm × 82 mm (1 13/16 hüvelyk × 3 1/4 hüvelyk), kúp típusú

Hangszórórendszer

Akusztikus felfüggesztésű típus

Elülső magashangsugárzó rész

Hangszóró

16 mm (21/32 hüvelyk) lágy dóm típusú

Általános jellemzők

Méretek* (szélesség x magasság x mélység)

* A kiálló részeket nem számítva

Rúdhangszóró:

Kb. 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4 hüvelyk × 2 5/8 hüvelyk × 3 5/8 hüvelyk)

Rúdhangszóró a lábbal:

Kb. 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4 hüvelyk × 3 1/8 hüvelyk × 3 5/8 hüvelyk)

Tömeg

Rúdhangszóró:

Kb 2,6 kg (5 font 12 uncia)

Rúdhangszóró a lábbal:

Kb 2,6 kg (5 font 12 uncia)

Vezeték nélküli erősítő (YY2089C3)

Általános jellemzők

Fogyasztás

Be: 30 W

Hálózati készenlét üzemmód (a működésjelző pirosan világít): legfeljebb 2,0 W

Kikapcsolva (a működésjelző nem világít): legfeljebb 0,3 W*

* Amikor megnyomja és lenyomva tartja a LINK gombot 2 vagy több másodpercig, majd elengedi, a hangszóró kikapcsolt állapotra vált, és a működésjelző elalszik. Nyomja meg a LINK gombot a hangszóró ismételt használatához.

Ha az [Auto Standby] funkció engedélyezve van, és a terméket nem használják, továbbá körülbelül 20 percig nincs jelbemenet, akkor a vezeték nélküli erősítő automatikusan hálózati készenlét üzemmódba kapcsol.

Az [Auto Standby] funkció kikapcsolása növeli a termék energiafogyasztását.

Méretek* (szélesség x magasság x mélység)

* A kiálló részeket nem számítva

Kb. 175 mm × 52 mm × 175 mm (7 hüvelyk × 2 1/8 hüvelyk × 7 hüvelyk)

Tömeg

Kb. 0,76 kg (1 font 11 uncia)

Hátsó hangszóró (YY2089C4)

Hangszóró rész

Hangszóró

45 mm × 82 mm (1 13/16 hüvelyk × 3 1/4 hüvelyk), kúp típusú

Hangszórórendszer

Basszusreflex típusú

Magashangsugárzó szakasz

Hangszóró

16 mm (21/32 hüvelyk) lágy dóm típusú

Általános jellemzők

Méretek* (szélesség x magasság x mélység)

* A kiálló részeket nem számítva

Kb. 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4 hüvelyk × 8 5/8 hüvelyk × 3 7/8 hüvelyk)

Tömeg

Kb. 0,89 kg (1 font 16 uncia)

Vezeték nélküli jeladó/vevő

Frekvenciasáv

2,4 GHz sáv (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Modulációs módszer

GSFK

Megjegyzés

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- További részleteket a termékhez mellékelt felhasználói útmutatóban talál, amely a fentiek mellett további műszaki adatokra vonatkozó információkat is tartalmazhat.

TP1001925195

Támogatott hangformátumok

A támogatott hangformátumok köre a porttól függően eltérhet. Az alábbi táblázatban a „○” szimbólum a támogatott, a „–” szimbólum pedig a nem támogatott hangformátumokat jelöli.

Formátum	HDMI kimenet (eARC)	HDMI kimenet (ARC)	Optikai
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–

TP1001925196

Kereskedelmi védjegyek

A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.

A HDMI™, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A „BRAVIA” és a „BRAVIA Sync” név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai bejegyzett védjegye vagy védjegye.

A „PlayStation” a Sony Interactive Entertainment Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelek nincsenek feltüntetve.



TP1001925197

Engedélyek

Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

A termékben található szoftver olyan szerzői jogvédelem alatt álló szoftvereket tartalmaz, amelyekre a GPL/LGPL és más licencek érvényesek, amelyek megkövetelhetik a forráskódhoz való hozzáférést. A GPL/LGPL (és más licencek) által megkövetelt vonatkozó forráskód másolatát a következő URL-címen találhatja meg. Ha a következő URL-címen található űrlapon keresztül ezt jelzi felénk, akkor a GPL/LGPL által előírt forráskódot fizikai adathordozón a termék utolsó kiszállítástól számított három évig kaphatja meg tőlünk. Ez a lehetőség mindenki számára elérhető, aki hozzáfért ehhez az információhoz.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sony nem tud válaszolni vagy reagálni az ilyen forráskód tartalmával kapcsolatos semmilyen kérdésre sem.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

TP1001925198

Használatra vonatkozó megjegyzések

Óvintézkedések

- A mellékelt hálózati tápkábel ehhez a hangszórórendszerhez használható. Nem használható más eszközökhöz.
- Ha hosszabb ideig nem használja a hangszórórendszert, húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati csatlakozókból. Amikor kihúzza a hálózati tápkábelt a hálózati csatlakozóból, mindig a dugaszt fogja meg. Soha ne magát a kábelt húzza.
- Ha a hálózati tápkábel megsérül, a pótlásért forduljon a Sony támogatáshoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Elhelyezés

- A hangszórórendszert ne helyezze el hőforrás közelében, illetve közvetlen napsütésnek, nagy pornak vagy rázkódásnak kitett helyen. Ezek a körülmények meghibásodást okozhatnak.
- A hangszórórendszert sík, vízszintes felületre helyezze. Lejtős felületre helyezve a hangszórórendszer saját rezgése miatt felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérülésekhez, meghibásodáshoz vagy teljesítménycsökkenéshez vezethet.
- Ha a hangszórórendszert különleges festékkel, viasszal, zsiradékkal vagy oldószerekkel stb. bevont padlón helyezik el, elszíneződést vagy foltokat hagyhat a padlón.
- Ennek a hangszórórendszernek a hangszórói nincsenek ellátva mágneses árnyékolással. Ne helyezzen mágneskártyákat a hangszórórendszerre vagy a közelébe.
- A tv-n kívül ne tegyen fémtárgyakat a hangszórórendszer közelébe. A vezeték nélküli funkciók instabillá válhatnak.
- Amikor a hangszórórendszert tunerrel, tv-vel vagy videomagnóval használják, zajt vagy torz képet okozhat. Ebben az esetben ezektől a készülékektől távol helyezze el a hangszórórendszert.
- Ne helyezze a hangszórórendszert erős mágneses mezővel rendelkező tárgyak, például mikrohullámú sütők vagy nagy méretű hangszórók közelébe.

A hangszórórendszer gondozása

- Az alábbi karbantartási eljárást követve kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja a hangszórórendszert.
 - Tisztítsa meg a hangszórórendszert egy semleges tisztítószerrel kissé megnedvesített puha kendővel. Ne használjon semmilyen súrolóeszközt, súrolószert és oldószert, például alkoholt vagy benzint.

A BLUETOOTH-kommunikáció

- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia olyan rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi kommunikációt digitális eszközök, például okostelefonok vagy számítógépek között. A maximális kommunikációs tartomány akadályoktól (emberi testtől, fémtárgyaktól, falaktól stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A BLUETOOTH-eszközök által generált mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a hangszórórendszert és minden egyéb BLUETOOTH-eszközt a következő helyeken, mert balesetet okozhatnak:
 - Kórházakban, vonatokon megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz lehet jelen, automata ajtók közelében vagy tűzjelzők közelében.
- A hangszórórendszer a BLUETOOTH szabványnak megfelelő biztonsági funkciókat támogat a BLUETOOTH vezeték nélküli technológiát használó kommunikáció során. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint elégtelen lehet. Legyen figyelmes a BLUETOOTH-kommunikáció használatakor.

- A Sony a BLUETOOTH-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkért vagy veszteségekért semmilyen felelősséget nem vállal.
- Nem garantált, hogy a BLUETOOTH-kapcsolat minden BLUETOOTH-készülékkel működik.
 - A hangszórórendszerhez csatlakozó BLUETOOTH-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által meghatározott BLUETOOTH szabványnak, és megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
 - Még akkor is, ha a csatlakoztatni kívánt eszköz megfelel a BLUETOOTH-szabványnak, előfordulhat, hogy az eszköz jellemzőitől vagy beállításaitól függően a csatlakoztatás nem sikerül, vagy eltérő lesz a kezelési mód, a kijelzés vagy működés.
- A hangszórórendszerhez kapcsolt BLUETOOTH-eszköztől, a kommunikációs környezettől vagy a használati környezettől függően zaj keletkezhet, vagy elnémulhat a hang.
- A csatlakoztatott eszköztől függően a kommunikáció elindulása időbe telhet.

Egyéb megjegyzések

- A hangszórórendszer hőmérséklete használat közben megemelkedhet. Ez nem működési hiba.
- Ha a hangszórórendszer szellőzőnyílásait eltakarják, a hangszórórendszerben jelentősen megemelkedhet a hőmérséklet. Ez meghibásodást okozhat. Gondoskodjon róla, hogy a szellőzőnyílások soha ne legyenek eltakarva.
- Ne helyezzen idegen tárgyakat a hangszóró nyílásába.
- Ügyeljen arra, hogy ne fröcsköljön vizet erre a termékre és a mellékelt tartozékokra. Azok nem vízállóak.
- Ha idegen tárgy vagy víz kerül a hangszórórendszerbe, kapcsolja ki azonnal a hangszórórendszert, húzza ki a hangszórórendszert a hálózati aljzatból, és forduljon a Sony támogatáshoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
- Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a hangszórórendszerrel kapcsolatosan, konzultáljon a Sony támogatással vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Kapcsolódó témák

- [Ügyféltámogatási webhely](#)

TP1001687476

5-064-290-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation