




Model : YY2089C

Instal aplikasi pada smartphone Anda lalu ikuti petunjuk pada aplikasi untuk mengonfigurasi sistem speaker

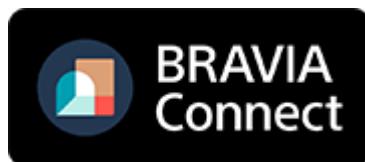

Untuk menggunakan sistem speaker dengan semua fungsi yang tersedia dan peningkatan kinerja, perbarui perangkat lunak sistem speaker dan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" ke versi terbaru.

HT-S60

Cara Penggunaan/Komponen dan Kontrol

[Tentang Aplikasi yang Diperlukan untuk Menggunakan Sistem Speaker](#)

[Tentang Deskripsi Petunjuk Penggunaan](#)

Komponen dan Kontrol

[Konfigurasi Sistem pada Sistem Speaker dan Perangkat yang Tersambung](#)

[Subwoofer](#)

[Amplifier Nirkabel](#)

[Indikator di Subwoofer](#)

[Indikator di Amplifier Nirkabel](#)

[Remote Control yang Disertakan](#)

[Layar Remote Control di Aplikasi](#)

Konfigurasi Awal

[Memeriksa Isi Paket](#)

Memasang Sistem Speaker

[Memasang Sistem Speaker](#)

[Memasang Sistem Speaker di Dudukan dan Rak TV](#)

[Memasang Speaker dan Amplifier Nirkabel di Dinding](#)

[Menyambungkan ke TV](#)

[Menyambungkan ke Stopkontak AC](#)

[Melakukan Pengaturan Awal melalui Aplikasi "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Jika Subwoofer dan Amplifier Nirkabel Tidak Tersambung dengan Benar](#)

Mendengarkan Musik/Suara

[Mendengarkan Suara TV](#)

[Mendengarkan Perangkat yang Tersambung dengan Kabel Audio Analog](#)

[Mengatur Kualitas Suara](#)

Mendengarkan Musik/Suara Menggunakan Fungsi BLUETOOTH®

[Mendengarkan Musik dengan Memasangkan Perangkat BLUETOOTH yang Tersambung untuk Pertama Kali](#)

[Mendengarkan Musik dari Perangkat BLUETOOTH yang Terpasang](#)

[Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi BLUETOOTH](#)

Menggunakan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV

[Mengoperasikan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV \(Fungsi Kontrol untuk HDMI\)](#)

[Mengoperasikan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV yang Kompatibel dengan Fungsi "BRAVIA Sync"](#)

Mengubah Pengaturan melalui Aplikasi

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[Menghemat Daya dalam Mode Siaga](#)

[Memperbarui Perangkat Lunak](#)

Pemecahan Masalah

[Pemecahan Masalah](#)

[Situs Web Dukungan Pelanggan](#)

[Mengatur Ulang Sistem Speaker](#)

Informasi Tambahan

[Spesifikasi](#)

[Format Audio yang Didukung](#)

[Merek dagang](#)

[Lisensi](#)


[Catatan Penggunaan](#)

Alat Pemutar Suara
BRAVIA Theatre System 6

Tentang Aplikasi yang Diperlukan untuk Menggunakan Sistem Speaker

Gunakan smartphone yang terinstal aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" untuk melakukan konfigurasi awal dan operasi serta mengonfigurasikan pengaturan di sistem speaker.

Instal aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" di smartphone Anda.

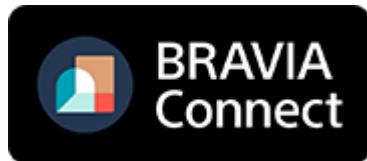

Dengan aplikasi ini, Anda bisa melakukan pengoperasian dan konfigurasi berikut ini.

- Pengaturan awal sistem speaker
- Pengoperasian seperti penyesuaian volume, pemilihan input, dll.
- Mengubah pengaturan pada sistem speaker sesuai keinginan
- Memeriksa informasi dukungan dan pembaruan terbaru

Remote control yang disertakan hanya bisa digunakan untuk melakukan pengoperasian dan mengubah pengaturan yang sering digunakan saat menonton konten.

TP1001873233

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Tentang Deskripsi Petunjuk Penggunaan

Tentang deskripsi operasi

Petunjuk Penggunaan ini menjelaskan pengoperasian, berdasarkan asumsi-asumsi berikut ini.

- Sistem speaker dan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" memiliki perangkat lunak versi terbaru.
- Sistem speaker tersambung ke TV yang kompatibel dengan eARC atau ARC dengan kabel HDMI, dan fungsi Kontrol untuk HDMI sistem speaker dan TV diaktifkan.
- Sistem speaker dan TV(*) telah selesai dikonfigurasi di layar aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" berikut ini.

* Jika Anda menggunakan BRAVIA yang kompatibel dengan aplikasi, sistem speaker dan BRAVIA dapat dikontrol dengan layar remote control di aplikasi. Jika Anda menggunakan TV lain, hanya sistem speaker yang dapat dikontrol dengan layar remote control di aplikasi.

Tentang kata-kata yang ditampilkan di aplikasi


- Huruf dalam [] (tanda kurung) menunjukkan kata-kata yang muncul pada layar aplikasi "Sony | BRAVIA Connect".

TP1001687964

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Konfigurasi Sistem pada Sistem Speaker dan Perangkat yang Tersambung

Sistem speaker mendukung format audio berbasis objek seperti Dolby Atmos dan DTS:X.

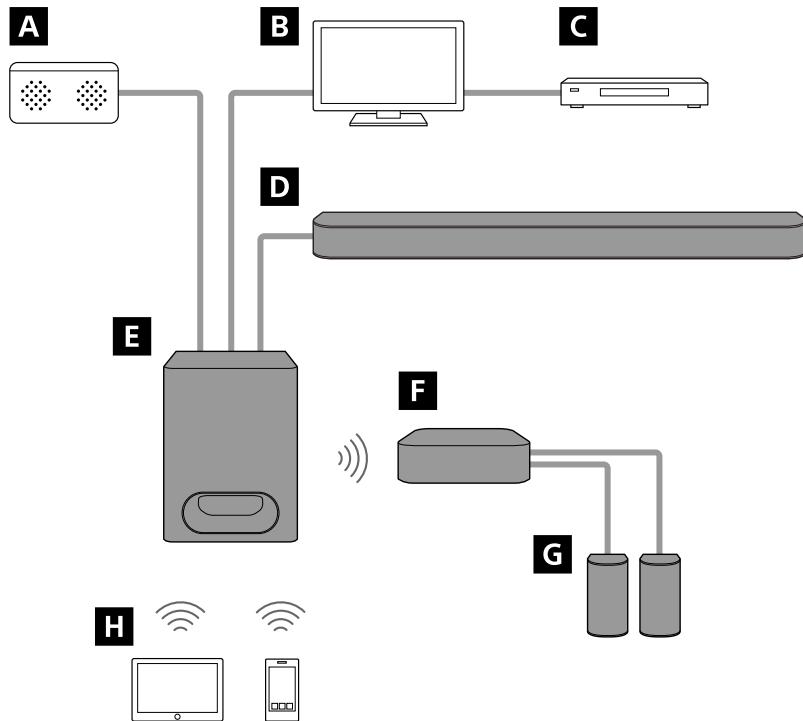

A Perangkat audio

Sistem speaker dapat memutar suara perangkat audio yang tersambung ke subwoofer dengan kabel audio analog.

B TV

Sistem speaker dapat digunakan untuk memutar suara TV dengan menyambungkan subwoofer dan TV yang kompatibel dengan eARC atau ARC menggunakan kabel HDMI.

Mendengarkan Suara TV

C Perangkat AV (Pemutar Blu-ray Disc™, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.)

Sistem speaker dapat digunakan untuk memutar suara perangkat AV dengan menyambungkan TV dan perangkat AV, serta TV dan subwoofer, masing-masing dengan kabel HDMI.

D Bar speaker

Bar speaker tersambung ke subwoofer dengan kabel bar speaker yang dicolokkan ke bagian belakang bar speaker.

E Subwoofer

Subwoofer adalah unit utama dari sistem speaker.

Subwoofer dapat disambungkan dengan TV atau perangkat audio, dan speaker pada sistem speaker dapat mereproduksi suara perangkat yang tersambung.

F Amplifier nirkabel

Amplifier nirkabel tersambung ke subwoofer secara nirkabel dan dapat mengeluarkan suara ke speaker belakang.

G Speaker belakang

Speaker belakang tersambung ke amplifier nirkabel dengan kabel speaker belakang yang dicolokkan ke bagian belakang speaker belakang.

H Perangkat seluler

Sistem speaker dapat digunakan untuk memutar suara perangkat seluler dengan menyambungkan sistem speaker dan perangkat seluler dengan fungsi BLUETOOTH.


[Mendengarkan Musik dengan Memasangkan Perangkat BLUETOOTH yang Tersambung untuk Pertama Kali](#)

TP1001873203

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer

Depan

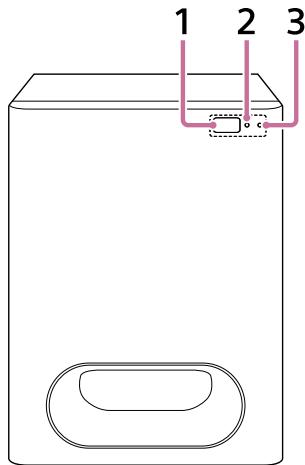

1. Sensor remote control

Arahkan remote control ke sensor remote control pada subwoofer untuk mengoperasikan sistem speaker ini.


2. Indikator sub status (putih)

Menunjukkan status subwoofer dengan menyala atau berkedip putih.

3. Indikator status utama (berwarna)

Menunjukkan status subwoofer dengan menyala atau berkedip dalam 4 warna (putih/biru/hijau/merah).

Belakang

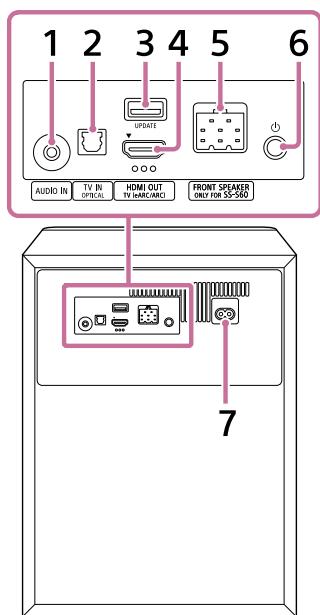

1. Jack AUDIO IN

2. Jack TV IN (OPTICAL)

Jack OPTICAL ini ditujukan untuk disambungkan ke TV.

3. Port UPDATE

4. Jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Jack HDMI ini ditujukan untuk disambungkan ke TV.

Gunakan kabel HDMI untuk menyambungkan TV yang memiliki jack input HDMI. Sistem speaker ini kompatibel dengan eARC dan ARC. ARC adalah fitur yang mengirimkan suara TV dari jack HDMI di TV ke perangkat AV seperti sistem speaker melalui kabel HDMI. eARC adalah ekstensi dari ARC serta memungkinkan transmisi audio objek dan konten LPCM multi-saluran yang tidak dapat ditransmisikan menggunakan ARC.

5. Jack FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)

Sambungkan kabel bar speaker yang dicolokkan ke bagian belakang bar speaker.

6. (Daya)

Menyalakan subwoofer. Jika Anda menekan tombol ini saat subwoofer menyala, subwoofer akan masuk ke mode siaga.

Tekan dan tahan tombol ini selama lebih dari 10 detik untuk mengatur ulang subwoofer dan amplifier nirkabel.

7. Saluran masuk AC

Petunjuk

- Ada tiga titik taktil yang berukuran sekitar 1 mm (1/16 in) di bawah jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Gunakan sebagai panduan selama penyambungan.

Topik yang Berhubungan


- [Indikator di Subwoofer](#)
- [Menyambungkan ke TV](#)
- [Menyambungkan ke Stopkontak AC](#)
- [Mengatur Ulang Sistem Speaker](#)

TP1001873206

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Amplifier Nirkabel


Depan

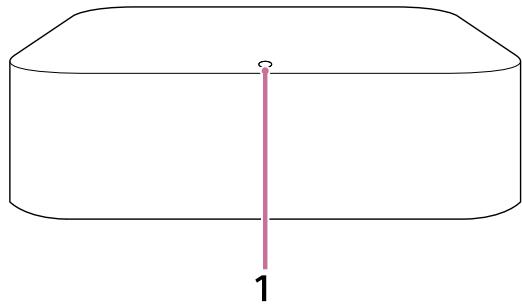

1. Indikator daya (berwarna)

Menunjukkan status amplifier nirkabel dengan menyala atau berkedip dalam 3 warna (putih/biru/merah).

Belakang

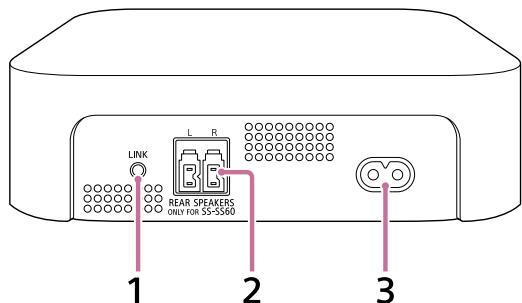

1. LINK

- **Tekan:** Tekan tombol ini ketika subwoofer dan amplifier nirkabel tidak tersambung dengan benar dengan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect". Ikuti petunjuk di aplikasi.
- **Tekan lebih dari 2 detik lalu lepas:** Menyalakan/mematikan amplifier nirkabel.
- **Tekan dan tahan selama lebih dari 10 detik:** Mengatur ulang amplifier nirkabel.

2. Jack REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)

Sambungkan kabel speaker belakang yang dicolokkan ke bagian belakang speaker belakang.

3. Saluran masuk AC


Topik yang Berhubungan

- [Indikator di Amplifier Nirkabel](#)
- [Menyambungkan ke Stopkontak AC](#)
- [Mengatur Ulang Sistem Speaker](#)

Indikator di Subwoofer

Ada dua indikator yang menunjukkan status subwoofer.

Indikator sub status (putih) ada di sisi kiri dan indikator status utama (berwarna) ada di sisi kanan.

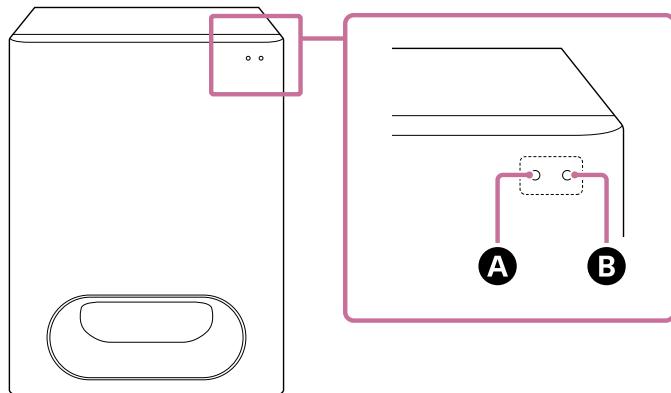

- A** Indikator sub status (putih)
- B** Indikator status utama (berwarna)

Menyalakan/mematiakan

B Indikator status utama

- (Mati)
Subwoofer dimatiakan.
- (Berkedip putih secara perlahan)
Sedang dinyalakan/dimatiakan.

Input/penonaktifan suara audio

B Indikator status utama

- (Menyala putih)
Input TV dipilih.
- (Menyala hijau)
Input [AUDIO IN] dipilih.
- (Menyala biru)
Input BLUETOOTH dipilih.
Perangkat BLUETOOTH tersambung ke sistem speaker.
- (Berkedip biru dua kali secara berulang)
Sistem speaker berada dalam status siaga pemasangan BLUETOOTH.
- (Berkedip biru)
Sambungan dengan perangkat BLUETOOTH sedang berlangsung.
- (Berkedip putih dua kali)
Sedang beralih ke input TV.

-  (Berkedip biru dua kali)
Sedang beralih ke input BLUETOOTH.
-  (Berkedip putih/biru secara bergantian dan perlahan)
Sistem speaker ini sedang dikonfigurasi.

A Indikator sub status

-  (Berkedip putih setiap 2 detik)
Sistem speaker dinonaktifkan.

Tanggapan konfigurasi/operasi

A Indikator sub status

-  (Menyala putih sekali dalam waktu lebih lama)
Pengaturan ini diaktifkan.
-  (Berkedip putih dua kali)
Pengaturan ini dinonaktifkan.
-  (Menyala putih singkat sekali)
Volume naik dan turun.
-  (Berkedip putih tiga kali)
Operasi tidak valid. Misalnya, pengaturan tidak dapat diubah, volume berada pada batas atas atau bawah, dll.

Kondisi khusus

B Indikator status utama

-  (Berkedip biru dengan cepat)
Sistem speaker ini sedang didaftarkan di aplikasi.
-  (Berkedip putih/biru secara bergantian)
Pembaruan/pengaturan ulang perangkat lunak, dll. sedang berlangsung.
-  (Berkedip merah)
Ketidaknormalan atau kesalahan terdeteksi. Ikuti langkah-langkah di "["Pemecahan Masalah"](#)".
-  (Berkedip putih setiap 2 detik)
Pembaruan selesai.

Topik yang Berhubungan


- [Pemecahan Masalah](#)

TP1001873208

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Indikator di Amplifier Nirkabel

Indikator menunjukkan status amplifier nirkabel.

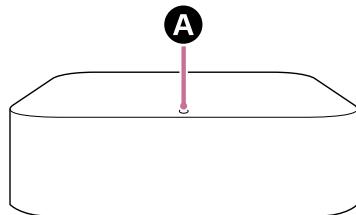

A Indikator daya (berwarna)

Menyalakan/mematikan, status penyambungan dengan subwoofer

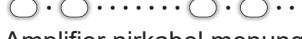-  (Menyala putih)
Amplifier nirkabel tersambung ke subwoofer.
-  (Berkedip putih secara perlahan)
Amplifier nirkabel menunggu untuk tersambung dari subwoofer.
-  (Berkedip putih dua kali secara berulang)
Amplifier nirkabel menunggu untuk tersambung secara manual dari subwoofer.
-  (Menyala merah)
Mode amplifier nirkabel adalah mode siaga.
- (Mati)
Amplifier nirkabel dimatikan.

Kondisi khusus


-     (Berkedip putih/biru secara bergantian)
Pembaruan/pengaturan ulang perangkat lunak, dll. sedang berlangsung.
-  (Berkedip merah)
Ketidaknormalan atau kesalahan terdeteksi. Ikuti langkah-langkah di "[Pemecahan Masalah](#)".

Topik yang Berhubungan

- [Pemecahan Masalah](#)

TP1001873209

Remote Control yang Disertakan

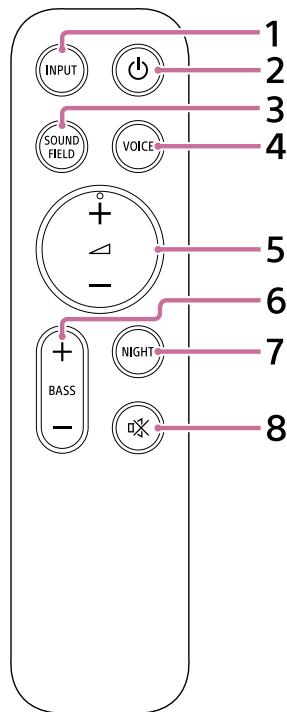

1. INPUT (Input)

Beralih ke input berikutnya.

Sumber input beralih sebagai berikut.

TV → BLUETOOTH → AUDIO IN → TV · · ·

2. (Power) (Daya)

Beralih antara mode menyala dan siaga di sistem speaker.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Mengaktifkan/menonaktifkan efek suara surround di sistem speaker.

4. VOICE (Voice mode)

Mengaktifkan/menonaktifkan mode voice di sistem speaker.

Saat TV Sony yang kompatibel dengan fungsi linkage pada sistem speaker tersambung, zoom suara diaktifkan/dinonaktifkan sebagai ganti mode voice dengan memilih input TV pada sistem speaker.

5. (Volume) + (plus) (*)/- (minus)

Digunakan untuk mengatur volume sistem speaker.

6. BASS (Bass level) + (plus)/- (minus)

Mengatur volume bass.

7. NIGHT (Night mode)

Mengaktifkan/menonaktifkan mode malam di sistem speaker.

8. (Volume) + (plus) (Mematikan suara)

Menonaktifkan suara sistem speaker untuk sementara.


* (Volume) + (plus) memiliki titik taktik. Gunakan sebagai panduan saat pengoperasian.

Tentang penggantian baterai untuk remote control yang disertakan

Jika sistem speaker tidak merespons ketika dioperasikan dengan remote control yang disertakan, ganti kedua baterainya dengan baterai baru.

Gunakan baterai R03 atau LR03 (ukuran AAA) untuk penggantian.

Untuk melepas penutup baterai, geser penutup baterai sambil menekan tanda segitiga di bagian belakang remote control.

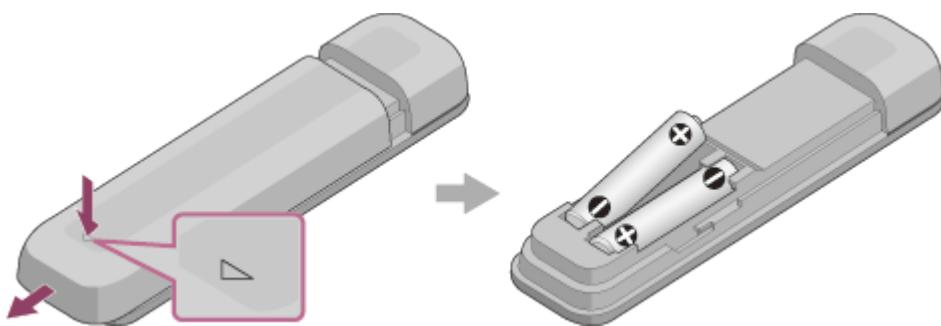

Jika remote control tidak berfungsi benar

- Arahkan remote control ke sensor remote control di subwoofer.
- Singkirkan segala penghalang antara remote control dan subwoofer.
- Pastikan bahwa arah kutub + (positif) dan - (negatif) pada baterai sudah benar.
- Ganti kedua baterai di remote control dengan yang baru jika baterainya sudah lama.
- Pastikan bahwa tombol yang ditekan pada remote control sudah benar.

Topik yang Berhubungan

- [Mengatur Kualitas Suara](#)

TP1001873210

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Layar Remote Control di Aplikasi

Ada dua jenis layar remote control di aplikasi.

Layar remote control yang hanya dapat mengoperasikan sistem speaker

Layar ini ditampilkan saat TV yang tidak kompatibel dengan aplikasi dihubungkan dengan kabel HDMI.

Layar remote control yang hanya dapat mengoperasikan sistem speaker dan BRAVIA

Layar ini ditampilkan ketika BRAVIA yang kompatibel dengan aplikasi tersambung dengan kabel HDMI.

Item berikut yang dapat digunakan untuk mengoperasikan sistem speaker ditampilkan di [Remote], [Picture & Sound], [Audio output], dan [Settings]. Jika TV tidak dihidupkan, akan muncul layar remote control yang hanya dapat mengoperasikan sistem speaker.

Item di layar remote control di aplikasi

- Area informasi pemutaran/peralihan input

Input yang saat ini dipilih, dll. akan ditampilkan di bagian atas layar. Informasi dan pengoperasian berikut ini ditampilkan dengan mengetuk area ini.

- Informasi meta pemutaran: Nama, artis, album, durasi, dll. dari lagu yang sedang diputar.
- Info Streaming: Frekuensi sinyal input, dll.
- Format audio: Format audio sinyal input (Dolby Atmos, DTS, dll.), jumlah saluran, dll.
- Nama perangkat BLUETOOTH yang tersambung ke sistem speaker
- Kontrol pemutaran untuk perangkat BLUETOOTH
- Pemilihan input(*)

* Saat TV yang kompatibel dengan aplikasi tersambung ke sistem speaker menggunakan kabel HDMI, input TV juga dapat dipilih.

- [(Daya)]

Mengatur sistem speaker ke mode siaga bila ini diketuk saat sistem speaker dinyalakan.

- [Night mode]

Mengaktifkan/menonaktifkan mode malam di sistem speaker.

- [Sound field]

Mengaktifkan/menonaktifkan efek suara surround di sistem speaker.

- [Voice mode]

Mengaktifkan/menonaktifkan mode voice di sistem speaker.

- [Voice Zoom]

Fungsi ini diaktifkan bila TV Sony yang kompatibel dengan fungsi linkage sistem speaker tersambung. Saat input TV dipilih pada sistem speaker, zoom suara akan berfungsi sebagai pengganti mode voice.

- [Volume]

Digunakan untuk mengatur volume sistem speaker.

- [Rear level]

Digunakan untuk mengatur volume speaker belakang.

- [Bass level]

Mengatur volume bass.

- **[Audio]**

Ketika sinyal audio ganda (dual mono) dimasukkan ke sistem speaker, audio yang ingin Anda dengar dapat dipilih.

Catatan

- Sistem speaker tidak bisa mengganti siaran bilingual dengan beberapa sinyal dan saluran utama/sub siaran multipleks. Mengalihkan sinyal audio pada unit pengirim seperti TV atau pemutar Blu-ray Disc. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan dengan TV atau pemutar Blu-ray Disc.

- **[Settings]**

Digunakan untuk mengonfigurasi pengaturan sistem speaker.

Catatan

- Jika respons kontrol buruk, periksa sambungan BLUETOOTH antara smartphone dan sistem speaker.

Topik yang Berhubungan

- [Mengatur Kualitas Suara](#)

TP1001873211

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Alat Pemutar Suara
BRAVIA Theatre System 6

Memeriksa Isi Paket


Jika salah satu item yang disertakan hilang, hubungi dealer Sony terdekat. Angka dalam tanda () menunjukkan jumlah yang disertakan.

Ketersediaan dan jumlah barang yang disertakan bervariasi, tergantung negara/wilayah pembelian. Lihat Panduan Referensi yang disertakan dengan produk Anda untuk mengonfirmasi ketersediaan dan jumlah item yang disediakan.


- Subwoofer (1)

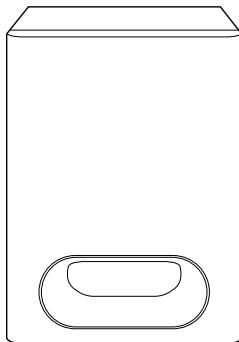


- Bar speaker (1)

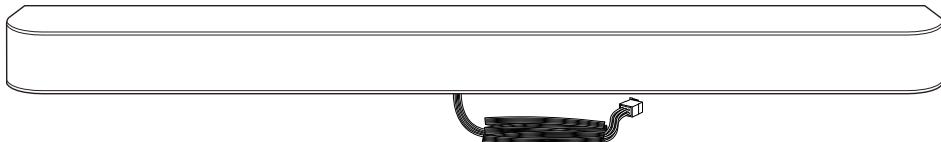


- Amplifier nirkabel (1)

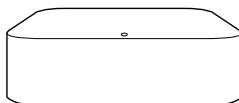

- Speaker belakang (2)

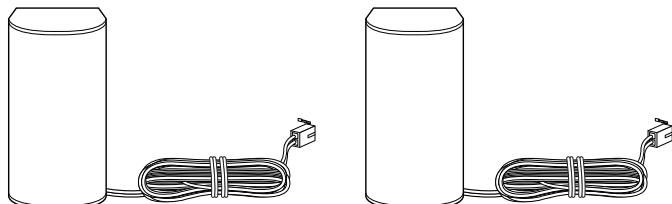

- Remote control (1)

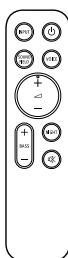

- Kabel HDMI (1)



- Kabel daya AC (2 atau 4)



- Kaki (2)



- Sekrup (2)



- TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING (kertas) (1)
- Dokumen (1 set)

Komponen-komponen yang hanya disertakan di beberapa negara/wilayah

- Baterai (2)



- Adaptor steker AC (2)

TP1001873212


5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Memasang Sistem Speaker

Sistem speaker dapat dipasang di dudukan TV atau rak, dll. atau dipasang di dinding.

Contoh speaker yang dipasang pada dudukan dan rak TV:


Untuk pemasangan di dudukan atau rak TV, lihat "["Memasang Sistem Speaker di Dudukan dan Rak TV"](#)".

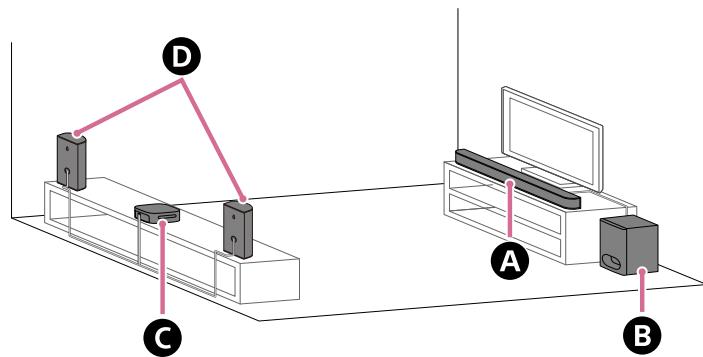

- Ⓐ Bar speaker
- Ⓑ Subwoofer
- Ⓒ Amplifier nirkabel
- Ⓓ Speaker belakang

Contoh speaker yang dipasang di dinding:

Untuk memasang di dinding, lihat "["Memasang Speaker dan Amplifier Nirkabel di Dinding"](#)".

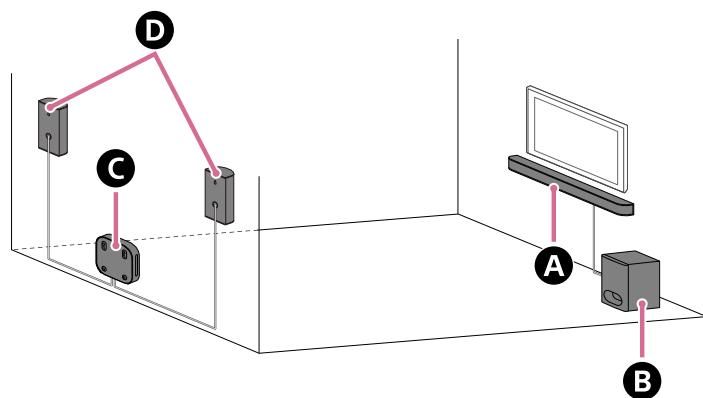


- Ⓐ Bar speaker
- Ⓑ Subwoofer
- Ⓒ Amplifier nirkabel
- Ⓓ Speaker belakang

TP1001873204

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Memasang Sistem Speaker di Dudukan dan Rak TV

- 1 Sambungkan kabel bar speaker yang terpasang di bagian belakang bar speaker dengan jack FRONT SPEAKER di bagian belakang subwoofer.

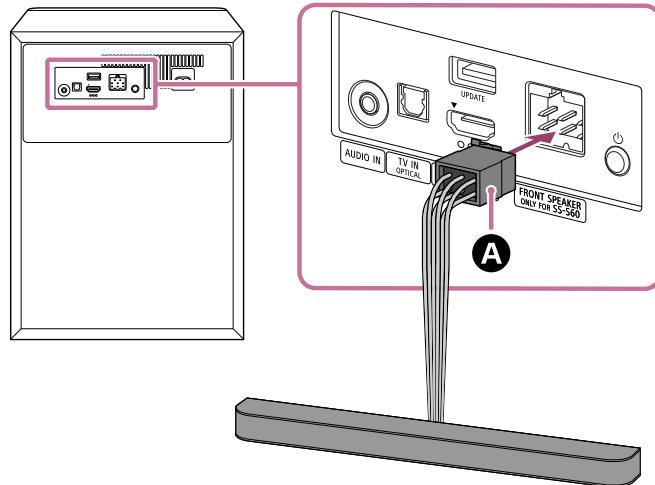


Ⓐ Kabel bar speaker

- 2 Pasang bar speaker di dudukan dan rak TV.

Pasang bar speaker di ruang terbuka di depan TV sehingga bagian atas bar speaker tidak menutupi TV dan tidak menyembunyikan layar TV atau sensor remote control pada TV.


Jika bar speaker tidak dapat diletakkan dengan benar karena gangguan pada kaki TV, lihat "[Cara mengatasi bar speaker yang tidak dapat menempel dengan baik karena gangguan pada kaki TV](#)".

Contoh pemasangan dengan TV dengan dua kaki TV pada kedua sisi:

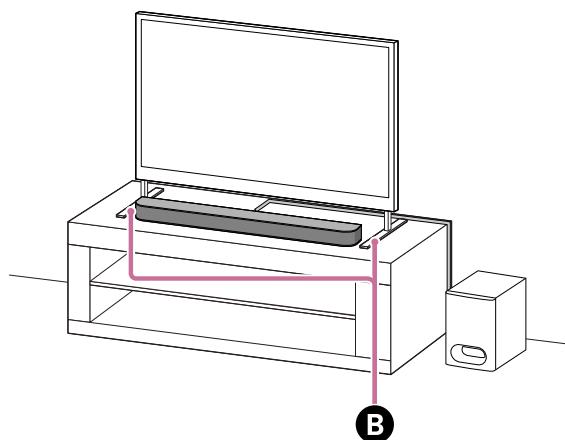

Ⓑ Dua kaki TV di kedua sisi


Contoh pemasangan dengan TV dengan dua kaki TV lebar di tengah:

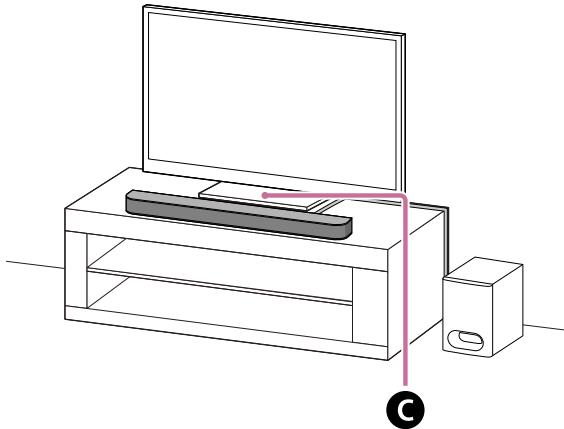

C Kaki TV lebar di bagian tengah


3 Pasang subwoofer.

Subwoofer bersifat omni-direksional sehingga subwoofer dapat diposisikan sesuai keinginan.

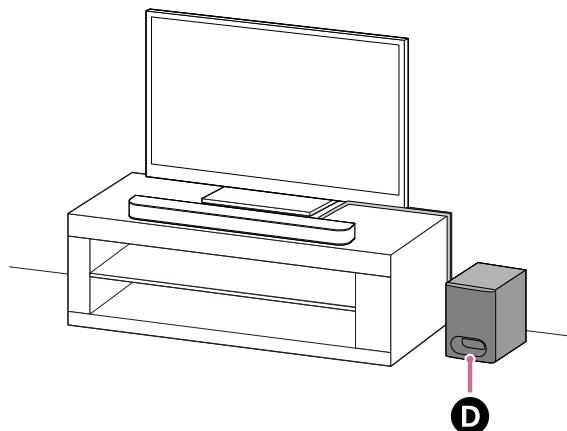


D Subwoofer

4 Sambungkan kabel speaker belakang yang terpasang di bagian belakang speaker belakang dengan jack REAR SPEAKERS di bagian belakang amplifier nirkabel.

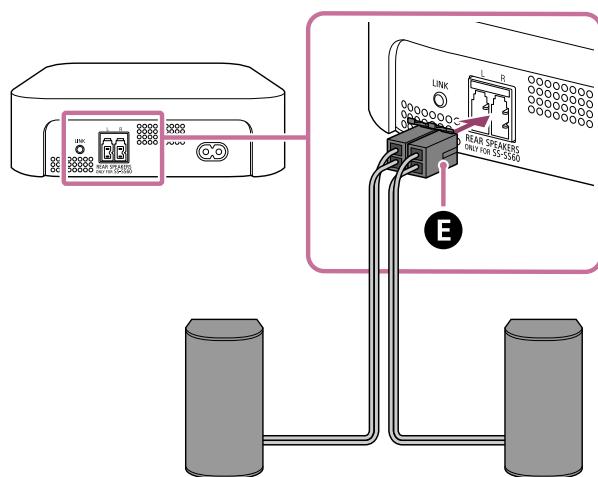

E Kabel speaker belakang

5 Pasang amplifier nirkabel dan speaker belakang di belakang posisi menonton.

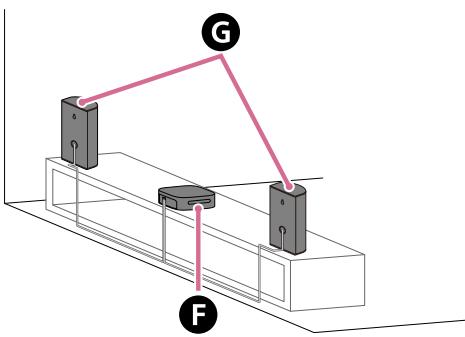

- **F** Amplifier nirkabel
- **G** Speaker belakang

6 Lakukan [Speaker positioning and volume level settings] (*) di aplikasi dalam kasus-kasus berikut ini.

- Saat mengganti posisi dan metode pemasangan bar speaker, speaker belakang, dan subwoofer
- Saat mengubah lingkungan menonton, seperti mengubah tata letak furnitur
- Saat mengubah posisi menonton sehari-hari

* Ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] di layar remote control di aplikasi.

Catatan


- Jangan letakkan benda logam di dekat subwoofer dan amplifier nirkabel. Fungsi nirkabelnya bisa tidak stabil.
- Ada lubang ventilasi di belakang subwoofer. Jauhkan subwoofer dari dudukan TV atau dinding dengan jarak 5 cm (2 in) atau lebih.
- Jangan memasang subwoofer dengan posisi miring.

Cara mengatasi bar speaker yang tidak dapat menempel dengan baik karena gangguan pada kaki TV

Dengan memasangkan kaki yang disertakan ke bar speaker, bar speaker dapat dinaikkan di atas permukaan pemasangan agar tidak mengganggu kaki-kaki TV.

Memasang kaki tidak meningkatkan kualitas suara.

Jika ukuran kaki TV sesuai dengan berikut ini, sistem speaker dapat dipasang dengan memasang kaki tersebut.

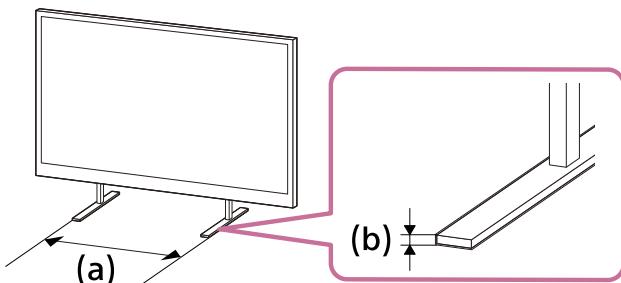

- (a) Mengatur jarak antara kaki TV: 750 mm (29 5/8 in) atau kurang
- (b) Tinggi kaki TV: 8,5 mm (11/32 in) atau kurang

1. Siapkan apa yang diperlukan.

- Kaki (2) (disertakan)



- Sekrup (2) (disertakan)




- Obeng Phillips (tidak disertakan)

2. Pasangkan kaki ke bar speaker.

Pasangkan kaki sesuai dengan prosedur berikut ini.

- Letakkan bar speaker dengan bagian bawah bar speaker menghadap ke atas.
- Posisikan kaki dengan memasang bagian yang menonjol di bagian dalam kaki ke dalam lubang untuk bagian yang menonjol pada kaki di sebelah lubang sekrup pada bar speaker.
- Kencangkan kaki tersebut dengan sekrup.

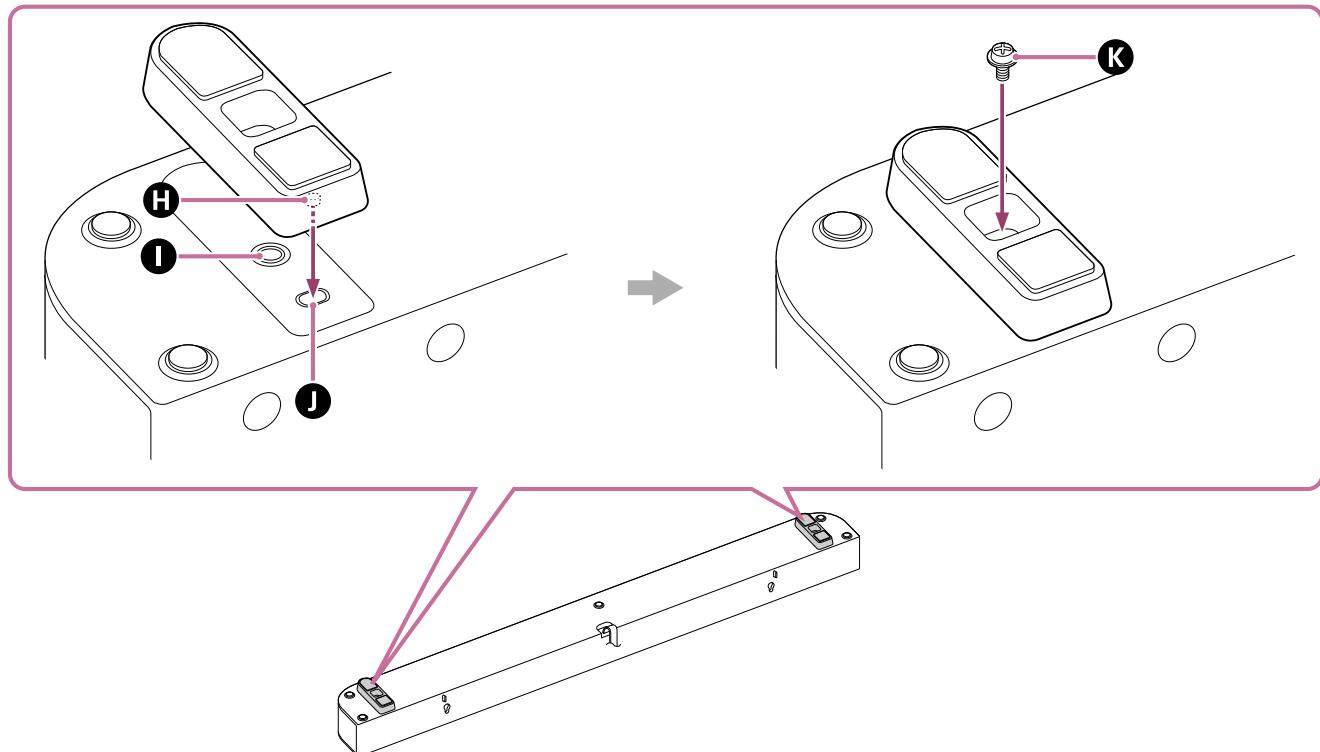

H Bagian yang menonjol

I Lubang sekrup

J Lubang untuk bagian yang menonjol pada kaki

K Sekrup (disertakan)


Petunjuk

- Saat memasang/melepaskan kaki, letakkan kain lembut atau bahan serupa untuk mencegah kerusakan pada bar speaker.
- Saat melepaskan kaki, setelah melepas sekrup, pegang kaki dan tarik sambil memutar agar lebih mudah melepaskannya.

3. Pasang bar speaker.

Hati-hati jangan sampai menutupi sensor remote control di TV dengan bar speaker.


Setelah pemasangan, periksa apakah TV dapat dinyalakan/dimatiakan dengan remote control TV.

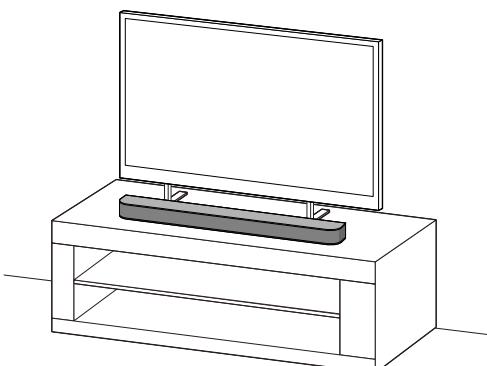

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Memasang Speaker dan Amplifier Nirkabel di Dinding

Bar speaker, speaker belakang, dan amplifier nirkabel dapat dipasang di dinding.

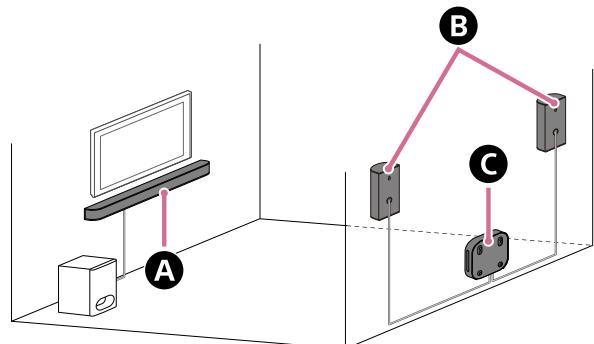


- A** Bar speaker
- B** Speaker belakang
- C** Amplifier nirkabel

Catatan

- Gantunglah bar speaker, speaker belakang, dan amplifier nirkabel secara horizontal di dinding beton.
- Mintalah dealer Sony atau kontraktor berlisensi untuk memasang bar speaker, speaker belakang, dan amplifier nirkabel dengan aman dan sepenuhnya mempertimbangkan keselamatan.
- Sony tidak bertanggung jawab atas kecelakaan atau kerusakan karena kesalahan pemasangan, kurangnya kekuatan pemasangan, penyalahgunaan, atau bencana alam.
- Demi keselamatan, butuh dua orang atau lebih untuk menggantung bar speaker ini.


Memasang bar speaker di dinding

1. Siapkan dua sekrup (tidak disertakan) yang cocok dengan lubang dudukan dinding di belakang bar speaker.

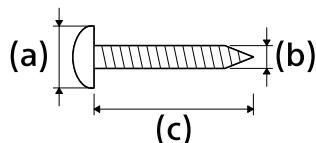

- (a) 6 mm hingga 9,5 mm (1/4 in hingga 3/8 in)
- (b) 4 mm (3/16 in)
- (c) 30 mm (1 3/16 in) atau lebih panjang

Referensi: Lubang di bagian belakang bar speaker

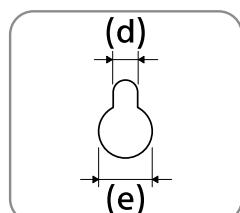


- (d) 5,1 mm (7/32 in)

(e) 10 mm (13/32 in)

Catatan

- Siapkan sekrup (tidak disertakan) yang cocok dengan bahan dan stabilitas dinding. Sekrup dapat merusak dinding, tergantung bahan dindingnya.

2. Sejajarkan garis vertikal di atas " \uparrow ① GARIS TENGAH TV" yang tercetak pada TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING (kertas)(disertakan) dengan sisi tengah lebar TV Anda.

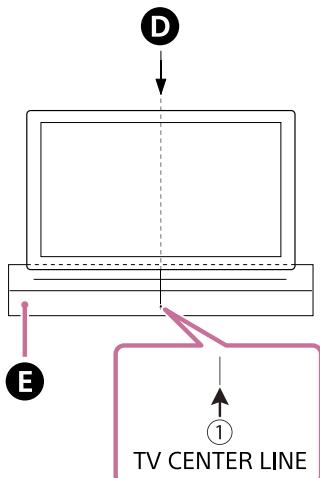


④ Titik tengah TV

⑤ TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING

3. Turunkan TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING agar jarak antara bagian bawah TV dan " \leftarrow ② GARIS ATAS BAR SPEAKER" yang tercetak pada TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING (f) sebesar 60 mm (2 3/8 in) atau lebih panjang.

Tempelkan TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING di dinding dengan selotip yang dijual bebas, dll.

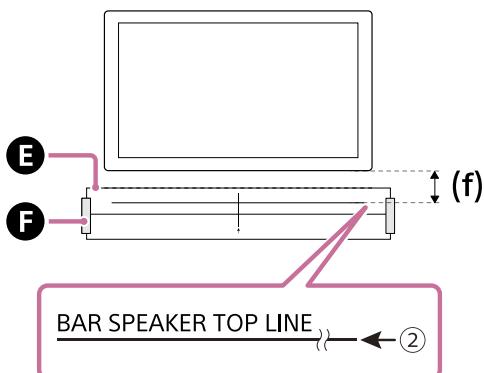

⑥ TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING


⑦ Selotip perekat, dll.

(f) 60 mm (2 3/8 in) atau lebih panjang

Catatan

- Saat menempelkan TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING di dinding, ratakan sehalus mungkin.

4. Kencangkan sekrup yang disiapkan di langkah 1 dengan aman ke tanda sekrup pada " \leftarrow ③ GARIS SEKRUP" yang tercetak di TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING.

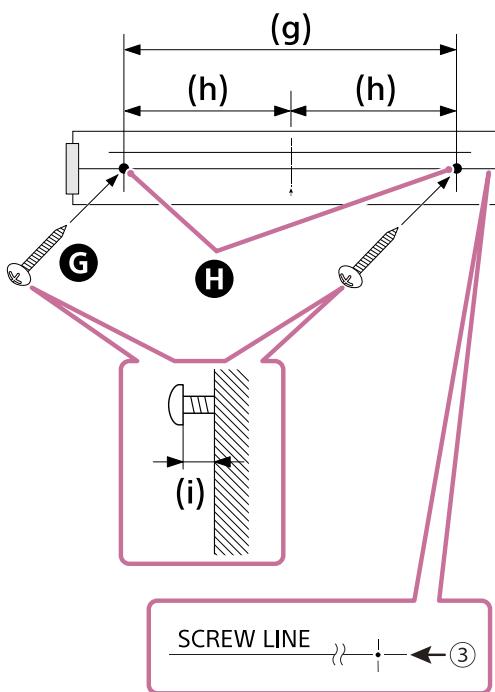

G Sekrup

H Tanda

(g) 585 mm (23 1/8 in)

(h) 292,5 mm (11 5/8 in)

(i) 9,7 mm hingga 10,7 mm (sekitar 13/32 in)


Catatan

- Kencangkan sekrup dengan aman di balok dinding.

5. Lepaskan TEMPLATE BRAKET PEMASANGAN DINDING.

6. Sambungkan kabel bar speaker dan kabel daya AC (disertakan) dengan subwoofer.

Sambungkan kabel bar speaker yang dicolokkan ke bagian belakang bar speaker ke jack FRONT SPEAKER dan kabel daya AC ke saluran masuk AC di subwoofer.

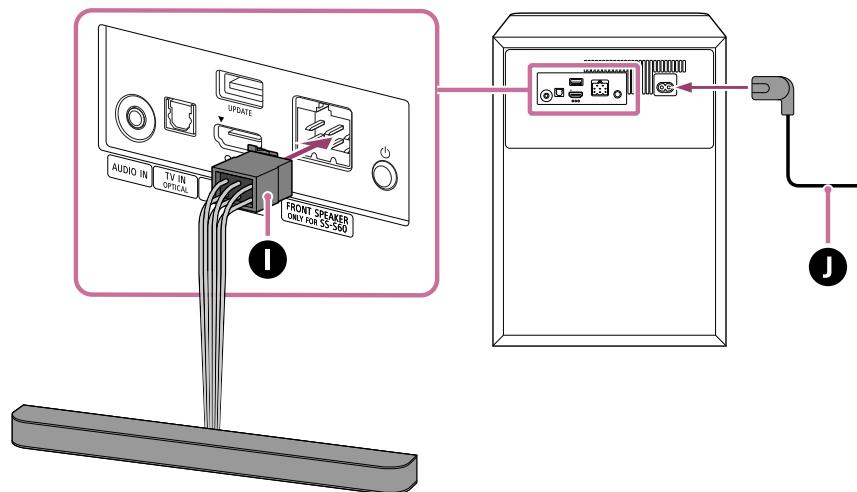


I Kabel bar speaker


J Kabel daya AC

7. Gantung lubang di bagian belakang bar speaker di sekrup.

Sejajarkan lubang di bagian belakang bar speaker menggunakan sekrup, lalu gantung bar speaker di kedua sekrup tersebut.

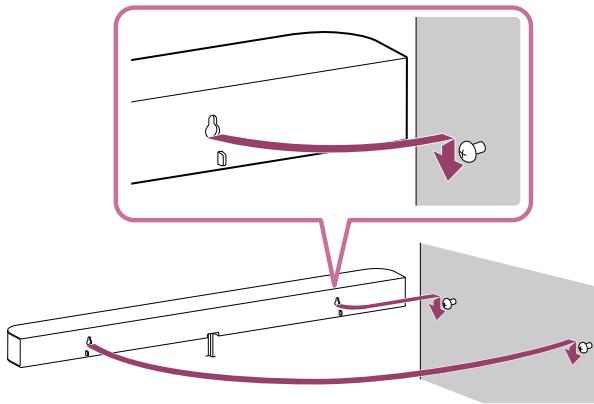


8. Sambungkan kabel HDMI (disertakan) yang tersambung ke subwoofer ke jack input eARC/ARC HDMI di TV.
9. Sambungkan kabel daya AC yang tersambung ke subwoofer ke stopkontak AC.

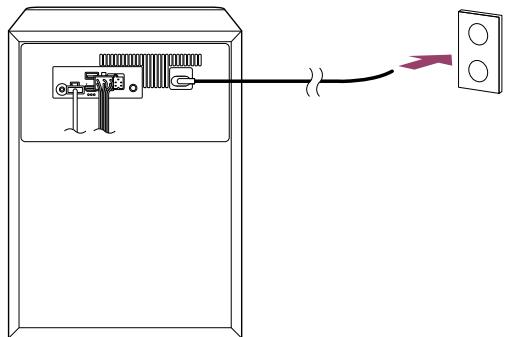


Memasang speaker belakang di dinding

1. Siapkan sekrup (tidak disertakan) yang cocok dengan lubang di bagian belakang di speaker belakang.

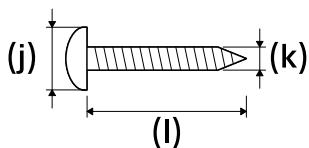

- (j) 6 mm hingga 9,5 mm (1/4 in hingga 3/8 in)
 (k) 4 mm (3/16 in)
 (l) 30 mm (1 3/16 in) atau lebih panjang

Referensi: Lubang di bagian belakang dari speaker belakang

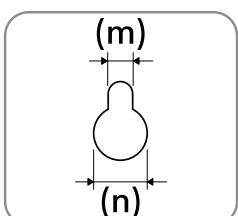


- (m) 4,6 mm (3/16 in)
 (n) 10 mm (13/32 in)

Catatan

- Siapkan sekrup (tidak disertakan) yang cocok dengan bahan dan stabilitas dinding. Sekrup dapat merusak dinding, tergantung bahan dindingnya.

2. Kencangkan sekrup di dinding seperti ilustrasi di bawah ini.

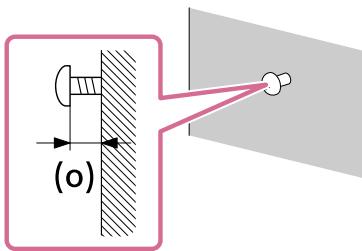


(o) 3,8 mm hingga 4,8 mm (sekitar 5/32 in)

Catatan


- Kencangkan sekrup dengan aman di balok dinding.

3. Gantung lubang di bagian belakang speaker belakang di sekrup.

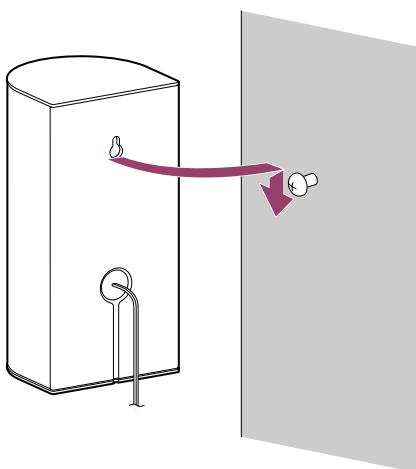

Memasang amplifier nirkabel di dinding

1. Siapkan dua sekrup (tidak disertakan) yang cocok dengan lubang pemasangan dinding di bagian bawah amplifier nirkabel.

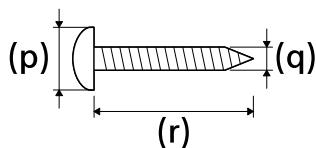


(p) 6 mm hingga 9,5 mm (1/4 in hingga 3/8 in)

(q) 4 mm (3/16 in)

(r) 30 mm (1 3/16 in) atau lebih panjang

Referensi: Lubang di bagian bawah amplifier nirkabel

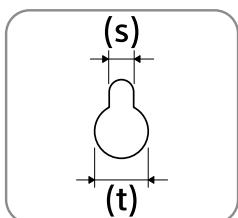


(s) 5,1 mm (7/32 in)

(t) 10 mm (13/32 in)

Catatan

- Siapkan sekrup (tidak disertakan) yang cocok dengan bahan dan stabilitas dinding. Sekrup dapat merusak dinding, tergantung bahan dindingnya.

2. Kencangkan sekrup di dinding sebagaimana ilustrasi di bawah ini.

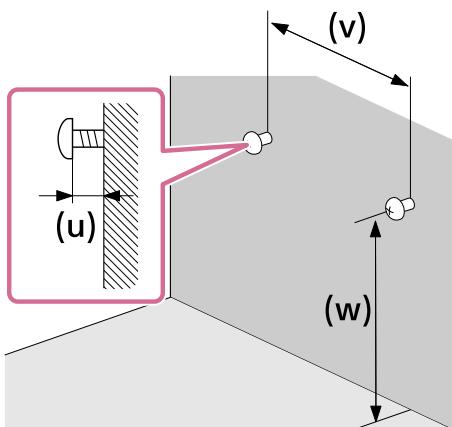

(u) 1,6 mm hingga 2,6 mm (sekitar 3/32 in)

(v) 98 mm (3 7/8 in)


(w) Pasang sekrup secara terpisah dari lantai pada jarak lebih dari 170 mm (6 3/4 in) sehingga kabel daya AC dapat dipasang ke amplifier nirkabel.

Catatan

- Kencangkan sekrup dengan aman di balok dinding.

3. Sambungkan kabel speaker belakang dan kabel daya AC (disertakan) ke amplifier nirkabel.

Sambungkan kabel speaker belakang yang dicolokkan ke bagian belakang speaker belakang dengan jack REAR SPEAKERS dan kabel daya AC ke saluran masuk AC di amplifier nirkabel.

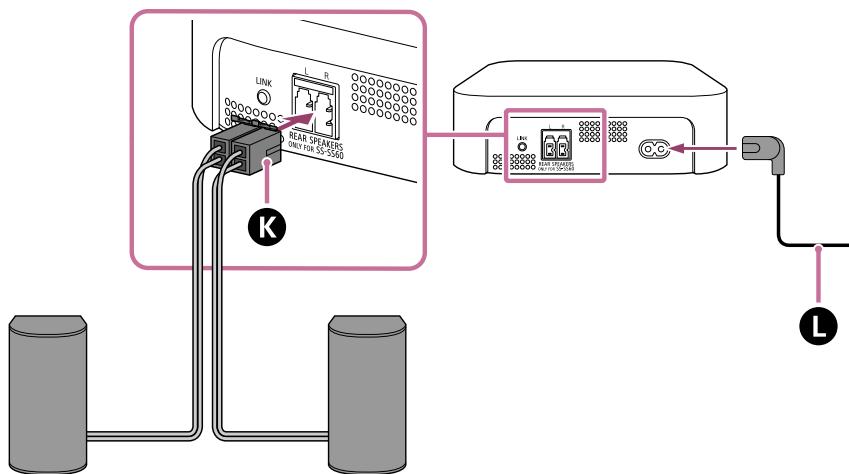


K Kabel speaker belakang


L Kabel daya AC

4. Gantung lubang di bagian bawah amplifier nirkabel di sekrup.

Sejajarkan lubang di bagian bawah amplifier nirkabel menggunakan sekrup, lalu gantung amplifier nirkabel di kedua sekrup tersebut.

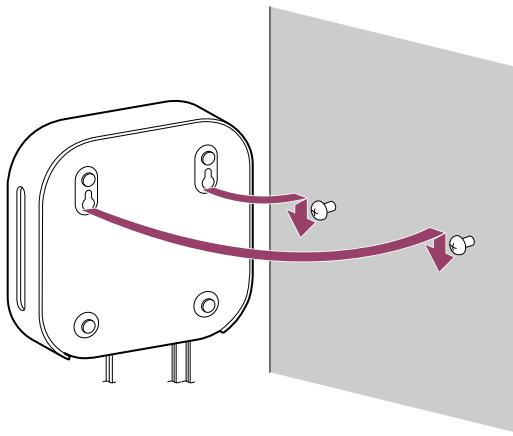

5. Sambungkan kabel daya AC yang tersambung ke amplifier nirkabel ke stopkontak AC.

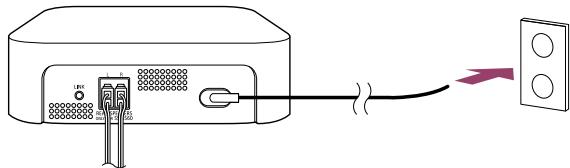

Tentang koreksi bidang suara

Dalam kasus-kasus berikut, sebaiknya lakukan [Speaker positioning and volume level settings](*) di aplikasi untuk menikmati suara yang lebih baik.

- Saat mengubah posisi dan metode pemasangan bar speaker, subwoofer, speaker belakang
- Saat mengubah lingkungan menonton, seperti mengubah tata letak furnitur
- Saat mengubah posisi menonton sehari-hari

* Ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] di layar remote control di aplikasi.

TP1001873213


5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Menyambungkan ke TV

Pastikan TV Anda kompatibel dengan eARC/ARC


Jika TV Anda memiliki jack input HDMI yang berlabel "eARC" atau "ARC"

Lihat "[Menyambungkan TV yang kompatibel dengan eARC/ARC](#)".

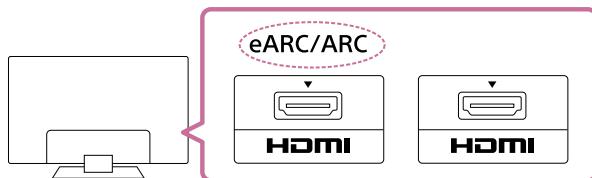


Jika TV Anda tidak memiliki jack input HDMI yang berlabel "eARC" atau "ARC"

Lihat "[Menyambungkan TV yang tidak kompatibel dengan eARC/ARC](#)".

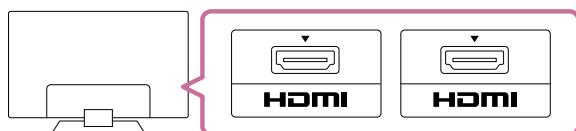

Menyambungkan TV yang kompatibel dengan eARC/ARC

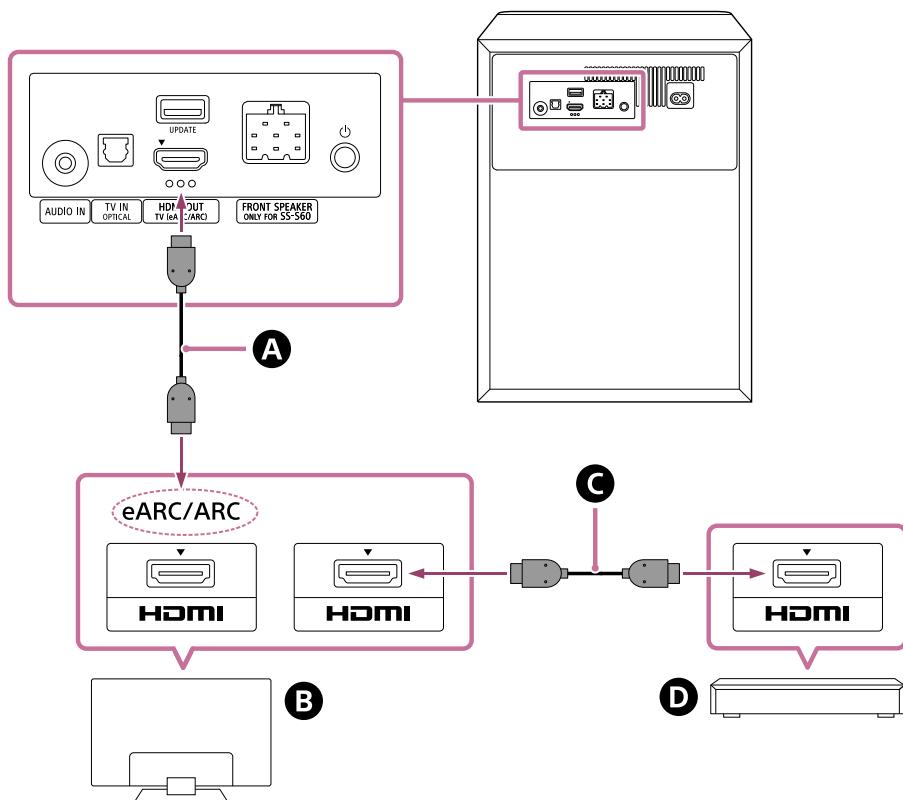

A Kabel HDMI (disertakan)

B TV

C Kabel HDMI (tidak disertakan)

D Pemutar Blu-ray Disc, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.

1. Sambungkan ke TV.

Sambungkan jack HDMI yang kompatibel dengan eARC/ARC di TV dan jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) di subwoofer dengan kabel HDMI (disertakan).

Sambungkan perangkat eksternal (seperti pemutar Blu-ray Disc, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.) ke TV dengan kabel HDMI (tidak disertakan).

2. Ubah pengaturan TV agar suara TV dapat keluar dari sistem speaker.

Tergantung TV Anda, pengaturan ini mungkin otomatis berubah saat sistem speaker disambungkan. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian TV Anda.

3. Aktifkan eARC di sistem speaker dan TV.

Jika TV yang tersambung ke sistem speaker kompatibel dengan eARC/ARC, fungsi eARC ini tersedia.

Agar dapat menikmati format audio yang berkualitas lebih tinggi seperti Dolby Atmos yang diputar di perangkat eksternal yang tersambung ke TV, pastikan bahwa pengaturan eARC diaktifkan di sistem speaker dan TV.

- Pengaturan eARC untuk TV: Lihat petunjuk pengoperasian TV Anda.
- Pengaturan eARC untuk sistem speaker: Pengaturan diaktifkan secara default.


Catatan

- Periksa apakah konektor tersebut dicolokkan dengan kuat.
- Jika sistem speaker tidak tersambung ke input HDMI yang kompatibel dengan eARC/ARC pada TV, suara TV tidak dapat dikeluarkan dari sistem speaker.
- Aktifkan fungsi Kontrol untuk HDMI di TV. Jika fungsi Kontrol untuk HDMI di TV tidak diaktifkan, sistem speaker tidak mengeluarkan suara TV.
- Dengan mengaktifkan fungsi eARC di TV, beberapa fitur di TV mungkin terbatas. Misalnya, suara sistem dan respons suara mungkin tidak dikeluarkan. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian TV Anda.
- Tipe dan jumlah perangkat yang dapat dikontrol dengan fungsi Kontrol untuk HDMI terbatas dengan standar HDMI CEC sebagai berikut.
 - Perangkat perekaman (perekam Blu-ray Disc, perekam DVD, dll.): Hingga 3 perangkat
 - Perangkat pemutaran (pemutar Blu-ray Disc, pemutar DVD, dll.): Hingga 3 perangkat
 - Perangkat terkait tuner: Hingga 4 perangkat
 - Sistem audio (penerima/headphone): Hingga 1 perangkat (yang digunakan oleh sistem speaker ini)

Petunjuk

- Ada tiga titik taktil yang berukuran sekitar 1 mm (1/16 in) di bawah jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Gunakan sebagai panduan selama penyambungan.
- Untuk format audio yang didukung, lihat "[Format Audio yang Didukung](#)".

Menyambungkan TV yang tidak kompatibel dengan eARC/ARC

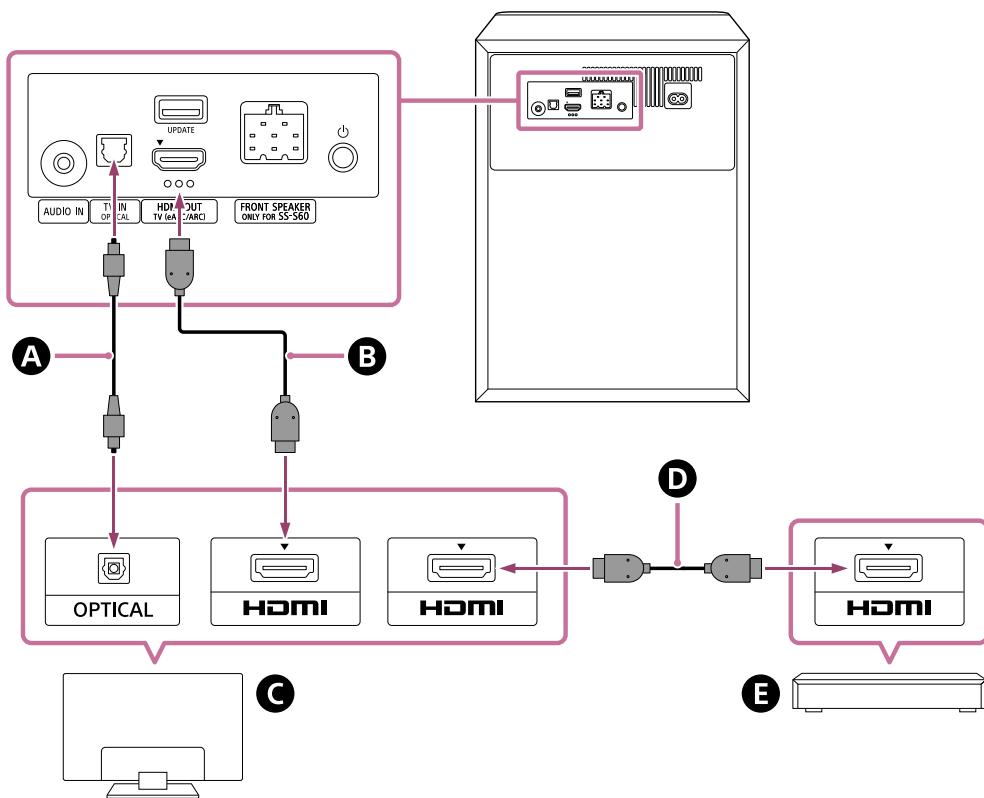

- Ⓐ Kabel digital optik (tidak disertakan)
- Ⓑ Kabel HDMI (disertakan)
- Ⓒ TV
- Ⓓ Kabel HDMI (tidak disertakan)
- Ⓔ Pemutar Blu-ray Disc, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.

1. **Sambungkan jack input HDMI di TV dan jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) di subwoofer dengan kabel HDMI (disertakan).**
Sambungkan perangkat eksternal (seperti pemutar Blu-ray Disc, set-top box, kotak TV kabel, kotak satelit, konsol game, dll.) ke TV dengan kabel HDMI (tidak disertakan).
2. **Sambungkan jack output digital optik pada TV dan jack TV IN (OPTICAL) pada subwoofer dengan kabel digital optik (tidak disertakan).**
3. **Ubah pengaturan TV agar suara TV dapat keluar dari sistem speaker.**
Tergantung TV Anda, pengaturan ini mungkin otomatis berubah saat sistem speaker disambungkan. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian TV Anda.

Catatan

- Periksa apakah konektor tersebut dicolokkan dengan kuat.
- Sambungkan steker kabel digital optik ke arah yang tepat dengan memeriksa bentuk steker dan konektor di sistem speaker dan TV. Jika steker dicolokkan secara paksa ke arah yang salah, konektor dan steker bisa rusak.

Petunjuk

- Ada tiga titik taktik yang berukuran sekitar 1 mm (1/16 in) di bawah jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Gunakan sebagai panduan selama penyambungan.


Topik yang Berhubungan

- [Format Audio yang Didukung](#)

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Menyambungkan ke Stopkontak AC

- 1 **Sambungkan kabel daya AC (disertakan) ke saluran masuk AC di subwoofer, lalu sambungkan ke stopkontak AC.**

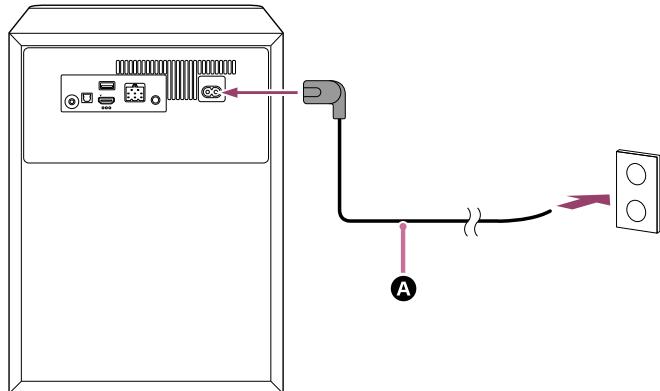


A Kabel daya AC (disertakan)

- 2 **Sambungkan kabel daya AC (disertakan) ke saluran masuk AC di amplifier nirkabel, lalu sambungkan ke stopkontak AC.**

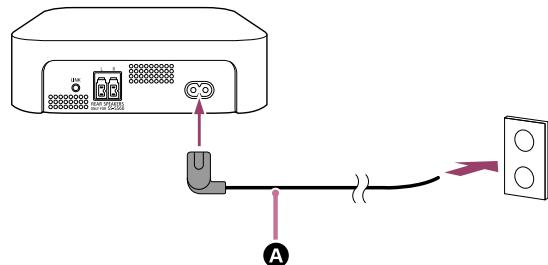


A Kabel daya AC (disertakan)

Saat kabel daya AC amplifier nirkabel disambungkan ke stopkontak AC, amplifier nirkabel akan menyala dan indikator daya pada amplifier nirkabel berkedip putih.

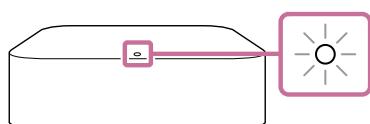

- 3 **Periksa apakah indikator daya pada amplifier nirkabel menyala putih.**

Jika subwoofer dan amplifier nirkabel telah tersambung, indikator daya pada amplifier nirkabel menyala putih.

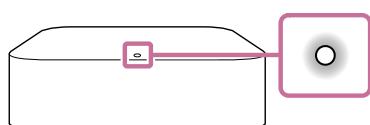


Jika sambungan tidak berhasil, lihat "[Jika Subwoofer dan Amplifier Nirkabel Tidak Tersambung dengan Benar](#)".

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Melakukan Pengaturan Awal melalui Aplikasi "Sony | BRAVIA Connect"

Untuk mengonfigurasi sistem speaker, gunakan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect".

- 1 Periksa apakah subwoofer tersambung ke TV dan apakah subwoofer dan amplifier nirkabel tersambung ke sumber listrik.
- 2 Unduh dan instal aplikasi "Sony | BRAVIA Connect" di smartphone.

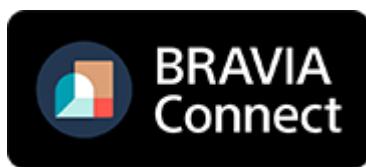

- 3 Buka aplikasi dan ikuti petunjuk di layar untuk menyelesaikan konfigurasi.

Setelah dinyalakan, subwoofer secara otomatis akan tersambung dengan amplifier nirkabel dan indikator daya pada amplifier nirkabel menyala putih.

Jika amplifier nirkabel tidak tersambung ke subwoofer, indikator daya pada amplifier nirkabel menyala merah.

Sambungkan amplifier nirkabel dengan subwoofer dengan melihat "[Jika Subwoofer dan Amplifier Nirkabel Tidak Tersambung dengan Benar](#)".

Topik yang Berhubungan


- [Memasang Sistem Speaker](#)
- [Memasang Speaker dan Amplifier Nirkabel di Dinding](#)
- [Menyambungkan ke TV](#)
- [Menyambungkan ke Stopkontak AC](#)

TP1001873216

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Jika Subwoofer dan Amplifier Nirkabel Tidak Tersambung dengan Benar

Jika amplifier nirkabel tidak tersambung ke subwoofer, indikator daya pada amplifier nirkabel menyala merah dan panduan penyambungan amplifier nirkabel ditampilkan di layar remote control di aplikasi. Sambungkan amplifier nirkabel ke subwoofer dengan mengikuti petunjuk ini di aplikasi.

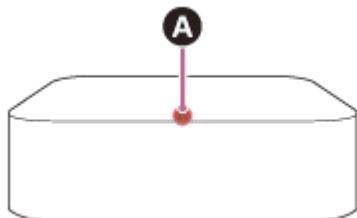

A Indikator daya

Petunjuk

- Periksa status sambungan speaker di [Settings] - [Wireless Speaker Settings] di layar remote control di aplikasi.

Cara mengoperasikan dengan remote control yang disertakan

- Tekan NIGHT,  (Mematikan suara),  (Mematikan suara), NIGHT secara berurutan dalam waktu 5 detik. Indikator status utama pada subwoofer berkedip biru/putih secara bergantian.
- Tekan LINK di amplifier nirkabel. Indikator daya di amplifier nirkabel berkedip dua kali masing-masing dalam warna putih. Jika sambungan selesai, indikator daya pada amplifier nirkabel menyala putih.

Topik yang Berhubungan

- [Indikator di Amplifier Nirkabel](#)
- [Melakukan Pengaturan Awal melalui Aplikasi "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)

TP1001873217

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Mendengarkan Suara TV

Operasikan layar remote control di aplikasi sebagai berikut.

1 Ketuk area informasi pemutaran/peralihan input di bagian atas layar untuk mengubah input ke [TV].

Jika layar remote control di aplikasi yang dapat mengoperasikan sistem speaker dan BRAVIA ditampilkan, tidak perlu mengoperasikan peralihan input sistem speaker. Input audio pada sistem speaker beraih sesuai dengan konten yang sedang ditonton di TV.

2 Atur volume.

Cara mengoperasikan dengan remote control yang disertakan

1. Tekan INPUT (Input) agar indikator status utama pada subwoofer menyala putih.

2. Atur volume.

Catatan

- Jika tidak ada gambar saat input TV (eARC/ARC) dipilih, pilih saluran TV yang Anda inginkan dengan remote control TV.
- Saat Anda menyambungkan TV ke jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) dan TV IN (OPTICAL), input jack HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) diprioritaskan.
- Subwoofer dirancang untuk pemutaran bass atau suara frekuensi rendah. Jika sumber input, seperti di program TV, tidak berisi cukup suara bass, seperti di program TV, suara bass dari subwoofer mungkin sulit terdengar.
- Tergantung apakah Anda menyalakan TV atau sistem speaker terlebih dahulu, sistem speaker mungkin tidak bersuara dan indikator status sub pada subwoofer mungkin berkedip putih. Dalam kasus ini, nyalakan TV sebelum menyalakan sistem speakernya.


TP1001873218

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Mendengarkan Perangkat yang Tersambung dengan Kabel Audio Analog

Sistem speaker dapat digunakan untuk memutar suara perangkat audio yang tersambung ke jack di AUDIO IN di subwoofer.

1 Sambungkan perangkat audio ke jack AUDIO IN.

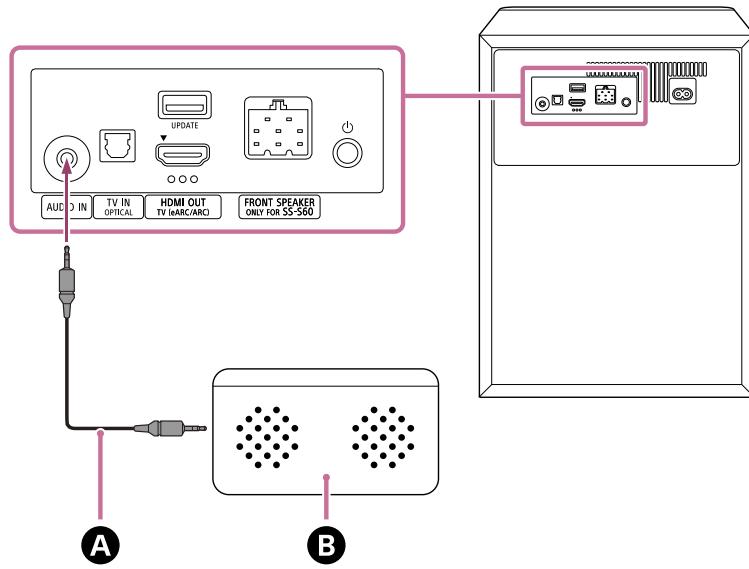

- Ⓐ Kabel audio analog (tidak disertakan)
- Ⓑ Perangkat audio

- 2 Ketuk area informasi pemutaran/peralihan input di bagian atas layar remote control pada aplikasi untuk mengubah input ke [AUDIO IN].
- 3 Mulai pemutaran di perangkat audio.
- 4 Atur volume.

Cara mengoperasikan dengan remote control yang disertakan

1. Tekan INPUT (Input) untuk menyalakan indikator status utama pada subwoofer dalam warna hijau.
2. Mulai pemutaran di perangkat audio.
3. Atur volume.

Catatan

- Jika input [AUDIO IN] dipilih, pemutaran dilakukan di [Multi Stereo]* terlepas dari item yang dipilih di [Sound Field Setting].
- * Output dari semua speaker tanpa menambahkan efek surround.

Mengatur Kualitas Suara

Penyesuaian kualitas suara berikut dapat dilakukan di layar remote control di aplikasi atau di remote control yang disertakan.

Mengoperasikan menggunakan layar remote control di aplikasi

Jika BRAVIA yang kompatibel dengan aplikasi tersambung ke sistem speaker dengan kabel HDMI, pilih [Picture & Sound].

- **[Sound field]**

Mengeluarkan suara dengan efek suara surround. Pengaturan ini dapat digunakan untuk merasakan suara surround dengan sensasi hadir di lokasi.

- **[Voice mode]**

Menegaskan dialog dan mempermudahnya untuk didengar.

- **[Voice Zoom]**

Fungsi ini diaktifkan bila TV Sony yang kompatibel dengan fungsi linkage sistem speaker tersambung. Saat input TV dipilih pada sistem speaker, zoom suara akan berfungsi sebagai pengganti mode voice.

Zoom suara hanya dapat mengatur volume suara manusia tanpa mengubah volume keseluruhan. Volume suara penyiar berita dapat diatur agar lebih keras agar lebih mudah didengar, dan volume suara dapat diatur agar lebih pelan untuk siaran langsung olahraga atau situasi lain saat suara komentar atau komentar permainan demi permainan terlalu lantang.

- **[Night mode]**

Menghasilkan suara yang jernih bahkan pada volume rendah untuk digunakan larut malam dan menghadirkan dialog yang jernih serta meminimalkan hilangnya fidelitas.

Mengoperasikan dengan remote control yang disertakan

Setiap kali Anda menekan tombol pada remote control yang disertakan, pengaturan berubah dan status pengaturan dapat diperiksa pada indikator status sub pada subwoofer.

Kapan harus dinyalakan: Indikator sub status menyala putih sekali dalam waktu lebih lama.

Kapan harus dimatikan: Indikator sub status berkedip putih dua kali.

- **SOUND FIELD (Sound field)**

Mengeluarkan suara dengan efek suara surround. Pengaturan ini dapat digunakan untuk merasakan suara surround dengan sensasi hadir di lokasi.

- **VOICE (Voice mode)**

Menegaskan dialog dan mempermudahnya untuk didengar.

Zoom suara berfungsi untuk mengatur volume suara manusia saat TV yang kompatibel dengan fungsi linkage sistem speaker tersambung. Saat zoom suara dinyalakan, nilai yang disesuaikan terakhir di menu TV atau layar remote control di aplikasi akan diterapkan.

- **NIGHT (Night mode)**

Menghasilkan suara yang jernih bahkan pada volume rendah untuk digunakan larut malam dan menghadirkan dialog yang jernih serta meminimalkan hilangnya fidelitas.

Catatan

- Bidang suara tidak tersedia selama dikeluarkannya nada uji.

- Jika [Sound Field Type] diatur ke [Dolby Speaker Virtualizer] dan bidang suara diaktifkan, mode voice dinonaktifkan. (*)
- Kesan kehadiran yang dapat dicapai oleh pemrosesan suara surround mungkin berbeda-beda, tergantung konten pemutaran.
- Saat memutar audio multi saluran, periksa pengaturan keluaran audio digital di perangkat yang tersambung ke sistem speaker. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian yang disertakan dengan perangkat yang tersambung.
- Beberapa speaker mungkin tidak mengeluarkan suara, tergantung konten atau pengaturan bidang suara(*) .
- Mode malam otomatis mati saat sistem speaker dimatikan.
- Periksa URL di bawah untuk TV yang kompatibel dengan fungsi linkage sistem speaker.
https://www.sony.net/hav_faq
- Tergantung pengaturan atau konten TV, zoom suara mungkin tidak berfungsi.

* Pengaturan aktif/nonaktif bidang suara dan pengaturan yang ditampilkan setelah Anda mengetuk [Settings] - [Sound Settings] - [Sound Field Setting] - [Sound Field Type] pada layar remote control di aplikasi.

Topik yang Berhubungan

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1001873219

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Mendengarkan Musik dengan Memasangkan Perangkat BLUETOOTH yang Tersambung untuk Pertama Kali

Untuk menggunakan fungsi BLUETOOTH ini, sistem speaker dan perangkat BLUETOOTH perlu dipasangkan terlebih dahulu.

Pemasangan adalah proses untuk saling mendaftarkan perangkat terlebih dahulu.

1 Nyalakan perangkat BLUETOOTH.

2 Alihkan input ke [Bluetooth] di layar remote control di aplikasi.

Jika perangkat BLUETOOTH lain sudah tersambung ke sistem speaker, pilih [Connect to other devices]. Sistem speaker memasuki mode berpasangan dan indikator status utama pada subwoofer berkedip biru dua kali berulang kali dengan beralih ke input [Bluetooth] tanpa perangkat yang dipasangkan.

3 Cari sistem speaker pada perangkat BLUETOOTH dengan melakukan operasi pemasangan.

Daftar perangkat BLUETOOTH yang dideteksi perangkat BLUETOOTH muncul pada layar perangkat BLUETOOTH.

Untuk mengetahui cara melakukan pemasangan dengan perangkat BLUETOOTH, lihat petunjuk pengoperasian perangkat BLUETOOTH.

4 Pilih sistem speaker(*) dari daftar perangkat yang ditampilkan di layar perangkat BLUETOOTH lalu saling daftarkan sistem speaker dan perangkat BLUETOOTH.

Jika memerlukan kunci sandi, masukkan "0000".

* BRAVIA Theatre System 6 atau nama perangkat yang ditetapkan di [Unit Name].

5 Konfirmasikan di layar remote control di aplikasi bahwa sistem speaker dan perangkat BLUETOOTH tersambung melalui fungsi BLUETOOTH.

Nama perangkat BLUETOOTH yang tersambung ditampilkan pada layar remote control di aplikasi.

6 Mulai pemutaran audio dengan aplikasi musik pada perangkat BLUETOOTH yang tersambung.

Suara tidak keluar dari sistem speaker.

7 Atur volume.

Atur volume sistem speaker dari layar remote control di aplikasi, aplikasi pemutar musik, atau  (Volume) + (plus)/- (minus) pada remote control yang disertakan.

Putar atau jeda konten dengan mengetuk ikon pengoperasian pemutaran di layar remote control di aplikasi.

Catatan

- Jika pemasangan gagal, coba berikut di perangkat BLUETOOTH.
 - Terima permintaan pemasangan.

- Jika jumlah maksimal perangkat yang terpasang pada perangkat BLUETOOTH sudah tercapai, hapus perangkat yang tidak diperlukan.
- Jika sistem speaker diatur ulang, hapus informasi pemasangan sistem speaker dari perangkat BLUETOOTH dan lakukan pemasangan lagi.

Petunjuk

- Jika tidak ada perangkat BLUETOOTH yang telah dipasangkan (saat menggunakan sistem speaker baru saja setelah pembelian sistem speaker, dll), sistem speaker akan masuk mode pemasangan hanya dengan mengubah input tersebut menjadi [Bluetooth].
- Lakukan pemasangan untuk perangkat BLUETOOTH kedua atau seterusnya.

Topik yang Berhubungan

- [Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi BLUETOOTH](#)
- [Mengatur Ulang Sistem Speaker](#)

TP1001873220

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Mendengarkan Musik dari Perangkat BLUETOOTH yang Terpasang

1 Nyalakan fungsi BLUETOOTH pada perangkat BLUETOOTH.

2 Alihkan input ke [Bluetooth] di layar remote control di aplikasi.

Sistem speaker otomatis tersambung kembali ke perangkat BLUETOOTH yang terakhir kali tersambung ke sistem speaker.

Jika perangkat BLUETOOTH lain sudah tersambung ke sistem speaker, pilih [Connect to other devices]. Lalu, gunakan perangkat BLUETOOTH yang ingin Anda sambungkan ke sistem speaker untuk memilih sistem speaker sebagai perangkat yang disambungkan untuk fungsi BLUETOOTH.

3 Mulai pemutaran audio dengan aplikasi musik pada perangkat BLUETOOTH yang tersambung.

Suara tidak keluar dari sistem speaker.

4 Atur volume.

Atur volume sistem speaker dari layar remote control di aplikasi atau aplikasi pemutar musik.

Putar atau jeda konten dengan mengetuk ikon pengoperasian pemutaran di layar remote control di aplikasi.

Cara mengoperasikan dengan remote control yang disertakan

1. Nyalakan fungsi BLUETOOTH pada perangkat BLUETOOTH.
2. Tekan INPUT (Input) agar indikator status utama pada subwoofer menyala biru.

Sistem speaker otomatis tersambung kembali ke perangkat BLUETOOTH yang terakhir kali tersambung ke sistem speaker.

Jika Anda tidak dapat menyambungkan ke perangkat BLUETOOTH yang Anda gunakan di langkah 1, pilih [Connect to other devices] di layar remote control di aplikasi. Lalu, gunakan perangkat BLUETOOTH yang Anda gunakan di langkah 1 untuk memilih sistem speaker sebagai perangkat yang disambungkan untuk fungsi BLUETOOTH.

3. Mulai pemutaran audio dengan aplikasi musik pada perangkat BLUETOOTH yang tersambung.
4. Atur volume.

Petunjuk

- Jika sambungan BLUETOOTH tidak terjalin antara sistem speaker dan perangkat BLUETOOTH, pilih sistem speaker di perangkat BLUETOOTH.
- Jika terjadi penundaan suara, hal itu bisa diperbaiki dengan mengakses [Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection Quality] lalu mengaturnya ke [Priority on Stable Connection] di layar remote control di aplikasi.

Cara memutuskan sambungan perangkat BLUETOOTH

Gunakan salah satu metode berikut untuk memutuskan sambungan.

- Matikan fungsi BLUETOOTH pada perangkat BLUETOOTH.
- Matikan sistem speaker atau perangkat BLUETOOTH.

Topik yang Berhubungan

- [Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi BLUETOOTH](#)

TP1001873221

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi BLUETOOTH

Fungsi BLUETOOTH diaktifkan secara default.

- Tekan  (Mematikan suara),  (Volume) – (minus), dan  (Volume) + (plus) di remote control yang disertakan sesuai urutan ini dalam 5 detik untuk menonaktifkan fungsi BLUETOOTH. Indikator sub status pada subwoofer berkedip putih dua kali.
- Tekan  (Mematikan suara),  (Volume) – (minus), dan  (Volume) + (plus) di remote control yang disertakan sesuai urutan ini dalam 5 detik untuk mengaktifkan fungsi BLUETOOTH. Indikator sub status pada subwoofer menyala putih sekali dalam lebih lama.

Catatan

- Pengoperasian berikut tidak dapat dilakukan saat fungsi BLUETOOTH dinonaktifkan:
 - Pemasangan dan/atau penyambungan dengan perangkat BLUETOOTH.
 - Menggunakan aplikasi "Sony | BRAVIA Connect".

TP1001873222

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Mengoperasikan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV (Fungsi Kontrol untuk HDMI)

Kontrol sistem speaker seperti daya hidup/mati atau penyesuaian volume dapat dihubungkan (interlock) dengan kontrol TV menggunakan kabel HDMI untuk menyambungkan sistem speaker dengan TV yang kompatibel dengan fungsi Kontrol untuk HDMI.

Tentang fungsi Kontrol untuk HDMI

Fungsi Kontrol untuk HDMI adalah fungsi yang meng-interlocking perangkat yang tersambung dengan kabel HDMI (High-Definition Multimedia Interface) sehingga perangkat tersebut dapat dioperasikan bersama.

Meski sejatinya didukung oleh perangkat yang kompatibel dengan fungsi Kontrol untuk HDMI, fungsi ini tidak dapat digunakan jika perangkat yang tersambung bukan perangkat produksi Sony.

Bersiap mengoperasikan sistem speaker dengan melakukan interlocking dengan TV

Aktifkan pengaturan fungsi Kontrol untuk HDMI di TV yang tersambung ke sistem speaker menggunakan kabel HDMI. Pengaturan fungsi Kontrol untuk HDMI pada sistem speaker diaktifkan secara default.

Catatan

- TV harus kompatibel dengan fungsi Kontrol untuk HDMI. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian TV tersebut.
- Periksa pengaturan speaker TV. Daya sistem speaker disinkronkan dengan pengaturan speaker TV. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian TV tersebut.
- Tergantung TV-nya, jika suara sebelumnya dikeluarkan dari speaker TV, sistem speaker tidak akan menyala melalui interlocking dengan kontrol daya TV meskipun TV dihidupkan.

Petunjuk

- Jika perangkat seperti pemutar Blu-ray Disc tersambung ke TV dengan kabel HDMI, aktifkan fungsi Kontrol untuk HDMI pada perangkat tersebut.
- Untuk mengaktifkan fungsi Kontrol untuk HDMI pada TV atau pemutar Blu-ray Disc, lihat petunjuk pengoperasian.
- Jika fungsi Kontrol untuk HDMI ("BRAVIA Sync") diaktifkan pada TV produksi Sony, fungsi Kontrol untuk HDMI pada sistem speaker juga otomatis diaktifkan.
- Pengaturan fungsi Kontrol untuk HDMI pada sistem speaker dapat diubah dengan mengakses [Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] pada layar remote control di aplikasi.

Mengoperasikan daya atau mengatur volume dengan remote control TV

Saat TV dinyalakan/dimatiakan atau volume diatur dengan remote control TV, pengoperasian daya sistem speaker atau pengaturan volume saling tersambung.



- Ⓐ TV
- Ⓑ Remote control TV

Interlocking daya

Saat TV dinyalakan, sistem speaker ikut menyala otomatis. Saat TV dimatikan, sistem speaker ikut mati otomatis.

Catatan

- Jika sistem speaker dimatikan sebelum TV dimatikan, sistem speaker mungkin tidak menyala otomatis meski TV dinyalakan pada kesempatan berikutnya. Jika hal ini terjadi, lakukan pengoperasian berikut ini.
 - Pilih sistem speaker sebagai perangkat output suara di menu TV.
 - Jika TV Sony sedang digunakan, nyalakan sistem speaker saat TV menyala.

Pengaturan volume

Suara dari program TV yang Anda tonton keluar dari sistem speaker secara otomatis. Volume sistem speaker dapat disesuaikan dengan remote control TV.

Fungsi one-touch play

Sistem speaker dan TV otomatis menyala ketika konten diputar pada pemutar Blu-ray Disc yang tersambung ke TV atau ketika pengoperasian seperti menekan tombol PS pada pengontrol PlayStation®5 dilakukan.

Topik yang Berhubungan

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001687009

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Alat Pemutar Suara
BRAVIA Theatre System 6

Mengoperasikan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV yang Kompatibel dengan Fungsi "BRAVIA Sync"

"BRAVIA Sync" adalah fungsi lebih lengkap, yang dikembangkan Sony berdasarkan fungsi Kontrol untuk HDMI. Dengan menggunakan kabel HDMI untuk menyambungkan perangkat yang kompatibel dengan "BRAVIA Sync" seperti TV atau pemutar Blu-ray Disc, perangkat ini dapat saling tersambung dan dikendalikan.

Cara menggunakan "BRAVIA Sync"

Aktifkan fungsi Kontrol untuk HDMI di perangkat Sony untuk mengaktifkan "BRAVIA Sync".

Apa yang dapat Anda lakukan dengan "BRAVIA Sync"

Fungsi Kontrol untuk HDMI

- Interlocking daya
- Pengaturan volume
- Fungsi one-touch play

Topik yang Berhubungan

- [Mengoperasikan Sistem Speaker dengan Melakukan Interlocking dengan TV \(Fungsi Kontrol untuk HDMI\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001687008

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

[Wireless Speaker Settings]

Ini adalah pengaturan untuk penyambungan amplifier nirkabel yang disertakan.

Beberapa item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [Wireless Speaker Settings] di layar remote control aplikasi.

Pemeriksaan status speaker nirkabel

Digunakan untuk memeriksa status sambungan speaker yang tersambung ke sistem speaker di layar aplikasi.

[Start Manual Link]

Menyambungkan subwoofer dan amplifier nirkabel secara manual.

TP1001873223

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

[Sound Settings]

Ini adalah pengaturan untuk output audio.

Beberapa item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [Sound Settings] di layar remote control aplikasi.

[Speaker positioning and volume level settings]

Digunakan untuk mengatur jarak speaker dari posisi mendengar dan level outputnya untuk menikmati suara surround terbaik yang dimungkinkan.

[Sound Field Setting]

Digunakan untuk mengatur bidang suara dan bagaimana konten stereo diputar ulang.

Agar bisa menikmati efek suara ini, aktifkan bidang suara di remote control yang disertakan atau layar remote control di aplikasi.

[Test Tone]

Digunakan untuk memeriksa output suara dari pengaturan saat ini dan melihat apakah suara dikeluarkan secara konsisten dari setiap speaker.

[DSEE]

Sistem speaker meningkatkan kualitas suara dengan memulihkan suara yang berentang tinggi dari sumber suara yang terkompresi.

[Audio DRC]

Memampatkan rentang dinamis (rentang antara bagian yang paling keras dan paling senyap) dari sinyal audio agar lebih mudah mendengar suara yang lebih lembut.

[DTS Dialog Control]

Volume dialog disesuaikan saat konten yang kompatibel dengan fungsi kontrol dialog DTS:X diputar.

[A/V Sync]

Menyesuaikan penundaan antara gambar dan suara.

[Advanced auto volume]

Mengurangi perubahan volume yang disebabkan oleh sinyal input. Fungsi ini efektif jika volume iklan di TV lebih nyaring daripada suara program TV.

Topik yang Berhubungan

- Remote Control yang Disertakan
- Layar Remote Control di Aplikasi
- Memasang Sistem Speaker
- Memasang Speaker dan Amplifier Nirkabel di Dinding
- [HDMI Settings]

TP1001873205

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Alat Pemutar Suara
BRAVIA Theatre System 6

[HDMI Settings]

Ini adalah pengaturan untuk HDMI.

Beberapa item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [HDMI Settings] di layar remote control aplikasi.

[Control for HDMI]

Saat fungsi Kontrol untuk HDMI diaktifkan, perangkat yang tersambung dengan kabel HDMI saling dioperasikan dan menerima audio ARC dari TV.

[eARC]

Jika TV yang kompatibel dengan eARC tersambung, aktifkan pengaturan ini untuk mengaktifkan fungsi eARC. Bila TV yang kompatibel dengan ARC (tetapi tidak kompatibel dengan eARC) tersambung, fungsi ARC tersebut akan tetap berfungsi, apa pun cara fungsi ini diatur.

Saat eARC diaktifkan, periksa pengaturan eARC di TV. Untuk detail selengkapnya, lihat petunjuk pengoperasian TV tersebut.

[TV audio input mode]

Anda dapat memilih input audio dari TV.

TP1001687005

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

[Bluetooth Settings]

Ini adalah pengaturan tingkat lanjut untuk fungsi BLUETOOTH.

Item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [Bluetooth Settings] di layar remote control aplikasi.

[Bluetooth Connection Quality]

Digunakan untuk mengatur kualitas sambungan BLUETOOTH saat memutar audio dari perangkat BLUETOOTH pada sistem speaker tersebut.

Topik yang Berhubungan

- [Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi BLUETOOTH](#)

TP1001687004

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Alat Pemutar Suara
BRAVIA Theatre System 6

[System Settings]

Ini adalah pengaturan untuk sistem speaker.

Beberapa item pengaturan berikut ditampilkan dengan mengetuk [Settings] - [System Settings] di layar remote control aplikasi.

[Auto Standby]

Ketika sistem speaker tidak dioperasikan dan tidak ada input sinyal selama sekitar 20 menit, sistem speaker secara otomatis masuk ke mode siaga jaringan atau mode siaga.

[Bluetooth Standby]

Sistem speaker menyala secara otomatis saat terhubung ke perangkat BLUETOOTH yang memiliki riwayat koneksi.

Sistem speaker juga dapat diaktifkan dari aplikasi.

Nyala: Setelah mengaktifkan fungsi [Auto Standby] atau saat sistem speaker dimatikan, sistem speaker masuk ke mode siaga jaringan.

Mati: Setelah mengaktifkan fungsi [Auto Standby] atau saat sistem speaker dimatikan, sistem speaker masuk ke mode siaga.

Catatan

- Jika [Bluetooth Standby] diatur ke [Off], mungkin butuh waktu lebih lama agar audio dikeluarkan dari sistem speaker saat sistem speaker menyala.

[Dimmer]

Digunakan untuk menyesuaikan kecerahan indikator pada subwoofer dan amplifier nirkabel.

[Unit Name]

Digunakan untuk mengubah nama sistem speaker yang ditampilkan ketika suatu fungsi seperti fungsi BLUETOOTH tersebut sedang digunakan.

[System Information]

Menampilkan informasi speaker, seperti versi perangkat lunak.

[Software License Information]

Menampilkan informasi lisensi perangkat lunak.

TP1001873224

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Alat Pemutar Suara
BRAVIA Theatre System 6

[Easy Initial Setup]

Pengaturan dasar dan pengaturan speaker untuk sistem speaker dapat dilakukan dengan mudah.
Ketuk [Settings] - [Easy Initial Setup] di layar remote control di aplikasi.

TP1001687007

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Menghemat Daya dalam Mode Siaga

Untuk mengurangi konsumsi daya dalam mode siaga, konfigurasikan pengaturan sebagai berikut.

- Akses [Settings] - [System Settings] - [Bluetooth Standby] dan atur ke [Off] di layar remote control di aplikasi.

Catatan

- Jika [Bluetooth Standby] diatur ke [Off], mungkin butuh waktu lebih lama agar audio dikeluarkan dari sistem speaker saat sistem speaker menyala.

TP1001687958

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Memperbarui Perangkat Lunak

Saat tersedia perangkat lunak baru, pemberitahuan akan muncul di layar remote control pada aplikasi. Perbarui perangkat lunak dengan mengikuti langkah di aplikasi.

Catatan

- Sebelum memulai pembaruan, periksa item berikut ini.
 - Amplifier nirkabel menyala dan tersambung ke subwoofer.
 - Fungsi BLUETOOTH dinyalakan.

- 1 Akses halaman dukungan dengan mengikuti langkah pada aplikasi dan simpan file pembaruan perangkat lunak ke memori USB.
- 2 Sambungkan memori USB yang disiapkan pada langkah 1 ke port UPDATE di bagian belakang subwoofer.

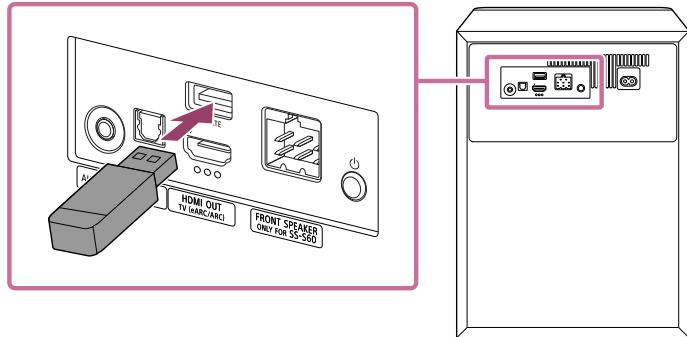

Perangkat lunak akan mulai diperbarui secara otomatis.

Selama pembaruan, indikator status utama pada subwoofer dan indikator daya pada amplifier nirkabel berkedip perlahan dan bergantian antara putih dan biru.

Saat pembaruan selesai, indikator status utama pada subwoofer akan berkedip putih setiap 2 detik.

- 3 Cabut memori USB.

Petunjuk

- Ketika tersedia pembaruan perangkat lunak, kami juga akan memberi tahu Anda di halaman dukungan kami. Untuk halaman dukungan, lihat "[Situs Web Dukungan Pelanggan](#)".

Topik yang Berhubungan

- [Indikator di Subwoofer](#)
- [Indikator di Amplifier Nirkabel](#)
- [Mengaktifkan atau Menonaktifkan Fungsi BLUETOOTH](#)
- [Situs Web Dukungan Pelanggan](#)

Pemecahan Masalah

Jika terjadi masalah, ikuti proses berikut ini.

1. Pastikan bahwa perangkat lain yang tersambung ke sistem speaker dan TV telah tersambung ke soket yang benar dengan kabel yang benar, dan terpasang dengan benar hingga ke belakang.



2. Pastikan lubang ventilasi sistem pada bagian belakang sistem speaker tidak tertutup.



3. Putuskan sambungan kabel daya AC dari stopkontak untuk mematikannya, lalu tunggu beberapa menit sebelum menyambungkannya lagi.



4. Periksa masalah dan solusi yang sesuai menggunakan salah satu metode berikut.

- Pilih Bantuan dari menu di "Sony | BRAVIA Connect" untuk informasi dukungan.
- Di halaman dukungan, pilih nama model sistem speaker dan periksa informasi dukungan. Untuk URL halaman dukungan, lihat "[Situs Web Dukungan Pelanggan](#)".



5. Atur ulang sistem speaker.

Semua pengaturan sistem speaker dikembalikan ke kondisi awal.



6. Jika sistem speaker masih tidak berfungsi dengan baik, hubungi kontak dukungan Sony atau dealer Sony terdekat.

- Kontak dukungan Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Topik yang Berhubungan

- [Situs Web Dukungan Pelanggan](#)
- [Mengatur Ulang Sistem Speaker](#)

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Situs Web Dukungan Pelanggan

Di halaman dukungan, Anda dapat menemukan informasi berikut.

Lihat halaman dukungan untuk negara/kawasan Anda.

- Pertanyaan & Jawaban
- Pembaruan driver dan perangkat lunak terbaru
- Dukungan Kontak
- Perbaikan Produk
- Daftarkan Produk Anda

Bagi para pelanggan di AS, Kanada, dan Amerika Latin:

<https://www.sony.com/am/support>

Bagi para pelanggan di Eropa:

<https://www.sony.eu/support/>

Bagi para pelanggan di Tiongkok Daratan:

<https://service.sony.com.cn/>

Bagi para pelanggan di Asia-Pasifik, Oseania, Timur Tengah dan Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

Bagi para pelanggan di Jepang:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001686993

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Mengatur Ulang Sistem Speaker

Jika sistem speaker tetap tidak beroperasi dengan benar menggunakan cara "[Pemecahan Masalah](#)", atur ulang sistem speaker.

Mengatur ulang subwoofer

Tekan dan tahan  (daya) di subwoofer selama lebih dari 10 detik.

Indikator status utama pada subwoofer berkedip putih/biru secara bergantian dan pengaturan ulang dimulai. Saat pengaturan ulang selesai, subwoofer menyala otomatis dan indikator status utama pada subwoofer menyala putih.

Mengatur ulang amplifier nirkabel

Tekan dan tahan LINK pada amplifier nirkabel selama lebih dari 10 detik.

Indikator daya di amplifier nirkabel berkedip putih/biru secara bergantian dan pengaturan ulang dimulai. Jika pengaturan ulang selesai, indikator daya pada amplifier nirkabel akan menyala merah.

Jika subwoofer dinyalakan, amplifier nirkabel secara otomatis akan tersambung dengan subwoofer dan indikator daya pada amplifier nirkabel menyala putih.

Catatan

- Jika subwoofer diatur ulang saat subwoofer dan amplifier nirkabel tersambung, amplifier nirkabel akan diatur ulang pada saat bersamaan. Untuk mengatur ulang subwoofer saja, matikan amplifier nirkabel.
- Jika amplifier nirkabel diatur ulang saat subwoofer dan amplifier nirkabel tersambung, subwoofer tidak akan diatur ulang pada saat bersamaan, dan hanya amplifier nirkabel yang akan diatur ulang.
- Saat sistem speaker diatur ulang, hapus informasi pemasangan untuk sistem speaker (nama sistem speaker (**), LE_nama sistem speaker) dari pengaturan BLUETOOTH pada smartphone (*), dll. yang tersambung ke sistem speaker.
 - * Smartphone dengan aplikasi yang terinstal, perangkat audio yang kompatibel dengan fungsi BLUETOOTH, dll.
 - ** BRAVIA Theatre System 6 atau nama perangkat yang diatur di [Unit Name].
- Jika Anda mengatur ulang sistem speaker, lakukan konfigurasi awal pada aplikasi.
- Dengan mengatur ulang, sambungan ke subwoofer dan amplifier nirkabel mungkin akan terputus. Dalam hal ini, sambungkan ulang dengan menekan LINK di bagian belakang amplifier nirkabel.

Topik yang Berhubungan

- [Indikator di Subwoofer](#)
- [Indikator di Amplifier Nirkabel](#)
- [Melakukan Pengaturan Awal melalui Aplikasi "Sony | BRAVIA Connect"](#)

TP1001873226

Alat Pemutar Suara
BRAVIA Theatre System 6

Spesifikasi

Subwoofer (YY2089C2)

Bagian speaker

Speaker

Tipe kerucut 200 mm (7 7/8 in)

Sistem speaker

Tipe refleks bass sistem speaker subwoofer

Bagian BLUETOOTH

Output

Kelas Daya Spesifikasi BLUETOOTH 1

Jarak komunikasi maksimal

Perkiraan garis pandang 10 m (32,8 ft)*

* Rentang sesungguhnya akan berbeda, tergantung faktor-faktor seperti penghalang antara perangkat, medan magnet di sekitar oven microwave, listrik statis, penggunaan telepon nirkabel, sensitivitas perangkat penerima, sistem pengoperasian, aplikasi perangkat lunak, dll.

Jumlah maksimal perangkat yang dapat didaftarkan

9 perangkat: BLUETOOTH Energi Rendah (Sambungan dengan Sony | BRAVIA Connect)

9 perangkat: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Pita frekuensi

Pita 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metode modulasi

FHSS

Profil BLUETOOTH yang kompatibel*

* Profil BLUETOOTH menstandarkan fungsi-fungsi sesuai dengan karakteristik perangkat BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Kodek yang didukung*

* Codec adalah kompresi sinyal audio dan format konversi

SBC (Subband Codec)

AAC (Pengodean Audio Tingkat Lanjut)

Perlindungan konten yang sesuai

SCMS-T

Rentang transmisi (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frekuensi sampling 44,1 kHz, 48 kHz)

Bagian USB

Port  (USB)

Tipe A (Hanya untuk pembaruan perangkat lunak)

Bagian HDMI

Konektor

Tipe A (19 pin)

Umum

Input

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

Output

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Konsumsi daya

Nyala: 60 W

Mode siaga jaringan ([Bluetooth Standby] diatur ke NYALA): 2,0 W atau kurang

Mode siaga ([Bluetooth Standby] diatur ke MATI): 0,5 W atau kurang

Ketika fungsi [Auto Standby] diaktifkan, jika produk ini tidak dioperasikan dan tidak ada input sinyal selama sekitar 20 menit, subwoofer otomatis masuk ke mode siaga jaringan atau mode siaga.

Menonaktifkan fungsi [Auto Standby] akan meningkatkan konsumsi daya produk ini.

Ukuran*(L x T x D)

* Tidak termasuk bagian yang menonjol

Sekitar 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8 in × 15 3/8 in × 15 3/8 in)

Berat

Sekitar 11,6 kg (25 lb 10 oz)

Bar speaker (YY2089C1)

Bagian speaker depan**Speaker**

Tipe kerucut 45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in)

Sistem speaker

Tipe refleks bass

Bagian speaker tengah**Speaker**

Tipe kerucut 45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in)

Sistem speaker

Tipe peredam akustik

Bagian tweeter depan**Speaker**

Tipe dome lunak 16 mm (21/32 in)

Umum**Ukuran* (L x T x D)**

* Tidak termasuk bagian yang menonjol

Bar speaker:

Sekitar 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4 in × 2 5/8 in × 3 5/8 in)

Bar speaker dengan Kaki:

Sekitar 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4 in × 3 1/8 in × 3 5/8 in)

Berat

Bar speaker:

Sekitar 2,6 kg (5 lb 12 oz)

Bar speaker dengan Kaki:

Sekitar 2,6 kg (5 lb 12 oz)

Amplifier nirkabel (YY2089C3)

Umum**Konsumsi daya**

Nyala: 30 W

Mode siaga jaringan (indikator daya menyala merah): 2,0 W atau kurang

Mati (indikator daya mati): 0,3 W atau kurang*

* Saat menekan dan menahan LINK selama 2 detik atau lebih, lalu melepaskan jari, speaker beralih ke mode daya mati dan indikator daya akan mati. Tekan LINK untuk menggunakan speaker lagi.

Ketika fungsi [Auto Standby] diaktifkan, jika produk ini tidak dioperasikan dan tidak ada input sinyal selama sekitar 20 menit, amplifier nirkabel otomatis masuk ke mode siaga jaringan.

Menonaktifkan fungsi [Auto Standby] akan meningkatkan konsumsi daya produk ini.

Ukuran* (L x T x D)

* Tidak termasuk bagian yang menonjol

Sekitar 175 mm × 52 mm × 175 mm (7 in × 2 1/8 in × 7 in)

Berat

Sekitar 0,76 kg (1 lb 11 oz)

Speaker belakang (YY2089C4)

Bagian speaker

Speaker

Tipe kerucut 45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in)

Sistem speaker

Tipe refleks bass

Bagian tweeter

Speaker

Tipe dome lunak 16 mm (21/32 in)

Umum

Ukuran* (L x T x D)

* Tidak termasuk bagian yang menonjol

Sekitar 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4 in × 8 5/8 in × 3 7/8 in)

Berat

Sekitar 0,89 kg (1 lb 16 oz)

Bagian pemancar/penerima nirkabel

Pita frekuensi

Pita 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metode modulasi

GSFK

Catatan

- Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Baca Panduan Referensi yang disertakan dengan produk Anda, yang mungkin berisi informasi spesifikasi yang mungkin tidak tertera di atas.

TP1001873227

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Format Audio yang Didukung

Format audio yang didukung berbeda, tergantung portnya. "○" menunjukkan format audio yang didukung dan "—" menunjukkan format audio yang tidak didukung di tabel di bawah ini.

Format	Output HDMI (eARC)	Output HDMI (ARC)	Optik
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	—	—
LPCM 7.1ch	○	—	—
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Digital Plus	○	○	—
Dolby Atmos	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	—
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	—	—
DTS-HD Master Audio	○	—	—
DTS:X	○	—	—

TP1001873228

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Alat Pemutar Suara
BRAVIA Theatre System 6

Merek dagang

Merek kata dan logo BLUETOOTH® adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaan tanda tersebut oleh Sony Group Corporation serta anak perusahaannya adalah berdasarkan lisensi.

Istilah HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, desain Dagang HDMI, dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar HDMI Licensing Administrator, Inc.

"BRAVIA" dan "BRAVIA Sync" adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Sony Group Corporation atau afiliasinya.

"PlayStation" adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang dari Sony Interactive Entertainment Inc.

Semua merek dagang dan merek dagang terdaftar lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Dalam manual ini, tanda™ dan ® tidak ditentukan.



TP1001873229

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Lisensi

Produk ini berisi perangkat lunak yang digunakan oleh Sony di bawah perjanjian lisensi dengan pemilik hak cipta. Kami berkewajiban untuk mengumumkan isi dari perjanjian tersebut kepada pelanggan di bawah persyaratan oleh pemilik hak cipta untuk perangkat lunak. Harap akses URL berikut dan baca isi dari lisensi tersebut.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

Perangkat lunak yang disertakan di dalam produk ini mengandung perangkat lunak yang dilindungi hak cipta, yang mendapat lisensi berdasarkan GPL/LGPL dan lisensi lain yang mungkin mensyaratkan akses ke kode sumber. Anda dapat menemukan salinan kode sumber yang relevan sebagaimana disyaratkan berdasarkan GPL/LGPL (dan lisensi lain) di URL berikut ini. Anda dapat memperoleh kode sumber sebagaimana yang disyaratkan oleh GPL/LGPL di media fisik dari kami selama periode tiga tahun setelah pengiriman terakhir produk ini dengan mengajukan permohonan melalui formulir di URL berikut ini. Tawaran ini berlaku bagi siapa pun yang menerima informasi ini.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Perlu diperhatikan bahwa Sony tidak dapat menjawab atau menanggapi pertanyaan terkait isi kode sumber ini.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Layanan jaringan, konten, dan (sistem operasi dan) perangkat lunak produk ini dapat tunduk pada syarat dan ketentuan individu dan berubah, terganggu, atau dihentikan kapan saja dan mungkin memerlukan biaya, pendaftaran, dan informasi kartu kredit.

TP1001873230

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Catatan Penggunaan

Tindakan Pencegahan

- Kabel daya AC yang disertakan dirancang khusus untuk sistem speaker ini. Kabel tersebut seharusnya tidak digunakan dengan perangkat lain.
- Cabut sepenuhnya kabel daya AC dari stopkontak AC jika sistem speaker tidak digunakan dalam waktu lama. Saat mencabut kabel daya AC dari stopkontak AC, selalu cabut dengan memegang stekernya. Jangan menarik kabelnya.
- Jika kabel daya AC rusak, hubungi dukungan Sony atau toko tempat Anda membeli produk untuk mendapatkan pengganti.

Tentang penempatan

- Jangan tempatkan sistem speaker di dekat sumber panas atau lokasi yang terkena matahari langsung, debu berlebih, atau goncangan mekanis. Kondisi ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi.
- Letakkan sistem speaker ini pada permukaan datar dan rata. Apabila diletakkan di permukaan miring, sistem speaker dapat jatuh atau tergelincir dari permukaan akibat getarannya sendiri, yang mengakibatkan cedera, malafungsi, atau penurunan kinerja.
- Menempatkan sistem speaker di lantai yang dilapisi cat khusus, lilin, gemuk, atau pelarut, dll. dapat menimbulkan perubahan warna atau noda pada lantai.
- Speaker pada sistem speaker tersebut bukan dari jenis yang terlindungi dari medan magnet. Jangan meletakkan kartu magnetis pada atau di dekat sistem speaker ini.
- Jangan meletakkan benda logam selain TV di sekitar sistem speaker. Fungsi nirkabelnya bisa tidak stabil.
- Bila sistem speaker digunakan dengan tuner, TV, atau VCR, noise atau gambar yang terdistorsi dapat terjadi. Jika ini terjadi, jauhkan sistem speaker dari perangkat ini.
- Jangan tempatkan sistem speaker di dekat objek yang mengeluarkan medan magnet yang kuat, seperti oven microwave atau speaker besar.

Cara merawat sistem speaker

- Anda dapat menggunakan sistem speaker secara lebih nyaman dan lebih lama dengan mematuhi prosedur perawatan di bawah ini.
 - Bersihkan sistem speaker dengan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan detergen netral. Jangan gunakan sejenis bantalan kasar, bubuk pembersih, atau pelarut seperti alkohol atau benzena.

Tentang komunikasi BLUETOOTH

- Teknologi nirkabel BLUETOOTH adalah teknologi nirkabel jarak pendek yang memungkinkan perangkat digital, seperti smartphone dan komputer, saling berkomunikasi. Rentang jarak komunikasi maksimum dapat berbeda, tergantung keberadaan penghalang (orang, logam, dinding, dsb.) atau lingkungan elektromagnetik.
- Gelombang mikro yang dihasilkan perangkat BLUETOOTH dapat memengaruhi pengoperasian perangkat elektronik medis. Matikan sistem speaker dan perangkat BLUETOOTH lain di tempat-tempat berikut ini karena dapat menyebabkan kecelakaan:
 - Di rumah sakit, di dekat tempat duduk prioritas di kereta, tempat yang memiliki gas yang mudah terbakar, di dekat pintu otomatis, atau di dekat alarm kebakaran.
- Sistem speaker ini mendukung fungsi keamanan yang memenuhi standar keamanan BLUETOOTH selama komunikasi menggunakan teknologi nirkabel BLUETOOTH. Namun, tergantung konfigurasi pengaturan dan faktor lainnya, keamanan ini mungkin tidak cukup. Berhati-hatilah saat menggunakan komunikasi BLUETOOTH.

- Sony tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang disebabkan oleh kebocoran data yang mungkin terjadi saat menggunakan komunikasi BLUETOOTH.
- Sambungan BLUETOOTH tidak dijamin untuk dapat digunakan dengan semua perangkat BLUETOOTH.
 - Perangkat BLUETOOTH yang tersambung ke sistem speaker harus mematuhi standar BLUETOOTH yang ditetapkan oleh Bluetooth SIG, Inc. dan kepatuhannya harus disertifikasi.
 - Meski perangkat yang tersambung mematuhi standar BLUETOOTH di atas, tergantung karakteristik dan spesifikasinya, perangkat tersebut mungkin tidak dapat tersambung, atau metode pengoperasian, tampilan, atau pengoperasiannya mungkin berbeda.
- Gangguan noise bisa saja terjadi atau audio mungkin terputus, tergantung perangkat BLUETOOTH yang tersambung dengan sistem speaker ini, lingkungan komunikasi, atau kondisi sekitar.
- Tergantung perangkat yang tersambung, mungkin butuh waktu agak lama untuk memulai komunikasi.

Catatan lain

- Suhu sistem speaker mungkin naik selama penggunaan. Ini bukan kerusakan.
- Jika lubang ventilasi di sistem speaker tersumbat, suhu di dalam sistem speaker akan naik signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi. Pastikan lubang ventilasi tidak pernah tersumbat.
- Jangan memasukkan benda asing dari lubang unit speaker.
- Berhati-hatilah agar air tidak terpercik pada produk ini dan aksesoris yang disertakan. Perangkat ini tidak tahan air.
- Jika benda asing atau air masuk ke dalam sistem speaker, segera matikan sistem speaker, cabut sistem speaker dari stopkontak AC, lalu hubungi layanan dukungan Sony atau toko tempat Anda membeli produk tersebut.
- Jika ada pertanyaan atau masalah terkait sistem speaker ini, hubungi layanan dukungan Sony atau toko tempat Anda membeli produk tersebut.

Topik yang Berhubungan

- [Situs Web Dukungan Pelanggan](#)

TP1001686994

5-064-310-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation