


Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6



Modello : YY2089C

Installare l'applicazione sullo smartphone e seguire le istruzioni sull'applicazione per configurare il sistema altoparlanti

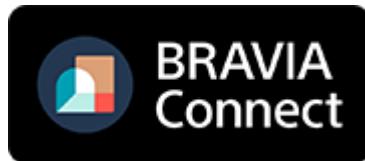

Per utilizzare il sistema altoparlanti con tutte le funzionalità disponibili e prestazioni migliorate, aggiornare il software del sistema altoparlanti e l'app "Sony | BRAVIA Connect" alle versioni più recenti.

HT-S60

Uso/Parti e comandi

[App necessaria per utilizzare il sistema altoparlanti](#)

[Informazioni sulla descrizione della Guida](#)

Parti e comandi

[Configurazione del sistema altoparlanti e dei dispositivi collegati](#)

[Subwoofer](#)

[Amplificatore wireless](#)

[Indicatori sul subwoofer](#)

[Indicatore sull'amplificatore wireless](#)

[Telecomando in dotazione](#)

[Schermata del telecomando sull'app](#)

Configurazione iniziale

[Controllo del contenuto della confezione](#)

Installazione del sistema altoparlanti

[Installazione del sistema altoparlanti](#)

[Installazione del sistema altoparlanti su un supporto per televisore e ripiani](#)

[Montaggio degli altoparlanti e dell'amplificatore wireless su una parete](#)

[Collegamento a un televisore](#)

[Collegamento a una presa di corrente CA](#)

[Configurazione iniziale con l'app "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Se il subwoofer e l'amplificatore wireless non sono collegati correttamente](#)

Ascolto di musica/audio

[Ascolto dell'audio del televisore](#)

[Ascolto del dispositivo collegato con un cavo audio analogico](#)

[Regolazione della qualità dell'audio](#)

Ascolto di musica/audio tramite la funzione BLUETOOTH®

[Ascolto di musica mediante associazione del dispositivo BLUETOOTH connesso per la prima volta](#)

[Ascolto di musica dal dispositivo BLUETOOTH associato](#)

[Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH](#)

Uso del sistema altoparlanti mediante sincronizzazione con un televisore

[Funzionamento del sistema altoparlanti mediante sincronizzazione con un televisore \(funzione Controllo per HDMI\).](#)

[Uso del sistema altoparlanti mediante sincronizzazione con un televisore compatibile con la funzione "BRAVIA Sync"](#)

Modifica delle impostazioni con l'app

[\[Impostazioni di connessione degli altoparlanti wireless\]](#)

[\[Impostazioni audio\]](#)

[\[Impostazioni HDMI\]](#)

[\[Impostazioni Bluetooth\]](#)

[\[Impostazioni di sistema\]](#)

[\[Configurazione facile\]](#)

[\[Risparmio di energia nella modalità standby\]](#)

[\[Aggiornamento del software\]](#)

Risoluzione dei problemi

[\[Risoluzione dei problemi\]](#)

[\[Sito web di assistenza ai clienti\]](#)

[\[Ripristino del sistema altoparlanti\]](#)

Informazioni supplementari

[\[Caratteristiche tecniche\]](#)

[\[Formati audio supportati\]](#)

[\[Marchi\]](#)

[\[Licenze\]](#)

[\[Note sull'utilizzo\]](#)


5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

App necessaria per utilizzare il sistema altoparlanti

Utilizzare uno smartphone con l'app "Sony | BRAVIA Connect" installata per eseguire la configurazione iniziale e le operazioni nonché per configurare le impostazioni del sistema altoparlanti.

Installare l'app "Sony | BRAVIA Connect" sul proprio smartphone.

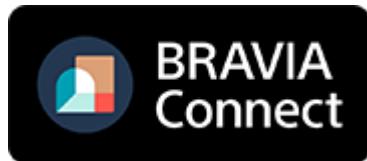

L'app consente di eseguire le seguenti operazioni e configurazioni.

- Impostazioni iniziali del sistema altoparlanti
- Operazioni quali regolazione del volume, selezione dell'ingresso, ecc.
- Modifica delle impostazioni del sistema altoparlanti nelle impostazioni desiderate
- Controllo delle informazioni di supporto e aggiornamento alla versione più recente

Il telecomando in dotazione è utilizzabile esclusivamente per eseguire operazioni e modificare le impostazioni più frequenti durante la visualizzazione di contenuti.

TP1001925040

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Informazioni sulla descrizione della Guida

Informazioni sulla descrizione delle operazioni

Questa Guida spiega le operazioni in base ai seguenti presupposti.

- Sia il sistema altoparlanti che l'app "Sony | BRAVIA Connect" dispongono della versione software più recente.
- Il sistema altoparlanti è collegato a un televisore compatibile con eARC o ARC tramite un cavo HDMI e le funzioni Controllo per HDMI del sistema altoparlanti e del televisore sono abilitate.
- La configurazione del sistema altoparlanti e del televisore(*) è stata completata seguendo la schermata dell'app "Sony | BRAVIA Connect".

* Se si utilizza un BRAVIA compatibile con l'app, è possibile controllare sia il sistema altoparlanti che il BRAVIA con la schermata del telecomando sull'app. Se si utilizzano altri televisori, con la schermata del telecomando sull'app è possibile controllare esclusivamente il sistema altoparlanti.

Informazioni sulla dicitura visualizzata sull'app

- Le lettere tra [] (parentesi quadre) indicano la dicitura visualizzata sulla schermata dell'app "Sony | BRAVIA Connect".


TP1001687987

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Configurazione del sistema altoparlanti e dei dispositivi collegati

Il sistema altoparlanti supporta formati audio a oggetti quali Dolby Atmos e DTS:X.

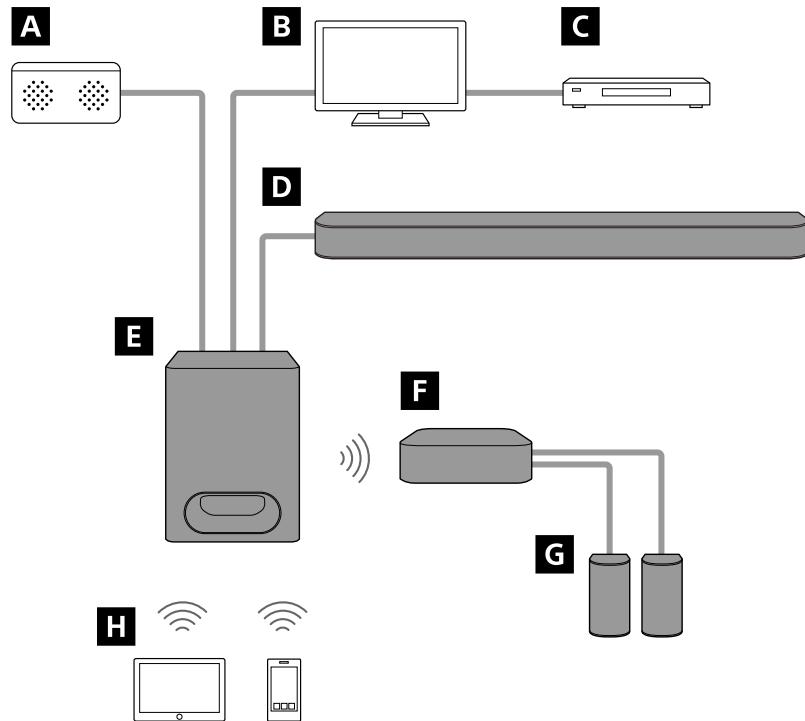

A Dispositivo audio

Il sistema altoparlanti può riprodurre il suono del dispositivo audio collegato al subwoofer con un cavo audio analogico.

B Televisore

È possibile utilizzare il sistema altoparlanti per riprodurre audio televisivo collegando il subwoofer a un televisore che sia compatibile con eARC o ARC tramite un cavo HDMI.

[Ascolto dell'audio del televisore](#)

C Dispositivo AV (lettore Blu-ray Disc™, decoder, digitale terrestre, satellitare, console di gioco, ecc.)

È possibile utilizzare il sistema altoparlanti per riprodurre l'audio di un dispositivo AV collegando rispettivamente il televisore e il dispositivo AV, nonché il televisore e il subwoofer tramite un cavo HDMI.

D Diffusore soundbar

Il diffusore soundbar è collegato al subwoofer con il cavo del diffusore soundbar collegato alla parte posteriore del diffusore stesso.

E Subwoofer

Il subwoofer è l'unità principale del sistema altoparlanti.

È possibile collegare il subwoofer a un televisore o a un dispositivo audio, e gli altoparlanti del sistema altoparlanti possono riprodurre il suono del dispositivo collegato.

F Amplificatore wireless

L'amplificatore wireless è collegato al subwoofer in modalità wireless e può trasmettere l'audio all'altoparlante posteriore.

G Altoparlante posteriore

Gli altoparlanti posteriori sono collegati all'amplificatore wireless con i cavi degli altoparlanti posteriori fissati sul retro degli altoparlanti posteriori.

H Dispositivo mobile

È possibile utilizzare il sistema altoparlanti per riprodurre l'audio di un dispositivo mobile connettendo sistema altoparlanti e dispositivo mobile mediante la funzione BLUETOOTH.

[Ascolto di musica mediante associazione del dispositivo BLUETOOTH connesso per la prima volta](#)


TP1001925010

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Subwoofer

Lato anteriore

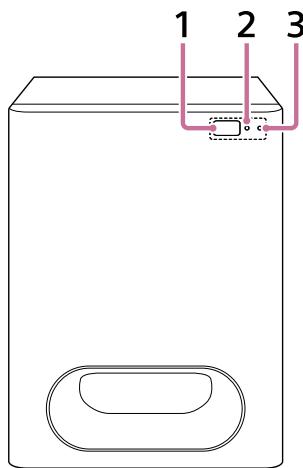

1. Sensore del telecomando

Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando del subwoofer per effettuare operazioni sul sistema altoparlanti.


2. Indicatore di stato secondario (bianco)

Indica lo stato del subwoofer illuminandosi o lampeggiando in bianco.

3. Indicatore di stato principale (colorato)

Indica lo stato del subwoofer illuminandosi o lampeggiando in 4 colori diversi (bianco/blu/verde/rosso).

Lato posteriore

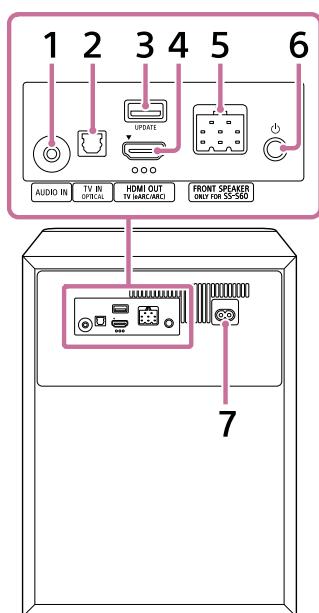

1. Presa AUDIO IN

2. Presa TV IN (OPTICAL)

Si tratta di una presa OPTICAL dedicata per il collegamento a un televisore.

3. Porta UPDATE

4. Presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Si tratta di una presa HDMI dedicata per il collegamento a un televisore.

Utilizzare un cavo HDMI per collegare un televisore provvisto di presa di ingresso HDMI. Il sistema altoparlanti è compatibile con eARC e ARC. ARC è una funzionalità che invia audio televisivo dalla presa HDMI del televisore a un dispositivo AV quale il sistema altoparlanti con un cavo HDMI. eARC è un'estensione di ARC e consente la trasmissione di audio a oggetti e contenuto LPCM multicanale che non è possibile trasmettere con ARC.

5. Presa FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)

Collegare il cavo del diffusore soundbar collegato alla parte posteriore del diffusore stesso.

6. (accensione)

Accende il subwoofer. Premendo questo pulsante mentre il subwoofer è acceso, si imposta la modalità standby del subwoofer.

Per reimpostare il subwoofer e l'amplificatore wireless, tenere premuto questo pulsante per almeno 10 secondi.

7. Ingresso CA

Suggerimento

- Sono presenti tre puntini in rilievo di circa 1 mm (1/16 pollici) accanto alla presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilizzarli come guida durante il collegamento.

Argomento correlato

- [Indicatori sul subwoofer](#)
- [Collegamento a un televisore](#)
- [Collegamento a una presa di corrente CA](#)
- [Ripristino del sistema altoparlanti](#)


TP1001925013

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Amplificatore wireless


Lato anteriore

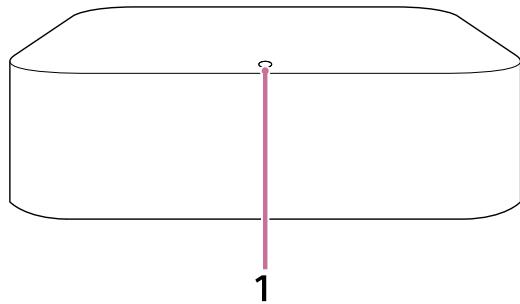

1. Spia di accensione (colorata)

Indica lo stato dell'amplificatore wireless illuminandosi o lampeggiando in 3 colori diversi (bianco/blu/rosso).

Lato posteriore

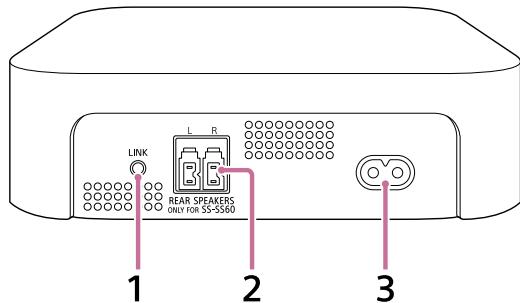

1. LINK

- **Pressione:** premere questo pulsante se il subwoofer e l'amplificatore wireless non si collegano correttamente all'app "Sony | BRAVIA Connect". Seguire le istruzioni sull'app.
- **Pressione per almeno 2 secondi e poi rilascio:** accende/spegne l'amplificatore wireless.
- **Pressione mantenuta per non meno di 10 secondi:** reimposta l'amplificatore wireless.

2. Presa REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)

Collegare i cavi degli altoparlanti posteriori collegati alla parte posteriore degli altoparlanti stessi.

3. Ingresso CA

Argomento correlato

- [Indicatore sull'amplificatore wireless](#)
- [Collegamento a una presa di corrente CA](#)
- [Ripristino del sistema altoparlanti](#)


TP1001925014

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Indicatori sul subwoofer

Sono presenti due indicatori che indicano lo stato del subwoofer.

L'indicatore di stato secondario (bianco) che si trova sulla sinistra e l'indicatore di stato principale (colorato) che si trova sulla destra.

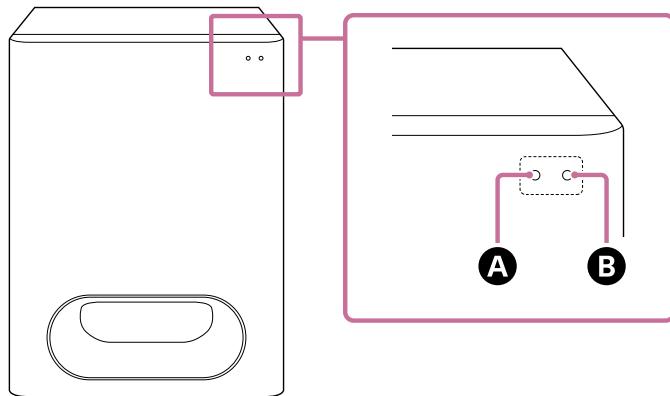

- Ⓐ Indicatore di stato secondario (bianco)
- Ⓑ Indicatore di stato principale (colorato)

Accensione/spegnimento

Ⓑ Indicatore di stato principale

- (Spento)
Il subwoofer è spento.
- (Lampeggiante lentamente in bianco)
L'accensione/spegnimento è in corso.

Ingresso audio/silenziamiento

Ⓑ Indicatore di stato principale

- (Illuminato in bianco)
L'ingresso TV è selezionato.
- (Illuminato in verde)
L'ingresso [AUDIO IN] è selezionato.
- (Illuminato in blu)
L'ingresso BLUETOOTH è selezionato.
Al sistema altoparlanti è connesso un dispositivo BLUETOOTH.
- (Lampeggiante due volte ripetutamente in blu)
Il sistema altoparlanti è in stato di attesa di associazione BLUETOOTH.
- (Lampeggiante in blu)
La connessione con il dispositivo BLUETOOTH è in corso.
- (Lampeggiante due volte in bianco)
Il passaggio all'ingresso TV è in corso.

- (Lampeggia due volte in blu)
Il passaggio all'ingresso BLUETOOTH è in corso.
- (Lampeggiante lentamente in bianco/blu alternativamente)
Il sistema altoparlanti è in fase di configurazione.

A Indicatore di stato secondario

- (Lampeggiante ogni 2 secondi in bianco)
Il sistema altoparlanti è silenziato.

Feedback configurazione/funzionamento

A Indicatore di stato secondario

- (Illuminato una volta in bianco per un periodo più lungo)
L'impostazione viene attivata.
- (Lampeggiante due volte in bianco)
L'impostazione viene disattivata.
- (Illuminato una volta in bianco brevemente)
Il volume va su e giù.
- (Lampeggiante tre volte in bianco)
L'operazione non è valida. Ad esempio, l'impostazione non può essere modificata, il volume è al limite superiore o inferiore, ecc.

Condizioni speciali

B Indicatore di stato principale

- (Lampeggiante rapidamente in blu)
Il sistema altoparlanti è in corso di registrazione sull'app.
- (Lampeggiante in bianco/blu alternativamente)
L'aggiornamento/ripristino del software ecc. è in corso.
- (Lampeggiante in rosso)
È stata rilevata un'anomalia o un errore. Attenersi alla procedura nella sezione "[Risoluzione dei problemi](#)."
- (Lampeggiante ogni 2 secondi in bianco)
L'aggiornamento è stato completato.

Argomento correlato


- [Risoluzione dei problemi](#)

TP1001925015

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Indicatore sull'amplificatore wireless

L'indicatore indica lo stato dell'amplificatore wireless.

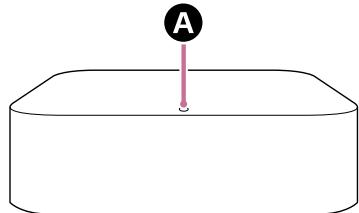

A Spia di accensione (colorata)

Accensione/spegnimento, stato di connessione con il subwoofer

- (Illuminato in bianco)
L'amplificatore wireless è collegato al subwoofer.
- (Lampeggiante lentamente in bianco)
L'amplificatore wireless è in attesa di una connessione dal subwoofer.
- (Lampeggiante due volte ripetutamente in bianco)
L'amplificatore wireless è in attesa della connessione manuale dal subwoofer.
- (Illuminato in rosso)
L'amplificatore wireless è in modalità standby.
- (Spento)
L'amplificatore wireless è spento.

Condizioni speciali

- (Lampeggiante in bianco/blu alternativamente)
L'aggiornamento/ripristino del software ecc. è in corso.
- (Lampeggiante in rosso)
È stata rilevata un'anomalia o un errore. Attenersi alla procedura nella sezione "[Risoluzione dei problemi](#)".


Argomento correlato

- [Risoluzione dei problemi](#)

TP1001925016

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Telecomando in dotazione

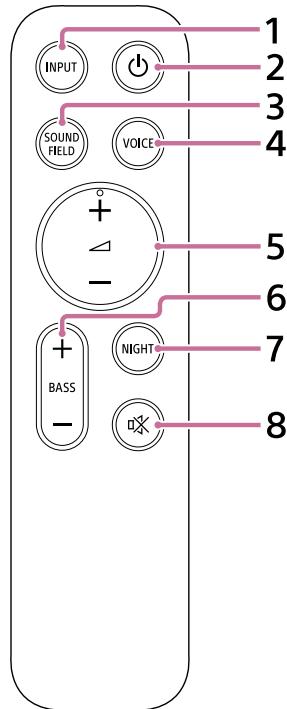

1. INPUT (Ingresso)

Commuta all'ingresso successivo.

La sorgente di ingresso commuta nel modo seguente:

TV → BLUETOOTH → AUDIO IN → TV · · ·

2. ⏪ (accensione)

Consente di passare da accensione a standby sul sistema altoparlanti.

3. SOUND FIELD (Campo sonoro)

Attiva/disattiva l'effetto audio surround sul sistema altoparlanti.

4. VOICE (Modalità vocale)

Attiva/disattiva la modalità vocale sul sistema altoparlanti.

Quando viene collegato un televisore Sony compatibile con la funzione di collegamento del sistema altoparlanti, selezionando l'ingresso TV sul sistema altoparlanti viene attivato/disattivato lo zoom vocale invece della modalità vocale.

5. ▲ (Volume) + (più) (*)/- (meno)

Serve per regolare il volume del sistema altoparlanti.

6. BASS (Livello bassi) + (più) / - (meno)

Regola il volume dei bassi.

7. NIGHT (Modalità notturna)

Attiva/disattiva la modalità notturna sul sistema altoparlanti.

8. ☁ (audio disattivato)

Consente di disattivare temporaneamente l'audio sul sistema altoparlanti.


* ▲ (Volume) + (più) ha un puntino in rilievo. Utilizzarlo come guida durante le operazioni.

Sostituzione delle batterie del telecomando in dotazione

Se il sistema altoparlanti non risponde quando si utilizza il telecomando in dotazione, sostituire le due batterie con batterie nuove.

Utilizzare batterie R03 o LR03 (formato AAA) per la sostituzione.

Per rimuovere la copertura della batteria, farla scorrere mentre si preme il segno triangolare sul retro del telecomando.

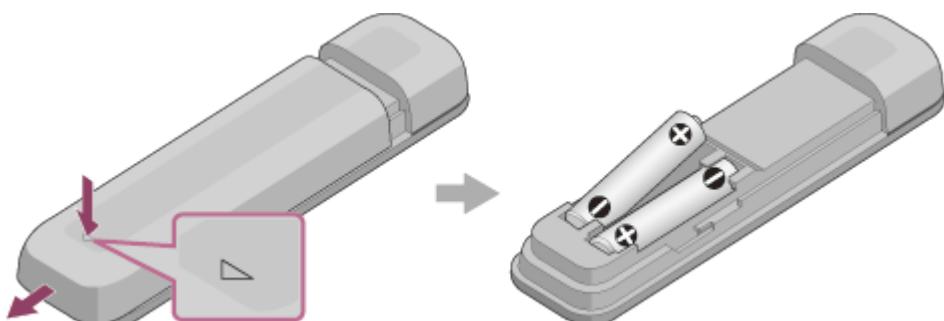

Se il telecomando non funziona correttamente

- Puntare il telecomando verso il sensore del telecomando sul subwoofer.
- Rimuovere eventuali ostacoli tra telecomando e subwoofer.
- Controllare che i poli + (positivo) e - (negativo) della batteria siano nell'orientamento corretto.
- Se nel telecomando vi sono due batterie vecchie, sostituirle entrambe con batterie nuove.
- Controllare che sul telecomando venga premuto il pulsante corretto.

Argomento correlato

- [Regolazione della qualità dell'audio](#)

TP1001925017

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Schermata del telecomando sull'app

Nell'app sono presenti due tipi di schermate del telecomando.

Schermata del telecomando che può gestire esclusivamente il sistema altoparlanti

Questa schermata viene visualizzata quando è collegato un televisore non compatibile con l'app tramite il cavo HDMI.

Schermata del telecomando che può gestire il sistema altoparlanti e BRAVIA

Questa schermata viene visualizzata quando è collegato un BRAVIA compatibile con l'app tramite il cavo HDMI.

Le seguenti voci utilizzabili per gestire il sistema altoparlanti sono visualizzate in [Telecomando], [Immagine e Suono], [Uscita audio] e [Impostazioni]. Se il televisore non è acceso, verrà visualizzata una schermata del telecomando che può gestire esclusivamente il sistema altoparlanti.

Voci sulla schermata del telecomando sull'app

- **Informazioni di riproduzione/area di modifica dell'ingresso**

L'ingresso attualmente selezionato, ecc. viene visualizzato nella parte superiore dello schermo. Le informazioni e operazioni seguenti sono visualizzate toccando quest'area.

- Meta-informationi di riproduzione: nome, artista, album, lunghezza, ecc. della canzone riprodotta al momento.
- Informazioni di streaming: frequenza del segnale di ingresso, ecc.
- Formato audio: formato audio del segnale di ingresso (Dolby Atmos, DTS, ecc.), numero di canali, ecc.
- Nome del dispositivo BLUETOOTH connesso al sistema altoparlanti
- Comandi di riproduzione per il dispositivo BLUETOOTH
- Selezione dell'ingresso(*)

* Quando al sistema altoparlanti viene collegato un televisore compatibile con l'app tramite un cavo HDMI, è anche possibile selezionare l'ingresso TV.

- **[(accensione)]**

Imposta il sistema altoparlanti in modalità standby se questa opzione viene toccata mentre il sistema altoparlanti è acceso.

- **[Modalità notturna]**

Attiva/disattiva la modalità notturna sul sistema altoparlanti.

- **[Campo sonoro]**

Attiva/disattiva l'effetto audio surround sul sistema altoparlanti.

- **[Modalità vocale]**

Attiva/disattiva la modalità vocale sul sistema altoparlanti.

- **[Enfasi vocale]**

Questa funzione è abilitata quando è collegato un televisore Sony compatibile con la funzione di collegamento del sistema altoparlanti. Quando è selezionato l'ingresso TV sul sistema altoparlanti, al posto della modalità vocale si attiva lo zoom vocale.

- **[Volume]**

Serve per regolare il volume del sistema altoparlanti.

- **[Livello post.]**

Serve per regolare il volume degli altoparlanti posteriori.

- **[Livello bassi]**

Regola il volume dei bassi.

- **[Audio]**

Quando nel sistema altoparlanti viene immesso un segnale dual audio (dual mono), è possibile selezionare l'audio che si desidera ascoltare.

Nota

- Il sistema altoparlanti non può commutare trasmissioni bilingue con segnali multipli e i canali principali/secondari di trasmissioni multiplex. Commuta il segnale audio su unità trasmittenti quali televisori o lettori Blu-ray Disc. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il televisore o con i lettori Blu-ray Disc.

- **[Impostazioni]**

Serve per configurare le impostazioni del sistema altoparlanti.

Nota

- Se la risposta di controllo è scadente, controllare la connessione BLUETOOTH tra smartphone e sistema altoparlanti.

Argomento correlato

- [Regolazione della qualità dell'audio](#)

TP1001925018

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Controllo del contenuto della confezione


Se uno degli elementi in dotazione manca, consultare il rivenditore Sony più vicino. I numeri tra () indicano la quantità in dotazione.

La disponibilità e la quantità degli elementi in dotazione variano in base al Paese/alla regione di acquisto. Consultare la Guida di riferimento inclusa con il prodotto per verificare la disponibilità e la quantità degli elementi in dotazione.


- Subwoofer (1)

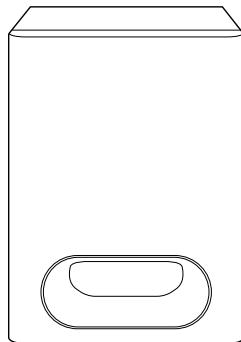


- Diffusore soundbar (1)

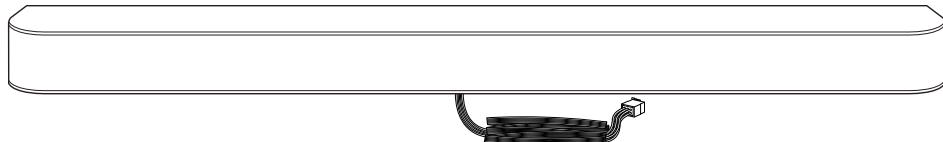


- Amplificatore wireless (1)



- Altoparlante posteriore (2)

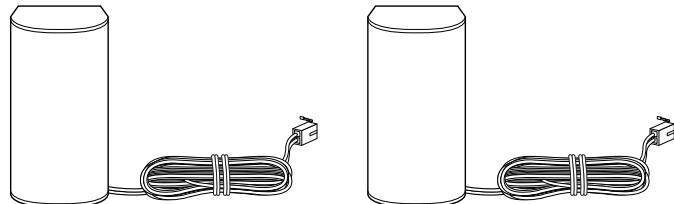

- Telecomando (1)



- Cavo HDMI (1)



- Cavo di alimentazione CA (2 o 4)



- Piedino (2)



- Vite (2)



- SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE (cartaceo) (1)
- Documenti (1 set)

Parti incluse solo in alcuni Paesi/regioni

- Batteria (2)



- Adattatore per spina CA (2)

TP1001925019

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Installazione del sistema altoparlanti

È possibile installare il sistema altoparlanti su un supporto per televisore, ripiani ecc. oppure montato a parete.

Esempio di altoparlanti installati su un supporto per televisore e ripiani:


Per l'installazione su un supporto per televisore o ripiani, vedere "[Installazione del sistema altoparlanti su un supporto per televisore e ripiani](#)".

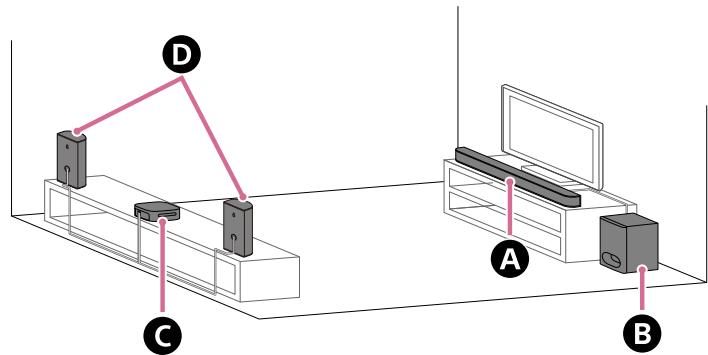

- Ⓐ Diffusore soundbar
- Ⓑ Subwoofer
- Ⓒ Amplificatore wireless
- Ⓓ Altoparlante posteriore

Esempio di altoparlanti montati a parete:

Per il montaggio a parete, vedere "[Montaggio degli altoparlanti e dell'amplificatore wireless su una parete](#)".

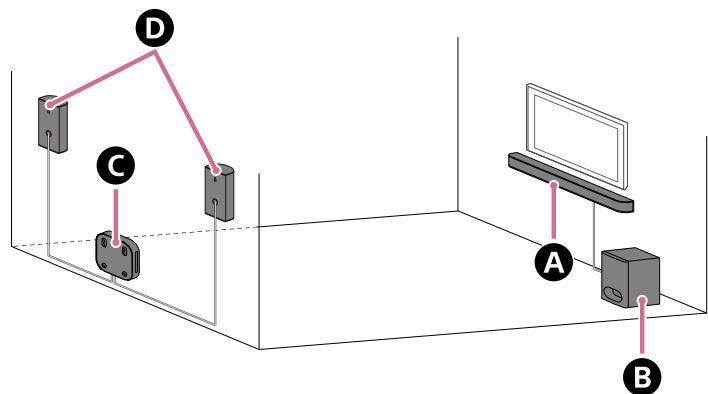

- Ⓐ Diffusore soundbar
- Ⓑ Subwoofer
- Ⓒ Amplificatore wireless
- Ⓓ Altoparlante posteriore


TP1001925011

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Installazione del sistema altoparlanti su un supporto per televisore e ripiani

- Collegare il cavo del diffusore soundbar collegato sul retro del diffusore stesso alla presa FRONT SPEAKER sul retro del subwoofer.

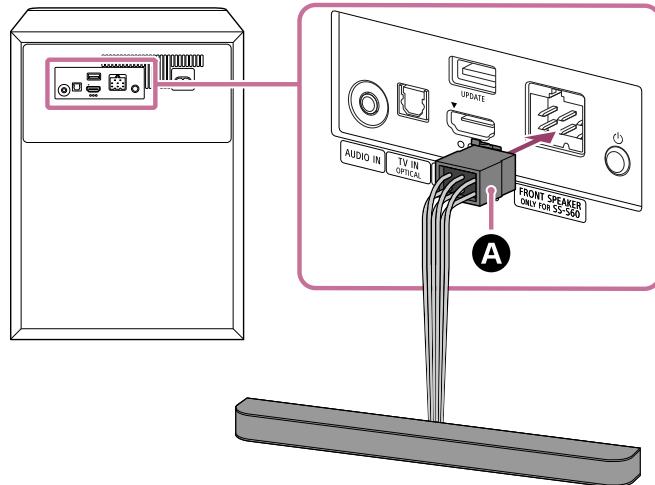


A Cavo del diffusore soundbar

- Installare il diffusore soundbar su un supporto per televisore e ripiani.

Installare il diffusore soundbar in uno spazio aperto davanti al televisore, in modo che la parte superiore del diffusore soundbar non si sovrapponga al televisore e non nasconde lo schermo del televisore o il sensore del telecomando sul televisore.


Se non è possibile posizionare correttamente il diffusore soundbar a causa di interferenze con le gambe del televisore, vedere “[Come gestire il caso in cui non è possibile posizionare correttamente il diffusore soundbar a causa di interferenze con le gambe del televisore](#)”.

Esempio di installazione con un televisore dotato di due gambe laterali:

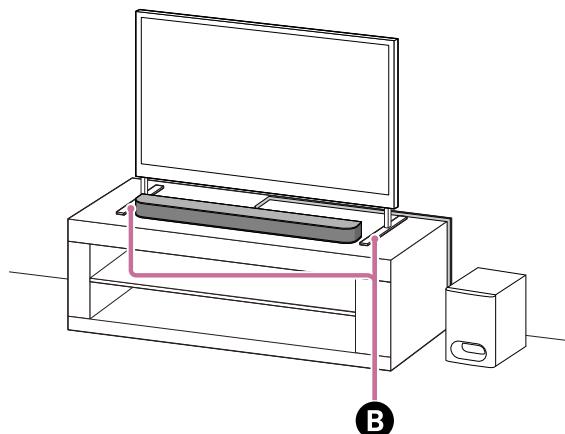

B Televiore dotato di due gambe laterali


Esempio di installazione con un televisore dotato di gamba centrale larga:

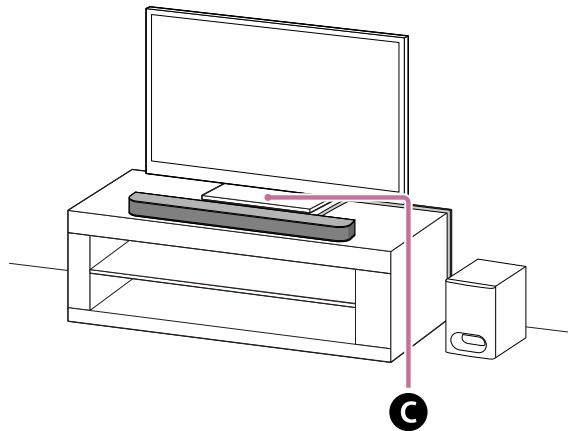

C Televisore dotato di gamba centrale larga


3 Installare il subwoofer.

Il subwoofer è omnidirezionale, pertanto è posizionabile come desiderato.

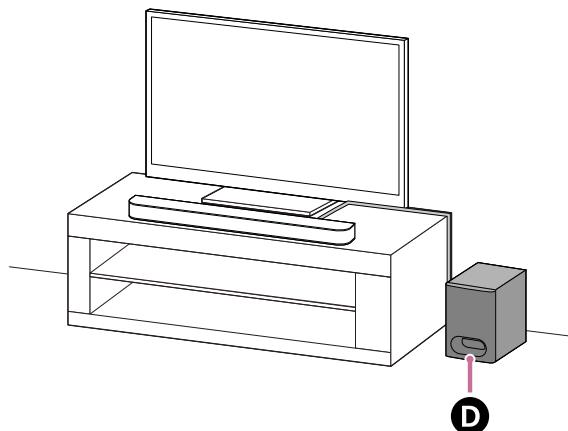


D Subwoofer

4 Collegare i cavi degli altoparlanti posteriori collegati alla parte posteriore degli altoparlanti stessi alla presa REAR SPEAKERS sul retro dell'amplificatore wireless.

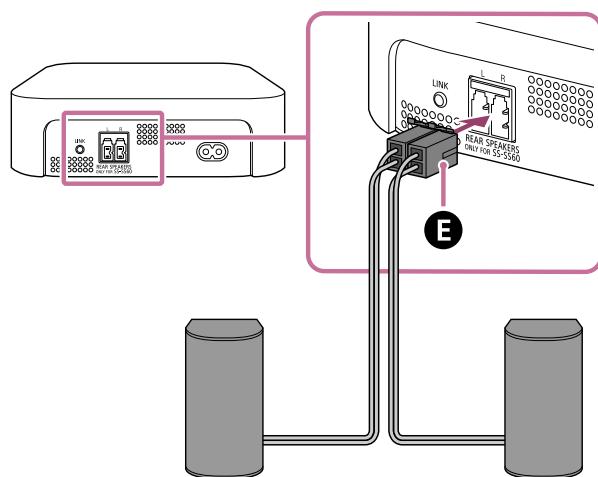

E Cavi degli altoparlanti posteriori

5 Installare l'amplificatore wireless e gli altoparlanti posteriori dietro alla posizione di visione.

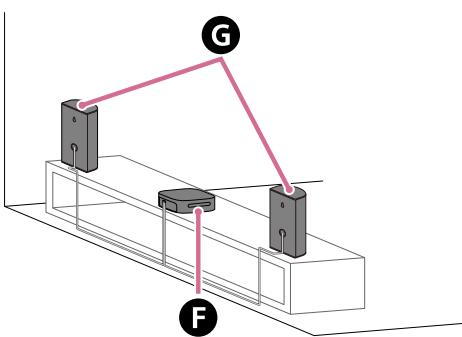

F Amplificatore wireless
G Altoparlante posteriore

6 Eseguire [Impostazioni posizione altoparlanti e livello del volume](*) sull'app nei seguenti casi.

- Quando si cambia la posizione e il metodo di installazione di diffusore soundbar, altoparlanti posteriori e subwoofer
- Quando si modifica l'ambiente di visualizzazione, ad esempio quando si cambia la disposizione dei mobili
- Quando si cambia la posizione di visione giornaliera

* Appare se si tocca [Impostazioni] - [Impostazioni audio] - [Impostazioni posizione altoparlanti e livello del volume] nella schermata del telecomando sull'app.

Nota


- Non posizionare oggetti metallici nei pressi del subwoofer e dell'amplificatore wireless. Le funzioni wireless potrebbero diventare instabili.
- Sul retro del subwoofer sono presenti aperture di aerazione. Posizionare il subwoofer lontano da un supporto per televisore o da una parete a una distanza non inferiore a 5 cm (2 pollici).
- Non installare il subwoofer in posizione distesa su un lato.

Come gestire il caso in cui non è possibile posizionare correttamente il diffusore soundbar a causa di interferenze con le gambe del televisore

Collegando il piedino in dotazione al diffusore soundbar, è possibile sollevare il diffusore soundbar sopra la superficie di installazione, evitando così interferenze con le gambe del televisore.

Il fissaggio del piedino non migliora la qualità del suono.

Se le dimensioni della gamba del televisore corrispondono alle seguenti, è possibile installare il sistema altoparlanti collegando il piedino.

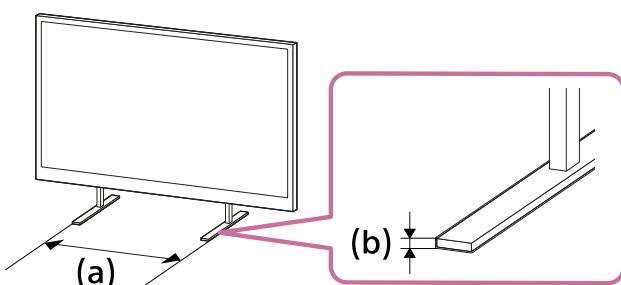

(a) Spaziatura tra le gambe del televisore: non superiore a 750 mm (29 5/8 pollici)

(b) Altezza gamba televisore: non superiore a 8,5 mm (11/32 pollici)

1. Preparare il necessario.

- Piedino (2) (in dotazione)



- Vite (2) (in dotazione)




- Cacciavite a stella (non in dotazione)

2. Collegare il piedino al diffusore soundbar.

Installare il piedino in base alla seguente procedura.

- Posizionare il diffusore soundbar con la parte inferiore rivolta verso l'alto.
- Posizionare il piedino inserendo la parte sporgente presente all'interno del piedino nel foro specifico accanto al foro della vite sul diffusore soundbar.
- Fissare il piedino con la vite.

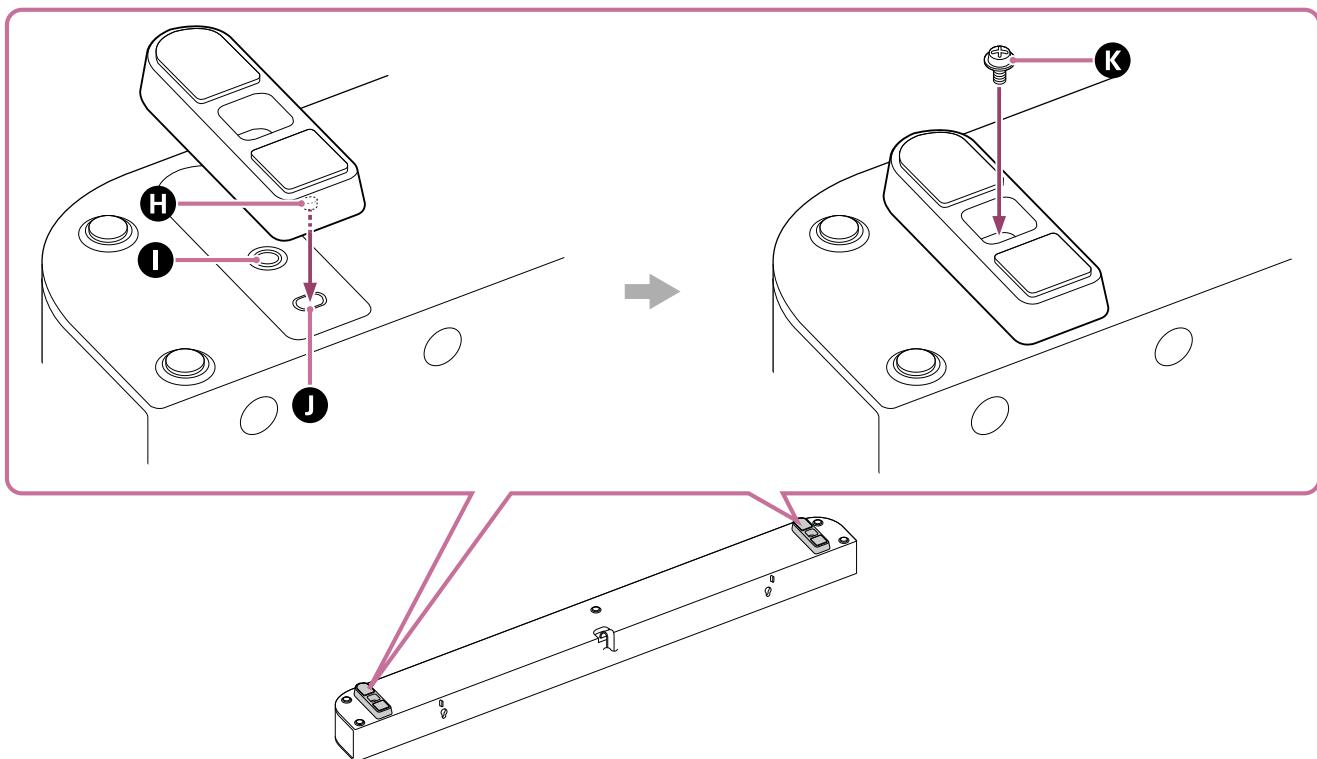

H Parte sporgente

I Foro per la vite

J Foro per la parte sporgente del piedino

K Vite (in dotazione)


Suggerimento

- Quando si monta/si smonta il piedino, stendere un panno morbido o un materiale simile per evitare danni al diffusore soundbar.
- Quando si smonta il piedino, dopo aver rimosso le viti, afferrare il piedino e tirare ruotandolo per agevolarne lo sgancio.

3. Installare il diffusore soundbar.

Prestare attenzione a non coprire il sensore del telecomando sul televisore con il diffusore soundbar.

Dopo l'installazione, controllare che sia possibile accendere/spegnere il televisore con il telecomando del televisore.

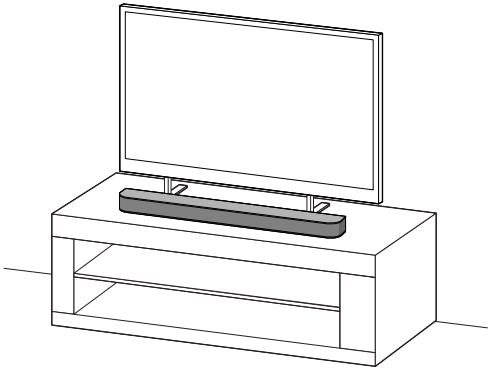


TP1001925041

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Montaggio degli altoparlanti e dell'amplificatore wireless su una parete

È possibile montare il diffusore soundbar, gli altoparlanti posteriori e l'amplificatore wireless su una parete.

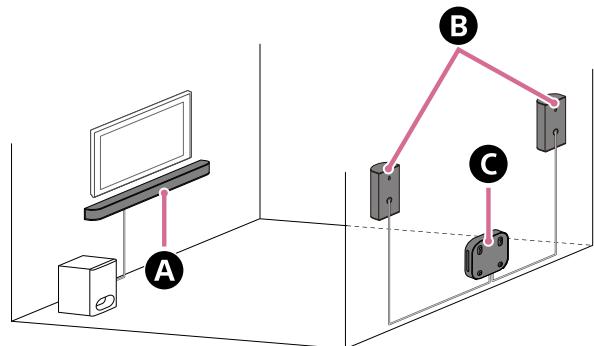


- A** Diffusore soundbar
- B** Altoparlante posteriore
- C** Amplificatore wireless

Nota

- Appendere il diffusore soundbar, gli altoparlanti posteriori e l'amplificatore wireless orizzontalmente sulla parete rinforzata.
- Per l'installazione del diffusore soundbar, degli altoparlanti posteriori e dell'amplificatore wireless nel pieno rispetto della sicurezza, rivolgersi a un rivenditore Sony o a un suo partner autorizzato.
- Sony non potrà essere ritenuta responsabile per incidenti o danni causati da un'installazione non corretta o instabile, da un uso improprio o da calamità naturali.
- Per appendere in modo sicuro il diffusore soundbar sono richieste almeno due persone.


Montaggio del diffusore soundbar su una parete

1. Preparare due viti (non in dotazione) adatte per i fori per montaggio a parete sul retro del diffusore soundbar.

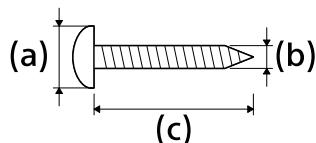

- (a) Da 6 mm a 9,5 mm (da 1/4 pollici a 3/8 pollici)
- (b) 4 mm (3/16 pollici)
- (c) Almeno 30 mm (1 3/16 pollici)

Riferimento: foro sul retro del diffusore soundbar

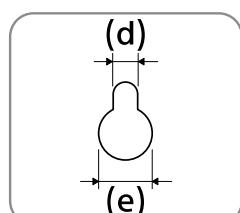


- (d) 5,1 mm (7/32 pollici)

(e) 10 mm (13/32 pollici)

Nota

- Preparare alcune viti (non in dotazione) adatte al materiale e alla stabilità della parete. A seconda del materiale con cui è costruita la parete, la vite potrebbe danneggiarla.

2. Allineare la linea verticale sulla “ ① LINEA CENTRALE TV” stampata sullo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE (cartaceo) (in dotazione) con il centro della larghezza del televisore.

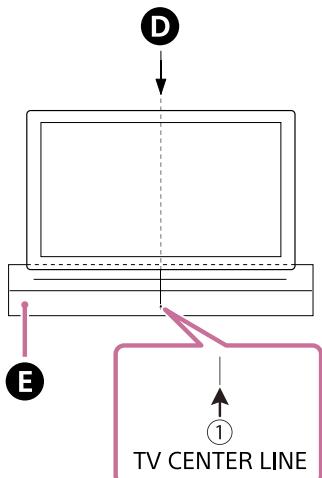


D Centro del televisore

E SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE

3. Spostare lo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE verso il basso in modo che la distanza tra la parte inferiore del televisore e la “ ② LINEA SUPERIORE DEL DIFFUSORE SOUNDBAR” stampata sullo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE (f) sia di almeno 60 mm (2 3/8 pollici).

Fissare lo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE alla parete con del nastro adesivo disponibile in commercio, ecc.

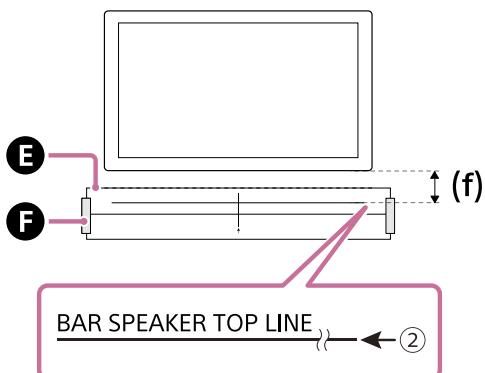

E SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE


F Nastro adesivo ecc.

(f) Almeno 60 mm (2 3/8 pollici)

Nota

- Quando si attacca sulla parete lo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE, lasciarlo per bene.

4. Fissare saldamente le viti preparate al punto 1 nei contrassegni per le viti sulla “ ③ LINEA DELLE VITI” stampata sullo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE.

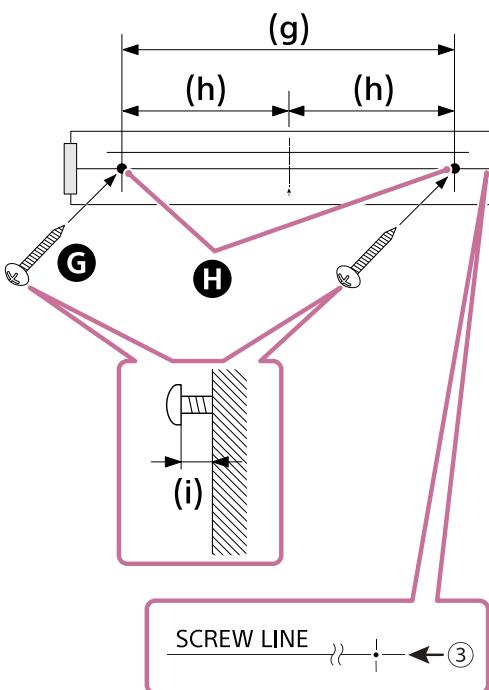

- **G** Vite
- **H** Contrassegni
- (g) 585 mm (23 1/8 pollici)
- (h) 292,5 mm (11 5/8 pollici)
- (i) Da 9,7 mm a 10,7 mm (circa 13/32 pollici)


Nota

- Serrare saldamente la vite nella trave della parete.

5. Rimuovere lo SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE.

6. Collegare il cavo del diffusore soundbar e il cavo di alimentazione CA (in dotazione) al subwoofer.


Collegare il cavo del diffusore soundbar collegato sul retro del diffusore stesso alla presa FRONT SPEAKER e il cavo di alimentazione CA all'ingresso CA del subwoofer.

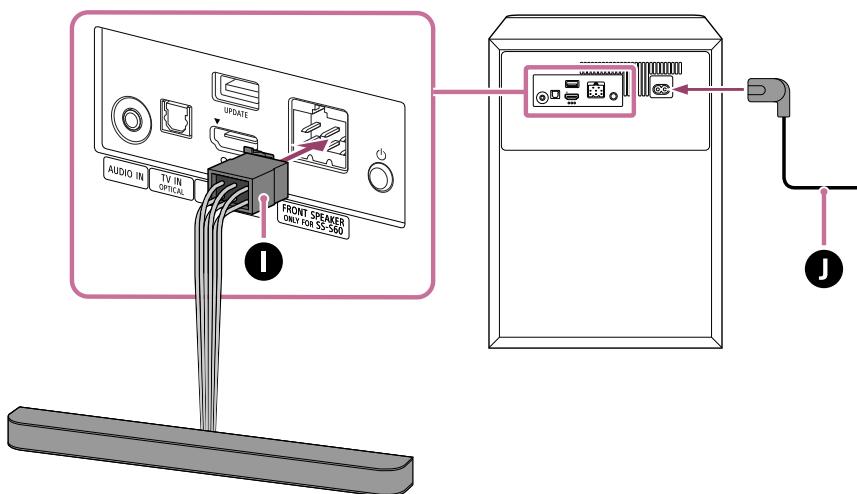

- **I** Cavo del diffusore soundbar
- **J** Cavo di alimentazione CA


7. Agganciare i fori sul retro del diffusore soundbar alle viti.

Allineare i fori sulla parte posteriore del diffusore soundbar con le viti, quindi appendere il diffusore soundbar alle due viti.

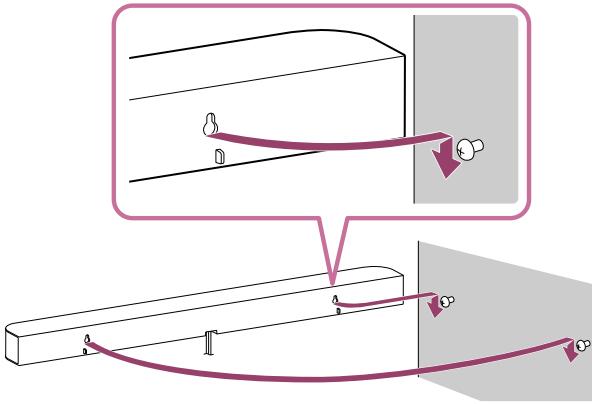


8. Collegare il cavo HDMI (in dotazione) collegato al subwoofer alla presa di ingresso eARC/ARC HDMI sul televisore.

9. Collegare il cavo di alimentazione CA collegato al subwoofer alla presa CA.

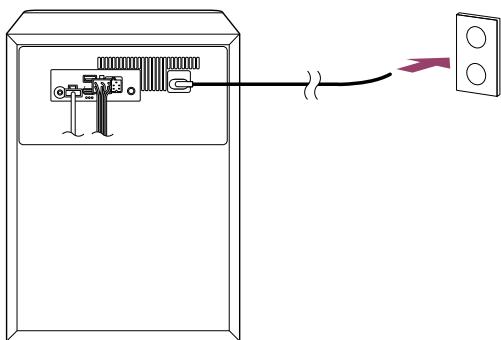

Montaggio dell'altoparlante posteriore su una parete

1. Preparare una vite (non in dotazione) adatta per il foro sul retro dell'altoparlante posteriore.

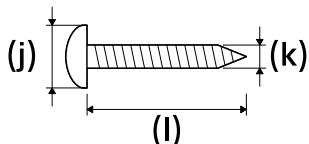


(j) Da 6 mm a 9,5 mm (da 1/4 pollici a 3/8 pollici)

(k) 4 mm (3/16 pollici)

(l) Almeno 30 mm (1 3/16 pollici)

Riferimento: foro sul retro dell'altoparlante posteriore

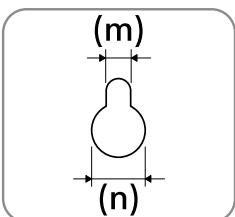


(m) 4,6 mm (3/16 pollici)

(n) 10 mm (13/32 pollici)

Nota

- Preparare alcune viti (non in dotazione) adatte al materiale e alla stabilità della parete. A seconda del materiale con cui è costruita la parete, la vite potrebbe danneggiarla.

2. Serrare la vite su una parete come nell'illustrazione qui di seguito.

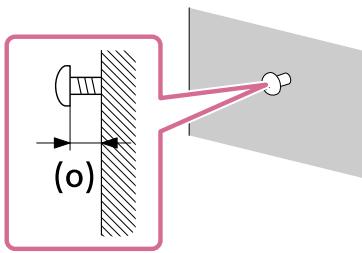


(o) Da 3,8 mm a 4,8 mm (circa 5/32 pollici)

Nota


- Serrare saldamente la vite nella trave della parete.

3. Agganciare il foro sul retro dell'altoparlante posteriore alla vite.

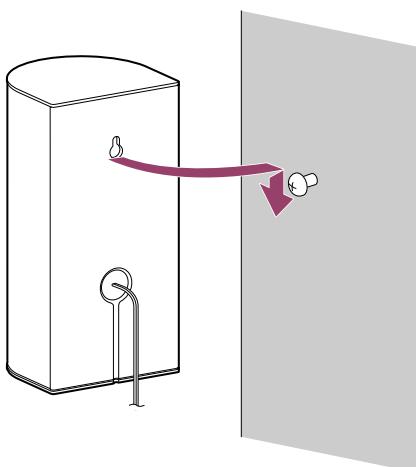

Montaggio dell'amplificatore wireless su una parete

1. Preparare due viti (non in dotazione) adatte per i fori per montaggio a parete sulla parte inferiore dell'amplificatore wireless.

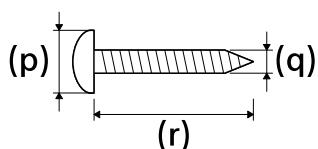


(p) Da 6 mm a 9,5 mm (da 1/4 pollici a 3/8 pollici)

(q) 4 mm (3/16 pollici)

(r) Almeno 30 mm (1 3/16 pollici)

Riferimento: foro sulla parte inferiore dell'amplificatore wireless

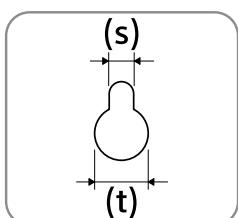


(s) 5,1 mm (7/32 pollici)

(t) 10 mm (13/32 pollici)

Nota

- Preparare alcune viti (non in dotazione) adatte al materiale e alla stabilità della parete. A seconda del materiale con cui è costruita la parete, la vite potrebbe danneggiarla.

2. Serrare le viti su una parete come nell'illustrazione qui di seguito.

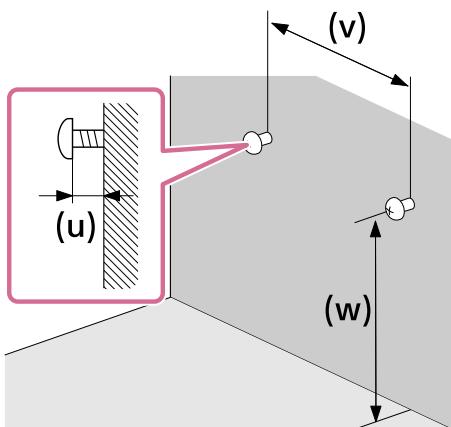

(u) Da 1,6 mm a 2,6 mm (circa 3/32 pollici)

(v) 98 mm (3 7/8 pollici)


(w) Fissare le viti a una distanza dal pavimento non inferiore a 170 mm (6 3/4 pollici), in modo che il cavo di alimentazione CA possa essere collegato all'amplificatore wireless.

Nota

- Serrare saldamente la vite nella trave della parete.

3. Collegare i cavi degli altoparlanti posteriori e il cavo di alimentazione CA (in dotazione) all'amplificatore wireless.

Collegare i cavi degli altoparlanti posteriori collegati sul retro degli altoparlanti stessi alla presa REAR SPEAKERS e il cavo di alimentazione CA all'ingresso CA dell'amplificatore wireless.

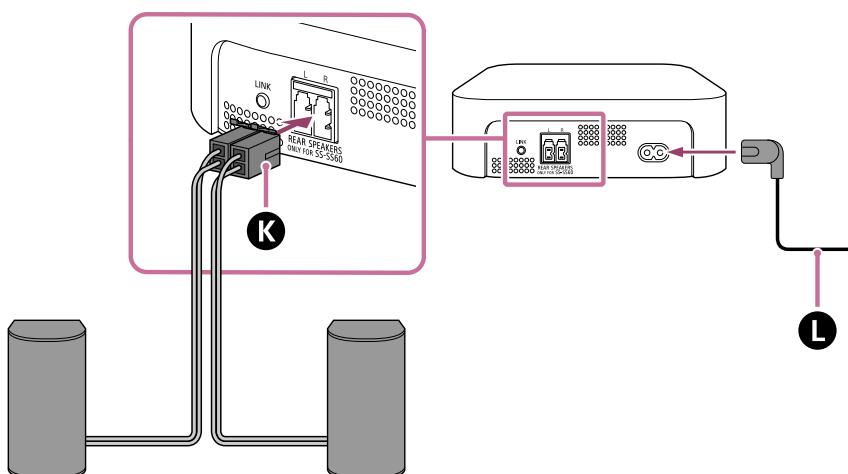


K Cavi degli altoparlanti posteriori


L Cavo di alimentazione CA

4. Agganciare i fori sulla parte inferiore dell'amplificatore wireless alle viti.

Allineare i fori sulla parte inferiore dell'amplificatore wireless con le viti, quindi appendere l'amplificatore wireless alle due viti.

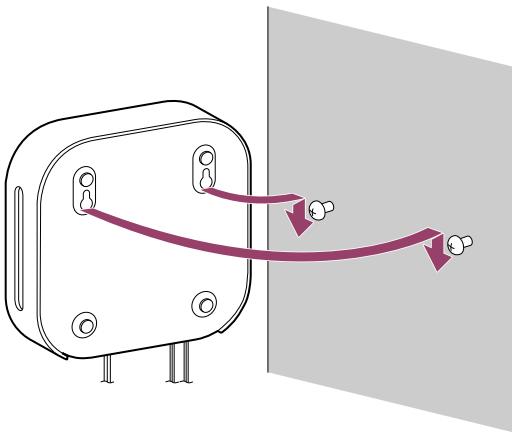

5. Collegare il cavo di alimentazione CA collegato all'amplificatore wireless alla presa CA.

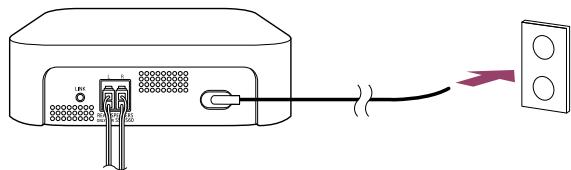

Informazioni sulla correzione del campo sonoro

Nei seguenti casi, si raccomanda di eseguire [Impostazioni posizione altoparlanti e livello del volume](*) sull'app per avere il suono migliore.

- Quando si cambia la posizione e il metodo di installazione di diffusore soundbar, subwoofer e altoparlanti posteriori
- Quando si modifica l'ambiente di visualizzazione, ad esempio quando si cambia la disposizione dei mobili
- Quando si cambia la posizione di visione giornaliera

* Appare se si tocca [Impostazioni] - [Impostazioni audio] - [Impostazioni posizione altoparlanti e livello del volume] nella schermata del telecomando sull'app.

TP1001925020

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Collegamento a un televisore

Accertarsi che il proprio televisore sia compatibile con eARC/ARC


Quando il televisore è dotato di una presa di ingresso HDMI contrassegnata “eARC” o “ARC”

Vedere [“Collegamento di un televisore compatibile con eARC/ARC”](#).

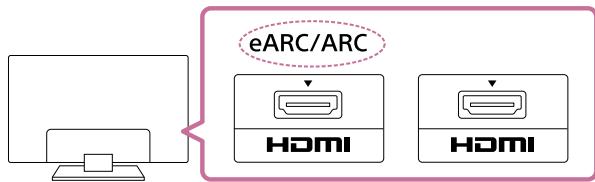


Quando il televisore non è dotato di una presa di ingresso HDMI contrassegnata “eARC” o “ARC”

Vedere [“Collegamento di un televisore non compatibile con eARC/ARC”](#).

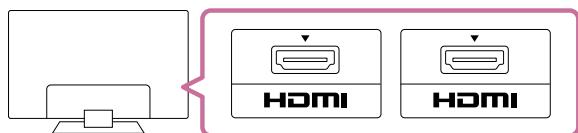

Collegamento di un televisore compatibile con eARC/ARC

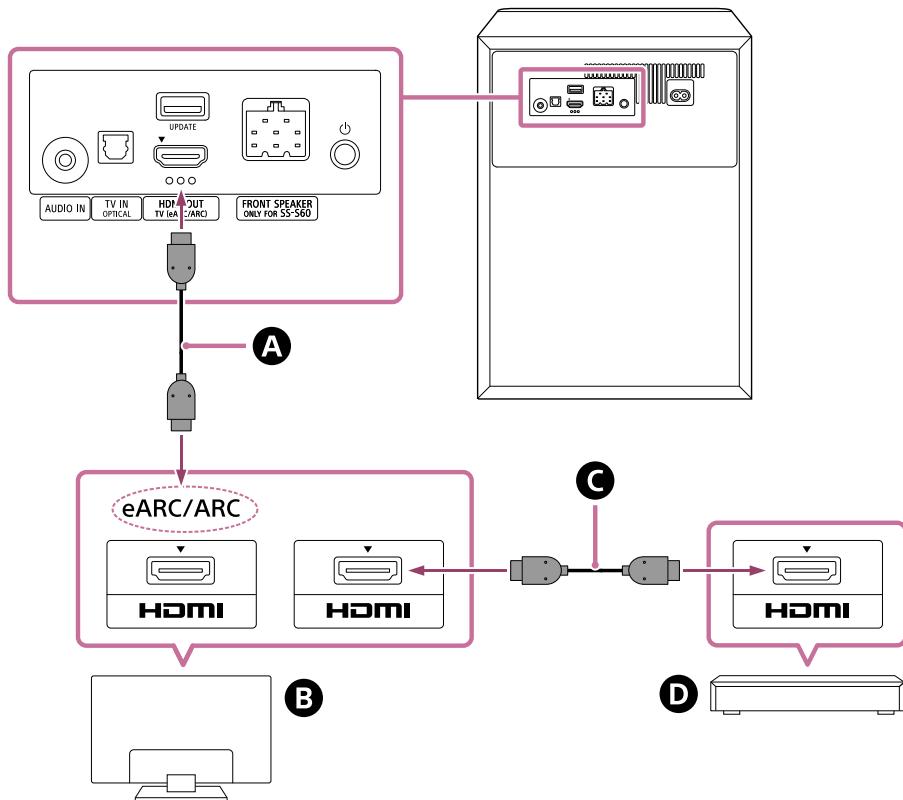

A Cavo HDMI (in dotazione)

B Televisore

C Cavo HDMI (non in dotazione)

D Lettore Blu-ray Disc, decoder, digitale terrestre, satellitare, console di gioco ecc.

1. Collegare a un televisore.

Collegare la presa HDMI compatibile con eARC/ARC sul televisore e la presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) sul subwoofer mediante il cavo HDMI (in dotazione).

Collegare dispositivi esterni (quali lettore Blu-ray Disc, decoder, digitale terrestre, satellitare, console di gioco ecc.) al televisore tramite un cavo HDMI (non in dotazione).

2. Cambiare le impostazioni del televisore in modo che l'audio del televisore possa essere trasmesso dal sistema altoparlanti.

A seconda del televisore, l'impostazione potrebbe avvenire automaticamente quando si collega il sistema altoparlanti. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

3. Abilitare eARC sul sistema altoparlanti e sul televisore.

Se il televisore collegato al sistema altoparlanti è compatibile con eARC/ARC, la funzione eARC è disponibile.

Per usufruire di formati audio di maggiore qualità quali Dolby Atmos riprodotti su un dispositivo esterno collegato al televisore, controllare che l'impostazione eARC sia abilitata sul sistema altoparlanti e sul televisore.

- Impostazione di eARC per il televisore: consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
- Impostazione di eARC per il sistema altoparlanti: è abilitata come predefinita.


Nota

- Controllare che i connettori siano inseriti saldamente.
- Se il sistema altoparlanti non è collegato all'ingresso compatibile con HDMI eARC/ARC del televisore, l'audio del televisore non può essere emesso dal sistema altoparlanti.
- Abilitare la funzione Controllo per HDMI sul televisore. Se la funzione Controllo per HDMI non è abilitata sul televisore, il sistema altoparlanti non emette l'audio del televisore.
- Abilitando la funzione eARC sul televisore, alcune funzionalità del televisore stesso potrebbero risultare limitate. Ad esempio, i suoni di sistema e la risposta vocale potrebbero essere assenti. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
- I tipi e il numero di dispositivi che è possibile controllare tramite la funzione Controllo per HDMI sono limitati dallo standard HDMI CEC come indicato di seguito.
 - Dispositivi di registrazione (lettore Blu-ray Disc, lettore DVD, ecc.): fino a 3 dispositivi
 - Dispositivi di riproduzione (lettore Blu-ray Disc, lettore DVD, ecc.): fino a 3 dispositivi
 - Dispositivi di sintonizzazione: fino a 4 dispositivi
 - Sistema audio (ricevitore/cuffie): fino a 1 dispositivo (utilizzato da questo sistema altoparlanti)

Suggerimento

- Sono presenti tre puntini in rilievo di circa 1 mm (1/16 pollici) accanto alla presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilizzarli come guida durante il collegamento.
- Per i formati audio supportati, vedere "[Formati audio supportati](#)".

Collegamento di un televisore non compatibile con eARC/ARC

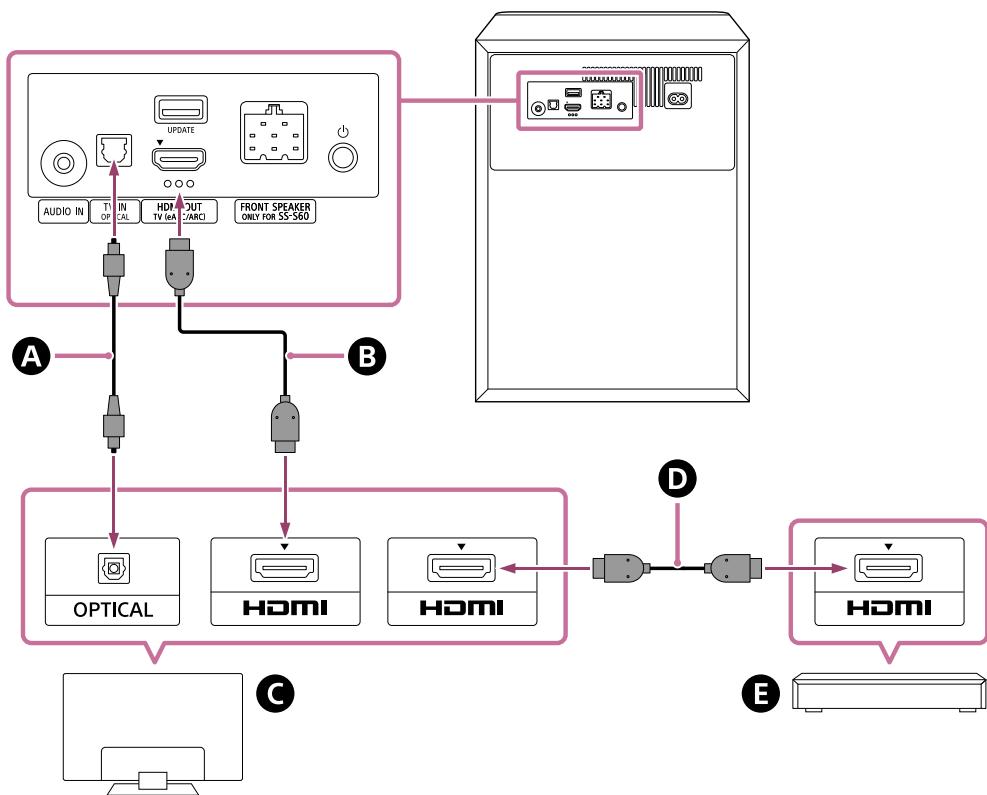

- A** Cavo digitale ottico (non in dotazione)
- B** Cavo HDMI (in dotazione)
- C** Televisore
- D** Cavo HDMI (non in dotazione)
- E** Lettore Blu-ray Disc, decoder, digitale terrestre, satellitare, console di gioco ecc.

1. Collegare la presa di ingresso HDMI sul televisore e la presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) sul subwoofer mediante il cavo HDMI (in dotazione).
Collegare dispositivi esterni (quali lettore Blu-ray Disc, decoder, digitale terrestre, satellitare, console di gioco ecc.) al televisore tramite un cavo HDMI (non in dotazione).
2. Collegare la presa di uscita digitale ottica sul televisore e la presa TV IN (OPTICAL) sul subwoofer mediante un cavo digitale ottico (non in dotazione).
3. Cambiare le impostazioni del televisore in modo che l'audio del televisore possa essere trasmesso dal sistema altoparlanti.
A seconda del televisore, l'impostazione potrebbe avvenire automaticamente quando si collega il sistema altoparlanti. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

Nota

- Controllare che i connettori siano inseriti saldamente.
- Inserire la spina del cavo digitale ottico nella direzione corretta verificando la forma della spina e del connettore sul sistema altoparlanti e sul televisore. Se la spina viene inserita con forza nella direzione sbagliata, il connettore e la spina potrebbero danneggiarsi.

Suggerimento

- Sono presenti tre puntini in rilievo di circa 1 mm (1/16 pollici) accanto alla presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilizzarli come guida durante il collegamento.


Argomento correlato

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6


Collegamento a una presa di corrente CA

- 1 Collegare il cavo di alimentazione CA (in dotazione) alla presa CA sul subwoofer, quindi collegarlo alla presa di corrente CA.

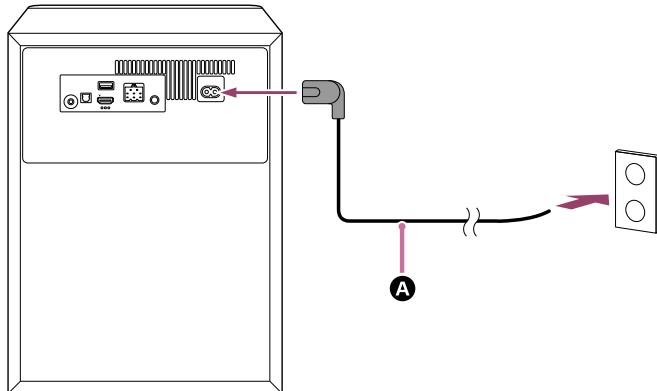


A Cavo di alimentazione CA (in dotazione)

- 2 Collegare il cavo di alimentazione CA (in dotazione) alla presa CA sull'amplificatore wireless, quindi collegarlo alla presa di corrente CA.

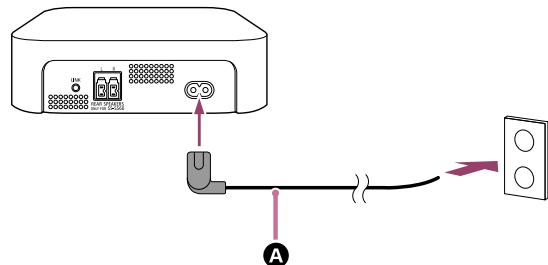


A Cavo di alimentazione CA (in dotazione)

Se il cavo di alimentazione CA dell'amplificatore wireless è collegato a una presa di corrente CA, l'amplificatore wireless si accende e la sua spia di accensione lampeggia in bianco.

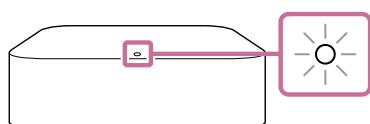

- 3 Controllare che la spia di accensione sull'amplificatore wireless si illumini in bianco.

Una volta completata la connessione tra il subwoofer e l'amplificatore wireless, la spia di accensione sull'amplificatore wireless si illumina in bianco.

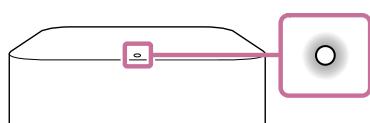

| Se la connessione non riesce, vedere “[Se il subwoofer e l’amplificatore wireless non sono collegati correttamente](#)”.

TP1001925022


5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Configurazione iniziale con l'app “Sony | BRAVIA Connect”

Per configurare il sistema altoparlanti, utilizzare l'app “Sony | BRAVIA Connect”.

- 1** Controllare che il subwoofer sia collegato al televisore e che il subwoofer e l'amplificatore wireless siano collegati all'alimentazione.
- 2** Scaricare e installare l'app “Sony | BRAVIA Connect” sul proprio smartphone.

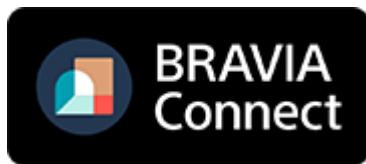

- 3** Aprire l'app e seguire le istruzioni a video per completare la configurazione.

Dopo l'accensione del subwoofer, questo si collega automaticamente all'amplificatore wireless e le spie di accensione sull'amplificatore wireless si illuminano in bianco.

Se l'amplificatore wireless non è collegato al subwoofer, la spia di accensione sull'amplificatore wireless si illumina in rosso. Collegare l'amplificatore wireless al subwoofer vedendo [“Se il subwoofer e l'amplificatore wireless non sono collegati correttamente”](#).

Argomento correlato

- [Installazione del sistema altoparlanti](#)
- [Montaggio degli altoparlanti e dell'amplificatore wireless su una parete](#)
- [Collegamento a un televisore](#)
- [Collegamento a una presa di corrente CA](#)


TP1001925023

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Se il subwoofer e l'amplificatore wireless non sono collegati correttamente

Se l'amplificatore wireless non è collegato al subwoofer, la spia di accensione sull'amplificatore wireless si illumina in rosso e sulla schermata del telecomando sull'app viene visualizzata la guida alla connessione dell'amplificatore wireless. Collegare l'amplificatore wireless al subwoofer seguendo queste istruzioni sull'app.

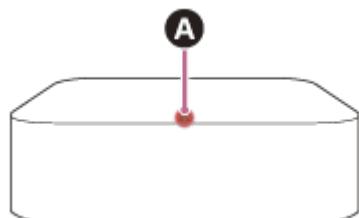

A Spia di accensione

Suggerimento

- Verificare lo stato di connessione dell'altoparlante in [Impostazioni] - [Impostazioni di connessione degli altoparlanti wireless] nella schermata del telecomando sull'app.

Per eseguire operazioni con il telecomando in dotazione

- Premere NIGHT,  (Esclusione dell'audio),  (Esclusione dell'audio), NIGHT in sequenza entro 5 secondi. L'indicatore di stato principale del subwoofer lampeggia alternativamente in blu/bianco.
- Premere LINK sull'amplificatore wireless. La spia di accensione sull'amplificatore wireless lampeggia due volte in bianco ripetutamente. Una volta completata la connessione, la spia di accensione sull'amplificatore wireless si illumina in bianco.

Argomento correlato

- [Indicatore sull'amplificatore wireless](#)
- [Configurazione iniziale con l'app "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Configurazione facile\]](#)
- [\[Impostazioni di connessione degli altoparlanti wireless\]](#)

TP1001925024

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Ascolto dell'audio del televisore

Utilizzare la schermata del telecomando sull'app nel modo seguente.

- 1 Toccare l'area delle informazioni di riproduzione/modifica dell'ingresso nella parte superiore dello schermo per cambiare l'ingresso in [TV].**

Se viene visualizzata la schermata del telecomando sull'app che può gestire il sistema altoparlanti e BRAVIA, non è necessario azionare il pulsante di commutazione dell'ingresso del sistema altoparlanti. L'ingresso audio sul sistema altoparlanti cambia insieme al contenuto visualizzato sul televisore.

- 2 Regolare il volume.**

Per eseguire operazioni con il telecomando in dotazione

1. Premere INPUT (Ingresso) per illuminare in bianco l'indicatore di stato principale sul subwoofer.
2. Regolare il volume.

Nota

- In caso di assenza di immagini quando è selezionato l'ingresso TV (eARC/ARC), selezionare il canale TV preferito utilizzando il telecomando del televisore.
- Quando si collega il televisore a entrambe le prese HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) e TV IN (OPTICAL), l'ingresso della presa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ha la priorità.
- Il subwoofer è progettato per la riproduzione dei bassi o dei suoni a bassa frequenza. Quando la sorgente di ingresso, è il caso di alcuni programmi televisivi, non contiene molti suoni bassi, tali suoni provenienti dal subwoofer potrebbero risultare poco percepibili.
- A seconda che si accenda prima il televisore o il sistema altoparlanti, l'audio di quest'ultimo potrebbe venire silenziato e l'indicatore di stato secondario sul subwoofer potrebbe lampeggiare in bianco. In questo caso, accendere prima il televisore rispetto al sistema altoparlanti.

TP1001925025


5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Ascolto del dispositivo collegato con un cavo audio analogico

È possibile utilizzare il sistema altoparlanti per riprodurre il suono di un dispositivo audio collegato alla presa AUDIO IN sul subwoofer.

- 1 Collegare un dispositivo audio alla presa AUDIO IN.

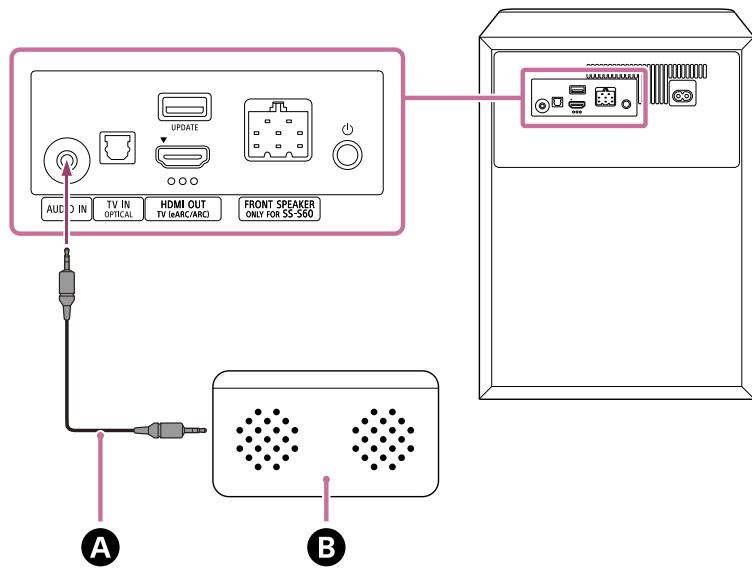

- A Cavo audio analogico (non in dotazione)
- B Dispositivo audio

- 2 Toccare l'area delle informazioni di riproduzione/modifica dell'ingresso nella parte superiore della schermata del telecomando sull'app per cambiare l'ingresso in [AUDIO IN].
- 3 Avviare la riproduzione sul dispositivo audio.
- 4 Regolare il volume.

Per eseguire operazioni con il telecomando in dotazione

- 1 Premere INPUT (Ingresso) per illuminare in verde l'indicatore di stato principale sul subwoofer.
- 2 Avviare la riproduzione sul dispositivo audio.
- 3 Regolare il volume.

Nota

- Quando è selezionato l'ingresso [AUDIO IN], la riproduzione viene eseguita in [Multi stereo]* indipendentemente dalla voce selezionata in [Impostazione del campo sonoro].

* Trasmette da tutti gli altoparlanti senza aggiungere effetti surround.

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Regolazione della qualità dell'audio

È possibile effettuare le seguenti regolazioni della qualità dell'audio nella schermata del telecomando sull'app o sul telecomando in dotazione.

Operazioni tramite la schermata del telecomando sull'app

Quando al sistema altoparlanti è collegato un BRAVIA compatibile con l'app tramite un cavo HDMI, selezionare [Immagine e Suono].

- **[Campo sonoro]**

Viene riprodotto audio con effetto surround. È possibile utilizzare questa impostazione per usufruire di audio surround con un senso di presenza.

- **[Modalità vocale]**

Evidenzia il dialogo e ne semplifica l'ascolto.

- **[Enfasi vocale]**

Questa funzione è abilitata quando è collegato un televisore Sony compatibile con la funzione di collegamento del sistema altoparlanti. Quando è selezionato l'ingresso TV sul sistema altoparlanti, al posto della modalità vocale si attiva lo zoom vocale.

Lo zoom vocale può regolare solo il volume della voce umana senza modificare il volume generale. Il volume della voce del giornalista è regolabile in modo da essere più alto per renderlo più facile da ascoltare, mentre è possibile regolare il volume della voce più basso per le trasmissioni sportive in diretta o altre situazioni in cui la telecronaca o il commento di una partita è troppo alto.

- **[Modalità notturna]**

Riproduce audio nitido anche a basso volume per uso notturno e consente di ascoltare dialoghi in modo chiaro e con perdita minima in termini di fedeltà.

Operazioni con il telecomando in dotazione

Ogni volta che si preme un pulsante sul telecomando in dotazione, l'impostazione cambia ed è possibile controllare lo stato dell'impostazione sull'indicatore di stato secondario del subwoofer.

Quando impostato su On: l'indicatore di stato secondario si illumina una volta in bianco per un periodo più lungo.

Quando impostato su Off: l'indicatore di stato secondario lampeggia due volte in bianco.

- **SOUND FIELD (Campo sonoro)**

Viene riprodotto audio con effetto surround. È possibile utilizzare questa impostazione per usufruire di audio surround con un senso di presenza.

- **VOICE (Modalità vocale)**

Evidenzia il dialogo e ne semplifica l'ascolto.

Lo zoom vocale funziona in modo da regolare il volume delle voci umane quando è collegato un televisore compatibile con la funzione di collegamento del sistema altoparlanti. Quando lo zoom vocale è attivato, verrà applicato l'ultimo valore regolato nel menu del televisore o nella schermata del telecomando sull'app.

- **NIGHT (Modalità notturna)**

Riproduce audio nitido anche a basso volume per uso notturno e consente di ascoltare dialoghi in modo chiaro e con perdita minima in termini di fedeltà.

Nota

- Il campo sonoro non è disponibile durante l'emissione di audio di prova.
- Se [Tipo di campo sonoro] è impostato su [Dolby Speaker Virtualizer] e il campo sonoro è impostato su On, la modalità vocale è disabilitata. (*)
- Il senso di presenza ottenibile dall'elaborazione di audio surround può variare in base ai contenuti riprodotti.
- Quando viene riprodotto audio multicanale, controllare l'impostazione dell'uscita audio digitale del dispositivo collegato al sistema altoparlanti. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con il dispositivo collegato.
- Alcuni altoparlanti potrebbero non riprodurre audio a seconda del contenuto o del campo sonoro impostato(*) .
- La modalità notturna viene automaticamente disattivata quando il sistema altoparlanti viene spento.
- Controllare l'URL qui di seguito per i televisori compatibili con la funzione di collegamento del sistema altoparlanti.
https://www.sony.net/hav_faq
- A seconda delle impostazioni del televisore o dei contenuti, lo zoom vocale potrebbe non funzionare.

* Impostazione attivato/disattivato del campo sonoro e l'impostazione visualizzata dopo aver toccato [Impostazioni] - [Impostazioni audio] - [Impostazione del campo sonoro] - [Tipo di campo sonoro] nella schermata del telecomando sull'app.

Argomento correlato

- [\[Impostazioni audio\]](#)

TP1001925026

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Ascolto di musica mediante associazione del dispositivo BLUETOOTH connesso per la prima volta

Per utilizzare la funzione BLUETOOTH, il sistema altoparlanti e il dispositivo BLUETOOTH devono essere associati in precedenza.

L'associazione è il processo preliminare di registrazione reciproca dei dispositivi.

- 1 Accendere il dispositivo BLUETOOTH.**
- 2 Cambiare l'ingresso in [Bluetooth] nella schermata del telecomando sull'app.**

Se un altro dispositivo BLUETOOTH è già connesso al sistema altoparlanti, selezionare [Connettiti ad altri dispositivi].
Il sistema altoparlanti entra in modalità di associazione e l'indicatore di stato principale sul subwoofer lampeggiava due volte ripetutamente in blu quando si passa all'ingresso [Bluetooth] senza un dispositivo associato.
- 3 Individuare il sistema altoparlanti sul dispositivo BLUETOOTH eseguendo l'associazione.**

L'elenco dei dispositivi BLUETOOTH rilevati dal dispositivo BLUETOOTH viene visualizzato sullo schermo del dispositivo BLUETOOTH.
Per informazioni su come eseguire l'associazione al dispositivo BLUETOOTH, consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo BLUETOOTH.
- 4 Selezionare il sistema altoparlanti(*) dall'elenco dei dispositivi visualizzato sullo schermo del dispositivo BLUETOOTH e registrare tra loro il sistema altoparlanti e il dispositivo BLUETOOTH.**

Se viene richiesta una passkey, inserire "0000".

* BRAVIA Theatre System 6 o il nome del dispositivo impostato in [Nome dell'unità].
- 5 Nella schermata del telecomando sull'app, confermare che il sistema altoparlanti e il dispositivo BLUETOOTH sono connessi tramite la funzione BLUETOOTH.**

Il nome del dispositivo BLUETOOTH connesso viene visualizzato nella schermata del telecomando sull'app.
- 6 Avviare la riproduzione audio con l'app musicale sul dispositivo BLUETOOTH connesso.**

L'audio viene trasmesso dal sistema altoparlanti.
- 7 Regolare il volume.**

Regolare il volume del sistema altoparlanti tramite la schermata del telecomando sull'app, l'app di riproduzione musicale o  (Volume) + (più)/- (meno) sul telecomando in dotazione.
Riprodurre o mettere in pausa il contenuto toccando l'icona di gestione della riproduzione nella schermata del telecomando sull'app.

Nota

- Se l'associazione non va a buon fine, provare ad effettuare le seguenti operazioni sul dispositivo BLUETOOTH.

- Accettare la richiesta di associazione.
- Se è stato raggiunto il numero massimo di dispositivi associati sul dispositivo BLUETOOTH, rimuovere i dispositivi superflui.
- Se il sistema altoparlanti è stato reimpostato, eliminare le informazioni di associazione del sistema altoparlanti dal dispositivo BLUETOOTH ed eseguire nuovamente l'associazione.

Suggerimento

- Se non è stato associato alcun dispositivo BLUETOOTH (quando si utilizza il sistema altoparlanti subito dopo l'acquisto, ecc.), il sistema altoparlanti passa in modalità di associazione quando si cambia semplicemente l'ingresso in [Bluetooth].
- Eseguire l'associazione per un secondo dispositivo BLUETOOTH o per quello successivo.

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH](#)
- [Ripristino del sistema altoparlanti](#)

TP1001925027

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Ascolto di musica dal dispositivo BLUETOOTH associato

1 Attivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.

2 Cambiare l'ingresso in [Bluetooth] nella schermata del telecomando sull'app.

Il sistema altoparlanti si riconnette automaticamente al dispositivo BLUETOOTH al quale è stato connesso più di recente.

Se un altro dispositivo BLUETOOTH è già connesso al sistema altoparlanti, selezionare [Connettiti ad altri dispositivi]. Utilizzare quindi il dispositivo BLUETOOTH che si desidera connettere al sistema altoparlanti per selezionare il sistema altoparlanti come dispositivo di connessione per la funzione BLUETOOTH.

3 Avviare la riproduzione audio con l'app musicale sul dispositivo BLUETOOTH connesso.

L'audio viene trasmesso dal sistema altoparlanti.

4 Regolare il volume.

Regolare il volume del sistema altoparlanti dalla schermata del telecomando sull'app o dall'app di riproduzione musicale.

Riprodurre o mettere in pausa il contenuto toccando l'icona di gestione della riproduzione nella schermata del telecomando sull'app.

Per eseguire operazioni con il telecomando in dotazione

1. Attivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.

2. Premere INPUT (Ingresso) per illuminare in blu l'indicatore di stato principale sul subwoofer.

Il sistema altoparlanti si riconnette automaticamente al dispositivo BLUETOOTH al quale è stato connesso più di recente.

Se non è possibile connettersi al dispositivo BLUETOOTH utilizzato al punto 1, selezionare [Connettiti ad altri dispositivi] nella schermata del telecomando sull'app. Utilizzare quindi il dispositivo BLUETOOTH utilizzato al punto 1 per selezionare il sistema altoparlanti come dispositivo di connessione per la funzione BLUETOOTH.

3. Avviare la riproduzione audio con l'app musicale sul dispositivo BLUETOOTH connesso.

4. Regolare il volume.

Suggerimento

- Se non viene stabilita una connessione BLUETOOTH tra sistema altoparlanti e dispositivo BLUETOOTH, selezionare il sistema altoparlanti sul dispositivo BLUETOOTH.
- Se si verifica un ritardo dell'audio, il fenomeno potrebbe essere migliorato accedendo a [Impostazioni] - [Impostazioni Bluetooth] - [Qualità della connessione Bluetooth] e selezionando l'impostazione [Priorità a una connessione stabile] nella schermata del telecomando sull'app.

Per disconnettere il dispositivo BLUETOOTH

Per disconnettere, utilizzare uno dei metodi seguenti.

- Disattivare la funzione BLUETOOTH sul dispositivo BLUETOOTH.
- Spegnere il sistema altoparlanti o il dispositivo BLUETOOTH.

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH](#)

TP1001925028

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH

La funzione BLUETOOTH è attivata per impostazione predefinita.

- Premere  (Esclusione dell'audio),  (Volume) – (meno) e  (Volume) + (più) sul telecomando in dotazione in questo ordine entro 5 secondi per disattivare la funzione BLUETOOTH. L'indicatore di stato secondario sul subwoofer lampeggia due volte in bianco.
- Premere  (Esclusione dell'audio),  (Volume) – (meno) e  (Volume) + (più) sul telecomando in dotazione in questo ordine entro 5 secondi per attivare la funzione BLUETOOTH. L'indicatore di stato secondario sul subwoofer si illumina una volta in bianco più a lungo.

Nota

- Non è possibile effettuare le seguenti operazioni quando la funzione BLUETOOTH è disattivata:
 - Associazione e/o connessione a un dispositivo BLUETOOTH.
 - Uso dell'app “Sony | BRAVIA Connect”.

TP1001925029

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Funzionamento del sistema altoparlanti mediante sincronizzazione con un televisore (funzione Controllo per HDMI)

È possibile sincronizzare i comandi del sistema altoparlanti, quali accensione/spegnimento o regolazione del volume, con i comandi di un televisore tramite un cavo HDMI per collegare il sistema altoparlanti a un televisore compatibile con la funzione Controllo per HDMI.

Uso della funzione Controllo per HDMI

La funzione Controllo per HDMI serve per sincronizzare i dispositivi collegati con un cavo HDMI (High-Definition Multimedia Interface), in modo da poterli utilizzare congiuntamente.

Anche se questa funzione è supportata dai dispositivi compatibili con la funzione Controllo per HDMI, potrebbe non attivarsi se si collegano dispositivi diversi da quelli prodotti da Sony.

Preparazione all'uso del sistema altoparlanti mediante sincronizzazione con un televisore

Abilitare le impostazioni della funzione Controllo per HDMI sul televisore collegato al sistema altoparlanti utilizzando un cavo HDMI.

La funzione Controllo per HDMI sul sistema altoparlanti è abilitata per impostazione predefinita.

Nota


- Il televisore deve essere compatibile con la funzione Controllo per HDMI. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
- Controllare le impostazioni degli altoparlanti sul televisore. L'alimentazione del sistema altoparlanti si sincronizza con le impostazioni degli altoparlanti sul televisore. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.
- A seconda del televisore, se l'audio veniva emesso in precedenza dagli altoparlanti del televisore, il sistema altoparlanti potrebbe non accendersi per sincronizzazione con i comandi di alimentazione del televisore neanche quando il televisore viene acceso.

Suggerimento

- Se si collega un dispositivo quale un lettore Blu-ray Disc a un televisore con un cavo HDMI, abilitare la funzione Controllo per HDMI sul dispositivo.
- Per abilitare la funzione Controllo per HDMI su un televisore o su un lettore Blu-ray Disc, consultare le relative istruzioni per l'uso.
- Se la funzione Controllo per HDMI ("BRAVIA Sync") è abilitata su un televisore prodotto da Sony, anche la funzione Controllo per HDMI viene abilitata automaticamente sul sistema altoparlanti.
- È possibile modificare l'impostazione della funzione Controllo per HDMI sul sistema altoparlanti selezionando [Impostazioni] - [Impostazioni HDMI] - [Control for HDMI] nella schermata del telecomando sull'app.

Accensione/spegnimento e regolazione del volume tramite il telecomando di un televisore

Quando si accende/spegne il televisore o si regola il volume con il telecomando del televisore, l'accensione o la regolazione del volume del sistema altoparlanti sono sincronizzate.

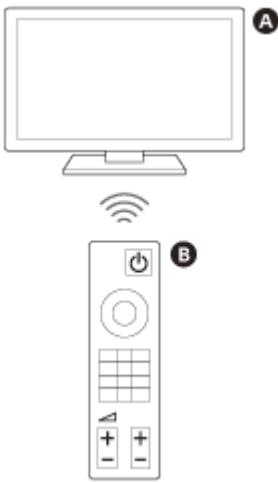

A **Televisore**

B **Telecomando del televisore**

Sincronizzazione dell'alimentazione

Quando si accende il televisore, il sistema altoparlanti si accende automaticamente. Quando si spegne il televisore, il sistema altoparlanti si spegne automaticamente.

Nota

- Se il sistema altoparlanti viene spento prima di accendere il televisore, il sistema altoparlanti potrebbe non accendersi automaticamente neanche quando il televisore viene acceso in seguito. Qualora si verificasse questa situazione, procedere come segue.
 - Selezionare il sistema altoparlanti come dispositivo di uscita audio nel menu del televisore.
 - Se si utilizza un televisore Sony, accendere il sistema altoparlanti mentre il televisore è acceso.

Regolazione del volume

L'audio del televisore che si sta guardando viene emesso automaticamente dal sistema altoparlanti. È possibile regolare il volume del sistema altoparlanti con il telecomando del televisore.

Funzione One-Touch Play

Il sistema altoparlanti e il televisore si accendono automaticamente quando si riproducono contenuti su un lettore Blu-ray Disc collegato al televisore o se viene eseguita un'operazione quale la pressione di un pulsante PS su una console PlayStation®5.

Argomento correlato

- [\[Impostazioni HDMI\]](#)

TP1001687234

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Uso del sistema altoparlanti mediante sincronizzazione con un televisore compatibile con la funzione “BRAVIA Sync”

“BRAVIA Sync” è una funzione estesa sviluppata da Sony in base alla funzione Controllo per HDMI. Utilizzando un cavo HDMI per collegare dispositivi compatibili con “BRAVIA Sync”, quali ad esempio un televisore o un lettore Blu-ray Disc, è possibile sincronizzare e controllare i vari dispositivi.

Uso di “BRAVIA Sync”

Abilitare la funzione Controllo per HDMI sul dispositivo Sony per abilitare “BRAVIA Sync.”

Operazioni possibili con “BRAVIA Sync”

Funzione Controllo per HDMI

- Sincronizzazione dell'alimentazione
- Regolazione del volume
- Funzione One-Touch Play

Argomento correlato

- [Funzionamento del sistema altoparlanti mediante sincronizzazione con un televisore \(funzione Controllo per HDMI\)](#)
- [\[Impostazioni HDMI\]](#)

TP1001687235

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

[Impostazioni di connessione degli altoparlanti wireless]

Di seguito sono riportate le impostazioni per la connessione dell'amplificatore wireless in dotazione. Le seguenti voci di impostazione vengono visualizzate toccando [Impostazioni] - [Impostazioni di connessione degli altoparlanti wireless] nella schermata del telecomando sull'app.

Controllo dello stato degli altoparlanti wireless

Serve per controllare lo stato del collegamento degli altoparlanti collegati al sistema altoparlanti sullo schermo dell'app.

[Avvia link manuale]

Collega il subwoofer e l'amplificatore wireless manualmente.

TP1001925030

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

[Impostazioni audio]

Di seguito sono riportate le impostazioni per l'uscita audio.

Le seguenti voci di impostazione vengono visualizzate toccando [Impostazioni] - [Impostazioni audio] nella schermata del telecomando sull'app.

[Impostazioni posizione altoparlanti e livello del volume]

Serve per impostare la distanza degli altoparlanti dalla posizione di ascolto e il loro livello di uscita per ottenere l'audio surround migliore possibile.

[Impostazione del campo sonoro]

Serve per impostare il campo sonoro e il modo in cui viene riprodotto il contenuto stereo.

Per sfruttare tali effetti sonori, abilitare il campo sonoro sul telecomando in dotazione o sulla schermata del telecomando sull'app.

[Tono di prova]

Serve per controllare l'uscita audio delle impostazioni attuali e capire se l'audio viene emesso in modo uniforme da ciascun altoparlante.

[DSEE]

Il sistema altoparlanti migliora la qualità audio ripristinando i suoni di gamma elevata delle sorgenti sonore compresse.

[Audio DRC]

Comprime la gamma dinamica (intervallo compreso tra le parti di volume massimo e volume minimo) del segnale audio per semplificare l'ascolto di suoni soffusi.

[Controllo dialoghi DTS]

Il volume dei dialoghi viene regolato durante la riproduzione di contenuti compatibili con la funzione di controllo dei dialoghi DTS:X.

[Sincronizzazione A/V]

Consente di regolare il ritardo tra immagine e audio.

[Livellamento automatico del Volume]

Riduce le modifiche del volume provocate dal segnale di ingresso. Questa funzione è efficace quando il volume di una pubblicità televisiva è più alto rispetto a quello del programma televisivo.

Argomento correlato

- Telecomando in dotazione
- Schermata del telecomando sull'app
- Installazione del sistema altoparlanti
- Montaggio degli altoparlanti e dell'amplificatore wireless su una parete
- [Impostazioni HDMI]

TP1001925012

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

[Impostazioni HDMI]

Le impostazioni seguenti sono per HDMI.

Le seguenti voci di impostazione vengono visualizzate toccando [Impostazioni] - [Impostazioni HDMI] nella schermata del telecomando sull'app.

[Control for HDMI]

Quando la funzione Controllo per HDMI è abilitata, i dispositivi collegati con un cavo HDMI vengono utilizzati congiuntamente e ricevono audio ARC dal televisore.

[eARC]

Quando è collegato un televisore compatibile con eARC, abilitare questa impostazione per abilitare la funzione eARC.

Quando è collegato un televisore compatibile con ARC (ma non compatibile con eARC), la funzione ARC opera lo stesso a prescindere da come è impostata.

Quando si abilita eARC, controllare l'impostazione di eARC sul televisore. Per informazioni più dettagliate, consultare le istruzioni per l'uso del televisore.

[Modalità ingresso audio TV]

È possibile selezionare l'ingresso audio dal televisore.

TP1001687238

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

[Impostazioni Bluetooth]

Di seguito è riportata l'impostazione avanzata per la funzione BLUETOOTH.

La seguente voce di impostazione viene visualizzata toccando [Impostazioni] - [Impostazioni Bluetooth] nella schermata del telecomando sull'app.

[Qualità della connessione Bluetooth]

Serve per impostare la qualità della connessione BLUETOOTH durante la riproduzione dell'audio di un dispositivo BLUETOOTH sul sistema altoparlanti.

Argomento correlato

- [Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH](#)

TP1001687239

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

[Impostazioni di sistema]

Di seguito sono riportate le impostazioni per il sistema altoparlanti.

Le seguenti voci di impostazione vengono visualizzate toccando [Impostazioni] - [Impostazioni di sistema] nella schermata del telecomando sull'app.

[Standby automatico]

Se il sistema altoparlanti non è in funzione e il segnale è assente per circa 20 minuti, il sistema altoparlanti passa automaticamente in modalità standby di rete o in modalità standby.

[Standby Bluetooth]

Il sistema altoparlanti si accende automaticamente quando è connesso a un dispositivo BLUETOOTH con una cronologia delle connessioni. È possibile accenderlo anche dall'app.

Accesso: dopo l'attivazione della funzione di [Standby automatico] o se il sistema altoparlanti viene spento, il sistema altoparlanti entra in modalità standby di rete.

Spento: dopo l'attivazione della funzione di [Standby automatico] o se il sistema altoparlanti viene spento, il sistema altoparlanti entra in modalità standby.

Nota

- Se [Standby Bluetooth] è impostato su [No], l'emissione di audio dal sistema altoparlanti potrebbe impiegare più tempo quando il sistema è attivato.

[Dimmer]

Serve per regolare la luminosità degli indicatori su subwoofer e amplificatore wireless.

[Nome dell'unità]

Serve per cambiare il nome del sistema altoparlanti visualizzato quando si utilizza una funzione quale BLUETOOTH.

[Informazioni di sistema]

Visualizza le informazioni del sistema altoparlanti, quali ad esempio la versione software.

[Informazioni sulla licenza software]

Visualizza le informazioni sulla licenza software.

TP1001925031

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

[Configurazione facile]

Le impostazioni di base e le impostazioni degli altoparlanti per il sistema altoparlanti sono di facile esecuzione.
Toccare [Impostazioni] - [Configurazione facile] nella schermata del telecomando sull'app.

TP1001687236

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Risparmio di energia nella modalità standby

Per ridurre il consumo di potenza in modalità standby, configurare le impostazioni nel modo seguente.

- Selezionare [Impostazioni] - [Impostazioni di sistema] - [Standby Bluetooth] e impostare su [No] nella schermata del telecomando sull'app.

Nota

- Se [Standby Bluetooth] è impostato su [No], l'emissione di audio dal sistema altoparlanti potrebbe impiegare più tempo quando il sistema è attivato.

TP1001688004

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Aggiornamento del software


Quando è disponibile nuovo software, sulla schermata del telecomando sull'app verrà visualizzata una notifica.
Aggiornare il software seguendo la schermata sull'app.

Nota

- Prima di avviare l'aggiornamento, controllare quanto segue.
 - L'amplificatore wireless è acceso e collegato al subwoofer.
 - La funzione BLUETOOTH è attivata.

1 Accedere alla pagina di supporto seguendo la schermata sull'app e salvare il file di aggiornamento software su una memoria USB.

2 Collegare la memoria USB preparata nel passaggio 1 alla porta UPDATE sul retro del subwoofer.

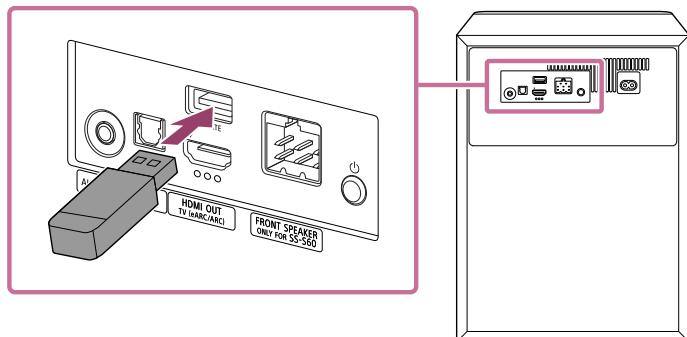

Gli aggiornamenti software inizieranno automaticamente.

Durante l'aggiornamento l'indicatore di stato principale sul subwoofer e la spia di accensione sull'amplificatore wireless lampeggiano lentamente, alternandosi tra bianco e blu.

Quando l'aggiornamento è completo, l'indicatore di stato principale sul subwoofer lampeggerà in bianco ogni 2 secondi.

3 Rimuovere la memoria USB.

Suggerimento

- Quando saranno disponibili aggiornamenti software, verrà pubblicata una notifica sulla nostra pagina di supporto. Per la pagina di supporto, vedere "[Sito web di assistenza ai clienti](#)".

Argomento correlato

- [Indicatori sul subwoofer](#)
- [Indicatore sull'amplificatore wireless](#)
- [Attivazione o disattivazione della funzione BLUETOOTH](#)
- [Sito web di assistenza ai clienti](#)

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Controllare che gli altri dispositivi collegati al sistema altoparlanti e al televisore siano collegati alle prese corrette con i cavi corretti e che siano inseriti saldamente fino in fondo nella parte posteriore.



2. Controllare che i fori di ventilazione sul retro del sistema altoparlanti non siano ostruiti.



3. Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro per spegnere, quindi attendere alcuni minuti prima di ricollegarlo.



4. Controlla i problemi e le soluzioni applicabili utilizzando uno dei seguenti metodi.

- Selezionare Aiuto dal menu sull'app "Sony | BRAVIA Connect" per informazioni di supporto.
- Nella pagina di supporto, selezionare il nome del modello del sistema altoparlanti e consultare le informazioni di supporto.

Per l'URL della pagina di supporto, consultare "[Sito web di assistenza ai clienti](#)".



5. Ripristinare il sistema altoparlanti.

Tutte le impostazioni del sistema altoparlanti vengono riportate allo stato iniziale.



6. Se il sistema altoparlanti continua a non funzionare correttamente, rivolgersi all'assistenza Sony o al proprio rivenditore Sony di zona.

- Assistenza Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Argomento correlato

- [Sito web di assistenza ai clienti](#)

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Sito web di assistenza ai clienti

Sulla pagina di supporto è possibile trovare le seguenti informazioni.
Vedere la pagina di supporto per il proprio Paese/area geografica.

- Domande e risposte
- Driver più recenti e aggiornamento software
- Come contattare l'assistenza
- Riparazione del prodotto
- Registrazione del prodotto

Per i clienti di Stati Uniti, Canada e America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Per i clienti in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Per i clienti nella Cina continentale:

<https://service.sony.com.cn/>

Per i clienti di Asia Pacifica, Oceania, Medio Oriente e Africa:

<https://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti in Giappone:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001687300

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Ripristino del sistema altoparlanti

Se il sistema altoparlanti continua a non funzionare correttamente con “[Risoluzione dei problemi](#)”, reimpostarlo.

Ripristino del subwoofer

Tenere premuto ⏪ (accensione) sul subwoofer per almeno 10 secondi.

L’indicatore di stato principale sul subwoofer lampeggi alternativamente in bianco/blu e viene avviato il ripristino. Una volta completato il ripristino, il subwoofer si accende automaticamente e l’indicatore di stato principale sul subwoofer si illumina in bianco.

Ripristino dell’amplificatore wireless

Tenere premuto LINK sull’amplificatore wireless per almeno 10 secondi.

La spia di accensione sull’amplificatore wireless lampeggi alternativamente in bianco/blu e viene avviato il ripristino.

Una volta completato il ripristino, la spia di accensione sull’amplificatore wireless si illumina in rosso.

Se il subwoofer è acceso, l’amplificatore wireless si collega automaticamente al subwoofer e la spia di accensione sull’amplificatore wireless si illumina in bianco.

Nota

- Se il subwoofer viene reimpostato mentre subwoofer e amplificatore wireless sono collegati, verrà reimpostato contemporaneamente anche l’amplificatore wireless. Per reimpostare solo il subwoofer, spegnere l’amplificatore wireless.
- Se l’amplificatore wireless viene reimpostato mentre subwoofer e amplificatore wireless sono collegati, non verrà reimpostato contemporaneamente il subwoofer, ma solo l’amplificatore wireless.
- Quando il sistema altoparlanti è stato reimpostato, eliminare le relative informazioni di associazione (nome del sistema altoparlanti (**), LE_nome del sistema altoparlanti) dall’impostazione BLUETOOTH dello smartphone(*) ecc. collegato al sistema altoparlanti.
 - * Smartphone con l’app installata, dispositivi audio compatibili con la funzione BLUETOOTH ecc.
 - ** BRAVIA Theatre System 6 o il nome del dispositivo impostato in [Nome dell’unità].
- Se si ripristina il sistema altoparlanti, eseguire la configurazione iniziale sull’app.
- Il ripristino potrebbe far perdere il collegamento con il subwoofer e l’amplificatore wireless. In tal caso, ricollegarli premendo LINK sul retro dell’amplificatore wireless.

Argomento correlato

- [Indicatori sul subwoofer](#)
- [Indicatore sull’amplificatore wireless](#)
- [Configurazione iniziale con l’app “Sony | BRAVIA Connect”](#)

TP1001925033

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Caratteristiche tecniche

Subwoofer (YY2089C2)

Sezione altoparlante

Altoparlante

200 mm (7 7/8 pollici) tipo a cono

Sistema altoparlanti

Sistema altoparlanti con subwoofer, tipo bass reflex

Sezione BLUETOOTH

Uscita

BLUETOOTH Specification classe di potenza 1

Raggio massimo di comunicazione

Circa 10 m in linea d'aria (32,8 piedi)*

* Il raggio effettivo dipende da fattori quali ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici attorno a forno a microonde, elettricità statica, uso di telefoni cordless, sensibilità di ricezione, sistema operativo, applicazioni software, ecc.

Numero massimo di dispositivi registrabili

9 dispositivi: BLUETOOTH Low Energy (collegamento con Sony | BRAVIA Connect)

9 dispositivi: BLUETOOTH classico (A2DP)

Banda di frequenza

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metodo di modulazione

FHSS

Profilo BLUETOOTH compatibile*

* Un profilo BLUETOOTH standardizza le funzioni in base alle caratteristiche dei dispositivi BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Codec supportati*

* Il codec è un formato di compressione e conversione del segnale audio

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Protezione contenuto corrispondente

SCMS-T

Intervallo di trasmissione (A2DP)

20 Hz-20 000 Hz (frequenza di campionamento 44,1 kHz, 48 kHz)

Sezione USB

Porta  (USB)

Tipo A (solo per aggiornamento software)

Sezione HDMI

Connettore

Tipo A (19 poli)

Generali

Ingresso

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

Uscita

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Consumo di potenza

Acceso: 60 W

Modalità standby di rete ([Standby Bluetooth] attivato): max. 2,0 W

Modalità standby ([Standby Bluetooth] disattivato): max. 0,5 W

Se la funzione [Standby automatico] è abilitata, se il prodotto non è in funzione e il segnale è assente per circa 20 minuti, il subwoofer passa automaticamente in modalità standby di rete o in modalità standby.

Disabilitando la funzione [Standby automatico], il consumo di potenza del prodotto aumenta.

Dimensioni*(L x A x P)

* Escluse le parti sporgenti

Circa 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8 pollici × 15 3/8 pollici × 15 3/8 pollici)

Massa

Circa 11,6 kg (25 libbre 10 once)

Diffusore soundbar (YY2089C1)

Sezione altoparlante anteriore

Altoparlante

45 mm × 82 mm (1 13/16 pollici × 3 1/4 pollici) , tipo a cono

Sistema altoparlanti

Tipo bass reflex

Sezione altoparlante centrale

Altoparlante

45 mm × 82 mm (1 13/16 pollici × 3 1/4 pollici) , tipo a cono

Sistema altoparlanti

Tipo a sospensione acustica

Sezione tweeter anteriore

Altoparlante

16 mm (21/32 pollici), tipo a cupola morbida

Generali

Dimensioni* (L x A x P)

* Escluse le parti sporgenti

Diffusore soundbar:

Circa 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4 pollici × 2 5/8 pollici × 3 5/8 pollici)

Diffusore soundbar con piedino:

Circa 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4 pollici × 3 1/8 pollici × 3 5/8 pollici)

Massa

Diffusore soundbar:

Circa 2,6 kg (5 libbre 12 once)

Diffusore soundbar con piedino:

Circa 2,6 kg (5 libbre 12 once)

Amplificatore wireless (YY2089C3)

Generali

Consumo di potenza

Acceso: 30 W

Modalità standby di rete (spia di accensione illuminata in rosso): max. 2,0 W

Spento (spia di accensione spenta): max. 0,3 W*

* Se si tiene premuto LINK per almeno 2 secondi e poi si rilascia il dito, l'altoparlante passa alla modalità di spegnimento e la spia di accensione si spegne. Premere LINK per utilizzare nuovamente l'altoparlante.

Se la funzione [Standby automatico] è abilitata, se il prodotto non è in funzione e il segnale è assente per circa 20 minuti, l'amplificatore wireless passa automaticamente in modalità standby di rete.

Disabilitando la funzione [Standby automatico], il consumo di potenza del prodotto aumenta.

Dimensioni* (L x A x P)

* Escluse le parti sporgenti

Circa 175 mm × 52 mm × 175 mm (7 pollici × 2 1/8 pollici × 7 pollici)

Massa

Circa 0,76 kg (1 libbra 11 once)

| Altoparlante posteriore (YY2089C4)

Sezione altoparlante

Altoparlante

45 mm × 82 mm (1 13/16 pollici × 3 1/4 pollici), tipo a cono

Sistema altoparlanti

Tipo bass reflex

Sezione tweeter

Altoparlante

16 mm (21/32 pollici), tipo a cupola morbida

Generali

Dimensioni* (L x A x P)

* Escluse le parti sporgenti

Circa 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4 pollici × 8 5/8 pollici × 3 7/8 pollici)

Massa

Circa 0,89 kg (1 libbra 16 once)

| Sezione trasmettitore/ricevitore wireless

Banda di frequenza

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metodo di modulazione

GSFK

Nota

- Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Consultare la Guida di riferimento in dotazione con il prodotto, contenente informazioni specifiche non elencate qui sopra.

TP1001925034

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Formati audio supportati

I formati audio supportati differiscono a seconda della porta. “○” indica il formato audio supportato e “–” indica il formato audio non supportato nella tabella qui di seguito.

Formato	Uscita HDMI (eARC)	Uscita HDMI (ARC)	Uscita ottica
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–

TP1001925035

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Marchi

Il marchio e i logo BLUETOOTH® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate.

I termini HDMI™, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI High-Definition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

“BRAVIA” e “BRAVIA Sync” sono marchi o marchi registrati di Sony Group Corporation o delle sue affiliate.

“PlayStation” è un marchio commerciale registrato o un marchio di Sony Interactive Entertainment Inc.

Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli ™ e ® non sono specificati.



TP1001925036

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Licenze

Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

Il software incluso nel presente prodotto contiene software protetto da copyright e concesso su licenza GPL/LGPL e altre licenze che potrebbero richiedere l'accesso al codice sorgente. È possibile trovare una copia del codice sorgente applicabile come richiesto in GPL/LGPL (e altre licenze) alla seguente URL. È possibile ottenere da noi il codice sorgente come richiesto dal GPL/LGPL su un supporto fisico per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione del prodotto effettuando la richiesta attraverso il modulo alla seguente URL. Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Tenere presente che Sony non risponde ad alcuna richiesta di informazioni in merito al contenuto di questo codice sorgente.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

I servizi di rete, i contenuti e il (sistema operativo e il) software del presente prodotto potrebbero essere soggetti a termini e condizioni separate e potrebbero subire modifiche, interruzioni o cessazioni in qualunque momento; la loro fruizione potrebbe altresì richiedere un pagamento, la registrazione e/o la fornitura dei dati della carta di credito.

TP1001925037

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema di Home Cinema
BRAVIA Theatre System 6

Note sull'utilizzo

Precauzioni

- Il cavo di alimentazione CA in dotazione è progettato esclusivamente per il presente sistema altoparlanti. Non utilizzarlo con altri dispositivi.
- Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete CA se il sistema altoparlanti non verrà utilizzato per lunghi periodi di tempo. Quando si collega il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete CA, rimuoverlo sempre afferrando la spina. Non tirare mai il cavo stesso.
- Se il cavo di alimentazione CA si danneggia, contattare l'assistenza Sony o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto per una sostituzione.

Collocazione

- Non posizionare il sistema altoparlanti in prossimità di fonti di calore o in un punto esposto a luce solare diretta, a polvere eccessiva o a urti meccanici. Queste condizioni possono provocare malfunzionamenti.
- Posizionare questo sistema altoparlanti su una superficie in piano e livellata. Se posizionato su una superficie inclinata, il sistema altoparlanti potrebbe cadere o staccarsi dalla superficie a causa delle proprie vibrazioni, con conseguenti lesioni, malfunzionamenti o alterazione delle prestazioni.
- Se si posiziona il sistema altoparlanti su un pavimento ricoperto di vernice speciale, cera, grasso o solvente, ecc., il pavimento potrebbe scolorirsi o macchiarsi.
- Gli altoparlanti di questo sistema non sono schermati magneticamente. Non posizionare schede magnetiche sul sistema altoparlanti o nelle sue vicinanze.
- Non posizionare oggetti metallici diversi da un televisore in prossimità del sistema altoparlanti. Le funzioni wireless potrebbero diventare instabili.
- Se il sistema altoparlanti viene utilizzato con un sintonizzatore, un televisore o un videoregistratore, potrebbero verificarsi disturbi o immagini distorte. In tal caso, installare il sistema altoparlanti lontano da questi dispositivi.
- Non posizionare il sistema altoparlanti nelle vicinanze di oggetti che emettono un forte campo magnetico, quali ad esempio forni a microonde o altoparlanti di grandi dimensioni.

Manutenzione del sistema altoparlanti

- È possibile utilizzare il sistema altoparlanti con maggiore comfort e per un periodo di tempo più lungo seguendo la procedura di manutenzione indicata di seguito.
 - Pulire il sistema altoparlanti con un panno morbido leggermente inumidito con detergente neutro. Non utilizzare alcun tipo di spugnetta o polvere abrasiva, né solventi quali alcol o benzina.

Comunicazioni BLUETOOTH

- La tecnologia wireless BLUETOOTH è una tecnologia wireless a corto raggio che consente la comunicazione tra dispositivi digitali, quali smartphone e computer. Il raggio massimo di comunicazione può variare in base alla presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico.
- Le microonde generate da un dispositivo BLUETOOTH potrebbero influenzare il funzionamento di dispositivi medici elettronici. Spegnere il sistema altoparlanti e gli altri dispositivi BLUETOOTH nei seguenti ambienti poiché potrebbero provocare incidenti:
 - In ospedali, nelle vicinanze di posti riservati sui treni, in ambienti con presenza di gas infiammabili, vicino a porte automatiche o allarmi antincendio.
- Il sistema altoparlanti supporta funzioni di sicurezza conformi allo standard di sicurezza BLUETOOTH durante la comunicazione tramite tecnologia wireless BLUETOOTH. Tuttavia, a seconda delle impostazioni configurate e altri

fattori, questo livello di sicurezza potrebbe essere insufficiente. Prestare attenzione nell'uso della comunicazione BLUETOOTH.

- Sony declina qualsiasi tipo di responsabilità in caso di danni o perdite di dati eventuali che potrebbero verificarsi quando si utilizzano comunicazioni BLUETOOTH.
- Non si garantisce che la connessione BLUETOOTH funzionerà su tutti i dispositivi BLUETOOTH.
 - I dispositivi BLUETOOTH collegati al sistema altoparlanti devono essere conformi allo standard BLUETOOTH prescritto da Bluetooth SIG, Inc. e la loro conformità deve essere certificata.
 - Anche se un dispositivo collegato rispetta lo standard BLUETOOTH di cui sopra, a seconda delle caratteristiche e delle specifiche del dispositivo, potrebbe non essere possibile collegarlo, oppure il metodo di funzionamento o la visualizzazione potrebbe essere differente.
- È possibile che si verifichino disturbi o che l'audio risulti tagliato in base al dispositivo BLUETOOTH connesso al sistema altoparlanti, all'ambiente di comunicazione o alle condizioni circostanti.
- A seconda del dispositivo collegato, l'inizio delle comunicazioni può richiedere tempo.

Altre note

- La temperatura del sistema altoparlanti potrebbe aumentare durante l'uso. Questa situazione non è indice di un problema di funzionamento.
- Se le aperture di aerazione del sistema altoparlanti sono ostruite, la temperatura all'interno del sistema altoparlanti aumenterà notevolmente. Questa situazione potrebbe provocare malfunzionamenti. Accertarsi che le aperture di aerazione non siano mai ostruite.
- Non inserire oggetti estranei dall'apertura dell'unità altoparlante.
- Fare attenzione a non spruzzare acqua sul prodotto e sugli accessori in dotazione. Non sono impermeabili.
- Se un oggetto estraneo o dell'acqua penetra nel sistema altoparlanti, spegnerlo immediatamente, scollarlo dalla presa CA e consultare l'assistenza Sony o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
- In caso di domande o problemi relativi a questo sistema altoparlanti, consultare l'assistenza Sony o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Argomento correlato

- [Sito web di assistenza ai clienti](#)

TP1001687299

5-064-270-71(3) Copyright 2025 Sony Corporation