

Home Theatre System
BRAVIA Theatre System 6



Model: YY2089C

Installeer de app op uw smartphone en volg de aanwijzingen in de app om het luidsprekersysteem te configureren



Om van alle functies en verbeterde prestaties van het luidsprekersysteem te kunnen genieten, moet u de software van het luidsprekersysteem en de app "Sony | BRAVIA Connect" bijwerken naar de nieuwste versie.

HT-S60

Gebruik/Onderdelen en bedieningselementen

[Over de app die nodig is om het luidsprekersysteem te gebruiken](#)

[Over de beschrijvingen in de Helpgids](#)

Onderdelen en bedieningselementen

[Systeemconfiguratie van het luidsprekersysteem en aangesloten apparaten](#)

[Subwoofer](#)

[Draadloze versterker](#)

[Indicators op de subwoofer](#)

[Indicator op de draadloze versterker](#)

[Bijgeleverde afstandsbediening](#)

[Afstandsbedieningsscherm in de app](#)

Initiële configuratie

[De inhoud van de verpakking controleren](#)

Het luidsprekersysteem installeren

[Het luidsprekersysteem installeren](#)

[Het luidsprekersysteem op een tv-meubel of legplank installeren](#)

[De luidsprekers en draadloze versterker aan een wand bevestigen](#)

[Aansluiten op een tv](#)

[Aansluiten op een stopcontact](#)

[Initiële configuratie uitvoeren met de app "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Als de subwoofer en draadloze versterker niet correct verbonden zijn](#)

Muziek/geluid beluisteren

[Tv-geluid beluisteren](#)

[Gegevens beluisteren op een apparaat dat verbonden is via een analoge audiokabel](#)

[De geluidskwaliteit aanpassen](#)

Muziek/geluid beluisteren met behulp van de BLUETOOTH®-functie

[Muziek beluisteren door een BLUETOOTH-apparaat dat voor het eerst wordt verbonden te koppelen](#)

[Muziek op het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat beluisteren](#)

[De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen](#)

Het luidsprekersysteem tegelijk schakelen met een tv

[Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv \(functie Controle voor HDMI\)](#)

[Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv die compatibel is met de functie "BRAVIA Sync"](#)

De instellingen veranderen met de app

[\[Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker\]](#)

[\[Geluidsinstellingen\]](#)

[\[HDMI-instellingen\]](#)

[\[Bluetooth-instellingen\]](#)

[\[Systeeminstellingen\]](#)

[\[Eenvoudige configuratie\]](#)

[Energie besparen in de stand-bystand](#)

[De software updaten](#)

Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

[Website voor klantenondersteuning](#)

[Het luidsprekersysteem resetten](#)

Aanvullende informatie

[Specificaties](#)

[Ondersteunde audio-indelingen](#)

[Handelsmerken](#)

[Licenties](#)

[Opmerkingen over het gebruik](#)

Home Theatre System
BRAVIA Theatre System 6

Over de app die nodig is om het luidsprekersysteem te gebruiken

Gebruik een smartphone waarop de app "Sony | BRAVIA Connect" is geïnstalleerd om de initiële configuratie en bedieningshandelingen uit te voeren en de instellingen van het luidsprekersysteem te configureren. Installeer de app "Sony | BRAVIA Connect" op uw smartphone.



Met de app kunt u de volgende bedieningshandelingen uitvoeren en instellingen configureren.

- Initiële instellingen van het luidsprekersysteem
- Bedieningshandelingen zoals het volume regelen, de ingang selecteren enz.
- De instellingen van het luidsprekersysteem naar wens configureren
- Ondersteunende informatie en informatie over de nieuwste updates raadplegen

U kunt de bijgeleverde afstandsbediening alleen gebruiken om handelingen uit te voeren en instellingen te wijzigen die u vaak gebruikt bij het bekijken van content.

TP1001924976

Over de beschrijvingen in de Helpgids

Over de beschrijving van bedieningshandelingen

In deze Helpgids worden bedieningshandelingen uitgelegd op basis van de volgende veronderstellingen.

- De recentste versies van zowel de software op het luidsprekersysteem als de app "Sony | BRAVIA Connect" zijn geïnstalleerd.
- Het luidsprekersysteem is met behulp van een HDMI-kabel aangesloten op een tv die compatibel is met eARC of ARC, en de functie Controle voor HDMI van het luidsprekersysteem en van de tv is ingeschakeld.
- Het luidsprekersysteem en de tv(*) zijn geconfigureerd volgens de instructies in de app "Sony | BRAVIA Connect".
 - * Als u een app-compatibele BRAVIA gebruikt, kunnen zowel het luidsprekersysteem als de BRAVIA worden bediend met het afstandsbedieningsscherm in de app. Als u een andere tv gebruikt, kan alleen het luidsprekersysteem worden bediend met het afstandsbedieningsscherm in de app.


Over de tekst die in de app wordt getoond

- De letters tussen [] (vierkante haakjes) wijzen op de tekst die wordt weergegeven op het scherm van de app "Sony | BRAVIA Connect".

TP1001687736

Systeemconfiguratie van het luidsprekersysteem en aangesloten apparaten

Het luidsprekersysteem ondersteunt op objecten gebaseerde audio-indelingen zoals Dolby Atmos en DTS:X.

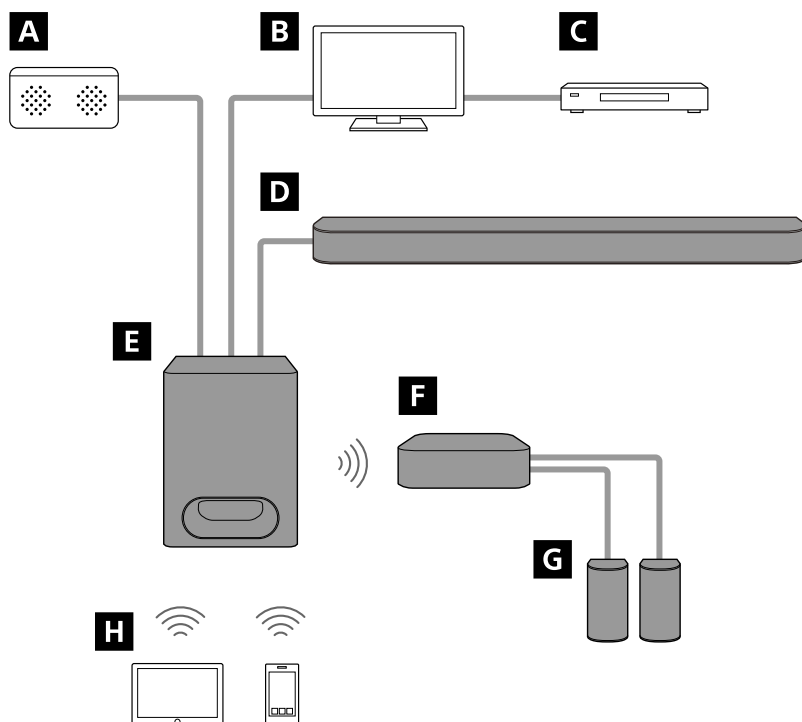

A Audioapparaat

Het luidsprekersysteem kan het geluid afspelen van het audioapparaat dat met behulp van een analoge audiokabel aangesloten is op de subwoofer.

B Tv

Het luidsprekersysteem kan worden gebruikt om het geluid van een tv af te spelen door de subwoofer en een tv die compatibel is met eARC of ARC te verbinden met behulp van een HDMI-kabel.

[Tv-geluid beluisteren](#)

C AV-apparaat (Blu-ray Disc™-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.)

Het luidsprekersysteem kan worden gebruikt om het geluid van een AV-apparaat af te spelen door de tv en het AV-apparaat, en de tv en de subwoofer respectievelijk te verbinden met behulp van een HDMI-kabel.

D Bar speaker

De Bar Speaker wordt aangesloten op de subwoofer met behulp van de Bar Speaker-kabel die aan de achterzijde van de Bar Speaker bevestigd is.

E Subwoofer

De subwoofer is het hoofdtoestel van het luidsprekersysteem.

De subwoofer kan worden aangesloten op een tv of audioapparaat en de luidsprekers van het luidsprekersysteem kunnen het geluid van het aangesloten apparaat weergeven.

F Draadloze versterker

De draadloze versterker is draadloos verbonden met de subwoofer en kan het geluid naar de achterluidspreker uitvoeren.

G Achterluidspreker

De achterluidsprekers worden aangesloten op de draadloze versterker met behulp van de achterluidsprekerkabels die aan de achterzijde van de achterluidsprekers bevestigd zijn.

H Mobiel apparaat

Het luidsprekersysteem kan worden gebruikt om geluid van een mobiel apparaat af te spelen door het luidsprekersysteem en het mobiele apparaat te verbinden met behulp van de BLUETOOTH-functie.


[Muziek beluisteren door een BLUETOOTH-apparaat dat voor het eerst wordt verbonden te koppelen](#)

TP1001924946

5-064-270-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer

Voorzijde

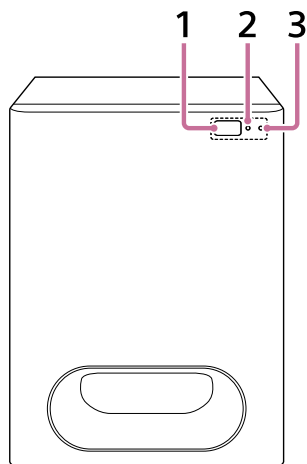

1. Afstandsbedieningssensor

Richt de afstandsbediening op de afstandsbedieningssensor van de subwoofer om het luidsprekersysteem te bedienen.


2. Substatusindicator (wit)

Geeft de status van de subwoofer aan door wit op te lichten of wit te knipperen.

3. Hoofdstatusindicator (gekleurd)

Geeft de status van de subwoofer aan door in 4 verschillende kleuren (wit/blauw/groen/rood) op te lichten of te knipperen.

Achterzijde

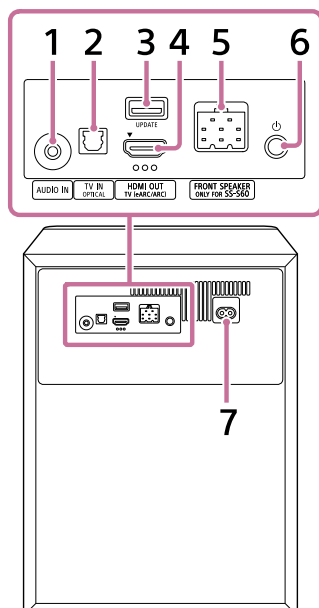

1. AUDIO IN-aansluiting

2. TV IN (OPTICAL)-aansluiting

Dit is een OPTICAL-aansluiting voor aansluiting op een tv.

3. UPDATE-poort

4. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting

Dit is een HDMI-aansluiting voor aansluiting op een tv.

Gebruik een HDMI-kabel om een tv met een HDMI-ingang te verbinden. Het luidsprekersysteem is compatibel met eARC en ARC. ARC is een functie voor het verzenden van geluid van de tv met behulp van een HDMI-kabel via de HDMI-aansluiting van de tv naar een AV-apparaat zoals het luidsprekersysteem. eARC is een uitbreiding van ARC waarmee objectaudio en meerkanaals-LPCM-content kan worden verzonden terwijl dit met ARC niet mogelijk is.

5. FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)-aansluiting

Sluit de Bar Speaker-kabel aan die aan de achterzijde van de Bar Speaker bevestigd is.

6. (voeding)

Hiermee kunt u de subwoofer inschakelen. Als u op deze knop drukt terwijl de subwoofer ingeschakeld is, schakelt de subwoofer over naar de stand-bystand.

Houd deze knop langer dan 10 seconden ingedrukt om de subwoofer en draadloze versterker te resetten.

7. AC-ingang

Hint

- Onder de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting zijn drie voelstippen van ongeveer 1 mm (1/16 in) groot. Op die manier kunt u de aansluitingen gemakkelijk herkennen.


Verwant onderwerp

- [Indicators op de subwoofer](#)
- [Aansluiten op een tv](#)
- [Aansluiten op een stopcontact](#)
- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

TP1001924949

Draadloze versterker


Voorzijde

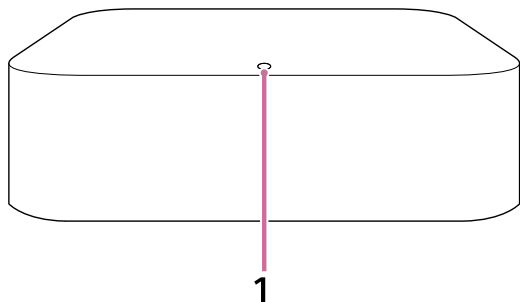

1. Voedingsindicator (gekleurd)

Geeft de status van de draadloze versterker aan door in 3 verschillende kleuren (wit/blauw/rood) op te lichten of te knipperen.

Achterzijde

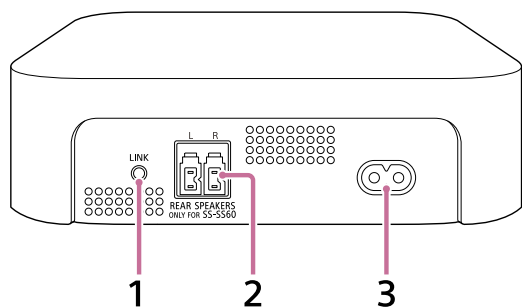

1. LINK

- **Drukken:** druk op deze knop wanneer de subwoofer en draadloze versterker niet correct verbinding maken met de app "Sony | BRAVIA Connect". Volg de instructies in de app.
- **Langer dan 2 seconden indrukken en loslaten:** de draadloze versterker in-/uitschakelen.
- **Langer dan 10 seconden ingedrukt houden:** de draadloze versterker wordt gereset.

2. REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)-aansluiting

Sluit de achterluidsprekerkabels aan die aan de achterzijde van de achterluidsprekers bevestigd zijn.

3. AC-ingang


Verwant onderwerp

- [Indicator op de draadloze versterker](#)
- [Aansluiten op een stopcontact](#)
- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

Indicators op de subwoofer

Er zijn twee indicators die de status van de subwoofer aangeven.

De substatusindicator (wit) bevindt zich links en de hoofdstatusindicator (gekleurd) bevindt zich rechts.

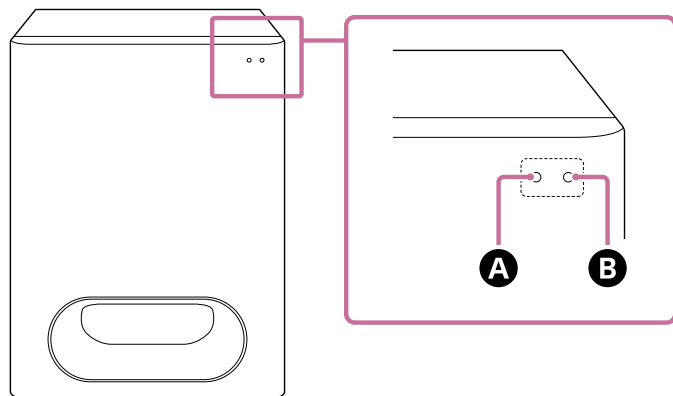

- A** Substatusindicator (wit)
- B** Hoofdstatusindicator (gekleurd)

In-/uitschakelen

B Hoofdstatusindicator

- (uitgeschakeld)
De subwoofer is uitgeschakeld.
-   (knippert traag wit)
Voeding aan/uit wordt verwerkt.

Audio-invoer/dempen

B Hoofdstatusindicator

-  (brandt wit)
De ingang TV is geselecteerd.
-  (brandt groen)
De ingang [AUDIO IN] is geselecteerd.
-  (brandt blauw)
De ingang BLUETOOTH is geselecteerd.
Een BLUETOOTH-apparaat is verbonden met het luidsprekersysteem.
-   (knippert herhaaldelijk twee keer blauw)
De stand-bystatus voor BLUETOOTH-koppeling is geactiveerd op het luidsprekersysteem.
-   (knippert blauw)
Er wordt verbinding gemaakt met het BLUETOOTH-apparaat.
-   (knippert tweemaal wit)
Bezig met overschakelen naar de ingang TV.

-   (knippert tweemaal blauw)
Bezig met overschakelen naar de ingang BLUETOOTH.
-     (knippert traag afwisselend wit/blauw)
Het luidsprekersysteem wordt geconfigureerd.

A Substatusindicator

-   (knippert om de 2 seconden wit)
Het luidsprekersysteem is gedempt.

Feedback over configuratie/bediening

A Substatusindicator

-  (blijft eenmaal gedurende een langere tijd wit branden)
De instelling is ingeschakeld.
-  ·  (knippert tweemaal wit)
De instelling is uitgeschakeld.
-  (licht één keer kort wit op)
Het volume wordt verhoogd of verlaagd.
-    (knippert drie keer wit)
Ongeldige bediening. De instelling kan bijvoorbeeld niet worden gewijzigd of het volume heeft de bovenste of onderste grenswaarde bereikt enz.

Speciale omstandigheden

B Hoofdstatusindicator

-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  (knippert snel blauw)
Het luidsprekersysteem wordt geregistreerd in de app.
-     (knippert afwisselend wit/blauw)
Software-update/reset enz. wordt uitgevoerd.
-   (knippert rood)
Er werd een abnormaliteit of fout gedetecteerd. Volg de stappen bij "[Problemen oplossen](#)".
-   (knippert om de 2 seconden wit)
De update is voltooid.


Verwant onderwerp

- [Problemen oplossen](#)

TP1001924951

Indicator op de draadloze versterker

De indicator geeft de status van de draadloze versterker aan.

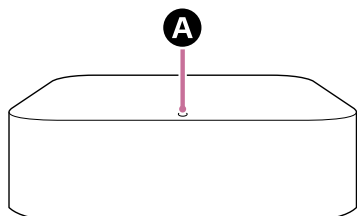

A Voedingsindicator (gekleurd)

In-/uitschakelen, status van de verbinding met de subwoofer

-  (brandt wit)
De draadloze versterker is verbonden met de subwoofer.
-  (knippert traag wit)
De draadloze versterker wacht op verbinding met de subwoofer.
-  (knippert herhaaldelijk twee keer wit)
De draadloze versterker wacht op een handmatige verbinding met de subwoofer.
-  (brandt rood)
De stand-bystand is geactiveerd op de draadloze versterker.
- (uitgeschakeld)
De draadloze versterker is uitgeschakeld.

Speciale omstandigheden


-     (knippert afwisselend wit/blauw)
Software-update/reset enz. wordt uitgevoerd.
-   (knippert rood)
Er werd een abnormaliteit of fout gedetecteerd. Volg de stappen bij "[Problemen oplossen](#)".

Verwant onderwerp

- [Problemen oplossen](#)

TP1001924952

Bijgeleverde afstandsbediening

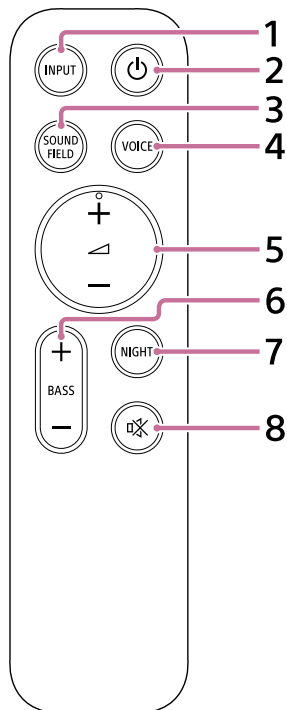

1. INPUT (Ingang)

Hiermee kunt u naar de volgende ingang schakelen.

De ingangsbron schakelt als volgt.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ AUDIO IN ➡ TV . . .

2. (voeding)

Hiermee kunt u het luidsprekersysteem inschakelen of de stand-bystand ervan activeren.

3. SOUND FIELD (Geluidsveld)

Hiermee kunt u het surroundgeluidseffect van het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

4. VOICE (Stemmodus)

Hiermee kunt u de stemmodus op het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

Wanneer een Sony-tv die compatibel is met de koppelingsfunctie van het luidsprekersysteem wordt aangesloten, wordt in plaats van de stemmodus de stemzoom in-/uitgeschakeld wanneer u de ingang TV selecteert op het luidsprekersysteem.

5. (Volume) + (plus) (*) / - (min)

Wordt gebruikt om het volume van het luidsprekersysteem te regelen.

6. BASS (Niv. lage ton.) + (plus) / - (min)

Met deze knop kunt u het basvolume aanpassen.

7. NIGHT (Nachtmodus)

Hiermee kunt u de nachtmodus op het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

8. (dempen)

Hiermee kunt u het geluid van het luidsprekersysteem tijdelijk uitschakelen.


*  (Volume) + (plus) is voorzien van een voelstip. U kunt de knop daardoor makkelijker herkennen bij het bedienen van het apparaat.

De batterijen van de bijgeleverde afstandsbediening vervangen

Als het luidsprekersysteem niet langer reageert wanneer u het met de bijgeleverde afstandsbediening probeert te bedienen, zijn de twee batterijen aan vervanging toe.

Gebruik hiervoor nieuwe R03- of LR03-batterijen (formaat AAA).

U kunt het batterijdeksel verwijderen door op de driehoek op de achterkant van de afstandsbediening te drukken en terwijl het deksel te verschuiven.

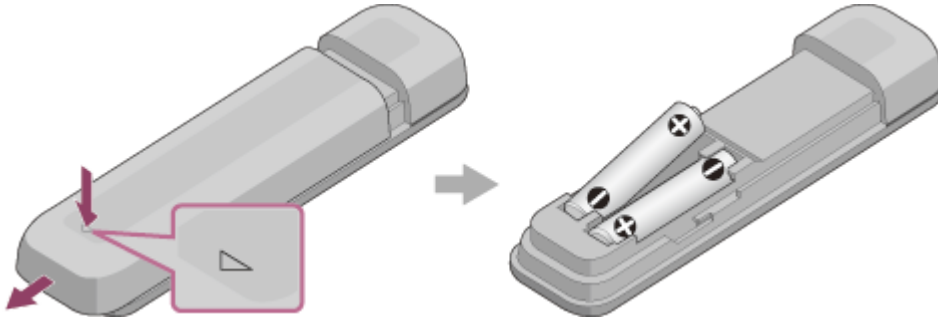

Als de afstandsbediening niet goed werkt

- Richt de afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor op de subwoofer.
- Verwijder alle obstakels tussen de afstandsbediening en de subwoofer.
- Controleer of de aanduidingen + (positief) en - (negatief) op de batterij juist gericht zijn.
- Vervang beide batterijen van de afstandsbediening door nieuwe als deze ouder zijn.
- Controleer dat op de juiste knop op de afstandsbediening wordt gedrukt.

Verwant onderwerp

- [De geluidskwaliteit aanpassen](#)

TP1001924953

Afstandsbedieningsscherm in de app

Er zijn twee verschillende afstandsbedieningsschermen in de app.

Afstandsbedieningsscherm waarmee alleen het luidsprekersysteem kan worden bediend

Dit scherm wordt weergegeven wanneer een tv die niet compatibel is met de app aangesloten is met behulp van de HDMI-kabel.

Afstandsbedieningsscherm waarmee zowel het luidsprekersysteem als een BRAVIA kunnen worden bediend

Dit scherm wordt weergegeven wanneer een app-compatibele BRAVIA aangesloten is met behulp van de HDMI-kabel. De volgende items die kunnen worden gebruikt om het luidsprekersysteem te bedienen, worden weergegeven bij [Afstandsbediening], [Beeld en geluid], [Audio-uitgang] en [Instellingen]. Als de tv niet ingeschakeld is, verschijnt een afstandsbedieningsscherm waarmee alleen het luidsprekersysteem kan worden bediend.

Items op het afstandsbedieningsscherm in de app

- **Gedeelte afspeelinformatie/ingang omschakelen**

Boven aan het scherm ziet u de momenteel geselecteerde ingang enz. Als u op dit gebied tikt, krijgt u de volgende informatie en bedieningsmogelijkheden te zien.

- Metagegevens over het afspelen: naam, artiest, album, lengte enz. van het nummer dat wordt afgespeeld.
- Streaminformatie: frequentie van het ingangssignaal enz.
- Audio-indeling: audio-indeling van het ingangssignaal (Dolby Atmos, DTS enz.), aantal kanalen enz.
- Naam van het BLUETOOTH-apparaat dat met het luidsprekersysteem is verbonden
- Bedieningselementen voor het afspelen van content op het BLUETOOTH-apparaat
- Ingangselectie(*)

* Wanneer er een app-compatibele tv met behulp van een HDMI-kabel aangesloten is op het luidsprekersysteem, kan de ingang TV ook geselecteerd worden.

- **[(voeding)]**

Activeert de stand-bystand van het luidsprekersysteem wanneer u hierop tikt terwijl het luidsprekersysteem is ingeschakeld.

- **[Nachtmodus]**

Hiermee kunt u de nachtmodus op het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

- **[Geluidsveld]**

Hiermee kunt u het surroundgeluidseffect van het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

- **[Stemmodus]**

Hiermee kunt u de stemmodus op het luidsprekersysteem in-/uitschakelen.

- **[Spraakzoom]**

Deze functie is ingeschakeld wanneer een Sony-tv die compatibel is met de koppelfunctie van het luidsprekersysteem aangesloten is. Wanneer de ingang TV geselecteerd is op het luidsprekersysteem, is de stemzoom actief in plaats van de stemmodus.

- **[Volume]**

Wordt gebruikt om het volume van het luidsprekersysteem te regelen.

- **[Niveau achter]**

Wordt gebruikt om het volume van de achterluidsprekers te regelen.

- **[Niv. lage ton.]**

Met deze knop kunt u het basvolume aanpassen.

- **[Audio]**

Wanneer een Dual Audio (Dual Mono)-signaal ingevoerd wordt in het luidsprekersysteem, kunt u de audio selecteren die u wilt horen.

Opmerking

- Het luidsprekersysteem kan niet schakelen tussen tweetalige uitzendingen met meerdere signalen en de hoofd-/subkanalen van multiplexuitzendingen. Schakel het audiosignaal op zenderenheden zoals tv's of Blu-ray Disc-spelers. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij de tv of Blu-ray Disc-speler is geleverd voor meer informatie.

- **[Instellingen]**

Wordt gebruikt om de instellingen van het luidsprekersysteem te configureren.

Opmerking

- Bij gebrekkige bedieningsreactie controleert u de BLUETOOTH-verbinding tussen de smartphone en het luidsprekersysteem.

Verwant onderwerp

- [De geluidskwaliteit aanpassen](#)


TP1001924954

De inhoud van de verpakking controleren


Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar als er bijgeleverde items ontbreken. De cijfers tussen () staan voor het bijgeleverde aantal.

De beschikbaarheid en hoeveelheid van de bijgeleverde items verschillen afhankelijk van het land/de regio van aankoop. Raadpleeg de Referentieids die bij het product is geleverd om de beschikbaarheid en hoeveelheid van de bijgeleverde items te controleren.


- Subwoofer (1)

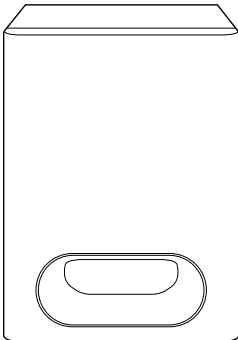


- Bar speaker (1)

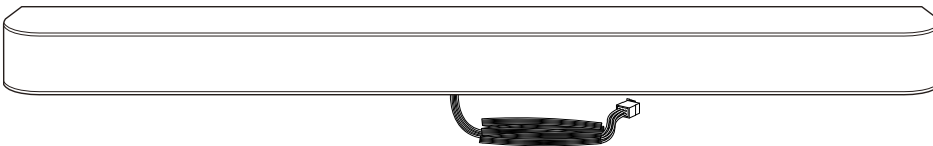

- Draadloze versterker (1)



- Achterluidspreker (2)

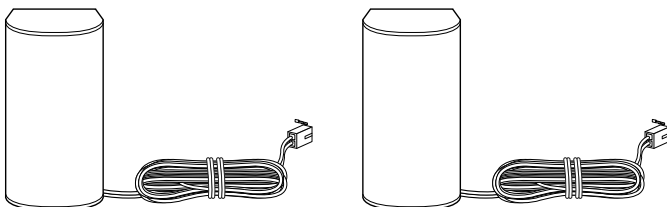

- Afstandsbediening (1)



- HDMI-kabel (1)



- Netsnoer (2 of 4)



- Voet (2)



- Schroef (2)



- WANDMONTAGESJABLOON (papier) (1)

- Documenten (1 set)

Onderdelen die slechts in bepaalde landen/regio's zijn bijgeleverd

- Batterij (2)



- Netstekkeradapter (2)

TP1001924955


5-064-270-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Het luidsprekersysteem installeren

U kunt het luidsprekersysteem installeren op een tv-meubel, legplank enz. of aan een wand bevestigen.

Voorbeeld van luidsprekers geïnstalleerd op een tv-meubel of legplank:


Zie "[Het luidsprekersysteem op een tv-meubel of legplank installeren](#)" voor installatie op een tv-meubel of legplank.

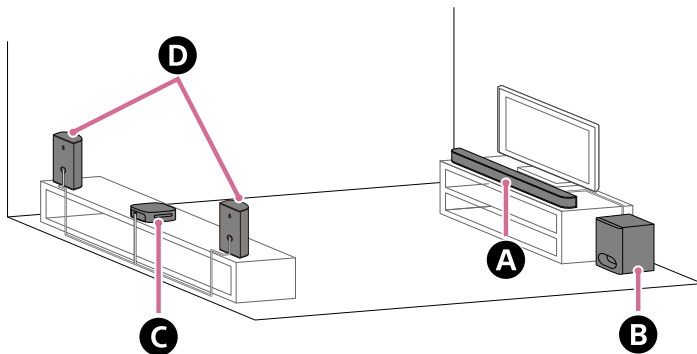

- A** Bar speaker
- B** Subwoofer
- C** Draadloze versterker
- D** Achterluidspreker

Voorbeeld van luidsprekers bevestigd aan een wand:


Zie "[De luidsprekers en draadloze versterker aan een wand bevestigen](#)" voor wandmontage.

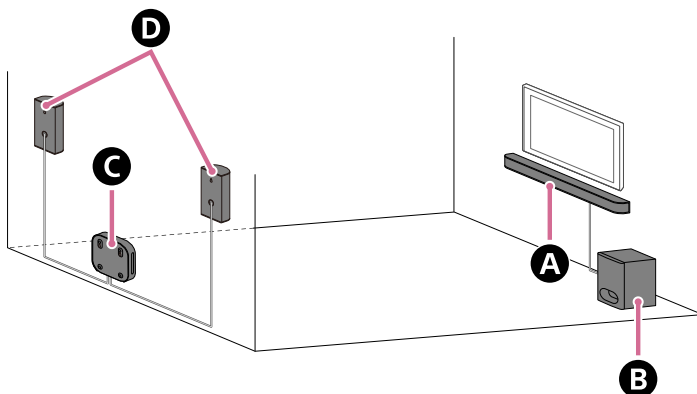

- A** Bar speaker
- B** Subwoofer
- C** Draadloze versterker
- D** Achterluidspreker

Het luidsprekersysteem op een tv-meubel of legplank installeren

- 1 Sluit de Bar Speaker-kabel die aan de achterzijde van de Bar Speaker bevestigd is aan op de FRONT SPEAKER-aansluiting op de achterzijde van de subwoofer.

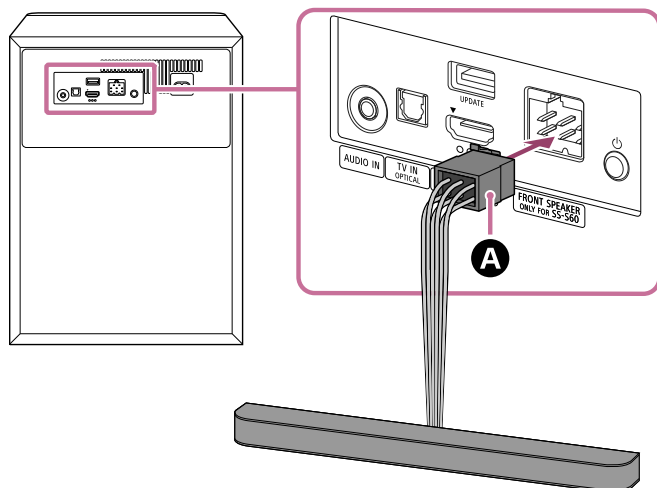


A Bar Speaker-kabel

- 2 Installeer de Bar Speaker op een tv-meubel of legplank.

Plaats de Bar Speaker op een vrije plek voor de tv zodat de bovenkant van de Bar Speaker de tv niet hindert en deze niet voor het scherm of de afstandsbedieningssensor van de tv staat.


Als u de Bar Speaker niet goed kunt plaatsen omdat de poten van de tv de installatie hinderen, raadpleeg dan "[Wat te doen als u de Bar Speaker niet goed kunt installeren omdat de poten van de tv de installatie hinderen](#)".

Voorbeeld van een installatie tussen de poten van de tv:

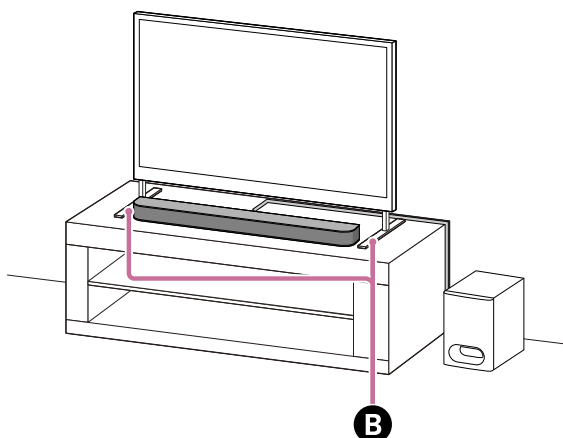

B Tussen de poten van de tv


Voorbeeld van een installatie waarbij de tv één wijde centrale poot heeft:

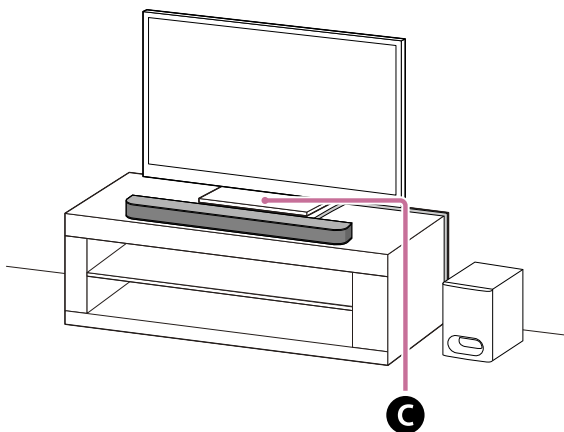

C Eén wijde centrale poot


3 Installeer de subwoofer.

De subwoofer is omnidirectioneel, dus u kunt de subwoofer om het even waar plaatsen.

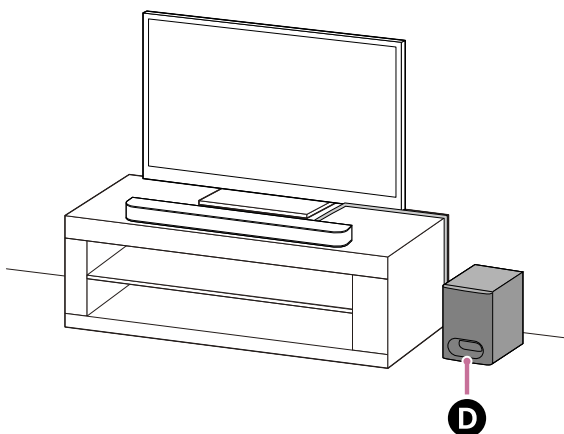


D Subwoofer

4 Sluit de achterluidsprekerkabels die aan de achterzijde van de achterluidsprekers bevestigd zijn aan op de REAR SPEAKERS-aansluiting op de achterzijde van de draadloze versterker.

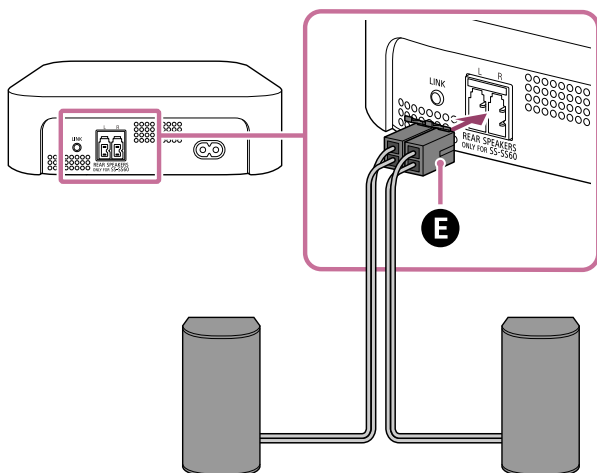

E Achterluidsprekerkabels

5 Installeer de draadloze versterker en achterluidsprekers achter de kijkpositie.

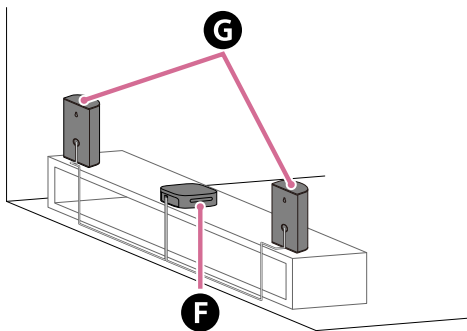

F Draadloze versterker

G Achterspreker

6 Voer in de volgende gevallen [Speakerplaatsing en instellingen van volumeniveau](*) uit in de app.

- Wanneer u de positie en installatiemethode van de Bar Speaker, achtersprekers en subwoofer verandert
- Wanneer u de kijkomgeving verandert (bv. de indeling van de ruimte)
- Wanneer u uw normale kijkpositie verandert

* Weergegeven wanneer u op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] - [Speakerplaatsing en instellingen van volumeniveau] tikt.

Opmerking


- Plaats geen metalen voorwerpen in de buurt van de subwoofer en draadloze versterker. Deze kunnen namelijk de werking van draadloze functies verstoren.
- In de achterkant van de subwoofer zijn ventilatieopeningen aangebracht. Plaats de subwoofer minstens 5 cm (2 in) verwijderd van een tv-meubel of wand.
- Leg de subwoofer niet op zijn zijkant.

Wat te doen als u de Bar Speaker niet goed kunt installeren omdat de poten van de tv de installatie hinderen

Door de bijgeleverde voeten aan de Bar Speaker te bevestigen, kunt u de Bar Speaker hoger installeren, waardoor de poten van de tv de installatie niet meer hinderen.

Bevestiging van de voeten zorgt niet voor een betere geluidskwaliteit.

Als de afmetingen van de poten van de tv overeenstemmen met de volgende waarden, kunt u het luidsprekersysteem installeren door de voeten te bevestigen.

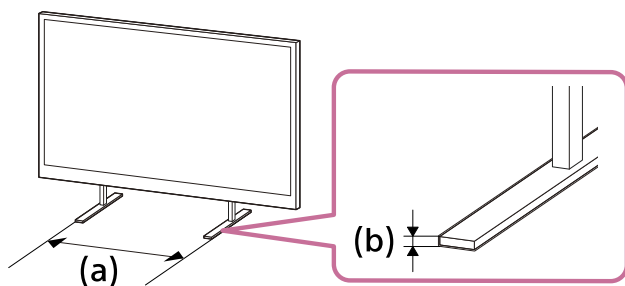

(a) Afstand tussen de poten van de tv: 750 mm (29 5/8 in) of minder

(b) Hoogte van de poten van de tv: 8,5 mm (11/32 in) of minder

1. Tref de nodige voorbereidingen.

- Voet (2) (bijgeleverd)



- Schroef (2) (bijgeleverd)




- Kruiskopschroevendraaier (niet bijgeleverd)

2. Bevestig de voeten aan de Bar Speaker.

Volg de onderstaande procedure om de voeten te installeren.

- Draai de Bar Speaker om zodat de onderkant ervan omhoog is gericht.
- Positioneer de voet door het uitstekende deel aan de binnenkant van de voet in het gat voor het uitstekende deel naast de schroefopening in de Bar Speaker te plaatsen.
- Maak de voet vast met de schroef.

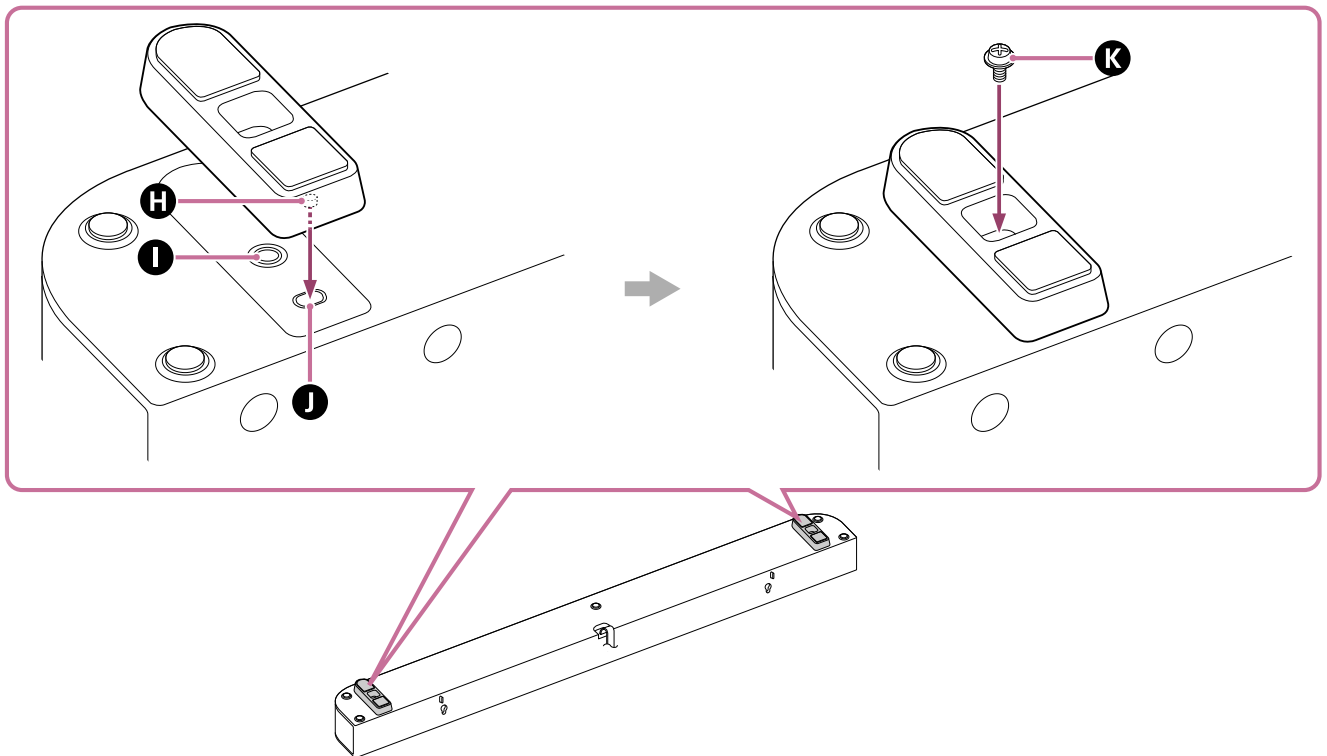

- H** Uitstekend deel
- I** Schroefopening
- J** Gat voor het uitstekende deel van de voet
- K** Schroef (bijgeleverd)


Hint

- Leg een zachte doek of een vergelijkbaar materiaal om schade aan de Bar Speaker te voorkomen wanneer u de voet bevestigt of verwijdert.
- Wanneer u de voet verwijdert, moet u na het verwijderen van de schroeven de voet vasthouden en in een draaiende beweging trekken om de voet gemakkelijker los te maken.

3. Installeer de Bar Speaker.

Zorg ervoor dat de Bar Speaker de afstandsbedieningssensor van de tv niet hindert.

Controleer na de installatie of u de tv kunt in-/uitschakelen met de afstandsbediening van de tv.

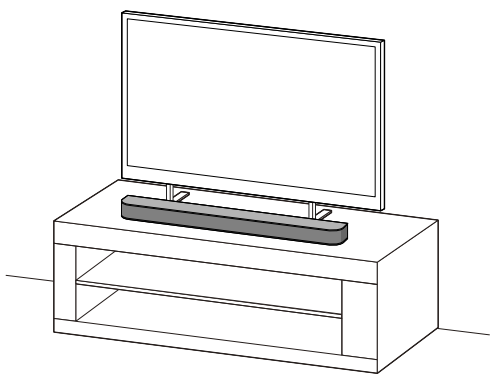


TP1001924977

5-064-270-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

De luidsprekers en draadloze versterker aan een wand bevestigen

U kunt de Bar Speaker, achterluidsprekers en draadloze versterker aan een wand bevestigen.

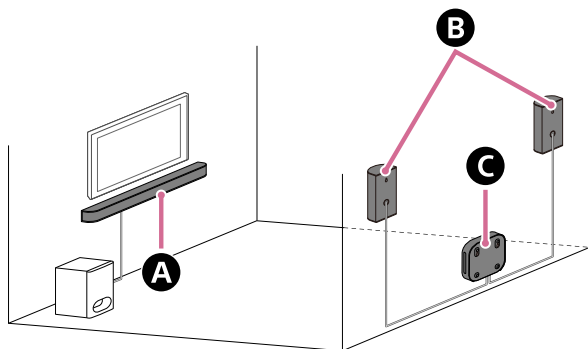


- A** Bar speaker
- B** Achterluidspreker
- C** Draadloze versterker

Opmerking

- Hang de Bar Speaker, achterluidsprekers en draadloze versterker horizontaal aan een versterkte wand.
- Vraag een Sony-handelaar of erkende installateur om de Bar Speaker, achterluidsprekers en draadloze versterker stevig te bevestigen met de nodige aandacht voor de veiligheid.
- Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken of schade die veroorzaakt worden door een onjuiste installatie, onvoldoende stabiliteit, verkeerd gebruik of een natuurramp.
- Om veiligheidsredenen moet u de Bar Speaker altijd met twee of meer personen ophangen.

De Bar Speaker aan een wand bevestigen

1. Leg twee schroeven klaar (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de wandmontageopeningen aan de achterzijde van de Bar Speaker.

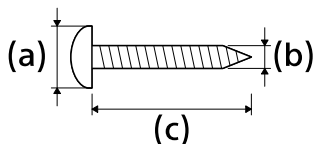


(a) 6 mm tot 9,5 mm (1/4 in tot 3/8 in)

(b) 4 mm (3/16 in)

(c) 30 mm (1 3/16 in) of langer

Referentie: opening aan de achterzijde van de Bar Speaker

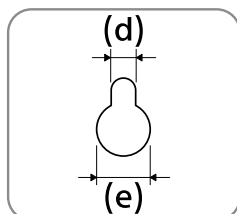


- (d) 5,1 mm (7/32 in)
- (e) 10 mm (13/32 in)

Opmerking

- Leg schroeven (niet bijgeleverd) klaar die geschikt zijn voor het materiaal van de wand en voldoende stabiliteit bieden. Afhankelijk van het materiaal van de wand kan de schroef deze beschadigen.


2. Zorg dat de verticale lijn boven de " **↑ ① LIJN MIDDEN TV**" die gedrukt is op het **WANDMONTAGESJABLOON** (papier) (bijgeleverd) overeenkomt met het midden van de breedte van uw tv.

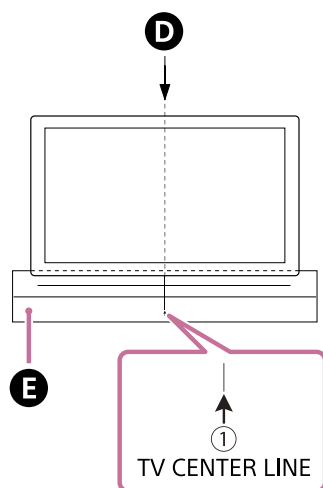

- D** Midden van de tv
- E** **WANDMONTAGESJABLOON**

3. Verschuif het **WANDMONTAGESJABLOON** naar beneden zodat de afstand tussen de onderkant van de tv en de " **← ② LIJN BOVENKANT BAR SPEAKER**" die gedrukt is op het **WANDMONTAGESJABLOON** (f) 60 mm (2 3/8 in) of langer is.

Bevestig het **WANDMONTAGESJABLOON** op de wand met behulp van een in de handel verkrijgbare plakband enz.

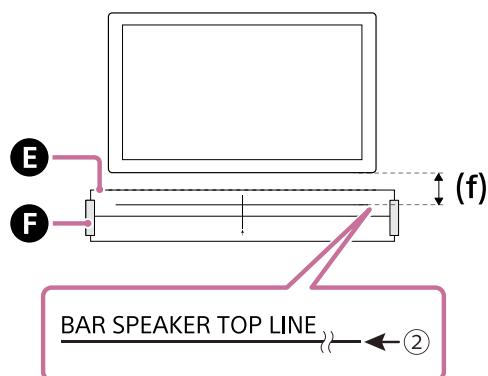


- E** **WANDMONTAGESJABLOON**
- F** Kleefband enz.
- (f) 60 mm (2 3/8 in) of langer

Opmerking

- Wanneer u het **WANDMONTAGESJABLOON** op de wand aanbrengt, moet u het volledig vlak wrijven.

4. Schroef de in stap 1 klaargelegde schroeven stevig in de schroefmarkeringen die aangebracht zijn op de " **← ③ SCHROEFLIJN**" die gedrukt is op het **WANDMONTAGESJABLOON**.

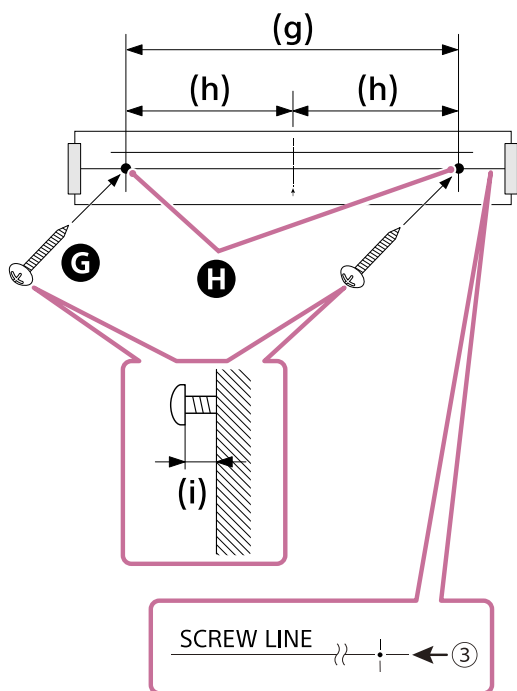

G Schroef

H Markeringen

(g) 585 mm (23 1/8 in)

(h) 292,5 mm (11 5/8 in)

(i) 9,7 mm tot 10,7 mm (ong. 13/32 in)


Opmerking

- Bevestig de schroeven dus stevig in een balk in de wand.

5. Verwijder het WANDMONTAGESJABLOON.

6. Sluit de Bar Speaker-kabel en het netsnoer (bijgeleverd) aan op de subwoofer.

Sluit de Bar Speaker-kabel die aan de achterzijde van de Bar Speaker bevestigd is aan op de FRONT SPEAKER-aansluiting en het netsnoer op de AC-ingang op de subwoofer.

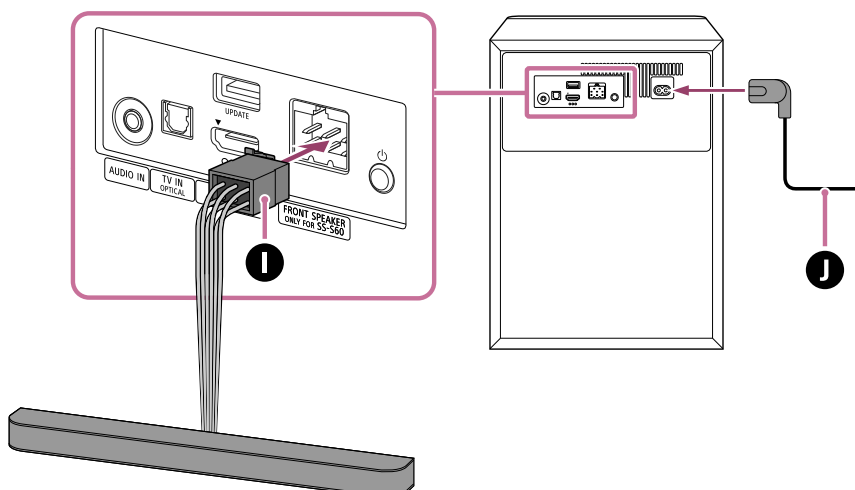


I Bar Speaker-kabel


J Netsnoer

7. Haak de openingen aan de achterzijde van de Bar Speaker over de schroeven.

Breng de openingen aan de achterzijde van de Bar Speaker op een lijn met de schroeven en hang de Bar Speaker vervolgens aan de twee schroeven.

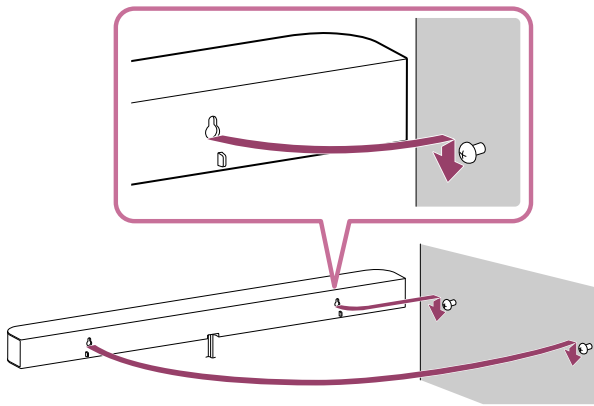


8. Sluit de HDMI-kabel (bijgeleverd) die verbonden is met de subwoofer aan op de eARC/ARC HDMI-ingang van de tv.
9. Sluit het netsnoer dat verbonden is met de subwoofer aan op een stopcontact.

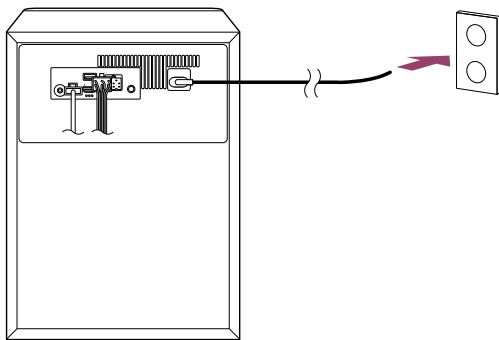


De achterluidspreker aan een wand bevestigen

1. Leg een schroef klaar (niet bijgeleverd) die geschikt is voor de opening aan de achterzijde van de achterluidspreker.

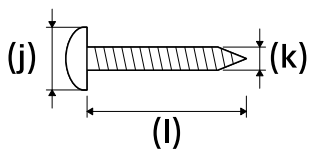

- (j) 6 mm tot 9,5 mm (1/4 in tot 3/8 in)
 (k) 4 mm (3/16 in)
 (l) 30 mm (1 3/16 in) of langer

Referentie: opening aan de achterzijde van de achterluidspreker

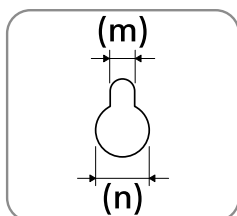


- (m) 4,6 mm (3/16 in)
 (n) 10 mm (13/32 in)

Opmerking

- Leg schroeven (niet bijgeleverd) klaar die geschikt zijn voor het materiaal van de wand en voldoende stabiliteit bieden. Afhankelijk van het materiaal van de wand kan de schroef deze beschadigen.

2. Bevestig de schroef in een wand, zoals hieronder afgebeeld.

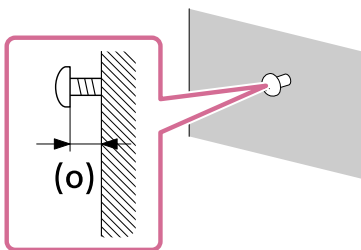


(o) 3,8 mm tot 4,8 mm (ong. 5/32 in)

Opmerking


- Bevestig de schroeven dus stevig in een balk in de wand.

3. Haak de opening aan de achterzijde van de achterluidspreker over de schroef.

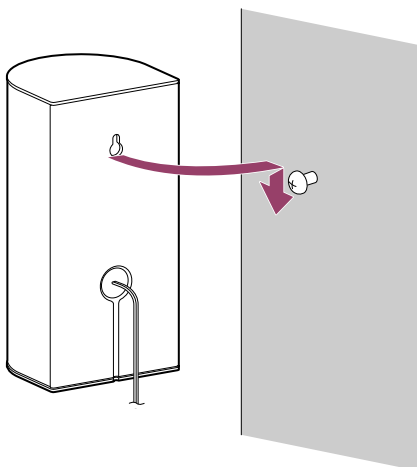

De draadloze versterker aan een wand bevestigen

1. Leg twee schroeven klaar (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de wandmontageopeningen aan de onderkant van de draadloze versterker.

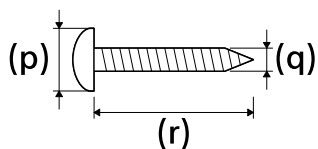


(p) 6 mm tot 9,5 mm (1/4 in tot 3/8 in)

(q) 4 mm (3/16 in)

(r) 30 mm (1 3/16 in) of langer

Referentie: opening aan de onderkant van de draadloze versterker

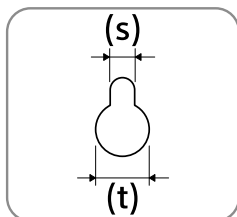


(s) 5,1 mm (7/32 in)

(t) 10 mm (13/32 in)

Opmerking

- Leg schroeven (niet bijgeleverd) klaar die geschikt zijn voor het materiaal van de wand en voldoende stabiliteit bieden. Afhankelijk van het materiaal van de wand kan de schroef deze beschadigen.

2. Bevestig de schroeven in een wand, zoals hieronder afgebeeld.

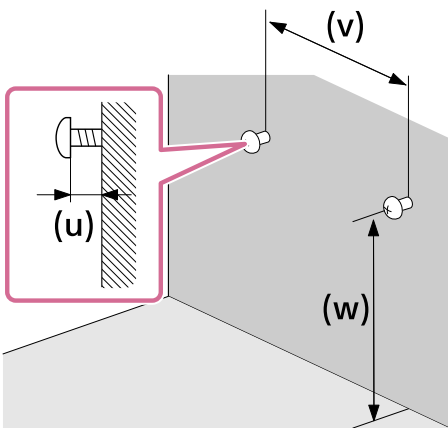

(u) 1,6 mm tot 2,6 mm (ong. 3/32 in)

(v) 98 mm (3 7/8 in)


(w) Bevestig de schroeven minstens 170 mm (6 3/4 in) boven de vloer, zodat u het netsnoer op de draadloze versterker kunt aansluiten.

Opmerking

- Bevestig de schroeven dus stevig in een balk in de wand.

3. Sluit de achterluidsprekerkabels en het netsnoer (bijgeleverd) aan op de draadloze versterker.

Sluit de achterluidsprekerkabels die aan de achterzijde van de achterluidsprekers bevestigd zijn aan op de REAR SPEAKERS-aansluiting en het netsnoer op de AC-ingang op de draadloze versterker.

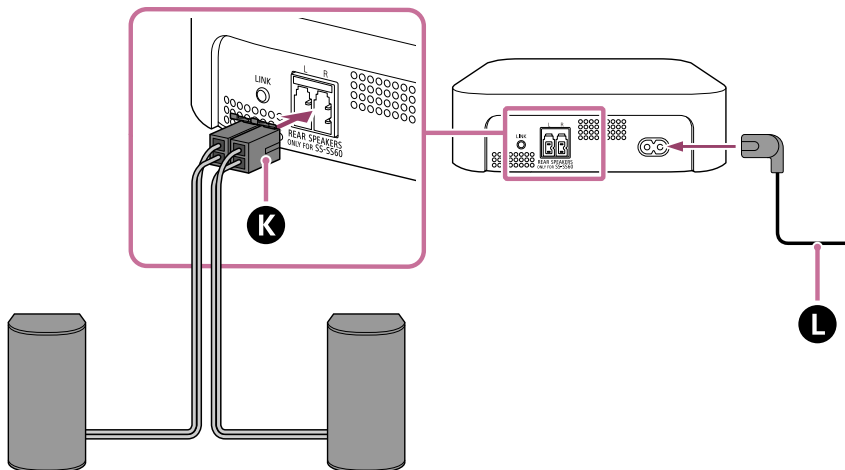


K Achterluidsprekerkabels


L Netsnoer

4. Haak de openingen aan de onderkant van de draadloze versterker over de schroeven.

Breng de openingen aan de onderkant van de draadloze versterker op een lijn met de schroeven en hang de draadloze versterker vervolgens aan de twee schroeven.

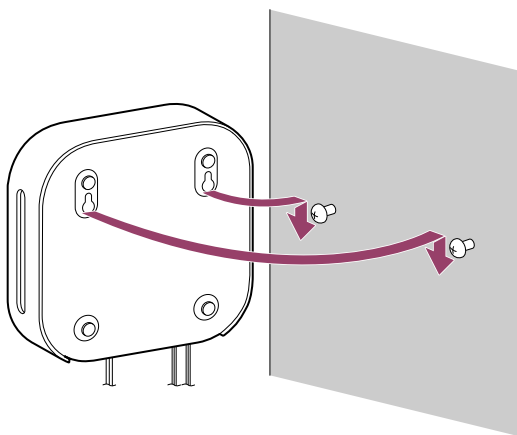

5. Sluit het netsnoer dat verbonden is met de draadloze versterker aan op een stopcontact.

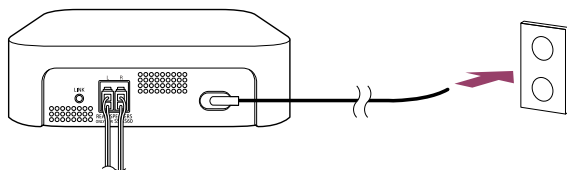

Over geluidsveldcorrectie

In de volgende gevallen raden we aan [Speakerplaatsing en instellingen van volumeniveau](*) uit te voeren in de app om van beter geluid te kunnen genieten.

- Wanneer u de positie en installatiemethode van de Bar Speaker, subwoofer, achterluidsprekers verandert
- Wanneer u de kijkomgeving verandert (bv. de indeling van de ruimte)
- Wanneer u uw normale kijkpositie verandert

* Weergegeven wanneer u op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] - [Speakerplaatsing en instellingen van volumeniveau] tikt.

TP1001924956


5-064-270-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Aansluiten op een tv

Zorg ervoor dat uw tv compatibel is met eARC/ARC


Wanneer uw tv een HDMI-ingang heeft die gemarkeerd is met "eARC" of "ARC"

Zie "[Een tv die compatibel is met eARC/ARC aansluiten](#)".

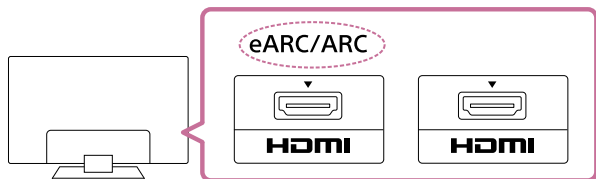


Wanneer uw tv geen HDMI-ingang heeft die gemarkeerd is met "eARC" of "ARC"

Zie "[Een tv die niet compatibel is met eARC/ARC aansluiten](#)".

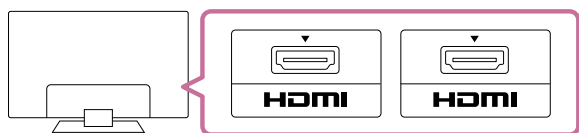

Een tv die compatibel is met eARC/ARC aansluiten

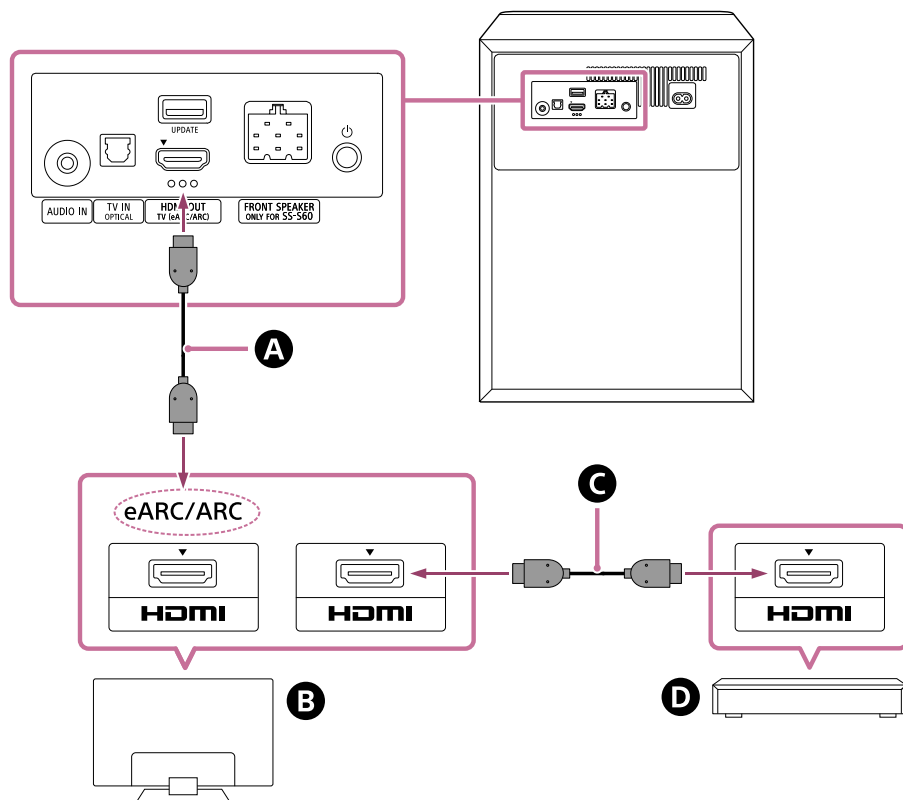

- A** HDMI-kabel (bijgeleverd)
- B** Tv
- C** HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
- D** Blu-ray Disc-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.

1. Maak verbinding met een tv.

Verbind de HDMI-aansluiting die compatibel is met eARC/ARC van de tv met behulp van de HDMI-kabel (bijgeleverd) met de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting van de subwoofer.

Sluit externe apparaten (bv. een Blu-ray Disc-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.) aan op de tv met behulp van een HDMI-kabel (niet bijgeleverd).

2. Wijzig de instellingen van de tv zodat het geluid van de tv uitgevoerd wordt via het luidsprekersysteem.

Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat dit automatisch ingesteld wordt wanneer u het luidsprekersysteem aansluit. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.

3. Schakel eARC in op het luidsprekersysteem en op de tv.

Als de op het luidsprekersysteem aangesloten tv compatibel is met eARC/ARC, dan is de eARC-functie beschikbaar. Om te kunnen genieten van hoogwaardige audio-indelingen zoals Dolby Atmos die worden afgespeeld op een extern apparaat dat op de tv is aangesloten, moet u controleren dat de eARC-instelling op het luidsprekersysteem en op de tv is ingeschakeld.

- eARC-instelling van de tv: raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- eARC-instelling van het luidsprekersysteem: deze instelling is standaard ingeschakeld.


Opmerking

- Controleer dat de stekkers goed in de aansluitingen zijn gestoken.
- Als het luidsprekersysteem niet aangesloten is op de eARC/ARC-compatibele HDMI-ingang van de tv, kan het geluid van de tv niet uitgevoerd worden via het luidsprekersysteem.
- Schakel de functie Controle voor HDMI van de tv in. Als de functie Controle voor HDMI van de tv niet is ingeschakeld, wordt het geluid van de tv niet via het luidsprekersysteem uitgevoerd.
- Door de eARC-functie op de tv in te schakelen, kunnen enkele functies van de tv beperkt worden. Zo zullen bijvoorbeeld geen systeemgeluiden en spraakreacties worden uitgevoerd. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.
- De types en hoeveelheid apparaten die via de functie Controle voor HDMI kunnen worden bediend, zijn als volgt door de HDMI CEC-standaard beperkt:
 - Opnameapparatuur (Blu-ray Disc-recorder, dvd-recorder enz.): max. 3 apparaten
 - Afspeelapparatuur (Blu-ray Disc-speler, dvd-speler enz.): max. 3 apparaten
 - Tuners: max. 4 apparaten
 - Audiosysteem (ontvanger/hoofdtelefoon): max. 1 apparaat (gebruikt door dit luidsprekersysteem)

Hint

- Onder de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting zijn drie voelstippen van ongeveer 1 mm (1/16 in) groot. Op die manier kunt u de aansluitingen gemakkelijk herkennen.
- Zie "[Ondersteunde audio-indelingen](#)" voor de ondersteunde audio-indelingen.

Een tv die niet compatibel is met eARC/ARC aansluiten

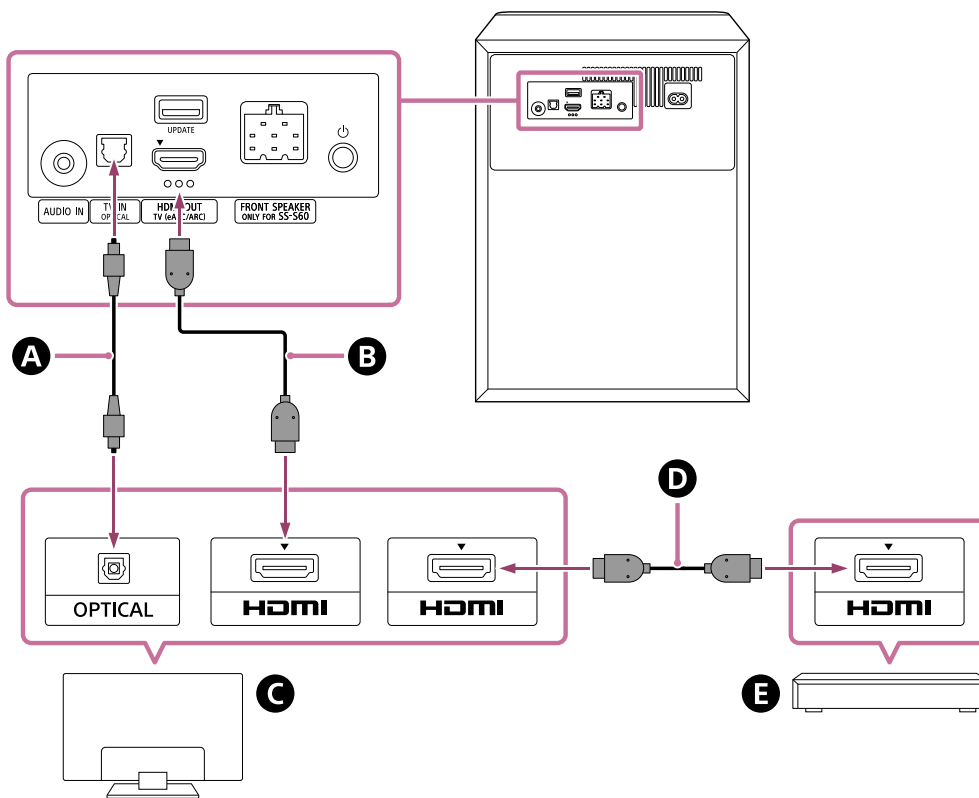

- A** Optische digitale kabel (niet bijgeleverd)
- B** HDMI-kabel (bijgeleverd)
- C** Tv
- D** HDMI-kabel (niet bijgeleverd)
- E** Blu-ray Disc-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.

- 1. Verbind de HDMI-ingang van de tv met behulp van de HDMI-kabel (bijgeleverd) met de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting van de subwoofer.**
Sluit externe apparaten (bv. een Blu-ray Disc-speler, settopbox, kabelbox, satellietbox, gameconsole enz.) aan op de tv met behulp van een HDMI-kabel (niet bijgeleverd).
- 2. Verbind de optische digitale uitgang van de tv met behulp van een optische digitale kabel (niet bijgeleverd) met de TV IN (OPTICAL)-aansluiting van de subwoofer.**
- 3. Wijzig de instellingen van de tv zodat het geluid van de tv uitgevoerd wordt via het luidsprekersysteem.**
Afhankelijk van uw tv is het mogelijk dat dit automatisch ingesteld wordt wanneer u het luidsprekersysteem aansluit. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw tv.

Opmerking

- Controleer dat de stekkers goed in de aansluitingen zijn gestoken.
- Controleer de vorm van de stekker en de aansluiting op het luidsprekersysteem en op de tv zodat u de stekker van de optische digitale kabel correct in de aansluiting steekt. Als u de stekker met te veel kracht fout in de aansluiting probeert te steken, kunnen de stekker en aansluiting beschadigd raken.

Hint


- Onder de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting zijn drie voelstippen van ongeveer 1 mm (1/16 in) groot. Op die manier kunt u de aansluitingen gemakkelijk herkennen.

Verwant onderwerp

- [Ondersteunde audio-indelingen](#)


Aansluiten op een stopcontact

- 1 Sluit het netsnoer (bijgeleverd) aan op de AC-ingang van de subwoofer en vervolgens op een stopcontact.

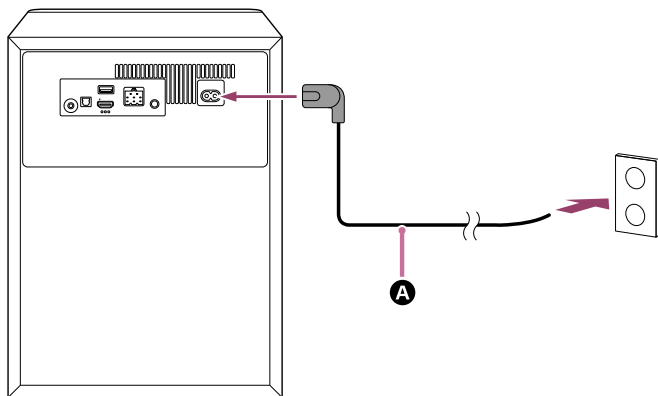


A Netsnoer (bijgeleverd)

- 2 Sluit het netsnoer (bijgeleverd) aan op de AC-ingang van de draadloze versterker en vervolgens op een stopcontact.

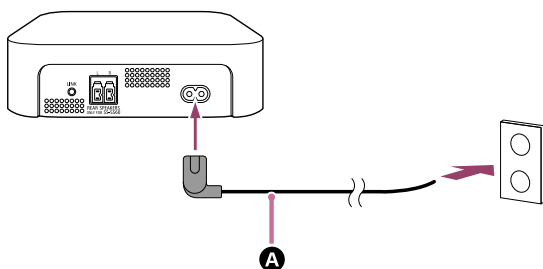


A Netsnoer (bijgeleverd)

Wanneer het netsnoer van de draadloze versterker op een stopcontact is aangesloten, wordt de draadloze versterker ingeschakeld en knippert de voedingsindicator op de draadloze versterker wit.

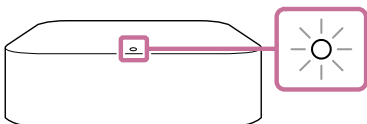

- 3 Controleer of de voedingsindicator op de draadloze versterker wit oplicht.

Wanneer de verbinding tussen de subwoofer en draadloze versterker tot stand is gebracht, licht de voedingsindicator op de draadloze versterker wit op.

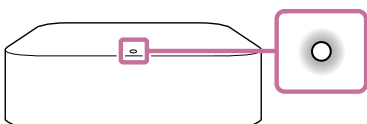

Zie "[Als de subwoofer en draadloze versterker niet correct verbonden zijn](#)" als er geen verbinding kan worden gemaakt.

TP1001924958

5-064-270-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Initiële configuratie uitvoeren met de app "Sony | BRAVIA Connect"

Gebruik de app "Sony | BRAVIA Connect" om het luidsprekersysteem te configureren.

- 1 **Controleer of de subwoofer aangesloten is op de tv en dat de subwoofer en draadloze versterker verbonden zijn met de stroombron.**
- 2 **Download en installeer de app "Sony | BRAVIA Connect" op uw smartphone.**



- 3 **Open de app en volg de instructies op het scherm om de configuratie te voltooien.**

Als de subwoofer wordt ingeschakeld, wordt deze automatisch verbonden met de draadloze versterker en licht de voedingsindicator op de draadloze versterker wit op.

Als de draadloze versterker niet verbonden is met de subwoofer, licht de voedingsindicator op de draadloze versterker rood op. Zie "[Als de subwoofer en draadloze versterker niet correct verbonden zijn](#)" om de draadloze versterker te verbinden met de subwoofer.


Verwant onderwerp

- [Het luidsprekersysteem installeren](#)
- [De luidsprekers en draadloze versterker aan een wand bevestigen](#)
- [Aansluiten op een tv](#)
- [Aansluiten op een stopcontact](#)

TP1001924959

Als de subwoofer en draadloze versterker niet correct verbonden zijn

Als de draadloze versterker niet verbonden is met de subwoofer, licht de voedingsindicator op de draadloze versterker rood op en verschijnt de verbindingshulp voor de draadloze versterker op het afstandsbedieningsscherm in de app. Verbind de draadloze versterker met de subwoofer door de instructies in de app te volgen.

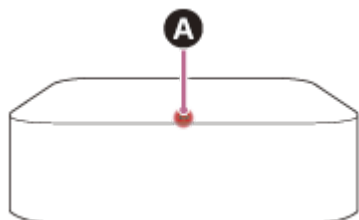

A Voedingsindicator

Hint

- Controleer de verbindingstatus van de luidspreker bij [Instellingen] - [Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

Bediening via de bijgeleverde afstandsbediening

1. Druk achtereenvolgens binnen 5 seconden op NIGHT,  (dempen),  (dempen), NIGHT.
De hoofdstatusindicator op de subwoofer knippert afwisselend blauw/wit.
2. Druk op LINK op de draadloze versterker.
De voedingsindicator op de draadloze versterker knippert telkens tweemaal wit.
Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, licht de voedingsindicator op de draadloze versterker wit op.

Verwant onderwerp

- [Indicator op de draadloze versterker](#)
- [Initiële configuratie uitvoeren met de app "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Eenvoudige configuratie\]](#)
- [\[Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker\]](#)

TP1001924960

Tv-geluid beluisteren

Bedien het afstandsbedieningsscherf in de app als volgt.

- 1 **Tik op het gedeelte afspelinformatie/ingang omschakelen boven aan het scherm om de ingang om te schakelen naar [Tv].**

Als het afstandsbedieningsscherf in de app waarmee het luidsprekersysteem kan worden bediend en BRAVIA worden weergegeven, moet u de ingang van het luidsprekersysteem niet omschakelen. De audio-invoer op het luidsprekersysteem wordt samen omgeschakeld met de content die op de tv wordt bekeken.

- 2 **Regel het volume.**

Bediening via de bijgeleverde afstandsbediening

1. Druk op INPUT (Ingang), zodat de hoofdstatusindicator op de subwoofer wit oplicht.
2. Regel het volume.

Opmerking


- Als er geen beeld is wanneer de ingang TV (eARC/ARC) is geselecteerd, selecteert u het gewenste tv-kanaal met de afstandsbediening van de tv.
- Wanneer u de tv zowel met de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- als TV IN (OPTICAL)-aansluiting verbindt, krijgen de gegevens die ingevoerd worden via de HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-aansluiting prioriteit.
- De subwoofer werd ontworpen voor het weergeven van basgeluiden en geluiden met lage frequenties. Wanneer de ingevoerde bron (bv. een tv-programma) weinig basen bevat, is het basgeluid van de subwoofer mogelijk niet goed hoorbaar.
- Afhankelijk van het feit of u de tv dan wel het luidsprekersysteem als eerste inschakelt, is het mogelijk dat het geluid van het luidsprekersysteem gedempt is en dat de substatusindicator op de subwoofer wit knippert. Schakel in dat geval eerst de tv en vervolgens het luidsprekersysteem in.

TP1001924961

Gegevens beluisteren op een apparaat dat verbonden is via een analoge audiokabel

Het luidsprekersysteem kan gebruikt worden om het geluid af te spelen van een audioapparaat dat aangesloten is op de AUDIO IN-aansluiting van de subwoofer.

1 Sluit een audioapparaat aan op de AUDIO IN-aansluiting.

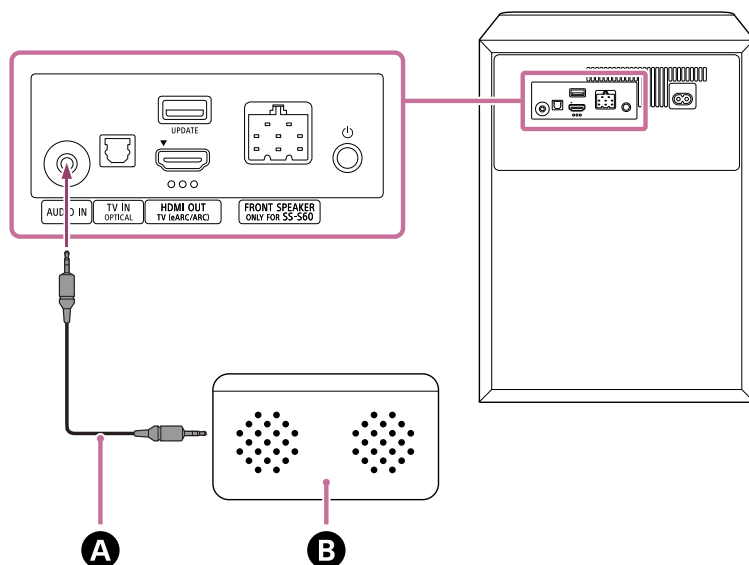

- A** Analoge audiokabel (niet bijgeleverd)
- B** Audioapparaat

2 Tik bovenaan op het afstandsbedieningsscherm in de app op het gedeelte afspeelinformatie/ingang omschakelen om de ingang naar [AUDIO IN] om te schakelen.

3 Start het afspelen op het audioapparaat.

4 Regel het volume.

Bediening via de bijgeleverde afstandsbediening

1. Druk op INPUT (Ingang) zodat de hoofdstatusindicator op de subwoofer groen oplicht.
2. Start het afspelen op het audioapparaat.
3. Regel het volume.

Opmerking

- Wanneer de ingang [AUDIO IN] geselecteerd is, gebeurt het afspelen in [Multi-stereo]*, ongeacht het item dat is geselecteerd bij [Instelling van het geluidsveld].

* Weergave via alle luidsprekers zonder surroundeffecten toe te voegen.

De geluidskwaliteit aanpassen

U kunt de geluidskwaliteit als volgt aanpassen op het afstandsbedieningsscherm in de app of met de bijgeleverde afstandsbediening.

Bediening via het afstandsbedieningsscherm in de app

Wanneer een app-compatibele BRAVIA met behulp van een HDMI-kabel aangesloten is op het luidsprekersysteem, selecteert u [Beeld en geluid].

- **[Geluidsveld]**
Voert geluid met surroundgeluidseffect uit. Deze instelling kan worden gebruikt om een surroundgeluid met een gevoel van aanwezigheid te ervaren.
- **[Stemmodus]**
Benadrukt de dialoog en maakt deze beter hoorbaar.
- **[Sprakzoom]**
Deze functie is ingeschakeld wanneer een Sony-tv die compatibel is met de koppelingsfunctie van het luidsprekersysteem aangesloten is. Wanneer de ingang TV geselecteerd is op het luidsprekersysteem, is de stemzoom actief in plaats van de stemmodus.
De stemzoomfunctie past alleen het volume van menselijke stemmen aan zonder het algemene volume te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld het stemvolume tijdens een nieuwsbericht luider instellen om het beter te kunnen horen, of het stemvolume stiller instellen tijdens livesportuitzendingen of in andere situaties waarin het commentaar of de livestem te luid is.
- **[Nachtmodus]**
Voert helder geluid uit, zelfs bij een laag volume voor gebruik laat op de avond, en levert duidelijke dialogen en minimaal verlies van getrouwheid.

Bediening via de bijgeleverde afstandsbediening

Telkens wanneer u op een knop op de bijgeleverde afstandsbediening drukt, verandert de instelling en kunt u de status van de instelling nagaan aan de hand van de substatusindicator op de subwoofer.

Indien ingeschakeld: de substatusindicator licht één keer langdurig wit op.

Indien uitgeschakeld: de substatusindicator knippert tweemaal wit.

- **SOUND FIELD (Geluidsveld)**
Voert geluid met surroundgeluidseffect uit. Deze instelling kan worden gebruikt om een surroundgeluid met een gevoel van aanwezigheid te ervaren.
- **VOICE (Stemmodus)**
Benadrukt de dialoog en maakt deze beter hoorbaar.
De stemzoomfunctie past het volume van menselijke stemmen aan wanneer een tv die compatibel is met de koppelingsfunctie van het luidsprekersysteem aangesloten is. Wanneer de stemzoom ingeschakeld is, wordt de waarde gebruikt die voor het laatst werd ingesteld in het tv-menu of op het afstandsbedieningsscherm in de app.
- **NIGHT (Nachtmodus)**
Voert helder geluid uit, zelfs bij een laag volume voor gebruik laat op de avond, en levert duidelijke dialogen en minimaal verlies van getrouwheid.

- Het geluidsveld is niet beschikbaar tijdens de uitvoer van de testtoon.
- Als [Geluidsveldtype] op [Dolby Speaker Virtualizer] is ingesteld en het geluidsveld is ingeschakeld, is de stemmodus uitgeschakeld. (*)
- Het gevoel van aanwezigheid dat door de verwerking van het surroundgeluid kan worden gerealiseerd, kan afhankelijk van de afgespeelde content variëren.
- Bij het afspelen van meerkanaalsaudio dient u de instelling voor digitale audio-uitvoer te controleren op het apparaat dat op het luidsprekersysteem is aangesloten. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het aangesloten apparaat is geleverd voor meer informatie.
- Afhankelijk van de content of de instelling van het geluidsveld(*) is het mogelijk dat sommige luidsprekers geen geluid uitvoeren.
- De nachtmodus wordt automatisch uitgeschakeld wanneer het luidsprekersysteem wordt uitgeschakeld.
- Open de onderstaande URL voor een lijst met tv's die compatibel zijn met de koppelingsfunctie van het luidsprekersysteem.
https://www.sony.net/hav_faq
- Afhankelijk van de instelling van de tv of de content werkt de stemzoomfunctie mogelijk niet.

* In-/uitschakeling van het geluidsveld en de instelling die wordt weergegeven nadat u op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] - [Instelling van het geluidsveld] - [Geluidsveldtype] tikt.

Verwant onderwerp

- [\[Geluidsinstellingen\]](#)

TP1001924962

Muziek beluisteren door een BLUETOOTH-apparaat dat voor het eerst wordt verbonden te koppelen

Om de BLUETOOTH-functie te kunnen gebruiken, moeten het luidsprekersysteem en het BLUETOOTH-apparaat vooraf worden gekoppeld.

Koppeling is het proces waarbij apparaten vooraf onderling bij elkaar worden geregistreerd.

1 Schakel het BLUETOOTH-apparaat in.

2 Schakel de ingang om naar [Bluetooth] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

Als er al een ander BLUETOOTH-apparaat met het luidsprekersysteem verbonden is, selecteert u [Met andere apparaten verbinden].

Het luidsprekersysteem schakelt over naar de koppelingsmodus en de hoofdstatusindicator op de subwoofer knippert herhaaldelijk twee keer blauw wanneer u overschakelt naar de ingang [Bluetooth] en er geen apparaat is gekoppeld.

3 Zoek het luidsprekersysteem op het BLUETOOTH-apparaat door de koppelingsprocedure uit te voeren.

De lijst met de BLUETOOTH-apparaten die door het BLUETOOTH-apparaat zijn gevonden, verschijnt op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat.

Voor meer informatie over hoe u de koppeling met het BLUETOOTH-apparaat moet uitvoeren, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het BLUETOOTH-apparaat.

4 Selecteer het luidsprekersysteem(*) in de lijst met apparaten die op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat wordt weergegeven en registreer het luidsprekersysteem en het BLUETOOTH-apparaat bij elkaar.

Indien een wachtwoord vereist is, voert u "0000" in.

* BRAVIA Theatre System 6 of de naam van het apparaat die in [Unitnaam] is ingesteld.

5 Bevestig op het afstandsbedieningsscherm in de app dat het luidsprekersysteem en het BLUETOOTH-apparaat met elkaar verbonden zijn via de BLUETOOTH-functie.

De naam van het verbonden BLUETOOTH-apparaat wordt weergegeven op het afstandsbedieningsscherm in de app.

6 Start de audioweergave met de muziekapp op het verbonden BLUETOOTH-apparaat.

Het geluid wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.

7 Regel het volume.

Regel het volume van het luidsprekersysteem via het afstandsbedieningsscherm in de app, via de app waarmee u muziek afspeelt of met  (Volume) + (plus)/– (min) op de bijgeleverde afstandsbediening.

Speel de content af of pauzeer deze door op het afstandsbedieningsscherm in de app op het afspeelpictogram te tikken.

Opmerking

- Als de koppeling niet lukt, probeer dan het volgende uit te voeren op het BLUETOOTH-apparaat.
 - Aanvaard het koppelingsverzoek.
 - Als het maximale aantal gekoppelde apparaten op het BLUETOOTH-apparaat is bereikt, verwijdert u eventuele overbodige apparaten.
 - Als het luidsprekersysteem is gereset, verwijdert u de koppelingsinformatie voor het luidsprekersysteem van het BLUETOOTH-apparaat en voert u de koppelingsprocedure opnieuw uit.

Hint

- Als er nog geen BLUETOOTH-apparaat gekoppeld is (bij gebruik van het luidsprekersysteem meteen na aankoop), kunt u de koppelingsmodus activeren op het luidsprekersysteem door de ingang om te schakelen naar [Bluetooth].
- Voer de koppelingsprocedure uit voor een tweede of daarop volgend BLUETOOTH-apparaat.

Verwant onderwerp

- [De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen](#)
- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

TP1001924963

5-064-270-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Muziek op het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat beluisteren

1 Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat in.

2 Schakel de ingang om naar [Bluetooth] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

Het luidsprekersysteem maakt automatisch opnieuw verbinding met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het voor het laatst verbonden was.

Als er al een ander BLUETOOTH-apparaat met het luidsprekersysteem verbonden is, selecteert u [Met andere apparaten verbinden]. Gebruik vervolgens het BLUETOOTH-apparaat dat u met het luidsprekersysteem wilt verbinden om het luidsprekersysteem te selecteren als het te verbinden apparaat voor de BLUETOOTH-functie.

3 Start de audioweergave met de muziekapp op het verbonden BLUETOOTH-apparaat.

Het geluid wordt uitgevoerd via het luidsprekersysteem.

4 Regel het volume.

Regel het volume van het luidsprekersysteem via het afstandsbedieningsscherm in de app of via de app waarmee u muziek afspeelt.

Speel de content af of pauzeer deze door op het afstandsbedieningsscherm in de app op het afspeelpictogram te tikken.

Bediening via de bijgeleverde afstandsbediening

1. Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat in.

2. Druk op INPUT (Ingang), zodat de hoofdstatusindicator op de subwoofer blauw oplicht.

Het luidsprekersysteem maakt automatisch opnieuw verbinding met het BLUETOOTH-apparaat waarmee het voor het laatst verbonden was.

Als het niet lukt om verbinding te maken met het BLUETOOTH-apparaat dat u in stap 1 hebt gebruikt, selecteert u [Met andere apparaten verbinden] op het afstandsbedieningsscherm in de app. Gebruik vervolgens het BLUETOOTH-apparaat dat u in stap 1 hebt gebruikt om het luidsprekersysteem te selecteren als het te verbinden apparaat voor de BLUETOOTH-functie.

3. Start de audioweergave met de muziekapp op het verbonden BLUETOOTH-apparaat.

4. Regel het volume.

Hint

- Als er geen BLUETOOTH-verbinding wordt gemaakt tussen het luidsprekersysteem en het BLUETOOTH-apparaat, selecteert u het luidsprekersysteem op het BLUETOOTH-apparaat.
- Bij vertraging in het geluid kunt u dit mogelijk verbeteren door op het afstandsbedieningsscherm in de app naar [Instellingen] - [Bluetooth-instellingen] - [Bluetooth-verbindingskwaliteit] te gaan en dit in te stellen op [Stabiele verbinding heeft prioriteit].

De verbinding met het BLUETOOTH-apparaat verbreken

Gebruik een van de volgende methoden om de verbinding te verbreken.

- Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit.
- Schakel het luidsprekersysteem of het BLUETOOTH-apparaat uit.

Verwant onderwerp

- [De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen](#)

TP1001924964

5-064-270-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen

De BLUETOOTH-functie is standaard ingeschakeld.

- Druk binnen 5 seconden op  (dempen),  (Volume) – (min) en  (Volume) + (plus) op de bijgeleverde afstandsbediening (in deze volgorde) om de BLUETOOTH-functie uit te schakelen. De substatusindicator op de subwoofer knippert tweemaal wit.
- Druk binnen 5 seconden op  (dempen),  (Volume) – (min) en  (Volume) + (plus) op de bijgeleverde afstandsbediening (in deze volgorde) om de BLUETOOTH-functie in te schakelen. De substatusindicator op de subwoofer licht één keer langdurig wit op.

Opmerking

- U kunt de volgende handelingen niet uitvoeren wanneer de BLUETOOTH-functie uitgeschakeld is:
 - Koppelen en/of verbinding maken met een BLUETOOTH-apparaat.
 - De app "Sony | BRAVIA Connect" gebruiken.

TP1001924965

Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv (functie Controle voor HDMI)

Bedieningselementen van het luidsprekersysteem zoals in-/uitschakelen of volumeregeling kunnen tegelijk met bedieningselementen van een tv worden geschakeld door het luidsprekersysteem met behulp van een HDMI-kabel aan te sluiten op een tv die compatibel is met de functie Controle voor HDMI.

Over de functie Controle voor HDMI

De functie Controle voor HDMI is een functie voor het tegelijk schakelen van apparaten die verbonden zijn met behulp van een HDMI-kabel (High-Definition Multimedia Interface), zodat u deze gelijktijdig kunt bedienen.

Hoewel deze functie wordt ondersteund door apparaten die compatibel zijn met de functie Controle voor HDMI, is het mogelijk dat de functie niet werkt voor apparaten die niet door Sony werden geproduceerd.

Vorbereidingen treffen om het luidsprekersysteem te bedienen door het tegelijk met een tv te schakelen

Schakel de instellingen voor de functie Controle voor HDMI in op de tv die met behulp van een HDMI-kabel op het luidsprekersysteem is aangesloten.

De instelling voor de functie Controle voor HDMI op het luidsprekersysteem is standaard ingeschakeld.

Opmerking


- De tv moet compatibel zijn met de functie Controle voor HDMI. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de tv.
- Controleer de luidsprekerinstellingen op de tv. Het luidsprekersysteem wordt gesynchroniseerd met de luidsprekerinstellingen van de tv. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de tv.
- Indien het geluid eerder via de luidsprekers van de tv werd uitgevoerd, is het afhankelijk van de tv mogelijk dat het luidsprekersysteem niet tegelijk wordt ingeschakeld wanneer de tv wordt bediend, zelfs niet wanneer de tv wordt ingeschakeld.

Hint

- Wanneer u een apparaat zoals een Blu-ray Disc-speler met behulp van een HDMI-kabel op een tv aansluit, moet u de functie Controle voor HDMI van het apparaat inschakelen.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van een tv of Blu-ray Disc-speler om de functie Controle voor HDMI ervan in te schakelen.
- Als u de functie Controle voor HDMI ("BRAVIA Sync") op een door Sony gefabriceerde tv inschakelt, wordt de functie Controle voor HDMI op het luidsprekersysteem ook automatisch ingeschakeld.
- De instelling voor de functie Controle voor HDMI op het luidsprekersysteem kan worden gewijzigd door [Instellingen] - [HDMI-instellingen] - [Controle voor HDMI] op het afstandsbedieningsscherm in de app te openen.

In- en uitschakelen of het volume regelen met de afstandsbediening van een tv

Wanneer u de tv in-/uitschakelt of het volume ervan regelt met de afstandsbediening van de tv, wordt dezelfde handeling voor het luidsprekersysteem uitgevoerd.

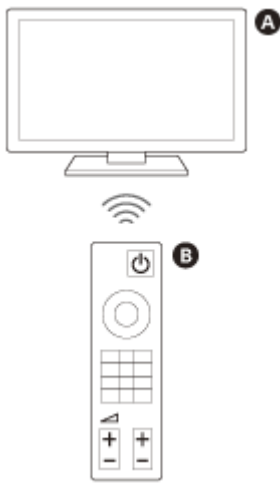

A Tv

B Afstandsbediening van de tv

Apparaten tegelijk in- of uitschakelen

Wanneer de tv wordt ingeschakeld, schakelt het luidsprekersysteem automatisch ook in. Wanneer de tv wordt uitgeschakeld, schakelt het luidsprekersysteem automatisch ook uit.

Opmerking

- Als het luidsprekersysteem wordt uitgeschakeld voordat de tv is uitgeschakeld, zal het luidsprekersysteem mogelijk niet automatisch inschakelen, zelfs wanneer de tv de volgende keer wordt ingeschakeld. Ga in dat geval als volgt te werk.
 - Selecteer het luidsprekersysteem als apparaat voor geluidsuitvoer in het menu van de tv.
 - Als u een Sony-tv gebruikt, schakelt u het luidsprekersysteem in terwijl de tv ingeschakeld is.

Volumeregeling

Het geluid van het tv-programma dat u bekijkt, wordt automatisch door het luidsprekersysteem uitgevoerd. Het volume van het luidsprekersysteem kan met de afstandsbediening van de tv worden geregeld.

Functie One-Touch Play

Het luidsprekersysteem en de tv schakelen automatisch in zodra content wordt afgespeeld op een Blu-ray Disc-speler die op de tv is aangesloten of zodra een specifieke handeling wordt uitgevoerd zoals de PS-knop op een PlayStation®5-controller indrukken.

Verwant onderwerp

- [\[HDMI-instellingen\]](#)

TP1001686683

Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv die compatibel is met de functie "BRAVIA Sync"

"BRAVIA Sync" is een functie die door Sony werd ontwikkeld op basis van de functie Controle voor HDMI. Door "BRAVIA Sync"-compatibele apparaten zoals een tv of een Blu-ray Disc-speler met behulp van een HDMI-kabel aan te sluiten, kunnen de apparaten onderling tegelijk worden geschakeld en bediend.

"BRAVIA Sync" gebruiken

Schakel de functie Controle voor HDMI op het Sony-apparaat in om "BRAVIA Sync" in te schakelen.

Wat u kunt doen met "BRAVIA Sync"

Functie Controle voor HDMI

- Apparaten tegelijk in- of uitschakelen
- Volumeregeling
- Functie One-Touch Play

Verwant onderwerp

- [Het luidsprekersysteem bedienen door het tegelijk te schakelen met een tv \(functie Controle voor HDMI\)](#)
- [\[HDMI-instellingen\]](#)

TP1001686682

Home Theatre System
BRAVIA Theatre System 6

[Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker]

Dit zijn de instellingen voor het verbinden van de bijgeleverde draadloze versterker.

De volgende instellingen worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

Statuscontrole draadloze luidsprekers

Wordt gebruikt om de verbindingstatus van de luidsprekers die met het luidsprekersysteem zijn verbonden op het scherm van de app te controleren.

[Handmatige Link starten]

Voor het handmatig verbinden van de subwoofer en draadloze versterker.

TP1001924966

[Geluidsinstellingen]

Dit zijn de audio-uitvoerininstellingen.

De volgende instelitems worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Geluidsinstellingen] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

[Speakerplaatsing en instellingen van volumeniveau]

Hiermee kunt u de afstand tot de luidsprekers vanaf uw luisterpositie en het uitgangsniveau ervan aanpassen om een optimaal surroundgeluid te verkrijgen.

[Instelling van het geluidsveld]

Hiermee kunt u het geluidsveld instellen en de manier waarop stereo-inhoud wordt afgespeeld.

Om van deze geluidseffecten te genieten, activeert u het geluidsveld met de bijgeleverde afstandsbediening of via het afstandsbedieningsscherm in de app.

[Testtoon]

Wordt gebruikt om het met de huidige instellingen uitgevoerde geluid te controleren en na te gaan of er consistent geluid via iedere luidspreker wordt uitgevoerd.

[DSEE]

Het luidsprekersysteem verbetert de geluidskwaliteit door de hoge tonen in gecomprimeerde geluidsbronnen te herstellen.

[Audio DRC]

Comprimeert het dynamische bereik (het bereik tussen de luidste en de stilste delen) van het audiosignaal zodat stillere geluiden beter hoorbaar zijn.

[Dialoogbeheer DTS]

Het dialoogvolume wordt geregeld terwijl content die compatibel is met de DTS:X-dialoogbeheerfunctie wordt afgespeeld.

[AV-synchronisatie]

Past de vertraging tussen beeld en geluid aan.

[Geavanceerd automatisch volume]

Voorkomt wijzigingen van het volume die door het ingangssignaal worden veroorzaakt. Deze functie is bijvoorbeeld handig wanneer het volume van reclameboodschappen op de tv luider is dan van een tv-programma.

- [Bijgeleverde afstandsbediening](#)
- [Afstandsbedieningsscherm in de app](#)
- [Het luidsprekersysteem installeren](#)
- [De luidsprekers en draadloze versterker aan een wand bevestigen](#)
- [\[HDMI-instellingen\]](#)

TP1001924948

5-064-270-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Home Theatre System
BRAVIA Theatre System 6

[HDMI-instellingen]

Dit zijn de HDMI-instellingen.

De volgende instelitems worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [HDMI-instellingen] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

[Controle voor HDMI]

Wanneer de functie Controle voor HDMI is ingeschakeld, kunnen apparaten die met behulp van een HDMI-kabel zijn verbonden, onderling worden bediend en ARC-audio van de tv ontvangen.

[eARC]

Bij aansluiting van een tv die compatibel is met eARC, moet u deze instelling inschakelen om de eARC-functie in te schakelen. Bij aansluiting van een tv die compatibel is met ARC (maar niet compatibel met eARC), werkt de ARC-functie ongeacht de instelling van deze functie.

Na inschakeling van eARC controleert u de eARC-instelling op de tv. Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de tv.

[Tv-audio-invoermodus]

Hier kunt u de audio-invoer van de tv selecteren.

TP1001686707

Home Theatre System
BRAVIA Theatre System 6

[Bluetooth-instellingen]

Hier kunt u geavanceerde instellingen van de BLUETOOTH-functie configureren.

Het volgende instelitem wordt weergegeven wanneer u op het afstandsbedieningsscherm in de app op [Instellingen] - [Bluetooth-instellingen] tikt.

[Bluetooth-verbindingskwaliteit]

Wordt gebruikt om de BLUETOOTH-verbindingskwaliteit in te stellen wanneer u audio afkomstig van een BLUETOOTH-apparaat via het luidsprekersysteem afspeelt.

Verwant onderwerp

- [De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen](#)

TP1001686708

[Systeeminstellingen]

Dit zijn de instellingen van het luidsprekersysteem.

De volgende instellingen worden weergegeven wanneer u tikt op [Instellingen] - [Systeeminstellingen] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

[Automatische stand-by]

Wanneer het luidsprekersysteem niet wordt bediend en er gedurende ongeveer 20 minuten geen signaalvoer is, schakelt het luidsprekersysteem automatisch over naar de netwerkstand-bystand of de stand-bystand.

[Bluetooth-stand-by]

Het luidsprekersysteem wordt automatisch ingeschakeld wanneer het verbonden is met een BLUETOOTH-apparaat met een verbindingsgeschiedenis. Het luidsprekersysteem kan ook vanuit de app worden ingeschakeld.

Aan: na het activeren van de functie [Automatische stand-by] of wanneer het luidsprekersysteem uitgeschakeld wordt, schakelt het luidsprekersysteem over naar de netwerkstand-bystand.

Uit: na het activeren van de functie [Automatische stand-by] of wanneer het luidsprekersysteem uitgeschakeld wordt, schakelt het luidsprekersysteem over naar de stand-bystand.

Opmerking

- Wanneer [Bluetooth-stand-by] op [Uit] is ingesteld, kan het langer duren voordat audio via het luidsprekersysteem wordt uitgevoerd wanneer het luidsprekersysteem ingeschakeld wordt.

[Dimmer]

Hiermee kunt u de helderheid van de indicators op de subwoofer en draadloze versterker wijzigen.

[Unitnaam]

Wordt gebruikt om de naam te wijzigen van het luidsprekersysteem die wordt weergegeven wanneer een functie zoals de BLUETOOTH-functie wordt gebruikt.

[Systeeminformatie]

Geeft informatie over het luidsprekersysteem zoals de softwareversie weer.

[Informatie over de softwarelicentie]

Geeft informatie over de softwarelicentie weer.

[Eenvoudige configuratie]

De basisinstellingen en luidsprekerinstellingen voor het luidsprekersysteem kunnen makkelijk worden uitgevoerd.

Tik op [Instellingen] - [Eenvoudige configuratie] op het afstandsbedieningsscherm in de app.

TP1001686681

5-064-270-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Energie besparen in de stand-bystand

Om het stroomverbruik in de stand-bystand te beperken, configureert u de instellingen als volgt.

- Ga op het afstandsbedieningsscherm in de app naar [Instellingen] - [Systeeminstellingen] - [Bluetooth-stand-by] en stel dit in op [Uit].

Opmerking

- Wanneer [Bluetooth-stand-by] op [Uit] is ingesteld, kan het langer duren voordat audio via het luidsprekersysteem wordt uitgevoerd wanneer het luidsprekersysteem ingeschakeld wordt.

TP1001687730

De software updaten


Wanneer er nieuwe software beschikbaar is, verschijnt er een melding op het afstandsbedieningsscherm in de app. Volg de instructies op het scherm in de app om de software te updaten.

Opmerking

- Controleer het volgende voordat u de update start.
 - De draadloze versterker is ingeschakeld en verbonden met de subwoofer.
 - De BLUETOOTH-functie is ingeschakeld.

1 Ga naar de ondersteuningspagina door de instructies op het scherm van de app te volgen en sla het software-updatebestand op een USB-geheugen op.

2 Sluit het in stap 1 voorbereide USB-geheugen aan op de UPDATE-poort aan de achterzijde van de subwoofer.

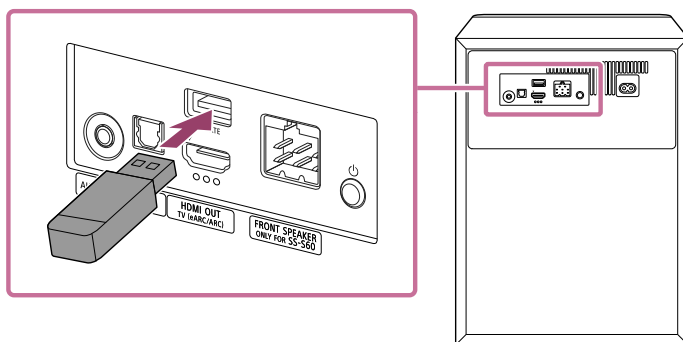

Software-updates starten automatisch.

Tijdens de update knipperen de hoofdstatusindicator op de subwoofer en de voedingsindicator op de draadloze versterker traag afwisselend wit en blauw.

Wanneer de update voltooid is, knippert de hoofdstatusindicator op de subwoofer elke 2 seconden wit.

3 Verwijder het USB-geheugen.

Hint

- Wanneer er software-updates beschikbaar zijn, brengen we u hiervan op de hoogte via onze ondersteuningspagina. Zie "[Website voor klantenondersteuning](#)" voor de ondersteuningspagina.

Verwant onderwerp

- [Indicators op de subwoofer](#)
- [Indicator op de draadloze versterker](#)
- [De BLUETOOTH-functie in- of uitschakelen](#)
- [Website voor klantenondersteuning](#)

Problemen oplossen

Volg de onderstaande procedure als u problemen ervaart.

1. Controleer of de andere apparaten die op het luidsprekersysteem en de tv zijn aangesloten met behulp van de juiste kabels op de juiste aansluitingen zijn aangesloten en dat de stekkers goed in de aansluitingen gestoken zijn.



2. Controleer of de ventilatieopeningen aan de achterkant van het luidsprekersysteem niet geblokkeerd zijn.



3. Trek het netsnoer uit het stopcontact om het systeem uit te schakelen en wacht vervolgens enkele minuten voordat u het er weer insteekt.



4. Controleer op toepasselijke problemen en oplossingen door een van de volgende methoden te gebruiken.

- Selecteer Help in het menu in de app "Sony | BRAVIA Connect" voor ondersteuningsinformatie.
- Selecteer op de ondersteuningspagina de modelnaam van het luidsprekersysteem en raadpleeg de ondersteuningsinformatie.
Raadpleeg "[Website voor klantenondersteuning](#)" voor de URL van de ondersteuningspagina.



5. Reset het luidsprekersysteem.

Alle instellingen van het luidsprekersysteem worden in hun initiële stand hersteld.



6. Als het luidsprekersysteem nog steeds niet correct werkt, neemt u contact op met Sony-ondersteuning of de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

- Sony-ondersteuning:
<https://www.sony.net/support-contact>

- [Website voor klantenondersteuning](#)
- [Het luidsprekersysteem resetten](#)

TP1001686738

5-064-270-61(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Home Theatre System
BRAVIA Theatre System 6

Website voor klantenondersteuning

Op de ondersteuningspagina vindt u de volgende informatie.
Raadpleeg de ondersteuningspagina voor uw land/regio.

- Vragen en antwoorden
- Nieuwste stuurprogramma's en software-update
- Contact opnemen met ondersteuning
- Productreparatie
- Uw product registreren

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Voor klanten op het Chinese vasteland:

<https://service.sony.com.cn/>

Voor klanten in Azië, de Stille Oceaan, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

Voor klanten in Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001686730

Het luidsprekersysteem resetten

Als het luidsprekersysteem nog steeds niet correct werkt met "[Problemen oplossen](#)", moet u het resetten.

De subwoofer resetten

Houd  (voeding) op de subwoofer langer dan 10 seconden ingedrukt.

De hoofdstatusindicator op de subwoofer knippert afwisselend wit/blauw en het resetten begint. Wanneer het resetten is voltooid, wordt de subwoofer automatisch ingeschakeld en licht de hoofdstatusindicator op de subwoofer wit op.

De draadloze versterker resetten

Houd LINK op de draadloze versterker langer dan 10 seconden ingedrukt.

De voedingsindicator op de draadloze versterker knippert afwisselend wit/blauw en het resetten begint. Wanneer het resetten voltooid is, licht de voedingsindicator op de draadloze versterker rood op.

Als de subwoofer ingeschakeld is, maakt de draadloze versterker automatisch verbinding met de subwoofer en licht de voedingsindicator op de draadloze versterker wit op.

Opmerking

- Als de subwoofer gereset wordt terwijl de subwoofer en draadloze versterker verbonden zijn, wordt de draadloze versterker tegelijk gereset. Schakel de draadloze versterker uit als u alleen de subwoofer wilt resetten.
- Als de draadloze versterker gereset wordt terwijl de subwoofer en draadloze versterker verbonden zijn, wordt de subwoofer niet tegelijk gereset en wordt alleen de draadloze versterker gereset.
- Wanneer het luidsprekersysteem is gereset, wist u de koppelingsinformatie voor het luidsprekersysteem (naam van het luidsprekersysteem(**), LE_name van het luidsprekersysteem) uit de BLUETOOTH-instelling op de smartphone(*) enz. die met het luidsprekersysteem is verbonden.
 - * Smartphones waarop de app is geïnstalleerd, audioapparaten die compatibel zijn met de BLUETOOTH-functie enz.
 - ** BRAVIA Theatre System 6 of de apparaatnaam die is ingesteld bij [Unitnaam].
- Als u het luidsprekersysteem reset, voert u de initiële configuratie in de app uit.
- Door te resetten kan de koppeling met de subwoofer en draadloze versterker verloren gaan. In dit geval verbindt u ze opnieuw door op LINK op de achterzijde van de draadloze versterker te drukken.

Verwant onderwerp

- [Indicators op de subwoofer](#)
- [Indicator op de draadloze versterker](#)
- [Initiële configuratie uitvoeren met de app "Sony | BRAVIA Connect"](#)

TP1001924969

Home Theatre System
BRAVIA Theatre System 6

Specificaties

Subwoofer (YY2089C2)

Luidsprekergedeelte

Luidspreker

200 mm (7 7/8 in) conustype

Luidsprekersysteem

Subwooferluidsprekersysteem type basreflex

BLUETOOTH-gedeelte

Uitvoer

BLUETOOTH-specificatie vermogensklasse 1

Maximaal communicatiebereik

In een rechte lijn zonder obstakels ong. 10 m (32,8 ft)*

* Het werkelijke bereik varieert afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rondom een magnetron, statische elektriciteit, gebruik van draadloze telefoons, ontvangstgevoeligheid, het besturingssysteem, softwaretoepassingen enz.

Maximaal aantal te registreren apparaten

9 apparaten: BLUETOOTH Low Energy (verbinding met Sony | BRAVIA Connect)

9 apparaten: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frequentieband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulatiemethode

FHSS

Compatibel BLUETOOTH-profiel*

* Een BLUETOOTH-profiel standaardiseert functies overeenkomstig de kenmerken van BLUETOOTH-apparaten.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Ondersteunde codec*

* Een codec is een formaat voor audiosignaalcompressie en -conversie.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Overeenstemmende contentbeveiliging

SCMS-T

Transmissiebereik (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (bemonsteringsfrequentie 44,1 kHz, 48 kHz)

USB-gedeelte

⏏ (USB)-poort

Type A (alleen voor software-updates)

HDMI-gedeelte

Aansluiting

Type A (19-pins)

Algemeen

Invoer

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

Uitvoer

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Stroomverbruik

Aan: 60 W

Netwerkstand-bystand ([Bluetooth-stand-by] is ingesteld op AAN): 2,0 W of minder

Stand-bystand ([Bluetooth-stand-by] is ingesteld op UIT): 0,5 W of minder

Als het product niet wordt bediend en er gedurende ongeveer 20 minuten geen signaal wordt ingevoerd terwijl de functie [Automatische stand-by] ingeschakeld is, schakelt de subwoofer automatisch over naar de netwerkstand-bystand of stand-bystand.

Als u de functie [Automatische stand-by] uitschakelt, zal het stroomverbruik van dit product toenemen.

Afmetingen*(B x H x D)

* Exclusief uitstekende delen

Ong. 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8 in × 15 3/8 in × 15 3/8 in)

Gewicht

Ong. 11,6 kg (25 lb 10 oz)

Bar speaker (YY2089C1)

Gedeelte voorluidspreker

Luidspreker

45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) conustype

Luidsprekersysteem

Basreflex type

Gedeelte middenluidspreker

Luidspreker

45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) conustype

Luidsprekersysteem

Type met akoestische ophanging

Gedeelte voorste tweeter

Luidspreker

16 mm (21/32 in) type met zachte koepel

Algemeen

Afmetingen* (B x H x D)

* Exclusief uitstekende delen

Bar speaker:

Ong. 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4 in × 2 5/8 in × 3 5/8 in)

Bar speaker met de voet:

Ong. 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4 in × 3 1/8 in × 3 5/8 in)

Gewicht

Bar speaker:

Ong. 2,6 kg (5 lb 12 oz)

Bar speaker met de voet:

Ong. 2,6 kg (5 lb 12 oz)

Draadloze versterker (YY2089C3)

Algemeen

Stroomverbruik

Aan: 30 W

Netwerkstand-bystand (voedingsindicator brandt rood): 2,0 W of minder

Uitgeschakeld (voedingsindicator is uit): 0,3 W of minder*

* Wanneer u LINK 2 seconden of langer ingedrukt houdt en vervolgens uw vinger loslaat, schakelt de luidspreker over naar de uitschakelstand en wordt de voedingsindicator uitgeschakeld. Druk op LINK om de luidspreker opnieuw te gebruiken.

Als het product niet wordt bediend en er gedurende ongeveer 20 minuten geen signaal wordt ingevoerd terwijl de functie [Automatische stand-by] ingeschakeld is, schakelt de draadloze versterker automatisch over naar de netwerkstand-bystand.

Als u de functie [Automatische stand-by] uitschakelt, zal het stroomverbruik van dit product toenemen.

Afmetingen* (B x H x D)

* Exclusief uitstekende delen

Ong. 175 mm × 52 mm × 175 mm (7 in × 2 1/8 in × 7 in)

Gewicht

Ong. 0,76 kg (1 lb 11 oz)

Achterluidspreker (YY2089C4)

Luidsprekergedeelte

Luidspreker

45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in) conustype

Luidsprekersysteem

Basreflextype

Gedeelte tweeter

Luidspreker

16 mm (21/32 in) type met zachte koepel

Algemeen

Afmetingen* (B x H x D)

* Exclusief uitstekende delen

Ong. 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4 in × 8 5/8 in × 3 7/8 in)

Gewicht

Ong. 0,89 kg (1 lb 16 oz)

Gedeelte draadloze zender/ontvanger

Frequentieband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulatiemethode

GSFK

Opmerking

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Raadpleeg de Referentiegid die bij uw product geleverd is; mogelijk bevat deze specificatie-informatie die hierboven niet vermeld wordt.

TP1001924970

Ondersteunde audio-indelingen

De ondersteunde audio-indelingen verschillen afhankelijk van de poort. In de onderstaande tabel betekent " ○ " dat het audioformaat ondersteund wordt en "—" dat het niet ondersteund wordt.

Indeling	HDMI-uitgang (eARC)	HDMI-uitgang (ARC)	Optisch
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	—	—
LPCM 7.1ch	○	—	—
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Digital Plus	○	○	—
Dolby Atmos	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	—
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	—	—
DTS-HD Master Audio	○	—	—
DTS:X	○	—	—

TP1001924971

Handelsmerken

Het BLUETOOTH®-woordmerk en de Bluetooth®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.

De termen HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

"BRAVIA" en "BRAVIA Sync" zijn geregistreerde merken of merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.

"PlayStation" is een geregistreerd handelsmerk of een handelsmerk van Sony Interactive Entertainment Inc.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet weergegeven.



TP1001924972

Licenties

Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

De software in dit product bevat door auteursrechten beschermde software die gelicentieerd is onder de GPL/LGPL en andere licenties waarvoor mogelijk toegang tot de broncode vereist is. Zoals vereist door de GPL/LGPL (en andere licenties), vindt u op de volgende URL een kopie van de relevante broncode terug. Zoals vereist door de GPL/LGPL, kunt u gedurende een periode van drie jaar na onze laatste levering van dit product van ons de broncode op een fysiek medium verkrijgen door op de volgende URL het formulier in te vullen. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Sony kan vragen in verband met de inhoud van deze broncode niet beantwoorden.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Netwerkdiensten, inhoud en (het besturingssysteem en) de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, ze kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

TP1001924973

Opmerkingen over het gebruik

Voorzorgsmaatregelen

- Het bijgeleverde netsnoer is exclusief voor dit luidsprekersysteem ontworpen. Gebruik het niet voor andere apparaten.
- Trek het netsnoer uit het stopcontact wanneer het luidsprekersysteem langdurig niet wordt gebruikt. Wanneer u het netsnoer uit het stopcontact trekt, moet u dat altijd doen door aan de stekker te trekken. Trek nooit aan het snoer zelf.
- Als het netsnoer beschadigd is, neemt u contact op met Sony-ondersteuning of de winkel waar u het product hebt gekocht voor een vervanging.

Plaatsing

- Plaats het luidsprekersysteem niet in de buurt van warmtebronnen of op een locatie waar het is blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof of mechanische schokken. Deze omstandigheden kunnen tot storingen leiden.
- Plaats het luidsprekersysteem op een vlakke ondergrond. Wanneer u het op een hellend oppervlak plaatst, kan het luidsprekersysteem door zijn eigen trillingen omvallen of van het oppervlak vallen, met letsels, storingen of slechtere prestaties tot gevolg.
- Wanneer u het luidsprekersysteem op een vloer plaatst die met speciale verf, boenwas, vet, oplosmiddel enz. is behandeld, kan dit leiden tot verkleuring van of vlekken op de vloer.
- De luidsprekers van het luidsprekersysteem zijn niet magnetisch afgeschermd. Leg geen magnetische kaarten op het luidsprekersysteem of in de buurt ervan.
- Plaats geen andere metalen voorwerpen dan een tv in de buurt van het luidsprekersysteem. Deze kunnen namelijk de werking van draadloze functies verstoren.
- Wanneer u het luidsprekersysteem met een tuner, tv of videorecorder gebruikt, kan het ruis of vervormde beelden veroorzaken. Installeer het luidsprekersysteem in dat geval uit de buurt van deze apparaten.
- Plaats het luidsprekersysteem niet in de buurt van voorwerpen die een sterk magnetisch veld produceren zoals magnetrons of grote luidsprekers.

Het luidsprekersysteem onderhouden

- U kunt het luidsprekersysteem comfortabeler en langer gebruiken door de onderstaande onderhoudsprocedure te volgen.
 - Reinig het luidsprekersysteem met een zachte doek die licht met een neutraal reinigingsmiddel werd bevochtigd. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.

Over BLUETOOTH-communicatie

- Draadloze BLUETOOTH-technologie is een draadloze technologie met een kort bereik waarmee communicatie mogelijk is tussen digitale apparaten zoals smartphones en computers. Het maximale communicatiebereik kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren enz.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven die door een BLUETOOTH-apparaat worden gegenereerd, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel het luidsprekersysteem en andere BLUETOOTH-apparaten op de volgende locaties uit, want ze kunnen ongevallen veroorzaken:
 - In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden op treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.

- Het luidsprekersysteem ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-veiligheidsstandaard tijdens communicatie via draadloze BLUETOOTH-technologie. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk onvoldoende. Wees voorzichtig wanneer u BLUETOOTH-communicatie gebruikt.
- Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van datalekken die zich tijdens BLUETOOTH-communicatie kunnen voordoen.
- Er wordt geen garantie verleend dat de BLUETOOTH-verbinding met alle BLUETOOTH-apparaten zal werken.
 - BLUETOOTH-apparaten die met het luidsprekersysteem zijn verbonden, moeten voldoen aan de BLUETOOTH-standaard voorgeschreven door Bluetooth SIG, Inc. en moeten als conform gecertificeerd zijn.
 - Zelfs wanneer een verbonden apparaat aan de bovenstaande BLUETOOTH-standaard voldoet, is het afhankelijk van de kenmerken en specificaties van het apparaat mogelijk dat het geen verbinding kan maken of dat de bediening, weergave of werking ervan verschilt.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat met het luidsprekersysteem is verbonden, de communicatieomgeving of de omgevingsomstandigheden kan er ruis optreden of kan de audio worden onderbroken.
- Afhankelijk van het verbonden apparaat kan het even duren voordat de communicatie start.

Andere opmerkingen

- De temperatuur van het luidsprekersysteem kan tijdens het gebruik toenemen. Dit is geen storing.
- Als de ventilatieopeningen op het luidsprekersysteem zijn geblokkeerd, zal de temperatuur in het luidsprekersysteem sterk toenemen. Dit kan tot storingen leiden. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen nooit geblokkeerd zijn.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de opening van de luidspreker.
- Let erop dat u geen water op dit product en de bijgeleverde accessoires spat. Ze zijn niet waterdicht.
- Als een vreemd voorwerp of water in het luidsprekersysteem terechtkomt, schakelt u het luidsprekersysteem onmiddellijk uit, koppelt u het luidsprekersysteem los van het stopcontact en neemt u contact op met Sony-ondersteuning of de winkel waar u het product hebt gekocht.
- Als u vragen over of eventuele problemen met dit luidsprekersysteem hebt, neemt u contact op met Sony-ondersteuning of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verwant onderwerp

- [Website voor klantenondersteuning](#)

TP1001686731