

Hjemmekinoanlegg

BRAVIA Theatre System 6



Modell : YY2089C

Installer applikasjonen på smarttelefonen og følg anvisningene i applikasjonen for å konfigurere høyttaleranlegget



For å bruke høyttaleranlegget med alle tilgjengelige funksjoner og forbedret ytelse, oppdater programvaren til høyttaleranlegget og "Sony | BRAVIA Connect"-appen til nyeste versjoner.

HT-S60

Bruksanvisning / deler og kontroller

[Om appen som kreves for å bruke høyttaleranlegget](#)

[Om beskrivelse i Hjelpeveiledning](#)

Deler og kontroller

[Systemkonfigurasjon av høyttaleranlegget og tilkoblede enheter](#)

[Subwoofer](#)

[Trådløs forsterker](#)

[Indikatorer på subwooferen](#)

[Indikator på den trådløse forsterkeren](#)

[Inkludert fjernkontroll](#)

[Fjernkontrollskjermen i appen](#)

Innledende oppsett

[Sjekk innholdet i esken](#)

Installere høyttaleranlegget

[Installere høyttaleranlegget](#)

[Installere høyttaleranlegget på et TV-stativ og hyller](#)

[Montere høyttalerne og den trådløse forsterkeren på en vegg](#)

[Koble til en TV](#)

[Koble til en stikkontakt](#)

[Utføre innledende oppsett med "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

[Hvis subwooferen og den trådløse forsterkeren ikke er riktig tilkoblet](#)

Lytte til musikk/lyd

[Lytte til lyd fra TV-en](#)

[Lytte til enheten som er tilkoblet med en analog lyd kabel](#)

[Justere lyd kvalitet](#)

Lytte til musikk/lyd med BLUETOOTH®-funksjonen

[Lytte til musikk ved å pare en BLUETOOTH-enhet som kobles til for første gang](#)

[Lytte til musikk fra den pærede BLUETOOTH-enheten](#)

[Slå på eller av BLUETOOTH-funksjonen](#)

Bruke høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV

[Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV \(Kontroll for HDMI-funksjon\)](#)

[Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV som er kompatibel med "BRAVIA Sync"-funksjonen](#)

Endre innstillingene med appen

[\[Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler\]](#)

[\[Lydinstillinger\]](#)

[\[HDMI-innstillinger\]](#)

[\[Bluetooth-innstillinger\]](#)

[\[Systeminnstillinger\]](#)

[\[Enkelt oppsett\]](#)

[Spare strøm i standbymodus](#)

[Oppdatere programvaren](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)

[Kundestøtteside](#)

[Tilbakestille høyttaleranlegget](#)

Ekstra informasjon

[Spesifikasjoner](#)

[Støttede lydformater](#)

[Varemerker](#)

[Lisenser](#)

[Merknader om bruk](#)

Om appen som kreves for å bruke høyttaleranlegget

Bruk en smarttelefon med "Sony | BRAVIA Connect"-appen installert til å utføre innledende oppsett og operasjoner, samt konfigurere innstillingene på høyttaleranlegget.

Installer "Sony | BRAVIA Connect"-appen på smarttelefonen.



Appen lar deg utføre følgende operasjoner og konfigurering.

- Innledende innstillinger av høyttaleranlegget
- Operasjoner som volumjustering, valg av inngang osv.
- Endre innstillingene til høyttaleranlegget til ønskede innstillinger
- Kontrollere støtteinformasjonen og informasjon om nyeste oppdatering

Den inkluderte fjernkontrollen kan kun brukes til å utføre operasjoner og endre innstillinger som ofte brukes når du viser innhold.

TP1001873265

Om beskrivelse i Hjelpeveiledning

Om beskrivelse av operasjoner

Denne Hjelpeveiledning forklarer operasjoner basert på følgende antakelser.

- Både høyttaleranlegget og "Sony | BRAVIA Connect"-appen har den nyeste versjonen av programvaren.
- Høyttaleranlegget er koblet til en TV som er kompatibel med eARC eller ARC med en HDMI-kabel, og Kontroll for HDMI-funksjonene til høyttaleranlegget og TV-en er aktivert.
- Oppsett av høyttaleranlegget og TV-en(*) er fullført på følgende "Sony | BRAVIA Connect"-appskjerm.
 - * Hvis du bruker en appkompatibel BRAVIA, kan både høyttaleranlegget og BRAVIA kontrolleres med fjernkontrollskjermen i appen. Hvis du bruker en annen TV, kan kun høyttaleranlegget kontrolleres med fjernkontrollskjermen i appen.


Om formuleringen vist på appen

- Bokstavene i [] (klammer) indikerer meldingen som vises på "Sony | BRAVIA Connect"-appskjermen.

TP1001687983

Systemkonfigurasjon av høyttaleranlegget og tilkoblede enheter

Høyttaleranlegget støtter objektbaserte lydformater som Dolby Atmos og DTS:X.

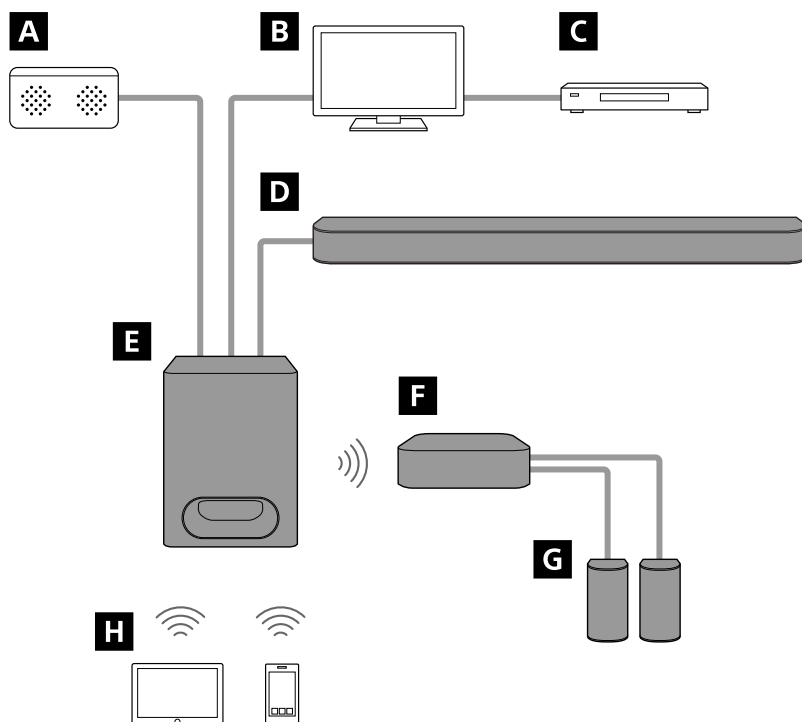

A Lydenhet

Høyttaleranlegget kan spille lyden på lydenheten som er koblet til subwooferen med en analog lydkabel.

B TV

Høyttaleranlegget kan brukes til å spille av TV-lyd ved å koble sammen subwooferen og TV-en, som er kompatibel med eARC eller ARC, med en HDMI-kabel.

[Lytte til lyd fra TV-en](#)

C AV-enhet (Blu-ray Disc™-spiller, set-top boks, kabelboks, parabolboks, spillkonsoll, osv.)

Høyttaleranlegget kan brukes til å spille av lyd fra en AV-enhet ved å koble sammen TV-en og AV-enheten, og TV-en og subwooferen, henholdsvis med en HDMI-kabel.

D Plankehøyttaler

Plankehøyttaleren er koblet til subwooferen med plankehøyttaler-kabelen, som er festet på baksiden av plankehøyttaleren.

E Subwoofer

Subwooferen er hovedenheten til høyttaleranlegget.

Subwooferen kan kobles til en TV eller lydenhet, og høyttalerne til høyttaleranlegget kan reproducere lyden til den tilkoblede enheten.

F Trådløs forsterker

Den trådløse forsterkeren er trådløst tilkoblet subwooferen og kan mate ut lyden til den bakre høyttaleren.

G Bakre høyttaler

De bakre høyttalerne er koblet til den trådløse forsterkeren med kablene til den bakre høyttaleren, som er festet på baksiden av de bakre høyttalerne.

H Mobil enhet

Høyttaleranlegget kan brukes til å spille av lyd fra en mobilenhet ved å koble sammen høyttaleranlegget og mobilenheten med BLUETOOTH-funksjonen.


[Lytte til musikk ved å pare en BLUETOOTH-enhet som kobles til for første gang](#)

TP1001873235

5-064-290-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer

Front

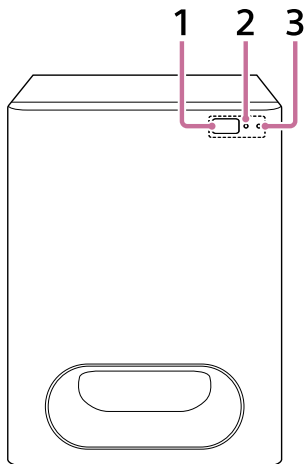

1. Fjernkontrollsensor

Sikt fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på subwooferen for å betjene høyttaleranlegget.


2. Delstatusindikator (hvit)

Indikerer subwoofers status ved å lyse eller blinke hvitt.

3. Hovedstatusindikator (farget)

Indikerer subwoofers status ved å lyse eller blinke i 4 farger (hvit/blå/grønn/rød).

Bak

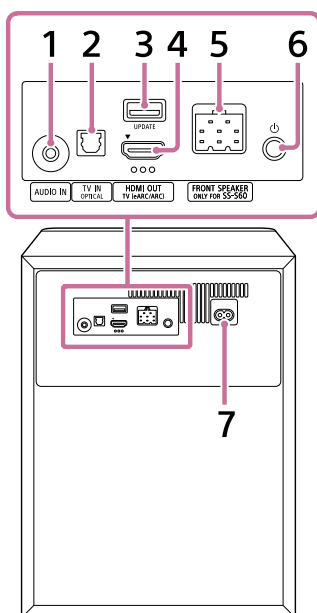

1. AUDIO IN-kontakt

2. TV IN (OPTICAL)-kontakt

Dette er en OPTICAL-kontakt dedikert til tilkobling til en TV.

3. UPDATE-port

4. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakt

Dette er en HDMI-kontakt dedikert til tilkobling til en TV.

Bruk en HDMI-kabel til å koble til en TV som har en HDMI-inngangskontakt. Høytaleranlegget er kompatibelt med eARC og ARC. ARC er en funksjon som sender TV-lyd fra HDMI-kontakten på TV-en til en AV-enhet, som høytaleranlegget, via en HDMI-kabel. eARC er en utvidelse av ARC og muliggjør overføring av objektlyd og LPCM-flerkanalsinnhold som ikke kan overføres med ARC.

5. FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)-kontakt

Koble til plankehøytalerkabelen som er festet på baksiden av plankehøytaleren.

6. (Av/på)

Slår på subwooferen. Hvis du trykker på denne knappen mens subwooferen er slått på, settes subwooferen i standbymodus.

Trykk og hold inne denne knappen i mer enn 10 sekunder for å tilbakestille subwooferen og den trådløse forsterkeren.

7. AC-inntak

Hint

- Det er tre følbare prikker på en størrelse på omtrent 1 mm (1/16 tommer) under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten. Bruk dem som en veiledning under tilkobling.


Beslektet emne

- [Indikatorer på subwooferen](#)
- [Koble til en TV](#)
- [Koble til en stikkontakt](#)
- [Tilbakestille høytaleranlegget](#)

TP1001873238

Trådløs forsterker


Front

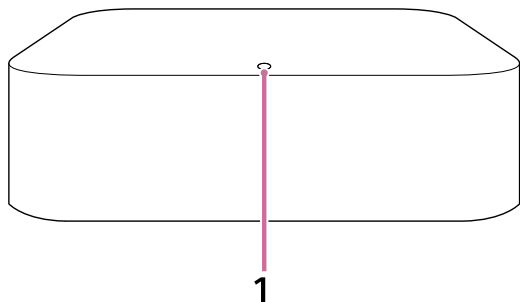

1. Strømindikator (fargelagt)

Indikerer trådløs forsterker-status ved å lyse eller blinke i 3 farger (hvit/blå/rød).

Bak

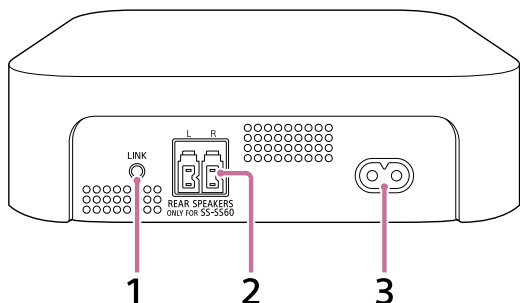

1. LINK

- **Trykk:** Trykk på denne knappen hvis subwooferen og den trådløse forsterkeren ikke kobles til riktig med "Sony | BRAVIA Connect"-appen. Følg instruksjonene i appen.
- **Trykk i mer enn 2 sekunder og slipp:** Slår på/av den trådløse forsterkeren.
- **Trykk og hold i mer enn 10 sekunder:** Tilbakestiller den trådløse forsterkeren.

2. REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)-kontakt

Koble til kablene til den bakre høyttaleren, som er festet på baksiden av de bakre høyttalerne.

3. AC-inntak


Beslektet emne

- [Indikator på den trådløse forsterkeren](#)
- [Koble til en stikkontakt](#)
- [Tilbakestille høyttaleranlegget](#)

Indikatorer på subwooferen

Det er to indikatorer som indikerer statusen til subwooferen.

Delstatusindikator (hvit) er på venstre side, og hovedstatusindikator (farget) er på høyre side.

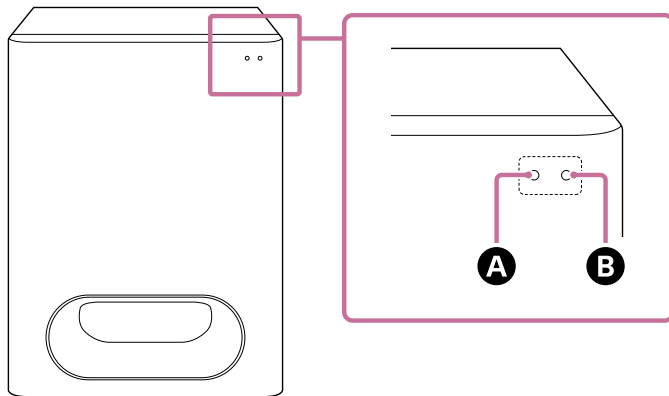

- A** Delstatusindikator (hvit)
- B** Hovedstatusindikator (farget)

Slå på/av

B Hovedstatusindikator

- (Slukket)
Subwooferen er slått av.
-   (Blinker sakte hvitt)
Strøm på/av behandles.

Lydingang/demping

B Hovedstatusindikator

-  (Tennes hvitt)
TV-inngangen er valgt.
-  (Tennes grønt)
[AUDIO IN]-inngangen er valgt.
-  (Tennes blått)
BLUETOOTH-inngang er valgt.
En BLUETOOTH-enhet er koblet til høyttaleranlegget.
-  •   •  (Blinker blått to ganger gjentatte ganger)
Høyttaleranlegget er i BLUETOOTH-paringsstandbystatus.
-   (Blinker blått)
Tilkoblingen med BLUETOOTH-enheten pågår.
-   (Blinker hvitt to ganger)
Bytte til TV-inngang pågår.

-   (Blinker to ganger blått)
Bytte til BLUETOOTH-inngang pågår.
-     (Blinker sakte hvitt/blått vekselvis)
Høytaleranlegget settes opp.

A Delstatusindikator

-   (Blinker hvitt hvert 2. sekund)
Høytaleranlegget er dempet.

Tilbakemelding om oppsett/drift

A Delstatusindikator

-  (Tennes én gang hvitt i en lengre periode)
Innstillingen slås på.
-  ·  (Blinker hvitt to ganger)
Innstillingen slås av.
-  (Tennes én gang kort hvitt)
Volumet går opp og ned.
-    (Blinker hvitt tre ganger)
Operasjonen er ugyldig. For eksempel innstilling kan ikke endres, volum er ved øvre eller nedre grense osv.

Spesielle forhold

B Hovedstatusindikator

-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  (Blinker raskt blått)
Høytaleranlegget registreres på appen.
-     (Blinker hvitt/blått vekselvis)
Programvareoppdatering/tilbakestilling osv. pågår.
-   (Blinker rødt)
Noe unormalt eller en feil har blitt oppdaget. Følg trinnene i "[Feilsøking](#)".
-   (Blinker hvitt hvert 2. sekund)
Oppdateringen er ferdig.


Beslektet emne

- [Feilsøking](#)

TP1001873240

Indikator på den trådløse forsterkeren

Indikatoren indikerer statusen på den trådløse forsterkeren.

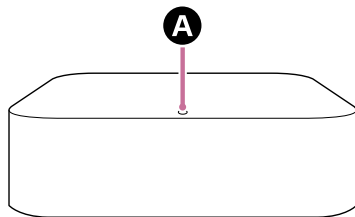

A Strømindikator (fargelagt)

Slå på/av, tilkoblingsstatus med subwooferen

-  (Tennes hvitt)
Den trådløse forsterkeren er koblet til subwooferen.
-  (Blinker sakte hvitt)
Den trådløse forsterkeren venter på en tilkobling fra subwooferen.
-  (Blinker hvitt to ganger gjentatte ganger)
Den trådløse forsterkeren venter på en manuell tilkobling fra subwooferen.
-  (Tennes rødt)
Den trådløse forsterkeren er i standbymodus.
-  (Slukket)
Den trådløse forsterkeren er slått av.

Spesielle forhold


-  (Blinker hvitt/blått vekselvis)
Programvareoppdatering/tilbakestilling osv. pågår.
-  (Blinker rødt)
Noe unormalt eller en feil har blitt oppdaget. Følg trinnene i "[Feilsøking](#)".

Beslektet emne

- [Feilsøking](#)

TP1001873241

Inkludert fjernkontroll

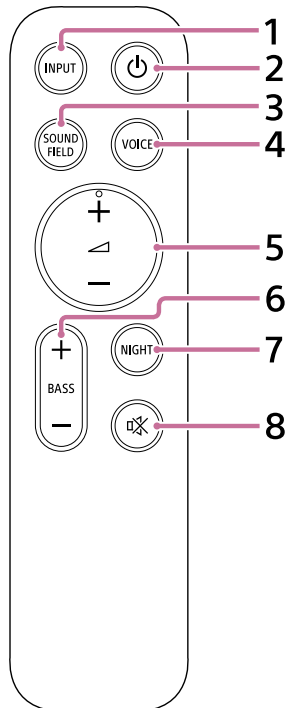

1. INPUT (Inngang)

Bytter til neste inngang.

Inngangskilden byttes som følger.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ AUDIO IN ➡ TV . . .

2. ⏻ (Av/på)

Bytter mellom strøm på og standby på høyttaleranlegget.

3. SOUND FIELD (Lydfelt)

Slår på/av surroundlydeffekten på høyttaleranlegget.

4. VOICE (Talemodus)

Slår på/av talemodus på høyttaleranlegget.

Når en Sony TV kompatibel med linkefunksjonen til høyttaleranlegget er tilkoblet, slås talezoom på/av i stedet for talemodusen ved å velge TV-inngang på høyttaleranlegget.

5. ▲ (Volum) + (pluss) (*) / – (minus)

Brukes til å justere volumet til høyttaleranlegget.

6. BASS (Bassnivå) + (pluss) / – (minus)

Justerer basslydvolumet.

7. NIGHT (Nattmodus)

Slår på/av nattmodus på høyttaleranlegget.

8. 🔇 (Demping)

Slår av lyden på høyttaleranlegget midlertidig.


* ▲ (Volum) + (pluss) har en følbart prikk. Bruk som en veiledning under operasjon.

Om utskifting av batteriene i den inkluderte fjernkontrollen

Erstatt de to batteriene med nye batterier hvis høyttaleranlegget ikke reagerer på betjening med den inkluderte fjernkontrollen.

Bruk R03- eller LR03-batterier (størrelse AAA) når batteriene skiftes.

For å fjerne batteridekslet, skyver du det av mens du presser trekantmerket på baksiden av fjernkontrollen.

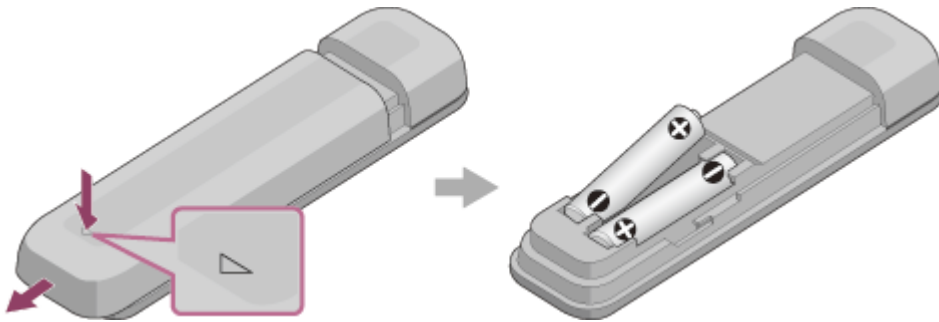

Hvis fjernkontrollen ikke fungerer som den skal

- Sikt fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på subwooferen.
- Fjern eventuelle hindringer mellom fjernkontrollen og subwooferen.
- Sjekk at + (positiv) og - (negativ) på batteriet er i riktig retning.
- Erstatt begge batteriene i fjernkontrollen med nye batterier hvis de er gamle.
- Kontroller at du trykker på riktig knapp på fjernkontrollen.

Beslektet emne

- [Justere lydkvalitet](#)

TP1001873242

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre System 6

Fjernkontrollskjermen i appen

Det er to typer fjernkontrollskjerner i appen.

Fjernkontrollskjermen som kun kan betjene høyttaleranlegget

Denne skjermen vises når en TV som ikke er kompatibel med appen, er koblet til med HDMI-kabelen.

Fjernkontrollskjermen som kan betjene høyttaleranlegget og BRAVIA

Denne skjermen vises når en appkompatibel BRAVIA er koblet til med HDMI-kabelen.

Følgende elementer, som kan brukes til å betjene høyttaleranlegget, vises i [Fjernkontroll], [Bilde og lyd], [Utsignal for lyd] og [Innstillinger]. Hvis TV-en ikke er slått på, vises kun en fjernkontrollskjerm som kan betjene høyttaleranlegget.

Elementer på fjernkontrollskjermen i appen

- **Avspillingsinformasjon/inngangsbytteområde**

Den valgte inngangen osv. vises i øvre del av skjermen. Følgende informasjon og operasjoner vises ved å trykke i dette området.

- Metainformasjon om avspilling: Navn, artist, album, lengde osv. for sangen som spilles av.
- Strømmeinformasjon: Inngangssignalfrekvens osv.
- Lydformat: Lydformatet til inngangssignal (Dolby Atmos, DTS osv.), antall kanaler osv.
- Navn på BLUETOOTH-enheten koblet til høyttaleranlegget
- Avspillingskontroller for BLUETOOTH-enheten
- Valg av inngang(*)

* Når en TV kompatibel med appen kobles til høyttaleranlegget med en HDMI-kabel, kan TV-inngang også velges.

- **[(Av/på)]**

Setter høyttaleranlegget i standbymodus hvis dette alternativet trykkes mens høyttaleranlegget er slått på.

- **[Nattmodus]**

Slår på/av nattmodus på høyttaleranlegget.

- **[Lydfelt]**

Slår på/av surroundlydeffekten på høyttaleranlegget.

- **[Talemodus]**

Slår på/av talemodus på høyttaleranlegget.

- **[Juster nivå på stemme]**

Denne funksjonen er aktivert når en Sony TV kompatibel med linkefunksjonen til høyttaleranlegget er tilkoblet. Når TV-inngangen er valgt på høyttaleranlegget, fungerer talezoom i stedet for talemodusen.

- **[Volum]**

Brukes til å justere volumet til høyttaleranlegget.

- **[Bakre nivå]**

Brukes til å justere de bakre høyttalernes volum.

- **[Bassnivå]**

Justerer basslydvolumet.

- **[Lyd]**

Når et dobbelt lydsignal (dobbelt mono) mates inn til høyttaleranlegget, kan lyden som du vil høre velges.

Merknad

- Høyttaleranlegget kan ikke bytte flerspråklige kringkastinger med flere signaler og hoved-/delkanalene til multipleks kringkastinger. Bytt lydsignalet på senderenheter som TV-er eller Blu-ray Disc-spillere. Se den inkluderte bruksanvisningen til TV-en eller Blu-ray Disc-spillere for mer informasjon.

- **[Innstillinger]**

Brukes til å konfigurere høyttaleranleggets innstillinger.

Merknad

- Kontroller BLUETOOTH-forbindelsen mellom smarttelefonen og høyttaleranlegget hvis kontrollresponsen er dårlig.

Beslektet emne

- [Justere lydkvalitet](#)


TP1001873243

Sjekke innholdet i esken


Hvis noen av de inkluderte elementene mangler, kontakt nærmeste Sony-forhandler. Antallet i () indikerer antall inkluderte elementer.

Tilgjengeligheten og antall inkluderte elementer kan variere avhengig av land/region for kjøp. Se Referanseveiledning som følger med produktet for å bekrefte tilgjengeligheten og antall inkluderte elementer.


- Subwoofer (1)

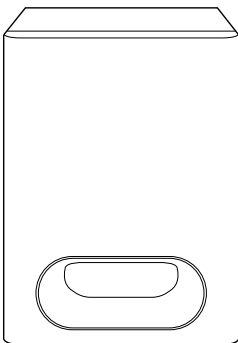


- Plankehøyttaler (1)

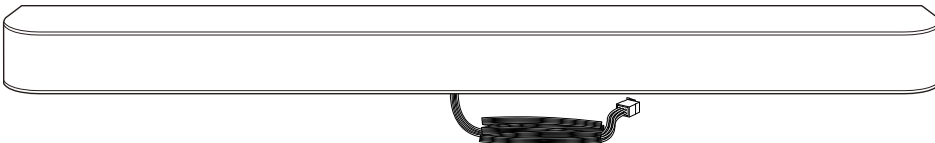

- Trådløs forsterker (1)




- Bakre høyttaler (2)

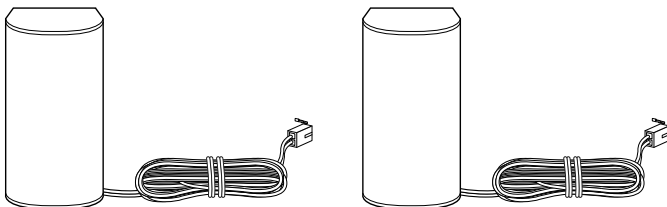

- Fjernkontroll (1)



- HDMI-kabel (1)



- Strømledning (2 eller 4)



- Fot (2)



- Skruer (2)



- VEGGMONTERINGSMAL (papir) (1)
- Dokumenter (1 sett)

Deler kun inkludert i noen land/regioner

- Batteri (2)



- AC-adapter (2)

TP1001873244


5-064-290-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Installere høyttaleranlegget

Høyttaleranlegget kan installeres på et TV-stativ eller hyller osv., eller monteres på veggen.

Eksempel på høyttalere installert på et TV-stativ og hyller:


For installasjon på et TV-stativ eller hyller, se "[Installere høyttaleranlegget på et TV-stativ og hyller](#)".

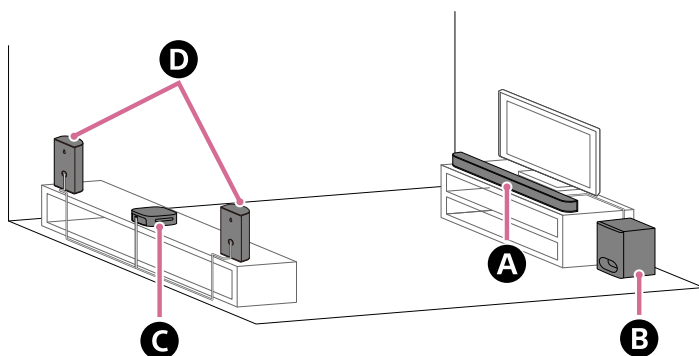

- A** Plankehøyttaler
- B** Subwoofer
- C** Trådløs forsterker
- D** Bakre høyttaler

Eksempel på høyttalere montert på en vegg:


For montering på vegg, se "[Montere høyttalerne og den trådløse forsterkeren på en vegg](#)".

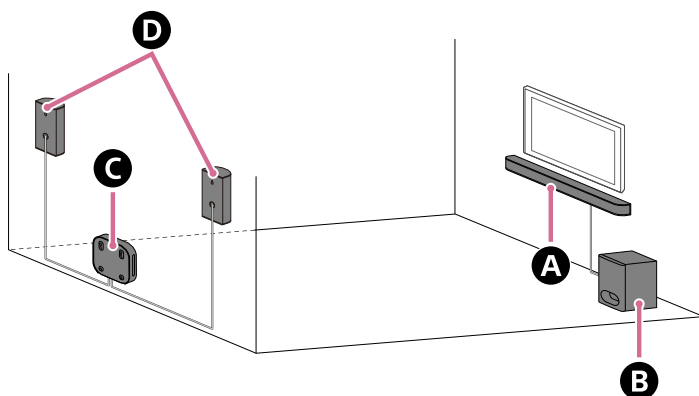

- A** Plankehøyttaler
- B** Subwoofer
- C** Trådløs forsterker
- D** Bakre høyttaler

Installere høyttaleranlegget på et TV-stativ og hyller

- 1 Koble kabelen til plankehøyttaleren, som er festet på baksiden av plankehøyttaleren, til FRONT SPEAKER-kontakten på baksiden av subwooferen.

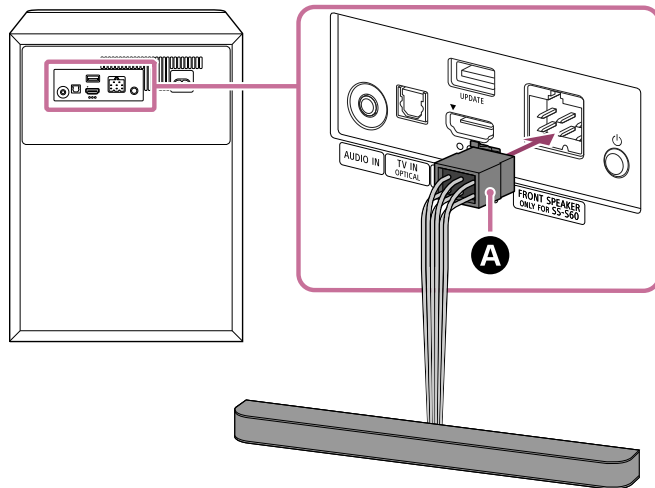


A Plankehøyttalerkabel

- 2 Installer plankehøyttaleren på et TV-stativ og hyller.

Installer plankehøyttaleren i et åpent område foran TV-en slik at toppen på plankehøyttaleren ikke overlapper TV-en og ikke skjuler TV-skjermen eller fjernkontrollsensoren på TV-en.


Hvis plankehøyttaleren ikke kan plasseres riktig på grunn av TV-føttene, se "[Hvis plankehøyttaleren ikke kan riktig plasseres pga. TV-føttene](#)".

Eksempel på installasjon med en TV med to TV-føtter på hver side:

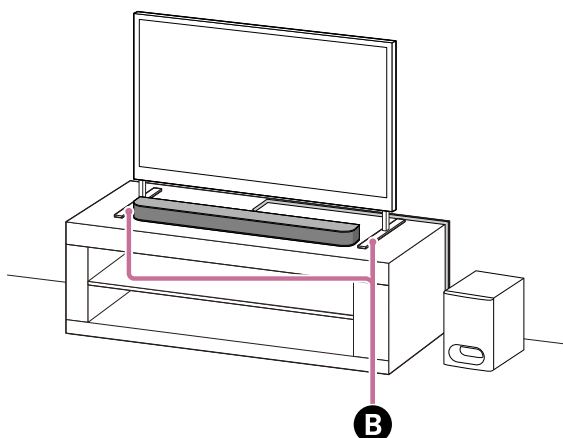

B To Tv-føtter på hver side


Eksempel på installasjon med en TV med en bred TV-fot i midten:

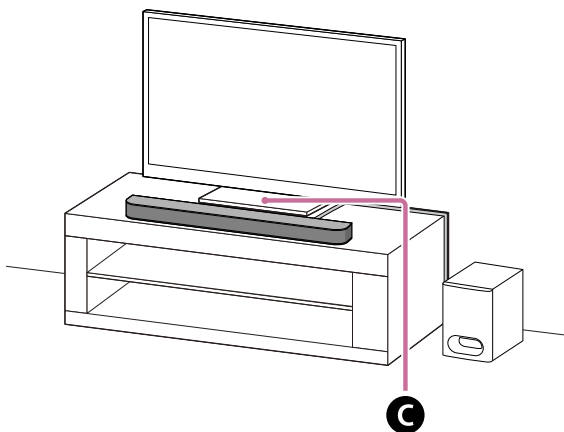

C Bred TV-fot i midten


3 Installer subwooferen.

Subwooferen er retningsuavhengig, så subwooferen kan plasseres hvor som helst.

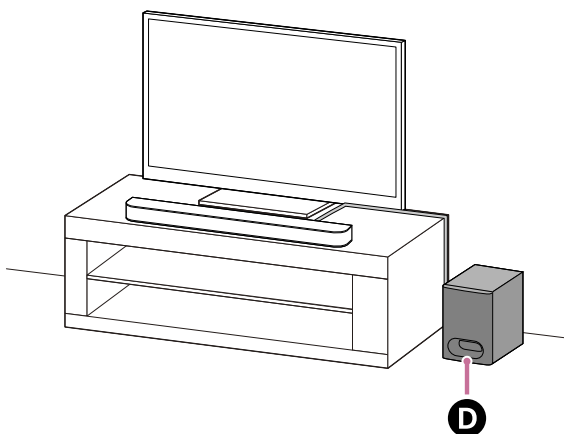


D Subwoofer

4 Koble kablene til den bakre høyttaleren, som er festet på baksiden av de bakre høyttalerne, til REAR SPEAKERS-kontakten på baksiden av den trådløse forsterkeren.

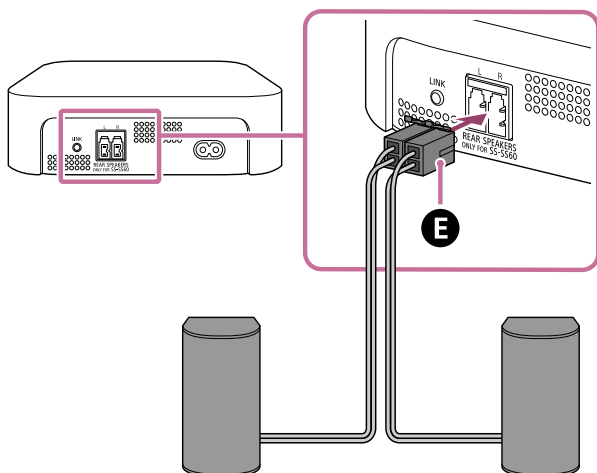

E Kabler til bakre høyttaler

5 Installer den trådløse forsterkeren og de bakre høyttalerne bak visningsposisjonen.

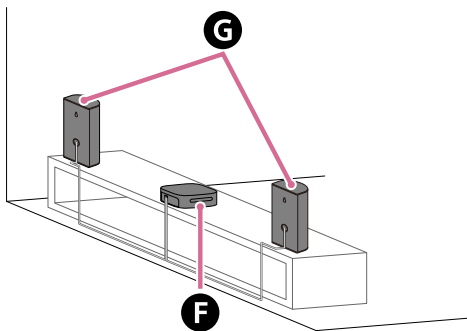

F Trådløs forsterker

G Bakre høyttaler

6 Utfør [Høyttalerposisjonering og volumnivåinnstillinger](*) på appen i følgende tilfeller.

- Ved endring av posisjonen og installasjonsmetoden til plankehøyttaleren, bakre høyttalere og subwooferen
- Ved endring av visningsmiljøet, som flytting av møbler
- Ved endring av posisjonen for daglig visning

* Viser ved å trykke [Innstillinger] - [Lyddinnstillinger] - [Høyttalerposisjonering og volumnivåinnstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

Merknad


- Ikke plasser metallgjenstander nær subwooferen og den trådløse forsterkeren. Trådløse funksjoner kan bli ustabile.
- Det er ventilasjonshull på baksiden av subwooferen. Avstanden mellom subwooferen og et TV-stativ eller en vegg skal være 5 cm (2 tommer) eller mer.
- Ikke installer subwooferen liggende på siden.

Hvis plankehøyttaleren ikke kan riktig plasseres pga. TV-føttene

Ved å feste den inkluderte foten til plankehøyttaleren, kan plankehøyttaleren heves over installasjonsoverflaten, og dermed unngå forstyrrelser med TV-beina.

Festing av foten forbedrer ikke lydqualität.

Hvis størrelsen på TV-bein korresponderer med følgende, kan høyttaleranlegget installeres ved å feste foten.

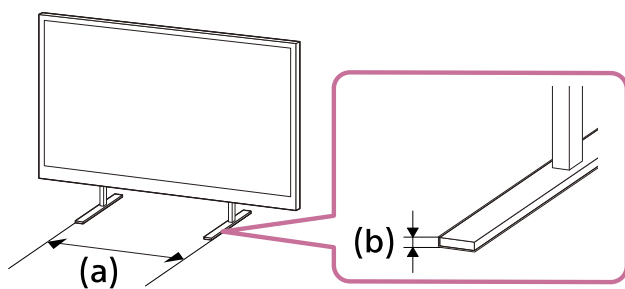

(a) Mellomrom mellom TV-føtter: 750 mm (29 5/8 tommer) eller mindre

(b) Høyde på TV-fot: 8,5 mm (11/32 tommer) eller mindre

1. Gjør klar det som er nødvendig.

- Fot (2) (inkludert)



- Skrue (2) (inkludert)




- Phillips-skrutrekker (ikke inkludert)

2. Feste foten til plankehøytaleren.

Installer foten i henhold til følgende prosedyre.

- Plasser plankehøytaleren med bunnen på plankehøytaleren vendt opp.
- Posisjoner foten ved å passe den fremspringende delen på innsiden av foten i hullet for den fremspringende delen av foten ved siden av skruetaket på plankehøytaleren.
- Sikre foten med skruen.

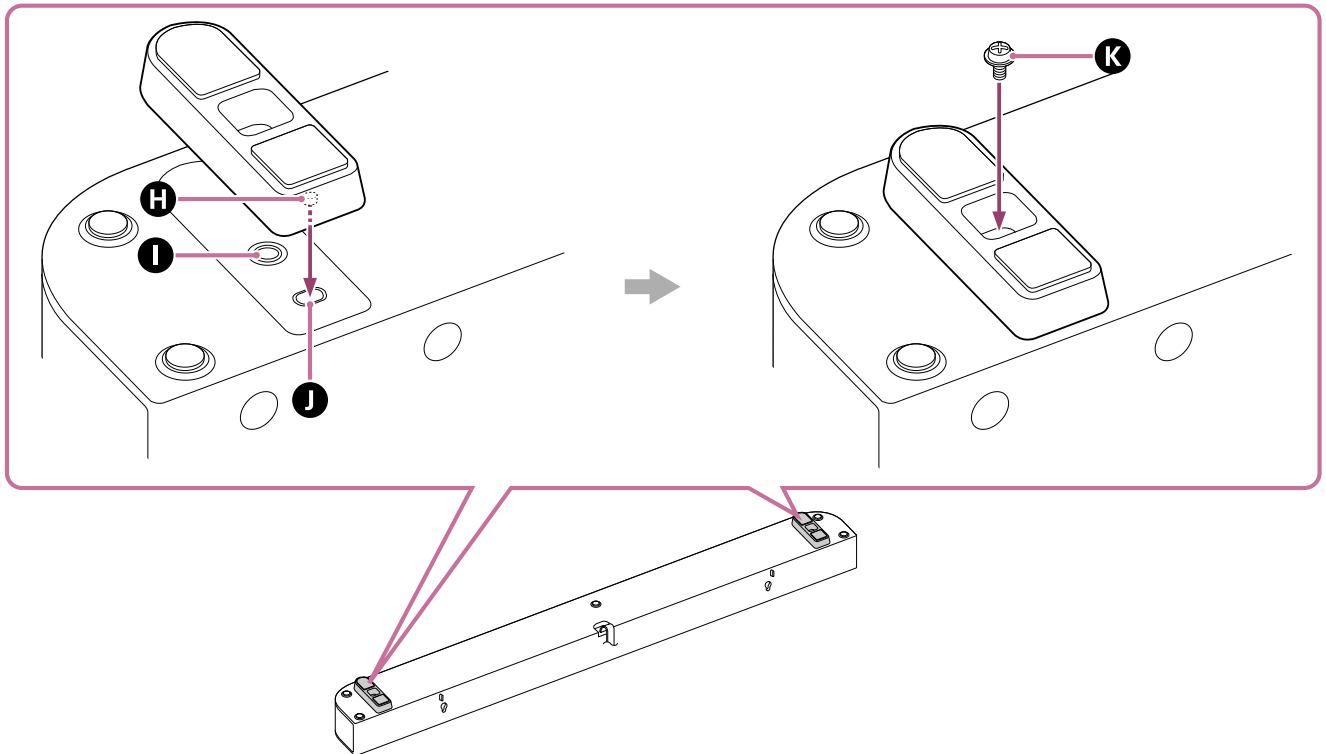

- H** Fremspringende del
- I** Skruetaket
- J** Hull for den fremspringende delen på foten
- K** Skruer (inkludert)


Hint

- Når du fester/fjerner foten, legg ut en myk klut eller lignende materiale for å forhindre skade på plankehøytaleren.
- Når du fjerner foten, grip den etter at du har løsnet skruene og dra mens du vrir for å gjøre det enklere å fjerne foten.

3. Installer plankehøytaleren.


Vær forsiktig så du ikke dekker fjernkontrollsensoren på TV-en med plankehøytaleren.

Etter installasjon, sjekk at TV-en kan slås på/av med TV-fjernkontrollen.

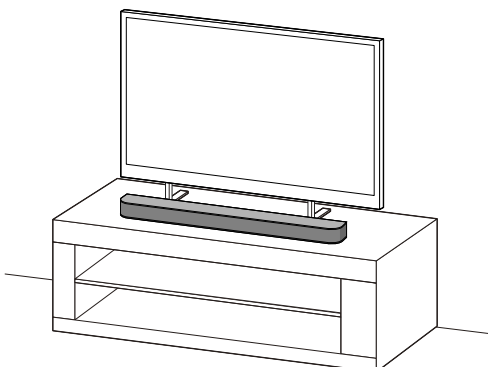

Montere høyttalerne og den trådløse forsterkeren på en vegg

Plankehøyttaleren, de bakre høyttalerne og den trådløse forsterkeren kan monteres på en vegg.

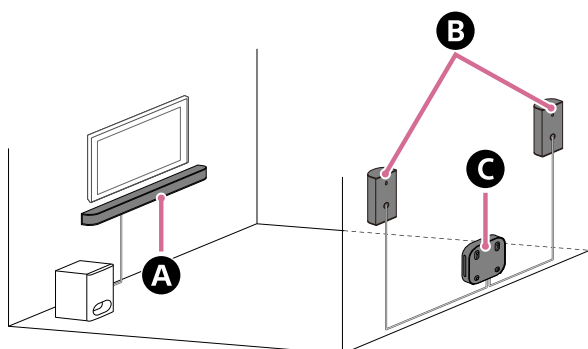


- A** Plankehøyttaler
- B** Bakre høyttaler
- C** Trådløs forsterker

Merknad

- Heng plankehøyttaleren, de bakre høyttalerne og den trådløse forsterkeren horisontalt på den forsterkede veggen.
- Be en Sony-forhandler eller en autorisert montør utføre monteringen av plankehøyttaleren, de bakre høyttalerne og den trådløse forsterkeren med hensyn til sikkerheten.
- Sony skal ikke holdes ansvarlige for uhell eller skade forårsaket av feil installasjon, manglende installasjonsstyrke, misbruk eller naturkatastrofer.
- To eller flere personer kreves for å henge plankehøyttaleren trygt.

Montere plankehøyttaleren på en vegg

1. Gjør klar to skruer (ikke inkludert) som er egnet for veggmonteringshullene på baksiden av plankehøyttaleren.

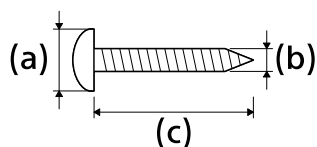


(a) 6 mm til 9,5 mm (1/4 tommer til 3/8 tommer)

(b) 4 mm (3/16 tommer)

(c) 30 mm (1 3/16 tommer) eller lenger

Referanse: Hull på baksiden av plankehøyttaleren

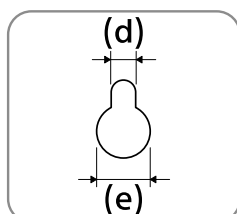


- (d) 5,1 mm (7/32 tommer)
(e) 10 mm (13/32 tommer)

Merknad

- Gjør klar skruer (ikke inkludert) som er egnet for veggmaterialet og stabilitet. Skruene kan skade veggen, avhengig av veggmaterialet.


2. Juster den vertikale linjen over " **↑ ① LINJE PÅ MIDTEN AV TV**", som er trykt på **VEGGMONTERINGSMAL** (papir) (inkludert), i forhold til midten av bredden på TV-en.

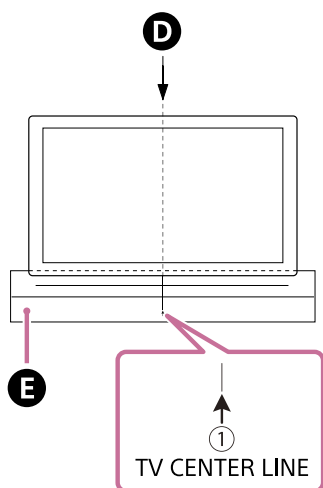

D Midten av TV-en

E VEGGMONTERINGSMAL

3. Flytt **VEGGMONTERINGSMAL** ned slik at avstanden mellom bunnen på TV-en og " **← ② PLANKEHØYTALERS ØVRE LINJE**" trykt på **VEGGMONTERINGSMAL** (f) er 60 mm (2 3/8 tommer) eller lenger. Fest **VEGGMONTERINGSMAL** på veggen med en teip e.l. som du kjøper i butikken.

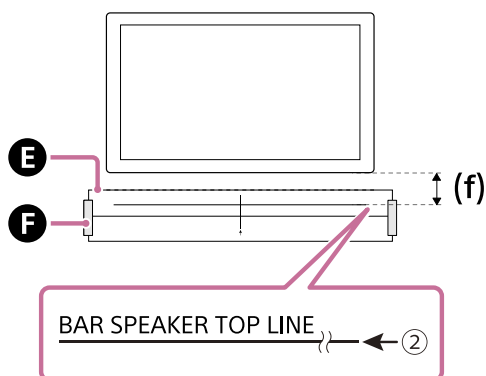

E VEGGMONTERINGSMAL


F Teip e.l.

(f) 60 mm (2 3/8 tommer) eller lenger

Merknad

- Glatt ut **VEGGMONTERINGSMAL** helt når du klistrer den på veggen.

4. Fest skruene forberedt i trinn 1 godt i skruemerkene på " **← ③ SKRUELINJE**", som er trykt på **VEGGMONTERINGSMAL**.

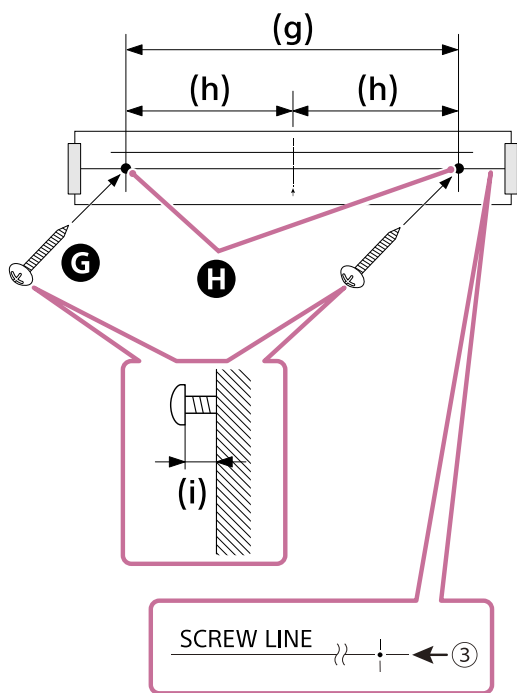

G Skruer

H Merker

(g) 585 mm (23 1/8 tommer)

(h) 292,5 mm (11 5/8 tommer)

(i) 9,7 mm til 10,7 mm (ca. 13/32 tommer)


Merknad

- Fest skruene godt i veggbjelken.

5. Fjern VEGGMONTERINGSMAL.

6. Koble kabelen til plankehøytaleren og strømledningen (inkludert) til subwooferen.

Koble plankehøytaler-kabelen, som er festet på baksiden av plankehøytaleren, til FRONT SPEAKER-kontakten og strømledningen til AC-inntaket på subwooferen.

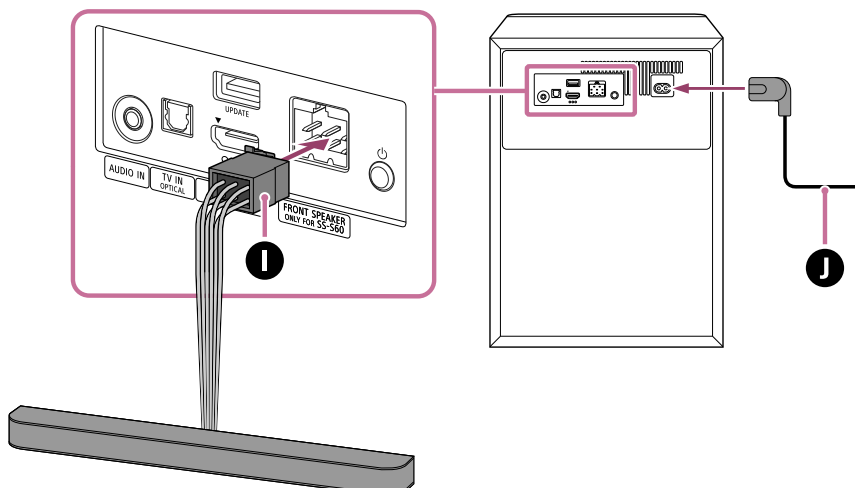


I Plankehøytalerkabel


J Strømledning

7. Heng hullene på baksiden av plankehøytaleren på skruene.

Sett hullene på baksiden av plankehøytaleren på linje med skruene, og heng deretter plankehøytaleren på de to skruene.

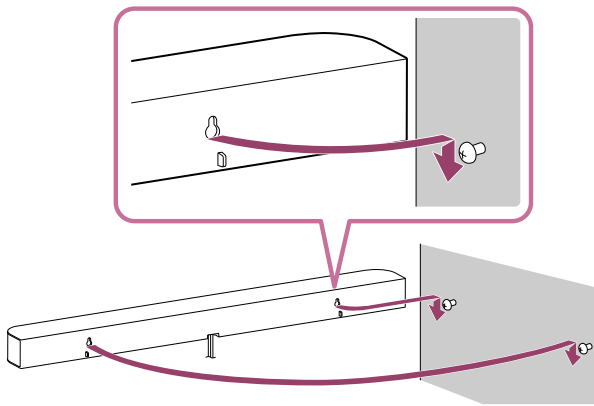


8. Koble HDMI-kabelen (inkludert) tilkoblet subwooferen til eARC/ARC HDMI-inngangskontakten på TV-en.
9. Koble strømledningen, som er koblet til subwooferen, til stikkontakten.

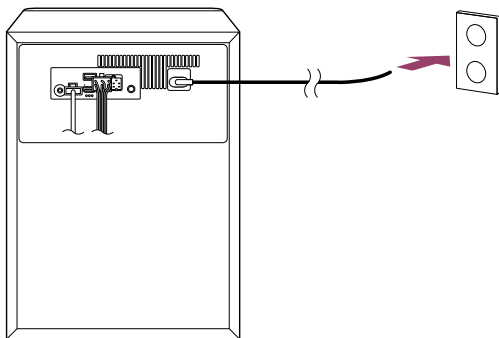

Montere den bakre høyttaleren på en vegg

1. Gjør klar en skrue (ikke inkludert) som er egnet for hullet på baksiden av den bakre høyttaleren.

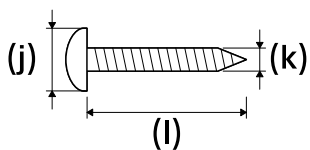


(j) 6 mm til 9,5 mm (1/4 tommer til 3/8 tommer)

(k) 4 mm (3/16 tommer)

(l) 30 mm (1 3/16 tommer) eller lenger

Referanse: Hull på baksiden av den bakre høyttaleren

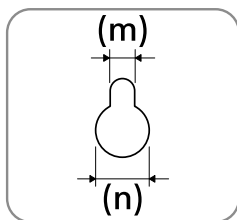


(m) 4,6 mm (3/16 tommer)

(n) 10 mm (13/32 tommer)

Merknad

- Gjør klar skruer (ikke inkludert) som er egnet for veggmaterialet og stabilitet. Skruene kan skade veggen, avhengig av veggmaterialet.

2. Fest skruen på en vegg som i illustrasjonen nedenfor.

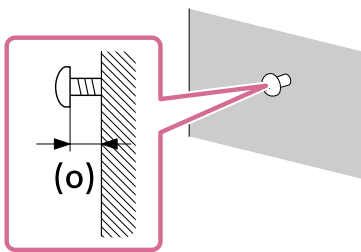


(o) 3,8 mm til 4,8 mm (ca. 5/32 tommer)

Merknad


- Fest skruene godt i veggbjelken.

3. Heng hullet på baksiden av den bakre høyttaleren på skruen.

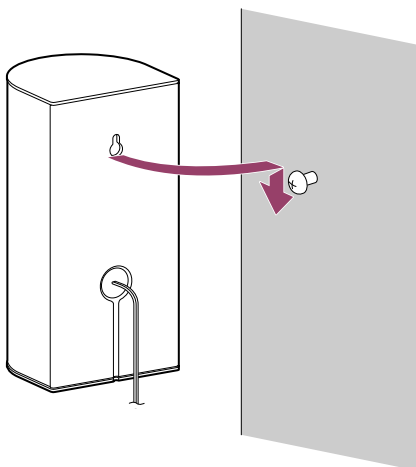

Montere den trådløse forsterkeren på en vegg

1. Gjør klar to skruer (ikke inkludert) som er egnet for veggmonteringshullene på bunnen av den trådløse forsterkeren.

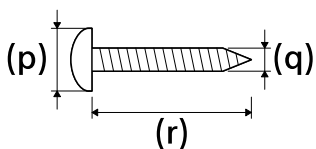


(p) 6 mm til 9,5 mm (1/4 tommer til 3/8 tommer)

(q) 4 mm (3/16 tommer)

(r) 30 mm (1 3/16 tommer) eller lenger

Referanse: Hull på bunnen av den trådløse forsterkeren

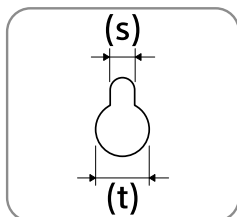


(s) 5,1 mm (7/32 tommer)

(t) 10 mm (13/32 tommer)

Merknad

- Gjør klar skruer (ikke inkludert) som er egnet for veggmaterialet og stabilitet. Skruene kan skade veggen, avhengig av veggmaterialet.

2. Fest skruene på en vegg som i illustrasjonen nedenfor.

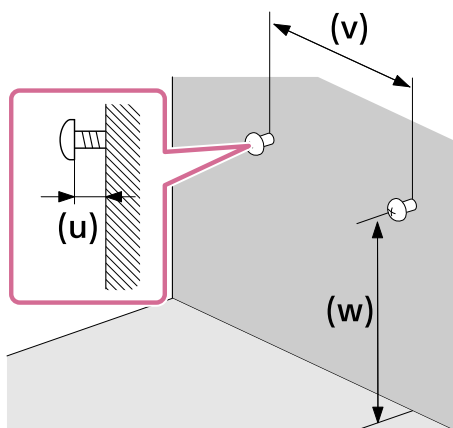

(u) 1,6 mm til 2,6 mm (ca. 3/32 tommer)

(v) 98 mm (3 7/8 tommer)


(w) Fest skruene mer enn 170 mm (6 3/4 tommer) unna gulvet slik at strømledningen kan festes til den trådløse forsterkeren.

Merknad

- Fest skruene godt i veggbjelken.

3. Koble kablene til den bakre høyttaleren og strømledningen (inkludert) til den trådløse forsterkeren.

Koble til kablene til den bakre høyttaleren, som er festet på baksiden av de bakre høyttalerne, til REAR SPEAKERS-kontakten og strømledningen til AC-inntaket på den trådløse forsterkeren.

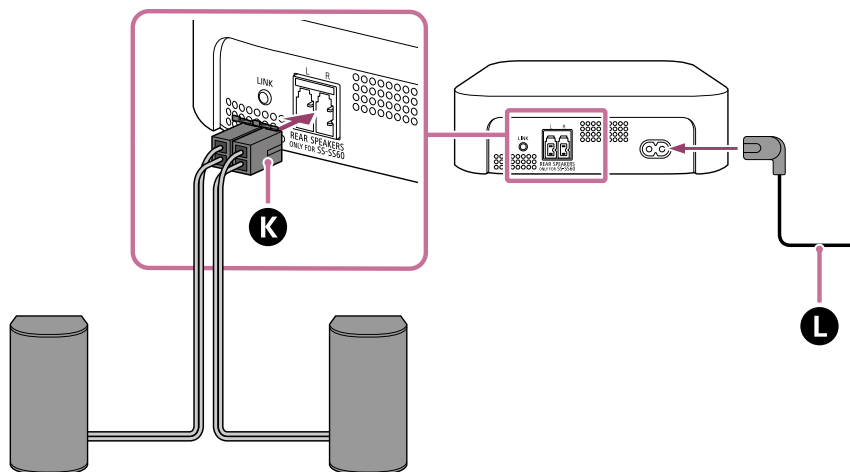


K Kabler til bakre høyttaler


L Strømledning

4. Heng hullene på bunnen av den trådløse forsterkeren på skruene.

Sett hullene på bunnen av den trådløse forsterkeren på linje med skruene, og heng deretter den trådløse forsterkeren på de to skruene.

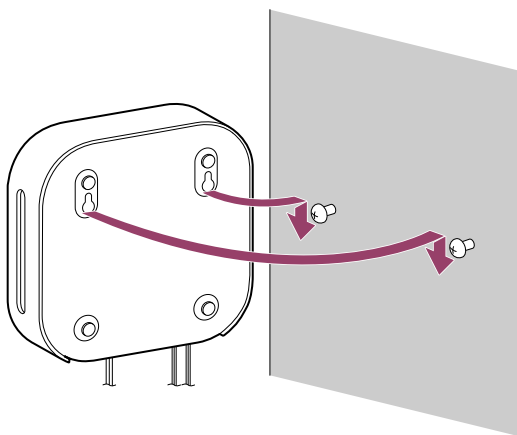

5. Koble strømledningen, som er koblet til den trådløse forsterkeren, til stikkontakten.

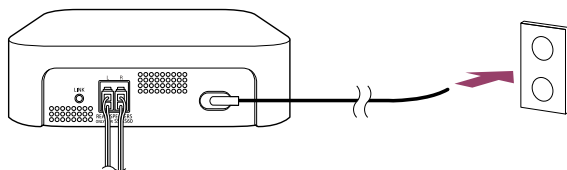

Om korrigering av lydfelt

I følgende tilfeller anbefaler vi å utføre [Høytalerposisjonering og volumnivåinnstillinger](*) på appen for å få bedre lyd.

- Ved endring av posisjonen og installasjonsmetoden til plankehøytaleren, subwooferen og bakre høyttalere
- Ved endring av visningsmiljøet, som flytting av møbler
- Ved endring av posisjonen for daglig visning

* Viser ved å trykke [Innstillinger] - [Lyddinnstillinger] - [Høytalerposisjonering og volumnivåinnstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.


TP1001873245

Koble til en TV

Kontroller at TV-en er kompatibel med eARC/ARC


Hvis TV-en har en HDMI-inngangskontakt merket "eARC" eller "ARC"

Se "[Koble til en TV som er kompatibel med eARC/ARC](#)".

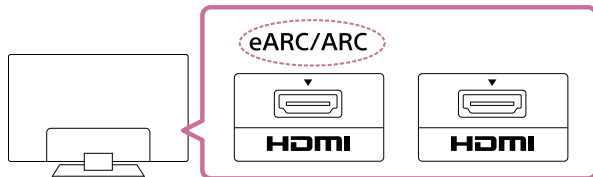


Hvis TV-en ikke har en HDMI-inngangskontakt merket "eARC" eller "ARC"

Se "[Koble til en TV som ikke er kompatibel med eARC/ARC](#)".

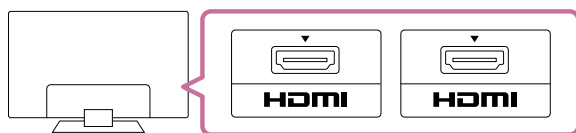

Koble til en TV som er kompatibel med eARC/ARC

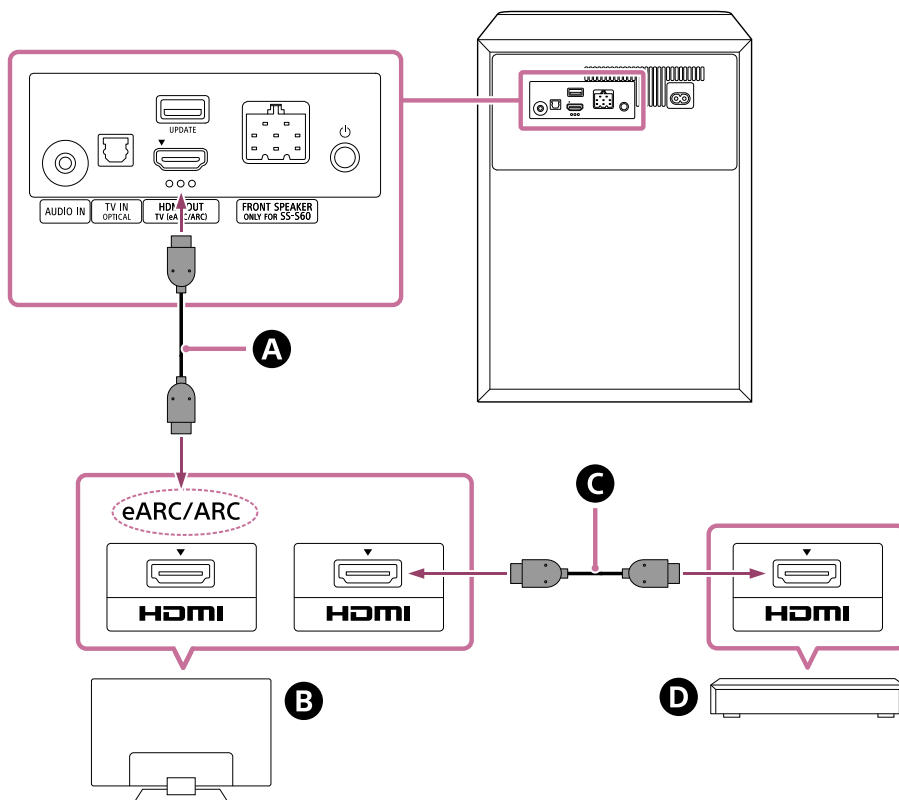

- A** HDMI-kabel (inkludert)
- B** TV
- C** HDMI-kabel (ikke inkludert)
- D** Blu-ray Disc-spiller, parabolboks, kabelboks, spillkonsoll osv.

1. Koble til en TV.

Koble til HDMI-kontakten, som er kompatibel med eARC/ARC på TV-en og HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten på subwooferen, med HDMI-kabelen (inkludert).

Koble til eksterne enheter (som Blu-ray Disc-spiller, kabelboks, parabolboks, spillkonsoll, osv.) til TV-en med en HDMI-kabel (ikke inkludert).

2. Endre TV-innstillingene slik at lyd fra TV-en kan spilles av fra høyttaleranlegget.

Avhengig av TV-en, kan dette stilles inn automatisk når høyttaleranlegget er tilkoblet. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

3. Aktiver eARC på både høyttaleranlegget og TV-en.

Hvis TV-en som er koblet til høyttaleranlegget er kompatibel med eARC/ARC, er eARC-funksjonen tilgjengelig.

For å høre på lydformater av høyere kvalitet, for eksempel Dolby Atmos på en ekstern enhet som er koblet til TV-en, kontroller at eARC-innstillingen er aktivert på høyttaleranlegget og TV-en.

- eARC-innstilling for TV-en: Se bruksanvisningen til TV-en.
- eARC-innstilling for høyttaleranlegget: Innstillingen er aktivert som standard.


Merknad

- Kontroller at kontaktene er satt godt inn.
- Hvis høyttaleranlegget ikke er koblet til eARC/ARC-kompatibel HDMI-inngang på TV-en, kan ikke TV-lyden mates ut fra høyttaleranlegget.
- Aktiver Kontroll for HDMI-funksjonen på TV-en. Hvis Kontroll for HDMI-funksjon på TV-en ikke er aktivert, høres ikke TV-lyd fra høyttaleranlegget.
- Når eARC-funksjonen aktiveres på TV-en, kan noen funksjoner på TV-en bli begrenset. Det kan for eksempel hende at systemlyder og talerespons ikke høres. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.
- Type og antall enheter som kan kontrolleres med Kontroll for HDMI-funksjonen er begrenset av HDMI CEC-standardens til følgende antall.
 - Opptaksenheter (Blu-ray Disc-opptaker, DVD-opptaker osv.): Opptil 3 enheter
 - Avspillingsenheter (Blu-ray Disc-spiller, DVD-spiller osv.): Opptil 3 enheter
 - Tunerrelaterte enheter: Opptil 4 enheter
 - Lydanlegg (receiver/hodetelefoner): Opptil 1 enhet (brukt av dette høyttaleranlegget)

Hint

- Det er tre følbare prikker på en størrelse på omtrent 1 mm (1/16 tommer) under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten. Bruk dem som en veiledning under tilkobling.
- For de støttede lydformatene, se "[Støttede lydformater](#)".

Koble til en TV som ikke er kompatibel med eARC/ARC

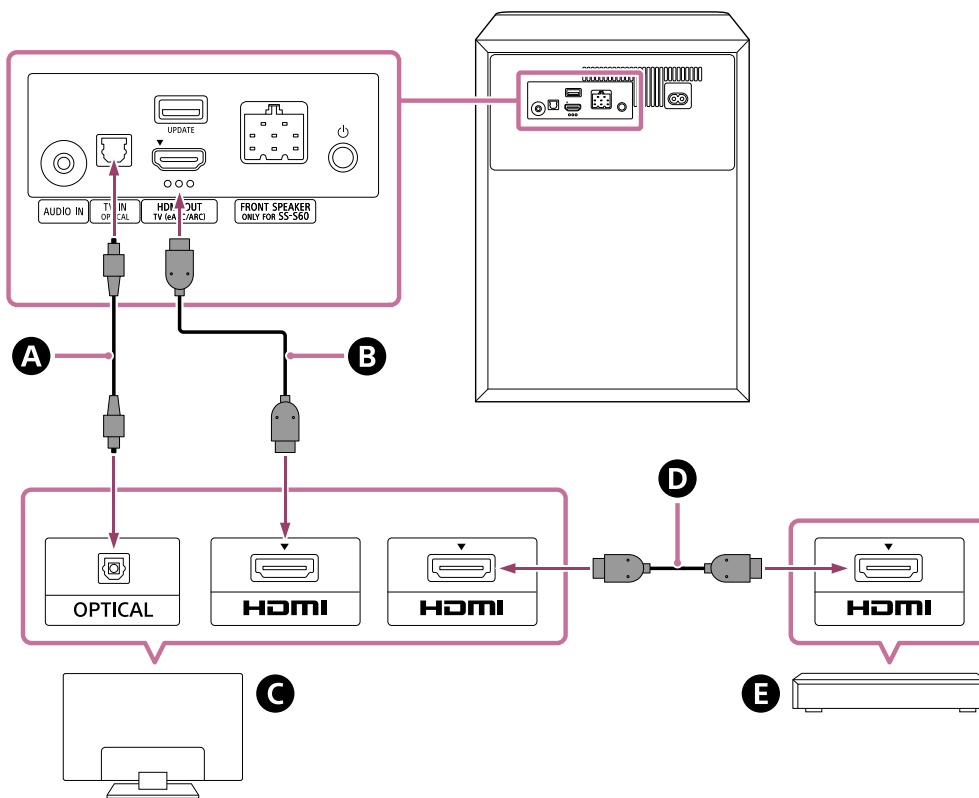

- A** Optisk digital kabel (ikke inkludert)
- B** HDMI-kabel (inkludert)
- C** TV
- D** HDMI-kabel (ikke inkludert)
- E** Blu-ray Disc-spiller, parabolboks, kabelboks, spillkonsoll osv.

- 1. Koble til HDMI-inngangskontakten på TV-en og HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten på subwooferen med HDMI-kabelen (inkludert).**
Koble til eksterne enheter (som Blu-ray Disc-spiller, kabelboks, parabolboks, spillkonsoll, osv.) til TV-en med en HDMI-kabel (ikke inkludert).
- 2. Koble den optiske digitale utgangskontakten på TV-en og TV IN (OPTICAL)-kontakten på subwooferen med en optisk digital kabel (ikke inkludert).**
- 3. Endre TV-innstillingene slik at lyd fra TV-en kan spilles av fra høyttaleranlegget.**
Avhengig av TV-en, kan dette stilles inn automatisk når høyttaleranlegget er tilkoblet. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

Merknad

- Kontroller at kontaktene er satt godt inn.
- Sett inn pluggen på den optiske digitale kabelen i riktig retning ved å sjekke fasongen på pluggen og kontakten på høyttaleranlegget og TV-en. Hvis pluggen settes inn feil med makt kan kontakten eller pluggen bli skadet.

Hint


- Det er tre følbare prikker på en størrelse på omtrent 1 mm (1/16 tommer) under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten. Bruk dem som en veiledning under tilkobling.

Beslektet emne

- [Støttede lydformater](#)


Koble til en stikkontakt

- 1 Koble strømledningen (inkludert) til AC-inntaket på subwooferen og deretter i stikkontakten.**

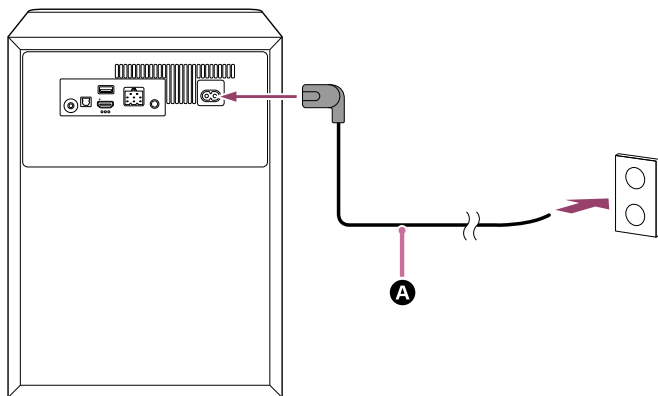


A Strømledning (inkludert)

- 2 Koble strømledningen (inkludert) til AC-inntaket på den trådløse forsterkeren og deretter i stikkontakten.**

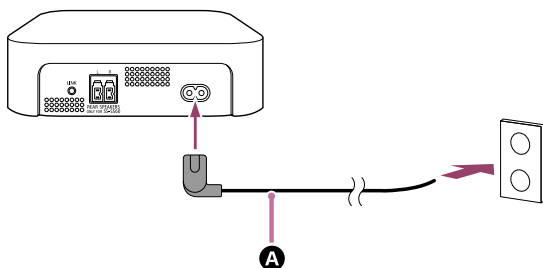


A Strømledning (inkludert)

Når strømledningen til den trådløse forsterkeren er koblet til stikkontakten, slås den trådløse forsterkeren på og strømindikatoren på den trådløse forsterkeren blinker hvitt.

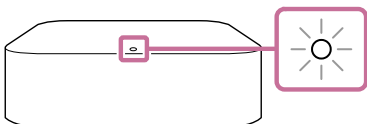

- 3 Sjekk at strømindikatoren på den trådløse forsterkeren lyser hvitt.**

Når tilkoblingen mellom subwooferen og den trådløse forsterkeren er opprettet, lyser strømindikatoren på den trådløse forsterkeren hvitt.

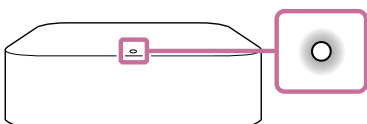

Hvis tilkoblingen ikke kan opprettes, se "[Hvis subwooferen og den trådløse forsterkeren ikke er riktig tilkoblet](#)".

Utføre innledende oppsett med "Sony | BRAVIA Connect"-appen

Bruk "Sony | BRAVIA Connect"-appen for å konfigurere høyttaleranlegget.

- 1 Sjekk at subwooferen er koblet til TV-en og at subwooferen og den trådløse forsterkeren er koblet til strømkilden.

- 2 Last ned og installer "Sony | BRAVIA Connect"-appen på smarttelefonen.



- 3 Åpne appen og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når subwooferen er slått på, kobles den automatisk til den trådløse forsterkeren og strømindikatoren på den trådløse forsterkeren lyser hvitt.

Hvis den trådløse forsterkeren ikke er koblet til subwooferen, lyser strømindikatoren på den trådløse forsterkeren rødt. Koble den trådløse forsterkeren til subwooferen ved å se "[Hvis subwooferen og den trådløse forsterkeren ikke er riktig tilkoblet](#)".


Beslektet emne

- [Installere høyttaleranlegget](#)
- [Montere høyttalerne og den trådløse forsterkeren på en vegg](#)
- [Koble til en TV](#)
- [Koble til en stikkontakt](#)

TP1001873248

Hvis subwooferen og den trådløse forsterkeren ikke er riktig tilkoblet

Hvis den trådløse forsterkeren ikke er koblet til subwooferen, lyser strømindikatoren på den trådløse forsterkeren rødt og veiledningen for tilkobling av den trådløse forsterkeren vises på fjernkontrollskjermen i appen. Koble den trådløse forsterkeren til subwooferen ved å følge disse instruksjonene i appen.

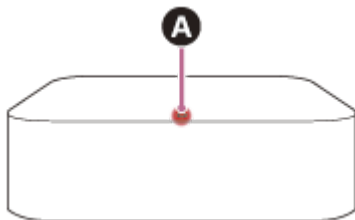

A Strømindikator

Hint

- Kontroller høyttalerens tilkoblingsstatus i [Innstillinger] - [Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler] på fjernkontrollskjermen i appen.

Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

1. Trykk på NIGHT,  (Demping),  (Demping), NIGHT i denne rekkefølgen innen 5 sekunder.
Hovedstatusindikatoren på subwooferen blinker vekselvis blått/hvitt.
2. Trykk på LINK på den trådløse forsterkeren.
Strømindikatoren på den trådløse forsterkeren blinker hvitt to ganger.
Når tilkoblingen er opprettet, lyser strømindikatoren på den trådløse forsterkeren hvitt.

Beslektet emne

- [Indikator på den trådløse forsterkeren](#)
- [Utføre innledende oppsett med "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)
- [\[Enkelt oppsett\]](#)
- [\[Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler\]](#)

TP1001873249

Lytte til lyd fra TV-en

Bruk fjernkontrollskjermen i appen på følgende måte.

1 Trykk på avspillingsinformasjon/inngangsbytteområdet i øvre del av skjermen for å bytte inngangen til [TV].

Hvis fjernkontrollskjermen i appen som kan betjene høyttaleranlegget og BRAVIA vises, trenger du ikke betjene inngangsbytte på høyttaleranlegget. Lydinngangen på høyttaleranlegget byttes med innholdet som vises på TV-en.

2 Juster volumet.

Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

1. Trykk på INPUT (Inngang) slik at det tennes et hvitt lys på hovedstatusindikatoren til subwooferen.
2. Juster volumet.

Merknad


- Hvis det ikke er noe bilde når TV-(eARC/ARC) inngang er valgt, velger du ønsket TV-kanal med TV-fjernkontrollen.
- Hvis du kobler TV-en til både HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- og TV IN (OPTICAL)-kontaktene, prioriteres inngangen fra HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-kontakten.
- Subwooferen er designet for avspilling av bass eller lavfrekvent lyd. Hvis inngangskilden, som i TV-programmer, ikke har mye basslyd, kan basslyden fra subwooferen være vanskelig å høre.
- Avhengig av om du slår på TV-en eller høyttaleranlegget først, kan det hende at høyttaleranlegget er dempet og at delstatusindikatoren på subwooferen blinker hvitt. I så fall slår du på TV-en før du slår på høyttaleranlegget.

TP1001873250

Lytte til enheten som er tilkoblet med en analog lydkabel

Høyttaleranlegget kan brukes til å spille av lyd fra en lydenhet som er koblet til AUDIO IN-kontakten på subwooferen.

1 Koble en lydenhet til AUDIO IN-kontakten.

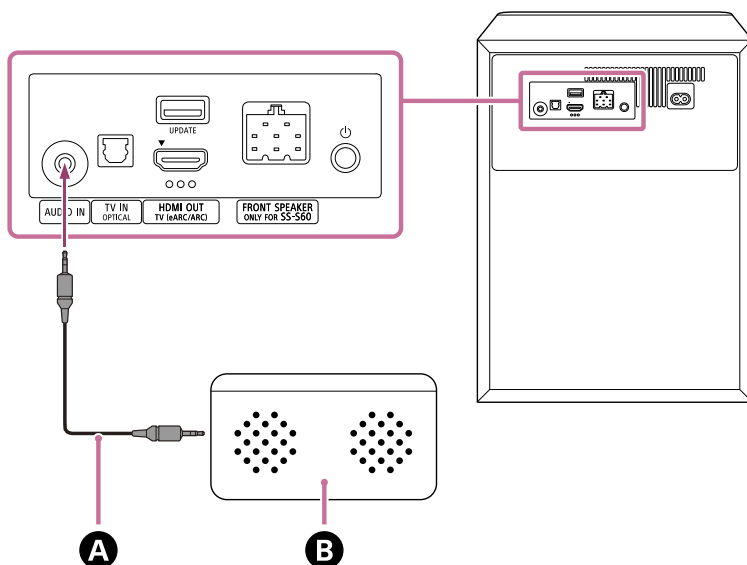

A Analog lydkabel (ikke inkludert)

B Lydenhet

2 Trykk på området for avspillingsinformasjon/inngangsbytte i den øvre delen av fjernkontrollskjermen i appen for å endre inngangen til [AUDIO IN].

3 Start avspilling på lydenheten.

4 Juster volumet.

Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

1. Trykk på INPUT (Inngang) slik at det tennes et grønt lys på hovedstatusindikatoren til subwooferen.
2. Start avspilling på lydenheten.
3. Juster volumet.

Merknad

- Når [AUDIO IN]-inngangen er valgt, utføres avspilling i [Multistereo]* uavhengig av elementet som er valgt i [Lydfeltinnstilling].

* Utmatning fra alle høyttalere uten å legge til lydeffekter.

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre System 6

Justere lyd kvalitet

Følgende justeringer av lyd kvaliteten kan utføres på fjernkontrollskjermen i appen eller med den inkluderte fjernkontrollen.

Bruke fjernkontrollskjermen i appen

Når en appkompatibel BRAVIA er koblet til høyttaleranlegget med en HDMI-kabel, velger du [Bilde og lyd].

- **[Lydfelt]**
Spiller av lyd med surroundlydeffekt. Denne innstillingen kan brukes for å få en oppslukende surroundlyd.
- **[Talemodus]**
Fremhever dialog og gjør den lettere å høre.
- **[Juster nivå på stemme]**
Denne funksjonen er aktivert når en Sony TV kompatibel med linkefunksjonen til høyttaleranlegget er tilkoblet. Når TV-inngangen er valgt på høyttaleranlegget, fungerer talezoom i stedet for talemodusen.
Talezoom kan kun justere volumet til en menneskestemme uten å endre hele volumet. Talevolumet til kringkasteren kan justeres høyere for å gjøre den enklere å høre, og talevolumet kan gjøres lavere for direktesendinger av sport eller andre situasjoner hvor kommentarer eller lignende er for høye.
- **[Nattmodus]**
Spiller av tydelig lyd selv ved lavt volum for bruk om natten, og har tydelig dialog med minimalt tap av nøyaktighet.

Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

Hver gang du trykker på en knapp på den inkluderte fjernkontrollen, endres innstillingen og innstillingsstatusen kan sjekkes på delstatusindikatoren på subwooferen.

Når slått på: Delstatusindikatoren lyser én gang hvitt i en lengre periode.

Når slått av: Delstatusindikatoren blinker hvitt to ganger.

- **SOUND FIELD (Lydfelt)**
Spiller av lyd med surroundlydeffekt. Denne innstillingen kan brukes for å få en oppslukende surroundlyd.
- **VOICE (Talemodus)**
Fremhever dialog og gjør den lettere å høre.
Talezoom justerer volumet til menneskers stemmer når en TV kompatibel med linkefunksjonen til høyttaleranlegget er koblet til. Når talezoom er slått på, brukes sist justerte verdi i TV-menyen eller fjernkontrollskjermen i appen.
- **NIGHT (Nattmodus)**
Spiller av tydelig lyd selv ved lavt volum for bruk om natten, og har tydelig dialog med minimalt tap av nøyaktighet.

Merknad

- Lydfeltet er ikke tilgjengelig under utmating av testtonen.
- Hvis [Type lydfelt] er satt til [Dolby Speaker Virtualizer] og lydfeltet settes til på, blir talemodus deaktivert. (*)
- Følelsen av tilstedeværelse som kan oppnås med surroundlydbehandling, kan varierer avhengig av innholdet som spilles av.
- Når flerkanall lyd spilles av, sjekk innstillingen for digital lydutgang på enheten som er koblet til høyttaleranlegget. Se den inkluderte bruksanvisningen til den tilkoblede enheten for mer informasjon.
- Noen høyttalere kan kanskje ikke mate ut lyd avhengig av innholdet eller lydfeltinnstillingen(*).

- Nattmodus slås automatisk av når høyttaleranlegget slås av.
 - Sjekk URL-adressen under for TV-er som er compatible med linkefunksjonen til høyttaleranlegget.
https://www.sony.net/hav_faq
 - Avhengig av TV-innstillingen eller innholdet kan det hende at talezoom ikke fungerer.
- * På/av-innstilling for lydfeltet og innstillingen vises når du trykker på [Innstillinger] – [Lydinnstillinger] – [Lydfeltinnstilling] – [Type lydfelt] på fjernkontrollskjermen i appen.

Beslektet emne

- [\[Lydinnstillinger\]](#)

TP1001873251

5-064-290-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Lytte til musikk ved å pare en BLUETOOTH-enhet som kobles til for første gang

For å bruke BLUETOOTH-funksjonen, må høyttaleranlegget og BLUETOOTH-enheten pares på forhånd.

Paring er en prosess der enhetene registreres i hverandre på forhånd.

1 Slå på BLUETOOTH-enheten.

2 Bytt inngangen til [Bluetooth] på fjernkontrollskjermen i appen.

Hvis en annen BLUETOOTH-enhet allerede er tilkoblet høyttaleranlegget, velger du [Koble til andre enheter]. Høyttaleranlegget går inn i paringsmodus, og hovedstatusindikatoren på subwooferen blinker blått to ganger gjentatte ganger ved å bytte til [Bluetooth]-inngangen uten en paret enhet.

3 Se etter høyttaleranlegget på BLUETOOTH-enheten ved å utføre paringen.

Listen over BLUETOOTH-enheter som er oppdaget av BLUETOOTH-enheten vises på skjermen på BLUETOOTH-enheten.

Se informasjon om hvordan du utfører paring med BLUETOOTH-enheten i bruksanvisningen for BLUETOOTH-enheten.

4 Velg høyttaleranlegget(*) i listen over enheter som vises på skjermen på BLUETOOTH-enheten og registrer høyttaleranlegget og BLUETOOTH-enheten med hverandre.

Skriv inn "0000" hvis et passord er nødvendig.

* BRAVIA Theatre System 6 eller enhetsnavnet som er angitt i [Enhetsnavn].

5 Bekreft på fjernkontrollskjermen i appen at høyttaleranlegget og BLUETOOTH-enheten er tilkoblet via BLUETOOTH-funksjonen.

Det tilkoblede BLUETOOTH-enhetsnavnet vises på fjernkontrollskjermen i appen.

6 Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

Lyd spilles av fra høyttaleranlegget.

7 Juster volumet.

Juster volumet til høyttaleranlegget på fjernkontrollskjermen i appen, musikkavspillingsappen eller  (Volum) + (pluss) /- (minus) på den inkluderte fjernkontrollen.

Spill av eller sett innholdet på pause ved å trykke på avspillingsikonet på fjernkontrollskjermen i appen.

Merknad

- Hvis paringen mislykkes, prøver du følgende på BLUETOOTH-enheten.
 - Godta forespørselen om paring.
 - Hvis maksimalt antall paret enheter på BLUETOOTH-enheten er nådd, fjerner du eventuelle enheter som ikke behøves.
 - Hvis høyttaleranlegget er tilbakestilt, sletter du paringsinformasjonen for høyttaleranlegget fra BLUETOOTH-enheten og utfører paringen igjen.

Hint

- Hvis ingen BLUETOOTH-enheter er paret (f.eks. når høyttaleranlegget brukes umiddelbart etter at det er kjøpt), går høyttaleranlegget i paringsmodus når inngangen endres til [Bluetooth].
- Utfør paring for en andre eller påfølgende BLUETOOTH-enhet.

Beslektet emne

- [Slå på eller av BLUETOOTH-funksjonen](#)
- [Tilbakestille høyttaleranlegget](#)

TP1001873252

5-064-290-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Lytte til musikk fra den parede BLUETOOTH-enheten

1 Slå på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

2 Bytt inngangen til [Bluetooth] på fjernkontrollskjermen i appen.

Høytaleranlegget kobles automatisk til BLUETOOTH-enheten som sist var tilkoblet høytaleranlegget. Hvis en annen BLUETOOTH-enhet allerede er tilkoblet høytaleranlegget, velger du [Koble til andre enheter]. Bruk deretter BLUETOOTH-enheten som du vil koble til høytaleranlegget til å velge høytaleranlegget som enheten som kobles til for BLUETOOTH-funksjonen.

3 Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

Lyd spilles av fra høytaleranlegget.

4 Juster volumet.

Juster volumet til høytaleranlegget på fjernkontrollskjermen i appen eller musikkavspillingsappen. Spill av eller sett innholdet på pause ved å trykke på avspillingsikonet på fjernkontrollskjermen i appen.

Betjene med den inkluderte fjernkontrollen

1. Slå på BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.

2. Trykk på INPUT (Inngang) slik at det tennes et blått lys på hovedstatusindikatoren til subwooferen.

Høytaleranlegget kobles automatisk til BLUETOOTH-enheten som sist var tilkoblet høytaleranlegget.

Hvis du ikke kan koble til BLUETOOTH-enheten som du brukte i trinn 1, velger du [Koble til andre enheter] på fjernkontrollskjermen i appen. Bruk deretter BLUETOOTH-enheten som du brukte i trinn 1 til å velge høytaleranlegget som enheten som kobles til for BLUETOOTH-funksjonen.

3. Start lydavspilling med musikkappen på den tilkoblede BLUETOOTH-enheten.

4. Juster volumet.

Hint

- Hvis det ikke er opprettet en BLUETOOTH-tilkobling mellom høytaleranlegget og BLUETOOTH-enheten, velger du høytaleranlegget på BLUETOOTH-enheten.
- Hvis det oppstår forsinkelse i lyden, kan dette forbedres ved å gå til [Innstillinger] - [Bluetooth-innstillinger] - [Bluetooth-tilkoblingskvalitet] og sette dette til [Prioritering av stabil tilkobling] på fjernkontrollskjermen i appen.

Koble fra BLUETOOTH-enheten

Bruk en av de følgende metodene for å koble fra.

- Slå av BLUETOOTH-funksjonen på BLUETOOTH-enheten.
- Slå av høytaleranlegget eller BLUETOOTH-enheten.

Beslektet emne

- [Slå på eller av BLUETOOTH-funksjonen](#)

TP1001873253

5-064-290-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Slå på eller av BLUETOOTH-funksjonen

BLUETOOTH-funksjonen er slått på som standard.

- Trykk på  (Demping),  (Volum) – (minus) og  (Volum) + (pluss) på den inkluderte fjernkontrollen i denne rekkefølgen innen 5 sekunder for å slå av BLUETOOTH-funksjonen. Delstatusindikatoren på subwooferen blinker to ganger hvitt.
- Trykk på  (Demping),  (Volum) – (minus) og  (Volum) + (pluss) på den inkluderte fjernkontrollen i denne rekkefølgen innen 5 sekunder for å slå på BLUETOOTH-funksjonen. Delstatusindikatoren på subwooferen lyser hvitt lenge.

Merknad

- Følgende operasjoner kan ikke utføres når BLUETOOTH-funksjonen er slått av:
 - Pare og/eller koble til med en BLUETOOTH-enhet.
 - Bruke "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

TP1001873254

Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV (Kontroll for HDMI-funksjon)

Kontroller for høyttaleranlegget, som på/av eller volumjustering, kan sammenkobles med TV-ens kontroller ved å bruke en HDMI-kabel til å koble høyttaleranlegget til en TV som er kompatibel med Kontroll for HDMI-funksjonen.

Om Kontroll for HDMI-funksjonen

Kontroll for HDMI-funksjonen er en funksjon som knytter sammen enheter som er koblet til hverandre med en HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-kabel, slik at disse enhetene kan betjenes sammen.

Selv om denne funksjonen støttes av enheter som er kompatible med Kontroll for HDMI-funksjonen, kan det hende at den ikke fungerer hvis enheter fra andre produsenter enn Sony kobles til.

Klargjøre for betjening av høyttaleranlegget ved å knytte det til en TV

Aktiver innstillingen Kontroll for HDMI-funksjonen på TV-en som er koblet til høyttaleranlegget med en HDMI-kabel. Innstillingen Kontroll for HDMI-funksjonen på høyttaleranlegget er aktivert som standard.

Merknad

- TV-en må være kompatibel med Kontroll for HDMI-funksjonen. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.
- Kontroller TV-ens høyttalerinnstillinger. Høyttaleranleggets strøm blir synkronisert med TV-ens høyttalerinnstilling. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.
- Hvis lyden tidligere ble matet ut fra høyttalerne på TV-en, kan det hende at høyttaleranlegget ikke slås på via TV-ens strømkontroll selv om TV-en er på. Dette avhenger av TV-en.

Hint

- Hvis en enhet som f.eks. en Blu-ray Disc-spiller er koblet til en TV med en HDMI-kabel, aktiverer du Kontroll for HDMI-funksjonen på enheten.
- For å aktivere Kontroll for HDMI-funksjonen på en TV eller Blu-ray Disc-spiller, se bruksanvisningen.
- Hvis Kontroll for HDMI ("BRAVIA Sync")-funksjonen aktiveres på en TV produsert av Sony, aktiveres også Kontroll for HDMI-funksjonen på høyttaleranlegget automatisk.
- Innstillingen Kontroll for HDMI-funksjon på høyttaleranlegget kan endres ved å åpne [Innstillinger] - [HDMI-innstillinger] - [Kontroll for HDMI] på fjernkontrollskjermen i appen.

Utføre strømoperasjon eller tilpasning av volumet med en TV-fjernkontroll

Når TV-en slås på/av eller volumet justeres med TV-fjernkontrollen, er høyttaleranleggets strøm og volumjustering knyttet til dette.



A TV

B TV-fjernkontroll

Sammenkobling av strøm

Når TV-en slås på, slås høyttaleranlegget på automatisk. Når TV-en slås av, slås høyttaleranlegget av automatisk.

Merknad

- Hvis høyttaleranlegget slås av før TV-en slås av, kan det hende at høyttaleranlegget ikke slås på automatisk neste gang TV-en slås på. Utfør den følgende operasjonen hvis dette skjer.
 - Velg høyttaleranlegget som lydutmatingsenhet i TV-menyen.
 - Hvis du bruker en Sony TV, slår du på høyttaleranlegget mens TV-en er slått på.

Volumjustering

Lyden fra TV-en du ser på, spilles automatisk av fra høyttaleranlegget. Volumet på høyttaleranlegget kan justeres med TV-fjernkontrollen.

Ettrykks avspillingsfunksjon

Høyttaleranlegget og TV-en slås på automatisk hvis innhold spilles av på en Blu-ray Disc-spiller som er koblet til TV-en, eller hvis en handling, som trykk på PS-knappen på en PlayStation®5-kontroller, utføres.

Beslektet emne

- [\[HDMI-innstillinger\]](#)

TP1001687373

Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV som er kompatibel med "BRAVIA Sync"-funksjonen

"BRAVIA Sync" er en utvidet funksjon som er utviklet av Sony basert på Kontroll for HDMI-funksjonen. Ved å bruke en HDMI-kabel til å koble sammen "BRAVIA Sync"-kompatible enheter, som en TV eller en Blu-ray Disc-spiller, kan enhetene knyttes sammen og betjenes samlet.

Bruke "BRAVIA Sync"

Aktiver Kontroll for HDMI-funksjonen på Sony-enheten for å aktivere "BRAVIA Sync".

Hva du kan gjøre med "BRAVIA Sync"

Kontroll for HDMI-funksjon

- Sammenkobling av strøm
- Volumjustering
- Ettrykks avspillingsfunksjon

Beslektet emne

- [Betjene høyttaleranlegget ved sammenkobling med en TV \(Kontroll for HDMI-funksjon\)](#)
- [\[HDMI-innstillinger\]](#)

TP1001687374

[Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler]

Dette er innstillingene for tilkobling av den inkluderte trådløse forsterkeren.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler] på fjernkontrollskjermen i appen.

Statuskontroll for trådløs høyttaler

Brukes til å kontrollere tilkoblingsstatusen til høyttalere koblet til høyttaleranlegget i app-skjermbildet.

[Start manuell kobling]

Kobler til subwooferen og den trådløse forsterkeren manuelt.

TP1001873255

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre System 6

[Lydinnstillinger]

Dette er innstillingene for lydutsignal.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Lydinnstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

[Høytalerposisjonering og volumnivåinnstillinger]

Brukes til å stille inn høytaleravstanden fra lytteposisjonen din og deres utgangsnivåer for å få best mulig surroundlyd.

[Lydfeltinnstilling]

Brukes til å stille inn lydfeltet og hvordan stereoinnhold spilles av.

For disse lydeffektene, aktiver lydfeltet på den inkluderte fjernkontrollen eller fjernkontrollskjermen i appen.

[Testtone]

Brukes til å kontrollere lydutgangen for de gjeldende innstillingene og se om lyden mates ut konsistent fra hver høytaler.

[DSEE]

Høytaleranlegget forbedrer lyd kvalitet ved å gjenopprette høynivå-lyd fra komprimerte lydkilder.

[Lyd DRC]

Komprimerer det dynamiske området (området mellom delene med høyest og lavest lyd) i lydsignalet, for å gjøre det lettere å høre lave lyder.

[DTS dialog kontroll]

Dialogvolumet justeres når innhold, som er kompatibelt med DTS:X-dialogkontrollfunksjonen, spilles av.

[A/V-synk]

Justerer forsinkelsen mellom bildet og lyden.

[Avansert autovolum]

Reduserer volumendringer forårsaket av inngangssignalet. Denne funksjonen er nyttig når volumet til en TV-reklame er høyere enn TV-programmet.

Beslektet emne

- [Inkludert fjernkontroll](#)
- [Fjernkontrollskjermen i appen](#)
- [Installere høytaleranlegget](#)
- [Montere høytalerne og den trådløse forsterkeren på en vegg](#)

[HDMI-innstillinger]

Dette er innstillinger for HDMI.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [HDMI-innstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

[Kontroll for HDMI]

Hvis Kontroll for HDMI-funksjonen er aktivert, kan enheter som er tilkoblet med en HDMI-kabel betjenes sammen og motta ARC-lyd fra TV-en.

[eARC]

Hvis en TV som er kompatibel med eARC er tilkoblet, aktiverer du denne innstillingen for å aktivere eARC-funksjonen.

Hvis en TV som er kompatibel med ARC (men ikke kompatibel med eARC) er tilkoblet, fungerer ARC-funksjonen uansett hvordan denne funksjonen er innstilt.

Hvis eARC er aktivert, kontrollerer du eARC-innstillingen på TV-en. Se bruksanvisningen til TV-en for mer informasjon.

[TV-lydinngangsmodus]

Du kan velge lydinngang fra TV-en.

TP1001687377

[Bluetooth-innstillinger]

Dette er den avanserte innstillingen for BLUETOOTH-funksjonen.

Følgende innstillingselement vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Bluetooth-innstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

[Bluetooth-tilkoblingskvalitet]

Brukes til å stille inn BLUETOOTH-tilkoblingskvaliteten ved avspilling av lyd fra en BLUETOOTH-enhet på høyttaleranlegget.

Beslektet emne

- [Slå på eller av BLUETOOTH-funksjonen](#)

TP1001687378

Hjemmekinoanlegg
BRAVIA Theatre System 6

[Systeminnstillinger]

Dette er innstillingene for høyttaleranlegget.

Følgende innstillingselementer vises ved å trykke på [Innstillinger] - [Systeminnstillinger] på fjernkontrollskjermen i appen.

[Automatisk standby]

Hvis høyttaleranlegget ikke betjenes og det ikke er noen inngangssignaler i løpet av 20 minutter, går høyttaleranlegget automatisk inn i nettverksstandbymodus eller standbymodus.

[Bluetooth-standby]

Høyttaleranlegget slås på automatisk når tilkoblet en BLUETOOTH-enhet med en tilkoblingshistorikk. Høyttaleranlegget kan også slås på fra appen.

På: Etter aktivering av [Automatisk standby]-funksjonen eller når høyttaleranlegget er slått av, går høyttaleranlegget inn i nettverksstandbymodus.

Av: Etter aktivering av [Automatisk standby]-funksjonen eller når høyttaleranlegget er slått av, går høyttaleranlegget inn i standbymodus.

Merknad

- Hvis [Bluetooth-standby] er satt til [Av], kan det ta lengre tid før lyden høres fra høyttaleranlegget når høyttaleranlegget slås på.

[Dimmer]

Brukes til å endre lysstyrken til indikatorene på subwooferen og den trådløse forsterkeren.

[Enhetsnavn]

Brukes til å endre navnet på høyttaleranlegget som vises når en funksjon, som for eksempel BLUETOOTH-funksjonen, brukes.

[Systeminformasjon]

Viser informasjon om høyttaleranlegget, for eksempel programvareversjon.

[Informasjon om programvarelisens]

Viser informasjon om programvarelisens.

TP1001873256

[Enkelt oppsett]

Det er lett å gjøre grunnleggende innstillinger og høyttalerinnstillinger for høyttaleranlegget.

Trykk på [Innstillinger] - [Enkelt oppsett] på fjernkontrollskjermen i appen.

TP1001687375

5-064-290-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Spare strøm i standbymodus

Konfigurer innstillingene på følgende måte for å redusere strømforbruket i standbymodus.

- Åpne [Innstillinger] - [Systeminnstillinger] - [Bluetooth-standby] og velg [Av] på fjernkontrollskjermen i appen.

Merknad

- Hvis [Bluetooth-standby] er satt til [Av], kan det ta lengre tid før lyden høres fra høyttaleranlegget når høyttaleranlegget slås på.

TP1001687977

Oppdatere programvaren


Når ny programvare er tilgjengelig, vises et varsel på fjernkontrollskjermen i appen. Oppdater programvaren ved å følge skjermen på appen.

Merknad

- Før oppdateringen startes, sjekker du følgende.
 - Den trådløse forsterkeren er slått på og koblet til subwooferen.
 - BLUETOOTH-funksjonen er slått på.

1 Gå til støttesiden ved å følge skjermen på appen og lagre programvareoppdateringsfilen på et USB-minne.

2 Koble til USB-minnet forberedt i trinn 1 til UPDATE-porten på baksiden av subwooferen.

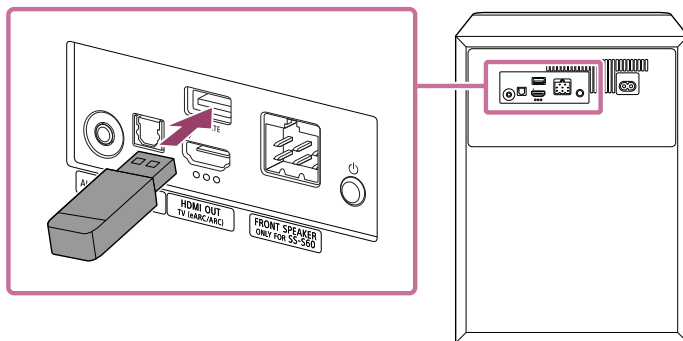

Programvareoppdateringer vil starte automatisk.

Under oppdateringen blinker hovedstatusindikatoren på subwooferen og strømindikatoren på den trådløse forsterkeren sakte, vekselvis mellom hvitt og blått.

Når oppdateringen er ferdig, blinker hovedstatusindikatoren på subwooferen hvitt hvert 2. sekund.

3 Fjern USB-minnet.

Hint

- Når programvareoppdateringer er tilgjengelig, varsler vi deg også på vår støtteside. For støttesiden, se "[Kundestøtteside](#)".

Beslektet emne

- [Indikatorer på subwooferen](#)
- [Indikator på den trådløse forsterkeren](#)
- [Slå på eller av BLUETOOTH-funksjonen](#)
- [Kundestøtteside](#)

Feilsøking

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du har problemer.

1. Sjekk at de andre enhetene koblet til høyttaleranlegget og TV-en er koblet til riktig kontakter med rette kabler, og at de er satt helt inn.



2. Sjekk at ventilasjonshullene på baksiden av høyttaleranlegget ikke er blokkert.



3. Koble strømledningen fra stikkontakten for å slå av, og vent deretter flere minutter før den kobles til igjen.



4. Se etter gjeldende problemer og løsninger ved å bruke en av følgende metoder.

- Velg Hjelp fra menyen på "Sony | BRAVIA Connect"-appen for støtteinformasjon.
- På støttesiden velger du modellnavnet til høyttaleranlegget og sjekker støtteinformasjonen. For URL-en til støttesiden, se "[Kundestøtteside](#)".



5. Tilbakestill høyttaleranlegget.

Alle innstillinger for høyttaleranlegget tilbakestilles til opprinnelig status.



6. Hvis høyttaleranlegget fortsatt ikke fungerer som det skal, rådfører du deg med kontaktpersonen ved Sony brukerstøtte eller nærmeste Sony-forhandler.

- Kontaktperson ved Sony brukerstøtte:
<https://www.sony.net/support-contact>

Beslektet emne

- [Kundestøtteside](#)
- [Tilbakestill høyttaleranlegget](#)

Kundestøtteside

Du finner følgende informasjon på støttesiden.

Se støttesiden for landet/regionen din.

- Spørsmål og svar
- Siste drivere og programvareoppdatering
- Kontakt kundestøtte
- Produktreparasjon
- Registrer produktet ditt

For kunder i USA, Canada og Mellom-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

For kunder i Kina (fastlandet):

<https://service.sony.com.cn/>

For kunder i Asia-Stillehavsområdet, Oseania, Midtøsten og Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

For kunder i Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001687389

Tilbakestille høyttaleranlegget

Hvis høyttaleranlegget fremdeles ikke fungerer riktig med "[Feilsøking](#)", tilbakestiller du høyttaleranlegget.

Tilbakestille subwooferen

Trykk og hold  (av/på) på subwooferen i mer enn 10 sekunder.

Hovedstatusindikatoren på subwooferen blinker vekselvis hvitt/blått, og tilbakestillingen starter. Når tilbakestillingen er fullført, slås subwooferen på automatisk og hovedstatusindikatoren på subwooferen lyser hvitt.

Tilbakestille den trådløse forsterkeren

Trykk og hold LINK på den trådløse forsterkeren i mer enn 10 sekunder.

Strømindikatoren på den trådløse forsterkeren blinker vekselvis hvitt/blått, og tilbakestillingen starter. Når tilbakestillingen er ferdig, lyser strømindikatoren på den trådløse forsterkeren rødt.

Hvis subwooferen er slått på, kobles den trådløse forsterkeren automatisk til subwooferen og strømindikatoren på den trådløse forsterkeren lyser hvitt.

Merknad

- Hvis subwooferen tilbakestilles mens subwooferen og den trådløse forsterkeren er tilkoblet, tilbakestilles også den trådløse forsterkeren. For å bare tilbakestille subwooferen slår du av den trådløse forsterkeren.
- Hvis den trådløse forsterkeren tilbakestilles mens subwooferen og den trådløse forsterkeren er tilkoblet, tilbakestilles ikke subwooferen samtidig. Kun den trådløse forsterkeren tilbakestilles.
- Når høyttaleranlegget er tilbakestilt, sletter du paringsinformasjonen for høyttaleranlegget (navnet på høyttaleranlegget (**), LE_navnet på høyttaleranlegget) fra BLUETOOTH-innstillingen på smarttelefonen(*) osv. som er koblet til høyttaleranlegget.
 - * Smarttelefoner med appen installert, lydenheter som er kompatible med BLUETOOTH-funksjonen osv.
 - ** BRAVIA Theatre System 6 eller enhetsnavnet som er innstilt i [Enhetsnavn].
- Hvis du tilbakestiller høyttaleranlegget, utfører du det innledende oppsettet i appen.
- Ved tilbakestilling kan linken mellom subwooferen og den trådløse forsterkeren gå tapt. I så fall kobler du dem til på nytt ved å trykke på LINK på baksiden av den trådløse forsterkeren.

Beslektet emne

- [Indikatorer på subwooferen](#)
- [Indikator på den trådløse forsterkeren](#)
- [Utføre innledende oppsett med "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

TP1001873258

Hjemmekinoanlegg

BRAVIA Theatre System 6

Spesifikasjoner

Subwoofer (YY2089C2)

Høytalerdel

Høytaler

200 mm (7 7/8 tommer) kjegetype

Høytaleranlegg

Subwoofer-høytaleranlegg av bassreflekstype

BLUETOOTH-del

Utgang

BLUETOOTH-spesifikasjon strømklasse 1

Maksimalt kommunikasjonsområde

Siktlinje ca. 10 m (32,8 fot)*

* Det faktiske området vil variere avhengig av faktorer som hindringer mellom enheter, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, bruk av trådløs telefon, mottaksfølsomhet, operativsystemet, programvareapplikasjoner osv.

Maksimalt antall enheter som kan registreres

9 enheter: BLUETOOTH Low Energy (tilkobling med Sony | BRAVIA Connect)

9 enheter: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Moduleringsmetode

FHSS

Kompatibel BLUETOOTH-profil*

* En BLUETOOTH-profil standardiserer funksjoner i henhold til egenskapene til BLUETOOTH-enheter.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Støttede kodeks*

* Kodek er et lydsignalkomprimering- og konverteringsformat

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Korresponderende innholdsbeskyttelse

SCMS-T

Overføringsområde (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz, 48 kHz)

USB-del

USB (USB)-port

Type A (kun for programvareoppdatering)

HDMI-del

Kontakt

Type A (19 pinner)

Generelt

Inngang

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

Utgang

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Strømforbruk

På: 60 W

Nettverksstandbymodus ([Bluetooth-standby] er satt til PÅ): 2,0 W eller mindre

Standbymodus ([Bluetooth-standby] er satt til AV): 0,5 W eller mindre

Når [Automatisk standby]-funksjonen er aktivert, produktet ikke betjenes og det ikke er noe inngangssignal på 20 minutter, går subwooferen automatisk inn i nettverksstandbymodus eller standbymodus.

Deaktivering av [Automatisk standby]-funksjonen vil øke produktets strømforbruk.

Mål*(B x H x D)

* Ikke medregnet fremspring

Ca. 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8 tommer × 15 3/8 tommer × 15 3/8 tommer)

Vekt

Ca. 11,6 kg (25 lb 10 oz)

Plankehøyttaler (YY2089C1)

Fremre høyttalerdel

Høyttaler

45 mm × 82 mm (1 13/16 tommer × 3 1/4 tommer) kjegletype

Høyttaleranlegg

Bassreflekstype

Midtre høyttalerdel

Høyttaler

45 mm × 82 mm (1 13/16 tommer × 3 1/4 tommer) kjegletype

Høyttaleranlegg

Akustisk suspensjonstype

Fremre diskant høyttalerdel

Høyttaler

16 mm (21/32 tommer) myk kuppeltype

Generelt

Mål* (B x H x D)

* Ikke medregnet fremspring

Plankehøyttaler:

Ca. 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4 tommer × 2 5/8 tommer × 3 5/8 tommer)

Plankehøyttaler med foten:

Ca. 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4 tommer × 3 1/8 tommer × 3 5/8 tommer)

Vekt

Plankehøyttaler:

Ca. 2,6 kg (5 lb 12 oz)

Plankehøyttaler med foten:

Ca. 2,6 kg (5 lb 12 oz)

Trådløs forsterker (YY2089C3)

Generelt

Strømforbruk

På: 30 W

Nettverksstandbymodus (strømindikator lyser rødt): 2,0 W eller mindre

Slått av (strømindikator er av): 0,3 W eller mindre*

* Når du trykker og holder LINK i 2 sekunder eller mer og deretter løfter fingeren, bytter høyttaleren til strøm-av-modus og strømindikatoren slukkes. Trykk på LINK for å bruke høyttaleren igjen.

Når [Automatisk standby]-funksjonen er aktivert, produktet ikke betjenes og det ikke er noe inngangssignal på 20 minutter, går den trådløse forsterkeren automatisk inn i nettverksstandbymodus.

Deaktivering av [Automatisk standby]-funksjonen vil øke produktets strømforbruk.

Mål* (B x H x D)

* Ikke medregnet fremspring

Ca. 175 mm × 52 mm × 175 mm (7 tommer × 2 1/8 tommer × 7 tommer)

Vekt

Ca. 0,76 kg (1 lb 11 oz)

Bakre høyttaler (YY2089C4)

Høyttalerdel

Høyttaler

45 mm × 82 mm (1 13/16 tommer × 3 1/4 tommer) kjegetype

Høyttaleranlegg

Bassreflekstype

Diskanthøyttalerdel

Høyttaler

16 mm (21/32 tommer) myk kuppeltype

Generelt

Mål* (B x H x D)

* Ikke medregnet fremspring

Ca. 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4 tommer × 8 5/8 tommer × 3 7/8 tommer)

Vekt

Ca. 0,89 kg (1 lb 16 oz)

Trådløs sender/mottaker-del

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Moduleringsmetode

GSFK

Merknad

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Se Referanseveiledning som fulgte med produktet. Den kan inneholde spesifikasjonsinformasjon som ikke oppført ovenfor.

TP1001873259

Støttede lydformater

Støttede lydformater avhenger av porten. " ○ " indikerer støttet lydformat "—" indikerer ustøttet lydformat i tabellen under.

Format	HDMI-utgang (eARC)	HDMI-utgang (ARC)	Optisk
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	—	—
LPCM 7.1ch	○	—	—
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Digital Plus	○	○	—
Dolby Atmos	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	—
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	—	—
DTS-HD Master Audio	○	—	—
DTS:X	○	—	—

TP1001873260

Varemerker

BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.

Begrepene HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

"BRAVIA" og "BRAVIA Sync" er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.

"PlayStation" er et registrert varemerke eller varemerke for Sony Interactive Entertainment Inc.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®-merker ikke angitt.



TP1001873261

Lisenser

Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

Programvaren i dette produktet har kopibeskyttet programvare som er lisensiert under GPL/LGPL og andre lisenser som kan kreve tilgang til kildekode. Du finner en kopi av den relevante kildekoden som nødvendig under GPL/LGPL (og andre lisenser) på følgende URL-adresse. Du kan få kildekoden som nødvendig av GPL/LGPL på et fysisk medium fra oss i en periode på tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet ved å bruke søkeskjemaet på følgende URL-adresse. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Legg merke til at Sony ikke kan svare på noen spørsmål angående innholdet i denne kildekoden.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Nettverkstjenester, innhold og (operativsystemet og) programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, opphøres eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

TP1001873262

Merknader om bruk

Forholdsregler

- Den inkluderte strømledningen er designet eksklusivt for dette høyttaleranlegget. Den skal ikke brukes med andre enheter.
- Trekk strømledningen ut av stikkontakten hvis høyttaleranlegget ikke skal brukes på lang tid. Hold alltid i støpselet når strømledningen trekkes ut av stikkontakten. Ikke dra i selve ledningen.
- Hvis strømledningen er skadet, kontakter du Sony-kundestøtte eller butikken hvor du kjøpte produktet for å få en erstatning.

Om plassering

- Ikke plasser høyttaleranlegget nær varmekilder eller på steder som er utsatt for direkte sollys, ekstreme mengder støv eller mekanisk støt. Slike forhold kan føre til funksjonsfeil.
- Plasser dette høyttaleranlegget på en flat, plan overflate. Når høyttaleranlegget plasseres på en skrå overflate kan det tippe over eller falle ned på grunn av egen vibrasjon, som kan føre til personskader, feil eller redusert ytelse.
- Hvis høyttaleranlegget plasseres på et gulv som er belagt med spesiallakk, voks, fett eller løsemiddel osv., kan det føre til misfarging eller flekker på gulvet.
- Høyttalerne i dette høyttaleranlegget er ikke av magnetisk skjermet type. Ikke plasser magnetkort på høyttaleranlegget eller nær det.
- Ikke plasser andre metallgjenstander enn en TV rundt høyttaleranlegget. Trådløse funksjoner kan bli ustabile.
- Hvis høyttaleranlegget brukes sammen med en tuner, TV eller videospiller, kan det føre til støy eller forvrengte bilder. I så fall installerer du høyttaleranlegget et stykke unna disse enhetene.
- Ikke plasser høyttaleranlegget nært gjenstander som avgir sterke magnetfelt, som mikrobølgeovner eller store høyttalere.

Ta vare på høyttaleranlegget

- Du kan bruke høyttaleranlegget mer komfortabelt og for en lengre periode ved å følge vedlikeholdsprosedyren nedenfor.
 - Rengjør høyttaleranlegget med en myk klut som er lett fuktet med et nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruke noe slags skuremiddel, skurepulver eller løsemiddel som alkohol eller benzen.

Om BLUETOOTH-kommunikasjoner

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi for korte områder som muliggjør kommunikasjon mellom digitale enheter, som smarttelefoner og datamaskiner. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av eventuelle hindringer (personer, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetiske miljøet.
- Mikrobølger som genereres av en BLUETOOTH-enhet, kan påvirke funksjonen til elektronisk medisinsk utstyr. Slå av høyttaleranlegget og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder da det kan forårsake en ulykke:
 - På sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder med lettantennelig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.
- Høyttaleranlegget støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder BLUETOOTH-sikkerhetsstandarden under kommunikasjon med trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig, avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer. Vær forsiktig ved bruk av BLUETOOTH-kommunikasjon.
- Sony påtar seg ikke ansvaret for skader eller tap som følge av eventuell datalekkasje som oppstår ved bruk av BLUETOOTH-kommunikasjon.
- BLUETOOTH-tilkoblingen er ikke garantert å fungere med alle BLUETOOTH-enheter.

- BLUETOOTH-enheter som kobles til høyttaleranlegget, må overholde BLUETOOTH-standarden fra Bluetooth SIG, Inc.. Overholdelsen må være sertifisert.
- Selv når en tilkoblet enhet overholder den ovennevnte BLUETOOTH-standarden, kan det, avhengig av enhetens egenskaper og spesifikasjoner, hende at den ikke kan koble til, eller betjeningsmetoden, visningen eller betjeningen kan avvike.
- Støy kan oppstå, eller lyden kan kuttes. Dette avhenger av omgivelsene, kommunikasjonsmiljøet eller BLUETOOTH-enheten som er koblet til med høyttaleranlegget.
- Avhengig av den tilkoblede enheten kan det ta noe tid å starte kommunikasjon.

Andre merknader

- Temperaturen i høyttaleranlegget kan stige under bruk. Dette er ikke en feil.
- Hvis ventilasjonshullene i høyttaleranlegget blir blokkert, vil temperaturen inne i høyttaleranlegget stige betydelig. Dette kan føre til funksjonsfeil. Pass på at ventilasjonshullene aldri er blokkert.
- Ikke før fremmedgjenstander inn i åpningen på høyttalerenheten.
- Vær forsiktig så du ikke spruter vann på dette produktet og inkludert tilbehør. De er ikke vannsikre.
- Hvis en fremmedgjenstand eller vann kommer inn i høyttaleranlegget, slår du straks av høyttaleranlegget, kobler høyttaleranlegget fra stikkontakten og kontakter Sony-kundestøtte eller butikken hvor du kjøpte produktet.
- Hvis du har spørsmål eller problemer med dette høyttaleranlegget, kontakter du Sony-kundestøtte eller butikken hvor du kjøpte produktet.

Beslektet emne

- [Kundestøtteside](#)

TP1001687388

5-064-290-31(3) Copyright 2025 Sony Corporation