

SONY

Przewodnik pomocniczy

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre System 6



Model: YY2089C

Zainstaluj aplikację na swoim smartfonie i postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji, aby skonfigurować zestaw głośników



Aby korzystać z zestawu głośników ze wszystkimi dostępnymi funkcjami i lepszą wydajnością, zaktualizuj oprogramowanie zestawu głośników i aplikację „Sony | BRAVIA Connect” do najnowszych wersji.

HT-S60

Jak używać / Części i elementy sterujące

[Informacje o aplikacji wymaganej do korzystania z zestawu głośników](#)

[Informacje o opisie Przewodnika pomocniczego](#)

Części i elementy sterujące

[Konfiguracja systemu zestawu głośników i podłączonych urządzeń](#)

[Subwoofer](#)

[Wzmacniacz bezprzewodowy](#)

[Wskaźniki na subwooferze](#)

[Wskaźnik na wzmacniaczu bezprzewodowym](#)

[Pilot w zestawie](#)

[Ekran pilota w aplikacji](#)

Konfiguracja początkowa

[Sprawdzanie zawartości opakowania](#)

Instalowanie zestawu głośników

[Instalowanie zestawu głośników](#)

[Instalowanie zestawu głośników na szafce telewizyjnej i półkach](#)

[Mocowanie głośników i wzmacniacza bezprzewodowego do ściany](#)

[Podłączanie do telewizora](#)

[Podłączanie do gniazdka zasilania](#)

[Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Jeżeli subwoofer i wzmacniacz bezprzewodowy nie połączyły się prawidłowo](#)

Słuchanie muzyki/dźwięku

[Słuchanie dźwięku telewizora](#)

[Odtwarzanie dźwięku z urządzenia podłączonego za pomocą analogowego przewodu audio](#)

[Regulacja jakości dźwięku](#)

Słuchanie muzyki/dźwięku za pomocą funkcji BLUETOOTH®

[Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH podłączanego pierwszy raz](#)

[Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH](#)

[Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH](#)

Korzystanie z zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem

[Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem \(funkcja Sterowanie przez HDMI\)](#)

[Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem kompatybilnym z funkcją „BRAVIA Sync”](#)

Zmiana ustawień za pomocą aplikacji

[\[Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi\]](#)

[\[Ustawienia dźwięku\]](#)

[\[Ustawienia HDMI\]](#)

[\[Ustawienia Bluetooth\]](#)

[\[Ustawienia systemu\]](#)

[\[Łatwa konfiguracja\]](#)

[Oszczędzanie energii w trybie czuwania](#)

[Aktualizacja oprogramowania](#)

Wykrywanie i usuwanie usterek

[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)

[Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta](#)

[Resetowanie zestawu głośników](#)

Informacje dodatkowe

[Dane techniczne](#)

[Obsługiwane formaty dźwięku](#)

[Znaki towarowe](#)

[Licencje](#)

[Uwagi dotyczące użytkowania](#)

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre System 6

Informacje o aplikacji wymaganej do korzystania z zestawu głośników

Użyj smartfona z zainstalowaną aplikacją „Sony | BRAVIA Connect”, aby wykonać wstępną konfigurację i operacje oraz skonfigurować ustawienia zestawu głośników.

Zainstaluj aplikację „Sony | BRAVIA Connect” na smartfonie.



Aplikacja umożliwia wykonywanie następujących operacji i konfiguracji.

- Początkowe ustawienia zestawu głośników
- Operacje takie jak regulacja głośności, wybór wejścia itp.
- Zmiana ustawień zestawu głośników na żądane ustawienia
- Sprawdzenie informacji o pomocy technicznej i informacji o najnowszych aktualizacjach

Pilota znajdującego się w zestawie można używać wyłącznie do wykonywania operacji i zmiany ustawień, które są często używane podczas przeglądania treści.

TP1001925332

Informacje o opisie Przewodnika pomocniczego

Informacje o opisie operacji

W tym Przewodniku pomocniczym wyjaśniono operacje w oparciu o następujące założenia.

- Zarówno zestaw głośników, jak i „Sony | BRAVIA Connect” mają zainstalowaną najnowszą wersję oprogramowania.
- Zestaw głośników jest podłączony do telewizora, który jest kompatybilny z eARC lub ARC za pomocą kabla HDMI i włączone są funkcje Sterowanie przez HDMI zestawu głośników i telewizora.
- Konfiguracja zestawu głośników i telewizora(*) została zakończona zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.

* Jeśli używany jest telewizor BRAVIA kompatybilny z aplikacją, wówczas zarówno zestaw głośników, jak i telewizor BRAVIA można obsługiwać z poziomu ekranu pilota w aplikacji. Jeśli używane są inne telewizory, za pomocą ekranu pilota w aplikacji można obsługiwać wyłącznie zestaw głośników.


Informacje o słowach wyświetlanych w aplikacji

- Litery w [] (nawiasach) wskazują treść, która pojawia się na ekranie aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.

TP1001687774

Konfiguracja systemu zestawu głośników i podłączonych urządzeń

Zestaw głośników obsługuje formaty audio oparte na obiektach, takie jak Dolby Atmos i DTS:X.

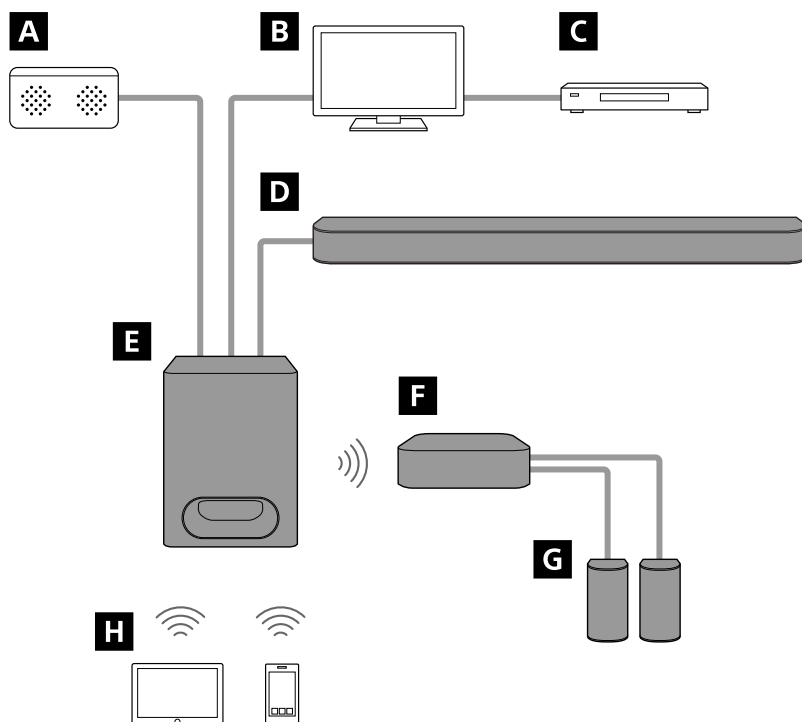

A Urządzenie audio

Zestaw głośników może odtwarzać dźwięk z urządzenia audio podłączonego do subwoofera za pomocą analogowego kabla audio.

B Telewizor

Zestaw głośników można wykorzystać do odtwarzania dźwięku telewizora, podłączając subwoofer i telewizor, który jest kompatybilny z eARC lub ARC za pomocą kabla HDMI.

[Słuchanie dźwięku telewizora](#)

C Urządzenie AV (odtwarzacz Blu-ray Disc™, dekoder STB, dekoder telewizji kablowej, dekoder telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.)

Zestaw głośników można wykorzystać do odtwarzania dźwięku z urządzenia AV, podłączając odpowiednio telewizor i urządzenie AV oraz telewizor i subwoofer za pomocą kabla HDMI.

D Głośnik Bar Speaker

Głośnik Bar Speaker jest podłączony do subwoofera za pomocą kabla głośnika Bar Speaker przymocowanego z tyłu głośnika Bar Speaker.

E Subwoofer

Subwoofer jest głównym urządzeniem zestawu głośników.

Subwoofer można podłączyć do telewizora lub urządzenia audio, a głośniki zestawu głośników mogą odtwarzać dźwięk z podłączonego urządzenia.

F Wzmacniacz bezprzewodowy

Wzmacniacz bezprzewodowy jest połączony bezprzewodowo z subwooferem i może przesyłać dźwięk do tylnego głośnika.

G Tylny głośnik

Tylne głośniki są podłączone do wzmacniacza bezprzewodowego za pomocą kabli tylnych głośników przymocowanych z tyłu tylnych głośników.

H Urządzenie mobilne

Zestaw głośników można wykorzystać do odtwarzania dźwięku z urządzenia mobilnego, podłączając zestaw głośników i urządzenie mobilne za pomocą funkcji BLUETOOTH.


[Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH podłączanego pierwszy raz](#)

TP1001925302

5-064-270-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Subwoofer

Przód

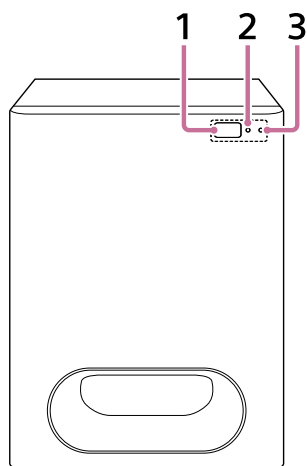

1. Czujnik pilota

Skieruj pilota na czujnik pilota subwoofera, aby sterować zestawem głośników.


2. Podrzędny wskaźnik stanu (biały)

Wskazuje stan subwoofera, świecąc lub migając na biał.

3. Główny wskaźnik stanu (kolorowy)

Wskazuje stan subwoofera, świecąc lub migając w 4 kolorach (białym/niebieskim/zielonym/czerwonym).

Tył

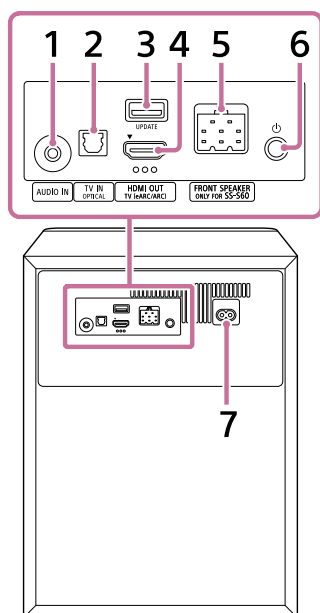

1. Gniazdo AUDIO IN

2. Gniazdo TV IN (OPTICAL)

Jest to gniazdo OPTICAL przeznaczone do podłączenia do telewizora.

3. Port UPDATE

4. Gniazdo HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Jest to gniazdo HDMI przeznaczone do podłączenia do telewizora.

Użyj kabla HDMI, aby podłączyć telewizor wyposażony w gniazdo wejściowe HDMI. Zestaw głośników jest kompatybilny z funkcjami eARC i ARC. ARC to funkcja, która przesyła dźwięk z telewizora z gniazda HDMI na telewizorze do urządzenia AV, takiego jak zestaw głośników, za pośrednictwem kabla HDMI. eARC to rozszerzenie funkcji ARC umożliwiające przesyłanie dźwięku opartego na obiektach i wielokanałowej zawartości LPCM, która nie może być przesyłana przy użyciu funkcji ARC.

5. Gniazdo FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)

Podłącz kabel głośnika Bar Speaker znajdujący się z tyłu głośnika Bar Speaker.

6. (zasilanie)

Włącza subwoofer. Naciśnięcie tego przycisku, gdy subwoofer jest włączony, powoduje ustawienie subwoofera w tryb czuwania.

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez ponad 10 sekund, aby zresetować subwoofer i wzmacniacz bezprzewodowy.

7. Wejście AC

Wskazówka

- Pod gniazdem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) znajdują się trzy wyczuwalne wypukłości o wielkości około 1 mm (1/16 cala). Pełnią one funkcję naprowadzającą podczas połączenia.


Powiązany temat

- [Wskaźniki na subwooferze](#)
- [Podłączanie do telewizora](#)
- [Podłączanie do gniazdka zasilania](#)
- [Resetowanie zestawu głośników](#)

TP1001925305

Wzmacniacz bezprzewodowy


Przód

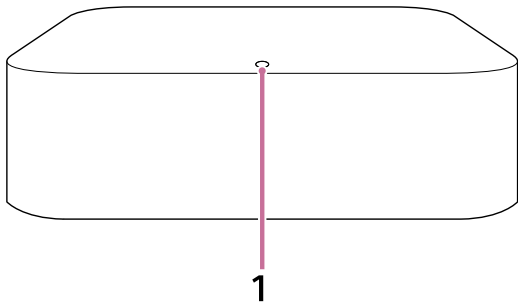

1. Wskaźnik zasilania (kolorowy)

Wskazuje stan wzmacniacza bezprzewodowego, świecąc lub migając w 3 kolorach (białym/niebieskim/czerwonym).

Tył

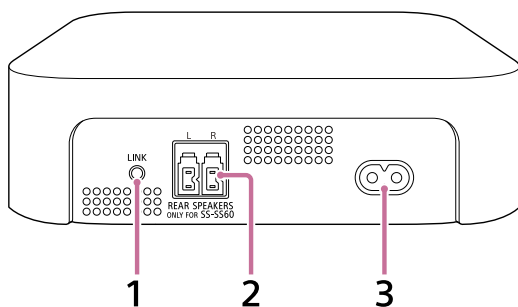

1. LINK

- **Naciśnij:** naciśnij ten przycisk, gdy subwoofer i wzmacniacz bezprzewodowy nie łączą się prawidłowo z aplikacją „Sony | BRAVIA Connect”. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji.
- **Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy i zwolnij:** włącza/wyłącza wzmacniacz bezprzewodowy.
- **Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 10 sekund:** resetuje wzmacniacz bezprzewodowy.

2. Gniazdo REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)

Podłącz kable tylnych głośników znajdujące się z tyłu tylnych głośników.

3. Wejście AC


Powiązany temat

- [Wskaźnik na wzmacniaczu bezprzewodowym](#)
- [Podłączanie do gniazdka zasilania](#)
- [Resetowanie zestawu głośników](#)

Wskaźniki na subwooferze

Dostępne są dwa wskaźniki wskazujące stan subwoofera.

Podrzędny wskaźnik stanu (biały) znajduje się po lewej stronie, a główny wskaźnik stanu (kolorowy) po prawej stronie.

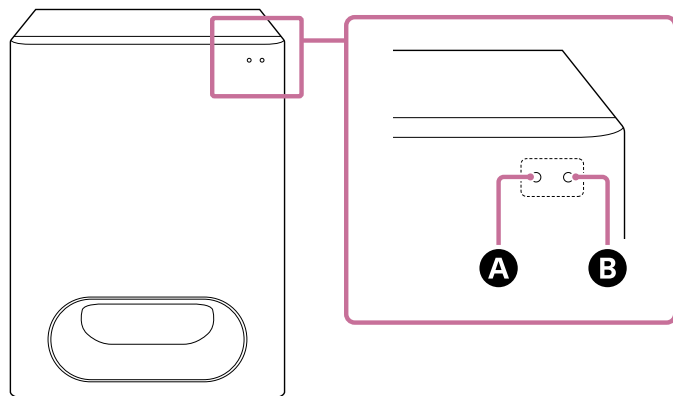

- A** Podrzędny wskaźnik stanu (biały)
- B** Główny wskaźnik stanu (kolorowy)

Włączenie/wyłączenie

B Główny wskaźnik stanu

- (wyłączony)
Subwoofer jest wyłączony.
-   (miga powoli na białą)
Trwa włączanie/wyłączanie zasilania.

Wejście audio/wyciszenie

B Główny wskaźnik stanu

-  (świeci się na białą)
Wybrano wejście TV.
-  (świeci się na zielono)
Wybrano wejście [AUDIO IN].
-  (świeci się na niebiesko)
Wybrano wejście BLUETOOTH.
Urządzenie BLUETOOTH jest podłączone do zestawu głośników.
-   (wielokrotnie miga dwukrotnie na niebiesko)
Zestaw głośników jest w stanie czuwania do parowania BLUETOOTH.
-   (miga na niebiesko)
Trwa nawiązywanie połączenia z urządzeniem BLUETOOTH.
-   (miga dwukrotnie na białą)
Trwa przełączanie na wejście TV.

-   (miga dwukrotnie na niebiesko)
Trwa przełączenie na wejście BLUETOOTH.
-     (miga powoli na przemian na białe/niebiesko)
Trwa konfiguracja zestawu głośników.

A Podrzędny wskaźnik stanu

-   (miga co 2 sekundy na białe)
Zestaw głośników jest wyciszony.

Informacje zwrotne dotyczące konfiguracji/obsługi

A Podrzędny wskaźnik stanu

-  (świeci raz przez dłuższy czas na białe)
Ustawienie jest włączone.
-  •  (miga dwukrotnie na białe)
Ustawienie jest wyłączone.
-  (świeci raz krótko na białe)
Głośność zwiększa się i zmniejsza.
-    (miga trzy razy na białe)
Operacja jest nieprawidłowa. Na przykład nie można zmienić ustawienia, głośność osiągnęła górny lub dolny limit itp.

Specjalne warunki

B Główny wskaźnik stanu

-  •  •  •  •  •  • (miga szybko na niebiesko)
Zestaw głośników jest rejestrowany w aplikacji.
-     (miga na przemian na białe/niebiesko)
Trwa aktualizacja/resetowanie oprogramowania itp.
-   (miga na czerwono)
Wykryto nieprawidłowości lub błąd. Wykonaj czynności opisane w rozdziale „[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)”.
-   (miga co 2 sekundy na białe)
Aktualizacja jest zakończona.


Powiązany temat

- [Wykrywanie i usuwanie usterek](#)

TP1001925307

Wskaźnik na wzmacniaczu bezprzewodowym

Wskaźnik wskazuje stan wzmacniacza bezprzewodowego.

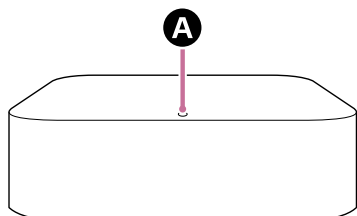

A Wskaźnik zasilania (kolorowy)

Włączenie/wyłączenie, stan połączenia z subwooferem

-  (świeci się na biało)
Wzmacniacz bezprzewodowy jest podłączony do subwoofera.
-  (miga powoli na biało)
Wzmacniacz bezprzewodowy oczekuje na połączenie z subwooferem.
-  (wielokrotnie miga dwukrotnie na biało)
Wzmacniacz bezprzewodowy oczekuje na ręczne połączenie z subwooferem.
-  (świeci się na czerwono)
Wzmacniacz bezprzewodowy jest w trybie czuwania.
- (wyłączony)
Wzmacniacz bezprzewodowy jest wyłączony.

Specjalne warunki


-  (miga na przemian na biało/niebiesko)
Trwa aktualizacja/resetowanie oprogramowania itp.
-  (miga na czerwono)
Wykryto nieprawidłowości lub błąd. Wykonaj czynności opisane w rozdziale „[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)”.

Powiązany temat

- [Wykrywanie i usuwanie usterek](#)

TP1001925308

Pilot w zestawie

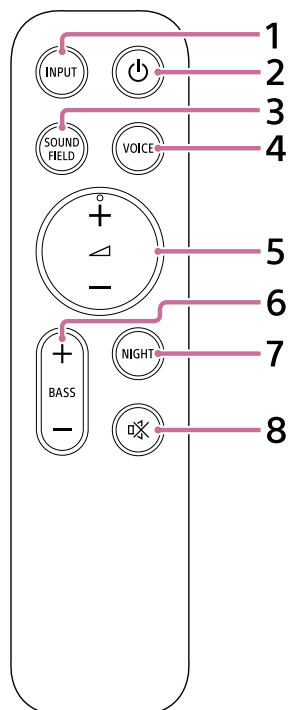

1. INPUT (Wejście)

Przełącza na następne wejście.

Źródło wejściowe przełącza się w następujący sposób.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ AUDIO IN ➡ TV . . .

2. (zasilanie)

Przełącza między włączonym zasilaniem a trybem czuwania w zestawie głośników.

3. SOUND FIELD (Pole dźwiękowe)

Włącza/wyłącza efekt dźwięku przestrzennego w zestawie głośników.

4. VOICE (Tryb głosowy)

Włącza/wyłącza tryb głosowy w zestawie głośników.

Gdy podłączony jest telewizor Sony kompatybilny z funkcją łączenia zestawu głośników, uwydatnienie głosu można włączać/wyłączać zamiast trybu głosowego, wybierając wejście TV w zestawie głośników.

5. (Głośność) + (plus) (*) / - (minus)

Służy do regulacji głośności zestawu głośników.

6. BASS (Poziom basów) + (plus) / - (minus)

Reguluje głośność basów.

7. NIGHT (Tryb nocny)

Włącza/wyłącza tryb nocny w zestawie głośników.

8. (wyciszenie)

Tymczasowo wyłącza dźwięk w zestawie głośników.


*  (Głośność) + (plus) ma wyczuwalną wypukłość. Pełni ona funkcję naprowadzającą podczas obsługi.

Informacje o wymianie baterii w pilocie dostarczonym w zestawie

Jeśli zestaw głośników nie reaguje podczas pracy z dostarczonym w zestawie pilotem, obie baterie należy wymienić na nowe.

Do wymiany użyj baterii R03 lub LR03 (rozmiar AAA).

Aby zdjąć pokrywę baterii, zsuń ją, naciskając trójkątny znak z tyłu pilota.

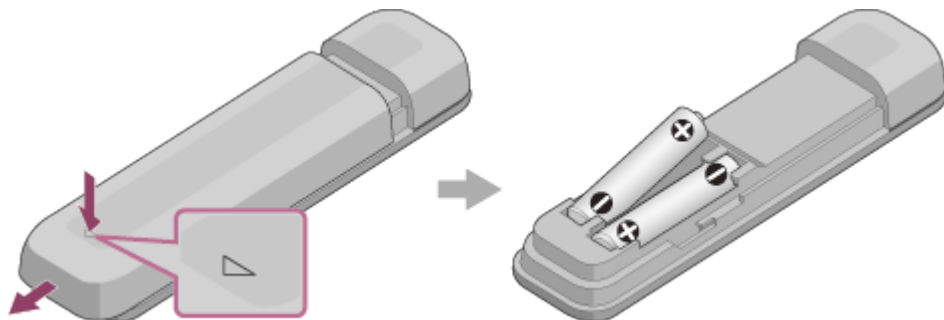

Jeśli pilot nie działa prawidłowo

- Skieruj pilota na czujnik pilota na subwooferze.
- Usuń wszystkie przeszkody znajdujące się między pilotem a subwooferem.
- Sprawdź, czy bieguny + (dodatni) i - (ujemny) baterii są ustawione we właściwej orientacji.
- Wymień obydwie baterie w pilocie na nowe jeśli są starsze.
- Sprawdź, czy naciśnięto prawidłowy przycisk na pilocie.

Powiązany temat

- [Regulacja jakości dźwięku](#)

TP1001925309

Ekran pilota w aplikacji

W aplikacji dostępne są dwa rodzaje ekranów pilota.

Ekran pilota, który może obsługiwać wyłącznie zestaw głośników

Ten ekran jest wyświetlany, gdy telewizor, który nie jest kompatybilny z aplikacją jest podłączony za pomocą kabla HDMI.

Ekran pilota, który może obsługiwać zestaw głośników i telewizor BRAVIA

Ten ekran wyświetla się, gdy telewizor BRAVIA kompatybilny z aplikacją jest podłączony za pomocą kabla HDMI. Następujące elementy, których można używać do obsługi zestawu głośników, są wyświetlane w [Zdalne], [Obraz i dźwięk], [Wyjście audio] i [Ustawienia]. Jeśli telewizor nie jest włączony, pojawi się ekran pilota, który może obsługiwać tylko zestaw głośników.

Pozycje na ekranie pilota w aplikacji

● Informacje o odtwarzaniu/obszar przełączania wejść

Aktualnie wybrane wejście itp. zostanie wyświetlone w górnej części ekranu. Po dotknięciu tego obszaru wyświetlane są następujące informacje i operacje.

- Metadane o odtwarzaniu: imię i nazwisko, wykonawca, album, długość itp. aktualnie odtwarzanego utworu.
- Informacje o strumieniu: częstotliwość sygnału wejściowego itp.
- Format audio: format audio sygnału wejściowego (Dolby Atmos, DTS itp.), liczba kanałów itp.
- Nazwa urządzenia BLUETOOTH podłączonego do zestawu głośników
- Sterowanie odtwarzaniem dla urządzenia BLUETOOTH
- Wybór wejścia(*)

* Gdy telewizor kompatybilny z aplikacją jest podłączony do zestawu głośników za pomocą kabla HDMI, można także wybrać wejście TV.

● [(zasilanie)]

Przełącza zestaw głośników w tryb czuwania po dotknięciu, gdy zestaw głośników jest włączony.

● [Tryb nocny]

Włącza/wyłącza tryb nocny w zestawie głośników.

● [Pole dźwiękowe]

Włącza/wyłącza efekt dźwięku przestrzennego w zestawie głośników.

● [Tryb głosowy]

Włącza/wyłącza tryb głosowy w zestawie głośników.

● [Uwydatnienie głosu]

Funkcja ta jest włączona po podłączeniu telewizora Sony kompatybilnego z funkcją łączenia zestawu głośników. Po wybraniu wejścia TV w zestawie głośników, zamiast trybu głosowego działa uwydatnienie głosu.

● [Głośność]

Służy do regulacji głośności zestawu głośników.

● [Poziom z tyłu]

Służy do regulacji głośności tylnych głośników.

● [Poziom basów]

Reguluje głośność basów.

- **[Audio]**

Gdy do zestawu głośników doprowadzany jest podwójny sygnał audio (podwójne mono), można wybrać dźwięk, który ma być słyszany.

Uwaga

- Zestaw głośników nie może przełączać audycji dwujęzycznych z wieloma sygnałami oraz kanałów głównych/podrzędnych audycji multipleksowych. Sygnał audio należy przełączać na urządzeniach nadawczych, takich jak telewizory lub odtwarzacze Blu-ray Disc. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do telewizora lub odtwarzacza Blu-ray Disc.

- **[Ustawienia]**

Służy do konfiguracji ustawień zestawu głośników.

Uwaga

- Jeśli reakcja sterowania jest słaba, sprawdź połączenie BLUETOOTH między smartfonem a zestawem głośników.

Powiązany temat

- [Regulacja jakości dźwięku](#)


TP1001925310

Sprawdzanie zawartości opakowania


Jeżeli brakuje któregokolwiek z dostarczonych w zestawie elementów, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. Liczby w () wskazują dostarczoną w zestawie ilość.

Dostępność i ilość dostarczonych w zestawie elementów różni się w zależności od kraju/regionu zakupu. Zapoznaj się z Przewodnikiem dołączonym do produktu, aby potwierdzić dostępność i ilość dostarczonych w zestawie elementów.


- Subwoofer (1)

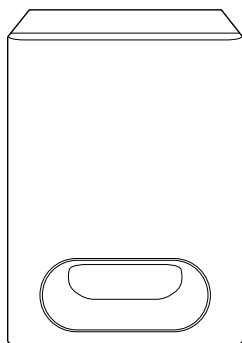


- Głośnik Bar Speaker (1)

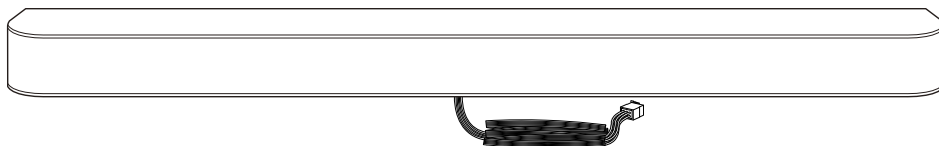


- Wzmacniacz bezprzewodowy (1)




- Tylny głośnik (2)

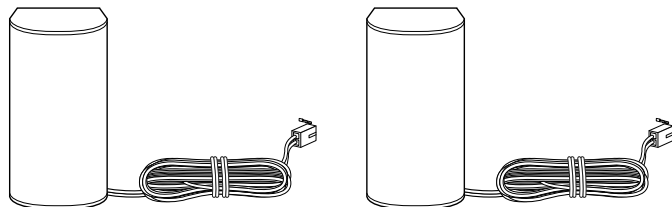


- Pilot (1)



- Kabel HDMI (1)



- Przewód zasilający (2 lub 4)



- Stopka (2)



- Śruba (2)



- SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE (papierowy) (1)
- Dokumenty (1 zestaw)

Części są dostępne tylko w niektórych krajach/regionach

- Bateria (2)



- Adapter wtyczki AC (2)

TP1001925311


5-064-270-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Instalowanie zestawu głośników

Zestaw głośników można zainstalować na szafce telewizyjnej lub półkach itp. lub zamontować na ścianie.

Przykład głośników zainstalowanych na szafce telewizyjnej i na półkach:


Informacje na temat instalacji na szafce telewizyjnej lub półkach, patrz „[Instalowanie zestawu głośników na szafce telewizyjnej i półkach](#)”.

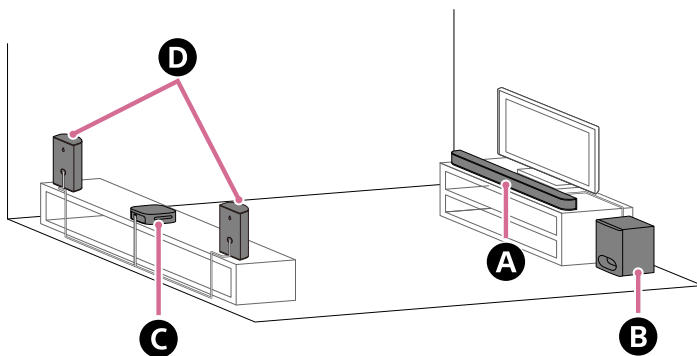

- A** Głośnik Bar Speaker
- B** Subwoofer
- C** Wzmacniacz bezprzewodowy
- D** Tylny głośnik

Przykład głośników zamontowanych na ścianie:


Informacje na temat montowania na ścianie, patrz „[Mocowanie głośników i wzmacniacza bezprzewodowego do ściany](#)”.

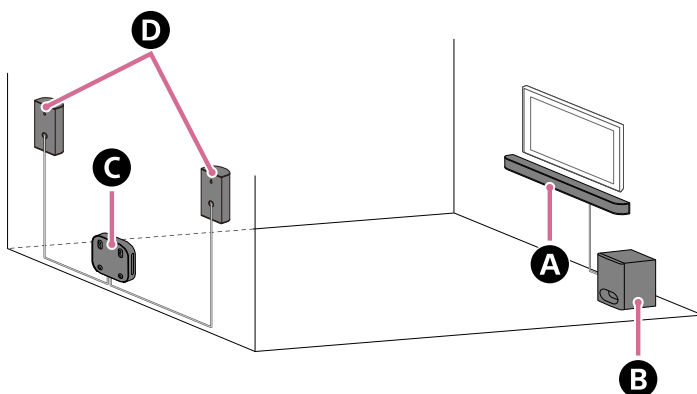

- A** Głośnik Bar Speaker
- B** Subwoofer
- C** Wzmacniacz bezprzewodowy
- D** Tylny głośnik

Instalowanie zestawu głośników na szafce telewizyjnej i półkach

- 1 Podłącz kabel głośnika Bar Speaker znajdujący się z tyłu głośnika Bar Speaker do gniazda FRONT SPEAKER z tyłu subwoofera.

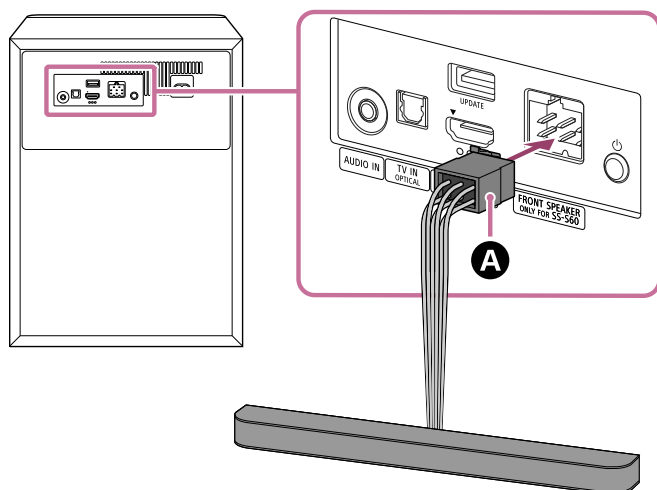


A Kabel głośnika Bar Speaker

- 2 Zainstaluj głośnik Bar Speaker na szafce telewizyjnej i półkach.

Zainstaluj głośnik Bar Speaker w otwartej przestrzeni przed telewizorem, tak aby górna część głośnika Bar Speaker nie zachodziła na telewizor i nie zasłaniała ekranu telewizora ani czujnika pilota w telewizorze.


Jeśli głośnika Bar Speaker nie można umieścić prawidłowo z powodu kolidowania z nóżkami telewizora, zapoznaj się z sekcją „[Jak postępować, gdy głośnika Bar Speaker nie można umieścić prawidłowo z powodu kolidowania z nóżkami telewizora](#)”.

Przykład instalacji z telewizorem z dwiema nóżkami po obu stronach:

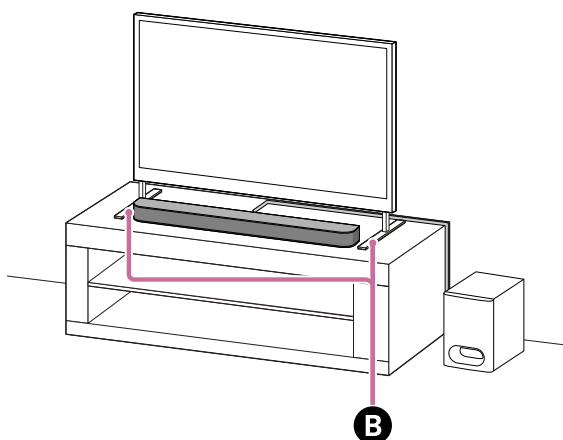

B Dwie nóżki telewizora po obu stronach


Przykład instalacji z telewizorem z szeroką nóżką pośrodku:

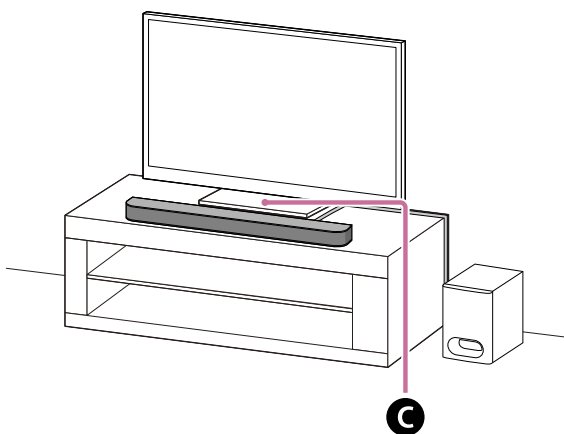

C Szeroka nóżka telewizora pośrodku


3 Zainstaluj subwoofer.

Subwoofer jest wielokierunkowy, co oznacza, że można go ustawić w dowolnym miejscu.

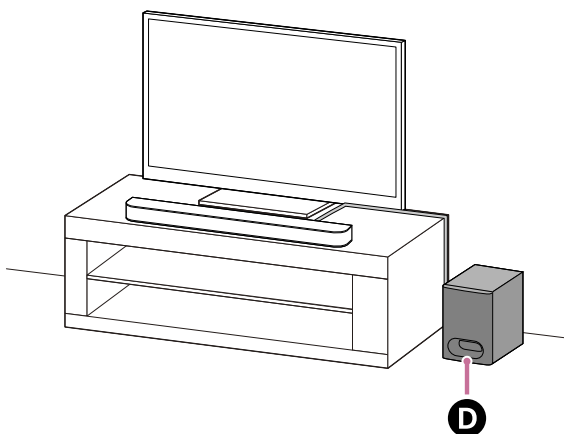


D Subwoofer

4 Podłącz kable tylnego głośnika znajdujące się z tyłu tylnych głośników do gniazda REAR SPEAKERS z tyłu wzmacniacza bezprzewodowego.

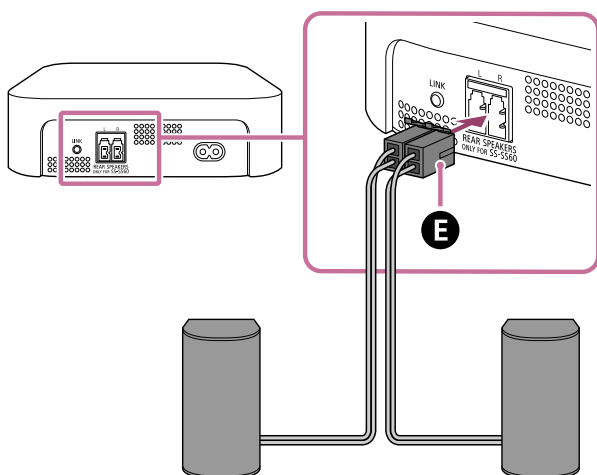

E Kable tylnych głośników

5 Zainstaluj wzmacniacz bezprzewodowy i tylne głośniki za pozycją oglądania.

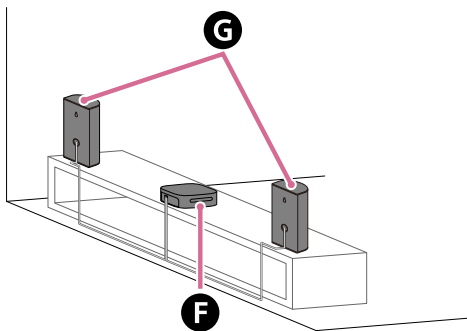

F Wzmacniacz bezprzewodowy

G Tylony głośnik

6 Wykonaj [Ustawienie głośników i poziomu głośności](*) w aplikacji w następujących przypadkach.

- W przypadku zmiany położenia i metody instalacji głośnika Bar Speaker, tylnych głośników i subwoofera
- W przypadku zmiany środowiska oglądania, na przykład zmiany układu mebli
- W przypadku zmiany pozycji codziennego oglądania

* Wyświetlane po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] - [Ustawienie głośników i poziomu głośności] na ekranie pilota w aplikacji.

Uwaga


- Nie umieszczaj metalowych przedmiotów w pobliżu subwoofera i wzmacniacza bezprzewodowego. Funkcje bezprzewodowe mogą być niestabilne.
- Z tyłu subwoofera znajdują się otwory wentylacyjne. Umieść subwoofer z dala od szafki telewizyjnej lub ściany, w odległości co najmniej 5 cm (2 cale).
- Nie instaluj subwoofera leżącego na boku.

Jak postępować, gdy głośnika Bar Speaker nie można umieścić prawidłowo z powodu kolidowania z nóżkami telewizora

Mocując dostarczoną w zestawie stopkę do głośnika Bar Speaker, można unieść głośnik ponad powierzchnię instalacji, unikając w ten sposób kolizji z nóżkami telewizora.

Zamocowanie stopki nie poprawia jakości dźwięku.

Jeśli rozmiar nóżki telewizora odpowiada poniższym wartościom, zestaw głośników można zainstalować, mocując stopkę.

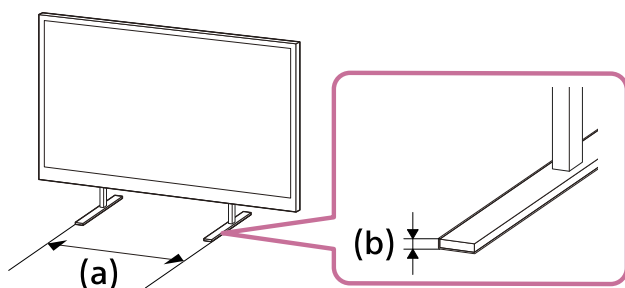

(a) Odległość między nóżkami telewizora: 750 mm (29 5/8 cala) lub mniej

(b) Wysokość nóżki telewizora: 8,5 mm (11/32 cala) lub mniej

1. Przygotuj to, co będzie potrzebne.

- Stopka (2) (w zestawie)



- Śruba (2) (w zestawie)




- Wkrętak Phillips (niedostępny w zestawie)

2. Przymocuj stopkę do głośnika Bar Speaker.

Zamontuj stopkę zgodnie z poniższą procedurą.

- Umieść głośnik Bar Speaker dolną częścią skierowaną do góry.
- Ustaw stopkę, dopasowując wystającą część po wewnętrznej stronie stopki do otworu na wystającą część stopki obok otworu na śrubę w głośniku Bar Speaker.
- Zabezpiecz stopkę śrubą.

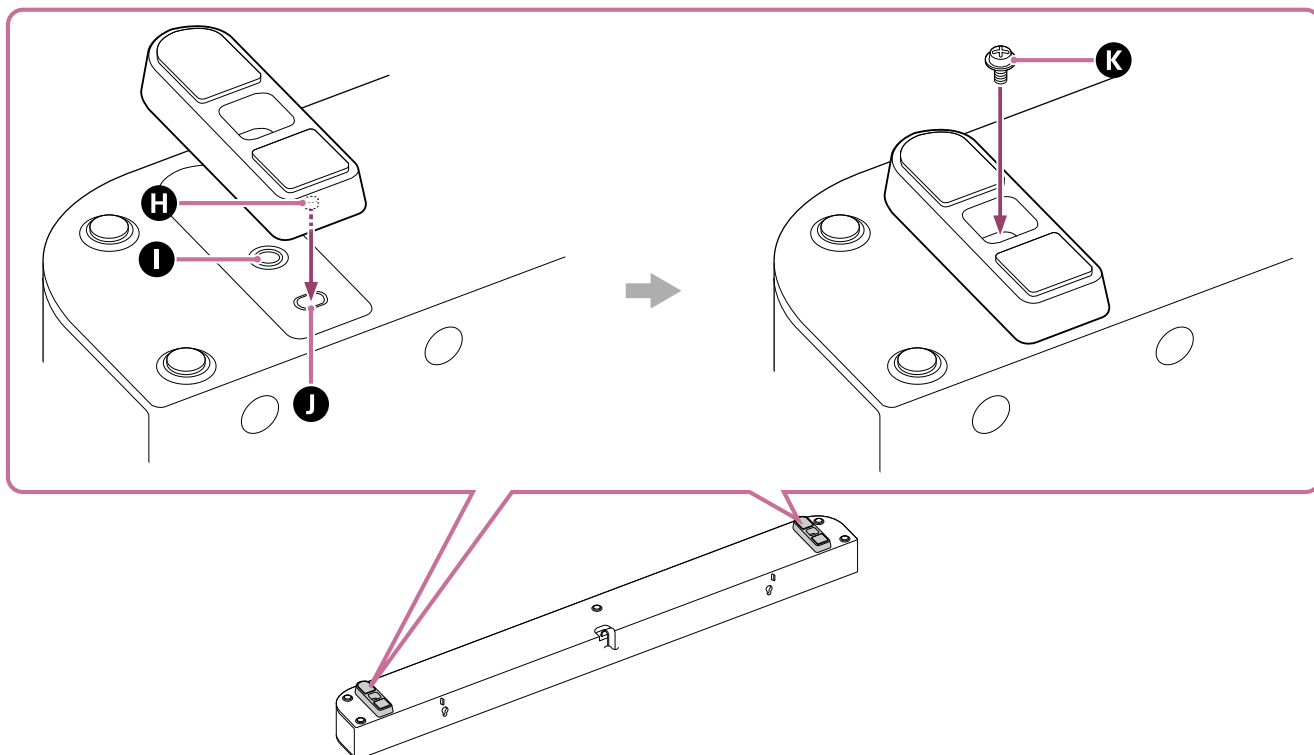

- H** Wystająca część
- I** Otwór na śrubę
- J** Otwór na wystającą część stopki
- K** Śruba (w zestawie)


Wskazówka

- Podczas mocowania/odłączania stopki należy rozłożyć miękką szmatkę lub podobny materiał, aby zapobiec uszkodzeniu głośnika Bar Speaker.
- Podczas odłączania stopki, po odkręceniu śrub, chwyć stopkę i pociągnij, przekręcając ją, aby ułatwić jej odłączenie.

3. Zainstaluj głośnik Bar Speaker.

Uważaj, aby nie zasłonić czujnika pilota telewizora głośnikiem Bar Speaker.

Po instalacji sprawdź, czy telewizor można włączyć/wyłączyć za pomocą pilota telewizora.

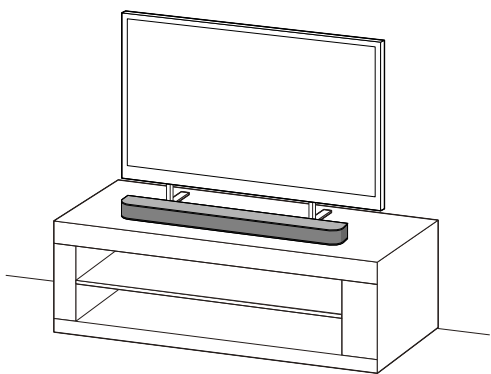


TP1001925333

5-064-270-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Mocowanie głośników i wzmacniacza bezprzewodowego do ściany

Głośnik Bar Speaker, tylne głośniki i wzmacniacz bezprzewodowy można zamontować na ścianie.

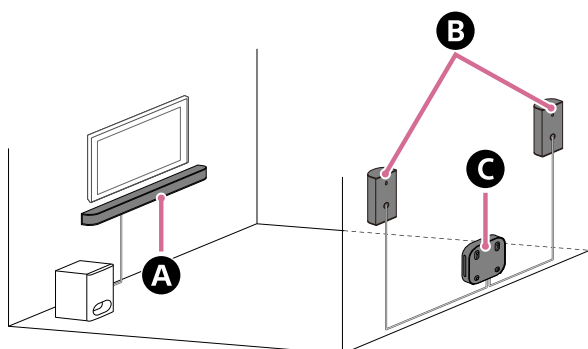


- A** Głośnik Bar Speaker
- B** Tylne głośnik
- C** Wzmacniacz bezprzewodowy

Uwaga

- Zawieś głośnik Bar Speaker, tylne głośniki i wzmacniacz bezprzewodowy poziomo na wzmocnionej ścianie.
- Poproś sprzedawcę firmy Sony lub licencjonowanego wykonawcę o bezpieczną instalację głośnika Bar Speaker, tylnych głośników i wzmacniacza bezprzewodowego z pełnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, brakiem wytrzymałości instalacji, nieprawidłowym użytkowaniem lub katastrofą naturalną.
- Ze względów bezpieczeństwa do zawieszenia głośnika Bar Speaker potrzebne są co najmniej dwie osoby.

Mocowanie głośnika Bar Speaker do ściany

1. Przygotuj dwie śruby (nieдостапne w zestawie) odpowiednie do otworów uchwytów montażowych znajdujących się z tyłu głośnika Bar Speaker.

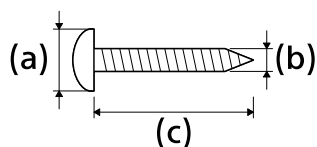


(a) 6 mm do 9,5 mm (1/4 cala do 3/8 cala)

(b) 4 mm (3/16 cala)

(c) 30 mm (1 3/16 cala) lub więcej

Odniesienie: Otwór z tyłu głośnika Bar Speaker

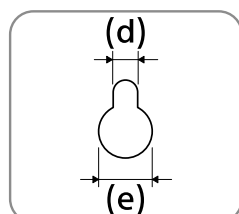


(d) 5,1 mm (7/32 cala)

(e) 10 mm (13/32 cala)

Uwaga

- Należy przygotować śruby (niedostępne w zestawie) odpowiednie do materiału i wytrzymałości ściany. W zależności od materiału ściany śruba może uszkodzić ścianę.

2. Wyrównaj pionową linię nad „**↑ ① LINIA ŚRODKOWA TELEWIZORA**” wydrukowaną na **SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE** (papierowy) (w zestawie) na środku szerokości telewizora.

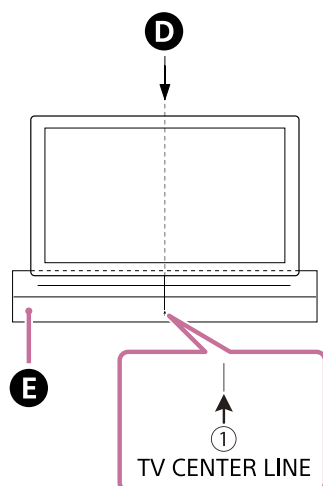


D Środek telewizora

E SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE

3. Przesuń **SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE** w dół tak, aby odległość między spodem telewizora a napisem „**← ② LINIA GÓRNA GŁOŚNIKA BAR SPEAKER**” wydrukowanym na **SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE** (f) wynosiła 60 mm (2 3/8 cala) lub więcej.

Przyklej **SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE** na ścianie za pomocą dostępnej w handlu taśmy samoprzylepnej itp.

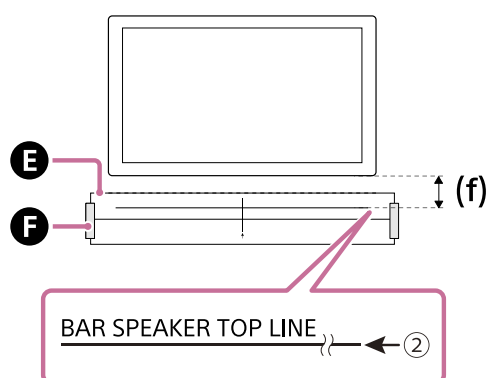

E SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE


F Taśma klejąca itp.

(f) 60 mm (2 3/8 cala) lub więcej

Uwaga

- Przyklejając na ścianie **SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE**, należy całkowicie go rozprostować.

4. Przykręć śruby, które przygotowano w kroku 1 bezpiecznie w oznaczeniach śrub na „**← ③ LINIA ŚRUB**” wydrukowanej na **SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE**.

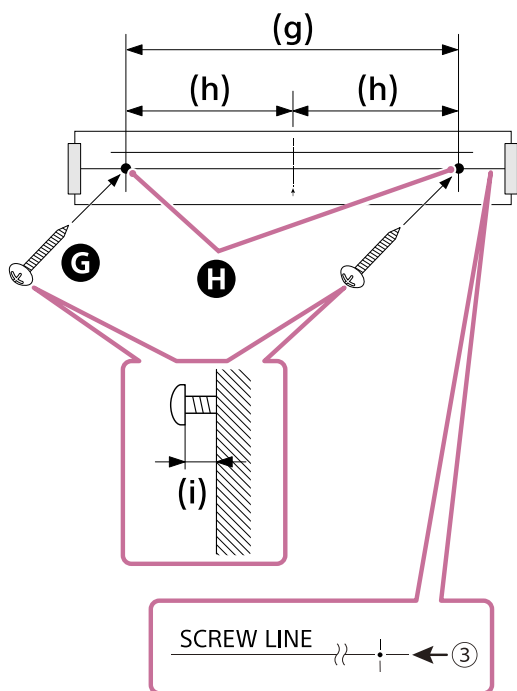

G Śruba

H Oznaczenia

(g) 585 mm (23 1/8 cala)

(h) 292,5 mm (11 5/8 cala)

(i) 9,7 mm do 10,7 mm (ok. 13/32 cala)


Uwaga

- Dobrze zamocuj śruby w belce ściany.

5. Zdejmij SZABLON MONTOWANIA NA ŚCIANIE.

6. Podłącz do subwoofera kabel głośnika Bar Speaker i przewód zasilający (w zestawie).

Podłącz kabel głośnika Bar Speaker znajdujący się z tyłu głośnika Bar Speaker do gniazda FRONT SPEAKER i przewód zasilający do wejścia AC na subwooferze.

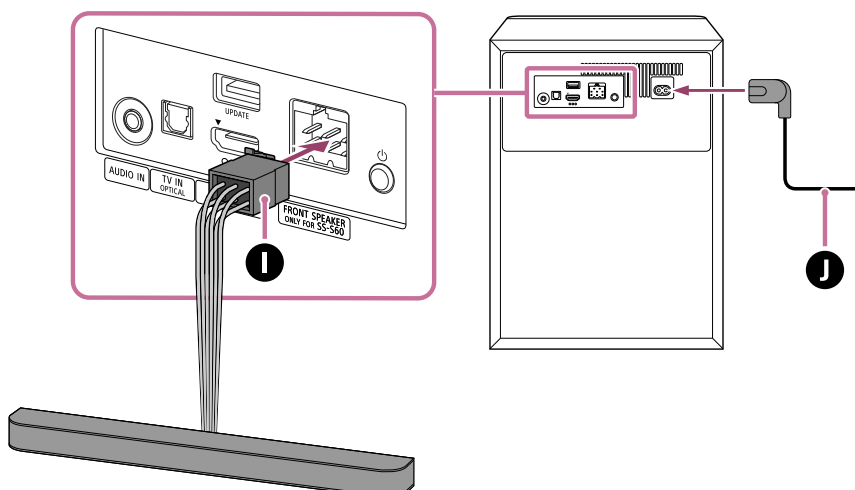


1 Kabel głośnika Bar Speaker


J Przewód zasilający

7. Zawieś otwory z tyłu głośnika Bar Speaker na śrubach.

Dopasuj otwory z tyłu głośnika Bar Speaker do śrub, a następnie powieś głośnik Bar Speaker na dwóch śrubach.

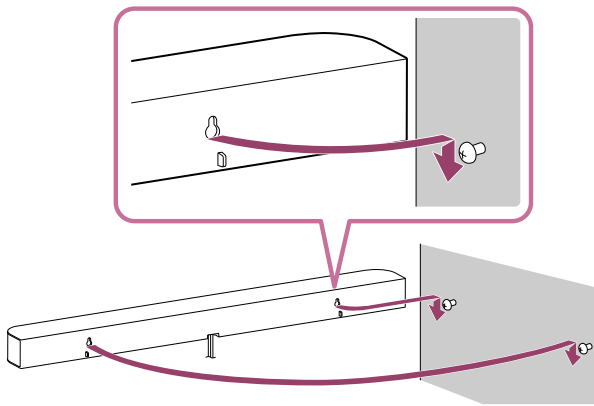


8. Podłącz kabel HDMI (w zestawie) podłączony do subwoofera do gniazda wejściowego eARC/ARC HDMI w telewizorze.
9. Podłącz przewód zasilający podłączony do subwoofera do gniazda sieciowego.

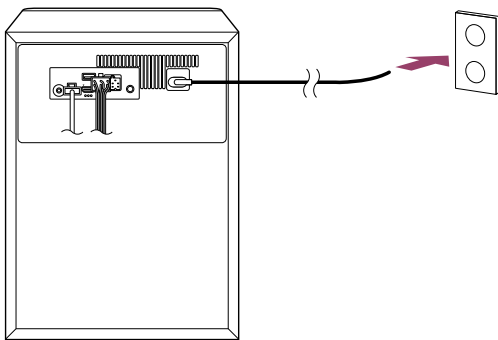


Mocowanie tylnego głośnika do ściany

1. Przygotuj śrubę (niedostępna w zestawie) odpowiednią do otworu z tyłu tylnego głośnika.

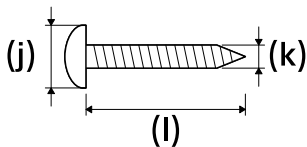

- (j) 6 mm do 9,5 mm (1/4 cala do 3/8 cala)
 (k) 4 mm (3/16 cala)
 (l) 30 mm (1 3/16 cala) lub więcej

Odniesienie: Otwór z tyłu tylnego głośnika

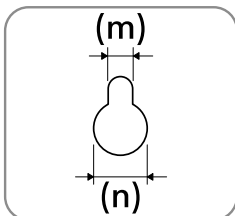


- (m) 4,6 mm (3/16 cala)
 (n) 10 mm (13/32 cala)

Uwaga

- Należy przygotować śruby (niedostępne w zestawie) odpowiednie do materiału i wytrzymałości ściany. W zależności od materiału ściany śruba może uszkodzić ścianę.

2. Przykręć śrubę do ściany, jak pokazano na poniższej ilustracji.

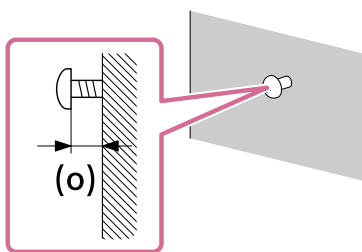


(o) 3,8 mm do 4,8 mm (ok. 5/32 cala)

Uwaga


- Dobrze zamocuj śruby w belce ściany.

3. Zawieś otwór z tyłu tylnego głośnika na śrubie.

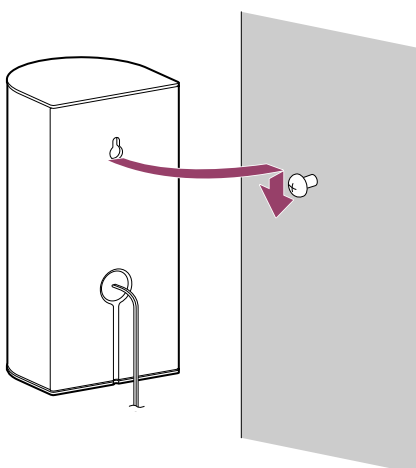

Mocowanie wzmacniacza bezprzewodowego do ściany

1. Przygotuj dwie śruby (niedostępne w zestawie) odpowiednie do otworów uchwytów montażowych znajdujących się w dolnej części wzmacniacza bezprzewodowego.

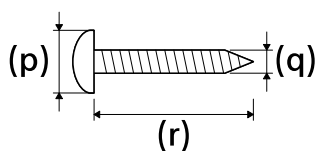


(p) 6 mm do 9,5 mm (1/4 cala do 3/8 cala)

(q) 4 mm (3/16 cala)

(r) 30 mm (1 3/16 cala) lub więcej

Odniesienie: Otwór w dolnej części wzmacniacza bezprzewodowego

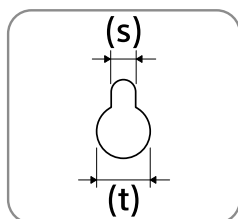


(s) 5,1 mm (7/32 cala)

(t) 10 mm (13/32 cala)

Uwaga

- Należy przygotować śruby (niedostępne w zestawie) odpowiednie do materiału i wytrzymałości ściany. W zależności od materiału ściany śruba może uszkodzić ścianę.

2. Przykręć śruby do ściany, jak pokazano na poniższej ilustracji.

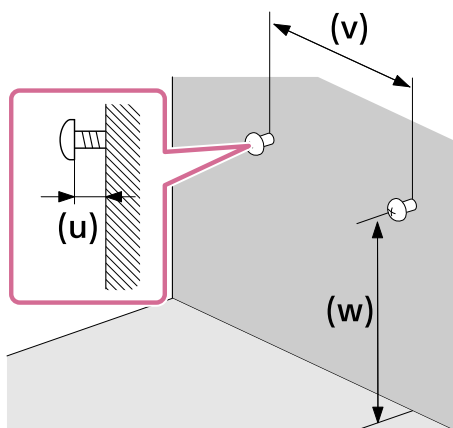

(u) 1,6 mm do 2,6 mm (ok. 3/32 cala)

(v) 98 mm (3 7/8 cala)


(w) Przykręć śruby w odległości większej niż 170 mm (6 3/4 cala) od podłogi, aby można było podłączyć przewód zasilający do wzmacniacza bezprzewodowego.

Uwaga

- Dobrze zamocuj śruby w belce ściany.

3. Podłącz kable tylnych głośników i przewód zasilający (w zestawie) do wzmacniacza bezprzewodowego.

Podłącz kable tylnych głośników znajdujące się z tyłu tylnych głośników do gniazda REAR SPEAKERS i przewód zasilający do wejścia AC na wzmacniaczu bezprzewodowym.

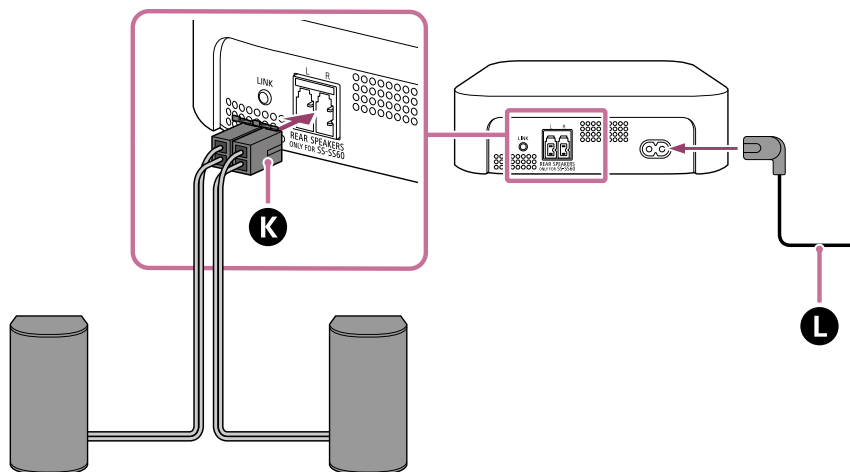


K Kable tylnych głośników


L Przewód zasilający

4. Zawieś otwory znajdujące się w dolnej części wzmacniacza bezprzewodowego na śrubach.

Dopasuj otwory z dolną częścią wzmacniacza bezprzewodowego do śrub, a następnie powieś wzmacniacz bezprzewodowy na dwóch śrubach.

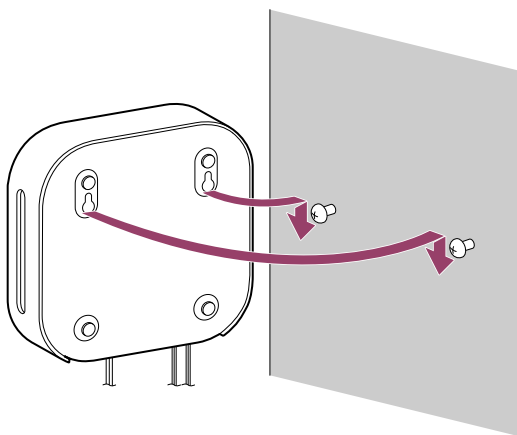

5. Podłącz przewód zasilający podłączony do wzmacniacza bezprzewodowego do gniazda sieciowego.

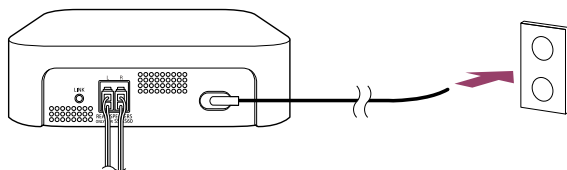

Informacje o korekcji pola dźwiękowego

W poniższych przypadkach zalecamy przeprowadzenie procedury [Ustawienie głośników i poziomu głośności](*) w aplikacji, aby cieszyć się lepszym dźwiękiem.

- W przypadku zmiany położenia i metody instalacji głośnika Bar Speaker, subwoofera, tylnych głośników
- W przypadku zmiany środowiska oglądania, na przykład zmiany układu mebli
- W przypadku zmiany pozycji codziennego oglądania

* Wyświetlane po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] - [Ustawienie głośników i poziomu głośności] na ekranie pilota w aplikacji.

TP1001925312


5-064-270-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Podłączanie do telewizora

Upewnij się, że Twój telewizor jest kompatybilny z funkcją eARC/ARC


Gdy telewizor ma gniazdo wejściowe HDMI oznaczone jako „eARC” lub „ARC”

Patrz „[Podłączanie telewizora kompatybilnego z funkcją eARC/ARC](#)”.

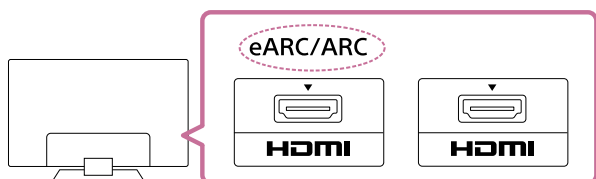


Gdy telewizor nie ma gniazda wejściowego HDMI oznaczonego jako „eARC” lub „ARC”

Patrz „[Podłączanie telewizora, który nie jest kompatybilny z funkcją eARC/ARC](#)”.

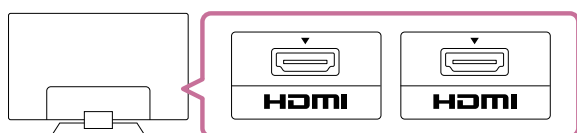

Podłączanie telewizora kompatybilnego z funkcją eARC/ARC

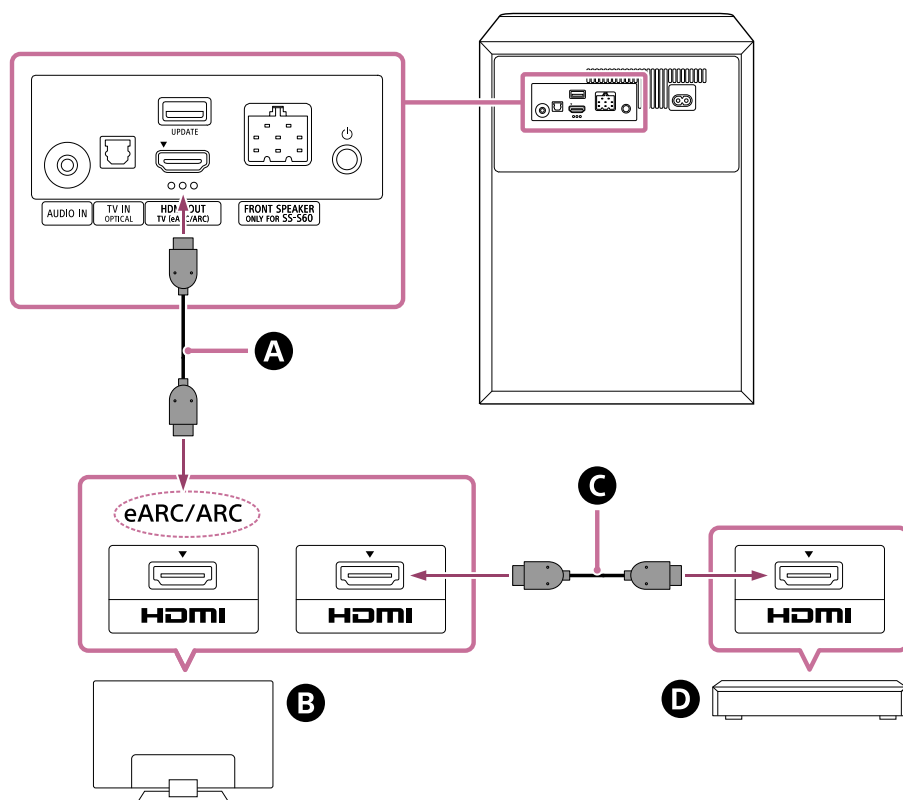

- A** Kabel HDMI (w zestawie)
- B** Telewizor
- C** Kabel HDMI (niedostępny w zestawie)
- D** Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekodery STB, dekodery telewizji kablowej, dekodery telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.

1. Podłącz do telewizora.

Połącz gniazdo HDMI kompatybilne z funkcją eARC/ARC na telewizorze z gniazdem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) w subwooferze za pomocą kabla HDMI (w zestawie).

Podłącz urządzenia zewnętrzne (takie jak odtwarzacz Blu-ray Disc, dekodery STB, dekodery telewizji kablowej, dekodery telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.) do telewizora za pomocą kabla HDMI (nie dostępnego w zestawie).

2. Zmień ustawienia telewizora, aby dźwięk z telewizora mógł być odtwarzany przez zestaw głośników.

W zależności od telewizora może to zostać ustawione automatycznie po podłączeniu zestawu głośników.

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

3. Włącz funkcję eARC zarówno w zestawie głośników, jak i w telewizorze.

Jeśli telewizor podłączony do zestawu głośników jest kompatybilny z funkcją eARC/ARC, funkcja eARC jest dostępna.

Aby korzystać z formatów audio o wyższej jakości, na przykład Dolby Atmos odtwarzanych na urządzeniu zewnętrznym podłączonym do telewizora, sprawdź, czy ustawienie eARC jest włączone w zestawie głośników i telewizorze.

- Ustawienie eARC dla telewizora: zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora.
- Ustawienie eARC dla zestawu głośników: ustawienie jest włączone domyślnie.


Uwaga

- Należy upewnić się, że złącza są stabilnie podłączone.
- Jeśli zestaw głośników nie jest podłączony do wejścia telewizora HDMI kompatybilnego z eARC/ARC, nie można odtwarzać dźwięku telewizora z zestawu głośników.
- Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI na telewizorze. Jeśli funkcja Sterowanie przez HDMI w telewizorze nie jest włączona, zestaw głośników nie emituje dźwięku z telewizora.
- Po włączeniu funkcji eARC w telewizorze niektóre funkcje w telewizorze mogą zostać ograniczone. Na przykład dźwięki systemowe i odpowiedź głosowa mogą nie być wysyłane. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
- Typy i liczba urządzeń, którymi można sterować przy użyciu funkcji Sterowanie przez HDMI są ograniczone przez standard HDMI CEC w następujący sposób.
 - Nagrywarki (nagrywarka Blu-ray Disc, nagrywarka DVD itp.): maks. 3 urządzenia
 - Urządzenia odtwarzające (odtwarzacz Blu-ray Disc, odtwarzacz DVD itp.): maks. 3 urządzenia
 - Urządzenia podobne do tunera: maks. 4 urządzenia
 - Zestaw audio (odbiornik/słuchawki): maks. 1 urządzenie (używane przez ten zestaw głośników)

Wskazówka

- Pod gniazdem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) znajdują się trzy wyczuwalne wypukłości o wielkości około 1 mm (1/16 cala). Pełnią one funkcję naprowadzającą podczas połączenia.
- Informacje na temat obsługiwanych formatów dźwięku, patrz „Obsługiwane formaty dźwięku”.

Podłączanie telewizora, który nie jest kompatybilny z funkcją eARC/ARC

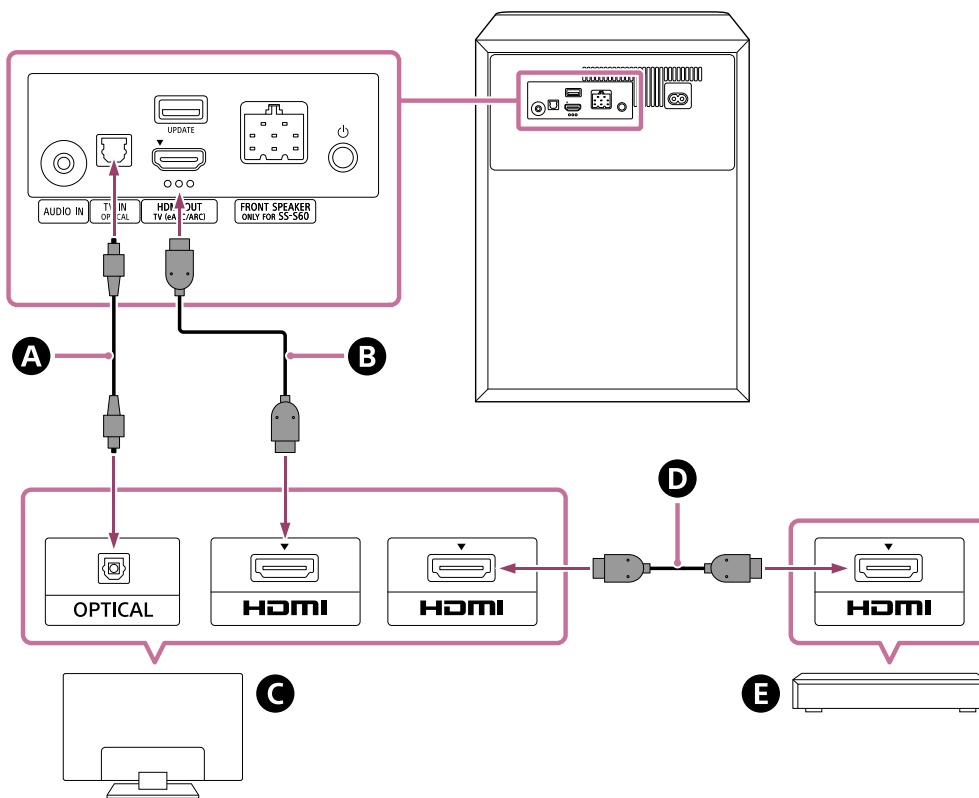

- A** Cyfrowy przewód optyczny (niedostępny w zestawie)
- B** Kabel HDMI (w zestawie)
- C** Telewizor
- D** Kabel HDMI (niedostępny w zestawie)
- E** Odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder STB, dekoder telewizji kablowej, dekoder telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.

1. Połącz gniazdo wejściowe HDMI na telewizorze z gniazdem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) na subwooferze za pomocą kabla HDMI (w zestawie).

Podłącz urządzenia zewnętrzne (takie jak odtwarzacz Blu-ray Disc, dekoder STB, dekoder telewizji kablowej, dekoder telewizji satelitarnej, konsola do gier itp.) do telewizora za pomocą kabla HDMI (niedostępny w zestawie).

2. Połącz cyfrowe optyczne gniazdo wyjściowe w telewizorze z gniazdem TV IN (OPTICAL) na subwooferze za pomocą cyfrowego optycznego kabla (niedostępny w zestawie).

3. Zmień ustawienia telewizora, aby dźwięk z telewizora mógł być odtwarzany przez zestaw głośników.

W zależności od telewizora może to zostać ustawione automatycznie po podłączeniu zestawu głośników. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

Uwaga

- Należy upewnić się, że złącza są stabilnie podłączone.
- Włóż wtyczkę cyfrowego przewodu optycznego we właściwym kierunku, sprawdzając kształt wtyczki i złącza na zestawie głośników i telewizorze. Jeżeli włożysz wtyczkę na siłę w złym położeniu, złącze i wtyczka mogą ulec uszkodzeniu.

Wskazówka


- Pod gniazdem HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) znajdują się trzy wyczuwalne wypukłości o wielkości około 1 mm (1/16 cala). Pełnią one funkcję naprowadzającą podczas połączenia.

Powiązany temat

- [Obsługiwane formaty dźwięku](#)


Podłączanie do gniazdka zasilania

- 1 Podłącz przewód zasilający (w zestawie) do wejścia AC w subwooferze, a następnie podłącz przewód do gniazdka zasilania.

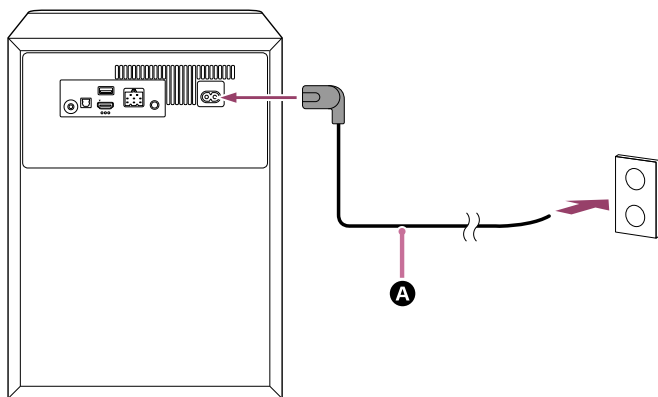


A Przewód zasilający (w zestawie)

- 2 Podłącz przewód zasilający (w zestawie) do wejścia AC wzmacniacza bezprzewodowego, a następnie podłącz przewód do gniazdka zasilania.

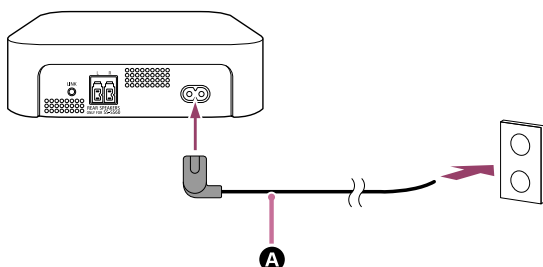


A Przewód zasilający (w zestawie)

Po podłączeniu przewodu zasilającego wzmacniacza bezprzewodowego do gniazdka zasilania, wzmacniacz bezprzewodowy włączy się, a wskaźnik zasilania na wzmacniaczu bezprzewodowym zacznie migać na biał.

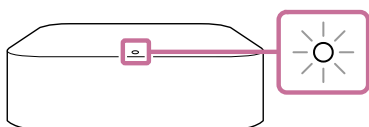

- 3 Sprawdź, czy wskaźnik zasilania na wzmacniaczu bezprzewodowym świeci się na biał.

Gdy połączenie między subwooferem i wzmacniaczem bezprzewodowym zostanie zakończone, wskaźnik zasilania na wzmacniaczu bezprzewodowym zaświeci się na biał.

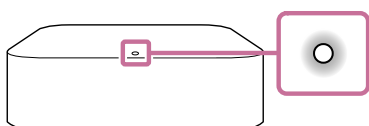

Jeśli nie można nawiązać połączenia, patrz „[Jeżeli subwoofer i wzmacniacz bezprzewodowy nie połączyły się prawidłowo](#)”.

TP1001925314

5-064-270-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”

Aby skonfigurować zestaw głośników, użyj aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.

- 1 **Sprawdź, czy subwoofer jest podłączony do telewizora i czy subwoofer i wzmacniacz bezprzewodowy są podłączone do źródła zasilania.**

- 2 **Pobierz i zainstaluj aplikację „Sony | BRAVIA Connect” na smartfonie.**



- 3 **Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.**

Po włączeniu subwoofer automatycznie łączy się ze wzmacniaczem bezprzewodowym, a wskaźnik zasilania na wzmacniaczu bezprzewodowym zaświeci się na biało.

Jeśli wzmacniacz bezprzewodowy nie jest podłączony do subwoofera, wskaźnik zasilania na wzmacniaczu bezprzewodowym zaświeci się na czerwono. Połącz wzmacniacz bezprzewodowy z subwooferem, korzystając z „[Jeżeli subwoofer i wzmacniacz bezprzewodowy nie połączyły się prawidłowo](#)”.


Powiązany temat

- [Instalowanie zestawu głośników](#)
- [Mocowanie głośników i wzmacniacza bezprzewodowego do ściany](#)
- [Podłączanie do telewizora](#)
- [Podłączanie do gniazdka zasilania](#)

TP1001925315

Jeżeli subwoofer i wzmacniacz bezprzewodowy nie połączyły się prawidłowo

Jeśli wzmacniacz bezprzewodowy nie jest połączony z subwooferem, wskaźnik zasilania na wzmacniaczu bezprzewodowym zaświeci się na czerwono i wskazówki dotyczące połączenia wzmacniacza bezprzewodowego pojawią się na ekranie pilota w aplikacji. Podłącz wzmacniacz bezprzewodowy do subwoofera, postępując zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

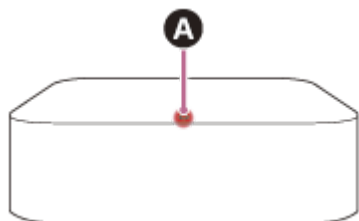

A Wskaźnik zasilania

Wskazówka

- Sprawdź stan połączenia głośnika w [Ustawienia] - [Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi] na ekranie pilota w aplikacji.

Obsługa za pomocą pilota znajdującego się w zestawie

1. Naciśnij NIGHT,  (Wyciszenie),  (Wyciszenie), NIGHT kolejno w ciągu 5 sekund.
Główny wskaźnik stanu na subwooferze miga na niebiesko/biało na przemian.
2. Naciśnij LINK na wzmacniaczu bezprzewodowym.
Wskaźnik zasilania na wzmacniaczu bezprzewodowym miga dwukrotnie za każdym razem na biało.
Po zakończeniu połączenia wskaźnik zasilania na wzmacniaczu bezprzewodowym zaświeci się na biało.

Powiązany temat

- [Wskaźnik na wzmacniaczu bezprzewodowym](#)
- [Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [\[Łatwa konfiguracja\]](#)
- [\[Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi\]](#)

TP1001925316

Słuchanie dźwięku telewizora

Obsługuj ekran pilota w aplikacji w następujący sposób.

- 1 Dotknij obszar przełączania informacji o odtwarzaniu/wejścia w górnej części ekranu, aby przełączyć wejście na [Telewizor].**

Jeśli ekran pilota w aplikacji obsługującej zestaw głośników i telewizor BRAVIA zostanie wyświetlony, nie ma potrzeby przełączania wejścia zestawu głośników. Wejście audio w zestawie głośników przełącza się w zależności od treści oglądanej na telewizorze.

- 2 Ustaw głośność.**

Obsługa za pomocą pilota znajdującego się w zestawie

1. Naciśnij INPUT (Wejście), aby podświetlić główny wskaźnik stanu na subwooferze na białą.
2. Ustaw głośność.

Uwaga

- Jeśli po wybraniu wejścia telewizora (eARC/ARC) obraz nie jest wyświetlany, wybierz preferowany kanał telewizora za pomocą pilota telewizora.
- Po podłączeniu telewizora do gniazda HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) i TV IN (OPTICAL), wejście gniazda HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ma priorytet.
- Subwoofer służy do odtwarzania basów i niskich tonów. Jeśli źródło wejściowe, np. w programach telewizyjnych, nie zawiera dużo tonów niskich, tony niskie z subwoofera mogą być trudne do usłyszenia.
- W zależności od tego, czy najpierw włączysz telewizor, czy zestaw głośników, zestaw głośników może zostać wyciszony i podrzędny wskaźnik stanu na subwooferze może migać na białą. W takim przypadku włącz telewizor przed włączeniem zestawu głośników.


TP1001925317

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre System 6

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia podłączonego za pomocą analogowego przewodu audio

Zestaw głośników można używać do odtwarzania dźwięku z urządzenia audio podłączonego do gniazda AUDIO IN w subwooferze.

1 Podłącz urządzenie audio do gniazda AUDIO IN.

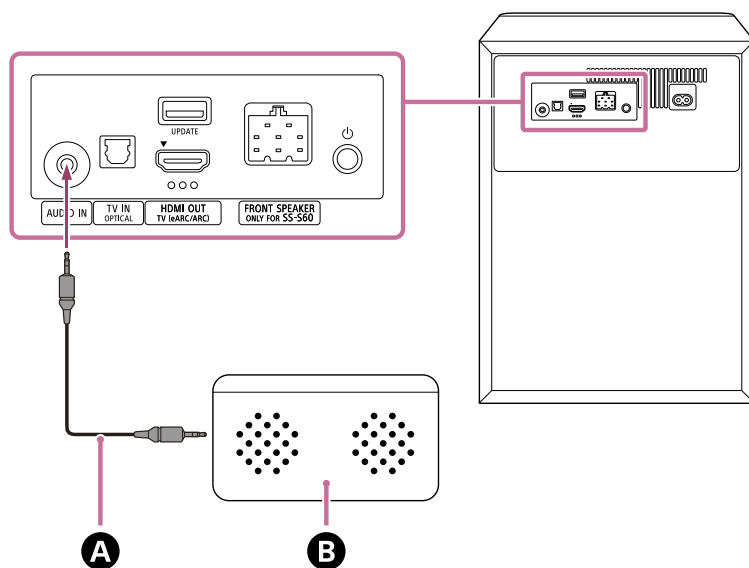

- A** Analogowy kabel audio (niedostępny w zestawie)
- B** Urządzenie audio

2 Dotknij obszar przełączania informacji o odtwarzaniu/wejścia w górnej części ekranu pilota w aplikacji, aby przełączyć wejście na [AUDIO IN].

3 Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu audio.

4 Ustaw głośność.

Obsługa za pomocą pilota znajdującego się w zestawie

1. Naciśnij INPUT (Wejście), aby podświetlić główny wskaźnik stanu na subwooferze na zielono.
2. Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu audio.
3. Ustaw głośność.

Uwaga

- Po wybraniu wejścia [AUDIO IN] odtwarzanie odbywa się w trybie [Multi Stereo]* niezależnie od pozycji wybranej w [Ustawienie pola dźwiękowego].

* Wyjścia ze wszystkich głośników bez dodawania efektów dźwięku przestrzennego.

Regulacja jakości dźwięku

Następujące regulacje jakości dźwięku można wykonać na ekranie pilota w aplikacji lub na pilocie znajdującym się w zestawie.

Obsługa za pomocą ekranu pilota w aplikacji

Gdy telewizor BRAVIA kompatybilny z aplikacją zostanie podłączony do zestawu głośników za pomocą kabla HDMI, wybierz [Obraz i dźwięk].

- **[Pole dźwiękowe]**
Wysyła dźwięk z efektem dźwięku przestrzennego. To ustawienie może być wykorzystane do doświadczania dźwięku przestrzennego z poczuciem obecności.
- **[Tryb głosowy]**
Podkreśla dialog i ułatwia jego słyszenie.
- **[Uwydatnienie głosu]**
Funkcja ta jest włączona po podłączeniu telewizora Sony kompatybilnego z funkcją łączenia zestawu głośników. Po wybraniu wejścia TV w zestawie głośników, zamiast trybu głosowego działa uwydatnienie głosu. Uwydatnienie głosu może regulować jedynie głośność ludzkiego głosu, bez zmiany ogólnego poziomu głośności. Głośność głosu prezentera wiadomości można dostosować tak, aby była większa i był on lepiej słyszalny, głośność głosu można także dostosować tak, aby była mniejsza w przypadku transmisji sportowych na żywo lub w innych sytuacjach, gdy komentarz lub komentarz na żywo jest zbyt głośny.
- **[Tryb nocny]**
Zapewnia czysty dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności, dzięki czemu można z niego korzystać do późnych godzin nocnych i oferuje przejrzysty dialog i minimalną utratę wierności.

Obsługa za pomocą pilota znajdującego się w zestawie

Każde naciśnięcie przycisku na pilocie znajdującym się w zestawie powoduje zmianę ustawienia, a stan ustawienia można sprawdzić na podrzędnym wskaźniku stanu subwoofera.

Po włączeniu: podrzędny wskaźnik stanu zaświeci się raz przez dłuższy okres czasu na białło.

Po wyłączeniu: podrzędny wskaźnik stanu miga dwukrotnie na białło.

- **SOUND FIELD (Pole dźwiękowe)**
Wysyła dźwięk z efektem dźwięku przestrzennego. To ustawienie może być wykorzystane do doświadczania dźwięku przestrzennego z poczuciem obecności.
- **VOICE (Tryb głosowy)**
Podkreśla dialog i ułatwia jego słyszenie.
Funkcja uwydatnienia głosu reguluje głośność ludzkiego głosu, gdy podłączony jest telewizor kompatybilny z funkcją łączenia zestawu głośników. Po włączeniu funkcji uwydatnienia głosu zostanie zastosowana ostatnia wartość ustawiona w menu telewizora lub na ekranie pilota w aplikacji.
- **NIGHT (Tryb nocny)**
Zapewnia czysty dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności, dzięki czemu można z niego korzystać do późnych godzin nocnych i oferuje przejrzysty dialog i minimalną utratę wierności.

Uwaga

- Pole dźwiękowe nie jest dostępne podczas odtwarzania sygnału testowego.

- Jeśli opcja [Typ pola dźwiękowego] jest ustawiona na [Dolby Speaker Virtualizer], a pole dźwiękowe jest włączone, tryb głosowy jest wyłączony. (*)
- Poczucie obecności, które można osiągnąć dzięki przetwarzaniu dźwięku przestrzennego, może się różnić w zależności od odtwarzanej treści.
- Podczas odtwarzania wielokanałowego sygnału audio należy sprawdzić ustawienie wyjścia sygnału audio w urządzeniu podłączonym do zestawu głośników. Szczegółowe informacje zawiera instrukcja obsługi dostarczona w zestawie z podłączonym urządzeniem.
- Niektóre głośniki mogą nie odtwarzać dźwięku w zależności od zawartości lub ustawienia pola dźwiękowego (*).
- Tryb nocny wyłącza się automatycznie po wyłączeniu zestawu głośników.
- Sprawdź poniższą stronę, aby uzyskać informacje na temat telewizorów kompatybilnych z funkcją łączenia zestawu głośników.
https://www.sony.net/hav_faq
- W zależności od ustawień telewizora lub treści uwytatnienie głosowe może nie działać.

* Włączanie/wyłączanie pola dźwiękowego i ustawień wyświetlanych po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] - [Ustawienie pola dźwiękowego] - [Typ pola dźwiękowego] na ekranie pilota w aplikacji.

Powiązany temat

- [\[Ustawienia dźwięku\]](#)

TP1001925318

Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH podłączanego pierwszy raz

Aby użyć funkcji BLUETOOTH, należy najpierw sparować zestaw głośników i urządzenie BLUETOOTH. Parowanie to proces wcześniejszej rejestracji urządzeń.

1 Włącz urządzenie BLUETOOTH.

2 Przełącz wejście na [Bluetooth] na ekranie pilota w aplikacji.

Jeśli inne urządzenie BLUETOOTH jest już podłączone do zestawu głośników, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami].

Zestaw głośników przejdzie w tryb parowania, a główny wskaźnik stanu na subwooferze zacznie migać dwukrotnie na niebiesko, przełączając się na wejście [Bluetooth] bez sparowanego urządzenia.

3 Poszukaj zestawu głośników na urządzeniu BLUETOOTH, aby dokończyć parowanie.

Na ekranie urządzenia BLUETOOTH wyświetli się lista wykrytych przez nie urządzeń BLUETOOTH.

Aby dowiedzieć się, jak sparować urządzenie BLUETOOTH, patrz instrukcja obsługi urządzenia BLUETOOTH.

4 Wybierz zestaw głośników(*) z listy urządzeń wyświetlanych na ekranie urządzenia BLUETOOTH i zarejestruj zestaw głośników i urządzenie BLUETOOTH.

Jeśli wymagany jest klucz dostępu, wpisz „0000”.

* BRAVIA Theatre System 6 lub nazwa urządzenia ustawiona w [Nazwa jednostki].

5 Potwierdź na ekranie pilota w aplikacji, czy zestaw głośników i urządzenie BLUETOOTH są połączone za pomocą funkcji BLUETOOTH.

Nazwa podłączonego urządzenia BLUETOOTH wyświetla się na ekranie pilota w aplikacji.

6 Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.

Dźwięk jest odtwarzany z zestawu głośników.

7 Ustaw głośność.

Dostosuj głośność zestawu głośników za pomocą ekranu pilota w aplikacji, aplikacji do odtwarzania muzyki lub



(Głośność) + (plus)/– (minus) na pilocie znajdującym się w zestawie.

Odtwórz lub wstrzymaj odtwarzanie zawartości, dotykając ikony operacji odtwarzania na ekranie pilota aplikacji.

Uwaga

- Jeśli parowanie nie powiedzie się, spróbuj wykonać następujące czynności na urządzeniu BLUETOOTH.
 - Zaakceptuj prośbę o parowanie.
 - Jeśli osiągnięto maksymalną liczbę sparowanych urządzeń na urządzeniu BLUETOOTH, usuń niepotrzebne urządzenia.

- Jeśli zestaw głośników został zresetowany, usuń informacje o parowaniu zestawu głośników z urządzenia BLUETOOTH i ponownie wykonaj parowanie.

Wskazówka

- Jeśli żadne urządzenie BLUETOOTH nie jest sparowane (podczas korzystania z zestawu głośników bezpośrednio po zakupie itp.), zestaw głośników przechodzi w tryb parowania, gdy wejście zostanie po prostu zmienione na [Bluetooth].
- Wykonaj operację parowania z drugim lub kolejnymi urządzeniami BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH](#)
- [Resetowanie zestawu głośników](#)

TP1001925319

5-064-270-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Słuchanie muzyki ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH

1 Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.

2 Przełącz wejście na [Bluetooth] na ekranie pilota w aplikacji.

Zestaw głośników automatycznie ponownie połączy się z urządzeniem BLUETOOTH, które było ostatnio połączone z zestawem głośników.

Jeśli inne urządzenie BLUETOOTH jest już podłączone do zestawu głośników, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami]. Następnie użyj urządzenia BLUETOOTH, które chcesz podłączyć do zestawu głośników, aby wybrać zestaw głośników jako urządzenie, do którego chcesz podłączyć funkcję BLUETOOTH.

3 Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.

Dźwięk jest odtwarzany z zestawu głośników.

4 Ustaw głośność.

Dostosuj głośność zestawu głośników z poziomu ekranu pilota w aplikacji lub aplikacji do odtwarzania muzyki. Odtwórz lub wstrzymaj odtwarzanie zawartości, dotykając ikony operacji odtwarzania na ekranie pilota aplikacji.

Obsługa za pomocą pilota znajdującego się w zestawie

1. Włącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.
2. Naciśnij INPUT (Wejście), aby podświetlić główny wskaźnik stanu na subwooferze na niebiesko.

Zestaw głośników automatycznie ponownie połączy się z urządzeniem BLUETOOTH, które było ostatnio połączone z zestawem głośników.

Jeśli nie możesz połączyć się z urządzeniem BLUETOOTH użytym w kroku 1, wybierz [Połącz z innymi urządzeniami] na ekranie pilota w aplikacji. Następnie użyj urządzenia BLUETOOTH użytego w kroku 1, aby wybrać zestaw głośników jako urządzenie, do którego ma być podłączona funkcja BLUETOOTH.

3. Rozpocznij odtwarzanie przy użyciu aplikacji muzycznej w podłączonym urządzeniu BLUETOOTH.
4. Ustaw głośność.

Wskazówka

- Jeśli połączenie BLUETOOTH między zestawem głośników a urządzeniem BLUETOOTH nie zostało nawiązane, wybierz zestaw głośników na urządzeniu BLUETOOTH.
- Jeśli wystąpi opóźnienie dźwięku, można je poprawić, przechodząc do opcji [Ustawienia] - [Ustawienia Bluetooth] - [Jakość połączenia Bluetooth] i ustawiając ją na [Priorytet stabilnego połączenia] na ekranie pilota w aplikacji.

Odłączanie urządzenia BLUETOOTH

Użyj jednej z następujących metod, aby się rozłączyć.

- Wyłącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH.
- Wyłącz zestaw głośników lub urządzenie BLUETOOTH.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH](#)

TP1001925320

5-064-270-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH

Funkcja BLUETOOTH jest domyślnie włączona.

- Naciśnij  (Wyciszenie),  (Głośność) – (minus) oraz  (Głośność) + (plus) na dostarczonym w zestawie pilocie w tej kolejności w ciągu 5 sekund, aby wyłączyć funkcję BLUETOOTH. Podrzędny wskaźnik stanu na subwooferze miga dwukrotnie na białą.
- Naciśnij  (Wyciszenie),  (Głośność) – (minus) oraz  (Głośność) + (plus) na dostarczonym w zestawie pilocie w tej kolejności w ciągu 5 sekund, aby włączyć funkcję BLUETOOTH. Podrzędny wskaźnik stanu na subwooferze zaświeci się raz przez dłuższy czas na białą.

Uwaga

- Nie można wykonać następujących operacji, gdy funkcja BLUETOOTH jest wyłączona:
 - Parowanie i/lub nawiązywanie połączenia z urządzeniem BLUETOOTH.
 - Korzystanie z aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”.

TP1001925321

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre System 6

Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem (funkcja Sterowanie przez HDMI)

Elementy sterujące zestawu głośników, takie jak włączanie/wyłączanie lub regulacja głośności, można powiązać z elementami sterującymi telewizora za pomocą kabla HDMI do połączenia zestawu głośników z telewizorem, który jest kompatybilny z funkcją Sterowanie przez HDMI.

Używanie z funkcji Sterowanie przez HDMI

Funkcja Sterowanie przez HDMI jest funkcją, która blokuje urządzenia, które są połączone kablem HDMI (High-Definition Multimedia Interface), aby te urządzenia mogły działać razem.

Chociaż ta funkcja jest obsługiwana przez urządzenia, które są kompatybilne z funkcją Sterowanie przez HDMI, może nie działać, jeśli podłączone są urządzenia inne niż te wyprodukowane przez firmę Sony.

Przygotowanie do obsługi zestawu głośników poprzez powiązanie go z telewizorem

Włącz ustawienia funkcji Sterowanie przez HDMI na telewizorze podłączonym do zestawu głośników za pomocą kabla HDMI.

Ustawienie funkcji Sterowanie przez HDMI w zestawie głośników jest domyślnie włączone.

Uwaga

- Telewizor musi być kompatybilny z funkcją Sterowanie przez HDMI. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
- Należy sprawdzić ustawienia głośnika w telewizorze. Zestaw głośników zostanie zsynchronizowany z ustawieniami głośnika na telewizorze. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.
- W zależności od ustawień telewizora, jeśli dźwięk był wcześniej odtwarzany z głośnika telewizora, zestaw głośników może nie włączyć się, nawet jeśli telewizor jest włączony.

Wskazówka

- Jeśli urządzenie, takie jak odtwarzacz Blu-ray Disc, jest podłączone do telewizora za pomocą kabla HDMI, włącz funkcję Sterowanie przez HDMI w urządzeniu.
- Aby włączyć funkcję Sterowanie przez HDMI w telewizorze lub odtwarzaczu Blu-ray, zapoznaj się z ich instrukcją obsługi.
- Jeśli funkcja Sterowanie przez HDMI („BRAVIA Sync”) jest włączona w telewizorze produkowanym przez Sony, funkcja Sterowanie przez HDMI w zestawie głośników jest również automatycznie włączona.
- Ustawienie funkcji Sterowanie przez HDMI w zestawie głośników można zmienić, przechodząc do [Ustawienia] - [Ustawienia HDMI] - [Sterowanie przez HDMI] na ekranie pilota w aplikacji.

Wykonywanie operacji związanych z zasilaniem lub ustawianiem głośności za pomocą pilota telewizora

Po włączeniu/wyłączeniu telewizora lub ustawieniu głośności za pomocą pilota telewizora, zasilanie zestawu głośników lub ustawienie głośności są zablokowane.



A Telewizor

B Pilot telewizora

Blokada zasilania

Gdy telewizor jest włączony, zestaw głośników włącza się automatycznie. Wyłączenie telewizora powoduje automatyczne wyłączenie zestawu głośników.

Uwaga

- Jeśli zestaw głośników zostanie wyłączony przed wyłączeniem telewizora, zestaw głośników może nie włączyć się automatycznie, nawet po następnym włączeniu telewizora. W takim przypadku wykonaj następującą operację.
 - Wybierz zestaw głośników jako urządzenie wyjściowe dźwięku w menu telewizora.
 - W przypadku korzystania z telewizora firmy Sony włącz zestaw głośników, gdy telewizor jest włączony.

Ustawienie głośności

Dźwięk telewizora jest automatycznie emitowany z zestawu głośników. Głośność zestawu głośników można regulować za pomocą pilota telewizora.

Funkcja One-touch play

Zestaw głośników i telewizor włączają się automatycznie po odtworzeniu treści na odtwarzaczu Blu-ray Disc podłączonym do telewizora lub po wykonaniu operacji, takiej jak naciśnięcie przycisku PS na kontrolerze PlayStation®5.

Powiązany temat

- [\[Ustawienia HDMI\]](#)

TP1001686819

Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem kompatybilnym z funkcją „BRAVIA Sync”

„BRAVIA Sync” to rozszerzona funkcja opracowana przez firmę Sony na podstawie funkcji Sterowanie przez HDMI. Za pomocą kabla HDMI do połączenia urządzeń kompatybilnych z „BRAVIA Sync”, takich jak telewizor lub odtwarzacz Blu-ray Disc, urządzenia mogą być połączone ze sobą i sterowane.

Korzystanie z funkcji „BRAVIA Sync”

Aktywuj funkcję Sterowanie przez HDMI na urządzeniu firmy Sony, aby włączyć „BRAVIA Sync.”

Co możesz zrobić z „BRAVIA Sync”

Funkcja Sterowanie przez HDMI

- Blokada zasilania
- Ustawienie głośności
- Funkcja One-touch play

Powiązany temat

- [Obsługa zestawu głośników poprzez połączenie z telewizorem \(funkcja Sterowanie przez HDMI\)](#)
- [\[Ustawienia HDMI\]](#)

TP1001686818

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre System 6

[Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi]

Są to ustawienia dotyczące połączenia dostarczonego w zestawie wzmacniacza bezprzewodowego.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi] na ekranie pilota w aplikacji pojawią się następujące elementy ustawień.

Kontrola stanu bezprzewodowego głośnika

Służy do sprawdzania stanu połączenia głośników podłączonych do zestawu głośników na ekranie aplikacji.

[Uruchomienie połączenia ręcznego]

Umożliwia ręczne połączenie subwoofera i wzmacniacza bezprzewodowego.

TP1001925322

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre System 6

[Ustawienia dźwięku]

Są to ustawienia wyjścia audio.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia dźwięku] na ekranie pilota w aplikacji pojawią się następujące elementy ustawień.

[Ustawienie głośników i poziomu głośności]

Służy do ustawienia odległości głośników od pozycji słuchania i ich poziomu wyjściowego, aby uzyskać najlepszy możliwy dźwięk przestrzenny.

[Ustawienie pola dźwiękowego]

Służy do ustawiania pola dźwiękowego i sposobu odtwarzania treści stereo.

Aby cieszyć się tymi efektami dźwiękowymi, należy aktywować pole dźwiękowe na pilocie znajdującym się w zestawie lub na ekranie pilota w aplikacji.

[Dźwięk testowy]

Służy do sprawdzania wyjścia dźwięku bieżących ustawień i sprawdzania, czy dźwięk jest spójnie emitowany z każdego głośnika.

[DSEE]

Zestaw głośników poprawia jakość dźwięku, przywracając dźwięk o wysokim zakresie ze skompresowanych źródeł dźwięku.

[Audio DRC]

Kompresuje zakres dynamiczny (zakres między najgłośniejszymi i najcichszymi częściami) sygnału audio, aby ułatwić słyszenie bardziej łagodnych dźwięków.

[Regulacja poziomu ścieżki dialogowej DTS]

Głośność dialogu jest regulowana podczas odtwarzania zawartości kompatybilnej z funkcją sterowania dialogami DTS:X.

[Synchronizacja A/V]

Reguluje opóźnienie między obrazem a dźwiękiem.

[Zaawans. automat. głośność]

Zmniejsza zmiany głośności spowodowane sygnałem wejściowym. Ta funkcja działa, gdy głośność reklam telewizyjnych jest większa niż programu telewizyjnego.

- Pilot w zestawie
- Ekran pilota w aplikacji
- Instalowanie zestawu głośników
- Mocowanie głośników i wzmacniacza bezprzewodowego do ściany
- [Ustawienia HDMI]

TP1001925304

5-064-270-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre System 6

[Ustawienia HDMI]

Są to ustawienia dla HDMI.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia HDMI] na ekranie pilota w aplikacji pojawią się następujące elementy ustawień.

[Sterowanie przez HDMI]

Gdy funkcja Sterowanie przez HDMI jest włączona, urządzenia, które są połączone kablem HDMI, mogą być obsługiwane jedno za pośrednictwem drugiego i odbierają dźwięk ARC z telewizora.

[eARC]

Po podłączeniu telewizora kompatybilnego z funkcją eARC włącz to ustawienie, aby włączyć funkcję eARC. W przypadku podłączenia telewizora, który jest kompatybilny z funkcją ARC (ale nie jest kompatybilny z eARC), funkcja ARC będzie działać niezależnie od sposobu ustawienia tej funkcji.

Po włączeniu eARC sprawdź ustawienie eARC w telewizorze. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi telewizora.

[Tryb wejścia audio TV]

Możesz wybrać wejście audio z telewizora.

TP1001686815

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre System 6

[Ustawienia Bluetooth]

Jest to zaawansowane ustawienie funkcji BLUETOOTH.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia Bluetooth] na ekranie pilota w aplikacji pojawi się następujący element ustawień.

[Jakość połączenia Bluetooth]

Służy do ustawiania jakości połączenia BLUETOOTH podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia BLUETOOTH w zestawie głośników.

Powiązany temat

- [Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH](#)

TP1001686814

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre System 6

[Ustawienia systemu]

Są to ustawienia zestawu głośników.

Po dotknięciu [Ustawienia] - [Ustawienia systemu] na ekranie pilota w aplikacji pojawią się następujące elementy ustawień.

[Automatyczne czuwanie]

Gdy zestaw głośników nie jest obsługiwany i nie ma wejścia sygnału przez około 20 minut, zestaw głośników automatycznie przełącza się w sieciowy tryb czuwania lub tryb czuwania.

[Tryb czuwania Bluetooth]

Zestaw głośników włącza się automatycznie po podłączeniu do urządzenia BLUETOOTH z historią połączeń. Zestaw głośników można również włączyć z poziomu aplikacji.

Wł.: po aktywowaniu funkcji [Automatyczne czuwanie] lub wyłączeniu zestawu głośników, zestaw głośników przełącza się w sieciowy tryb czuwania.

Wył.: po aktywowaniu funkcji [Automatyczne czuwanie] lub wyłączeniu zestawu głośników, zestaw głośników przełącza się w tryb czuwania.

Uwaga

- Gdy opcja [Tryb czuwania Bluetooth] jest ustawiona na [Wył.], wyemitowanie dźwięku z zestawu głośników może potrwać dłużej, gdy zestaw głośników jest włączony.

[Ściemniacz]

Służy do regulacji jasności wskaźników na subwooferze i wzmacniaczu bezprzewodowym.

[Nazwa jednostki]

Służy do zmiany nazwy zestawu głośników, który jest wyświetlany, gdy używana jest funkcja taka jak BLUETOOTH.

[Informacje o systemie]

Wyświetla informacje o zestawie głośników, takie jak wersja oprogramowania.

[Informacje o licencji na oprogramowanie]

Wyświetla informacje o licencji oprogramowania.

TP1001925323

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre System 6

[Łatwa konfiguracja]

Można w łatwy sposób wykonać podstawowe ustawienia i ustawienia głośników dla zestawu głośników.
Dotknij [Ustawienia] - [Łatwa konfiguracja] na ekranie pilota w aplikacji.

TP1001686817

5-064-270-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre System 6

Oszczędzanie energii w trybie czuwania

Aby zmniejszyć pobór mocy w trybie czuwania, skonfiguruj ustawienia w następujący sposób.

- Przejdź do opcji [Ustawienia] - [Ustawienia systemu] - [Tryb czuwania Bluetooth] i ustaw ją na [Wył.] na ekranie pilota w aplikacji.

Uwaga

- Gdy opcja [Tryb czuwania Bluetooth] jest ustawiona na [Wył.], wyemitowanie dźwięku z zestawu głośników może potrwać dłużej, gdy zestaw głośników jest włączony.

TP1001687768

5-064-270-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Aktualizacja oprogramowania


Gdy dostępne będzie nowe oprogramowanie, na ekranie pilota w aplikacji pojawi się powiadomienie. Zaktualizuj oprogramowanie, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji.

Uwaga

- Przed rozpoczęciem aktualizacji, sprawdź następujące elementy.
 - Wzmacniacz bezprzewodowy jest włączony i podłączony do subwoofera.
 - Funkcja BLUETOOTH jest włączona.

1 Wejdź na stronę pomocy technicznej, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie aplikacji i zapisz plik aktualizacji oprogramowania w pamięci USB.

2 Podłącz pamięć USB przygotowaną w kroku 1 do portu UPDATE z tyłu subwoofera.

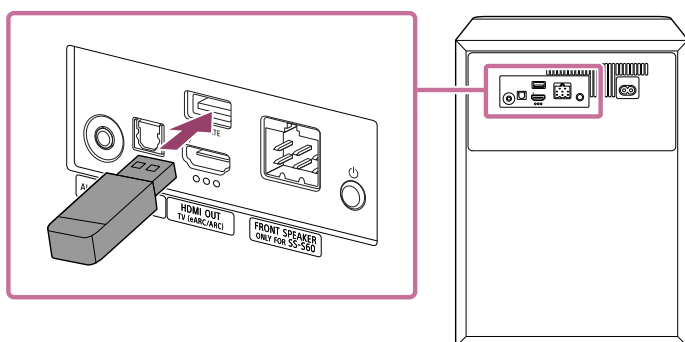

Aktualizacja oprogramowania rozpocznie się automatycznie.

Podczas aktualizacji główny wskaźnik stanu na subwooferze i wskaźnik zasilania na wzmacniaczu bezprzewodowym migają powoli, na przemian na biało i niebiesko.

Po zakończeniu aktualizacji główny wskaźnik stanu na subwooferze będzie migać na biało co 2 sekundy.

3 Odłącz pamięć USB.

Wskazówka

- Gdy aktualizacje oprogramowania będą dostępne, poinformujemy o tym na naszej stronie pomocy technicznej. Informacje na temat strony pomocy technicznej, patrz „[Strona internetowe poświęcona obsłudze klienta](#)”.

Powiązany temat

- [Wskaźniki na subwooferze](#)
- [Wskaźnik na wzmacniaczu bezprzewodowym](#)
- [Włączanie lub wyłączanie funkcji BLUETOOTH](#)
- [Strona internetowe poświęcona obsłudze klienta](#)

Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku jakichkolwiek problemów należy postępować zgodnie z poniższym procesem.

1. Sprawdź, czy pozostałe urządzenia podłączone do zestawu głośników i telewizora są podłączone do właściwych gniazd za pomocą odpowiednich kabli i czy są dobrze włożone, aż do końca.



2. Sprawdź, czy otwory wentylacyjne z tyłu zestawu głośników nie są zablokowane.



3. Odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego, aby go wyłączyć, a następnie odczekaj kilka minut przed ponownym podłączeniem.



4. Sprawdź odpowiednie problemy i rozwiązania, korzystając z jednej z poniższych metod.

- Wybierz opcję Pomoc z menu aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.
- Na stronie pomocy technicznej wybierz nazwę modelu zestawu głośników i sprawdź informacje dotyczące pomocy technicznej.

Adres URL strony pomocy technicznej można znaleźć na stronie: „[Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta](#)”.



5. Zresetuj zestaw głośników.

Wszystkie ustawienia zestawu głośników powrócą do stanu początkowego.



6. Jeśli zestaw głośników nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony.

- Kontakt z pomocą techniczną firmy Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

- [Strona internetowe poświęcona obsłudze klienta](#)
- [Resetowanie zestawu głośników](#)

TP1001686811

5-064-270-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre System 6

Strona internetowe poświęcona obsłudze klienta

Na stronie pomocy technicznej można znaleźć następujące informacje.
Zobacz stronę pomocy technicznej dla swojego kraju/regionu.

- Pytania i odpowiedzi
- Najnowsze sterowniki i aktualizacja oprogramowania
- Kontakt z pomocą techniczną
- Naprawa produktu
- Zarejestruj swój produkt

Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support/>

Dla klientów w Chinach kontynentalnych:

<https://service.sony.com.cn/>

Dla klientów z regionu Azji i Pacyfiku, Oceanii, Bliskiego Wschodu i Afryki:

<https://www.sony-asia.com/support>

Dla klientów w Japonii:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001686833

Resetowanie zestawu głośników

Jeśli zestaw głośników nadal nie działa prawidłowo z „[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)”, zresetuj zestaw głośników.

Resetowanie subwoofera

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 10 sekund przycisk  (zasilanie) na subwooferze.

Główny wskaźnik stanu na subwooferze miga na przemian na biało/niebiesko i rozpoczyna się resetowanie. Po zakończeniu resetowania subwoofer włączy się automatycznie, a główny wskaźnik stanu na subwooferze zaświeci się na biało.

Resetowanie wzmacniacza bezprzewodowego

Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 10 sekund przycisk LINK na wzmacniaczu bezprzewodowym.

Wskaźnik zasilania na wzmacniaczu bezprzewodowym miga na przemian na biało/niebiesko i rozpoczyna się resetowanie. Po zakończeniu resetowania wskaźnik zasilania na wzmacniaczu bezprzewodowym zaświeci się na czerwono.

Po włączeniu subwoofera wzmacniacz bezprzewodowy automatycznie łączy się z subwooferem, a wskaźnik zasilania na wzmacniaczu bezprzewodowym zaświeci się na biało.

Uwaga

- Jeśli subwoofer zostanie zresetowany, gdy subwoofer i wzmacniacz bezprzewodowy są połączone, wzmacniacz bezprzewodowy zostanie zresetowany w tym samym czasie. Aby zresetować tylko subwoofer, wyłącz wzmacniacz bezprzewodowy.
- Jeśli wzmacniacz bezprzewodowy zostanie zresetowany, gdy głośnik subwoofer i wzmacniacz bezprzewodowy są połączone, subwoofer nie zostanie zresetowany w tym samym czasie, a zresetowany zostanie tylko wzmacniacz bezprzewodowy.
- Gdy zestaw głośników zostanie zresetowany, usuń informacje o parowaniu dla zestawu głośników (nazwa zestawu głośników (**), LE_nazwa zestawu głośników) z ustawienia BLUETOOTH na smartfonie(*) itp. podłączonym do zestawu głośników.
 - * Smartfony z zainstalowaną aplikacją, urządzenia audio kompatybilne z funkcją BLUETOOTH itd.
 - ** BRAVIA Theatre System 6 lub nazwa urządzenia ustawiona w [Nazwa jednostki].
- Po zresetowaniu zestawu głośników przeprowadź wstępną konfigurację w aplikacji.
- Po zresetowaniu, połączenie z subwooferem i wzmacniaczem bezprzewodowym może zostać utracone. W takim przypadku ponownie je połącz, naciskając LINK z tyłu wzmacniacza bezprzewodowego.

Powiązany temat

- [Wskaźniki na subwooferze](#)
- [Wskaźnik na wzmacniaczu bezprzewodowym](#)
- [Wprowadzanie ustawień początkowych za pomocą aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”](#)

TP1001925325

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre System 6

Dane techniczne

Subwoofer (YY2089C2)

Sekcja głośnika

Głośnik

200 mm (7 7/8 cala) typ stożkowy

Zestaw głośników

Zestaw głośników z subwooferem typu bass reflex

Sekcja BLUETOOTH

Wyjście

Specyfikacja BLUETOOTH klasa mocy 1

Maksymalny zasięg łączności

W linii wzroku ok. 10 m (32,8 stopy)*

* Rzeczywisty zasięg zależy od takich czynników, jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, telefon bezprzewodowy, czułość odbioru, system operacyjny, oprogramowanie itp.

Maksymalna liczba urządzeń do zarejestrowania

9 urządzeń: BLUETOOTH Low Energy (połączenie z Sony | BRAVIA Connect)

9 urządzeń: BLUETOOTH Classic (A2DP)

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metoda modulacji

FHSS

Kompatybilny profil BLUETOOTH*

* Profil BLUETOOTH standaryzuje funkcje zgodnie z charakterystyką urządzeń BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Obsługiwany kodek*

* Kodek to format kompresji i konwersji sygnału audio

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

Odpowiednia ochrona treści

SCMS-T

Zasięg transmisji (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz, 48 kHz)

Sekcja USB

Port  (USB)

Typ A (tylko do aktualizacji oprogramowania)

Sekcja HDMI

Złącze

Typ A (19-wtykowe)

Ogólne

Wejście

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

Wyjście

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Pobór mocy

Wł.: 60 W

Sieciowy tryb czuwania ([Tryb czuwania Bluetooth] ustawiony w pozycji Wł.): 2,0 W lub mniej

Tryb czuwania ([Tryb czuwania Bluetooth] ustawiony w pozycji WYł.): 0,5 W lub mniej

Gdy funkcja [Automatyczne czuwanie] jest włączona, jeśli produkt nie jest używany i nie ma wejścia sygnału przez około 20 minut, subwoofer automatycznie przełącza się w sieciowy tryb czuwania lub tryb czuwania.

Wyłączenie funkcji [Automatyczne czuwanie] spowoduje zwiększenie poboru mocy przez ten produkt.

Wymiary*(szer. x wys. x gł.)

* Bez części wystających

Ok. 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8 cala × 15 3/8 cala × 15 3/8 cala)

Masa

Ok. 11,6 kg (25 funtów 10 uncji)

Głośnik Bar Speaker (YY2089C1)

Sekcja przedniego głośnika

Głośnik

45 mm × 82 mm (1 13/16 cala × 3 1/4 cala) typ stożkowy

Zestaw głośników

Typ bass reflex

Sekcja środkowego głośnika

Głośnik

45 mm × 82 mm (1 13/16 cala × 3 1/4 cala) typ stożkowy

Zestaw głośników

Typ z zawieszeniem akustycznym

Przedni głośnik wysokotonowy

Głośnik

16 mm (21/32 cala) typ z miękką kopułą

Ogólne

Wymiary* (szer. x wys. x gł.)

* Bez części wystających

Głośnik Bar Speaker:

Ok. 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4 cala × 2 5/8 cala × 3 5/8 cala)

Głośnik Bar Speaker ze stopką:

Ok. 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4 cala × 3 1/8 cala × 3 5/8 cala)

Masa

Głośnik Bar Speaker:

Ok. 2,6 kg (5 funtów 12 uncji)

Głośnik Bar Speaker ze stopką:

Ok. 2,6 kg (5 funtów 12 uncji)

Wzmacniacz bezprzewodowy (YY2089C3)

Ogólne

Pobór mocy

Wł.: 30 W

Sieciowy tryb czuwania (wskaźnik zasilania świeci na czerwono): 2,0 W lub mniej

Wyłączony (wskaźnik zasilania wyłączony): 0,3 W lub mniej*

* Po naciśnięciu i przytrzymaniu LINK przez 2 sekundy lub dłużej, a następnie zwolnieniu palca, głośnik przełączy się w tryb wyłączenia i wskaźnik zasilania wyłączy się. Naciśnij LINK, aby ponownie korzystać z głośnika.

Gdy funkcja [Automatyczne czuwanie] jest włączona, jeśli produkt nie jest używany i nie ma wejścia sygnału przez około 20 minut, wzmacniacz bezprzewodowy automatycznie przechodzi w sieciowy tryb czuwania.

Wyłączenie funkcji [Automatyczne czuwanie] spowoduje zwiększenie poboru mocy przez ten produkt.

Wymiary* (szer. x wys. x gł.)

* Bez części wystających

Ok. 175 mm × 52 mm × 175 mm (7 cala × 2 1/8 cala × 7 cala)

Masa

Ok. 0,76 kg (1 funt 11 uncji)

Tylny głośnik (YY2089C4)

Sekcja głośnika

Głośnik

45 mm × 82 mm (1 13/16 cala × 3 1/4 cala) typ stożkowy

Zestaw głośników

Typ bass reflex

Sekcja głośnika wysokotonowego

Głośnik

16 mm (21/32 cala) typ z miękką kopułą

Ogólne

Wymiary* (szer. x wys. x gł.)

* Bez części wystających

Ok. 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4 cala × 8 5/8 cala × 3 7/8 cala)

Masa

Ok. 0,89 kg (1 funt 16 uncji)

Sekcja nadajnika/odbioru bezprzewodowego

Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Metoda modulacji

GSFK

Uwaga

- Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Zapoznaj się z Przewodnikiem dołączonym do produktu, który może zawierać dane techniczne niewymienione powyżej.

TP1001925326

Obsługiwane formaty dźwięku

Obsługiwane formaty dźwięku różnią się w zależności od portu. „○” wskazuje obsługiwany format audio, a „–” wskazuje nieobsługiwany format audio w tabeli poniżej.

Format	Wyjście HDMI (eARC)	Wyjście HDMI (ARC)	Optyczne
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–

TP1001925327

Zestaw kina domowego
BRAVIA Theatre System 6

Znaki towarowe

Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.

Terminy „HDMI™” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.

Znaki słowne „BRAVIA” oraz „BRAVIA Sync” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.

„PlayStation” to zarejestrowany znak handlowy firmy Sony Interactive Entertainment Inc.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.



TP1001925328

Licencje

Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

Oprogramowanie znajdujące się w tym produkcie zawiera oprogramowanie chronione prawem autorskim, które jest objęte licencją GPL/LGPL i innymi licencjami, które mogą wymagać dostępu do kodu źródłowego. Kopię odpowiedniego kodu źródłowego wymaganego na podstawie GPL/LGPL (i innych licencji) można znaleźć pod następującym adresem URL. Kod źródłowy wymagany przez GPL/LGPL można uzyskać od nas na nośniku fizycznym na okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu, wypełniając formularz pod następującym adresem URL. Ta oferta obowiązuje w przypadku każdego, kto otrzymał te informacje.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Należy pamiętać, że Sony nie może odpowiedzieć na żadne pytania dotyczące zawartości tego kodu źródłowego.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

TP1001925329

Uwagi dotyczące użytkowania

Środki ostrożności

- Dostarczony przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do tego zestawu głośników. Nie należy go używać z jakimkolwiek innym urządzeniem.
- Odłącz przewód zasilający od gniazdka sieciowego, gdy zestaw głośników nie jest używany przez długi okres czasu. Podczas odłączania przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego, zawsze odłączaj go, trzymając za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Sony lub sklepem, w którym zakupiono produkt, w celu jego wymiany.

Lokalizacja urządzenia

- Nie należy instalować zestawu głośników w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierny kurz lub wstrząsy mechaniczne. Warunki te mogą spowodować usterkę.
- Umieścić ten zestaw głośników na płaskiej, poziomej powierzchni. Po umieszczeniu na pochylej powierzchni zestaw głośników może przewrócić się lub spaść z powierzchni z powodu własnych drgań, co może spowodować obrażenia ciała, nieprawidłowe działanie lub obniżenie wydajności.
- Umieszczenie zestawu głośników na podłodze pokrytej specjalną farbą, woskiem, smarem lub rozpuszczalnikami itp. może spowodować przebarwienia lub plamy na podłodze.
- Głośniki zestawu głośników nie są ekranowane magnetycznie. Nie umieszczaj kart magnetycznych na zestawie głośników lub w jego pobliżu.
- W pobliżu zestawu głośników nie należy umieszczać żadnych metalowych przedmiotów innych niż telewizor. Funkcje bezprzewodowe mogą być niestabilne.
- Gdy zestaw głośników jest używany z tunerem, telewizorem lub magnetowidem, może powstać szum lub zniekształcony obraz. W takim przypadku zestaw głośników należy zainstalować z dala od tych urządzeń.
- Nie należy umieszczać zestawu głośników w pobliżu obiektów emitujących silne pole magnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe lub duże głośniki.

Jak dbać o zestaw głośników

- Postępując zgodnie z poniższą procedurą konserwacji, można wygodniej i dłużej korzystać z zestawu głośników.
 - Zestaw głośników należy czyścić miękką ściereczką lekko zwilżoną neutralnym detergentem. Nie należy używać szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.

Informacje o komunikacji BLUETOOTH

- Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzi, metalowych przedmiotów, ścian itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Mikrofałe generowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Należy wyłączyć zestaw głośników i inne urządzenia BLUETOOTH w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:
 - W szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Zestaw głośników obsługuje funkcje zabezpieczeń zgodne ze standardem zabezpieczeń BLUETOOTH podczas komunikacji z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednak w zależności od skonfigurowanych

ustawień i innych czynników to zabezpieczenie może być niewystarczające. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z komunikacji BLUETOOTH.

- Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z wycieku danych, które mogą wystąpić podczas korzystania z komunikacji BLUETOOTH.
- Nie ma gwarancji, że połączenie BLUETOOTH będzie działać ze wszystkimi urządzeniami BLUETOOTH.
 - Urządzenia BLUETOOTH połączone z zestawem głośników muszą być zgodne ze standardem BLUETOOTH określonym przez Bluetooth SIG, Inc. oraz posiadać certyfikat zgodności.
 - Nawet gdy podłączone urządzenie spełnia powyższy standard BLUETOOTH, w zależności od właściwości i specyfikacji urządzenia może nie być w stanie się połączyć lub sposób obsługi, wyświetlacz lub działanie mogą się różnić.
- W zależności od urządzenia BLUETOOTH połączonego z zestawem głośników, warunków komunikacji lub otoczenia może występować szum lub dźwięk może zanikać.
- W zależności od podłączonego urządzenia rozpoczęcie komunikacji może zająć trochę czasu.

Inne uwagi

- Temperatura zestawu głośników może wzrosnąć podczas użytkowania. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Jeśli otwory wentylacyjne w zestawie głośników zostaną zablokowane, temperatura wewnątrz zestawu głośników znacznie wzrośnie. Może to spowodować usterkę. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nigdy nie są zablokowane.
- Nie należy wkładać ciał obcych przez otwór głośnika.
- Należy uważać i nie rozpryskiwać wody na ten produkt i akcesoria znajdujące się w zestawie. Nie są one wodoodporne.
- Jeśli do zestawu głośników dostanie się obcy przedmiot lub woda, należy natychmiast wyłączyć zestaw głośników, odłączyć go od gniazda zasilania i skonsultować się z pomocą techniczną firmy Sony lub sklepem, w którym zakupiono produkt.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego zestawu głośników należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Sony lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Powiązany temat

- [Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta](#)

TP1001686832

5-064-270-91(3) Copyright 2025 Sony Corporation