


Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6



Modelo : YY2089C

Instale a aplicação no seu smartphone e siga as instruções na aplicação para configurar o sistema de altifalantes

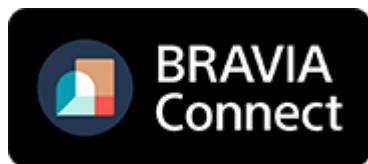

Para utilizar o sistema de altifalantes com todas as funções disponíveis e o melhores desempenhos, atualize o software do sistema de altifalantes e a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” para as versões mais recentes.

HT-S60

Como utilizar/Peças e controlos

[Acerca da aplicação necessária para utilizar o sistema de altifalantes](#)

[Acerca da descrição do Guia de ajuda](#)

Peças e controlos

[Configuração do sistema de altifalantes e dispositivos ligados](#)

[Subwoofer](#)

[Amplificador sem fios](#)

[Indicadores no subwoofer](#)

[Indicador no amplificador sem fios](#)

[Controlo remoto fornecido](#)

[Ecrã do controlo remoto na aplicação](#)

Configuração inicial

[Verificar o conteúdo da embalagem](#)

Instalar o sistema de altifalantes

[Instalar o sistema de altifalantes](#)

[Instalar o sistema de altifalantes num suporte de televisor ou em prateleiras](#)

[Montar os altifalantes e o amplificador sem fios numa parede](#)

[Ligar a um televisor](#)

[Ligar a uma tomada de CA](#)

[Efetuar a configuração inicial com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Se o subwoofer e o amplificador sem fios não estiverem ligados corretamente](#)

Ouvir música/som

[Ouvir o som do televisor](#)

[Ouvir som do dispositivo ligado com um cabo de áudio analógico](#)

[Ajustar a qualidade do som](#)

Ouvir música/som com a função BLUETOOTH®

[Ouvir música emparelhando o dispositivo BLUETOOTH que é ligado pela primeira vez](#)

[Ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH emparelhado](#)

[Ligar ou desligar a função BLUETOOTH](#)

Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor

[Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor \(função Controlo para HDMI\)](#)

[Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor compatível com a função “BRAVIA Sync”](#)

Alterar as definições com a aplicação

[\[Configurações de ligação dos altifalantes sem fios\]](#)

[\[Definições de som\]](#)

[\[Definições HDMI\]](#)

[\[Definições Bluetooth\]](#)

[\[Definições do sistema\]](#)

[\[Configuração fácil\]](#)

[Reducir o consumo de energia no modo de espera](#)

[Atualizar o software](#)

Resolução de problemas

[Resolução de problemas](#)

[Website de apoio ao cliente](#)

[Reinicializar o sistema de altifalantes](#)

Informação adicional

[Especificações](#)

[Formatos de áudio suportados](#)

[Marcas comerciais](#)

[Licenças](#)

[Notas sobre a utilização](#)


5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Acerca da aplicação necessária para utilizar o sistema de altifalantes

Utilize um smartphone com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” instalada para efetuar a configuração inicial e as operações, bem como configurar as definições no sistema de altifalantes.

Instale a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” no seu smartphone.

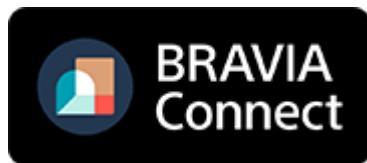

A aplicação permite-lhe realizar as seguintes operações e configurações.

- Definições iniciais do sistema de altifalantes
- Operações como ajuste de volume, seleção de entrada, etc.
- Alterar as definições do sistema de altifalantes para as definições pretendidas
- Verificar as informações de suporte e as informações de atualização mais recentes

O controlo remoto fornecido pode ser utilizado apenas para efetuar operações e alterar definições frequentemente utilizadas durante a visualização de conteúdos.

TP1001925233

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Acerca da descrição do Guia de ajuda

Acerca da descrição das operações

Este Guia de ajuda explica as operações baseadas nas seguintes premissas.

- O sistema de altifalantes e a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” possuem a versão mais recente do software.
- O sistema de altifalantes está ligado a um televisor compatível com eARC ou ARC utilizando um cabo HDMI, e as funções do Controlo para HDMI do sistema de altifalantes e do televisor estão ativados.
- A configuração do sistema de altifalantes e do televisor(*) foi concluída seguindo o ecrã da aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.

* Se estiver a utilizar uma aplicação compatível com BRAVIA, o sistema de altifalantes e a BRAVIA podem ser controlados com o ecrã do controlo remoto na aplicação. Se estiver a utilizar outros televisores, só o sistema de altifalantes pode ser controlado com o ecrã do controlo remoto na aplicação.

Acerca das informações apresentadas na aplicação

- As letras em [] (parênteses retos) indicam as informações que aparecem no ecrã da aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.


TP1001687888

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Configuração do sistema de altifalantes e dispositivos ligados

O sistema de altifalantes suporta formatos de áudio baseados em objetos, como Dolby Atmos e DTS:X.

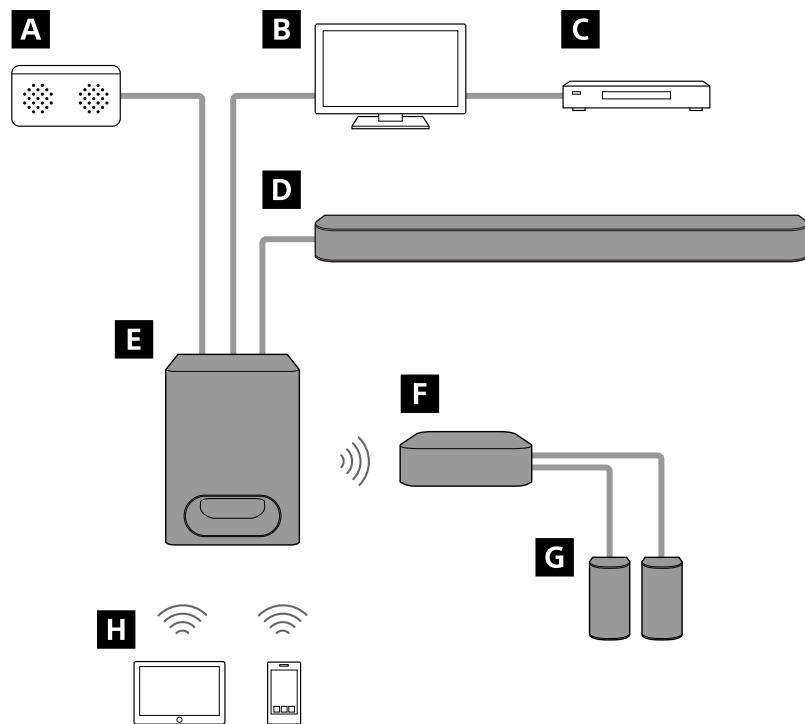

A Dispositivo de áudio

O sistema de altifalantes pode reproduzir o som do dispositivo de áudio ligado ao subwoofer com um cabo de áudio analógico.

B Televisor

O sistema de altifalantes pode ser utilizado para reproduzir som do televisor, ligando o subwoofer e o televisor compatíveis com eARC ou ARC, utilizando um cabo HDMI.

[Ouvir o som do televisor](#)

C Dispositivo AV (leitor de Blu-ray Disc™, box de descodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.)

O sistema de altifalantes pode ser utilizado para reproduzir o som do dispositivo AV, ligando o televisor e o dispositivo AV, e o televisor e o subwoofer, respetivamente utilizando um cabo HDMI.

D Altifalante de barra

O altifalante de barra é ligado ao subwoofer com o cabo do altifalante de barra instalado na traseira do altifalante de barra.

E Subwoofer

O subwoofer é a unidade principal do sistema de altifalantes.

O subwoofer pode ser ligado a um televisor ou dispositivo de áudio e os altifalantes do sistema de altifalantes podem reproduzir o som do dispositivo ligado.

F Amplificador sem fios

O amplificador sem fios é ligado sem fios ao subwoofer e pode emitir som para o altifalante traseiro.

G Altifalante traseiro

Os altifalantes traseiros são ligados ao amplificador sem fios com os cabos do altifalante traseiro instalados na traseira dos altifalantes traseiros.

H Dispositivo móvel

O sistema de altifalantes pode ser utilizado para reproduzir som do dispositivo móvel, ligando o sistema de altifalantes e o dispositivo móvel através da função BLUETOOTH.

[Ouvir música emparelhando o dispositivo BLUETOOTH que é ligado pela primeira vez](#)


TP1001925203

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Subwoofer

Frente

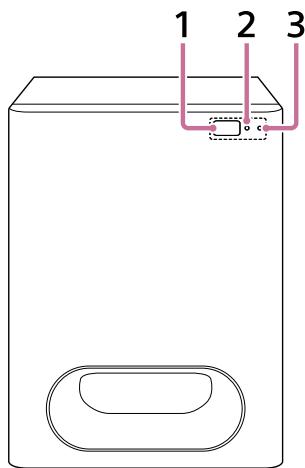

1. Sensor do controlo remoto

Aponte o controlo remoto para o sensor do controlo remoto do subwoofer para interagir com o sistema de altifalantes.


2. Indicador de subestado (branco)

Indica o estado do subwoofer, acendendo ou piscando a branco.

3. Indicador de estado principal (colorido)

Indica o estado do subwoofer, acendendo ou piscando em 4 cores (branco/azul/verde/vermelho).

Traseira

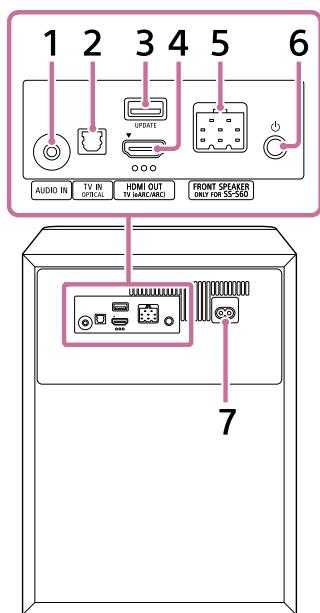

1. Tomada AUDIO IN

2. Tomada TV IN (OPTICAL)

Esta é uma tomada OPTICAL dedicada à ligação a um televisor.

3. Porta UPDATE

4. Tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Esta é uma tomada HDMI dedicada à ligação a um televisor.

Use um cabo HDMI para ligar um televisor que possua uma tomada de entrada HDMI. O sistema de altifalantes é compatível com eARC e ARC. ARC é uma funcionalidade que envia som do televisor a partir da tomada HDMI no televisor para um dispositivo AV, como o sistema de altifalantes, através de um cabo HDMI. eARC é uma extensão de ARC e permite a transmissão de áudio baseado em objetos e conteúdos LPCM multicanal que não podem ser transmitidos através de ARC.

5. Tomada FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)

Ligue o cabo do altifalante de barra instalado na traseira do altifalante de barra.

6. ⏪ (Alimentação)

Liga o subwoofer. Se premir este botão quando o subwoofer está ligado, o subwoofer é colocado no modo de espera.

Prima continuamente este botão por mais de 10 segundos para reinicializar o subwoofer e o amplificador sem fios.

7. Entrada de CA

Sugestão

- Há três pontos táteis com um tamanho aproximado de 1 mm (1/16 pol) sob a tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilize-os como orientação durante a ligação.

Tópico relacionado

- [Indicadores no subwoofer](#)
- [Ligar a um televisor](#)
- [Ligar a uma tomada de CA](#)
- [Reinicializar o sistema de altifalantes](#)


TP1001925206

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Amplificador sem fios


Frente

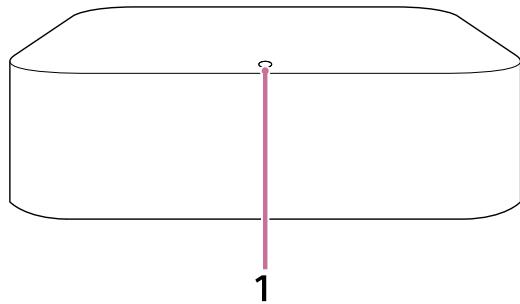

1. Indicador de alimentação (colorido)

Indica o estado do amplificador sem fios, acendendo ou piscando em 3 cores (branco/azul/vermelho).

Traseira

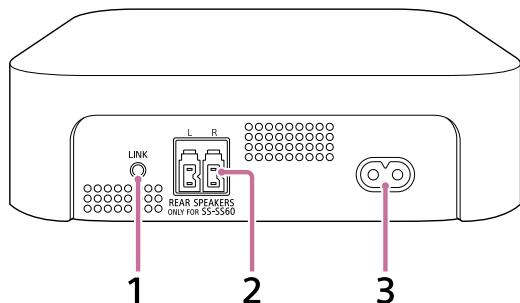

1. LINK

- **Premir:** prima este botão quando o subwoofer e o amplificador sem fios não ligarem corretamente à aplicação “Sony | BRAVIA Connect”. Siga as instruções na aplicação.
- **Premir durante mais de 2 segundos e soltar:** liga/desliga o amplificador sem fios.
- **Premir continuamente por mais de 10 segundos:** reinicializa o amplificador sem fios.

2. Tomada REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)

Ligue os cabos do altifalante traseiro instalados na traseira dos altifalantes traseiros.

3. Entrada de CA

Tópico relacionado

- [Indicador no amplificador sem fios](#)
- [Ligar a uma tomada de CA](#)
- [Reinicializar o sistema de altifalantes](#)


TP1001925207

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Indicadores no subwoofer

Existem dois indicadores que mostram o estado do subwoofer.

O indicador de subestado (branco) está no lado esquerdo e o indicador de estado principal (colorido) está no lado direito.

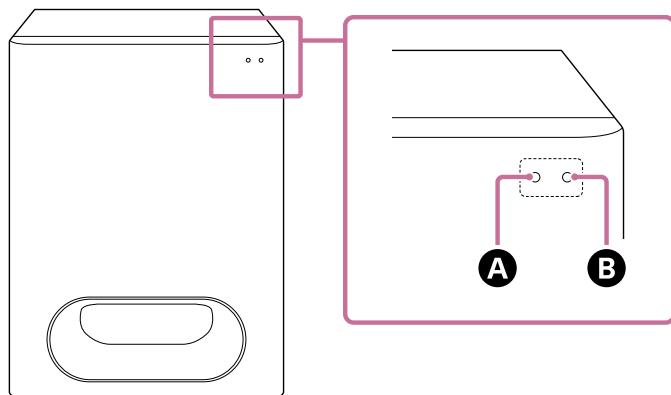

- Ⓐ Indicador de subestado (branco)
- Ⓑ Indicador de estado principal (colorido)

Ligar/desligar

Ⓑ Indicador de estado principal

- (Desligado)
O subwoofer está desligado.
- (Piscar lentamente a branco)
Ligar/desligar em processamento.

Entrada de áudio/silêncio

Ⓑ Indicador de estado principal

- (Acende a branco)
A entrada do televisor está selecionada.
- (Acende a verde)
A entrada [AUDIO IN] está selecionada.
- (Acende a azul)
A entrada BLUETOOTH está selecionada.
Um dispositivo BLUETOOTH está ligado ao sistema de altifalantes.
- (Piscar repetidamente duas vezes a azul)
O sistema de altifalantes está no estado de espera de emparelhamento BLUETOOTH.
- (Piscar a azul)
A ligação com o dispositivo BLUETOOTH está a ser efetuada.
- (Piscar duas vezes a branco)
A alternância para a entrada de TV está a ser efetuada.

-  (Piscar duas vezes a azul)
A alternância para a entrada BLUETOOTH está a ser efetuada.
-  (Piscar lenta e alternadamente a branco/azul)
O sistema de altifalantes está a ser configurado.

A Indicador de subestado

-  (Piscar a cada 2 segundos a branco)
O sistema de altifalantes está silenciado.

Feedback de configuração/operação

A Indicador de subestado

-  (Acende uma vez durante algum tempo a branco)
A definição muda para ligada.
-  (Piscar duas vezes a branco)
A definição muda para desligada.
-  (Acende uma vez brevemente a branco)
O volume sobe e desce.
-  (Piscar três vezes a branco)
A operação é inválida. Por exemplo, a definição não pode ser alterada, o volume está no limite superior ou inferior, etc.

Condições especiais

B Indicador de estado principal

-  (Piscar rapidamente a azul)
O sistema de altifalantes está a ser registado na aplicação.
-  (Piscar alternadamente a branco/azul)
A atualização/reinicialização do software, etc. está a ser efetuada.
-  (Piscar a vermelho)
Foi detetado um erro ou uma situação anormal. Siga os passos em "[Resolução de problemas](#)."
-  (Piscar a cada 2 segundos a branco)
A atualização está concluída.

Tópico relacionado


- [Resolução de problemas](#)

TP1001925208

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Indicador no amplificador sem fios

O indicador mostra o estado do amplificador sem fios.

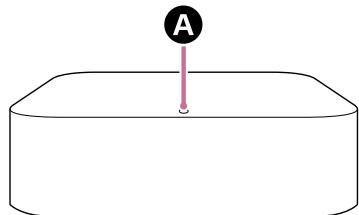

A Indicador de alimentação (colorido)

Ligar/desligar, estado de ligação com o subwoofer

- (Acende a branco)
O amplificador sem fios está ligado ao subwoofer.
- (Piscar lentamente a branco)
O amplificador sem fios está a aguardar uma ligação do subwoofer.
- (Piscar repetidamente duas vezes a branco)
O amplificador sem fios está a aguardar uma ligação manual do subwoofer.
- (Acende a vermelho)
O amplificador sem fios está no modo de espera.
- (Desligado)
O amplificador sem fios está desligado.

Condições especiais

- (Piscar alternadamente a branco/azul)
A atualização/reinicialização do software, etc. está a ser efetuada.
- (Piscar a vermelho)
Foi detetado um erro ou uma situação anormal. Siga os passos em "[Resolução de problemas](#)."


Tópico relacionado

- [Resolução de problemas](#)

TP1001925209

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Controlo remoto fornecido

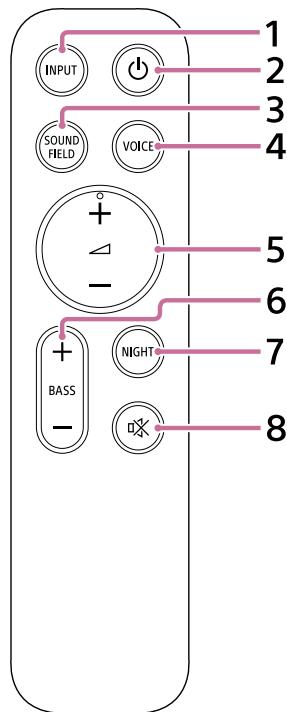

1. INPUT (Entrada)

Altera para a entrada seguinte.

A fonte de entrada alterna do seguinte modo.

Televisor → BLUETOOTH → AUDIO IN → Televisor • • •

2. (Alimentação)

Muda entre a alimentação ligada e o modo de espera no sistema de altifalantes.

3. SOUND FIELD (Campo de som)

Liga/desliga o efeito de campo de som no sistema de altifalantes.

4. VOICE (Modo de voz)

Liga/desliga o modo de voz no sistema de altifalantes.

Quando um televisor Sony compatível com a função de ligação do sistema de altifalantes é ligado, o zoom por voz é ligado/desligado em vez do modo de voz, selecionando a entrada de TV no sistema de altifalantes.

5. (Volume) + (mais) (*)/– (menos)

Utilizado para ajustar o volume do sistema de altifalantes.

6. BASS (Nível de baixos) + (mais)/– (menos)

Ajusta o volume dos graves.

7. NIGHT (Modo noturno)

Liga/desliga o modo de noite no sistema de altifalantes.

8. (Silenciar)

Desativa temporariamente o som no sistema de altifalantes.


* (Volume) + (mais) tem um ponto tátil. Utilize-o como orientação durante a utilização.

Acerca da substituição das pilhas para o controlo remoto fornecido

Se o sistema de altifalantes não responder às operações com o controlo remoto fornecido, substitua as duas pilhas por pilhas novas.

Utilize pilhas R03 ou LR03 (tamanho AAA) na substituição.

Para retirar a tampa do compartimento das pilhas, deslize-a enquanto prima marca triangular na parte traseira do controlo remoto.

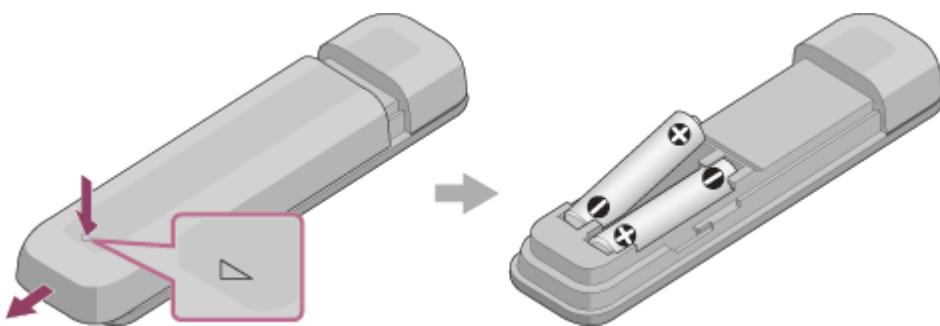

Se o controlo remoto não funcionar corretamente

- Aponte o controlo remoto para o sensor do controlo remoto no subwoofer.
- Remova eventuais obstruções entre o controlo remoto e o subwoofer.
- Verifique se os polos + (positivo) e - (negativo) da bateria estão na orientação correta.
- Substitua ambas as pilhas do controlo remoto por novas se já forem pilhas antigas.
- Verifique se é pressionado o botão correto no controlo remoto.

Tópico relacionado

- [Ajustar a qualidade do som](#)

TP1001925210

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Ecrã do controlo remoto na aplicação

Há dois tipos de ecrã do controlo remoto na aplicação.

Ecrã do controlo remoto que só pode operar o sistema de altifalantes

Este ecrã é apresentado quando um televisor que não seja compatível com a aplicação é ligado utilizando o cabo HDMI.

Ecrã do controlo remoto que pode operar o sistema de altifalantes e a BRAVIA

Este ecrã é apresentado quando uma aplicação compatível com BRAVIA é ligada utilizando o cabo HDMI.

Os itens seguintes que podem ser utilizados para operar o sistema de altifalantes são apresentados em [Remoto], [Imagen e som], [Saída de áudio] e [Definições]. Se o televisor não estiver ligado, será apresentado um ecrã do controlo remoto que só pode operar o sistema de altifalantes.

Itens no ecrã do controlo remoto na aplicação

● Área de comutação de entrada/informação de reprodução

A entrada atualmente selecionada, etc. aparece na parte superior do ecrã. As seguintes informações e operações são apresentadas após tocar nesta área.

- Metadados de reprodução: nome, artista, álbum duração etc. da música que está a ser reproduzida.
- Informações de transmissão: frequência do sinal de entrada, etc.
- Formato de áudio: formato de áudio do sinal de entrada (Dolby Atmos, DTS, etc.), número de canais, etc.
- Nome do dispositivo BLUETOOTH ligado ao sistema de altifalantes
- Controlos de reprodução para o dispositivo BLUETOOTH
- Seleção de entrada(*)

* Quando um televisor compatível com a aplicação é ligado ao sistema de altifalantes utilizando um cabo HDMI, a entrada de TV também pode ser selecionada.

● [(Alimentação)]

Define o sistema de altifalantes para o modo de espera quando é tocando enquanto o sistema de altifalantes está ligado.

● [Modo noturno]

Liga/desliga o modo de noite no sistema de altifalantes.

● [Campo de som]

Liga/desliga o efeito de campo de som no sistema de altifalantes.

● [Modo de voz]

Liga/desliga o modo de voz no sistema de altifalantes.

● [Enfatizar Voz]

Esta função está ativada quando um televisor Sony compatível com a função de ligação do sistema de altifalantes está ligado. Quando a entrada de TV está selecionada no sistema de altifalantes, o zoom por voz funciona em vez do modo de voz.

● [Volume]

Utilizado para ajustar o volume do sistema de altifalantes.

● [Nível traseiro]

Utilizado para ajustar o volume dos altifalantes traseiros.

- **[Nível de baixos]**

Ajusta o volume dos graves.

- **[Áudio]**

Quando um sinal de áudio duplo (mono duplo) entra no sistema de altifalantes, o áudio que pretende ouvir pode ser selecionado.

Nota

- O sistema de altifalantes não pode alternar transmissões bilingue com sinais múltiplos e os sub-canais/canais principais de transmissões multiplex. Alterne o sinal de áudio nas unidades emissoras, como televisores ou leitores de Blu-ray Disc. Para obter mais informações, consulte as instruções de operação fornecidas com o televisor ou com os leitores de Blu-ray Disc.

- **[Definições]**

Utilizada para configurar as definições do sistema de altifalantes.

Nota

- Se a resposta do controlo for fraca, verifique a ligação BLUETOOTH entre o smartphone e o sistema de altifalantes.

Tópico relacionado

- [Ajustar a qualidade do som](#)

TP1001925211

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Verificar o conteúdo da embalagem


Se algum dos itens fornecidos estiver em falta, consulte um agente mais próximo da Sony. Os números entre () referem-se à quantidade fornecida.

A disponibilidade e quantidade dos itens fornecidos varia, dependendo do país/região da aquisição. Consulte o Guia de referência fornecido com o produto para confirmar a disponibilidade e quantidade dos itens fornecidos.


- Subwoofer (1)

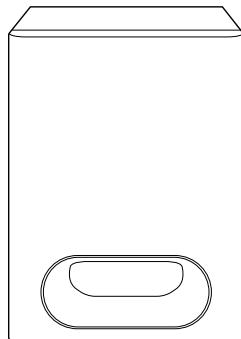


- Altifalante de barra (1)

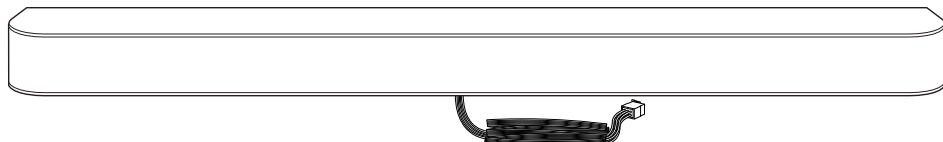


- Amplificador sem fios (1)



- Altifalante traseiro (2)

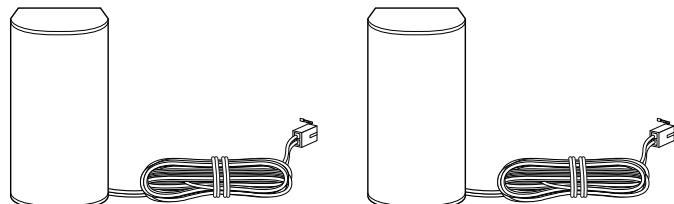

- Controle remoto (1)



- Cabo HDMI (1)



- Cabo de alimentação de CA (2 ou 4)



- Pé (2)



- Parafuso (2)



- MODELO DE SUPORTE DE PAREDE (papel) (1)
- Documentos (1 conjunto)

Peças incluídas apenas em alguns países/regiones

- Pilha (2)



- Adaptador de ficha CA (2)

TP1001925212

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Instalar o sistema de altifalantes

O sistema de altifalantes pode ser instalado num suporte de televisor ou em prateleiras, etc. ou montado na parede.

Exemplo de altifalantes instalados num suporte de televisor e prateleiras:


Para instalação num suporte de televisor ou em prateleiras, consulte “[Instalar o sistema de altifalantes num suporte de televisor ou em prateleiras.](#)”

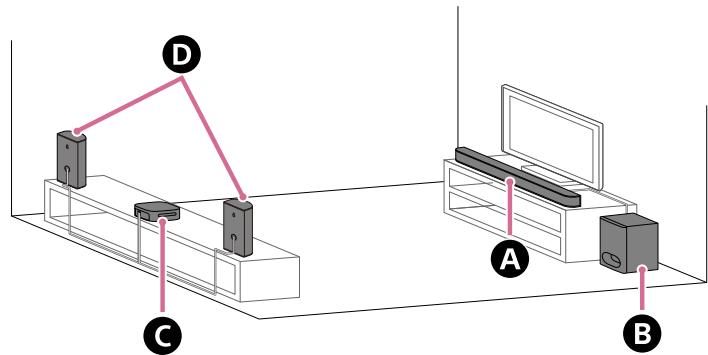

- Ⓐ Altifalante de barra
- Ⓑ Subwoofer
- Ⓒ Amplificador sem fios
- Ⓓ Altifalante traseiro

Exemplo de altifalantes montados numa parede:

Para montagem numa parede, consulte “[Montar os altifalantes e o amplificador sem fios numa parede.](#)”

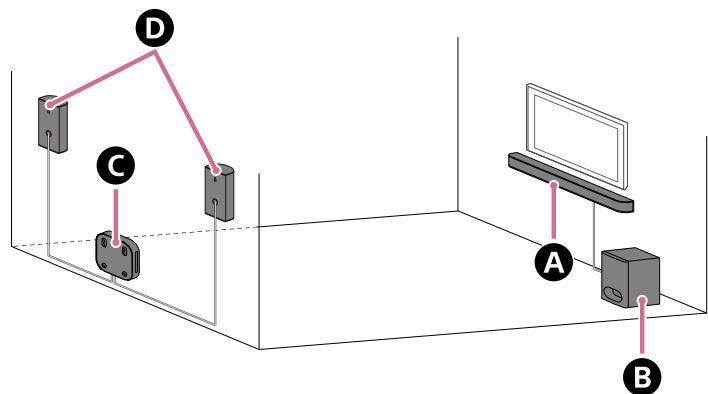

- Ⓐ Altifalante de barra
- Ⓑ Subwoofer
- Ⓒ Amplificador sem fios
- Ⓓ Altifalante traseiro


TP1001925204

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Instalar o sistema de altifalantes num suporte de televisor ou em prateleiras

- 1 Ligue o cabo do altifalante de barra instalado na traseira do altifalante de barra à tomada FRONT SPEAKER na traseira do subwoofer.

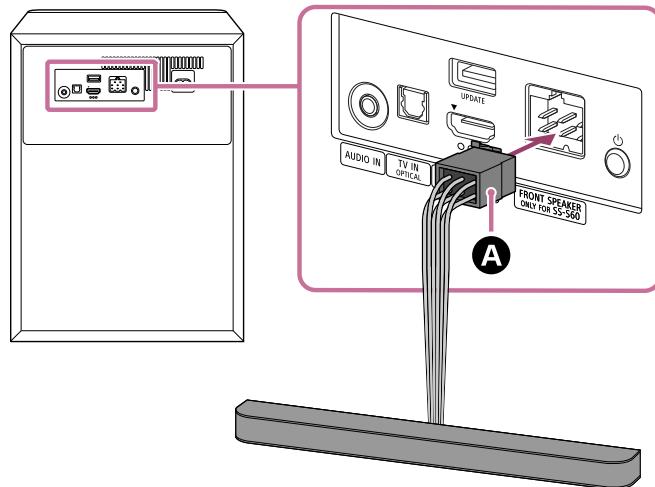


A Cabo do altifalante de barra

- 2 Instale o altifalante de barra num suporte de televisor e em prateleiras.

Instale o altifalante de barra num espaço aberto em frente do televisor, de modo que a parte superior do altifalante de barra não se sobreponha ao televisor e não oculte o ecrã do televisor ou do sensor do controlo remoto no televisor.


Se o altifalante de barra não puder ser colocado apropriadamente devido a interferência com as pernas do televisor, consulte “[Como resolver a situação em que o altifalante de barra não pode ser colocado apropriadamente devido a interferência das pernas do televisor.](#)”

Exemplo da instalação com um televisor com duas pernas de cada lado:

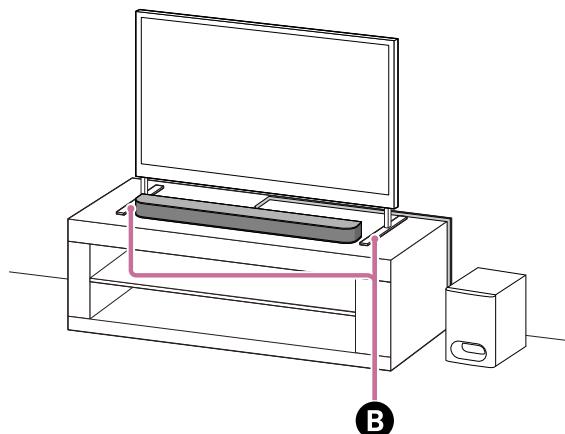

B Duas pernas do televisor de cada lado


Exemplo da instalação com um televisor com perna larga no centro:

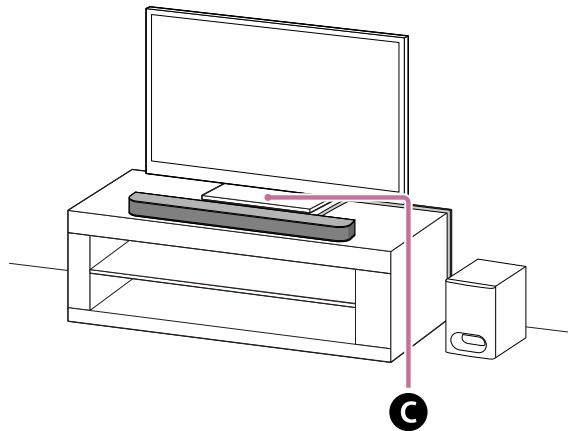

C Perna larga do televisor no centro


3 Instale o subwoofer.

Como o subwoofer é omnidirecional, pode ser colocado como pretender.

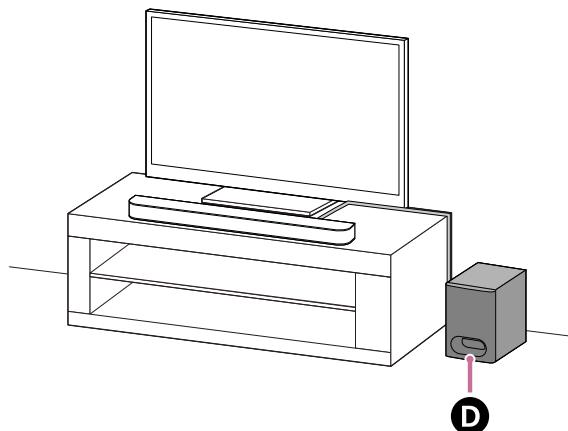


D Subwoofer

4 Ligue os cabos do altifalante traseiro instalados na parte posterior dos altifalantes traseiros à tomada REAR SPEAKERS na traseira do amplificador sem fios.

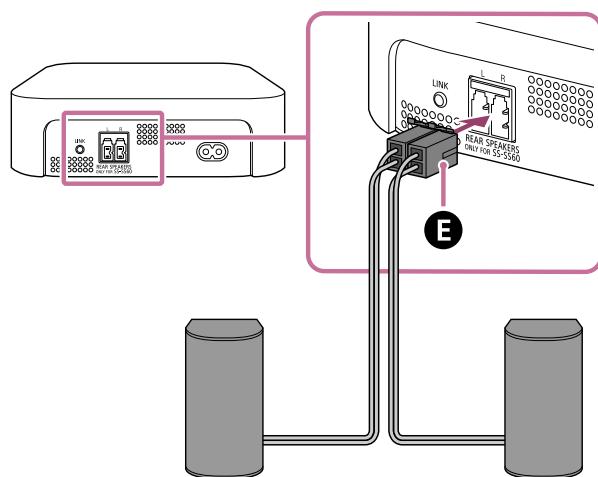

E Cabos do altifalante traseiro

5 Instale o amplificador sem fios e os altifalantes traseiros atrás da posição de visualização.

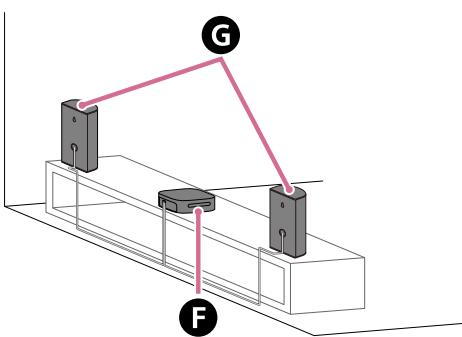

F Amplificador sem fios

G Altifalante traseiro

6 Efetue a [Posicionamento do altifalante e def. nível de volume](*) na aplicação nos casos seguintes.

- Ao alterar a posição e o método de instalação do altifalante de barra, dos altifalantes traseiros e do subwoofer
- Ao alterar o ambiente de visualização, como a alteração da disposição dos móveis
- Ao alterar a posição da visualização diária

* Apresentada tocando em [Definições] - [Definições de som] - [Posicionamento do altifalante e def. nível de volume] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Nota


- Não coloque objetos metálicos junto do subwoofer e do amplificador sem fios. As funções sem fios podem tornar-se instáveis.
- Existem orifícios de ventilação na traseira do subwoofer. Coloque o subwoofer a 5 cm (2 pol) ou mais de distância do suporte de televisor ou de uma parede.
- Não instale o subwoofer de lado.

Como resolver a situação em que o altifalante de barra não pode ser colocado apropriadamente devido a interferência das pernas do televisor

Instalando o pé fornecido no altifalante de barra, este pode ser levantado acima da superfície de instalação evitando, assim, a interferência com as pernas do televisor.

Instalar o pé não melhora a qualidade do som.

Se o tamanho da perna do televisor corresponder ao seguinte, o sistema de altifalantes pode ser instalado, fixando o pé.

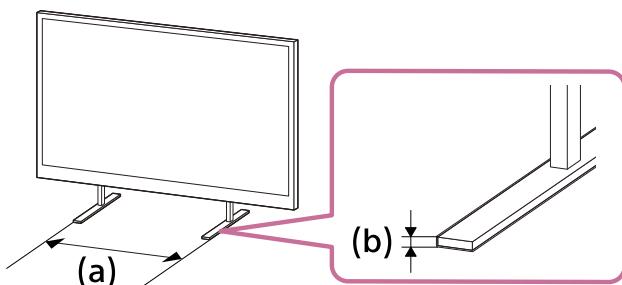

(a) Espaço entre pernas do televisor: 750 mm (29 5/8 pol) ou menos

(b) Altura da perna do televisor: 8,5 mm (11/32 pol) ou menos

1. Prepare o que for necessário.

- Pé (2) (fornecidos)



- Parafuso (2) (fornecidos)




- Chave de parafusos Phillips (não fornecida)

2. Instale o pé no altifalante de barra.

Instale o pé de acordo com o procedimento seguinte.

- Coloque o altifalante de barra com a parte inferior do altifalante de barra voltado para cima.
- Posicione o pé instalando a parte saliente no interior do pé no orifício para a parte saliente do pé, junto do orifício do parafuso no altifalante de barra.
- Fixe o pé com o parafuso.

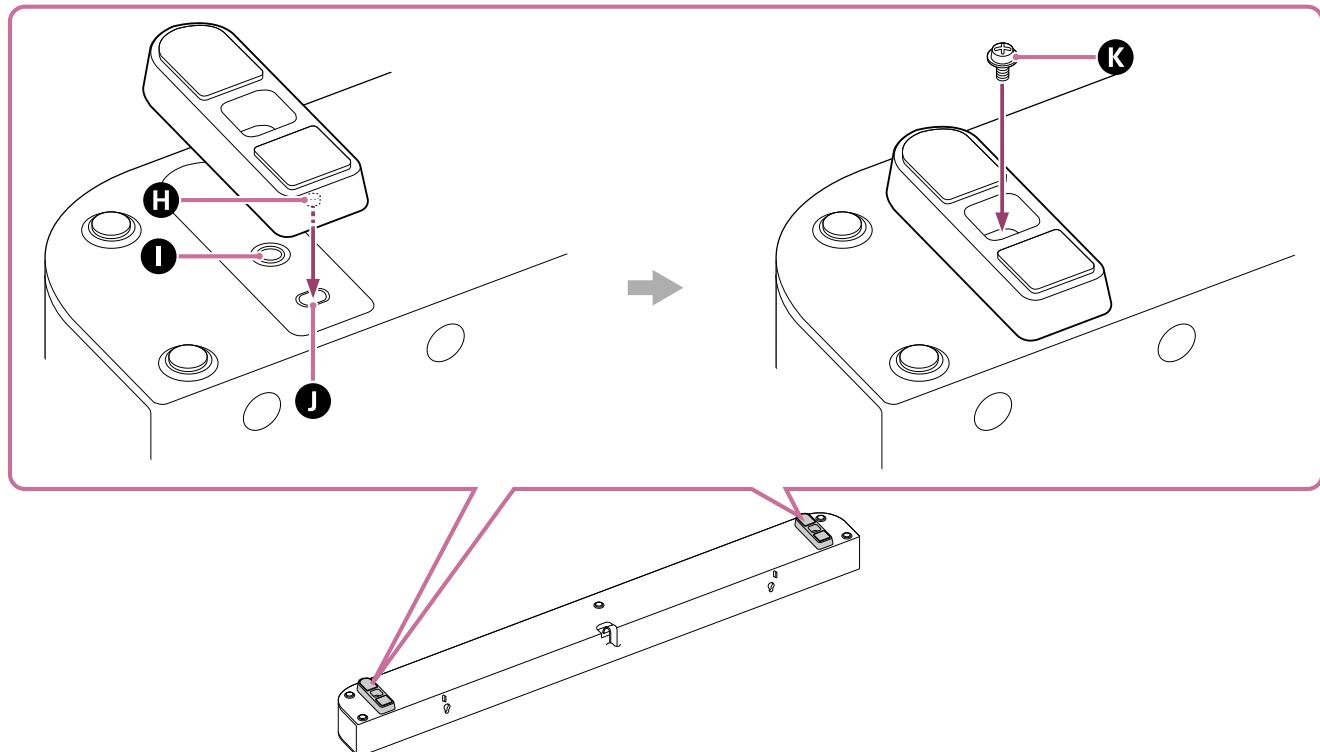

H Parte saliente

I Orifício do parafuso

J Orifício para a parte saliente do pé

K Parafuso (fornecido)


Sugestão

- Quando colocar/remover o pé, utilize um pano macio ou material semelhante para evitar danificar o altifalante de barra.
- Quando retirar o pé, depois de remover os parafusos, segure no pé e puxe-o enquanto o roda para facilitar a desinstalação.

3. Instale o altifalante de barra.

Tenha cuidado para não cobrir o sensor do controlo remoto no televisor com o altifalante de barra.

Após a instalação, verifique se o televisor pode ser ligado/desligado com o controlo remoto do televisor.

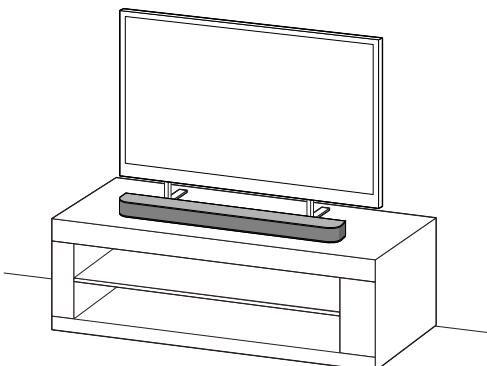


5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Montar os altifalantes e o amplificador sem fios numa parede

O altifalante de barra, os altifalantes traseiros e o amplificador sem fios podem ser montados numa parede.

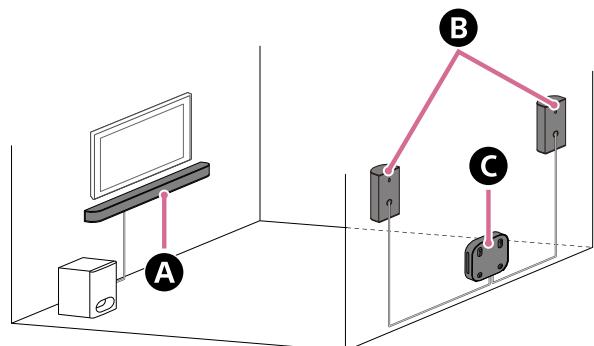


- A** Altifalante de barra
- B** Altifalante traseiro
- C** Amplificador sem fios

Nota

- Pendure o altifalante de barra, os altifalantes traseiros e o amplificador sem fios na horizontal, numa parede reforçada.
- Solicite a instalação segura do altifalante de barra, dos altifalantes traseiros e do amplificador sem fios a um agente Sony ou a um técnico licenciado, tendo em consideração a segurança.
- A Sony não poderá ser responsabilizada por acidentes ou danos causados por instalação incorreta, falta de força na instalação, uso incorreto ou desastres naturais.
- São necessárias duas ou mais pessoas para segurar o altifalante de barra com segurança.


Montar o altifalante de barra numa parede

1. Prepare dois parafusos (não fornecidos) adequados para os orifícios de fixação na parede que se encontram na parte de trás do altifalante de barra.

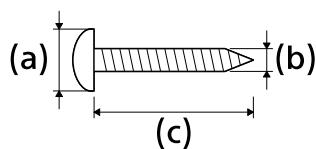

- (a) 6 mm a 9,5 mm (1/4 pol a 3/8 pol)
- (b) 4 mm (3/16 pol)
- (c) 30 mm (1 3/16 pol) ou maior

Referência: orifício na parte traseira do altifalante de barra

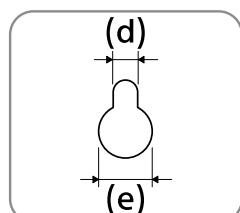


- (d) 5,1 mm (7/32 pol)
- (e) 10 mm (13/32 pol)

Nota

- Prepare parafusos (não fornecidos) adequados para o material e a estabilidade da parede. O parafuso pode danificar a parede, dependendo do material da parede.

2. Alineie a linha vertical acima de “  ① LINHA DO CENTRO DO TELEVISOR” impressa no MODELO DE SUPORTE DE PAREDE (papel) (fornecido) com o centro da largura do televisor.

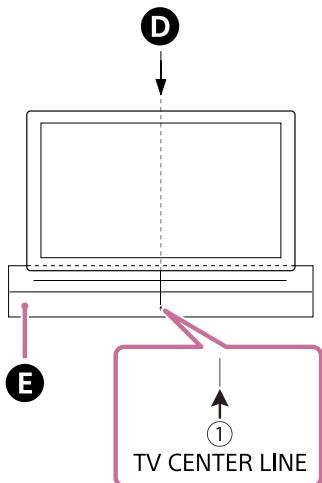


D Centro do televisor

E MODELO DE SUPORTE DE PAREDE

3. Desloque o MODELO DE SUPORTE DE PAREDE para baixo de modo que a distância entre a parte inferior do televisor e a “  ② LINHA SUPERIOR DO ALTIFALANTE DE BARRA” impressa no MODELO DE SUPORTE DE PAREDE (f) seja 60 mm (2 3/8 pol), ou superior.

Cole o MODELO DE SUPORTE DE PAREDE na parede com, por exemplo, uma fita adesiva disponível comercialmente.

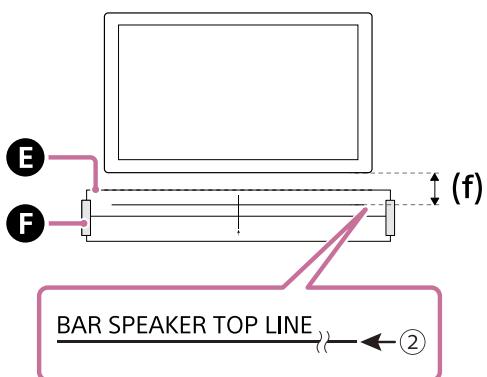

E MODELO DE SUPORTE DE PAREDE


F Fita adesiva, etc.

(f) 60 mm (2 3/8 pol) ou maior

Nota

- Quando fixar o MODELO DE SUPORTE DE PAREDE na parede, alise-o totalmente.

4. Aperte os parafusos preparados no passo 1 com firmeza nas marcas de parafusos da “  ③ LINHA DO PARAFUSO” impressa no MODELO DE SUPORTE DE PAREDE.

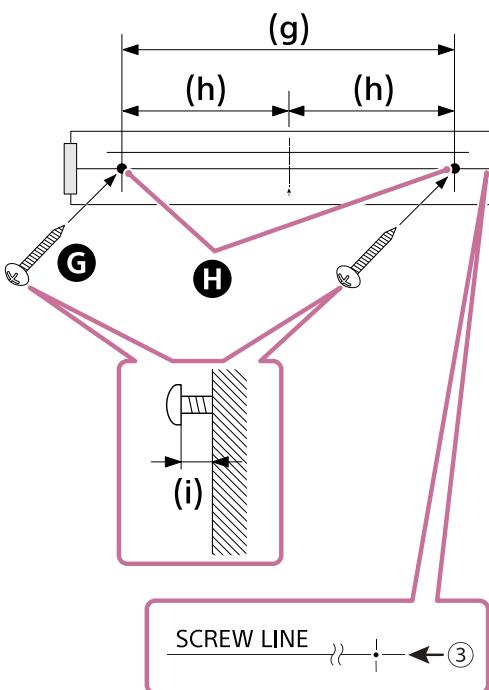

G Parafuso

H Marcas

(g) 585 mm (23 1/8 pol)

(h) 292,5 mm (11 5/8 pol)

(i) 9,7 mm a 10,7 mm (aprox. 13/32 pol)


Nota

- Aperte bem os parafusos na viga da parede.

5. Retire o MODELO DE SUPORTE DE PAREDE.

6. Ligue o cabo do altifalante de barra e o cabo de alimentação de CA (fornecido) no subwoofer.

Ligue o cabo do altifalante de barra instalado na traseira do altifalante de barra na traseira do altifalante de barra à tomada FRONT SPEAKER e o cabo de alimentação de CA na entrada de CA no subwoofer.

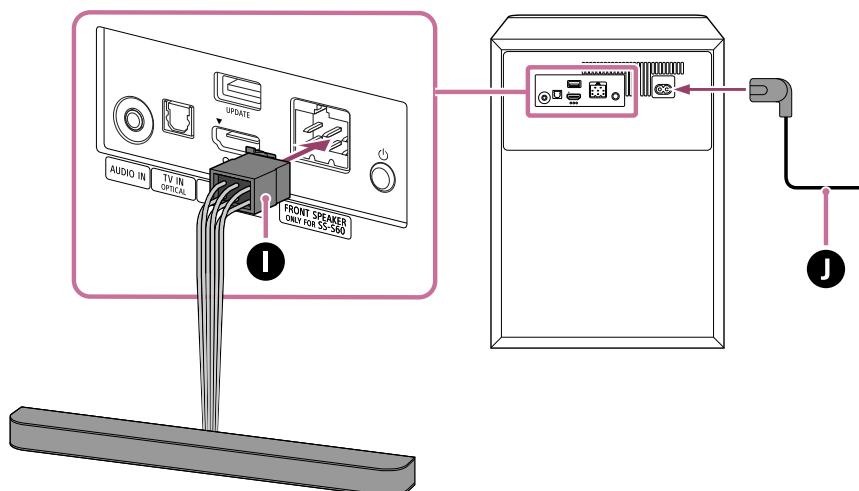


I Cabo do altifalante de barra


J Cabo de alimentação de CA

7. Coloque os orifícios na parte traseira do altifalante de barra nos parafusos.

Alinhe os orifícios na parte de trás do altifalante de barra com os parafusos e pendure o altifalante de barra nos dois parafusos.

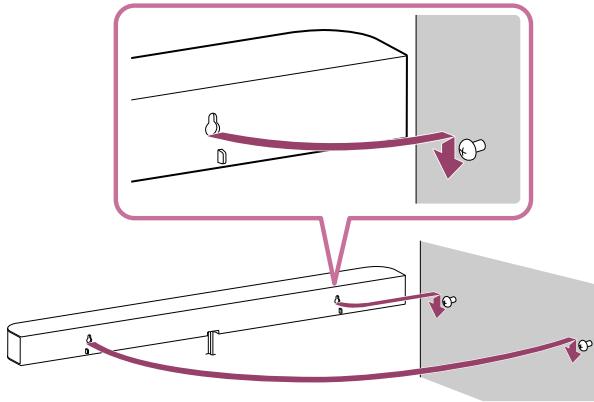


8. Ligue o cabo HDMI (fornecido) que está ligado ao subwoofer à tomada de entrada eARC/ARC HDMI no televisor.
9. Ligue o cabo de alimentação de CA ligado ao subwoofer na tomada de CA.

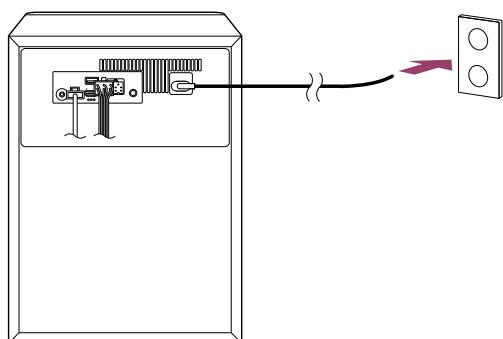


Montar o altifalante traseiro numa parede

1. Prepare um parafuso (não fornecido) adequado para o orifício na parte de trás do altifalante traseiro.

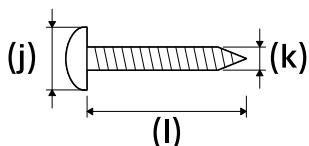

- (j) 6 mm a 9,5 mm (1/4 pol a 3/8 pol)
 (k) 4 mm (3/16 pol)
 (l) 30 mm (1 3/16 pol) ou maior

Referência: orifício na parte posterior do altifalante traseiro

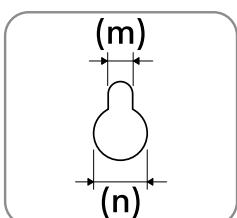


- (m) 4,6 mm (3/16 pol)
 (n) 10 mm (13/32 pol)

Nota

- Prepare parafusos (não fornecidos) adequados para o material e a estabilidade da parede. O parafuso pode danificar a parede, dependendo do material da parede.

2. Aperte o parafuso numa parede de acordo com a ilustração abaixo.

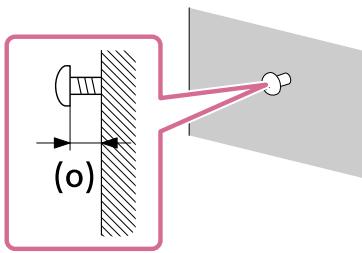


(o) 3,8 mm a 4,8 mm (aprox. 5/32 pol)

Nota


- Aperte bem os parafusos na viga da parede.

3. Coloque o orifício na parte posterior do altifalante traseiro no parafuso.

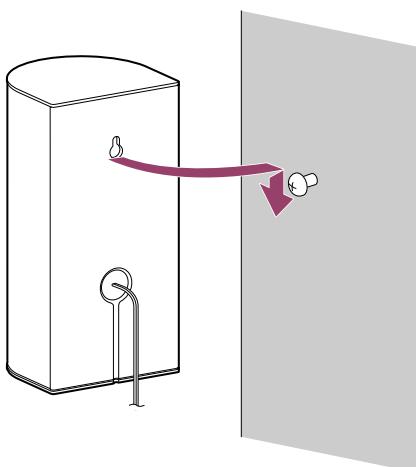

Montar o amplificador sem fios numa parede

1. Prepare dois parafusos (não fornecidos) adequados para os orifícios de montagem na parede que se encontram na parte inferior do amplificador sem fios.

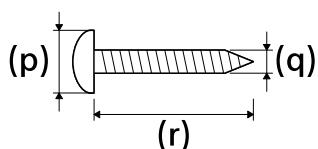


(p) 6 mm a 9,5 mm (1/4 pol a 3/8 pol)

(q) 4 mm (3/16 pol)

(r) 30 mm (1 3/16 pol) ou maior

Referência: orifício na parte inferior do amplificador sem fios

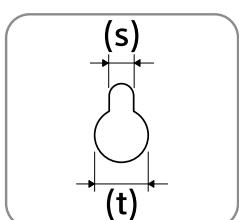


(s) 5,1 mm (7/32 pol)

(t) 10 mm (13/32 pol)

Nota

- Prepare parafusos (não fornecidos) adequados para o material e a estabilidade da parede. O parafuso pode danificar a parede, dependendo do material da parede.

2. Aperte os parafusos numa parede de acordo com a ilustração abaixo.

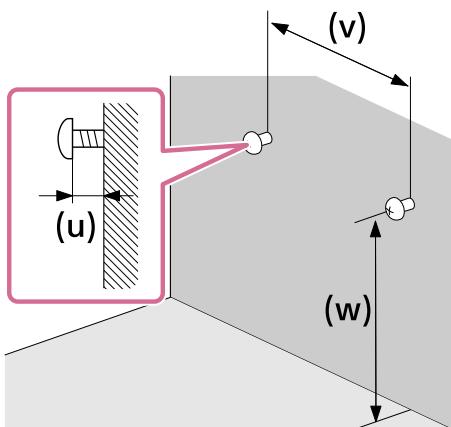

(u) 1,6 mm a 2,6 mm (aprox. 3/32 pol)

(v) 98 mm (3 7/8 pol)


(w) Instale os parafusos mais de 170 mm (6 3/4 pol) afastados do chão, de modo que o cabo de alimentação de CA possa ser ligado ao amplificador sem fios.

Nota

- Aperte bem os parafusos na viga da parede.

3. Ligue os cabos do altifalante traseiro e o cabo de alimentação de CA (fornecido) ao amplificador sem fios.

Ligue os cabos do altifalante traseiro instalados na parte posterior dos altifalantes traseiros à tomada REAR SPEAKERS e o cabo de alimentação de CA na entrada de CA ao amplificador sem fios.

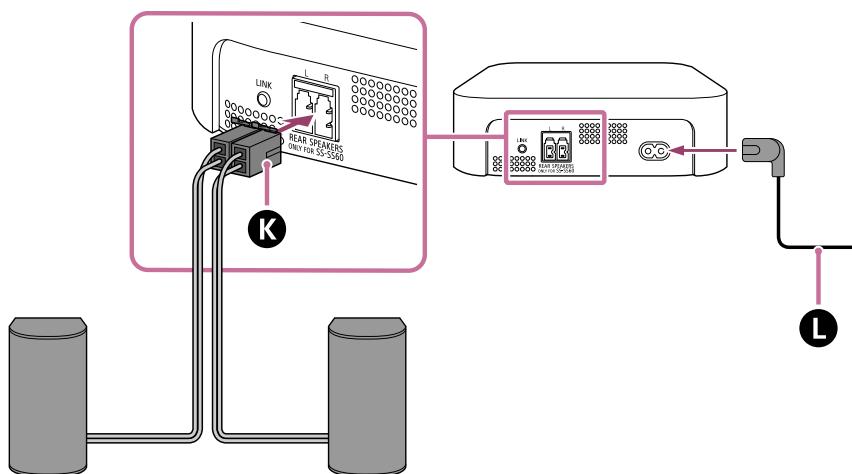


K Cabos do altifalante traseiro


L Cabo de alimentação de CA

4. Coloque os orifícios na parte inferior do amplificador sem fios nos parafusos.

Alinhe os orifícios na parte inferior do amplificador sem fios com os parafusos e, em seguida, pendure o amplificador sem fios nos dois parafusos.

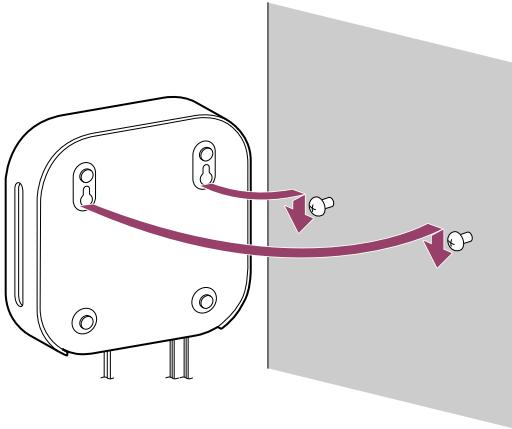

5. Ligue o cabo de alimentação de CA ligado ao amplificador sem fios na tomada de CA.

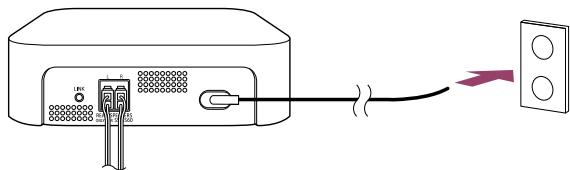

Sobre a correção do campo sonoro

Nos casos seguintes, recomendamos a execução do [Posicionamento do altifalante e def. nível de volume](*) na aplicação para usufruir do melhor som.

- Ao alterar a posição e o método de instalação do altifalante de barra, do subwoofer e dos altifalantes traseiros
- Ao alterar o ambiente de visualização, como a alteração da disposição dos móveis
- Ao alterar a posição da visualização diária

* Apresentada tocando em [Definições] - [Definições de som] - [Posicionamento do altifalante e def. nível de volume] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

TP1001925213

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Ligar a um televisor

Certifique-se de que o seu televisor é compatível com eARC/ARC


Quando o televisor tem uma tomada de entrada HDMI identificada com “eARC” ou “ARC”

Consulte “[Ligar um televisor compatível com eARC/ARC.](#)”

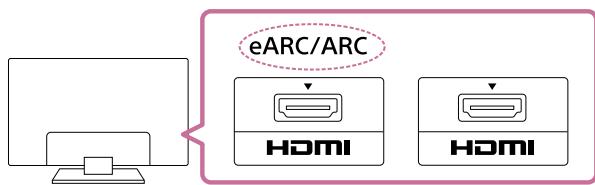


Quando o televisor não tem uma tomada de entrada HDMI identificada com “eARC” ou “ARC”

Consulte “[Ligar um televisor não compatível com eARC/ARC](#)”.

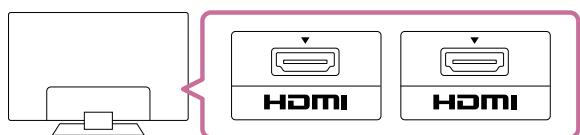

Ligar um televisor compatível com eARC/ARC

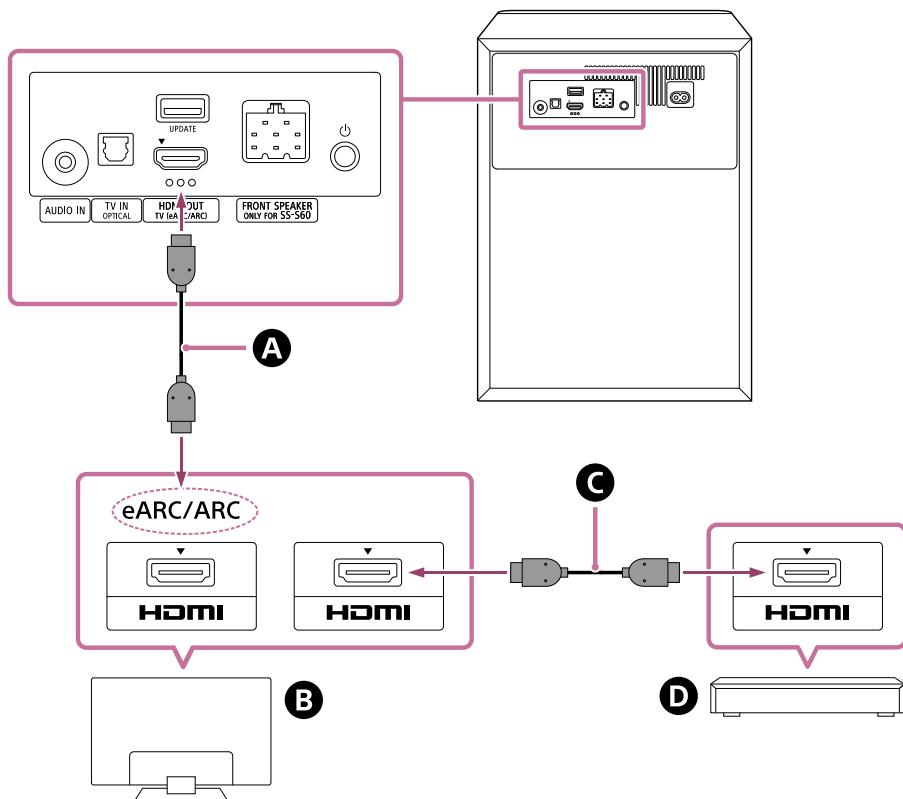

A Cabo HDMI (fornecido)

B Televisor

C Cabo HDMI (não fornecido)

D Leitor de Blu-ray Disc, box de descodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.

1. Ligue a um televisor.

Ligue a tomada HDMI compatível com eARC/ARC no televisor e a tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) no subwoofer com o cabo HDMI (fornecido).

Ligue dispositivos externos (como um leitor de Blu-ray Disc, box de descodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.) ao televisor com um cabo HDMI (não fornecido).

2. Altere as definições do televisor para que o som do televisor possa ser emitido a partir do sistema de altifalantes.

Dependendo do televisor, isto poderá ser configurado automaticamente quando o sistema de altifalantes está ligado. Para saber mais, consulte as instruções de operação do seu televisor.

3. Ative a definição eARC no sistema de altifalantes e no televisor.

Se o televisor que está ligado ao sistema de altifalantes for compatível com eARC/ARC, a função eARC está disponível.

Para desfrutar de formatos de áudio de qualidade superior, como Dolby Atmos, reproduzidos num dispositivo externo ligado ao televisor, certifique-se de que a definição eARC está ativada no sistema de altifalantes e no televisor.

- Definição eARC para o televisor: consulte as instruções de operação do seu televisor.
- Definição eARC para o sistema de altifalantes: a definição está ativada por predefinição.


Nota

- Verifique se os conectores estão bem introduzidos.
- Se o sistema de altifalantes não estiver ligado à entrada do televisor compatível com eARC/ARC HDMI, o som do televisor não pode ser emitido a partir do sistema de altifalantes.
- Ative a função Controlo para HDMI no televisor. Se a função Controlo para HDMI do televisor não estiver ativada, o sistema de altifalantes não emite som do televisor.
- Ao ativar a função eARC no televisor, alguns recursos no televisor podem ficar limitados. Por exemplo, os sons do sistema e as respostas de voz não podem ser emitidos. Para saber mais, consulte as instruções de operação do seu televisor.
- Os tipos e o número de dispositivos que podem ser controlados pela função Controlo para HDMI estão limitados pela norma HDMI CEC da seguinte forma.
 - Dispositivos de gravação (gravador de Blu-ray Disc, gravador de DVD, etc.): até 3 dispositivos
 - Dispositivos de reprodução (leitor de Blu-ray Disc, leitor de DVD, etc.): até 3 dispositivos
 - Dispositivos com sintonizador: até 4 dispositivos
 - Sistema de áudio (recetor/auscultadores): até 1 dispositivo (utilizado por este sistema de altifalantes)

Sugestão

- Há três pontos táteis com um tamanho aproximado de 1 mm (1/16 pol) sob a tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilize-os como orientação durante a ligação.
- Para obter os formatos de áudio suportados, consulte “[Formatos de áudio suportados](#).”

| Ligar um televisor não compatível com eARC/ARC

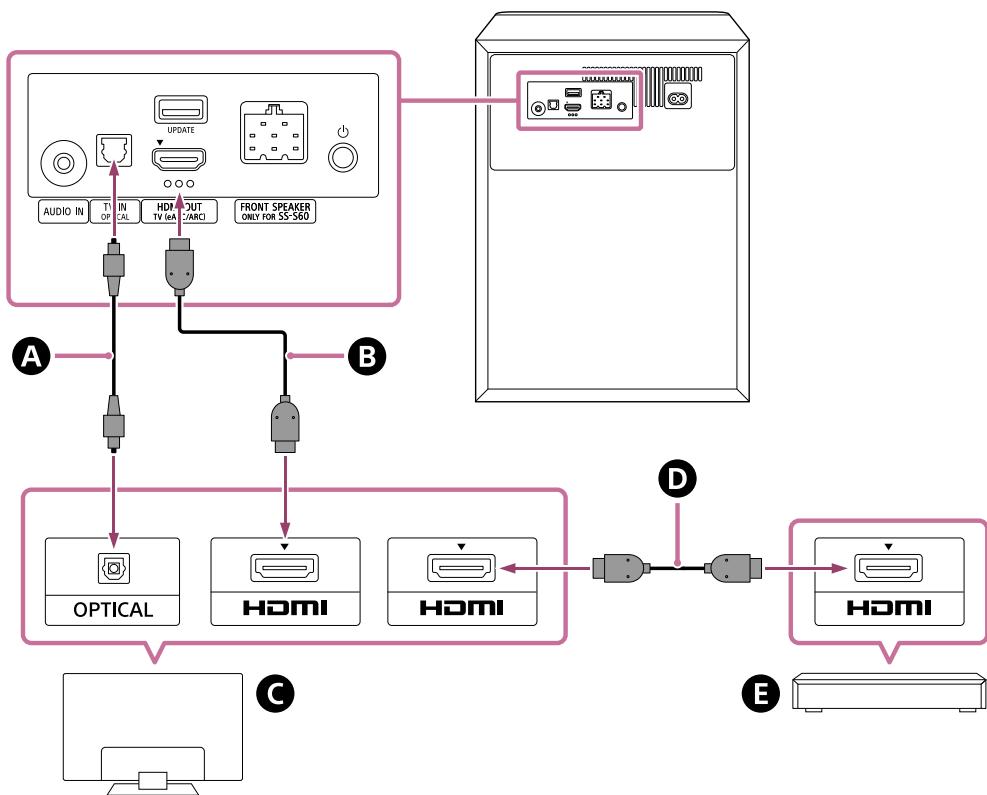

- A** Cabo digital ótico (não fornecido)
- B** Cabo HDMI (fornecido)
- C** Televisor
- D** Cabo HDMI (não fornecido)
- E** Leitor de Blu-ray Disc, box de descodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.

1. Ligue a tomada de entrada HDMI no televisor e a tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) no subwoofer com o cabo HDMI (fornecido).

Ligue dispositivos externos (como um leitor de Blu-ray Disc, box de descodificador, box de cabo, box de satélite, consola de jogos, etc.) ao televisor com um cabo HDMI (não fornecido).

2. Ligue a tomada de saída digital ótica no televisor e a tomada TV IN (OPTICAL) no subwoofer com o cabo digital ótico (não fornecido).

3. Altere as definições do televisor para que o som do televisor possa ser emitido a partir do sistema de altifalantes.

Dependendo do televisor, isto poderá ser configurado automaticamente quando o sistema de altifalantes está ligado. Para saber mais, consulte as instruções de operação do seu televisor.

Nota

- Verifique se os conectores estão bem introduzidos.
- Introduza uma ficha do cabo digital óptico na orientação correta, verificando a forma da ficha e a forma do conector no sistema de altifalantes e no televisor. Se a ficha for introduzida à força na orientação errada, o conector e a ficha podem ser danificados.

Sugestão

- Há três pontos táteis com um tamanho aproximado de 1 mm (1/16 pol) sob a tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilize-os como orientação durante a ligação.

Tópico relacionado


- [Formatos de áudio suportados](#)

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6


Ligar a uma tomada de CA

- 1 Ligue o cabo de alimentação de CA (fornecido) na entrada de CA no subwoofer e, depois, ligue à tomada de CA.

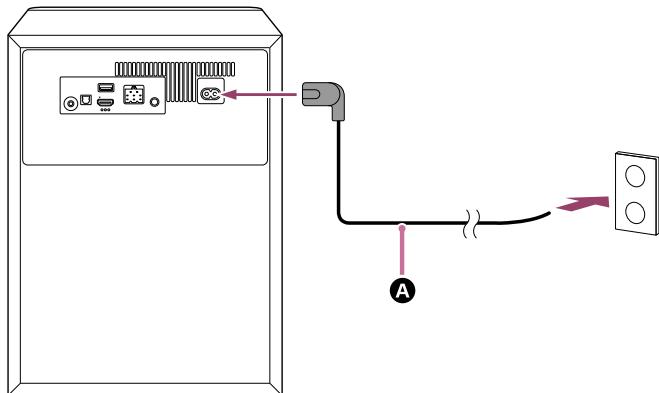


A Cabo de alimentação de CA (fornecido)

- 2 Ligue o cabo de alimentação de CA (fornecido) à entrada de CA no amplificador sem fios e, em seguida, à tomada de CA.

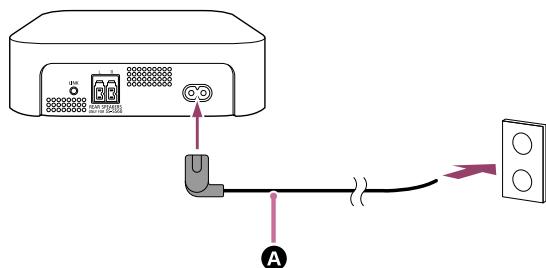


A Cabo de alimentação de CA (fornecido)

Quando o cabo de alimentação de CA do amplificador sem fios está ligado a uma tomada de CA, o amplificador sem fios liga e o indicador de alimentação no amplificador sem fios pisca a branco.

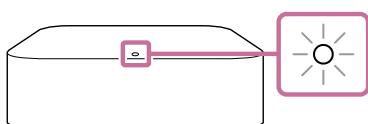

- 3 Verifique se o indicador de alimentação no amplificador sem fios está aceso na cor branca.

Quando a ligação entre o subwoofer e o amplificador sem fios estiver concluída, o indicador de alimentação no amplificador sem fios acende na cor branca.

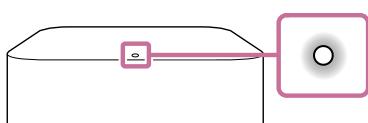

Se a ligação não puder ser efetuada, consulte “[Se o subwoofer e o amplificador sem fios não estiverem ligados corretamente](#).”

TP1001925215


5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Efetuar a configuração inicial com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”

Para configurar o sistema de altifalantes, utilize a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.

- 1 Verifique se o subwoofer está ligado ao televisor e se o subwoofer e o amplificador sem fios estão ligados à fonte de alimentação.**
- 2 Descarregue e instale a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” no seu smartphone.**

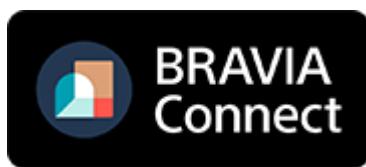

- 3 Abra a aplicação e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.**

Depois de o subwoofer ser ligado, fica automaticamente ligado ao amplificador sem fios e o indicador de alimentação no amplificador sem fios acende a branco.

Se o amplificador sem fios não estiver ligado ao subwoofer, o indicador de alimentação do amplificador sem fios acende a vermelho. Ligue o amplificador sem fios ao subwoofer, consultando “[Se o subwoofer e o amplificador sem fios não estiverem ligados corretamente.](#)”

Tópico relacionado

- [Instalar o sistema de altifalantes](#)
- [Montar os altifalantes e o amplificador sem fios numa parede](#)
- [Ligar a um televisor](#)
- [Ligar a uma tomada de CA](#)


TP1001925216

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Se o subwoofer e o amplificador sem fios não estiverem ligados corretamente

Se o amplificador sem fios não estiver ligado ao subwoofer, o indicador de alimentação no amplificador sem fios acende a vermelho e a orientação de ligação do amplificador sem fios aparece no ecrã do controlo remoto na aplicação. Ligue o amplificador sem fios aos subwoofer, seguindo estas instruções na aplicação.

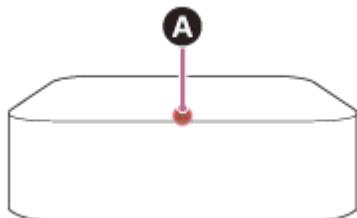

A Indicador de alimentação

Sugestão

- Verifique o estado da ligação do altifalante em [Definições] - [Configurações de ligação dos altifalantes sem fios] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Para utilizar com o controlo remoto fornecido

- Prima NIGHT, (Silenciar), (Silenciar), NIGHT em sequência no prazo de 5 segundos.
O indicador de estado principal no subwoofer pisca alternadamente a azul/branco.
- Prima LINK no amplificador sem fios.
O indicador de alimentação no amplificador sem fios pisca duas vezes na cor branca.
Quando a ligação estiver concluída, o indicador de alimentação no amplificador sem fios acende na cor branca.

Tópico relacionado

- [Indicador no amplificador sem fios](#)
- [Efetuar a configuração inicial com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [\[Configuração fácil\]](#)
- [\[Configurações de ligação dos altifalantes sem fios\]](#)

TP1001925217

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Ouvir o som do televisor

Operar o ecrã do controlo remoto da aplicação da seguinte forma.

- 1 Toque na área de comutação de entrada/informação na parte superior do ecrã para mudar a entrada para [Televisor].

Se o ecrã do controlo remoto na aplicação que opera o sistema de altifalantes e se BRAVIA for visualizado, não há necessidade de operar a alternância de entrada do sistema de altifalantes. A entrada de áudio no sistema de altifalantes alterna em conjunto com o conteúdo que está a ser visualizado na TV.

- 2 Ajuste o volume.

Para utilizar com o controlo remoto fornecido

- 1 Prima INPUT (Entrada) para acender o indicador de estado principal no subwoofer a branco.
- 2 Ajuste o volume.

Nota

- Se não existir imagem quando a entrada de TV (eARC/ARC) é selecionada, escolha o canal de TV preferido utilizando o controlo remoto do televisor.
- Quando liga o televisor às tomadas HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) e TV IN (OPTICAL), a entrada da tomada HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) tem prioridade.
- O subwoofer foi concebido para reproduzir o som grave ou de baixa frequência. Quando a fonte de entrada não contém muito som grave, como nos programas de TV, o som grave do subwoofer poderá ser difícil de ouvir.
- Dependendo se liga primeiro o televisor ou o sistema de altifalantes, o sistema de altifalantes pode ser silenciado e o indicador de subestando no subwoofer pode piscar a branco. Se for este o caso, ligue o televisor antes de ligar o sistema de altifalantes.

TP1001925218


5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Ouvir som do dispositivo ligado com um cabo de áudio analógico

O sistema de altifalantes pode ser utilizado para reproduzir o som de um dispositivo de áudio que esteja ligado à tomada AUDIO IN do subwoofer.

- 1 Ligue um dispositivo de áudio à tomada AUDIO IN.

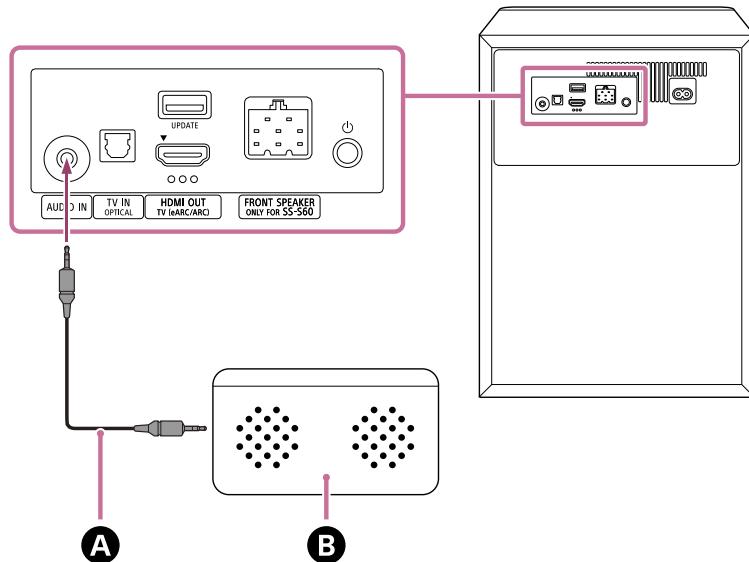

- A Cabo de áudio analógico (não fornecido)
- B Dispositivo de áudio

- 2 Toque na área de comutação de entrada/informação de reprodução na parte superior do ecrã do controlo remoto da aplicação para mudar a entrada para [AUDIO IN].
- 3 Inicie a reprodução no dispositivo de áudio.
- 4 Ajuste o volume.

Para utilizar com o controlo remoto fornecido

- 1 Prima INPUT (Entrada) para acender o indicador de estado principal no subwoofer a verde.
- 2 Inicie a reprodução no dispositivo de áudio.
- 3 Ajuste o volume.

Nota

- Quando a entrada [AUDIO IN] está selecionada, a reprodução é efetuada em [Multi-estéreo]*, independentemente do item selecionado na [Definição do campo de som].

* Saídas de todos os altifalantes sem a adição de efeitos de surround.

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Ajustar a qualidade do som

É possível realizar os seguintes ajustes de qualidade do som no ecrã do controlo remoto da aplicação ou no controlo remoto fornecido.

Utilização com o ecrã do controlo remoto da aplicação

Quando uma aplicação compatível com BRAVIA está ligada ao sistema de altifalantes utilizando um cabo HDMI, selecione [Imagen e som].

- **[Campo de som]**

Emite som com o efeito de som surround. Esta definição pode ser usada para experienciar som surround com uma sensação de presença.

- **[Modo de voz]**

Realça o diálogo e torna mais fácil a audição.

- **[Enfatizar Voz]**

Esta função está ativada quando um televisor Sony compatível com a função de ligação do sistema de altifalantes está ligado. Quando a entrada de TV está selecionada no sistema de altifalantes, o zoom por voz funciona em vez do modo de voz.

O zoom por voz pode ajustar apenas o volume da voz humana sem alterar o volume geral. O volume da voz do apresentador pode ser ajustado para um volume mais alto para facilitar a audição e o volume da voz pode ser ajustado para mais calmo para transmissões desportivas ao vivo ou outras situações onde os comentários ou os relatos são demasiado altos.

- **[Modo noturno]**

Emite som nítido, mesmo com volume baixo, para usar durante a noite e apresenta diálogos nítidos com perda mínima de fidelidade.

Utilização com o controlo remoto fornecido

Sempre que premir um botão no controlo remoto fornecido, a definição muda e o estado da definição pode ser verificado no indicador de subestado no subwoofer.

Quando definido para ligado: o indicador de subestado acende uma vez durante um maior período de tempo a branco.

Quando definido para desligado: o indicador de subestado pisca duas vezes a branco.

- **SOUND FIELD (Campo de som)**

Emite som com o efeito de som surround. Esta definição pode ser usada para experienciar som surround com uma sensação de presença.

- **VOICE (Modo de voz)**

Realça o diálogo e torna mais fácil a audição.

O zoom por voz funciona para ajustar o volume das vozes humanas quando um televisor compatível com a função de ligação do sistema de altifalantes é ligado. Quando o zoom por voz está ligado, o último valor ajustado no menu do televisor ou no ecrã do controlo remoto na aplicação será aplicado.

- **NIGHT (Modo noturno)**

Emite som nítido, mesmo com volume baixo, para usar durante a noite e apresenta diálogos nítidos com perda mínima de fidelidade.

Nota

- O campo de som não está disponível durante a emissão do tom de teste.
- Se a [Tipo de campo de som] estiver definida para [Dolby Speaker Virtualizer] e o campo de som estiver ativo, o modo de voz está desativado. (*)
- A sensação de presença que é possível alcançar através do processamento do som surround pode variar, dependendo do conteúdo da reprodução.
- Ao reproduzir áudio multicanal, verifique a definição de saída de áudio digital no dispositivo que está ligado ao sistema de altifalantes. Para saber mais, consulte as instruções de operação fornecidas com dispositivo ligado.
- Alguns altifalantes podem não emitir som, dependendo do conteúdo ou da definição do campo de som(*) .
- O modo de noite desliga automaticamente quando o sistema de altifalantes é desativado.
- Verifique o URL abaixo para televisores que são compatíveis com a função de ligação do sistema de altifalantes.
https://www.sony.net/hav_faq
- Dependendo do conteúdo ou da definição do televisor, o zoom por voz pode não funcionar.

* Definição de ligar/desligar do campo de som e a definição apresentada quando toca em [Definições] - [Definições de som] - [Definição do campo de som] - [Tipo de campo de som] no ecrã do controlo remoto na aplicação.

Tópico relacionado

- [\[Definições de som\]](#)

TP1001925219

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Ouvir música emparelhando o dispositivo BLUETOOTH que é ligado pela primeira vez

Para usar a função BLUETOOTH, o sistema de altifalantes e o dispositivo BLUETOOTH precisam de ser emparelhados previamente.

O emparelhamento é o processo de previamente registar dispositivos entre si.

- 1 Ligue o dispositivo BLUETOOTH.**
- 2 Mude a entrada para [Bluetooth] no ecrã do controlo remoto na aplicação.**

Se já estiver ligado outro dispositivo BLUETOOTH ao sistema de altifalantes, selecione [Ligar a outros dispositivos]. O sistema de altifalantes entra no modo de emparelhamento e o indicador de estado principal no subwoofer pisca repetidamente duas vezes a azul, alternando para a entrada [Bluetooth] sem um dispositivo emparelhado.
- 3 Procure o sistema de altifalantes no dispositivo BLUETOOTH, realizando a operação de emparelhamento.**

A lista dos dispositivos BLUETOOTH detetados pelo dispositivo BLUETOOTH aparece no ecrã do dispositivo BLUETOOTH.
Para saber como realizar o emparelhamento com o dispositivo BLUETOOTH, consulte as instruções de operação do dispositivo BLUETOOTH.
- 4 Selecione o sistema de altifalantes(*) na lista de dispositivos apresentada no ecrã do dispositivo BLUETOOTH e registe o sistema de altifalantes e o dispositivo BLUETOOTH entre si.**

Se for solicitada uma palavra-passe, introduza “0000”.

* BRAVIA Theatre System 6 ou o nome do dispositivo que está definido em [Nome da unidade].
- 5 No ecrã do controlo remoto da aplicação, confirme que o sistema de altifalantes e o dispositivo BLUETOOTH estão ligados através da função BLUETOOTH.**

O nome do dispositivo BLUETOOTH ligado é apresentado no ecrã do controlo remoto da aplicação.
- 6 Inicie a reprodução de áudio com a aplicação de música no dispositivo BLUETOOTH ligado.**

O som é emitido pelo sistema de altifalantes.
- 7 Ajuste o volume.**

Ajuste o volume do sistema de altifalantes, utilizando o ecrã do controlo remoto da aplicação, a aplicação de reprodução de música ou  (Volume) + (mais)/– (menos) no controlo remoto fornecido.
Reproduza ou coloque o conteúdo em pausa, tocando no ícone de operação de reprodução no ecrã do controlo remoto da aplicação.

Nota

- Se o emparelhamento falhar, experimente o seguinte no dispositivo BLUETOOTH.
 - Aceite o pedido de emparelhamento.

- Se tiver sido atingido o número máximo de dispositivos emparelhados no dispositivo BLUETOOTH, remova alguns dispositivos desnecessários.
- Se o sistema de altifalantes tiver sido reinicializado, elimine as informações de emparelhamento para o sistema de altifalantes no dispositivo BLUETOOTH e efetue o emparelhamento novamente.

Sugestão

- Se não existir nenhum dispositivo BLUETOOTH emparelhado (se utilizar o sistema de altifalantes imediatamente após a compra, etc.), o sistema de altifalantes entra no modo de emparelhamento quando a entrada é simplesmente mudada para [Bluetooth].
- Efetue o emparelhamento de um segundo dispositivo BLUETOOTH ou de outros dispositivos subsequentes.

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função BLUETOOTH](#)
- [Reiniciar o sistema de altifalantes](#)

TP1001925220

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Ouvir música a partir do dispositivo BLUETOOTH emparelhado

1 Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.

2 Mude a entrada para [Bluetooth] no ecrã do controlo remoto na aplicação.

O sistema de altifalantes volta a ligar-se automaticamente ao dispositivo BLUETOOTH que tinha sido ligado mais recentemente ao sistema de altifalantes.

Se já estiver ligado outro dispositivo BLUETOOTH ao sistema de altifalantes, selecione [Ligar a outros dispositivos]. Em seguida, use o dispositivo BLUETOOTH que pretende ligar ao sistema de altifalantes para selecionar o sistema de altifalantes como o dispositivo ao qual deve ser ligado para a função BLUETOOTH.

3 Inicie a reprodução de áudio com a aplicação de música no dispositivo BLUETOOTH ligado.

O som é emitido pelo sistema de altifalantes.

4 Ajuste o volume.

Ajuste o volume do sistema de altifalantes a partir do ecrã do controlo remoto da aplicação ou da aplicação de reprodução de música.

Reproduza ou coloque o conteúdo em pausa, tocando no ícone de operação de reprodução no ecrã do controlo remoto da aplicação.

Para utilizar com o controlo remoto fornecido

- Ative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.
- Prima INPUT (Entrada) para acender o indicador de estado principal no subwoofer a azul.

O sistema de altifalantes volta a ligar-se automaticamente ao dispositivo BLUETOOTH que tinha sido ligado mais recentemente ao sistema de altifalantes.

Se não conseguiu ligar ao dispositivo BLUETOOTH que utilizou no passo 1, selecione [Ligar a outros dispositivos] no ecrã do controlo remoto da aplicação. De seguida, use o dispositivo BLUETOOTH que utilizou no passo 1 para selecionar o sistema de altifalantes como o dispositivo ao qual deve ser ligado para a função BLUETOOTH.

- Inicie a reprodução de áudio com a aplicação de música no dispositivo BLUETOOTH ligado.
- Ajuste o volume.

Sugestão

- Se não for estabelecida uma ligação BLUETOOTH entre o sistema de altifalantes e o dispositivo BLUETOOTH, selecione o sistema de altifalantes no dispositivo BLUETOOTH.
- Se o som estiver atrasado, pode ser melhorado: para isso, acceda a [Definições] - [Definições Bluetooth] - [Qualidade da ligação Bluetooth] e defina [Prioridade da Ligação estável] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Para desligar o dispositivo BLUETOOTH

Utilize um dos métodos seguintes para desligar.

- Desative a função BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH.
- Desative o sistema de altifalantes ou o dispositivo BLUETOOTH.

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função BLUETOOTH](#)

TP1001925221

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Ligar ou desligar a função BLUETOOTH

A função BLUETOOTH está ativada por predefinição.

- Prima  (Silenciar),  (Volume) – (menos) e  (Volume) + (mais) no controlo remoto fornecido, por esta ordem no prazo de 5 segundos, para desligar a função BLUETOOTH. O indicador de subestado no subwoofer pisca duas vezes a branco.
- Prima  (Silenciar),  (Volume) – (menos) e  (Volume) + (mais) no controlo remoto fornecido, por esta ordem no prazo de 5 segundos, para ligar a função BLUETOOTH. O indicador de subestado no subwoofer acende durante algum tempo a branco.

Nota

- Não é possível executar as operações seguintes quando a função BLUETOOTH está desativada:
 - Emparelhar com e/ou ligar a um dispositivo BLUETOOTH.
 - Utilizar a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”.

TP1001925222

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor (função Controlo para HDMI)

Os controlos do sistema de altifalantes, como ligar/desligar ou ajustar o volume, podem ser interligados com os controlos de um televisor, usando um cabo HDMI para ligar o sistema de altifalantes a um televisor que seja compatível com a função Controlo para HDMI.

Sobre a função Controlo para HDMI

A função Controlo para HDMI é uma função que interliga dispositivos que estão ligados, usando um cabo HDMI (High-Definition Multimedia Interface), de forma a permitir que estes dispositivos possam ser operados juntos. Embora esta função seja suportada por dispositivos compatíveis com a função Controlo para HDMI, poderá não funcionar se ligar dispositivos que não tenham sido fabricados pela Sony.

Preparar para utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor

Ative as definições da função Controlo para HDMI no televisor que está ligado ao sistema de altifalantes, usando um cabo HDMI.

A função Controlo para HDMI no sistema de altifalantes está ativa por predefinição.

Nota


- O televisor precisa de ser compatível com a função Controlo para HDMI. Para saber mais, consulte as instruções de operação do televisor.
- Verifique as definições de altifalantes no televisor. A alimentação do sistema de altifalantes fica sincronizada com as definições do altifalante no televisor. Para saber mais, consulte as instruções de operação do televisor.
- Dependendo do televisor, se o som tiver sido previamente emitido pelos altifalantes do televisor, o sistema de altifalantes poderá não ser ativado através da interligação com os controlos de alimentação do televisor, mesmo se o televisor estiver ligado.

Sugestão

- Se um dispositivo, como um leitor de Blu-ray Disc, for ligado a um televisor com um cabo HDMI, ative a função Controlo para HDMI no dispositivo.
- Para ativar a função Controlo para HDMI num televisor ou leitor de Blu-ray Disc, consulte as respetivas instruções de operação.
- Se a função Controlo para HDMI ("BRAVIA Sync") estiver ativada num televisor fabricado pela Sony, a função Controlo para HDMI do sistema de altifalantes também é ativada automaticamente.
- A função Controlo para HDMI no sistema de altifalantes pode ser modificada através de [Definições] - [Definições HDMI] - [Controlo para HDMI] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Efetuar as operações de ativar, desativar ou ajustar o volume com o controlo remoto do televisor

Quando o televisor é ligado/desligado ou quando o volume é ajustado com o controlo remoto do televisor, as operações de ativar e desativar o sistema de altifalantes ou ajustar o volume estão interligadas.

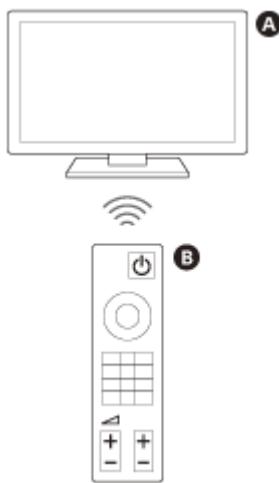

A Televisor

B Controlo remoto do televisor

Interligação da alimentação

Quando o televisor é ligado, o sistema de altifalantes é automaticamente ativado. Quando o televisor é desligado, o sistema de altifalantes é automaticamente desativado.

Nota

- Se o sistema de altifalantes for desligado antes de desligar o televisor, o sistema de altifalantes pode não ligar automaticamente, mesmo se o televisor for ligado de seguida. Se isto acontecer, execute a seguinte operação.
 - Selecione o sistema de altifalantes como dispositivo de saída de som no menu do televisor.
 - Se estiver a utilizar um televisor Sony, ligue o sistema de altifalantes com o televisor já ligado.

Ajuste do volume

O som do programa que está a ver no televisor é emitido automaticamente pelo sistema de altifalantes. O volume do sistema de altifalantes pode ser ajustado com o controlo remoto do televisor.

Função One-Touch Play

O sistema de altifalantes e o televisor ligam automaticamente quando é reproduzido conteúdo num leitor de Blu-ray Disc ligado ao televisor ou quando é realizada uma operação, como premir o botão PS num controlador da PlayStation®5.

Tópico relacionado

- [\[Definições HDMI\]](#)

TP1001687271

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor compatível com a função “BRAVIA Sync”

A “BRAVIA Sync” é uma função alargada desenvolvida pela Sony com base na função Controlo para HDMI. Utilizando um cabo HDMI para ligar dispositivos compatíveis com “BRAVIA Sync”, como um televisor ou um leitor de Blu-ray Disc, os dispositivos podem ser interligados entre si e controlados.

Para utilizar “BRAVIA Sync”

Ative a função Controlo para HDMI no dispositivo Sony para ativar “BRAVIA Sync.”

O que pode fazer com “BRAVIA Sync”

Função Controlo para HDMI

- Interligação da alimentação
- Ajuste do volume
- Função One-Touch Play

Tópico relacionado

- [Utilizar o sistema de altifalantes interligado com um televisor \(função Controlo para HDMI\)](#)
- [\[Definições HDMI\]](#)

TP1001687272

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

[Configurações de ligação dos altifalantes sem fios]

Estas são as configurações para a ligação do amplificador sem fios fornecido.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Configurações de ligação dos altifalantes sem fios] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Verificação do estado dos altifalantes sem fios

Usada para verificar o estado da ligação dos altifalantes ligados ao sistema de altifalantes no ecrã da aplicação.

[Iniciar ligação manual]

Liga o subwoofer e o amplificador sem fios manualmente.

TP1001925223

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

[Definições de som]

Estas são as definições para a saída de áudio.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Definições de som] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

[Posicionamento do altifalante e def. nível de volume]

Utilizado para definir as distâncias dos altifalantes em relação à sua posição de audição e o respetivo nível de saída para obter o melhor som surround possível.

[Definição do campo de som]

Utilizada para definir o campo sonoro e como o conteúdo estéreo é reproduzido.

Para desfrutar destes efeitos sonoros, ative o campo sonoro no controlo remoto fornecido ou no ecrã do controlo remoto na aplicação.

[Tom de teste]

Usada para verificar a saída de som das definições atuais e determinar se o som é emitido de forma consistente a partir de cada altifalante.

[DSEE]

O sistema de altifalantes melhora a qualidade do som ao repor o som de gama elevada de fontes de som comprimidas.

[Áudio DRC]

Comprime a gama dinâmica (gama entre as partes mais ruidosas e as partes mais tranquilas) do sinal de áudio para ser mais fácil ouvir sons mais suaves.

[Controlo do diálogo DTS]

O volume do diálogo é ajustado, enquanto é reproduzido conteúdo compatível com a função de controlo do diálogo DTS:X.

[Sinc A/V]

Ajusta o atraso entre a imagem e o som.

[Volume automático avançado]

Reduz as alterações de volume causadas pelo sinal de entrada. Esta função é eficaz quando o volume de um anúncio de TV é superior ao do programa de TV.

Tópico relacionado

- Controlo remoto fornecido
- Ecrã do controlo remoto na aplicação
- Instalar o sistema de altifalantes
- Montar os altifalantes e o amplificador sem fios numa parede
- [Definições HDMI]

TP1001925205

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

[Definições HDMI]

Estas são as definições para HDMI.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Definições HDMI] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

[Controlo para HDMI]

Quando a função Controlo para HDMI está ativada, os dispositivos ligados com um cabo HDMI são operados entre si e recebem áudio ARC do televisor.

[eARC]

Quando está ligado um televisor compatível com eARC, ative esta definição para ativar a função eARC. Quando está ligado um televisor compatível com ARC (mas não compatível com eARC), a função ARC funciona, independentemente da forma como esta função foi definida.

Se eARC estiver ativa, verifique a definição eARC no televisor. Para saber mais, consulte as instruções de operação do televisor.

[Modo entrada de áudio TV]

Pode selecionar a entrada de áudio proveniente do televisor.

TP1001687275

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

[Definições Bluetooth]

Esta é a definição avançada para a função BLUETOOTH.

O seguinte item de definição aparece após tocar em [Definições] - [Definições Bluetooth] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

[Qualidade da ligação Bluetooth]

Utilizada para definir a qualidade da ligação BLUETOOTH ao reproduzir áudio a partir de um dispositivo BLUETOOTH no sistema de altifalantes.

Tópico relacionado

- [Ligar ou desligar a função BLUETOOTH](#)

TP1001687276

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

[Definições do sistema]

Estas são as definições para o sistema de altifalantes.

Os seguintes itens de definição aparecem após tocar em [Definições] - [Definições do sistema] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

[Standby automático]

Quando o sistema de altifalantes não é utilizado e não há nenhum sinal durante cerca de 20 minutos, o sistema de altifalantes entra automaticamente no modo de espera de rede ou no modo de espera.

[Standby do Bluetooth]

O sistema de altifalantes ativa-se automaticamente quando ligado a um dispositivo BLUETOOTH com um histórico de ligação. O sistema de altifalantes também pode ser ligado a partir da aplicação.

Ligado: após ativar a função [Standby automático] ou quando o sistema de altifalantes é desligado, este entra no modo de espera da rede.

Desligado: após ativar a função [Standby automático] ou quando o sistema de altifalantes é desligado, este entra no modo de espera.

Nota

- Se [Standby do Bluetooth] estiver definida para [Desativar], pode demorar mais a emitir áudio pelo sistema de altifalantes quando este é ligado.

[Regulador de luminosidade]

Utilizado para ajustar o brilho dos indicadores no subwoofer e no amplificador sem fios.

[Nome da unidade]

Usado para alterar o nome do sistema de altifalantes que é exibido quando está a ser usada uma função como a função BLUETOOTH.

[Informações do sistema]

Mostra informações do sistema de altifalantes, como a versão de software.

[Informações da licença de software]

Mostra as informações de licenciamento do software.

TP1001925224

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

[Configuração fácil]

É possível realizar facilmente as definições básicas e as definições para o sistema de altifalantes.

Toque em [Definições] - [Configuração fácil] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

TP1001687273

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Reducir o consumo de energia no modo de espera

Para reduzir o consumo de energia no modo de espera, configure as definições da seguinte forma.

- Aceda a [Definições] - [Definições do sistema] - [Standby do Bluetooth] e defina [Desativar] no ecrã de controlo remoto da aplicação.

Nota

- Se [Standby do Bluetooth] estiver definida para [Desativar], pode demorar mais a emitir áudio pelo sistema de altifalantes quando este é ligado.

TP1001687882

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Atualizar o software


Quando está disponível novo software, aparecerá uma notificação no ecrã do controlo remoto na aplicação. Atualize o software seguindo o ecrã na aplicação.

Nota

- Antes de iniciar a atualização, verifique o seguinte.
 - O amplificador sem fios está ligado à alimentação e ao subwoofer.
 - A função BLUETOOTH está ligada.

1 Aceda à página de suporte, seguindo o ecrã na aplicação, e guarde o ficheiro de atualização do software numa memória USB.

2 Ligue a memória USB preparada no passo 1 à porta UPDATE na parte traseira do subwoofer.

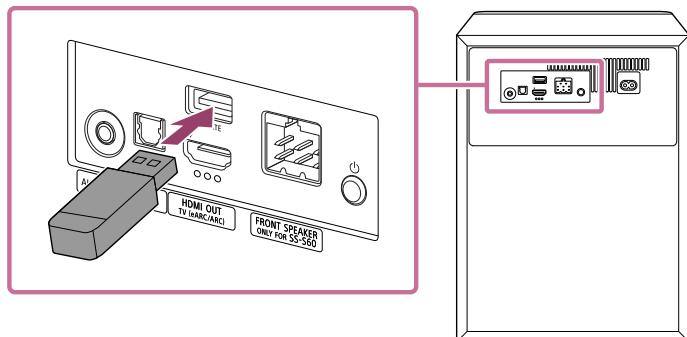

As atualizações do software começarão automaticamente.

Durante a atualização, o indicador de estado principal no subwoofer e o indicador de alimentação no amplificador sem fios piscam lentamente, alternando entre branco e azul.

Quando a atualização estiver concluída, o indicador de estado principal no subwoofer pisca na cor branca a cada 2 segundos.

3 Retire a memória USB.

Sugestão

- Quando as atualizações do software estiverem disponíveis, também receberá uma notificação na nossa página de suporte. Para obter a página de suporte, consulte "[Website de apoio ao cliente](#)."

Tópico relacionado

- [Indicadores no subwoofer](#)
- [Indicador no amplificador sem fios](#)
- [Ligar ou desligar a função BLUETOOTH](#)
- [Website de apoio ao cliente](#)

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Resolução de problemas

Se tiver algum problema, siga o processo abaixo.

1. Verifique se outros dispositivos ligados ao sistema de altifalantes e televisor estão ligados nas tomadas corretas e com os cabos corretos e se estão total e firmemente inseridos na parte posterior.



2. Verifique se os orifícios de ventilação na parte posterior do sistema de altifalantes não estão tapados.



3. Retire o cabo de alimentação de CA da tomada de parede para desligar e, de seguida, aguarde alguns minutos antes de voltar a ligar.



4. Verifique os problemas e as soluções aplicáveis, utilizando um dos seguintes métodos.

- Selecione Ajuda a partir do menu na aplicação “Sony | BRAVIA Connect” para obter informações de suporte.
- Na página de suporte, selecione o nome do modelo do sistema de altifalantes e verifique as informações de suporte.

Para o URL da página de suporte, consulte “[Website de apoio ao cliente](#).”



5. Reinicialize o sistema de altifalantes.

Todas as definições do sistema de altifalantes são repostas ao seu estado original.



6. Se o sistema de altifalantes continuar a não funcionar corretamente, contacte a assistência Sony ou o agente Sony mais próximo.

- Contacto de assistência Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Tópico relacionado

- [Website de apoio ao cliente](#)

● Reiniciar o sistema de alto-falantes

TP1001687279

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Website de apoio ao cliente

Na página de suporte pode encontrar as seguintes informações.

Consulte a página de suporte do seu país/região.

- Perguntas e respostas
- Controladores mais recentes e atualização do software
- Contacte a assistência
- Reparação do produto
- Registar o seu produto

Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes na Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Para clientes na China continental:

<https://service.sony.com.cn/>

Para clientes na Ásia-Pacífico, Oceania, Médio Oriente e África:

<https://www.sony-asia.com/support>

Para clientes no Japão:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001687287

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Reinicializar o sistema de altifalantes

Se o sistema de altifalantes continuar a não funcionar corretamente com “[Resolução de problemas](#),” reinicialize o sistema de altifalantes.

Reinicialização do subwoofer

Prima continuamente  (alimentação) no subwoofer durante mais de 10 segundos.

O indicador de estado principal no subwoofer pisca alternadamente em branco/azul e a reinicialização começa. Quando a reinicialização estiver concluída, o subwoofer liga automaticamente e o indicador de estado principal no subwoofer acende a branco.

Reinicialização do amplificador sem fios

Prima continuamente LINK no amplificador sem fios durante mais de 10 segundos.

O indicador de alimentação no amplificador sem fios pisca alternadamente em branco/azul e a reinicialização começa. Quando a reinicialização estiver concluída, o indicador de alimentação no amplificador sem fios acenderá a vermelho. Se o subwoofer for ligado, o amplificador sem fios ligará automaticamente ao subwoofer e o indicador de alimentação no amplificador sem fios acende a branco.

Nota

- Se o subwoofer for reinicializado enquanto o subwoofer e o amplificador sem fios estiverem ligados, o amplificador sem fios reinicializará ao mesmo tempo. Para reinicializar apenas o subwoofer, desligue o amplificador sem fios.
- Se o amplificador sem fios for reinicializado enquanto o subwoofer e o amplificador sem fios estiverem ligados, o subwoofer não será reinicializado ao mesmo tempo e só será reinicializado o amplificador sem fios.
- Quando o sistema de altifalantes for reinicializado, elimine as informações de emparelhamento do sistema de altifalantes (nome do sistema de altifalantes (**), LE_nome do sistema de altifalantes) da definição BLUETOOTH no smartphone(*), etc. que está ligado ao sistema de altifalantes.
* Smartphones com a aplicação instalada, dispositivos de áudio compatíveis com a função BLUETOOTH, etc.
** BRAVIA Theatre System 6 ou o nome do dispositivo que está definido em [Nome da unidade].
- Se reinicializar o sistema de altifalantes, realize a configuração inicial na aplicação.
- Ao efetuar a reinicialização, a ligação ao subwoofer e ao amplificador sem fios pode ser perdida. Neste caso, volte a ligá-los premindo LINK na parte traseira do amplificador sem fios.

Tópico relacionado

- [Indicadores no subwoofer](#)
- [Indicador no amplificador sem fios](#)
- [Efetuar a configuração inicial com a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”](#)

TP1001925226

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Especificações

Subwoofer (YY2089C2)

Secção de altifalante

Altifalante

Tipo cone de 200 mm (7 7/8 pol)

Sistema de altifalantes

Sistema de altifalantes de subwoofer, tipo reflexo de graves

Secção de BLUETOOTH

Saída

Especificação BLUETOOTH, classe de potência 1

Alcance máximo de comunicação

Linha de visão, aprox. 10 m (32,8 pés)*

* O alcance real depende de fatores como os obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos nas proximidades de um forno micro-ondas, eletricidade estática, utilização de telefones sem fios, sensibilidade da receção, sistema operativo, aplicações de software, etc.

Número máximo de dispositivos que é possível registar

9 dispositivos: BLUETOOTH de baixa energia (Ligação com Sony | BRAVIA Connect)

9 dispositivos: BLUETOOTH clássico (A2DP)

Banda de frequência

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Método de modulação

FHSS

Perfil compatível com BLUETOOTH *

* Um perfil BLUETOOTH padroniza funções de acordo com as características dos dispositivos BLUETOOTH.

A2DP (Perfil avançado de distribuição de áudio)

AVRCP (Perfil do controlo remoto de áudio e vídeo)

Codec suportado*

* Codec é um formato de compressão e conversão de sinal de áudio

SBC (Codec de sub-banda)

AAC (Codificação de áudio avançada)

Proteção de conteúdo correspondente

SCMS-T

Intervalo de transmissão (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (Frequência de amostragem de 44,1 kHz, 48 kHz)

Secção USB

Ψ Porta (USB)

Tipo A (Apenas para atualização do software)

Secção HDMI

Conector

Tipo A (19 pinos)

Geral

Entrada

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

Saída

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Consumo de energia

Ligado: 60 W

Modo de espera da rede ([Standby do Bluetooth] está definido para Ligado): 2,0 W ou menos

Modo de espera ([Standby do Bluetooth] está definido para Desligado): 0,5 W ou menos

Quando a função [Standby automático] está ativada, se o produto não estiver a ser utilizado e se não existir qualquer sinal de entrada durante cerca de 20 minutos, o subwoofer entra automaticamente no modo de espera da rede ou em modo de espera.

Desativar a função [Standby automático] aumentará o consumo de energia deste produto.

Dimensões*(L x A x P)

* Não inclui a parte saliente

Aprox. 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8 pol × 15 3/8 pol × 15 3/8 pol)

Massa

Aprox. 11,6 kg (25 libras 10 onças)

Altifalante de barra (YY2089C1)

Secção dos altifalantes frontais

Altifalante

Tipo cone de 45 mm × 82 mm (1 13/16 pol × 3 1/4 pol)

Sistema de altifalantes

Tipo reflexo de graves

Secção do altifalante central

Altifalante

Tipo cone de 45 mm × 82 mm (1 13/16 pol × 3 1/4 pol)

Sistema de altifalantes

Tipo de suspensão acústica

Secção do tweeter frontal

Altifalante

Tipo cúpula macia de 16 mm (21/32 pol)

Geral

Dimensões* (L x A x P)

* Não inclui a parte saliente

Altifalante de barra:

Aprox. 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4 pol × 2 5/8 pol × 3 5/8 pol)

Altifalante de barra com pé:

Aprox. 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4 pol × 3 1/8 pol × 3 5/8 pol)

Massa

Altifalante de barra:

Aprox. 2,6 kg (5 libras 12 onças)

Altifalante de barra com pé:

Aprox. 2,6 kg (5 libras 12 onças)

Amplificador sem fios (YY2089C3)

Geral

Consumo de energia

Ligado: 30 W

Modo de espera da rede (indicador de alimentação está aceso a vermelho): 2,0 W ou menos

Desligado (indicador de alimentação está apagado): 0,3 W ou menos*

* Quando prima sem soltar LINK durante 2 segundos, ou mais, e depois retira o dedo, o altifalante passa para o modo de desligado e o indicador de alimentação apaga. Prima LINK para utilizar novamente o altifalante.

Quando a função [Standby automático] está ativada, se o produto não estiver a ser utilizado e se não existir qualquer sinal de entrada durante cerca de 20 minutos, o amplificador sem fios entra automaticamente no modo de espera da rede.

Desativar a função [Standby automático] aumentará o consumo de energia deste produto.

Dimensões* (L x A x P)

* Não inclui a parte saliente

Aprox. 175 mm × 52 mm × 175 mm (7 pol × 2 1/8 pol × 7 pol)

Massa

Aprox. 0,76 kg (1 libras 11 onças)

| Altifalante traseiro (YY2089C4)

Secção de altifalante

Altifalante

Tipo cone de 45 mm × 82 mm (1 13/16 pol × 3 1/4 pol)

Sistema de altifalantes

Tipo reflexo de graves

Secção do tweeter

Altifalante

Tipo cúpula macia de 16 mm (21/32 pol)

Geral

Dimensões* (L x A x P)

* Não inclui a parte saliente

Aprox. 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4 pol × 8 5/8 pol × 3 7/8 pol)

Massa

Aprox. 0,89 kg (1 libras 16 onças)

| Secção do transmissor/recetor sem fios

Banda de frequência

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Método de modulação

GSFK

Nota

- O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- Consulte o Guia de referência incluído com o produto, que pode conter informações de especificação não indicadas acima.

TP1001925227

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Formatos de áudio suportados

Os formatos de áudio suportados variam consoante a porta. “○” indica um formato de áudio suportado e “–” indica um formato de áudio não suportado na tabela abaixo.

Formato	Saída HDMI (eARC)	Saída HDMI (ARC)	Ótica
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	–	–
LPCM 7.1ch	○	–	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Digital Plus	○	○	–
Dolby Atmos	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	–	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	–
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	–	–
DTS-HD Master Audio	○	–	–
DTS:X	○	–	–

TP1001925228

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Marcas comerciais

A marca e os logótipos BLUETOOTH® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.

Os termos HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

“BRAVIA” e “BRAVIA Sync” são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.

“PlayStation” é uma marca comercial registada ou marca comercial da Sony Interactive Entertainment Inc.

Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.



TP1001925229

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistema de cinema em casa
BRAVIA Theatre System 6

Licenças

Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

O software incluído neste produto contém software protegido por direitos de autor que é licenciado nos termos da GPL/LGPL e outras licenças que podem exigir o acesso ao código fonte. Pode encontrar uma cópia do código fonte em questão conforme exigido pela GPL/LGPL (e outras licenças) no seguinte URL. Podemos fornecer-lhe o código fonte conforme exigido pela GPL/LGPL num suporte físico durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto se o solicitar utilizando o formulário que está disponível no seguinte URL. Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Tenha em atenção que a Sony não pode responder a quaisquer perguntas sobre o conteúdo deste código fonte.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Os serviços de rede, conteúdos e o software (sistema operativo) deste produto podem estar sujeitos a termos e condições individuais e podem ser alterados, interrompidos ou descontinuados em qualquer momento ou requerer tarifas, registo e informações do cartão de crédito.

TP1001925230

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Notas sobre a utilização

Precauções

- O cabo de alimentação de CA fornecido foi concebido exclusivamente para este sistema de altifalantes. Não deve ser utilizado com qualquer outro dispositivo.
- Desligue o cabo de alimentação de CA da tomada de CA se o sistema de altifalantes não for utilizado durante longos períodos de tempo. Ao retirar o cabo de alimentação de CA da tomada de CA, puxe sempre pela ficha. Nunca puxe pelo próprio cabo.
- Se o cabo de alimentação de CA estiver danificado, contacte a assistência Sony ou a loja onde adquiriu o produto para obter uma substituição.

Posicionamento

- Não coloque o sistema de altifalantes perto de fontes de calor ou num local sujeito a luz solar direta, muito pó ou impactos mecânicos. Estas condições podem provocar uma anomalia no funcionamento.
- Coloque este sistema de altifalantes numa superfície plana e nivelada. Quando colocado numa superfície inclinada, o sistema de altifalantes pode tomar ou cair da superfície devido à sua própria vibração, resultando em ferimentos, avarias ou degradação do desempenho.
- Colocar o sistema de altifalantes num piso revestido com tinta especial, cera, gordura ou solventes, etc. pode provocar descoloração ou manchas no piso.
- Os altifalantes do sistema de altifalantes não possuem blindagem magnética. Não coloque cartões magnéticos sobre ou perto do sistema de altifalantes.
- Não coloque objetos de metal, exceto o televisor, perto do sistema de altifalantes. As funções sem fios podem tornar-se instáveis.
- Quando o sistema de altifalantes é utilizado com um sintonizador, televisor ou videogravador, podem ser produzidos ruídos ou imagens distorcidas. Neste caso, instale o sistema de altifalantes mais afastado destes dispositivos.
- Não coloque o sistema de altifalantes perto de objetos que emitam um campo magnético forte, como fornos de micro-ondas ou altifalantes grandes.

Como conservar o sistema de altifalantes

- Pode utilizar o sistema de altifalantes de forma mais confortável e por um período de tempo maior, seguindo o procedimento de manutenção abaixo indicado.
 - Limpe o sistema de altifalantes com um pano macio, ligeiramente humedecido com detergente neutro. Não utilize qualquer tipo de esfregão abrasivo, pó de polimento ou solvente como álcool ou benzina.

Acerca das comunicações BLUETOOTH

- A tecnologia sem fios BLUETOOTH é uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite a comunicação entre dispositivos digitais, como smartphones e computadores. O alcance máximo de comunicação pode variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- As micro-ondas que são geradas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o sistema de altifalantes e outros dispositivos BLUETOOTH nas seguintes localizações, uma vez que podem provocar um acidente:
 - Em hospitais, perto de bancos prioritários de comboios, locais onde existe gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.
- O sistema de altifalantes suporta funções de segurança que cumprem o padrão de segurança BLUETOOTH durante a comunicação através da tecnologia sem fios BLUETOOTH. No entanto, consoante as definições configuradas e

- outros fatores, essa segurança pode ser insuficiente. Tenha cuidado ao usar a comunicação BLUETOOTH.
- A Sony não assume qualquer responsabilidade por danos ou perdas resultantes de fugas de dados que ocorram ao utilizar comunicações BLUETOOTH.
 - Não é garantido que a ligação BLUETOOTH funcione com todos os dispositivos BLUETOOTH.
 - Os dispositivos BLUETOOTH a serem ligados ao sistema de altifalantes têm de estar em conformidade com a norma BLUETOOTH prescrita pela Bluetooth SIG, Inc. e têm de estar certificados como estando em conformidade.
 - Mesmo se um dispositivo ligado respeitar o padrão BLUETOOTH acima, dependendo das características e especificações do dispositivo, pode não ser possível ligar ou o método de operação, a apresentação ou o funcionamento podem divergir.
 - Pode ocorrer ruído ou corte do áudio, dependendo do dispositivo BLUETOOTH ligado ao sistema de altifalantes, do ambiente de comunicações ou das condições circundantes.
 - Dependendo do dispositivo ligado, pode demorar um pouco até as comunicações iniciarem.

Outras notas

- A temperatura do sistema de altifalantes pode aumentar durante a utilização. Isso não é sinónimo de avaria.
- Se os orifícios de ventilação no sistema de altifalantes estiverem obstruídos, a temperatura no interior do sistema de altifalantes irá aumentar significativamente. Isto pode causar uma avaria. Certifique-se de que os orifícios de ventilação nunca se encontram obstruídos.
- Não insira objetos estranhos através da abertura da unidade do altifalante.
- Tenha cuidado para produto e os acessórios fornecidos não entrarem em contacto com salpicos de água. Não são à prova de água.
- Se um objeto estranho ou água entrar no sistema de altifalantes, desligue imediatamente o sistema, desligue o sistema da tomada de CA e consulte a assistência Sony ou a loja onde adquiriu o produto.
- Se tiver alguma questão ou problema relativamente a este sistema de altifalantes, consulte a assistência Sony ou a loja onde adquiriu o produto.

Tópico relacionado

- [Website de apoio ao cliente](#)

TP1001687286

5-064-290-41(3) Copyright 2025 Sony Corporation