

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6



Model : YY2089C

**Instalați aplicația pe smartphone-ul dvs. și urmați instrucțiunile din aplicație pentru a configura sistemul de difuzoare**



Pentru utilizarea sistemului de difuzoare cu toate funcțiile disponibile și performanțe îmbunătățite, actualizați software-ul sistemului de difuzoare și aplicația „Sony | BRAVIA Connect” la cele mai recente versiuni disponibile.

HT-S60

Mod de utilizare/Părți componente și comenzi

[Despre aplicația necesară pentru utilizarea sistemului de difuzoare](#)

[Despre descrierea Ghidului de asistență](#)

Părți componente și comenzi

- [Configurația sistemului pentru sistemul de difuzoare și dispozitivele conectate](#)
- [Subwoofer](#)
- [Amplificator wireless](#)
- [Indicatoare pe subwoofer](#)
- [Indicator pe amplificatorul wireless](#)
- [Telecomandă inclusă](#)
- [Ecranul de telecomandă din aplicație](#)

## Setare inițială

### [Verificarea conținutului pachetului](#)

#### Instalarea sistemului de difuzoare

- [Instalarea sistemului de difuzoare](#)
- [Instalarea sistemului de difuzoare pe un suport pentru televizor și pe rafturi](#)
- [Montarea difuzoarelor și a amplificatorului wireless pe un perete](#)

### [Conectarea la un TV](#)

### [Conectarea la o priză de c.a.](#)

### [Efectuarea setărilor inițiale prin intermediul aplicației „Sony | BRAVIA Connect”](#)

### [Dacă subwooferul și amplificatorul wireless nu sunt conectate corect](#)

## Ascultarea de muzică/sunet

### [Ascultarea sunetului TV](#)

### [Redarea de sunete pe un dispozitiv conectat cu un cablu audio analogic](#)

### [Reglarea calității sunetului](#)

#### Ascultarea muzicii/sunetului cu funcția BLUETOOTH®

- [Ascultarea muzicii prin asocierea dispozitivului BLUETOOTH conectat pentru prima dată](#)
- [Ascultarea muzicii de pe dispozitivul BLUETOOTH asociat](#)

### [Pornirea sau oprirea funcției BLUETOOTH](#)

## Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor

### [Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor \(funcția Comandă HDMI\)](#)

### [Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor compatibil cu funcția „BRAVIA Sync”](#)

## Modificarea setărilor cu ajutorul aplicației

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

---

[\[Sound Settings\]](#)

---

[\[HDMI Settings\]](#)

---

[\[Bluetooth Settings\]](#)

---

[\[System Settings\]](#)

---

[\[Easy Initial Setup\]](#)

---

[Economisirea puterii în modul standby](#)

---

[Actualizarea software-ului](#)

---

## Depanare

[Depanare](#)

---

[Site web de asistență clienți](#)

---

[Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)

---

## Informații suplimentare

[Specificații](#)

---

[Formate audio acceptate](#)

---

[Mărci comerciale](#)

---

[Licențe](#)

---

[Note privind utilizarea](#)

---

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Despre aplicația necesară pentru utilizarea sistemului de difuzoare

Utilizați un smartphone cu aplicația „Sony | BRAVIA Connect” instalată pentru a efectua configurarea inițială și operațiunile precum și pentru configura setările sistemului de difuzoare.  
Instalați aplicația „Sony | BRAVIA Connect” pe smartphone-ul dvs.



Aplicația vă permite să efectuați următoarele operațiuni și setări.

- Setările inițiale ale sistemului de difuzoare
- Operațiuni cum ar fi reglarea volumului, selectarea intrării etc.
- Modificați setările inițiale ale sistemului de difuzoare cu setările dorite
- Verificați informațiile pentru asistență și ultimele informații cu privire la actualizare

Telecomanda inclusă poate fi utilizată doar pentru efectuarea operațiunilor și modificarea setărilor care sunt utilizate frecvent pentru vizualizarea conținutului.

TP1001925378

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Despre descrierea Ghidului de asistență

### Despre descrierea operațiunilor

Ghidul de asistență explică operațiunile pe baza următoarelor ipoteze.

- Atât sistemul de difuzoare cât și aplicația „Sony | BRAVIA Connect” au cea mai recentă versiune de software.
  - Sistemul de difuzoare este conectat la un TV compatibil cu eARC sau ARC folosind un cablu HDMI, iar funcțiile comenzii HDMI ale sistemului de difuzoare și al TV-ului sunt activate.
  - Configurarea sistemului de difuzoare și a TV-ului (\*) a fost finalizată din următoarea aplicația „Sony | BRAVIA Connect”.
- \* Dacă utilizați o aplicație compatibilă BRAVIA atât sistemul de difuzoare cât și BRAVIA pot fi operate cu telecomanda din aplicație. Dacă utilizați alte TV-uri, doar sistemul de difuzoare poate fi operat cu telecomanda din aplicație.


### Despre formularea textului afișat în aplicație

- Literele din [ ] (paranteze) indică mențiunea care apare pe ecranul aplicației „Sony | BRAVIA Connect”.

TP1001687907

## Configurația sistemului pentru sistemul de difuzoare și dispozitivele conectate

Sistemul de difuzoare acceptă formate audio bazate pe obiecte, cum ar fi Dolby Atmos și DTS:X.

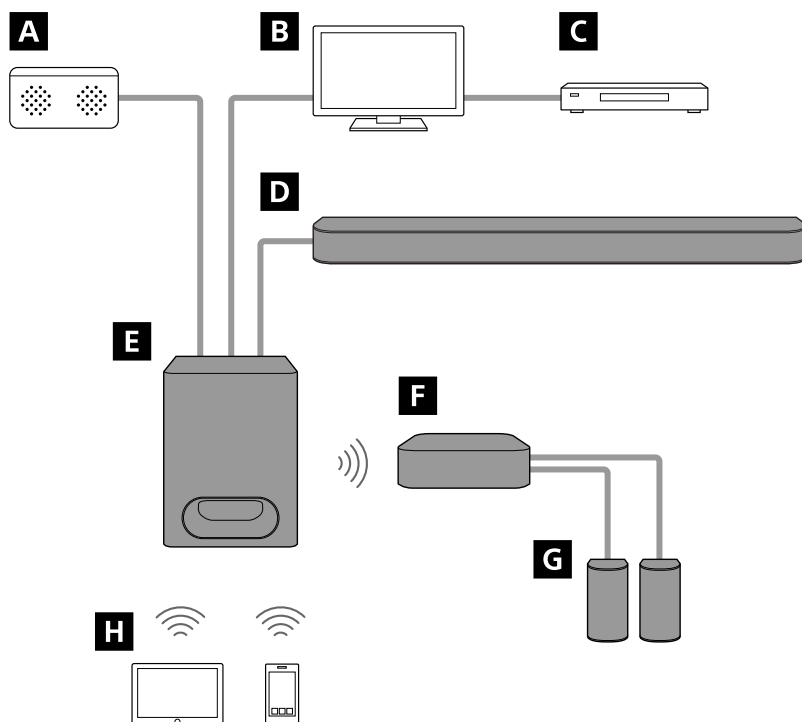

### **A** Dispozitiv audio

Sistemul de difuzoare poate fi utilizat pentru a reda sunetul unui dispozitiv audio care este conectat la subwoofer cu un cablu audio analogic.

### **B** TV

Subwooferul poate fi utilizat pentru a reda sunetul TV-ului prin conectarea sistemului de difuzoare și a TV-ului compatibile cu eARC sau ARC printr-un cablu HDMI.

[Ascultarea sunetului TV](#)

### **C** Dispozitiv AV (player Blu-ray Disc™, set-top box, receptor prin cablu, receptor prin satelit, consolă de jocuri etc.)

Subwooferul poate fi utilizat pentru a reda sunetul dispozitivului AV prin conectarea televizorului și a sistemului de difuzoare folosind un cablu HDMI.

### **D** Bară de sunet

Bara de sunet este conectată la subwoofer prin cablul barei de sunet atașat în spatele barei de sunet.

### **E** Subwoofer

Subwooferul este unitatea principală a sistemului de difuzoare.

Subwooferul poate fi conectat la un televizor sau dispozitiv audio și difuzoarele din sistemul de difuzoare pot reproduce sunetul dispozitivului conectat.

### **F** Amplificator wireless

Amplificatorul wireless este conectat wireless la subwoofer și poate transmite sunetul în difuzorul spate.

### **G** Difuzor spate

Difuzoarele spate sunt conectate la amplificatorul wireless prin cablurile barei de sunet atașate în spatele difuzoarelor spate.

## **H** Dispozitiv mobil

Puteți utiliza sistemul de difuzoare pentru a reda sunetul unui dispozitiv mobil prin conectarea sistemului de difuzoare la dispozitivul mobil folosind funcția BLUETOOTH.


[Ascultarea muzicii prin asocierea dispozitivului BLUETOOTH conectat pentru prima dată](#)

TP1001925235

5-064-290-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Subwoofer

### Partea frontală

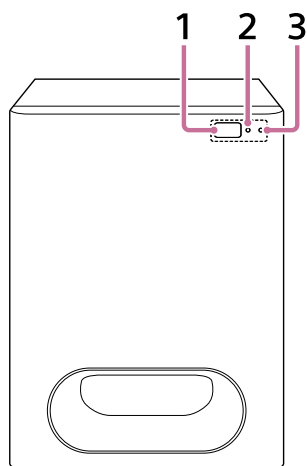

#### 1. Senzor de telecomandă

Îndreptați telecomanda către senzorul de telecomandă al subwooferului pentru a utiliza sistemul de difuzoare.


#### 2. Indicator de stare secundară (alb)

Indică starea subwooferului când se aprinde sau luminează intermitent în alb.

#### 3. Indicator de stare principal (colorat)

Indică starea subwooferului când se aprinde sau luminează intermitent în 4 culori (alb/albastru/verde/roșu).

### Partea din spate

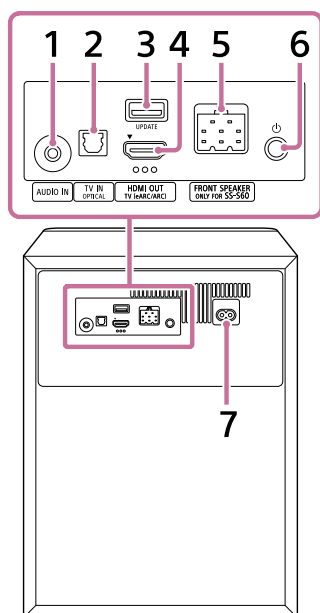

#### 1. Mufă AUDIO IN

#### 2. Mufă TV IN (OPTICAL)

Aceasta este o mufă OPTICAL dedicată pentru conectarea la un TV.



### 3. Port UPDATE

#### 4. Mufă HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Aceasta este o mufă HDMI dedicată pentru conectarea la un TV.

Utilizați un cablu HDMI pentru a conecta un televizor care are o mufă de intrare HDMI. Sistemul de difuzoare este compatibil cu eARC și ARC. ARC este o funcție care trimite sunetul unui televizor de la mufa HDMI a televizorului la un dispozitiv AV, cum ar fi sistemul de difuzoare, printr-un cablu HDMI. eARC este o extensie a ARC și permite transmiterea conținutului LPCM multicanal și audio al obiectului care nu poate să fie transmis prin ARC.

#### 5. Mufă FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)

Conectați cablul barei de sunet la orificiul din spatele barei de sunet.

#### 6. (Alimentare)

Pornește subwooferul. Dacă apăsați pe acest buton când subwooferul este pornit, subwooferul este setat în modul standby.

Apăsați continuu acest buton pentru mai mult de 10 secunde pentru a reinițializa subwooferul și amplificatorul wireless.

#### 7. Intrare c.a.

##### Sugestie

- Există trei puncte tactile de aproximativ 1 mm (1/16 in) sub mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilizați-le ca ghidaj în timpul conexiunii.

---

#### Subiect asociat


- [Indicatoare pe subwoofer](#)
- [Conectarea la un TV](#)
- [Conectarea la o priză de c.a.](#)
- [Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)

TP1001925379

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Amplificator wireless


### Partea frontală

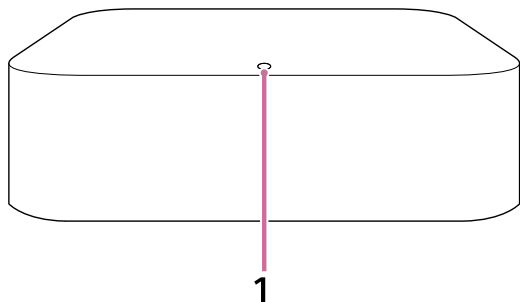

#### 1. Indicator de alimentare (colorat)

Indică starea amplificatorului wireless când se aprinde sau luminează intermitent în 3 culori (alb/albastru/roșu).

### Partea din spate

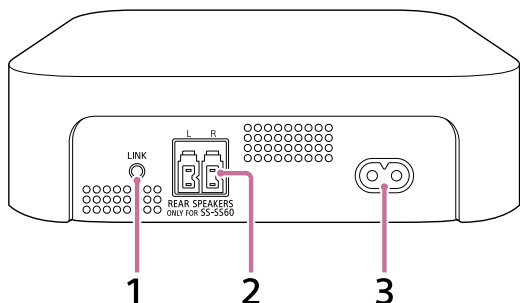

#### 1. LINK

- **Apăsați:** Apăsați acest buton atunci când subwooferul și amplificatorul wireless nu se conectează corespunzător la aplicația „Sony | BRAVIA Connect”. Urmăriți instrucțiunile afișate în aplicație.
- **Apăsați pentru mai mult de 2 secunde și eliberați:** Pornește/oprește amplificatorul wireless.
- **Apăsați continuu pentru mai mult de 10 secunde:** Reinițializează amplificatorul wireless.

#### 2. Mufă REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)

Conectați cablurile difuzoarelor spate atașate în spatele difuzoarelor spate.

#### 3. Intrare c.a.

### Subiect asociat


- [Indicator pe amplificatorul wireless](#)
- [Conectarea la o priză de c.a.](#)
- [Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)

TP1001925380

## Indicatoare pe subwoofer

Există două indicatoare care indică starea subwooferului.

Indicatorul de stare secundară (alb) este în stânga, iar indicatorul de stare principal (colorat) este în dreapta.

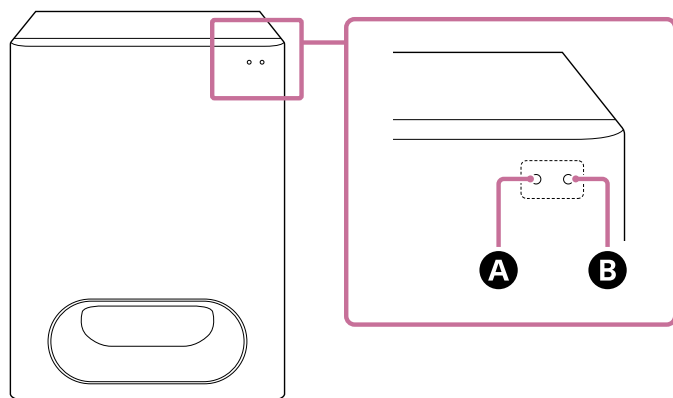

- A** Indicator de stare secundară (alb)
- B** Indicator de stare principal (colorat)

### Pornirea/oprirea

#### **B** Indicator de stare principal

- ..... (Oprit)  
Subwooferul este oprit.
-  .....  ..... (Luminează intermitent încet în alb)  
Pornirea/oprirea este în procesare.

### Intrare audio/mod silențios

#### **B** Indicator de stare principal

-  (Aprins în alb)  
Intrarea TV este selectată.
-  (Aprins în verde)  
Intrarea [AUDIO IN] este selectată.
-  (Aprins în albastru)  
Intrarea BLUETOOTH este selectată.  
Un dispozitiv BLUETOOTH este conectat la sistemul de difuzoare.
-  •  .....  •  ..... (Se aprinde intermitent de două ori repetat în albastru)  
Sistemul de difuzoare se află în regimul de așteptare a asocierii BLUETOOTH.
-  .....  ..... (Luminează intermitent în albastru)  
Conexiunea cu dispozitivul BLUETOOTH este în desfășurare.
-  .....  ..... (Aprins intermitent de două ori în alb)  
Comutarea la intrarea TV este în desfășurare.

-  .....  ..... (Aprins intermitent de două ori în albastru)  
Comutarea la intrarea BLUETOOTH în desfășurare.
-     (Luminează intermitent alternativ încet în alb/albastru)  
Sistemului de difuzoare este în curs de configurare.

### **A Indicator de stare secundară**

-  .....  ..... (Se aprinde intermitent la fiecare 2 secunde în alb)  
Sunetul sistemului de difuzoare este dezactivat.

## **Feedback cu privire la configurare/operare**

### **A Indicator de stare secundară**

-  ..... (Aprins o dată pentru o perioadă mai lungă de timp în alb)  
Setarea este activată.
-  ·  ..... (Aprins intermitent de două ori în alb)  
Setarea este dezactivată.
-  ..... (Aprins o dată pentru scurt timp în alb)  
Volumul crește și scade.
-  .....  .....  ..... (Aprins intermitent de trei ori în alb)  
Operațiune nevalidă. De exemplu, setarea nu poate fi modificată, volumul se află la limita superioară sau inferioară etc.

## **Condiții speciale**

### **B Indicator de stare principal**

-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  (Aprins intermitent rapid în albastru)  
Sistemul de difuzoare este în curs de înregistrare în aplicație.
-     (Aprins intermitent alternativ în alb/albastru)  
Actualizarea/reinițializarea software-ului etc. este în desfășurare.
-  .....  ..... (Luminează intermitent în roșu)  
A fost detectată o anomalie sau o eroare. Urmați pașii din „[Depanare](#)”.
-  .....  ..... (Se aprinde intermitent la fiecare 2 secunde în alb)  
Actualizare este încheiată.

### **Subiect asociat**


- [Depanare](#)

TP1001925381

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Indicator pe amplificatorul wireless

Indicatorul indică starea amplificatorului wireless.

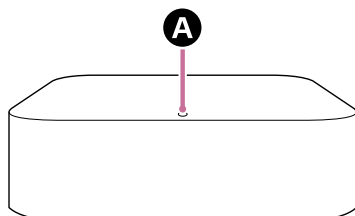

### A Indicator de alimentare (colorat)

#### Pornirea/oprirea, starea de conectare cu subwooferul

-  (Aprins în alb)  
Amplificatorul wireless este conectat la subwoofer.
-  .....  ..... (Luminează intermitent încet în alb)  
Amplificatorul wireless așteaptă conexiunea cu subwooferul.
-  .....  ..... (Se aprinde intermitent de două ori repetat în alb)  
Amplificatorul wireless așteaptă conexiunea manuală cu subwooferul.
-  (Aprins în roșu)  
Amplificatorul wireless este în modul standby.
- ..... (Oprit)  
Amplificatorul wireless este oprit.

#### Condiții speciale

-     (Aprins intermitent alternativ în alb/albastru)  
Actualizarea/reinițializarea software-ului etc. este în desfășurare.
-  .....  ..... (Luminează intermitent în roșu)  
A fost detectată o anomalie sau o eroare. Urmați pașii din „[Depanare](#)”.


#### Subiect asociat

- [Depanare](#)

TP1001925382

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Telecomandă inclusă

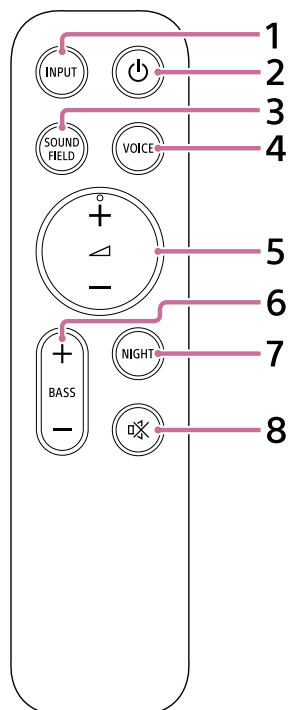

### 1. INPUT (Input)

Comută la intrarea următoare.

Sursa de intrare se schimbă după cum urmează.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ AUDIO IN ➡ TV . . .

### 2. (Alimentare)

Comută între pornirea și standby-ul sistemului de difuzoare.

### 3. SOUND FIELD (Sound field)

Activează/dezactivează efectul de sunet surround al sistemului de difuzoare.

### 4. VOICE (Voice mode)

Activează/dezactivează modul voce al sistemului de difuzoare.

Când este conectat un TV Sony compatibil cu funcția de asociere a sistemului de difuzoare, voice zoom este activat/dezactivat în locul modului voce prin selectarea intrării TV-lui de pe sistemul de difuzoare.

### 5. (Volume) + (plus) (\*) / - (minus)

Utilizată pentru a regla volumul sistemului de difuzoare.

### 6. BASS (Bass level) + (plus) / - (minus)

Reglează volumul pentru bas.

### 7. NIGHT (Night mode)

Activează/dezactivează modul nocturn al sistemului de difuzoare.

### 8. (mod silențios)

Dezactivează temporar sunetul sistemului de difuzoare.


\* (Volume) + (plus) are un punctul tactil. Utilizați-l ca ghidaj în timpul operării.

## Înlocuirea bateriilor telecomenzii incluse

Dacă sistemul de difuzoare nu răspunde la comenzile transmise prin telecomanda inclusă, înlocuiți cele două baterii cu unele noi.

La înlocuire, folosiți baterii R03 sau LR03 (dimensiunea AAA).

Pentru a îndepărta capacul bateriei, glisați-l în timp ce apăsați marcajul triunghiular de pe partea din spate a telecomenzii.

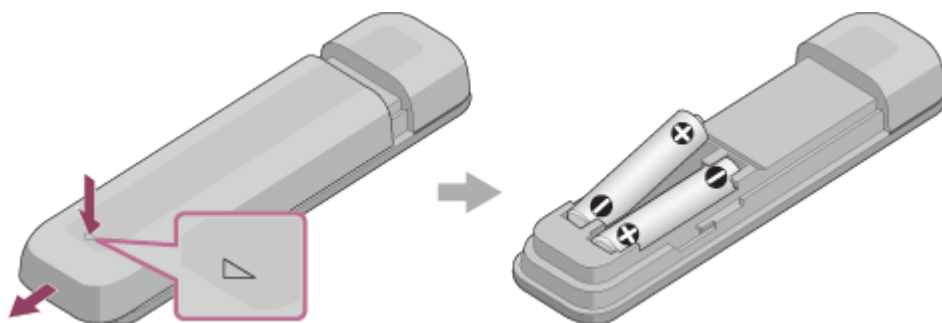

## Dacă telecomanda nu funcționează corect

- Îndreptați telecomanda spre senzorul telecomenzii de pe subwoofer.
- Îndepărtați orice obstacol aflat între telecomandă și subwoofer.
- Asigurați-vă că punctele + (pozitiv) și - (negativ) ale bateriei sunt orientate corect.
- Dacă sunt vechi, înlocuiți ambele baterii din telecomandă cu unele noi.
- Asigurați-vă că apăsați butonul corect pe telecomandă.

---

### Subiect asociat

- [Reglarea calității sunetului](#)

TP1001925383

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Ecranul de telecomandă din aplicație

Există două tipuri de telecomandă în aplicație.

### Telecomandă care poate opera numai sistemul de difuzoare

Acest ecran este afișat când un televizor care nu este compatibil cu aplicația este conectat folosind cablul HDMI.

### Telecomandă care poate opera sistemul de difuzoare și BRAVIA

Acest ecran este afișat când o aplicație compatibilă cu BRAVIA este conectată folosind cablul HDMI. Următoarele elemente care pot fi utilizate pentru a opera sistemul de difuzoare sunt afișate în [Remote], [Picture & Sound], [Audio output] și [Settings]. Dacă TV-ul nu este pornit, va apărea o telecomandă care poate opera numai sistemul de difuzoare.

### Elemente pe telecomanda din aplicație

- **Informații despre redare/zona de comutare a intrării**

Intrarea selectată actual etc. apare în partea de sus a ecranului. Prin atingerea acestei zone sunt afișate următoarele informații și operațiuni.

- Metadate de redare: Numele, artistul, albumul, durata etc. melodiei redată în prezent.
- Info redare în flux: Frecvența semnalului de intrare etc.
- Format audio: Formatul audio al semnalului de intrare (Dolby Atmos, DTS etc.), numărul de canale etc.
- Denumirea dispozitivului BLUETOOTH conectat la sistemul de difuzoare
- Comenzi de redare pentru dispozitivul BLUETOOTH
- Selecție intrare(\*)

\* Când un televizor compatibil cu aplicația este conectat la sistemul de difuzoare folosind un cablu HDMI, poate fi selectată de asemenea intrarea televizorului.

- **[  (Alimentare) ]**

Dacă este atins atunci când sistemul de difuzoare este pornit, setează sistemul în modul standby.

- **[Night mode]**

Activează/dezactivează modul nocturn al sistemului de difuzoare.

- **[Sound field]**

Activează/dezactivează efectul de sunet surround al sistemului de difuzoare.

- **[Voice mode]**

Activează/dezactivează modul voce al sistemului de difuzoare.

- **[Voice Zoom]**

Această funcție este activată când este conectat un TV Sony compatibil cu funcția de asociere a sistemului de difuzoare. Atunci când intrarea TV este selectată pe sistemul de difuzoare, voice zoom funcționează în locul modului voce.

- **[Volume]**

Utilizată pentru a regla volumul sistemului de difuzoare.

- **[Rear level]**

Utilizată pentru a regla volumul difuzoarelor din spate.



- **[Bass level]**

Reglează volumul pentru bas.

- **[Audio]**

Când un semnal dual audio (dual mono) este introdus în sistemul de difuzoare, poate fi selectat sunetul pe care doriți să îl auziți.

**Notă**

- Sistemul de difuzoare nu poate comuta difuzări bilingve cu mai multe semnale și canalele principale/secundare pentru difuzări multiplex. Comutați semnalul audio de pe unități expeditoare, precum televizoare sau playere Blu-ray Disc. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu televizorul sau playerul Blu-ray Disc.

- **[Settings]**

Utilizată pentru a configura setările sistemului de difuzoare.

**Notă**

- În cazul în care răspunsul la control este slab, verificați conexiunea BLUETOOTH dintre smartphone și sistemul de difuzoare.

---

---

**Subiect asociat**

- [Reglarea calității sunetului](#)

TP1001925384


5-064-290-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Verificarea conținutului pachetului


Dacă oricare dintre articolele incluse lipsește, vă rugăm să consultați cel mai apropiat distribuitor Sony. Numerele între ( ) indică numărul de articole incluse.

Disponibilitatea și cantitatea de articole incluse variază în funcție de țara/regiunea de achiziție. Consultați Ghidul de referință inclus al produsului, pentru a verifica disponibilitatea și cantitatea elementelor incluse.


- Subwoofer (1)

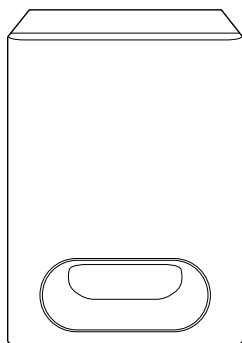


- Bară de sunet (1)

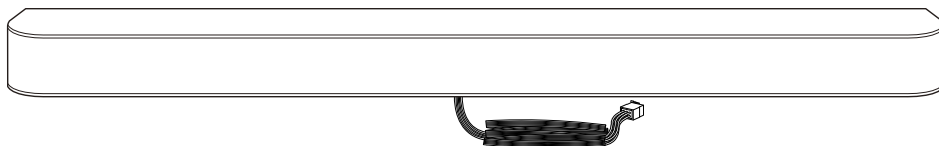


- Amplificator wireless (1)




- Difuzor spate (2)

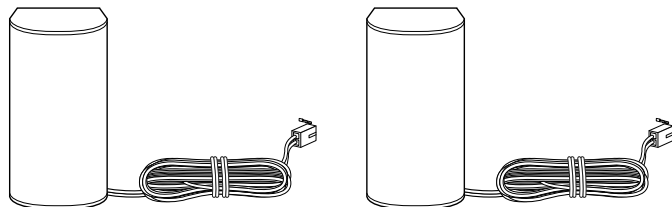

- Telecomandă (1)



- Cablu HDMI (1)



- Cablu de alimentare cu c.a. (2 sau 4)



- Picioar (2)



- Șurub (2)



- ȘABLON SUPORT DE MONTARE (hârtie) (1)
- Documente (1 set)

### **Componente incluse numai în anumite țări/regiuni**

- Baterie (2)



- Adaptor priză c.a. (2)

TP1001925385


5-064-290-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Instalarea sistemului de difuzoare

Sistemul de difuzoare poate fi instalat pe un suport de televizor sau rafturi etc. ori montat pe perete.

### Exemplu de difuzoare instalate pe un suport de televizor și pe rafturi:


Pentru instalarea pe un suport de televizor sau pe rafturi, consultați „[Instalarea sistemului de difuzoare pe un suport pentru televizor și pe rafturi](#)”.

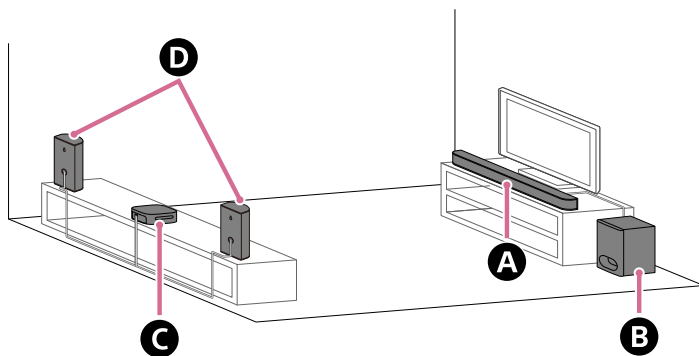

- A** Bară de sunet
- B** Subwoofer
- C** Amplificator wireless
- D** Difuzor spate

### Exemplu de difuzoare montate pe perete:


Pentru montarea pe perete, consultați „[Montarea difuzoarelor și a amplificatorului wireless pe un perete.](#)”

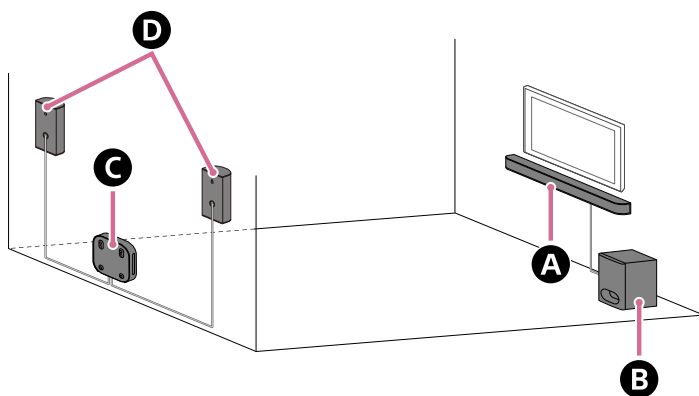

- A** Bară de sunet
- B** Subwoofer
- C** Amplificator wireless
- D** Difuzor spate

**Instalarea sistemului de difuzoare pe un suport pentru televizor și pe rafturi**

- 1** Conectați cablul barei de sunet atașat în spatele barei de sunet la mufa FRONT SPEAKER din spatele subwooferului.

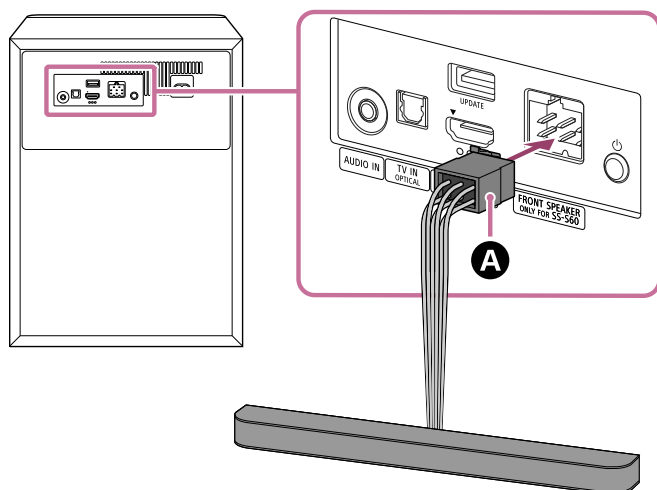


**A** Cablul barei de sunet

- 2** Instalați bara de sunet pe un suport pentru televizor și pe rafturi.


Instalați bara de sunet într-un spațiu deschis în fața TV-ului, astfel încât partea superioară a barei de sunet să nu se suprapună peste TV și să nu obstrucționeze ecranul televizorului sau senzorul pentru telecomandă de pe televizor. Dacă bara de sunet nu poate fi amplasată din cauza interferenței cu picioarele televizorului, consultați „[Gestionarea situațiilor în care bara de sunet nu poate fi instalată corect din cauza interferenței picioarelor de televizor](#)”.

**Exemplu de amplasare cu un televizor cu două picioare de o parte și de alta a acestuia:**

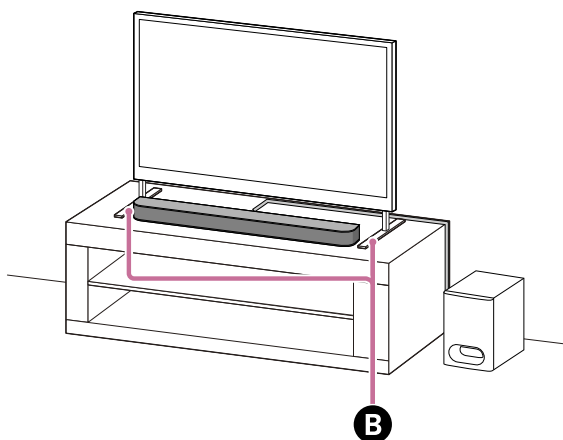

**B** Două picioare de televizor de o parte și de alta


**Exemplu de instalare cu un televizor cu picior lat în centru:**

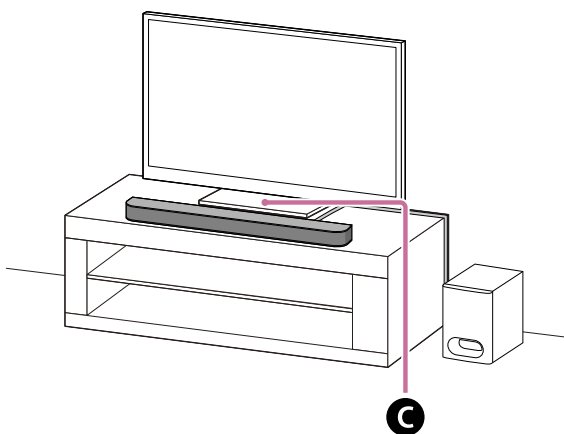

**C** Televizor cu picior lat în centru


### 3 Instalați subwooferul.

Subwooferul este omnidirecțional, prin urmare poate fi poziționat după preferință.

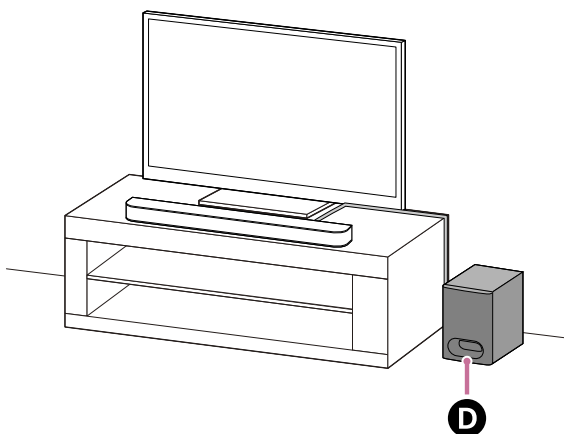


**D** Subwoofer

### 4 Conectați cablurile difuzoarelor spate atașate în spatele difuzoarelor spate la mufa REAR SPEAKERS din spatele amplificatorului wireless.

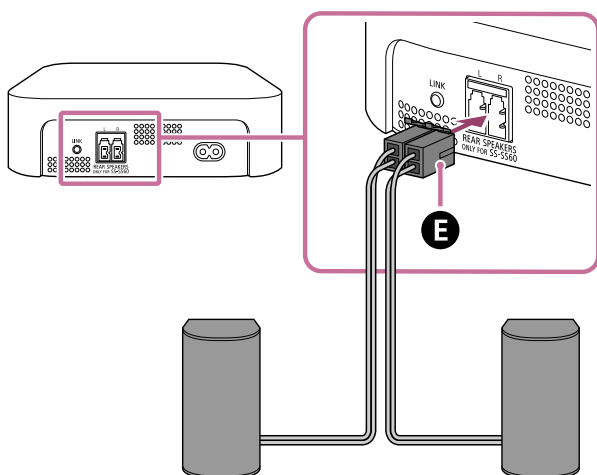

**E** Cablurile difuzorului spate

### 5 Instalați amplificatorul wireless și difuzoarele spate după poziția de vizualizare.

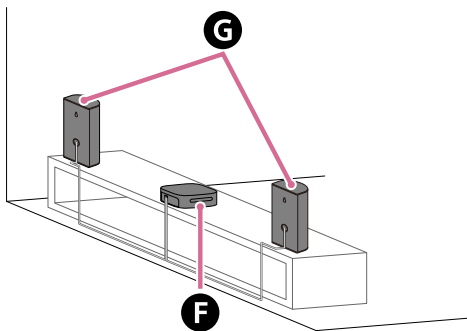

**F** Amplificator wireless

**G** Difuzor spate

## 6 Efectuați [Speaker positioning and volume level settings](\*) în aplicație în următoarele cazuri.

- Atunci când schimbați poziția și metoda de instalare a barei de sunet, a difuzoarelor spate și a subwooferului
- Când schimbați mediul de vizualizare, cum ar fi modificarea poziției mobilierului
- Când schimbați poziția de vizualizare zilnică

\* Afișată prin atingerea [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] pe telecomanda din aplicație.

### Notă


- Nu așezați obiecte metalice în proximitatea subwooferului și a amplificatorului wireless. Funcțiile wireless pot deveni instabile.
- Există fante de aerisire în partea din spate a subwooferului. Așezați subwooferul la o distanță de 5 cm (2 in) sau mai mult față de un suport pentru televizor sau perete.
- Nu instalați subwoofer dispus pe o parte.

## Gestionarea situațiilor în care bara de sunet nu poate fi instalată corect din cauza interferenței picioarelor de televizor

Prin atașarea piciorului inclus la bara de sunet, aceasta poate fi ridicată deasupra suprafeței de amplasare, evitându-se astfel interferența cu picioarele televizorului.

Atașarea piciorului nu îmbunătățește calitatea sunetului.

Dacă dimensiunea piciorului TV-ului corespunde cu următoarele, sistemul de difuzoare poate fi instalat prin atașarea piciorului.

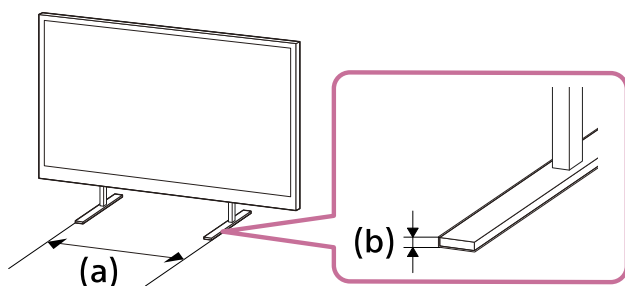

(a) Spațiul dintre picioarele TV-ului: 750 mm (29 5/8 in) sau mai puțin

(b) Înălțimea piciorului TV-ului: 8,5 mm (11/32 in) sau mai puțin

### 1. Pregătiți ce este necesar.

- Picior (2) (inclus)



- Șurub (2) (inclus)




- Șurubelniță Phillips (neinclusă)

## 2. Atașați piciorul pe bara de sunet.

Montați piciorul conform următoarei proceduri.

- Amplasați bara de sunet cu partea inferioară în sus.
- Poziționați piciorul prin montarea părții proeminente din interiorul piciorului în orificiul pentru partea proeminentă a piciorului de lângă orificiul pentru șuruburi de pe bara de sunet.
- Fixați piciorul cu ajutorul șurubului.

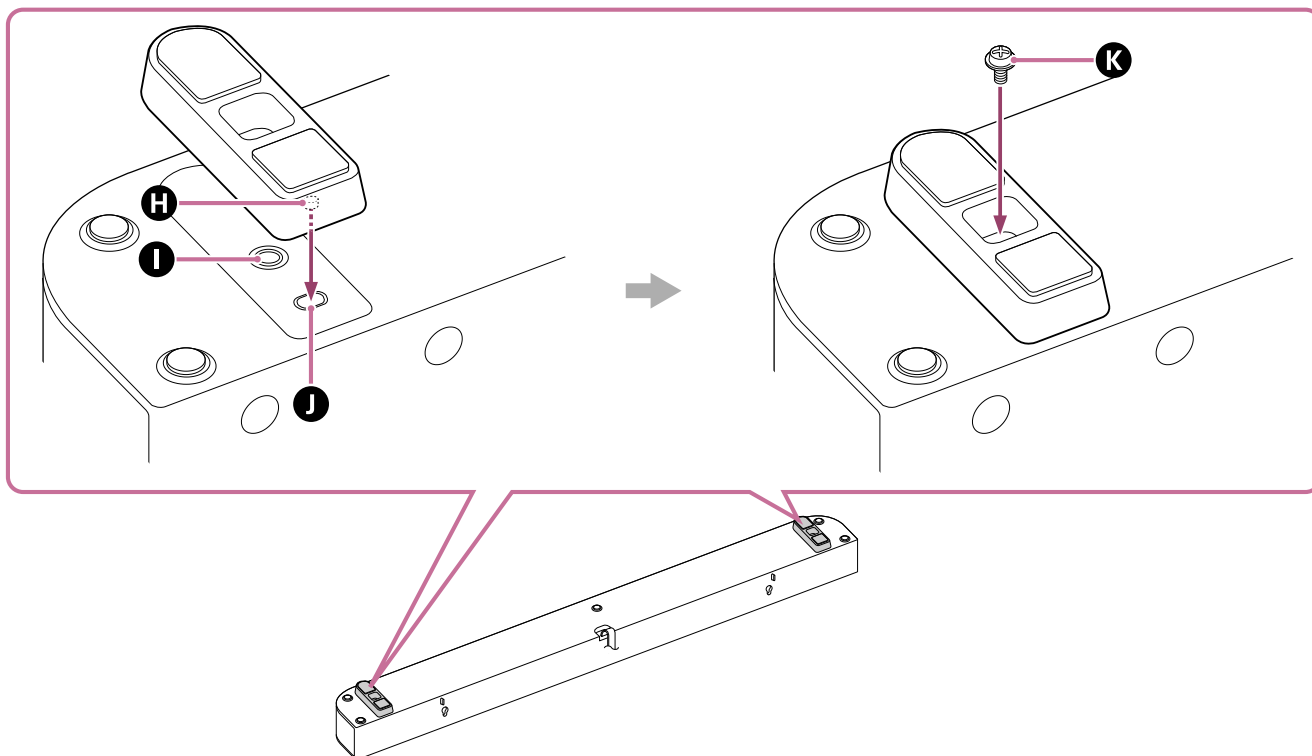

- H** Parte proiectată
- I** Orificiu pentru șurub
- J** Orificiu pentru partea proiectată a piciorului
- K** Șurub (inclus)


### Sugestie

- Când atașați/detașați piciorul, așezați o cârpă moale sau un material similar pentru a preveni deteriorarea barei de sunet.
- Când detașați piciorul, după îndepărtarea șuruburilor, pentru a facilita detașarea, prindeți piciorul și trageți în timp ce rotiți.

## 3. Instalarea barei de sunet.

Aveți grijă să nu acoperiți cu bara de sunet senzorul telecomenzii de pe TV.

După amplasare, asigurați-vă că televizorul poate fi pornit/oprit cu telecomanda acestuia.

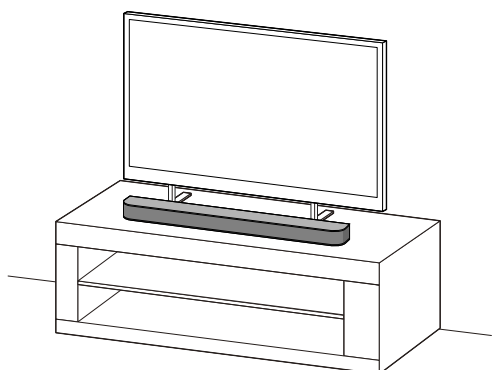






## Montarea difuzoarelor și a amplificatorului wireless pe un perete

Bara de sunet, difuzoarele spate și amplificatorul wireless pot fi montate pe un perete.

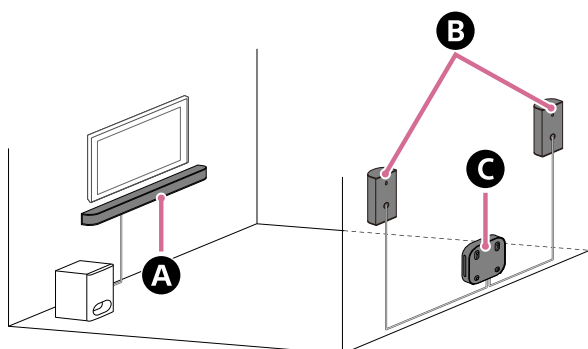


- A** Bară de sunet
- B** Difuzor spate
- C** Amplificator wireless

### Notă

- Agățați bara de sunet, difuzoarele spate și amplificatorul wireless în poziție orizontală pe un perete ranforsat.
- Cereți unui dealer Sony sau unui subcontractant autorizat să instaleze bara de sunet, difuzoarele spate și amplificatorul wireless ținând cont de toate aspectele legate de siguranță.
- Sony nu își asumă răspunderea pentru accidente sau pagubele provocate de instalarea necorespunzătoare, lipsa de rezistență la instalare, utilizarea necorespunzătoare, dezastre naturale etc.
- Este nevoie de cel puțin două persoane pentru a agăța în siguranță bara de sunet.


## Montarea barei de sunet pe un perete

1. Pregătiți două șuruburi (neincluse) adecvate montării pe perete în orificiile din spatele barei de sunet.

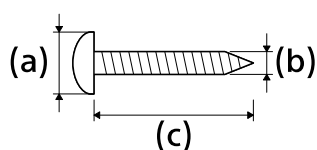

- (a) între 6 mm și 9,5 mm (între 1/4 și 3/8 in)
- (b) 4 mm (3/16 in)
- (c) 30 mm (1 3/16 in) sau mai mult

Referință: Orificiul din spatele barei de sunet

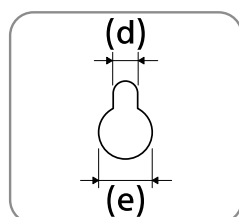


- (d) 5,1 mm (7/32 in)

(e) 10 mm (13/32 in)

### Notă

- Pregătiți șuruburile (neincluse) adecvate pentru materialul și stabilitatea peretelui respectiv. Este posibil ca șurubul să deterioreze peretele în funcție de materialul acestuia.

2. Aliniați linia verticală de deasupra „**↑ ① LINIE CENTRALĂ TV**” imprimat pe **ȘABLON SUPORT DE MONTARE** (hârtie) (inclus) cu centrul lății televizorului dumneavoastră.

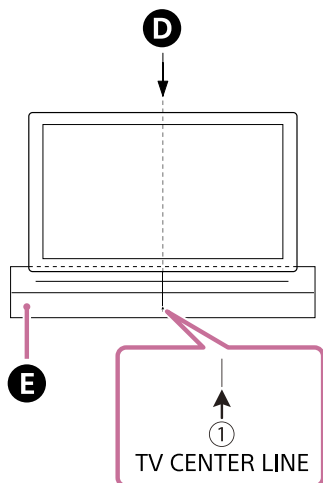


**D** Centrul televizorului

**E** ȘABLON SUPORT DE MONTARE

3. Coborâți **ȘABLON SUPORT DE MONTARE** astfel încât distanța dintre partea de jos a televizorului și „**← ② LINIA DE SUS A BAREI DE SUNET**” imprimat pe **ȘABLON SUPORT DE MONTARE** (f) să fie 60 mm (2 3/8 in) sau mai mult.

Lipiți **ȘABLON SUPORT DE MONTARE** pe perete cu o bandă adezivă disponibilă la vânzare, etc.

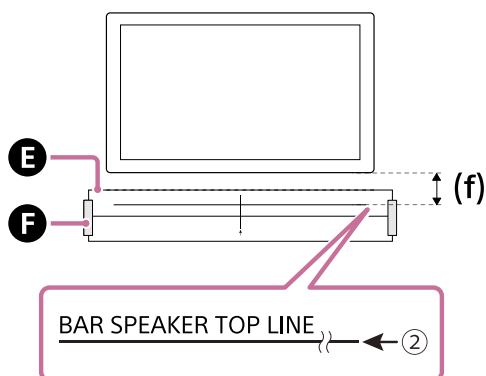

**E** ȘABLON SUPORT DE MONTARE


**F** Bandă adezivă etc.

(f) 60 mm (2 3/8 in) sau mai mult

### Notă

- Când lipiți **ȘABLON SUPORT DE MONTARE** pe perete, neteziți-l complet.

4. Strângeți șuruburile pregătite la pasul 1 în marcajele de pe „**← ③ LINIE ȘURUB**” imprimat pe **ȘABLON SUPORT DE MONTARE**.

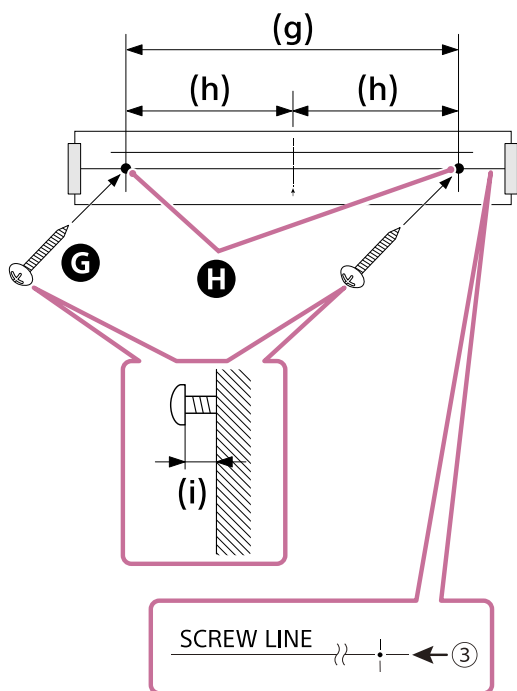

**G** Șurub

**H** Marcaje

(g) 585 mm (23 1/8 in)

(h) 292,5 mm (11 5/8 in)

(i) între 9,7 mm și 10,7 mm (aprox. 13/32 in)


#### Notă

- Fixați corespunzător șuruburile în grinda din perete.

#### 5. Îndepărtați ȘABLON SUPT DE MONTARE.

#### 6. Conectați cablul barei de sunet și cablul de alimentare cu c.a. (inclus) la subwoofer.

Conectați cablul barei de sunet atașat în spatele barei de sunet la mufa FRONT SPEAKER și cablul de alimentare cu c.a. la intrarea c.a. a subwooferului.

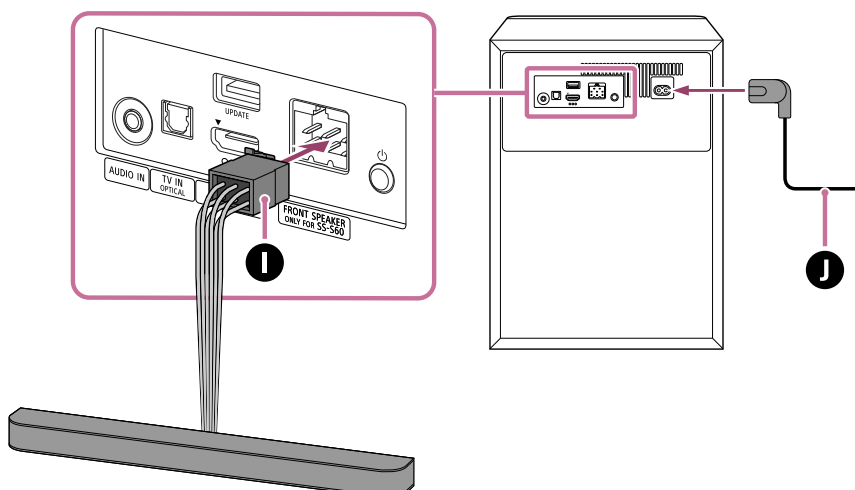


**I** Cablul barei de sunet


**J** Cablu de alimentare cu c.a.

#### 7. Agățați orificiile din spatele barei de sunet de șuruburi.

Aliniați orificiile din spatele barei de sunet cu șuruburile, apoi atârnați bara de sunet de cele două șuruburi.

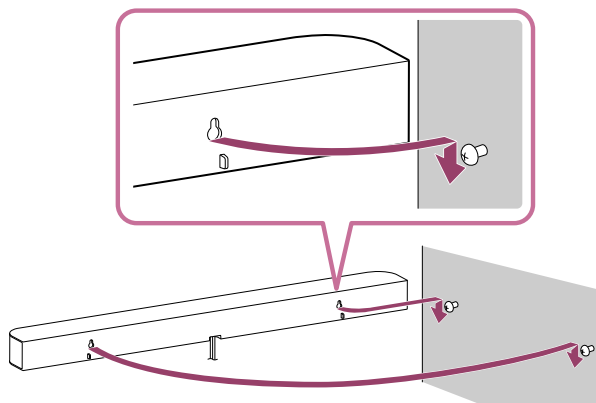


8. Conectați cablul HDMI (inclus) conectat la subwoofer la mufa de intrare eARC/ARC HDMI a televizorului.
9. Conectați cablul de alimentare cu c.a. conectat la subwoofer la priza de c.a.

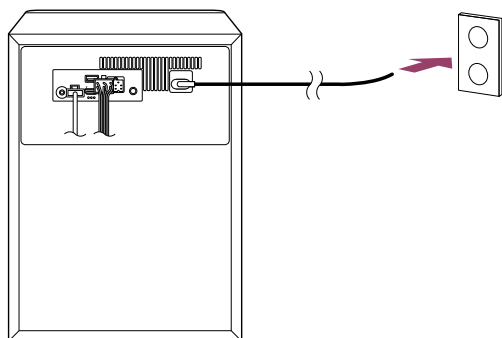

## Montarea difuzorului spate pe un perete

1. Pregătiți un șurub (neinclus), adecvat pentru orificiul de pe partea posterioară a difuzorului spate.

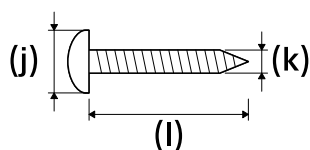


(j) între 6 mm și 9,5 mm (între 1/4 in și 3/8 in)

(k) 4 mm (3/16 in)

(l) 30 mm (1 3/16 in) sau mai lung

Referință: Orificiul de pe partea posterioară a difuzorului spate

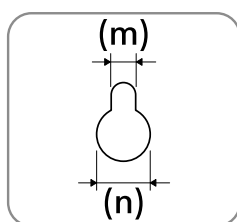


(m) 4,6 mm (3/16 in)

(n) 10 mm (13/32 in)

### Notă

- Pregătiți șuruburile (neincluse) adecvate pentru materialul și stabilitatea peretelui respectiv. Este posibil ca șurubul să deterioreze peretele în funcție de materialul acestuia.

2. Fixați șurubul pe un perete ca în ilustrația de mai jos.

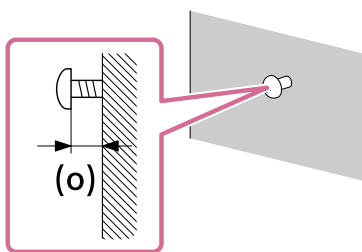


(o) între 3,8 mm și 4,8 mm (aprox. 5/32 in)

### Notă


- Fixați corespunzător șuruburile în grinda din perete.

3. Agățați orificiul de pe partea posterioară a difuzorului spate de șurub.

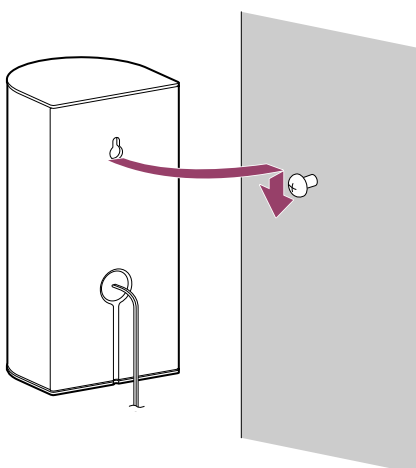

## Montarea amplificatorului wireless pe un perete

1. Pregătiți două șuruburi (neincluse) adecvate montării pe perete în orificiile din spatele amplificatorului wireless.

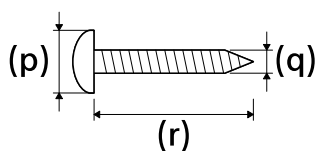


(p) între 6 mm și 9,5 mm (între 1/4 in și 3/8 in)

(q) 4 mm (3/16 in)

(r) 30 mm (1 3/16 in) sau mai lung

Referință: Orificiu pe partea de jos a amplificatorului wireless

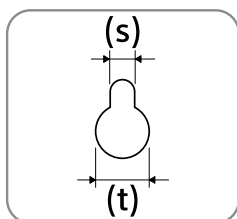


(s) 5,1 mm (7/32 in)

(t) 10 mm (13/32 in)

### Notă

- Pregătiți șuruburile (neincluse) adecvate pentru materialul și stabilitatea peretelui respectiv. Este posibil ca șurubul să deterioreze peretele în funcție de materialul acestuia.

## 2. Fixați șuruburile pe un perete ca în ilustrația de mai jos.

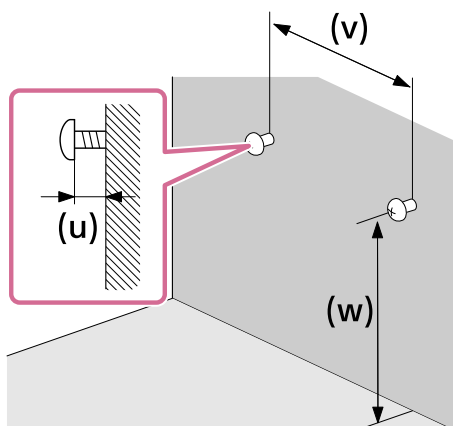

(u) între 1,6 mm și 2,6 mm (aprox. 3/32 in)

(v) 98 mm (3 7/8 in)


(w) Fixați șuruburile la o distanță de cel puțin 170 mm (6 3/4 in) de podea, astfel încât cablul de alimentare cu c.a. să poată fi atașat la amplificatorul wireless.

### Notă

- Fixați corespunzător șuruburile în grinda din perete.

## 3. Conectați cablurile difuzorului spate și cablul de alimentare cu c.a. (inclus) la amplificatorul wireless.

Conectați cablurile difuzorului spate atașat în spatele difuzoarelor de sunet la mufa REAR SPEAKERS și cablul de alimentare cu c.a. la intrarea c.a. a amplificatorului wireless.

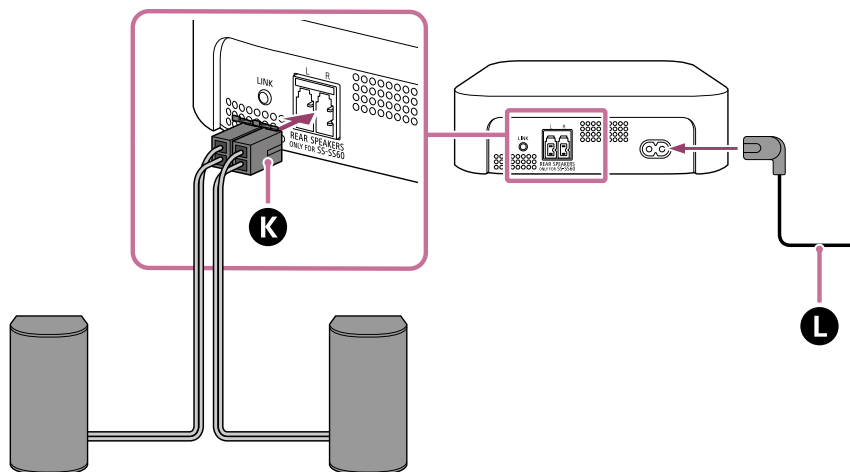


**K** Cablurile difuzorului spate


**L** Cablu de alimentare cu c.a.

## 4. Agățați orificiile din spatele amplificatorului wireless de șuruburi.

Aliniați orificiile din spatele amplificatorului wireless cu șuruburile, apoi atârnați amplificatorul wireless de cele două șuruburi.

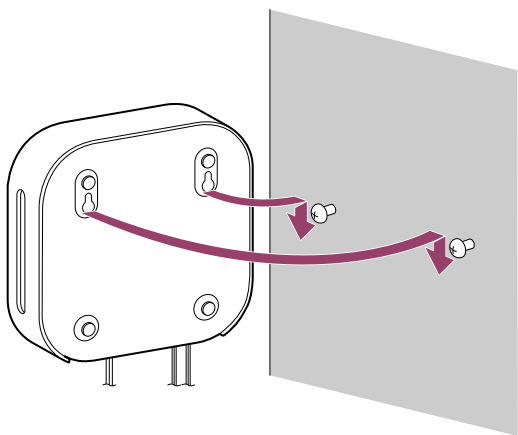

**5. Conectați cablul de alimentare cu c.a. conectat la amplificatorul wireless la priza de c.a.**

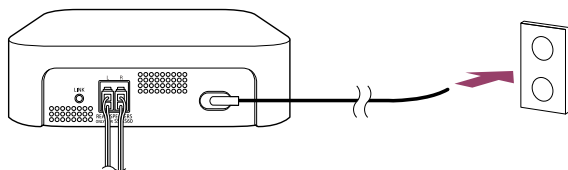

## Despre corecția câmpului de sunet

În următoarele situații, recomandăm efectuarea [Speaker positioning and volume level settings](\*) în aplicație pentru o experiență acustică mai bună.

- Atunci când schimbați poziția și metoda de instalare a barei de sunet, subwooferului și a difuzoarelor spate
- Când schimbați mediul de vizualizare, cum ar fi modificarea poziției mobilierului
- Când schimbați poziția de vizualizare zilnică

\* Afișată prin atingerea [Settings] - [Sound Settings] - [Speaker positioning and volume level settings] pe telecomanda din aplicație.

TP1001925387




## Conectarea la un TV

**Asigurați-vă că TV-ul este compatibil cu eARC/ARC**


**Când TV-ul are o mufă de intrare HDMI etichetată „eARC” sau „ARC”**

Consultați „[Conectarea unui TV compatibil cu eARC/ARC.](#)”

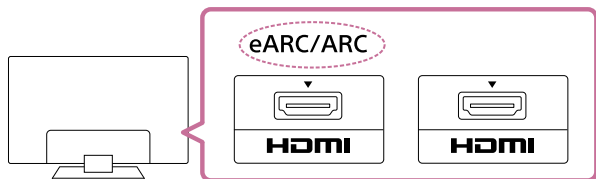


**Când TV-ul nu are o mufă de intrare HDMI etichetată „eARC” sau „ARC”**

Consultați „[Conectarea unui TV care nu este compatibil cu eARC/ARC.](#)”

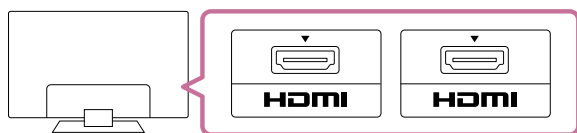

**Conectarea unui TV compatibil cu eARC/ARC**

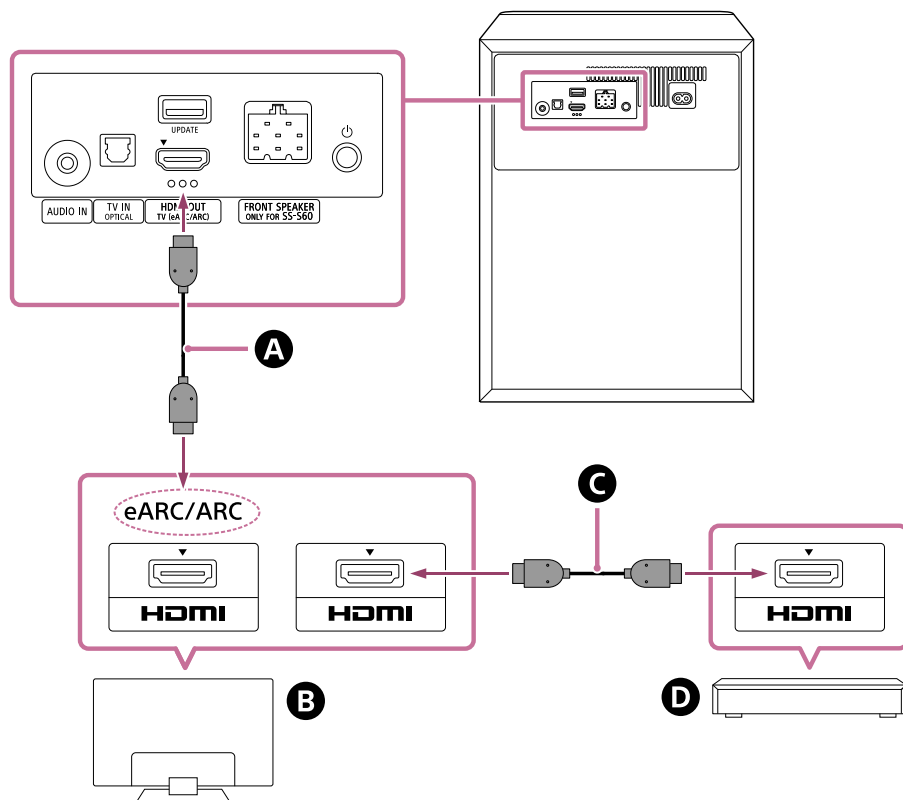

- A** cablu HDMI (inclus)
- B** TV
- C** Cablu HDMI (neinclus)
- D** Player Blu-ray Disc, set-top box, receptor prin cablu, receptor prin satelit, consolă de jocuri etc.

### 1. Conectarea la un TV.

Conectați mufa HDMI compatibilă cu eARC/ARC de pe televizor și mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) de pe subwoofer cu cablul HDMI (inclus).

Conectați dispozitive externe (cum ar fi player Blu-ray Disc, set-top box, cutie de cablu, cutie de satelit, consolă de jocuri etc.) la TV cu un cablu HDMI (neinclus).

### 2. Modificați setările TV-ului astfel încât sunetul televizorului să poată fi redat prin sistemul de difuzoare.

În funcție de televizor, acest lucru poate fi setat automat atunci când sistemul de difuzoare este conectat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.

### 3. Activați eARC atât pentru sistemul de difuzoare cât și pentru TV.

Dacă televizorul care este conectat la sistemul de difuzoare este compatibil cu eARC/ARC, funcția eARC este disponibilă.

Pentru a vă bucura de formate audio de înaltă calitate, cum ar fi Dolby Atmos redat pe un dispozitiv extern conectat la televizor, asigurați-vă că setarea eARC este activată pe sistemul de difuzoare și pe televizor.

- Setarea eARC pentru TV: Consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.
- Setarea eARC pentru sistemul de difuzoare: Setarea este activată implicit.


#### Notă

- Asigurați-vă că ați introdus bine conectoarele.
- Dacă sistemul de difuzoare nu este conectat la o intrare HDMI a TV-ului compatibilă cu eARC/ARC, sunetul televizorului nu va fi redat de sistemul de difuzoare.
- Activați funcția Comandă HDMI de pe televizor. Dacă funcția Comandă HDMI de pe televizor nu este activată, sunetul televizorului nu va fi emis din sistemul de difuzoare.
- Anumite caracteristici pot fi limitate prin activarea funcției eARC de pe televizor. De exemplu, este posibil ca sunetele de sistem și răspunsurile vocale să nu fie emise. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.
- Tipul și numărul de dispozitive care pot să fie controlate cu funcția Comandă HDMI sunt limitate de standardul HDMI CEC, după cum urmează.
  - Dispozitive de înregistrare (recorder Blu-ray Disc, recorder DVD etc.): până la 3 dispozitive
  - Dispozitive de redare (player Blu-ray Disc, player DVD etc.): până la 3 dispozitive
  - Dispozitive asociate tunerului: până la 4 dispozitive
  - Sistem audio (receptor/căști): maximum 1 dispozitiv (folosit de sistemul de difuzoare)

#### Sugestie

- Există trei puncte tactile de aproximativ 1 mm (1/16 in) sub mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilizați-le ca ghidaj în timpul conexiunii.
- Pentru formatele audio acceptate, consultați „[Formate audio acceptate](#)”.

## Conectarea unui TV care nu este compatibil cu eARC/ARC

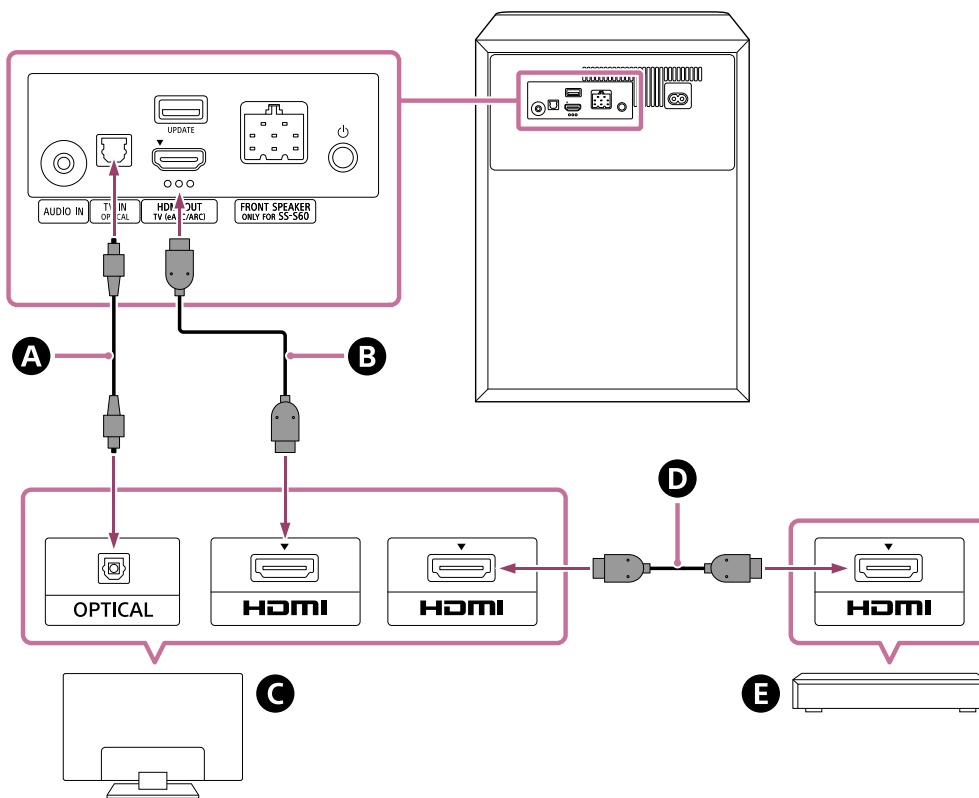

- A** Cablu digital optic (neinclus)
- B** Cablu HDMI (inclus)
- C** TV
- D** Cablu HDMI (neinclus)
- E** Player Blu-ray Disc, set-top box, receptor prin cablu, receptor prin satelit, consolă de jocuri etc.

- 1. Conectați mufa de intrare HDMI de pe TV și mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) de pe subwoofer cu cablul HDMI (inclus).**  
Conectați dispozitive externe (cum ar fi player Blu-ray Disc, set-top box, cutie de cablu, cutie de satelit, consolă de jocuri etc.) la TV cu un cablu HDMI (neinclus).
- 2. Conectați mufa de ieșire digitală optică de pe televizor și mufa TV IN (OPTICAL) de pe subwoofer cu un cablu digital optic (neinclus).**
- 3. Modificați setările TV-ului astfel încât sunetul televizorului să poată fi redat prin sistemul de difuzoare.**  
În funcție de televizor, acest lucru poate fi setat automat atunci când sistemul de difuzoare este conectat. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.

#### Notă

- Asigurați-vă că ați introdus bine conectoarele.
- Introduceți mufa cablului digital optic în poziția corectă verificând forma sa și cea a conectorului de pe sistemul de difuzoare și de pe TV. Dacă mufa este introdusă în poziția greșită, conectorul și mufa se pot deteriora.

#### Sugestie

- Există trei puncte tactile de aproximativ 1 mm (1/16 in) sub mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)). Utilizați-le ca ghidaj în timpul conexiunii.


#### Subiect asociat

- [Formate audio acceptate](#)




## Conectarea la o priză de c.a.

- 1 Conectați cablul de alimentare cu c.a. (inclus) la intrarea c.a. de pe subwoofer, apoi conectați-l la priza de c.a.

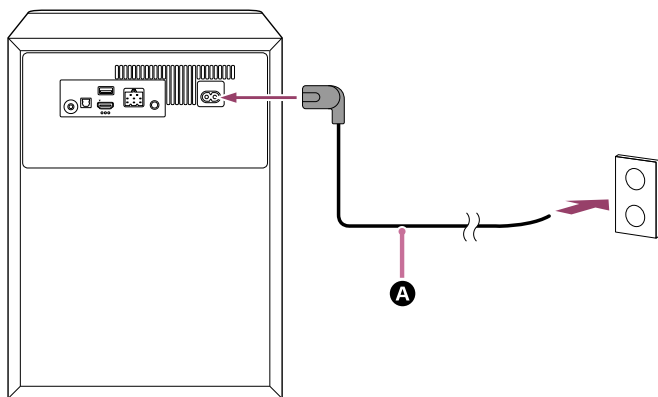


**A** Cablu de alimentare cu c.a. (inclus)

- 2 Conectați cablul de alimentare cu c.a. (inclus) la intrarea c.a. de pe amplificatorul wireless, apoi conectați cablul la priza de c.a.

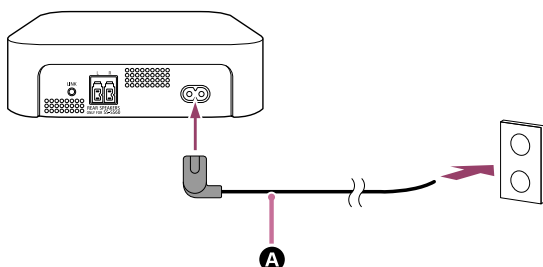


**A** Cablu de alimentare cu c.a. (inclus)

Când cablul de alimentare cu c.a. al amplificatorului wireless este conectat la priza de c.a., amplificatorul wireless va porni și indicatorul de alimentare de pe acesta se va aprinde intermitent în alb.

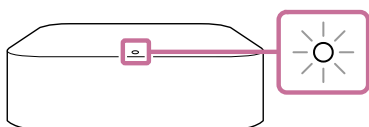

- 3 Asigurați-vă că indicatorul de alimentare de pe amplificatorul wireless se aprinde în alb.

După stabilirea conexiunii între subwoofer și amplificatorul wireless, indicatorul de alimentare de pe amplificatorul wireless se aprinde în alb.

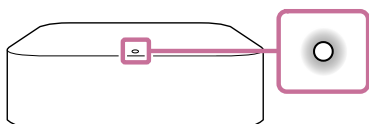

Dacă nu poate fi efectuată conexiunea consultați „[Dacă subwooferul și amplificatorul wireless nu sunt conectate corect](#)”.

TP1001925389

5-064-290-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Efectuarea setărilor inițiale prin intermediul aplicației „Sony | BRAVIA Connect”

Pentru a seta sistemul de difuzoare, utilizați aplicația „Sony | BRAVIA Connect”.

- 1 **Asigurați-vă că subwooferul este conectat la TV și dacă subwooferul și amplificatorul wireless sunt conectate la sursa de alimentare.**
- 2 **Descărcați și instalați aplicația „Sony | BRAVIA Connect” pe smartphone-ul dvs.**



- 3 **Deschideți aplicația și urmăriți instrucțiunile afișate pe ecran pentru a finaliza configurarea.**

După ce este pornit subwooferul, aceasta se va conecta automat la amplificatorul wireless și indicatorul de alimentare de pe amplificatorul wireless se aprinde alb.

Dacă amplificatorul wireless nu este conectat la subwoofer, indicatorul de alimentare de pe amplificatorul wireless se aprinde în roșu. Conectați amplificator wireless la subwoofer consultând „[Dacă subwooferul și amplificatorul wireless nu sunt conectate corect](#)”.

### Subiect asociat


- [Instalarea sistemului de difuzoare](#)
- [Montarea difuzoarelor și a amplificatorului wireless pe un perete](#)
- [Conectarea la un TV](#)
- [Conectarea la o priză de c.a.](#)

TP1001925390

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Dacă subwooferul și amplificatorul wireless nu sunt conectate corect

Dacă amplificatorul wireless nu este conectat la subwoofer, indicatorul de alimentare de pe amplificatorul wireless se aprinde în roșu și pe ecranul de telecomandă din aplicație apare ghidarea privind conectarea amplificatorului wireless. Conectați amplificatorul wireless la subwoofer urmând aceste instrucțiuni din aplicație.

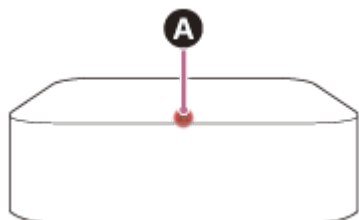

### A Indicator alimentare

#### Sugestie

- Verificați starea conexiunii a difuzorului în [Settings] - [Wireless Speaker Settings] de pe telecomanda din aplicație.

## Pentru a opera folosind telecomanda inclusă

- Apăsați succesiv pe NIGHT,  (Mod silențios),  (Mod silențios), NIGHT în maximum 5 secunde.  
Indicatorul de stare principal de pe subwoofer se aprinde intermitent alternativ în albastru/alb.
- Apăsați pe LINK de pe amplificatorul wireless.  
Indicatorul de alimentare de pe amplificatorul wireless se aprinde intermitent de câte două ori în alb.  
După stabilirea conexiunii, indicatorul de alimentare de pe amplificatorul wireless se aprinde în alb.

## Subiect asociat

- [Indicator pe amplificatorul wireless](#)
- [Efectuarea setărilor inițiale prin intermediul aplicației „Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)

TP1001925391



## Ascultarea sunetului TV

Utilizați telecomanda din aplicație după cum urmează.

- 1 **Atingeți zona de comutare informații de redare/intrare din partea superioară a ecranului pentru a comuta intrarea la [TV].**

Dacă telecomanda din aplicație care poate opera sistemul de difuzoare și este afișat BRAVIA, nu este necesar să acționați comutarea între intrări a sistemului de difuzoare. Intrarea audio a sistemului de difuzoare comută în concordanță cu conținutul afișat pe TV.

- 2 **Reglați volumul.**

### Pentru a opera folosind telecomanda inclusă

1. Apăsăți INPUT (Input) pentru a aprinde în alb indicatorul principal de stare de pe subwoofer.
2. Reglați volumul.

#### Notă

- Dacă nu există imagine când intrarea TV (eARC/ARC) este selectată, alegeți canalul TV favorit cu ajutorul telecomenzii TV-ului.
- Atunci când conectați televizorul atât la mufa HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) cât și la mufele TV IN (OPTICAL) mufa de intrare a HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) are prioritate.
- Subwooferul a fost conceput pentru redarea basilor sau a sunetului cu frecvență joasă. Atunci când sursa de intrare, cum ar fi un post TV, nu conține prea mulți baze, este posibil ca sunetul de bas din subwoofer să fie dificil de auzit.
- Dacă porniți întâi televizorul sau sistemul de difuzoare, este posibil ca sistemul de difuzoare să fie în modul silențios și indicatorul de stare secundară de pe subwoofer să se aprindă intermitent în alb. În acest caz, porniți mai întâi televizorul, apoi sistemul de difuzoare.


TP1001925392

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Redarea de sunete pe un dispozitiv conectat cu un cablu audio analogic

Sistemul de difuzoare poate fi utilizat pentru a reda sunetul unui dispozitiv audio care este conectat la mufa AUDIO IN de pe subwoofer.

### 1 Conectați un dispozitiv audio la mufa AUDIO IN.

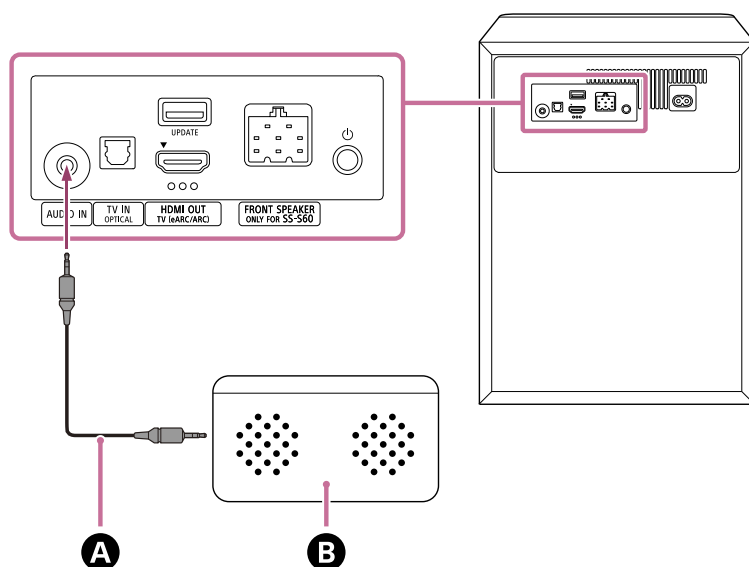

- A** Cablu audio analogic (neinclus)
- B** Dispozitiv audio

### 2 Atingeți zona de comutare informații de redare/intrare din partea superioară a ecranului de telecomandă din aplicație pentru a comuta intrarea la [AUDIO IN].

### 3 Porniți redarea de pe dispozitivul audio.

### 4 Reglați volumul.

## Pentru a opera folosind telecomanda inclusă

1. Apăsați INPUT (Input) pentru a aprinde în verde indicatorul principal de stare de pe subwoofer.
2. Porniți redarea de pe dispozitivul audio.
3. Reglați volumul.

### Notă

- Când este selectată intrarea [AUDIO IN], are loc redarea în [Multi Stereo]\* indiferent de elementul selectat în [Sound Field Setting].

\* Ieșiri de la toate difuzoarele fără să se adauge efecte de sunet surround.



Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Reglarea calității sunetului

Puteți efectua următoarele reglaje pentru calitatea sunetului de pe telecomanda din aplicație sau de pe telecomanda inclusă.

### Utilizarea ecranului de telecomandă din aplicație

Când o aplicație compatibilă cu BRAVIA este conectată la sistemul de difuzoare folosind un cablu HDMI selectați [Picture & Sound].

- **[Sound field]**  
Redă sunet cu efectul de sunet surround. Puteți utiliza setarea aceasta pentru a vă bucura din plin de sunetul surround.
- **[Voice mode]**  
Accentuează dialogul și îl face mai ușor de auzit.
- **[Voice Zoom]**  
Această funcție este activată când este conectat un TV Sony compatibil cu funcția de asociere a sistemului de difuzoare. Atunci când intrarea TV este selectată pe sistemul de difuzoare, voice zoom funcționează în locul modului voce.  
Voice zoom poate ajusta doar volumul vocii umane fără să modifice volumul general. Volumul vocii prezentatorului de știri poate fi reglat mai tare pentru a fi mai ușor de auzit, iar volumul vocii poate fi reglat mai încet pentru transmisiunile sportive în direct sau alte situații în care comentariile sau comentariile de tip play-by-play sunt prea puternice.
- **[Night mode]**  
Redă sunet clar chiar și la volum redus, fiind potrivit pentru a fi utilizat noaptea târziu, și presupune claritate a dialogului și pierderi minime de fidelitate.

### Utilizarea telecomenzii incluse

De fiecare dată când apăsați butonul de pe telecomanda inclusă, setarea se modifică și starea setării poate fi verificată pe indicatorul de stare secundară de pe subwoofer.

Când este activat: Indicatorul de stare secundară se aprinde o perioadă lungă de timp în alb.

Când este dezactivat: Indicatorul de stare se aprinde intermitent de două ori în alb.

- **SOUND FIELD (Sound field)**  
Redă sunet cu efectul de sunet surround. Puteți utiliza setarea aceasta pentru a vă bucura din plin de sunetul surround.
- **VOICE (Voice mode)**  
Accentuează dialogul și îl face mai ușor de auzit.  
Voice zoom reglează volumul vocii umane când este conectat un TV compatibil cu funcția de asociere a sistemului de difuzoare. Când voice zoom este activat, va seta ultima valoare selectată din meniul TV-ului sau de pe telecomanda din aplicație.
- **NIGHT (Night mode)**  
Redă sunet clar chiar și la volum redus, fiind potrivit pentru a fi utilizat noaptea târziu, și presupune claritate a dialogului și pierderi minime de fidelitate.

- Efectul de câmp sonor nu este disponibil pe parcursul redării tonului de test.
- Dacă [Sound Field Type] este setat la [Dolby Speaker Virtualizer] și efectul de câmp sonor este activat, modul voce este dezactivat. (\*)
- Senzația de prezență care poate fi obținut prin procesarea sunetului surround poate varia în funcție de conținutul redat.
- Când redați audio multicanal, verificați setarea ieșirii audio digitale de pe dispozitivul conectat la sistemul de difuzoare. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare incluse cu dispozitivul conectat.
- Este posibil ca unele difuzoare să nu redea sunet, în funcție de conținut sau de setarea efectului de câmp sonor(\*).
- Modul nocturn se dezactivează automat când sistemul de difuzoare este oprit.
- Verificați URL-ul de mai jos pentru TV-urile compatibile cu funcția de asociere a sistemul de difuzoare.  
[https://www.sony.net/hav\\_faq](https://www.sony.net/hav_faq)
- Voice zoom este posibil să nu funcționeze, în funcție de setarea TV-ului sau a conținutului.

\* Setarea pornit/oprit a efectului de câmp sonor și setarea afișată după atingerea [Settings] - [Sound Settings] - [Sound Field Setting] - [Sound Field Type] pe ecranul de telecomandă din aplicație.

---

## Subiect asociat

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1001925393

## Ascultarea muzicii prin asocierea dispozitivului BLUETOOTH conectat pentru prima dată

Pentru a utiliza funcția BLUETOOTH, sistemul de difuzoare și dispozitivul BLUETOOTH trebuie asociate în prealabil. Asocierea este procesul de înregistrare reciprocă a dispozitivelor în prealabil.

### 1 Porniți dispozitivul BLUETOOTH.

### 2 Comutați intrarea la [Bluetooth] de pe telecomanda din aplicație.

Dacă un alt dispozitiv BLUETOOTH este deja conectat la sistemul de difuzoare, selectați [Connect to other devices].

Sistemul de difuzoare intră în modul de asociere și indicatorul principal de stare de pe subwoofer se aprinde intermitent de două ori în albastru prin comutarea la intrarea [Bluetooth] fără un dispozitiv asociat.

### 3 Căutați sistemul de difuzoare pe dispozitivul BLUETOOTH efectuând operațiunea de asociere.

Lista dispozitivelor BLUETOOTH detectate de dispozitivul BLUETOOTH apare pe ecranul dispozitivului BLUETOOTH.

Pentru a afla cum să efectuați asocierea cu dispozitivul BLUETOOTH, consultați instrucțiunile de utilizare ale dispozitivului BLUETOOTH.

### 4 Selectați sistemul de difuzoare(\*) din lista de dispozitive afișată pe ecranul dispozitivului BLUETOOTH și înregistrați sistemul de difuzoare și dispozitivul BLUETOOTH.

Dacă este cerută o cheie de acces, introduceți „0000”.

\* BRAVIA Theatre System 6 sau denumirea dispozitivului setată la [Unit Name].

### 5 Confirmați pe ecranul pentru telecomandă din aplicație că sistemul de difuzoare și dispozitivul BLUETOOTH sunt conectate prin funcția de BLUETOOTH.

Numele dispozitivului BLUETOOTH conectat este afișat pe telecomanda din aplicație.

### 6 Începeți redarea audio cu aplicația de muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH conectat.

Sunetul este redat de sistemul de difuzoare.

### 7 Reglați volumul.

Reglați volumul sistemului de difuzoare folosind ecranul pentru telecomandă din aplicație, aplicația de redare a muzicii sau  (Volume) + (plus)/– (minus) de pe telecomanda inclusă.

Redați sau întrerupeți conținutul prin apăsarea pictogramei pentru redare de pe telecomanda din aplicație.

#### Notă

- Dacă asocierea eșuează, încercați următoarele operațiuni de pe dispozitivul BLUETOOTH.
  - Acceptare solicitare de asociere.

- Dacă a fost atins numărul maxim de dispozitive asociate cu dispozitivul BLUETOOTH, eliminați orice dispozitiv care nu este necesar.
- Dacă sistemul de difuzoare a fost reinițializat, ștergeți informațiile de asociere ale sistemului de difuzoare de pe dispozitivul BLUETOOTH și reluați asocierea.

### Sugestie

- Dacă nu există niciun dispozitiv BLUETOOTH asociat (când utilizați sistemul de difuzoare imediat după achiziționare etc.), sistemul intră în modul de asociere când intrarea este schimbată la [Bluetooth].
- Efectuați asocierea pentru un al doilea dispozitiv BLUETOOTH sau dispozitive ulterioare.

---

### Subiect asociat

- [Pornirea sau oprirea funcției BLUETOOTH](#)
- [Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)

TP1001925394

5-064-290-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Ascultarea muzicii de pe dispozitivul BLUETOOTH asociat

### 1 Activați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.

### 2 Comutați intrarea la [Bluetooth] de pe telecomanda din aplicație.

Sistemul de difuzoare se reconectează automat la dispozitivul BLUETOOTH la care s-a conectat cel mai recent. Dacă un alt dispozitiv BLUETOOTH este deja conectat la sistemul de difuzoare, selectați [Connect to other devices]. Apoi utilizați dispozitivul BLUETOOTH pe care doriți să îl conectați la sistemul de difuzoare pentru a selecta sistemul de difuzoare ca fiind dispozitivul de conexiune pentru funcția BLUETOOTH.

### 3 Începeți redarea audio cu aplicația de muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH conectat.

Sunetul este redat de sistemul de difuzoare.

### 4 Reglați volumul.

Reglați volumul sistemului de difuzoare prin intermediul ecranului de telecomandă din aplicație sau al aplicației de redare a muzicii.

Redați sau întrerupeți conținutul prin apăsarea pictogramei pentru redare de pe telecomanda din aplicație.

## Pentru a opera folosind telecomanda inclusă

1. Activați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.
2. Apăsați INPUT (Input) pentru a aprinde în albastru indicatorul principal de stare de pe subwoofer.

Sistemul de difuzoare se reconectează automat la dispozitivul BLUETOOTH la care s-a conectat cel mai recent.

Dacă nu vă puteți conecta la dispozitivul BLUETOOTH pe care l-ați folosit la pasul 1, selectați [Connect to other devices] de pe telecomanda din aplicație. Apoi utilizați dispozitivul BLUETOOTH pe care l-ați folosit la pasul 1 pentru a selecta sistemul de difuzoare ca fiind dispozitivul de conexiune pentru funcția BLUETOOTH.

3. Începeți redarea audio cu aplicația de muzică de pe dispozitivul BLUETOOTH conectat.
4. Reglați volumul.

### Sugestie

- Dacă nu a fost stabilită o conexiune BLUETOOTH între sistemul de difuzoare și dispozitivul BLUETOOTH, selectați sistemul de difuzoare de pe dispozitivul BLUETOOTH.
- În cazul în care apar întârzieri ale sunetului, problema poate fi remediată setând [Settings] - [Bluetooth Settings] - [Bluetooth Connection Quality] la [Priority on Stable Connection] de pe telecomanda din aplicație.

## Pentru a deconecta dispozitivul BLUETOOTH

Utilizați una dintre metodele următoare pentru a-l deconecta.

- Dezactivați funcția BLUETOOTH de pe dispozitivul BLUETOOTH.
- Opriți sistemul de difuzoare sau dispozitivul BLUETOOTH.



---

---

## Subiect asociat

- [Pornirea sau oprirea funcției BLUETOOTH](#)

TP1001925395

5-064-290-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Pornirea sau oprirea funcției BLUETOOTH

Funcția BLUETOOTH este pornită implicit.

- Apăsați pe  (Mod silențios),  (Volume) – (minus) și  (Volume) + (plus) de pe telecomanda furnizată în această ordine în maximum 5 secunde pentru a opri funcția BLUETOOTH. Indicatorul de stare secundară de pe subwoofer se aprinde intermitent de două ori în alb.
- Apăsați pe  (Mod silențios),  (Volume) – (minus) și  (Volume) + (plus) de pe telecomanda furnizată în această ordine în maximum 5 secunde pentru a porni funcția BLUETOOTH. Indicatorul de stare secundară de pe subwoofer se aprinde în alb o dată pentru o perioadă lungă.

### Notă

- Următoarele operațiuni nu pot fi efectuate când funcția BLUETOOTH este setată ca oprită:
  - Asocierea și/sau conectarea cu dispozitivul BLUETOOTH.
  - Utilizarea aplicației „Sony | BRAVIA Connect”.

TP1001925396

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor (funcția Comandă HDMI)

Comenzile sistemului de difuzoare, cum ar fi pornirea/oprirea sau reglarea volumului, pot fi sincronizate cu cele ale unui televizor folosind un cablu HDMI pentru a conecta sistemul de difuzoare la un televizor compatibil cu funcția Comandă HDMI.

### Despre funcția Comandă HDMI

Funcția Comandă HDMI este o funcție care sincronizează dispozitivele conectate printr-un cablu HDMI (High-Definition Multimedia Interface), permițând astfel utilizarea acestora în simultan.

Deși această funcție este acceptată de dispozitive compatibile cu funcția Comandă HDMI, este posibil să nu meargă dacă sunt conectate alte dispozitive decât cele produse de Sony.

### Pregătirea pentru utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor

Activați setările funcției Comandă HDMI pentru televizorul conectat la sistemul de difuzoare folosind un cablu HDMI. Funcția Comandă HDMI a sistemului de difuzoare este activată implicit.

#### Notă

- Televizorul trebuie să fie compatibil cu funcția Comandă HDMI. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.
- Verificați setările difuzorului televizorului. Alimentarea sistemului de difuzoare se sincronizează cu setările difuzorului televizorului. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.
- În funcție de televizor, dacă sunetul acestuia a fost redat anterior de difuzoarele televizorului, este posibil ca sistemul de difuzoare să nu pornească simultan cu pornirea televizorului, chiar dacă acesta din urmă este pornit.

#### Sugestie

- Dacă conectați un dispozitiv precum un player Blu-ray Disc la un televizor prin intermediul unui cablu HDMI, activați funcția Comandă HDMI pe dispozitiv.
- Pentru a activa funcția Comandă HDMI a unui televizor sau a unui player Blu-ray Disc, consultați instrucțiunile de utilizare.
- Dacă activați funcția Comandă HDMI („BRAVIA Sync”) atunci când folosiți un televizor fabricat de Sony, și funcția Comandă HDMI a sistemului de difuzoare este activată automat.
- Setările funcției Comandă HDMI a sistemului de difuzoare pot fi modificate accesând [Settings] - [HDMI Settings] - [Control for HDMI] de pe telecomanda din aplicație.

### Pornirea/oprirea sau reglarea volumului cu ajutorul unei telecomenzi TV

Când porniți/opriți televizorul sau reglați volumul cu ajutorul telecomenzii TV, alimentarea sau reglajul volumului sistemului de difuzoare sunt sincronizate.



**A** TV

**B** Telecomandă TV

## Sincronizarea alimentării

Când televizorul este pornit, sistemul de difuzoare pornește automat. Când opriți televizorul, sistemul de difuzoare se oprește automat.

### Notă

- Dacă sistemul de difuzoare este oprit înainte de a opri televizorul, este posibil ca sistemul de difuzoare să nu pornească automat la următoarea pornire a televizorului. În acest caz, urmați instrucțiunile de mai jos.
  - Selectați sistemul de difuzoare ca fiind dispozitivul de ieșire pentru sunet din meniul televizorului.
  - Dacă utilizați un televizor Sony, porniți sistemul de difuzoare atunci când televizorul este pornit.

## Reglarea volumului

Sunetul televizorului este redat automat de sistemul de difuzoare. Volumul sistemului de difuzoare poate fi reglat folosind telecomanda televizorului.

## Redarea printr-o singură atingere

Sistemul de difuzoare și televizorul pornesc automat atunci când este redat conținut pe un player Blu-ray Disc conectat la televizor sau atunci când este efectuată o operațiune cum ar fi apăsarea butonului PS de pe un controler PlayStation®5.

---

### Subiect asociat

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001687348

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor compatibil cu funcția „BRAVIA Sync”

„BRAVIA Sync” este o funcție extinsă dezvoltată de Sony, care se bazează pe funcția Comandă HDMI. Prin utilizarea unui cablu HDMI pentru conectarea dispozitivelor compatibile cu „BRAVIA Sync”, cum ar fi un televizor sau un player Blu-ray Disc, puteți controla dispozitivele sincronizându-le unul cu altul.

### Utilizarea „BRAVIA Sync”

Activați funcția Comandă HDMI de pe dispozitivul Sony pentru a activa „BRAVIA Sync”.

### Ce puteți face cu „BRAVIA Sync”

#### Funcția Comandă HDMI

- Sincronizarea alimentării
- Reglarea volumului
- Redarea printr-o singură atingere

#### Subiect asociat

- [Utilizarea sistemului de difuzoare prin sincronizarea cu un televizor \(funcția Comandă HDMI\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001687349

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## [Wireless Speaker Settings]

---

Acestea sunt setările pentru conexiunea amplificatorului wireless furnizat.

Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [Wireless Speaker Settings] pe telecomanda din aplicație.

### **Verificarea stării difuzorului wireless**

Utilizată pentru a verifica starea conexiunii difuzoarelor conectate la sistemul de difuzoare de pe ecranul aplicației.

### **[Start Manual Link]**

Conectează manual subwooferul și amplificatorul wireless.

TP1001925397

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## [Sound Settings]

---

Acestea sunt setările pentru redarea audio.

Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [Sound Settings] pe telecomanda din aplicație.

### [Speaker positioning and volume level settings]

Se utilizează pentru a seta distanța dintre difuzoare și poziția dvs. de ascultat, dar și nivelul lor de ieșire pentru a obține cel mai bun sunet surround cu puțință.

### [Sound Field Setting]

Se utilizează pentru a seta câmpul sonor și modul de redare a conținutului stereo.

Pentru a vă bucura de aceste efecte sonore, activați câmpul sonor de pe telecomanda inclusă sau de pe ecranul de telecomandă din aplicație.

### [Test Tone]

Utilizat pentru a verifica redarea audio cu setările actuale și dacă fiecare difuzor emite sunet în mod constant.

### [DSEE]

Sistemul de difuzoare îmbunătățește calitatea sunetului prin restabilirea sunetului de înaltă definiție al surselor de sunet comprimat.

### [Audio DRC]

Comprimă intervalul dinamic (intervalul dintre părțile mai puternice și cele mai joase) al semnalului audio, pentru a face sunetele joase să fie mai ușor de auzit.

### [DTS Dialog Control]

Volumul dialogului este reglat în timpul redării de conținut compatibil cu funcția de control al dialogului DTS:X.

### [A/V Sync]

Ajustează întârzierea dintre imagine și sunet.

### [Advanced auto volume]

Reduce modificările de volum cauzate de semnalul de intrare. Această funcție este eficientă atunci când volumul unei reclame este mai mare decât cel al postului TV.

---

#### Subiect asociat

- [Telecomandă inclusă](#)
- [Ecranul de telecomandă din aplicație](#)

- Instalarea sistemului de difuzoare
- Montarea difuzoarelor și a amplificatorului wireless pe un perete
- [HDMI Settings]

TP1001925398

5-064-290-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation



Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## [HDMI Settings]

---

Acestea sunt setările pentru HDMI.

Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [HDMI Settings] pe telecomanda din aplicație.

### [Control for HDMI]

Când funcția Comandă HDMI este activată, puteți utiliza dispozitivele conectate între ele printr-un cablu HDMI și să auziți sunetul ARC de la televizor.

### [eARC]

Când un televizor compatibil cu eARC este conectat, activați această setare pentru a activa funcția eARC. Când un televizor compatibil cu ARC (dar nu și cu eARC) este conectat, funcția ARC operează indiferent de această setare. Când activați eARC, verificați configurarea funcției eARC a televizorului. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare a televizorului.

### [TV audio input mode]

Puteți selecta intrarea audio de la TV.

TP1001687352

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## [Bluetooth Settings]

---

Aceasta este o setare avansată pentru funcția BLUETOOTH.

Următorul element de setare apare atingând [Settings] - [Bluetooth Settings] pe telecomanda din aplicație.

## [Bluetooth Connection Quality]

Se utilizează pentru a seta calitatea conexiunii BLUETOOTH la redarea fișierelor audio de pe un dispozitiv BLUETOOTH din sistemul de difuzoare.

---

### Subiect asociat

- [Pornirea sau oprirea funcției BLUETOOTH](#)

TP1001687353

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## [System Settings]

Acestea sunt setările pentru sistemul de difuzoare.

Următoarele elemente de setare apar atingând [Settings] - [System Settings] pe telecomanda din aplicație.

### [Auto Standby]

Când sistemul de difuzoare nu este în funcțiune și acesta nu primește semnal de intrare timp de aproximativ 20 de minute, sistemul de difuzoare intră automat în modul standby al rețelei sau în modul standby.

### [Bluetooth Standby]

Sistemul de difuzoare pornește automat când este conectat la un dispozitiv BLUETOOTH, cu un istoric de conectare. De asemenea, sistemul de difuzoare poate fi pornit din aplicație.

Pornit: După activarea funcției [Auto Standby] sau când sistemul de difuzoare este oprit, sistemul de difuzoare intră în modul standby al rețelei.

Oprit: După activarea funcției [Auto Standby] sau când sistemul de difuzoare este oprit, sistemul de difuzoare intră în modul standby al rețelei.

#### Notă

- Când [Bluetooth Standby] este setat la [Off], ar putea dura mai mult timp ca sunetul să fie emis din sistemul de difuzoare când acesta este pornit.

### [Dimmer]

Utilizat pentru reglarea luminozității indicatoarelor de pe subwoofer și de amplificatorul wireless.

### [Unit Name]

Utilizat pentru a modifica denumirea sistemului de difuzoare afișată atunci când este utilizată o funcție precum BLUETOOTH.

### [System Information]

Afișează informații despre sistemul de difuzoare, cum ar fi versiunea software-ului.

### [Software License Information]

Afișează informații despre licența pentru software.

TP1001925399

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## [Easy Initial Setup]

---

Pot fi efectuate cu ușurință setările de bază și setările pentru difuzoare pentru sistemul de difuzoare.  
Apăsăți [Settings] - [Easy Initial Setup] pe telecomanda din aplicație.

TP1001687350

5-064-290-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Economisirea puterii în modul standby

Pentru a reduce consumul de energie în modul standby, configurați setările după cum urmează.

- Accesați [Settings] - [System Settings] - [Bluetooth Standby] și setați-l la [Off] de pe telecomanda din aplicație.

### Notă

- Când [Bluetooth Standby] este setat la [Off], ar putea dura mai mult timp ca sunetul să fie emis din sistemul de difuzoare când acesta este pornit.

TP1001687901

## Actualizarea software-ului


Când este disponibil software nou, pe ecranul de telecomandă din aplicație apare o notificare. Actualizați software-ul urmând instrucțiunile de pe ecranul aplicației.

### Notă

- Înainte de a începe actualizarea, verificați următoarele.
  - Amplificatorul wireless este pornit și conectat la subwoofer.
  - Funcția BLUETOOTH este activată.

**1 Accesați pagina de asistență urmând instrucțiunile de pe ecranul din aplicație și salvați fișierul de actualizare software pe o memorie USB.**

**2 Conectați memoria USB pregătită la pasul 1 la portul UPDATE de pe spatele subwooferului.**

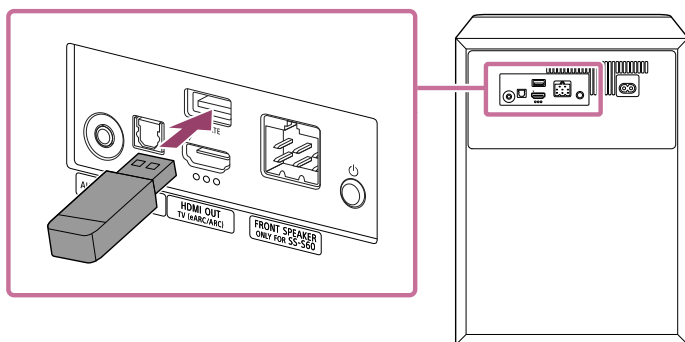

Actualizările de software vor porni automat.

Pe durata actualizării, indicatorul de stare principal de pe subwoofer și indicatorul de alimentare de pe amplificatorului wireless se aprind intermitent lent, alternând între alb și albastru.

La finalizarea actualizării, indicatorul de stare principal de pe subwoofer se aprinde intermitent în alb la fiecare 2 secunde.

**3 Deconectați memoria USB.**

### Sugestie

- Când sunt disponibile actualizări software, vă vom notifica și pe pagina noastră de asistență. Pentru a accesa pagina de asistență, consultați „[Site web de asistență clienți](#)”.

### Subiect asociat

- [Indicatoare pe subwoofer](#)
- [Indicator pe amplificatorul wireless](#)
- [Pornirea sau oprirea funcției BLUETOOTH](#)
- [Site web de asistență clienți](#)



## Depanare

Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să urmați procedura de mai jos.

**1. Asigurați-vă că celelalte dispozitive conectate la sistemul de difuzoare și la TV sunt conectate la mufele corecte, cu cablurile corespunzătoare și introduse bine până în spate.**



**2. Asigurați-vă că fantele de aerisire de pe partea din spate a sistemului de difuzoare nu sunt blocate.**



**3. Deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la priza de perete pentru oprire și apoi conectați-l din nou după câteva minute.**



**4. Puteți consulta problemele și soluțiile aplicabile folosind una dintre metodele următoare.**

- Selectați opțiunea Ajutor din meniul aplicației „Sony | BRAVIA Connect” pentru a accesa informații de asistență.
- În pagina de asistență, selectați numele modelului de sistem de difuzoare și consultați informațiile de asistență. Pentru URL-ul paginii de asistență, consultați „[Site web de asistență clienți](#)”.



**5. Resetați sistemul de difuzoare.**

Toate setările sistemului de difuzoare revin la starea inițială.



**6. Dacă sistemul de difuzoare nu funcționează corespunzător, adresați-vă persoanei de contact de la asistența Sony sau celui mai apropiat dealer Sony.**

- Persoană de contact de la asistența Sony:  
<https://www.sony.net/support-contact>

### Subiect asociat

- [Site web de asistență clienți](#)
- [Reinițializarea sistemului de difuzoare](#)





Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Site web de asistență clienți

---

Pe pagina de asistență puteți găsi următoarele informații.  
Consultați pagina de asistență corespunzătoare țării/regiunii dvs.

- Întrebări și răspunsuri
- Cele mai noi drivere și actualizare software
- Contactați asistența
- Repararea produsului
- Înregistrați-vă produsul

### Pentru clienții din SUA, Canada și America Latină:

<https://www.sony.com/am/support>

### Pentru clienții din Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

### Pentru clienții din China continentală:

<https://service.sony.com.cn/>

### Pentru clienții din Asia-Pacific, Oceania, Orientul Mijlociu și Africa:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Pentru clienții din Japonia:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001687364

## Reinițializarea sistemului de difuzoare

Dacă sistemul de difuzoare continuă să nu funcționeze corespunzător cu „[Depanare](#)”, reinițializați-l.

### Reinițializarea subwooferului

**Apăsați continuu pe  (alimentare) de pe subwoofer pentru mai mult de 10 secunde.**

Indicatorul de stare principal de pe subwoofer se aprinde intermitent alternativ în alb/albastru și se lansează reinițializarea. La finalizarea reinițializării, subwooferul se aprinde automat, iar indicatorul de stare principal de pe subwoofer se aprinde în alb.

### Reinițializarea amplificatorului wireless

**Apăsați continuu pe LINK de pe amplificatorul wireless pentru mai mult de 10 secunde.**

Indicatorul de alimentare al amplificatorului wireless se aprinde intermitent alternativ în alb/albastru și începe reinițializarea. La finalizarea reinițializării, indicatorul de alimentare de pe amplificatorul wireless luminează roșu.

Dacă subwooferul este pornit, amplificatorul wireless se va conecta automat la subwoofer și indicatorul de alimentare de pe amplificatorul wireless se aprinde alb.

#### Notă

- Dacă subwooferul se reinițializează în timp ce subwooferul și amplificatorul wireless sunt conectate, amplificatorul wireless se va reinițializa simultan. Pentru a reinițializa doar subwooferul, opriți amplificatorul wireless.
- Dacă amplificatorul wireless se reinițializează în timp ce subwooferul și amplificatorul wireless sunt conectate, subwooferul nu se va reinițializa simultan, doar amplificatorul wireless se va reinițializa.
- Când sistemul de difuzoare este reinițializat, ștergeți informațiile de asociere ale sistemului de difuzoare (denumirea sistemului de difuzoare (\*\*), LE\_name a sistemului de difuzoare) din setările BLUETOOTH ale smartphone-ului(\*) etc. care este conectat la sistemul de difuzoare.
  - \* Smartphone-uri cu aplicația instalată, dispozitive audio compatibile cu funcția BLUETOOTH etc.
  - \*\* BRAVIA Theatre System 6 sau denumirea dispozitivului setată la [Unit Name].
- Dacă reinițializați sistemul de difuzoare, efectuați configurarea inițială din aplicație.
- Prin reinițializare, asocierea cu subwooferul și amplificatorul wireless poate fi pierdută. Dacă se întâmplă acest lucru, reconectați-le apăsând pe LINK pe partea din spate a amplificatorului wireless.

#### Subiect asociat

- [Indicatoare pe subwoofer](#)
- [Indicator pe amplificatorul wireless](#)
- [Efectuarea setărilor inițiale prin intermediul aplicației „Sony | BRAVIA Connect”](#)

TP1001925401

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Specificații

### Subwoofer (YY2089C2)

#### Secțiune difuzor

##### Difuzor

Tip de con de 200 mm (7 7/8 in)

##### Sistem de difuzoare

Sistem de difuzoare cu subwoofer, de tipul bass reflex

#### Secțiunea BLUETOOTH

##### Ieșire

Specificație BLUETOOTH Clasă de putere 1

##### Rază maximă de comunicare

Rază vizuală de aprox. 10 m (32,8 ft)\*

\* Banda efectivă va fi diferită în funcție de factori, cum ar fi obstacole între dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, utilizarea telefoanelor fără fir, sensibilitatea recepției, performanța antenei, sistemul de operare, aplicațiile software etc.

##### Numărul maxim de dispozitive care pot fi înregistrate

9 dispozitive: BLUETOOTH Low Energy (Conexiune cu Sony | BRAVIA Connect)

9 dispozitive: BLUETOOTH Clasic (A2DP)

##### Bandă de frecvență

Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

##### Metodă de modulație

FHSS

##### Profil BLUETOOTH compatibil\*

\* Un profil BLUETOOTH standardizează funcțiile în funcție de caracteristicile dispozitivelor BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

##### Codec acceptat\*

\* Codecul este un format de compresie și conversie a semnalului audio

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

##### Protecție conținut corespunzător

SCMS-T

##### Rază de transmisie (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (frecvență de eșantionare 44,1 kHz, 48 kHz)

#### Secțiunea USB

Port  (USB)

Tip A (Doar pentru actualizări de software)

#### Secțiunea HDMI

##### Conector

Tip A (19 pini)

## Specificații generale

## Intrare

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

## Ieșire

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

## Consum de energie

Pornit: 60 W

Mod standby al rețelei ([Bluetooth Standby] este setat la ON): 2,0 W sau mai puțin

Modul standby ([Bluetooth Standby] este setat la OFF): 0,5 W sau mai puțin

Când funcția [Auto Standby] este activată, dacă produsul nu este în funcțiune și acesta nu primește semnal de intrare timp de aproximativ 20 de minute, subwoofer intră automat în modul standby sau modul standby al rețelei.

Dezactivarea funcției [Auto Standby] va crește consumul de energie al acestui produs.

## Dimensiuni\*(l x h x a)

\* Nu este inclusă proeminența

Aprox. 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8 in × 15 3/8 in × 15 3/8 in)

## Masă

Aprox. 11,6 kg (25 lb 10 oz)

## Bară de sunet (YY2089C1)

### Secțiunea de difuzoare față

#### Difuzor

Tip con de 45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in)

#### Sistem de difuzoare

Tip bass reflex

### Secțiune difuzor central

#### Difuzor

Tip con de 45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in)

#### Sistem de difuzoare

Tipul suspensiei acustice

### Secțiune tweeter frontal

#### Difuzor

Dom moale de 16 mm (21/32 in)

## Specificații generale

### Dimensiuni\* (l x h x a)

\* Nu este inclusă proeminența

Bară de sunet:

Aprox. 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4 in × 2 5/8 in × 3 5/8 in)

Bară de sunet cu picior:

Aprox. 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4 in × 3 1/8 in × 3 5/8 in)

## Masă

Bară de sunet:

Aprox. 2,6 kg (5 lb 12 oz)

Bară de sunet cu picior:

Aprox. 2,6 kg (5 lb 12 oz)

## Amplificator wireless (YY2089C3)

### Specificații generale

#### Consum de energie

Pornit: 30 W

Mod standby al rețelei (Indicatorul de alimentare este aprins roșu): 2,0 W sau mai puțin

Oprit (indicatorul de alimentare este oprit): 0,3 W sau mai puțin\*

\* Când apăsați continuu LINK timp de 2 secunde sau mai mult apoi eliberați degetul, difuzorul trece în modul de oprire și indicatorul de alimentare este oprit. Apăsați pe LINK pentru a utiliza difuzorul din nou.

Când funcția [Auto Standby] este activată, dacă produsul nu este în funcțiune și acesta nu primește semnal de intrare aproximativ 20 de minute, amplificatorul wireless intră automat în modul standby al rețelei.

Dezactivarea funcției [Auto Standby] va crește consumul de energie al acestui produs.

#### Dimensiuni\* (l x h x a)

\* Nu este inclusă proeminența

Aprox. 175 mm × 52 mm × 175 mm (7 in × 2 1/8 in × 7 in)

#### Masă

Aprox. 0,76 kg (1 lb 11 oz)

### Difuzor spate (YY2089C4)

#### Secțiune difuzor

##### Difuzor

Tip con de 45 mm × 82 mm (1 13/16 in × 3 1/4 in)

##### Sistem de difuzoare

Tip bass reflex

#### Secțiunea tweeter

##### Difuzor

Dom moale de 16 mm (21/32 in)

#### Specificații generale

#### Dimensiuni\* (l x h x a)

\* Nu este inclusă proeminența

Aprox. 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4 in × 8 5/8 in × 3 7/8 in)

#### Masă

Aprox. 0,89 kg (1 lb 16 oz)

### Transmițător Wireless/Secțiune receptor

#### Bandă de frecvență

Bandă de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

#### Metodă de modulație

GSFK

#### Notă

- Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Consultați Ghidul de referință inclus al produsului, care poate conține informații referitoare la specificații care nu sunt enumerate mai sus.

TP1001925402

## Formate audio acceptate

Formatele audio acceptate diferă în funcție de tipul de port. În tabelul de mai jos, „○” indică formatul audio acceptat, iar „—” indică formatul audio neacceptat.

| Format                                 | ieșire HDMI (eARC) | ieșire HDMI (ARC) | Optic |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| LPCM 2ch                               | ○                  | ○                 | ○     |
| LPCM 5.1ch                             | ○                  | —                 | —     |
| LPCM 7.1ch                             | ○                  | —                 | —     |
| Dolby Digital                          | ○                  | ○                 | ○     |
| Dolby TrueHD                           | ○                  | —                 | —     |
| Dolby Digital Plus                     | ○                  | ○                 | —     |
| Dolby Atmos                            | ○                  | —                 | —     |
| Dolby Atmos - Dolby TrueHD             | ○                  | —                 | —     |
| Dolby Atmos - Dolby Digital Plus       | ○                  | ○                 | —     |
| DTS                                    | ○                  | ○                 | ○     |
| DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1 | ○                  | ○                 | ○     |
| DTS 96/24                              | ○                  | ○                 | ○     |
| DTS-HD High Resolution Audio           | ○                  | —                 | —     |
| DTS-HD Master Audio                    | ○                  | —                 | —     |
| DTS:X                                  | ○                  | —                 | —     |

TP1001925403

Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Mărci comerciale

Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.

Termenii HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Imaginea comercială HDMI și Siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

„BRAVIA” și „BRAVIA Sync” sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale companiei Sony Group Corporation sau ale entităților asociate ale acesteia.

„PlayStation” este marcă comercială înregistrată sau o marcă comercială a Sony Interactive Entertainment Inc.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.



TP1001925404



Sistem Home Theatre  
BRAVIA Theatre System 6

## Licențe

Acest produs conține software pe care Sony îl utilizează conform unui acord de licențiere încheiat cu proprietarul drepturilor de autor corespunzător. Suntem obligați să anunțăm conținutul acestui acord clienților conform cerințelor din partea proprietarului drepturilor de autor pentru software. Vă rugăm să accesați următoarea adresă URL și citiți textul.  
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

Software-ul inclus în acest produs conține software protejat prin drepturi de autor care este licențiat conform GPL/LGPL și alte licențe care pot necesita acces la codul sursă. Puteți găsi o copie a codului sursă relevant, după cum este necesar în conformitate cu licența GPL/LGPL (și alte licențe) la următoarea adresă URL. Puteți obține codul sursă de la noi, conform cerințelor licenței GPL/LGPL, pe un suport fizic pentru o perioadă de trei ani de la ultima livrare a acestui produs, completând formularul disponibil la următoarea adresă URL. Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Rețineți că Sony nu poate răspunde la nicio întrebare privind conținutul acestui cod sursă.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Serviciile de rețea, conținutul și (sistemul de operare și) software-ul acestui produs pot fi supuse unor termene și condiții specifice, modificate, întrerupte sau suspendate în orice moment. De asemenea, pentru utilizarea acestora vi se poate solicita plata unor taxe, crearea unui cont și înregistrarea cardului de credit.

TP1001925405

## Note privind utilizarea

### Măsuri de precauție

- Cablul de alimentare cu c.a. inclus a fost conceput special pentru acest sistem de difuzoare. Acesta nu trebuie utilizat cu niciun alt dispozitiv.
- Deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la priza de c.a. atunci când sistemul de difuzoare nu este utilizat pentru perioade lungi de timp. Când deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la priza de c.a., întotdeauna prindeți de ștecher când deconectați. Nu trageți niciodată doar de cablu.
- Dacă există deteriorări la cablul de alimentare cu c.a., adresați-vă asistenței Sony sau magazinului din care ați achiziționat produsul pentru a solicita înlocuirea.

### Despre amplasare

- Nu amplasați sistemul de difuzoare în apropierea surselor de căldură sau într-un loc expus acțiunii directe a razelor solare, prafului în exces sau șocurilor mecanice. Aceste condiții pot cauza funcționarea defectuoasă.
- Așezați acest sistem de difuzoare pe o suprafață plată. Dacă este amplasat pe o suprafață înclinată, sistemul de difuzoare s-ar putea răsturna sau ar putea cădea de pe suprafață din cauza propriilor vibrații, ceea ce poate duce la răniri, defecțiuni sau degradarea performanței.
- Așezarea sistemului de difuzoare pe o podea tratată cu vopsea, ceară, ulei sau solvenți speciali etc. poate duce la apariția unor pete sau decolorări pe podea.
- Difuzoarele sistemului nu sunt ecranate magnetic. Nu așezați carduri magnetice pe sistemul de difuzoare sau în apropierea acestuia.
- Nu așezați alte obiecte metalice decât televizorul în proximitatea sistemului de difuzoare. Funcțiile wireless pot deveni instabile.
- Când sistemul de difuzoare este utilizat cu un tuner, televizor sau VCR, poate produce zgomot sau imagini distorsionate. În acest caz, instalați sistemul de difuzoare la distanță de aceste dispozitive.
- Nu așezați sistemul de difuzoare aproape de obiecte care emit magnetism puternic, cum ar fi cuptoarele cu microunde sau difuzoarele mari.

### Cum îngrijiți sistemul de difuzoare

- Puteți utiliza sistemul de difuzoare într-un mod mai confortabil și pentru o perioadă mai lungă urmând procedura de întreținere de mai jos.
  - Curățați sistemul de difuzoare cu o lavetă moale, ușor umezită cu un detergent neutru. Nu utilizați niciun fel de material abraziv, praf de degresare sau solvent precum alcool sau benzină.

### Despre comunicațiile BLUETOOTH

- Tehnologia wireless BLUETOOTH cu rază scurtă de acțiune care permite comunicarea între dispozitive digitale, cum ar fi smartphone-urile și computerele. Raza maximă de comunicare poate varia în funcție de prezența unor obstacole (oameni, obiecte metalice, pereți etc.) sau într-un mediu electromagnetic.
- Microundele generate de un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Oprțiți sistemul de difuzoare și alte dispozitive BLUETOOTH din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
  - în spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate din trenuri, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
- Sistemul de difuzoare permite funcții de securitate care sunt conforme cu standardul de securitate BLUETOOTH, în timpul comunicațiilor, utilizând tehnologia wireless BLUETOOTH. Cu toate acestea, în funcție de setările configurate

și de alți factori, acest nivel de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveți grijă când utilizați comunicațiile prin BLUETOOTH.

- Sony nu își asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi rezultate din scurgeri de date care apar în timpul utilizării comunicațiilor prin BLUETOOTH.
- Nu există garanție în ceea ce privește funcționarea conexiunii BLUETOOTH cu toate dispozitivele BLUETOOTH.
  - Dispozitivele BLUETOOTH, conectate la sistemul de difuzoare trebuie să fie conforme cu standardul BLUETOOTH recomandat de către Bluetooth SIG, Inc. și este necesar să fie certificate ca fiind conforme.
  - Chiar dacă un dispozitiv conectat este conform cu standardul BLUETOOTH de mai sus, în funcție de caracteristicile și specificațiile dispozitivului, este posibil ca acesta să nu se poată conecta sau ca metoda de control, afișajul sau funcționarea să difere.
- Se pot produce zgomote sau sunetul se poate întrerupe, în funcție de dispozitivul BLUETOOTH conectat la sistemul de difuzoare, de mediul de comunicare sau de mediul în care este utilizată.
- În funcție de dispozitivul conectat, pornirea comunicațiilor poate să necesite timp.

## Alte note

- Temperatura sistemului de difuzoare poate crește în timpul utilizării. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.
- Dacă fantele de aerisire ale sistemului de difuzoare sunt blocate, temperatura din interiorul sistemului de difuzoare poate crește considerabil. Acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă. Asigurați-vă că fantele de aerisire ale sistemului de difuzoare nu sunt blocate niciodată.
- Nu introduceți obiecte străine prin deschiderea unității difuzorului.
- Aveți grijă să nu stropiți cu apă produsul și accesoriile incluse. Nu sunt impermeabile.
- Dacă în sistemul de difuzoare pătrunde un obiect străin sau apă, opriți imediat sistemul de difuzoare, scoateți sistemul de difuzoare din priza de c.a. și adresați-vă asistenței Sony sau magazinului din care ați achiziționat produsul.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la acest sistem de difuzoare, consultați asistența Sony sau magazinul din care ați achiziționat produsul.

---

## Subiect asociat

- [Site web de asistență clienți](#)

TP1001687363

5-064-290-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation