

Hemmabiosystem

BRAVIA Theatre System 6



Modell : YY2089C

**Installera tillämpningen på din smarttelefon och följ anvisningarna i tillämpningen för att konfigurera högtalarsystemet**



Uppdatera högtalarsystemets programvara och "Sony | BRAVIA Connect"-appen till den senaste versionen för att använda högtalarsystemets alla tillgängliga funktioner och förbättrade prestanda.

HT-S60

Användning/Delar och kontroller

[Om appen som krävs för att använda högtalarsystemet](#)

[Om beskrivning i hjälpguiden](#)

Delar och kontroller

[Systemkonfiguration av högtalarsystemet och anslutna enheter](#)

[Subwoofer](#)

[Trådlös förstärkare](#)

[Indikatorer på subwoofern](#)

[Indikator på den trådlösa förstärkaren](#)

[Medföljande fjärrkontroll](#)

[Appens fjärrkontrollskärm](#)

## Inledande inställning

[Kontroll av förpackningens innehåll](#)

### Installera högtalarsystemet

[Installera högtalarsystemet](#)

[Installera högtalarsystemet på ett TV-stativ och i hyllor](#)

[Montera högtalarna och den trådlösa förstärkaren på en vägg](#)

[Ansluta till en TV](#)

[Ansluta till nätuttaget](#)

[Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

[Om subwoofern och den trådlösa förstärkaren inte är korrekt anslutna](#)

## Lyssna på musik/ljud

[Lyssna på TV-ljud](#)

[Lyssna på enheten som är ansluten med en analog ljudkabel](#)

[Justera ljudkvalitet](#)

### Lyssna på musik/ljud med BLUETOOTH®-funktionen

[Lyssna på musik genom att parkoppla BLUETOOTH-enheten som ansluts för första gången](#)

[Lyssna på musik från den parkopplade BLUETOOTH-enheten](#)

[Ställa in BLUETOOTH-funktionen till På eller Av](#)

## Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV

[Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV \(Kontroll för HDMI-funktion\)](#)

[Använd högtalarsystemet genom att låsa det till en TV som är kompatibel med "BRAVIA Sync"-funktionen](#)

## Ändra inställningarna med appen

[\[Inställningar för anslutning av trådlös högtalare\]](#)

---

[\[Ljudinställningar\]](#)

---

[\[HDMI-inställningar\]](#)

---

[\[Bluetooth-inställningar\]](#)

---

[\[Systeminställningar\]](#)

---

[\[Enkel inställning\]](#)

---

[Spara energi i standbyläge](#)

---

[Uppdatera programvaran](#)

---

## Felsökning

[Felsökning](#)

---

[Webbplats för kundsupport](#)

---

[Återställa högtalarsystemet](#)

---

## Övrig information

[Specifikationer](#)

---

[Ljudformat som stöds](#)

---

[Varumärken](#)

---

[Licenser](#)

---

[Att observera angående användning](#)

---

## Om appen som krävs för att använda högtalarsystemet

Använd en smarttelefon med "Sony | BRAVIA Connect"-appen installerad för att utföra inledande inställning och åtgärder samt konfigurera inställningarna på högtalarsystemet.

Installera "Sony | BRAVIA Connect"-appen på din smarttelefon.



Med appen kan du utföra följande funktioner och inställningar.

- Inledande inställningar av högtalarsystemet
- Funktioner som volymjustering, val av ingång osv.
- Ändra högtalarsystemets inställningar till önskade inställningar
- Kontrollera supportinformationen och information om de senaste uppdateringarna

Medföljande fjärrkontroll kan endast användas för att utföra funktioner och ändra inställningar som används ofta när du tittar på innehåll.

TP1001925408

## Om beskrivning i hjälpguiden

---

### Om beskrivning av funktioner

I denna hjälpguide beskrivs funktioner baserade på följande antaganden.

- Både högtalarsystemet och "Sony | BRAVIA Connect"-appen har den senaste versionen av programvaran.
- Högtalarsystemet är anslutet till en TV som är kompatibel med eARC eller ARC via en HDMI-kabel och högtalarsystemets och TV:ns Kontroll för HDMI-funktioner är aktiverade.
- Inställningen av högtalarsystemet och TV:n(\*) har slutförts genom att följa "Sony | BRAVIA Connect"-appskärmen.
  - \* Om du använder en appkompatibel BRAVIA så går det att manövrera både högtalarsystemet och BRAVIA via fjärrkontrollskärmen i appen. Om du använder andra TV-apparater går det endast att manövrera högtalarsystemet via fjärrkontrollskärmen i appen.


### Om texten som visas i appen

- Bokstäverna inom [ ] (hakparentes) anger textformuleringen som visas på skärmen i "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

TP1001687661

## Systemkonfiguration av högtalarsystemet och anslutna enheter

Högtalarsystemet har stöd för objektbaserade ljudformat som t.ex. Dolby Atmos och DTS:X.

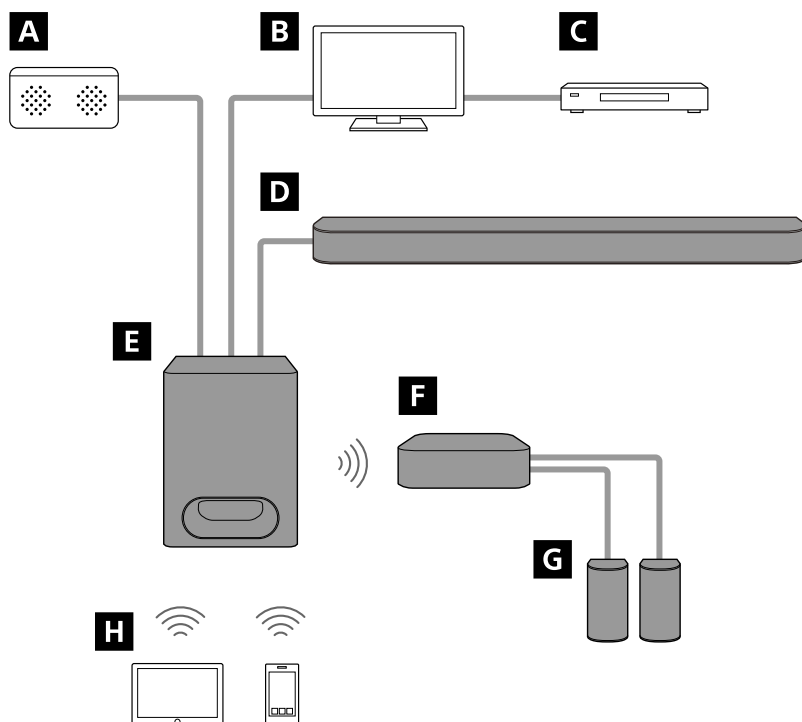

## A Ljudenhet

Högtalarsystemet kan spela upp ljudet från ljudenheten som är ansluten till subwoofern via en analog ljudkabel.

**B TV**

Högtalarsystemet kan användas för att spela upp TV-ljud genom att ansluta subwoofern till en TV som är kompatibel med eARC eller ARC via en HDMI-kabel.

## Lyssna på TV-ljud

**C AV-enhet (Blu-ray Disc™-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.)**

Högtalarsystemet kan användas för att spela upp AV-enhetsljud genom att ansluta TV:n till AV-enheten respektive TV:n till subwoofern med HDMI-kablar.

### D Högtalarpanel

Högtalarpanelen är ansluten till subwoofern med högtalarpanelkabeln som sitter på baksidan av högtalarpanelen.

### **E Subwoofer**

Subwoofern är huvudenheten i högtalarsystemet.

Det går att ansluta subwoofern till en TV eller en ljudenhet och högtalsystemets högtalare kan återge ljudet från ansluten enhet.

## F Trådlös förstärkare

Den trådlösa förstärkaren är trådlöst ansluten till subwoofern och kan mata ut ljudet i den bakre högtalaren.

## **G** Bakre högtalaren

De bakre högtalarna är anslutna till den trådlösa förstärkaren via de bakre högtalarkablarna som sitter på baksidan av de bakre högtalarna.

## **H Mobil enhet**

Högtalarsystemet kan användas för att spela upp ljud från mobila enheter genom att ansluta högtalarsystemet och en mobil enhet med BLUETOOTH-funktionen.


[Lyssna på musik genom att parkoppla BLUETOOTH-enheten som ansluts för första gången](#)

TP1001925334

5-064-270-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Subwoofer

### Framsida

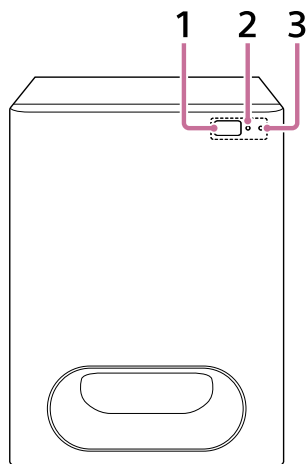

#### 1. Fjärrkontrollsensor

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på subwoofern för att manövrera högtalarsystemet.


#### 2. Sekundär statusindikator (vit)

Indikerar subwoofers status genom att lysa eller blinka vitt.

#### 3. Huvudstatusindikator (färgad)

Indikerar subwoofers status genom att lysa eller blinka i 4 färger (vitt/blått/grönt/rött).

### Baksida

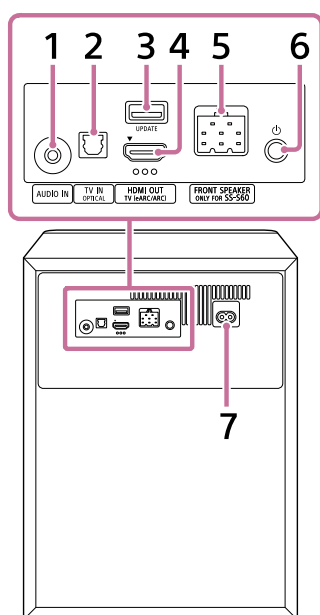

#### 1. AUDIO IN-uttag

#### 2. TV IN (OPTICAL)-uttag

Detta är ett OPTICAL-uttag avsett för anslutning till en TV.



### 3. UPDATE-port

### 4. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttag

Detta är ett HDMI-uttag avsett för anslutning till en TV.

Använd en HDMI-kabel för att ansluta en TV med ett HDMI ingångsuttag. Högtalarsystemet är kompatibelt med eARC och ARC. ARC är en funktion som skickar TV-ljud från HDMI-uttaget på TV:n till en AV-enhet, t.ex. högtalarsystemet, via en HDMI-kabel. eARC är en förlängning av ARC och möjliggör överföring av objektljud och flerkanaligt LPCM-innehåll som inte kan sändas med ARC.

### 5. FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)-uttag

Anslut högtalarpanelkabeln som sitter på baksidan av högtalarpanelen.

### 6. (strömbrytare)

Slår på subwoofern. Om du trycker på den här knappen när subwoofern är påslagen så ställs subwoofern i standbyläge.

Tryck och håll ned knappen i mer än 10 sekunder för att återställa subwoofern och den trådlösa förstärkaren.

### 7. Nätingång

#### Tips

- Det finns tre taktila punkter som är ungefär 1 mm (1/16 tum) stora under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget. Använd dem som hjälp vid anslutning.

---


#### Relaterade avsnitt

- [Indikatorer på subwoofern](#)
- [Ansluta till en TV](#)
- [Ansluta till nätuttaget](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)

TP1001925337

## Trådlös förstärkare


### Framsida

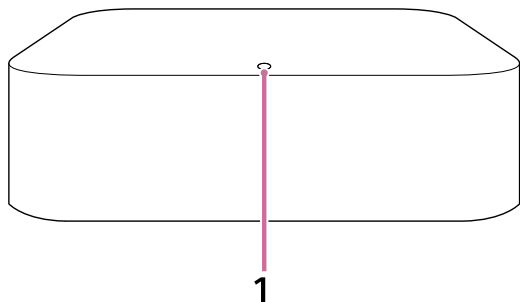

#### 1. Strömindikator (färgad)

Indikerar den trådlösa förstärkarens status genom att lysa eller blinka i 3 färger (vitt/blått/rött).

### Baksida

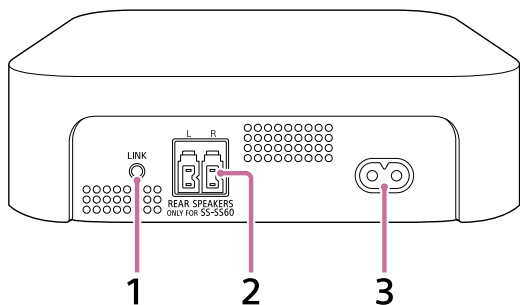

#### 1. LINK

- **Tryck:** Tryck på den här knappen om inte subwoofern och den trådlösa förstärkaren ansluts ordentligt till "Sony | BRAVIA Connect"-appen. Följ anvisningarna i appen.
- **Håll intryckt i minst 2 sekunder och släpp sedan:** Slår på/stänger av den trådlösa förstärkaren.
- **Håll intryckt i minst 10 sekunder:** Återställer den trådlösa förstärkaren.

#### 2. REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)-uttag

Anslut de bakre högtalarkablarna som sitter på baksidan av de bakre högtalarna.

#### 3. Nätingång


### Relaterade avsnitt

- [Indikator på den trådlösa förstärkaren](#)
- [Ansluta till nätuttaget](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)

## Indikatorer på subwoofern

Det finns två indikatorer som anger subwoofers status.

Den sekundära statusindikatorn (vit) är den till vänster och huvudstatusindikatorn (färgad) är den till höger.

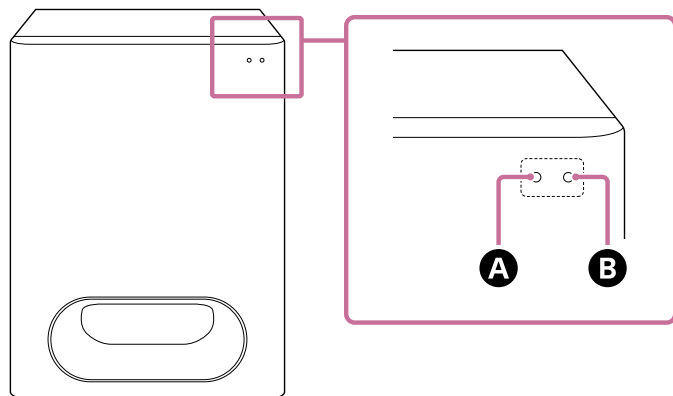

**A** Sekundär statusindikator (vit)

**B** Huvudstatusindikator (färgad)

### Slår på/stänger av

#### **B** Huvudstatusindikator

- ..... (Avstängd)  
Subwoofern är avstängd.
-  .....  ..... (Blinkar långsamt vitt)  
Håller på att slås på/stängas av.

### Ljudingång/ljudavstängning

#### **B** Huvudstatusindikator

-  (Lyser vitt)  
TV-ingång har valts.
-  (Lyser grönt)  
[AUDIO IN]-ingång har valts.
-  (Lyser blått)  
BLUETOOTH-ingång har valts.  
En BLUETOOTH-enhet är ansluten till högtalarsystemet.
-  .....  ..... (Blinkar blått två gånger upprepat)  
Högtalarsystemet befinner sig i BLUETOOTH-standbyläge för parkoppling.
-  .....  ..... (Blinkar blått)  
Håller på att ansluta till BLUETOOTH-enheten.
-  .....  ..... (Blinkar vitt två gånger)  
Håller på att växla till TV-ingång.

-  .....  ..... (Blinkar blått två gånger)  
Håller på att växla till BLUETOOTH-ingång.
-     (Blinkar långsamt vitt/blått växelvis)  
Högtalarsystemet håller på att konfigureras.

### A Sekundär statusindikator

-  .....  ..... (Blinkar vitt varje 2 sekunder)  
Högtalarsystemets ljud har stängts av.

## Inställnings-/driftsåterkoppling

### A Sekundär statusindikator

-  ..... (Tänds en gång och lyser vitt under en lägre tid)  
Inställningen ändras till på.
-  ·  ..... (Blinkar vitt två gånger)  
Inställningen ändras till av.
-  ..... (Tänds kort en gång och lyser vitt)  
Volymen höjs och sänks.
-  .....  .....  ..... (Blinkar vitt tre gånger)  
Åtgärden fungerar inte. Inställningen kan t.ex. inte ändras, volymen är den högsta eller lägsta möjliga inställningen osv.

## Specialförhållanden

### B Huvudstatusindikator

-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  (Blinkar snabbt blått)  
Högtalarsystemet registreras i appen.
-     (Blinkar vitt/blått växelvis)  
Uppdatering/återställning av programvara osv. pågår.
-  .....  ..... (Blinkar rött)  
En avvikelse eller ett fel har identifierats. Följ stegen i "[Felsökning](#)".
-  .....  ..... (Blinkar vitt varje 2 sekunder)  
Uppdateringen är genomförd.


### Relaterade avsnitt

- [Felsökning](#)

TP1001925339

## Indikator på den trådlösa förstärkaren

Indikatorn anger status för den trådlösa förstärkaren.

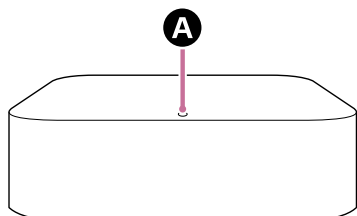

### A Strömindikator (färgad)

#### Slås på/av, anslutningsstatus till subwoofern

-  (Lyser vitt)  
Den trådlösa förstärkaren är ansluten till subwoofern.
-  (Blinkar långsamt vitt)  
Den trådlösa förstärkaren väntar på anslutning från subwoofern.
-  (Blinkar vitt två gånger upprepat)  
Den trådlösa förstärkaren väntar på manuell anslutning från subwoofern.
-  (Lyser rött)  
Den trådlösa förstärkaren är i standbyläge.
-  (Avstängd)  
Den trådlösa förstärkaren stängs av.

#### Specialförhållanden


-  (Blinkar vitt/blått växelvis)  
Uppdatering/återställning av programvara osv. pågår.
-  (Blinkar rött)  
En avvikelse eller ett fel har identifierats. Följ stegen i "[Felsökning](#)".

#### Relaterade avsnitt

- [Felsökning](#)

TP1001925340

## Medföljande fjärrkontroll

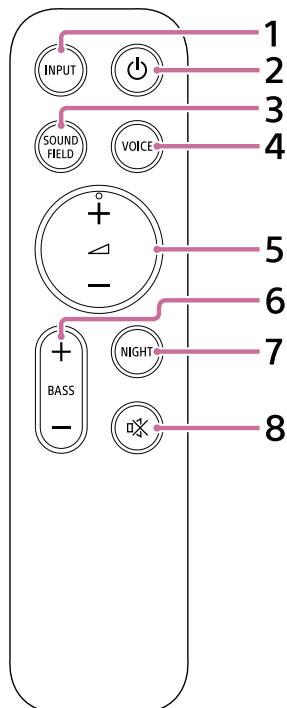

### 1. INPUT (Ingång)

Växlar till nästa ingång.

Ingångskällan växlar enligt följande.

TV ➡ BLUETOOTH ➡ AUDIO IN ➡ TV . . .

### 2. ⏻ (Strömbrytare)

Växlar mellan påslagen ström och standbyläget på högtalarsystemet.

### 3. SOUND FIELD (Ljudfält)

Slår på/stänger av högtalarsystemets surroundljud.

### 4. VOICE (Röstläge)

Slår på/stänger av högtalarsystemets röstläge.

När en Sony-TV som är kompatibel med högtalarsystemets länkningsfunktionen är ansluten så slås röstzoomen på/av i stället för röstläget genom att välja TV-ingång på högtalarsystemet.

### 5. 🔊 (Volym) + (plus) (\*) / - (minus)

Används för att justera högtalarsystemets volym.

### 6. BASS (Basnivå) + (plus) / - (minus)

Justerar basvolymen.

### 7. NIGHT (Nattläge)

Slår på/stänger av högtalarsystemets nattläge.

### 8. 🔇 (Ljudavstängning)

Stänger tillfälligt av ljudet på högtalarsystemet.


\* 🔊 (Volym) + (plus) har en taktill punkt. Använd den som hjälp vid manövrering.

## Om byte av batterier till den medföljande fjärrkontrollen

Om högtalarsystemet inte svarar när den medföljande manövreras fjärrkontrollen så måste de två batterierna bytas mot nya batterier.

Använd R03-eller LR03-batterier (storlek AAA) vid byte.

Ta bort batterilocket genom att skjuta det åt sidan samtidigt som du trycker på den triangulära markeringen på baksidan av fjärrkontrollen.

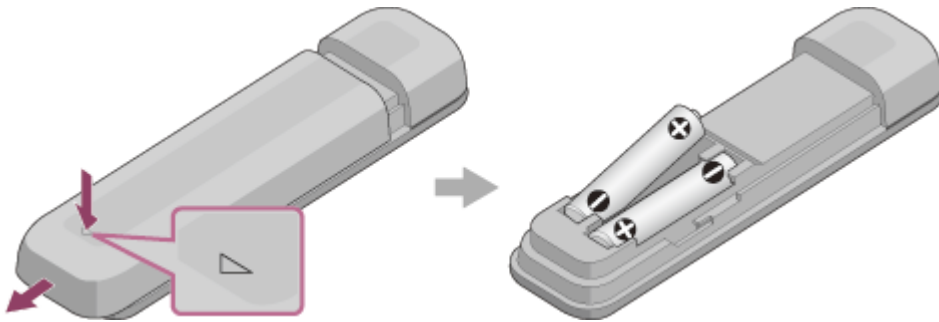

## Om inte fjärrkontrollen fungerar som den ska

- Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn på subwoofern.
- Avlägsna alla hinder mellan fjärrkontrollen och subwoofern.
- Kontrollera att + (positiv) och – (negativ) på batteriet är vända åt rätt håll.
- Byt ut båda batterierna i fjärrkontrollen mot nya, om batterierna är gamla.
- Kontrollera att rätt knapp trycks in på fjärrkontrollen.

---

### Relaterade avsnitt

- [Justera ljudkvalitet](#)

TP1001925341

## Appens fjärrkontrollskärm

Det finns två olika typer av fjärrkontrollskärmar i appen.

### Fjärrkontrollskärm som endast kan styra högtalarsystemet

Denna skärm visas när en TV som inte är kompatibel med appen ansluts via HDMI-kabeln.

### Fjärrkontrollskärm som kan styra högtalarsystemet och BRAVIA

Denna skärm visas när en appkompatibel BRAVIA är ansluten via HDMI-kabeln.

Följande artiklar som går att använda för att manövrera högtalarsystemet visas under [Fjärrkontroll], [Bild och ljud], [Ljudutgång] och [Inställningar]. Om TV:n är påslagen så visas en fjärrkontrollskärm som endast kan styra högtalarsystemet.

### Föremål på fjärrkontrollskärmen i appen

- **Område för uppspelningsinformation/ingångsväxling**

Den valda ingången osv. visas i den övre delen av skärmen. Följande information och funktioner visas genom att trycka i detta område.

- Metainformation för uppspelning: namn, artist, album, längd osv. på låten som spelas upp.
- Strömningsinformation: ingångssignalfrekvens osv.
- Ljudformat: ljudformat för ingångssignal (Dolby Atmos, DTS osv.), antal kanaler osv.
- Namn på den BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalarsystemet
- Uppspelningskontroller för BLUETOOTH-enheten
- Val av ingång(\*)

\* När en TV som är kompatibel med appen ansluts till högtalarsystemet via en HDMI-kabel går det också att välja TV-ingång.

- [  (Strömbrytare) ]

Försätter högtalarsystemet i standbyläge när denna trycks medan högtalarsystemet är på.

- **[Nattläge]**

Slår på/stänger av högtalarsystemets nattläge.

- **[Ljutfält]**

Slår på/stänger av högtalarsystemets surroundljud.

- **[Röstläge]**

Slår på/stänger av högtalarsystemets röstläge.

- **[Röstzoom]**

Denna funktion aktiveras när en Sony-TV kompatibel med högtalarsystemets länkningsfunktion ansluts. När TV-ingången väljs på högtalarsystemet fungerar röstzoom i stället för röstläget.

- **[Volym]**

Används för att justera högtalarsystemets volym.

- **[Bakre nivå]**

Används för att justera volymen för de bakre högtalarna.

- **[Basnivå]**

Justerar basvolymen.



- **[Ljud]**

När en dubbel ljudsignal (dual mono) matas in i högtalarsystemet så går det att välja vilket ljud du vill höra.

**OBS!**

- Högtalarsystemet kan inte växla flerspråkiga sändningar med flera signaler och huvud-/underkanaler för multiplexsändningar. Växla ljudsignal på sändande enheter som t.ex. TV-apparater eller Blu-ray Disc-spelare. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde TV:n eller Blu-ray Disc-spelaren.

- **[Inställningar]**

Används för att konfigurera högtalarsystemet.

**OBS!**

- Om manövrering reagerar dåligt så kontrollera BLUETOOTH-anslutningen mellan din smarttelefon och högtalarsystemet.

---

---

## Relaterade avsnitt

- [Justera ljudkvalitet](#)

TP1001925342


5-064-270-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Kontroll av förpackningens innehåll


Vänligen kontakta din närmaste Sony-återförsäljare om något saknas i förpackningen. Siffrorna inom ( ) anger det medföljande antalet.

Tillgängligheten och kvantiteten av de medföljande artiklarna varierar beroende på inköpsland/-region. Se referensmaterialet som medföljer din produkt för att bekräfta tillgängligheten och kvantiteten av de levererade artiklarna.


- Subwoofer (1)

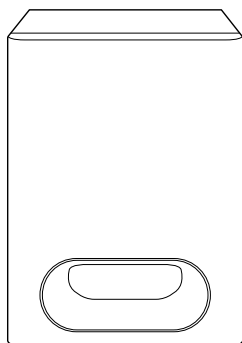


- Högtalarpanel (1)

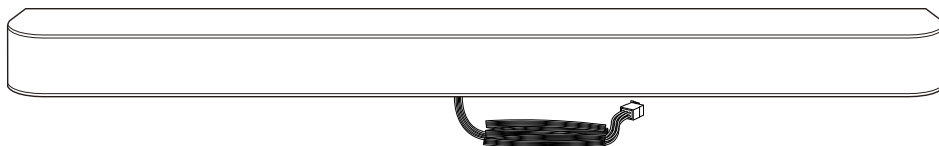


- Trådlös förstärkare (1)



- Bakre högtalaren (2)

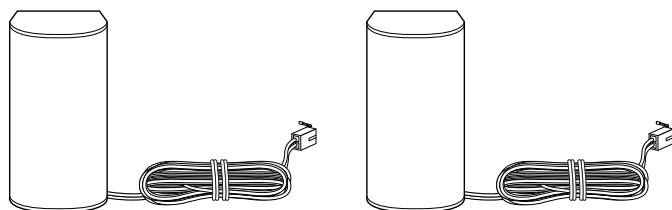


- Fjärrkontroll (1)



- HDMI-kabel (1)



- Nätkabel (2 eller 4)



- Fot (2)



- Skruv (2)



- MALL FÖR VÄGGMONTERING (papper) (1)
- Dokument (1 uppsättning)

### **Delar som endast ingår i vissa länder/regioner**

- Batteri (2)



- Nätkontaktadapter (2)

TP1001925343

5-064-270-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Hemmbiosystem  
BRAVIA Theatre System 6

## Installera högtalarsystemet

Det går att installera högtalarsystemet på ett TV-stativ eller i hyllor osv. eller monterat på väggen.

### Exempel på installation av högtalare på ett TV-stativ och i hyllor:


Se "[Installera högtalarsystemet på ett TV-stativ och i hyllor](#)" för installation på ett TV-stativ eller i hyllor.

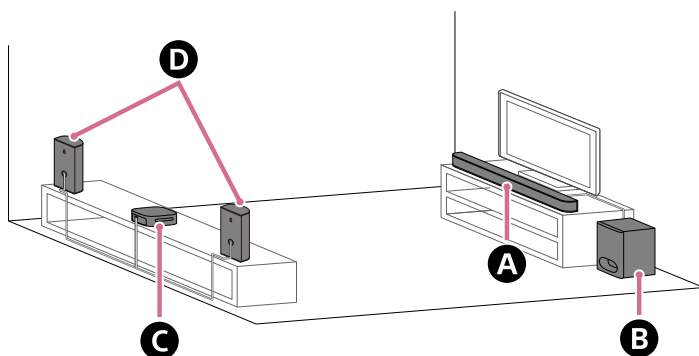

- A** Högtalarpanel
- B** Subwoofer
- C** Trådlös förstärkare
- D** Bakre högtalaren

### Exempel på väggmontering av högtalare:


Se "[Montera högtalarna och den trådlösa förstärkaren på en vägg](#)" för montering på en vägg.

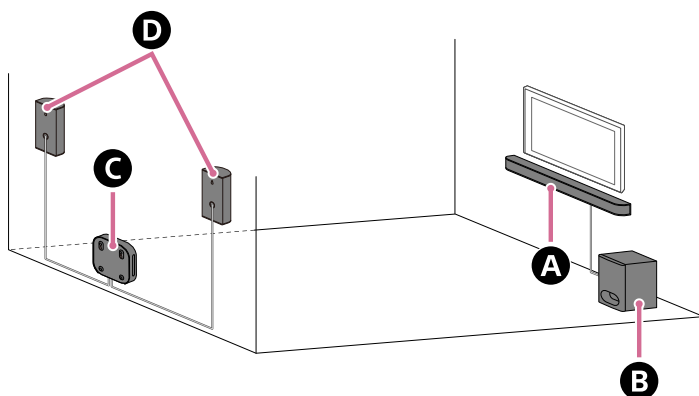

- A** Högtalarpanel
- B** Subwoofer
- C** Trådlös förstärkare
- D** Bakre högtalaren

## Installera högtalarsystemet på ett TV-stativ och i hyllor

- 1 Anslut högtalarpanelkabeln som sitter på baksidan av högtalarpanelen till FRONT SPEAKER-uttaget på baksidan av subwoofern.

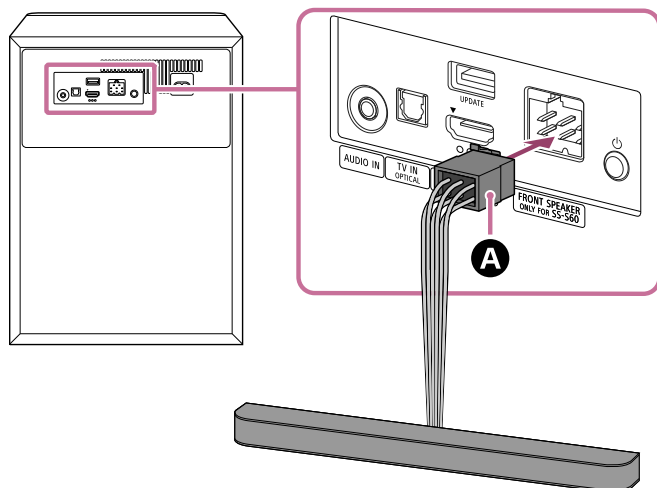


**A** Högtalarpanelkabel

- 2 Installera högtalarpanelen på ett TV-stativ och i hyllor.

Installera högtalarpanelen i ett öppet utrymme framför TV:n så att ovansidan på högtalarpanelen inte överlappar TV:n och så att TV-skärmen eller fjärrkontrollsensorn på TV:n inte döljs.


Se "[Om det inte går att placera högtalarpanelen på rätt sätt på grund av att den kommer i vägen för benen på TV:n](#)" om högtalarpanelen inte går att placera på rätt sätt på grund av att den kommer i vägen för benen på TV:n.

### Exempel på installation med en TV som har två ben på vardera sida:

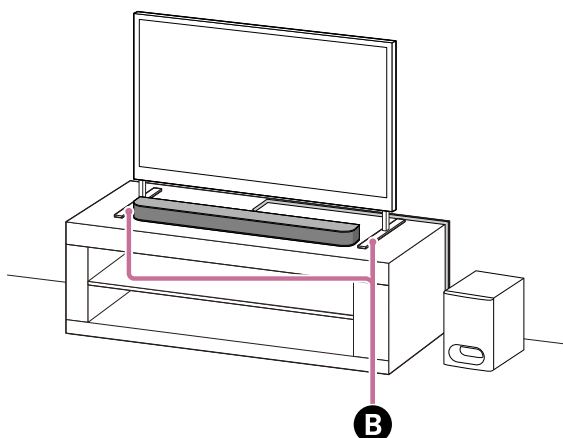

**B** Två ben på vardera sida om TV:n


### Exempel på installation med en TV som har ett brett ben i mitten:

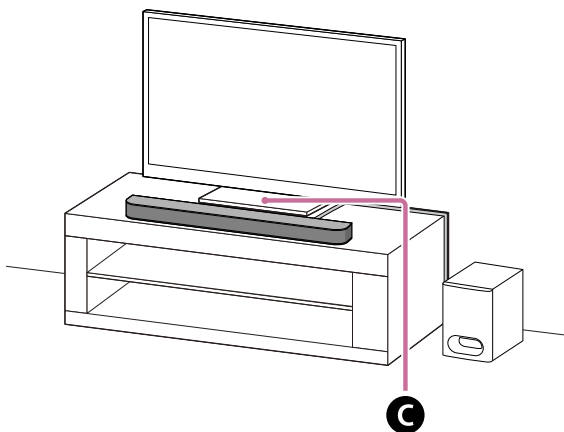

**C Brett TV-ben i mitten**


**3 Installera subwoofern.**

Subwoofern är rundstrålande så subwoofern kan placeras efter önskemål.

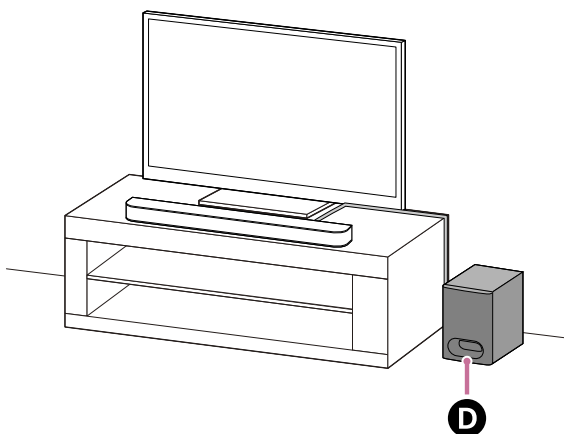


**D Subwoofer**

**4 Anslut de bakre högtalarkablarna som sitter på baksidan av de bakre högtalarna till REAR SPEAKERS-uttaget på baksidan av den trådlösa förstärkaren.**

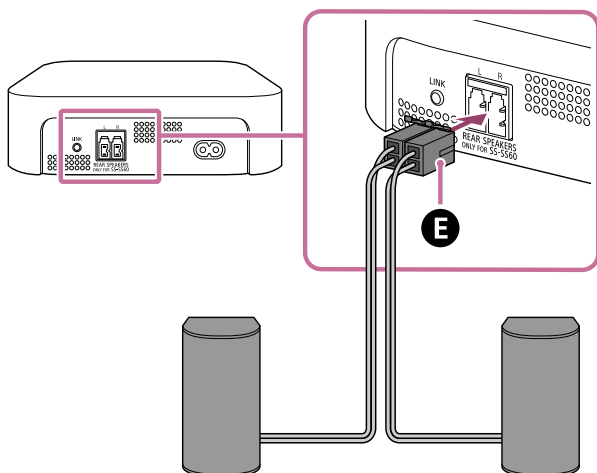

**E Bakre högtalarkablar**

**5 Installera den trådlösa förstärkaren och de bakre högtalarna bakom betraktningsplatsen.**

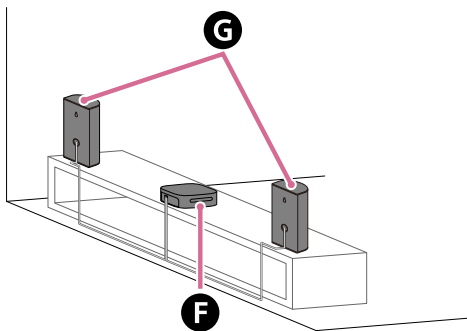

**F** Trådlös förstärkare

**G** Bakre högtalaren

## 6 I följande fall utför du [Inställningar högtalarplacering och volymnivå](\*) i appen.

- När position och installationsmetod ändras för högtalarpanelen, de bakre högtalarna och subwoofern
- När tittandemiljön ändras, t.ex. när du möblerar om
- När du ändrar positionen för vardagstittande

\* Visas genom att trycka på [Inställningar] - [Ljudinställningar] - [Inställningar högtalarplacering och volymnivå] på fjärrkontrollskärmen i appen.

### OBS!


- Placera inte något metallföremål i närheten av subwoofern och den trådlösa förstärkaren. Trådlösa funktioner kan bli instabila.
- Det finns ventilationsöppningar på subwoofers baksida. Placera subwoofern med ett avstånd på minst 5 cm (2 tum) från TV-stativ eller vägg.
- Installera inte subwoofern liggandes på sidan.

## Om det inte går att placera högtalarpanelen på rätt sätt på grund av att den kommer i vägen för benen på TV:n

Genom att montera medföljande fot på högtalarpanelen så går det att höja högtalarpanel över installationsutrymmet, vilket gör att den inte kommer i vägen för benen på TV:n.

Ljudkvaliteten förbättras inte genom att montera foten.

Det går att installera högtalarsystemet genom att montera foten, om storleken på benet till TV:n motsvarar följande.

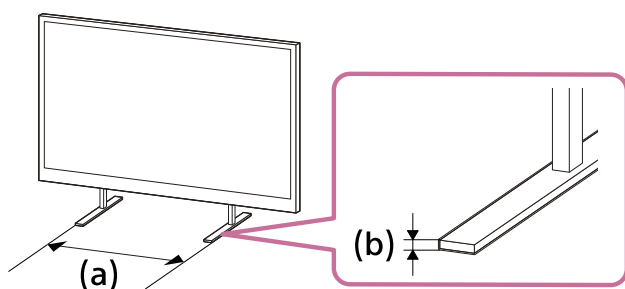

(a) Avstånd mellan TV:ns ben: 750 mm (29 5/8 tum) eller mindre

(b) Höjd på TV:ns ben: 8,5 mm (11/32 tum) eller mindre

### 1. Förbered det som behövs.

- Fot (2) (medföljer)



- Skruv (2) (medföljer)




- Skruvmejsel (medföljer ej)

## 2. Montera foten på högtalarpanelen.

Montera foten enligt följande förfarande.

- Placera högtalarpanelen med undersidan vänd uppåt.
- Placera foten med den utskjutande delen på insidan av foten i hålet för fotens utskjutande del, bredvid skruvhålet på högtalarpanelen.
- Fäst foten med skruven.

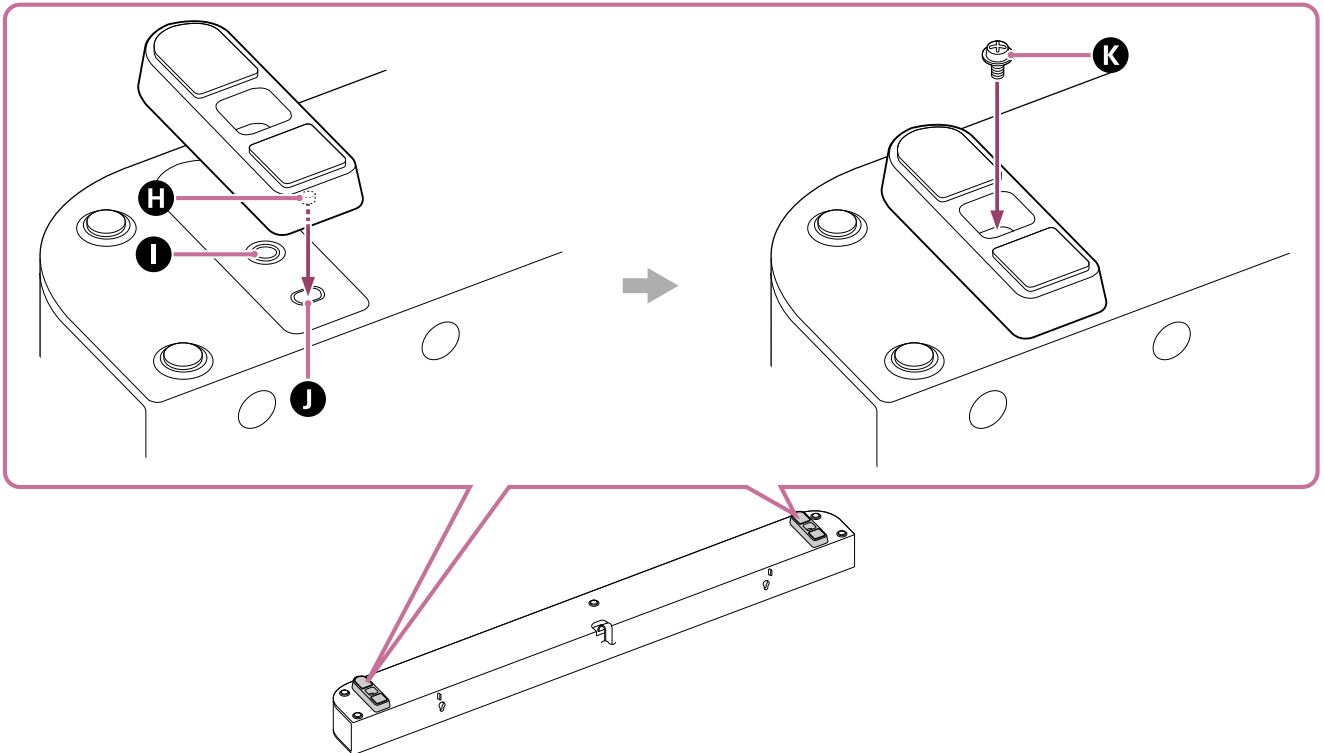

- H** Utskjutande del
- I** Skruvhål
- J** Hål för fotens utskjutande del
- K** Skruv (medföljer)

### Tips


- När du fäster/lossar foten, lägg ut en mjuk trasa eller liknande material för att förhindra skador på högtalarpanelen.
- Efter att ha skruvat ut skruvarna när du lossar foten, greppa tag om foten och dra medan du vrider för att göra det lättare att ta bort den.

## 3. Installera högtalarpanelen.

Se till så att du inte täcker för TV:ns fjärrkontrollsensor med högtalarpanelen.

Kontrollera att det går att slå på/stänga av TV:n efter installationen med TV:ns fjärrkontroll.



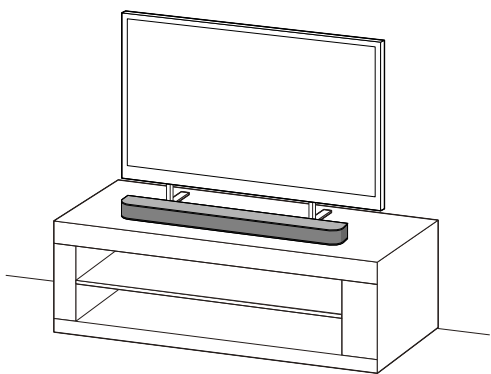


TP1001925409

5-064-270-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Montera högtalarna och den trådlösa förstärkaren på en vägg

Du kan montera högtalarpanelen, de bakre högtalarna och den trådlösa förstärkaren på en vägg.

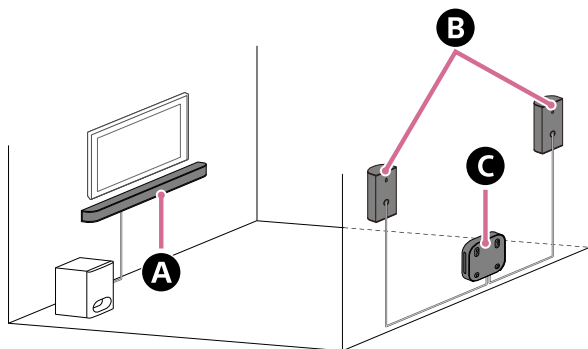


- A** Högtalarpanel
- B** Bakre högtalaren
- C** Trådlös förstärkare

### OBS!

- Häng högtalarpanelen, de bakre högtalarna och den trådlösa förstärkaren horisontellt på en förstärkt vägg.
- Låt en Sony-återförsäljare eller licensierad montör installera högtalarpanelen, de bakre högtalarna och den trådlösa förstärkaren ordentligt och säkert.
- Sony är inte ansvarigt för olyckor eller skador som orsakas av oriktig installation, missbruk, bristande installationsstyrka, naturkatastrofer osv.
- Av säkerhetsskäl krävs det minst två personer för att hänga upp högtalarpanelen.


## Montera högtalarpanelen på en vägg

1. Använd två skruvar (medföljer ej) som passar till väggmonteringshålén på baksidan av högtalarpanelen.

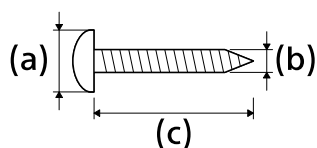

- (a) 6 mm till 9,5 mm (1/4 tum till 3/8 tum)
- (b) 4 mm (3/16 tum)
- (c) 30 mm (1 3/16 tum) eller längre

Referens: hål på högtalarpanelens baksida

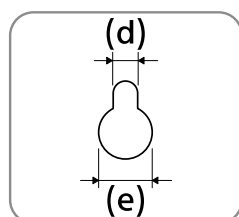


- (d) 5,1 mm (7/32 tum)

(e) 10 mm (13/32 tum)

**OBS!**

- Använd skruvar (medföljer ej) som är lämpliga för väggmaterialet och stabiliteten. Skruven kan skada väggen beroende på väggens material.


2. Rikta in den vertikala linjen ovanför "↑① TV:NS MITTLINJE" som är tryckt på MALL FÖR VÄGGMONTERING (papper) (medföljer) mot mitten av din TV:s bredd.

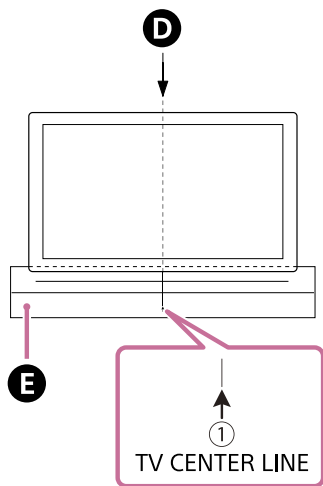

- D** TV:ns mitt  
**E** MALL FÖR VÄGGMONTERING

3. Flytta MALL FÖR VÄGGMONTERING nedåt så att avståndet mellan TV:ns undersida och "←② HÖGTALARPANELENS ÖVRE LINJE" som är tryckt på MALL FÖR VÄGGMONTERING (f) är minst 60 mm (2 3/8 tum).

Fäst MALL FÖR VÄGGMONTERING på väggen med en självhäftande tejp eller liknande, som finns tillgänglig i handeln.

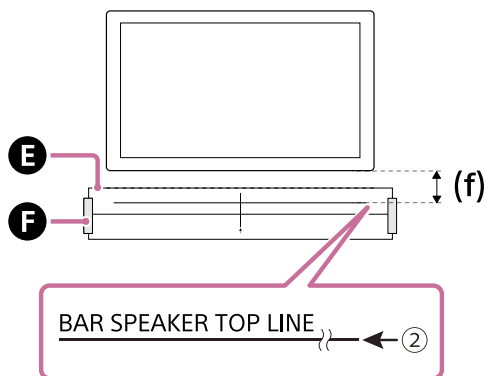


- E** MALL FÖR VÄGGMONTERING  
**F** Självhäftande tejp eller liknande  
(f) 60 mm (2 3/8 tum) eller längre

**OBS!**

- Släta ut din MALL FÖR VÄGGMONTERING helt när du fäster den på väggen.

4. Fäst skruvarna som du tog fram i steg 1 i skruvmarkeringarna på "←③ SKRUVLINJE" som är tryckt på MALL FÖR VÄGGMONTERING.

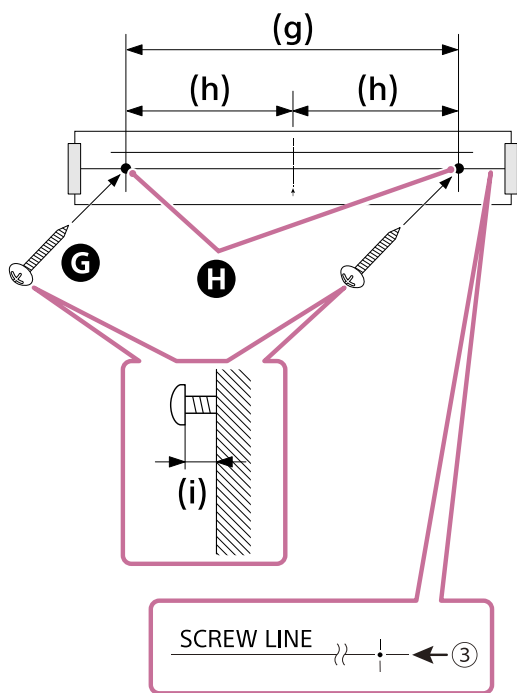

**G** Skruv

**H** Markeringar

(g) 585 mm (23 1/8 tum)

(h) 292,5 mm (11 5/8 tum)

(i) 9,7 mm till 10,7 mm (ca. 13/32 tum)


### OBS!

- Fäst skruvarna ordentligt i en regel.

## 5. Ta bort MALL FÖR VÄGGMONTERING.

## 6. Anslut högtalarpanelkabeln och nätkabeln (medföljer) till subwoofern.

Anslut högtalarpanelkabeln som sitter på baksidan av högtalarpanelen till FRONT SPEAKER-uttaget och nätkabeln till nätingången på subwoofern.

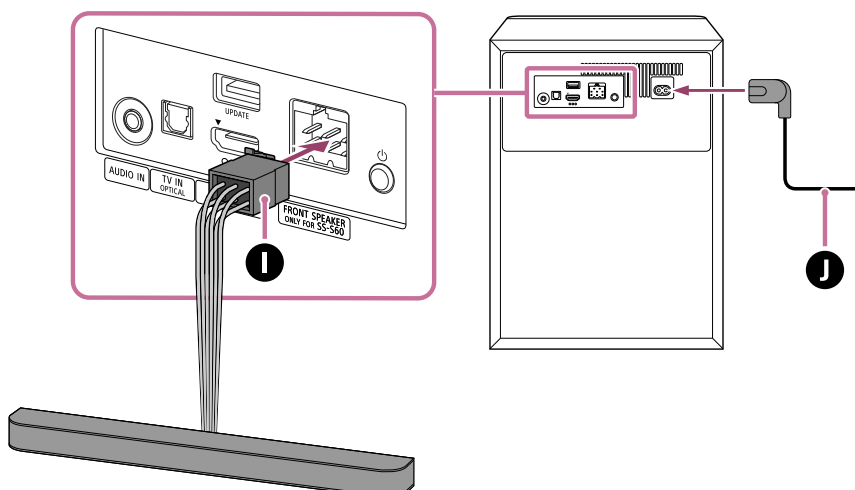


**I** Högtalarpanelkabel


**J** Nätkabel

## 7. Häng hålen på högtalarpanelens baksida på skruvarna.

Rikta in hålen på högtalarpanelens baksida mot skruvarna, och häng sedan högtalarpanelen på de två skruvarna.

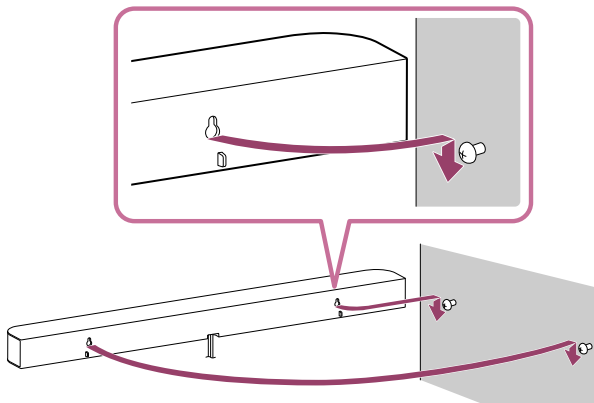


8. Anslut HDMI-kabeln (medföljer) som är ansluten till subwoofern till eARC/ARC HDMI-ingången på TV:n.
9. Anslut den nätkabel som är ansluten till subwoofern till vägguttaget.

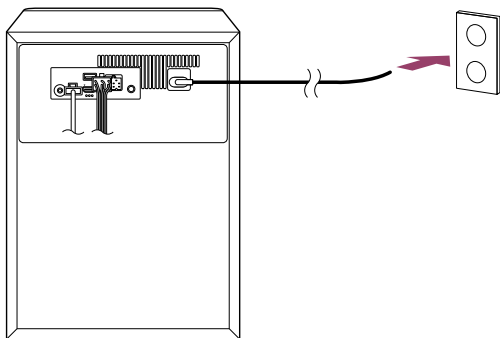

## Montera den bakre högtalaren på en vägg

1. Använd en skruv (medföljer ej) som passar till hålet på baksidan av den bakre högtalaren.

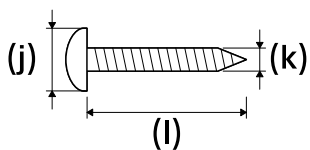


(j) 6 mm till 9,5 mm (1/4 tum till 3/8 tum)

(k) 4 mm (3/16 tum)

(l) 30 mm (1 3/16 tum) eller längre

Referens: hål på baksidan av den bakre högtalaren

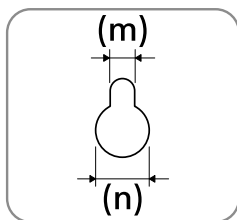


(m) 4,6 mm (3/16 tum)

(n) 10 mm (13/32 tum)

### OBS!

- Använd skruvar (medföljer ej) som är lämpliga för väggmaterialet och stabiliteten. Skruven kan skada väggen beroende på väggens material.

2. Fäst skruven på en vägg enligt bilden nedan.

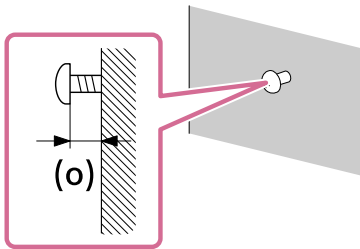


(o) 3,8 mm till 4,8 mm (ca. 5/32 tum)

### OBS!


- Fäst skruvarna ordentligt i en regel.

### 3. Häng hålet på den bakre högtalarens baksida på skruven.

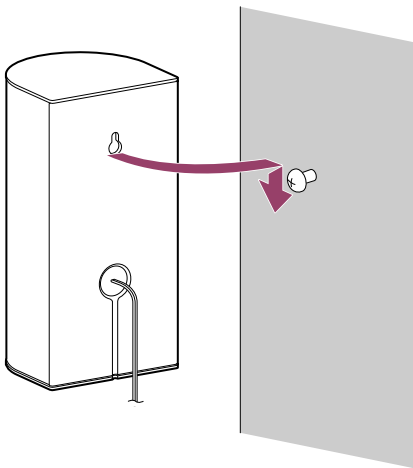

## Montera den trådlösa förstärkaren på en vägg

### 1. Använd två skruvar (medföljer ej) som passar till väggmonteringshålerna på undersidan av den trådlösa förstärkaren.

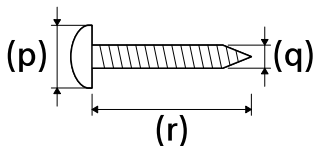


(p) 6 mm till 9,5 mm (1/4 tum till 3/8 tum)

(q) 4 mm (3/16 tum)

(r) 30 mm (1 3/16 tum) eller längre

Referens: hål på undersidan av den trådlösa förstärkaren

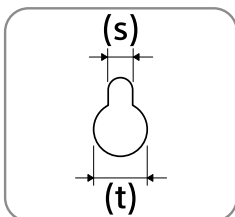


(s) 5,1 mm (7/32 tum)

(t) 10 mm (13/32 tum)

### OBS!

- Använd skruvar (medföljer ej) som är lämpliga för väggmaterialet och stabiliteten. Skruven kan skada väggen beroende på väggens material.

## 2. Fäst skruvarna på en vägg enligt bilden nedan.

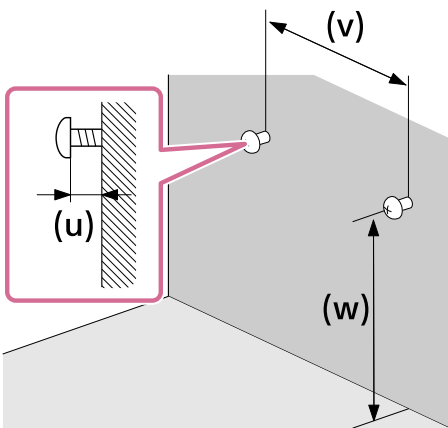

(u) 1,6 mm till 2,6 mm (ca. 3/32 tum)

(v) 98 mm (3 7/8 tum)


(w) Fäst skruvarna minst 170 mm (6 3/4 tum) från golvet så att det går att ansluta nätkabeln till den trådlösa förstärkaren.

### OBS!

- Fäst skruvarna ordentligt i en regel.

## 3. Anslut de bakre högtalarkablarna och nätkabeln (medföljer) till den trådlösa förstärkaren.

Anslut de bakre högtalarkablarna som sitter på baksidan av de bakre högtalarna till REAR SPEAKERS-uttaget och nätkabeln till nätingången på den trådlösa förstärkaren.

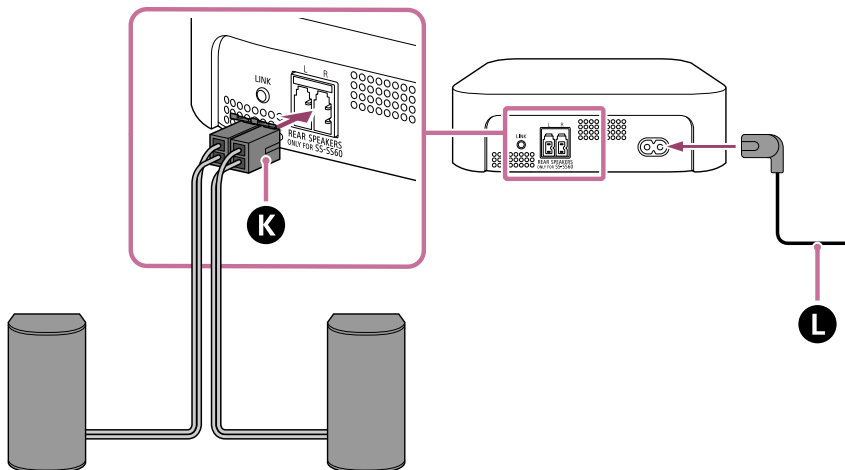


**K** Bakre högtalarkablar


**L** Nätkabel

## 4. Häng hålen på undersidan av den trådlösa förstärkaren på skruvarna.

Rikta in hålen på undersidan av den trådlösa förstärkaren mot skruvarna och häng sedan den trådlösa förstärkaren på de två skruvarna.

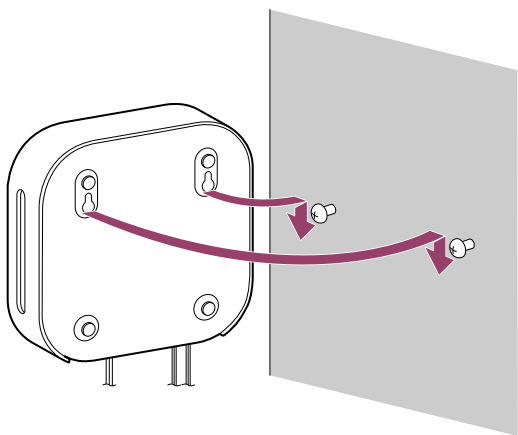

**5. Anslut den nätkabel som är ansluten till den trådlösa förstärkaren till vägguttaget.**

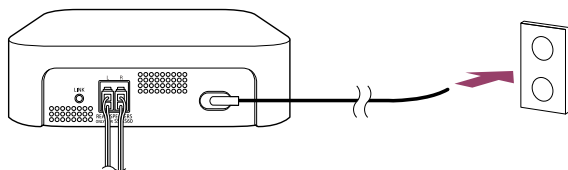

## Om ljudfältskorrigerig

I följande fall rekommenderar vi att [Inställningar högtalarplacering och volymnivå](\*) utförs i appen för att lyssna på ett bättre ljud.

- När position och installationsmetod ändras för högtalarpanelen, subwoofern och de bakre högtalarna
- När tittandemiljön ändras, t.ex. när du möblerar om
- När du ändrar positionen för vardagstittande

\* Visas genom att trycka på [Inställningar] - [Ljudinställningar] - [Inställningar högtalarplacering och volymnivå] på fjärrkontrollskärmen i appen.

TP1001925410

5-064-270-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation




## Ansluta till en TV

Se till att din TV är kompatibel med eARC/ARC


### När din TV har ett HDMI-ingångsuttag märkt "eARC" eller "ARC"

Se "Ansluta en TV som är kompatibel med eARC/ARC".

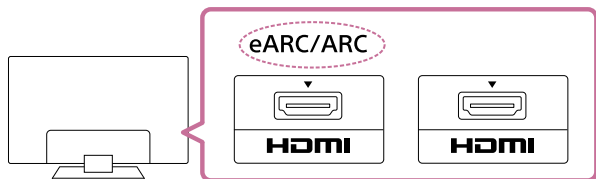


### När din TV inte har ett HDMI-ingångsuttag märkt "eARC" eller "ARC"

Se "Ansluta en TV som inte är kompatibel med eARC/ARC".

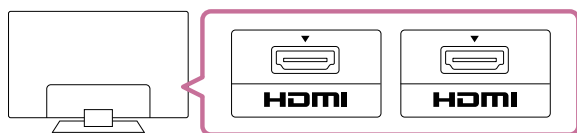

## Ansluta en TV som är kompatibel med eARC/ARC

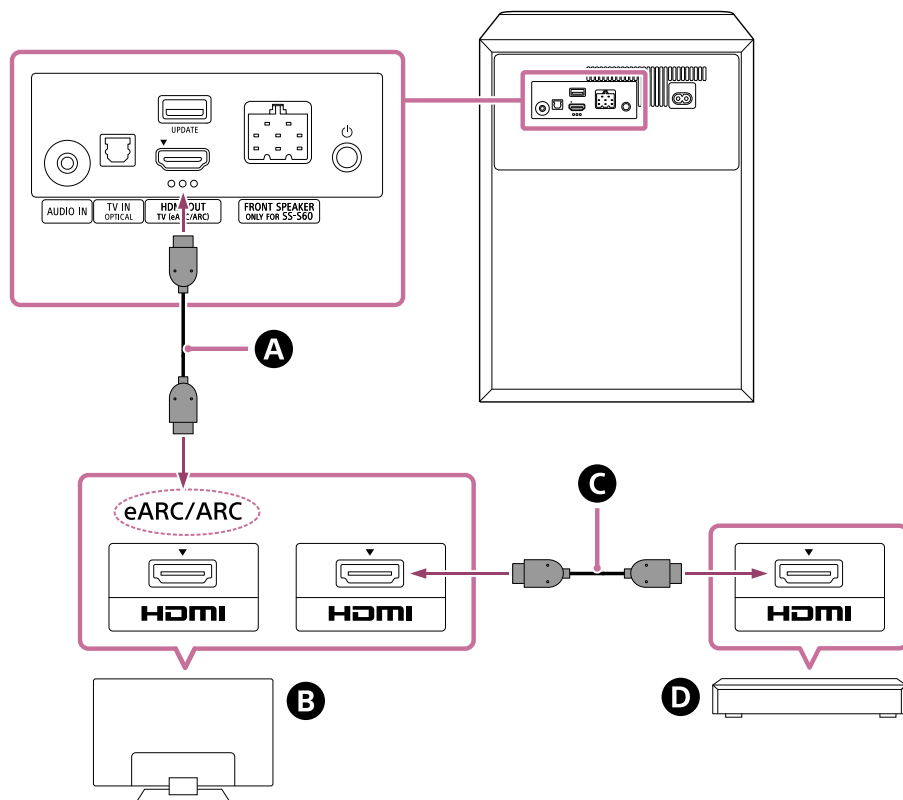

- A** HDMI-kabel (medföljer)
- B** TV
- C** HDMI-kabel (medföljer ej)
- D** Blu-ray Disc-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.

### 1. Ansluta till en TV.

Anslut HDMI-uttaget som är kompatibelt med eARC/ARC på TV:n till HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget på subwoofern via HDMI-kabeln (medföljer).

Anslut externa enheter (t.ex. Blu-ray Disc-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.) till TV:n via en HDMI-kabel (medföljer ej).

### 2. Ändra TV-inställningarna så att TV-ljudet kan matas ut från högtalarsystemet.

Detta kan ställas in automatiskt när högtalarsystemet är anslutet, beroende på din TV. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.

### 3. Aktivera eARC på både högtalarsystemet och TV:n.

Om TV:n som är ansluten till högtalarsystemet är kompatibel med eARC/ARC så är eARC-funktionen tillgänglig. För att lyssna på ljudformat med högre kvalitet t.ex. Dolby Atmos som spelas på en extern enhet ansluten till TV:n bör du kontrollera att eARC-inställningen är aktiverad på högtalarsystemet och TV:n.

- eARC-inställning för TV:n: se TV:ns bruksanvisning.
- eARC-inställning för högtalarsystemet: inställningen är aktiverad som standard.


### OBS!

- Se till att kontakterna är ordentligt anslutna.
- Om högtalarsystemet inte är anslutet till den eARC/ARC-kompatibla HDMI-ingången på TV:n så går det inte att mata ut TV-ljudet från högtalarsystemet.
- Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n. Om Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n inte är aktiverad så kommer inte högtalarsystemet att mata ut TV-ljudet.
- När eARC-funktionen aktiveras på TV:n så kan vissa funktioner på TV:n begränsas. Till exempel kanske systemljud och röstsvär inte hörs. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.
- Typen och antalet enheter som kan styras med Kontroll för HDMI-funktionen begränsas av HDMI CEC-standarden enligt följande.
  - Inspelningseinheter (Blu-ray Disc-brännare, DVD-brännare osv.): upp till 3 enheter
  - Uppspelningsenheter (Blu-ray Disc-spelare, DVD-spelare osv.): upp till 3 enheter
  - Tuner-relaterade enheter: upp till 4 enheter
  - Ljudsystem (mottagare/hörlurar): upp till 1 enhet (används av högtalarsystemet)

### Tips

- Det finns tre taktila punkter som är ungefär 1 mm (1/16 tum) stora under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget. Använd dem som hjälp vid anslutning.
- Se "[Ljudformat som stöds](#)" för de ljudformat som stöds.

## Ansluta en TV som inte är kompatibel med eARC/ARC

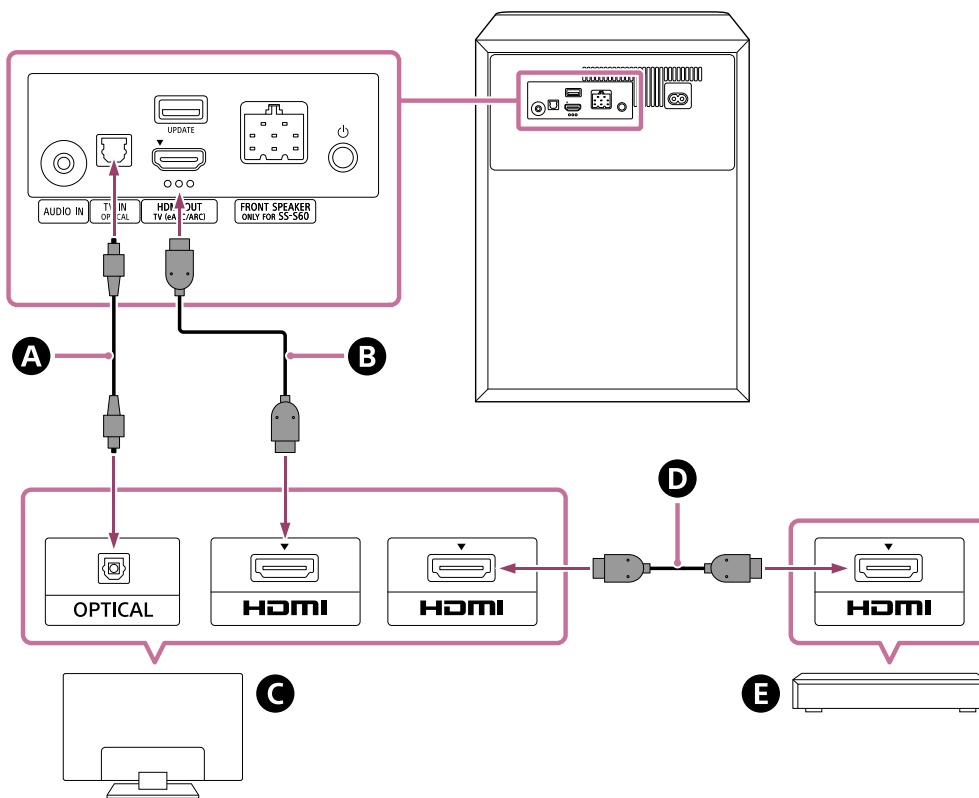

- A** Optisk digitalkabel (medföljer ej)
- B** HDMI-kabel (medföljer)
- C** TV
- D** HDMI-kabel (medföljer ej)
- E** Blu-ray Disc-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.

**1. Anslut HDMI-ingången på TV:n till HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget på subwoofern via HDMI-kabeln (medföljer).**

Anslut externa enheter (t.ex. Blu-ray Disc-spelare, digitalbox, kabelbox, satellitbox, spelkonsol osv.) till TV:n via en HDMI-kabel (medföljer ej).

**2. Anslut den optiska digitalutgången på TV:n till TV IN (OPTICAL)-uttaget på subwoofern via en optisk digitalkabel (medföljer ej).**

**3. Ändra TV-inställningarna så att TV-ljudet kan matas ut från högtalarsystemet.**

Detta kan ställas in automatiskt när högtalarsystemet är anslutet, beroende på din TV. Se TV:ns bruksanvisning för mer information.

**OBS!**

- Se till att kontakterna är ordentligt anslutna.
- Sätt i kontakten på den optiska digitalkabeln åt rätt håll genom att kontrollera formen på kontakten och anslutningen på högtalarsystemet och TV:n. Om du tvingar in kontakten felvänt finns det risk att anslutningen och kontakten skadas.

**Tips**

- Det finns tre taktila punkter som är ungefär 1 mm (1/16 tum) stora under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget. Använd dem som hjälp vid anslutning.


**Relaterade avsnitt**

- [Ljudformat som stöds](#)




## Ansluta till nätuttaget

- 1 Anslut nätkabeln (medföljer) till subwoofers nätingång och anslut den sedan till vägguttaget.**

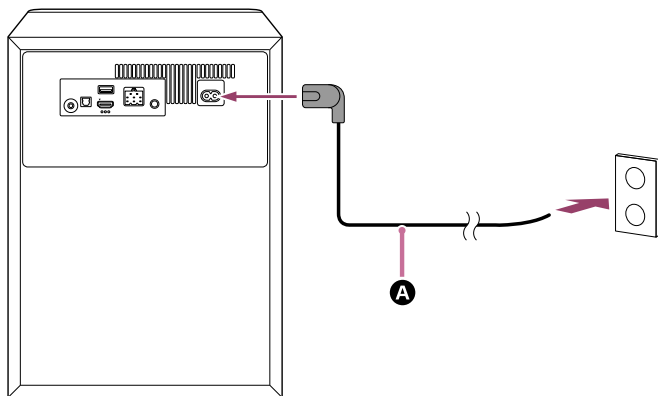


**A** Nätkabel (medföljer)

- 2 Anslut nätkabeln (medföljer) till den trådlösa förstärkarens nätingång och anslut den sedan till vägguttaget.**

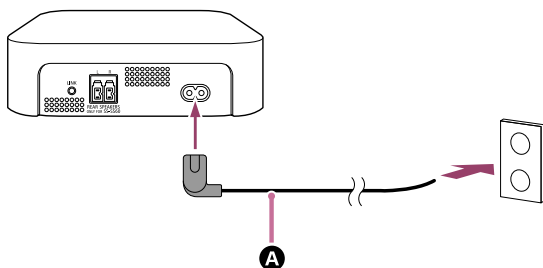


**A** Nätkabel (medföljer)

När den trådlösa förstärkarens nätkabel ansluts till ett vägguttag så slås den trådlösa förstärkaren på och strömindikatorn på den trådlösa förstärkaren blinkar vitt.

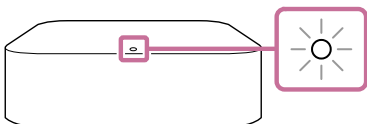

- 3 Kontrollera så att strömindikatorn på den trådlösa förstärkaren lyser vitt.**

När anslutningen mellan subwoofern och den trådlösa förstärkaren är upprättad så lyser strömindikatorn på den trådlösa förstärkaren vitt.

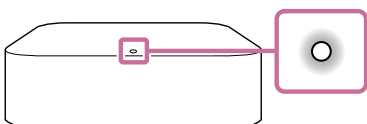

Se "[Om subwoofern och den trådlösa förstärkaren inte är korrekt anslutna](#)" om anslutningen inte går att upprätta.



## Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen

Använd "Sony | BRAVIA Connect"-appen för att ställa in högtalarsystemet.

- 1 **Kontrollera så att subwoofern är ansluten till TV:n och att subwoofern och den trådlösa förstärkaren är anslutna till strömförsörjningen.**

- 2 **Hämta och installera "Sony | BRAVIA Connect"-appen på din smarttelefon.**



- 3 **Öppna appen och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra inställningen.**

Efter att subwoofern har slagits på så ansluts den automatiskt till den trådlösa förstärkaren och strömindikatorn på den trådlösa förstärkaren lyser vitt.

Om inte den trådlösa förstärkaren är ansluten till subwoofern så lyser strömindikatorn på den trådlösa förstärkaren rött. Anslut den trådlösa förstärkaren till subwoofern genom att se "[Om subwoofern och den trådlösa förstärkaren inte är korrekt anslutna](#)".


### Relaterade avsnitt

- [Installera högtalarsystemet](#)
- [Montera högtalarna och den trådlösa förstärkaren på en vägg](#)
- [Ansluta till en TV](#)
- [Ansluta till nätuttaget](#)

TP1001925413

## Om subwoofern och den trådlösa förstärkaren inte är korrekt anslutna

Om den trådlösa förstärkaren inte är ansluten till subwoofern så lyser strömindikatorn på den trådlösa förstärkaren rött och anslutningsriktlinjerna för den trådlösa förstärkaren visas på fjärrkontrollskärmen i appen. Anslut den trådlösa förstärkaren till subwoofern genom att följa instruktionerna i appen.

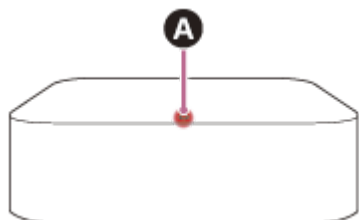

### A Strömindikator

#### Tips

- Kontrollera högtalarens anslutningsstatus i [Inställningar] - [Inställningar för anslutning av trådlös högtalare] på fjärrkontrollskärmen i appen.

## För att manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

1. Tryck på NIGHT,  (ljudavstängning),  (ljudavstängning), NIGHT i följd inom 5 sekunder.  
Huvudstatusindikatorn på din subwoofer blinkar växelvis i blått/vitt.
2. Tryck på LINK på den trådlösa förstärkaren.  
Strömindikatorn på den trådlösa förstärkaren blinkar vitt två gånger.  
När anslutningen är upprättad så lyser strömindikatorn på den trådlösa förstärkaren vitt.

## Relaterade avsnitt

- [Indikator på den trådlösa förstärkaren](#)
- [Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)
- [\[Enkel inställning\]](#)
- [\[Inställningar för anslutning av trådlös högtalare\]](#)

TP1001925414



## Lyssna på TV-ljud

Använd fjärrkontrollskärmen i appen enligt följande.

- 1 Tryck på området för uppspelningsinformation/ingångsväxling längst upp på skärmen för att växla ingång till [TV].

Om fjärrkontrollskärmen i appen som kan manövrera högtalarsystemet och BRAVIA visas så behöver inte ingången växlas på högtalarsystemet. Ljudingången på högtalarsystemet växlar i samband med det innehåll som visas på TV:n.

- 2 Justera volymen.

### För att manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

1. Tryck på INPUT (Ingång) för att huvudstatusindikatorn på subwoofern ska lysa vitt.
2. Justera volymen.

#### OBS!


- Om det inte visas någon bild när TV-ingången (eARC/ARC) har valts så väljer du önskad TV-kanal med TV:ns fjärrkontroll.
- När du ansluter TV:n till både HDMI OUT (TV (eARC/ARC))- och TV IN (OPTICAL)-uttagen så har inmatningen från HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-uttaget prioritet.
- Subwoofern är utformad för uppspelning av basljud eller lågfrekvensljud. När ingångskällan, t.ex. TV-program, inte innehåller mycket basljud kan det vara svårt att höra basljudet från subwoofern.
- Det kan hända att ljudet stängs av på högtalarsystemet och att den sekundära statusindikatorn på subwoofern blinkar vitt, beroende på i vilken ordning du startar TV:n och högtalarsystemet. Om detta sker så slår du på TV:n före högtalarsystemet.

TP1001925415

## Lyssna på enheten som är ansluten med en analog ljudkabel

Högtalarsystemet kan användas för att spela upp ljud från en ljudenhet som är ansluten till AUDIO IN-uttaket på subwoofern.

### 1 Anslut en ljudenhet till AUDIO IN-uttaget.

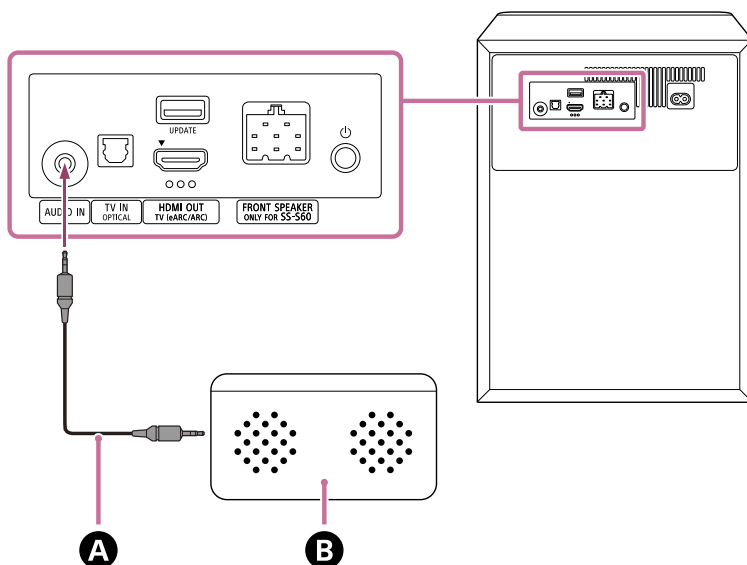

- A** Analog ljudkabel (medföljer ej)
- B** Ljudenhet

- 2** Tryck på området för uppspelningsinformation/ingångsväxling längst upp på fjärrkontrollskärmen i appen för att växla ingång till [AUDIO IN].
- 3** Starta uppspelningen på ljudenheten.
- 4** Justera volymen.

## För att manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

1. Tryck på INPUT (Ingång) för att huvudstatusindikatorn på subwoofern ska lysa grönt.
2. Starta uppspelningen på ljudenheten.
3. Justera volymen.

### OBS!

- När [AUDIO IN]-ingången har valts så sker uppspelningen i [Multistereo]\* oavsett vilket alternativ du valde för [Ljudfältinställning].

\* Matar ut från alla högtalare utan att lägga till surround-effekter.

## Justera ljudkvalitet

Du kan utföra följande justeringar av ljudkvaliteten på fjärrkontrollskärmen i appen eller på den medföljande fjärrkontrollen.

### Manövrera på fjärrkontrollskärmen i appen

När en appkompatibel BRAVIA är ansluten till högtalarsystemet med en HDMI-kabel så välj [Bild och ljud].

- **[Ljutfält]**  
Ljud matas ut med surroundljudeffekten. Inställningen kan användas för att uppleva surroundljud med större närvaro.
- **[Röstläge]**  
Framhäver dialog och gör det lättare att höra.
- **[Röstzoom]**  
Denna funktion aktiveras när en Sony-TV kompatibel med högtalarsystemets länkningsfunktion ansluts. När TV-ingången väljs på högtalarsystemet fungerar röstzoom i stället för röstläget.  
Med röstzoom går det att justera volymen på endast mänsklig röst utan att ändra den övergripande volymen. Röstvolymen för nyhetsuppläsaren kan justeras så att den blir högre, för att göra det lättare att höra, och röstvolymen kan justeras så att den blir lägre för direktsända sportsändningar eller andra situationer där kommentaren är för högljudd.
- **[Nattläge]**  
Matar ut klart ljud även vid låg volym för användning sent på kvällen med tydlig dialog och minimal förlust i återgivning.

### Manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

Varje gång du trycker på en knapp på medföljande fjärrkontroll så ändras inställningarna och det går att kontrollera inställningsstatus på subwoofers sekundära statusindikator.

När den är på: den sekundära statusindikatorn tänds en gång och lyser vitt en längre tid.

När den är av: den sekundära statusindikator blinkar vitt två gånger.

- **SOUND FIELD (Ljutfält)**  
Ljud matas ut med surroundljudeffekten. Inställningen kan användas för att uppleva surroundljud med större närvaro.
- **VOICE (Röstläge)**  
Framhäver dialog och gör det lättare att höra.  
Röstzoomen används för att justera volymen på mänsklig röst när en TV som är kompatibel med högtalarsystemets länkningsfunktion är ansluten. När röstzoom är aktiverad så används det senaste inställda värdet i TV-menyn eller fjärrkontrollskärmen i appen.
- **NIGHT (Nattläge)**  
Matar ut klart ljud även vid låg volym för användning sent på kvällen med tydlig dialog och minimal förlust i återgivning.

### OBS!

- Ljutfältet är inte tillgängligt under utmatning av testtonen.
- Om [Ljutfältstyp] är inställd på [Dolby Speaker Virtualizer] och ljutfältet är aktiverat så är röstläget inaktiverat. (\*)
- Känslan av närvaro som kan uppnås med surroundljudbehandling kan variera beroende på innehållet som spelas upp.

- Kontrollera inställningen för digital ljudutmatning på enheten som är ansluten till högtalarsystemet för att spela flerkanaligt ljud. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde ansluten enhet.
- Det kan hända att vissa högtalare inte matar ut ljudet beroende på innehållet eller inställningen av ljudfältet(\*).
- Nattlägesfunktionen inaktiveras automatiskt när högtalarsystemet stängs av.
- Kontrollera webbsidan nedan för TV-apparater som är kompatibla med högtalarsystemets länkningsfunktion.  
[https://www.sony.net/hav\\_faq](https://www.sony.net/hav_faq)
- Det kan hända att röstzoom inte fungerar beroende på TV:ns inställning eller innehåll.

\* På-/av-inställning för ljudfältet och inställningen som visas efter att du har tryckt på [Inställningar] – [Ljudinställningar] – [Ljudfältinställning] – [Ljudfältstyp] på fjärrkontrollskärmen i appen.

---

## Relaterade avsnitt

- [\[Ljudinställningar\]](#)

TP1001925416

5-064-270-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Lyssna på musik genom att parkoppla BLUETOOTH-enheten som ansluts för första gången

För att använda BLUETOOTH-funktionen måste högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten måste parkopplas i förväg. Parkoppling är processen som registrerar enheter med varandra i förväg.

### 1 Slå på BLUETOOTH-enheten.

### 2 Växla ingång till [Bluetooth] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Om en annan BLUETOOTH-enhet redan är ansluten till högtalarsystemet så väljer du [Anslut till andra enheter]. Högtalarsystemet växlar till parkopplingsläge och huvudstatusindikatorn på subwoofern blinkar två gånger upprepat i blått genom att växla till [Bluetooth]-ingången utan en parkopplad enhet.

### 3 Lokaliserar högtalarsystemet på BLUETOOTH-enheten genom att utföra parkopplingsprocessen.

Listan över BLUETOOTH-enheter som identifieras av BLUETOOTH-enheten visas på BLUETOOTH-enhetens skärm.

För information om parkoppling med BLUETOOTH-enheten se bruksanvisningen för BLUETOOTH-enheten.

### 4 Välj högtalarsystemet(\*) i listan med enheter som visas på BLUETOOTH-enhetens skärm och registrera högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten med varandra.

Om en kodnyckel efterfrågas anger du "0000".

\* BRAVIA Theatre System 6 eller enhetsnamnet som är inställt i [Enhetsnamn].

### 5 Bekräfta på fjärrkontrollskärmen i appen att högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten är anslutna via BLUETOOTH-funktionen.

Namnet på ansluten BLUETOOTH-enhet visas på fjärrkontrollskärmen i appen.

### 6 Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten BLUETOOTH-enhet.

Ljudet matas ut från högtalarsystemet.

### 7 Justera volymen.

Justera högtalarsystemets volym via fjärrkontrollskärmen i appen, musikuppspelningsappen eller med  (Volym) + (plus)/– (minus) på medföljande fjärrkontroll.

Spela upp eller pausa innehållet genom att trycka på ikonen för uppspelning på fjärrkontrollskärmen i appen.

## OBS!

- Försök med följande åtgärder på BLUETOOTH-enheten om parkopplingen misslyckas.
  - Acceptera begäran om parkoppling.
  - Om maximalt antal parkopplade enheter på BLUETOOTH-enheten har uppnåtts så ska onödiga enheter tas bort.

- Om högtalarsystemet har återställts så ska parkopplingsinformationen för högtalarsystemet raderas från BLUETOOTH-enheten och parkopplingen utföras igen.

### Tips

- Om det inte finns BLUETOOTH-enhet parkopplad (t.ex. direkt efter inköpet av högtalarsystemet) så växlar högtalarsystemet till parkopplingsläget genom att ingången ändras till [Bluetooth].
- Utför parkoppling för en andra eller efterföljande BLUETOOTH-enhet.

---

### Relaterade avsnitt

- [Ställa in BLUETOOTH-funktionen till På eller Av](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)

TP1001925417

5-064-270-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Lyssna på musik från den parkopplade BLUETOOTH-enheten

### 1 Slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.

### 2 Växla ingång till [Bluetooth] på fjärrkontrollskärmen i appen.

Högtalarsystemet återansluter automatiskt till den BLUETOOTH-enhet som senast var ansluten till högtalarsystemet.

Om en annan BLUETOOTH-enhet redan är ansluten till högtalarsystemet så väljer du [Anslut till andra enheter]. Använd sedan den BLUETOOTH-enhet som du vill ansluta till högtalarsystemet och välj högtalarsystemet som anslutningsenhet för BLUETOOTH-funktionen.

### 3 Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten BLUETOOTH-enhet.

Ljudet matas ut från högtalarsystemet.

### 4 Justera volymen.

Justera högtalarsystemets volym via fjärrkontrollskärmen i appen eller musikuppspelningsappen. Spela upp eller pausa innehållet genom att trycka på ikonen för uppspelning på fjärrkontrollskärmen i appen.

## För att manövrera med den medföljande fjärrkontrollen

1. Slå på BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
2. Tryck på INPUT (Ingång) för att huvudstatusindikatorn på subwoofern ska lysa blått.

Högtalarsystemet återansluter automatiskt till den BLUETOOTH-enhet som senast var ansluten till högtalarsystemet.

Om det inte går att ansluta till den BLUETOOTH-enhet du använde i steg 1 så väljer du [Anslut till andra enheter] på fjärrkontrollskärmen i appen. Använd sedan den BLUETOOTH-enhet som du använde i steg 1 för att välja högtalarsystemet som anslutningsenhet för BLUETOOTH-funktionen.

3. Starta ljuduppspelning med musikappen på ansluten BLUETOOTH-enhet.
4. Justera volymen.

### Tips

- Om inte någon BLUETOOTH-anslutning upprättas mellan högtalarsystemet och BLUETOOTH-enheten så väljer du högtalarsystemet på BLUETOOTH-enheten.
- Om ljudet fördröjs så går det att förbättra genom att öppna [Inställningar] – [Bluetooth-inställningar] – [Bluetooth-anslutningskvalitet] och ställa in på [Prioritet på stabil anslutning] på fjärrkontrollskärmen i appen.

## För att koppla från BLUETOOTH-enheten

Använd någon av följande metoder för att koppla ur.

- Stäng av BLUETOOTH-funktionen på BLUETOOTH-enheten.
- Stäng av högtalarsystemet eller BLUETOOTH-enheten.

---

---

## Relaterade avsnitt

- [Ställa in BLUETOOTH-funktionen till På eller Av](#)

TP1001925418

5-064-270-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation



## Ställa in BLUETOOTH-funktionen till På eller Av

BLUETOOTH-funktionen är på som standard.

- Tryck på  (Ljudavstängning),  (Volym) – (minus) och  (Volym) + (plus) på den medföljande fjärrkontrollen i denna ordning inom 5 sekunder för att stänga av BLUETOOTH-funktionen. Den sekundära statusindikatorn på subwoofern blinkar vitt två gånger.
- Tryck på  (Ljudavstängning),  (Volym) – (minus) och  (Volym) + (plus) på den medföljande fjärrkontrollen i denna ordning inom 5 sekunder för att slå på BLUETOOTH-funktionen. Den sekundära statusindikatorn på subwoofern tänds en gång och lyser vitt under en längre tid.

### OBS!

- Det går inte att utföra följande funktioner när BLUETOOTH-funktionen är inställd till av:
  - Parkoppling och/eller anslutning med en BLUETOOTH-enhet.
  - Använda "Sony | BRAVIA Connect"-appen.

TP1001925419

## Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV (Kontroll för HDMI-funktion)

Högtalarsystemkontroller som ström på/av eller volymjustering kan låsas till en TV:s kontroller genom att använda en HDMI-kabel för att ansluta högtalarsystemet till en TV som är kompatibel med Kontroll för HDMI-funktionen.

### Om Kontroll för HDMI-funktionen

Kontroll för HDMI-funktionen är en funktion som låser enheter som är anslutna med en HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-kabel så att enheterna kan användas tillsammans.

Denna funktion stöds av enheter som är kompatibla med Kontroll för HDMI-funktionen, men det kan hända att den inte fungerar med andra enheten än de som är tillverkade av Sony.

### Förbered användning av högtalarsystemet genom att låsa det till en TV

Aktivera inställningarna för Kontroll för HDMI-funktionen på TV:n som är ansluten till högtalarsystemet med en HDMI-kabel.

Högtalarsystemets inställning Kontroll för HDMI-funktion är aktiverad som standard.

#### OBS!

- TV:n måste vara kompatibel med Kontroll för HDMI-funktionen. Ytterligare information finns i TV:ns bruksanvisning.
- Kontrollera TV:ns högtalarinställningar. Strömmen till högtalarsystemet synkroniseras med TV:ns högtalarinställningar. Ytterligare information finns i TV:ns bruksanvisning.
- Om ljudet tidigare matades ut från TV:ns högtalare så kan det, beroende på TV:n, hända att högtalarsystemet inte slås på genom låsning till TV:ns strömkontroller, även om TV:n slås på.

#### Tips

- Om en enhet som t.ex. en Blu-ray Disc-spelare ansluts till en TV med en HDMI-kabel så ska Kontroll för HDMI-funktionen aktiveras.
- Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på en TV eller Blu-ray Disc-spelare genom att se bruksanvisningen.
- Om Kontroll för HDMI-funktionen ("BRAVIA Sync") aktiveras på en TV som är tillverkad av Sony så aktiveras också Kontroll för HDMI-funktionen på högtalarsystemet automatiskt.
- Inställningen för Kontroll för HDMI-funktionen på högtalarsystemet kan ändras genom att öppna [Inställningar] - [HDMI-inställningar] - [Kontroll för HDMI] på fjärrkontrollskärmen i appen.

### Slå på/av strömmen eller justera volymen via en TV-fjärrkontroll

När TV:n slås på/av eller volymen justeras med TV:ns fjärrkontroll så är högtalarsystemets strömbrytare eller volymjustering låst till TV-fjärrkontrollen.



**A** TV

**B** TV-fjärrkontroll

## Låsning av strömbrytare

När TV:n slås på så slås högtalarsystemet på automatiskt. När TV:n stängs av så stängs högtalarsystemet av automatiskt.

### OBS!

- Om högtalarsystemet stängs av innan TV:n stängs av så kanske högtalarsystemet inte slås på automatiskt ens när TV:n slås på nästa gång. I sådana fall ska du utföra följande funktion.
  - Välj högtalarsystemet som enhet för ljudutmatning i TV-menyn.
  - Om en Sony-TV används så slår du på högtalarsystemet när TV:n är påslagen.

## Volymjustering

Ljudet från TV:n som du ser på matas automatiskt ut i högtalarsystemet. Justera volymen för högtalarsystemet genom att använda TV:ns fjärrkontroll.

## Funktion för uppspelning med en knapptryckning

Högtalarsystemet och TV:n slås på automatiskt när innehåll spelas upp på en Blu-ray Disc-spelare som är ansluten till TV:n eller när till exempel PS-knappen trycks in på PlayStation®5-kontrollen.

---

### Relaterade avsnitt

- [\[HDMI-inställningar\]](#)

TP1001687158

## Använd högtalarsystemet genom att låsa det till en TV som är kompatibel med "BRAVIA Sync"-funktionen

"BRAVIA Sync" är en utökad funktion som har utvecklats av Sony baserat på Kontroll för HDMI-funktionen. Genom att använda en HDMI-kabel för att ansluta "BRAVIA Sync"-kompatibla enheter som en TV eller en Blu-ray Disc-spelare kan enheterna låsas till varandra och styras.

### För att använda "BRAVIA Sync"

Aktivera Kontroll för HDMI-funktionen på Sony-enheten för att aktivera "BRAVIA Sync."

### Vad du kan göra med "BRAVIA Sync"

#### Kontroll för HDMI-funktionen

- Låsning av strömbrytare
- Volymjustering
- Funktion för uppspelning med en knapptryckning

#### Relaterade avsnitt

- [Använda högtalarsystemet genom att låsa det till en TV \(Kontroll för HDMI-funktion\)](#)
- [\[HDMI-inställningar\]](#)

TP1001687159

## [Inställningar för anslutning av trådlös högtalare]

---

Dessa är inställningarna för anslutning av den medföljande trådlösa förstärkaren.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Inställningar för anslutning av trådlös högtalare] på fjärrkontrollskärmen i appen.

### **Kontroll av trådlös högtalarstatus**

Används för att kontrollera anslutningsstatus för högtalarna som är anslutna till högtalarsystemet på skärmen i appen.

### **[Starta manuell länk]**

Ansluter subwoofern och den trådlösa förstärkaren manuellt.

TP1001925420

## [Ljudinställningar]

---

Dessa är inställningarna för ljudutgång.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Ljudinställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

### [Inställningar högtalarplacering och volymnivå]

Används för att erhålla bästa möjliga surroundljud genom att ställa in högtalarnas avstånd från lyssningsplatsen och deras utmatningsnivå.

### [Ljudfältinställning]

Används för att ställa in ljudfältet och hur stereoinnehållet spelas upp.

För att njuta av dessa ljudeffekter ska ljudfältet aktiveras på medföljande fjärrkontroll eller fjärrkontrollskärmen i appen.

### [Testton]

Används för att kontrollera ljudutgången för de aktuella inställningarna och se om ljudet matas ut konsekvent ur varje högtalare.

### [DSEE]

Högtalarsystemet förstärker ljudkvaliteten genom att återställa högfrekvensljud från komprimerade ljudkällor.

### [Ljud-DRC]

Komprimerar ljudsignalens dynamiska omfång (intervallet mellan de högsta och tystaste delarna) för att göra det lättare att höra svagare ljud.

### [DTS dialog kontroll]

Volymen på dialogrutan justeras och innehåll som är kompatibelt med dialogkontrollfunktionen DTS:X spelas upp.

### [A/V-synk]

Justerar fördröjningen mellan bild och ljud.

### [Avancerad automatisk volym]

Reducera volymförändringar som orsakas av ingångssignalen. Denna funktion är effektiv när volymen på TV-reklam är högre än själva TV-programmet.

---

#### Relaterade avsnitt

- [Medföljande fjärrkontroll](#)
- [Appens fjärrkontrollskärm](#)

- Installera högtalarsystemet
- Montera högtalarna och den trådlösa förstärkaren på en vägg
- [HDMI-inställningar]

TP1001925336

5-064-270-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## [HDMI-inställningar]

---

Detta är inställningarna för HDMI.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [HDMI-inställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

### [Kontroll för HDMI]

När Kontroll för HDMI-funktionen är aktiverad så kan du använda enheter som är anslutna med en HDMI-kabel till varandra och ta emot ARC-ljud från TV:n.

### [eARC]

När en TV som är kompatibel med eARC ansluts så ska den här inställningen aktiveras för att aktivera eARC-funktionen. När en TV som är kompatibel med ARC (men inte kompatibel med eARC) ansluts så fungerar ARC-funktionen oavsett hur funktionen är inställd.

Kontrollera inställningen för eARC på TV:n när eARC är aktiverat. Ytterligare information finns i TV:ns bruksanvisning.

### [TV-ljudingångsläge]

Du kan välja ljudingång från TV:n.

TP1001687162



## [Bluetooth-inställningar]

---

Detta är den avancerade inställningen för BLUETOOTH-funktionen.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Bluetooth-inställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

## [Bluetooth-anslutningskvalitet]

Används för att ställa in kvaliteten för BLUETOOTH-anslutning när du spelar upp ljud från en BLUETOOTH-enhet på högtalarsystemet.

---

### Relaterade avsnitt

- [Ställa in BLUETOOTH-funktionen till På eller Av](#)

TP1001687163

## [Systeminställningar]

Detta är inställningarna för högtalarsystemet.

Följande inställningsalternativ visas genom att trycka på [Inställningar] – [Systeminställningar] på fjärrkontrollskärmen i appen.

### [Automatisk standby]

När högtalarsystemet inte används och det inte finns någon insignal i ca 20 minuter så går högtalarsystemet automatiskt in i nätverksstandbyläge eller standbyläge.

### [Bluetooth-standby]

Högtalarsystemet slås på automatiskt vid anslutning till en BLUETOOTH-enhet med en anslutningshistorik.

Högtalarsystemet kan även slås på från appen.

På: Efter att funktionen [Automatisk standby] har aktiverats eller när högtalarsystemet stängs av så växlar högtalarsystemet till nätverksstandbyläget.

Av: Efter att funktionen [Automatisk standby] har aktiverats eller när högtalarsystemet stängs av så växlar högtalarsystemet till standbyläget.

#### **OBS!**

- Om [Bluetooth-standby] är inställt på [Av] kan det ta längre tid för ljudet att matas ut i högtalarsystemet när högtalarsystemet slås på.

### [Dimmer]

Används för att ändra ljusstyrkan på indikatorerna på subwoofern och den trådlösa förstärkaren.

### [Enhetsnamn]

Används för att ändra namnet på högtalarsystemet som visas när en funktion som t.ex. BLUETOOTH används.

### [Systeminformation]

Visar information om högtalarsystemet som t.ex. programvaruversion.

### [Information om programvarulicens]

Visar information om programvarulicensen.

## [Enkel inställning]

---

Grundinställningarna och högtalarinställningarna för högtalarsystemet är enkla att ställa in.

Tryck på [Inställningar] - [Enkel inställning] på fjärrkontrollskärmen i appen.

TP1001687160

5-064-270-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## Spara energi i standbyläge

För att minska energiförbrukningen i standbyläge ska inställningarna konfigureras enligt följande.

- Öppna [Inställningar] - [Systeminställningar] - [Bluetooth-standby] och ställ in på [Av] på fjärrkontrollskärmen i appen.

**OBS!**

- Om [Bluetooth-standby] är inställt på [Av] kan det ta längre tid för ljudet att matas ut i högtalarsystemet när högtalarsystemet slås på.

TP1001687655

## Uppdatera programvaran


När ny programvara finns tillgänglig så visas ett meddelande på fjärrkontrollskärmen i appen. Uppdatera programvaran genom att följa skärmen i appen.

### OBS!

- Kontrollera följande innan du startar uppdateringen.
  - Den trådlösa förstärkaren är påslagen och ansluten till subwoofern.
  - BLUETOOTH-funktionen är aktiverad.

**1** Få åtkomst till supportsidan genom att följa skärmen i appen och spara programvaruuppdateringsfilen på ett USB-minne.

**2** Anslut USB-minnet som du har förberett i steg 1 till UPDATE-porten på subwoofers baksida.

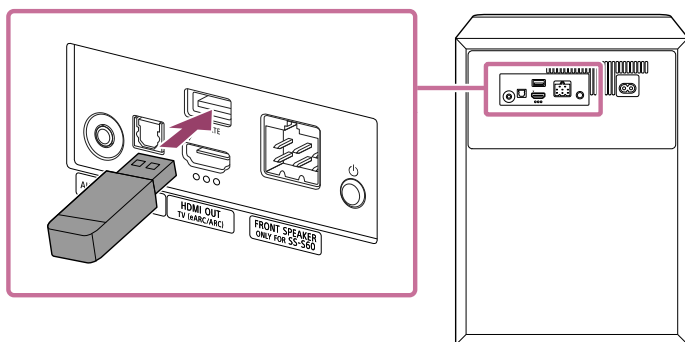

Uppdatering av programvaran startar automatiskt.

Under uppdateringen blinkar huvudstatusindikatorn på subwoofern och strömindikatorn på den trådlösa förstärkaren långsamt och växelvis i vitt och blått.

När uppdateringen är genomförd så blinkar huvudstatusindikatorn på subwoofern vitt varannan sekund.

**3** Ta bort USB-minnet.

### Tips

- När programvaruuppdateringar finns tillgängliga så meddelar vi dig även på vår supportsida. Se "[Webbplats för kundsupport](#)" för supportsidan.

### Relaterade avsnitt

- [Indikatorer på subwoofern](#)
- [Indikator på den trådlösa förstärkaren](#)
- [Ställa in BLUETOOTH-funktionen till På eller Av](#)
- [Webbplats för kundsupport](#)



## Felsökning

Följ förfarandet nedan om du stöter på problem.

**1. Kontrollera att andra enheter som är anslutna till högtalarsystemet eller TV:n är anslutna till korrekt uttag med korrekta kablar och att de är ordentligt instuckna hela vägen.**



**2. Kontrollera att ventilationsöppningarna baktill på högtalarsystemet inte är blockerade.**



**3. Koppla från nätkabeln från vägguttaget för att stänga av och vänta sedan flera minuter innan du ansluter den igen.**



**4. Kontrollera tillämpliga problem och lösningar genom att använda en av följande metoder.**

- Välj Hjälp i menyn i "Sony | BRAVIA Connect"-appen för supportinformation.
- Välj högtalarsystemets modellnamn på supportsidan och kontrollera supportinformationen. Se "[Webbplats för kundsupport](#)" för supportsidans webbplats .



**5. Återställa högtalarsystemet.**

Alla högtalarsysteminställningar återställs till sina ursprungliga tillstånd.



**6. Om högtalarsystemet fortfarande inte fungerar korrekt så kontaktar du Sonys support eller din närmaste Sony-återförsäljare.**

- Kontaktuppgifter till Sonys support:  
<https://www.sony.net/support-contact>

### Relaterade avsnitt

- [Webbplats för kundsupport](#)
- [Återställa högtalarsystemet](#)





## Webbplats för kundsupport

---

På supportsidan hittar du följande information.

Se supportsidan för ditt land/region.

- Frågor och svar
- Senaste uppdateringar av drivrutiner och programvara
- Kontakta support
- Produktreparation
- Registrera din produkt

### För kunder i USA, Kanada och Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

### För kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

### För kunder i fastlands-Kina:

<https://service.sony.com.cn/>

### För kunder i Asien/Stilla havet, Oceanien, Mellanöstern och Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

### För kunder i Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001687124

## Återställa högtalarsystemet

Återställ högtalarsystemet om högtalarsystemet fortfarande inte fungerar som det ska med "[Felsökning](#)".

### Återställa subwoofern

Håll  (strömbrytaren) intryckt på subwoofern i minst 10 sekunder.

Huvudstatusindikatorn på subwoofern blinkar växelvis i vitt/blått och återställningen startar. När återställningen är genomförd så startar subwoofern automatiskt och huvudstatusindikatorn på subwoofern lyser vitt.

### Återställa den trådlösa förstärkaren

Håll LINK intryckt på den trådlösa förstärkaren i minst 10 sekunder.

Strömindikatorn på den trådlösa förstärkaren blinkar växelvis i vitt/blått och återställningen startar. När återställningen är slutförd så lyser strömindikatorn på den trådlösa förstärkaren rött.

Om subwoofern slås på så ansluts den trådlösa förstärkaren automatiskt till subwoofern och strömindikatorn på den trådlösa förstärkaren lyser vitt.

#### OBS!

- Om subwoofern återställs när subwoofern och den trådlösa förstärkaren är anslutna så återställs samtidigt den trådlösa förstärkaren. Stäng av den trådlösa förstärkaren för att endast återställa subwoofern.
- Om den trådlösa förstärkaren återställs när subwoofern och den trådlösa förstärkaren är anslutna så kommer inte subwoofern att återställas samtidigt utan endast den trådlösa förstärkaren.
- När högtalarsystemet är återställt så radera parkopplingsinformationen för högtalarsystemet (namnet på högtalarsystemet (\*\*), LE\_name på högtalarsystemet) från BLUETOOTH-inställningen på din smarttelefon(\*) osv. som är ansluten till högtalarsystemet.
  - \* Smarttelefoner med appen installerad, ljudenheter som är kompatibla med BLUETOOTH-funktionen osv.
  - \*\* BRAVIA Theatre System 6 eller enhetsnamnet som är inställt under [Enhetsnamn].
- Om du återställer högtalarsystemet utför du inledande inställning i appen.
- Genom att återställa kan det hända att länken till subwoofern och den trådlösa förstärkaren försvinner. I så fall återansluter du dem genom att trycka på LINK på baksidan av den trådlösa förstärkaren.

#### Relaterade avsnitt

- [Indikatorer på subwoofern](#)
- [Indikator på den trådlösa förstärkaren](#)
- [Utför inledande inställningar i "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

TP1001925423

Hemmabiosystem

BRAVIA Theatre System 6

## Specifikationer

---

### Subwoofer (YY2089C2)

#### Avsnitt om högtalare

##### Högtalare

200 mm (7 7/8 tum) kontyp

##### Högtalarsystem

Subwooferhögtalarsystem, basreflex typ

#### Avsnitt om BLUETOOTH

##### Utgång

BLUETOOTH-specifikation Power Class 1

##### Maximalt kommunikationsavstånd

Sträcka med fri sikt cirka 10 m (32,8 fot)\*

\* Det verkliga avståndet kan variera beroende på faktorer som t.ex. hinder mellan enheterna, magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, användning av sladdlös telefon, mottagningskänslighet, operativsystem, programvara m.m.

##### Maximalt antal enheter som ska registreras

9 enheter: BLUETOOTH låg energi (anslutning med Sony | BRAVIA Connect)

9 enheter: BLUETOOTH klassisk (A2DP)

##### Frekvensband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

##### Modulationsmetod

FHSS

##### Kompatibel BLUETOOTH-profil\*

\* En BLUETOOTH-profil standardiserar funktioner enligt egenskaperna hos BLUETOOTH-enheter.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

##### Kodek som stöds\*

\* Kodek är ett format för komprimering och konvertering av ljudsignaler

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

##### Motsvarande skydd av innehåll

SCMS-T

##### Överföringsräckvidd (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz, 48 kHz)

#### USB-avsnitt

USB (USB)-port

Typ A (endast för uppdatering av programvara)

#### HDMI-avsnitt

##### Kontakt

Typ A (19 stift)

#### Allmänt

## Ingång

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

## Utgång

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

## Energiförbrukning

På: 60 W

Nätverksstandbyläge ([Bluetooth-standby] är inställt till PÅ): 2,0 W eller mindre

Standbyläge ([Bluetooth-standby] är inställt till AV): 0,5 W eller mindre

När funktionen [Automatisk standby] är aktiverad, enheten inte används och det inte finns någon insignal i ca. 20 minuter så växlar subwoofern automatiskt till nätverksstandbyläge eller standbyläge.

Genom att inaktivera funktionen [Automatisk standby] ökar enhetens energiförbrukning.

## Mått\*(B × H × D)

\* Inkluderar inte utskjutande delar

Ca. 275 mm × 388 mm × 388 mm (10 7/8 tum × 15 3/8 tum × 15 3/8 tum)

## Vikt

Ca. 11,6 kg (25 pund 10 uns)

## Högtalarpanel (YY2089C1)

### Avsnitt om främre högtalare

#### Högtalare

45 mm × 82 mm (1 13/16 tum × 3 1/4 tum) kontyp

#### Högtalarsystem

Basreflex typ

### Avsnitt om mitthögtalare

#### Högtalare

45 mm × 82 mm (1 13/16 tum × 3 1/4 tum) kontyp

#### Högtalarsystem

Typ med akustisk upphängning

### Avsnitt om främre diskant högtalare

#### Högtalare

16 mm (21/32 tum) mjuk kupol typ

## Allmänt

## Mått\* (B × H × D)

\* Inkluderar inte utskjutande delar

Högtalarpanel:

Ca. 907 mm × 64 mm × 90 mm (35 3/4 tum × 2 5/8 tum × 3 5/8 tum)

Högtalarpanel med fot:

Ca. 907 mm × 77 mm × 90 mm (35 3/4 tum × 3 1/8 tum × 3 5/8 tum)

## Vikt

Högtalarpanel:

Ca. 2,6 kg (5 pund 12 uns)

Högtalarpanel med fot:

Ca. 2,6 kg (5 pund 12 uns)

## Trådlös förstärkare (YY2089C3)

## Allmänt

## Energiförbrukning

På: 30 W

Nätverksstandbyläge (strömindikatorn lyser rött): 2,0 W eller mindre

Avstängd (strömindikatorn lyser inte): 0,3 W eller mindre\*

\* När du håller LINK intryckt i minst 2 sekunder och sedan släpper fingret så växlar högtalaren till avstängt läge och strömindikatorn slocknar. Tryck på LINK för att använda högtalaren igen.

När funktionen [Automatisk standby] är aktiverad, enheten inte används och det inte finns någon insignal i ca. 20 minuter så växlar den trådlösa förstärkaren automatiskt till nätverksstandbyläge.

Genom att inaktivera funktionen [Automatisk standby] ökar enhetens energiförbrukning.

#### Mått\* (B × H × D)

\* Inkluderar inte utskjutande delar

Ca. 175 mm × 52 mm × 175 mm (7 tum × 2 1/8 tum × 7 tum)

#### Vikt

Ca. 0,76 kg (1 pund 11 uns)

### Bakre högtalaren (YY2089C4)

#### Avsnitt om högtalare

##### Högtalare

45 mm × 82 mm (1 13/16 tum × 3 1/4 tum) kontyp

##### Högtalarsystem

Basreflex typ

#### Avsnitt om diskanthögtalare

##### Högtalare

16 mm (21/32 tum) mjuk kupol typ

#### Allmänt

#### Mått\* (B × H × D)

\* Inkluderar inte utskjutande delar

Ca. 106 mm × 216 mm × 98 mm (4 1/4 tum × 8 5/8 tum × 3 7/8 tum)

#### Vikt

Ca. 0,89 kg (1 pund 16 uns)

### Avsnitt om trådlös sändare/mottagare

#### Frekvensband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

#### Modulationsmetod

GSFK

#### OBS!

- Rätt till ändring av design och specifikationer förbehålles.
- Se referensmaterialet som medföljer din produkt. Det kan innehålla teknisk information som inte visas ovan.

TP1001925424

## Ljudformat som stöds

Ljudformat som stöds skiljer sig åt beroende på porten. "○" indikerar det ljudformat som stöds och "–" indikerar det ljudformat som inte stöds i tabellen nedan.

| Format                                 | HDMI-utgång (eARC) | HDMI-utgång (ARC) | Optisk |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| LPCM 2ch                               | ○                  | ○                 | ○      |
| LPCM 5.1ch                             | ○                  | –                 | –      |
| LPCM 7.1ch                             | ○                  | –                 | –      |
| Dolby Digital                          | ○                  | ○                 | ○      |
| Dolby TrueHD                           | ○                  | –                 | –      |
| Dolby Digital Plus                     | ○                  | ○                 | –      |
| Dolby Atmos                            | ○                  | –                 | –      |
| Dolby Atmos – Dolby TrueHD             | ○                  | –                 | –      |
| Dolby Atmos – Dolby Digital Plus       | ○                  | ○                 | –      |
| DTS                                    | ○                  | ○                 | ○      |
| DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1 | ○                  | ○                 | ○      |
| DTS 96/24                              | ○                  | ○                 | ○      |
| DTS-HD High Resolution Audio           | ○                  | –                 | –      |
| DTS-HD Master Audio                    | ○                  | –                 | –      |
| DTS:X                                  | ○                  | –                 | –      |

TP1001925425

## Varumärken

---

Ordmärket och logotyperna för BLUETOOTH® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.

Termerna HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

"BRAVIA" och "BRAVIA Sync" är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Sony Group Corporation eller dess dotterbolag.

"PlayStation" är ett registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Sony Interactive Entertainment Inc.

Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. ™ och ® har inte satts ut i den här handboken.



TP1001925426

## Licenser

---

Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Vi är förpliktigade att meddela om innehållet i avtalet till kunder enligt krav från ägaren av programvarans upphovsrätt. Gå till följande URL-sida och läs igenom innehållet i licensen.

<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

Programvaran som följer med denna produkt innehåller upphovsrättsskyddad programvara som är licensierad under GPL/LGPL och andra licenser som kan kräva åtkomst till källkod. Du hittar en kopia av relevant källkod som krävs under GPL/LGPL (och andra licenser) på följande webbplats. Du kan erhålla den källkod som krävs av GPL/LGPL på ett fysiskt medium från oss under en period av tre år efter vår senaste leverans av denna produkt genom att ansöka via formuläret på webbplatsen. Detta erbjudande är giltigt för den som mottar denna information.

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Observera att Sony inte kan besvara eller ge respons på några frågor angående innehållet i den här källkoden.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Nätverkstjänster, innehåll och denna produkts (operativsystem och) programvara kan vara föremål för individuella villkor och kan när som helst komma att ändras, avbrytas eller sägas upp och kan kräva att du måste betala avgifter, registrera dig och ange kreditkortsinformation.

TP1001925427



## Att observera angående användning

### Försiktighetsåtgärder

- Medföljande nätkabel är utformad enbart för detta högtalarsystem. Den bör inte användas med någon annan enhet.
- Koppla ur nätkabeln från nätuttaget när högtalarsystemet inte används under långa perioder. När du kopplar ur nätkabeln från nätuttaget ska du alltid dra genom att hålla i kontakten. Dra aldrig i själva kabeln.
- Om nätkabeln är skadad så kan du kontakta Sonys support eller butiken där du köpte produkten för utbyte.

### Om placering

- Placera inte högtalarsystemet i närheten av värmekällor eller där det utsätts för direkt solljus, mycket damm eller mekaniska stötar. Sådana miljöer kan orsaka fel.
- Placera högtalarsystemet på en plan, stabil yta. Om det placeras på en yta som lutar så kan högtalarsystemet välta eller falla ner från ytan på grund av vibrationer, vilket kan leda till skador, funktionsfel eller försämring av prestandan.
- Om högtalarsystemet placeras på ett golv som är belagt med specialfärg, vax, fett eller lösningsmedel osv. kan det resultera i missfärgning eller fläckar på golvet.
- Detta högtalarsystems högtalare är inte av magnetiskt avskärmat typ. Placera inte magnetkort på högtalarsystemet eller i närheten av det.
- Placera inte något metallföremål i närheten av högtalarsystemet, förutom en TV. Trådlösa funktioner kan bli instabila.
- När högtalarsystemet används med en tuner, TV eller VCR kan brus eller förvrängda bilder uppstå. Installera i sådana fall högtalarsystemet på avstånd från dessa enheter.
- Placera inte högtalarsystemet i närheten av föremål som sänder ut ett starkt magnetfält, tex. mikrovågsugnar eller stora högtalare.

### Hur du tar hand om högtalarsystemet

- Du kan använda högtalarsystemet på ett bekvämare sätt och under en längre tid genom att följa underhållsförfarandet nedan.
  - Rengör högtalarsystemet med en mjuk trasa lätt fuktad med en mild rengöringslösning. Använd inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel som sprit eller tvättbensin.

### Om BLUETOOTH-kommunikation

- Trådlös BLUETOOTH-teknik är en trådlös teknik med kort räckvidd som möjliggör kommunikation mellan digitala enheter som t.ex. smarttelefoner och datorer. Maximal kommunikationsräckvidd kan variera beroende på förekomst av hinder (människor, metallföremål, väggar osv.) eller den elektromagnetiska miljön.
- Mikrovågor som genereras av en BLUETOOTH-enhet kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av högtalarsystemet och andra BLUETOOTH-enheter på följande platser eftersom det finns risk för att de orsakar olyckor:
  - På sjukhus, nära handikappsplatser på tåg, platser där lättantändliga gaser förekommer, nära automatiska dörrar eller brandlarm.
- Högtalarsystemet har stöd för säkerhetsfunktioner som uppfyller BLUETOOTH-säkerhetsstandarden vid kommunikation med hjälp av trådlös BLUETOOTH-teknik. Denna säkerhetsfunktion kanske är otillräcklig beroende på konfigurerade inställningar och andra faktorer. Var försiktig vid användning av BLUETOOTH-kommunikation.
- Sony påtar sig inget ansvar för eventuella skador eller förlust som ett resultat av dataläckage som kan ske vid användning av BLUETOOTH-kommunikation.
- Det garanteras inte att BLUETOOTH-anslutningen fungerar tillsammans med alla BLUETOOTH-enheter.

- BLUETOOTH-enheter som ansluts till högtalarsystemet måste överensstämma med BLUETOOTH-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierade som överensstämmande.
- Även när en ansluten enhet överensstämmer med ovanstående BLUETOOTH-standard kan det, beroende av enhetens egenskaper och specifikationer, hända att den inte går att ansluta, eller så kan användningssättet, displayen eller användningen fungera annorlunda.
- Brus kan höras eller ljudet kan göra ett uppehåll beroende på vilken BLUETOOTH-enhet som är ansluten till högtalarsystemet, kommunikationsmiljön eller användningsmiljön.
- Beroende på den anslutna enheten kan det ta en stund innan kommunikationen startar.

## Övriga anmärkningar

- Temperaturen på högtalarsystemet kan stiga under användning. Detta är inte något fel.
- Om ventilationshålen på högtalarsystemet blockeras kommer temperaturen inuti högtalarsystemet att stiga avsevärt. Detta kan orsaka fel. Se till att ventilationshålen aldrig blockeras.
- För inte in främmande föremål i öppningen på högtalarenheten.
- Var försiktig så att du inte skvätter vatten på denna produkt och medföljande tillbehör. De är inte vattentäta.
- Om ett främmande föremål eller vatten tar sig in i högtalarsystemet så stänger du omedelbart av högtalarsystemet, kopplar från högtalarsystemet från nätuttaget och rådgör med Sonys support eller butiken där du köpte produkten.
- Om du har några frågor eller problem gällande detta högtalarsystem så kan du rådgöra med Sonys support eller butiken där du köpte produkten.

---

### Relaterade avsnitt

- [Webbplats för kundsupport](#)

TP1001687123

5-064-270-81(3) Copyright 2025 Sony Corporation