

**SONY**

คู่มือช่วยเหลือ


ระบบโฮมเธียเตอร์

BRAVIA Theatre System 6



รุ่น : YY2089C

**ติดตั้งแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของท่านและปฏิบัติตามคำแนะนำบนแอปพลิเคชันเพื่อตั้งค่าระบบลำโพง**

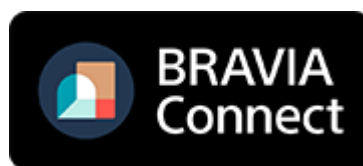

เพื่อให้สามารถใช้งานระบบลำโพงกับฟังก์ชันที่มีทั้งหมดได้และเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปรดอัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบลำโพงและแอป “Sony | BRAVIA Connect” เป็นเวอร์ชันล่าสุด

HT-S60

วิธีการใช้งาน/ชิ้นส่วนและการควบคุม

[เกี่ยวกับแอปที่ต้องใช้ในการใช้งานระบบลำโพง](#)

[เกี่ยวกับคำอธิบายในคู่มือช่วยเหลือ](#)

ชิ้นส่วนและการควบคุม

[การกำหนดระบบของระบบลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ](#)

[ลำโพงเสียงทุ้ม](#)

[เครื่องขยายเสียงไร้สาย](#)

[ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม](#)

[ไฟแสดงบนเครื่องขยายเสียงไร้สาย](#)

[รีโมทคอนโทรลที่ให้มา](#)

[หน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป](#)

## การตั้งค่าเบื้องต้น

[การตรวจสอบสิ่งของที่ให้มาในกล่อง](#)

การติดตั้งระบบลำโพง

[การติดตั้งระบบลำโพง](#)

[การติดตั้งระบบลำโพงบนขาตั้งทีวีและชั้นวาง](#)

[การติดตั้งลำโพงและเครื่องขยายเสียงไร้สายบนผนัง](#)

[การเชื่อมต่อกับทีวี](#)

[การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC](#)

[การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[หากเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มและเครื่องขยายเสียงไร้สายไม่ถูกต้อง](#)

## การฟังเพลง/เสียง

[การฟังเสียงทีวี](#)

[การฟังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสายสัญญาณเสียงอนาล็อก](#)

[การปรับคุณภาพเสียง](#)

การฟังเพลง/เสียงโดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH®

[การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก](#)

[การฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว](#)

[การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด](#)

การใช้ระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี

[การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี \(ฟังก์ชันการควบคุม HDMI\)](#)

[การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับฟังก์ชัน “BRAVIA Sync”](#)

การเปลี่ยนการตั้งค่าด้วยแอป

[\[ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย\]](#)

[\[การตั้งค่าเสียง\]](#)

[\[การตั้งค่า HDMI\]](#)

[\[การตั้งค่า Bluetooth\]](#)

[\[การตั้งค่าระบบ\]](#)

[\[การตั้งค่าอย่างง่าย\]](#)

[การประหยัดพลังงานด้วยโหมดพร้อมใช้งาน](#)

[การอัปเดตซอฟต์แวร์](#)

**การแก้ไขปัญหา**

[การแก้ไขปัญหา](#)

[เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า](#)

[การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

**ข้อมูลเพิ่มเติม**

[ข้อมูลจำเพาะ](#)

[รูปแบบเสียงที่รองรับ](#)

[เครื่องหมายการค้า](#)

[ใบอนุญาต](#)

[หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน](#)

## เกี่ยวกับแอปที่ต้องใช้ในการใช้งานระบบลำโพง

ใช้สมาร์ทโฟนที่มีแอป “Sony | BRAVIA Connect” ติดตั้งอยู่เพื่อดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นและใช้งานต่างๆ รวมถึงกำหนดการตั้งค่าบนระบบลำโพง

ติดตั้งแอป “Sony | BRAVIA Connect” บนสมาร์ทโฟนของท่าน



แอปนี้ช่วยให้ท่านสามารถดำเนินการดังนี้และตั้งค่าต่อไปนี้ได้

- ตั้งค่าเริ่มต้นของระบบลำโพง
- การใช้งานต่างๆ เช่น การปรับระดับเสียง, การเลือกสัญญาณเข้า ฯลฯ
- เปลี่ยนการตั้งค่าของระบบลำโพงเป็นการตั้งค่าที่ต้องการ
- ตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนและข้อมูลอัปเดตล่าสุด

รีโมทคอนโทรลที่ให้มาสามารถใช้ในการสั่งงานและเปลี่ยนการตั้งค่าที่ซับซ้อนเมื่อท่านดูเนื้อหาเท่านั้น

TP1001873297

## เกี่ยวกับคำอธิบายในคู่มือช่วยเหลือ

### เกี่ยวกับคำอธิบายการใช้งาน

คู่มือช่วยเหลือนี้จะอธิบายการทำงานตามสมมติฐานต่อไปนี้

- ทั้งระบบลำโพงและแอป “Sony | BRAVIA Connect” มีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดแล้ว
- เชื่อมต่อระบบลำโพงเข้ากับทีวีที่รองรับ eARC หรือ ARC โดยใช้สาย HDMI และเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI ของระบบลำโพงและทีวีแล้ว
- ทำการตั้งค่าของระบบลำโพงและทีวี (\*) บนหน้าจอของแอป “Sony | BRAVIA Connect” ต่อไปนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  - \* หากท่านใช้ BRAVIA ที่รองรับแอป จะสามารถควบคุมทั้งระบบลำโพงและ BRAVIA ผ่านหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปได้ หากท่านใช้ทีวีแบบอื่นๆ จะสามารถควบคุมผ่านหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปได้เฉพาะระบบลำโพงเท่านั้น


### เกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏบนแอป

- ตัวอักษรใน [ ] (วงเล็บ) จะระบุข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอของแอป “Sony | BRAVIA Connect”

TP1001687699

## การกำหนดค่าระบบของระบบลำโพงและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ระบบลำโพงนี้รองรับรูปแบบเสียงแบบ Object-based เช่น Dolby Atmos และ DTS:X ฯลฯ

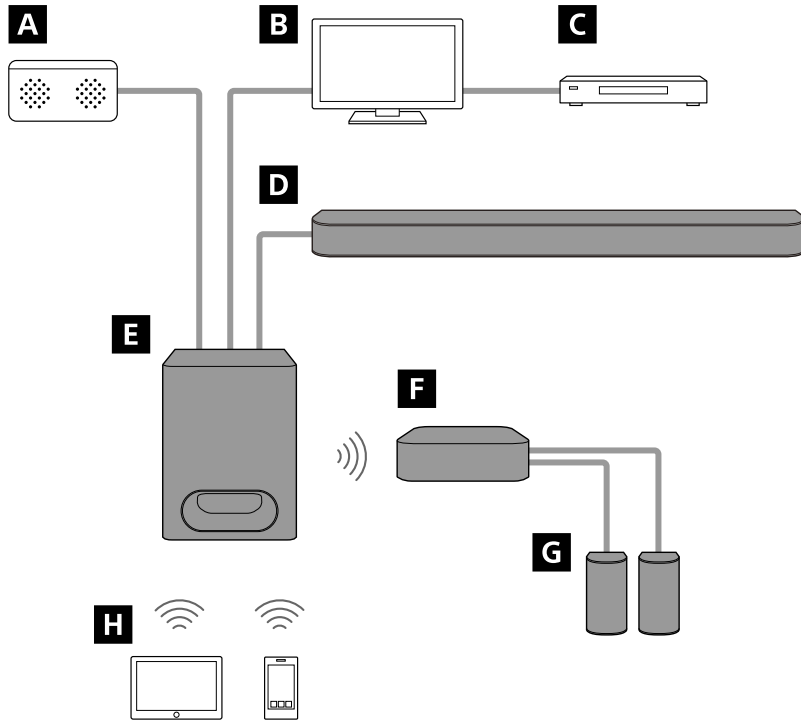

### A อุปกรณ์เสียง

ระบบลำโพงสามารถเล่นเสียงของอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อกับลำโพงเสียงทุ้มด้วยสายสัญญาณเสียงอนาล็อกได้

### B โทร

ท่านสามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นเสียงทีวีได้ด้วยการเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มและทีวีที่รองรับ eARC หรือ ARC โดยใช้สาย HDMI [การฟังเสียงทีวี](#)

### C อุปกรณ์ AV (เครื่องเล่น Blu-ray Disc™, กล้องทีวีดิจิตอล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ)

ท่านสามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นเสียงของอุปกรณ์ AV ได้ด้วยการเชื่อมต่อทีวีและอุปกรณ์ AV และทีวีและลำโพงเสียงทุ้มได้ตามลำดับโดยใช้สาย HDMI

### D Bar speaker

Bar speaker เชื่อมต่ออยู่กับลำโพงเสียงทุ้มด้วยสายของ Bar speaker ที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของ Bar speaker

### E ลำโพงเสียงทุ้ม

ลำโพงเสียงทุ้มเป็นตัวเครื่องหลักของระบบลำโพง

สามารถเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มเข้ากับทีวีหรืออุปกรณ์เสียงได้ และลำโพงของระบบลำโพงสามารถสร้างเสียงของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

### F เครื่องขยายเสียงไร้สาย

เครื่องขยายเสียงไร้สายเชื่อมต่ออยู่กับลำโพงเสียงทุ้มแบบไร้สายและสามารถส่งสัญญาณเสียงออกไปที่ลำโพงหลัง

### G ลำโพงหลัง

ลำโพงหลังเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องขยายเสียงไร้สายด้วยสายของลำโพงหลังที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของลำโพงหลัง

### H อุปกรณ์เคลื่อนที่

ท่านสามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นเสียงของอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ด้วยการเชื่อมต่อระบบลำโพงและอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ได้


การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก

TP1001873267

5-064-310-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation


## ลำโพงเสียงทุ้ม

### ด้านหน้า

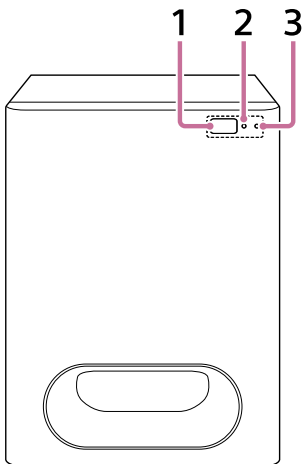

1. เชื่อมต่อรีโมทคอนโทรล  
เสียบรีโมทคอนโทรลไปที่เชื่อมต่อรีโมทคอนโทรลของลำโพงเสียงทุ้มเพื่อใช้งานระบบลำโพง
2. ไฟแสดงสถานะย่อย (สีเขียว)  
ระบุสถานะของลำโพงเสียงทุ้มโดยการติดสว่างหรือกะพริบเป็นสีเขียว
3. ไฟแสดงสถานะหลัก (สีต่างๆ)  
ระบุสถานะของลำโพงเสียงทุ้มโดยการติดสว่างหรือกะพริบเป็น 4 สี (ขาว/น้ำเงิน/เขียว/แดง)

### ด้านหลัง

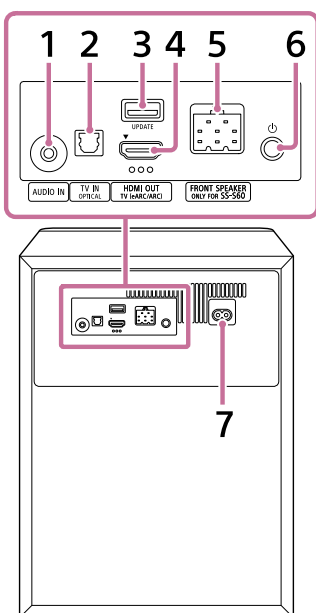

1. ช่องเสียบ AUDIO IN
2. ช่องเสียบ TV IN (OPTICAL)  
เป็นช่องเสียบ OPTICAL สำหรับเชื่อมต่อกับทีวีโดยเฉพาะ

### 3. พอร์ต UPDATE

#### 4. ช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

เป็นช่องเสียบ HDMI สำหรับเชื่อมต่อกับทีวีโดยเฉพาะ

ใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อทีวีที่มีช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI ระบบลำโพงนี้รองรับ eARC และ ARC ARC เป็นคุณสมบัติที่จะส่งสัญญาณเสียงของทีวีจากช่องเสียบ HDMI บนทีวีไปยังอุปกรณ์ AV เช่น ระบบลำโพง ฯลฯ ผ่านสาย HDMI eARC เป็นนามสกุลของ ARC ซึ่งช่วยให้สามารถส่งสัญญาณของเนื้อหาแบบกำหนดเสียงตามตำแหน่งวัตถุ และเนื้อหา LPCM แบบหลายช่องสัญญาณ ซึ่งไม่สามารถส่งผ่านด้วย ARC ได้

#### 5. ช่องเสียบ FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60)

เชื่อมต่อสายของ Bar speaker ที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของ Bar speaker

#### 6. (เปิด/ปิด)

เปิดลำโพงเสียงทุ้ม หากท่านกดปุ่มนี้เมื่อลำโพงเสียงทุ้มเปิดอยู่ ลำโพงเสียงทุ้มจะถูกตั้งค่าเป็นโหมดสแตนด์บาย กดปุ่มนี้ค้างไว้นานกว่า 10 วินาที เพื่อรีเซ็ตลำโพงเสียงทุ้มและเครื่องขยายเสียงไร้สาย

#### 7. เตารับ AC

##### คำแนะนำ

- มีจุดนูนสามจุดขนาดประมาณ 1 มม. (1/16 นิ้ว) อยู่ใต้ช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ให้ใช้จุดนูนเหล่านี้เป็นแนวทางระหว่างการเชื่อมต่อ

##### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง


- [ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม](#)
- [การเชื่อมต่อกับทีวี](#)
- [การเชื่อมต่อกับเตารับ AC](#)
- [การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

TP1001873270

5-064-310-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## เครื่องขยายเสียงไร้สาย


### ด้านหน้า

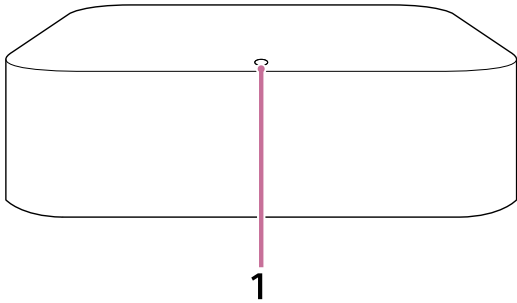

#### 1. ไฟแสดงการทำงาน (สีต่างๆ)

ระบุสถานะของเครื่องขยายเสียงไร้สายโดยการติดสว่างหรือกะพริบเป็น 3 สี (ขาว/น้ำเงิน/แดง)

### ด้านหลัง

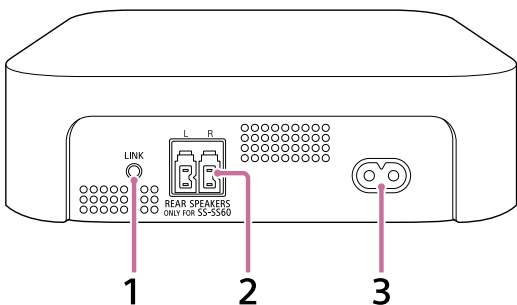

#### 1. LINK

- **กด:** กดปุ่มนี้เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มและเครื่องขยายเสียงไร้สายอย่างถูกต้องด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect” ปฏิบัติตามคำแนะนำบนแอป
- **กดค้างไว้มากกว่า 2 วินาที แล้วปล่อย:** เปิด/ปิดเครื่องขยายเสียงไร้สาย
- **กดค้างไว้นานกว่า 10 วินาที:** รีเซ็ตเครื่องขยายเสียงไร้สาย

#### 2. ช่องเสียบ REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60)

เชื่อมต่อสายของลำโพงหลังที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของลำโพงหลัง

#### 3. เตารับ AC


### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ไฟแสดงบนเครื่องขยายเสียงไร้สาย
- การเชื่อมต่อกับเตารับ AC
- การรีเซ็ตระบบลำโพง

## ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม

มีไฟแสดงที่ระบุสถานะของลำโพงเสียงทุ้มอยู่สองแบบ

ไฟแสดงสถานะย่อย (สีเขียว) จะอยู่ทางด้านซ้ายและไฟแสดงสถานะหลัก (สีต่างๆ) จะอยู่ทางด้านขวา

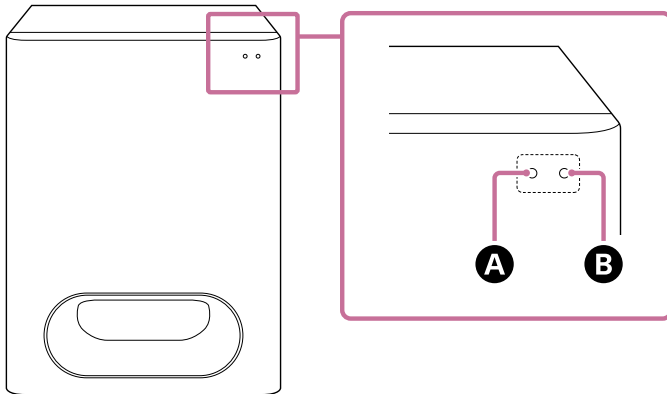

- A** ไฟแสดงสถานะย่อย (สีเขียว)
- B** ไฟแสดงสถานะหลัก (สีต่างๆ)

### การเปิด/ปิด

#### **B** ไฟแสดงสถานะหลัก

- ..... (ปิด)  
ลำโพงเสียงทุ้มปิดอยู่
-  .....  ..... (กะพริบซ้ำๆ เป็นสีเขียว)  
กำลังเปิด/ปิดเครื่อง

### สัญญาณเสียงเข้า/การปิดเสียง

#### **B** ไฟแสดงสถานะหลัก

-  (ติดสว่างเป็นสีขาว)  
เลือกสัญญาณเข้าทีวี
-  (ติดสว่างเป็นสีเขียว)  
เลือกสัญญาณเข้า [AUDIO IN]
-  (ติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน)  
เลือกสัญญาณเข้า BLUETOOTH  
มีอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่ออยู่กับระบบลำโพง
-  .....  ..... (กะพริบสองครั้งซ้ำๆ เป็นสีน้ำเงิน)  
ระบบลำโพงอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมการจับคู่ BLUETOOTH
-  .....  ..... (กะพริบเป็นสีน้ำเงิน)  
กำลังเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
-  .....  ..... (กะพริบสองครั้งเป็นสีขาว)  
กำลังสลับเป็นสัญญาณเข้าทีวี

-  .....  ..... (กะพริบสองครั้งเป็นสีน้ำเงิน)  
กำลังสลับเป็นสัญญาณเข้า BLUETOOTH
-     (กะพริบซ้ำๆ เป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน)  
ระบบลำโพงกำลังตั้งค่า

#### A ไฟแสดงสถานะย่อย

-  .....  ..... (กะพริบเป็นสีขาวทุก 2 วินาที)  
ระบบลำโพงถูกปิดเสียง

### ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตั้งค่า/การทำงาน

#### A ไฟแสดงสถานะย่อย

-  ..... (ติดสว่างนานขึ้นหนึ่งครั้งเป็นสีขาว)  
การตั้งค่าเปลี่ยนเป็นเปิด
-  ·  ..... (กะพริบสองครั้งเป็นสีขาว)  
การตั้งค่าเปลี่ยนเป็นปิด
-  ..... (ติดสว่างเป็นเวลาสั้นๆ หนึ่งครั้งเป็นสีขาว)  
กำลังเพิ่มหรือลดระดับเสียง
-  .....  .....  ..... (กะพริบ 3 ครั้งเป็นสีขาว)  
ไม่สามารถทำงานได้ ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้, ระดับเสียงอยู่ที่ค่าสูงสุดหรือต่ำสุด ฯลฯ

### เงื่อนไขพิเศษ

#### B ไฟแสดงสถานะหลัก

-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  (กะพริบเร็วๆ เป็นสีน้ำเงิน)  
กำลังลงทะเบียนระบบลำโพงบนแอป
-     (กะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน)  
กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์/รีเซ็ต ฯลฯ
-  .....  ..... (กะพริบเป็นสีแดง)  
ตรวจพบความผิดปกติหรือข้อผิดพลาด ปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การแก้ไขปัญหา”
-  .....  ..... (กะพริบเป็นสีขาวทุก 2 วินาที)  
การอัปเดตเสร็จสมบูรณ์


#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การแก้ไขปัญหา](#)

TP1001873272

## ไฟแสดงบนเครื่องขยายเสียงไร้สาย

ไฟแสดงสถานะของเครื่องขยายเสียงไร้สาย

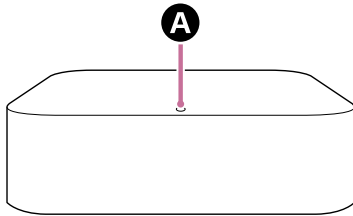

## A ไฟแสดงการทำงาน (สีต่างๆ)

## สถานะการเปิด/ปิด การเชื่อมต่อกับลำโพงเสียงทุ้ม

- ☐ (ติดสว่างเป็นสีขาว)  
เครื่องขยายเสียงไร้สายเชื่อมต่ออยู่กับลำโพงเสียงทุ้ม
- ☐ ..... ☐ ..... (กะพริบซ้ำๆ เป็นสีขาว)  
เครื่องขยายเสียงไร้สายกำลังรอการเชื่อมต่อจากลำโพงเสียงทุ้ม
- ☐ ..... ☐ ..... (กะพริบสองครั้งซ้ำๆ เป็นสีขาว)  
เครื่องขยายเสียงไร้สายกำลังรอการเชื่อมต่อแบบแมนนวลจากลำโพงเสียงทุ้ม
- ☐ (ติดสว่างเป็นแดง)  
เครื่องขยายเสียงไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บาย
- ..... (ปิด)  
เครื่องขยายเสียงไร้สายปิดอยู่

## เงื่อนไขพิเศษ


- ☐ ☒ ☐ ☒ (กะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน)  
กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์/รีเซ็ต ฯลฯ
- ☐ ..... ☐ ..... (กะพริบเป็นสีแดง)  
ตรวจพบความผิดปกติหรือข้อผิดพลาด ปฏิบัติตามขั้นตอนใน “การแก้ไขปัญหา”

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การแก้ไขปัญหา](#)

TP1001873273

## รีโมทคอนโทรลที่ให้มา

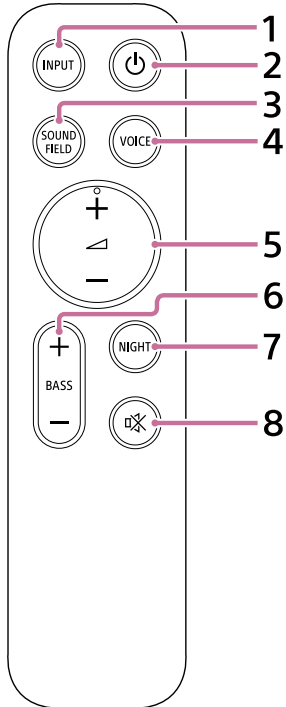

### 1. INPUT (อินพุต)

เปลี่ยนเป็นสัญญาณเข้าถัดไป

แหล่งสัญญาณเข้าจะเปลี่ยนไปดังนี้

ทีวี ➡ BLUETOOTH ➡ AUDIO IN ➡ ทีวี . . .

### 2. (เปิด/ปิด)

เปลี่ยนระหว่างเปิดและพร้อมใช้งานบนระบบลำโพง

### 3. SOUND FIELD (สนามเสียง)

เปิด/ปิดเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทางบนระบบลำโพง

### 4. VOICE (โหมตเสียง)

เปิด/ปิดโหมตเสียงพูดบนระบบลำโพง

เมื่อเชื่อมต่อทีวี Sony ที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง ท่านสามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันเน้นเสียงแทนโหมตเสียงพูดได้โดยการเลือกสัญญาณเข้าทีวีบนระบบลำโพง

### 5. (ระดับเสียง) + (บวก) (\*) / - (ลบ)

ใช้เพื่อปรับระดับเสียงของระบบลำโพง

### 6. BASS (ระดับเสียงต่ำ) + (บวก) (\*) / - (ลบ)

ปรับระดับเสียงทุ้ม

### 7. NIGHT (โหมตกลางคืน)

เปิด/ปิดโหมตกลางคืนบนระบบลำโพง

### 8. (ปิดเสียง)


ปิดเสียงบนระบบลำโพงชั่วคราว

\* (ระดับเสียง) + (บวก) จะมีจุดหมุนอยู่บนปุ่ม ให้ใช้จุดหมุนนี้เป็นตัวควบคุมระหว่างการใช้งาน

## เกี่ยวกับการเปลี่ยนแบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

หากระบบลำโพงไม่ตอบสนองต่อการสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนด้วยแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่โดยใช้แบตเตอรี่ R03 หรือ LR03 (ขนาด AAA)

การถอดฝาครอบแบตเตอรี่ ให้เลื่อนฝาครอบออกในขณะกดเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรล

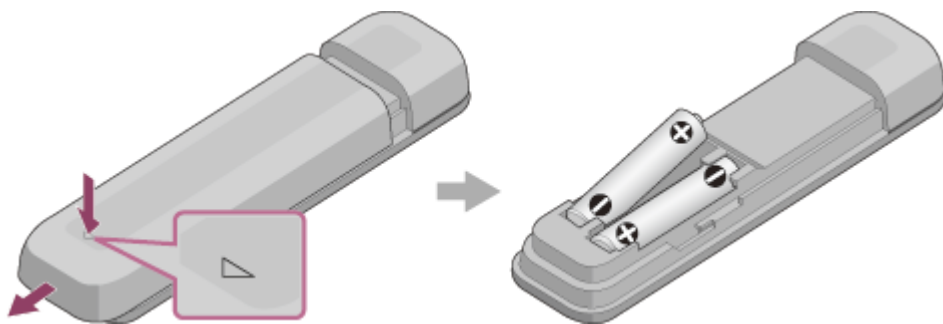

## หากรีโมทคอนโทรลทำงานไม่ถูกต้อง

- เล็งรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบนลำโพงเสียงทุ้ม
- ให้นำสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมทคอนโทรลและลำโพงเสียงทุ้มออก
- ตรวจสอบว่าขั้ว + (บวก) และ - (ลบ) ของแบตเตอรี่อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง
- หากแบตเตอรี่เก่าแล้ว ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนในรีโมทคอนโทรลด้วยแบตเตอรี่ก้อนใหม่
- ตรวจสอบว่ากดปุ่มที่ถูกต้องบนรีโมทคอนโทรล

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปรับคุณภาพเสียง](#)

TP1001873274

## หน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

หน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปมี 2 ประเภท

### หน้าจอร์โมทคอนโทรลที่สามารถใช้งานได้เฉพาะระบบลำโพง

หน้าจอนี้จะปรากฏเมื่อเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับแอปโดยใช้สาย HDMI

### หน้าจอร์โมทคอนโทรลที่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบลำโพงและ BRAVIA

หน้าจอนี้จะปรากฏเมื่อเชื่อมต่อ BRAVIA ที่รองรับแอปโดยใช้สาย HDMI

รายการต่อไปนี้ที่สามารถใช้งานระบบลำโพงได้จะปรากฏขึ้นใน [รีโมท], [ภาพและเสียง], [สัญญาณเสียงออก] และ [ตั้งค่า] หากไม่เปิดทีวี หน้าจอร์โมทคอนโทรลที่สามารถใช้งานได้เฉพาะระบบลำโพงจะปรากฏขึ้น

## รายการต่างๆ บนหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอป

### ● ข้อมูลการเล่น/พื้นที่สลับสัญญาณเข้า

สัญญาณเข้าที่เลือกในปัจจุบัน ฯลฯ จะปรากฏขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอ ข้อมูลและการควบคุมต่อไปนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อแตะพื้นที่นี้

- ข้อมูลอธิบายการเล่น: ชื่อ ศิลปิน อัลบั้ม ระยะเวลา ฯลฯ ของเพลงที่กำลังเล่นอยู่
- ข้อมูลการสตรีม: ความถี่สัญญาณเข้า ฯลฯ
- รูปแบบเสียง: รูปแบบเสียงของสัญญาณเข้า (Dolby Atmos, DTS ฯลฯ), จำนวนช่องสัญญาณ ฯลฯ
- ชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง
- การควบคุมการเล่นสำหรับอุปกรณ์ BLUETOOTH
- การเลือกสัญญาณเข้า (\*)

\* เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับแอปเข้ากับระบบลำโพงโดยใช้สาย HDMI ท่านจะสามารถเลือกสัญญาณเข้าทีวีได้ด้วย

### ● [ (เปิด/ปิด) ]

ตั้งคาระบบลำโพงเป็นโหมดสแตนด์บายเมื่อและในขณะที่ระบบลำโพงเปิดอยู่

### ● [โหมดกลางคืน]

เปิด/ปิดโหมดกลางคืนบนระบบลำโพง

### ● [สนามเสียง]

เปิด/ปิดเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทางบนระบบลำโพง

### ● [โหมดเสียง]

เปิด/ปิดโหมดเสียงพูดบนระบบลำโพง

### ● [เน้นเสียง]

ฟังก์ชันนี้จะถูกเปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อทีวี Sony ที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง เมื่อเลือกสัญญาณเข้าทีวีบนระบบลำโพง ฟังก์ชันเน้นเสียง (Voice Zoom) จะทำงานแทนโหมดเสียงพูด

### ● [ระดับเสียง]

ใช้เพื่อปรับระดับเสียงของระบบลำโพง

### ● [ระดับด้านหลัง]

ใช้เพื่อปรับระดับเสียงของลำโพงหลัง

### ● [ระดับเสียงต่ำ]

ปรับระดับเสียงทุ้ม

### ● [เสียง]

เมื่อเสียงแบบสองช่องสัญญาณ (โมโนสองช่อง) ถูกส่งไปยังระบบลำโพง ท่านจะสามารถเลือกเสียงที่ต้องการได้ยินได้

#### หมายเหตุ

- ระบบลำโพงไม่สามารถสลับการถ่ายทอดสัญญาณแบบสองภาษากับสัญญาณหลายสัญญาณและช่องสัญญาณหลัก/ย่อยของการถ่ายทอดสัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์ได้ สลับสัญญาณเสียงบนชุดส่งสัญญาณเช่นทีวีหรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับทีวีหรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc

- **[ตั้งค่า]**

ใช้เพื่อกำหนดการตั้งค่าของระบบลำโพง

#### หมายเหตุ

- หากการตอบสนองต่อการควบคุมไม่ดี ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างสมาร์ทโฟนและระบบลำโพง

---

---

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การปรับคุณภาพเสียง](#)


TP1001873275

5-064-310-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation


## การตรวจสอบสิ่งของที่ให้มาในกล่อง

หากรายการสิ่งของที่ให้มาไม่ครบ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน หมายเลขใน ( ) จะระบุปริมาณที่ให้ความพร้อมใช้งานและจำนวนสิ่งของที่ให้มาจะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคที่ซื้อ โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของท่านเพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานและจำนวนสิ่งของที่ให้มา


- ลำโพงเสียงทุ้ม (1)

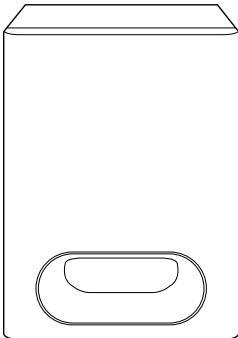


- Bar speaker (1)

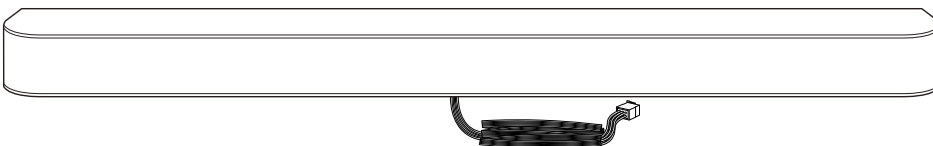

- เครื่องขยายเสียงไร้สาย (1)



- ลำโพงหลัง (2)

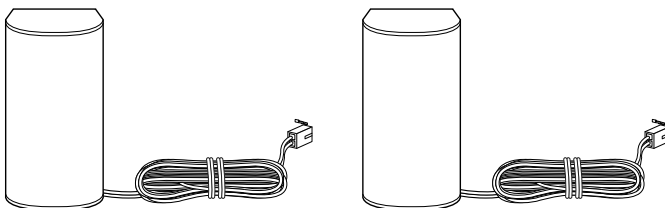


- รีโมทคอนโทรล (1)



- สาย HDMI (1)



- สายไฟ AC (2 หรือ 4)



- ขาตั้ง (2)



- สกรู (2)



- แผ่นยึดติดผนัง (กระดาษ) (1)
- เอกสาร (1 ชุด)

### ชิ้นส่วนที่ให้มาเฉพาะบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น

- แบตเตอรี่ (2)



- อะแดปเตอร์ปลั๊ก AC (2)


TP1001873276

## การติดตั้งระบบลำโพง

สามารถติดตั้งระบบลำโพงลงบนขาตั้งทีวี หรือชั้นวาง ฯลฯ หรือติดตั้งบนผนัง

### ตัวอย่างลำโพงที่ติดตั้งลงบนขาตั้งทีวีและชั้นวาง:


สำหรับการติดตั้งลงบนขาตั้งทีวีหรือชั้นวาง โปรดดู “การติดตั้งระบบลำโพงบนขาตั้งทีวีและชั้นวาง”

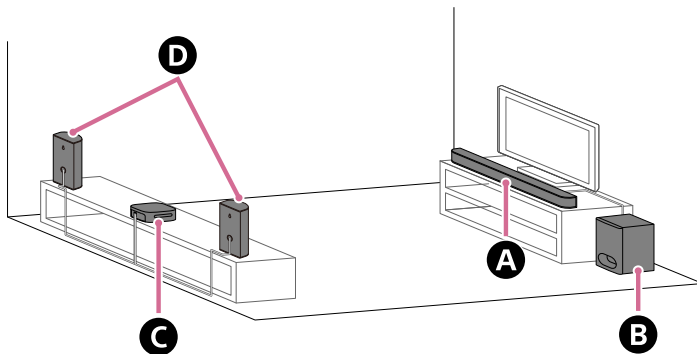

- A Bar speaker
- B ลำโพงเสียงทุ้ม
- C เครื่องขยายเสียงไร้สาย
- D ลำโพงหลัง

### ตัวอย่างลำโพงที่ติดตั้งบนผนัง:


สำหรับการติดตั้งบนผนัง โปรดดู “การติดตั้งลำโพงและเครื่องขยายเสียงไร้สายบนผนัง”

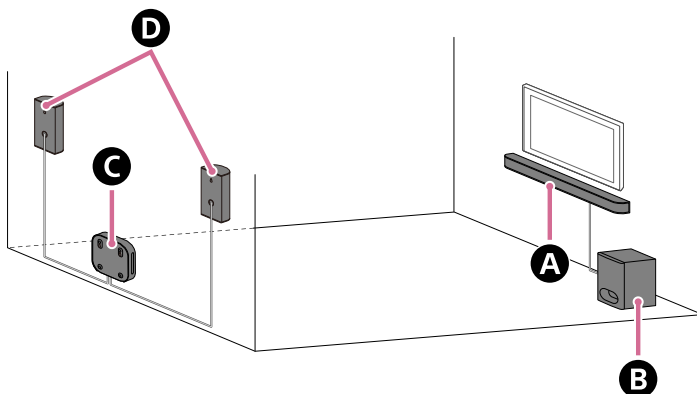

- A Bar speaker
- B ลำโพงเสียงทุ้ม
- C เครื่องขยายเสียงไร้สาย
- D ลำโพงหลัง

## การติดตั้งระบบลำโพงบนขาตั้งทีวีและชั้นวาง

- 1 เชื่อมต่อสายของ Bar speaker ที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของ Bar speaker เข้ากับช่องเสียบ FRONT SPEAKER ที่ด้านหลังของลำโพงเสียงหุ้ม

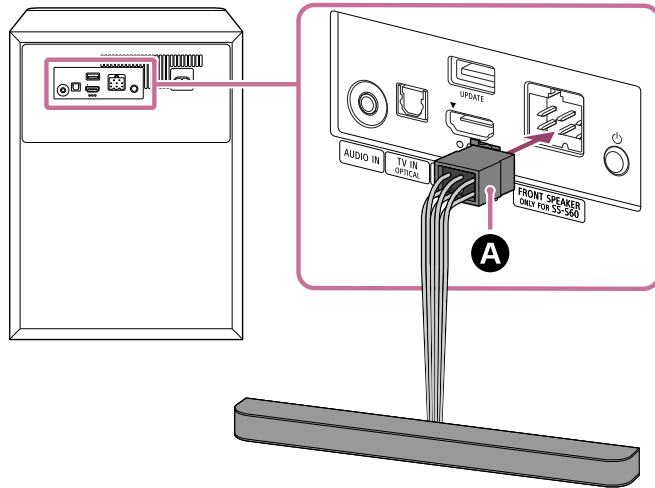


**A** สายของ Bar speaker

- 2 ติดตั้ง Bar Speaker บนขาตั้งทีวีและชั้นวาง

ติดตั้ง Bar Speaker ในพื้นที่ว่างด้านหน้าทีวีเพื่อให้ด้านบนของ Bar Speaker ไม่ตรงกับทีวี และไม่บังหน้าจอทีวีหรือเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบนทีวี


หากไม่สามารถวาง Bar Speaker ได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากกีดขวางกับขาตั้งของทีวี โปรดดู [“วิธีการจัดการในกรณีที่ไม่สามารถวาง Bar speaker ได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากกีดขวางกับขาตั้งของทีวี”](#)

ตัวอย่างการติดตั้งกับทีวีโดยที่ขาตั้งทีวีทั้งสองอยู่ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน:

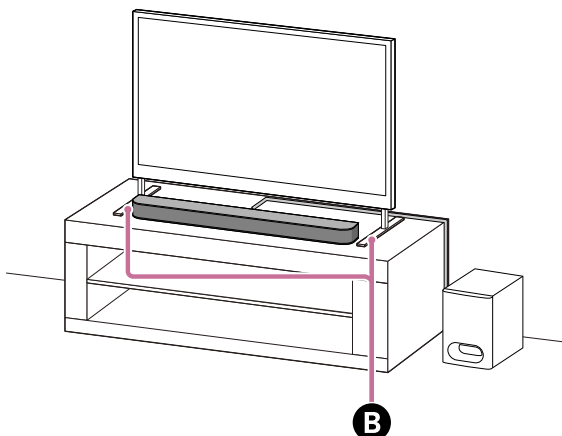

**B** ขาตั้งทีวีทั้งสองอยู่ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน


ตัวอย่างการติดตั้งกับทีวีโดยที่ขาตั้งทีวีแบบกว้างอยู่ตรงกลาง:

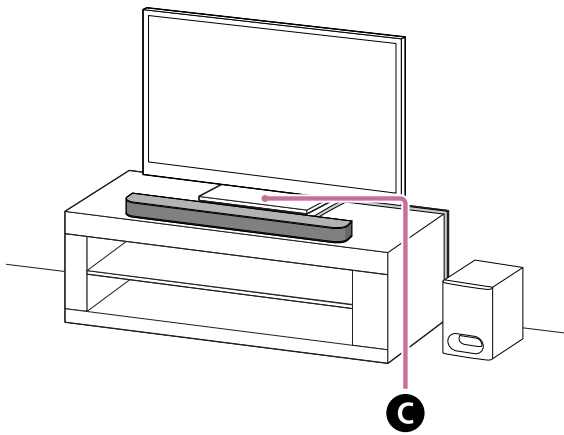

**C** ขาตั้งทีวีแบบกว้างอยู่ตรงกลาง


### 3 ติดตั้งลำโพงเสียงทุ้ม

ลำโพงเสียงทุ้มเป็นแบบรับเสียงเท่าๆ กันรอบทิศทาง จึงสามารถวางลำโพงเสียงทุ้มได้ในทุกตำแหน่งตามที่ต้องการ

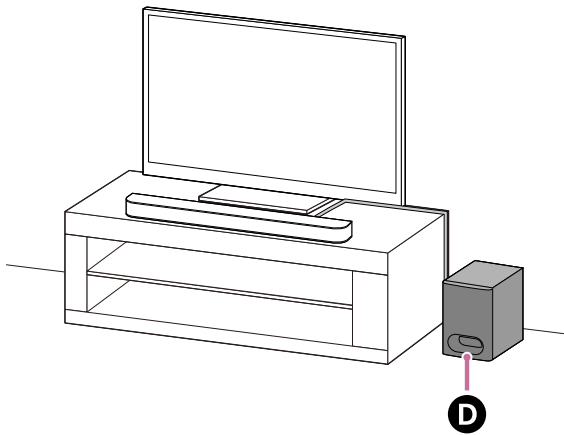


**D** ลำโพงเสียงทุ้ม

### 4 เชื่อมต่อสายของลำโพงหลังที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของลำโพงหลังเข้ากับช่องเสียบ REAR SPEAKERS ที่ด้านหลังของเครื่องขยายเสียงไร้สาย

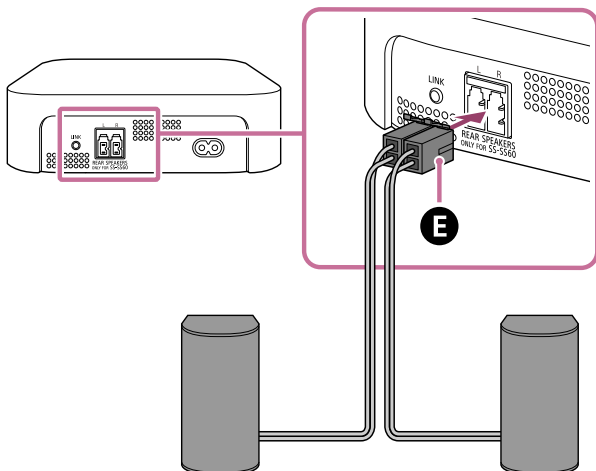

**E** สายของลำโพงหลัง

### 5 ติดตั้งเครื่องขยายเสียงไร้สายและลำโพงหลังทางด้านหลังตำแหน่งการรับชม

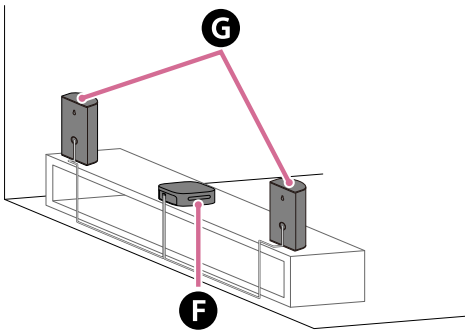

- F** เครื่องขยายเสียงไร้สาย  
**G** ลำโพงหลัง

## 6 ดำเนินการ [การจัดตำแหน่งลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียง](\*) บนแอป ในกรณีต่อไปนี้

- เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งและวิธีการติดตั้ง Bar Speaker, ลำโพงหลัง และลำโพงเสียงทุ้ม
- เมื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการรับชม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
- เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งการรับชมที่รับชมอยู่ทุกวัน

\* ปรากฏขึ้นเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] - [การจัดตำแหน่งลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

### หมายเหตุ


- ห้ามวางวัตถุโลหะไวใกล้กับลำโพงเสียงทุ้มและเครื่องขยายเสียงไร้สาย ฟังก์ชันไร้สายอาจไม่เสถียร
- ที่ด้านหลังของลำโพงเสียงทุ้มจะมีระบายอากาศอยู่ ดังนั้น ให้วางลำโพงเสียงทุ้มให้ห่างจากขาตั้งทีวีหรือผนังประมาณ 5 ซม. (2 นิ้ว) หรือมากกว่า
- ห้ามติดตั้งลำโพงเสียงทุ้มโดยวางตะแคง

## วิธีการจัดการในกรณีที่ไม่สามารถวาง Bar speaker ได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากกีดขวางกับขาตั้งของทีวี

เมื่อติดตั้งขาตั้งทีวีให้มาเข้ากับ Bar Speaker จะทำให้สามารถยก Bar Speaker เหนือพื้นผิวติดตั้งได้ เพื่อป้องกันการกีดขวางกับขาตั้งทีวี

การติดตั้งขาตั้งไม่ได้เป็นการปรับให้คุณภาพเสียงดีขึ้น

หากขนาดขาตั้งทีวีสอดคล้องกับเงื่อนไขต่อไปนี้ ท่านจะสามารถติดตั้งระบบลำโพงโดยการติดตั้งขาตั้งได้

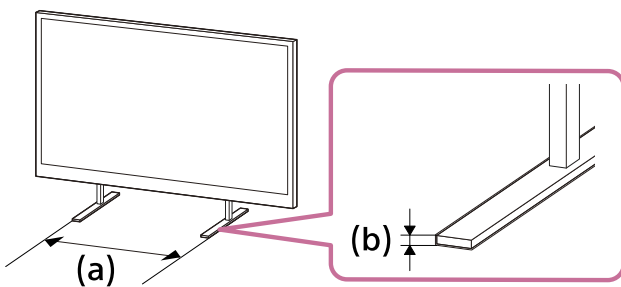

(a) พื้นที่ว่างระหว่างขาตั้งทีวี: 750 มม. (29 5/8 นิ้ว) หรือน้อยกว่า

(b) ความสูงของขาตั้งทีวี: 8.5 มม. (11/32 นิ้ว) หรือน้อยกว่า

### 1. เตรียมสิ่งที่จำเป็นต้องใช้

- ขาตั้ง (2) (ให้มา)



- สกรู (2) (ให้มา)




- ไขควงปลายแฉก (ไม่ได้ให้มา)

## 2. ติดตั้งขาตั้งเข้ากับ Bar Speaker

ติดตั้งขาตั้งตามขั้นตอนต่อไปนี้

- วาง Bar Speaker โดยให้ด้านล่างของ Bar Speaker หายขึ้น
- ติดตั้งขาตั้งโดยการติดตั้งส่วนที่ยื่นออกมาที่ด้านในของขาตั้งลงในรูสำหรับส่วนที่ยื่นออกมาของขาตั้งที่อยู่ติดกับรูสกรุนบน Bar Speaker
- ยึดขาตั้งด้วยสกรู

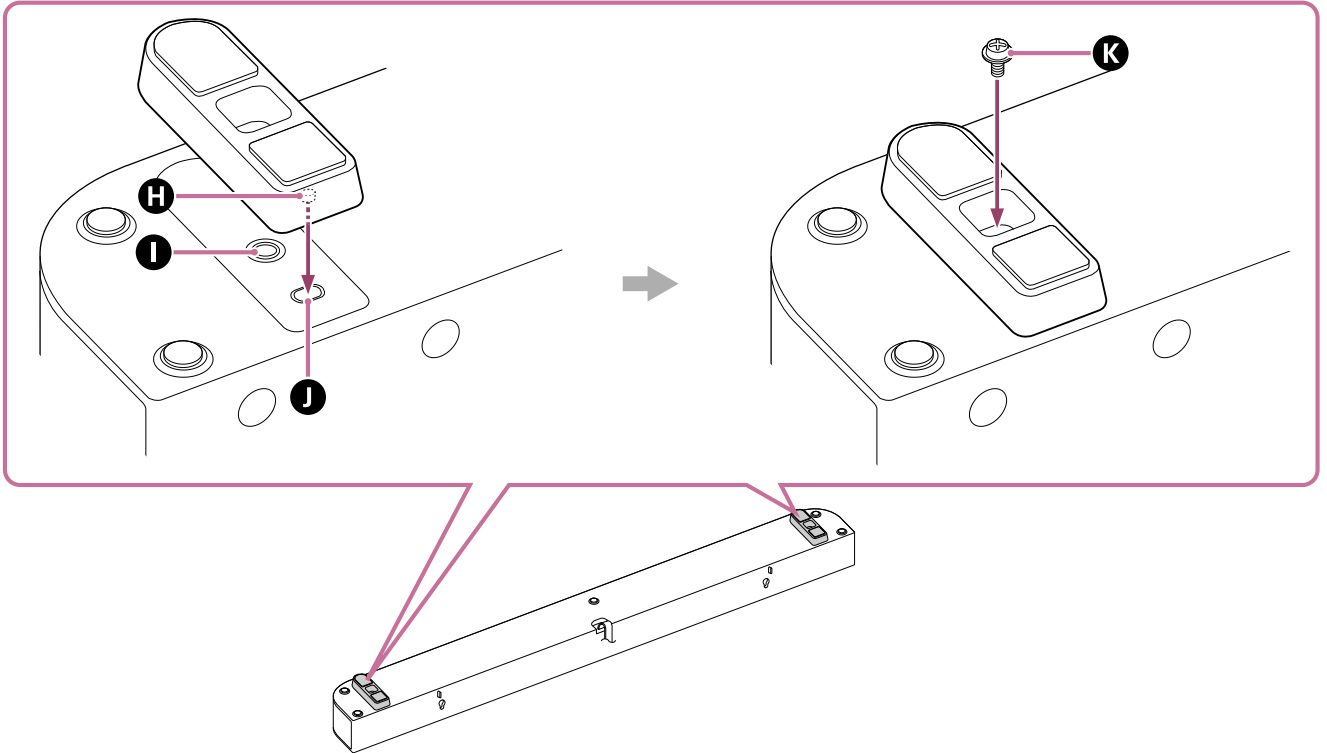

- H** ส่วนที่ยื่นออกมา
- I** รูสกรู
- J** รูสำหรับส่วนที่ยื่นออกมาของขาตั้ง
- K** สกรู (ให้มา)


### คำแนะนำ

- เมื่อติดตั้ง/ถอดขาตั้ง ให้วางผ้านุ่มหรือวัสดุที่คล้ายกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับ Bar Speaker
- เมื่อถอดขาตั้ง หลังจากถอดสกรูออกแล้ว ให้จับขาตั้งและดึงขณะบิดขาตั้งเพื่อให้ถอดออกได้ง่ายขึ้น

## 3. ติดตั้ง Bar Speaker

ระวังอย่าปิดหรือบังเซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบนทีวีกับ Bar Speaker


หลังการติดตั้ง ให้ตรวจสอบว่าสามารถเปิด/ปิดทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีหรือไม่

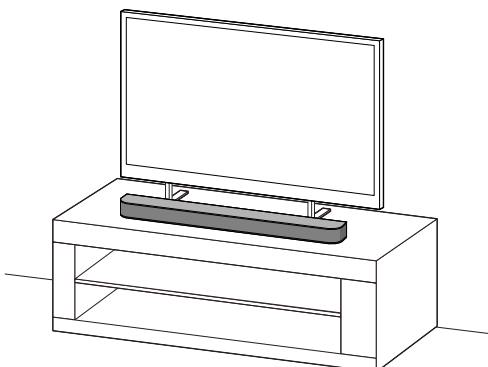



## การติดตั้งลำโพงและเครื่องขยายเสียงไร้สายบนผนัง

สามารถติดตั้ง Bar speaker, ลำโพงหลัง และเครื่องขยายเสียงไร้สายบนผนังได้

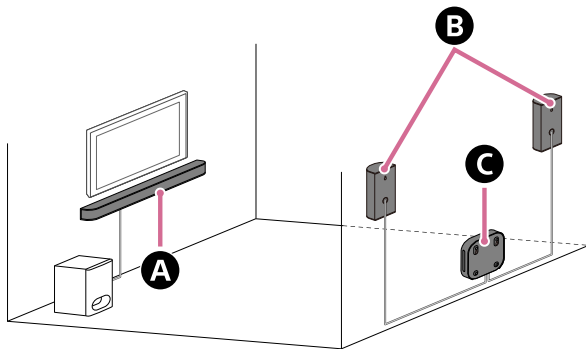


- A** Bar speaker
- B** ลำโพงหลัง
- C** เครื่องขยายเสียงไร้สาย

### หมายเหตุ

- ขาว Bar speaker, ลำโพงหลัง และเครื่องขยายเสียงไร้สายในแนวนอนบนผนังที่มีการเสริมความแข็งแรง
- ให้ตัวแทนจำหน่ายของ Sony หรือผู้รับเหมาที่ผ่านการรับรองทำการติดตั้ง Bar Speaker, ลำโพงหลัง และเครื่องขยายเสียงไร้สายอย่างแน่นหนา โดยคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างเต็มที่
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม ความไม่แข็งแรงของผนัง การใช้งานที่ไม่เหมาะสม ภัยธรรมชาติ
- ต้องใช้คนสองคนขึ้นไปในการแขวน Bar Speaker เพื่อความปลอดภัย


### การติดตั้ง Bar Speaker บนผนัง

1. เตรียมสกรูสองตัว (ไม่ได้ให้มา) ที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องบนขาแขวนผนังที่ด้านหลังของ Bar Speaker

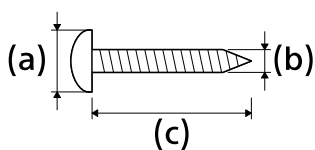

- (a) 6 มม. ถึง 9.5 มม. (1/4 นิ้ว ถึง 3/8 นิ้ว)
- (b) 4 มม. (3/16 นิ้ว)
- (c) 30 มม. (1 3/16 นิ้ว) หรือยาวกว่า

อ้างอิง: ช่องที่ด้านหลังของ Bar Speaker

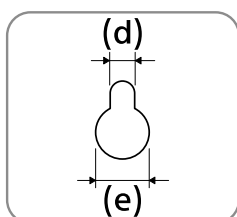


- (d) 5.1 มม. (7/32 นิ้ว)

(e) 10 มม. (13/32 นิ้ว)

**หมายเหตุ**


- เตรียมสกรู (ไม่ได้ให้มา) ที่เหมาะสมกับวัสดุและความมั่นคงของผนัง สกรูอาจทำให้ผนังได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุของผนัง

2. จัดให้เส้นแนวตั้งเหนือ “ ↑ ① เส้นศูนย์กลางของทีวี ” ที่พิมพ์ลงบน แผงยึดติดผนัง (กระดาด) (ให้มา) ตรงกับศูนย์กลางของความกว้างทีวีของท่าน

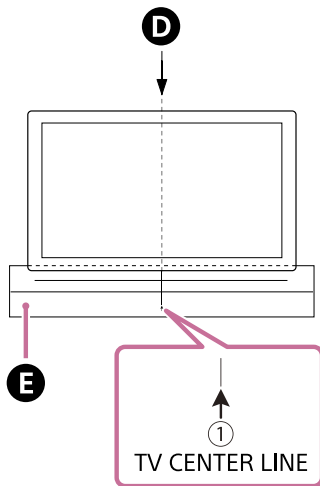

- D** จุดกึ่งกลางของทีวี  
**E** แผงยึดติดผนัง

3. เลื่อน แผงยึดติดผนัง ลงเพื่อให้ระยะห่างระหว่างด้านล่างของทีวีและ “ ← ② เส้นบนสุดของ BAR SPEAKER ” ที่พิมพ์ลงบน แผงยึดติดผนัง (f) อยู่ที่ 60 มม. (2 3/8 นิ้ว) หรือยาวกว่า ติด แผงยึดติดผนัง บนผนังโดยใช้เทปกาวยที่มีจำหน่ายทั่วไป ฯลฯ

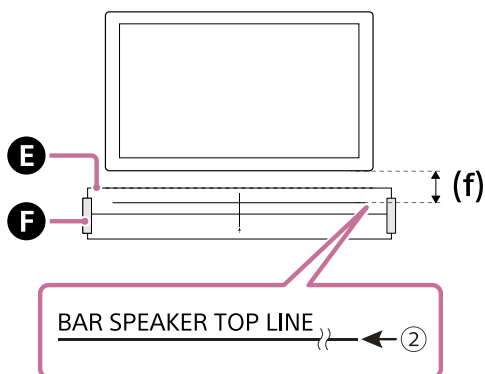


- E** แผงยึดติดผนัง  
**F** เทปกาวย ฯลฯ  
(f) 60 มม. (2 3/8 นิ้ว) หรือยาวกว่า

**หมายเหตุ**

- เมื่อติดแผงยึดติดผนังบนผนัง ให้กดแผงยึดให้แน่น

4. ยึดสกรูที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 ลงในตำแหน่งเครื่องหมายสกรูบน “ ← ③ เส้นสกรู ” ที่พิมพ์ลงบน แผงยึดติดผนัง

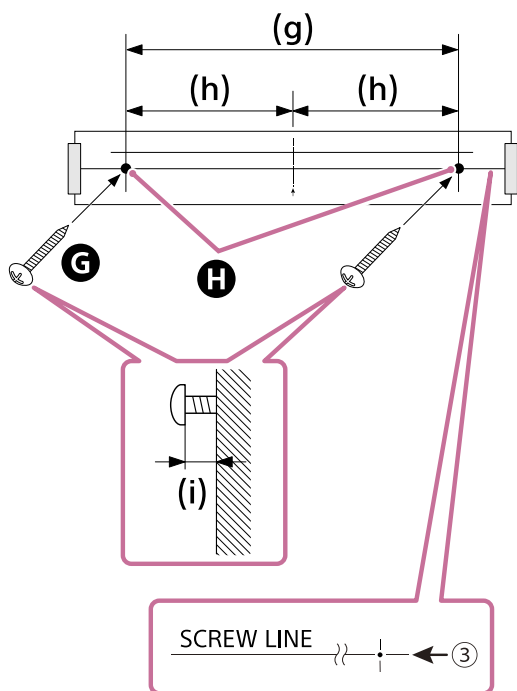

**G** สกรู

**H** เครื่องหมาย

(g) 585 มม. (23 1/8 นิ้ว)

(h) 292.5 มม. (11 5/8 นิ้ว)

(i) 9.7 มม. ถึง 10.7 มม. (ประมาณ 13/32 นิ้ว)


#### หมายเหตุ

- ยึดสกรูลงในคานของผนังให้แน่น

#### 5. ถอดแผงยึดติดผนัง

#### 6. เชื่อมต่อสายของ Bar speaker และสายไฟ AC (ให้มา) เข้ากับลำโพงเสียงทุ้ม

เชื่อมต่อสายของ Bar speaker ที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของ Bar speaker เข้ากับช่องเสียง FRONT SPEAKER และเชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับเต้ารับ AC บนลำโพงเสียงทุ้ม

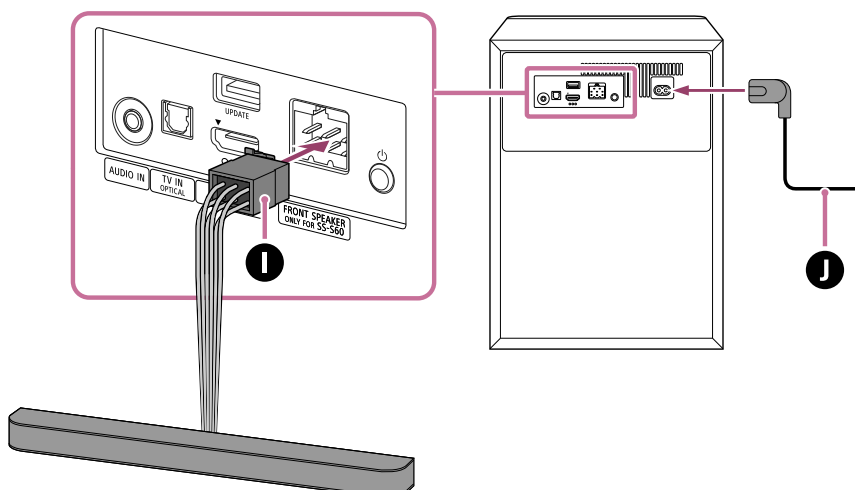


**I** สายของ Bar speaker


**J** สายไฟ AC

#### 7. แขนงช่องที่ด้านหลังของ Bar speaker บนสกรู

จัดให้ช่องที่ด้านหลังของ Bar Speaker ตรงกับสกรู จากนั้น ให้แขนง Bar Speaker บนสกรูสองตัว

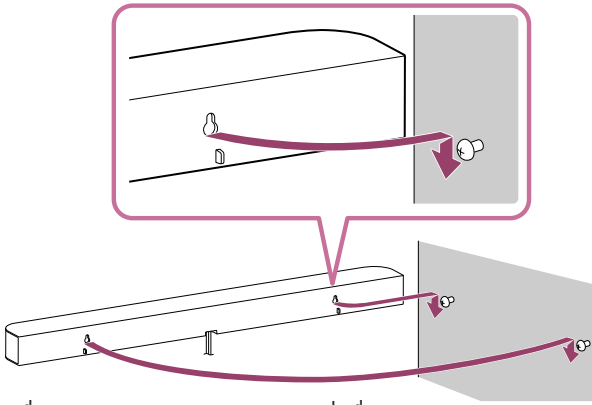


8. เชื่อมต่อสาย HDMI (ให้มา) ที่เชื่อมต่ออยู่กับลำโพงเสียงทุ้มเข้ากับช่องเสียบสัญญาณเข้า eARC/ARC HDMI บนทีวี
9. เชื่อมต่อสายไฟ AC ที่เชื่อมต่ออยู่กับลำโพงเสียงทุ้มเข้ากับเต้ารับ AC

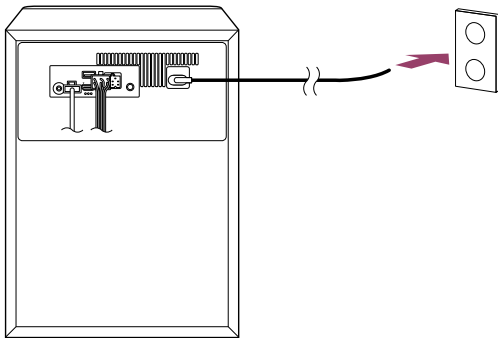


## การติดตั้งลำโพงหลังบนผนัง

1. เตรียมสกรู (ไม่ได้ให้มา) ที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องที่ด้านหลังของลำโพงหลัง

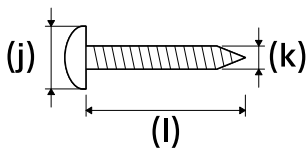

- (j) 6 มม. ถึง 9.5 มม. (1/4 นิ้ว ถึง 3/8 นิ้ว)  
 (k) 4 มม. (3/16 นิ้ว)  
 (l) 30 มม. (1 3/16 นิ้ว) หรือยาวกว่า

อ้างอิง: ช่องที่ด้านหลังของลำโพงหลัง

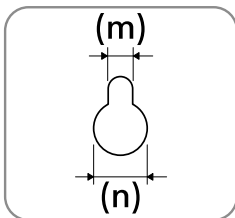


- (m) 4.6 มม. (3/16 นิ้ว)  
 (n) 10 มม. (13/32 นิ้ว)

### หมายเหตุ

- เตรียมสกรู (ไม่ได้ให้มา) ที่เหมาะสมกับวัสดุและความมั่นคงของผนัง สกรูอาจทำให้ผนังได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุของผนัง

2. ยึดสกรูลงบนผนังตามภาพประกอบด้านล่างนี้

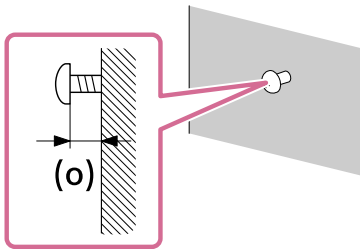


(o) 3.8 มม. ถึง 4.8 มม. (ประมาณ 5/32 นิ้ว)

#### หมายเหตุ


- ยึดสกรูลงในคานของผนังให้แน่น

### 3. แขนงช่องที่ด้านหลังของลำโพงหลังบนสกรู

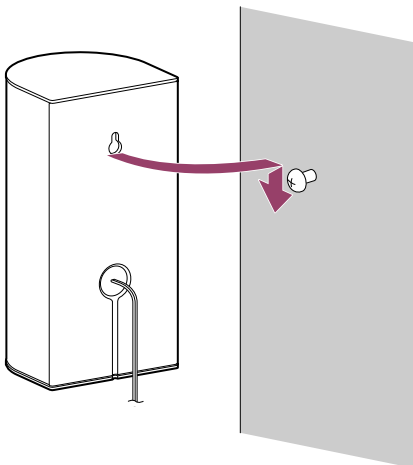

## การติดตั้งเครื่องขยายเสียงไร้สายบนผนัง

### 1. เตรียมสกรูสองตัว (ไม่ได้ให้มา) ที่มีขนาดเหมาะสมกับช่องบนขาแขวนผนังที่ด้านล่างของเครื่องขยายเสียงไร้สาย

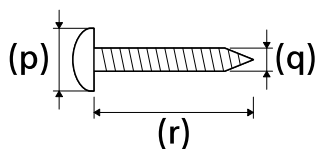


(p) 6 มม. ถึง 9.5 มม. (1/4 นิ้ว ถึง 3/8 นิ้ว)

(q) 4 มม. (3/16 นิ้ว)

(r) 30 มม. (1 3/16 นิ้ว) หรือยาวกว่า

อ้างอิง: ช่องที่ด้านล่างของเครื่องขยายเสียงไร้สาย

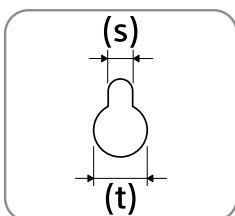


(s) 5.1 มม. (7/32 นิ้ว)

(t) 10 มม. (13/32 นิ้ว)

#### หมายเหตุ

- เตรียมสกรู (ไม่ได้ให้มา) ที่เหมาะสมกับวัสดุและความมั่นคงของผนัง สกรูอาจทำให้ผนังได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุของผนัง

## 2. ยึดสกรูลงบนผนังตามภาพประกอบด้านล่างนี้

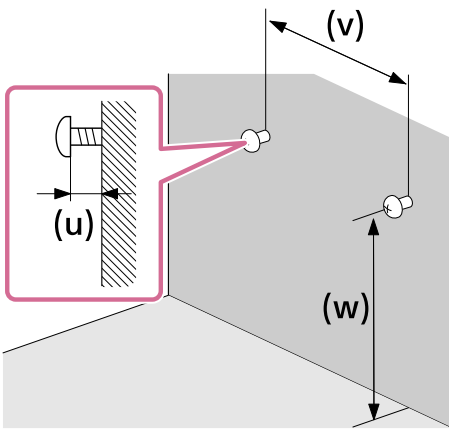

(u) 1.6 มม. ถึง 2.6 มม. (ประมาณ 3/32 นิ้ว)

(v) 98 มม. (3 7/8 นิ้ว)


(w) ติดตั้งสกรูให้ห่างจากพื้นมากกว่า 170 มม. (6 3/4 นิ้ว) เพื่อให้สามารถติดตั้งสายไฟ AC เข้ากับเครื่องขยายเสียงไร้สาย

### หมายเหตุ

- ยึดสกรูลงในคานของผนังให้แน่น

## 3. เชื่อมต่อสายของลำโพงหลังและสายไฟ AC (ให้มา) เข้ากับเครื่องขยายเสียงไร้สาย

เชื่อมต่อสายของลำโพงหลังที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของลำโพงหลังเข้ากับช่องเสียบ REAR SPEAKERS และเชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับเต้ารับ AC บนเครื่องขยายเสียงไร้สาย

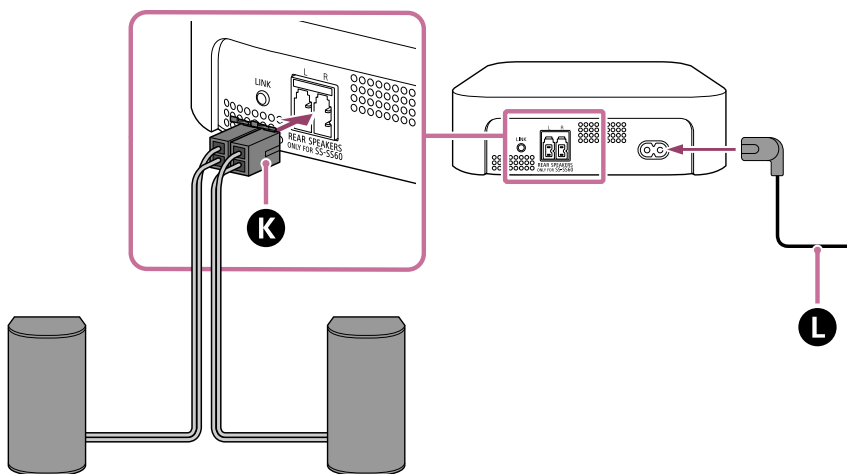


**K** สายของลำโพงหลัง


**L** สายไฟ AC

## 4. แขนงช่องที่ด้านล่างของเครื่องขยายเสียงไร้สายบนสกรู

จัดให้ช่องที่ด้านล่างของเครื่องขยายเสียงไร้สายตรงกับสกรู จากนั้น ให้แขวนเครื่องขยายเสียงไร้สายบนสกรูสองตัว

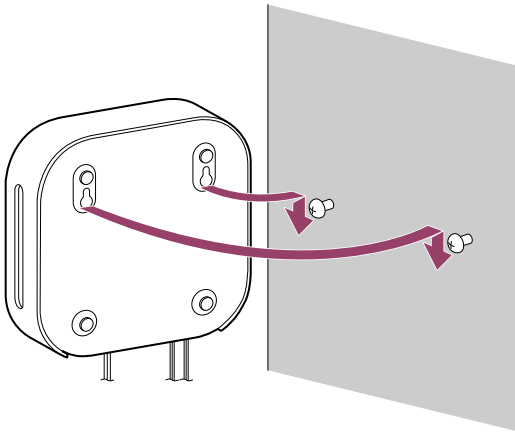

## 5. เชื่อมต่อสายไฟ AC ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องขยายเสียงไร้สายเข้ากับเต้ารับ AC

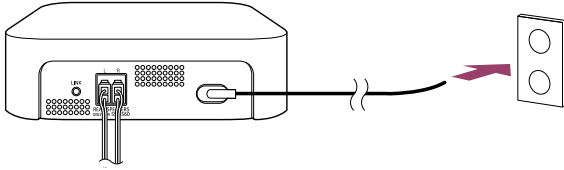

### เกี่ยวกับการแก้ไขสนามเสียง

ในกรณีต่อไปนี้ เราขอแนะนำให้ดำเนินการ [การจัดตำแหน่งลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียง](\*) บนแอปเพื่อผลิตเพลลิ่งไปกับเสียงที่ดีกว่า

- เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งและวิธีการติดตั้ง Bar Speaker, ลำโพงเสียงทุ้ม, ลำโพงหลัง
- เมื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการรับชม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งการวางเฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
- เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งการรับชมที่รับชมอยู่ทุกวัน


\* ปรากฏขึ้นเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] - [การจัดตำแหน่งลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

TP1001873277


## การเชื่อมต่อกับทีวี

### ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของท่านรองรับ eARC/ARC


เมื่อทีวีของท่านมีช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI ที่มีป้าย “eARC” หรือ “ARC” กำกับโปรดดู “การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ eARC/ARC”

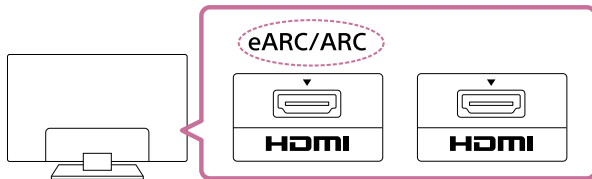

เมื่อทีวีของท่านไม่มีช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI ที่มีป้าย “eARC” หรือ “ARC” กำกับโปรดดู “การเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับ eARC/ARC”

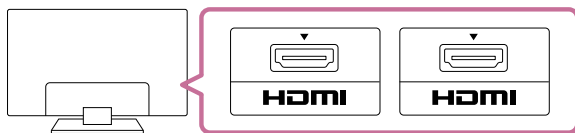

### การเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับ eARC/ARC

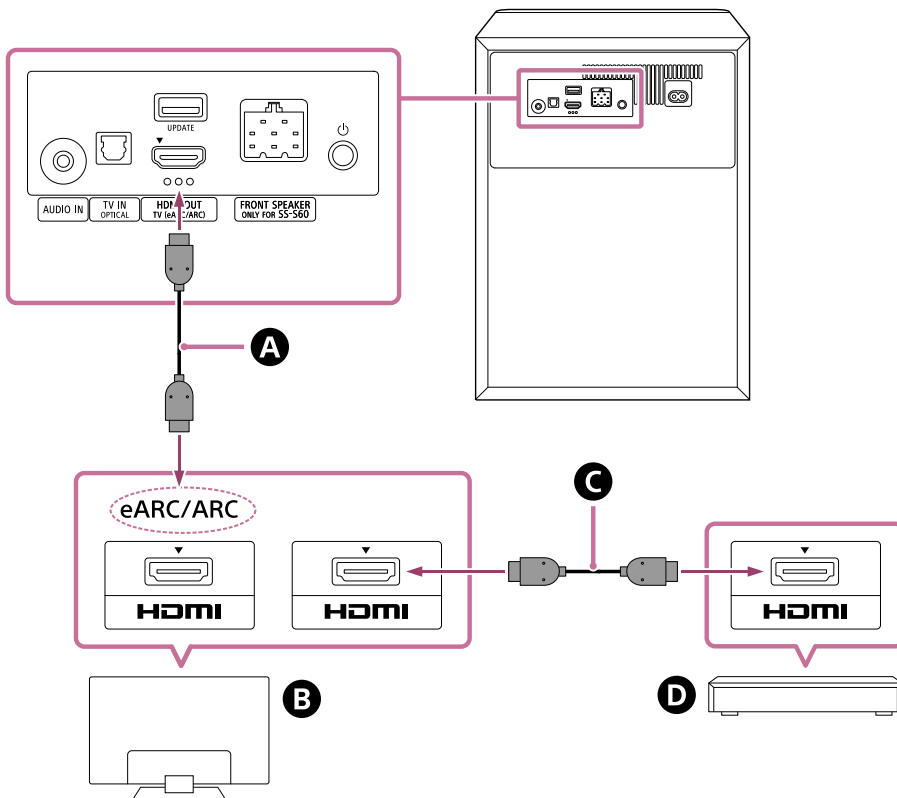

- A สาย HDMI (ให้มา)
- B ทีวี
- C สาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)
- D เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ

### 1. การเชื่อมต่อกับทีวี

เชื่อมต่อช่องเสียบ HDMI ที่รองรับ eARC/ARC บนทีวีและช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) บนลำโพงเสียงทึมด้วยสาย HDMI (ให้มา)  
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่นเครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ) เข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)

### 2. เปลี่ยนการตั้งค่าทีวีเพื่อให้เสียงของทีวีดังออกจากระบบลำโพง

เสียงของทีวีอาจถูกตั้งค่าอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อระบบลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีของท่าน สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน

### 3. เปิดใช้งาน eARC ทั้งบนระบบลำโพงและทีวี

หากทีวีที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงรองรับ eARC/ARC ฟังก์ชัน eARC จะสามารถใช้งานได้

หากต้องการเปลี่ยนไปกับรูปแบบเสียงที่มีคุณภาพสูงขึ้น เช่น Dolby Atmos ที่เล่นบนอุปกรณ์ภายนอกซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับทีวี โปรดตรวจสอบว่าเปิดใช้งานการตั้งค่า eARC บนระบบลำโพงและทีวีแล้ว

- การตั้งค่า eARC สำหรับทีวี: โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานทีวีของท่าน
- การตั้งค่า eARC สำหรับระบบลำโพง: การตั้งค่านี้จะถูกเปิดใช้งานตามการตั้งค่าเริ่มต้น


#### หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าเสียบขั้วต่ออย่างแน่นหนาแล้ว
- หากระบบลำโพงไม่ได้เชื่อมต่อกับสัญญาณเข้า HDMI ที่รองรับ eARC/ARC ของทีวี เสียงของทีวีจะไม่ได้ดังออกจากระบบลำโพง
- เปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI ของทีวี หากไม่เปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนทีวี เสียงของทีวีจะไม่ได้ดังออกจากระบบลำโพง
- เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน eARC บนทีวี บางฟังก์ชันบนทีวีอาจถูกจำกัด ตัวอย่างเช่น เสียงของระบบและเสียงตอบรับอาจไม่ได้ดังออกมา สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน
- ประเภทและจำนวนของอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมด้วยฟังก์ชันการควบคุม HDMI จะถูกจำกัดด้วยมาตรฐาน HDMI CEC ต่อไปนี้:
  - อุปกรณ์บันทึก (เครื่องบันทึก Blu-ray Disc, เครื่องบันทึก DVD เป็นต้น): สูงสุด 3 เครื่อง
  - อุปกรณ์การเล่น (เครื่องเล่น Blu-ray Disc, เครื่องเล่น DVD เป็นต้น): สูงสุด 3 เครื่อง
  - อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับจูนเนอร์: สูงสุด 4 เครื่อง
  - ระบบเสียง (เครื่องรับสัญญาณ/หูฟัง): สูงสุด 1 เครื่อง (ใช้งานโดยระบบลำโพงนี้)

#### คำแนะนำ

- มีจุดนูนสามจุดขนาดประมาณ 1 มม. (1/16 นิ้ว) อยู่ใต้ช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ให้ใช้จุดนูนเหล่านี้เป็นแนวทางระหว่างการเชื่อมต่อ
- สำหรับรูปแบบเสียงที่รองรับ โปรดดู “รูปแบบเสียงที่รองรับ”

## การเชื่อมต่อทีวีที่ไม่รองรับ eARC/ARC

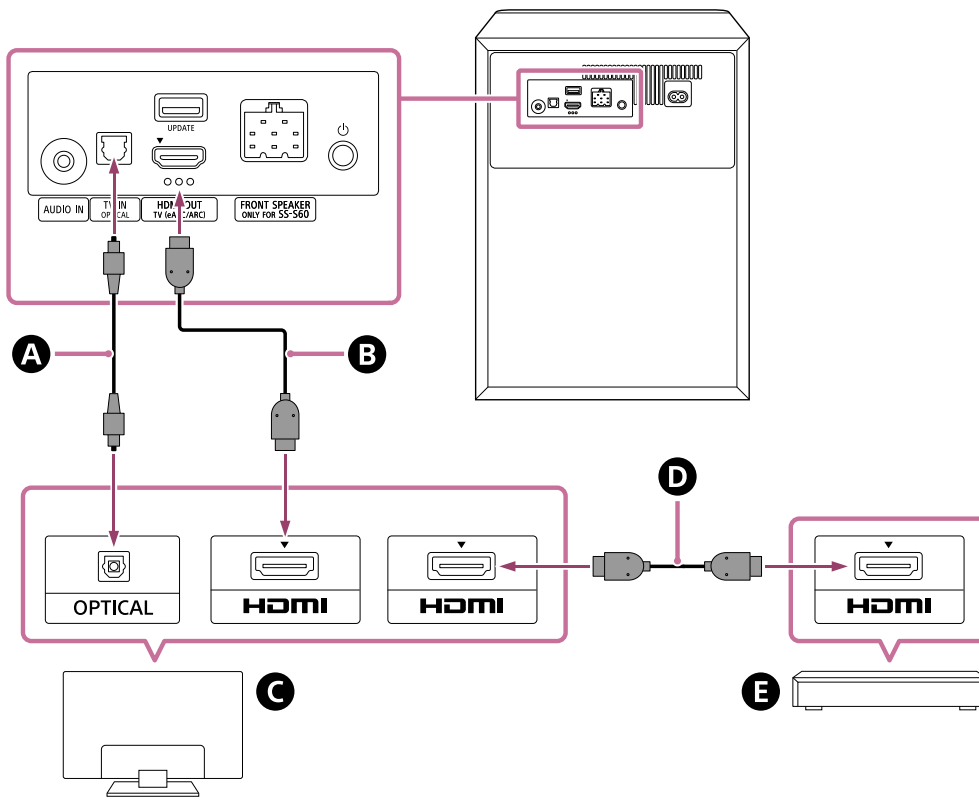

- A สายภาพดิจิตอล (ไม่ได้ให้มา)
- B สาย HDMI (ให้มา)
- C ทีวี
- D สาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)
- E เครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ

1. เชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณเข้า HDMI บนทีวีและช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) บนลำโพงเสียงท้มด้วยสาย HDMI (ให้มา)  
เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (เช่นเครื่องเล่น Blu-ray Disc, กล้องทีวีดิจิตอล, กล้องเคเบิล, กล้องดาวเทียม, เกมคอนโซล ฯลฯ) เข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI (ไม่ได้ให้มา)
2. เชื่อมต่อช่องเสียบสัญญาณออกแบบออฟติคัลบนทีวีและช่องเสียบ TV IN (OPTICAL) บนลำโพงเสียงท้มด้วยสายภาพดิจิตอล (ไม่ได้ให้มา)
3. เปลี่ยนการตั้งค่าทีวีเพื่อให้เสียงของทีวีดังออกจากระบบลำโพง  
เสียงของทีวีอาจถูกตั้งค่าอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อระบบลำโพง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีของท่าน สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีของท่าน

#### หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าเสียบข้อต่ออย่างแน่นหนาแล้ว
- เสียบปลั๊กของสายภาพดิจิตอลในทิศทางที่ถูกต้องโดยการตรวจสอบรูปร่างของปลั๊กและขั้วต่อนระบบลำโพงและทีวี หากฝืนเสียบปลั๊กในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ขั้วต่อและปลั๊กเสียหายได้

#### คำแนะนำ

- มีจุดนูนสามจุดขนาดประมาณ 1 มม. (1/16 นิ้ว) อยู่ใต้ช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) ให้ใช้จุดนูนเหล่านี้เป็นแนวทางระหว่างการเชื่อมต่อ


#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- รูปแบบเสียงที่รองรับ




## การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC

- 1 เชื่อมต่อสายไฟ AC (ให้มา) เข้ากับเต้ารับ AC บนลำโพงเสียงทุ้ม จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบ AC

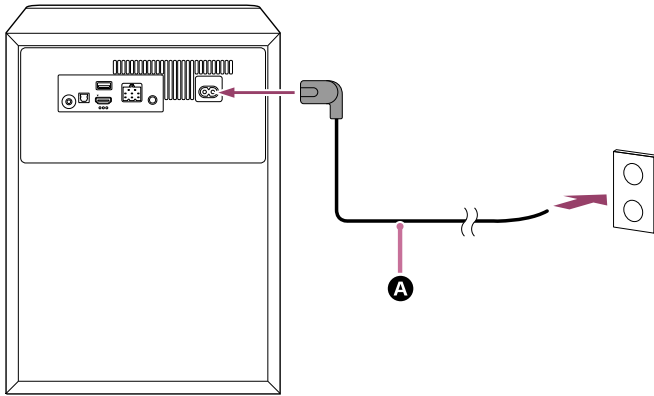


A สายไฟ AC (ให้มา)

- 2 เชื่อมต่อสายไฟ AC (ให้มา) เข้ากับเต้ารับ AC บนเครื่องขยายเสียงไร้สาย จากนั้นเชื่อมต่อเข้ากับเต้าเสียบ AC

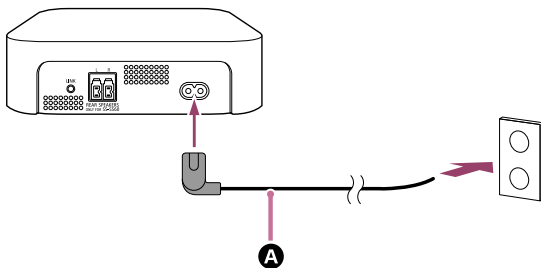


A สายไฟ AC (ให้มา)

เมื่อเชื่อมต่อสายไฟ AC ของเครื่องขยายเสียงไร้สายที่เชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับ AC เครื่องขยายเสียงไร้สายจะเปิดและไฟแสดงการทำงานบนเครื่องขยายเสียงไร้สายจะกะพริบเป็นสีขาว

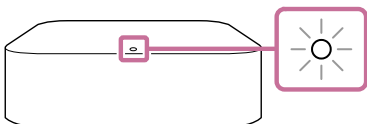

- 3 ตรวจสอบว่าไฟแสดงการทำงานบนเครื่องขยายเสียงไร้สายติดสว่างเป็นสีขาว

เมื่อการเชื่อมต่อระหว่างลำโพงเสียงทุ้มและเครื่องขยายเสียงไร้สายเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงการทำงานบนเครื่องขยายเสียงไร้สายจะติดสว่างเป็นสีขาว

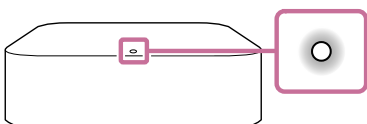

หากไม่สามารถทำการเชื่อมต่อได้ โปรดดู “หากเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มและเครื่องขยายเสียงไร้สายไม่ถูกต้อง”



## การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”

สำหรับการตั้งค่าระบบลำโพง ให้ใช้แอป “Sony | BRAVIA Connect”

- 1 ตรวจสอบว่าลำโพงเสียงทุ้มเชื่อมต่ออยู่กับทีวี และตรวจสอบว่าลำโพงเสียงทุ้มและเครื่องขยายเสียงไร้สายเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ

- 2 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป “Sony | BRAVIA Connect” บนสมาร์ตโฟนของท่าน



- 3 เปิดแอปและปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์

หลังจากที่ลำโพงเสียงทุ้มเปิดแล้ว จะเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องขยายเสียงไร้สายโดยอัตโนมัติและไฟแสดงการทำงานบนเครื่องขยายเสียงไร้สายจะติดสว่างเป็นสีเขียว  
หากเครื่องขยายเสียงไร้สายไม่เชื่อมต่อเข้ากับลำโพงเสียงทุ้ม ไฟแสดงการทำงานบนเครื่องขยายเสียงไร้สายจะติดสว่างเป็นสีแดง  
เชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงไร้สายเข้ากับลำโพงเสียงทุ้มโดยดูที่ “หากเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มและเครื่องขยายเสียงไร้สายไม่ถูกต้อง”


### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- การติดตั้งระบบลำโพง
- การติดตั้งลำโพงและเครื่องขยายเสียงไร้สายบนผนัง
- การเชื่อมต่อกับทีวี
- การเชื่อมต่อกับเต้ารับ AC

TP1001873280

## หากเชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มและเครื่องขยายเสียงไร้สายไม่ถูกต้อง

หากเครื่องขยายเสียงไร้สายไม่เชื่อมต่อเข้ากับลำโพงเสียงทุ้ม ไฟแสดงการทำงานบนเครื่องขยายเสียงไร้สายจะติดสว่างเป็นสีแดง และคำแนะนำการเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงไร้สายจะปรากฏบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป เชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงไร้สายเข้ากับลำโพงเสียงทุ้มโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้บนแอป

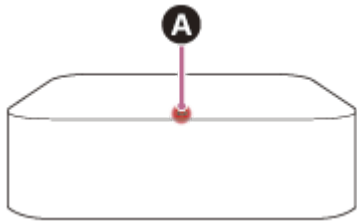

### A ไฟแสดงการทำงาน

#### คำแนะนำ

- ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อลำโพงใน [ตั้งค่า] - [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

## การใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

- กด NIGHT, (การปิดเสียง), (การปิดเสียง), NIGHT ตามลำดับภายใน 5 วินาที  
ไฟแสดงสถานะหลักบนลำโพงเสียงทุ้มจะกะพริบเป็นสีน้ำเงิน/ขาวสลับกัน
- กด LINK บนเครื่องขยายเสียงไร้สาย  
ไฟแสดงการทำงานบนเครื่องขยายเสียงไร้สายจะกะพริบสองครั้งเป็นสีขาว  
เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงการทำงานบนเครื่องขยายเสียงไร้สายจะติดสว่างเป็นสีขาว

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ไฟแสดงบนเครื่องขยายเสียงไร้สาย
- การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป "Sony | BRAVIA Connect"
- [การตั้งค่าอย่างง่าย]
- [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย]

TP1001873281

## การฟังเสียงทีวี

ใช้งานหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปดังนี้

### 1 แตะข้อมูลการเล่น/พื้นที่สลับสัญญาณเข้าที่ส่วนบนของหน้าจอเพื่อสลับสัญญาณเข้าเป็น [ทีวี]

หากหน้าจอร์โมทคอนโทรลบนแอปที่สามารถใช้งานระบบลำโพงและ BRAVIA ปรากฏขึ้น ท่านไม่จำเป็นต้องทำการสลับสัญญาณเข้าของระบบลำโพง สัญญาณเสียงเข้าบนระบบลำโพงจะเปลี่ยนตามเนื้อหาที่กำลังรับชมอยู่บนทีวี

### 2 ปรับระดับเสียง

## การใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

- กด INPUT (อินพุต) เพื่อให้ไฟแสดงสถานะหลักบนลำโพงเสียงทู้มติดสว่างเป็นสีขาว
- ปรับระดับเสียง

### หมายเหตุ


- หากไม่มีภาพเมื่อเลือกสัญญาณเข้าทีวี (eARC/ARC) ให้เลือกช่องสัญญาณทีวีที่ท่านต้องการโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี
- เมื่อท่านเชื่อมต่อทีวีเข้ากับช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) และช่องเสียบ TV IN (OPTICAL) สัญญาณเข้าของช่องเสียบ HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) จะถูกเลือกเป็นลำดับแรก
- ลำโพงเสียงทู้มได้รับการออกแบบสำหรับเล่นเสียงทู้มหรือเสียงความถี่ต่ำ เมื่อแหล่งสัญญาณเข้า เช่น รายการทีวี มีเสียงทู้มน้อย ท่านอาจไม่ค่อยได้ยินเสียงทู้มจากลำโพงเสียงทู้ม
- ระบบลำโพงอาจถูกปิดเสียงและไฟแสดงสถานะย่อยบนลำโพงเสียงทู้มอาจจะพริบเป็นสีขาว โดยขึ้นอยู่กับลำดับที่ท่านเปิดทีวีหรือระบบลำโพง ในกรณีนี้ ให้เปิดทีวีก่อน จากนั้นจึงเปิดระบบลำโพง

TP1001873282

## การฟังอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเสียงอนาล็อก

สามารถใช้ระบบลำโพงในการเล่นเสียงของอุปกรณ์เสียงที่เชื่อมต่อเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN บนลำโพงเสียงทุ้มได้

### 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับช่องเสียบ AUDIO IN

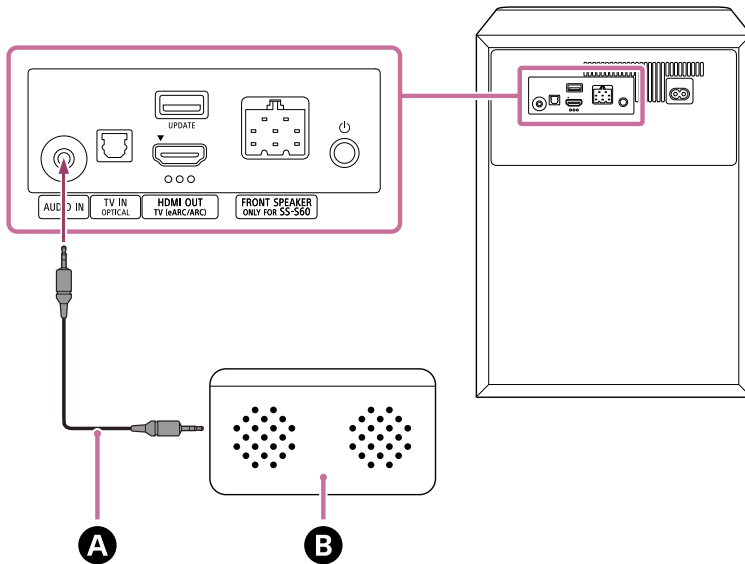

**A** สายสัญญาณเสียงอนาล็อก (ไม่ได้ให้มา)

**B** อุปกรณ์เสียง

### 2 แตะข้อมูลการเล่น/พื้นที่สลับสัญญาณเข้าที่ส่วนบนของหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปเพื่อสลับสัญญาณเข้าเป็น [AUDIO IN]

### 3 เริ่มการเล่นบนอุปกรณ์เสียง

### 4 ปรับระดับเสียง

## การใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

- กด INPUT (อินพุต) เพื่อให้ไฟแสดงสถานะหลักบนลำโพงเสียงทุ้มติดสว่างเป็นสีเขียว
- เริ่มการเล่นบนอุปกรณ์เสียง
- ปรับระดับเสียง

### หมายเหตุ

- เมื่อเลือกสัญญาณเข้า [AUDIO IN] การเล่นจะดำเนินการใน [มัลติสแตนด์บาย]\* ไม่ว่าจะเลือกการใดไว้ใน [การตั้งค่าสนามเสียง]

\* เสียงจะดังออกจากลำโพงทุกตัวโดยไม่เพิ่มเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์รอบทิศทาง

## การปรับคุณภาพเสียง

ท่านสามารถดำเนินการปรับคุณภาพเสียงดังต่อไปนี้บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปหรือบนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาได้

### การใช้งานผ่านหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

เมื่อเชื่อมต่อ BRAVIA ที่รองรับแอปเข้ากับระบบลำโพงโดยใช้สาย HDMI ให้เลือก [ภาพและเสียง]

- **[สนามเสียง]**  
เสียงจะดังออกมาพร้อมกับเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทาง สามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์เสียงรอบทิศทางได้
- **[โหมดเสียง]**  
เน้นบทสนทนาและทำให้ได้ยินชัดเจนขึ้น
- **[เน้นเสียง]**  
ฟังก์ชันนี้จะถูกเปิดใช้งานเมื่อเชื่อมต่อทีวี Sony ที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง เมื่อเลือกสัญญาณเข้าที่รับระบบลำโพง ฟังก์ชันเน้นเสียง (Voice Zoom) จะทำงานแทนโหมดเสียงพูด ฟังก์ชันเน้นเสียงสามารถปรับได้เฉพาะระดับเสียงพูดของมนุษย์เท่านั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระดับเสียงโดยรวมได้ ท่านสามารถปรับระดับเสียงพูดของผู้ประกาศข่าวให้ดังขึ้นได้เพื่อให้ได้ยินชัดเจนขึ้น และสามารถปรับระดับเสียงพูดของการถ่ายทอดสดกีฬาหรือสถานการณ์อื่นๆ ให้เบาลงได้ หากเสียงบรรยายหรือเสียงผู้พากษ์กีฬาดังเกินไป
- **[โหมดกลางคืน]**  
ส่งสัญญาณเสียงที่คมชัดที่ระดับเสียงเบาเพื่อใช้งานในเวลากลางคืน และมีความชัดเจนของเสียงพูดรวมถึงสูญเสียความแม่นยำน้อยที่สุด

### การใช้งานผ่านรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มบนรีโมทคอนโทรลที่ให้มา การตั้งค่าจะเปลี่ยนไปและสามารถตรวจสอบสถานะการตั้งค่าได้จากไฟแสดงสถานะย่อยบนลำโพงเสียงทุ้ม

เมื่อดังค่าเป็นเปิด: ไฟแสดงสถานะย่อยจะติดสว่างนานขึ้นหนึ่งครั้งเป็นสีขาว

เมื่อดังค่าเป็นปิด: ไฟแสดงสถานะย่อยจะกะพริบสองครั้งเป็นสีขาว

- **SOUND FIELD (สนามเสียง)**  
เสียงจะดังออกมาพร้อมกับเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทาง สามารถใช้การตั้งค่านี้เพื่อสัมผัสประสบการณ์เสียงรอบทิศทางได้
- **VOICE (โหมดเสียง)**  
เน้นบทสนทนาและทำให้ได้ยินชัดเจนขึ้น  
ฟังก์ชันเน้นเสียงจะทำงานเพื่อปรับระดับเสียงพูดของมนุษย์เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง เมื่อเปิดฟังก์ชันเน้นเสียง ค่าที่ปรับไว้ล่าสุดในเมนูทีวีหรือหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปจะถูกนำไปใช้
- **NIGHT (โหมดกลางคืน)**  
ส่งสัญญาณเสียงที่คมชัดที่ระดับเสียงเบาเพื่อใช้งานในเวลากลางคืน และมีความชัดเจนของเสียงพูดรวมถึงสูญเสียความแม่นยำน้อยที่สุด

### หมายเหตุ

- สนามเสียงจะไม่สามารถใช้งานได้ระหว่างเล่นระดับเสียงทดสอบ
- หาก [ประเภทสนามเสียง] ถูกตั้งเป็น [Dolby Speaker Virtualizer] และสนามเสียงตั้งค่าเป็นเปิด โหมดเสียงพูดจะถูกปิดการทำงาน (\*)
- ประสบการณ์เสียงที่สัมผัสได้จากการประมวลผลเสียงรอบทิศทางอาจแตกต่างกันไปตามเนื้อหาที่เล่น
- เมื่อเล่นเสียงแบบหลายช่องสัญญาณ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าสัญญาณเสียงออกดิจิตอลบนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง สำหรับรายละเอียดโปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

- อาจไม่มีเสียงออกทางลำโพงบางตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาหรือการตั้งค่าสนามเสียง (\*)
- โหมดกลางคืนจะถูกปิดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อปิดระบบลำโพง
- ตรวจสอบ URL ด้านล่างนี้สำหรับทีวีที่รองรับฟังก์ชันการเชื่อมโยงของระบบลำโพง  
[https://www.sony.net/hav\\_faq](https://www.sony.net/hav_faq)
- ฟังก์ชันเน้นเสียงอาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าทีวีหรือเนื้อหา

\* การตั้งค่าเปิด/ปิดของสนามเสียง และการตั้งค่าที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่ท่านแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] - [การตั้งค่าสนามเสียง] - [ประเภทสนามเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [\[การตั้งค่าเสียง\]](#)

TP1001873283

5-064-310-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## การฟังเพลงโดยการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อเป็นครั้งแรก

สำหรับการใช้ฟังก์ชัน BLUETOOTH ต้องจับคู่ระบบลำโพงกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ไว้ล่วงหน้า  
การจับคู่เป็นกระบวนการลงทะเบียนอุปกรณ์เข้าด้วยกันล่วงหน้า

### 1 เปิดอุปกรณ์ BLUETOOTH

### 2 เปลี่ยนสัญญาณเข้าเป็น [Bluetooth] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นเชื่อมต่อกับระบบลำโพงอยู่แล้ว ให้เลือก [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น]  
ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่ และไฟแสดงสถานะหลักบนลำโพงเสียงทุ้มจะกะพริบสองครั้งซ้ำๆ เป็นสัญญาณจากการสลับเป็นสัญญาณเข้า [Bluetooth] โดยไม่มีอุปกรณ์ที่จับคู่

### 3 ค้นหาชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH โดยดำเนินการจับคู่

รายชื่อของอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่อุปกรณ์ BLUETOOTH ค้นหาเจอจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH  
สำหรับวิธีการจับคู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ BLUETOOTH

### 4 เลือกระบบลำโพง (\*) จากรายชื่อของอุปกรณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอของอุปกรณ์ BLUETOOTH และลงทะเบียนระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เข้าด้วยกัน

หากจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่าน ให้ป้อน "0000"

\* BRAVIA Theatre System 6 หรือชื่ออุปกรณ์ที่ตั้งค่าไว้ใน [ชื่อหน่วย]

### 5 ยืนยันบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปว่าระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH เชื่อมต่อกันผ่านฟังก์ชัน BLUETOOTH

ชื่ออุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่ออยู่จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

### 6 เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

เสียงจะดังออกจากระบบลำโพง

### 7 ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงของระบบลำโพงโดยใช้หน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป แอปเล่นเพลง หรือ  (ระดับเสียง) + (บวก)/- (ลบ)  
บนรีโมทคอนโทรลที่นำมา

เล่นเนื้อหาหรือหยุดชั่วคราวได้โดยการแตะไอคอนควบคุมการเล่นบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

#### หมายเหตุ

- หากการจับคู่ล้มเหลว ให้ลองดำเนินการดังต่อไปนี้บนอุปกรณ์ BLUETOOTH
  - ยอมรับคำขอการจับคู่
  - หากอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้บนอุปกรณ์ BLUETOOTH ครบจำนวนสูงสุดแล้ว ให้ลบอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานออก
  - หากมีการรีเซ็ตระบบลำโพง ให้ลบข้อมูลการจับคู่ระบบลำโพงออกจากอุปกรณ์ BLUETOOTH และดำเนินการจับคู่อีกครั้ง

#### คำแนะนำ

- หากไม่มีอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่ (เมื่อใช้งานระบบลำโพงทันทีหลังจากที่เชื่อมต่อ เป็นต้น) ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดการจับคู่เมื่อสัญญาณเข้าเปลี่ยนเป็น [Bluetooth]
- ทำการจับคู่อุปกรณ์ BLUETOOTH เครื่องที่สองหรือเครื่องอื่นๆ

---

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด](#)
- [การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)

TP1001873284

5-064-310-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## การฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จับคู่แล้ว

### 1 เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH

### 2 เปลี่ยนสัญญาณเข้าเป็น [Bluetooth] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

ระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพงไว้ล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ หากมีอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นเชื่อมต่อกับระบบลำโพงอยู่แล้ว ให้เลือก [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น] จากนั้น ให้ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านต้องการเชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงเพื่อเลือกระบบลำโพงนั้นเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชัน BLUETOOTH

### 3 เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

เสียงจะดังออกจากระบบลำโพง

### 4 ปรับระดับเสียง

ปรับระดับเสียงของระบบลำโพงจากหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอปหรือแอปเล่นเพลงได้ เล่นเนื้อหาหรือหยุดชั่วคราวได้โดยการแตะไอคอนควบคุมการเล่นบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

## การใช้งานด้วยรีโมทคอนโทรลที่ให้มา

### 1. เปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH

### 2. กด INPUT (อินพุต) เพื่อให้ไฟแสดงสถานะหลักบนลำโพงเสียงทึมติดสว่างเป็นสีน้ำเงิน

ระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพงไว้ล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

หากท่านไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านใช้ในขั้นตอนที่ 1 ให้เลือก [เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป จากนั้น ให้ใช้อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่ท่านใช้ในขั้นตอนที่ 1 เพื่อเลือกระบบลำโพงนั้นเป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับฟังก์ชัน BLUETOOTH

### 3. เริ่มเล่นเสียงโดยใช้แอปเพลงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อ

### 4. ปรับระดับเสียง

### คำแนะนำ

- หากไม่สามารถทำการเชื่อมต่อ BLUETOOTH ระหว่างระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH ได้ ให้เลือกระบบลำโพงบนอุปกรณ์ BLUETOOTH
- หากเสียงเกิดความเหลื่อม ให้ปรับโดยการเข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า Bluetooth] - [คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth] และตั้งค่านี้เป็น [ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อที่เสถียร] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

## การยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ BLUETOOTH

ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

- ปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH บนอุปกรณ์ BLUETOOTH
- ปิดระบบลำโพงหรืออุปกรณ์ BLUETOOTH

---

---

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด](#)

TP1001873285

5-064-310-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด

ฟังก์ชัน BLUETOOTH จะถูกตั้งค่าเป็นเปิดตามการตั้งค่าเริ่มต้น

- กด  (การปิดเสียง),  (ระดับเสียง) – (ลบ) และ  (ระดับเสียง) + (บวก) บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาตามลำดับนี้ภายใน 5 วินาที เพื่อปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะย่อยบนลำโพงเสียงทุ้มจะกะพริบสองครั้งเป็นสีขาว
- กด  (การปิดเสียง),  (ระดับเสียง) – (ลบ) และ  (ระดับเสียง) + (บวก) บนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาตามลำดับนี้ภายใน 5 วินาที เพื่อเปิดฟังก์ชัน BLUETOOTH ไฟแสดงสถานะย่อยบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างนานขึ้นหนึ่งครั้งเป็นสีขาว

### หมายเหตุ

- ไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้เมื่อฟังก์ชัน BLUETOOTH ตั้งค่าเป็นปิด:
  - จับคู่และ/หรือเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH
  - การใช้แอป “Sony | BRAVIA Connect”

TP1001873286

## การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี (ฟังก์ชันการควบคุม HDMI)

การควบคุมระบบลำโพง เช่น การเปิด/ปิด หรือการปรับระดับเสียงสามารถเชื่อมต่อกับการควบคุมของทีวีได้โดยใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่อระบบลำโพงกับทีวีที่รองรับฟังก์ชันการควบคุม HDMI

### เกี่ยวกับฟังก์ชันการควบคุม HDMI

ฟังก์ชันการควบคุม HDMI เป็นฟังก์ชันที่เชื่อมต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่โดยใช้สาย HDMI (High-Definition Multimedia Interface) เพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์เหล่านั้นด้วยกันได้

แม้ว่าอุปกรณ์ที่รองรับฟังก์ชันการควบคุม HDMI จะรองรับฟังก์ชันนี้ แต่ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงานหากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Sony

### การเตรียมการใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับการทำงานของทีวี

เปิดใช้งานการตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนทีวีที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงด้วยสาย HDMI

การตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนระบบลำโพงถูกเปิดใช้งานตามการตั้งค่าเริ่มต้น

#### หมายเหตุ


- ทีวีจะต้องรองรับฟังก์ชันการควบคุม HDMI สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี
- ตรวจสอบการตั้งค่าลำโพงบนทีวี การเปิด/ปิดระบบลำโพงจะสอดคล้องกับการตั้งค่าลำโพงบนทีวี สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี
- หากเสียงออกทางลำโพงของทีวีในครั้งล่าสุดที่ท่านรับชมทีวี ระบบลำโพงอาจไม่เปิดขึ้นจากการเชื่อมต่อกับการเปิด/ปิดของทีวีแม้ว่าจะเปิดทีวีแล้วก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทีวีแต่ละรุ่น

#### คำแนะนำ

- หากเชื่อมต่ออุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่น Blu-ray Disc เข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI จะเป็นการเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนอุปกรณ์
- สำหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนทีวีหรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวีหรือเครื่องเล่นนั้น
- หากเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI ("BRAVIA Sync") บนทีวีที่ผลิตโดย Sony ฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนระบบลำโพงจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติด้วย
- การตั้งค่าฟังก์ชันการควบคุม HDMI บนระบบลำโพงสามารถเปลี่ยนได้โดยการเข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า HDMI] - [การควบคุมสำหรับ HDMI] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

### ทำการเปิด/ปิดหรือปรับระดับเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี

เมื่อเปิด/ปิดทีวีหรือปรับระดับเสียงด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี การเปิด/ปิดหรือการปรับระดับเสียงของระบบลำโพงจะเชื่อมต่อกับของทีวี

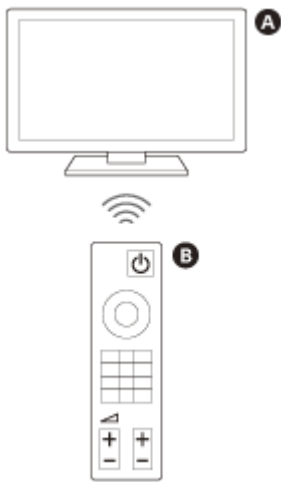

**A** โทรทัศน์

**B** รีโมทคอนโทรลของทีวี

## การเชื่อมต่อการเปิด/ปิดของทีวี

เมื่อเปิดทีวี ระบบลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อปิดทีวี ระบบลำโพงจะปิดโดยอัตโนมัติ

### หมายเหตุ

- หากปิดระบบลำโพงก่อนปิดทีวี ระบบลำโพงอาจไม่เปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดทีวีในครั้งต่อไป ในกรณีนี้ ให้ปรับดังนี้
- เลือกระบบลำโพงสำหรับอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงออกในเมนูทีวี
- หากใช้งานทีวี Sony ให้เปิดระบบลำโพงในขณะที่ทีวีเปิดอยู่

## การปรับระดับเสียง

เสียงของทีวีที่ท่านกำลังรับชมจะดังออกมาจากระบบลำโพงโดยอัตโนมัติ สามารถปรับระดับเสียงของระบบลำโพงได้โดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวี

## ฟังก์ชันการเล่นด้วย One-Touch

ระบบลำโพงและทีวีจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเล่นเนื้อหาบนเครื่องเล่น Blu-ray Disc ที่เชื่อมต่อเข้ากับทีวี หรือเมื่อมีการควบคุมการทำงาน เช่น กดปุ่ม PS บนตัวควบคุม PlayStation®5

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [\[การตั้งค่า HDMI\]](#)

TP1001686844

## การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อกับทีวีที่รองรับฟังก์ชัน “BRAVIA Sync”

“BRAVIA Sync” เป็นฟังก์ชันเพิ่มเติมที่พัฒนาขึ้นจากฟังก์ชันการควบคุม HDMI โดย Sony เมื่อใช้สาย HDMI ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ “BRAVIA Sync” เช่น ทีวี หรือเครื่องเล่น Blu-ray Disc จะสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยการเชื่อมต่ออุปกรณ์เหล่านั้นเข้าด้วยกัน

### สำหรับการใช้งาน “BRAVIA Sync”

เปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI ของทีวีบนอุปกรณ์ Sony เพื่อเปิดใช้งาน “BRAVIA Sync”

### “BRAVIA Sync” สามารถทำอะไรได้บ้าง

#### ฟังก์ชันการควบคุม HDMI

- การเชื่อมต่อการเปิด/ปิดของทีวี
- การปรับระดับเสียง
- ฟังก์ชันการเล่นด้วย One-Touch

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การใช้งานระบบลำโพงโดยการเชื่อมต่อการทำงานของทีวี \(ฟังก์ชันการควบคุม HDMI\)](#)
- [\[การตั้งค่า HDMI\]](#)

TP1001686843

## [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อเครื่องขยายเสียงไร้สายที่ให้มา  
รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [ตั้งค่าการเชื่อมต่อลำโพงไร้สาย] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

### ตรวจสอบสถานะของลำโพงไร้สาย

ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของลำโพงที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพงบนหน้าจอของแอฟ

### [เริ่มเชื่อมต่อด้วยตัวเอง]

เชื่อมต่อลำโพงเสียงทุ้มและเครื่องขยายเสียงไร้สายแบบแมนนวล

TP1001873287

## [การตั้งค่าเสียง]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าสัญญาณเสียงออก

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าเสียง] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

### [การจัดตำแหน่งลำโพงและการตั้งค่าระดับเสียง]

ใช้สำหรับตั้งค่าระยะห่างลำโพงจากตำแหน่งที่ท่านรับฟังและระดับการส่งสัญญาณออกของลำโพงเพื่อให้ได้เสียงรอบทิศทางที่ดีที่สุด

### [การตั้งค่าสนามเสียง]

ใช้สำหรับตั้งค่าสนามเสียงและวิธีการเล่นเนื้อหาสเตอริโอ

เพื่อเพลิดเพลินไปกับเอฟเฟกต์เสียงเหล่านี้ ให้เปิดใช้งานสนามเสียงบนรีโมทคอนโทรลที่ให้มาหรือหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอฟ

### [เสียงทดสอบ]

ใช้ในการตรวจสอบการส่งสัญญาณเสียงของการตั้งค่าปัจจุบัน และตรวจสอบว่าเสียงดังออกจากลำโพงแต่ละตัวสม่ำเสมอหรือไม่

### [DSEE]

ระบบลำโพงจะเพิ่มคุณภาพของเสียงโดยการสร้างย่านเสียงสูงของแหล่งสัญญาณเสียงที่มีการบีบอัดใหม่

### [DRC เสียง]

บีบอัดช่วงเสียงไดนามิก (ช่วงระหว่างส่วนของเสียงที่ดังที่สุดและเบาที่สุด) ของสัญญาณเสียงเพื่อให้ง่ายต่อการฟังเสียงที่นุ่มนวลกว่า

### [การควบคุมเสียงสนทนา DTS]

ระดับเสียงการสนทนาถูกปรับขณะที่เล่นเนื้อหาที่รองรับฟังก์ชันการควบคุมการสนทนา DTS:X

### [ซิงค์ A/V]

ปรับความเหลื่อมระหว่างภาพและเสียง

### [ปรับระดับเสียงอัตโนมัติขั้นสูง]

ลดการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงเนื่องจากสัญญาณเข้า ฟังก์ชันนี้จะสามารถใช้งานได้เมื่อระดับเสียงของโฆษณาที่รบกวนกว่าเสียงของรายการทีวี

#### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- รีโมทคอนโทรลที่ให้มา
- หน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอฟ
- การติดตั้งระบบลำโพง
- การติดตั้งลำโพงและเครื่องขยายเสียงไร้สายบนผนัง
- [การตั้งค่า HDMI]



## [การตั้งค่า HDMI]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าสำหรับ HDMI

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า HDMI] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

### [การควบคุมสำหรับ HDMI]

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการควบคุม HDMI แล้ว จะสามารถใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยใช้สาย HDMI และรับเสียง ARC จากทีวี

### [eARC]

เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับ eARC ให้เปิดใช้งานการตั้งค่านี้เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน eARC เมื่อเชื่อมต่อทีวีที่รองรับ ARC (แต่ไม่รองรับ eARC) ฟังก์ชัน ARC จะทำงานไม่ว่าจะตั้งค่าฟังก์ชันนี้อย่างไร

เมื่อเปิดใช้งาน eARC ให้ตรวจสอบการตั้งค่า eARC บนทีวี สำหรับรายละเอียด โปรดอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของทีวี

### [โหมดอินพุตเสียงทีวี]

ท่านสามารถเลือกสัญญาณเสียงเข้าจากทีวีได้

TP1001686840

## [การตั้งค่า Bluetooth]

นี่คือการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับฟังก์ชัน BLUETOOTH

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่า Bluetooth] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

## [คุณภาพการเชื่อมต่อ Bluetooth]

ใช้เพื่อตั้งค่าคุณภาพการเชื่อมต่อ BLUETOOTH เมื่อเล่นเสียงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH บนระบบลำโพง

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด](#)

TP1001686839

## [การตั้งค่าระบบ]

การตั้งค่าเหล่านี้เป็นการตั้งค่าระบบลำโพง

รายการการตั้งค่าต่อไปนี้จะปรากฏเมื่อแตะ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าระบบ] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลของแอฟ

### [สแตนด์บายอัตโนมัติ]

เมื่อไม่ได้ใช้งานระบบลำโพงอยู่ และไม่มีสัญญาณเข้าประมาณ 20 นาที ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครือข่ายหรือโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

### [สแตนด์บาย Bluetooth]

ระบบลำโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH ด้วยประวัติการเชื่อมต่อ และยังสามารถเปิดระบบลำโพงจากแอฟได้เช่นกัน

เปิด: หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หรือเมื่อระบบลำโพงปิดอยู่ ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครือข่าย

ปิด: หลังจากเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หรือเมื่อระบบลำโพงปิดอยู่ ระบบลำโพงจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

#### หมายเหตุ

- เมื่อ [สแตนด์บาย Bluetooth] ถูกตั้งเป็น [ปิด] อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง เสียงจึงจะดังออกจากระบบลำโพงเมื่อเปิดระบบลำโพง

### [ไฟหรี่]

ใช้ในการปรับความสว่างของไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้มและเครื่องขยายเสียงไร้สาย

### [ชื่อหน่วย]

ใช้เพื่อเปลี่ยนชื่อของระบบลำโพงที่จะปรากฏขึ้นขณะกำลังใช้งานฟังก์ชัน เช่น ฟังก์ชัน BLUETOOTH

### [ข้อมูลระบบ]

แสดงข้อมูลระบบลำโพง เช่น เวอร์ชันของซอฟต์แวร์

### [ข้อมูลใบอนุญาตซอฟต์แวร์]

แสดงข้อมูลลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

TP1001873288

**SONY**

คู่มือช่วยเหลือ

ระบบโฮมเธียเตอร์

BRAVIA Theatre System 6

## [การตั้งค่าอย่างง่าย]

การตั้งค่าพื้นฐานและการตั้งค่าลำโพงสำหรับระบบลำโพงสามารถดำเนินการได้ง่าย  
และ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าอย่างง่าย] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

TP1001686842

5-064-310-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation

## การประหยัดพลังงานด้วยโหมดพร้อมใช้งาน

เพื่อลดการใช้พลังงานในโหมดพร้อมใช้งาน ให้กำหนดการตั้งค่าดังนี้

- เข้าไปที่ [ตั้งค่า] - [การตั้งค่าระบบ] - [สแตนด์บาย Bluetooth] และตั้งค่านี้เป็น [ปิด] บนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป

### หมายเหตุ

- เมื่อ [สแตนด์บาย Bluetooth] ถูกตั้งเป็น [ปิด] อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง เสียงจึงจะดังออกจากระบบลำโพงเมื่อเปิดระบบลำโพง

TP1001687693

## การอัปเดตซอฟต์แวร์


เมื่อมีซอฟต์แวร์ใหม่ การแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลบนแอป อัปเดตซอฟต์แวร์โดยปฏิบัติตามหน้าจอบนแอป

### หมายเหตุ

- ก่อนเริ่มการอัปเดต ให้ตรวจสอบดังนี้
  - เครื่องขยายเสียงไร้สายเปิดอยู่และเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงเสียงทุ้ม
  - ฟังก์ชัน BLUETOOTH เปิดอยู่

**1** เข้าสู่หน้าจอแนะนำระบบโดยปฏิบัติตามหน้าจอบนแอป และบันทึกไฟล์อัปเดตซอฟต์แวร์ไปยังหน่วยความจำ USB

**2** เชื่อมต่อหน่วยความจำ USB ที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1 เข้ากับช่องเสียบ UPDATE ที่ด้านหลังของลำโพงเสียงทุ้ม

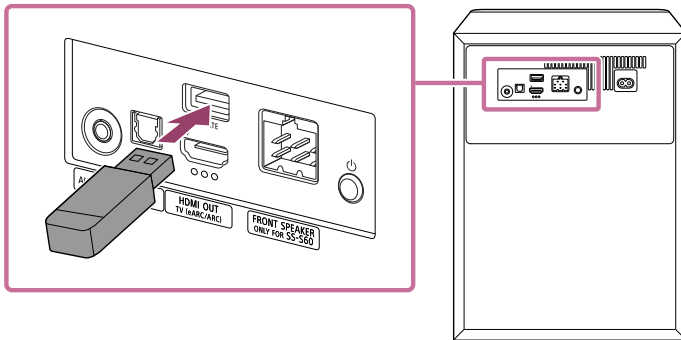

การอัปเดตซอฟต์แวร์จะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ

ระหว่างการอัปเดต ไฟแสดงสถานะหลักบนลำโพงเสียงทุ้มและเครื่องขยายเสียงไร้สายจะกะพริบซ้ำๆ สลับกันระหว่างสีขาวและสีน้ำเงิน

เมื่อการอัปเดตเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงสถานะหลักบนลำโพงเสียงทุ้มจะกะพริบเป็นสีขาวทุกๆ 2 วินาที

**3** ถอดหน่วยความจำ USB ออก

### คำแนะนำ

- เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ เราจะแจ้งเตือนให้ท่านทราบบนหน้าจอแนะนำระบบเช่นกัน สำหรับหน้าจอแนะนำระบบ โปรดดู “เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า”

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม
- ไฟแสดงบนเครื่องขยายเสียงไร้สาย
- การตั้งค่าฟังก์ชัน BLUETOOTH เป็นเปิดหรือปิด
- เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า

## การแก้ไขปัญหา

หากท่านพบปัญหาใดๆ โปรดปฏิบัติตามกระบวนการด้านล่างนี้

1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์อื่นเชื่อมต่ออยู่กับระบบลำโพง และทีวีเชื่อมต่อเข้ากับช่องเสียบที่ถูกต้องด้วยสายที่ถูกต้อง และเสียบสายเข้าไปจนสุดหรือไม่



2. ตรวจสอบว่ารูระบายอากาศที่ด้านหลังของระบบลำโพงไม่ได้ถูกปิดกั้น



3. ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับติดผนังเพื่อปิดเครื่อง จากนั้น ให้รอครู่หนึ่งก่อนเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง



4. ตรวจสอบปัญหาและการแก้ไขที่เกี่ยวข้องโดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้

- เลือกการช่วยเหลือจากเมนูบนแอป “Sony | BRAVIA Connect” เพื่อดูข้อมูลสนับสนุน
- ที่หน้าเพจสนับสนุน ให้เลือกชื่อรุ่นของระบบลำโพง แล้วตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนสำหรับ URL ของหน้าเพจสนับสนุน โปรดดู “เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า”



5. รีเซ็ตระบบลำโพง

การตั้งค่าทั้งหมดของระบบลำโพงจะกลับสู่สถานะการตั้งค่าเริ่มต้น



6. หากระบบลำโพงยังคงทำงานไม่ถูกต้อง โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือตัวแทนจำหน่าย Sony ใกล้บ้านท่าน

- ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Sony:  
<https://www.sony.net/support-contact>

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า](#)
- [การรีเซ็ตระบบลำโพง](#)



## เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า

คุณสามารถค้นหาข้อมูลต่อไปนี้ได้จากหน้าเพจสนับสนุน  
โปรดดูหน้าเพจสนับสนุนสำหรับประเทศ/ภูมิภาคของท่าน

- คำถามและคำตอบ
- ไดรเวอร์รุ่นล่าสุดและการอัปเดตซอฟต์แวร์
- ติดต่อฝ่ายสนับสนุน
- การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์
- ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่าน

### สำหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และละตินอเมริกา:

<https://www.sony.com/am/support>

### สำหรับลูกค้าในยุโรป:

<https://www.sony.eu/support/>

### สำหรับลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่:

<https://service.sony.com.cn/>

### สำหรับลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก, โอเชียเนีย, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา:

<https://www.sony-asia.com/support>

### สำหรับลูกค้าในญี่ปุ่น:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001686766

## การรีเซ็ตระบบลำโพง

หากระบบลำโพงยังคงทำงานไม่ถูกต้องเมื่อปฏิบัติตาม “การแก้ไขปัญหา” ให้รีเซ็ตระบบลำโพง

### การรีเซ็ตลำโพงเสียงทุ้ม

กด  (เปิด/ปิด) บนลำโพงเสียงทุ้มค้างไว้นานกว่า 10 วินาที

ไฟแสดงสถานะหลักบนลำโพงเสียงทุ้มจะกะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน และการรีเซ็ตจะเริ่มขึ้น เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์ ลำโพงเสียงทุ้มจะเปิดโดยอัตโนมัติและไฟแสดงสถานะหลักบนลำโพงเสียงทุ้มจะติดสว่างเป็นสีขาว

### การรีเซ็ตเครื่องขยายเสียงไร้สาย

กด LINK บนเครื่องขยายเสียงไร้สายค้างไว้นานกว่า 10 วินาที

ไฟแสดงการทำงานบนเครื่องขยายเสียงไร้สายจะกะพริบเป็นสีขาว/น้ำเงินสลับกัน และการรีเซ็ตจะเริ่มขึ้น เมื่อการรีเซ็ตเสร็จสมบูรณ์ ไฟแสดงการทำงานบนเครื่องขยายเสียงไร้สายจะติดสว่างเป็นสีแดง

หากลำโพงเสียงทุ้มเปิดแล้ว เครื่องขยายเสียงไร้สายจะเชื่อมต่อเข้ากับลำโพงเสียงทุ้มโดยอัตโนมัติและไฟแสดงการทำงานบนเครื่องขยายเสียงไร้สายจะติดสว่างเป็นสีขาว

#### หมายเหตุ

- หากรีเซ็ตลำโพงเสียงทุ้มในระหว่างที่ลำโพงเสียงทุ้มและเครื่องขยายเสียงไร้สายเชื่อมต่อกันอยู่ เครื่องขยายเสียงไร้สายจะถูกรีเซ็ตไปด้วย หากต้องการรีเซ็ตเฉพาะลำโพงเสียงทุ้ม ให้ปิดเครื่องขยายเสียงไร้สาย
- หากรีเซ็ตเครื่องขยายเสียงไร้สายในระหว่างที่ลำโพงเสียงทุ้มและเครื่องขยายเสียงไร้สายเชื่อมต่อกันอยู่ ลำโพงเสียงทุ้มจะไม่ถูกรีเซ็ตไปด้วย และมีเพียงเครื่องขยายเสียงไร้สายเท่านั้นที่ถูกรีเซ็ต
- เมื่อรีเซ็ตระบบลำโพงแล้ว ให้ลบข้อมูลการจับคู่ของระบบลำโพง (ชื่อของระบบลำโพง (\*\*) LE\_ชื่อของระบบลำโพง) ออกจากการตั้งค่า BLUETOOTH บนสมาร์ทโฟน (\*) ฯลฯ ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบลำโพง
  - \* สมาร์ทโฟนที่มีแอปติดตั้งอยู่ อุปกรณ์เสียงที่รองรับฟังก์ชัน BLUETOOTH ฯลฯ
  - \*\* BRAVIA Theatre System 6 หรือชื่ออุปกรณ์ที่ตั้งค่าไว้ใน [ชื่อหน่วย]
- หากท่านรีเซ็ตระบบลำโพง ให้ทำการการตั้งค่าเบื้องต้นบนแอป
- หากทำการรีเซ็ต การเชื่อมโยงกับลำโพงเสียงทุ้มและเครื่องขยายเสียงไร้สายอาจขาดหายได้ ในกรณีนี้ ให้เชื่อมต่อใหม่โดยการกด LINK ที่ด้านหลังของเครื่องขยายเสียงไร้สาย

### หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [ไฟแสดงบนลำโพงเสียงทุ้ม](#)
- [ไฟแสดงบนเครื่องขยายเสียงไร้สาย](#)
- [การดำเนินการตั้งค่าเบื้องต้นด้วยแอป “Sony | BRAVIA Connect”](#)

TP1001873290

ระบบโฮมเธียเตอร์

BRAVIA Theatre System 6

## ข้อมูลจำเพาะ

### ลำโพงเสียงทุ้ม (YY2089C2)

#### ส่วนของลำโพง

##### ลำโพง

200 มม. (7 7/8 นิ้ว) แบบกรวย

##### ระบบลำโพง

ระบบลำโพงเสียงทุ้ม แบบ Bass reflex

#### ส่วนของ BLUETOOTH

##### สัญญาณออก

ข้อมูลจำเพาะ BLUETOOTH เพาเวอร์คลาส 1

##### ระยะการสื่อสารสูงสุด

ไม่มีสิ่งกีดขวางประมาณ 10 ม. (32.8 ฟุต)\*

\* ระยะจริงจะแตกต่างกันตามปัจจัย เช่น สิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์, สนามแม่เหล็กรอบเตาไมโครเวฟ, ไฟฟ้าสถิต, การใช้โทรศัพท์ไร้สาย, ความไวในการรับสัญญาณ, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น

##### จำนวนอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนได้สูงสุด

9 เครื่อง: BLUETOOTH พลังงานต่ำ (การเชื่อมต่อกับ Sony | BRAVIA Connect)

9 เครื่อง: BLUETOOTH Classic (A2DP)

##### แถบคลื่นความถี่

แถบความถี่ 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

##### วิธีมอดูเลชัน

FHSS

##### โปรไฟล์ BLUETOOTH ที่รองรับ\*

\* โปรไฟล์ BLUETOOTH จะกำหนดมาตรฐานของฟังก์ชันต่างๆ ตามลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ BLUETOOTH

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

##### โคเดกที่รองรับ\*

\* โคเดกคือรูปแบบการบีบอัดและการแปลงสัญญาณเสียง

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

##### การปกป้องเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

SCMS-T

##### ระยะการส่งสัญญาณ (A2DP)

20 เฮิร์ตซ์ - 20 000 เฮิร์ตซ์ (ความถี่การสุ่ม 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์, 48 กิโลเฮิร์ตซ์)

#### ส่วนของ USB

พอร์ต USB

แบบ A (สำหรับการอัปเดตซอฟต์แวร์เท่านั้น)

#### ส่วนของ HDMI

##### ขั้วต่อ

ประเภท A (19 ขั้ว)

##### โดยทั่วไป

## สัญญาณเข้า

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

## สัญญาณออก

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

## การใช้ไฟฟ้า

เปิด: 60 วัตต์

โหมดสแตนด์บายเครือข่าย ([สแตนด์บาย Bluetooth] ตั้งค่าเป็นเปิด): 2.0 วัตต์ หรือน้อยกว่า

โหมดสแตนด์บาย ([สแตนด์บาย Bluetooth] ตั้งค่าเป็นปิด): 0.5 วัตต์ หรือน้อยกว่า

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำงานอยู่และไม่มีสัญญาณเข้าประมาณ 20 นาที ลำโพงเสียงทุ้มจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครือข่ายหรือโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

การปิดการทำงานของฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] จะทำให้การใช้ไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น

## ขนาด\*(กว้าง x สูง x ลึก)

\* ไม่รวมกับส่วนที่ยื่นออกมา

ประมาณ 275 มม. x 388 มม. x 388 มม. (10 7/8 นิ้ว x 15 3/8 นิ้ว x 15 3/8 นิ้ว)

## น้ำหนัก

ประมาณ 11.6 กก. (25 ปอนด์ 10 ออนซ์)

## Bar speaker (YY2089C1)

### ส่วนของลำโพงหน้า

#### ลำโพง

45 มม. x 82 มม. (1 13/16 นิ้ว x 3 1/4 นิ้ว) แบบกรวย

#### ระบบลำโพง

แบบ Bass reflex

### ส่วนของลำโพงกลาง

#### ลำโพง

45 มม. x 82 มม. (1 13/16 นิ้ว x 3 1/4 นิ้ว) แบบกรวย

#### ระบบลำโพง

แบบตุ้ปัด

### ส่วนของทวีตเตอร์หน้า

#### ลำโพง

16 มม. (21/32 นิ้ว) แบบซอฟต์โดม

## โดยทั่วไป

## ขนาด\* (กว้าง x สูง x ลึก)

\* ไม่รวมกับส่วนที่ยื่นออกมา

Bar speaker:

ประมาณ 907 มม. x 64 มม. x 90 มม. (35 3/4 นิ้ว x 2 5/8 นิ้ว x 3 5/8 นิ้ว)

Bar speaker พร้อมขาตั้ง:

ประมาณ 907 มม. x 77 มม. x 90 มม. (35 3/4 นิ้ว x 3 1/8 นิ้ว x 3 5/8 นิ้ว)

## น้ำหนัก

Bar speaker:

ประมาณ 2.6 กก. (5 ปอนด์ 12 ออนซ์)

Bar speaker พร้อมขาตั้ง:

ประมาณ 2.6 กก. (5 ปอนด์ 12 ออนซ์)

## เครื่องขยายเสียงไร้สาย (YY2089C3)

## โดยทั่วไป

## การใช้ไฟฟ้า

เปิด: 30 วัตต์

โหมดสแตนด์บายเครือข่าย (ไฟแสดงสถานะการทำงานจะติดสว่างเป็นสีแดง): 2.0 วัตต์ หรือน้อยกว่า

ปิดอยู่ (ไฟแสดงสถานะการทำงานไม่ติดสว่าง): 0.3 วัตต์ หรือน้อยกว่า\*

\* เมื่อท่านกด LINK ค้างไว้ 2 วินาที หรือนานกว่านั้น แล้วปล่อย ลำโพงจะเปลี่ยนเป็นโหมดปิดเครื่องและไฟแสดงการทำงานจะดับลง กด LINK เพื่อใช้งานลำโพงอีกครั้ง

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] หากผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทำงานอยู่และไม่มีสัญญาณเข้าประมาณ 20 นาที เครื่องขยายเสียงไร้สายจะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

การปิดการทำงานของฟังก์ชัน [สแตนด์บายอัตโนมัติ] จะทำให้การใช้ไฟฟ้าของผลิตภัณฑ์นี้เพิ่มขึ้น

### ขนาด\* (กว้าง x สูง x ลึก)

\* ไม่รวมกับส่วนที่ยื่นออกมา

ประมาณ 175 มม. x 52 มม. x 175 มม. (7 นิ้ว x 2 1/8 นิ้ว x 7 นิ้ว)

น้ำหนัก

ประมาณ 0.76 กก. (1 ปอนด์ 11 ออนซ์)

## ลำโพงหลัง (YY2089C4)

### ส่วนของลำโพง

ลำโพง

45 มม. x 82 มม. (1 13/16 นิ้ว x 3 1/4 นิ้ว) แบบกรวย

ระบบลำโพง

แบบ Bass reflex

### ส่วนของทวีตเตอร์

ลำโพง

16 มม. (21/32 นิ้ว) แบบซอฟต์แวร์โดม

### โดยทั่วไป

ขนาด\* (กว้าง x สูง x ลึก)

\* ไม่รวมกับส่วนที่ยื่นออกมา

ประมาณ 106 มม. x 216 มม. x 98 มม. (4 1/4 นิ้ว x 8 5/8 นิ้ว x 3 7/8 นิ้ว)

น้ำหนัก

ประมาณ 0.89 กก. (1 ปอนด์ 16 ออนซ์)

## ส่วนของตัวส่งสัญญาณ/รับสัญญาณไร้สาย

แถบคลื่นความถี่

แถบความถี่ 2.4 GHz (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

วิธีมอดูเลชัน

GSFK

### หมายเหตุ

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ
- โปรดอ้างอิงจากคู่มืออ้างอิงที่ให้มากับผลิตภัณฑ์ของท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลจำเพาะที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น

TP1001873291

## รูปแบบเสียงที่รองรับ

รูปแบบเสียงที่รองรับจะแตกต่างกันไปตามพอร์ต “○” จะระบุรูปแบบเสียงที่รองรับ และ “-” จะระบุรูปแบบเสียงที่ไม่รองรับในตารางด้านล่างนี้

| รูปแบบ                                 | สัญญาณออก HDMI (eARC) | สัญญาณออก HDMI (ARC) | ออฟติคอล |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| LPCM 2ch                               | ○                     | ○                    | ○        |
| LPCM 5.1ch                             | ○                     | -                    | -        |
| LPCM 7.1ch                             | ○                     | -                    | -        |
| Dolby Digital                          | ○                     | ○                    | ○        |
| Dolby TrueHD                           | ○                     | -                    | -        |
| Dolby Digital Plus                     | ○                     | ○                    | -        |
| Dolby Atmos                            | ○                     | -                    | -        |
| Dolby Atmos - Dolby TrueHD             | ○                     | -                    | -        |
| Dolby Atmos - Dolby Digital Plus       | ○                     | ○                    | -        |
| DTS                                    | ○                     | ○                    | ○        |
| DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1 | ○                     | ○                    | ○        |
| DTS 96/24                              | ○                     | ○                    | ○        |
| DTS-HD High Resolution Audio           | ○                     | -                    | -        |
| DTS-HD Master Audio                    | ○                     | -                    | -        |
| DTS:X                                  | ○                     | -                    | -        |

TP1001873292

## เครื่องหมายการค้า

โลโก้และเครื่องหมายคำ BLUEETOOTH® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่ Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครื่องหมายดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ โดย Sony Group Corporation และบริษัทในเครือเป็นไปโดยได้รับอนุญาต

คำว่า HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress และโลโก้ HDMI เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing Administrator, Inc.

“BRAVIA” และ “BRAVIA Sync” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Group Corporation หรือบริษัทในเครือ

“PlayStation” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน หรือเครื่องหมายการค้าของ Sony Interactive Entertainment Inc.

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย ™ และ ®



TP1001873293

## ใบอนุญาต

ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่ Sony ใช้อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ร่วมกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีภาระหน้าที่ในการประกาศให้ลูกค้าภายใต้ข้อกำหนดของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ทราบถึงเนื้อหาของข้อตกลง โปรดไปที่ URL ต่อไปนี้และอ่านเนื้อหาของใบอนุญาต <https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

ซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานภายใต้ GPL/LGPL และใบอนุญาตอื่นๆ ซึ่งอาจต้องมีการเข้าถึงรหัสต้นฉบับ ท่านสามารถค้นหาสำเนาของรหัสต้นฉบับที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดภายใต้ GPL/LGPL (และกรรมสิทธิ์อื่นๆ) ได้ที่ URL ต่อไปนี้ ท่านสามารถขอรับรหัสต้นฉบับตามที่กำหนดโดย GPL/LGPL บนสื่อกลางแบบใช้สายจากเราเป็นระยะเวลาสามปีหลังจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์นี้ครั้งสุดท้ายโดยสามารถกรอกแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ URL ต่อไปนี้ ข้อเสนอแนะใช้ได้กับทุกคนที่ได้รับข้อมูลนี้

<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

โปรดจำไว้ว่า Sony ไม่สามารถตอบคำถามหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่เกี่ยวข้องกับรหัสต้นฉบับนี้

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

บริการเครือข่าย, เนื้อหา และ (ระบบปฏิบัติการและ) ซอฟต์แวร์ของผลิตภัณฑ์นี้จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงและเงื่อนไข และอาจเปลี่ยนแปลง สะดุด หรือระงับไป ในเวลาใดก็ได้ และอาจมีค่าธรรมเนียม การลงทะเบียน และใช้ข้อมูลบัตรเครดิต

TP1001873294

## หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

### ข้อควรระวัง

- สายไฟ AC ที่ให้มาได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับระบบลำโพงนี้ ไม่ควรนำไปใช้งานกับอุปกรณ์อื่นๆ
- ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC เมื่อไม่ได้ใช้งานระบบลำโพงเป็นเวลานาน เมื่อถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับ AC ให้ถอดโดยการจับที่ตัวปลั๊กเสมอ ห้ามดึงที่สายไฟ
- หากสายไฟ AC เสียหาย โปรดติดต่อขอเปลี่ยนสายไฟใหม่จากฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา

### เกี่ยวกับการวางตำแหน่ง

- ห้ามวางระบบลำโพงไว้ใกล้กับแหล่งความร้อนหรือในบริเวณที่มีแสงแดดส่องโดยตรง บริเวณที่มีฝุ่นมากเกินไป หรือบริเวณที่มีการสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร สภาพแวดล้อมนี้อาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้
- วางระบบลำโพงบนพื้นราบ มีพื้นผิวเรียบเสมอกัน เมื่อวางบนพื้นผิวที่ลาดเอียง ระบบลำโพงอาจหล่นจากพื้นผิวเนื่องจากการสั่นสะเทือนของระบบลำโพงเอง ส่งผลให้เกิดการบิดเบี้ยว ความผิดปกติ หรือประสิทธิภาพลดลง
- การวางระบบลำโพงบนพื้นที่มีการเคลือบด้วยสีเคลือบชนิดพิเศษ แร็กซ์ น้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำยาทำความสะอาด ฯลฯ อาจทำให้สีซีดหรือเกิดคราบบนพื้น
- ลำโพงของระบบลำโพงนี้ไม่ใช่ประเภทป้องกันคลื่นแม่เหล็ก ห้ามวางบัตรแถบแม่เหล็กบนระบบลำโพงหรือบริเวณใกล้เคียง
- ห้ามวางวัตถุโลหะที่นอกเหนือจากทีวีไว้ใกล้กับระบบลำโพง ฟังก์ชันไร้สายอาจไม่เสถียร
- เมื่อใช้ระบบลำโพงร่วมกับจูนเนอร์ ทีวี หรือ VCR อาจเกิดเสียงรบกวนหรือทำให้ภาพผิดเพี้ยน ในกรณีนี้ ให้ติดตั้งระบบลำโพงห่างจากอุปกรณ์เหล่านี้
- ห้ามวางระบบลำโพงใกล้กับสิ่งของที่มีการปล่อยสนามแม่เหล็กออกมามากๆ เช่น เตาไมโครเวฟ หรือลำโพงขนาดใหญ่

### วิธีการดูแลรักษาระบบลำโพง

- การปฏิบัติตามขั้นตอนการบำรุงรักษาด้านล่างนี้จะทำให้ท่านสามารถใช้งานระบบลำโพงได้สบายขึ้นและใช้งานได้ยาวนานขึ้น
  - ทำความสะอาดระบบลำโพงด้วยผ้านุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์เป็นกลางบิดหมาดๆ ห้ามใช้แผ่นขัด ผงขัด หรือน้ำยาทำความสะอาด เช่น แอลกอฮอล์ หรือน้ำมันเบนซิน

### เกี่ยวกับการสื่อสาร BLUETOOTH

- เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH เป็นเทคโนโลยีไร้สายระยะสั้นที่ทำให้เกิดสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ดิจิทัล เช่น สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ระยะในการสื่อสารสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามสิ่งกีดขวางที่ปรากฏ (คน วัตถุโลหะ ผนัง ฯลฯ) หรือสภาพแวดล้อมทางแม่เหล็กไฟฟ้า
- คลื่นไมโครเวฟที่เกิดจากอุปกรณ์ BLUETOOTH อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ ปิดระบบลำโพงและอุปกรณ์ BLUETOOTH อื่นๆ ในสถานที่ต่อไปนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้:
  - ในโรงพยาบาล ใกล้กับที่นั่งพิเศษบนรถไฟ บริเวณที่มีก๊าซไวไฟ ใกล้กับประตูอัตโนมัติ หรือใกล้กับสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ระบบลำโพงนี้รองรับฟังก์ชันความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ BLUETOOTH ระหว่างการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH อย่างไรก็ตาม ความปลอดภัยดังกล่าวอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการตั้งค่าและปัจจัยอื่นๆ ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH
- Sony จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดจากข้อมูลรั่วไหลซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้การสื่อสาร BLUETOOTH
- ไม่รับประกันว่าการเชื่อมต่อ BLUETOOTH จะทำงานได้กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ทุกเครื่อง
  - อุปกรณ์ BLUETOOTH ที่จะเชื่อมต่อกับระบบลำโพงต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ BLUETOOTH ที่กำหนดโดย Bluetooth SIG, Inc. และต้องมีการรับรอง
  - และแม้ว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจะเป็นไปตามมาตรฐาน BLUETOOTH ข้างต้น แต่ก็อาจไม่สามารถเชื่อมต่อได้ หรือวิธีการควบคุมการแสดงผล หรือการทำงานอาจแตกต่างออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของอุปกรณ์
- อาจมีสัญญาณรบกวนหรือเสียงอาจขาดหายไป ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ BLUETOOTH ที่เชื่อมต่อกับระบบลำโพง สภาพแวดล้อมการสื่อสาร หรือสภาพแวดล้อมใกล้เคียง

- อาจต้องใช้เวลาค่อนข้างกว่าที่การสื่อสารจะเริ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

## หมายเหตุอื่นๆ

- อุณหภูมิของระบบลำโพงอาจสูงขึ้นขณะใช้งาน ซึ่งไม่ใช่อาการผิดปกติ
- หากระบายอากาศบนระบบลำโพงถูกปิดกั้น อุณหภูมิภายในระบบลำโพงจะสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบายอากาศไม่ถูกปิดกั้น
- ห้ามสอดสิ่งแปลกปลอมผ่านทางช่องของชุดลำโพง
- ระวังอย่าให้น้ำลงบนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมที่ให้มา เนื่องจากผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมเหล่านี้ไม่กันน้ำ
- หากมีสิ่งแปลกปลอมหรือน้ำเข้าไปในระบบลำโพง ให้ปิดระบบลำโพงทันที ให้ถอดปลั๊กระบบลำโพงออกจากเต้ารับ AC และปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา
- หากท่านมีคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบลำโพงนี้ โปรดปรึกษาฝ่ายสนับสนุนของ Sony หรือร้านค้าที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์นี้มา

## หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

- [เว็บไซต์สนับสนุนลูกค้า](#)

TP1001686767

5-064-310-21(3) Copyright 2025 Sony Corporation