

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6



Модель : YY2089C

Установіть застосунок на смартфон і виконуйте наведені в ньому вказівки, щоб налаштувати акустичну систему



Щоб використовувати акустичну систему з усіма доступними функціями й покращеними характеристиками, оновлюйте програмне забезпечення акустичної системи й застосунок «Sony | BRAVIA Connect» до останніх версій.

HT-S60

Інструкція з використання / Частини й елементи керування

[Про застосунок, необхідний для використання акустичної системи](#)

[Про опис Довідки](#)

Частини й елементи керування

[Налаштування системних параметрів акустичної системи й з'єднаних пристроїв](#)

[Сабвуфер](#)

[Бездротовий підсилювач](#)

[Індикатори на сабвуфері](#)

[Індикатор на бездротовому підсилювачі](#)

[Пульт дистанційного керування з комплекту постачання](#)

[Екран пульта дистанційного керування в застосунку](#)

Початкове налаштування

[Перевірка комплекту постачання](#)

Установлення акустичної системи

[Установлення акустичної системи](#)

[Установлення акустичної системи на тумбі для телевізора й полицях](#)

[Кріплення динаміків і бездротового підсилювача на стіні](#)

[З'єднання з телевізором](#)

[Підключення до розетки змінного струму](#)

[Виконання початкового налаштування за допомогою застосунку «Sony | BRAVIA Connect»](#)

[Якщо сабвуфер і бездротовий підсилювач не з'єднано належним чином](#)

Прослуховування музики/звуку

[Прослуховування звуку з телевізора](#)

[Прослуховування пристрою, підключеного за допомогою аналогового аудіокабелю](#)

[Регулювання якості звуку](#)

Прослуховування музики/звуку за допомогою функції BLUETOOTH®

[Прослуховування музики за допомогою створення пари з пристроєм BLUETOOTH, який з'єднано вперше](#)

[Прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH, з яким створено пару](#)

[Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH](#)

Використання акустичної системи шляхом синхронізації з телевізором

[Керування акустичною системою за допомогою синхронізації з телевізором \(функція Control for HDMI — Контроль для HDMI\)](#)

[Керування акустичною системою за допомогою синхронізації з телевізором, сумісним із функцією «BRAVIA Sync»](#)

Змінення налаштувань за допомогою застосунку

[\[Wireless Speaker Settings\]](#)

[\[Sound Settings\]](#)

[\[HDMI Settings\]](#)

[\[Bluetooth Settings\]](#)

[\[System Settings\]](#)

[\[Easy Initial Setup\]](#)

[Економія енергоспоживання в режимі очікування](#)

[Оновлення програмного забезпечення](#)

Усунення неполадок

[Усунення неполадок](#)

[Вебсайт підтримки клієнтів](#)

[Скидання налаштувань акустичної системи](#)

Додаткова інформація

[ехнічні характеристики](#)

[Підтримувані аудіоформати](#)

[Торговельні марки](#)

[Ліцензії](#)

[Застереження щодо використання](#)

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Про застосунок, необхідний для використання акустичної системи

Використовуйте смартфон із застосунком «Sony | BRAVIA Connect» для виконання початкового налаштування та операцій, а також установлення налаштувань в акустичній системі.
Установіть застосунок «Sony | BRAVIA Connect» на смартфон.



Цей застосунок дає змогу виконувати описані нижче операції та налаштування.

- Початкові налаштування акустичної системи
- Операції, як-от регулювання гучності, вибір вхідного сигналу тощо.
- Змінювати налаштування акустичної системи
- Перевіряти інформацію про підтримку та інформацію про останні оновлення

Пульт дистанційного керування, що входить до комплекту постачання, можна використовувати лише для виконання операцій та змінення налаштувань, які часто використовуються під час перегляду вмісту.

TP1001925300

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Про опис Довідки

Про опис операцій

У цій Довідці операції пояснюються на основі наведених нижче припущень.

- І на акустичній системі, і в застосунку «Sony | BRAVIA Connect» використовуються останні версії програмного забезпечення.
 - Акустична система з'єднана з телевізором, сумісним з eARC або ARC, за допомогою кабелю HDMI, і ввімкнута функція Control for HDMI (Контроль для HDMI) акустичної системи й телевізора.
 - Налаштування акустичної системи й телевізора(*) виконано на екрані застосунку «Sony | BRAVIA Connect».
- * Якщо використовується сумісний із застосунком телевізор BRAVIA, за допомогою екрана пульта дистанційного керування в застосунку можна керувати і акустичною системою, і BRAVIA. Якщо використовуються інші телевізори, за допомогою екрана пульта дистанційного керування в застосунку можна керувати лише акустичною системою.


Про формулювання, які відображаються в застосунку

- Букви в [] (квадратні дужки) означають формулювання, які відображаються на екрані застосунку «Sony | BRAVIA Connect».

TP1001873877

Налаштування системних параметрів акустичної системи й з'єднаних пристроїв

Акустична система підтримує об'єктні аудіоформати, як-от Dolby Atmos і DTS:X.

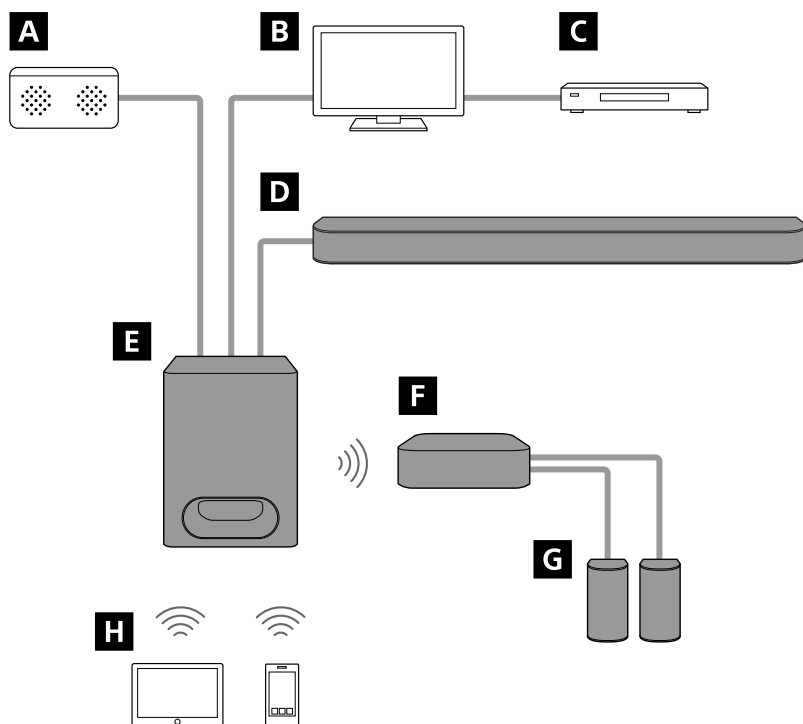

A Аудіопристрій

Акустична система може відтворювати звук з аудіопристрою, підключеного до сабвуфера за допомогою аналогового аудіокабелю.

B Телевізор

Акустичну систему можна використовувати для відтворення звуку з телевізора, з'єднавши сабвуфер і телевізор, сумісний з eARC або ARC, за допомогою кабелю HDMI.

[Прослуховування звуку з телевізора](#)

C Аудіо-відеопристрій (програвач Blu-ray Disc™, телевізійна приставка, кабельна приставка, супутникова приставка, ігрова приставка тощо).

Акустичну систему можна використовувати для відтворення звуку з аудіо-відеопристроєм, з'єднавши телевізор з аудіо-відеопристроєм і телевізор із сабвуфером відповідно за допомогою кабелю HDMI.

D Панель-динамік

Панель-динамік підключається до сабвуфера за допомогою кабелю панелі-динаміка, прикріпленого до задньої частини панелі-динаміка.

E Сабвуфер

Сабвуфер — це основний блок акустичної системи.

Сабвуфер можна підключити до телевізора або аудіопристрою, і динаміки акустичної системи можуть відтворювати звук підключеного пристрою.

F Бездротовий підсилювач

Бездротовий підсилювач підключається до сабвуфера бездротовим способом і може виводити звук на задній динамік.

G Задній динамік

Задні динаміки підключаються до бездротового підсилювача за допомогою кабелів заднього динаміка, прикріплених до задньої панелі задніх динаміків.

H Мобільний пристрій

Акустичну систему можна використовувати для відтворення звуку з мобільного пристрою, з'єднавши акустичну систему та мобільний пристрій за допомогою функції BLUETOOTH.

[Прослуховування музики за допомогою створення пари з пристроєм BLUETOOTH, який з'єднано вперше](#)


TP1001925270

5-064-310-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Сабвуфер

Передній бік

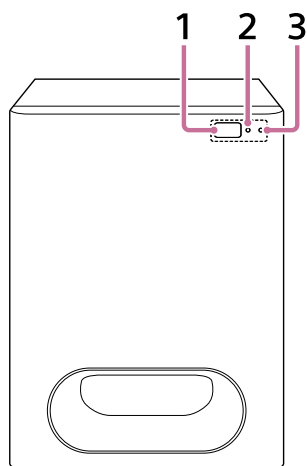

1. Датчик пульта дистанційного керування

Спрямуйте пульт дистанційного керування на датчик пульта дистанційного керування сабвуфера, щоб керувати акустичною системою.


2. Індикатор підстатусу (білий)

Показує статус сабвуфера: блимає або неперервно світиться білим.

3. Індикатор основного статусу (кольоровий)

Показує статус сабвуфера: неперервно світиться або блимає 4 кольорами (білим/синім/зеленим/червоним).

Задній бік

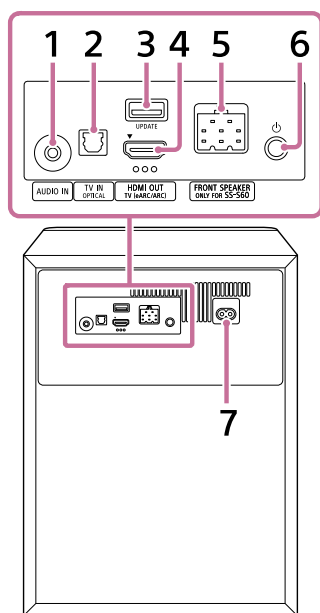

1. AUDIO IN роз'єм

2. TV IN (OPTICAL) роз'єм

Це роз'єм OPTICAL, призначений для з'єднання з телевізором.

3. Порт UPDATE

4. HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) роз'єм

Це роз'єм HDMI, призначений для з'єднання з телевізором.

Використовуйте кабель HDMI для з'єднання з телевізором, який має вхідний роз'єм HDMI. Акустична система сумісна з eARC і ARC. ARC — це функція, яка надсилає телевізійний звук із роз'єму HDMI на телевізорі на аудіо-відеопристрій, як-от акустична система, через кабель HDMI. eARC — це розширена версія ARC, що дає змогу передавати об'єктне аудіо та багатоканальний контент LPCM, який не можна передавати за допомогою ARC.

5. FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-S60) роз'єм

З'єднує кабель панелі-динаміка, прикріпленого до задньої частини панелі-динаміка.

6. (Живлення)

Увімкніть сабвуфер. Якщо натиснути цю кнопку, коли сабвуфер увімкнено, сабвуфер переходить у режим очікування.

Натисніть і утримуйте цю кнопку довше 10 секунд, щоб скинути налаштування сабвуфера та бездротового підсилювача.

7. Вхід змінного струму

Підказка

- Під роз'ємом HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) є три тактильні точки розміром приблизно 1 мм (1/16 дюйма). Використовуйте їх як орієнтир під час керування.

Пов'язані розділи


- [Індикатори на сабвуфері](#)
- [З'єднання з телевізором](#)
- [Підключення до розетки змінного струму](#)
- [Скидання налаштувань акустичної системи](#)

TP1001925273

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Бездротовий підсилювач


Передній бік

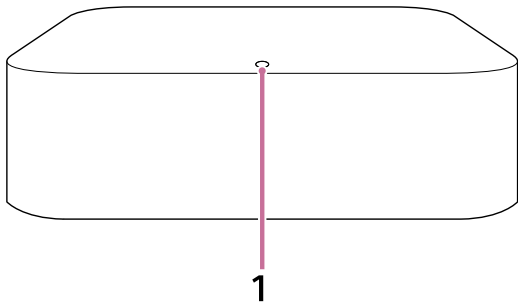

1. Індикатор живлення (кольоровий)

Показує статус бездротового підсилювача: неперервно світиться або блимає 3 кольорами (білим/синім/червоним).

Задній бік

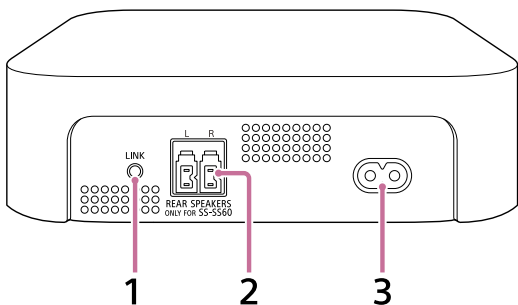

1. LINK

- **Натисніть:** натисніть цю кнопку, коли не вдається належним чином з'єднати сабвуфер і бездротовий підсилювач за допомогою застосунку «Sony | BRAVIA Connect». Дотримуйтесь інструкцій у застосунку.
- **Натисніть і утримуйте довше 2 секунд, потім відпустіть:** вмикання/вимикання бездротового підсилювача.
- **Натисніть і утримуйте довше 10 секунд:** скидання налаштувань бездротового підсилювача.

2. REAR SPEAKERS (ONLY FOR SS-SS60) роз'єм

З'єднує кабелі заднього динаміка, прикріпленого до задньої частини заднього динаміка.

3. Вхід змінного струму


Пов'язані розділи

- [Індикатор на бездротовому підсилювачі](#)
- [Підключення до розетки змінного струму](#)
- [Скидання налаштувань акустичної системи](#)

Індикатори на сабвуфері

Є два індикатори, які вказують на статус сабвуфера.

Індикатор підстатусу (білий) розташований ліворуч, а індикатор основного статусу (кольоровий) — праворуч.

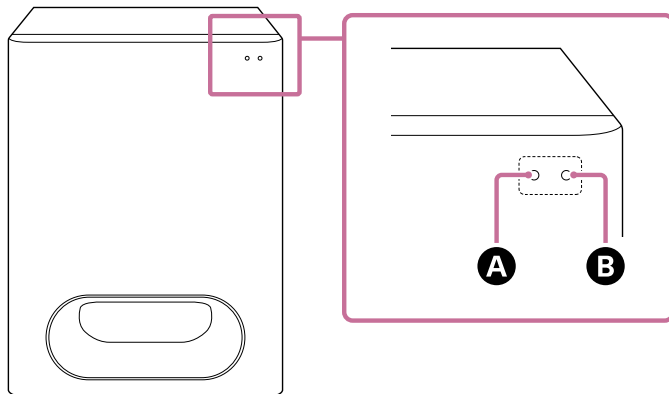

- A** Індикатор підстатусу (білий)
- B** Індикатор основного статусу (кольоровий)

Увімкнення/вимкнення

B Індикатор основного статусу

- (Вимкнуто)
Сабвуфер вимкнуто.
-   (Повільно блимає білим кольором)
Триває обробка увімкнення/вимкнення.

Отримання/вимкнення звуку

B Індикатор основного статусу

-  (Світиться білим кольором)
Вибрано отримання звуку з телевізора.
-  (Світиться зеленим кольором)
Вибрано отримання звуку з [AUDIO IN].
-  (Світиться синім кольором)
Вибрано отримання звуку з BLUETOOTH.
Пристрій BLUETOOTH з'єднаний з акустичною системою.
-  •   •  (Двічі повторно блимає синім кольором)
Акустична система перебуває в режимі очікування створення пари BLUETOOTH.
-   (Блимає синім кольором)
Виконується з'єднання з пристроєм BLUETOOTH.
-   (Двічі блимає білим кольором)
Виконується перемикання на отримання звуку з телевізора.

-  (Двічі блимає синім кольором)
Виконується перемикання на отримання звуку по BLUETOOTH.
-  (Повільно блимає поперемінно білим і синім кольорами)
Триває налаштування акустичної системи.

A Індикатор підстатусу

-  (Блимає кожні 2 секунди білим кольором)
В акустичній системі вимкнено звук.

Зворотний зв'язок під час налаштування / виконання операцій

A Індикатор підстатусу

-  (Один раз загоряється білим кольором на тривалий час)
Перемикання налаштування на значення «ввімкнено».
-  (Двічі блимає білим кольором)
Перемикання налаштування на значення «вимкнено».
-  (Один раз загоряється білим кольором на короткий час)
Зниження та підвищення гучності.
-  (Блимає три рази білим кольором)
Неприпустима операція. Наприклад, не можна змінювати налаштування, гучність установлено на верхній чи нижній межі тощо.

Спеціальні умови

B Індикатор основного статусу

-  (Швидко блимає синім кольором)
Виконується реєстрація акустичної системи в застосунку.
-  (Блимає поперемінно білим і синім кольорами)
Виконується оновлення програмного забезпечення або скидання налаштувань тощо.
-  (Блимає червоним кольором)
Виявлено аномальну роботу або помилку. Виконайте кроки, описані в «[Усунення неполадок](#)».
-  (Блимає кожні 2 секунди білим кольором)
Оновлення завершено.

Пов'язані розділи


- [Усунення неполадок](#)

TP1001925275

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Індикатор на бездротовому підсилювачі

Індикатор показує статус бездротового підсилювача.

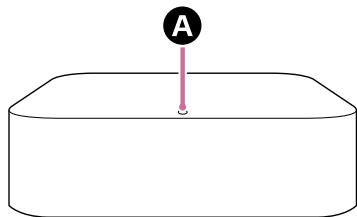

A Індикатор живлення (кольоровий)

Увімкнення/вимкнення, статус з'єднання з сабвуфером

-  (Світиться білим кольором)
Бездротовий підсилювач підключений до сабвуфера.
-  (Повільно блимає білим кольором)
Бездротовий підсилювач очікує на підключення від сабвуфера.
-  (Двічі повторно блимає білим кольором)
Бездротовий підсилювач очікує на ручне підключення від сабвуфера.
-  (Світиться червоним кольором)
Бездротовий підсилювач у режимі очікування.
-  (Вимкнено)
Бездротовий підсилювач вимкнено.

Спеціальні умови


-  (Блимає поперемінно білим і синім кольорами)
Виконується оновлення програмного забезпечення або скидання налаштувань тощо.
-  (Блимає червоним кольором)
Виявлено аномальну роботу або помилку. Виконайте кроки, описані в «Усунення неполадок».

Пов'язані розділи

- [Усунення неполадок](#)

TP1001925276

Пульт дистанційного керування з комплекту постачання

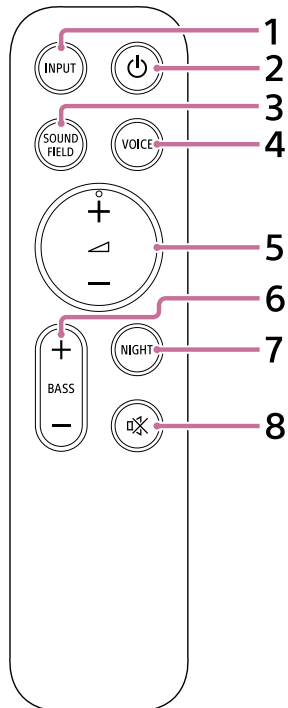

1. INPUT (Input)

Перемикання на наступне джерело вхідного сигналу.

Джерело вхідного сигналу перемикається, як показано нижче.

Телевізор ➡ BLUETOOTH ➡ AUDIO IN ➡ телевізор . . .

2. (Живлення)

Перемикання між увімкненням і режимом очікування в акустичній системі.

3. SOUND FIELD (Sound field)

Вмикання/вимикання ефекту об'ємного звучання в акустичній системі.

4. VOICE (Voice mode)

Вмикання/вимикання голосового режиму в акустичній системі.

Якщо підключено телевізор Sony, сумісний із функцією синхронізації з акустичною системою, у разі вибору телевізора як джерела вхідного сигналу вмикається/вимикається голосове масштабування, а не голосовий режим.

5. (Volume) + (плюс) (*) / – (мінус)

Використовується для регулювання гучності акустичної системи.

6. BASS (Bass level) + (плюс) (*) / – (мінус)

Регулювання гучності низьких частот.

7. NIGHT (Night mode)

Вмикання/вимикання нічного режиму в акустичній системі.

8. (Вимкнення звуку)

Тимчасове вимкнення звуку в акустичній системі.


*  (Volume) + (плюс) має тактильну точку. Використовуйте її як орієнтир під час керування.

Про заміну батарейок для пульта дистанційного керування, що входить до комплекту постачання

Якщо акустична система не реагує на керування за допомогою пульта дистанційного керування, що входить до комплекту постачання, замініть обидві батарейки на нові.

Для заміни використовуйте батарейки R03 або LR03 (розмір AAA).

Щоб зняти кришку батарейного відсіку, зсуньте її, натискаючи на трикутну позначку на задній панелі пульта дистанційного керування.

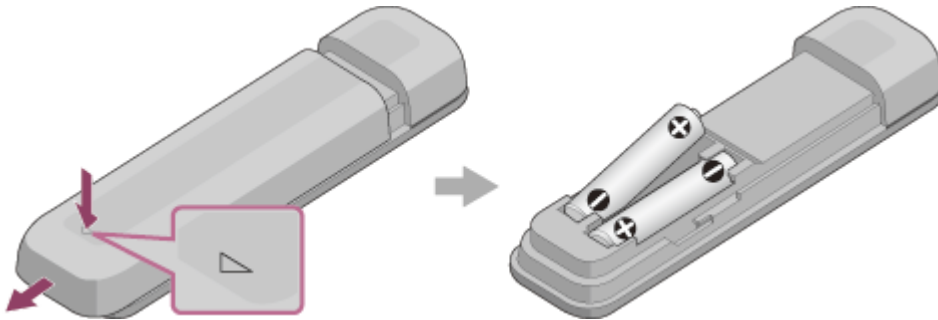

Якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином

- Спрямуйте пульт дистанційного керування на датчик пульта дистанційного керування на сабвуфері.
- Приберіть усі перешкоди між пультом дистанційного керування та сабвуфером.
- Переконайтеся, що батарейки встановлені з правильним розташуванням полюсів + (плюс) і - (мінус).
- Замініть обидві батарейки в пульті дистанційного керування на нові, якщо вони давно використовуються.
- Перевірте, чи ви натискаєте правильну кнопку на пульті дистанційного керування.

Пов'язані розділи

- [Регулювання якості звуку](#)

TP1001925277

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Екран пульта дистанційного керування в застосунку

У застосунку є два типи екранів дистанційного керування.

Екран пульта дистанційного керування, за допомогою якого можна керувати лише акустичною системою

Цей екран відображається, коли за допомогою кабелю HDMI підключено телевізор, несумісний із застосунком.

Екран пульта дистанційного керування, за допомогою якого можна керувати акустичною системою і BRAVIA

Цей екран з'являється, коли за допомогою кабелю HDMI приєднується сумісний із застосунком телевізор BRAVIA. Наведені нижче налаштування, які можна використовувати для керування акустичною системою, відображаються в пунктах [Remote], [Picture & Sound], [Audio output] і [Settings]. Якщо телевізор не увімкнено, з'явиться екран пульта дистанційного керування, за допомогою якого можна керувати лише акустичною системою.

Налаштування на екрані пульта дистанційного керування в застосунку

● Ділянка інформації про відтворення / перемикання вхідного сигналу

У верхній частині екрана відображається вибраний вхідний сигнал тощо. Торканням цієї ділянки відкривається наведена нижчі інформація і операції.

- Метаінформація про відтворення: назва, виконавець, альбом, тривалість тощо для пісні, яка зараз відтворюється.
- Інформація про потік: частота вхідного сигналу тощо.
- Аудіоформат: аудіоформат вхідного сигналу (Dolby Atmos, DTS тощо), кількість каналів тощо.
- Ім'я пристрою BLUETOOTH, з'єднаного з акустичною системою
- Елементи керування відтворенням для пристрою BLUETOOTH
- Вибір вхідного сигналу(*)

* Коли за допомогою кабелю HDMI з акустичною системою з'єднано телевізор, також можна вибрати сигнал із телевізора.

● [(Живлення)]

Перемикає акустичну систему в режим очікування, якщо торкнутися під час увімкнення акустичної системи.

● [Night mode]

Вмикання/вимикання нічного режиму в акустичній системі.

● [Sound field]

Вмикання/вимикання ефекту об'ємного звучання в акустичній системі.

● [Voice mode]

Вмикання/вимикання голосового режиму в акустичній системі.

● [Voice Zoom]

Ця функція вмикається, коли підключено телевізор Sony, сумісний із функцією синхронізації з акустичною системою. Якщо в акустичній системі вибрано телевізор як джерело вхідного сигналу, замість голосового режиму працює голосове масштабування.

● [Volume]

Використовується для регулювання гучності акустичної системи.

- **[Rear level]**

Використовується для регулювання гучності задніх динаміків.

- **[Bass level]**

Регулювання гучності низьких частот.

- **[Audio]**

Коли на акустичну систему подається подвійний аудіосигнал (подвійний моно), можна вибрати аудіосигнал, який ви хочете слухати.

Примітка

- Акустична система не може перемикає двомовні трансляції з декількома сигналами та основні/додаткові канали мультимедійних трансляцій. Перемикайте аудіосигнал на пристроях-відправниках, як-от телевізори або програвачі Blu-ray Disc. Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації, що входять до комплекту постачання телевізора або програвача Blu-ray Disc.

- **[Settings]**

Використовується для встановлення налаштувань акустичної системи.

Примітка

- У разі поганого реагування під час управління перевірте з'єднання BLUETOOTH між смартфоном і акустичною системою.

Пов'язані розділи

- [Регулювання якості звуку](#)

TP1001925278


Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Перевірка комплекту постачання


Якщо в комплекті відсутні будь-які елементи, зверніться до найближчого дилера Sony. Числа в () означають кількість елементів у комплекті постачання.

Наявність і кількість елементів у комплекті постачання залежать від країни/регіону придбання. Для перевірки наявності та кількості елементів, що входять до комплекту постачання, див. Довідковий посібник, який входить до комплекту постачання вашого виробу.


- Сабвуфер (1)

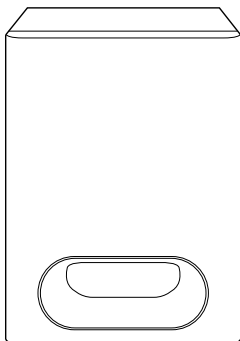


- Панель-динамік (1)

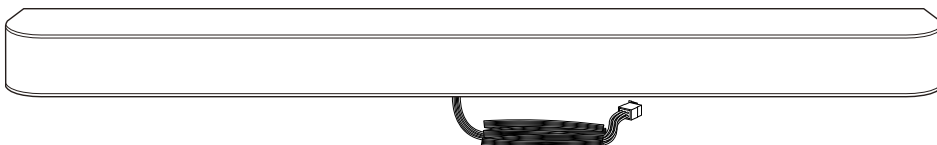


- Бездротовий підсилювач (1)



- Задній динамік (2)

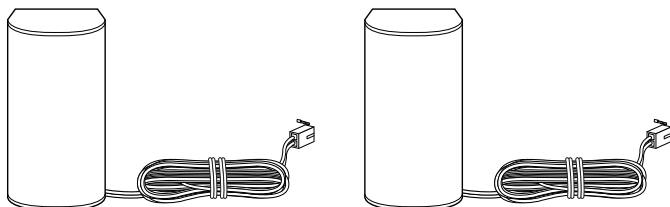

- Пульт дистанційного керування (1)



- Кабель HDMI (1)



- Шнур живлення змінного струму (2 або 4)



- Ніжки (2)



- Гвинт (2)




- ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ (паперовий) (1)

- Документи (1 комплект)

Елементи, що входять до комплекту постачання в деяких країнах/регіонах

- Батарейка (2)



- Адаптер змінного струму (2)

TP1001925279

5-064-310-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Установлення акустичної системи

Акустичну систему можна встановити на підставку для телевізора, полиці тощо або закріпити на стіні.

Приклад установлення динаміків на тумбі для телевізора та на полицях:


Щоб отримати інформацію про встановлення на тумбі для телевізора або полицях, див. «[Установлення акустичної системи на тумбі для телевізора й полицях.](#)»

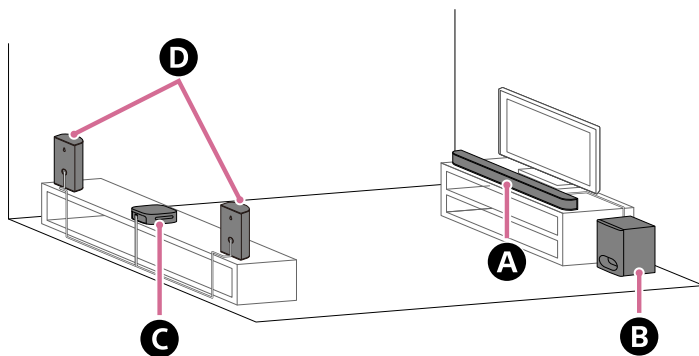

- A** Панель-динамік
- B** Сабвуфер
- C** Бездротовий підсилювач
- D** Задній динамік

Приклад динаміків, закріплених на стіні:


Щоб отримати інформацію для закріплення на стіні, див. «[Кріплення динаміків і бездротового підсилювача на стіні.](#)»

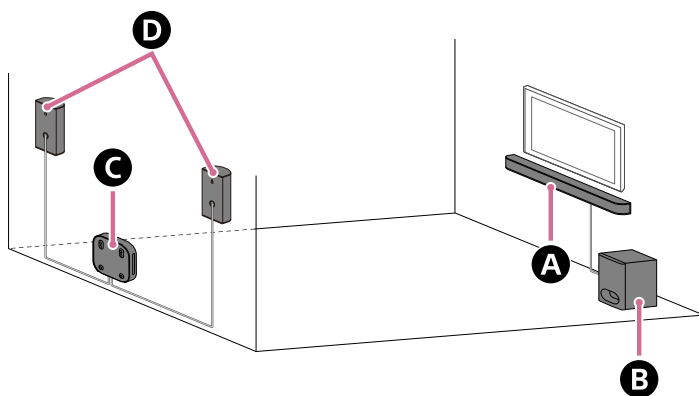

- A** Панель-динамік
- B** Сабвуфер
- C** Бездротовий підсилювач
- D** Задній динамік

Установлення акустичної системи на тумбі для телевізора й полицях

- 1 Під'єднайте кабель панелі-динаміка, прикріплений до задньої частини панелі-динаміка, до роз'єму FRONT SPEAKER на задньому боці сабвуфера.

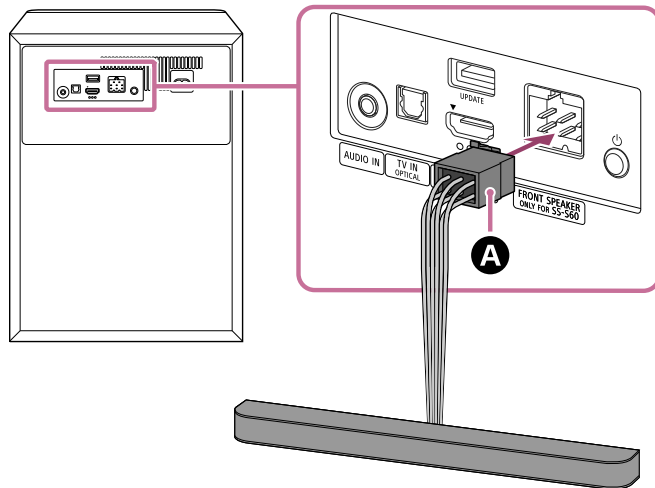


A Кабель панелі-динаміка

- 2 Установіть панель-динамік на тумбі для телевізора і на полицях.

Установіть панель-динамік на відкритому просторі перед телевізором так, щоб верхня частина панелі-динаміка не перекривала телевізор і не приховувала екран телевізора або датчик пульта дистанційного керування на телевізорі.


Якщо через ніжки телевізора панель-динамік неможливо розмістити належним чином, див. розділ [«Як діяти у випадку, коли ніжки телевізора не дають розмістити панель-динамік належним чином»](#).

Приклад установлення з телевізором із двома ніжками з кожного боку:

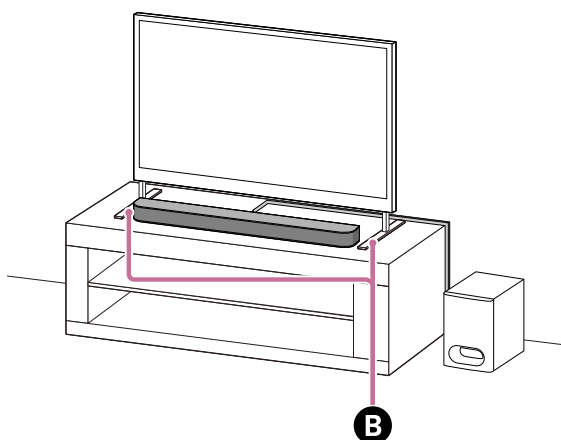

B Дві ніжки телевізора з кожного боку


Приклад установлення з телевізором із широкою ніжкою телевізора по центру:

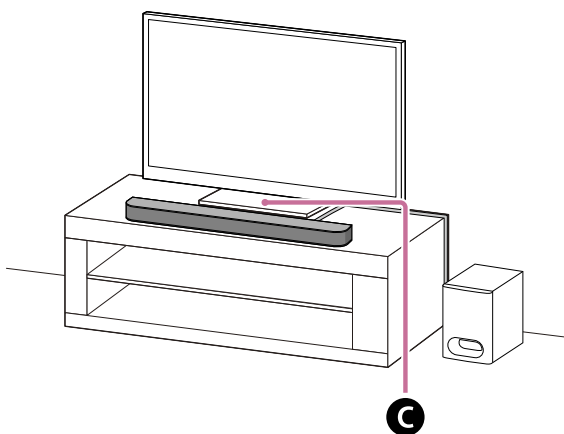

C Широка ніжка телевізора по центру


3 Установіть сабвуфер.

Сабвуфер є всепрямованим, тому його можна розташувати як завгодно.

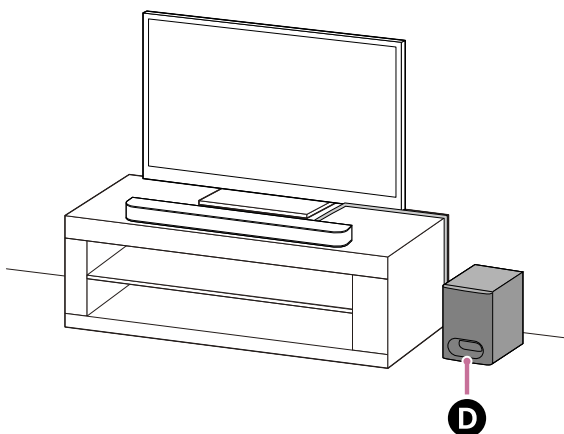


D Сабвуфер

4 Під'єднайте кабелі заднього динаміка, прикріплені до задньої частини задніх динаміків, до роз'єму REAR SPEAKERS на задньому боці бездротового підсилювача.

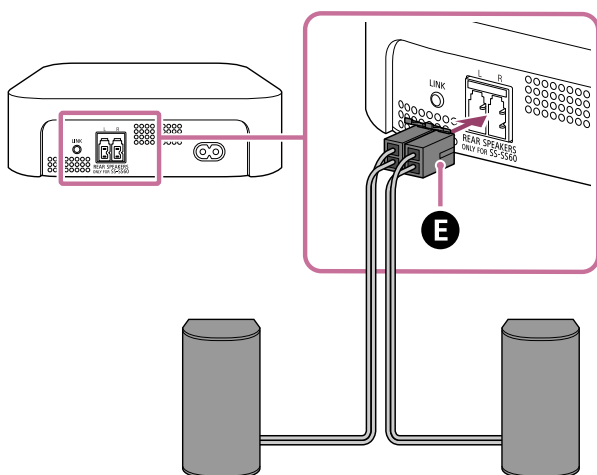

E Кабелі заднього динаміка

5 Установіть бездротовий підсилювач і задні динаміки позаду місця перегляду.

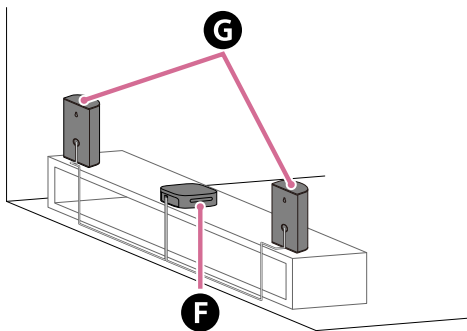

F Бездротовий підсилювач

G Задній динамік

6 Виконуйте [Speaker positioning and volume level settings](*) у застосунку в описаних нижче випадках.

- У разі зміни розташування та методу встановлення панелі-динаміка, задніх динаміків і сабвуфера
- У разі змінення середовища перегляду, наприклад змінення розташування меблів
- У разі змінення положення повсякденного перегляду

* Для відображення торкніться [Settings] — [Sound Settings] — [Speaker positioning and volume level settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

Примітка


- Не кладіть металеві предмети біля сабвуфера та бездротового підсилювача. Функції бездротового з'єднання можуть працювати нестабільно.
- На задньому боці сабвуфера є вентиляційні отвори. Розміщуйте сабвуфер на відстані 5 см (2 дюйми) або більше від тумби для телевізора або стіни.
- Не встановлюйте сабвуфер, кладучи його на бік.

Як діяти у випадку, коли ніжки телевізора не дають розмістити панель-динамік належним чином

Прикріпивши до панелі-динаміка ніжку з комплекту постачання, панель-динамік можна підняти над поверхнею встановлення, уникнувши таким чином перешкод від ніжок телевізора.

Приєднання ніжки не покращує якість звуку.

Якщо розмір ніжок телевізора відповідає наведеним нижче вимірам, акустичну систему можна встановити, приєднавши ніжку.

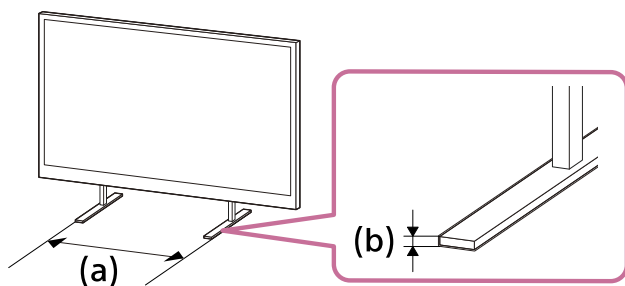

(a) Відстань між ніжками телевізора: 750 мм (29 5/8 дюйма) або менше

(b) Висота ніжки телевізора: 8,5 мм (11/32 дюйма) або менше

1. Приготуйте все необхідне.

- Ніжки (2) (входять до комплекту постачання)



- Гвинт (2) (входять до комплекту постачання)




- Хрестоподібна викрутка (не входить до комплекту постачання)

2. Приєднайте ніжку до панелі-динаміка.

Установіть ніжку відповідно до наведеної нижче процедури.

- Розмістіть панель-динамік так, щоб нижня її частина була спрямована дотри.
- Установіть ніжку, вставивши виступаючу частину на внутрішній стороні ніжки в отвір для виступаючої частини ніжки поруч з отвором для гвинта на панелі-динаміку.
- Закріпіть ніжку гвинтом.

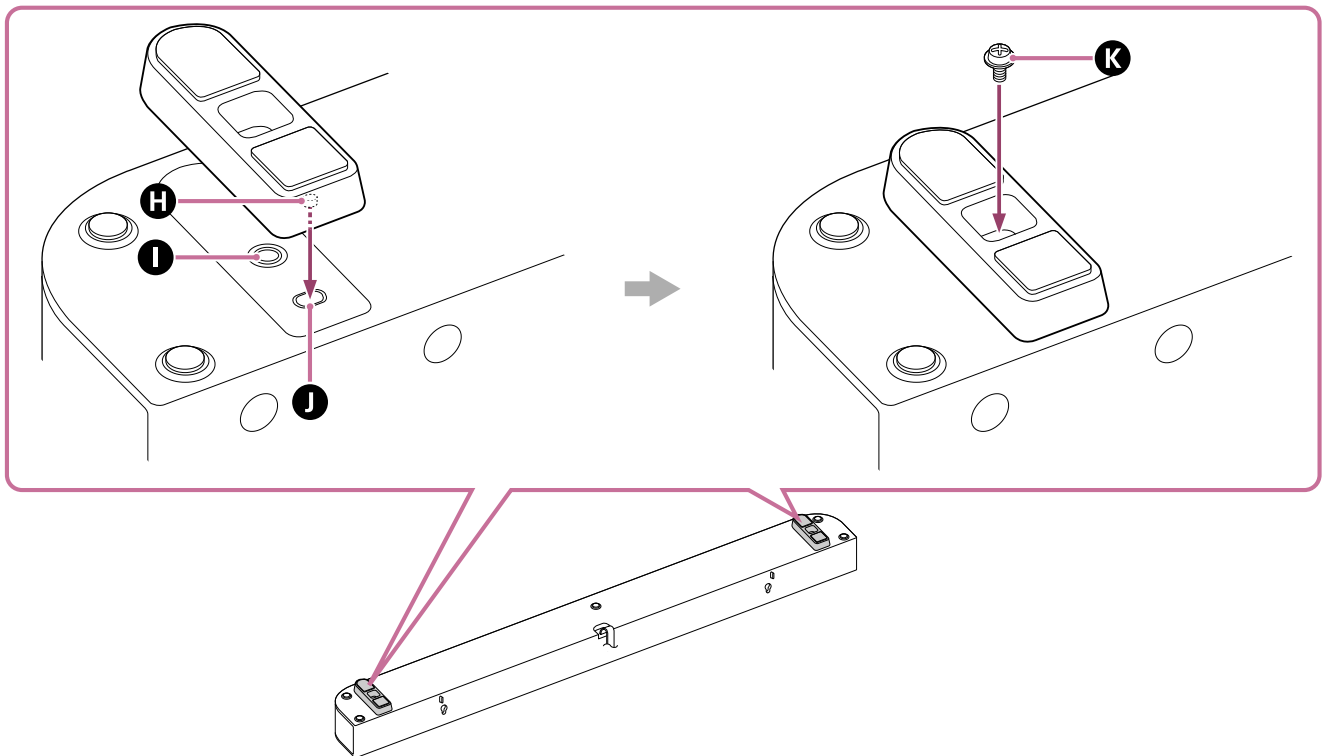


- H** Виступаюча частина
- I** Отвір для гвинта
- J** Отвір для виступаючої частини ніжки
- K** Гвинт (входить до комплекту постачання)

Підказка

- Під час приєднання/від'єднання ніжки кладіть м'яку тканину чи аналогічний матеріал, щоб запобігти пошкодженню панелі-динаміка.
- Від'єднуючи ніжку, після викручування гвинтів візьміться за ніжку й потягніть її, одночасно обертаючи, щоб полегшити її від'єднання.

3. Установіть панель-динамік.

Будьте обережні, щоб не закрити датчик пульта дистанційного керування на телевізорі панеллю-динаміком. Після встановлення переконайтеся, що можна вмикати/вимикати телевізор пультом дистанційного керування телевізора.

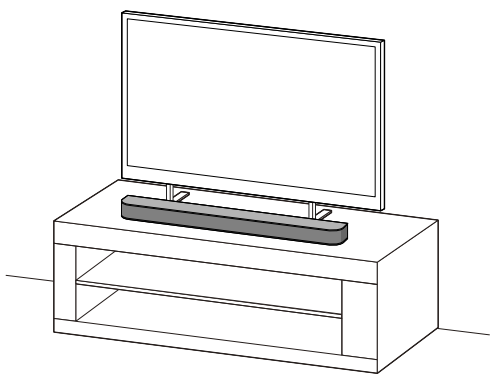


TP1001925301

5-064-310-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Кріплення динаміків і бездротового підсилювача на стіні

Панель-динамік, задні динаміки та бездротовий підсилювач можна кріпити на стіні.

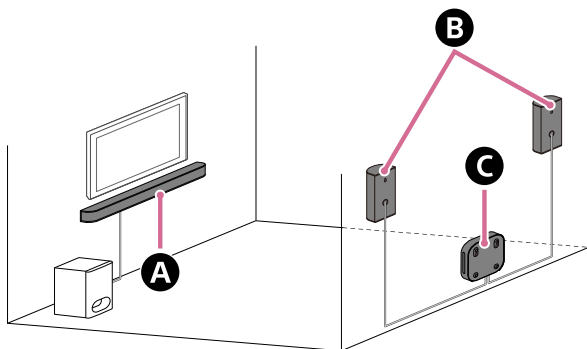


- A** Панель-динамік
- B** Задній динамік
- C** Бездротовий підсилювач

Примітка

- Повісьте панель-динамік, задні динаміки та бездротовий підсилювач горизонтально на армовану стіну.
- Зверніться до дилера Sony або ліцензованого підрядника, щоб надійно встановити панель-динамік, задні динаміки і бездротовий підсилювач.
- Sony не несе відповідальності за нещасні випадки або збитки, спричинені неправильним установленням, недостатньо міцним кріпленням, неправильним використанням або стихійними лихами.
- Для безпечного монтажу панелі-динаміка на стіні необхідно не менше двох осіб.


Монтування панелі-динаміка на стіну

1. Підготуйте два гвинти (не входять до комплекту постачання), що підходять для отворів кріплення на стіні, розташованих на задньому боці панелі-динаміка.

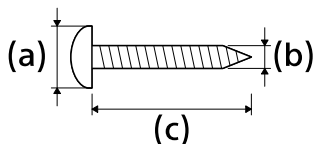

- (a) Від 6 мм до 9,5 мм (від 1/4 дюйма до 3/8 дюйма)
- (b) 4 мм (3/16 дюйма)
- (c) 30 мм (1 3/16 дюйма) або більше

Посилання: отвір на задньому боці панелі-динаміка

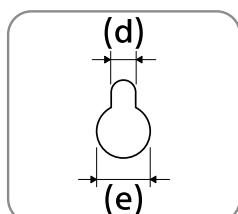


- (d) 5,1 мм (7/32 дюйма)
- (e) 10 мм (13/32 дюйма)

Примітка

- Підготуйте гвинти (не входять до комплекту постачання), які підходять для матеріалу стіни та її міцності. Гвинт може пошкодити стіну — це залежить від матеріалу стіни.


2. Вирівняйте вертикальну лінію над написом « **↑ ① ЛІНІЯ ЦЕНТРА ТЕЛЕВІЗОРА** », надрукованим на **ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ** (паперовий) (входить до комплекту постачання), по центру ширини телевізора.

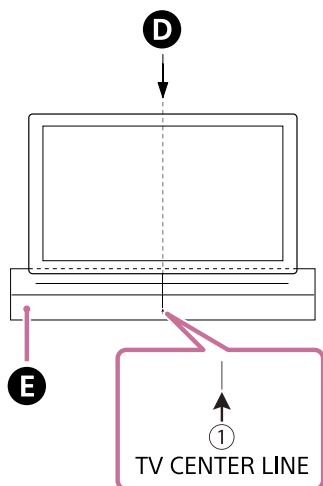

D Центр телевізора

E ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ

3. Посуньте **ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ** нижче, щоб відстань між нижньою частиною телевізора та лінією « **← ② ЛІНІЯ ВЕРХУ ЗВУКОВОЇ ПАНЕЛІ** », надрукованої на шаблоні **ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ** (f), була 60 мм (2 3/8 дюйма) або більше. Приклейте **ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ** до стіни за допомогою звичайного доступного в продажу скотчу тощо.

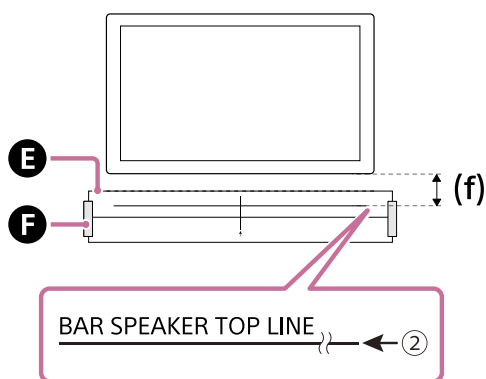

E ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ


F Звичайний скотч тощо.

(f) 60 мм (2 3/8 дюйма) або більше

Примітка

- Приклеюючи **ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ** на стіну, повністю розгладьте його.

4. Надійно закріпіть гвинти, підготовлені на кроці 1, у позначених місцях на « **← ③ ЛІНІЯ ГВИНТА** », надрукованій на **ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ**.

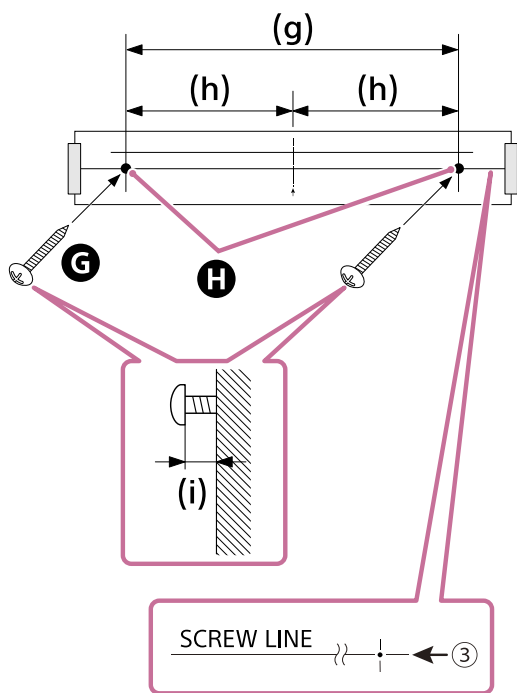

G Гвинт

H Позначки

(g) 585 мм (23 1/8 дюйма)

(h) 292,5 мм (11 5/8 дюйма)

(i) Від 9,7 мм до 10,7 мм (прибл. 13/32 дюйма)


Примітка

- Надійно закріпіть гвинти в стіні.

5. Зніміть ШАБЛОН ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НА СТІНУ.

6. Підключіть кабель панелі-динаміка та шнур живлення змінного струму, що входить до комплекту постачання, до сабвуфера.

Під'єднайте кабель панелі-динаміка, прикріплений до задньої частини панелі-динаміка, до роз'єму FRONT SPEAKER, а шнур живлення змінного струму до входу змінного струму на сабвуфері.

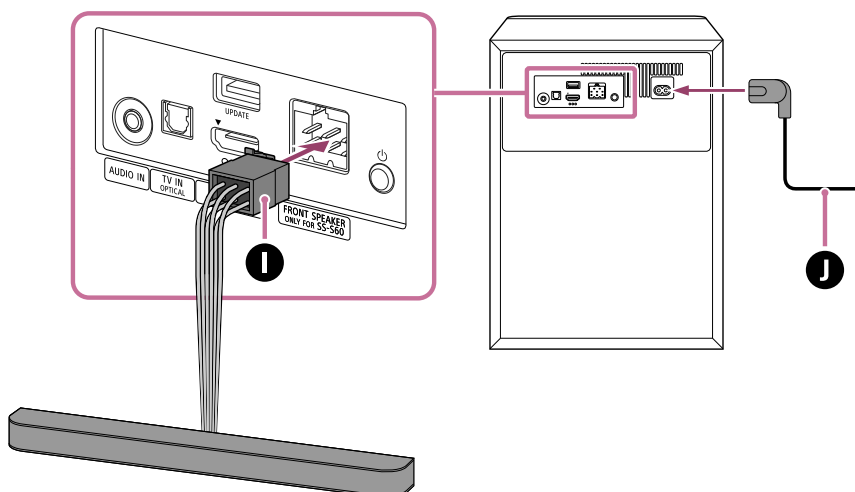


I Кабель панелі-динаміка


J Шнур живлення змінного струму

7. Повісьте отвори на задньому боці панелі-динаміка на гвинти.

Зіставте отвори на задньому боці панелі-динаміка з гвинтами, а потім повісьте панель-динамік на два гвинти.

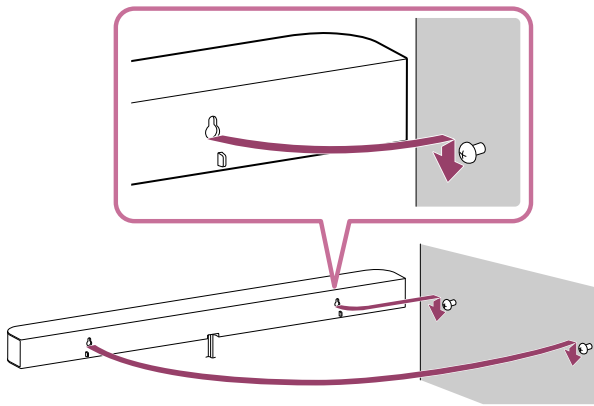


8. З'єднайте кабель HDMI (входить до комплекту постачання), з'єднаний із сабвуфером, з вхідним роз'ємом eARC/ARC HDMI на телевізорі.
9. Приєднайте шнур живлення змінного струму, з'єднаний із сабвуфером, до розетки змінного струму.

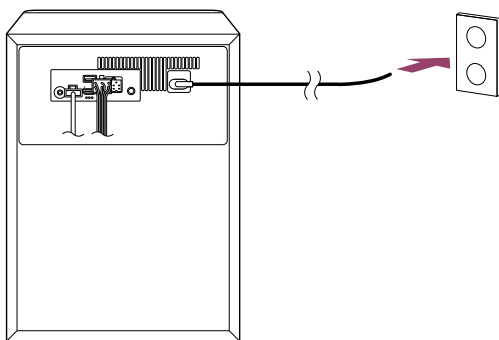


Монтування заднього динаміка на стіну

1. Підготуйте гвинт (не входить до комплекту постачання), що підходить для отвору, розташованому на задньому боці заднього динаміка.

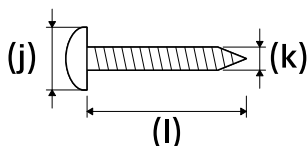

- (j) Від 6 мм до 9,5 мм (від 1/4 дюйма до 3/8 дюйма)
 (k) 4 мм (3/16 дюйма)
 (l) 30 мм (1 3/16 дюйма) або більше

Посилання: отвір на задньому боці заднього динаміка

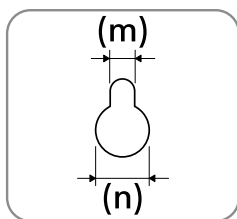


- (m) 4,6 мм (3/16 дюйма)
 (n) 10 мм (13/32 дюйма)

Примітка

- Підготуйте гвинти (не входять до комплекту постачання), які підходять для матеріалу стіни та її міцності. Гвинт може пошкодити стіну — це залежить від матеріалу стіни.

2. Закріпіть гвинт на стіні, як показано на рисунку.

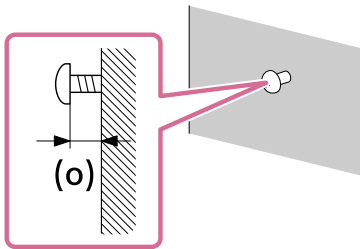


(o) Від 3,8 мм до 4,8 мм (прибл. 5/32 дюйма)

Примітка


- Надійно закріпіть гвинти в стіні.

3. Повісьте отвір на задньому боці заднього динаміка на гвинти.

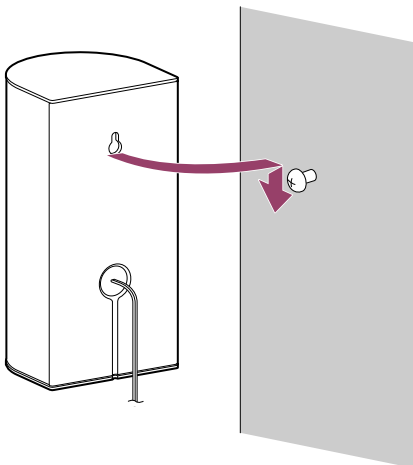

Монтаж бездротового підсилювача на стіну

1. Підготуйте два гвинти (не входять до комплекту постачання), що підходять для отворів кріплення на стіні, розташованих на нижній частині бездротового підсилювача.

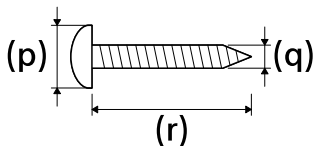


(p) Від 6 мм до 9,5 мм (від 1/4 дюйма до 3/8 дюйма)

(q) 4 мм (3/16 дюйма)

(r) 30 мм (1 3/16 дюйма) або більше

Посилання: отвір на нижній частині бездротового підсилювача

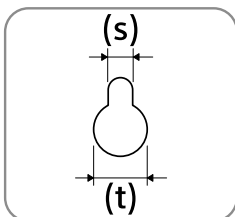


(s) 5,1 мм (7/32 дюйма)

(t) 10 мм (13/32 дюйма)

Примітка

- Підготуйте гвинти (не входять до комплекту постачання), які підходять для матеріалу стіни та її міцності. Гвинт може пошкодити стіну — це залежить від матеріалу стіни.

2. Закріпіть гвинти на стіні, як показано на рисунку нижче.

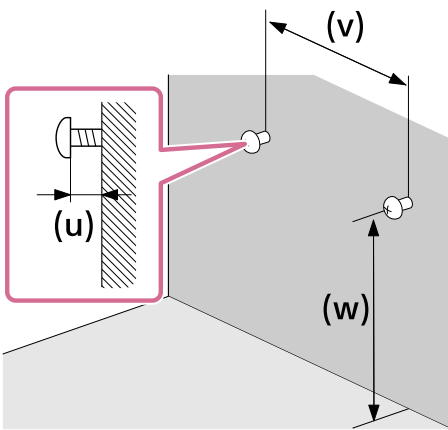

(u) Від 1,6 мм до 2,6 мм (прибл. 3/32 дюйма)

(v) 98 мм (3 7/8 дюйма)


(w) Прикрутіть гвинти на відстані понад 170 мм (6 3/4 дюйма) над підлогою, щоб шнур живлення змінного струму можна було приєднати до бездротового підсилювача.

Примітка

- Надійно закріпіть гвинти в стіні.

3. Підключіть кабелі заднього динаміка та шнур живлення змінного струму, що входить до комплекту постачання, до бездротового підсилювача.

Під'єднайте кабелі заднього динаміка, прикріплені до задньої частини задніх динаміків, до роз'єму REAR SPEAKERS, а шнур живлення змінного струму — до входу змінного струму на бездротовому підсилювачі.

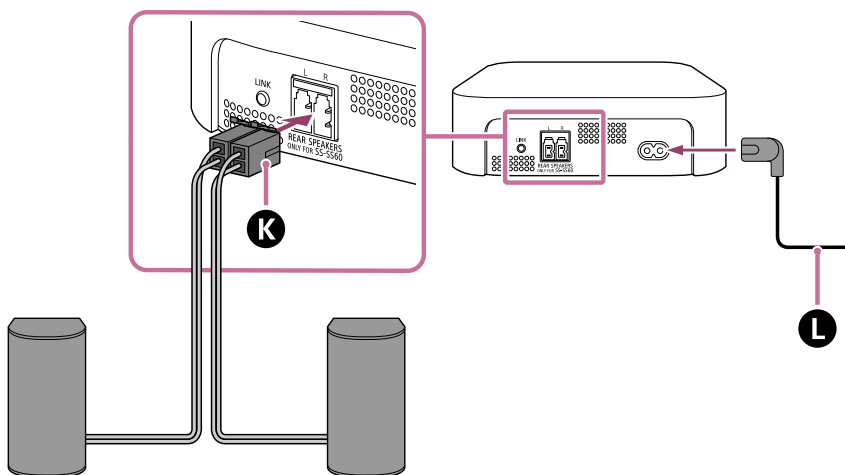


K Кабелі заднього динаміка


L Шнур живлення змінного струму

4. Повісьте отвори на нижній частині бездротового підсилювача на гвинти.

Зіставте отвори на нижній частині бездротового підсилювача з гвинтами, а потім повісьте бездротовий підсилювач на два гвинти.

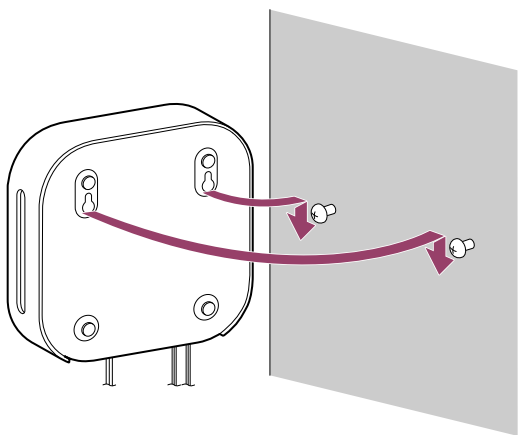

5. Приєднайте шнур живлення змінного струму, з'єднаний із бездротовим підсилювачем, до розетки змінного струму.

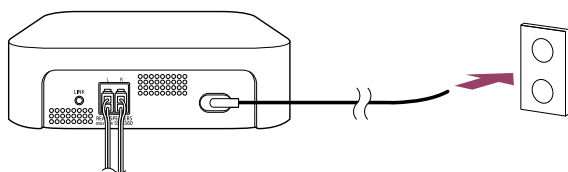

Інформація про корекцію звукового поля

У наведених випадках ми рекомендуємо виконати [Speaker positioning and volume level settings](*) у застосунку та насолоджуватися кращим звуком.

- У разі змінення розташування та методу встановлення панелі-динаміка, сабвуфера, задніх динаміків
- У разі змінення середовища перегляду, наприклад змінення розташування меблів
- У разі змінення положення повсякденного перегляду

* Для відображення торкніться [Settings] — [Sound Settings] — [Speaker positioning and volume level settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.


TP1001925280

З'єднання з телевізором

Переконайтеся, що ваш телевізор сумісний з eARC/ARC


Якщо на телевізорі є вхідний роз'єм HDMI із поміткою «eARC» або «ARC»

Див. «З'єднання телевізора, сумісного з eARC/ARC».

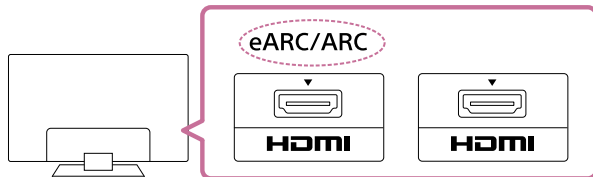


Якщо на телевізорі немає вхідного роз'єму HDMI з поміткою «eARC» або «ARC»

Див. «З'єднання телевізора, несумісного з eARC/ARC».

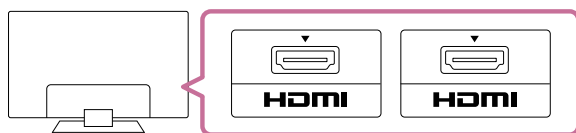

З'єднання телевізора, сумісного з eARC/ARC

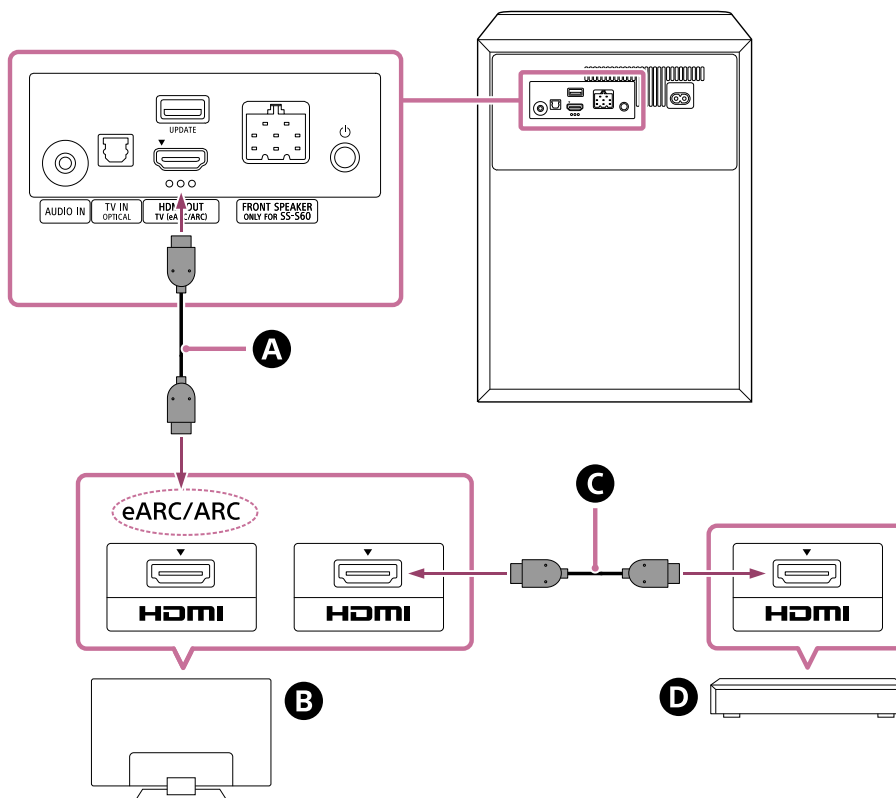

- A** Кабель HDMI (входить до комплекту постачання)
- B** Телевізор
- C** Кабель HDMI (не входить до комплекту постачання)
- D** Програвач Blu-ray Disc, телевізійна приставка, кабельна приставка, супутникова приставка, ігрова приставка тощо.

1. З'єднайте з телевізором.

З'єднайте роз'єм HDMI, сумісний з eARC/ARC, на телевізорі й роз'єм HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) на сабвуфері за допомогою кабелю HDMI (входить до комплекту постачання).

З'єднайте зовнішні пристрої (як-от програвач Blu-ray Disc, телевізійна приставка, кабельна приставка, супутникова приставка, ігрова приставка тощо) з телевізором за допомогою кабелю HDMI (не входить до комплекту постачання).

2. Змініть налаштування телевізора так, щоб звук телевізора можна було виводити через акустичну систему.

Залежно від моделі телевізора це може встановлюватись автоматично після з'єднання акустичної системи. Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації свого телевізора.

3. Увімкніть eARC як на акустичній системі, так і на телевізорі.

Якщо телевізор, підключений до акустичної системи, сумісний з eARC/ARC, функція eARC доступна.

Щоб насолоджуватись аудіоформатами вищої якості, наприклад Dolby Atmos, відтворюваними на зовнішньому пристрої, підключеному до телевізора, перевірте, чи увімкнено налаштування eARC на акустичній системі й телевізорі.

- Налаштування eARC для телевізора: див. інструкції з експлуатації свого телевізора.
- Налаштування eARC для акустичної системи: налаштування увімкнуте за замовчуванням.


Примітка

- Переконайтеся, що роз'єми надійно вставлені.
- Якщо акустичну систему не з'єднано з входом HDMI телевізора, сумісного з eARC/ARC, звук телевізора не можна буде вивести з акустичної системи.
- Увімкніть функцію Control for HDMI (Контроль для HDMI) на телевізорі. Якщо функція Control for HDMI (Контроль для HDMI) на телевізорі не увімкнута, акустична система не виводить звук із телевізора.
- Увімкнення функції eARC на телевізорі може призвести до обмеження деяких функцій на телевізорі. Наприклад, можуть не виводитись системні звуки та голосові відповіді. Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації свого телевізора.
- Типи й кількість пристроїв, якими можна керувати за допомогою функції Control for HDMI (Контроль для HDMI), обмежені стандартом HDMI CEC, як описано нижче.
 - Записувальні пристрої (записувач Blu-ray Disc, записувач DVD тощо): до 3 пристроїв
 - Відтворювальні пристрої (програвач Blu-ray Disc, програвач DVD тощо): до 3 пристроїв
 - Тюнери: до 4 пристроїв
 - Аудіосистема (ресивер/наушники): до 1 пристрою (використовується цією акустичною системою)

Підказка

- Під роз'ємом HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) є три тактильні точки розміром приблизно 1 мм (1/16 дюйма). Використовуйте їх як орієнтир під час керування.
- Для отримання інформації про підтримувані аудіоформати див. «Підтримувані аудіоформати».

З'єднання телевізора, несумісного з eARC/ARC

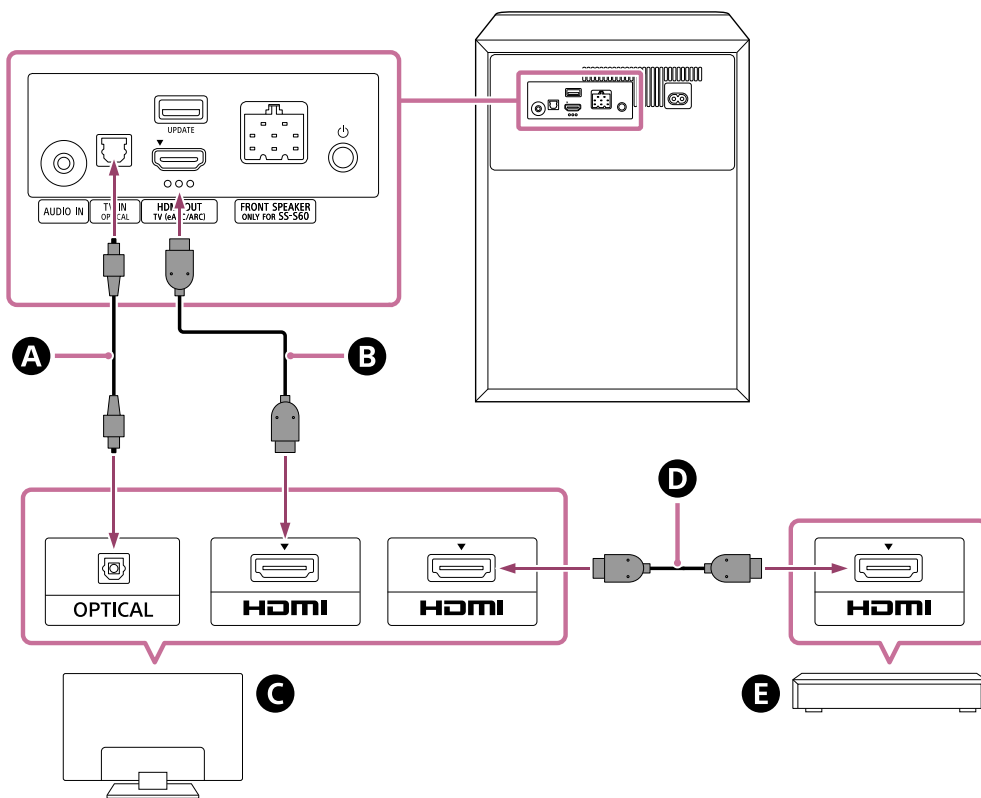

- A** Оптичний цифровий кабель (не входить до комплекту постачання)
- B** Кабель HDMI (входить до комплекту постачання)
- C** Телевізор
- D** Кабель HDMI (не входить до комплекту постачання)
- E** Програвач Blu-ray Disc, телевізійна приставка, кабельна приставка, супутникова приставка, ігрова приставка тощо.

1. З'єднайте вхідний роз'єм HDMI на телевізорі з роз'ємом HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) на сабвуфері за допомогою кабелю HDMI (входить до комплекту постачання).
З'єднайте зовнішні пристрої (як-от програвач Blu-ray Disc, телевізійна приставка, кабельна приставка, супутникова приставка, ігрова приставка тощо) з телевізором за допомогою кабелю HDMI (не входить до комплекту постачання).
2. З'єднайте вихідний оптичний цифровий роз'єм на телевізорі з роз'ємом TV IN (OPTICAL) на сабвуфері за допомогою оптичного цифрового кабелю (не входить до комплекту постачання).
3. Змініть налаштування телевізора так, щоб звук телевізора можна було виводити через акустичну систему.
Залежно від моделі телевізора це може встановлюватись автоматично після з'єднання акустичної системи. Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації свого телевізора.

Примітка

- Переконайтеся, що роз'єми надійно вставлені.
- Вставте штекер оптичного цифрового кабелю в правильному напрямку, перевіривши форму штекера й роз'єму на акустичній системі й телевізорі. Якщо штекер силою вставити в неправильному напрямку, це може призвести до пошкодження роз'єму та штекера.

Підказка

- Під роз'ємом HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) є три тактильні точки розміром приблизно 1 мм (1/16 дюйма). Використовуйте їх як орієнтир під час керування.

Пов'язані розділи


- Підтримувані аудіоформати

TP1001925281

5-064-310-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation


Підключення до розетки змінного струму

- 1 Приєднайте шнур живлення змінного струму (входить до комплекту постачання) до входу змінного струму на сабвуфері, а потім приєднайте його до розетки змінного струму.

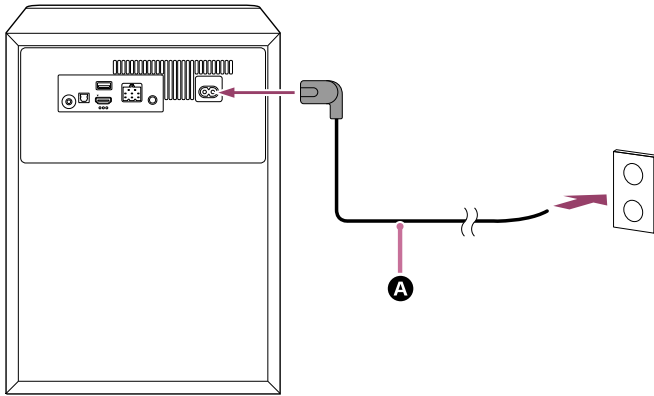


A Шнур живлення змінного струму (входить до комплекту постачання)

- 2 Приєднайте шнур живлення змінного струму (входить до комплекту постачання) до входу змінного струму на бездротовому підсилювачі, а потім приєднайте його до розетки змінного струму.

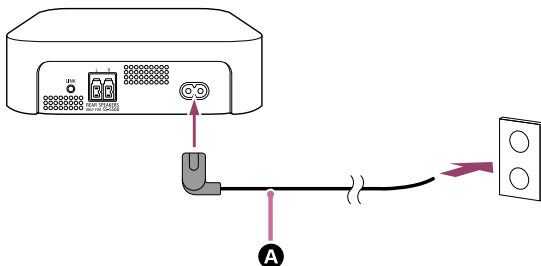


A Шнур живлення змінного струму (входить до комплекту постачання)

Після приєднання шнура живлення змінного струму бездротового підсилювача до розетки змінного струму бездротовий підсилювач увімкнеться, і на ньому почне блимати білий індикатор.

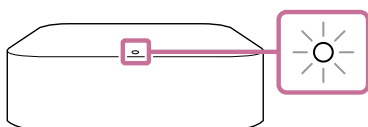

- 3 Переконайтеся, що на бездротовому підсилювачі світиться білий індикатор живлення.

Після того як буде встановлено з'єднання між сабвуфером і бездротовим підсилювачем, на бездротовому підсилювачі почне світитися білий індикатор живлення.

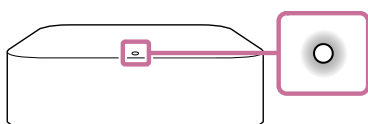

Якщо не вдається встановити з'єднання, див. «[Якщо сабвуфер і бездротовий підсилювач не з'єднано належним чином](#)».

TP1001925282

5-064-310-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Виконання початкового налаштування за допомогою застосунку «Sony | BRAVIA Connect»

Для налаштування акустичної системи скористайтеся застосунком «Sony | BRAVIA Connect».

1 Переконайтеся, що сабвуфер з'єднано з телевізором і що сабвуфер і бездротовий підсилювач з'єднано з джерелом живлення.

2 Завантажте й установіть застосунок «Sony | BRAVIA Connect» на смартфон.



3 Відкрийте застосунок і виконайте інструкції на екрані, щоб виконати налаштування.

Після ввімкнення сабвуфера він автоматично з'єднується з бездротовим підсилювачем, після чого на бездротовому підсилювачі починає світитися білий індикатор живлення.

Якщо бездротовий підсилювач не з'єднано з сабвуфером, на бездротовому підсилювачі світиться червоний індикатор живлення. Щоб з'єднати бездротовий підсилювач із сабвуфером, див. [«Якщо сабвуфер і бездротовий підсилювач не з'єднано належним чином.»](#)

Пов'язані розділи


- [Установлення акустичної системи](#)
- [Кріплення динаміків і бездротового підсилювача на стіні](#)
- [З'єднання з телевізором](#)
- [Підключення до розетки змінного струму](#)

TP1001925283

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Якщо сабвуфер і бездротовий підсилювач не з'єднано належним чином

Якщо бездротовий підсилювач не з'єднано з сабвуфером, індикатор живлення на бездротовому підсилювачі загориться червоним кольором, а на екрані пульта дистанційного керування в застосунку з'являться вказівки щодо з'єднання бездротового підсилювача. З'єднайте бездротовий підсилювач із сабвуфером, дотримуючись цих інструкцій у застосунку.

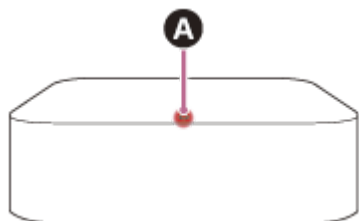

A Індикатор живлення

Підказка

- Перевірте статус з'єднання динаміка в [Settings] — [Wireless Speaker Settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

Для керування за допомогою пульта дистанційного керування, що входить до комплекту постачання:

1. Натисніть NIGHT,  (Вимкнення звуку),  (Вимкнення звуку), NIGHT по черзі протягом 5 секунд.
На сабвуфері індикатор основного статусу блиматиме по чергово синім і білим кольорами.
2. Натисніть LINK на бездротовому підсилювачі.
Індикатор живлення на бездротовому підсилювачі двічі блимає білим кольором.
Коли завершиться встановлення з'єднання, на бездротовому підсилювачі почне світитися білий індикатор живлення.

Пов'язані розділи

- [Індикатор на бездротовому підсилювачі](#)
- [Виконання початкового налаштування за допомогою застосунку «Sony | BRAVIA Connect»](#)
- [\[Easy Initial Setup\]](#)
- [\[Wireless Speaker Settings\]](#)

TP1001925284

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Прослуховування звуку з телевізора

Керуйте екраном пульта дистанційного керування в застосунку, як описано нижче.

- 1 Торкайтеся ділянки інформації про відтворення / перемикання вхідного сигналу у верхній частині екрана для перемикання вхідного сигналу на [TV].

Якщо в застосунку відображається екран пульта дистанційного керування, за допомогою якого можна керувати акустичною системою та BRAVIA, немає потреби перемикати вхідний сигнал на акустичній системі. Вхідний аудіосигнал на акустичній системі перемикається разом із вмістом, який переглядається на телевізорі.

- 2 Відрегулюйте гучність.

Для керування за допомогою пульта дистанційного керування, що входить до комплекту постачання, виконайте описані нижче дії

1. Натисніть INPUT (Input), щоб основний індикатор стану сабвуфера засвітився білим кольором.
2. Відрегулюйте гучність.

Примітка

- Якщо в разі вибору вхідного сигналу від телевізора (eARC/ARC) немає зображення, виберіть потрібний телеканал за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.
- У разі одночасного підключення телевізора до роз'ємів HDMI OUT (TV (eARC/ARC)) і TV IN (OPTICAL) пріоритет має роз'єм HDMI OUT (TV (eARC/ARC)).
- Сабвуфер призначений для відтворення басів або низькочастотного звуку. Якщо джерело вхідного сигналу, наприклад, у телевізійних програмах, не містить багато низьких частот, низькі частоти із сабвуфера може бути погано чути.
- Залежно від того, що ви ввімкнули раніше: телевізор чи акустичну систему, звук акустичної системи може бути вимкнтий, а на сабвуфері може блимати білий індикатор підстатусу. У такому разі ввімкніть телевізор перед вмиканням акустичної системи.

TP1001925285

Акустичну систему можна використовувати для відтворення звуку з аудіопристрою, під'єданого до роз'єму AUDIO IN на сабвуфері.

The diagram illustrates the connection of the front panel of the SS-560 to the main unit. The front panel includes buttons for AUDIO IN, TV IN (OPTICAL), UPDATE, HDMI OUT (TV IN/ARC/ARC), and FRONT SPEAKER (ONLY FOR SS-560). It also features a power button and a speaker grille. The main unit has a corresponding port labeled 'FRONT SPEAKER'.

- A** Аналоговий аудіокабель (не входить до комплекту постачання)
B Аудіопристрій

2 Торкайтеся ділянки інформації про відтворення / перемикання вхідного сигналу у верхній частині екрана віддаленого керування в програмі для перемикання вхідного сигналу на [AUDIO IN].

3 Запустіть відтворення на аудіопристрої.

4 Відрегулюйте гучність.

Для керування за допомогою пульта дистанційного керування, що входить до комплекту постачання, виконайте описані нижче дії

1. Натисніть INPUT (Input), щоб основний індикатор стану сабвуфера засвітився зеленим кольором.
2. Запустіть відтворення на аудіопристрої.
3. Відрегулюйте гучність.

Примітка

- Якщо вибрано вхід [AUDIO IN], відтворення виконується в режимі [Multi Stereo]* незалежно від вибраного в розділі [Sound Field Setting] пункту.

* Відтворення з усіх динаміків без додавання ефектів об'ємного звуку.

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Регулювання якості звуку

Описані нижче регулювання якості звуку можна виконувати на екрані пульта дистанційного керування в застосунку або на пульті дистанційного керування, що входить до комплекту постачання.

Керування за допомогою екрана пульта дистанційного керування в застосунку

Коли сумісний із застосунком телевізор BRAVIA з'єднано з акустичною системою за допомогою кабелю HDMI, виберіть [Picture & Sound].

- **[Sound field]**
Виведення звуку з ефектом об'ємного звучання. Це налаштування можна використовувати для відтворення об'ємного звуку з ефектом присутності.
- **[Voice mode]**
Підсилення діалогу й полегшення його сприйняття.
- **[Voice Zoom]**
Ця функція вмикається, коли підключено телевізор Sony, сумісний із функцією синхронізації з акустичною системою. Якщо в акустичній системі вибрано телевізор як джерело вхідного сигналу, замість голосового режиму працює голосове масштабування.
За допомогою голосового масштабування можна регулювати лише гучність людського голосу, не змінюючи загальну гучність. Гучність голосу диктора новин можна зробити голоснішою, щоб його було легше чути, а для прямих трансляцій спортивних змагань або інших програм, де коментарі занадто гучні, гучність голосу можна зробити меншою.
- **[Night mode]**
Відтворення чистого звуку навіть на низькій гучності для використання пізно вночі, а також забезпечення розбірливих діалогів і мінімальної втрати чіткості.

Керування за допомогою пульта дистанційного керування, що входить до комплекту постачання

Щоразу, коли ви натискаєте кнопку на пульті дистанційного керування, що входить до комплекту постачання, налаштування змінюється. Статус налаштування можна перевірити за допомогою індикатора підстатусу на сабвуфері.

Якщо ввімкнено: білий індикатор підстатусу загоряється один раз на тривалий час.

Якщо вимкнено: білий індикатор підстатусу спалахує двічі.

- **SOUND FIELD (Sound field)**
Виведення звуку з ефектом об'ємного звучання. Це налаштування можна використовувати для відтворення об'ємного звуку з ефектом присутності.
- **VOICE (Voice mode)**
Підсилення діалогу й полегшення його сприйняття.
Голосове масштабування регулює гучність людських голосів, коли з'єднано телевізор, сумісний із функцією синхронізації з акустичною системою. Коли ввімкнено голосове масштабування, застосовується останній налаштований рівень у меню телевізора або на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.
- **NIGHT (Night mode)**
Відтворення чистого звуку навіть на низькій гучності для використання пізно вночі, а також забезпечення розбірливих діалогів і мінімальної втрати чіткості.

Примітка

- Звукове поле недоступне під час виведення тестового тонального сигналу.
- Якщо для [Sound Field Type] встановлено [Dolby Speaker Virtualizer] і ввімкнуто звукове поле, голосовий режим вимикається. (*)
- Відчуття присутності, якого можна досягти завдяки обробці об'ємного звуку, може різнитися залежно від відтворюваного вмісту.
- Під час відтворення багатоканального аудіо перевірте налаштування цифрового аудіовиходу на пристрої, з'єднаному з акустичною системою. Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації, що входять до комплекту постачання з'єданого пристрою.
- Деякі динаміки можуть не виводити звук залежно від вмісту або налаштувань звукового поля(*).
- Нічний режим автоматично вимикається після вимкнення акустичної системи.
- Перейдіть за URL-адресою нижче, щоб дізнатися, які телевізори сумісні з функцією синхронізації з акустичною системою.
https://www.sony.net/hav_faq
- Залежно від налаштувань телевізора або вмісту може не працювати голосове масштабування.

* Налаштування ввімкнення/вимкнення звукового поля та налаштування, що відображається після торкання [Settings] - [Sound Settings] - [Sound Field Setting] - [Sound Field Type] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

Пов'язані розділи

- [\[Sound Settings\]](#)

TP1001925286

5-064-310-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Прослуховування музики за допомогою створення пари з пристроєм BLUETOOTH, який з'єднано вперше

Щоб використовувати функцію BLUETOOTH, необхідно заздалегідь створити пару між акустичною системою і пристроєм BLUETOOTH.

Створення пари — це процес завчасної реєстрації пристроїв один з одним.

1 Увімкніть пристрій BLUETOOTH.

2 Перемкніть вхідний сигнал на [Bluetooth] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

Якщо з акустичною системою вже з'єднано інший пристрій BLUETOOTH, виберіть [Connect to other devices]. Акустична система переходить у режим створення пари, і синій індикатор основного статусу на сабвуфері повторно двічі блимає, коли здійснюється перемикання на вхід [Bluetooth] без пристрою, з яким утворено пару.

3 Виконуючи операцію створення пари, шукайте акустичну систему на пристрої BLUETOOTH.

На екрані пристрою BLUETOOTH відобразиться список пристроїв BLUETOOTH, виявлених пристроєм BLUETOOTH.

Інформацію про те, як створювати пару з пристроєм BLUETOOTH, див. в інструкціях з експлуатації пристрою BLUETOOTH.

4 Виберіть акустичну систему(*) зі списку пристроїв, що відображається на екрані пристрою BLUETOOTH, і зареєструйте акустичну систему й пристрій BLUETOOTH один з одним.

Якщо буде запитано пароль, введіть «0000».

* BRAVIA Theatre System 6 або ім'я пристрою, установлене в [Unit Name].

5 На екрані пульта дистанційного керування в застосунку перевірте, чи акустична система й прилад BLUETOOTH з'єднані за допомогою функції BLUETOOTH.

Ім'я з'єданого пристрою BLUETOOTH відображається на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

6 Запустіть відтворення звуку за допомогою музичного застосунку на з'єданому пристрої BLUETOOTH.

Звук виводиться з акустичної системи.

7 Відрегулюйте гучність.

Відрегулюйте гучність акустичної системи за допомогою екрана пульта дистанційного керування в застосунку, застосунку для відтворення музики або  (Volume) + (плюс)/– (мінус) на пульті дистанційного керування з комплекту постачання.

Запускайте або призупиняйте вміст, торкаючись піктограми відтворення на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

Примітка

- Якщо не вдалося створити пару, спробуйте виконати описані нижче дії на пристрої BLUETOOTH.
 - Прийміть запит на створення пари.
 - Якщо на пристрої BLUETOOTH досягнуто максимальної кількості пристроїв, з якими створено пару, видаліть непотрібні пристрої.
 - Якщо було скинуто налаштування акустичної системи, видаліть інформацію про створення пари для неї з пристрою BLUETOOTH і знову спробуйте створити пару.

Підказка

- Якщо не створено пару з жодним пристроєм BLUETOOTH (коли акустична система використовується відразу після покупки тощо), акустична система переходить у режим створення пари, коли вхід просто змінюється на [Bluetooth].
- Створіть пару з другим або наступним пристроєм BLUETOOTH.

Пов'язані розділи

- [Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH](#)
- [Скидання налаштувань акустичної системи](#)

TP1001925287

Прослуховування музики з пристрою BLUETOOTH, з яким створено пару

- 1 Увімкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.**
- 2 Перемкніть вхідний сигнал на [Bluetooth] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.**

Акустична система автоматично повторно з'єднається з пристроєм BLUETOOTH, який було з'єднано з нею останнім.

Якщо з акустичною системою вже з'єднано інший пристрій BLUETOOTH, виберіть [Connect to other devices]. Потім за допомогою пристрою BLUETOOTH, який потрібно з'єднати з акустичною системою, виберіть акустичну систему як пристрій, з яким потрібно з'єднатися для функції BLUETOOTH.
- 3 Запустіть відтворення звуку за допомогою музичного застосунку на з'єднаному пристрої BLUETOOTH.**

Звук виводиться з акустичної системи.
- 4 Відрегулюйте гучність.**

Відрегулюйте гучність акустичної системи з екрана пульта дистанційного керування в застосунку або із застосунку для відтворення музики.

Запускайте або призупиняйте вміст, торкаючись піктограми відтворення на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

Для керування за допомогою пульта дистанційного керування, що входить до комплекту постачання, виконайте описані нижче дії

1. Увімкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.
2. Натисніть INPUT (Input), щоб основний індикатор стану сабвуфера засвітився синім кольором.

Акустична система автоматично повторно з'єднається з пристроєм BLUETOOTH, який було з'єднано з нею останнім.

Якщо не вдається з'єднатися з пристроєм BLUETOOTH, який ви використовували на кроці 1, виберіть [Connect to other devices] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку. Потім за допомогою пристрою BLUETOOTH, який ви використовували на кроці 1, виберіть акустичну систему як пристрій, з яким потрібно з'єднатися для функції BLUETOOTH.

3. Запустіть відтворення звуку за допомогою музичного застосунку на з'єднаному пристрої BLUETOOTH.
4. Відрегулюйте гучність.

Підказка

- Якщо з'єднання BLUETOOTH між акустичною системою та пристроєм BLUETOOTH не встановлено, виберіть акустичну систему на пристрої BLUETOOTH.
- Якщо виникає затримка звуку, це можна покращити. Для цього на пульті дистанційного керування в застосунку відкрийте налаштування [Settings] — [Bluetooth Settings] — [Bluetooth Connection Quality] і встановіть для нього [Priority on Stable Connection].

Для від'єднання пристрою BLUETOOTH

Для від'єднання скористайтесь одним з описаних нижче методів.

- Вимкніть функцію BLUETOOTH на пристрої BLUETOOTH.
- Вимкніть акустичну систему або пристрій BLUETOOTH.

Пов'язані розділи

- [Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH](#)

TP1001925288

5-064-310-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH

Функція BLUETOOTH увімкнута за замовчуванням.

- Натисніть  (Вимкнення звуку),  (Volume) – (мінус) і  (Volume) + (плюс) на пульті дистанційного керування з комплекту постачання в указаному порядку протягом 5 секунд, щоб вимкнути функцію BLUETOOTH. На сабвуфері двічі блимне білий індикатор підстатусу.
- Натисніть  (Вимкнення звуку),  (Volume) – (мінус) і  (Volume) + (плюс) на пульті дистанційного керування з комплекту постачання в указаному порядку протягом 5 секунд, щоб увімкнути функцію BLUETOOTH. На сабвуфері один раз загоряється білий індикатор підстатусу на тривалий час.

Примітка

- Наведені нижче операції не можна виконувати, коли функція BLUETOOTH вимкнута.
 - Створення пари з пристроєм BLUETOOTH і/або з'єднання з ним.
 - Використання застосунку «Sony | BRAVIA Connect».

TP1001925289

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Керування акустичною системою за допомогою синхронізації з телевізором (функція Control for HDMI — Контроль для HDMI)

Елементи керування акустичною системою, як-от увімкнення/вимкнення живлення або регулювання гучності, можна синхронізувати з елементами керування телевізора за допомогою кабелю HDMI, що з'єднує акустичну систему з телевізором, сумісним із функцією Control for HDMI (Контроль для HDMI).

Про функцію Control for HDMI (Контроль для HDMI)

Функція Control for HDMI (Контроль для HDMI) — це функція, яка синхронізує пристрої, під'єднані за допомогою кабелю HDMI (High-Definition Multimedia Interface), щоб відповідними пристроями можна було керувати разом. Хоча ця функція підтримується пристроями, сумісними з функцією Control for HDMI (Контроль для HDMI), вона може не працювати, якщо з'єднано пристрої, виготовлені не компанією Sony.

Підготовка до керування акустичною системою шляхом її синхронізації з телевізором

Увімкніть налаштування функції Control for HDMI (Контроль для HDMI) на телевізорі, підключеному до акустичної системи, за допомогою кабелю HDMI.

Налаштування функції Control for HDMI (Контроль для HDMI) на акустичній системі ввімкнуте за замовчуванням.

Примітка

- Телевізор має бути сумісним із функцією Control for HDMI (Контроль для HDMI). Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації телевізора.
- Перевірте налаштування динаміка на телевізорі. Живлення акустичної системи синхронізується з налаштуваннями динаміка на телевізорі. Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації телевізора.
- Залежно від моделі телевізора, якщо звук раніше виводився через динаміки телевізора, акустична система може не вмикатися через синхронізацію з елементами керування живленням телевізора, навіть якщо телевізор увімкнено.

Підказка

- Якщо пристрій, як-от програвач Blu-ray Disc, з'єднаний із телевізором за допомогою кабелю HDMI, увімкніть функцію Control for HDMI (Контроль для HDMI) на пристрої.
- Щоб увімкнути функцію Control for HDMI (Контроль для HDMI) на телевізорі або програвачі Blu-ray Disc, див. його інструкції з експлуатації.
- Якщо функцію Control for HDMI (Контроль для HDMI) («BRAVIA Sync») увімкнено на телевізорі, виготовленому Sony, ця функція також автоматично вмикається на акустичній системі.
- Налаштування функції Control for HDMI (Контроль для HDMI) на акустичній системі можна змінити, перейшовши до [Settings] — [HDMI Settings] — [Control for HDMI] на пульті дистанційного керування в застосунку.

Керування живленням або регулювання гучності за допомогою пульта дистанційного керування телевізора

Під час увімкнення/вимкнення телевізора або регулювання гучності за допомогою пульта дистанційного керування ним ця операція синхронізується з керуванням живленням або регулюванням гучності акустичної системи.



A Телевізор

B Пульт дистанційного керування телевізора

Синхронізація живлення

Коли вмикається телевізор, автоматично вмикається акустична система. Коли вимикається телевізор, автоматично вимикається акустична система.

Примітка

- Якщо акустичну систему вимкнути перед вимкненням телевізора, вона може не ввімкнутися автоматично навіть після наступного ввімкнення телевізора. У такому разі виконайте описану нижче операцію.
 - Виберіть акустичну систему як пристрій виведення звуку в меню телевізора.
 - Якщо використовується телевізор Sony, увімкніть акустичну систему, коли ввімкнуто телевізор.

Регулювання гучності

Звук телевізора, який ви дивитеся, виводиться через акустичну систему автоматично. Гучність акустичної системи можна регулювати за допомогою пульта дистанційного керування телевізора.

Функція відтворення одним дотиком

Акустична система й телевізор автоматично вмикаються під час відтворення вмісту на з'єднаному з телевізором програвачі Blu-ray Disc під час виконання операції, як-от натискання кнопки PS на пульті PlayStation®5.

Пов'язані розділи

- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001873858

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Керування акустичною системою за допомогою синхронізації з телевізором, сумісним із функцією «BRAVIA Sync»

«BRAVIA Sync» — це розширена функція, розроблена компанією Sony на основі функції Control for HDMI (Контроль для HDMI). За допомогою кабелю HDMI для підключення пристроїв, сумісних із «BRAVIA Sync», як-от телевізора або програвача Blu-ray Disc, можна синхронізувати їх між собою та керувати ними.

Для використання «BRAVIA Sync»

Увімкніть функцію Control for HDMI (Контроль для HDMI) на пристрої Sony, щоб увімкнути «BRAVIA Sync».

Що можна робити за допомогою функції «BRAVIA Sync»

Функція Control for HDMI (Контроль для HDMI)

- Синхронізація живлення
- Регулювання гучності
- Функція відтворення одним дотиком

Пов'язані розділи

- [Керування акустичною системою за допомогою синхронізації з телевізором \(функція Control for HDMI — Контроль для HDMI\)](#)
- [\[HDMI Settings\]](#)

TP1001873857

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

[Wireless Speaker Settings]

Це налаштування для з'єднання бездротового підсилювача, що входить до комплекту постачання.
Щоб відобразити наведені нижче налаштування, торкніться [Settings] — [Wireless Speaker Settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

Перевірка статусу бездротового динаміка

Використовується для перевірки статусу з'єднання динаміків, з'єднаних з акустичною системою на екрані застосунку.

[Start Manual Link]

Підключає сабвуфер і бездротовий підсилювач вручну.

TP1001925290

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

[Sound Settings]

Це налаштування для виведення звуку.

Щоб відобразити наведені нижче налаштування, торкніться [Settings] — [Sound Settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

[Speaker positioning and volume level settings]

Використовується для встановлення відстані динаміків від місця прослуховування та їхнього рівня виведення, щоб отримати найкраще можливе об'ємне звучання.

[Sound Field Setting]

Використовується для налаштування звукового поля і способу відтворення стереоконтенту.

Щоб насолоджуватися цими звуковими ефектами, активуйте звукове поле на пульті дистанційного керування, що входить до комплекту постачання, або на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

[Test Tone]

Використовується для перевірки звучання поточних налаштувань і перевірки стабільності виведення звуку з кожного динаміка.

[DSEE]

Акустична система покращує якість звуку, відновлюючи високочастотне звучання стиснених джерел звуку.

[Audio DRC]

Стискання динамічного діапазону (діапазону між найгучнішою та найтихішою частинами) аудіосигналу, щоб полегшити сприйняття тихих звуків.

[DTS Dialog Control]

Регулювання гучності діалогу під час відтворення вмісту, сумісного з функцією керування діалогом DTS:X.

[A/V Sync]

Регулювання затримки між зображенням і звуком.

[Advanced auto volume]

Зменшення змін гучності, спричинених вхідним сигналом. Ця функція ефективна, коли рівень гучності телевізійної реклами вищий за рівень гучності телепрограми.

Пов'язані розділи

- [Пульт дистанційного керування з комплекту постачання](#)

- Екран пульта дистанційного керування в застосунку
- Установлення акустичної системи
- Кріплення динаміків і бездротового підсилювача на стіні
- [HDMI Settings]

TP1001925272

5-064-310-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

[HDMI Settings]

Це налаштування для HDMI.

Щоб відобразити наведені нижче налаштування, торкніться [Settings] — [HDMI Settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

[Control for HDMI]

Коли ввімкнено функцію Control for HDMI (Контроль для HDMI), пристрої, з'єднані за допомогою кабелю HDMI, можуть керувати один одним і отримувати звук ARC від телевізора.

[eARC]

У разі з'єднання телевізора, сумісного з eARC, увімкніть це налаштування, щоб увімкнути функцію eARC. У разі з'єднання телевізора, сумісного з ARC (але не сумісного з eARC), функція ARC працює незалежно від того, як налаштована ця функція.

Коли ввімкнено eARC, перевірте налаштування eARC на телевізорі. Для отримання докладної інформації див. інструкції з експлуатації телевізора.

[TV audio input mode]

Ви можете вибрати отримання звуку з телевізора.

TP1001873854

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

[Bluetooth Settings]

Це розширене налаштування для функції BLUETOOTH.

Щоб відобразити наведене нижче налаштування, торкніться [Settings] — [Bluetooth Settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

[Bluetooth Connection Quality]

Використовується для встановлення якості з'єднання BLUETOOTH під час відтворення звуку з пристрою BLUETOOTH в акустичній системі.

Пов'язані розділи

- [Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH](#)

TP1001873853

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

[System Settings]

Це налаштування для акустичної системи.

Щоб відобразити наведені нижче налаштування, торкніться [Settings] — [System Settings] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

[Auto Standby]

Коли акустична система не використовується та не отримує сигнал протягом приблизно 20 хвилин, акустична система автоматично переходить у режим очікування мережі або режим очікування.

[Bluetooth Standby]

Акустична система автоматично вмикається в разі з'єднання з пристроєм BLUETOOTH з історією з'єднань.

Акустичну систему також можна ввімкнути із застосунку.

Увімк.: після активації функції [Auto Standby] або вимкнення акустичної системи акустична система переходить у режим очікування мережі.

Вимк.: після активації функції [Auto Standby] або вимкнення акустичної системи акустична система переходить у режим очікування.

Примітка

- Якщо для [Bluetooth Standby] встановлено [Off], виведення звуку з акустичної системи після її ввімкнення може займати більше часу.

[Dimmer]

Використовується для регулювання яскравості індикаторів на сабвуфері й бездротовому підсилювачі.

[Unit Name]

Використовується для змінення імені акустичної системи, яке відображається, коли використовуються певні функції, як-от BLUETOOTH.

[System Information]

Відображає інформацію про акустичну систему, наприклад версію програмного забезпечення.

[Software License Information]

Відображає інформацію про ліцензію на програмне забезпечення.

TP1001925291

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

[Easy Initial Setup]

Дає змогу легко виконати базові налаштування та налаштування динаміків акустичної системи.
Торкніться [Settings] — [Easy Initial Setup] на екрані пульта дистанційного керування в застосунку.

TP1001873856

5-064-310-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Економія енергоспоживання в режимі очікування

Щоб зменшити споживання електроенергії в режимі очікування, установіть налаштування, як описано нижче.

- На екрані пульта дистанційного керування в застосунку відкрийте [Settings] — [System Settings] — [Bluetooth Standby] і встановіть для цього налаштування значення [Off].

Примітка

- Якщо для [Bluetooth Standby] встановлено [Off], виведення звуку з акустичної системи після її ввімкнення може займати більше часу.

TP1001873886

Оновлення програмного забезпечення


Коли стає доступним нове програмне забезпечення, на екрані пульта дистанційного керування в застосунку з'являється відповідне сповіщення. Оновіть програмне забезпечення, виконавши вказівки на екрані застосунку.

Примітка

- Перш ніж почати оновлення, перевірте наведене нижче.
 - Бездротовий підсилювач увімкнений і підключений до сабвуфера.
 - Функція BLUETOOTH увімкнута.

1 Перейдіть на сторінку підтримки, дотримуючись вказівок на екрані застосунку, і збережіть файл оновлення програмного забезпечення на USB-накопичувач.

2 Підключіть USB-накопичувач, підготовлений на кроці 1, до порту UPDATE на задньому боці сабвуфера.

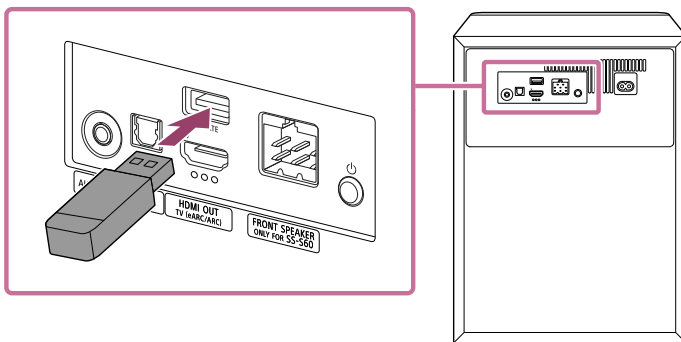

Оновлення програмного забезпечення розпочнеться автоматично.

Під час оновлення індикатор основного статусу на сабвуфері й індикатор живлення на бездротовому підсилювачі повільно блимають по чергово білим і синім кольорами.

Після завершення оновлення індикатор основного статусу на сабвуфері блиматиме білим кольором кожні 2 секунди.

3 Вийміть USB-накопичувач.

Підказка

- Коли оновлення програмного забезпечення ставатимуть доступними, ми також повідомимо вас на нашій сторінці підтримки. Щоб перейти на сторінку підтримки, див. «[Вебсайт підтримки клієнтів](#)».

Пов'язані розділи

- [Індикатори на сабвуфері](#)
- [Індикатор на бездротовому підсилювачі](#)
- [Увімкнення або вимкнення функції BLUETOOTH](#)
- [Вебсайт підтримки клієнтів](#)

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Усунення неполадок

Якщо виникнуть проблеми, виконайте описаний нижче процес.

1. Переконайтеся, що інші пристрої, з'єднані з акустичною системою і телевізором, з'єднані з відповідними роз'ємами за допомогою відповідних кабелів і щільно вставлені до упору.



2. Переконайтеся, що вентиляційні отвори на задньому боці акустичної системи не заблоковані.



3. Від'єднайте шнур живлення змінного струму від настінної розетки, щоб вимкнути акустичну систему, а потім зачекайте кілька хвилин, перш ніж підключати її знову.



4. Перевірте наявність відповідних проблем і шляхи їх вирішення, скориставшись одним із наведених нижче способів.

- Для отримання інформації про підтримку виберіть Help (Довідка) з меню в застосунку «Sony | BRAVIA Connect».
- На сторінці підтримки виберіть назву моделі акустичної системи й ознайомтеся з інформацією про підтримку. Щоб дізнатися URL-адресу сторінки підтримки, див. «[Вебсайт підтримки клієнтів](#)».



5. Скиньте налаштування акустичної системи.

Усі налаштування акустичної системи повертаються до початкового стану.



6. Якщо акустична система однаково не працює належним чином, зверніться до служби підтримки Sony або до найближчого дилера Sony.

- Контактні дані служби підтримки Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

- [Вебсайт підтримки клієнтів](#)
- [Скидання налаштувань акустичної системи](#)

TP1001873850

5-064-310-51(3) Copyright 2025 Sony Corporation

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Вебсайт підтримки клієнтів

На сторінці підтримки доступна вказана нижче інформація.
Див. сторінку підтримки для своєї країни/регіону.

- Запитання та відповіді
- Найновіші драйвери й оновлення програмного забезпечення
- Контактні дані служби підтримки
- Ремонт виробів
- Реєстрація виробів

Для клієнтів у США, Канаді й Латинській Америці:

<https://www.sony.com/am/support>

Для клієнтів у Європі:

<https://www.sony.eu/support/>

Для клієнтів у континентальному Китаї:

<https://service.sony.com.cn/>

Для клієнтів в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Океанії, на Близькому Сході та в Африці:

<https://www.sony-asia.com/support>

Для клієнтів у Японії:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1001873843

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Скидання налаштувань акустичної системи

Якщо акустична система все ще не працює належним чином з «Усунення неполадок», скиньте її налаштування.

Скидання налаштувань сабвуфера

Натисніть і утримуйте кнопку  (живлення) на сабвуфері понад 10 секунд.

Індикатор основного статусу на сабвуфері почне блимати білим і синім кольорами по черзі, і розпочнеться скидання налаштувань. Коли завершиться скидання налаштувань, сабвуфер автоматично ввімкнеться, і на ньому почне світитися білий індикатор основного статусу.

Скидання налаштувань бездротового підсилювача

Натисніть і утримуйте кнопку LINK на бездротовому підсилювачі понад 10 секунд.

Індикатор живлення на бездротовому підсилювачі почне блимати білим і синім кольорами по черзі, і розпочнеться скидання параметрів. Коли завершиться скидання параметрів, на бездротовому підсилювачі почне світитися червоний індикатор живлення.

Якщо сабвуфер увімкнений, бездротовий підсилювач автоматично з'єднається із сабвуфером, після чого на бездротовому підсилювачі почне світитися білий індикатор живлення.

Примітка

- Якщо скинути налаштування сабвуфера, коли до нього підключено бездротовий підсилювач, одночасно буде скинуто налаштування бездротового підсилювача. Щоб скинути налаштування лише сабвуфера, потрібно вимкнути бездротовий підсилювач.
- Якщо скинути налаштування бездротового підсилювача, коли до нього приєднано сабвуфер, одночасно не буде скинуто налаштування сабвуфера, і буде скинуто лише налаштування бездротового підсилювача.
- Після скидання налаштувань акустичної системи видалить інформацію про створення пари для акустичної системи (ім'я акустичної системи (**), LE_ім'я акустичної системи) з налаштування BLUETOOTH на смартфоні(*) або іншому пристрою, з'єданого з акустичною системою.
 - * Смартфони зі встановленим застосунком, аудіопристрої, сумісні з функцією BLUETOOTH, тощо.
 - ** BRAVIA Theatre System 6 або ім'я пристрою, указане в [Unit Name].
- Якщо ви скинули налаштування акустичної системи, виконайте початкове налаштування в застосунку.
- У разі скидання налаштувань може бути втрачено зв'язок із сабвуфером і бездротовим підсилювачем. У такому разі повторно з'єднайте їх, натиснувши LINK на задньому боці бездротового підсилювача.

Пов'язані розділи

- [Індикатори на сабвуфері](#)
- [Індикатор на бездротовому підсилювачі](#)
- [Виконання початкового налаштування за допомогою застосунку «Sony | BRAVIA Connect»](#)

TP1001925293

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

ехнічні характеристики

Сабвуфер (YY2089C2)

Частина динаміка

Динамік

200 мм (7 7/8 дюйма), конічний тип

Акустична система

Сабвуферна акустична система фазоінверторного типу

BLUETOOTH

Вихід

Специфікація BLUETOOTH, клас потужності 1

Максимальна дальність зв'язку

Лінія прямої видимості при бл. 10 м (32,8 фути)*

* Фактична дальність залежить від різних факторів, як-от перешкоди між пристроями, магнітні поля навколо мікрохвильової печі, статична електрика, використання бездротового телефону, чутливість прийому, операційна система, програмне забезпечення тощо.

Максимальна кількість пристроїв, які можна зареєструвати

9 пристроїв: BLUETOOTH із низьким енергоспоживанням (з'єднання з Sony | BRAVIA Connect)

9 пристроїв: Класичний BLUETOOTH (A2DP)

Діапазон частот

Діапазон 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц — 2,483 5 ГГц)

Метод модуляції

FHSS

Сумісний профіль BLUETOOTH*

* Профіль BLUETOOTH стандартизує функції відповідно до характеристик пристроїв BLUETOOTH.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, розширений профіль розподілу звуку)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile, профіль дистанційного керування аудіо/відео)

Підтримуваний кодек*

* Кодек — це формат стиснення та перетворення аудіосигналу

SBC (Subband Codec, кодек піддіапазону)

AAC (Advanced Audio Coding, розширене кодування звуку)

Відповідний захист вмісту

SCMS-T

Діапазон передавання (A2DP)

20 Гц–20 000 Гц (частота дискретизації 44,1 кГц, 48 кГц)

Блок USB

USB-порт

Тип A (тільки для оновлення програмного забезпечення)

Блок HDMI

Гніздо

Тип A (19 контактів)

Загальні відомості

Вхід

TV IN (OPTICAL)

AUDIO IN

Вихід

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Споживання електроенергії

Увімк.: 60 Вт

Режим очікування мережі (для [Bluetooth Standby] встановлено «УВІМК.»): 2,0 Вт або менше

Режим очікування ([Bluetooth Standby] встановлено «ВІМК.»): 0,5 Вт або менше

Якщо під час увімкнутої функції [Auto Standby] вибір не використовується та не отримує сигнал протягом приблизно 20 хвилин, сабвуфер автоматично переходить у режим очікування мережі або режим очікування. Якщо вимкнути функцію [Auto Standby], підвищиться споживання електроенергії цим виробом.

Розміри*(Ш x В x Г)

* Без частини, що виступає

Прибл. 275 мм × 388 мм × 388 мм (10 7/8 дюйма × 15 3/8 дюйма × 15 3/8 дюйма)

Вага

Прибл. 11,6 кг (25 фунтів 10 унцій)

Панель-динамік (YY2089C1)

Передня частина динаміка

Динамік

45 мм × 82 мм (1 13/16 дюйма × 3 1/4 дюйма), конічний тип

Акустична система

Фазоінверторний тип

Центральна частина динаміка

Динамік

45 мм × 82 мм (1 13/16 дюйма × 3 1/4 дюйма), конічний тип

Акустична система

Тип підвісу акустичної системи

Передня частина динаміка верхніх частот

Динамік

16 мм (21/32 дюйма), м'який купольний тип

Загальні відомості

Розміри* (Ш x В x Г)

* Без частини, що виступає

Панель-динамік:

Прибл. 907 мм × 64 мм × 90 мм (35 3/4 дюйма × 2 5/8 дюйма × 3 5/8 дюйма)

Панель-динамік із ніжками:

Прибл. 907 мм × 77 мм × 90 мм (35 3/4 дюйма × 3 1/8 дюйма × 3 5/8 дюйма)

Вага

Панель-динамік:

Прибл. 2,6 кг (5 фунтів 12 унцій)

Панель-динамік із ніжками:

Прибл. 2,6 кг (5 фунтів 12 унцій)

Бездротовий підсилювач (YY2089C3)

Загальні відомості

Споживання електроенергії

Увімк.: 30 Вт

Режим очікування мережі (світиться червоний індикатор живлення): 2,0 Вт або менше

Вимкнено (індикатор живлення не світиться): 0,3 Вт або менше*

* Якщо натиснути й утримувати LINK протягом 2 секунд або довше, а потім відпустити палець, динамік перейде в режим вимкнення живлення та згасне індикатор живлення. Натисніть LINK, щоб знову використовувати динамік.

Якщо під час увімкненої функції [Auto Standby] виріб не використовується та не отримує сигнал протягом приблизно 20 хвилин, бездротовий підсилювач автоматично переходить у режим очікування мережі.

Якщо вимкнути функцію [Auto Standby], підвищиться споживання електроенергії цим виробом.

Розміри* (Ш x В x Г)

* Без частини, що виступає

Прибл. 175 мм × 52 мм × 175 мм (7 дюймів × 2 1/8 дюйма × 7 дюймів)

Вага

Прибл. 0,76 кг (1 фунт 11 унцій)

Задній динамік (YY2089C4)

Частина динаміка

Динамік

45 мм × 82 мм (1 13/16 дюйма × 3 1/4 дюйма), конічний тип

Акустична система

Фазоінверторний тип

Частина динаміка верхніх частот

Динамік

16 мм (21/32 дюйма), м'який купольний тип

Загальні відомості

Розміри* (Ш x В x Г)

* Без частини, що виступає

Прибл. 106 мм × 216 мм × 98 мм (4 1/4 дюйма × 8 5/8 дюйма × 3 7/8 дюйма)

Вага

Прибл. 0,89 кг (1 фунт 16 унцій)

Бездротовий передавач / приймач

Діапазон частот

Діапазон 2,4 ГГц (2,400 0 ГГц — 2,483 5 ГГц)

Метод модуляції

GSFK

Примітка

- Конструкція та технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
- Див. Довідковий посібник, що входить до комплекту постачання виробу, який може містити специфікації, не вказані вище.

TP1001925294

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Підтримувані аудіоформати

Підтримувані аудіоформати різняться залежно від порту. У наведеній нижче таблиці «○» означає підтримуваний аудіоформат, а «—» означає непідтримуваний аудіоформат.

Формат	Вихід HDMI (eARC)	Вихід HDMI (ARC)	Оптичний
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	—	—
LPCM 7.1ch	○	—	—
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Digital Plus	○	○	—
Dolby Atmos	○	—	—
Dolby Atmos — Dolby TrueHD	○	—	—
Dolby Atmos — Dolby Digital Plus	○	○	—
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	—	—
DTS-HD Master Audio	○	—	—
DTS:X	○	—	—

TP1001925295

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Торговельні марки

Текстова торговельна марка і логотипи BLUETOOTH® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.

Терміни HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фірмовий стиль HDMI та логотипи HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії HDMI Licensing Administrator, Inc.

«BRAVIA» та «BRAVIA Sync» — це товарні знаки або зареєстровані товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.

«PlayStation» — це зареєстрований товарний знак або товарний знак компанії Sony Interactive Entertainment Inc.

Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.



TP1001925296

Домашній кінотеатр
BRAVIA Theatre System 6

Ліцензії

Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25/>

Включене в цей продукт програмне забезпечення містить захищене авторським правом програмне забезпечення, ліцензоване за GPL/LGPL та іншим ліцензіями, у рамках яких може вимагатися доступ до вихідного коду. Копію відповідного вихідного коду, що вимагається згідно з GPL/LGPL (та іншими ліцензіями), можна знайти за нижченаведеною URL-адресою. Вихідний код, що вимагається згідно з GPL/LGPL, можна отримати від нас на фізичному носії протягом трьох років після нашої останньої поставки цього продукту, подавши заявку за допомогою форми за нижченаведеною URL-адресою. Ця пропозиція дійсна для всіх отримувачів даної інформації.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>

Зверніть увагу, що компанія Sony не може надавати відповіді чи задовольняти будь-які запити щодо вмісту цього вихідного коду.

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, Virtual:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

Мережеві послуги, вміст, (операційна система та) програмне забезпечення цього виробу можуть підпадати під окремі умови й положення, їх використання може бути змінено, перервано чи припинено в будь-який момент або може вимагати оплати збору, реєстрації чи внесення даних кредитної картки.

TP1001925297

Застереження щодо використання

Запобіжні заходи

- Шнур живлення змінного струму, що входить до комплекту постачання, призначений для використання лише із цією акустичною системою. Його не слід використовувати з жодним іншим пристроєм.
- Якщо ви не плануєте використовувати акустичну систему протягом тривалого часу, від'єднуйте шнур живлення змінного струму від розетки змінного струму. Від'єднуючи шнур живлення змінного струму від розетки змінного струму, завжди тримайте його за штекер. Ніколи не тягніть за шнур.
- Якщо шнур живлення змінного струму пошкоджений, зверніться до служби підтримки Sony або до магазину, у якому ви придбали виріб, для заміни.

Розміщення

- Не розміщуйте акустичну систему поблизу джерел тепла або в місцях, що піддаються впливу прямих сонячних променів, надмірного запилення або механічних ударів. Ці умови можуть призвести до несправностей.
- Розміщайте акустичну систему на плоскій і рівній поверхні. У разі розміщення на похилій поверхні акустична система може перекинутись або впасти з неї через власну вібрацію, спричинивши травми, несправності або погіршення експлуатаційних характеристик.
- Розміщення акустичної системи на підлозі, укритій спеціальною фарбою, воском, мастилом або розчинником тощо, може призвести до зміни кольору або появи плям на підлозі.
- Динаміки акустичної системи не мають магнітного екранування. Не кладіть магнітні картки на акустичну систему або поблизу неї.
- Не розміщуйте металеві предмети, крім телевізора, поруч з акустичною системою. Функції бездротового з'єднання можуть працювати нестабільно.
- Під час використання акустичної системи з тюнером, телевізором або відеомагнітофоном можуть виникати шуми або спотворене зображення. У такому разі розмістіть акустичну систему якнайдалі від цих пристроїв.
- Не розміщуйте акустичну систему поблизу об'єктів, що випромінюють сильне магнітне поле, як-от мікрохвильових печей або великих динаміків.

Як доглядати за акустичною системою

- Ви зможете використовувати акустичну систему комфортніше й довше, якщо дотримуватиметесь описаної нижче процедури догляду.
 - Чистьте акустичну систему м'якою тканиною, злегка змоченою нейтральним мийним засобом. Не використовуйте жодні абразивні губки, чистильні порошки або розчинники, як-от спирт чи бензин.

З'єднання BLUETOOTH

- Бездротова технологія BLUETOOTH — це технологія бездротового зв'язку малого радіусу дії, яка забезпечує зв'язок між цифровими пристроями, як-от смартфонами й комп'ютерами. Максимальна дальність зв'язку може відрізнятися залежно від наявності перешкод (людей, металевих предметів, стін тощо) або електромагнітного середовища.
- Мікрохвилі, які утворює пристрій із функцією BLUETOOTH, можуть впливати на роботу електронних медичних приладів. Вимикайте акустичну систему й інші пристрої з функцією BLUETOOTH вказаних нижче місцях, оскільки це може призвести до нещасного випадку:
 - у лікарнях; місцях для людей з інвалідністю в поїздах; у місцях, де присутній легкозаймистий газ; біля автоматичних дверей або біля пожежної сигналізації.

- Акустична система підтримує функції захисту, які відповідають стандарту безпеки BLUETOOTH, під час передавання даних за допомогою бездротової технології BLUETOOTH. Однак, залежно від налаштувань та інших факторів, цей захист може бути недостатнім. Будьте обережні, коли використовуєте зв'язок BLUETOOTH.
- Компанія Sony не несе відповідальності за жодні збитки або втрати, спричинені витоком даних, що може статися під час використання зв'язку BLUETOOTH.
- Не гарантується, що з'єднання BLUETOOTH працюватиме з усіма пристроями BLUETOOTH.
 - Пристрої BLUETOOTH, що з'єднуються з акустичною системою, повинні відповідати стандарту BLUETOOTH, запровадженому Bluetooth SIG, Inc., і мати відповідний сертифікат.
 - Навіть якщо з'єднаний пристрій відповідає вищезазначеному стандарту BLUETOOTH, його може не вдатися з'єднати або можуть відрізнитися його спосіб роботи, відображення чи функціонування — це залежить від характеристик і специфікацій пристрою.
- Залежно від пристрою BLUETOOTH, з'єданого з акустичною системою, середовища зв'язку або навколишніх умов можуть виникати шуми або переривання звуку.
- Залежно від з'єданого пристрою, запуск зв'язку може зайняти деякий час.

Інші застереження

- Під час використання температура акустичної системи може підвищуватися. Це не є несправністю.
- Якщо вентиляційні отвори на акустичній системі заблоковано, температура всередині акустичної системи значно підвищиться. Це може призвести до несправності. Стежте за тим, щоб вентиляційні отвори ніколи не були заблоковані.
- Не вставляйте сторонні предмети з отвору акустичної системи.
- Не допускайте потрапляння бризок води на цей виріб і аксесуари, що входять до комплекту постачання. Вони не є водонепроникними.
- У разі потрапляння сторонніх предметів або води в акустичну систему негайно вимкніть її, від'єднайте від розетки змінного струму та зверніться до служби підтримки Sony або магазину, у якому ви придбали виріб.
- Якщо у вас виникли запитання або проблеми, пов'язані із цією акустичною системою, зверніться до служби підтримки Sony або магазину, у якому ви придбали виріб.

Пов'язані розділи

- [Вебсайт підтримки клієнтів](#)

TP1001873844