

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 7



Model : YY2099C

Du skal installere appen på din smartphone og følge anvisningerne i appen for at konfigurere højttalersystemet.

Sørg for at bruge appen til installation og opsætning, selv når du tilslutter valgfrie højttalere.



Hvis du allerede bruger en app-kompatibel enhed, skal du vælge [Tilføj enhed] til installation og opsætning efter opdatering af appen til den nyeste version.

Opdater højttalersystemets software og appen "Sony | BRAVIA Connect" til de seneste versioner for at bruge højttalersystemet med alle tilgængelige funktioner og forbedret ydeevne.

HT-A7100

Brug

[Om den app, der er nødvendig for at bruge højttalersystemet](#)

[Enheder, der kan sluttes til højtalersystemet](#)

[Om Hjælpevejledningens beskrivelse](#)

Dele og betjeningsknapper

[Bar-højtaler](#)

[Indikatorer på bar-højtaleren](#)

[Medfølgende fjernbetjening](#)

[Appens fjernbetjeningsskærm](#)

[Kontrol af pakkens indhold](#)

Indledende opsætning

Installation af højtalersystemet

- [Installation af bar-højtalerne på et TV-bord eller hylder](#)
- [Vægmontering af bar-højtaler](#)
- [Brug med en valgfri subwoofer og baghøjtalere](#)
- [Når du bruger de valgfrie SA-RS5-baghøjtalere](#)

[Tilslutning til et TV](#)

[Tilslutning af en AV-enhed](#)

[Tilslutning til en stikkontakt](#)

[Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)

Afspilning af musik/lyd

[Afspilning af TV-lyd](#)

[Afspilning af tilsluttet AV-enhed](#)

[Justering af lyd kvalitet](#)

Afspilning af musik/lyd via BLUETOOTH®

- [Afspilning af musik ved at parre den BLUETOOTH-enhed, der tilsluttes første gang](#)
- [Afspilning af musik fra den parrede BLUETOOTH-enhed](#)

[Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra](#)

Afspilning af musik i et netværk

[Brug af Spotify](#)

[Brug af AirPlay](#)

Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV

[Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV \(funktionen Styring via HDMI\)](#)

[Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV, der er kompatibelt med "BRAVIA Sync"-funktionen](#)

Ændring af indstillingerne med appen

[\[Indstillinger for trådløs højttalertilslutning\]](#)

[\[Lydindstillinger\]](#)

[\[HDMI-indstillinger\]](#)

[\[Bluetooth-indstillinger\]](#)

[\[Systemindstillinger\]](#)

[\[Netværksindstillinger\]](#)

[\[Nem opsætning\]](#)

[\[Softwareopdatering\]](#)

[Strømbesparelse i standby](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

[Kundesupportwebsted](#)

[Nulstilling af højttalersystemet](#)

Specifikationer

[Specifikationer](#)

[Understøttede lydformater](#)

[Understøttede HDMI-videoformater](#)

Yderligere oplysninger

[Varemærker](#)

[Licenser](#)

[Bemærkninger vedrørende brug](#)

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 7

Om den app, der er nødvendig for at bruge højttalersystemet

Brug en smartphone med appen "Sony | BRAVIA Connect" installeret til at udføre indledende opsætning (herunder installation og tilslutning) og betjening samt konfiguration af indstillingerne for højttalersystemet.

Sørg for at bruge appen til installation og opsætning, selv når du tilslutter valgfrie højttalere.

Hvis du allerede bruger en app-kompatibel enhed, skal du vælge [Tilføj enhed] til installation og opsætning efter opdatering af appen til den nyeste version.



En internetforbindelse er nødvendig for at bruge højttalersystemet.

Hvis du vil bruge højttalersystemet, skal du forbinde den smartphone, hvor appen er installeret, med det samme netværk som højttalersystemet.

Appen giver dig mulighed for at udføre følgende handlinger og konfiguration.

- Korrekt installation og tilslutning af højttalersystemet og valgfrie højttalere, der er tilsluttet højttalersystemet
- Indledende opsætning af højttalersystemet, inklusive netværkstilslutning, optimering af surroundlyd osv.
- Handlinger som f.eks. justering af lydstyrke, valg af indgang osv.
- Skift indstillinger for højttalersystemet til de ønskede indstillinger
- Opdater højttalersystemets software til den nyeste version
- Kontrollér supportoplysninger og seneste opdateringsoplysninger

Den medfølgende fjernbetjening kan kun bruges til at udføre handlinger og ændre indstillinger, der ofte bruges til at få vist indhold.

Bemærk!

- Brug af appen kræver en konto og login.
- Hvis du ikke bruger appen eller højttalersystemet i mere end 30 dage, kan det være nødvendigt at registrere højttalersystemet i appen igen.


Relateret emne

- [Medfølgende fjernbetjening](#)
- [Appens fjernbetjeningsskærm](#)

TP1002068240

Enheder, der kan sluttes til højttalersystemet

Højttalersystemet understøtter objektbaserede lydformater som Dolby Atmos og DTS:X.

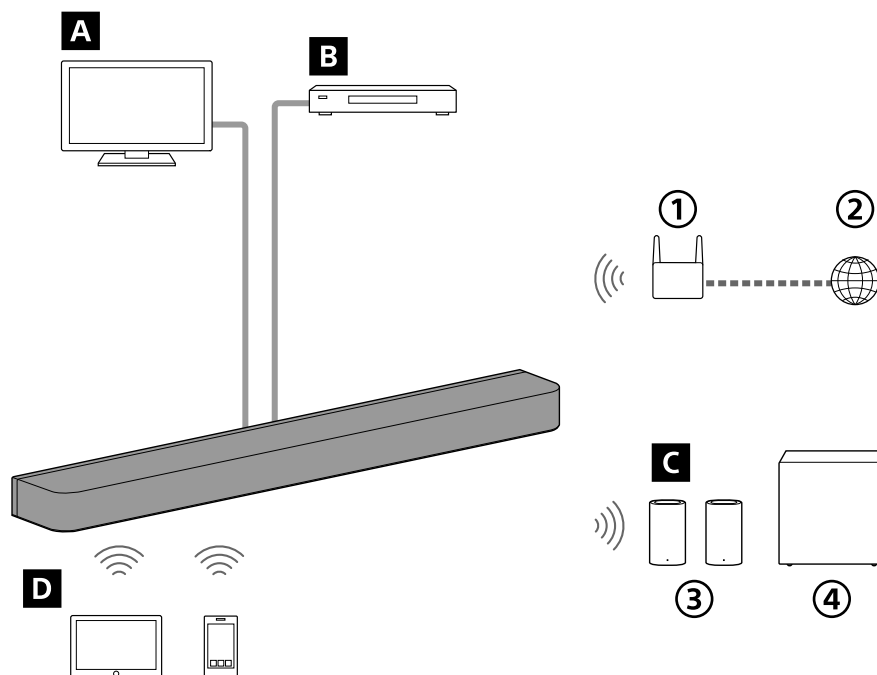

- ① Trådløs LAN-router
- ② Internet
- ③ Baghøjttalere
- ④ Subwoofer

A TV

Højttalersystemet kan bruges til at afspille TV-lyd ved at forbinde et højttalersystem og TV, der er kompatibelt med eARC eller ARC ved hjælp af et HDMI-kabel.

[Afspilning af TV-lyd](#)

B AV-enhed (Blu-ray Disc™-afspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol osv.)

Højttalersystemet kan bruges til at afspille lyd fra AV-enheden ved at tilslutte højttalersystemet og AV-enheden vha. et HDMI-kabel.

[Afspilning af tilsluttet AV-enhed](#)

C Højttalere (valgfri)

Valgfrie baghøjttalere og subwoofere kan forbindes med højttalersystemet og konfigureres vha. appen.

Modelnavnene på de vigtigste lydenheder, der er kompatible med højttalersystemet, kan findes på følgende URL:

<https://www.sony.net/comp-home/>

D Mobilenhed

Højttalersystemet kan bruges til at afspille lyd fra mobilenheder ved at tilslutte højttalersystemet og mobilenheden vha. BLUETOOTH-funktionen.

Højttalersystemet kan også bruges til at streame musik ved at slutte en mobil enhed til det samme netværk som højttalersystemet.

[Afspilning af musik ved at parre den BLUETOOTH-enhed, der tilsluttes første gang](#)

Om Hjælpevejledningens beskrivelse

Om beskrivelsen af handlinger

Denne Hjælpevejledning forklarer handlinger baseret på følgende antagelser.

- Både højtalersystemet og "Sony | BRAVIA Connect"-appen har den nyeste version af software.
- Højtalersystemet er tilsluttet et TV, der er kompatibelt med eARC eller ARC, ved hjælp af et HDMI-kabel, og Styring via HDMI-funktionerne for højtalersystemet og TV'et er aktiveret.
- Opsætningen af højtalersystemet og TV'et(*) er blevet fuldført ved at følge anvisningerne på appen "Sony | BRAVIA Connect".

* Hvis du bruger en app-kompatibel BRAVIA, kan både højtalersystemet og BRAVIA styres med fjernbetjeningskærmen på appen. Hvis du bruger et andet TV, er det kun højtalersystemet, der kan styres med fjernbetjeningskærmen på appen.


Om den tekst, der vises i appen

- Bogstaverne i [] (parenteser) angiver den ordlyd, der vises på appskærmen i "Sony | BRAVIA Connect".

TP1002069289

Bar-højttaler

Forside

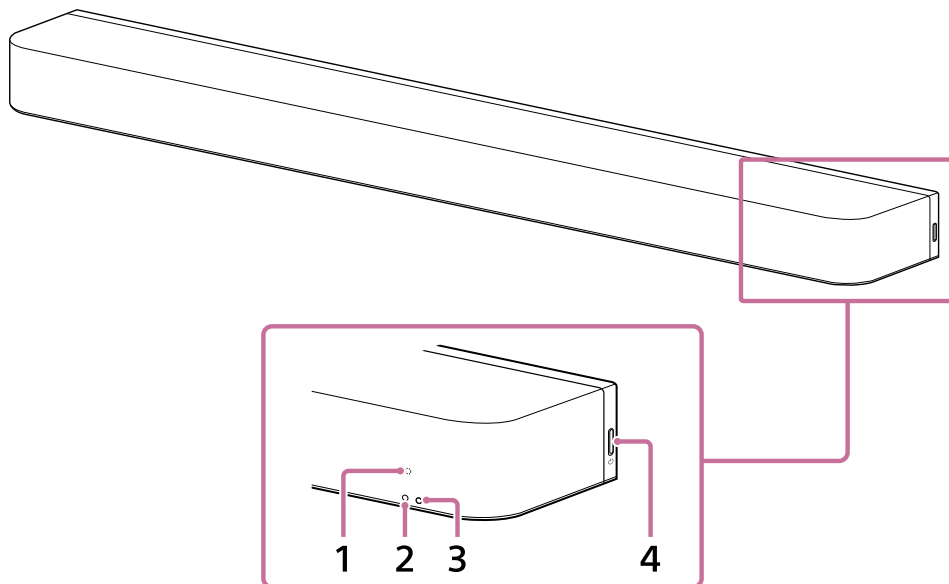

1. Fjernbetjeningssensor

Ret den medfølgende fjernbetjening mod bar-højttalerens fjernbetjeningssensor for at betjene højttalersystemet.

2. Understatusindikator (hvid)

Indikerer højttalersystemets status ved at lyse eller blinke hvidt.

3. Hovedstatusindikator (farvet)


Indikerer højttalersystemets status ved at lyse eller blinke i 5 farver (hvid/lyseblå/blå/grøn/rød).

4. (Strøm)

Tænder for højttalersystemet. Hvis du trykker på denne knap, mens højttalersystemet er tændt, sættes højttalersystemet i standbytilstand.

Tryk og hold denne knap inde i mere end 10 sekunder for at nulstille højttalersystemet.

Bagside

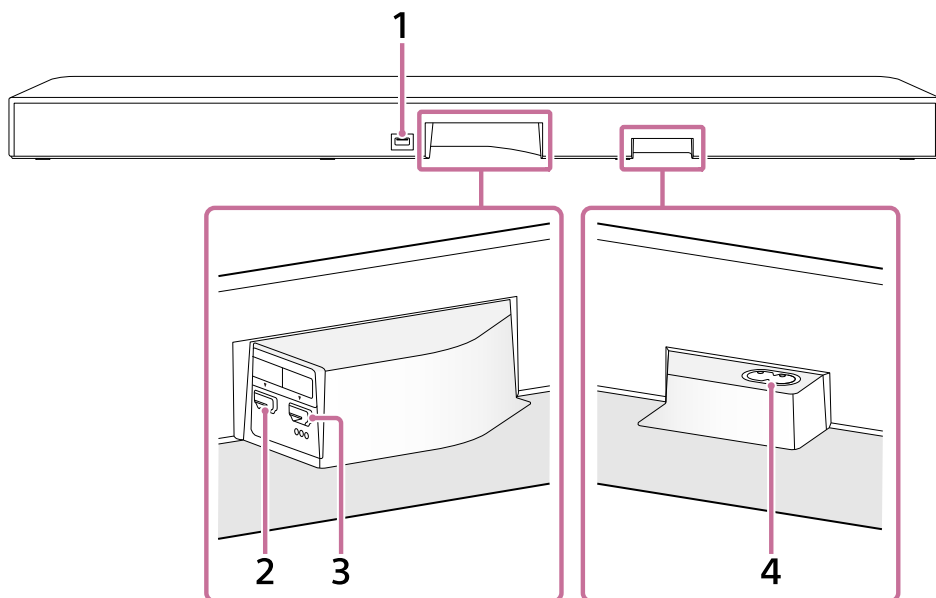

1. FOR SERVICE port

2. HDMI IN-stik

3. HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stik

Dette er et HDMI-stik dedikeret til tilslutning til et TV.

Brug et HDMI-kabel til at tilslutte et TV, der har et HDMI-indgangsstik. Højttalersystemet er kompatibelt med eARC og ARC. ARC er en funktion, der sender TV-lyd fra HDMI-stikket på TV'et til en AV-enhed, f.eks. højttalersystemet, via et HDMI-kabel. eARC er en avanceret version af ARC, der muliggør transmission af objektbaseret lyd og LPCM-indhold med flere kanaler, der ikke kan transmitteres med ARC.

4. Strømsstik

Tip!

- Der er tre mærkbare prikker, der er omkring 1 mm (1/16 tommer) store, under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket. Brug dem som hjælp under tilslutningen.

Relateret emne

- Indikatorer på bar-højttaleren
- Tilslutning til et TV
- Tilslutning af en AV-enhed
- Tilslutning til en stikkontakt
- Nulstilling af højttalersystemet


TP1002068238

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 7

Indikatorer på bar-højttaleren

Der er to indikatorer, der angiver status for bar-højttaleren.

Understatusindikatoren (hvid) er til venstre, og hovedstatusindikatoren (farvet) er til højre.

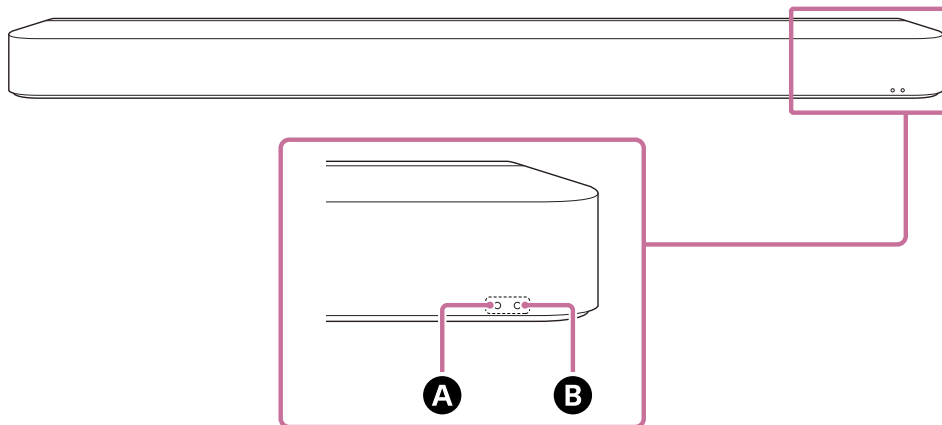

- A** Understatusindikator (hvid)
- B** Hovedstatusindikator (farvet)

Tændt/slukket status

B Hovedstatusindikator

- (Slukket)
Højttalersystemet bliver slået fra.
-   (Blinker langsomt hvidt)
Tænd/sluk udføres.

Lydingang/lydløs

B Hovedstatusindikator

-  (Lyser hvidt)
TV-indgangen (eARC/ARC) er valgt.
-  (Lyser grønt)
HDMI-indgang er valgt.
-  (Lyser blå)
BLUETOOTH-indgang er valgt.
En BLUETOOTH-enhed er tilsluttet højttalersystemet.
-   (Blinker gentagne gange blå to gange)
Højttalersystemet er i standbystatus for BLUETOOTH-parring.
-   (Blinker blå)
Forbindelsen med BLUETOOTH-enheden er i gang.
-  (Lyser lyseblå)
Netværkstjenesteinput er valgt.

-   (Blinker hvidt to gange)
Skift til TV-indgang (eARC/ARC) er i gang.
-   (Blinker grønt to gange)
Skift til HDMI-indgang udføres.
-   (Blinker blå to gange)
Skift til BLUETOOTH-indgang udføres.
-   (Blinker lyseblå to gange)
Skift til netværkstjeneste-indgang er i gang.
-     (Blinker langsomt hvidt/blå skiftevis)
Højttalersystemet er ved at blive sat op. Lydafspilning er ikke tilgængelig.

A Understatusindikator

-   (Blinker langsomt hvidt)
Den indledende opsætning er ikke fuldført på appen, eller højttalersystemet er ikke forbundet til et netværk.
-   (Blinker hvidt hvert 2. sekund)
Højttalersystemets lyd er slået fra.

Opsætning/drift-feedback

A Understatusindikator

-  (Lyser hvidt én gang i længere tid)
Indstillingen er slået til.
-  ·  (Blinker hvidt to gange)
Indstillingen er slået fra.
-  (Lyser kortvarigt hvidt én gang)
Lydstyrken øges eller reduceres.
-    (Blinker hvidt tre gange)
Handlingen er ugyldig. For eksempel kan indstillingen ikke ændres, lydstyrken er ved den øvre eller nedre grænse osv.

Særlige forhold


B Hovedstatusindikator

-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  (Blinker hurtigt blå)
Højttalersystemet bliver registreret på appen.
-     (Blinker skiftevis hvidt/blå)
Softwareopdatering/nulstilling osv. er i gang.
-   (Blinker rødt)
Noget unormalt eller en fejl er blevet opdaget. Følg trinnene i "[Fejlfinding](#)".

Relateret emne

- [Fejlfinding](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

Medfølgende fjernbetjening

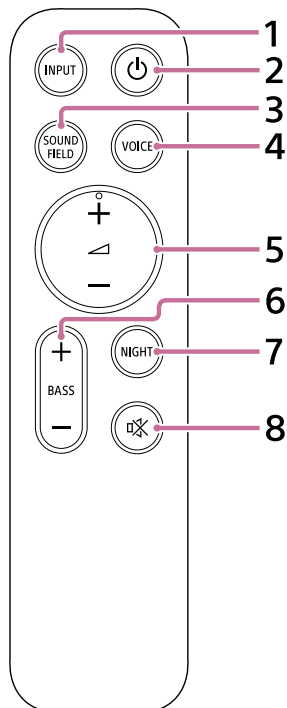

1. INPUT (Indgang)

Når der trykkes på denne knap, blinker indikatoren for den valgte indgang. Tryk gentagne gange på denne knap for at skifte fra den aktuelle indgang til den indgang, du vil vælge.

Indgangskilden skifter som følger.

TV ➡ HDMI ➡ BLUETOOTH ➡ Netværkstjeneste (Spotify(*)/AirPlay(**)) ➡ TV . . .

* Tjenesten Spotify er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.

** Viser kun, når inputtet skiftes ved at trykke på knappen under musikafspilning på Spotify/AirPlay.

2. (Strøm)

Skifter mellem tænd og standby på højttalersystemet.

3. SOUND FIELD (Lydfelt)

Aktiverer eller deaktiverer surroundeffekt på højttalersystemet.

4. VOICE (Stemmetilstand)

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets stemmetilstand.

Når et Sony-TV, der er kompatibelt med højttalersystemets link-funktion, er tilsluttet, slås stemmezoom til/fra i stedet for stemmetilstanden ved at vælge TV-indgang på højttalersystemet.

5. (Lydstyrke) + (plus)(**)/– (minus)

Bruges til at justere lydstyrken for højttalersystemet.

*** (Lydstyrke) + (plus) har en mærkbar prik. Brug det som hjælp under betjeningen.

6. BASS (Basniveau) + (plus)/– (minus)

Bruges til at justere lydstyrken for baslyden eller den valgfrie subwoofer.

7. NIGHT (Nattetilstand)

Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets nattilstand.

8. (Slå lyd fra)


Deaktiverer midlertidigt højtalersystemets lyd.

Om udskiftning af batterier til den medfølgende fjernbetjening

Hvis højtalersystemet ikke reagerer på betjening med den medfølgende fjernbetjening, skal de to batterier udskiftes med nye batterier.

Brug R03- eller LR03-batterier (størrelse AAA) til udskiftning.

For at fjerne batteridækslet skal du skyde det af, mens du trykker på det trekantede mærke på bagsiden af fjernbetjeningen.

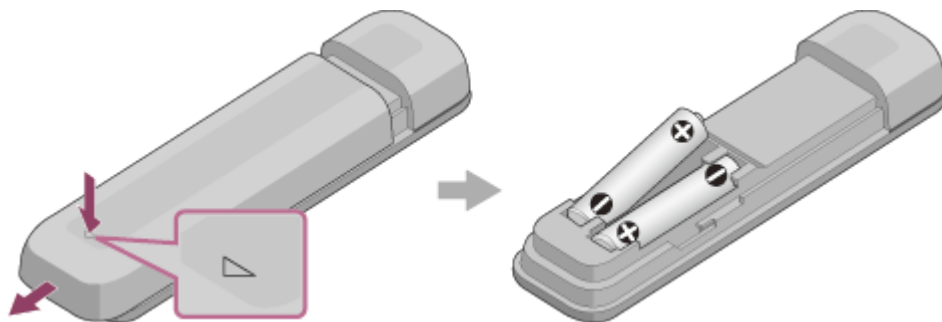

Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt

- Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på bar-højtaleren.
- Fjern alle forhindringer mellem fjernbetjeningen og bar-højtaleren.
- Kontroller, at + (positiv) og - (negativ) på batteriet vender i den rigtige retning.
- Udskift begge batterier i fjernbetjeningen med nye, hvis de er ældre batterier.
- Kontroller, at der trykkes på den korrekte knap på fjernbetjeningen.

Relateret emne

- [Justering af lyd kvalitet](#)
- [Brug af Spotify](#)
- [Brug af AirPlay](#)

TP1002068237

Appens fjernbetjeningsskærm

Der er to typer fjernbetjeningsskærme på appen.

Fjernbetjeningsskærm, der kun kan betjene højttalersystemet

Denne skærm vises, når et TV, der ikke er kompatibelt med appen, er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.

Fjernbetjeningsskærm, der kan betjene højttalersystemet og BRAVIA

Denne skærm vises, når en app-kompatibel BRAVIA er tilsluttet ved hjælp af HDMI-kablet.

Følgende elementer, der kan bruges til at betjene højttalersystemet, vises i [Fjernbetjening], [Billede og lyd], [Lydoutput] og [Indstillinger]. Hvis TV'et ikke er tændt, vises en fjernbetjeningsskærm, der kun kan betjene højttalersystemet.

Elementer på appens fjernbetjeningsskærm

- **[Resterende batteriniveau]**(Ved tilslutning af de valgfrie indbyggede genopladelige baghøjttalere)
Det resterende opladningsniveau for det indbyggede genopladelige batteri til de valgfrie baghøjttalere vises.
 - **Afspilningsoplysninger/område for skift af indgang**
Den aktuelt valgte indgang osv. vises på skærmens øverste del. Følgende oplysninger og handlinger vises ved at trykke på dette område.
 - Afspilning af metainformation: Navn, kunstner, album, længde osv. for den sang, der aktuelt afspilles.
 - Stream-info: Indgangssignalfrekvens osv.
 - Lydformat: Lydformat for indgangssignal (Dolby Atmos, DTS osv.), antal kanaler osv.
 - Navn på den BLUETOOTH-enhed, der er sluttet til højttalersystemet
 - Afspilningskontrolelementer for BLUETOOTH-enheden
 - Valg af indgang(*)
- * Når et TV, der er kompatibelt med appen, er tilsluttet højttalersystemet ved hjælp af et HDMI-kabel, kan TV-indgangen også vælges.
- **[ (Tænd/sluk)]**
Indstiller højttalersystemet til standbytilstand, når der trykkes på dette, mens der er tændt for højttalersystemet.
 - **[Nattetilstand]**
Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets nattilstand.
 - **[Lydfelt]**
Aktiverer eller deaktiverer surroundeffekt på højttalersystemet.
 - **[Stemmetilstand]**
Aktiverer eller deaktiverer højttalersystemets stemmetilstand.
 - **[Vokalzoom]**
Denne funktion er aktiveret, når der er tilsluttet et Sony TV, der er kompatibelt med link-funktionen på højttalersystemet. Når TV-indgang er valgt på højttalersystemet, fungerer stemmezoom i stedet for stemmetilstand.
 - **[Lydstyrke]**
Bruges til at justere lydstyrken for højttalersystemet.
 - **[Bagniveau]**(Ved tilslutning af de valgfrie baghøjttalere)
Bruges til at justere lydstyrken for baghøjttalerne.

- **[Basniveau]**

Bruges til at justere lydstyrken for baslyden eller den valgfrie subwoofer.

- **[Lyd]**

Når et dobbelt lydsignal (dobbelt mono) indlæses til højttalersystemet, kan den lyd, du ønsker at høre, vælges.

Bemærk!

- Højttalersystemet kan ikke skifte mellem tosprogede udsendelser med flere signaler og hoved-/underkanalerne i multipleksudsendelser. Tænd for lydsignalet på senderenheder såsom TV eller Blu-ray Disc-afspiller. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et eller Blu-ray Disc-afspilleren, for at få yderligere oplysninger.

- **[Kiggeposition]**

Lydfeltet kan optimeres i henhold til visningspositionen. Denne funktion kan ikke bruges, hvis visningspositionen ikke måles nøjagtigt i den indledende opsætning eller [Optimering af lydfelt](**).

** Viser, når du trykker på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Optimering af lydfelt] på appens fjernbetjeningsskærm.

- **[Indstillinger]**

Bruges til at konfigurere højttalersystemets indstillinger.

Bemærk!

- Hvis kontrolreaktionen er dårlig, skal du kontrollere wi-fi-forbindelsen mellem smartphonen og højttalersystemet.

Relateret emne

- [Justering af lydkvalitet](#)

TP1002069290

Kontrol af pakkens indhold


Hvis nogen af de medfølgende dele mangler, bedes du kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Tallene angiver den leverede mængde.

Tilgængeligheden og mængden af de leverede varer varierer afhængigt af købsland/region. Se referencevejledningen, der følger med dit produkt, for at bekræfte tilgængeligheden og mængden af de leverede varer.


- Bar-højtaler (1)



- Fjernbetjening (1)



- HDMI-kabel (4K-, 8K-transmission understøttet) (1)

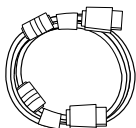


- Netledning (1 eller 2)



- Fod (2)



- Vægmonteringsbeslag (2)



- Skrue (2)



- SKABELON TIL VÆGBESLAG (papir) (1)

- Dokumenter (1 sæt)

Dele medfølger kun i visse lande/områder

- Batteri (2)



- Stikkontakt-adapter (1)

TP1002069288

5-070-743-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Installation af bar-højttalerne på et TV-bord eller hylder

1 Installer bar-højttalerne på et TV-bord eller hylder.

Installer bar-højttaleren i et åbent rum foran TV'et, så toppen af bar-højttaleren overlapper TV'et og ikke skjuler TV-skærmen eller fjernbetjeningssensoren på TV'et.


Hvis bar-højttaleren ikke kan placeres korrekt, fordi TV'ets fødder er i vejen, henvises til "[Sådan håndterer du situationer, hvor bar-højttaleren ikke kan placeres korrekt, fordi TV'ets fødder er i vejen.](#)"

Eksempel på installation med et TV med to fødder på hver side:

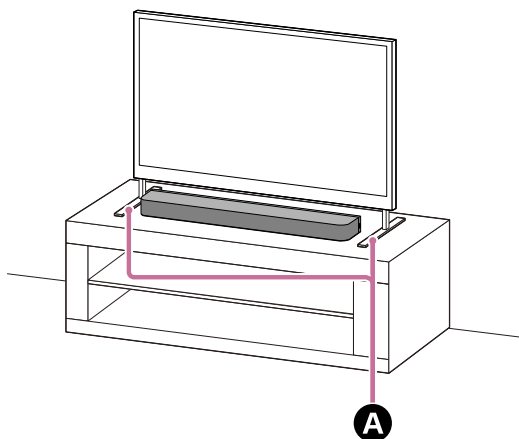

A To TV-fødder på hver side

Eksempel på installation med et TV med bred fod i midten:

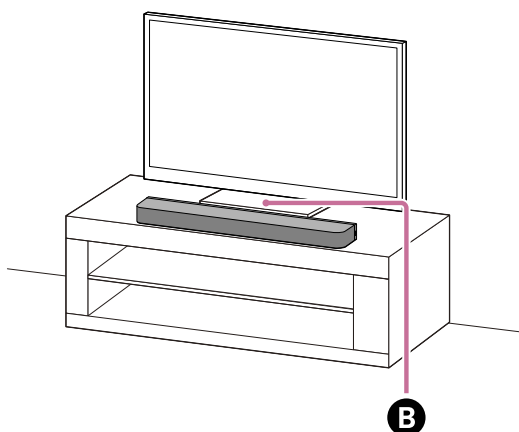

B Bred TV-fod i midten

2 Udfør [Optimering af lydfelt](*) på appen i følgende tilfælde.

- Ændring af position og installationsmetode for højttalersystemet samt valgfrie baghøjttalere og subwoofer
- Tilslutning af de valgfrie baghøjttalere og/eller subwoofer for første gang
- Når du ændrer visningsmiljøet, for eksempel ved at flytte rundt på møbler

* Viser ved at trykke på [Indstillinger] - [Lydstilling] - [Optimering af lydfelt] på appens fjernbetjeningsskærm.

Bemærk!


- Du må ikke placere metalgenstande i nærheden af højttalersystemet. Dette kan gøre de trådløse funktioner ustabile.
- Du må ikke blokere højttalersystemets øverste del eller sider. Dette kan forstyrre lyden fra højttalersystemet.
- Der er en passiv radiator bag på højttalersystemet. Placer højttalersystemet, så der er frigang mellem højttaleren og et TV eller en væg på mindst 10 mm (25/64 tommer).

Sådan håndterer du situationer, hvor bar-højttaleren ikke kan placeres korrekt, fordi TV'ets fødder er i vejen

Ved at fastgøre den medfølgende fod til bar-højttaleren kan bar-højttaleren hæves op over installationsfladen, så der er plads til TV'ets fod nedenunder.

Fastgørelse af foden forbedrer ikke lyd kvaliteten.

Hvis størrelsen af TV'ets fod svarer til følgende, kan bar-højttaleren installeres ved at montere foden.

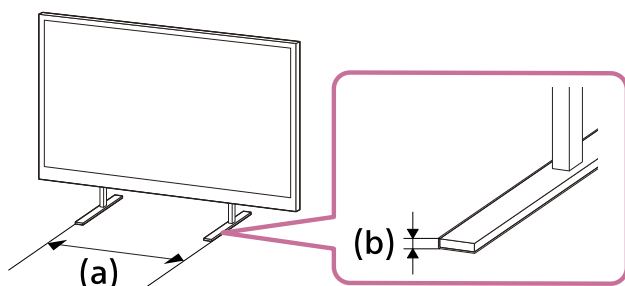

(a) Afstand mellem TV'ets fødder: 700 mm (27 5/8 tommer) eller mindre

(b) Højde på TV'ets fod: 8,5 mm (11/32 tommer) eller mindre

1. Klargør de ting, der skal bruges.

- Fod (2) (medfølger)



- Skruer (2) (medfølger)




- Stjerneskruetrækker (medfølger ikke)

2. Fastgør foden til bar-højttaleren.

Installer foden i henhold til følgende procedure.

- Placer bar-højttaleren med bunden af bar-højttaleren opad.
- Anbring foden ved at montere den del, der rager ud, på indersiden af foden i hullet til den fremspringende del ved siden af skruehullet på bar-højttaleren.
- Fastgør foden med skruen.

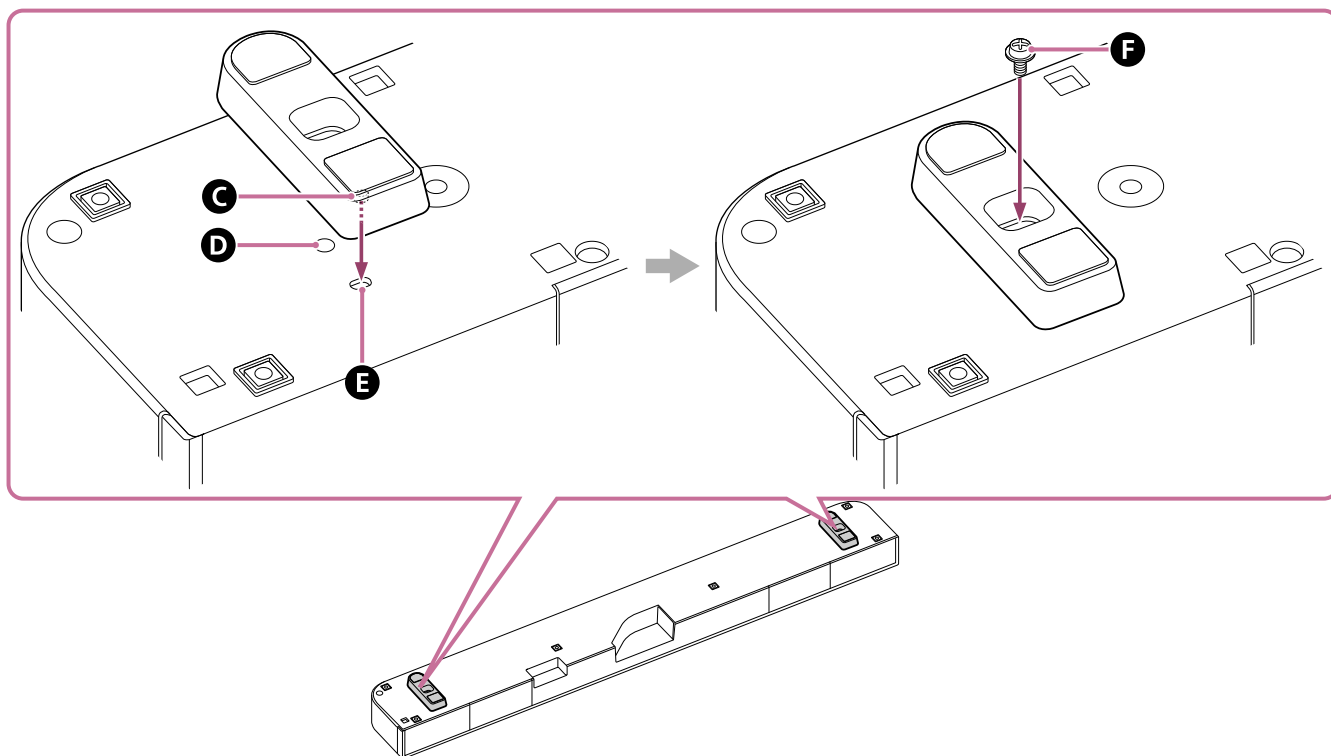

- C** Den del, der rager ud
- D** Skruehul
- E** Hul til den del på foden, der rager ud
- F** Skrue (medfølger)


Tip!

- Når foden sættes på/afmonteres, skal du placere en blød klud eller lignende materiale på overfladen for at forhindre beskadigelse af bar-højtaleren.
- Når du afmonterer foden, efter at skruerne er fjernet, skal du tage fat i foden og trække, mens du drejer for at gøre den nemmere at afmontere.

3. Installer bar-højtaleren.

Sørg for, at bar-højtaleren ikke er i vejen for TV'ets fjernbetjeningssensor.


Efter installationen skal du kontrollere, at TV'et kan tændes/slukkes med TV'ets fjernbetjening.

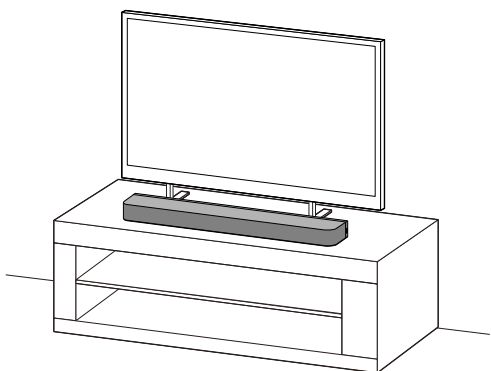

TP1002069913

Vægmontering af bar-højtaler

Monter bar-højtaleren under det vægmonterede TV.

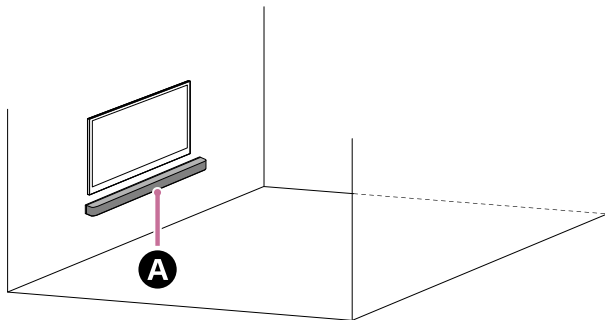


A Bar-højtaler

Bemærk!

- Sørg for at bruge de medfølgende vægmonteringsbeslag, når bar-højtaleren skal monteres på en væg. Undgå at montere bar-højtalerne direkte på en væg. Det kan medføre, at temperaturen inde i bar-højtalerne stiger betydeligt, og dette kan beskadige bar-højtaleren eller forårsage fejl.
- Fastgør vægmonteringsbeslagene fladt ind mod den forstærkede væg.
- Få en Sony-forhandler eller en autoriseret udbyder til at installere bar-højtalerne sikkert, så der fuldt ud tages hensyn til sikkerheden.
- Sony kan ikke holdes ansvarlig for ulykker eller skader som følge af forkert installation, manglende installationsstyrke, misbrug eller naturkatastrofer.
- Af sikkerhedshensyn skal der være to eller flere personer om at hænge bar-højtaleren op.

1 Find to skruer (medfølger ikke), der egner sig til hullerne i vægmonteringsbeslaget (medfølger).

Type og længde af skruer skal vælges i henhold til den væg, som de skal installeres på.

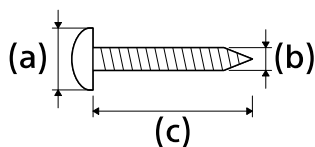


(a) 6 mm til 9,5 mm (1/4 tommer til 3/8 tommer)

(b) 4 mm (3/16 tommer)

(c) 30 mm (1 3/16 tommer) eller længere (ca.)

Reference: Hul i vægmonteringsbeslaget

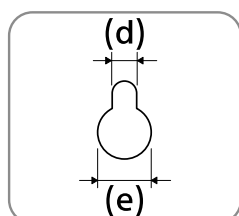

(d) Ca. 5 mm (13/64 tommer)


(e) Ca. 10 mm (25/64 tommer)

Bemærk!

- Sørg for at have skruer (medfølger ikke), der passer til væggens materiale og stabilitet. Skruen kan beskadige væggen afhængigt af vægmaterialet.

2 Mål dybden af det monterede TV (f), og find den påkrævede frigang mellem bunden af TV'et og den øverste del af bar-højttaleren (g).

Frigangen er nødvendig for at sikre, at TV'et ikke forstyrrer surroundsounden fra bar-højttaleren, når lyden går mod loftet.

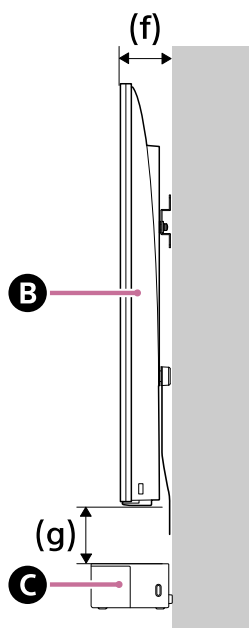


B TV

C Bar-højttaler


Dybden af det monterede TV (f)	Påkrævet mellemrum mellem bunden af TV'et og den øverste del af bar-højttaleren (g)
Kortere end 85 mm (3 3/8 tommer)	120 mm (4 3/4 tommer) eller længere
85 mm (3 3/8 tommer) eller længere	200 mm (7 7/8 tommer) eller længere

3 Ret den lodrette streg over " ↑ ① TV'ETS MIDTERLINJE", der findes på din SKABELON TIL VÆGBESLAG (papir) (medfølger), ind efter den vandrette midte på TV'et.

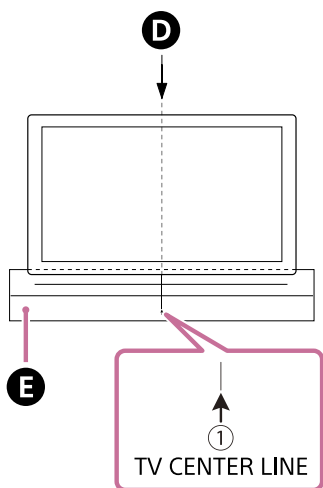

- D** Midten af TV'et
- E** SKABELON TIL VÆGBESLAG

4 Ret " ← **②** BAR-HØJTTALERENS ØVRE KANT", der findes på din SKABELON TIL VÆGBESLAG, ind efter bunden af den påkrævede frigang mellem bunden af TV'et og den øverste del af bar-højtaleren (g), der blev målt i trin 2, og klæb derefter din SKABELON TIL VÆGBESLAG fast på væggen med almindelig tape, som fås i handelen, eller lignende.

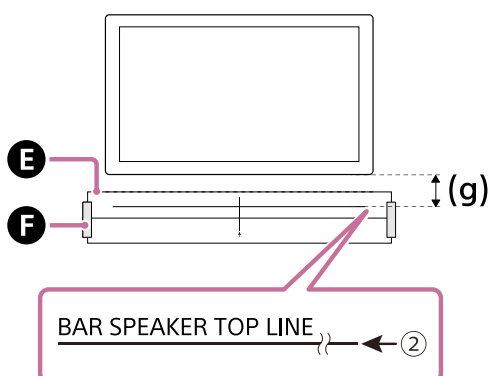


- E** SKABELON TIL VÆGBESLAG
- F** Tape m.m.

Bemærk!

- Når du klæber din SKABELON TIL VÆGBESLAG fast på væggen, skal den gattes helt ud.

5 Find skruerne fra trin 1, og skru dem i ved skruemærkerne på " ← **③** SKRUELINJE", der findes på din SKABELON TIL VÆGBESLAG.

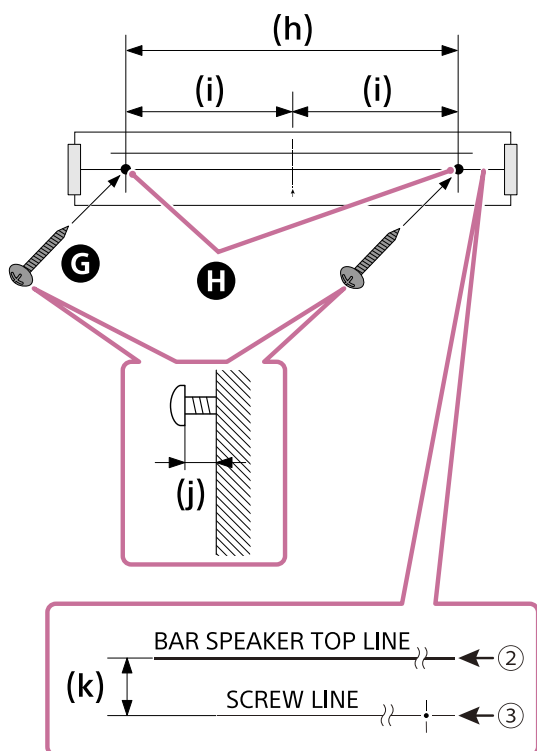

G Skrue

H Mærker

(h) 786 mm (31 tommer)

(i) 393 mm (15 1/2 tommer)

(j) 3,5 mm til 4,5 mm (5/32 tommer til 3/16 tommer)


(k) 30 mm (1 3/16 tommer)

Bemærk!

- Skru skruen sikkert i lægten i væggen.

6 Fjern din SKABELON TIL VÆGBESLAG.


7 Hæng vægmonteringsbeslagene (medfølger) på skruerne, og fastgør derefter skruerne for at fastgøre vægmonteringsbeslagene til væggen.

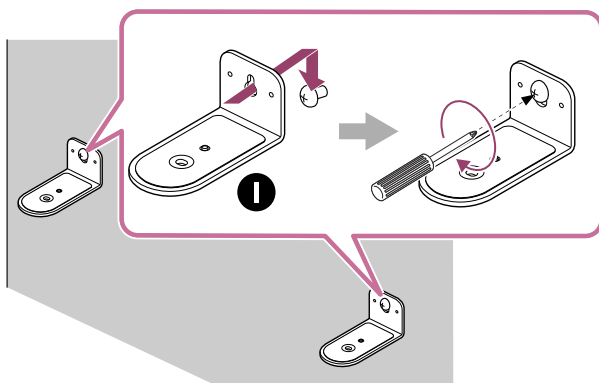

1 Vægmonteringsbeslag


8 Slut kabler til bar-højtaleren.

1. Slut HDMI-kablet (medfølger) til HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket på bar-højtaleren.
2. Slut netledningen (medfølger) til strømstikket på bar-højtaleren.

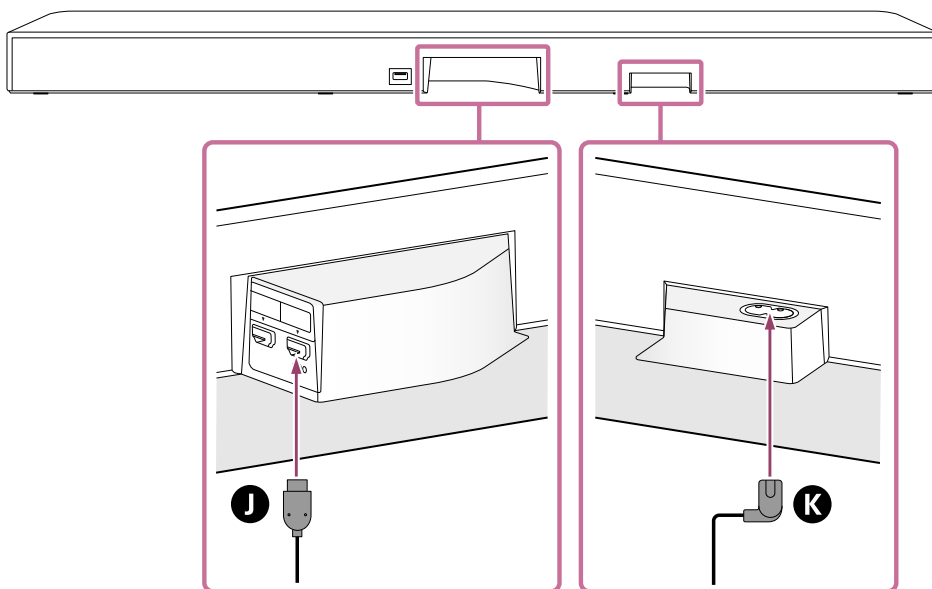


- J** HDMI-kabel
- K** Netledning

9 Placer bar-højttaleren på vægmonteringsbeslagene.

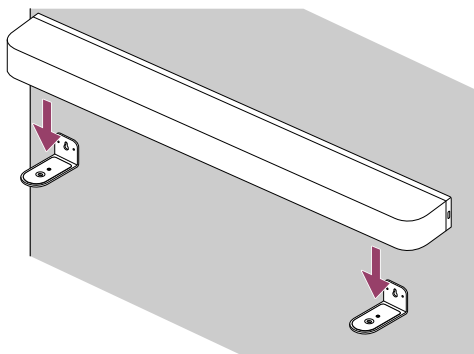

10 Ret skruehullerne på undersiden af bar-højttaleren ind efter hullerne i vægmonteringsbeslagene, og skru derefter skrue (medfølger) i for at fastgøre bar-højttaleren til vægmonteringsbeslagene.

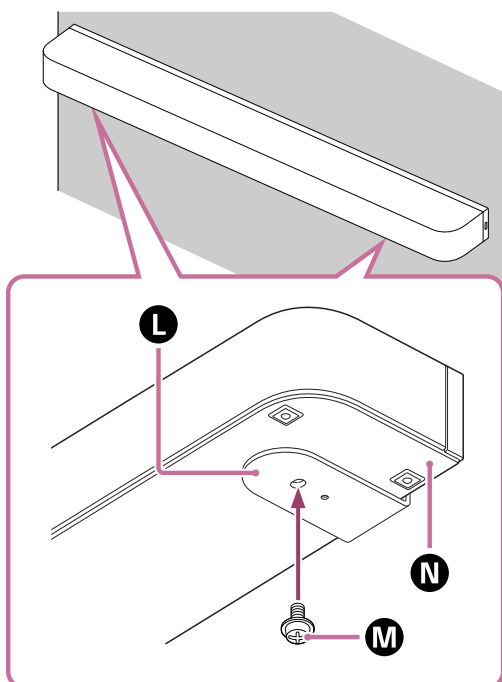

- L** Vægmonteringsbeslag

M Skrue

N Underside af bar-højttaleren

11 Slut HDMI-kablet (medfølger), der er sluttet til bar-højttaleren, til eARC/ARC HDMI-indgangsstikket på TV'et.

12 Sæt netledningen, der er sluttet til bar-højttaleren, i stikkontakten.

13 Udfør [Optimering af lydfelt](*) på appen i følgende tilfælde.

- Ændring af position og installationsmetode for højttalersystemet samt valgfrie baghøjttalere og subwoofer
- Tilslutning af de valgfrie baghøjttalere og/eller subwoofer for første gang
- Når du ændrer visningsmiljøet, for eksempel ved at flytte rundt på møbler

* Viser ved at trykke på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Optimering af lydfelt] på appens fjernbetjeningskærm.

Vægmontering af de valgfrie højttalere

Se betjenings-/hjælpevejledningen til de valgfrie højttalere.

Relateret emne

- [Tilslutning til et TV](#)
- [Tilslutning til en stikkontakt](#)

TP1002068234

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 7

Brug med en valgfri subwoofer og baghøjttalere


Installation

Dette afsnit beskriver et eksempel på installation med en kombination af en valgfri subwoofer og baghøjttalere, der er kompatible med højttalersystemet.

Eksempel på installation af højttalersystemet i kombination med en subwoofer og baghøjttalere

- Lyden fra subwooferen er retningsuafhængig, så subwooferen kan placeres hvor som helst man ønsker det.
- Baghøjttalere skal placeres bagerst som et par, vendt mod seerens position (lyttepositionen). Det anbefales, at baghøjttalernes højde placeres på niveau med ørets højde.

For yderligere oplysninger, se betjeningsvejledningen/hjælpeguiden til den valgfri subwoofer og baghøjttalerne.

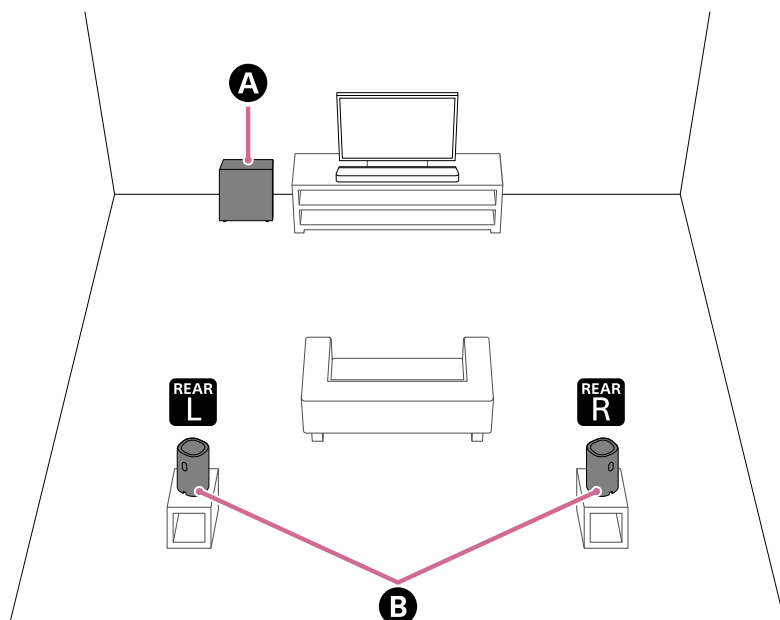

- A** Subwoofer (medfølger ikke)
B Baghøjttalere (medfølger ikke)

Eksempel på installation af højttalersystemet i kombination med to subwoofere (dobbelt subwoofertilslutning)

To subwoofere kan tilsluttes højttalersystemet for at opnå en kraftigere baslyd.

- Lyden fra subwooferen er retningsuafhængig, så subwooferen kan placeres hvor som helst man ønsker det.
- Afhængigt af placeringen og forholdene i lokalet, høres der muligvis mindre baslyd, når der er installeret to subwoofere. I så fald skal du vælge den optimale faseindstilling (*) i appen.

* Viser ved at trykke på [Indstillinger] - [Lydstilling] - [Indstilling af subwooferfase] på appens fjernbetjeningsskærm.


Bemærk!

- Dette højttalersystem understøtter tilslutning af to subwoofere. De subwoofere, der skal tilsluttes, skal opfylde følgende betingelser.
 - Har samme modelnavn.

— Understøtter tilslutning af to subwoofere.


- Tjek produktspecifikationerne på Sonys hjemmeside med produktinformation for at bekræfte, om subwoofere understøtter tilslutning af to subwoofere.
- Subwooferen kan muligvis ikke oprette forbindelse til højttalersystemet, før softwaren til højttalersystemet eller subwooferen er opdateret.

● Eksempel på to subwoofere installeret ved siden af hinanden

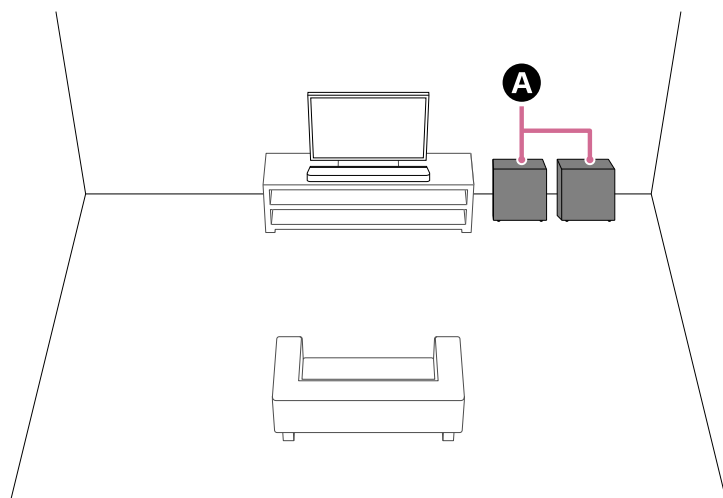

A Subwoofere (medfølger ikke)

● Eksempel på to subwoofere installeret langt fra hinanden

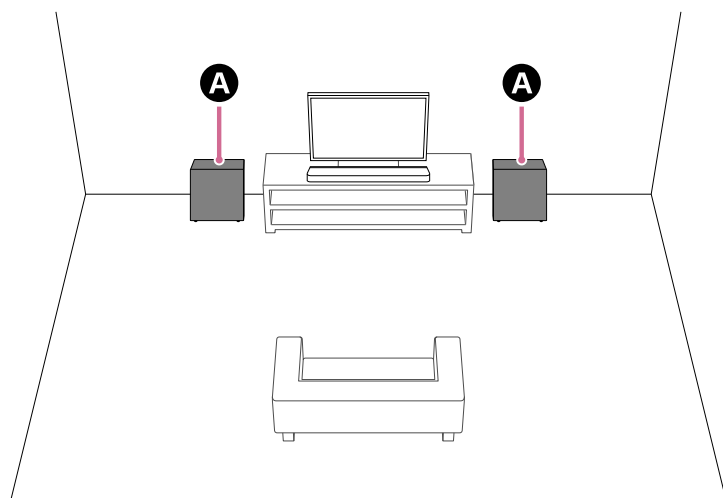

A Subwoofere (medfølger ikke)

Sætte op

Hvis du endnu ikke er begyndt at konfigurere højttalersystemet

Brug appen til at starte opsætningen af højttalersystemet og valgfri højttalere. Under konfigurationen guider appen dig til tilslutning af valgfrie højttalere.

Hvis du allerede har konfigureret højttalersystemet

Opsæt de valgfri højttalere på fjernbetjeningsskærmen på appen.

Kontroller [Indstillinger] - [Indstillinger for trådløs højttalertilslutning] - [Trådløs højttalertilslutning] på appens fjernbetjeningsskærm.

Bemærk!

- Der udsendes ingen lyd, medmindre opsætningen af de valgfri højttalere er fuldført på appen.

- En softwareopdatering kan være påkrævet, når du bruger højttalersystemet med de valgfri højttalere. Udfør softwareopdateringen, mens højttalersystemet og de valgfri højttalere er tilsluttet en strømkilde.

Hvis du ændrer installationsmetoden eller placeringen af højttalersystemet eller valgfri højttalere

Udfør [Optimering af lydfelt](*) på appen.

* Viser ved at trykke på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Optimering af lydfelt] på appens fjernbetjeningskærm.

Relateret emne

- [Når du bruger de valgfrie SA-RS5-baghøjttalere](#)
- [\[Lydindstillinger\]](#)

TP1002068233

5-070-743-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 7

Når du bruger de valgfrie SA-RS5-baghøjtalere

Dette afsnit beskriver, hvordan du bruger højtalersystemet i kombination med de valgfrie SA-RS5-baghøjtalere.

Installation

Se betjeningsvejledningen, der fulgte med SA-RS5, i forbindelse med installation.

Tilslutning af SA-RS5 til højtalersystemet

Opsæt højtalersystemet ved at følge instruktionerne i "Sætte op" i "[Brug med en valgfri subwoofer og baghøjtalere](#)."

SA-RS5 har et indbygget genopladeligt batteri. Hvis SA-RS5 slukkes, mens den kører på batteristrøm, afbrydes forbindelsen til højtalersystemet. Tryk på tænd/sluk-knappen på SA-RS5 for at oprette forbindelse til højtalersystemet igen, hvorefter strømindikatoren på SA-RS5 lyser grønt.

Du kan tjekke det tilbageværende batteriniveau i det indbyggede genopladelige batteri på appens fjernbetjeningsskærm.

Ændring af positionen eller visningsmiljøet for højtalersystemet eller SA-RS5

Udfør [Optimering af lydfelt](*) på appen.

* Viser ved at trykke på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] - [Optimering af lydfelt] på appens fjernbetjeningsskærm.

Bemærk!

- Når SA-RS5 er tilsluttet højtalersystemet, er det ikke muligt at udføre lydfeltoptimering ved at trykke på knappen OPTIMIZE på SA-RS5. Når du ændrer positionen af SA-RS5, skal du udføre [Optimering af lydfelt] i appen.


Relateret emne

- [Brug med en valgfri subwoofer og baghøjtalere](#)

TP1002069292

Tilslutning til et TV

- 1 Forbind et HDMI IN-stik, som er kompatibelt med eARC/ARC på TV'et, og HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket på højttalersystemet, vha. HDMI-kablet (medfølger).

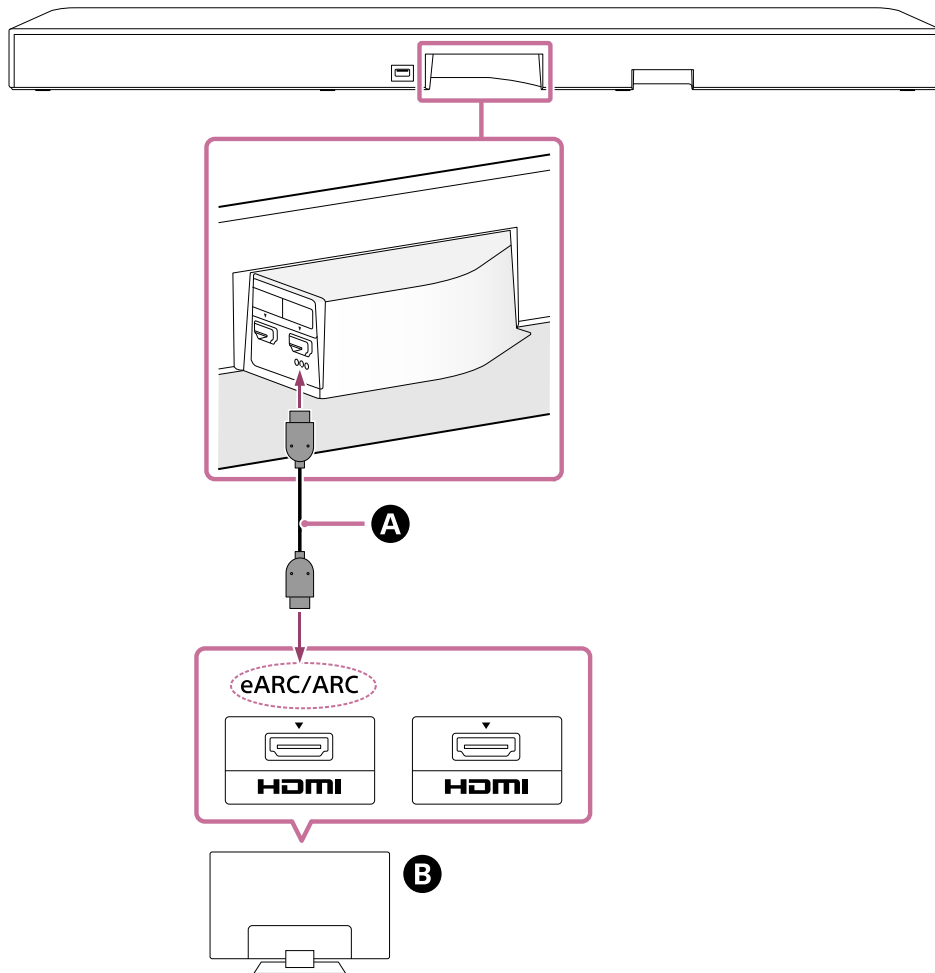

A HDMI-kabel (medfølger)

B TV

Tip!

- Der er tre mærkbare prikker, der er omkring 1 mm (1/16 tommer) store, under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket. Brug dem som hjælp under tilslutningen.

- 2 Skift TV-indstillinger, så TV-lyden kan udsendes fra højttalersystemet.

Afhængig af dit TV kan dette indstilles automatisk, når højttalersystemet tilsluttes. Se betjeningsvejledningen til dit TV for flere oplysninger.

- 3 Aktiver eARC på både højttalersystemet og TV'et.

Hvis det TV, der er forbundet til højttalersystemet, er kompatibelt med eARC/ARC, er funktionen eARC tilgængelig. For at opnå audioformater af højere kvalitet, f.eks. Dolby Atmos ved afspilning på en ekstern enhed, der sluttet til TV'et, skal det sikres, at indstillingen eARC er aktiveret på både højttalersystem og TV.

- eARC-indstillingen for TV'et: Se betjeningsvejledningen til dit TV.
- eARC-indstillingen for højttalersystemet: Indstillingen er som standard aktiveret.

Bemærk!

- Kontroller, at stikkene er korrekt sat i.
- Hvis højttalersystemet ikke er tilsluttet den eARC/ARC-kompatible HDMI indgang på TV'et, kan TV-lyden ikke udsendes fra højttalersystemet.
- Aktiver funktionen Styring via HDMI på TV'et. Hvis funktionen Styring via HDMI ikke er aktiveret på TV'et, lyder der ingen TV-lyd fra højttalersystemet.
- Når eARC-funktionen aktiveres på TV'et, bliver nogle af TV'ets funktioner muligvis begrænset. For eksempel høres systemlyde og stemmesvar muligvis ikke. Se betjeningsvejledningen til dit TV for flere oplysninger.


TP1002069274

5-070-743-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Tilslutning af en AV-enhed

4K/8K-video og lyd af høj kvalitet som f.eks. Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X osv. kan afspilles ved at forbinde en AV-enhed (Blu-ray-diskafspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitboks, spillekonsol osv.) på følgende måde.

- 1 Tilslut AV-enhedens HDMI OUT-stik og TV'ets HDMI IN-stik med et HDMI-kabel (medfølger ikke).
- 2 Forbind højttalersystemet og TV'et vha. HDMI-kablet (medfølger).

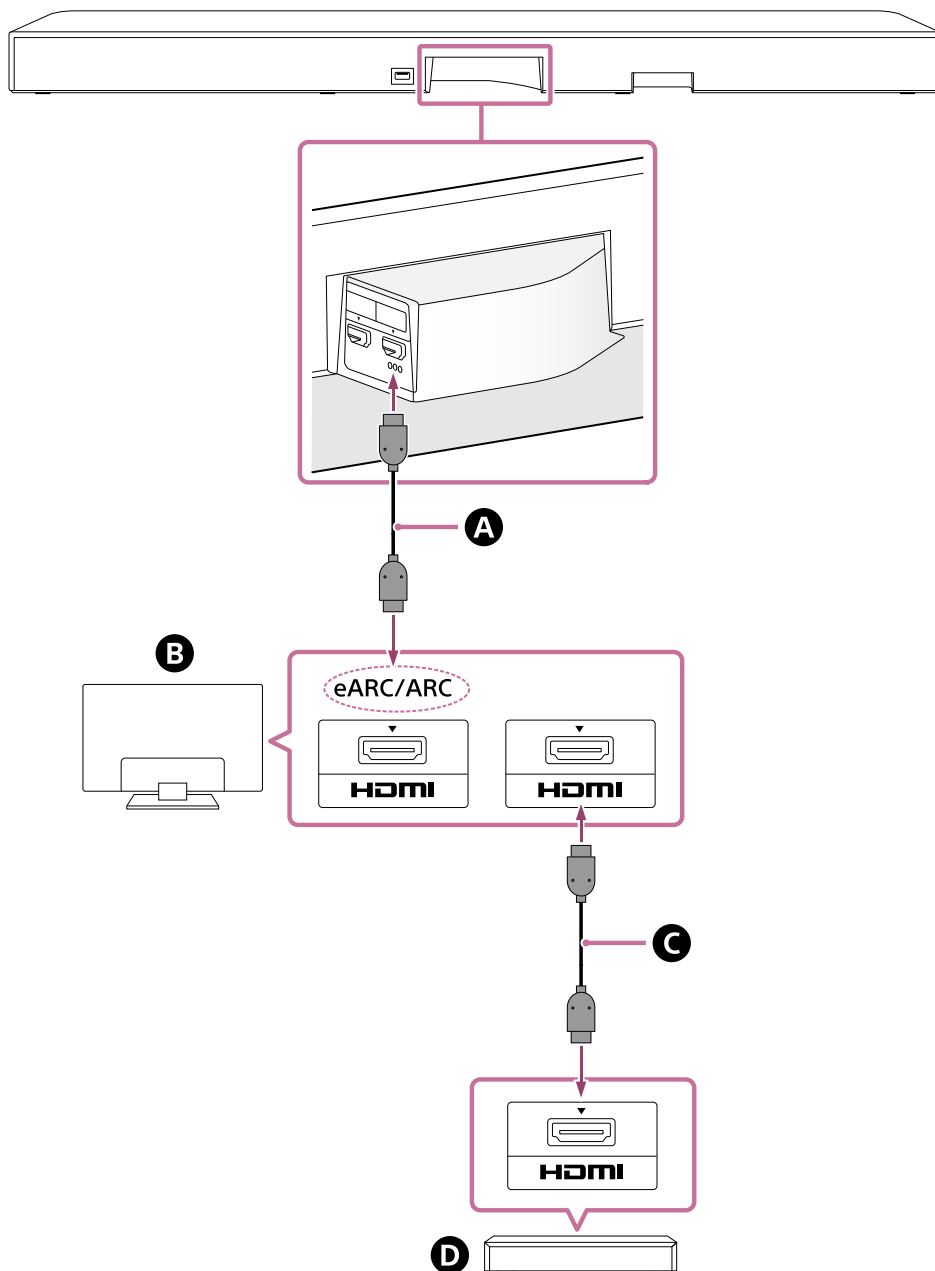

- A HDMI-kabel (medfølger)
- B TV
- C HDMI-kabel (medfølger ikke)
- D AV-enhed (Blu-ray Disc™-afspiller, set-top-boks, kabelboks, satellitmodtager, spillekonsol osv.)

Tip!

- Brug et HDMI-kabel, der er kompatibelt med videoformatet for den enhed, der tilsluttes, og vælg HDMI-signalformatet ved at gå til [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [HDMI-signalformat] på appens fjernbetjeningskærm.
- Du kan finde de understøttede lydformater under "Relateret emne".
- Der er tre mærkbare prikker, der er omkring 1 mm (1/16 tommer) store, under HDMI OUT (TV (eARC/ARC))-stikket. Brug dem som hjælp under tilslutningen.

Relateret emne


- [Tilslutning til et TV](#)
- [Understøttede lydformater](#)
- [Understøttede HDMI-videoformater](#)

TP1002069276

5-070-743-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Tilslutning til en stikkontakt

- 1 Slut netledningen (medfølger) til strømstikket på bar-højtaleren, og slut den derefter til stikkontakten.

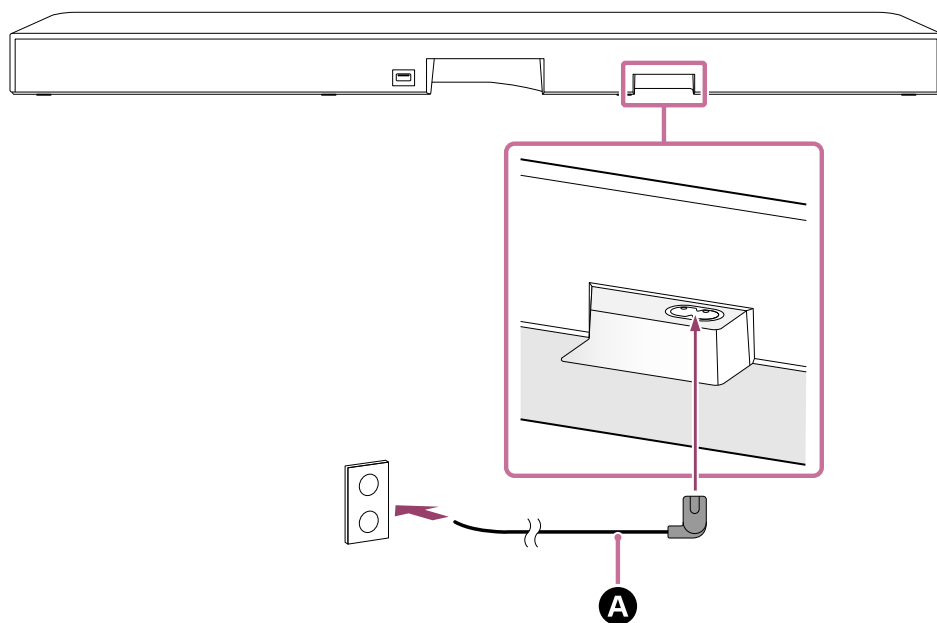

A Netledning (medfølger)

TP1002068232

Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"

Brug appen "Sony | BRAVIA Connect" til at installere og konfigurere højttalersystemet.

Hvis du allerede bruger en app-kompatibel enhed, skal du vælge [Tilføj enhed] til installation og opsætning efter opdatering af appen til den nyeste version.

1 Kontroller, at bar-højttaleren er sluttet til TV'et, og at bar-højttaleren er sluttet til strømkilden.

2 Download og installer appen "Sony | BRAVIA Connect" på din smartphone.



3 Åbn appen, og følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre konfigurationen.

Relateret emne

- [Installation af bar-højttalerne på et TV-bord eller hylder](#)
- [Vægmontering af bar-højttaler](#)
- [Brug med en valgfri subwoofer og baghøjttalere](#)
- [Når du bruger de valgfrie SA-RS5-baghøjttalere](#)
- [Tilslutning til et TV](#)
- [Tilslutning af en AV-enhed](#)
- [Tilslutning til en stikkontakt](#)

TP1002068231

Afspilning af TV-lyd

Betjen appens fjernbetjeningsskærm som følger.

- 1 Tryk på afspilningsoplysninger/område for skift af indgang på den øverste del af skærmen for at skifte indgang til [Tv].

Hvis fjernbetjeningsskærmen på appen, der kan betjene højttalersystemet, og BRAVIA vises, er det ikke nødvendigt at skifte indgang på højttalersystemet. Lydindgangen på højttalersystemet skifter sammen med det indhold, der ses på TV'et.

- 2 Juster lydstyrken.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Tryk på INPUT (Indgang) for at få hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren til at lyse hvidt.
2. Juster lydstyrken.

Bemærk!

- Hvis der ikke er noget billede, mens TV-indgangen (eARC/ARC) er valgt, skal du vælge den foretrukne TV-kanal med fjernbetjeningen til TV'et.
- Afhængigt af om du tænder for TV'et eller højttalersystemet først, kan højttalersystemets lyd være slået fra, og understatusindikatoren på bar-højttaleren kan blinke hvidt. Tænd i så fald TV'et, før du tænder for højttalersystemet.

TP1002068230

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 7

Afspilning af tilsluttet AV-enhed

Betjen appens fjernbetjeningsskærm som følger.

- 1 Tryk på afspilningsoplysninger/område for skift af indgang på den øverste del af skærmen for at skifte indgang til [HDMI].

Hvis fjernbetjeningsskærmen på appen, der kan betjene højttalersystemet, og BRAVIA vises, er det ikke nødvendigt at skifte indgang på højttalersystemet. Lydindgangen på højttalersystemet skifter sammen med det indhold, der ses på TV'et.

- 2 Juster lydstyrken.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Tryk på INPUT (Indgang) for at få hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren til at lyse grønt.
2. Juster lydstyrken.

Bemærk!

- Hvis der ikke er et billede fra den enhed, der er forbundet med HDMI IN-stikket på højttalersystemet, skal du trykke på afspilningsknappen på den forbundne enhed.
- Hvis der ikke er noget billede fra den forbundne enhed, eller hvis billedet fra den forbundne enhed ikke vises korrekt, skal du gå til [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] og ændre [HDMI-signalformat]-indstillingerne på appens fjernbetjeningsskærm.
- Kontroller, at højttalersystemet er tilsluttet en enhed, der overholder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). Se betjeningsvejledningen, der fulgte med den tilsluttede enhed.
- Hvis HDR-indhold ikke kan vises med højt dynamisk område, skal du kontrollere indstillingerne for TV'et eller den enhed, der er tilsluttet højttalersystemet. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med TV'et eller den tilsluttede enhed, for at få yderligere oplysninger.
- Afhængigt af indstillingen [HDMI-signalformat] kan en AV-enhed muligvis ikke sende HDR-indhold i HDR-format. Gå til [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger], og skift [HDMI-signalformat]-indstillingerne på appens fjernbetjeningsskærm, så de passer til det videoformat, der understøttes af AV-enheden.
- Hvis billedet og lyden for den enhed, der er forbundet med højttalersystemet, ikke sendes fra TV'et, når højttalersystemet er slået fra, skal du gå til [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [Signalgennemgang] og indstille dette til [Auto] eller [Til] på appens fjernbetjeningsskærm.

Relateret emne

- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

TP1002069277

Justering af lyd kvalitet

Følgende justeringer af lyd kvaliteten kan foretages på appens fjernbetjeningsskærm eller på den medfølgende fjernbetjening.

Betjening ved hjælp af appens fjernbetjeningsskærm

Når en app-kompatibel BRAVIA er sluttet til højttalersystemet ved hjælp af et HDMI-kabel, skal du vælge [Billede og lyd].

- **[Lydfelt]**
Udsender lyd med surroundeffekt. Denne indstilling kan bruges til at opleve nærværende surroundeffekt.
- **[Stemmetilstand]**
Fremhæver dialog og gør den nemmere at høre.
- **[Vokalzoom]**
Denne funktion er aktiveret, når der er tilsluttet et Sony TV, der er kompatibelt med link-funktionen på højttalersystemet. Når TV-indgang er valgt på højttalersystemet, fungerer stemmezoom i stedet for stemmetilstand. Stemmezoom kan kun justere lydstyrken af den menneskelige stemme uden at ændre den overordnede lydstyrke. Nyhedsoplæserens stemmelydstyrke kan indstilles til at være højere for at gøre det nemmere at høre, og stemmelydstyrken kan indstilles til at være lavere i forbindelse med live-sportsudsendelser eller andre situationer, hvor lydstyrken for kommentar eller play-by-play-kommentar er for høj.
- **[Nattetilstand]**
Giver tydelig lyd selv ved lav lydstyrke sent om aftenen samt tydelig dialog og et minimum af tab af lyd kvalitet.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

Hver gang du trykker på en knap på den medfølgende fjernbetjening, ændres indstillingen, og dens status vises på understatusindikatoren på bar-højttaleren.

Når det er slået til: Understatusindikatoren lyser hvidt én gang i længere tid.

Når det er slået fra: Understatusindikatoren blinker hvidt to gange.

- **SOUND FIELD (Lydfelt)**
Udsender lyd med surroundeffekt. Denne indstilling kan bruges til at opleve nærværende surroundeffekt.
- **VOICE (Stemmetilstand)**
Fremhæver dialog og gør den nemmere at høre.
Stemmezoom kan bruges til at justere menneskestemmers lydstyrke, når et TV, der er kompatibelt med højttalersystemets link-funktion, er tilsluttet. Når stemmezoom er slået til, vil den sidst justerede værdi i TV-menuen eller fjernbetjeningsskærmen på appen blive anvendt.
- **NIGHT (Nattetilstand)**
Giver tydelig lyd selv ved lav lydstyrke sent om aftenen samt tydelig dialog og et minimum af tab af lyd kvalitet.

Bemærk!

- Indstillingerne relateret til lydeffekter, der er valgt på fjernbetjeningens skærm i appen eller den medfølgende fjernbetjening, er ikke tilgængelige under testtoneudgang.
- Hvis [Indstilling for lydfelt] er indstillet til [Dolby Speaker Virtualizer], og lydfeltet(*) er slået til, deaktiveres stemmetilstanden(*).
- Afhængigt af kombinationen af indstillinger for lydeffekter, der er valgt på fjernbetjeningsskærmen i appen eller den medfølgende fjernbetjening, og det indhold, der afspilles, fungerer effekten [Optimering af lydfelt] muligvis ikke, eller nogle højttalere udsender

muligvis ikke lyd.

- Den fornemmelse af nærvær, der kan opnås ved surroundeffektbehandlingen, kan variere afhængigt af det indhold, der afspilles.
- Ved afspilning af flerkanalslyd skal du kontrollere indstillingen for den digitale lydudgang på den enhed, der er sluttet til højtalersystemet. Se betjeningsvejledningen, der fulgte med den tilsluttede enhed.
- Nattilstanden(*) deaktiveres automatisk, når højtalersystemet slukkes.
- Tjek URL'en nedenfor for TV'er, der er compatible med højtalersystemets link-funktion.
https://www.sony.net/hav_faq
- Afhængigt af TV-indstillingen eller indholdet, der afspilles, virker stemmezoom muligvis ikke.

* Kan indstilles på fjernbetjeningens skærm i appen eller den medfølgende fjernbetjening.

Relateret emne

- [\[Lydindstillinger\]](#)

TP1002068229

5-070-743-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Afspilning af musik ved at parre den BLUETOOTH-enhed, der tilsluttes første gang

For at bruge BLUETOOTH-funktionen skal højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden parres på forhånd.

Parring er processen, hvor enheder registreres hos hinanden på forhånd.

1 Tænd for BLUETOOTH-enheden.

2 Skift indgang til [Bluetooth] på appens fjernbetjeningsskærm.

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder].

Højttalersystemet går i parringstilstand, og hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren blinker to gange gentagne gange med blå, når der skiftes til [Bluetooth]-indgangen uden en parret enhed.

3 Se efter højttalersystemet på BLUETOOTH-enheden ved at foretage følgende parringshandling.

Listen over de BLUETOOTH-enheder, der registreres af BLUETOOTH-enheden, vises på skærmen på BLUETOOTH-enheden.

Du kan finde oplysninger om, hvordan man foretager parring med BLUETOOTH-enheden, i betjeningsvejledningen til BLUETOOTH-enheden.

4 Vælg højttalersystemet (*) på listen over enheder, der vises på BLUETOOTH-enhedens skærm, og registrer højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden hos hinanden.

Hvis der anmodes om en adgangskode, skal du indtaste "0000".

* BRAVIA Theatre Bar 7 eller enhedsnavnet, som er indstillet i [Enhedsnavn].

5 Kontroller på appens fjernbetjeningsskærm, at højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden er forbundet via BLUETOOTH-funktionen.

Den tilsluttede BLUETOOTH-enheds navn vises på fjernbetjeningsskærmen på appen.

6 Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Der høres lyd fra højttalersystemet.

7 Juster lydstyrken.

Juster højttalersystemets lydstyrke fra appens fjernbetjeningsskærm, appen til afspilning af musik eller  (Lydstyrke) + (plus)/– (minus) på den medfølgende fjernbetjening.

Afspil indhold eller sæt indhold på pause ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

Bemærk!

- Prøv at gøre følgende på BLUETOOTH-enheden, hvis parring mislykkes.
 - Accepter parringsanmodning.
 - Fjern unødvendige enheder, hvis det maksimale antal parrede enheder på BLUETOOTH-enheden er nået.

- Hvis højttalersystemet er blevet nulstillet, skal du slette parringsoplysningerne for højttalersystemet fra BLUETOOTH-enheden og udføre parring igen.

Tip!

- Hvis ingen BLUETOOTH-enhed er parret (f.eks. ved brug umiddelbart efter køb af højttalersystemet), skifter højttalersystemet til parringstilstand, når indgangen ændres til [Bluetooth].
- Udfør parring for en anden eller efterfølgende BLUETOOTH-enhed.

Relateret emne

- [Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

TP1002068225

5-070-743-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Afspilning af musik fra den parrede BLUETOOTH-enhed

1 Slå BLUETOOTH-funktionen til på BLUETOOTH-enheden.

2 Skift indgang til [Bluetooth] på appens fjernbetjeningsskærm.

Højttalersystemet genopretter automatisk forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, som senest var forbundet med højttalersystemet.

Hvis en anden BLUETOOTH-enhed allerede er forbundet til højttalersystemet, skal du vælge [Tilslut til andre enheder]. Brug derefter den BLUETOOTH-enhed, du vil forbinde med højttalersystemet, til at vælge højttalersystemet som den enhed, der oprettes forbindelse til for BLUETOOTH-funktionen.

3 Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

Der høres lyd fra højttalersystemet.

4 Juster lydstyrken.

Juster højttalersystemets lydstyrke fra appens fjernbetjeningsskærm eller appen til afspilning af musik.

Afspil indhold eller sæt indhold på pause ved at trykke på ikonet for afspilning på appens fjernbetjeningsskærm.

Betjening ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening

1. Slå BLUETOOTH-funktionen til på BLUETOOTH-enheden.

2. Tryk på INPUT (Indgang) for at få hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren til at lyse blå.

Højttalersystemet genopretter automatisk forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, som senest var forbundet med højttalersystemet.

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til den BLUETOOTH-enhed, du brugte i trin 1, skal du vælge [Tilslut til andre enheder] på appens fjernbetjeningsskærm. Brug derefter den BLUETOOTH-enhed, som du brugte i trin 1, til at vælge højttalersystemet som den enhed, der tilsluttes til for BLUETOOTH-funktionen.

3. Start lydafspilning med musik-appen på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

4. Juster lydstyrken.

Tip!

- Hvis der ikke oprettes en BLUETOOTH-forbindelse mellem højttalersystemet og BLUETOOTH-enheden, skal du vælge højttalersystemet på BLUETOOTH-enheden.
- En lydforsinkelse kan afhjælpes ved at gå til [Indstillinger] - [Bluetooth-indstillinger] - [Bluetooth-tilslutningskvalitet] og indstille dette til [Prioritet på stabil forbindelse] på appens fjernbetjeningsskærm.

Afbrydelse af forbindelsen til BLUETOOTH-enheden

Brug en af følgende metoder for at frakoble.

- Slå BLUETOOTH-funktionen fra på BLUETOOTH-enheden.
- Sluk for højttalersystemet eller BLUETOOTH-enheden.

Relateret emne

- [Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra](#)

TP1002068224

5-070-743-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 7

Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra

Den trådløse funktion er som standard slået til.

- Tryk på INPUT (Indgang),  (Lydstyrke) – (minus),  (Lydstyrke) + (plus) og INPUT (Indgang) på den medfølgende fjernbetjening i denne rækkefølge for at slå BLUETOOTH og trådløs LAN-funktion fra. Understatusindikatoren på bar-højttaleren blinker hvidt to gange.
- Tryk på INPUT (Indgang),  (Lydstyrke) – (minus),  (Lydstyrke) + (plus) og INPUT (Indgang) på den medfølgende fjernbetjening i denne rækkefølge for at slå BLUETOOTH og trådløs LAN-funktion til. Understatusindikatoren på bar-højttaleren lyser hvidt én gang i længere tid.

Bemærk!

- Følgende handlinger kan ikke udføres, når den trådløse funktion er indstillet til Fra:
 - Parring med og/eller tilslutning til en BLUETOOTH-enhed.
 - Brug af appen "Sony | BRAVIA Connect".
 - Afspilning af musik i netværket via trådløst LAN.
 - Tilslutning af valgfri højttalere til højttalersystemet.

TP1002068222

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 7

Brug af Spotify

Begynd at afspille noget på Spotify med Spotify-appen, tryk på højttalerikonet i nederste hjørne af skærmen, og tryk på din enhed i den menu, der vises.

Brug din telefon, tablet eller computer som fjernbetjening til Spotify. Gå til spotify.com/connect for at finde ud af, hvordan du gør

Bemærk!

- Spotify-appen er tilgængelig i følgende [markeder/regioner](#).

Tip!

- Hvis [Indstillinger] - [Systemindstillinger] - [Netværk/Bluetooth-standby] er indstillet til [Fra] på appens fjernbetjeningsskærm, kan afspilning ikke startes, mens højttalersystemet er i standbytilstand. Hvis højttalersystemet er indstillet til [Til], starter højttalersystemet fra standbytilstand og spiller musik.

TP1002069279

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 7

Brug af AirPlay

Højttalersystemet er kompatibelt med AirPlay. Musikindhold kan vælges på en iOS-enhed, f.eks. iPhone, iPad eller iPod touch, og streames til højttalersystemet.

- 1 **Tilslut iOS-enheden via wi-fi til samme netværk som højttalersystemet.**
- 2 **Afspil den musik, som du vil streame på iOS-enheden.**
- 3 **Vis AirPlay-ikonet () på iOS-enheden, og tryk på det.**
- 4 **Vælg højttalersystemet som den højttaler, der skal streames til, på iOS-enheden.**
Musikken afspilles på højttalersystemet.

Tip!

- Musik kan streames til flere højttalere ved at vælge andre højttalere sammen med højttalersystemet.
- Hvis [Indstillinger] - [Systemindstillinger] - [Netværk/Bluetooth-standby] er indstillet til [Fra] på appens fjernbetjeningskærm, kan afspilning ikke startes, mens højttalersystemet er i standbytilstand. Hvis højttalersystemet er indstillet til [Til], starter højttalersystemet fra standbytilstand og spiller musik.

Streaming af musik på højttalersystemet via tale til Siri

Hvis du føjer højttalersystemet til appen Home på iOS-enheden, kan du streame musik til højttalersystemet ved at sige det til Siri.

Bemærk!

- Fordi højttalersystemet ikke har mikrofon, kan du ikke betjene højttalersystemet med tale.
- Ikke alle Siri-funktioner er tilgængelige på højttalersystemet.

TP1002069280

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 7

Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV (funktionen Styring via HDMI)

Højttalersystemets betjeningselementer som f.eks. tænd/sluk eller justering af lydstyrke kan sammenknyttes med et TV's betjeningselementer ved at bruge et HDMI-kabel til at forbinde højttalersystemet med et TV, der er kompatibelt med funktionen Styring via HDMI.

Om funktionen Styring via HDMI

Styring via HDMI er en funktion, der sammenknytter enheder, som er forbundet vha. et HDMI (High-Definition Multimedia Interface)-kabel, så disse enheder kan bruges sammen.

Selvom denne funktion understøttes af enheder, der er kompatible med funktionen Styring via HDMI, virker den muligvis ikke, hvis der tilsluttes enheder, som ikke er fremstillet af Sony.

Klargøring til brug af højttalersystemet ved at sammenknytte det med et TV

Aktiver indstillingerne for Styring via HDMI på det TV, der er tilsluttet højttalersystemet vha. et HDMI-kabel. Funktionen Styring via HDMI for højttalersystemet er som standard aktiveret.

Bemærk!

- TV'et skal være kompatibelt med funktionen Styring via HDMI. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.
- Kontroller TV'ets højttalerindstillinger. Højttalersystemet bliver synkroniseret med TV'ets højttalerindstillinger. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.
- Hvis lyden tidligere blev sendt via TV'ets højttalere, kan det ske – afhængigt af TV'et – at højttalersystemet ikke tændes, selvom du tænder TV'et, og selvom systemet er sluttet til TV'ets strømforsyning.

Tip!

- Hvis der sluttes en enhed som f.eks. en Blu-ray-diskafspiller til et TV vha. et HDMI-kabel, skal du aktivere funktionen Styring via HDMI på enheden.
- Se de respektive betjeningsvejledninger for at aktivere funktionen Styring via HDMI på et TV eller en Blu-ray-diskafspiller.
- Hvis funktionen Styring via HDMI ("BRAVIA Sync") er aktiveret på et TV fremstillet af Sony, aktiveres funktionen Styring via HDMI på højttalersystemet også automatisk.
- Indstillingen for funktionen Styring via HDMI på højttalersystemet kan ændres ved at gå til [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [Kontrol for HDMI] på appens fjernbetjeningsskærm.

Tænd/sluk eller justering af lydstyrke med TV'ets fjernbetjening

Når TV'et tændes/slukkes, eller lydstyrken justeres med fjernbetjeningen til TV'et, sammenknyttes tænd/sluk for højttalersystemet eller lydstyrken.



A TV

B Fjernbetjening til TV

Strømsammenknytning

Når der tændes for TV'et, tændes højttalersystemet automatisk. Når der slukkes for TV'et, slukkes højttalersystemet automatisk.

Bemærk!

- Hvis der slukkes for højttalersystemet, før der slukkes for TV'et, tændes højttalersystemet muligvis ikke automatisk, selvom der derefter tændes for TV'et. Hvis dette forekommer, skal du udføre følgende handling.
 - Vælg højttalersystemet som lydudgangsenheden i TV-menuen.
 - Hvis der bruges et Sony-TV, skal du tænde højttalersystemet, mens TV'et er tændt.

Justering af lydstyrke

Lyden fra det TV, du ser, sendes automatisk fra højttalersystemet. Højttalersystemets lydstyrke kan justeres med TV'ets fjernbetjening.

Funktion til afspilning med ét tryk

Højttalersystemet og TV'et tændes automatisk, når der afspilles indhold på en Blu-ray-diskafspiller, der er forbundet med højttalersystemet, eller når der foretages en handling som f.eks. at trykke på PS-knappen på en PlayStation®5-controller.

Bemærk!

- Alt efter TV'et kan det forekomme, at hvis [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [Signalgennemgang] er indstillet til [Auto] eller [Til] på appens fjernbetjeningsskærm, og TV-lyden sidst lød via TV'ets højttalere, tændes højttalersystemet muligvis ikke, og lyden og billedet sendes kun fra TV'et, selv om enhedens indhold afspilles.

Relateret emne

- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

TP1002068221

Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV, der er kompatibelt med "BRAVIA Sync"-funktionen

"BRAVIA Sync" er en udvidet funktion, som er udviklet af Sony og baseret på funktionen Styring via HDMI. Ved at bruge et HDMI-kabel til at forbinde "BRAVIA Sync"-kompatible enheder som f.eks. et TV eller en Blu-ray-diskafspiller kan enhederne sammenknyttes med hinanden og kontrolleres.

Brug af "BRAVIA Sync"

Aktiver funktionen Styring via HDMI på Sony-enheden for at aktivere "BRAVIA Sync".

Dette kan du gøre med "BRAVIA Sync"

Funktionen Styring via HDMI

- Strømsammenknytning
- Justering af lydstyrke
- Funktion til afspilning med ét tryk

Relateret emne

- [Brug af højttalersystemet ved sammenknytning med et TV \(funktionen Styring via HDMI\)](#)
- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

TP1002068220

[Indstillinger for trådløs højttalertilslutning]

Disse er indstillingerne til tilslutning af den valgfri subwoofer eller baghøjttalere.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Indstillinger for trådløs højttalertilslutning] på appens fjernbetjeningsskærm.

Kontrol af status for trådløs højttaler

Bruges til at kontrollere tilslutningsstatus for højttalerne, der er sluttet til højttalersystemet, på appens skærm.

[Trådløs højttalertilslutning]

Bruges til at konfigurere tilslutningsindstillingerne for valgfri subwoofer eller baghøjttalere. Dette kan også bruges til at erstatte en tilsluttet subwoofer eller baghøjttalere med en ny subwoofer eller baghøjttalere.

[Trådløs kanal]

Når det er indstillet til [Auto], vælges den bedste kanal til trådløs kommunikation automatisk. Når kanalen er fastsat, udføres trådløs kommunikation ved hjælp af den angivne kanal.

Hvis du oplever afbrydelser i lyden, eller hvis netværksfunktionerne på eksterne enheder såsom et TV, der er tilsluttet højttalersystemet, ikke fungerer korrekt, kan ændring af denne indstilling muligvis afhjælpe problemet.

[Kvalitet for trådløs afspilning]

Bruges til indstille kvaliteten for den trådløse afspilning for en valgfri subwoofer og baghøjttalere.

TP1002068276

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 7

[Lydindstillinger]

Disse er indstillingerne for lydudgangen.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Lydindstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Optimering af lydfelt]

Optimerer lydfelteffekten. Følg instruktionerne på skærmen.

Hvis du ændrer placeringen eller positionen af højttalersystemet og de valgfri højttalere efter at have fuldført den indledende opsætning, skal du udføre denne indstilling igen.

[Indstilling for lydfelt]

Bruges til at indstille lydfeltet, og hvordan stereoundhold afspilles.

For at benytte disse lydeffekter skal du aktivere lydfeltet på fjernbetjeningsskærmen i appen eller den medfølgende fjernbetjening.

[Højde af lydfelt]

Justerer højden for hele lydfeltet for at forbedre overensstemmelsen mellem billede og lyd.

[IMAX Enhanced Mode]

Juster automatisk lyd til at matche instruktørens hensigt ved afspilning af IMAX Enhanced-indhold.

De valgfri højttalere er nødvendige i forbindelse med IMAX® Enhanced. Du kan finde flere oplysninger på følgende adresse.

<https://www.sony.net/comp-home/>

[Kontrol af lydudgang]

Bruges til at kontrollere lydudgangen for de aktuelle indstillinger og se, om der lyder ensartet lyd fra de enkelte højttalere.

[DSEE Ultimate]

Spiller komprimeret musik nøjagtigt opskaleret med AI-teknologi.

[Lyd-DRC]

Komprimerer audiosignalet dynamiske område (områdes mellem de mest højlydte og mest stille dele), så det er nemmere at høre mere svage lyde.

[DTS Dialogkontrol]

Dialogens lydstyrke justeres, mens indhold, der er kompatibelt med DTS:X-funktionen til styring af dialog, afspilles.

[A/V-synk]

Justerer forsinkelsen mellem billede og lyd.

[Avanceret automatisk lydstyrke]

Reducerer ændringen af lydstyrken som følge af indgangssignalet. Denne funktion er effektiv, når lydstyrken i en TV-reklame er højere end i selve TV-udsendelsen.

[Indstilling af subwooferfase]

Vises kun, når subwoofere, der understøtter tilslutning af to subwoofere, er tilsluttet højttalersystemet.

Tjek produktspecifikationerne på Sonys hjemmeside med produktinformation for at bekræfte, om subwooferne understøtter tilslutning af to subwoofere.

Ændring af subwoofers faseindstilling kan forbedre den overordnede sammenhæng i lydkvaliteten fra lave til høje frekvenser eller forbedre bas-gengivelsen. Afhængigt af antallet af tilsluttede subwoofere skal du vælge indstillingen ifølge nedenstående anvisninger.

- Når en enkelt subwoofer er tilsluttet
Vælg den indstilling, der gør det muligt at høre basfrekvenserne bedst, når du afspiller sange med mandlig vokal eller mandlig dialog.
- Når to subwoofere er tilsluttet
Vælg den indstilling, der gør det muligt at høre basfrekvenserne bedst, når du afspiller sange med mandlig vokal eller mandlig dialog, og som også gør det muligt at høre basfrekvenserne fra films lydeffekter og musik naturligt og fuldt ud.

Relateret emne

- [Medfølgende fjernbetjening](#)
- [Appens fjernbetjeningsskærm](#)
- [Installation af bar-højttalerne på et TV-bord eller hylder](#)
- [Vægmontering af bar-højttaler](#)
- [Brug med en valgfri subwoofer og baghøjttalere](#)
- [\[HDMI-indstillinger\]](#)

TP1002068249

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 7

[HDMI-indstillinger]

Disse er indstillingerne for HDMI.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Kontrol for HDMI]

Når funktionen Styring via HDMI er aktiveret, kan enheder, der er forbundet med hinanden ved hjælp af et HDMI-kabel, betjenes sammen og modtage ARC-lyd fra TV'et.

[Sluk tv-lænkning]

Når TV'et slukkes, slukkes højttalersystemet også, da det er forbundet med TV'ets strømforsyning. Indstil [Kontrol for HDMI] til [Til].

[Signalgennemgang]

Sender HDMI-signalet til TV'et, selv når der er slukket for højttalersystemet.

[eARC]

Hvis der tilsluttes et TV, som er kompatibelt med eARC, skal du aktivere denne indstilling for at aktivere eARC-funktionen. Hvis der er tilsluttet et TV, som er kompatibelt med ARC (men ikke kompatibelt med eARC), virker ARC-funktionen, uanset hvordan denne funktion er indstillet.

Når eARC er aktiveret, skal du kontrollere TV'ets eARC-indstilling. Se betjeningsvejledningen til TV'et for flere oplysninger.

[HDMI-signalformat]

Bruges til at indstille det videoformat, der kan modtages. Hvis billedet og lyden for en enhed, der er sluttet til højttalersystemet, ikke sendes korrekt, skal du ændre denne indstilling.

Bemærk!

- Hvis det valgte videoformat for denne indstilling ikke udsendes, svarer videosignalspecifikationerne og -indstillingerne på dit TV muligvis ikke til højttalersystemets. Tjek videoinputspecifikationerne og -indstillingerne på dit TV. Se betjeningsvejledningen til dit TV for oplysninger om TV-specifikationer og indstillinger.
- Hvis billedet og lyden ikke sendes, når [Forbedret format (4K120, 8K)] er indstillet, skal indstillingen ændres til [Forbedret format] eller [Standardformat].
- Hvis billedet og lyden ikke sendes, når [Forbedret format] er indstillet, skal indstillingen ændres til [Standardformat].
- Du kan finde flere oplysninger om understøttede videoformater og HDMI-kabler under "[Understøttede HDMI-videoformater](#)."
- Funktionen VRR/ALLM/SBTM/QMS er knyttet til denne indstilling og aktiveret, når [Forbedret format (4K120, 8K)] (standardindstillingen) er indstillet.

[Videoudgang for PIP/PBP-vist tv]

Sender billedet fra HDMI-indgangen på højttalersystemet til TV'et, når TV-indgang (eARC/ARC) er valgt på højttalersystemet. Slå denne indstilling til, når du vil have vist to vinduer på et TV, herunder billedet fra højttalersystemets HDMI-indgang.

TP1002068278

5-070-743-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 7

[Bluetooth-indstillinger]

Dette er de avancerede indstillinger for BLUETOOTH-funktionen.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Bluetooth-indstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Bluetooth-tilslutningskvalitet]

Bruges til at indstille BLUETOOTH-forbindelsens kvalitet ved afspilning af lyd fra en mobilenhed via højttalersystemet.

[Afspil lyd via Bluetooth]

Viser en vejledning til at skifte højttalersystemet til BLUETOOTH-input.

Relateret emne

- [Indstilling af den trådløse funktion til Til eller Fra](#)

TP1002068250

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 7

[Systemindstillinger]

Disse er indstillingerne for højttalersystemet.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Systemindstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Automatisk standby]

Hvis højttalersystemet ikke bruges, og der ingen signalindgang er i ca. 20 minutter, skifter højttalersystemet automatisk til netværksstandbytilstand eller standbytilstand.

[Netværk/Bluetooth-standby]

Højttalersystemet kan tændes via netværket eller BLUETOOTH-funktionen. Højttalersystemet kan også tændes via appen.

Tændt: Når den er slukket, skifter højttalersystemet til netværksstandbytilstand.

Slukket: Når den er slukket, skifter højttalersystemet til standbytilstand.

Bemærk!

- Når [Netværk/Bluetooth-standby] er indstillet til [Fra], kan det tage længere tid, før der sendes lyd fra højttalersystemet, når man tænder for højttalerne.

[Automatisk opdatering]

Bruges til at indstille, om der automatisk foretages netværksopdateringer.

[Lysdæmper]

Bruges til at justere lysstyrken for indikatorerne på bar-højttaleren. Lysstyrken for indikatorerne på den valgfrie subwoofer eller baghøjttalerne ændres også.

[Enhedsnavn]

Bruges til at ændre navnet på det højttalersystem, der vises, når der bruges en funktion som f.eks. BLUETOOTH-funktionen.

[Systeminformation]

Viser oplysninger om højttalersystemet, f.eks. softwareversionen.

[Softwarelicensinformation]

Viser oplysningerne om softwarelicens.

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 7

[Netværksindstillinger]

Disse er indstillingerne for netværket.

Følgende indstillingsemner vises, når du trykker på [Indstillinger] - [Netværksindstillinger] på appens fjernbetjeningsskærm.

[Netværkstilslut.status]

Bruges til kontrollere højttalersystemets netværksindstillinger.

[Kontostyring]

Bruges til at kontrollere listen med brugere, der aktuelt bruger højttalersystemet, eller bruges til at annullere brugerregistrering. Der kan registreres op til 20 brugerkonti.

[Privatlivsindstilling]

Højttalersystemet indsamler oplysninger om din brug af enheden. Kontroller den privatlivspolitik, der vises under opsætning, og accepter eller afvis dataindsamlingen.

Tip!

- Når du har godkendt, kan du stoppe indsamling af oplysninger ved at trække dit samtykke tilbage eller nulstille højttalersystemet til de oprindelige indstillinger.

Relateret emne

- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

TP1002069281

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 7

[Nem opsætning]

De grundlæggende indstillinger, højtalerindstillingerne og surroundeffektoptimering for højtalersystemet kan nemt foretages.

Tryk på [Indstillinger] - [Nem opsætning] på appens fjernbetjeningsskærm.

TP1002068247

5-070-743-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 7

[Softwareopdatering]

Bruges til at opdatere softwaren til højtalersystemet, den valgfri subwoofer eller de valgfri baghøjtalerne.

Tryk på [Indstillinger] - [Softwareopdatering] på appens fjernbetjeningsskærm.

TP1002271338

5-070-743-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Strømbesparelse i standby

Konfigurer indstillingerne på følgende måde for at reducere strømforbruget i standbytilstand.

- Gå til [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [Signalgennemgang], og indstil dette til [Fra] på appens fjernbetjeningskærm.
- Gå til [Indstillinger] - [Systemindstillinger] - [Netværk/Bluetooth-standby], og indstil dette til [Fra] på appens fjernbetjeningskærm.

Bemærk!

- Når [Netværk/Bluetooth-standby] er indstillet til [Fra], kan det tage længere tid, før der sendes lyd fra højtalersystemet, når man tænder for højtalerne.

TP1002069283

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 7

Fejlfinding

Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis du har problemer.

1. Kontroller, at de andre enheder, der er tilsluttet højttalersystemet og TV'et, er tilsluttet de korrekte stik med de korrekte kabler, og at de er sat ordentligt i hele vejen ind.



2. Tag netledningen ud af stikkontakten, og tilslut den igen efter nogle minutter.



3. Tjek for relevante problemer og løsninger ved hjælp af en af følgende metoder.

- Vælg Hjælp i menuen i appen "Sony | BRAVIA Connect" for at få supportoplysninger.
- På supportsiden skal du vælge højttalersystemets modelnavn og kontrollere supportoplysningerne. For URL'en til supportsiden, se "[Kundesupportwebsted](#)."



4. Nulstil højttalersystemet.

Alle højttalersystemets indstillinger returnerer til den oprindelige tilstand.



5. Hvis højttalersystemet stadig ikke virker korrekt, skal du kontakte Sony support eller den nærmeste Sony-forhandler.

- Sony support:
<https://www.sony.net/support-contact>

Relateret emne

- [Kundesupportwebsted](#)
- [Nulstilling af højttalersystemet](#)

TP1002068275

Sound Bar

BRAVIA Theatre Bar 7

Kundesupportwebsted

På supportsiden kan du finde følgende oplysninger.

Se supportsiden for dit land/din region.

- Spørgsmål og svar
- Seneste drivere og softwareopdatering
- Kontakt support
- Produktreparation
- Registrer dit produkt

Til kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Til kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Til kunder i Fastlandskina:

<https://service.sony.com.cn/>

Til kunder i Asien-Stillehavsområdet, Oceanien, Mellemøsten og Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

Til kunder i Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002068267

Nulstilling af højttalersystemet

Hvis højttalersystemet stadig ikke fungerer korrekt med "[Fejlfinding](#)", kan du nulstille højttalersystemet.

Tryk og hold  (Tænd/sluk) på bar-højttaleren i mere end 10 sekunder, indtil nulstillingsmeddelelsen høres.

Hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren blinker skiftevis hvidt/blåt, og nulstillingen starter.

Når nulstillingen er fuldført, genstarter bar-højttaleren.

Vent, indtil hovedstatusindikatoren på bar-højttaleren blinker hvidt, efterfulgt af den lyd, der indikerer, at enheden tændes.

Bemærk!

- Når højttalersystemet nulstilles, skal du slette parringsoplysninger for højttalersystemet (navnet på højttalersystemet (**), LE_navn på højttalersystemet) fra BLUETOOTH-indstillingen på smartphonen(*) osv., som er forbundet med højttalersystemet.
 - * Smartphones med appen installeret, lydenheder, der er kompatible med BLUETOOTH-funktionen, osv.
 - ** BRAVIA Theatre Bar 7 eller enhedsnavnet, som er indstillet i [Enhedsnavn].
- Hvis du nulstiller højttalersystemet, skal du foretage den indledende opsætning i appen.
- Når du nulstiller, kan du miste forbindelsen til den valgfrie subwoofer og baghøjttalerne. Udfør [Indstillinger for trådløs højttalertilslutning] i appen, hvis dette er tilfældet.

Relateret emne

- [Indikatorer på bar-højttaleren](#)
- [Udførelse af indledende opsætning med appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [\[Indstillinger for trådløs højttalertilslutning\]](#)

TP1002068274

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 7

Specifikationer

Sound Bar (YY2099C)

Fronthøjtalersektion

Højtaler

45 mm × 108 mm (1 13/16 tommer × 4 3/8 tommer) kegletype (2)

Højtalersystem

Type med passiv stråling

Front tweeter-sektion

Højtaler

16 mm (21/32 tommer) kuppeltype (2)

Center-højtalersektion

Højtaler

46 mm × 54 mm (1 13/16 tommer × 2 1/4 tommer) kegletype (1)

Højtalersystem

Akustisk ophængningstype

Tophøjtalersektion

Højtaler

46 mm × 54 mm (1 13/16 tommer × 2 1/4 tommer) kegletype (2)

Højtalersystem

Akustisk ophængningstype

Side-højtalersektion

Højtaler

46 mm × 54 mm (1 13/16 tommer × 2 1/4 tommer) kegletype (2)

Højtalersystem

Akustisk ophængningstype

Trådløs LAN-sektion

Kommunikationssystem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

BLUETOOTH-sektion

Udgang

BLUETOOTH-specifikation effektklasse 1.5

Maks. kommunikationsområde

Synslinje ca. 30 m (98,4 ft)*

* Den faktiske rækkevidde varierer afhængigt af faktorer som for eksempel forhindringer mellem enheder, magnetiske felter omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, brug af trådløse telefoner, modtagelsesfølsomhed, operativsystem, programmer m.m.

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Modulationsmetode

FHSS

Kompatibel BLUETOOTH-profil*

* En BLUETOOTH-profil standardiserer funktioner i henhold til egenskaberne for BLUETOOTH-enheder.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Understøttet codec*

* Et codec er et komprimerings- og konverteringsformat for audiosignaler.

SBC (Subband Codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC™*

* LDAC er en lydkodekningssteknologi, der er udviklet af Sony, og som muliggør transmission af lydindhold i høj opløsning, selv via en BLUETOOTH-forbindelse.

Tilsvarende indholdsbeskyttelse

SCMS-T

Transmissionsområde (A2DP)

20 Hz - 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)

20 Hz - 40 000 Hz (samplingfrekvens LDAC 96 kHz, 990 kbps-transmission)

Bemærk!

- Afhængigt af netværksmiljøet kan der forekomme afbrydelser ved den høje bithastighedstransmission.

USB-sektion (Kun til brug for service)

FOR SERVICE port

Type A (Til tilslutning af USB-hukommelse)

HDMI-sektion

Stik

Type A (19 ben)

Trådløs sender-/modtagersektion

Kommunikationssystem

Trådløs lydspecifikation

Modulationsmetode

OFDM

Generelt

Indgang

HDMI IN

Udgang

HDMI OUT (TV (eARC/ARC))

Strømforbrug

Til: 52 W

Netværksstandbytilstand ([Netværk/Bluetooth-standby] er tændt): 3,5 W eller mindre

Standbytilstand ([Netværk/Bluetooth-standby] er slukket): 0,5 W eller mindre*

* Når [Signalgennemgang] er indstillet til [Fra], eller når [Signalgennemgang] er indstillet til [Auto], og det tilsluttede TV er slukket.

* Ændring af enhedens indstillinger som beskrevet nedenfor vil medføre, at strømforbruget overstiger den ovenfor anførte værdi.

– Indstil [Signalgennemgang] til [Til]

– Indstil [Signalgennemgang] til [Auto] og [Kontrol for HDMI] til [Fra]

Når funktionen [Automatisk standby] er aktiveret, hvis produktet ikke bruges, og der ingen signalindgang er i ca. 20 minutter, skifter højttalersystemet automatisk til netværksstandbytilstand eller standbytilstand.

Deaktivering af funktionen [Automatisk standby] øger produktets strømforbrug.

Dimensioner* (B × H × D)

* Uden fremspringende del.

Sound Bar:

Ca. 950 mm × 64 mm × 125 mm (37 1/2 tommer × 2 5/8 tommer × 5 tommer)

Sound Bar med vægmonteringsbeslaget:

Ca. 950 mm × 66 mm × 135 mm (37 1/2 tommer × 2 5/8 tommer × 5 3/8 tommer)

Sound Bar med fod:

Ca. 950 mm × 74 mm × 125 mm (37 1/2 tommer × 3 tommer × 5 tommer)

Masse

Sound Bar:

Ca. 4,6 kg (10 lb 3 oz)

Sound Bar med vægmonteringsbeslaget:

Ca. 4,9 kg (10 lb 13 oz)

Sound Bar med fod:

Ca. 4,6 kg (10 lb 3 oz)

Bemærk!

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Se den medfølgende referencevejledning, som kan indeholde oplysninger om specifikationer, der ikke er anført ovenfor.

TP1002068273

5-070-743-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Understøttede lydformater

Understøttede lydformater varierer afhængigt af porten. I tabellen vises understøttede lydformater med "○", og ikke-understøttede lydformater vises med "–".

Format	HDMI-indgang	HDMI udgang (eARC)	HDMI udgang (ARC)
LPCM 2ch	○	○	○
LPCM 5.1ch	○	○	–
LPCM 7.1ch	○	○	–
Dolby Digital	○	○	○
Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Digital Plus	○	○	○
Dolby Atmos	○	○	–
Dolby Atmos - Dolby TrueHD	○	○	–
Dolby Atmos - Dolby Digital Plus	○	○	○
DTS	○	○	○
DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1	○	○	○
DTS 96/24	○	○	○
DTS-HD High Resolution Audio	○	○	–
DTS-HD Master Audio	○	○	–
DTS:X	○	○	–
MPEG-2 AAC*	○	○	○
MPEG-4 AAC*	○	○	○

* Understøttes ikke i alle lande/områder.

Bemærk!

- HDMI IN understøtter ikke lydformater, der indeholder kopibeskyttelse som f.eks. Super Audio CD eller DVD-Audio.

Sound Bar
BRAVIA Theatre Bar 7

Understøttede HDMI-videoformater

Højttalersystemet understøtter følgende videoformater.

8K 24/30/50/60 Hz
4K 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
1440p 120/144 Hz
1080p 24/30/50/60/100/120/144 Hz
1080i 50/60 Hz
720p 50/60 Hz
576p 50 Hz
480p 60 Hz

Om indstillingen [HDMI-signalformat]

Når [Indstillinger] - [HDMI-indstillinger] - [HDMI-signalformat] på appens fjernbetjeningsskærm er indstillet til [Forbedret format (4K120, 8K)], kan systemet modtage alle videoformater, der understøttes af højttalersystemet.

Når [HDMI-signalformat] er indstillet til [Forbedret format], kan du kun bruge videoformatet 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 osv.

Når [HDMI-signalformat] er indstillet til [Standardformat], kan du kun bruge videoformatet 4K 60 Hz 4:2:0, 4K 24 Hz osv.

Om det HDMI-kabel, der skal bruges

Brug et HDMI-godkendt kabel.

Tilslut TV'et med det medfølgende HDMI-kabel.

Et Ultra High Speed HDMI-kabel, der understøtter 48 Gbps, understøtter alle de videoformater, som højttalersystemet understøtter.

Et Premium High Speed HDMI-kabel med Ethernet, som understøtter 18 Gbps, understøtter videoformater op til 4K 60 Hz 4:4:4, 4:2:2 osv.

Om 3D-signalet

Følgende videoformat er kompatibelt med 3D-signal i formatet Side om side (Halv).

- 1080i 50/60 Hz

Følgende videoformater er kompatible med formaterne 3D-signal i Billedpakke og Over-under (top-og-bund).

- 1080p 24 Hz
- 720p 50/60 Hz

Om HDMI-tilslutning

Højttalersystemets HDMI-stik understøtter videosignaler op til 4K 120/144 Hz/8K, HDR (High Dynamic Range)(*1), VRR(*2), ALLM(*3), SBTM(*4), QMS(*5) og HDCP2.3 -standard(*6).

*1 HDR er en videostandard, der kan repræsentere et bredere luminansområde (lyst og mørkt). Højttalersystemet understøtter HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) og Dolby Vision.

*2 VRR (Variable Refresh Rate) er en metode til videotransmission, der kan undertrykke videoflimmer og vise fejlfri billeder ved at justere opdateringsfrekvensen på displayet, så den matcher billedfrekvensen i spil osv.

*3 ALLM (Auto Low Latency Mode) er en funktion, der automatisk skifter til kort frekvenstid ved afspilning af spil osv.

*4 SBTM (Source-Based Tone Mapping) er en funktion, der gør det muligt for en AV-enhed at generere og vise HDR-billeder, som er optimeret til TV'ets egenskaber.

*5 QMS (Quick Media Switching) er en funktion, der muliggør problemfrit skift af videobilledhastighed.

*6 HDCP2.3 er en kopibeskyttelsesteknologi, der beskytter indhold som f.eks. 4K video og 8K video.

Varemærker

- Apple, AirPlay, iPad, iPhone, iPod touch og Siri er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande og regioner.
- IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® og Wi-Fi Alliance® er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ og WPA3™ er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Termene HDMI™, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-varedesign og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.
- "BRAVIA" og "BRAVIA Sync" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- "PlayStation" er et registreret varemærke eller varemærke, som tilhører Sony Interactive Entertainment Inc.
- LDAC og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.



TP1002068270

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26a/>
- Softwaren, der er inkluderet i dette produkt, indeholder software med ophavsret, der er licenseret i henhold til GPL/LGPL og andre licenser, der kan kræve adgang til kildekoden. Du kan finde en kopi af den relevante kildekode som påkrævet i henhold til GPL/LGPL (og andre licenser), på følgende URL-adresse. Du kan få kildekoden som påkrævet i henhold til GPL/LGPL, på et fysisk medie fra os i en periode på tre år efter vores seneste levering af dette produkt ved at bruge ansøgningsformularen på følgende URL-adresse. Dette tilbud er gyldigt for alle, der modtager disse oplysninger.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Bemærk, at Sony ikke kan svare på forespørgsler vedrørende indholdet af denne kildekode.
- Brugen af mærket Works with Apple AirPlay betyder, at et tilbehør er designet til at fungere specifikt med den teknologi, der er angivet på mærket, og er blevet certificeret af udvikleren til at opfylde Apples præstationsstandarder.
- Spotify-softwaren er underlagt tredjepartslicenser. Få mere at vide her:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.
- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.
- Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.
- Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

TP1002068269

Bemærkninger vedrørende brug

Forholdsregler

- Den medfølgende netledning er udelukkende beregnet til dette højttalersystem. Den må ikke bruges til andre enheder.
- Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis højttalersystemet ikke skal bruges i længere tid. Hold altid fast i stikket, når netledningen tages ud af stikkontakterne. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal du kontakte Sony support eller den butik, hvor du købte produktet, for at få en erstatning.

Om placering

- Anbring ikke højttalersystemet i nærheden af varmekilder eller på et sted, der udsættes for direkte sollys, meget støv eller mekaniske stødpåvirkninger. Disse betingelser kan forårsage funktionsfejl.
- Anbring dette højttalersystem på en flad, plan flade. Hvis højttalersystemet anbringes på en skrå flade, kan det vælte eller falde ned fra fladen på grund af dets egen vibration, hvilket kan medføre personskader, funktionsfejl eller forringet ydeevne.
- Hvis højttalersystemet placeres på et gulv med specialmaling, voks, fedt eller opløsningsmiddel osv., kan det medføre misfarvning eller pletter på gulvet.
- Højttalersystemets højttalere er ikke magnetisk afskærmede. Du må ikke anbringe magnetkort på højttalersystemet eller i nærheden af det.
- Der må ikke anbringes metalgenstande omkring højttalersystemet, undtagen TV'et. Dette kan gøre de trådløse funktioner ustabile.
- Hvis højttalersystemet bruges med en tuner, TV eller VCR, kan der forekomme støj eller forvrængede billeder. I så fald skal højttalersystemet installeres på afstand af disse enheder.
- Placer ikke højttalersystemet i nærheden af genstande, der udsender et kraftigt magnetfelt, f.eks. mikroovne eller store højttalere.

Sådan passer du på højttalersystemet

- Støv og snavs på stofdelen skal fjernes med en blød klud, der påføres et let tryk.
 - Det kan beskadige stofdelen, hvis man fjerner snavs ved at kradse med en negl eller bruge overdreven kraft.
 - Brug ikke rensbørster osv., da de kan beskadige stofdelen afhængigt af materialet.
 - Hvis stofdelen er meget snavset, skal du tørre den af med en blød klud let fugtet med neutralt rengøringsmiddel og derefter tørre den af med en blød, tør klud. Brug af ikke-neutrale rens- eller rengøringsmidler kan forårsage, at farver falmer, eller at stoffet bliver beskadiget.
- Kabinettet skal tørres af med en blød klud let fugtet med neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke skuresvampe, skurende rensmidler eller opløsningsmidler, herunder sprit eller rensbenzin.

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, der giver mulighed for kommunikation mellem digitale enheder som f.eks. smartphones og computere. Den maksimale kommunikationsafstand kan variere afhængigt af tilstedeværelsen af forhindringer (personer, metalgenstande, vægge osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der genereres af en BLUETOOTH-enhed, kan påvirke driften af elektronisk, medicinsk udstyr. Sluk højttalersystemet og andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da det kan forårsage et uheld:

- På hospitaler, i nærheden af prioriterede siddepladser i tog, steder, hvor der er brandfarlig gas, i nærheden af automatiske døre eller i nærheden af brandalarmer.
- Højttalersystemet understøtter sikkerhedsfunktioner, der er i overensstemmelse med BLUETOOTH-sikkerhedsstandarden under kommunikation via trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed er dog muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer. Vær forsigtig ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af datalækager, der opstår ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.
- Det kan ikke garanteres, at BLUETOOTH-tilslutning vil fungere med alle BLUETOOTH-enheder.
 - BLUETOOTH-enheder, som er sluttet til højttalersystemet, skal være i overensstemmelse med BLUETOOTH-standarden som foreskrevet af Bluetooth SIG, Inc. og skal have certifikat på overensstemmelsen.
 - Selv når en tilsluttet enhed overholder ovennævnte BLUETOOTH-standard, kan den alt efter enhedens egenskaber og specifikationer muligvis ikke oprette forbindelse, eller betjeningsmetoden, visningen eller betjeningen kan være anderledes.
- Der kan forekomme støj, eller lyden kan blive afbrudt, afhængigt af den BLUETOOTH-enhed, der er sluttet til højttalersystemet, kommunikationsmiljøet eller de omgivende forhold.
- Afhængigt af den tilsluttede enhed kan det tage noget tid, før kommunikation starter.

Andre bemærkninger


- Højttalersystemets temperatur kan stige under brug. Det er ikke en fejl.
 - Hvis der trænger et fremmedlegeme eller vand ind i højttalersystemet, skal du straks slukke højttalersystemet, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte Sony-support eller den butik, hvor du købte produktet.
 - Når du opretter forbindelse fra højttalersystemet til internettet, skal du oprette forbindelse via en router (*) med de relevante sikkerhedsindstillinger.
- Hvis der er et sikkerhedsproblem, kan højttalersystemet blive udsat for malwareangreb (ondsindet software) osv. via internettet. Dine oplysninger og digitale aktiver kan blive udsat for trusler som f.eks. udtrækning og forfalskning. Højttalersystemet kan også beskadige andre netværkstjenester uden din viden.

* En router er en enhed, der fungerer som relæ mellem en internetlinje og en lokal netværkslinje.

Der er følgende routertyper:

- Kabelforbundet router
- ADSL-modem med routerfunktion
- Optisk netværksenhed (ONU) med routerfunktion
- Wi-Fi-adgangspunkt med routerfunktion (trådløs LAN-router)
- Vægstik (vægkontakt)-enhed med netværkslinje (**)

** Hvis du ikke er sikker på, om et vægstik (vægkontakt)-enhed med en netværkslinje har en routerfunktion, skal du spørge boligkomplekssets administrator eller internetudbyderen.

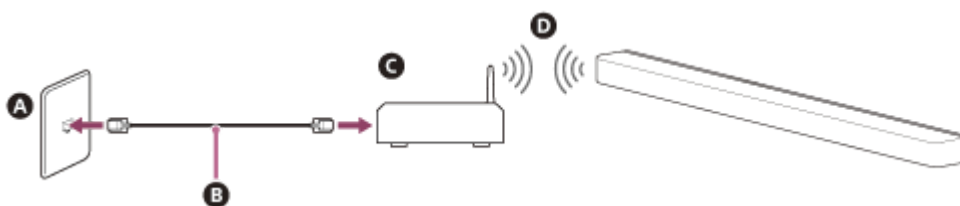

- A** LAN-terminal i væggen
- B** LAN-kabel
- C** Router
- D** Trådløs LAN

Bemærk!

- Kontroller, at der er tændt for routeren.
- Kontroller netværksforbindelsen og netværksindstillingerne.
- Når der bruges en trådløs LAN-router, kan kommunikationsområdet blive kortere afhængigt af brugsmiljøet (herunder vægmaterialet), forholdene for modtagelse af radiobølger eller forhindringer mellem højttalersystemet og den trådløse LAN-router. Placer højttalersystemet og den trådløse LAN-router tættere på hinanden.

- Enheder, der bruger et 2,4 GHz frekvensbånd, f.eks. mikrobølgeovne, BLUETOOTH-enheder eller en digital, trådløs enhed, kan forstyrre kommunikationen. Placer højttalersystemet på afstand af sådanne enheder, eller sluk de pågældende enheder.
- En trådløs LAN-forbindelse kan blive ustabil afhængigt af brugsmiljøet, især hvis BLUETOOTH-funktionen bruges på højttalersystemet. Prøv at forbedre brugsmiljøet for dit trådløse LAN.
- Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med dette højttalersystem, skal du kontakte Sony support eller den butik, hvor du købte produktet.

Relateret emne

- [Fejlfinding](#)
- [Kundesupportwebsted](#)

TP1002068268

5-070-743-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation