

Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9



Модел : YY2101C

Процедурата за свързване на този заден високоговорител варира в зависимост от свързаното устройство. Уверете се, че сте избрали връзката (синия текст) на устройството, към което искате да се свържете, от списъка по-долу, след което следвайте показаните на страницата с указания, за да свържете задния високоговорител.

### **Свързване към основно аудио устройство, като например хоризонтална тонколона, което поддържа приложението “Sony | BRAVIA Connect”**

[Свързване към основно аудио устройство, което поддържа приложението “Sony | BRAVIA Connect”](#)

### **Свързване към едно от следните основни аудио устройства**

[Свързване към HT-A7000, HT-A5000 или HT-A3000 хоризонтална тонколона](#)

[Свързване към STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES или TA-AN1000 AV приемник/усилвател](#)

### **Относно устройствата, които са съвместими със задния високоговорител**

Този заден високоговорител е продукт, който работи само с определени модели.

Имената на моделите на основните аудио устройства, които са съвместими със задния високоговорител, могат да се открият на следния URL адрес.

# Основни аудио устройства (хоризонтална тонколона/система за домашно кино/AV приемник/AV усилвател), които са съвместими със задния високоговорител

<https://www.sony.net/comp-home/>

SA-RS9

[Устройства, които са свързани към задния високоговорител](#)

[Проверка на съдържанието на пакета](#)

Части и контроли

[Заден високоговорител](#)

[Относно индикатора](#)

Монтиране

[Монтиране на пода или на рафт](#)

[Монтиране директно на стена](#)

[Монтиране на стена с предоставената скоба за монтиране на стена](#)

Свързване

[Свързване към основно аудио устройство, като например хоризонтална тонколона, което поддържа приложението "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Свързване към HT-A7000, HT-A5000 или HT-A3000 хоризонтална тонколона](#)

[Свързване към STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES или TA-AN1000 AV приемник/усилвател](#)

Отстраняване на неизправности

[Отстраняване на неизправности](#)

[Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)

[Нулиране на задния високоговорител](#)

[Спецификации](#)

Допълнителна информация

[Търговски марки](#)

[Лицензи](#)

[Бележки относно употребата](#)

Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9


## Устройства, които са свързвани към задния високоговорител

Задният високоговорител е продукт, който работи само с определени модели.

Имената на моделите на основните аудио устройства, които са съвместими със задния високоговорител, могат да се открият на следния URL адрес.

### Основни аудио устройства, които са съвместими със задния високоговорител

<https://www.sony.net/comp-home/>

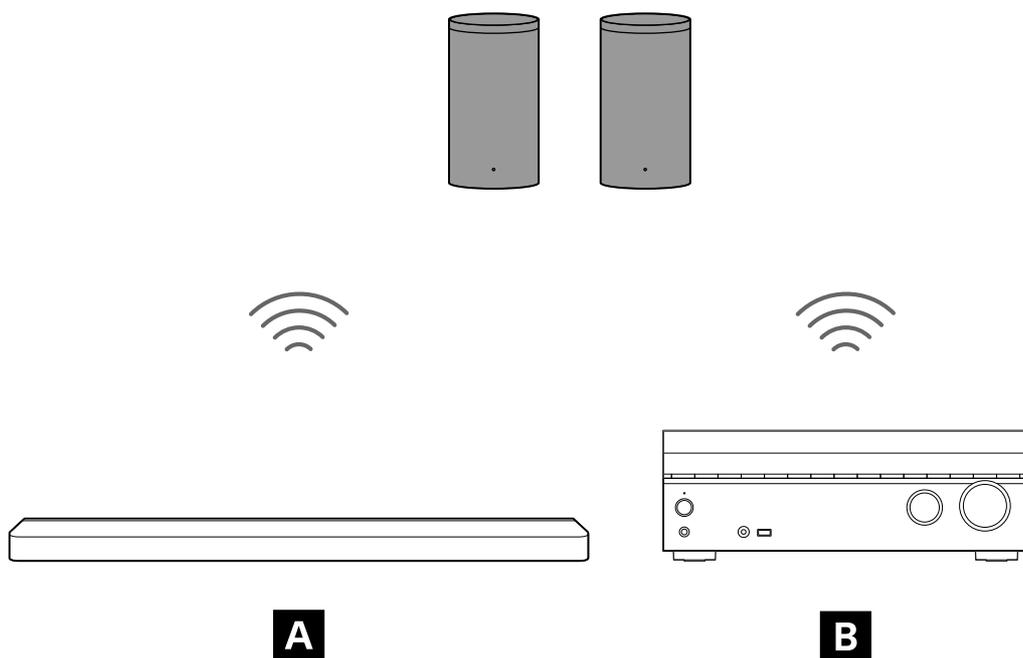

**A** Sound Bar

**B** Мултиканален AV приемник/мултиканален AV усилвател

TP1002271955


Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Проверка на съдържанието на пакета


Ако липсва някой от предоставените артикули, консултирайте се с най-близкия търговец на Sony. Числата указват предоставеното количество.

Наличността и количеството на предоставените артикули варират в зависимост от държавата/региона на покупка. Вижте "Информация за продукта", включена с вашия продукт, за да потвърдите наличността и количеството на предоставените артикули.


- Заден високоговорител (REAR L) (1), Заден високоговорител (REAR R) (1)

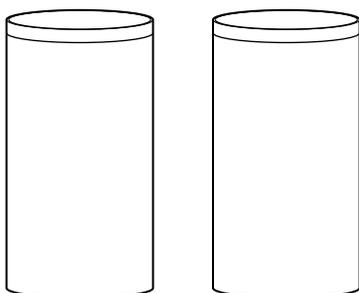

- Скоба за монтиране на стена (2)

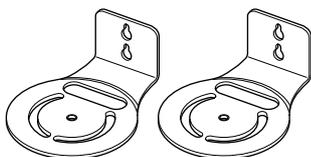

- AC захранващ кабел (2 или 4)



- Винт (4)



- Документи (1 комплект)

## Части, включени само в някои държави/региони


- Конекторен AC адаптер (2)

TP1002076389

Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Заден високоговорител

### Предна част, долна част

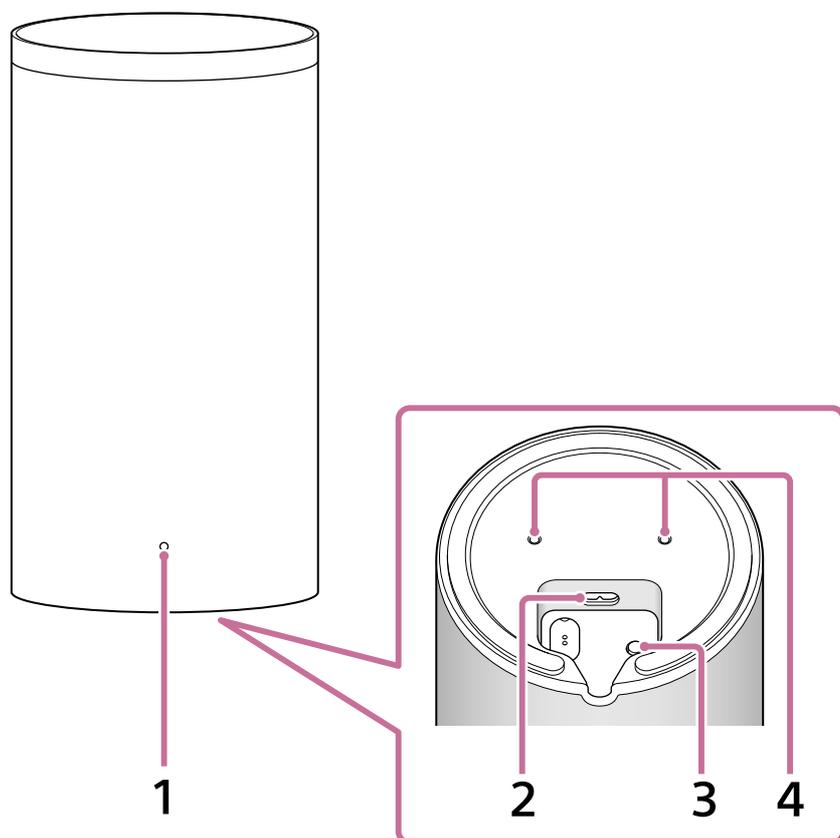

#### 1. Индикатор за хранване

Указва състоянието на задния високоговорител чрез светване или мигане в 3 цвята (бял/син/червен).

#### 2. AC вход

#### 3. LINK

- **Натиснете:** Натиснете за свързване на задния високоговорител. Следвайте процедурата за свързване, за да го използвате.
- **Натиснете и задръжте за 2 секунди, докато звукът на известието се възпроизвежда:** изключва задния високоговорител.
- **Натиснете и задръжте за 10 секунди, докато вторият звук на известието се възпроизвежда:** нулира задния високоговорител.


#### 4. Отвори за монтиране скобата за монтиране на стена

#### Съвет

- Във вдлъбнатата зона на долната част на левия заден високоговорител (REAR L) ще откриете две тактилни точки една до друга, които са с размер около 1 mm (1/16 инча). Използвайте ги като белег за различаване на левия заден високоговорител от десния заден високоговорител.

## Задна част

Илюстрацията по-долу показва задния високоговорител с отстранен капак на задната част.

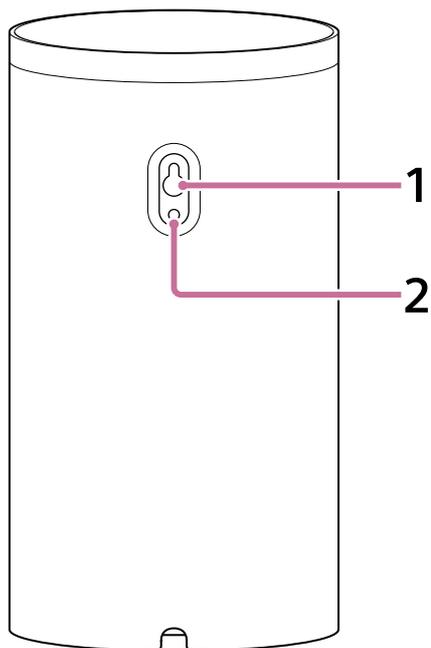


1. Отвор за монтиране на стена

2. Отвор за монтиране за общата стойка на високоговорителите

Той е съвместим с винта с размер M5.

### Забележка

- Когато използвате отвора за монтиране или отвора за монтиране за общата стойка на високоговорителите, отстранете капака, като вкарате отвертка с плоска глава или друг инструмент.

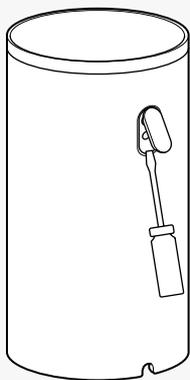

### Сродна тема


- [Относно индикатора](#)
- [Нулиране на задния високоговорител](#)

TP1002075234

Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Относно индикатора

Задният високоговорител има индикатор на долната предна част за указване на състоянието на продукта.

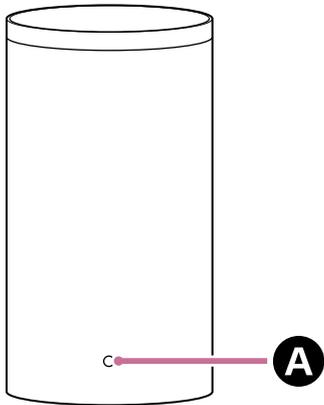

### A Индикатор за захранване

#### Състояние на захранването

-  .....  ..... (мига бавно в бяло)  
Захранването се включва.
-  (Светва в червено)  
Задният високоговорител е в режим на готовност.
- ..... (изгасен)  
Задният високоговорител е изключен.

#### Състояние на връзката със съвместимото устройство

-  (свети в бяло)  
Задният високоговорител е свързан към съвместимото устройство.
-  .....  ..... (мига бавно в бяло)  
Задният високоговорител очаква свързване от съвместимото устройство.
-  ·  .....  ·  ..... (Мига двукратно с повторение в бяло)  
Задният високоговорител очаква ръчно свързване съвместимото устройство.

#### Специални условия

-     (мига последователно в бяло/синьо)  
В ход е актуализиране/нулиране на софтуера и т.н.
-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  (мига в бяло)  
Безжичната функция е изключена. Използвайте LINK, за да включите безжичната функция.
-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  (мига в червено)  
Установено е нещо необичайно или грешка. Следвайте стъпките в [“Отстраняване на неизправности”](#).

---

---

## Сродна тема

- [Отстраняване на неизправности](#)
- [Нулиране на задния високоговорител](#)

TP1002076387

5-071-537-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9


## Монтиране на пода или на рафт

Разделът обяснява примери за монтиране на задния високоговорител.

### Как да монтирате

Следната монтажна схема е примерна.

### Пример за монтиране в комбинация с хоризонталната тонколона

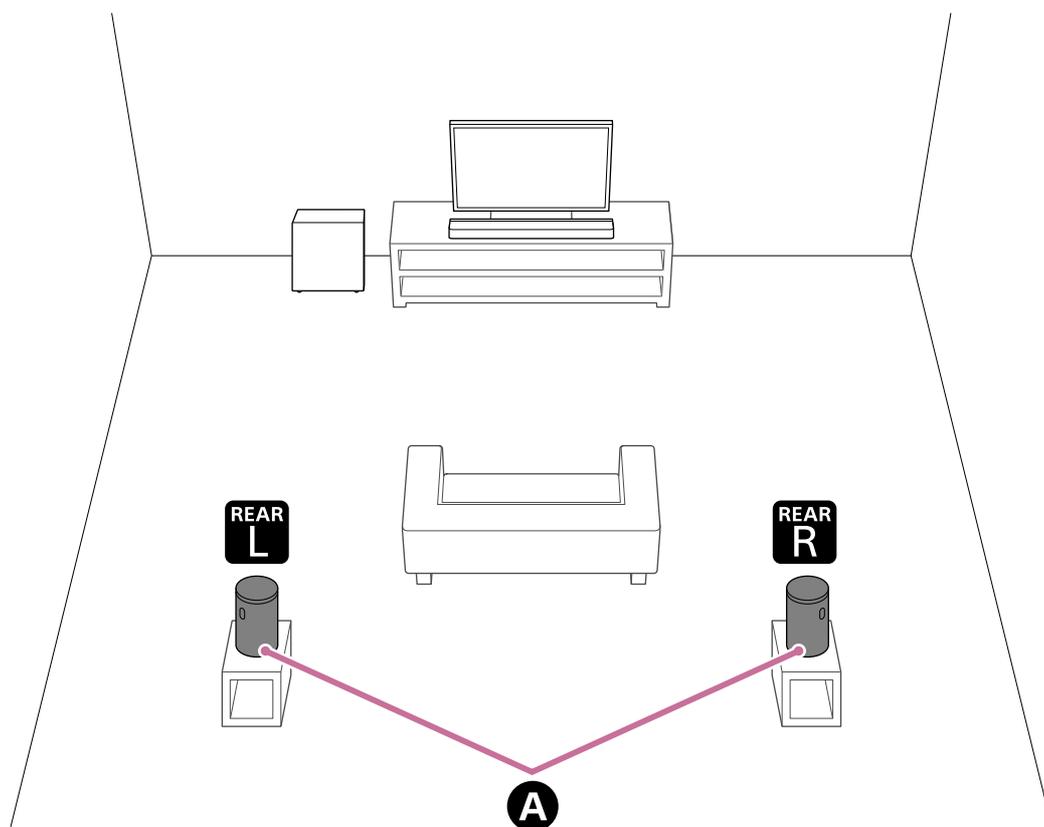


**A** Задни високоговорители

### Пример за монтаж с мултиканалния AV приемник/мултиканалния AV усилвател

Това е пример за монтаж за 5.1-канална система от високоговорители.

Когато се използват с 5.1-канална система от високоговорители, са необходими предният и централният високоговорител и суббуферът в допълнение към задния високоговорител.

Вижте помощното ръководство на мултиканалния AV приемник/мултиканалния AV усилвател за информация относно разположението на високоговорителите в съответствие с конфигурацията на системата от високоговорители.

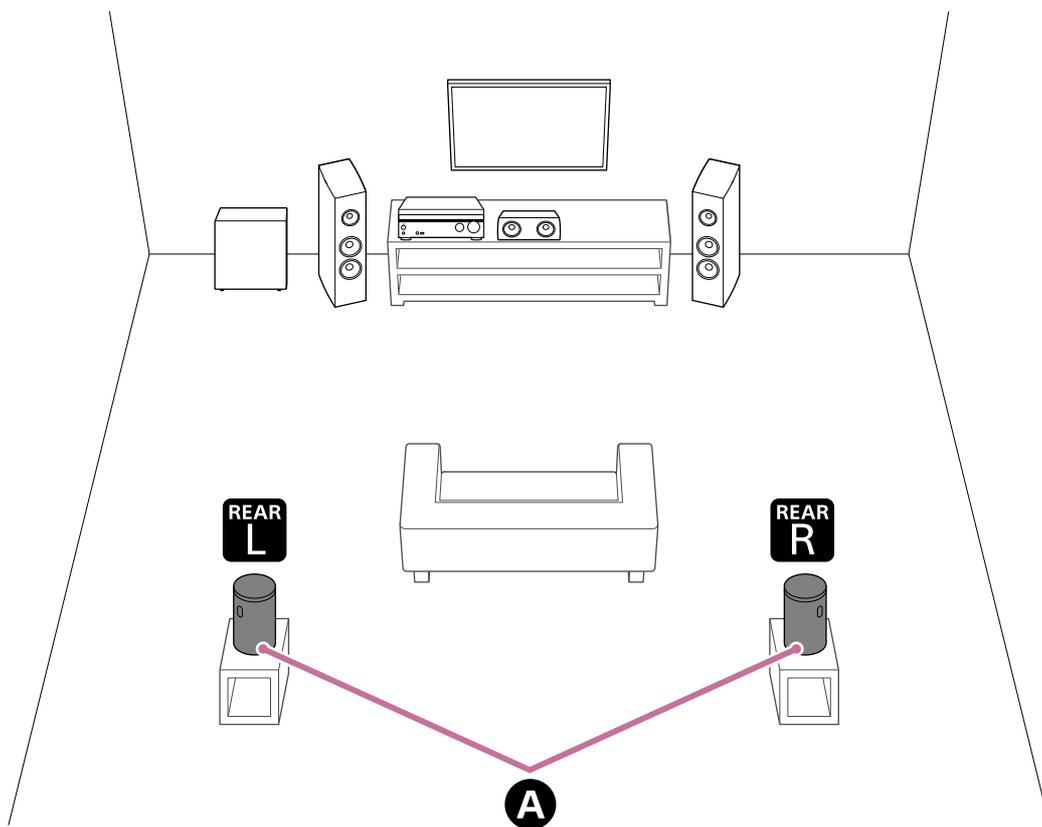

#### **A** Задни високоговорители


### Монтиране на задния високоговорител

Монтирайте 2 задни високоговорителя в комбинация като двойка на съвместими модели.

- Поставете задните високоговорители отзад, насочени към позицията на гледане.
- Препоръчва се високата част на задните високоговорители да се поставя на една линия с височината на ушите на слушателя.

#### **1. Проверете етикетите на долната част на задните високоговорители, за да определите левия и десния заден високоговорител.**

Левият заден високоговорител е означен с "REAR L", а десният заден високоговорител е означен с "REAR R". Във вдлъбнатата зона на долната част на левия заден високоговорител (REAR L) ще откриете две тактилни точки една до друга, които са с размер около 1 mm (1/16 инча). Използвайте ги като белег за различаване на левия заден високоговорител от десния заден високоговорител.

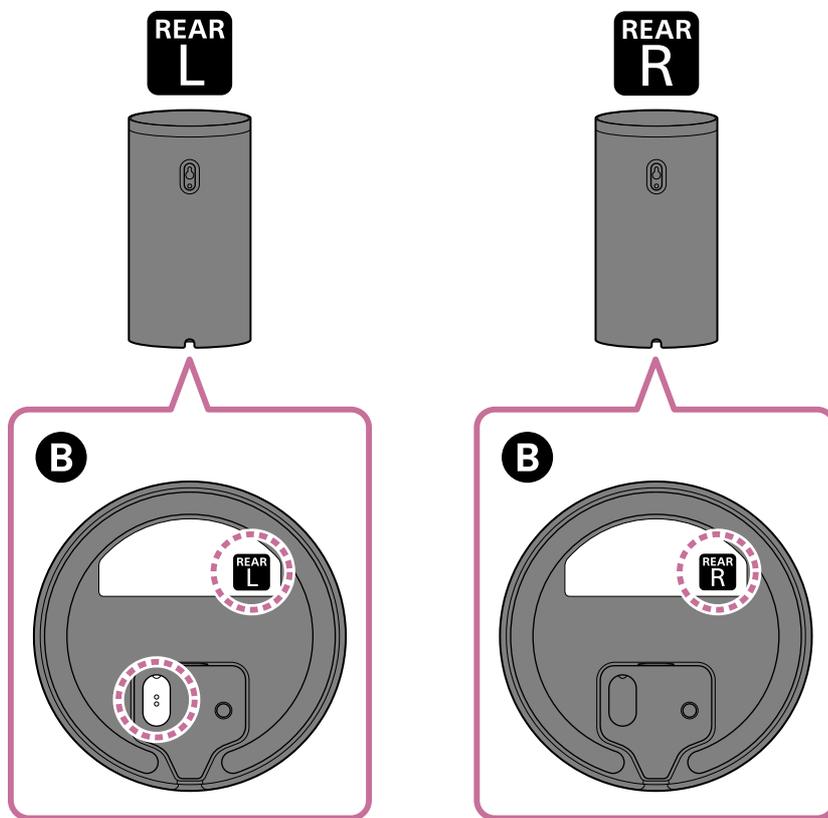

**B** Долна част на задния високоговорител

2. Поставете левия заден високоговорител вляво отзад, обърнат напред, а десния заден високоговорител вдясно отзад, обърнат напред.

**Забележка**

- Звук се извежда също от горната част на задния високоговорител. Не блокирайте горната част и не поставяйте задния високоговорител вътре в рафт или на право под тавана.

TP1002271956

Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9


## Монтиране директно на стена

С помощта на наличен в търговската мрежа винт можете да монтирате задния високоговорител директно на стена. Ако искате да завъртите задния високоговорител към позицията на гледане, можете също да монтирате задния високоговорител на стена със скобата за монтиране на стена.

[Монтиране на стена с предоставената скоба за монтиране на стена](#)


### Забележка

- Подгответе налични в търговската мрежа винтове, които са подходящи за материала и стабилността на стената. Винтът може да повреди стената в зависимост от материала на стената.
- Завийте добре винтовете в стенната греда.
- Окачете задните високоговорители хоризонтално на подсилена стена.
- Помолете търговец на Sony или лицензиран изпълнител да монтира задните високоговорители надеждно с оглед на всички мерки за безопасност.
- Sony не носи отговорност за произшествия или щети, причинени от неправилен монтаж, липса на стабилност на монтажа, неправилна употреба или природно бедствие.

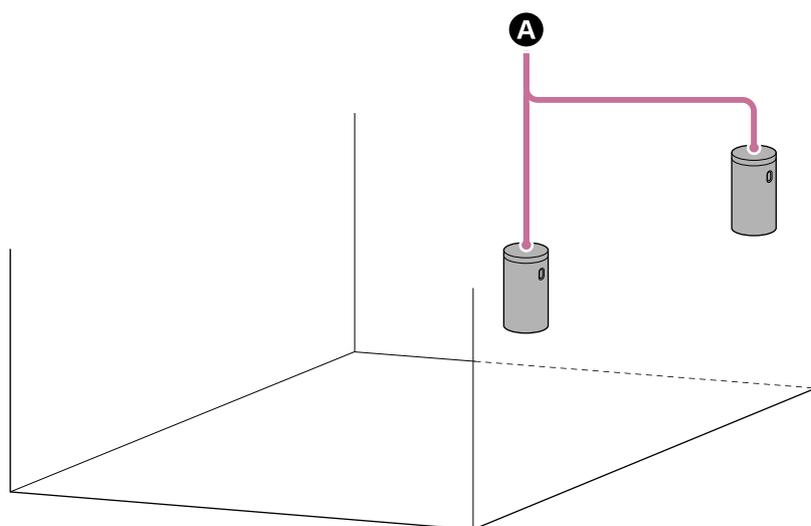


### A Задни високоговорители

- 1 Подгответе налични в търговската мрежа винтове, които са подходящи за отвора за монтиране на стената на задната част на задния високоговорител.

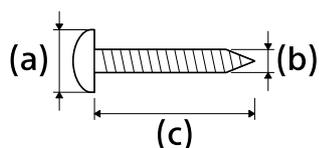


- (a) 6 mm до 9,5 mm (1/4 инча до 3/8 инча)  
 (b) 4 mm (3/16 инча)  
 (c) 30 mm (1 3/16 инча) или по-дълги (приблизително)

Отвор за монтиране на стена на задната част на задния високоговорител

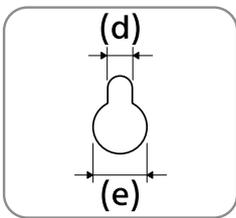


(d) Прибл. 4,5 mm (3/16 инча)  
 (e) Прибл. 10 mm (13/32 инча)

**2** Завийте винта в стена.

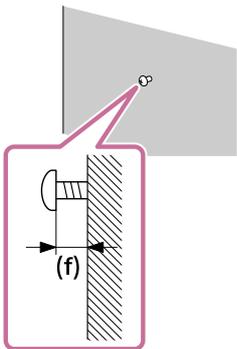

(f) Прибл. 12 mm (1/2 инча)


**3** Отстранете капака на задната част на задния високоговорител, като вкарате отвертка с плоска глава или друго в долната страна на капака.

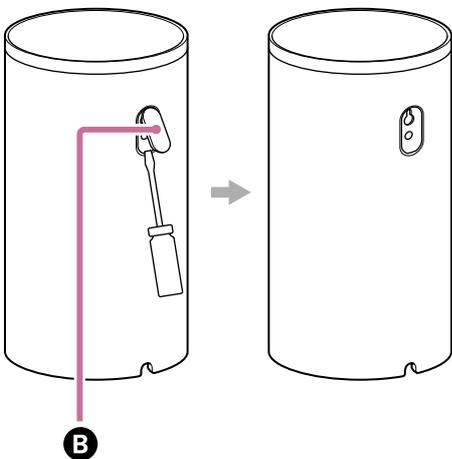

**B** Капак

**4** Проверете етикетите на долната част на задните високоговорители, за да определите левия и десния, и окачете отвора за монтиране на стена на задната част на задния високоговорител на винта.

- : ляв
- : десен

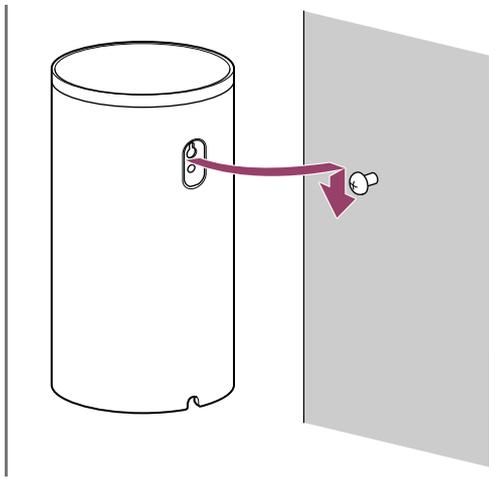

### **Забележка**

- Запазете капака, отстранен в стъпка 3, за да го използвате, когато няма да монтирате задния високоговорител на стена.

TP1002075238


5-071-537-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Монтиране на стена с предоставената скоба за монтиране на стена

С помощта на скобата за монтиране на стена можете да монтирате задния високоговорител на стена и да го завъртите към позицията на гледане.


### Забележка

- Когато регулирате посоката на задния високоговорител с помощта на скобата за монтиране на стена, може да не успеете да натиснете LINK в зависимост от посоката. Понеже може да е необходимо да натиснете LINK, когато свързвате задния високоговорител, следвайте процедурата на тази страница, за да монтирате задния високоговорител на стена.
- Подгответе налични в търговската мрежа винтове, които са подходящи за материала и стабилността на стената. Винтът може да повреди стената в зависимост от материала на стената.
- Завийте добре винтовете в стенната греда.
- Помолете търговец на Sony или лицензиран изпълнител да монтира задните високоговорители надеждно с оглед на всички мерки за безопасност.
- Sony не носи отговорност за произшествия или щети, причинени от неправилен монтаж, липса на стабилност на монтажа, неправилна употреба или природно бедствие.

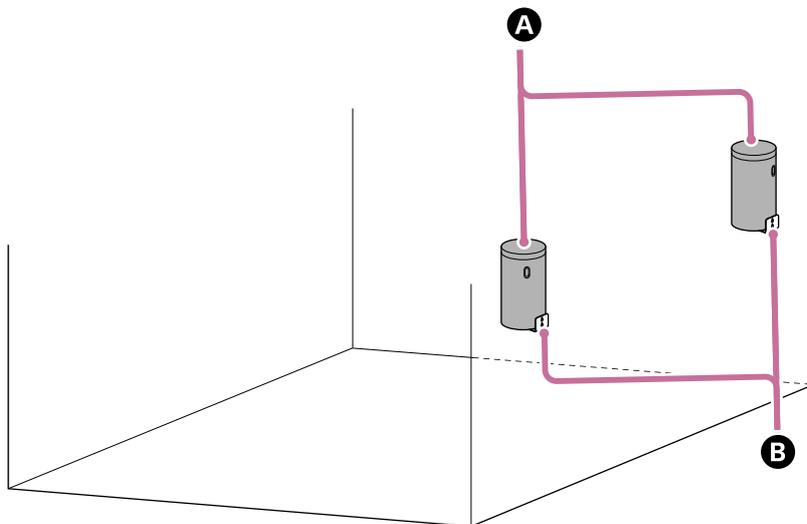


- A** Задни високоговорители
- B** Скоба за монтиране на стена

- 1** Подгответе налични в търговската мрежа винтове, които са подходящи за отворите на скобата за монтиране на стена.

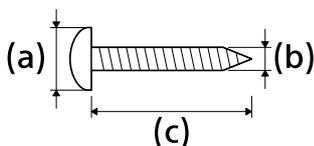


- (a) 6 mm до 9,5 mm (1/4 инча до 3/8 инча)
- (b) 4 mm (3/16 инча)
- (c) 30 mm (1 3/16 инча) или по-дълги (приблизително)

Отвор на скобата за монтиране на стена

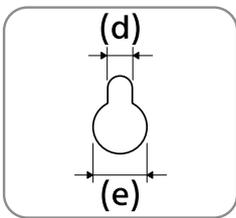


(d) Прибл. 4,5 mm (3/16 инча)  
(e) Прибл. 10 mm (13/32 инча)

**2** Завийте винтовете в стена.

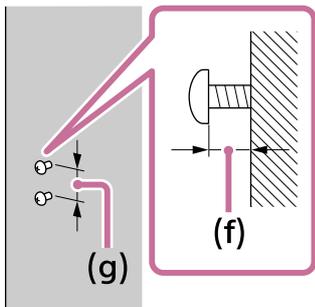


(f) Прибл. 3 mm (1/8 инча)  
(g) Прибл. 21 mm (27/32 инча)

**3** Окачете скобите за монтиране на стена на винтовете, след това затегнете винтовете, за да фиксирате скобата за монтиране на стена към стената.

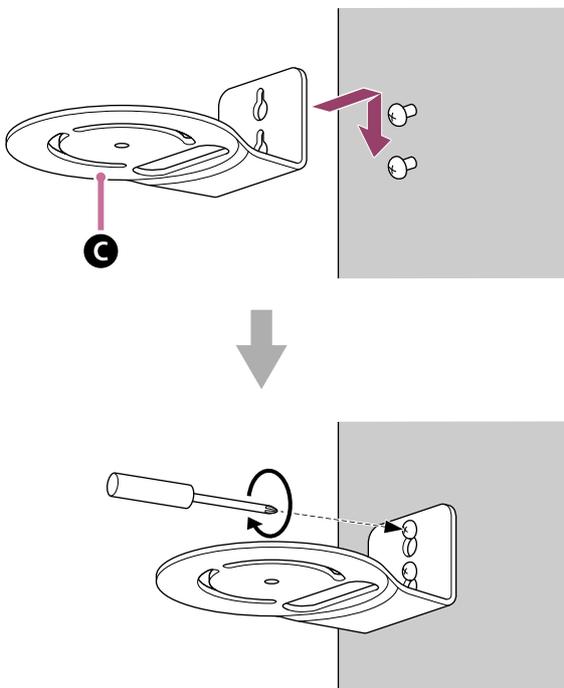

**C** Скоба за монтиране на стена

**4** Свържете AC захранващия кабел към AC входа на задния високоговорител.

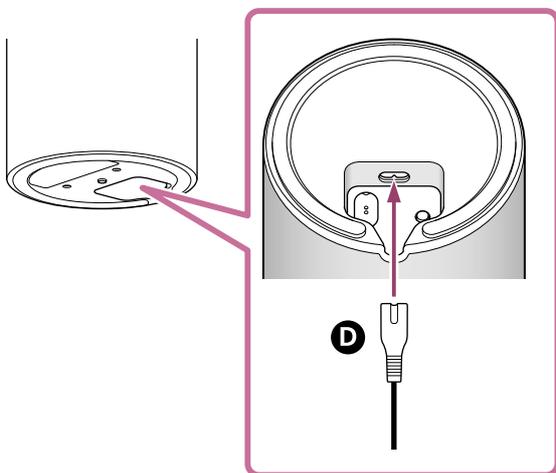


**D** AC захранващ кабел

**5** Поставете задния високоговорител на скобите за монтиране на стена.

Свържете издадената част в долната централна част на задния високоговорител с отвора в долната централна част на скобата за монтиране на стена.

Преди да поставите задния високоговорител на скобата за монтиране на стена, проверете етикетите на долната страна на задните високоговорители, за да разпознаете левия и десния високоговорител.


- **REAR L** : ляв
- **REAR R** : десен

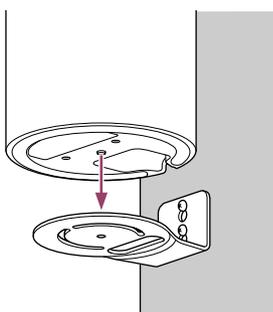

**6** Монтирайте винтовете в отвора на долна част на задния високоговорител през прореза на скобата за монтиране на стена и ги фиксирайте временно.

Използвайте предоставените винтове.

Фиксирайте винтовете временно, докато определите посоката на задния високоговорител.

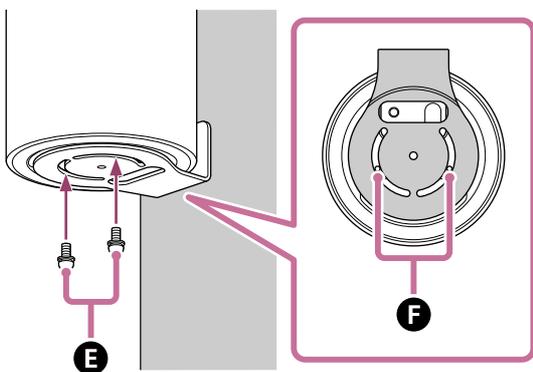


- E** Винтове (предоставени)
- F** Отвор на долната част на задния високоговорител

**7** Регулирайте посоката на задния високоговорител, за да го завъртите към позицията за гледане.

**Забележка**


- Може да се наложи да натиснете LINK в долната част на задния високоговорител, когато го свързвате към устройството, което искате да свържете. Ако не можете да натиснете LINK, когато завъртате задния високоговорител към позиция за гледане, завършете свързването между задния високоговорител и устройството, преди да започнете следващата стъпка.

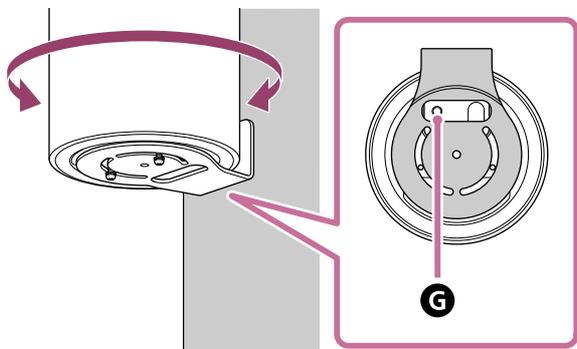

**G** LINK

**8** Фиксирайте задния високоговорител към скобата за монтиране на стена, след като определите посоката на задния високоговорител.

Затегнете винтовете добре, като използвате отвертка с кръстата глава или подобен инструмент.

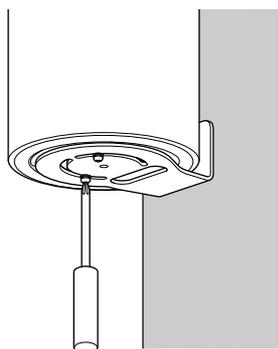

TP1002271953

Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9


## Свързване към основно аудио устройство, като например хоризонтална тонколона, което поддържа приложението “Sony | BRAVIA Connect”

Трябва да стартирате или инсталирате приложението “Sony | BRAVIA Connect” от връзката в стъпка 1 на тази страница.

В приложението стартират указанията за инсталиране и свързване на задния високоговорител.

Ако вече сте инсталирали приложението, трябва да актуализирате приложението до най-новата версия преди започване на стъпките по-долу.

[Отидете на уебсайта, където можете да актуализирате приложението до най-новата версия.](#)

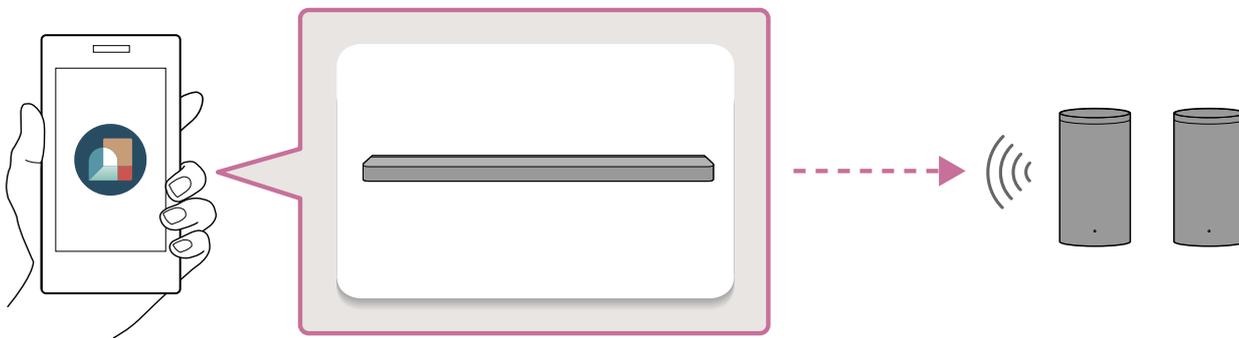

- 1 Докоснете следната връзка (синия текст), след това стартирайте настройването на задния високоговорител с приложението.**

### Забележка

- IP адресът ви и информацията за идентифициране на устройството ще бъдат споделяни с доставчиците на услуги на корпорацията Sony, когато инсталирате или стартирате приложението.

### Свързване на BRAVIA Theatre Rear 9 (задния високоговорител)

[Стартирайте настройването на BRAVIA Theatre Rear 9 с приложението.](#)

### Съвет

- Извършете същата процедура, когато свържете заедно безжични високоговорители по избор на Sony, различни от задния високоговорител. Следвайте указанията на екрана на приложението и ще видите указанията за свързване за всеки високоговорител.
- Възможно е да не можете да стартирате или инсталирате приложението чрез докосване на връзката по-горе или сканиране на QR кода по-долу. В такъв случай докоснете връзката, съответстваща на вашия смартфон на показаната уебстраница, за да стартирате или инсталирате приложението. След това преминете към стъпка 2.

Ако преглеждате това Помощно ръководство на компютър, сканирайте QR кода по-долу със смартфона си.



**2 Следвайте указанията на екрана на приложението, за да продължите настройването на задния високоговорител.**

Първо изберете устройството, към което искате да свържете задния високоговорител. Ако се покаже известие за актуализиране на софтуера за вашето основно аудио устройство (като например хоризонтална тонколona), следвайте указанията на екрана на приложението. По същия начин следвайте указанията на екрана на приложението за монтиране и свързване на задния високоговорител.

**Съвет**

- Ако първоначалната настройка на основното ви аудио устройство (като например хоризонтална тонколona) не е завършена, няма да трябва да настройвате основното си аудио устройство преди свързване на задния високоговорител. Следвайте указанията на екрана на приложението.
- Ако първоначалната настройка на основното ви аудио устройство (като например хоризонтална тонколona) не е завършена, на екрана на приложението изберете основното си аудио устройство, към което искате да свържете задния високоговорител, след това свържете задния високоговорител чрез докосване на [Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Speaker Connection].

**Сродна тема**

- [Монтиране на пода или на рафт](#)
- [Монтиране директно на стена](#)
- [Монтиране на стена с предоставената скоба за монтиране на стена](#)

TP1002075241

Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Свързване към HT-A7000, HT-A5000 или HT-A3000 хоризонтална тонколона

HT-A7000, HT-A5000 и HT-A3000 хоризонталните тонколони не поддържат приложението "Sony | BRAVIA Connect". Извикайте екрана за настройки на хоризонталната тонколона на екрана на телевизора, за да извършите процедурата за свързване.

Възможно е хоризонталната тонколона да не се свързва към задния високоговорител, докато софтуерът на хоризонталната тонколона се актуализира.

- 1 Включете хоризонталната тонколона, към която е свързан задният високоговорител, както и телевизора, и превключете входа на телевизора на хоризонталната тонколона.**

Стартирането на хоризонталната тонколона отнема известно време. Операцията може да се извърши, когато [HELLO] или [PLEASE WAIT] изчезне от дисплея на панела.

- 2 Актуализирайте софтуера на хоризонталната тонколона до най-новата версия.**

Процедурата за актуализиране на софтуера зависи от това дали първоначалната настройка на хоризонталната тонколона е завършена.

### Забележка

- Помощното ръководство за хоризонталната тонколона може предлага актуализиране на софтуера с високоговорителите по избор, свързани към хоризонталната тонколона, но актуализирайте софтуера на хоризонталната тонколона без свързване на задния високоговорител.

### Ако първоначалната настройка на хоризонталната тонколона вече е завършена (ако вече я използвате)

- Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с хоризонталната тонколона, и изберете [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] на началното меню, показано на екрана на телевизора.
- Следвайте инструкциите на екрана на телевизора, за да актуализирате софтуера.

### Ако първоначалната настройка на хоризонталната тонколона не е завършена (напр. веднага след закупуване на хоризонталната тонколона)

- Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с хоризонталната тонколона, и следвайте инструкциите, които се показват на екрана на телевизора, за да започнете първоначалната настройка.
- Дори ако се появи екранът [Checking Wireless Speaker Connection], изберете [Next], без да свързвате задния високоговорител към хоризонталната тонколона.
- Свържете хоризонталната тонколона към интернет през екрана [Easy Network Setup] и следвайте инструкциите на екрана, за да продължите първоначалната настройка.
- Когато се появи екранът, потвърждаващ изпълнението на актуализацията на софтуера, изберете [Yes], за да изпълните актуализацията на софтуера.
- Дори ако се появи екранът [Sound Field Optimization], продължете, без да го изпълнявате.
- Ако се покаже екранът [Easy Sound Setup], изберете [Cancel].
- Продължете първоначалната настройка, докато се появи началното меню.


### Съвет

- Можете също да актуализирате софтуера на хоризонталната тонколона до най-новата версия, като изтеглите най-новия софтуер от страницата за поддръжка на Sony на USB памет. За подробности вижте Помощното ръководство за хоризонталната тонколона.

**3** **Свържете AC захранващия кабел към AC входа на задния високоговорител, след това свържете към AC контакта.**

Включете всички високоговорители, които ще свързвате.

За информация за инсталирането вижте “Сродна тема”, посочена в долната част на страницата.

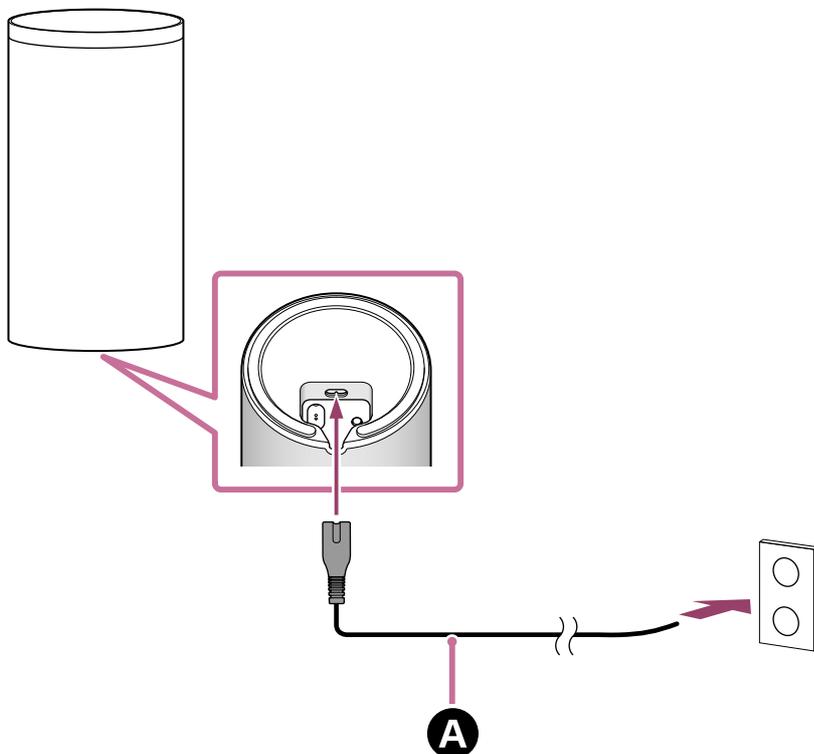


**A** AC захранващ кабел (предоставен)

**4** **Проверете дали индикаторът за захранването на задния високоговорител свети в бяло.**

Когато индикаторът за захранването свети в бяло, свързването между задния високоговорител и хоризонталната тонколона е завършено.

**Забележка**

- Помощното ръководство за хоризонталната тонколона може да посочва, че индикаторът за захранването свети в зелено, но индикаторът за захранването на задния високоговорител е бял.

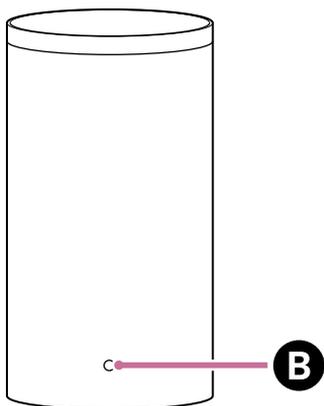

## **B** Индикатор за захранване

**Ако задният високоговорител не се свърже автоматично към хоризонталната тонколona или ако замените друг заден високоговорител, който вече е свързан към хоризонталната тонколona, с този заден високоговорител**

Задният високоговорител трябва да се свърже ръчно към хоризонталната тонколona.

За инструкции за начина на свързване ръчно вижте “Свързване на високоговорителя по избор с ръчното свързване” в помощното ръководство за хоризонталната тонколona. Можете да свържете задния високоговорител към хоризонталната тонколona със същата операция.

### **Забележка**

- Ако суббуферът по избор не е свързан вече, той също трябва да се свърже ръчно отново.

- 5** Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с хоризонталната тонколona, и извършете оптимизация на звуковото поле, като изберете [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] в началното меню.

### **Сродна тема**

- [Монтиране на пода или на рафт](#)
- [Монтиране директно на стена](#)
- [Монтиране на стена с предоставената скоба за монтиране на стена](#)

TP1002076395

Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Свързване към STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES или TA-AN1000 AV приемник/усилвател

STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES и TA-AN1000 AV приемниците/усилвателите не поддържат приложението "Sony | BRAVIA Connect". Извикайте екрана за настройки на AV приемника/усилвателя на екрана на телевизора, за да извършите процедурата за свързване. Възможно е AV приемникът/усилвателят да не се свързва към задния високоговорител, докато софтуерът на AV приемника/усилвателя се актуализира.

- 1 Включете AV приемника/усилвателя, към който е свързан задният високоговорител, както и телевизора, и превключете входа на телевизора на AV приемника/усилвателя.**

Стартирането на AV приемника/усилвателя отнема известно време. Операцията може да се извърши, когато [HELLO] или [PLEASE WAIT] изчезне от дисплея на панела.

- 2 Актуализирайте софтуера на AV приемника/усилвателя до най-новата версия.**

Процедурата за актуализиране на софтуера зависи от това дали първоначалната настройка на AV приемника/усилвателя е завършена.

### Забележка

- Помощното ръководство за AV приемника/усилвателя може да предлага актуализиране на софтуера с високоговорителите по избор, свързани към AV приемника/усилвателя, но актуализирайте софтуера на AV приемника/усилвателя без свързване на задния високоговорител.

### Ако първоначалната настройка на AV приемника/усилвателя вече е завършена (ако вече го използвате)

- Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с AV приемника/усилвателя, и изберете [Setup] - [Software Update] - [Network Update] на началното меню, показано на екрана на телевизора.
- Следвайте инструкциите на екрана на телевизора, за да актуализирате софтуера.

### Ако първоначалната настройка на AV приемника/усилвателя не е завършена (напр. веднага след закупуване на AV приемника/усилвателя)

- Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с AV приемника/усилвателя.
- Следвайте инструкциите на екрана на телевизора, за да зададете езика, който да се показва на екрана, изберете [Internet Settings] на показания екран, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването на AV приемника/усилвателя към интернет, след това изберете [OK].  
Не преминавайте към следващата настройка.
- Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с AV приемника/усилвателя, и изберете [Setup] - [Software Update] - [Network Update] на началното меню, показано на екрана на телевизора.
- Проверете напредъка на актуализиране на софтуера на дисплея на панела на AV приемника/усилвателя. Стойността на напредъка се показва в проценти ("XXX%").  
Когато актуализирането е завършено, [COMPLETED] се показва на дисплея на панела и AV приемникът/усилвателят се рестартира автоматично.


### Съвет

- Можете също да актуализирате софтуера на AV приемника/усилвателя до най-новата версия, като изтеглите най-новия софтуер от страницата за поддръжка на Sony на USB памет. За подробности вижте Помощното ръководство за AV приемника/усилвателя.

**3** **Свържете AC захранващия кабел към AC входа на задния високоговорител, след това свържете към AC контакта.**

Включете всички високоговорители, които ще свързвате.

За информация за инсталирането вижте “Сродна тема”, посочена в долната част на страницата.

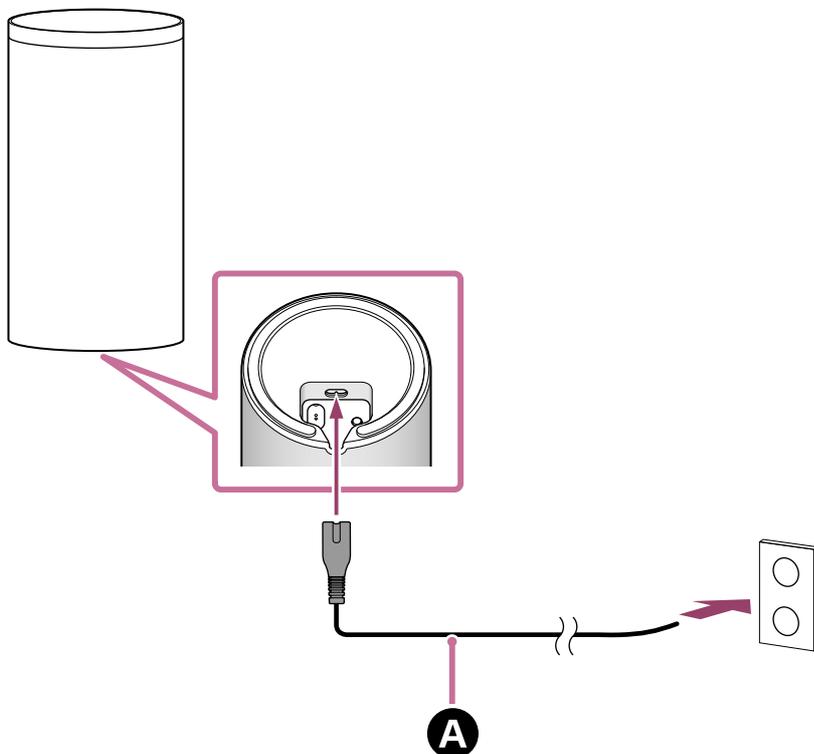


**A** AC захранващ кабел (предоставен)

**4** **Проверете дали индикаторът за захранването на задния високоговорител свети в бяло.**

Когато индикаторът за захранването свети в бяло, свързването между задния високоговорител и AV приемника/усилвателя е завършено.

**Забележка**

- Помощното ръководство за AV приемника/усилвателя може да посочва, че индикаторът за захранването свети в зелено, но индикаторът за захранването на задния високоговорител е бял.

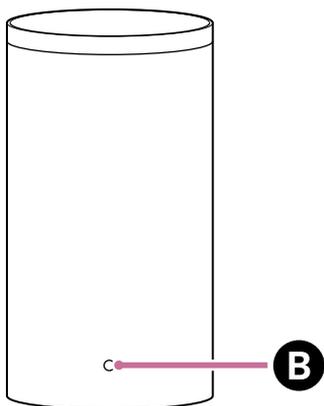

## **B** Индикатор за захранване

### **Ако задният високоговорител не се свърже автоматично към AV приемника/усилвателя или ако замените друг заден високоговорител, който вече е свързан към AV приемника/усилвателя, с този заден високоговорител**

Задният високоговорител трябва да се свърже ръчно към AV приемника/усилвателя.

За инструкции за начина на свързване ръчно вижте “Свързване с безжичен заден високоговорител/субуфер на Sony” в помощното ръководство за AV приемника/усилвателя. Можете да свържете задния високоговорител към AV приемника/усилвателя със същата операция.

#### **Забележка**

- Ако субуферът по избор не е свързан вече, той също трябва да се свърже ръчно отново.

- 5** Натиснете HOME на дистанционното управление, предоставено с AV приемника/усилвателя, и извършете оптимизация на звуковото поле, като изберете [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] в началното меню.

#### **Сродна тема**

- [Монтиране на пода или на рафт](#)
- [Монтиране директно на стена](#)
- [Монтиране на стена с предоставената скоба за монтиране на стена](#)

TP1002076394

Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Отстраняване на неизправности

Ако имате някакви проблеми, следвайте процеса по-долу.

**1. Проверете дали АС захранващият кабел на задния високоговорител е вкаран плътно и докрай.**



**2. Извадете АС захранващия кабел от АС контакта и го включете отново след няколко минути.**



**3. Проверете за приложими проблеми и решения чрез един от следните методи.**

- Изберете "Помощ" от менюто на приложението "Sony | BRAVIA Connect" за информация за поддръжка.
- На страницата за поддръжка изберете името на модела на задния високоговорител и проверете информацията за поддръжка.  
За URL адреса на страницата за поддръжка вижте "[Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)".



**4. Нулирайте задния високоговорител.**

Всички настройки на задния високоговорител се връщат към своето първоначално състояние.



**5. Ако задният високоговорител все още не работи правилно, консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или се свържете с най-близкия търговец на Sony.**

- Контакт с отдела за поддръжка на Sony:  
<https://www.sony.net/support-contact>

### Сродна тема

- [Нулиране на задния високоговорител](#)
- [Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)

TP1002075320

Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Уеб сайт за обслужване на клиенти

---

Можете да намерите следната информация на страницата за поддръжка.  
Вижте страницата за поддръжка за вашата държава/регион.

- Въпроси и отговори
- Най-нови драйвери и актуализация на софтуера
- Свържете се с отдела за поддръжка
- Ремонт на продукта
- Регистрирайте продукта си

### За клиенти в САЩ, Канада и Латинска Америка:

<https://www.sony.com/am/support>

### За клиенти в Европа:

<https://www.sony.eu/support/>

### За клиенти в Континентален Китай:

<https://service.sony.com.cn/>

### За клиенти в Азиатско-тихоокеанския регион, Океания, Средния Изток и Африка:

<https://www.sony-asia.com/support>

### За клиенти в Япония:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002075317

Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Нулиране на задния високоговорител

Ако задният високоговорител все още не работи правилно с [“Отстраняване на неизправности”](#), нулирайте задния високоговорител.

Нулирайте съответно левия и десния заден високоговорител.

- 1 При включено захранване натиснете и задръжте LINK на задния високоговорител за повече от 10 секунди, докато се възпроизведе звукът на известието, указващо стартирането на нулирането.**

Нулирането започва, когато индикаторът за захранването на задния високоговорител мига последователно в бяло/синьо и се възпроизведе звукът на известието, указващо стартирането на нулирането. Когато нулирането завърши, индикаторът за захранването ще спре да мига, ще се възпроизведе звук на известие, указващо изключване, и задният високоговорител ще се изключи.

- 2 Натиснете LINK на задния високоговорител, за да включите задния високоговорител.**

Когато свързвате задния високоговорител отново, следвайте процедурата за свързване, за да го използвате. В зависимост от свързаното устройство задният високоговорител автоматично се свързва към него, когато задният високоговорител е включен.

### Сродна тема

- [Относно индикатора](#)
- [Свързване към основно аудио устройство, като например хоризонтална тонколona, което поддържа приложението “Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [Свързване към HT-A7000, HT-A5000 или HT-A3000 хоризонтална тонколona](#)
- [Свързване към STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES или TA-AN1000 AV приемник/усилвател](#)

TP1002076392

Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Спецификации

### Заден високоговорител (YY2101C)

Следните описания са спецификациите на високоговорител.

#### Раздел “Горен високоговорител”

80 mm (3 1/4 инча) тип конус (1)

##### Система от високоговорители

Тип акустична суспензия

#### Раздел “Преден високоговорител”

##### Високочестотен високоговорител

16 mm (21/32 инча) тип мек купол (1)

##### Нискочестотен високоговорител

80 mm (3 1/4 инча) тип конус (1)

##### Система от високоговорители

Тип пасивен радиатор

#### Раздел “Безжичен LAN”

##### Комуникационна система

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

#### Раздел “BLUETOOTH”

##### Изход

Спецификация на BLUETOOTH, клас на мощност 1.5

##### Максимален обхват на комуникация

Зрителна линия прибл. 30 m (98,4 фута)\*

\* Действителният диапазон ще варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, използване на безжични телефони, чувствителност на приемане, операционна система, софтуерни приложения и др.

##### Честотен обхват

2,4 GHz лента (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

#### Раздел “Безжичен трансмитер/приемник”

##### Комуникационна система

Спецификация на безжичния звук

##### Метод на модулация

OFDM

#### Общи

##### Консумация на енергия

Вкл.: 22 W

Режим на готовност в мрежа: 1,8 W или по-малко

Изкл.: 0,3 W или по-малко

Когато функцията [Auto Standby] е активирана, ако продуктът не се използва и няма входящ сигнал за около 20 минути, продуктът автоматично влиза в режим на готовност в мрежа или се изключва.

Деактивирането на функцията [Auto Standby] ще увеличи консумацията на енергия на този продукт. Когато продуктът е свързан към домашно аудио оборудване, захранването на продукта се контролира във връзка с функцията за автоматично преминаване в режим на готовност на домашното аудио оборудване.

### Размери\* (Ш × В × Д)

\* Включително издадените части и контролите.

Високоговорител:

Прибл. 154 mm × 286 mm × 154 mm (6 1/8 инча × 11 3/8 инча × 6 1/8 инча)

Високоговорител със скобата за монтиране на стена:

Прибл. 154 mm × 294 mm × 167 mm (6 1/8 инча × 11 5/8 инча × 6 5/8 инча)

### Тегло

Високоговорител:

Прибл. 2,7 kg (5 фунта и 16 унции)

Високоговорител със скобата за монтиране на стена:

Прибл. 2,9 kg (6 фунта и 7 унции)

### Забележка

- Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.
- Вижте "Информация за продукта", включена с вашия продукт, което може да съдържа информация за спецификациите, която не е посочена по-горе.

TP1002076391

5-071-537-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Търговски марки

---

- Словесният знак BLUETOOTH® и логата са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Group Corporation и нейните филиали се извършва по силата на лиценз.
- QR Code е регистрирана търговска марка на DENSO WAVE INCORPORATED в Япония и в други държави и региони.
- “BRAVIA” и “BRAVIA Sync” са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Group Corporation или нейните филиали.

Всички други търговски марки и регистрирани търговски марки са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собственици. В това ръководство знаците ™ и ® не са конкретизирани.

TP1002075314

## Лицензи

---

- Този продукт съдържа софтуер, който Sony използва според лицензионно споразумение със собственика на авторските му права. Задължени сме да оповестим на клиентите съдържанието на споразумението според изискване на собственика на авторските права на софтуера. Моля, посетете следния интернет адрес и прочетете.  
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- Софтуерът, включен в този продукт, съдържа защитен с авторски права софтуер, който е лицензиран в съответствие с GPL/LGPL и други лицензи, за които може да се изисква достъп до изходен код. Можете да намерите копие на съответния изходен код според изискванията на GPL/LGPL (и други лицензи) на следния URL адрес. Можете да получите изходния код според изискванията на GPL/LGPL на физически носител от нас за период от три години след нашата последна доставка на този продукт, като го заявите чрез формуляра на следния URL адрес. Това предложение е валидно за всеки получател на тази информация.  
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>  
Моля, обърнете внимание, че Sony не може да отговаря на никакви запитвания относно съдържанието на този изходен код.
- Мрежовите услуги, съдържанието, както и (операционната система и) софтуерът на този продукт, могат да са предмет на отделни правила и условия, както и да бъдат променяни, прекъсвани и преустановявани по всяко време, и е възможно да изискват такси, регистрация и информация за кредитна карта.

TP1002075315

Заден високоговорител  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Бележки относно употребата

### Предпазни мерки

- Предоставеният АС захранващ кабел е предназначен изключително за този заден високоговорител. Той не трябва да се използва с друго устройство.
- Изключете АС захранващия кабел от АС контакта, когато задният високоговорител не се използва за продължителни периоди от време. Когато изключвате АС захранващия кабел от АС контакта, винаги го изключвайте, като държите щепсела. Никога не дърпайте самия кабел.
- Ако АС захранващият кабел е повреден, свържете се за замяна с отдела за поддръжка на Sony или магазина, от който сте закупили продукта.

### Относно поставянето

- Не поставяйте задния високоговорител в близост до източници на топлина или на място, което е подложено на директна слънчева светлина, прекалено много прах или механични удари. Тези условия може да предизвикат неизправност.
- Поставяйте този заден високоговорител на плоска, равна повърхност. Когато е поставен на наклонена повърхност, задният високоговорител може да се преобърне или да падне от повърхността поради собствената си вибрация и това да доведе до наранявания, неизправности или влошаване на функционалността.
- Поставянето на задния високоговорител на под с покритие от специална боя, восък, лак или разтворител и др. може да доведе до обезцветяване или петна по пода.
- Високоговорителите на този заден високоговорител не са от магнитно екраниран тип. Не поставяйте магнитни карти на задния високоговорител или близо до него.
- Не поставяйте метални обекти, различни от телевизор, в близост до задния високоговорител. Възможно е безжичните функции да станат нестабилни.
- Когато задният високоговорител се използва с тунер, телевизор или VCR, системата от високоговорители може да възпроизведе шум или изкривени изображения. В този случай монтирайте задния високоговорител далеч от тези устройства.
- Не поставяйте задния високоговорител близо до обекти, излъчващи силно магнитно поле, като например микровълнови фурни или големи високоговорители.

### Как да се грижите за задния високоговорител

- Прахът и замърсяванията по текстилната част трябва да се отстраняват с мека кърпа чрез лек натиск.
  - Използването на ноктите на ръката с цел отстраняване замърсявания или прилагането на прекомерна сила може да повреди текстилната част.
  - Не използвайте почистващи четки и други подобни инструменти, понеже може да повредят текстилната част в зависимост от материала.
  - Ако текстилната част е силно замърсена, избършете я с мека кърпа, леко навлажнена с неутрален почистващ препарат, след това я избършете с мека суха кърпа. Използването на препарати или почистващи средства, които не са неутрални, може да причини избледняване на цвета или повреда на тъканта.
- Корпусът трябва да се избърсва с мека кърпа, леко навлажнена с неутрален почистващ препарат. Не използвайте абразивни кърпи, почистващи средства или разтворители, като например алкохол или бензин.

### Относно BLUETOOTH® комуникациите

- BLUETOOTH е действаща на късо разстояние безжична технология, която позволява комуникация между цифрови устройства, като например смартфони и компютри. Максималният обхват за комуникация може да варира в зависимост от наличието на препятствия (хора, метални предмети, стени и др.) или от електромагнитната околна среда.
- Микровълните, които се генерират от BLUETOOTH устройство, може да навредят на работата на електронните медицински устройства. Изключете задния високоговорител и други BLUETOOTH устройства на следните места, понеже може да причинят инцидент:
  - В болници, в близост до седалки с предимство във влакове, на места с наличие на възпламеним газ, в близост до автоматични врати или пожарни аларми.
- Този заден високоговорител поддържа функции за сигурност, които отговарят на стандарта за сигурност на BLUETOOTH, по време на комуникация чрез безжичната BLUETOOTH технология. Въпреки това, в зависимост от конфигурираните настройки и от други фактори, е възможно тази сигурност да не е достатъчна. Внимавайте, когато използвате BLUETOOTH комуникация.
- Sony не поема никаква отговорност за щети или загуби в резултат на изтичане на данни, които може да възникнат при използване BLUETOOTH комуникации.

## Други бележки

- Температурата на задния високоговорител може да се повиши по време на употреба. Това не е неизправност.
- Ако чужд обект или вода попадне в задния високоговорител, изключете задния високоговорител незабавно, изключете го от АС контакта и се консултирайте с отдела за поддръжка на Sony или магазина, от който сте закупили продукта.
- Ако имате въпроси или проблеми във връзка с този заден високоговорител, консултирайте се с отдела за поддръжка на Sony или магазина, от който сте закупили продукта.

---

## Сродна тема

- [Отстраняване на неизправности](#)
- [Уеб сайт за обслужване на клиенти](#)

TP1002271957