

Zadní reproduktor
BRAVIA Theatre Rear 9



Model : YY2101C

Postup pro připojení tohoto zadního reproduktoru se liší v závislosti na připojovaném zařízení. Ze seznamu níže vyberte odkaz (modrý text) pro zařízení, které chcete připojit, potom zadní reproduktor připojte podle zobrazených pokynů.

Připojení k hlavnímu zvukovému zařízení, jako je soundbar, které podporuje aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“

[Připojení k hlavnímu zvukovému zařízení, které podporuje aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“](#)

Připojení k jednomu z následujících hlavních zvukových zařízení

[Připojení k soundbaru HT-A7000, HT-A5000 nebo HT-A3000](#)

[Připojení k AV přijímači/zesilovači STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES nebo TA-AN1000](#)

Informace o zařízeních, která jsou kompatibilní se zadním reproduktorem

Tento zadní reproduktor pracuje pouze s určitými modely.

Názvy modelů zařízení, která jsou kompatibilní se zadním reproduktorem, naleznete na následující adrese URL.

Hlavní zvuková zařízení (soundbar / domácí kino / AV přijímač / AV zesilovač), která jsou kompatibilní se zadním reproduktorem

[Zařízení, která jsou připojena k zadnímu reproduktoru](#)

[Kontrola obsahu balení](#)

Součásti a ovládací prvky

[Zadní reproduktor](#)

[Informace o indikátoru](#)

Instalace

[Instalace na podlahu nebo polici](#)

[Přímá montáž na zeď](#)

[Montáž na zeď pomocí dodaného držáku pro montáž na zeď](#)

Připojování

[Připojení k hlavnímu zvukovému zařízení, jako je soundbar, které podporuje aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“](#)

[Připojení k soundbaru HT-A7000, HT-A5000 nebo HT-A3000](#)

[Připojení k AV přijímači/zesilovači STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES nebo TA-AN1000](#)

Řešení problémů

[Řešení problémů](#)

[Webové stránky zákaznické podpory](#)

[Resetování zadního reproduktoru](#)

[Technické údaje](#)

Dodatečné informace

[Ochranné známky](#)

[Licence](#)

[Poznámky k použití](#)

Zadní reproduktor
BRAVIA Theatre Rear 9


Zařízení, která jsou připojena k zadnímu reproduktoru

Zadní reproduktor pracuje pouze s určitými modely.

Názvy modelů zařízení, která jsou kompatibilní se zadním reproduktorem, naleznete na následující adrese URL.

Hlavní zvuková zařízení, která jsou kompatibilní se zadním reproduktorem

<https://www.sony.net/comp-home/>

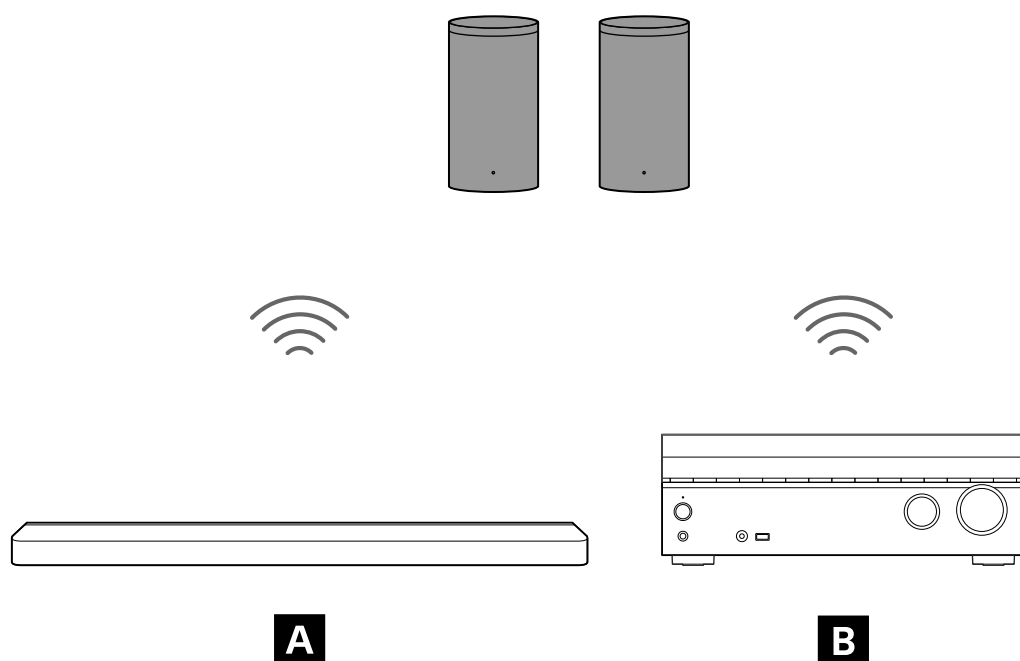

- A** Soundbar
- B** Vícekanálový AV přijímač / vícekanálový AV zesilovač


TP1002271910

Zadní reproduktor
BRAVIA Theatre Rear 9


Kontrola obsahu balení

Pokud některá z dodaných položek chybí, kontaktujte nejbližšího prodejce značky Sony. Čísla uvádějí dodané množství. Dostupnost a množství dodávaných položek se liší v závislosti na zemi/oblasti nákupu. Viz referenční příručku přiloženou k produktu, která potvrzuje dostupnost a množství dodaných položek.


- Zadní reproduktor (REAR L) (1), Zadní reproduktor (REAR R) (1)

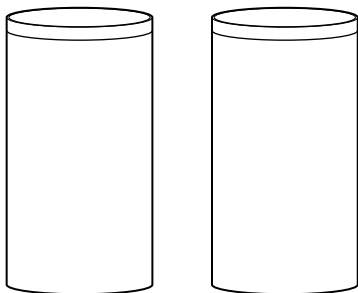

- Držák pro montáž na zeď (2)

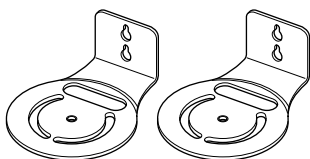

- Napájecí kabel (2 nebo 4)



- Šroub (4)



- Dokumentace (1 sada)

Díly zahrnuté pouze v některých zemích/oblastech


- Adaptér napájecí zástrčky (2)

TP1002076349

Zadní reproduktor
BRAVIA Theatre Rear 9

Zadní reproduktor

Vpředu, dole

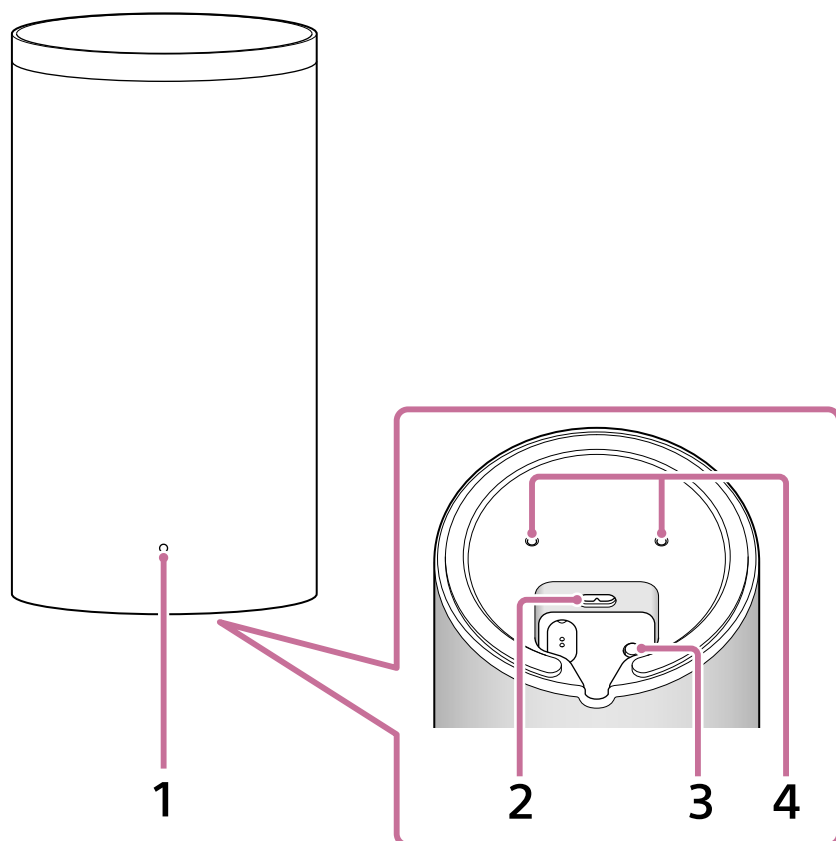

1. Indikátor napájení

Signalizuje stav zadního reproduktoru svícením nebo blikáním ve 3 barvách (bílá/modrá/červená).

2. Vstup napájení

3. LINK

- **Stisknutí:** Stisknutím tlačítka připojíte zadní reproduktor. Proveďte postup pro připojení.
- **Stisknutí a podržení na 2 sekundy, dokud nezazní oznamovací signál:** Vypnutí zadního reproduktoru.
- **Stisknutí a podržení na 10 sekund, dokud nezazní druhý oznamovací signál:** Resetování zadního reproduktoru.


4. Otvory pro instalaci držáku pro montáž na zeď

Tip

- Ve výklenku na dolní straně levého zadního reproduktoru (REAR L) se vedle sebe nacházejí dvě hmatové tečky o velikosti asi 1 mm (1/16 palce). Pomocí nich lze rozpoznat levý zadní reproduktor od pravého zadního reproduktoru.

Zadní část

Na obrázku níže je vyobrazen zadní reproduktor se sejmutým krytem vzadu.

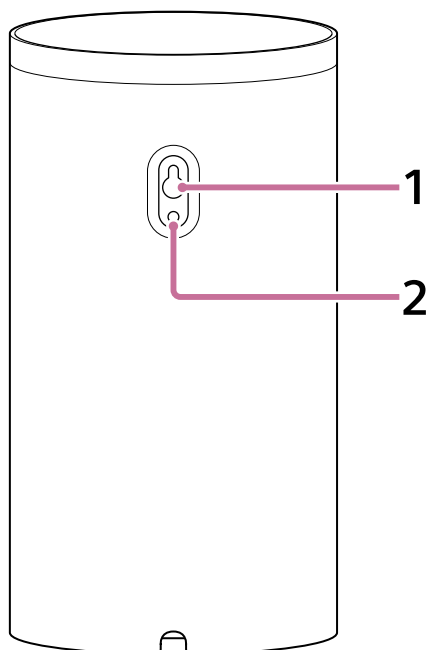


1. Otvor pro instalaci na zeď

2. Otvor pro upevnění na stojan

Je kompatibilní se šroubem velikosti M5.

Poznámka

- Při použití otvoru pro instalaci na zeď nebo otvoru pro upevnění na stojan sejměte kryt zasunutím plochého šroubováku apod.

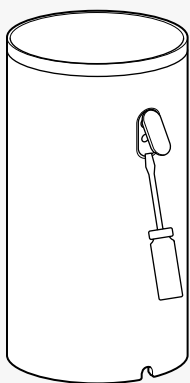

Příbuzné téma


- [Informace o indikátoru](#)
- [Resetování zadního reproduktoru](#)

TP1002075295

Zadní reproduktor
BRAVIA Theatre Rear 9

Informace o indikátoru

Zadní reproduktor má dole na přední straně indikátor, který oznamuje stav produktu.

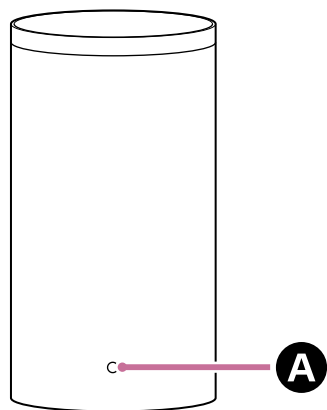

A Indikátor napájení

Stav napájení

-   (Dvakrát blikne pomalu bíle)
Zapíná se napájení.
-  (Svítil červeně)
Zadní reproduktor je v pohotovostním režimu.
- (Vypnuto)
Zadní reproduktor je vypnutý.

Stav připojení ke kompatibilnímu zařízení

-  (Svítil bíle)
Zadní reproduktor je připojen ke kompatibilnímu zařízení.
-   (Dvakrát blikne pomalu bíle)
Zadní reproduktor čeká na připojení z kompatibilního zařízení.
-   (Bliká opakovaně dvakrát bíle)
Zadní reproduktor čeká na manuální připojení z kompatibilního zařízení.

Zvláštní podmínky

-     (Střídavě bliká bíle/modře)
Probíhá aktualizace/resetování softwaru atd.
-   (Bliká bíle)
Bezdrátová funkce je vypnutá. Bezdrátovou funkci zapnete pomocí tlačítka LINK.
-   (Bliká červeně)
Byl zjištěn neobvyklý stav nebo chyba. Postupujte podle pokynů v části „Řešení problémů“.

Příbuzné téma

- [Řešení problémů](#)
- [Resetování zadního reproduktoru](#)

TP1002076347

5-071-536-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Zadní reproduktor
BRAVIA Theatre Rear 9


Instalace na podlahu nebo polici

V této části jsou popsány příklady instalace zadního reproduktoru.

Jak instalovat

Následující schéma instalace je jen příklad.

Příklad instalace v kombinaci se soundbarem

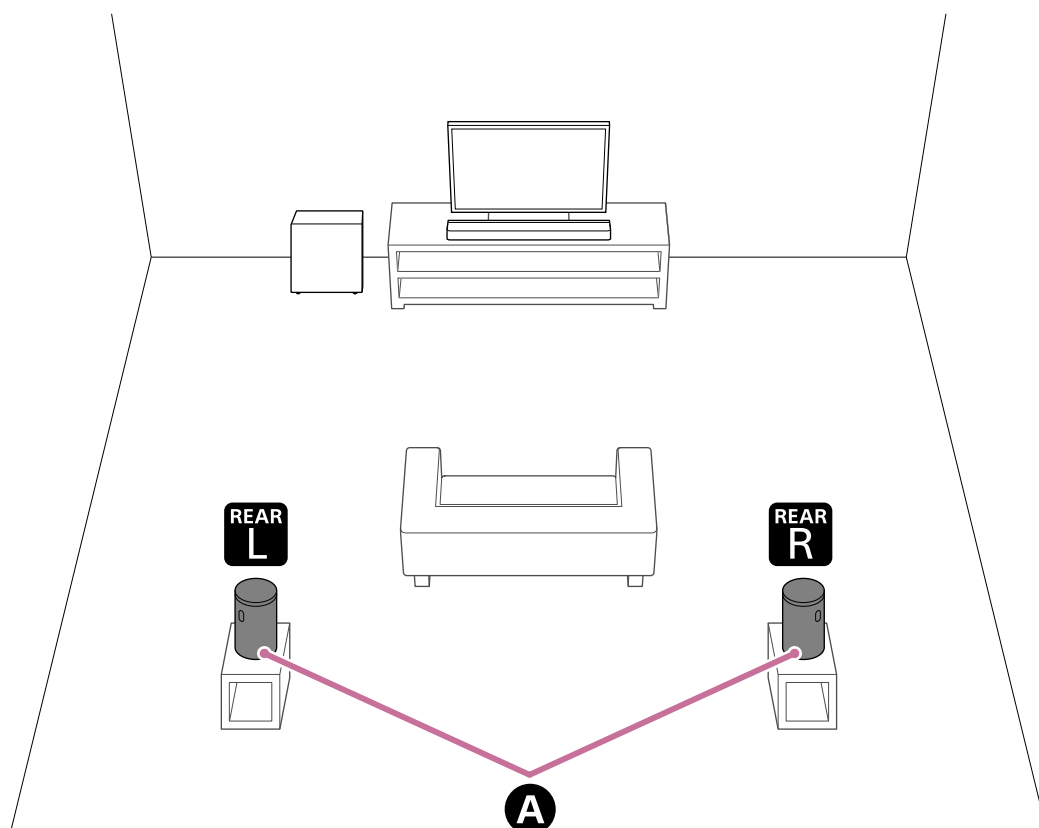


A Zadní reproduktory

Příklad instalace s vícekanálovým AV přijímačem / vícekanálovým AV zesilovačem

Toto je příklad instalace pro 5.1kanálový reproduktorový systém.

V případě použití s 5.1kanálovým reproduktorovým systémem jsou vedle zadního reproduktoru nutné také přední reproduktory, středový reproduktor a subwoofer.

Informace o umístění reproduktorů podle konfigurace reproduktorového systému naleznete v uživatelské příručce k vícekanálovému AV přijímači / vícekanálovému AV zesilovači.

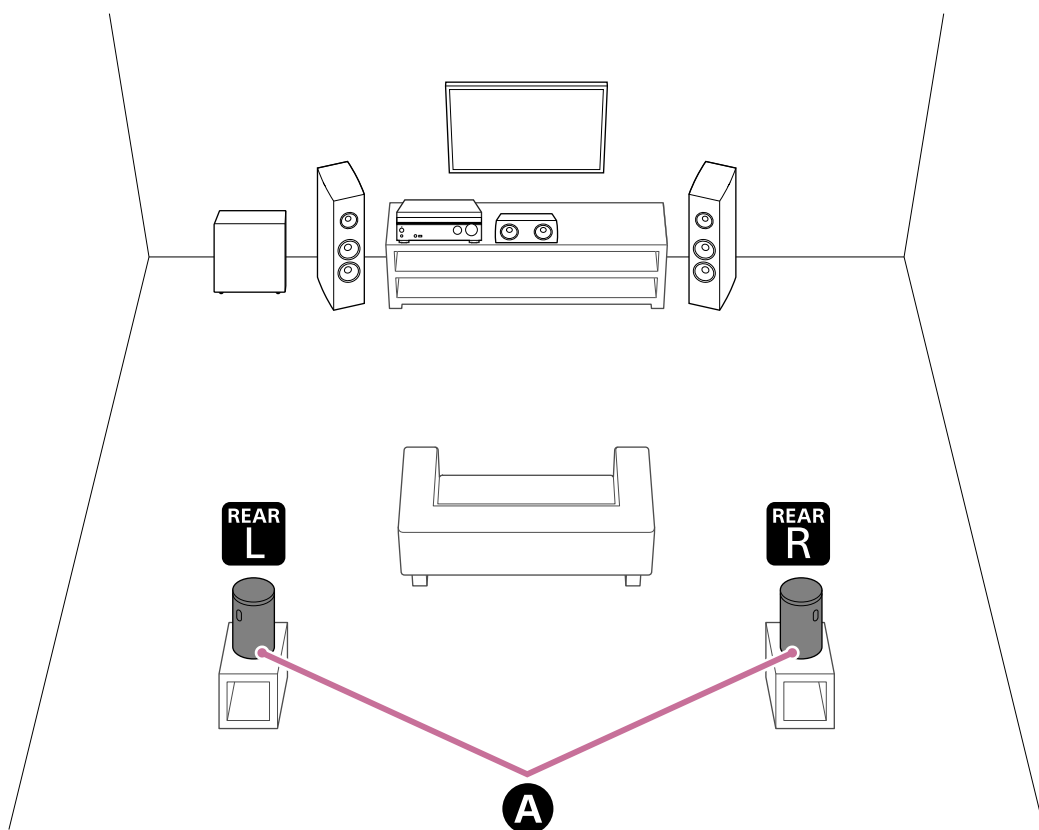

A Zadní reproduktory

Instalace zadního reproduktoru


Dva zadní reproduktory nainstalujte jako pár v kombinaci s kompatibilními modely.

- Zadní reproduktory umístěte dozadu směrem k místu sledování.
- Zadní reproduktory se doporučuje umístit do takové výšky, aby byly v úrovni uší posluchačů.

1. Pomocí označení na spodní straně zadních reproduktorů zjistěte, který reproduktor je pravý a který levý.

Levý zadní reproduktor je označen „REAR L“ a pravý zadní reproduktor je označen „REAR R“.

Ve výklenku na dolní straně levého zadního reproduktoru (REAR L) se vedle sebe nacházejí dvě hmatové tečky o velikosti asi 1 mm (1/16 palce). Pomocí nich lze rozpoznat levý zadní reproduktor od pravého zadního reproduktoru.

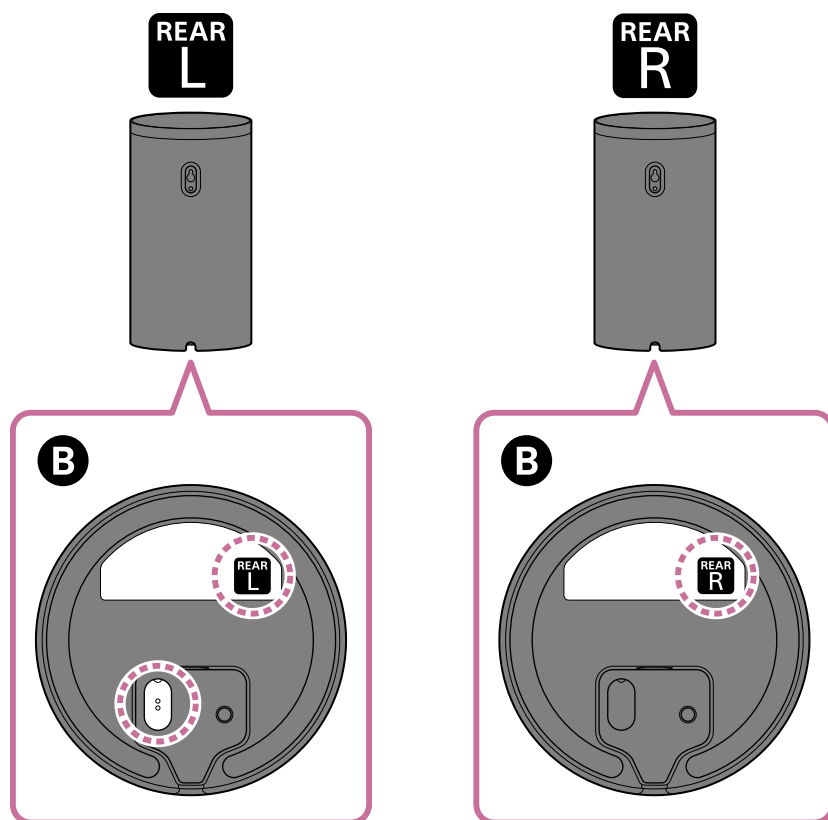

B Spodní strana zadního reproduktoru

2. Levý zadní reproduktor umístěte vlevo dozadu tak, aby směřoval dopředu, a pravý zadní reproduktor umístěte vpravo dozadu tak, aby směřoval dopředu.

Poznámka

- Zvuk vychází také z horní strany zadního reproduktoru. Neblokujte horní stranu a neumísťujte zadní reproduktor do police nebo těsně pod strop.

TP1002271911

Zadní reproduktor
BRAVIA Theatre Rear 9


Přímá montáž na zeď

Pomocí běžně prodáváného šroubu můžete zadní reproduktor namontovat přímo na zeď. Pokud chcete zadní reproduktor natočit směrem k místu sledování, můžete reproduktor namontovat na zeď pomocí držáku pro montáž na zeď.

[Montáž na zeď pomocí dodaného držáku pro montáž na zeď](#)


Poznámka

- Připravte si běžně prodávané šrouby, které jsou vhodné pro materiál a stabilitu dané zdi. V závislosti na materiálu zdi může šroub zeď poškodit.
- Pevně dotáhněte šrouby do nosníku zdi.
- Zavěste zadní reproduktory vodorovně na zesílenou stěnu.
- Požádejte prodejce značky Sony nebo licencovaného dodavatele, aby zadní reproduktory nainstaloval a přitom plně zohlednil bezpečnost.
- Společnost Sony neponese zodpovědnost za nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností instalace, nesprávným použitím nebo přírodní katastrofou.

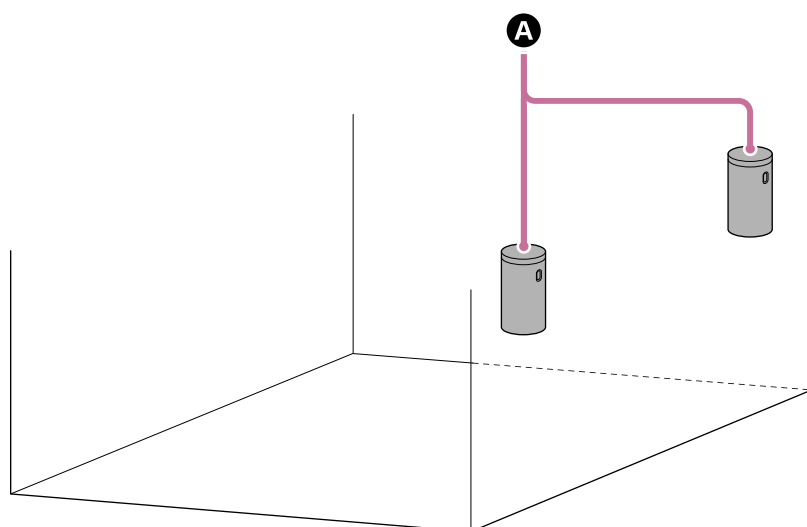


A Zadní reproduktory

- 1 Připravte si běžně prodáváný šroub, který je vhodný pro otvor pro instalaci na zeď na zadní straně zadního reproduktoru.

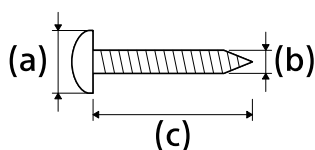

- (a) 6 mm až 9,5 mm (1/4 palce až 3/8 palce)
 (b) 4 mm (3/16 palce)
 (c) 30 mm (1 3/16 palce) nebo delší (přibližně)


Otvor pro instalaci na zeď na zadní straně zadního reproduktoru

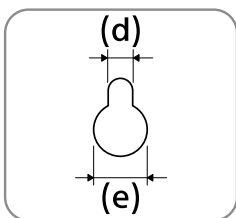

(d) Přibližně 4,5 mm (3/16 palce)


(e) Přibližně 10 mm (13/32 palce)

2 Zašroubujte šroub do stěny.

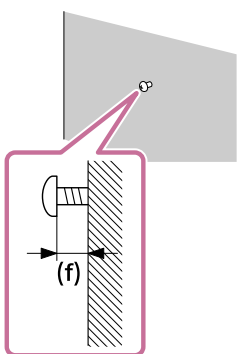

(f) Přibližně 12 mm (1/2 palce)


3 Sejměte kryt ze zadní strany zadního reproduktoru zasunutím například plochého šroubováku pod dolní hranu krytu.

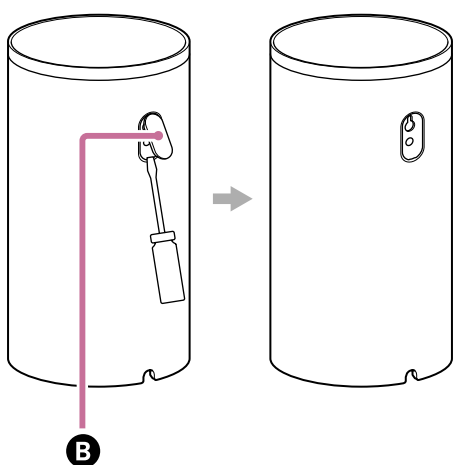

B Kryt

4 Pomocí označení na spodní straně zadních reproduktů zjistěte, který reproduktor je levý a který pravý, a za otvor pro instalaci na zeď na jejich zadní straně je zavěste na šrouby.

-  : levý
-  : pravý

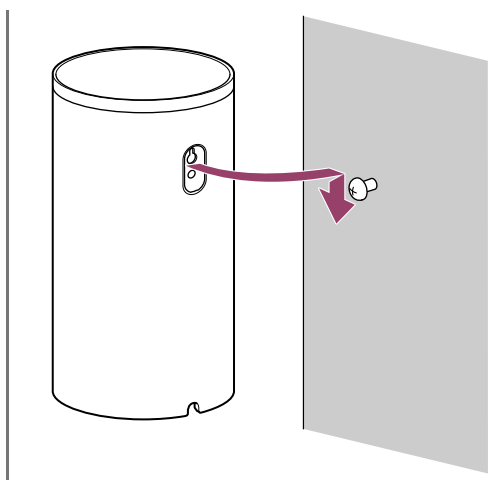

Poznámka

- Kryt sejmutý v kroku 3 uschovejte, abyste jej mohli použít, když zadní reproduktor nebude instalován na zeď.

TP1002075275

5-071-536-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Zadní reproduktor
BRAVIA Theatre Rear 9

Montáž na zeď pomocí dodaného držáku pro montáž na zeď

Pomocí dodaného držáku pro montáž na zeď můžete zadní reproduktor nainstalovat na zeď a natočit jej směrem k místu sledování.

Poznámka


- Pokud při použití držáku pro montáž na zeď upravíte natočení zadního reproduktoru, v závislosti na nasměrování nemusí být možné stisknout tlačítko LINK.
Vzhledem k tomu, že při připojování zadního reproduktoru může být nutné stisknout tlačítko LINK, nainstalujte zadní reproduktor na zeď podle pokynů uvedených na této stránce.
- Připravte si běžně prodávané šrouby, které jsou vhodné pro materiál a stabilitu dané zdi. V závislosti na materiálu zdi může šroub zeď poškodit.
- Pevně dotáhněte šrouby do nosníku zdi.
- Požádejte prodejce značky Sony nebo licencovaného dodavatele, aby zadní reproduktory nainstaloval a přitom plně zohlednil bezpečnost.
- Společnost Sony neponese zodpovědnost za nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností instalace, nesprávným použitím nebo přírodní katastrofou.

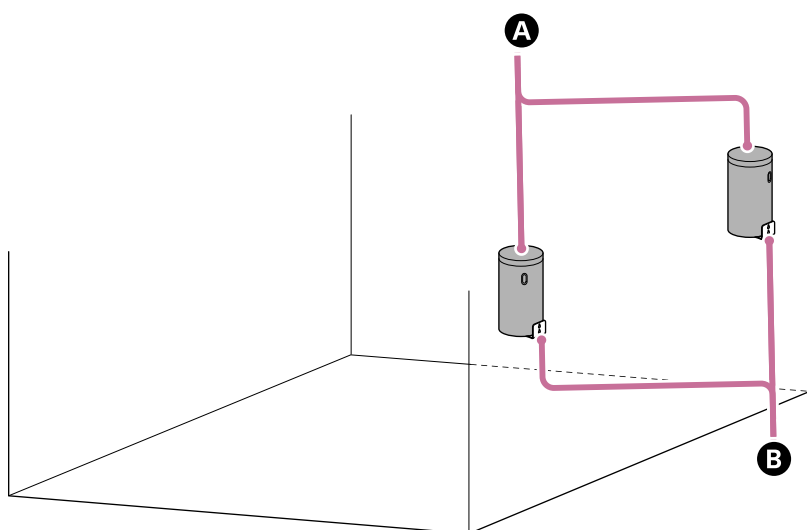

A Zadní reproduktory

B Držák pro montáž na zeď

- 1** Připravte si běžně prodávané šrouby, které jsou vhodné pro otvor na držáku pro montáž na zeď.

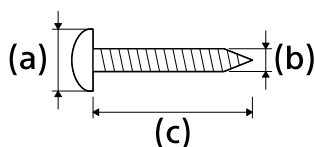


(a) 6 mm až 9,5 mm (1/4 palce až 3/8 palce)

(b) 4 mm (3/16 palce)


(c) 30 mm (1 3/16 palce) nebo delší (přibližně)

Otvor na držáku pro montáž na zeď

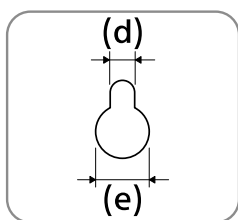


- (d) Přibližně 4,5 mm (3/16 palce)
 (e) Přibližně 10 mm (13/32 palce)

2 Zašroubujte šrouby do zdi.

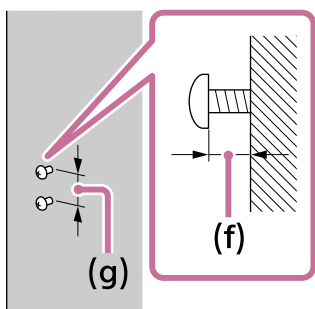


- (f) Přibližně 3 mm (1/8 palce)
 (g) Přibližně 21 mm (27/32 palce)

3 Zavěste držák pro montáž na zed' na šrouby a pak utažením šroubů držák pro montáž na zed' upevněte.

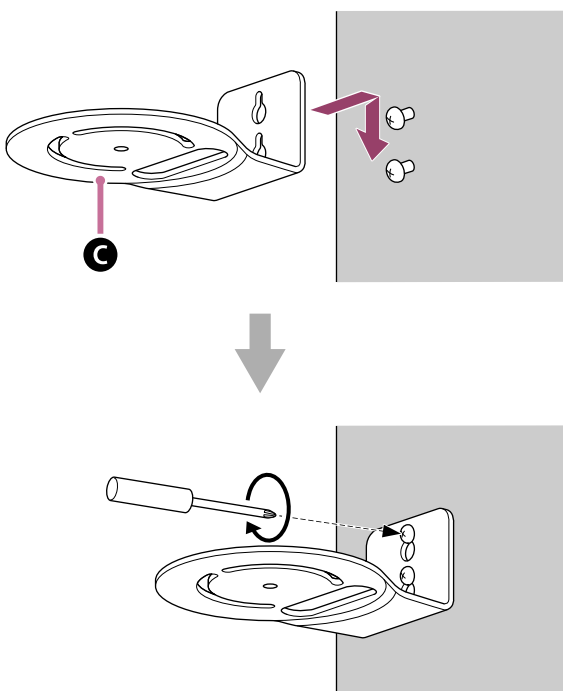

- C** Držák pro montáž na zed'

4 Připojte napájecí kabel ke vstupu napájení na zadním reproduktoru.

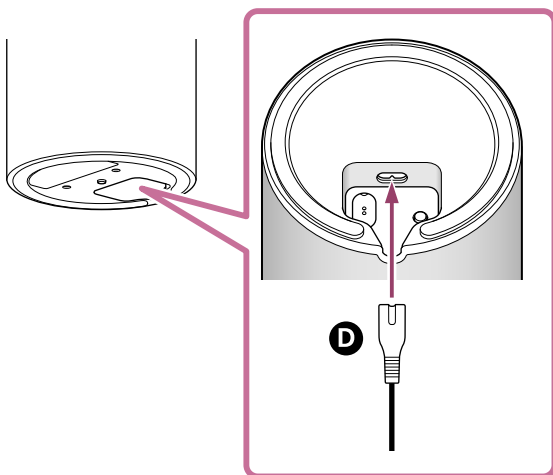


D Napájecí kabel

5 Umístěte zadní reproduktor na držák pro montáž na zeď.

Zarovnejte výstupek uprostřed dolní strany zadního reproduktoru s otvorem uprostřed dolní strany držáku pro montáž na zeď.

Před umístěním zadního reproduktoru na držák pro montáž na zeď zkontrolujte popisky na dolní straně zadních reproduktorů, abyste věděli, který je levý a který pravý.


- **REAR L** : levý
- **REAR R** : pravý

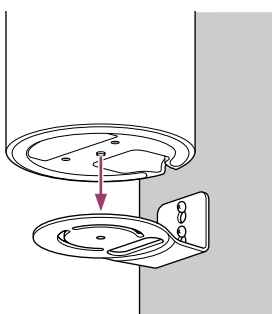

6 Zašroubujte šrouby do otvoru na dolní straně zadního reproduktoru přes otvor na držáku pro montáž na zeď a dočasně je utáhněte.

Použijte dodané šrouby.

Šrouby dočasně utáhněte, dokud se nerozhodnete o nasměrování zadního reproduktoru.

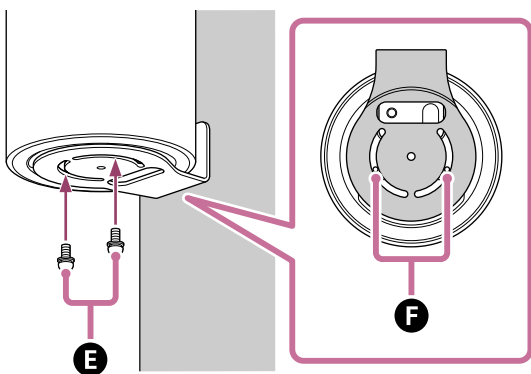


- E** Šrouby (součást balení)
- F** Otvor na dolní straně zadního reproduktoru

7 Natočte zadní reproduktor směrem k místu sledování.

Poznámka


- Při připojování zadního reproduktoru k požadovanému zařízení může být nutné stisknout tlačítko LINK na dolní straně zadního reproduktoru. Pokud tlačítko LINK nelze stisknout, když je zadní reproduktor natočen k místu sledování, před zahájením dalšího kroku navažte spojení mezi zadním reproduktorem a zařízením.

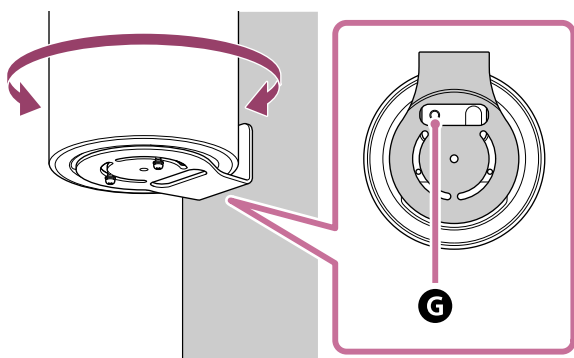

G LINK

8 Po určení směru zadního reproduktoru jej upevněte k držáku pro montáž na zeď.

Šrouby dotáhněte křížovým šroubovákem nebo podobně.

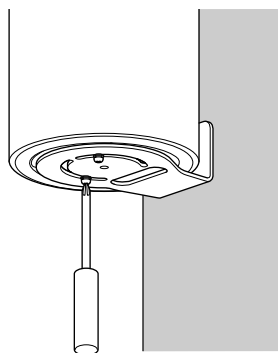


TP1002271908

Zadní reproduktor
BRAVIA Theatre Rear 9

Připojení k hlavnímu zvukovému zařízení, jako je soundbar, které podporuje aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“

Pomocí odkazu v kroku 1 na této stránce spusťte nebo nainstalujte aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“.
V aplikaci se zobrazí pokyny pro instalaci a připojení zadních reproduktorů.

Pokud už máte aplikaci nainstalovanou, před prováděním kroků uvedených níže aktualizujte aplikaci na nejnovější verzi.
[Přejděte na webové stránky, kde můžete aplikaci aktualizovat na nejnovější verzi.](#)

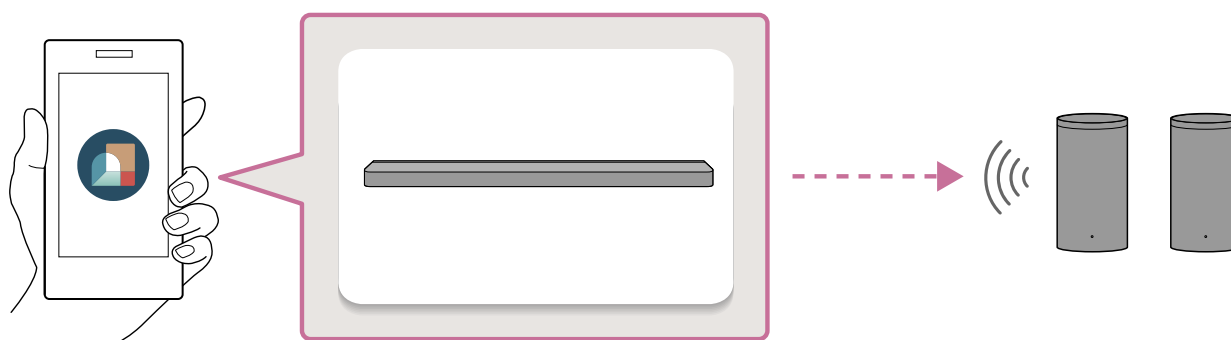

- 1 Klepněte na následující odkaz (modrý text), potom zahajte nastavení zadního reproduktoru pomocí aplikace.

Poznámka

- Při instalaci a spuštění aplikace bude s poskytovateli služeb společnosti Sony sdílena vaše adresa IP a identifikační informace zařízení.

Připojení zařízení BRAVIA Theatre Rear 9 (zadní reproduktor)

[Zahajte nastavení zařízení BRAVIA Theatre Rear 9 pomocí aplikace.](#)

Tip

- Stejně postupujte, i když budete připojovat jiné volitelné bezdrátové reproduktory Sony než zadní reproduktor. Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace a uvidíte pokyny pro připojení jednotlivých reproduktorů.
- Aplikaci nemusí být možné spustit nebo nainstalovat klepnutím na odkaz výše nebo naskenováním QR kódu níže. V takovém případě spusťte nebo nainstalujte aplikaci tak, že na zobrazené webové stránce klepnete na odkaz odpovídající vašemu chytrému telefonu. Potom přejděte ke kroku 2.

Pokud si tuto uživatelskou příručku prohlížíte na počítači, naskenujte následující QR kód chytrým telefonem.



2 Pokračujte v nastavení zadního reproduktoru podle pokynů na obrazovce aplikace.

Nejdřív vyberte zařízení, ke kterému chcete připojit zadní reproduktor.

Pokud se zobrazí oznámení aktualizace softwaru hlavního zvukového zařízení (například soundbaru), postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace. Podobně postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace pro instalaci a připojení zadního reproduktoru.

Tip

- Pokud ještě nebylo provedeno úvodní nastavení hlavního zvukového zařízení (například soundbaru), před připojením zadního reproduktoru bude nutné hlavní zvukové zařízení nastavit. Postupujte podle pokynů na obrazovce aplikace.
- Pokud bylo provedeno úvodní nastavení hlavního zvukového zařízení, na obrazovce aplikace vyberte hlavní zvukové zařízení (například soundbar), ke kterému chcete zadní reproduktor připojit, a potom zadní reproduktor připojte klepnutím na [Settings] – [Wireless Speaker Settings] – [Wireless Speaker Connection].

Příbuzné téma

- [Instalace na podlahu nebo polici](#)
- [Přímá montáž na zeď](#)
- [Montáž na zeď pomocí dodaného držáku pro montáž na zeď](#)

TP1002075278

Zadní reproduktor
BRAVIA Theatre Rear 9

Připojení k soundbaru HT-A7000, HT-A5000 nebo HT-A3000

Soundbary HT-A7000, HT-A5000 a HT-A3000 nepodporují aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“. Pokud chcete navázat připojení, zobrazte obrazovku nastavení soundbaru na televizní obrazovce.

Soundbar se nemusí k zadnímu reproduktoru připojit, dokud nebude aktualizován software soundbaru.

1 Zapněte soundbar, ke kterému je připojený zadní reproduktor a televizor, a na televizoru přepněte vstup na soundbar.

Spuštění soundbaru chvíli trvá. Postup lze provést, až z displeje zmizí zpráva [HELLO] nebo [PLEASE WAIT].

2 Aktualizujte software soundbaru na nejnovější verzi.

Postup aktualizace softwaru závisí na tom, zda již bylo provedeno úvodní nastavení soundbaru.

Poznámka

- V uživatelské příručce k soundbaru může být uvedeno, že máte software aktualizovat, když jsou k soundbaru zařízení připojeny volitelné reproduktory. Software soundbaru ale aktualizujte bez připojení zadního reproduktoru.

Pokud už bylo provedeno úvodní nastavení soundbaru (pokud jej už používáte)

1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovládání dodaném se soundbarem a v hlavní nabídce na obrazovce televizoru vyberte možnost [Setup] – [Advanced Settings] – [Software Update] – [Network Update].
2. Aktualizujte software podle pokynů na obrazovce televizoru.

Pokud ještě nebylo provedeno úvodní nastavení soundbaru (např. okamžitě po zakoupení soundbaru)


1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovládání dodaném se soundbarem a zahajte úvodní nastavení podle pokynů na obrazovce televizoru.
2. I když se zobrazí obrazovka [Checking Wireless Speaker Connection], vyberte možnost [Next] bez připojení zadního reproduktoru k soundbaru.
3. Připojte soundbar k internetu přes obrazovku [Easy Network Setup] a pokračujte v úvodním nastavení podle zobrazených pokynů.
4. Když se zobrazí obrazovka pro potvrzení aktualizace softwaru, proveďte aktualizaci softwaru vybráním možnosti [Yes].
5. I když se zobrazí obrazovka [Sound Field Optimization], pokračujte bez provedení tohoto postupu.
6. Pokud se zobrazí obrazovka [Easy Sound Setup], vyberte možnost [Cancel].
7. Pokračujte v úvodním nastavení, dokud se nezobrazí hlavní nabídka.

Tip

- Software soundbaru můžete aktualizovat na nejnovější verzi také tak, že nejnovější software stáhnete ze stránek podpory Sony na paměťové zařízení USB. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k soundbaru.

3 Připojte napájecí kabel ke vstupu napájení na zadním reproduktoru a poté jej připojte k elektrické zásuvce.

Zapněte všechny reproduktory, které se mají připojit.
Informace o instalaci viz „Příbuzné téma“ v dolní části této stránky.

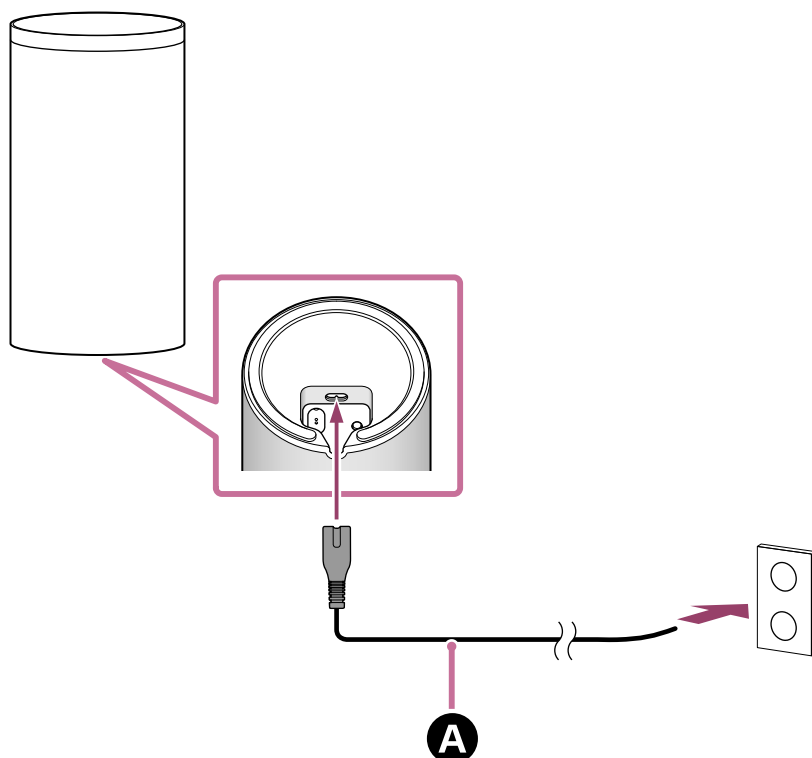


A Napájecí kabel (součást balení)

4 Zkontrolujte, že indikátor napájení na zadním reproduktoru svítí bíle.

Když indikátor napájení svítí bíle, je navázáno spojení mezi zadním reproduktorem a soundbarem.

Poznámka

- V uživatelské příručce k soundbaru může být uvedeno, že indikátor napájení svítí zeleně, ale indikátor napájení na zadním reproduktoru je bílý.

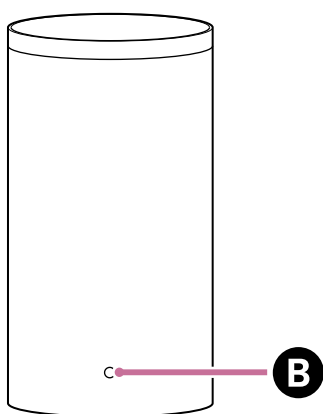

B Indikátor napájení

Pokud se zadní reproduktor nepřipojí automaticky k soundbaru nebo pokud tímto zadním reproduktorem nahradíte jiný zadní reproduktor, který už je připojený k soundbaru

Zadní reproduktor je nutné připojit k soundbaru manuálně.

Pokyny k manuálnímu připojení naleznete v části „Ruční připojení volitelného reproduktoru“ v uživatelské příručce k soundbaru. Zadní reproduktor můžete připojit k soundbaru stejným způsobem.

Poznámka

- Pokud už byl připojen volitelný subwoofer, je nutné jej také znovu manuálně připojit.

- 5 Stiskněte tlačítko **HOME** na dálkovém ovládání dodaném se soundbarem a proveďte optimalizaci zvukového pole tak, že v hlavní nabídce vyberete možnost **[Setup] – [Advanced Settings] – [Speaker Settings] – [Sound Field Optimization]**.

Příbuzné téma

- [Instalace na podlahu nebo polici](#)
- [Přímá montáž na zeď](#)
- [Montáž na zeď pomocí dodaného držáku pro montáž na zeď](#)

TP1002076355

5-071-536-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Zadní reproduktor
BRAVIA Theatre Rear 9

Připojení k AV přijímači/zesilovači STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES nebo TA-AN1000

AV přijímače/zesilovače STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES a TA-AN1000 nepodporují aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“. Pokud chcete navázat připojení, zobrazte obrazovku nastavení AV přijímače/zesilovače na televizní obrazovce.

AV přijímač/zesilovač se nemusí k zadnímu reproduktoru připojit, dokud nebude aktualizován software AV přijímače/zesilovače.

- 1 **Zapněte AV přijímač/zesilovač, ke kterému je připojený zadní reproduktor a televizor, a na televizoru přepněte vstup na AV přijímač/zesilovač.**

Spuštění AV přijímače/zesilovače chvíli trvá. Postup lze provést, až z displeje zmizí zpráva [HELLO] nebo [PLEASE WAIT].

- 2 **Aktualizujte software AV přijímače/zesilovače na nejnovější verzi.**

Postup aktualizace softwaru závisí na tom, zda již bylo provedeno úvodní nastavení AV přijímače/zesilovače.

Poznámka

- V uživatelské příručce k AV přijímači/zesilovači může být uvedeno, že máte software aktualizovat, když jsou k AV přijímači/zesilovači zařízení připojeny volitelné reproduktory. Software AV přijímače/zesilovače ale aktualizujte bez připojení zadního reproduktoru.

Pokud už bylo provedeno úvodní nastavení AV přijímače/zesilovače (pokud jej už používáte)

1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovládání dodaném s AV přijímačem/zesilovačem a v hlavní nabídce na obrazovce televizoru vyberte možnost [Setup] – [Software Update] – [Network Update].
2. Aktualizujte software podle pokynů na obrazovce televizoru.

Pokud ještě nebylo provedeno úvodní nastavení AV přijímače/zesilovače (např. okamžitě po zakoupení AV přijímače/zesilovače)

1. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovládání dodaném s AV přijímačem/zesilovačem.
2. Podle pokynů na obrazovce televizoru nastavte jazyk zobrazení, na zobrazené obrazovce vyberte možnost [Internet Settings], připojte AV přijímač/zesilovač k internetu podle zobrazených pokynů, potom vyberte možnost [OK].
Nepřecházejte k dalšímu nastavení.
3. Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovládání dodaném s AV přijímačem/zesilovačem a v hlavní nabídce na obrazovce televizoru vyberte možnost [Setup] – [Software Update] – [Network Update].
4. Průběh aktualizace softwaru můžete kontrolovat na displeji AV přijímače/zesilovače.
Průběh se zobrazuje jako procentuální hodnota („XXX%“).
Až bude aktualizace dokončena, na displeji se zobrazí zpráva [COMPLETED] a AV přijímač/zesilovač se automaticky restartuje.


Tip

- Software AV přijímače/zesilovače můžete aktualizovat na nejnovější verzi také tak, že nejnovější software stáhnete ze stránek podpory Sony na paměťové zařízení USB.

3 Připojte napájecí kabel ke vstupu napájení na zadním reproduktoru a poté jej připojte k elektrické zásuvce.

Zapněte všechny reproduktory, které se mají připojit.

Informace o instalaci viz „Příbuzné téma“ v dolní části této stránky.

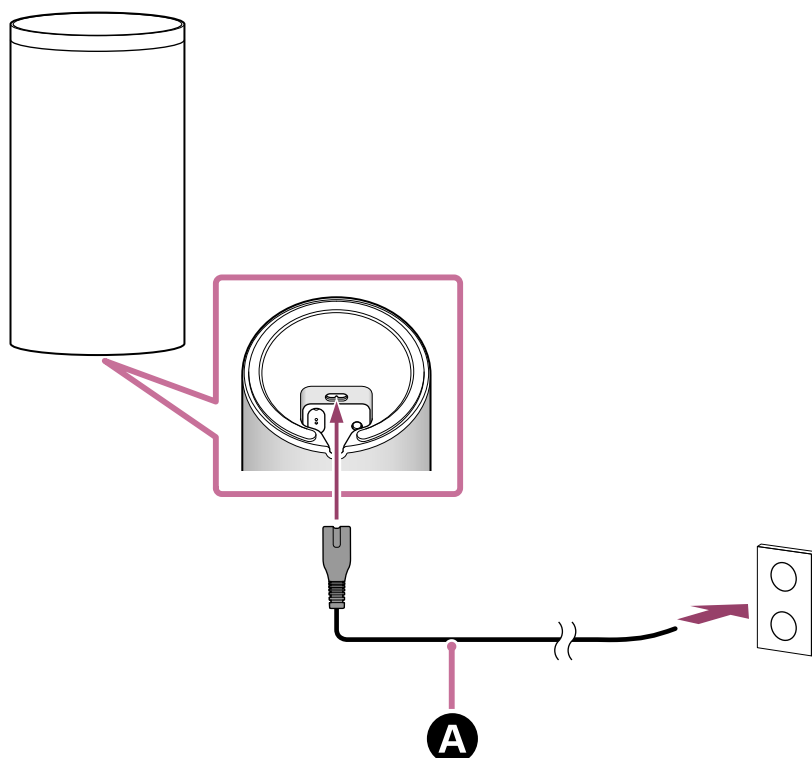


A Napájecí kabel (součást balení)

4 Zkontrolujte, že indikátor napájení na zadním reproduktoru svítí bíle.

Když indikátor napájení svítí bíle, je navázáno spojení mezi zadním reproduktorem a AV přijímačem/zesilovačem.

Poznámka

- V uživatelské příručce k AV přijímači/zesilovači může být uvedeno, že indikátor napájení svítí zeleně, ale indikátor napájení na zadním reproduktoru je bílý.

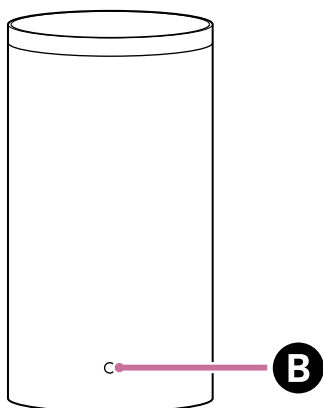

B Indikátor napájení

Pokud se zadní reproduktor nepřipojí automaticky k AV přijímači/zesilovači nebo pokud tímto zadním reproduktorem nahradíte jiný zadní reproduktor, který už je připojený k AV přijímači/zesilovači

Zadní reproduktor je nutné připojit k AV přijímači/zesilovači manuálně.

Pokyny k manuálnímu připojení naleznete v části „Připojení bezdrátového zadního reproduktoru/subwooferu Sony“ v uživatelské příručce k AV přijímači/zesilovači. Zadní reproduktor můžete připojit k AV přijímači/zesilovači stejným způsobem.

Poznámka

- Pokud už byl připojen volitelný subwoofer, je nutné jej také znovu manuálně připojit.

- 5 Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovládání dodaném s AV přijímačem/zesilovačem a proveďte optimalizaci zvukového pole tak, že v hlavní nabídce vyberete možnost [Setup] – [Speaker Settings] – [Auto Calibration].**

Příbuzné téma

- [Instalace na podlahu nebo polici](#)
- [Přímá montáž na zeď](#)
- [Montáž na zeď pomocí dodaného držáku pro montáž na zeď](#)

TP1002076354

5-071-536-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Zadní reproduktor
BRAVIA Theatre Rear 9

Řešení problémů

Pokud budete mít jakékoli problémy, postupujte podle níže uvedeného postupu.

1. Zkontrolujte, že je napájecí kabel zadního reproduktoru řádně a zcela zastrčený.



2. Odpojte napájecí kabel od zásuvky a po několika minutách jej znovu připojte.



3. Zkontrolujte příslušné problémy a řešení jedním z následujících způsobů.

- Informace o podpoře získáte vybráním možnosti Help (Nápověda) v nabídce aplikace „Sony | BRAVIA Connect“.
- Na stránce podpory vyberte název modelu zadního reproduktoru a podívejte se na informace o podpoře. Adresu URL stránky podpory naleznete v části „[Webové stránky zákaznické podpory](#)“.



4. Resetujte zadní reproduktor.

Obnoví se původní hodnoty všech nastavení zadního reproduktoru.



5. Pokud zadní reproduktor stále nepracuje správně, obraťte se na podporu společnosti Sony nebo nejbližšího prodejce produktů Sony.

- Kontakt na podporu společnosti Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Příbuzné téma

- [Resetování zadního reproduktoru](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

TP1002075523

Zadní reproduktor
BRAVIA Theatre Rear 9

Webové stránky zákaznické podpory

Na stránkách podpory můžete nalézt následující informace.

Podívejte se na stránku podpory pro vaši zemi/oblast.

- Otázky a odpovědi
- Nejnovější ovladače a aktualizace softwaru
- Kontaktovat podporu
- Oprava produktu
- Registrace produktu

Pro zákazníky v USA, Kanadě a Latinské Americe:

<https://www.sony.com/am/support>

Pro zákazníky v Evropě:

<https://www.sony.eu/support/>

Pro zákazníky v kontinentální Číně:

<https://service.sony.com.cn/>

Pro zákazníky v Asii, Tichomoří, Oceánii, na Středním východě a v Africe:

<https://www.sony-asia.com/support>

Pro zákazníky v Japonsku:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002075557

Zadní reproduktor
BRAVIA Theatre Rear 9

Resetování zadního reproduktoru

Pokud zadní reproduktor stále nepracuje správně ani po provedení postupů popsanych v části „[Řešení problémů](#)“, resetujte zadní reproduktor.

Resetujte levý, resp. pravý zadní reproduktor.

- 1 Když je zapnuté napájení, stiskněte a více než 10 sekund podržte tlačítko LINK na zadním reproduktoru, dokud se neozve zvukový signál oznamující zahájení resetování.**

Resetování se zahájí, když indikátor napájení na zadním reproduktoru začne blikat střídavě bíle/modře a zazní zvukový signál oznamující zahájení resetování. Až se resetování dokončí, indikátor napájení přestane blikat, zazní zvukový signál oznamující vypnutí napájení a zadní reproduktor se vypne.

- 2 Zapněte zadní reproduktor stisknutím tlačítka LINK na zadním reproduktoru.**

Po opětovném připojení zadního reproduktoru postupujte podle pokynů pro připojení. V závislosti na připojeném zařízení se zadní reproduktor může k zařízení automaticky připojit, když se zadní reproduktor zapne.

Příbuzné téma

- [Informace o indikátoru](#)
- [Připojení k hlavnímu zvukovému zařízení, jako je soundbar, které podporuje aplikaci „Sony | BRAVIA Connect“](#)
- [Připojení k soundbaru HT-A7000, HT-A5000 nebo HT-A3000](#)
- [Připojení k AV přijímači/zesilovači STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES nebo TA-AN1000](#)

TP1002076352

Zadní reproduktor
BRAVIA Theatre Rear 9

Technické údaje

Zadní reproduktor (YY2101C)

Následující popisy jsou specifikace pro jednotlivé reproduktory.

Část horního reproduktoru

80 mm (3 1/4 palce), kuželový typ (1)

Reproduktorový systém

Typ s akustickým odpružením

Část předního reproduktoru

Výškový reproduktor

16 mm (21/32 palce), s měkkou kopulí (1)

Basový reproduktor

80 mm (3 1/4 palce), kuželový typ (1)

Reproduktorový systém

Pasivní zářič

Oddíl bezdrátové sítě LAN

Komunikační systém

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Oddíl BLUETOOTH

Výstup

Výkonnostní třída BLUETOOTH 1.5

Maximální rozsah komunikace

Bez překážek, přibližně 30 m (98,4 stopy)*

* Skutečný dosah se bude lišit v závislosti na faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetické pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, používání bezdrátových telefonů, citlivost příjmu, operační systém, softwarové aplikace apod.

Frekvenční pásmo

Pásmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Oddíl bezdrátového vysílače/přijímače

Komunikační systém

Specifikace bezdrátového zvuku

Způsob modulace

OFDM

Obecné

Spotřeba

Zapnuto: 22 W

Pohotovostní režim se sítí: 1,8 W nebo méně

Vypnuto: 0,3 W nebo méně

Když je zapnutá funkce [Auto Standby] a produkt není asi 20 minut ovládán a nepřijímá žádný signál, produkt automaticky přejde do pohotovostního režimu se sítí nebo se vypne.

Pokud vypnete funkci [Auto Standby], zvýší se spotřeba elektrické energie produktu.

Když je produkt připojen k domácímu audio zařízení, napájení výrobku je řízeno společně s funkcí automatického pohotovostního režimu domácího audio zařízení.

Rozměry* (Š × V × H)

* Včetně vyčnívajících částí a ovládacích prvků.

Reproduktor:

přibližně 154 mm × 286 mm × 154 mm (6 1/8 palce × 11 3/8 palce × 6 1/8 palce)

Reproduktor s držákem pro montáž na zeď:

přibližně 154 mm × 294 mm × 167 mm (6 1/8 palce × 11 5/8 palce × 6 5/8 palce)

Hmotnost

Reproduktor:

přibližně 2,7 kg (5 liber 16 uncí)

Reproduktor s držákem pro montáž na zeď:

přibližně 2,9 kg (6 liber 7 uncí)

Poznámka

- Provedení a specifikace se mohou změnit bez upozornění.
- Viz referenční příručka přiložená k produktu, která může obsahovat informace o specifikaci, které nejsou uvedeny výše.

TP1002076351

5-071-536-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Zadní reproduktor

BRAVIA Theatre Rear 9

Ochranné známky

- Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a dalších zemích a oblastech.
- „BRAVIA“ a „BRAVIA Sync“ jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.

Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky TM a ®.

TP1002075554

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- Software obsažený v tomto výrobku obsahuje software chráněný autorskými právy, který podléhá licenci GPL/LGPL a dalším licencím, které mohou vyžadovat přístup ke zdrojovému kódu. V souladu s požadavky GPL/LGPL (a dalších licencí) můžete kopii příslušného zdrojového kódu nalézt na následující adrese. V souladu s požadavky licence GPL/LGPL od nás můžete obdržet zdrojový kód na fyzickém médiu, a to po dobu tří let od chvíle, kdy jsme provedli poslední dodávku tohoto produktu. Žádost lze podat prostřednictvím formuláře na následující adrese. Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tyto informace.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Společnost Sony nemůže odpovídat na dotazy týkající se obsahu tohoto zdrojového kódu.
- Na síťové služby, obsah a software (a operační systém) tohoto výrobku se mohou vztahovat zvláštní podmínky a ujednání. Mohou také být kdykoli změněny, přerušeny nebo ukončeny, případně mohou vyžadovat poplatky, registraci nebo informace o kreditní kartě.

TP1002075555

Poznámky k použití

Bezpečnostní opatření

- Dodávaný napájecí kabel je navržen výhradně pro tento zadní reproduktor. Neměl by být používán spolu s jinými zařízeními.
- Když se zadní reproduktor delší dobu nepoužívá, odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Při odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky je vždy odpojte tak, že jej uchopíte za zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, získejte náhradu od podpory společnosti Sony nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.

Umístění

- Neumísťujte zadní reproduktor do blízkosti zdrojů tepla, ani na místo vystavené přímému slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům. Tyto podmínky mohou způsobit poruchu.
- Položte zadní reproduktor na plochý a rovný povrch. Při umístění na nakloněný povrch může zadní reproduktor přepadnout nebo spadnout z povrchu kvůli vlastním vibracím, což může vést ke zranění, poruchám nebo zhoršení funkčnosti.
- Umístění zadního reproduktoru na podlahu, která je pokryta speciálním nátěrem, voskem, mazivem nebo rozpouštědlem atd., může mít za následek vyblednutí barev nebo vznik skvrn.
- Reproduktory tohoto zadního reproduktoru nejsou magneticky stíněny. Nepokládejte na zadní reproduktor ani do jeho blízkosti magnetické karty.
- Neumísťujte do blízkosti zadního reproduktoru jiné kovové předměty než televizor. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.
- Když se zadní reproduktor používá s tunerem, televizorem nebo videorekordérem, může vznikat šum nebo docházet k deformaci obrazu. V takovém případě zadní reproduktor nainstalujte dále od těchto zařízení.
- Neumísťujte zadní reproduktor do blízkosti předmětů, které vyzařují silné magnetické pole, jako jsou mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.

Jak pečovat o zadní reproduktor

- Prach a nečistoty na látkové části by měly být odstraněny měkkým hadrem lehkým tlakem.
 - Škrábání nečistot nehty nebo použití nadměrné síly může poškodit část látky.
 - Nepoužívejte čisticí kartáče atd., protože mohou v závislosti na materiálu poškodit část látky.
 - Pokud je látková část silně znečištěná, otřete ji měkkým hadrem lehce navlhčeným v neutrálním čisticím prostředku a pak ji otřete měkkým suchým hadrem. Použití jiných než neutrálních čisticích prostředků nebo čisticích prostředků může způsobit vyblednutí barvy nebo poškození látky.
- Při otírání skříně používejte měkký hadr lehce navlhčený v neutrálním čisticím prostředku. Nepoužívejte zdrsňené houbičky, mycí prášek ani rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzín.

Informace o komunikaci BLUETOOTH®

- BLUETOOTH je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje komunikaci mezi digitálními zařízeními, jako jsou chytrý telefon a počítač. Maximální rozsah pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
- Mikrovlny vytvářené zařízením s rozhraním BLUETOOTH mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné zadní reproduktor a jiná zařízení BLUETOOTH vypnout, protože mohou způsobit nehodu:

- V nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
- Tento zadní reproduktor podporuje bezpečnostní funkce, které jsou v souladu s bezpečnostním standardem BLUETOOTH a při komunikaci pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH zajišťují zabezpečení. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při používání komunikace BLUETOOTH buďte opatrní.
- Společnost Sony nenese zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem dat, ke kterému může dojít při používání komunikace BLUETOOTH.

Další poznámky

- Zadní reproduktor se během používání může zahřát. Nejedná se o závadu.
- Pokud se do zadního reproduktoru dostane cizí předmět nebo voda, okamžitě zadní reproduktor vypněte, odpojte jej od elektrické zásuvky a poraďte se s podporou společnosti Sony nebo obchodem, kde jste produkt zakoupili.
- Pokud máte v souvislosti s tímto zadním reproduktorem jakékoli otázky nebo problémy, poraďte se s podporou společnosti Sony nebo obchodem, kde jste produkt zakoupili.

Příbuzné téma

- [Řešení problémů](#)
- [Webové stránky zákaznické podpory](#)

TP1002271912

5-071-536-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation