

Baghøjtaler

BRAVIA Theatre Rear 9



Model : YY2101C

Tilslutningsproceduren for denne baghøjtaler varierer afhængigt af den tilsluttede enhed.

Sørg for at vælge linket (blå tekst) for den enhed, der skal oprettes forbindelse til, fra listen nedenfor, og følg derefter vejledningen på siden for at tilslutte baghøjtaleren.

Tilslutning til en primær lydenhed, f.eks. en Sound Bar, der understøtter appen "Sony | BRAVIA Connect"

[Oprettelse af forbindelse til en hovedlydenhed, der understøtter "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

Oprettelse af forbindelse til en af følgende hovedlydenheder

[Tilslutning til en HT-A7000, HT-A5000 eller HT-A3000 Sound Bar](#)

[Tilslutning til en STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES eller TA-AN1000 AV-modtager/forstærker](#)

Om enheder, der er kompatible med baghøjtaleren

Denne baghøjtaler er et produkt, der kun fungerer med bestemte modeller.

Modelnavnene for enheder, som er kompatible med baghøjtaleren, kan findes på følgende webadresse.

Primære lydenheder (Sound Bar/hjemmebiografsystem/AV-modtager/AV-forstærker), der er kompatible med baghøjtaleren

[Enheder, der er tilsluttet baghøjtaleren](#)

[Kontrol af pakkens indhold](#)

Dele og betjeningsknapper

[Baghøjtaler](#)

[Om indikatoren](#)

Installation

[Installation på gulv eller hylde](#)

[Montering direkte på væggen](#)

[Montering på en væg med det medfølgende vægmonteringsbeslag](#)

Oprettelse af forbindelse

[Tilslutning til en primær lydenhed, såsom en Sound Bar, der understøtter appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Tilslutning til en HT-A7000, HT-A5000 eller HT-A3000 Sound Bar](#)

[Tilslutning til en STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES eller TA-AN1000 AV-modtager/forstærker](#)

Fejlfinding

[Fejlfinding](#)

[Kundesupportwebsted](#)

[Nulstilling af baghøjtaleren](#)

[Specifikationer](#)

Yderligere oplysninger

[Varemærker](#)

[Licenser](#)

[Bemærkninger vedrørende brug](#)

Baghøjtaler

BRAVIA Theatre Rear 9


Enheder, der er tilsluttet baghøjtaleren

Baghøjtaleren er et produkt, der kun fungerer med bestemte modeller.

Modelnavnene for enheder, som er kompatible med baghøjtaleren, kan findes på følgende webadresse.

Primære lydenheder, der er kompatible med baghøjtaleren

<https://www.sony.net/comp-home/>

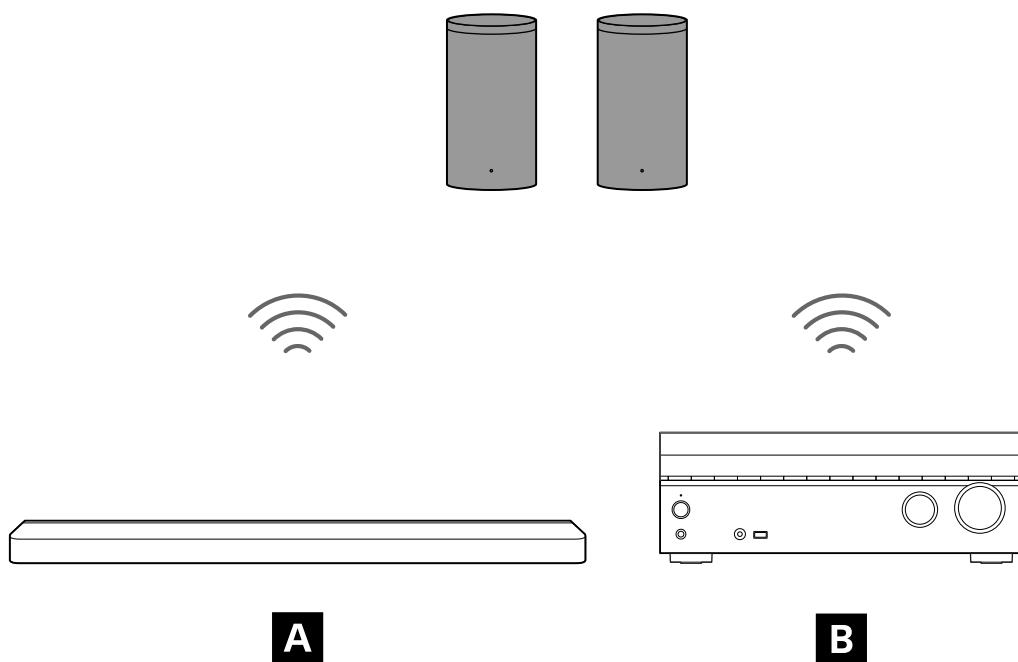

A Sound Bar

B Flerkanals-AV-modtager/flerkanals-AV-forstærker

TP1002271899

Baghøjttaler

BRAVIA Theatre Rear 9


Kontrol af pakkens indhold

Hvis nogen af de medfølgende dele mangler, bedes du kontakte din nærmeste Sony-forhandler. Tallene angiver den leverede mængde.


Tilgængeligheden og mængden af de leverede varer varierer afhængigt af købsland/region.

Se referencevejledningen, der følger med dit produkt, for at bekræfte tilgængeligheden og mængden af de leverede varer.


- Baghøjttaler (REAR L) (1), Baghøjttaler (REAR R) (1)

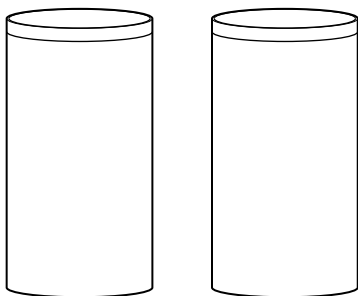


- Vægmonteringsbeslag (2)

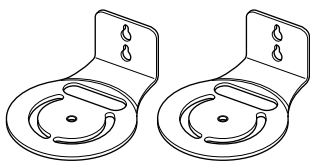

- Netledning (2 eller 4)



- Skrue (4)



- Dokumenter (1 sæt)


Dele medfølger kun i visse lande/områder

- Stikkontakt-adapter (2)

TP1002076339

Baghøjttaler

Front, undersiden

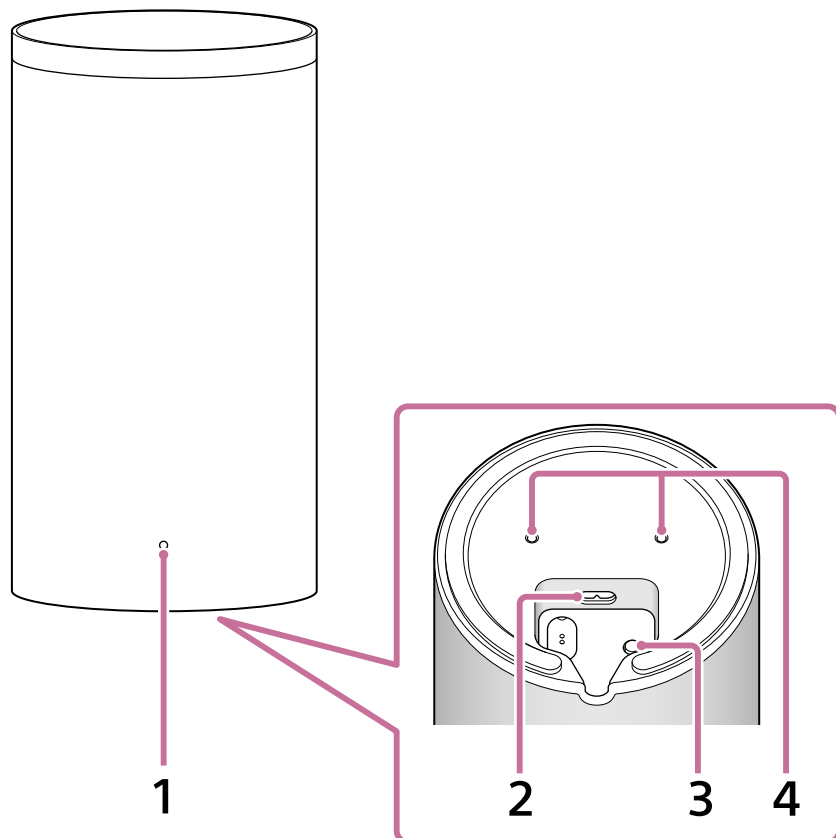

1. Strømindikator

Indikerer baghøjttalerens status ved at lyse eller blinke i 3 farver (hvid/blå/rød).

2. Strømknap

3. LINK

- **Tryk:** Tryk for at tilslutte baghøjttaleren. Følg tilslutningsproceduren for at anvende den.
- **Tryk og hold inde i 2 sekunder, indtil notifikationslyden afspilles:** Slukker for baghøjttaleren.
- **Tryk og hold inde i 10 sekunder, indtil den anden notifikationslyd afspilles:** Nulstiller baghøjttaleren.


4. Huller til montering af vægmonteringsbeslaget

Tip!

- I det hule område nederst på den venstre baghøjttaler (REAR L) findes to mærkbare prikker side om side, der er cirka 1 mm (1/16") store. Brug dem som hjælp til at skelne mellem venstre baghøjttaler og højre baghøjttaler.

Bagside

Illustrationen nedenfor viser baghøjttaleren med dækslet bagpå fjernet.

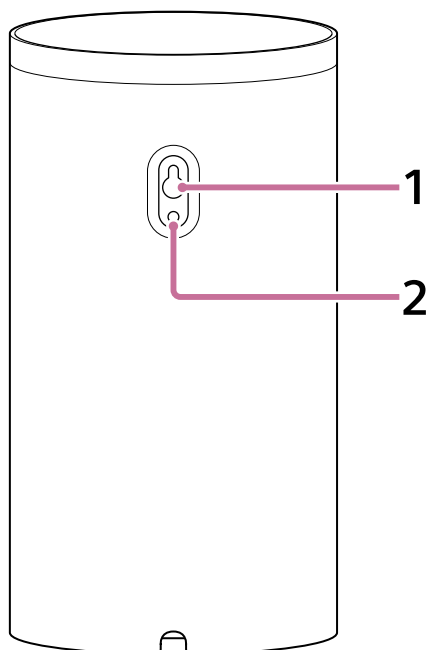


1. Hul til vægmontering

2. Monteringshul til standardhøjtalerfod

Dette er kompatibelt med M5-skruestørrelsen.

Bemærk!

- Når du bruger hullet til vægmontering eller monteringshullet til standardhøjtalerfoden, skal du fjerne dækslet med en fladhovedet skruetrækker eller lignende.

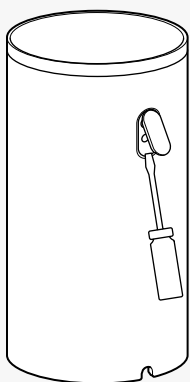


Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Nulstilling af baghøjtaleren](#)

TP1002074866

Om indikatoren

Baghøjtaleren har en indikator nederst på forsiden, der angiver produktets status.

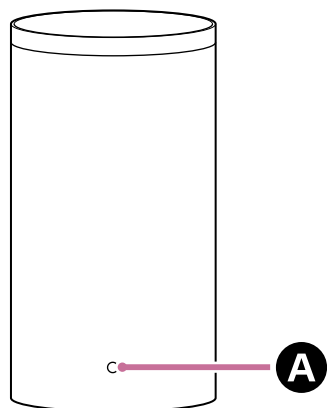

A Strømindikator

Strømtilstand

-   (Blinker langsomt hvidt)
Enheden tændes.
-  (Lyser rødt)
Baghøjtaleren er i standbytilstand.
- (Slukket)
Baghøjtaleren slukkes.

Forbindelsesstatus med den kompatible enhed

-  (Lyser hvidt)
Baghøjtaleren er tilsluttet en kompatibel enhed.
-   (Blinker langsomt hvidt)
Baghøjtaleren venter på forbindelse med den kompatible enhed.
-  ·   ·  (Blinker gentagne gange hvidt to gange)
Baghøjtaleren venter på en manuel forbindelse med den kompatible enhed.

Særlige forhold

-     (Blinker skiftevis hvidt/blåt)
Softwareopdatering/nulstilling osv. er i gang.
-  ·  ·  ·  · (Blinker hvidt)
Den trådløse funktion er slået fra. Brug LINK til at slå den trådløse funktion fra.
-  ·  ·  ·  · (Blinker rødt)
Der er blevet registreret en unormalitet eller en fejl. Følg trinnene i "[Fejlfinding](#)".

Relateret emne

- [Fejlfinding](#)
- [Nulstilling af baghøjttaleren](#)

TP1002076337

5-071-535-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Baghøjtaler
BRAVIA Theatre Rear 9


Installation på gulv eller hylde

Dette afsnit forklarer eksempler på installation af baghøjtaleren.

Sådan installerer du

Det følgende installationsdiagram er et eksempel.

Eksempel på installation i kombination med Sound Bar

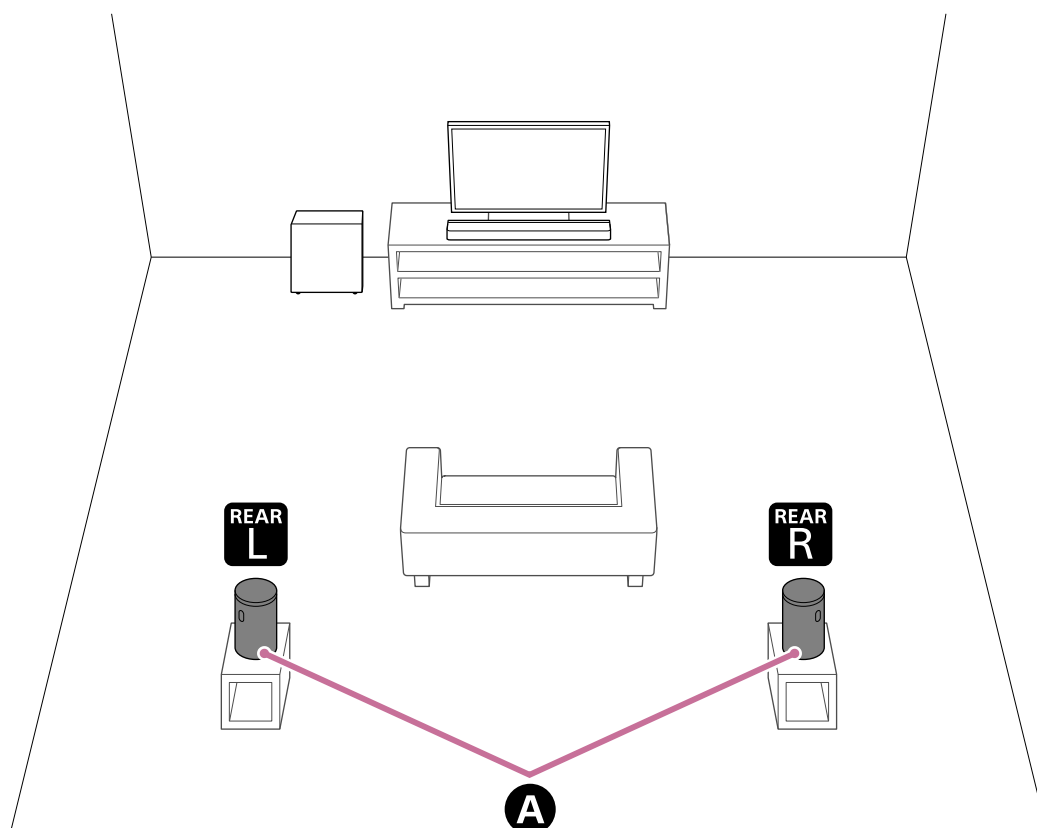


A Baghøjtalere

Eksempel på installation med flerkanals-AV-modtageren/flerkanals-AV-forstærkeren

Dette er et installationseksempel for et 5.1-kanals højtalersystem.

Ved brug med et 5.1-kanals højtalersystem skal front- og centerhøjtalerne samt subwoofer bruges ud over baghøjtaleren.

Se Hjælpevejledningen til flerkanals-AV-modtageren/flerkanals-AV-forstærkeren for at få oplysninger om højtalerplacering iht. højtalersystemets konfiguration.

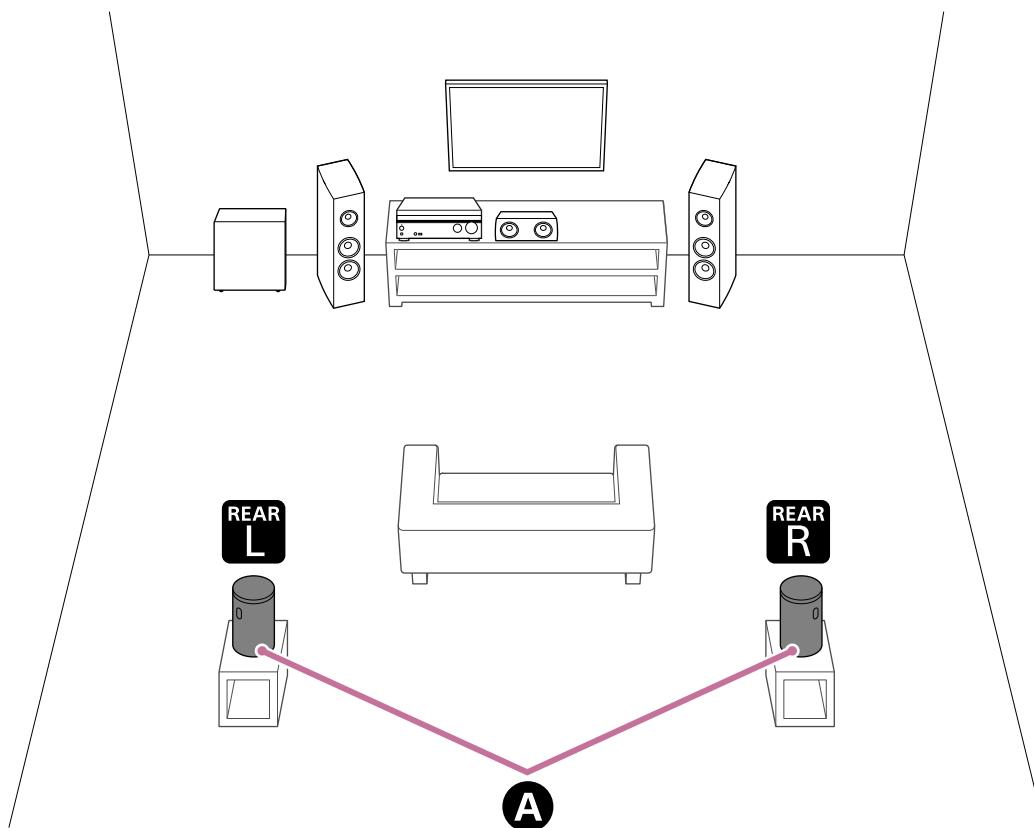

A Baghøjtalere

Installation af baghøjtaleren


Installer 2 baghøjtalere sammen som et par på kompatible modeller.

- Placer baghøjtalerne vendt bagud mod visningspositionen.
- Det anbefales, at baghøjtalerens højde placeres på højde med lytterens ører.

1. Se mærkaterne på undersiden af baghøjtalerne for at identificere venstre og højre højtaler.

Den venstre baghøjtaler er mærket "REAR L", og den højre baghøjtaler er mærket "REAR R".

I det hule område nederst på den venstre baghøjtaler (REAR L) findes to mærkbare prikker side om side, der er cirka 1 mm (1/16") store. Brug dem som hjælp til at skelne mellem venstre baghøjtaler og højre baghøjtaler.

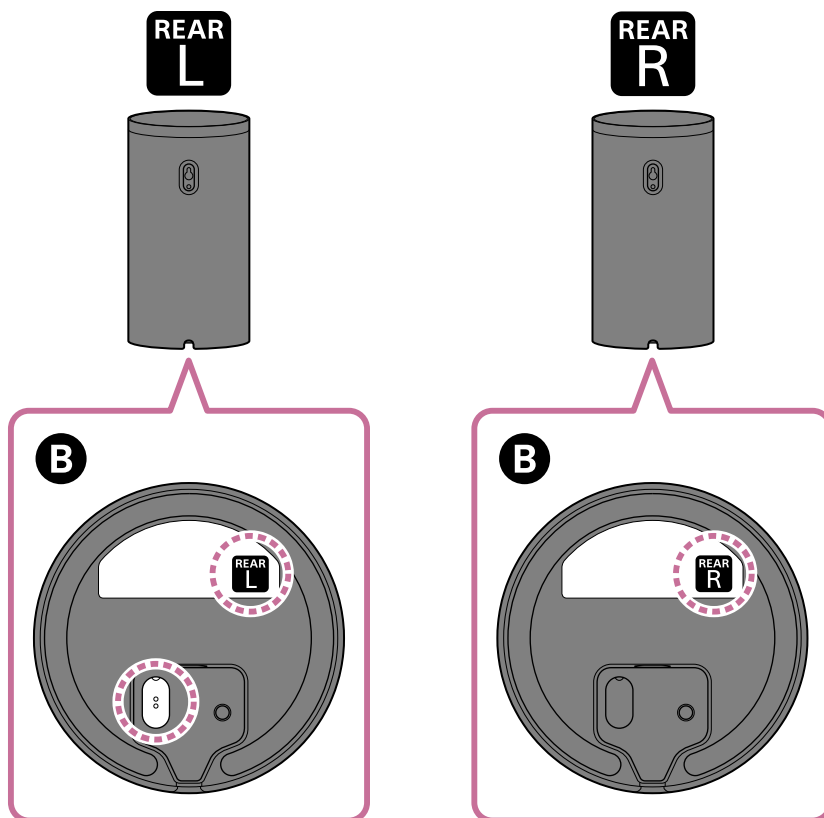

B Underside af baghøjttaler

2. Placer den venstre baghøjttaler bagerst til venstre, så den vender mod forsiden, og den højre baghøjttaler bagerst til højre, så den vender mod forsiden.

Bemærk!

- Lyd udsendes også fra toppen af baghøjttaleren. Bloker ikke toppen, og placer ikke baghøjttaleren inde i en hylde eller lige under loftet.

TP1002271900


Montering direkte på væggen

Du kan montere baghøjttaleren direkte på væggen med en almindelig skrue. Hvis du ønsker at dreje baghøjttaleren mod lytternes position, kan du også montere baghøjttaleren på en væg med vægmonteringsbeslaget.

[Montering på en væg med det medfølgende vægmonteringsbeslag](#)


Bemærk!

- Sørg for at have almindelige skrue, der passer til væggens materiale og stabilitet. Skruen kan beskadige væggen afhængigt af vægmaterialet.
- Skru skrueerne sikkert i lægterne i væggen.
- Hæng baghøjttalerne vandret på den forstærkede væg.
- Få en Sony-forhandler eller en autoriseret udbyder til at installere baghøjttalerne sikkert, så der fuldt ud tages hensyn til sikkerheden.
- Sony kan ikke holdes ansvarlig for ulykker eller skader som følge af forkert installation, manglende installationsstyrke, misbrug eller naturkatastrofer.

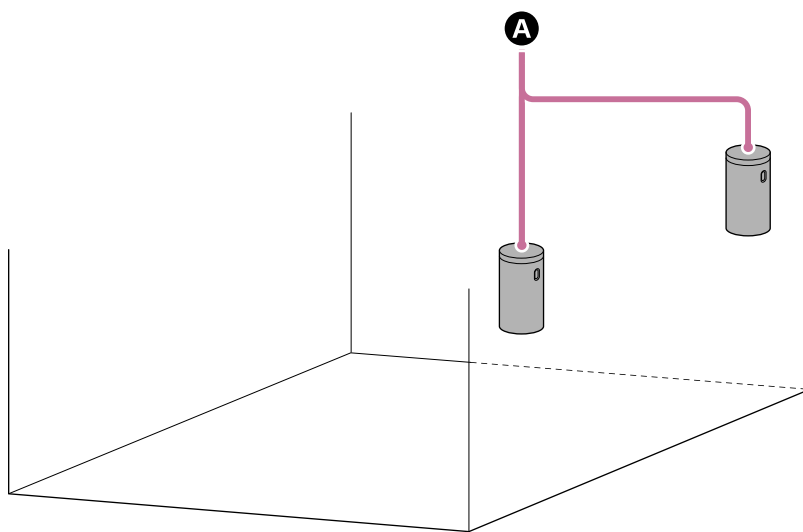

A Baghøjttalere

- 1 Sørg for at have en almindelig skrue, der passer til vægmonteringshullet på bagsiden af baghøjttaleren.

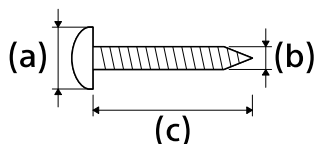


(a) 6 mm til 9,5 mm (1/4" til 3/8")

(b) 4 mm (3/16")


(c) 30 mm (1 3/16") eller længere (omtrent)

Vægmonteringshul på bagsiden af baghøjttaleren

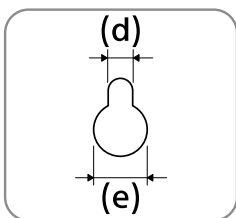


(d) Ca. 4,5 mm (3/16")
 (e) Ca. 10 mm (13/32")

2 Skru skruen i en væg.

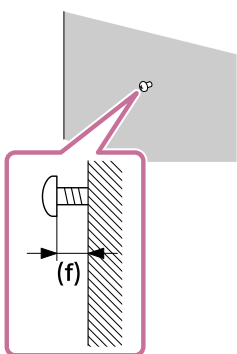

(f) Ca. 12 mm (1/2")


3 Fjern dækslet bag på baghøjtaleren ved at indføre en fladhovedet skruetrækker eller lignende på den nederste del af dækslet.

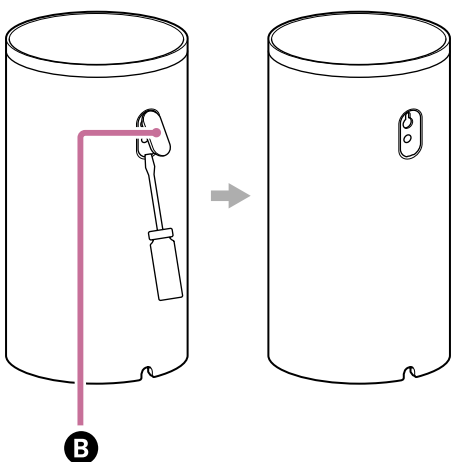

B Dæksel

4 Se mærkaterne på undersiden af baghøjtalerne for at identificere venstre og højre, og hæng baghøjtaleren op på skruen vha. vægmonteringshullet bag på baghøjtaleren.

- : Venstre
- : Højre

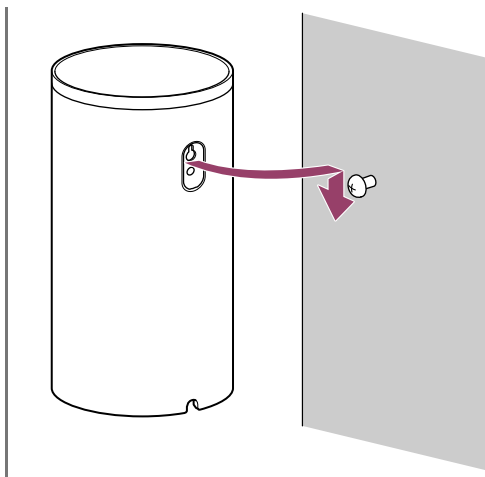**Bemærk!**

- Gem dækslet, der blev fjernet i trin 3, så du kan bruge det senere, hvis baghøjttaleren ikke skal monteres på en væg.

TP1002074862


5-071-535-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Montering på en væg med det medfølgende vægmonteringsbeslag

Ved at bruge vægmonteringsbeslaget kan baghøjtaleren monteres på en væg og drejes mod seerens position.


Bemærk!

- Når baghøjtalerens retning justeres ved hjælp af vægmonteringsbeslaget, er det muligvis ikke muligt at trykke på LINK afhængigt af dens retning.
Da der muligvis skal trykkes på LINK, når baghøjtaleren tilsluttes, skal proceduren på denne side følges for at montere baghøjtaleren på en væg.
- Sørg for at have almindelige skruer, der passer til væggens materiale og stabilitet. Skruen kan beskadige væggen afhængigt af vægmaterialet.
- Skru skruerne sikkert i lægterne i væggen.
- Få en Sony-forhandler eller en autoriseret udbyder til at installere baghøjtalerne sikkert, så der fuldt ud tages hensyn til sikkerheden.
- Sony kan ikke holdes ansvarlig for ulykker eller skader som følge af forkert installation, manglende installationsstyrke, misbrug eller naturkatastrofer.

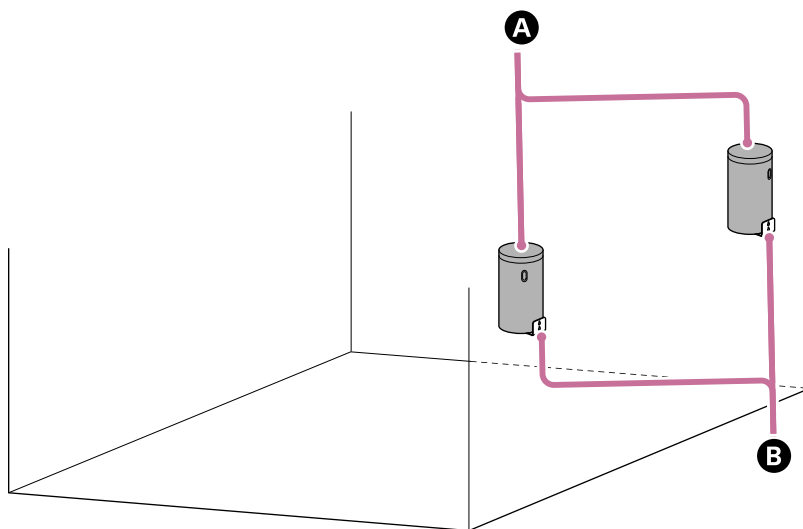

- A** Baghøjtalere
- B** Vægmonteringsbeslag

1 Forbered almindelige skruer, der egner sig til hullet i vægmonteringsbeslaget.

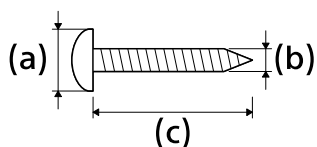


(a) 6 mm til 9,5 mm (1/4" til 3/8")

(b) 4 mm (3/16")

(c) 30 mm (1 3/16") eller længere (omtrent)


Hul i vægmonteringsbeslaget

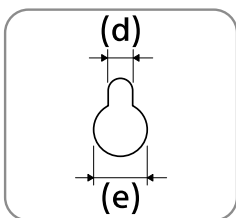

(d) Ca. 4,5 mm (3/16")

(e) Ca. 10 mm (13/32")


2 Skru skruerne i en væg.

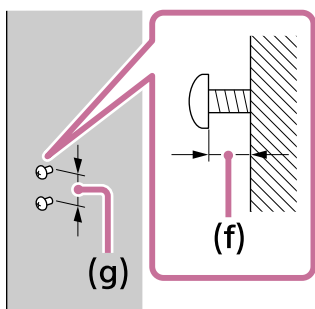

(f) Ca. 3 mm (1/8")


(g) Ca. 21 mm (27/32")

3 Hæng vægmonteringsbeslaget på skruerne, og fastgør derefter skruerne for at fastgøre vægmonteringsbeslaget til væggen.

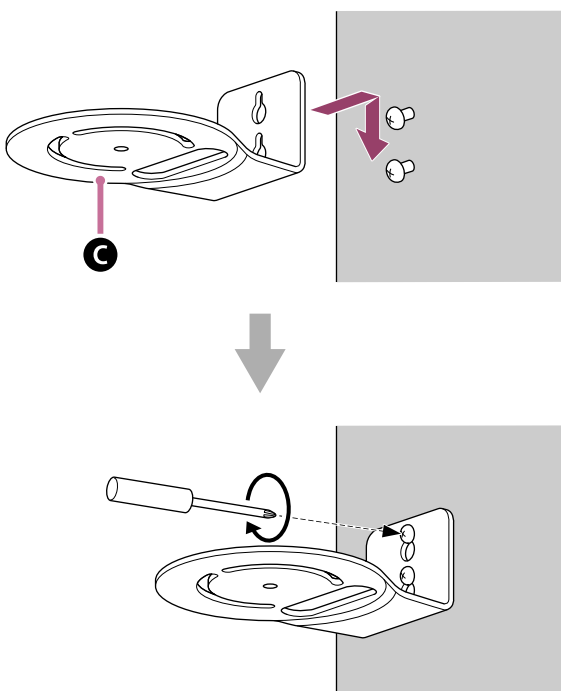

C Vægmonteringsbeslag

4 Slut netledningen til strømstikket på baghøjttaleren.

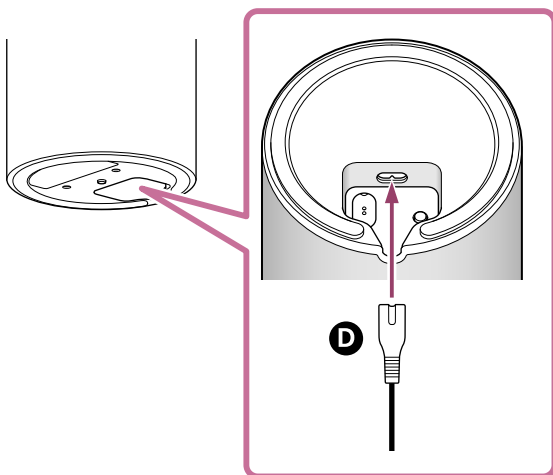


D Netledning

5 Placer baghøjtaleren på vægmonteringsbeslaget.

Forbind fremspringet nederst i midten af baghøjtaleren med hullet nederst i midten af vægmonteringsbeslaget. Før baghøjtaleren monteres på vægmonteringsbeslaget, kontrolleres mærkaterne nederst på baghøjtalerne for at identificere venstre og højre enhed.


- **REAR L** : Venstre
- **REAR R** : Højre

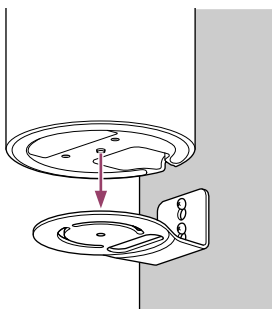

6 Monter skruerne i hullet i bunden af baghøjtaleren gennem slidsen på vægmonteringsbeslaget, og fastgør dem midlertidigt.

Brug de medfølgende skruer.

Fastgør skruerne midlertidigt, indtil det er fastlagt, hvilken retning baghøjtaleren skal vende.

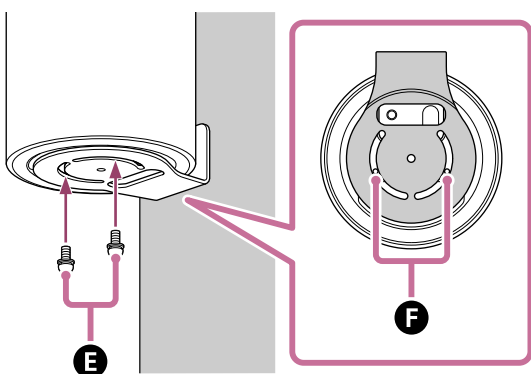


E Skruer (medfølger)

F Hul på undersiden af baghøjtaleren

7 Juster baghøjtalerens retning for at dreje den mod seernes position.

Bemærk!


- Der skal muligvis trykkes på LINK nederst på baghøjtaleren, når den tilsluttes til den enhed, der skal tilsluttes. Hvis det ikke er muligt at trykke på LINK, når baghøjtaleren drejes til seernes position, oprettes forbindelse mellem baghøjtaleren og enheden, før næste trin påbegyndes.

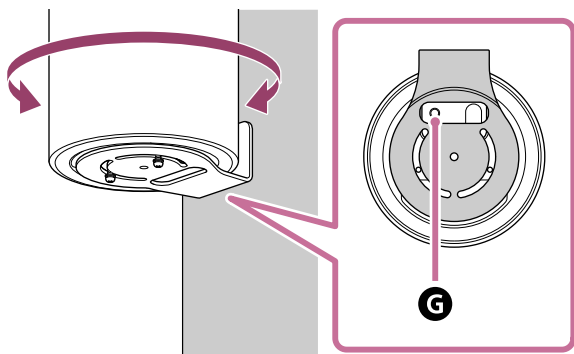

G LINK

8 Fastgør baghøjtaleren til vægmonteringsbeslaget, efter at baghøjtalerens retning er fastlagt.

Spænd skruerne godt fast med en stjerneskruetrækker eller lignende.

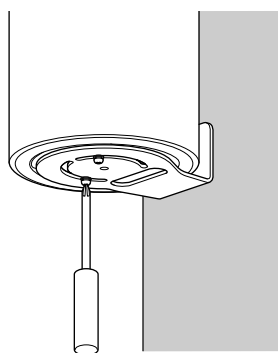

TP1002271897


Tilslutning til en primær lydenhed, såsom en Sound Bar, der understøtter appen "Sony | BRAVIA Connect"

Sørg for at starte eller installere appen "Sony | BRAVIA Connect" fra linket i trin 1 på denne side.

Vejledningen i installation og tilslutning af baghøjtaleren starter i appen.

Hvis du allerede har installeret appen, skal du sørge for at opdatere appen til den nyeste version, før du går i gang med nedenstående trin.

[Gå til webstedet, hvor du kan opdatere appen til den nyeste version.](#)

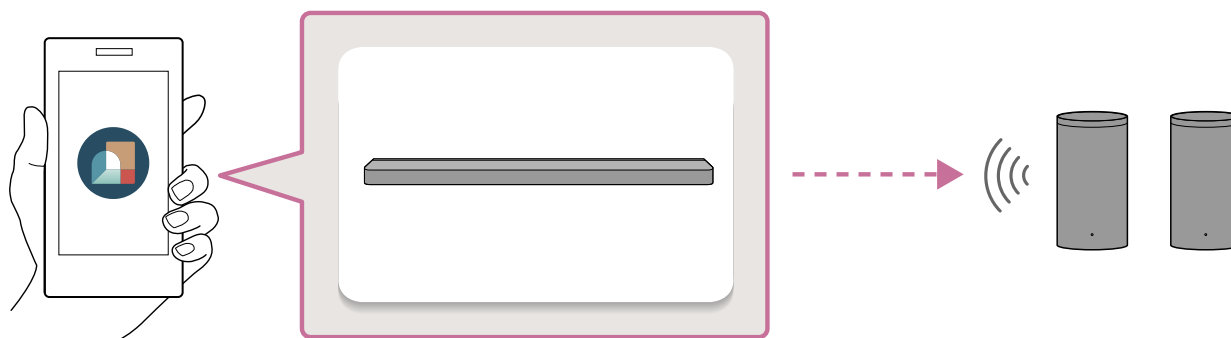

1 Tryk på følgende link (blå tekst), og start derefter opsætningen af baghøjtaleren med appen.

Bemærk!

- Din IP-adresse og oplysninger om enhedens ID deles med Sony Corporations tjenesteudbydere, når du installerer eller åbner appen.

Tilslutning af BRAVIA Theatre Rear 9 (baghøjtaleren)

[Start opsætningen af BRAVIA Theatre Rear 9 med appen.](#)

Tip!

- Udfør den samme procedure ved forbindelse af andre valgfri trådløse Sony-højtalere end baghøjtalerne. Følg vejledningen på appskærmen, og så får du vist vejledningen til at oprette forbindelse for hver højtaler.
- Du kan muligvis ikke åbne eller installere appen ved at trykke på linket ovenfor eller scanne nedenstående QR-kode. Tryk i så fald på det link, der svarer til din smartphone, på den viste webside for at åbne eller installere appen. Fortsæt derefter til trin 2.

Hvis du ser denne hjælpevejledning på en computer, skal du scanne QR-koden nedenfor med din smartphone.



2 Følg vejledningen på appskærmen for at fortsætte med at opsætte baghøjtaleren.

Først skal du vælge den enhed, som du vil tilslutte baghøjtaleren til.

Hvis der vises en meddelelse om en softwareopdatering til din primære lydenhed (f.eks. en Sound Bar), skal du følge vejledningen på appens skærm. Følg ligeledes vejledningen på appskærmen for at installere og forbinde baghøjtaleren.

Tip!

- Hvis den indledende opsætning af hovedlydenhed (såsom en Sound Bar) ikke er fuldført, skal du opsætte hovedlydenheden, før du forbinder baghøjtaleren. Følg vejledningen på appskærmen.
- Hvis den indledende opsætning af hovedlydenheden (såsom en Sound Bar) er fuldført, skal du vælge den hovedlydenhed, du vil forbinde baghøjtaleren til, på appskærmen og derefter forbinde baghøjtaleren ved at trykke på [Indstillinger] - [Indstillinger for trådløs højtalertilslutning] - [Trådløs højtalertilslutning].

Relateret emne

- [Installation på gulv eller hylde](#)
- [Montering direkte på væggen](#)
- [Montering på en væg med det medfølgende vægmonteringsbeslag](#)

TP1002074859

Tilslutning til en HT-A7000, HT-A5000 eller HT-A3000 Sound Bar

Sound Bar-modellerne HT-A7000, HT-A5000 og HT-A3000 understøtter ikke appen "Sony | BRAVIA Connect". Vis indstillingsskærmen for Sound Bar på TV-skærmen for at betjene tilslutningsproceduren. Din Sound Bar opretter muligvis ikke forbindelse til baghøjtaleren, før softwaren til Sound Bar er opdateret.

1 Tænd for den Sound Bar, som baghøjtaleren er tilsluttet, samt TV'et, og skift TV-indgangen til din Sound Bar.

Det tager et stykke tid for en Sound Bar at starte op. Betjeningen kan foretages, når [HELLO] eller [PLEASE WAIT] forsvinder fra displaypanelet.

2 Opdater Sound Bar-enhedens software til den nyeste version.

Proceduren for opdatering af softwaren afhænger af, om den indledende opsætning af Sound Bar-enheden er fuldført.

Bemærk!

- Hjælpevejledningen til Sound Bar foreslår muligvis at opdatere softwaren med de valgfrie højttalere tilsluttet din Sound Bar, men opdater din Sound Bars software uden at tilslutte baghøjtaleren.

Hvis den indledende opsætning for Sound Bar-enheden allerede er fuldført (hvis du allerede bruger den)

- Tryk på HOME på den fjernbetjening, der fulgte med Sound Bar-enheden, og vælg [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] i menuen Hjem, som vises på TV-skærmen.
- Følg instruktionerne på TV-skærmen for at opdatere softwaren.

Hvis den indledende opsætning af Sound Bar-enheden ikke er fuldført (f.eks. umiddelbart efter køb af Sound Bar-enheden)

- Tryk på HOME på den fjernbetjening, der følger med Sound Bar-enheden, og følg vejledningen, der vises på TV-skærmen, for at starte den indledende opsætning.
- Selv hvis skærbilledet [Checking Wireless Speaker Connection] vises, vælges [Next] uden at tilslutte baghøjtaleren til Sound Bar.
- Forbind Sound Bar-enheden til internettet via skærmen [Easy Network Setup], og følg vejledningen på skærmen for at bekræfte den indledende opsætning.
- Når skærmen til bekræftelse af udførelse af softwareopdateringen vises, skal du vælge [Yes] for at foretage softwareopdateringen.
- Selv hvis skærmen [Sound Field Optimization] vises, skal du fortsætte uden at foretage den.
- Hvis skærmen [Easy Sound Setup] vises, skal du vælge [Cancel].
- Fortsæt med den indledende opsætning, indtil menuen Hjem vises.


Tip!

- Sound Bar-softwaren kan også opdateres til den nyeste version ved at downloade den nyeste software fra Sonys supportside til en USB-hukommelsesenhed. Se hjælpevejledningen til Sound Bar for at få flere oplysninger.

3 Slut netledningen til strømstikket på baghøjtaleren, og slut den derefter til stikkontakten.

Tænd alle de højttalere, der skal tilsluttes.

For information om installation, se "Relateret emne" nederst på denne side.

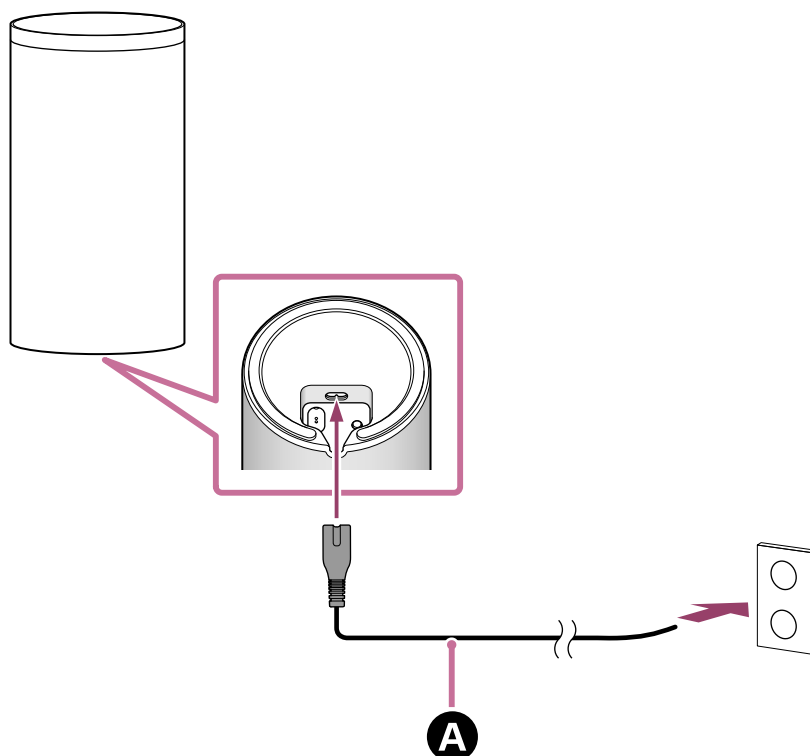


A Netledning (medfølger)

4 Kontrollér, at strømindikatoren på baghøjtaleren lyser hvidt.

Når strømindikatoren lyser hvidt, er forbindelsen mellem baghøjtaleren og Sound Bar oprettet.

Bemærk!

- Hjælpevejledningen til Sound Bar-enheden angiver muligvis, at strømindikatoren lyser grønt, men strømindikatoren på baghøjtaleren er hvid.

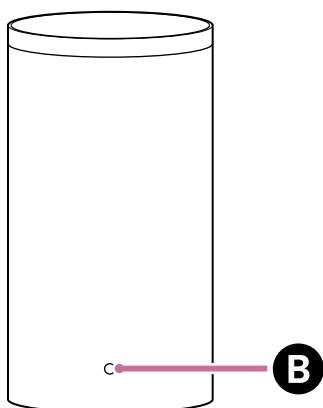

B Strømindikator

Hvis baghøjtaleren ikke automatisk opretter forbindelse til Sound Bar, eller hvis en anden baghøjtaler, der allerede er tilsluttet din Sound Bar, udskiftes med denne baghøjtaler

Baghøjtaleren skal tilsluttes manuelt til Sound Bar.

Yderligere oplysninger om manuel tilslutning kan findes i "Tilslutning af den valgfri højttaler med manuel tilslutning" i Hjelpevejledningen til Sound Bar-enheden. Baghøjttaleren kan tilsluttes Sound Bar med samme fremgangsmåde.

Bemærk!

- Hvis den valgfri subwoofer allerede er tilsluttet, skal den også tilsluttes manuelt igen.

- 5 Tryk på HOME på den fjernbetjening, der fulgte med Sound Bar-enheden, og foretag lydfeltsoptimering ved at vælge [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] i menuen Hjem.

Relateret emne

- [Installation på gulv eller hylde](#)
- [Montering direkte på væggen](#)
- [Montering på en væg med det medfølgende vægmonteringsbeslag](#)

TP1002076345

Tilslutning til en STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES eller TA-AN1000 AV-modtager/forstærker

STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES og TA-AN1000 AV-modtagere/forstærkere understøtter ikke appen "Sony | BRAVIA Connect". Vis indstillingsskærmen for AV-modtageren/forstærkeren på TV-skærmen for at udføre tilslutningsproceduren.

AV-modtageren/forstærkeren kan muligvis ikke oprette forbindelse til baghøjtaleren, før AV-modtagerens/forstærkerens software er opdateret.

1 Tænd for den AV-modtager/forstærker, som baghøjtaleren er tilsluttet, samt TV'et, og skift TV-indgangen til AV-modtageren/forstærkeren.

Det tager lidt tid for AV-modtageren/forstærkeren at starte op. Betjeningen kan foretages, når [HELLO] eller [PLEASE WAIT] forsvinder fra displaypanelet.

2 Opdater AV-modtagerens/forstærkerens software til den nyeste version.

Proceduren for opdatering af softwaren afhænger af, om den indledende opsætning af AV-modtageren/forstærkeren er fuldført.

Bemærk!

- Hjælpevejledningen til AV-modtageren/forstærkeren foreslår muligvis at opdatere softwaren med de valgfrie højttalere tilsluttet AV-modtageren/forstærkeren, men opdaterer softwaren på AV-modtageren/forstærkeren uden at tilslutte baghøjtaleren.

Hvis den indledende opsætning for AV-modtageren/forstærkeren allerede er fuldført (hvis den allerede bruges)

- Tryk på HOME på den fjernbetjening, der fulgte med AV-modtageren/forstærkeren, og vælg [Setup] - [Software Update] - [Network Update] i menuen Hjem, som vises på TV-skærmen.
- Følg instruktionerne på TV-skærmen for at opdatere softwaren.

Hvis den indledende opsætning for AV-modtageren/forstærkeren ikke er fuldført (f.eks. umiddelbart efter køb af AV-modtageren/forstærkeren)

- Tryk på HOME på den fjernbetjening, der fulgte med AV-modtageren/forstærkeren.
- Følg instruktionerne på TV-skærmen for at indstille det sprog, der skal vises på skærmen, vælg [Internet Settings] på den viste skærm, følg vejledningen på skærmen for at fuldføre forbindelse af AV-modtageren/forstærkeren til internettet, og vælg derefter [OK].
Fortsæt ikke til den næste indstilling.
- Tryk på HOME på den fjernbetjening, der fulgte med AV-modtageren/forstærkeren, og vælg [Setup] - [Software Update] - [Network Update] i menuen Hjem, som vises på TV-skærmen.
- Kontrollér status for softwareopdateringen på AV-modtagerens/forstærkerens displaypanel.
Statushastigheden vises i procent ("XXX%").
Når opdateringen er færdig, vises [COMPLETED] i displaypanelet, og AV-modtageren/forstærkeren genstarter automatisk.


Tip!

- Du kan også opdatere AV-modtagerens/forstærkerens software til den nyeste version ved at downloade den nyeste software fra Sonys supportside til en USB-hukommelseseenhed. Se hjælpevejledningen til AV-modtageren/forstærkeren for yderligere oplysninger.

3 Slut netledningen til strømstikket på baghøjtaleren, og slut den derefter til stikkontakten.

Tænd alle de højttalere, der skal tilsluttes.

For information om installation, se "Relateret emne" nederst på denne side.

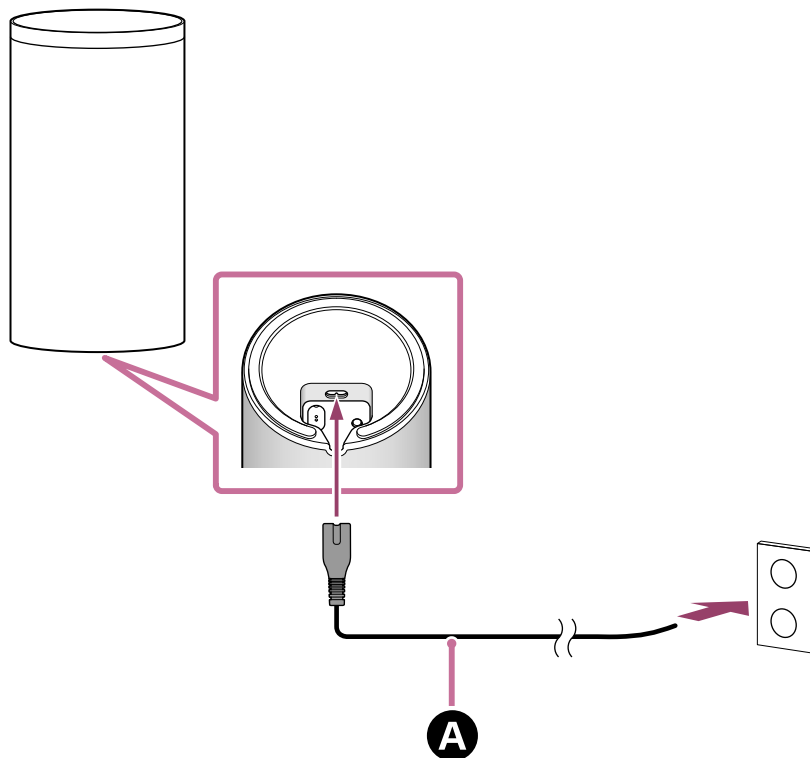


A Netledning (medfølger)

4 Kontrollér, at strømindikatoren på baghøjtaleren lyser hvidt.

Når strømindikatoren lyser hvidt, er forbindelsen mellem baghøjtaleren og AV-modtageren/forstærkeren oprettet.

Bemærk!

- Hjælpevejledningen til AV-modtageren/forstærkeren angiver muligvis, at strømindikatoren lyser grønt, men strømindikatoren på baghøjtaleren er hvid.

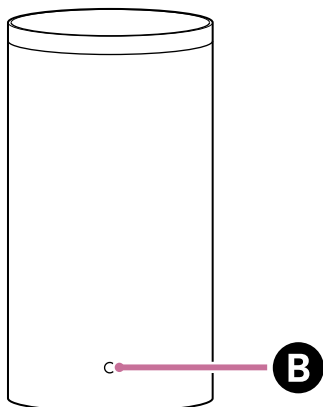

B Strømindikator

Hvis baghøjttaleren ikke automatisk opretter forbindelse til AV-modtageren/forstærkeren, eller hvis du udskifter en anden baghøjttaler, der allerede er tilsluttet AV-modtageren/forstærkeren, med denne baghøjttaler

Baghøjttaleren skal tilsluttes manuelt til AV-modtageren/forstærkeren.

Yderligere oplysninger om manuel tilslutning kan findes i "Tilslutning af trådløse Sony-baghøjttalere/subwoofer" i Hjelpevejledningen til AV-modtageren/forstærkeren. Du kan tilslutte baghøjttaleren til AV-modtageren/forstærkeren med samme fremgangsmåde.

Bemærk!

- Hvis den valgfri subwoofer allerede er tilsluttet, skal den også tilsluttes manuelt igen.

- 5 Tryk på HOME på den fjernbetjening, der fulgte med AV-modtageren/forstærkeren, og optimer lydfeltet ved at vælge [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] i menuen Hjem.

Relateret emne

- [Installation på gulv eller hylde](#)
- [Montering direkte på væggen](#)
- [Montering på en væg med det medfølgende vægmonteringsbeslag](#)

TP1002076344

Baghøjtaler
BRAVIA Theatre Rear 9

Fejlfinding

Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis du har problemer.

1. Kontroller, at netledningen til baghøjtaleren er monteret korrekt og sat helt ind.



2. Tag netledningen ud af stikkontakten, og tilslut den igen efter nogle minutter.



3. Se relevante problemer og løsninger vha. en af følgende metoder.

- Vælg Hjælp under menuen i "Sony | BRAVIA Connect"-appen for at få supportoplysninger.
- På supportsiden skal du vælge baghøjtalerens modelnavn og se supportoplysningerne. Se webadressen til supportsiden på "[Kundesupportwebsted](#)".



4. Nulstil baghøjtaleren.

Alle baghøjtalerens indstillinger returnerer til den oprindelige tilstand.



5. Hvis baghøjtaleren stadig ikke virker korrekt, skal du rådføre dig med Sonys support eller den nærmeste Sony-forhandler.

- Sonys support:
<https://www.sony.net/support-contact>

Relateret emne

- [Nulstilling af baghøjtaleren](#)
- [Kundesupportwebsted](#)

TP1002074903

Kundesupportwebsted

På supportsiden kan du finde følgende oplysninger.

Se supportsiden for dit land/område.

- Spørgsmål og svar
- Nyeste drivere og softwareopdateringer
- Kontakt Support
- Produktreparation
- Registrer dit produkt

Til kunder i USA, Canada og Latinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Til kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Til kunder i Fastlandskina:

<https://service.sony.com.cn/>

Til kunder i Asien-Stillehavsområdet, Oceanien, Mellemøsten og Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

Til kunder i Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002074895

Nulstilling af baghøjtaleren

Hvis baghøjtaleren stadig ikke fungerer korrekt med "[Fejlfinding](#)", skal baghøjtaleren nulstilles.

Nulstil henholdsvis venstre og højre baghøjtaler.

- 1 Når baghøjtaleren er tændt, trykkes på LINK på baghøjtaleren i mere end 10 sekunder, indtil meddelelseslyden, der angiver starten af nulstillingen, afspilles.**

Nulstillingen starter, når strømindikatoren på baghøjtaleren blinker skiftevis hvidt/blåt, og meddelelseslyden, der angiver starten af nulstillingen, afspilles. Når nulstillingen er færdig, stopper strømindikatoren med at blinke, notifikationslyden, der indikerer, at enheden slukkes, bliver afspillet, og baghøjtaleren slukkes.

- 2 Tryk på LINK på baghøjtaleren for at tænde den.**

Når du tilslutter baghøjtaleren igen, følges tilslutningsproceduren før den anvendes. Afhængigt af den tilsluttede enhed opretter baghøjtaleren automatisk forbindelse til den, når baghøjtaleren tændes.

Relateret emne

- [Om indikatoren](#)
- [Tilslutning til en primær lydenhed, såsom en Sound Bar, der understøtter appen "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [Tilslutning til en HT-A7000, HT-A5000 eller HT-A3000 Sound Bar](#)
- [Tilslutning til en STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES eller TA-AN1000 AV-modtager/forstærker](#)

TP1002076342

Baghøjttaler
BRAVIA Theatre Rear 9

Specifikationer

Baghøjttaler (YY2101C)

De følgende beskrivelser er specifikationer pr. højttaler.

Tophøjttalersektion

80 mm (3 1/4") kegletype (1)

Højttalersystem

Akustisk suspensionstype

Fronthøjttalersektion

Tweeter

16 mm (21/32") blød kuppeltype (1)

Woofers

80 mm (3 1/4") kegletype (1)

Højttalersystem

Type med passiv stråling

Trådløs LAN-sektion

Kommunikationssystem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

BLUETOOTH-sektion

Udgang

BLUETOOTH-specifikation effektklasse 1.5

Maks. kommunikationsområde

Synslinje ca. 30 m (98,4 ft)*

* Den faktiske rækkevidde varierer afhængigt af faktorer som for eksempel forhindringer mellem enheder, magnetiske felter omkring en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, brug af trådløse telefoner, modtagelsesfølsomhed, operativsystem, programmer m.m.

Frekvensbånd

2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Trådløs sender-/modtagersektion

Kommunikationssystem

Wireless Sound Specification

Modulationsmetode

OFDM

Generelt

Strømforbrug

Tændt: 22 W

Netværksstandbytilstand: 1,8 W eller mindre

Slukket: 0,3 W eller mindre

Når funktionen [Automatisk standby] er aktiveret, hvis produktet ikke bruges, og der ingen signalindgang er i ca. 20 minutter, skifter produktet automatisk til netværksstandbytilstand eller slukkes.

Deaktivering af funktionen [Automatisk standby] øger produktets strømforbrug.

Når dette produkt er tilsluttet lydudstyr til brug hjemme, styres produktets strømforsyning i forbindelse med lydudstyrets automatiske standbyfunktion.

Dimensioner* (B × H × D)

* Inklusive fremspringende dele og betjeningselementer.

Højttaler:

Ca. 154 mm × 286 mm × 154 mm (6 1/8" × 11 3/8" × 6 1/8")

Højttaler med vægmonteringsbeslag:

Ca. 154 mm × 294 mm × 167 mm (6 1/8" × 11 5/8" × 6 5/8")

Masse

Højttaler:

Ca. 2,7 kg (5 lb 16 oz)

Højttaler med vægmonteringsbeslag:

Ca. 2,9 kg (6 lb 7 oz)

Bemærk!

- Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
- Se den medfølgende referencevejledning, som kan indeholde oplysninger om specifikationer, der ikke er anført ovenfor.

TP1002076341

5-071-535-91(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Varemærker

- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation og dennes datterselskaber sker under licens.
- QR-kode er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og i andre lande og områder.
- "BRAVIA" og "BRAVIA Sync" er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

TP1002074898

Licenser

- Dette produkt indeholder software, som Sony bruger i henhold til en licensaftale med opretshaveren. Vi er forpligtet til at formidle aftalens indhold til kunder som påkrævet af softwarens opretshaver. Gå til følgende URL for at læse licensens indhold.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- Softwaren, der er inkluderet i dette produkt, indeholder software med ophavsret, der er licenseret i henhold til GPL/LGPL og andre licenser, der kan kræve adgang til kildekoden. Du kan finde en kopi af den relevante kildekode som påkrævet i henhold til GPL/LGPL (og andre licenser), på følgende URL-adresse. Du kan få kildekoden som påkrævet i henhold til GPL/LGPL, på et fysisk medie fra os i en periode på tre år efter vores seneste levering af dette produkt ved at bruge ansøgningsformularen på følgende URL-adresse. Dette tilbud er gyldigt for alle, der modtager disse oplysninger.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Bemærk, at Sony ikke kan svare på forespørgsler vedrørende indholdet af denne kildekode.
- Netværkstjenester, indhold og (operativsystem og) softwaren til dette produkt kan være underlagt særskilte vilkår og betingelser, der til enhver tid kan ændres, afbrydes eller bringes til ophør og som kræver gebyrer, registrering og betalingskortoplysninger.

TP1002074897

Bemærkninger vedrørende brug

Forholdsregler

- Den medfølgende netledning er udelukkende beregnet til denne baghøjtaler. Den må ikke bruges til andre enheder.
- Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis baghøjtaleren ikke skal bruges i længere tid. Hold altid fast i stikket, når netledningen tages ud af stikkontakterne. Træk aldrig i selve ledningen.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal du kontakte Sonys support eller den butik, hvor du købte produktet, angående udskiftning.

Om placering

- Anbring ikke baghøjtaleren i nærheden af varmekilder eller på et sted, der udsættes for direkte sollys, meget støj eller mekaniske stødpåvirkninger. Disse betingelser kan forårsage funktionsfejl.
- Anbring denne baghøjtaler på en flad, plan flade. Hvis baghøjtaleren anbringes på en skrå flade, kan den vælte eller falde ned fra fladen på grund af dens egen vibration, hvilket kan medføre personskaade, funktionsfejl eller forringet ydeevne.
- Hvis baghøjtaleren placeres på et gulv med specialmaling, voks, fedt eller opløsningsmiddel osv., kan det medføre misfarvning eller pletter på gulvet.
- Højtalerne i denne baghøjtaler er ikke magnetisk afskærmede. Der må ikke anbringes magnetkort på baghøjtaleren eller i nærheden af den.
- Der må ikke anbringes metalgenstande omkring baghøjtaleren, undtagen TV'et. Dette kan gøre de trådløse funktioner ustabile.
- Hvis baghøjtaleren bruges med en tuner, et TV eller en videooptager, kan der forekomme støj eller forvrængede billeder. I så fald skal baghøjtaleren installeres på afstand af disse enheder.
- Placer ikke baghøjtaleren i nærheden af genstande, der udsender et kraftigt magnetfelt, f.eks. mikroovne eller store højtalere.

Sådan passes baghøjtaleren

- Støv og snavs på stofdelen skal fjernes med en blød klud, der påføres et let tryk.
 - Det kan beskadige stofdelen, hvis man fjerner snavs ved at kradse med en negl eller bruge overdreven kraft.
 - Brug ikke rensbørster osv., da de kan beskadige stofdelen afhængigt af materialet.
 - Hvis stofdelen er meget snavset, skal du tørre den af med en blød klud let fugtet med neutralt rengøringsmiddel og derefter tørre den af med en blød, tør klud. Brug af ikke-neutrale rens- eller rengøringsmidler kan forårsage, at farver falmer, eller at stoffet bliver beskadiget.
- Kabinettet skal tørres af med en blød klud let fugtet med neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke skuresvampe, skurende rensmidler eller opløsningsmidler, herunder sprit eller rensbenzin.

Om BLUETOOTH®-kommunikation

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi med kort rækkevidde, der giver mulighed for kommunikation mellem digitale enheder som f.eks. smartphones og computere. Den maksimale kommunikationsafstand kan variere afhængigt af tilstedeværelsen af forhindringer (personer, metalgenstande, vægge osv.) eller det elektromagnetiske miljø.
- Mikrobølger, der genereres af en BLUETOOTH-enhed, kan påvirke driften af elektronisk, medicinsk udstyr. Sluk baghøjtaleren og andre BLUETOOTH-enheder på følgende steder, da det kan forårsage et uheld:
 - På hospitaler, i nærheden af prioriterede siddepladser i tog, steder, hvor der er brandfarlig gas, i nærheden af automatiske døre eller i nærheden af brandalarmer.

- Denne baghøjtaler understøtter sikkerhedsfunktioner, der er i overensstemmelse med BLUETOOTH-sikkerhedsstandarder under kommunikation via trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerhed er dog muligvis ikke tilstrækkelig afhængigt af de konfigurerede indstillinger og andre faktorer. Vær forsigtig ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.
- Sony påtager sig intet ansvar for skader eller tab som følge af datalækager, der opstår ved brug af BLUETOOTH-kommunikation.

Andre bemærkninger

- Baghøjtalerens temperatur kan stige under brug. Det er ikke en fejl.
- Hvis der kommer et fremmedlegeme eller vand ind i baghøjtaleren, slukkes straks for baghøjtaleren, dens netstik tages ud af stikkontakten, og Sonys support eller den butik, hvor produktet er købt, kontaktes.
- Ved spørgsmål til eller problemer med baghøjtaleren, kontaktes Sonys support eller den butik, hvor produktet er købt.

Relateret emne

- [Fejlfinding](#)
- [Kundesupportwebsted](#)

TP1002271901