

Hinterer Lautsprecher BRAVIA Theatre Rear 9



Modell : YY2101C

Das Vorgehen zum Herstellen der Verbindung mit diesem hinteren Lautsprecher variiert je nach dem zu verbindenden Gerät.

Wählen Sie unbedingt den Link (blauer Text) für das zu verbindende Gerät aus der Liste unten aus und befolgen Sie dann die Anweisungen auf der angezeigten Seite, um die Verbindung mit dem hinteren Lautsprecher herzustellen.

Herstellen der Verbindung mit einem Hauptaudiogerät wie einer Sound Bar, das die App „Sony | BRAVIA Connect“ unterstützt

[Herstellen der Verbindung mit einem Hauptaudiogerät, das die App „Sony | BRAVIA Connect“ unterstützt](#)

Herstellen der Verbindung mit einem der folgenden Hauptaudiogeräte

[Herstellen der Verbindung mit einer Sound Bar HT-A7000, HT-A5000 oder HT-A3000](#)

[Herstellen der Verbindung mit einem AV-Receiver/Verstärker STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES oder TA-AN1000](#)

Hinweise zu mit dem hinteren Lautsprecher kompatiblen Geräten

Dieser hintere Lautsprecher ist ein Produkt, das nur mit bestimmten Modellen funktioniert.

Die Modellbezeichnungen der Geräte, die mit dem hinteren Lautsprecher kompatibel sind, können Sie unter folgender URL finden.

Mit dem hinteren Lautsprecher kompatible Hauptaudiogeräte (Sound Bar/Heimkinosystem/AV-Receiver/AV-Verstärker)

<https://www.sony.net/comp-home/>

SA-RS9

[Geräte, die mit dem hinteren Lautsprecher verbunden sind](#)

[Überprüfen der mitgelieferten Teile](#)

Teile und Bedienelemente

[Hinterer Lautsprecher](#)

[Informationen zur Anzeige](#)

Installation

[Aufstellen auf dem Boden oder einem Möbel](#)

[Direkte Wandmontage](#)

[Wandmontage mit der mitgelieferten Wandhalterung](#)

Anschluss

[Herstellen der Verbindung mit einem Hauptaudiogerät wie einer Sound Bar, das die App „Sony | BRAVIA Connect“ unterstützt](#)

[Herstellen der Verbindung mit einer Sound Bar HT-A7000, HT-A5000 oder HT-A3000](#)

[Herstellen der Verbindung mit einem AV-Receiver/Verstärker STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES oder TA-AN1000](#)

Störungsbehebung

[Störungsbehebung](#)

[Kundensupport-Website](#)

[Zurücksetzen des hinteren Lautsprechers](#)

[Technische Daten](#)

Zusätzliche Informationen

[Markenzeichen](#)

[Lizenzen](#)

[Hinweise zur Verwendung](#)

Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Rear 9


Geräte, die mit dem hinteren Lautsprecher verbunden sind

Der hintere Lautsprecher ist ein Produkt, das nur mit bestimmten Modellen funktioniert.

Die Modellbezeichnungen der Geräte, die mit dem hinteren Lautsprecher kompatibel sind, können Sie unter folgender URL finden.

Mit dem hinteren Lautsprecher kompatible Hauptaudiogeräte

<https://www.sony.net/comp-home/>

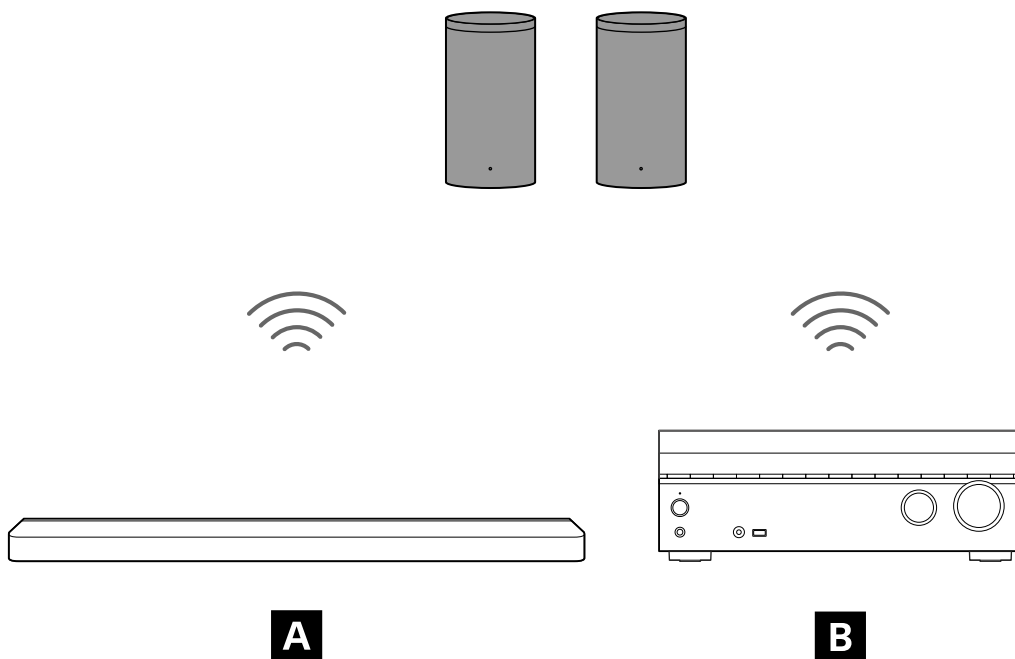

A Sound Bar

B Mehrkanal-AV-Receiver/Mehrkanal-AV-Verstärker

TP1002271884

Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Rear 9


Überprüfen der mitgelieferten Teile

Sollte eines der eigentlich mitgelieferten Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an den nächsten Sony-Händler. Die Zahlen geben die mitgelieferte Menge an.


Die Verfügbarkeit und Menge der mitgelieferten Teile variieren je nach Land/Region, wo sie gekauft wurden.

Informationen zu Verfügbarkeit und Menge der mitgelieferten Teile finden Sie in der Referenzanleitung im Lieferumfang Ihres Produkts.


- Hinterer Lautsprecher (REAR L) (1), Hinterer Lautsprecher (REAR R) (1)

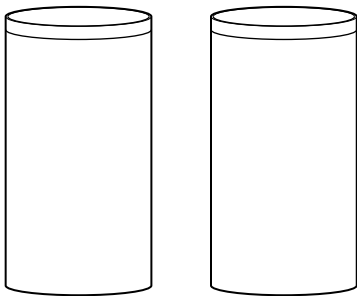


- Wandhalterung (2)

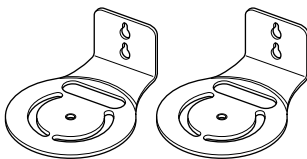

- Netzkabel (2 oder 4)



- Schraube (4)



- Unterlagen (1 Satz)


Nur in einigen Ländern/Regionen mitgelieferte Teile

- Netzsteckeradapter (2)

TP1002076309

Hinterer Lautsprecher

Vorderseite, Unterseite

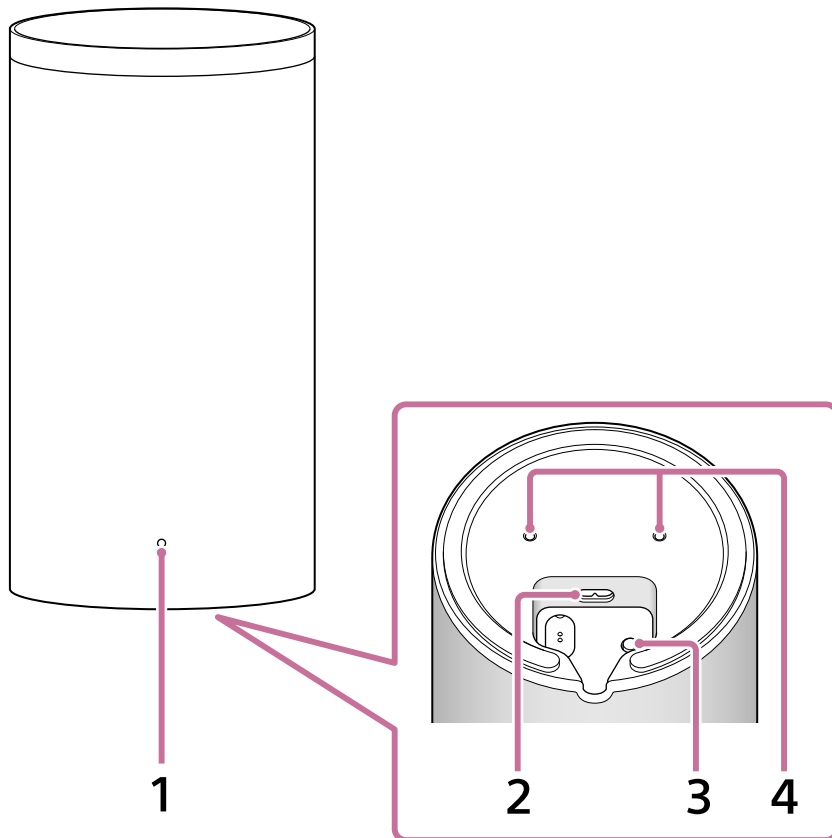

1. Netzanzeige

Zeigt den Status des hinteren Lautsprechers durch Leuchten oder Blinken in 3 Farben (weiß/blau/rot) an.

2. Netzeingang

3. LINK

- **Drücken:** Herstellen der Verbindung des hinteren Lautsprechers. Befolgen Sie zum Bedienen das Vorgehen zum Herstellen der Verbindung.
- **2 Sekunden gedrückt halten, bis der Signalton zu hören ist:** Ausschalten des hinteren Lautsprechers.
- **10 Sekunden gedrückt halten, bis der zweite Signalton zu hören ist:** Zurücksetzen des hinteren Lautsprechers.


4. Bohrungen zur Installation der Wandhalterung

Tipp

- In der Vertiefung an der Unterseite des linken hinteren Lautsprechers (REAR L) befinden sich nebeneinander zwei etwa 1 mm (1/16 Zoll) große fühlbare Punkte. Verwenden Sie diese als Anhaltspunkt, um den linken hinteren Lautsprecher vom rechten hinteren Lautsprecher zu unterscheiden.

Rückseite

Die folgende Abbildung zeigt den hinteren Lautsprecher mit entfernter Abdeckung auf der Rückseite.

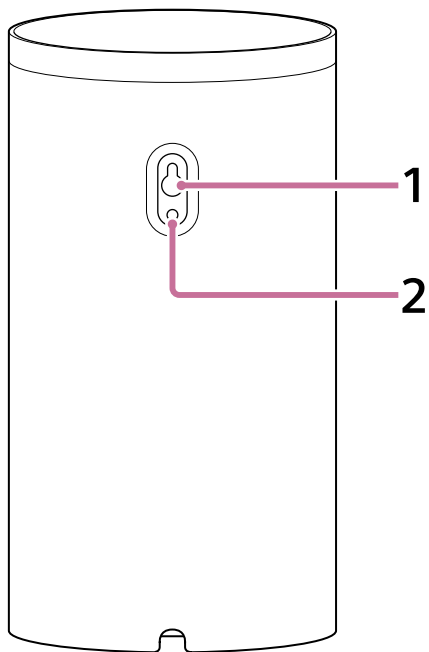


1. Wandmontagebohrung

2. Montagebohrung für den allgemeinen Lautsprecherständer

Diese ist kompatibel mit einer Schraube der Größe M5.

Hinweis

- Wenn Sie die Wandmontagebohrung oder die Montagebohrung für den allgemeinen Lautsprecherständer verwenden, entfernen Sie die Abdeckung, indem Sie einen Flachkopfschraubendreher o. Ä. hineinschieben.

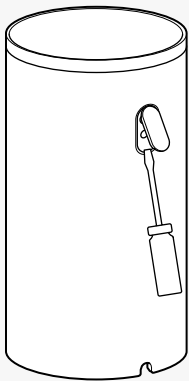

Verwandtes Thema


- [Informationen zur Anzeige](#)
- [Zurücksetzen des hinteren Lautspeakers](#)

TP1002074844

Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Rear 9

Informationen zur Anzeige

Am hinteren Lautsprecher befindet sich vorne unten eine Anzeige, die den Status des Geräts anzeigt.

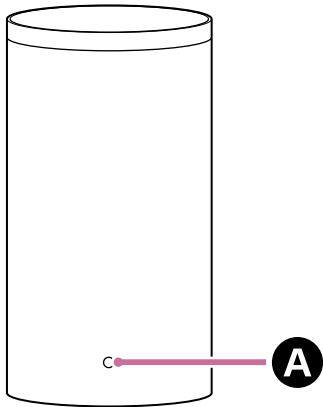

A Netzanzeige

Stromversorgungszustand

- (Blinkt langsam weiß)
Der Lautsprecher schaltet sich ein.
- (Leuchtet rot)
Der hintere Lautsprecher ist im Bereitschaftsmodus.
- (Leuchtet nicht)
Der hintere Lautsprecher ist ausgeschaltet.

Status der Verbindung mit dem kompatiblen Gerät

- (Leuchtet weiß)
Der hintere Lautsprecher ist mit einem kompatiblen Gerät verbunden.
- (Blinkt langsam weiß)
Der hintere Lautsprecher wartet auf die Verbindung mit dem kompatiblen Gerät.
- · · (Blinkt wiederholt zweimal weiß)
Der hintere Lautsprecher wartet auf die manuelle Verbindung mit dem kompatiblen Gerät.

Sonderfälle

- (Blinkt abwechselnd weiß und blau)
Die Softwareaktualisierung/Zurücksetzung usw. läuft gerade.
- · · · · · · (Blinkt weiß)
Die Drahtlosfunktion ist deaktiviert. Betätigen Sie LINK, um die Drahtlosfunktion zu aktivieren.
- · · · · · · (Blinkt rot)
Ein ungewöhnlicher Zustand oder ein Fehler wurde erkannt. Führen Sie die unter „[Störungsbehebung](#)“ erläuterten Schritte aus.

Verwandtes Thema

- [Störungsbehebung](#)
- [Zurücksetzen des hinteren Lautsprechers](#)

TP1002076307

5-071-535-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Hinterer Lautsprecher BRAVIA Theatre Rear 9


Aufstellen auf dem Boden oder einem Möbel

In diesem Abschnitt wird anhand von Beispielen das Aufstellen des hinteren Lautsprechers erläutert.

Anordnung

Das folgende Anordnungsdiagramm zeigt ein Beispiel.

Beispiel für Anordnung in Kombination mit der Sound Bar

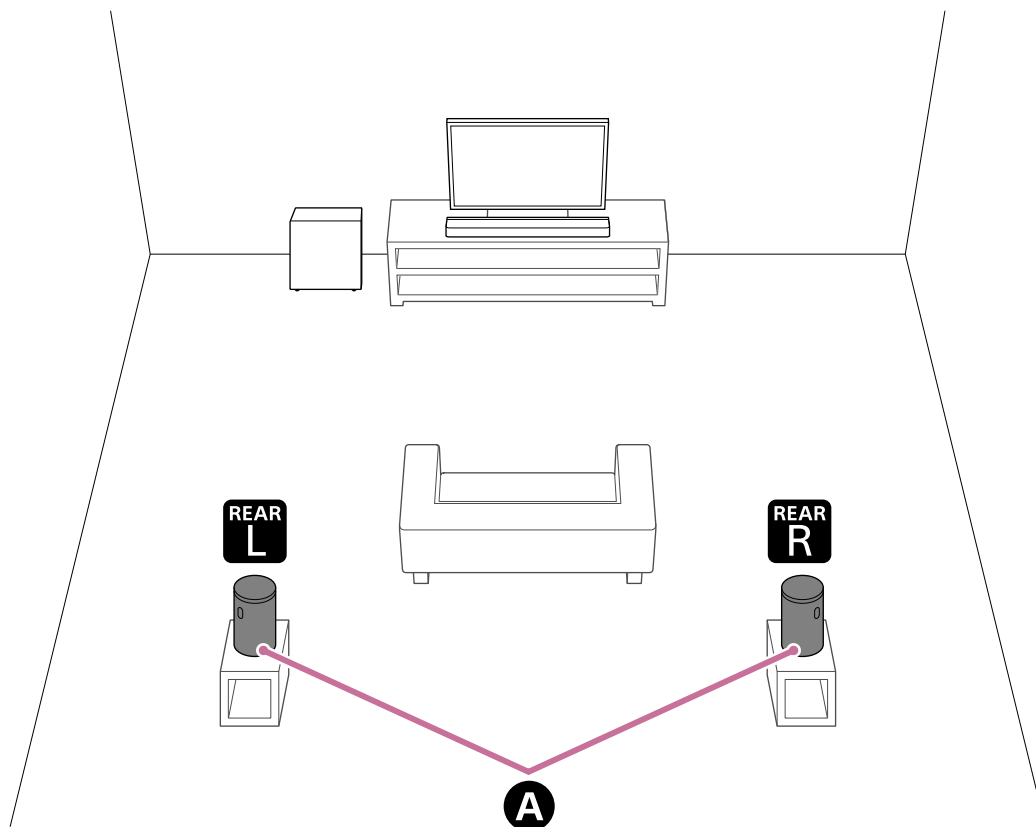


A Hintere Lautsprecher

Beispiel für die Anordnung mit dem Mehrkanal-AV-Receiver/Mehrkanal-AV-Verstärker

Dies ist ein Anordnungsbeispiel für ein 5.1-Kanal-Lautsprechersystem.

Bei Verwendung in einem 5.1-Kanal-Lautsprechersystem sind zusätzlich zu den hinteren Lautsprechern auch vordere und Center-Lautsprecher sowie ein Subwoofer erforderlich.

In der Hilfe zum Mehrkanal-AV-Receiver/Mehrkanal-AV-Verstärker finden Sie Informationen zur Lautsprecherplatzierung gemäß der Konfiguration des Lautsprechersystems.

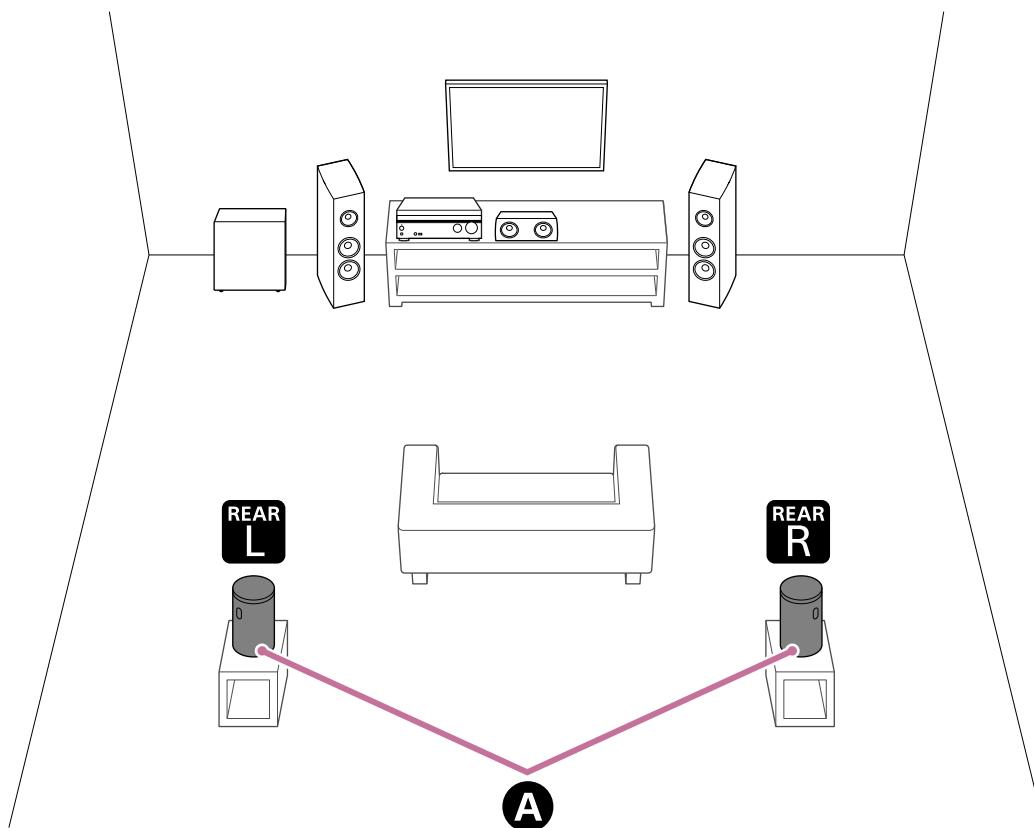

A Hintere Lautsprecher

Aufstellen des hinteren Lautsprechers


Stellen Sie bei kompatiblen Modellen 2 hintere Lautsprecher zusammen als Paar auf.

- Platzieren Sie die hinteren Lautsprecher hinter der Betrachtungsposition.
- Es empfiehlt sich, die hinteren Lautsprecher in etwa auf Ohrhöhe des Hörers zu platzieren.

1. Ermitteln Sie anhand der Etiketten an der Unterseite der hinteren Lautsprecher den linken und den rechten hinteren Lautsprecher.

Der linke hintere Lautsprecher ist mit „REAR L“ und der rechte hintere Lautsprecher ist mit „REAR R“ gekennzeichnet.

In der Vertiefung an der Unterseite des linken hinteren Lautsprechers (REAR L) befinden sich nebeneinander zwei etwa 1 mm (1/16 Zoll) große fühlbare Punkte. Verwenden Sie diese als Anhaltspunkt, um den linken hinteren Lautsprecher vom rechten hinteren Lautsprecher zu unterscheiden.

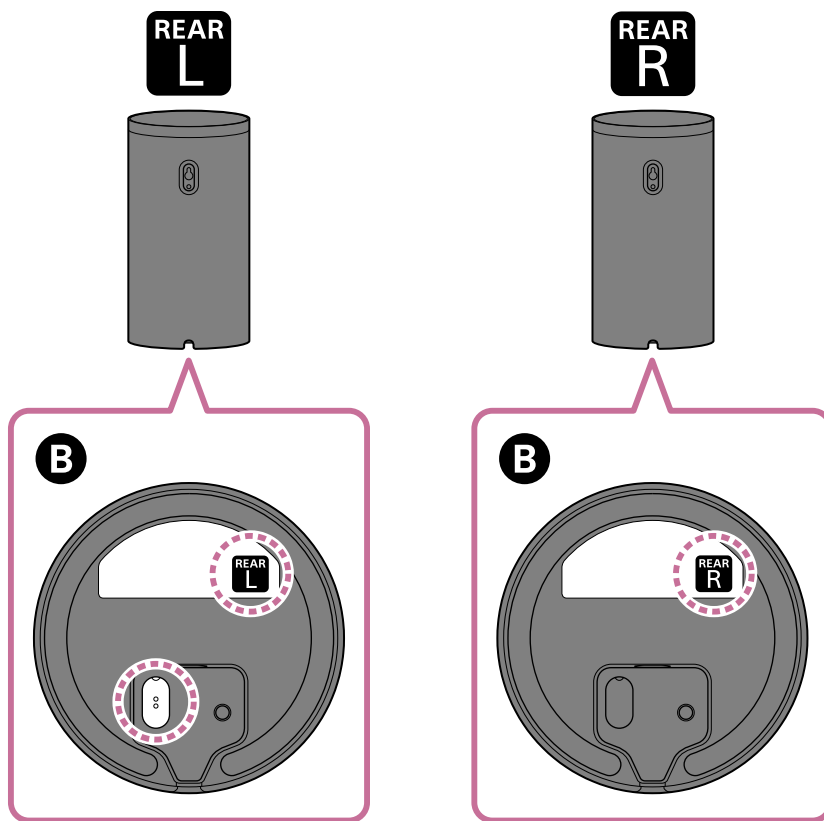

B Unterseite des hinteren Lautsprechers

2. Platzieren Sie den linken hinteren Lautsprecher hinten links und nach vorne gerichtet und den rechten hinteren Lautsprecher hinten rechts und nach vorne gerichtet.

Hinweis

- Ton wird auch von der Oberseite der hinteren Lautsprecher ausgegeben. Blockieren Sie die Oberseite nicht und stellen Sie die hinteren Lautsprecher nicht in einem Regal oder mit wenig Abstand zur Zimmerdecke auf.

TP1002271885

Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Rear 9


Direkte Wandmontage

Sie können den hinteren Lautsprecher mit einer handelsüblichen Schraube direkt an der Wand montieren. Wenn Sie den hinteren Lautsprecher in Richtung der Betrachtungsposition drehen wollen, können Sie den hinteren Lautsprecher auch mit der Wandhalterung an der Wand montieren.

[Wandmontage mit der mitgelieferten Wandhalterung](#)


Hinweis

- Beschaffen Sie handelsübliche Schrauben, die für das Wandmaterial und die Wandstabilität geeignet sind. Die Schraube kann abhängig vom Wandmaterial die Wand beschädigen.
- Sichern Sie die Schrauben gut an einem Balken in der Wand.
- Montieren Sie die hinteren Lautsprecher waagrecht an einer verstärkten Wand.
- Bitten Sie einen Sony-Händler oder einen lizenzierten Fachmann, die hinteren Lautsprecher unter Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte zu montieren.
- Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden durch unsachgemäße Montage, unzureichende Installationsstabilität, unsachgemäße Verwendung oder Naturkatastrophen.

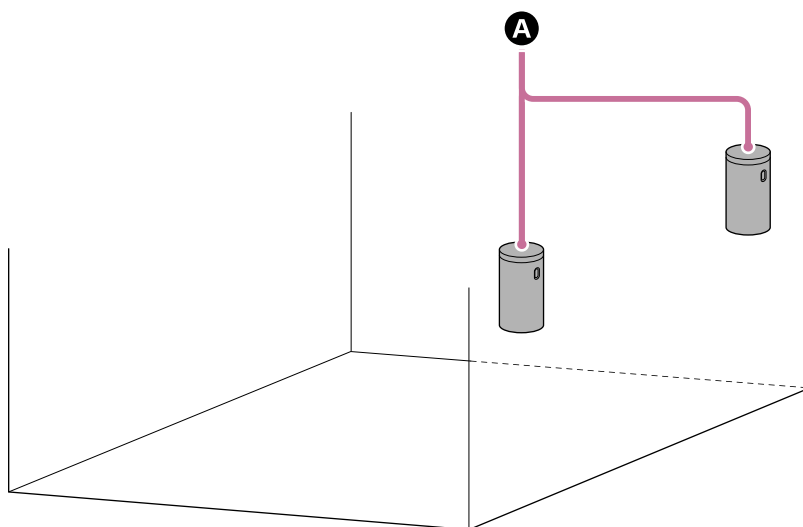

A Hintere Lautsprecher

- 1 Beschaffen Sie eine handelsübliche Schraube, die sich für die Wandmontagebohrung an der Rückseite des hinteren Lautsprechers eignet.

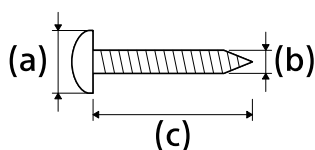


(a) 6 mm bis 9,5 mm (1/4 Zoll bis 3/8 Zoll)

(b) 4 mm (3/16 Zoll)

(c) mindestens ca. 30 mm (1 3/16 Zoll)


Wandmontagebohrung an der Rückseite des hinteren Lautsprechers

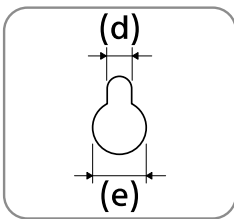

(d) ca. 4,5 mm (3/16 Zoll)


(e) ca. 10 mm (13/32 Zoll)

2 Drehen Sie die Schraube in die Wand.

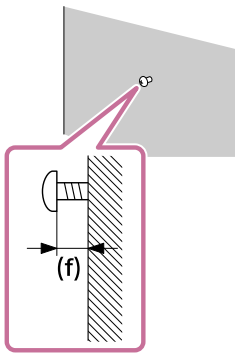

(f) ca. 12 mm (1/2 Zoll)


3 Entfernen Sie die Abdeckung an der Rückseite des hinteren Lautsprechers, indem Sie einen Flachkopfschraubendreher o. Ä. unten an der Abdeckung einschieben.

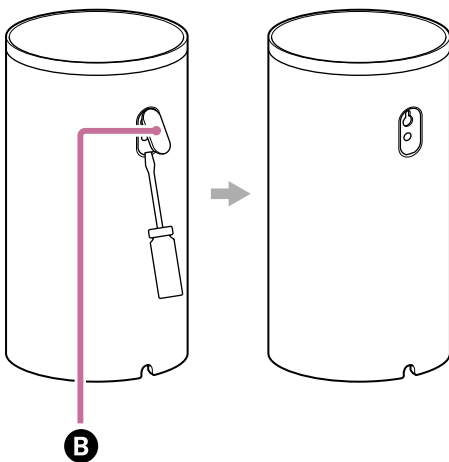

B Abdeckung

4 Überprüfen Sie die Etiketten auf der Unterseite der hinteren Lautsprecher, um den linken und den rechten Lautsprecher zu identifizieren, und hängen Sie den hinteren Lautsprecher mithilfe der Wandmontagebohrung an der Rückseite an die Schraube.

- : Links
- : Rechts

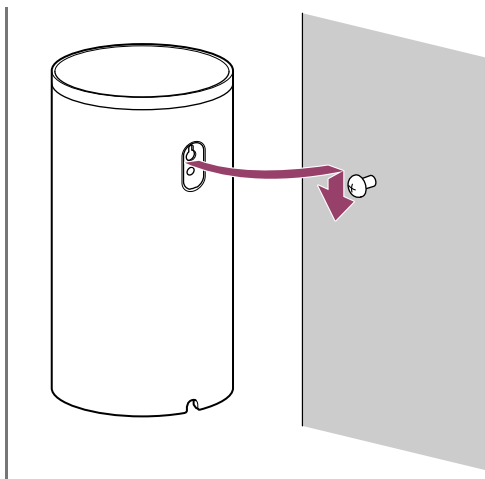

Hinweis

- Bewahren Sie die Abdeckung, die Sie in Schritt 3 entfernt haben, für den Fall auf, dass Sie den hinteren Lautsprecher nicht an der Wand montieren.

TP1002074826


5-071-535-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Wandmontage mit der mitgelieferten Wandhalterung

Sie können den hinteren Lautsprecher mit der Wandhalterung an der Wand montieren und ihn in Richtung Betrachtungsposition drehen.


Hinweis

- Wenn Sie die Ausrichtung des hinteren Lautsprechers mit der Wandhalterung einstellen, lässt sich LINK je nach der Ausrichtung unter Umständen nicht mehr drücken.
Da Sie LINK beim Herstellen der Verbindung mit dem hinteren Lautsprecher möglicherweise drücken müssen, befolgen Sie die Schritte auf dieser Seite, um den hinteren Lautsprecher an der Wand zu montieren.
- Beschaffen Sie handelsübliche Schrauben, die für das Wandmaterial und die Wandstabilität geeignet sind. Die Schraube kann abhängig vom Wandmaterial die Wand beschädigen.
- Sichern Sie die Schrauben gut an einem Balken in der Wand.
- Bitten Sie einen Sony-Händler oder einen lizenzierten Fachmann, die hinteren Lautsprecher unter Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte zu montieren.
- Sony haftet nicht für Unfälle oder Schäden durch unsachgemäße Montage, unzureichende Installationsstabilität, unsachgemäße Verwendung oder Naturkatastrophen.

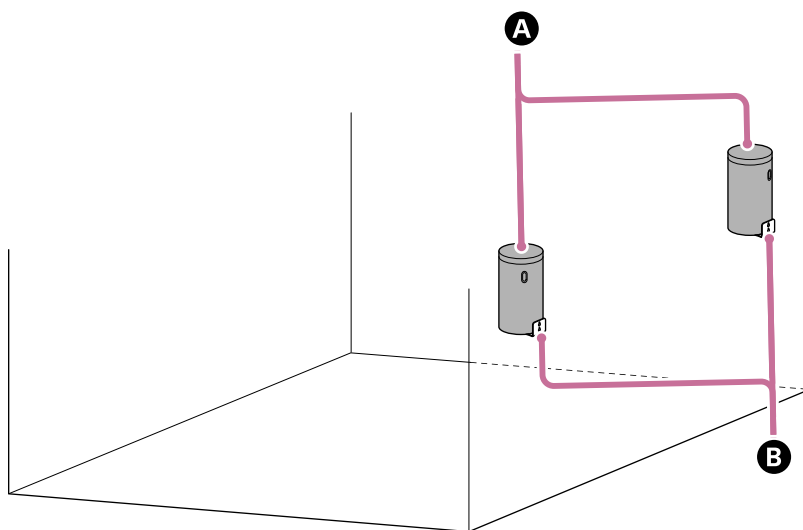


- A** Hintere Lautsprecher
- B** Wandhalterung

- 1 Beschaffen Sie handelsübliche Schrauben, die sich für die Bohrung an der Wandhalterung eignen.**

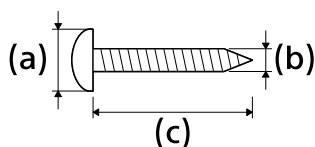


- (a) 6 mm bis 9,5 mm (1/4 Zoll bis 3/8 Zoll)
- (b) 4 mm (3/16 Zoll)
- (c) mindestens ca. 30 mm (1 3/16 Zoll)

Bohrung an der Wandhalterung

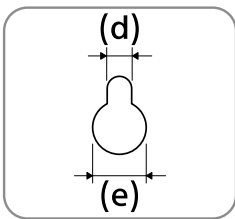


(d) ca. 4,5 mm (3/16 Zoll)
 (e) ca. 10 mm (13/32 Zoll)

2 Drehen Sie die Schrauben in die Wand.

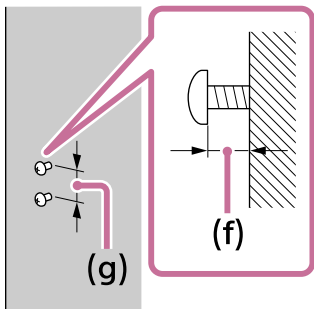


(f) ca. 3 mm (1/8 Zoll)
 (g) ca. 21 mm (27/32 Zoll)

3 Hängen Sie die Wandhalterung an die Schrauben und ziehen Sie dann die Schrauben an, um die Wandhalterung an der Wand zu befestigen.

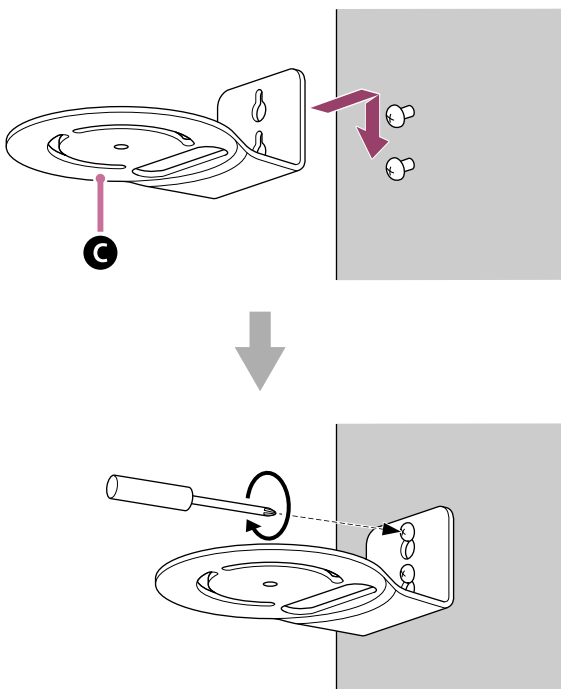

C Wandhalterung

4 Schließen Sie das Netzkabel an den Netzeingang am hinteren Lautsprecher an.

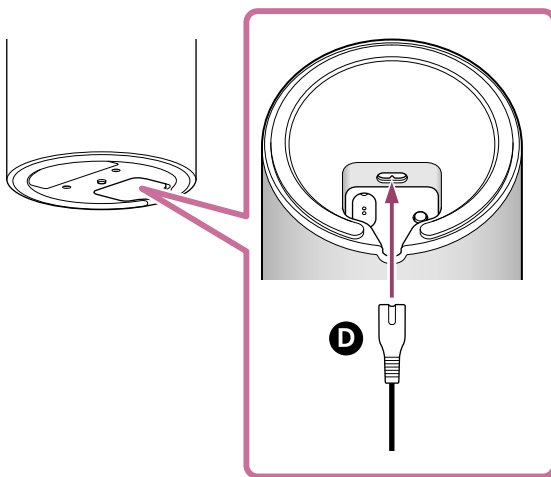


D Netzkabel

5 Setzen Sie den hinteren Lautsprecher auf die Wandhalterung.

Setzen Sie den Vorsprung in der Mitte der Unterseite des hinteren Lautsprechers in die Bohrung in der Mitte der Unterseite der Wandhalterung ein.

Bevor Sie den hinteren Lautsprecher auf die Wandhalterung setzen, überprüfen Sie die Etiketten auf der Unterseite der hinteren Lautsprecher, um den linken und den rechten Lautsprecher zu identifizieren.


- **REAR L** : Links
- **REAR R** : Rechts

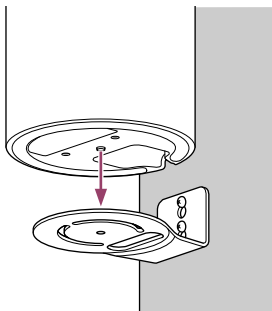

6 Drehen Sie die Schrauben durch den Schlitz an der Wandhalterung in die Bohrung an der Unterseite des hinteren Lautsprechers ein und befestigen Sie sie vorübergehend.

Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben.

Befestigen Sie die Schrauben vorübergehend, bis Sie die Ausrichtung des hinteren Lautsprechers festlegen.

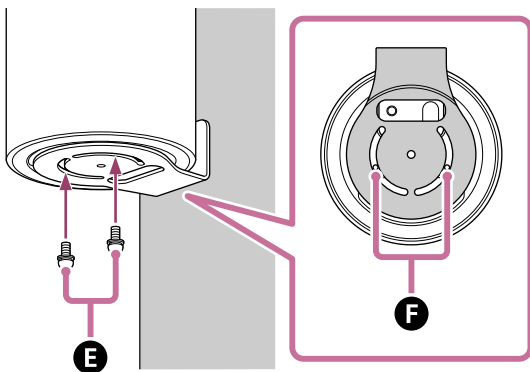


E Schrauben (mitgeliefert)

F Bohrung an der Unterseite des hinteren Lautsprechers

7 Stellen Sie die Ausrichtung des hinteren Lautsprechers so ein, dass er auf die Betrachtungsposition gerichtet ist.

Hinweis


- Beim Herstellen der Verbindung mit dem zu verbindenden Gerät müssen Sie möglicherweise LINK an der Unterseite des hinteren Lautsprechers drücken. Wenn der hintere Lautsprecher zur Betrachtungsposition hin gedreht ist und Sie LINK dann nicht drücken können, stellen Sie zunächst die Verbindung zwischen dem hinteren Lautsprecher und dem Gerät her, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.

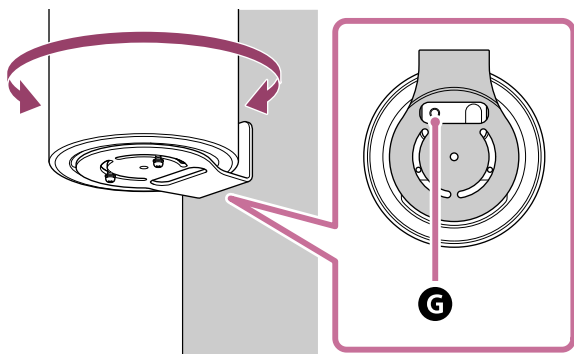

G LINK

8 Befestigen Sie den hinteren Lautsprecher an der Wandhalterung, nachdem Sie die Ausrichtung des hinteren Lautsprechers festgelegt haben.

Ziehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher o. Ä. fest an.

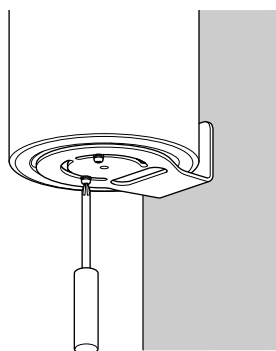

TP1002271882


Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Rear 9

Herstellen der Verbindung mit einem Hauptaudiogerät wie einer Sound Bar, das die App „Sony | BRAVIA Connect“ unterstützt

Starten oder installieren Sie die App „Sony | BRAVIA Connect“ unbedingt über den Link in Schritt 1 auf dieser Seite. Die Anweisungen zum Installieren und Verbinden des hinteren Lautsprechers starten in der App.

Wenn Sie die App bereits installiert haben, aktualisieren Sie sie unbedingt auf die neueste Version, bevor Sie mit den folgenden Schritten beginnen.

[Rufen Sie die Website auf, auf der Sie die App auf die neueste Version aktualisieren können.](#)

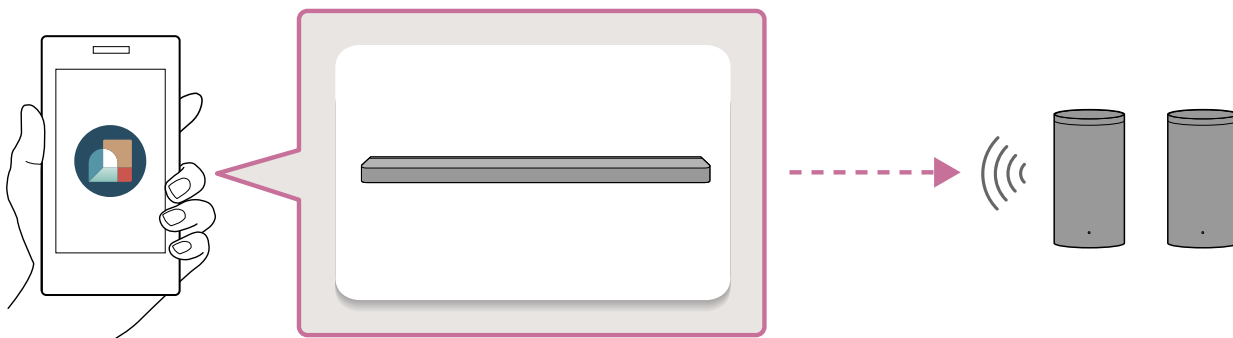

- 1 **Tippen Sie auf den folgenden Link (blauer Text) und starten Sie dann die Einrichtung des hinteren Lautsprechers mit der App.**

Hinweis

- Ihre IP-Adresse und Gerätekennungsdaten werden an die Dienstleistungsanbieter der Sony Corporation weitergegeben, wenn Sie die App installieren oder starten.

Herstellen der Verbindung mit BRAVIA Theatre Rear 9 (hinterer Lautsprecher)

[Starten Sie die Einrichtung des BRAVIA Theatre Rear 9 mit der App.](#)

Tipp

- Führen Sie dieselben Schritte aus, wenn Sie andere optionale drahtlose Lautsprecher von Sony als den hinteren Lautsprecher verbinden. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem App-Bildschirm, sodass die Verbindungsanweisungen für die beiden Lautsprecher angezeigt werden.
- Möglicherweise wird die App nicht gestartet oder installiert, wenn Sie auf den Link oben tippen oder den QR-Code unten scannen. In diesem Fall tippen Sie auf den Link, der Ihrem Smartphone auf der angezeigten Webseite entspricht, um die App zu starten bzw. zu installieren. Fahren Sie anschließend mit Schritt 2 fort.

Wenn Sie diese Hilfe auf einem Computer anzeigen, scannen Sie den QR-Code unten mit Ihrem Smartphone.



2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem App-Bildschirm, um mit dem Konfigurieren des hinteren Lautsprechers fortzufahren.

Wählen Sie zunächst das Gerät aus, mit dem Sie den hinteren Lautsprecher verbinden wollen. Wenn eine Benachrichtigung zu einer Softwareaktualisierung für Ihr Hauptaudiogerät (wie beispielsweise eine Sound Bar) angezeigt wird, befolgen Sie die Anweisungen auf dem App-Bildschirm. Befolgen Sie zum Installieren und Verbinden des hinteren Lautsprechers ebenfalls die Anweisungen auf dem App-Bildschirm.

Tipp

- Wenn die Anfangskonfiguration des Hauptaudiogeräts (wie beispielsweise einer Sound Bar) nicht abgeschlossen wurde, müssen Sie vor dem Verbinden des hinteren Lautsprechers zunächst das Hauptaudiogerät konfigurieren. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem App-Bildschirm.
- Wenn die Anfangskonfiguration des Hauptaudiogeräts (wie beispielsweise einer Sound Bar) abgeschlossen wurde, wählen Sie das Hauptaudiogerät, mit dem der hintere Lautsprecher verbunden werden soll, auf dem App-Bildschirm aus und verbinden dann den hinteren Lautsprecher, indem Sie auf [Einstellungen] - [Drahtloser Lautsprecher-Verbindungseinstellungen] - [Drahtloser Lautsprecher-Verbindung] tippen.

Verwandtes Thema

- [Aufstellen auf dem Boden oder einem Möbel](#)
- [Direkte Wandmontage](#)
- [Wandmontage mit der mitgelieferten Wandhalterung](#)

TP1002074823

Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Rear 9

Herstellen der Verbindung mit einer Sound Bar HT-A7000, HT-A5000 oder HT-A3000

Die Sound Bars HT-A7000, HT-A5000 und HT-A3000 unterstützen die App „Sony | BRAVIA Connect“ nicht. Rufen Sie den Einstellbildschirm der Sound Bar auf dem Fernsehschirm auf, um die Schritte zum Herstellen der Verbindung auszuführen.

Die Sound Bar stellt möglicherweise erst eine Verbindung zum hinteren Lautsprecher her, wenn die Software der Sound Bar aktualisiert wurde.

1 Schalten Sie die Sound Bar, mit der der hintere Lautsprecher verbunden werden soll, sowie das Fernsehgerät ein und schalten Sie den Fernsehgang auf die Sound Bar um.

Es dauert eine Weile, bis die Sound Bar gestartet ist. Der Schritt kann ausgeführt werden, wenn [HELLO] oder [PLEASE WAIT] im Display ausgeblendet wird.

2 Aktualisieren Sie die Software der Sound Bar auf die neueste Version.

Welche Schritte zum Aktualisieren der Software erforderlich sind, hängt davon ab, ob die Anfangskonfiguration der Sound Bar abgeschlossen wurde.

Hinweis

- In der Hilfe zur Sound Bar steht möglicherweise, dass beim Aktualisieren der Software die optionalen Lautsprecher mit der Sound Bar verbunden sein sollen, aber aktualisieren Sie die Software der Sound Bar bitte, ohne den hinteren Lautsprecher zu verbinden.

Wenn die Anfangskonfiguration der Sound Bar bereits abgeschlossen wurde (und Sie diese also bereits verwenden)

1. Drücken Sie HOME auf der mit der Sound Bar gelieferten Fernbedienung und wählen Sie im Startmenü, das auf dem Fernsehschirm angezeigt wird, [Setup] - [Erweiterte Einstellungen] - [Software-Update] - [Netzwerk-Update].
2. Gehen Sie nach den Anweisungen auf dem Fernsehschirm vor, um die Software zu aktualisieren.

Wenn die Anfangskonfiguration der Sound Bar noch nicht abgeschlossen wurde (beispielsweise unmittelbar nach dem Kauf der Sound Bar)

1. Drücken Sie HOME auf der mit der Sound Bar gelieferten Fernbedienung und befolgen Sie zum Starten der Anfangskonfiguration die Anweisungen auf dem Fernsehschirm.
2. Auch wenn der Bildschirm [Drahtloslautsprecher-Verbindung prüfen] erscheint, wählen Sie [Weiter], ohne den hinteren Lautsprecher mit der Sound Bar zu verbinden.
3. Verbinden Sie die Sound Bar mithilfe des Bildschirms [Einfache Netzwerkeinstell.] mit dem Internet und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anfangskonfiguration fortzusetzen.
4. Wenn der Bildschirm erscheint, auf dem Sie die Ausführung der Softwareaktualisierung bestätigen sollen, wählen Sie [Ja], um die Softwareaktualisierung auszuführen.
5. Auch wenn der Bildschirm [Schallfeldoptimierung] erscheint, führen Sie diese nicht aus, sondern fahren fort.
6. Wenn der Bildschirm [Einfache Toneinrichtung] erscheint, wählen Sie [Abbrechen].
7. Setzen Sie die Anfangskonfiguration fort, bis das Startmenü erscheint.


Tipp

- Sie können die Software der Sound Bar auch auf die neueste Version aktualisieren, indem Sie die neueste Software von der Supportseite von Sony auf einen USB-Speicher herunterladen. Einzelheiten dazu finden Sie in der Hilfe zur Sound Bar.

3 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzeingang am hinteren Lautsprecher und dann mit einer Netzsteckdose.

Schalten Sie alle Lautsprecher ein, die verbunden werden sollen.

Informationen zur Installation finden Sie unter „Verwandtes Thema“, das unten auf dieser Seite aufgelistet ist.

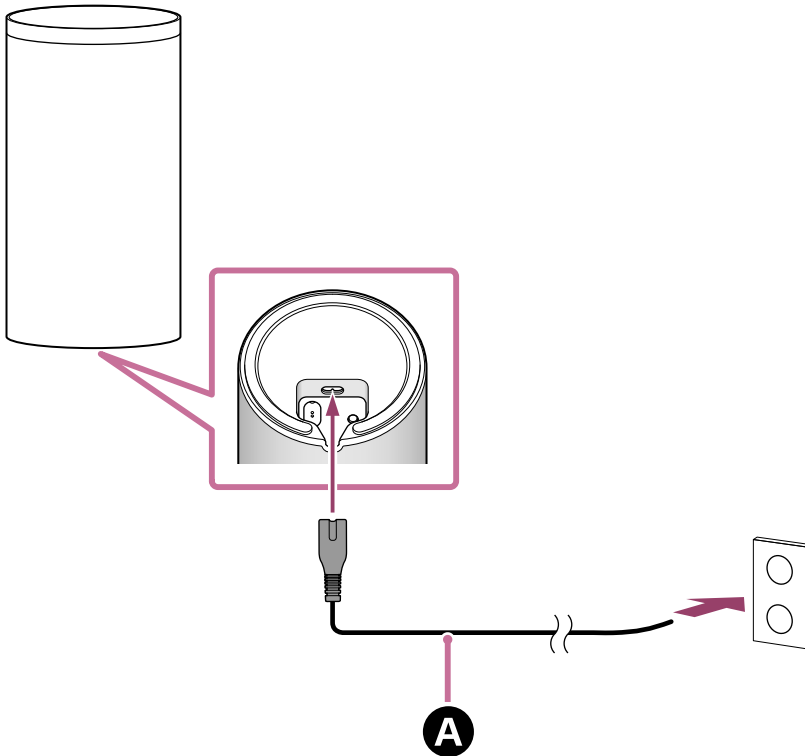


A Netzkabel (mitgeliefert)

4 Überprüfen Sie, ob die Netzanzeige am hinteren Lautsprecher weiß leuchtet.

Wenn die Netzanzeige weiß leuchtet, ist die Verbindung zwischen dem hinteren Lautsprecher und der Sound Bar hergestellt.

Hinweis

- In der Hilfe zur Sound Bar kann zwar angegeben sein, dass die Netzanzeige grün leuchtet, aber die Netzanzeige am hinteren Lautsprecher leuchtet weiß.

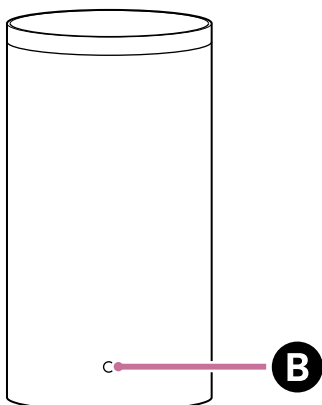

B Netzanzeige

Wenn die Verbindung zwischen dem hinteren Lautsprecher und der Sound Bar nicht automatisch hergestellt wird oder wenn Sie einen anderen hinteren Lautsprecher, der bereits mit der Sound Bar verbunden ist, durch diesen hinteren Lautsprecher ersetzen

Der hintere Lautsprecher muss manuell mit der Sound Bar verbunden werden.

Anweisungen zum manuellen Herstellen der Verbindung finden Sie unter „Anschließen der optionalen Lautsprecher über eine manuelle Verbindung“ in der Hilfe zur Sound Bar. Sie können mit demselben Verfahren eine Verbindung zwischen dem hinteren Lautsprecher und der Sound Bar herstellen.

Hinweis

- Wenn bereits eine Verbindung zum optionalen Subwoofer besteht, muss die Verbindung ebenso erneut manuell hergestellt werden.

- 5 Drücken Sie HOME auf der mit der Sound Bar gelieferten Fernbedienung und führen Sie die Klangfeldoptimierung aus, indem Sie im Startmenü [Setup] - [Erweiterte Einstellungen] - [Lautsprecher-Einstellungen] - [Schallfeldoptimierung] auswählen.**

Verwandtes Thema

- [Aufstellen auf dem Boden oder einem Möbel](#)
- [Direkte Wandmontage](#)
- [Wandmontage mit der mitgelieferten Wandhalterung](#)

TP1002076315

5-071-535-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Rear 9

Herstellen der Verbindung mit einem AV-Receiver/Verstärker STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES oder TA-AN1000

Die AV-Receiver/Verstärker STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES und TA-AN1000 unterstützen die App „Sony | BRAVIA Connect“ nicht. Rufen Sie den Einstellbildschirm des AV-Receiver/Verstärkers auf dem Fernsehschirm auf, um die Schritte zum Herstellen der Verbindung auszuführen. Der AV-Receiver/Verstärker stellt möglicherweise erst eine Verbindung zum hinteren Lautsprecher her, wenn die Software des AV-Receiver/Verstärkers aktualisiert wurde.

- 1 Schalten Sie den AV-Receiver/Verstärker, mit dem der hintere Lautsprecher verbunden werden soll, sowie das Fernsehgerät ein und schalten Sie den Fernsehgang auf den AV-Receiver/Verstärker um.**

Es dauert eine Weile, bis der AV-Receiver/Verstärker gestartet ist. Der Schritt kann ausgeführt werden, wenn [HELLO] oder [PLEASE WAIT] im Display ausgeblendet wird.

- 2 Aktualisieren Sie die Software des AV-Receiver/Verstärkers auf die neueste Version.**

Welche Schritte zum Aktualisieren der Software erforderlich sind, hängt davon ab, ob die Anfangskonfiguration des AV-Receiver/Verstärkers abgeschlossen wurde.

Hinweis

- In der Hilfe zum AV-Receiver/Verstärker steht möglicherweise, dass beim Aktualisieren der Software die optionalen Lautsprecher mit dem AV-Receiver/Verstärker verbunden sein sollen, aber aktualisieren Sie die Software des AV-Receiver/Verstärkers bitte, ohne den hinteren Lautsprecher zu verbinden.

Wenn die Anfangskonfiguration des AV-Receiver/Verstärkers bereits abgeschlossen wurde (und Sie diesen also bereits verwenden)

1. Drücken Sie HOME auf der mit dem AV-Receiver/Verstärker gelieferten Fernbedienung und wählen Sie im Startmenü, das auf dem Fernsehschirm angezeigt wird, [Setup] - [Software-Update] - [Netzwerk-Update].
2. Gehen Sie nach den Anweisungen auf dem Fernsehschirm vor, um die Software zu aktualisieren.

Wenn die Anfangskonfiguration des AV-Receiver/Verstärkers noch nicht abgeschlossen wurde (beispielsweise unmittelbar nach dem Kauf des AV-Receiver/Verstärkers)

1. Drücken Sie HOME auf der mit dem AV-Receiver/Verstärker gelieferten Fernbedienung.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Fernsehschirm, um die Sprache einzustellen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden soll, wählen Sie [Internet-Einstellungen] auf dem angezeigten Bildschirm, stellen Sie die Verbindung des AV-Receiver/Verstärkers mit dem Internet gemäß den Bildschirmanweisungen her und wählen Sie dann [OK].
Fahren Sie nicht mit der nächsten Einstellung fort.
3. Drücken Sie HOME auf der mit dem AV-Receiver/Verstärker gelieferten Fernbedienung und wählen Sie im Startmenü, das auf dem Fernsehschirm angezeigt wird, [Setup] - [Software-Update] - [Netzwerk-Update].
4. Prüfen Sie den Fortschritt der Softwareaktualisierung im Display des AV-Receiver/Verstärkers.
Die Fortschrittsrate wird in Prozent angezeigt („XXX %“).
Wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, erscheint [COMPLETED] im Display und der AV-Receiver/Verstärker wird automatisch neu gestartet.


Tipp

- Sie können die Software des AV-Receiver/Verstärkers auch auf die neueste Version aktualisieren, indem Sie die neueste Software von der Supportseite von Sony auf einen USB-Speicher herunterladen. Einzelheiten dazu finden Sie in der Hilfe zum AV-Receiver/Verstärker.

3 Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzeingang am hinteren Lautsprecher und dann mit einer Netzsteckdose.

Schalten Sie alle Lautsprecher ein, die verbunden werden sollen.

Informationen zur Installation finden Sie unter „Verwandtes Thema“, das unten auf dieser Seite aufgelistet ist.

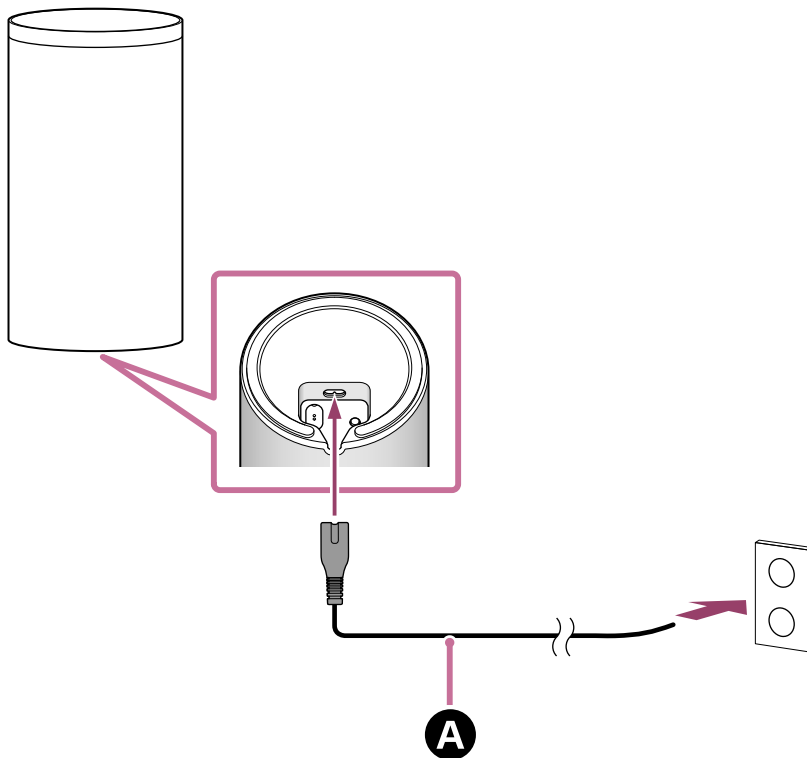


A Netzkabel (mitgeliefert)

4 Überprüfen Sie, ob die Netzanzeige am hinteren Lautsprecher weiß leuchtet.

Wenn die Netzanzeige weiß leuchtet, ist die Verbindung zwischen dem hinteren Lautsprecher und dem AV-Receiver/Verstärker hergestellt.

Hinweis

- In der Hilfe zum AV-Receiver/Verstärker kann zwar angegeben sein, dass die Netzanzeige grün leuchtet, aber die Netzanzeige am hinteren Lautsprecher leuchtet weiß.

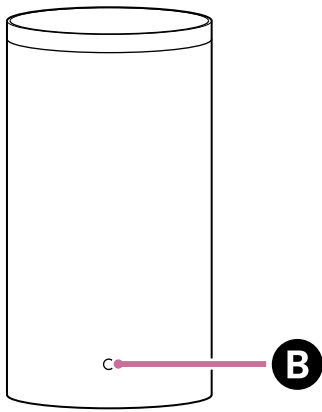

B Netzanzeige

Wenn die Verbindung zwischen dem hinteren Lautsprecher und dem AV-Receiver/Verstärker nicht automatisch hergestellt wird oder wenn Sie einen anderen hinteren Lautsprecher, der bereits mit dem AV-Receiver/Verstärker verbunden ist, durch diesen hinteren Lautsprecher ersetzen

Der hintere Lautsprecher muss manuell mit dem AV-Receiver/Verstärker verbunden werden.

Anweisungen zum manuellen Herstellen der Verbindung finden Sie unter „Anschließen von drahtlosen Rücklautsprechern/eines Subwoofers von Sony“ in der Hilfe zum AV-Receiver/Verstärker. Sie können mit demselben Verfahren eine Verbindung zwischen dem hinteren Lautsprecher und dem AV-Receiver/Verstärker herstellen.

Hinweis

- Wenn bereits eine Verbindung zum optionalen Subwoofer besteht, muss die Verbindung ebenso erneut manuell hergestellt werden.

- 5** Drücken Sie HOME auf der mit dem AV-Receiver/Verstärker gelieferten Fernbedienung und führen Sie die Klangfeldoptimierung aus, indem Sie im Startmenü [Setup] - [Lautsprecher-Einstellungen] - [Automatische Kalibrierung] auswählen.

Verwandtes Thema

- [Aufstellen auf dem Boden oder einem Möbel](#)
- [Direkte Wandmontage](#)
- [Wandmontage mit der mitgelieferten Wandhalterung](#)

TP1002076314

Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Rear 9

Störungsbehebung

Befolgen Sie das folgende Verfahren, wenn es zu Problemen kommt.

1. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel des hinteren Lautsprechers richtig und bis zum Anschlag eingesteckt ist.



2. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose und schließen Sie es nach einigen Minuten wieder an.



3. Sie haben folgende Möglichkeiten, Lösungen für etwaige Probleme zu finden.

- Wählen Sie für Supportinformationen die Hilfoption im Menü der App „Sony | BRAVIA Connect“.
- Wählen Sie auf der Supportseite die Modellbezeichnung des hinteren Lautsprechers und lesen Sie die Supportinformationen.
Die URL für die Supportseite finden Sie unter „[Kundensupport-Website](#)“.



4. Setzen Sie den hinteren Lautsprecher zurück.

Alle Einstellungen des hinteren Lautsprechers werden auf ihren Ausgangsstatus zurückgesetzt.



5. Wenden Sie sich über die Kontaktdaten an den Sony-Support oder an Ihren nächsten Sony-Händler, wenn der hintere Lautsprecher noch immer nicht ordnungsgemäß funktioniert.

- Kontakt für Sony-Support:
<https://www.sony.net/support-contact>

Verwandtes Thema

- [Zurücksetzen des hinteren Lautsprechers](#)
- [Kundensupport-Website](#)

TP1002074743

Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Rear 9

Kundensupport-Website

Auf der Supportseite finden Sie die folgenden Informationen.
Rufen Sie die Supportseite für Ihr Land bzw. Ihre Region auf.

- Fragen & Antworten
- Neueste Treiber und Softwareaktualisierung
- Kontaktdaten für Support
- Produktreparatur
- Produktregistrierung

Für Kunden in den USA, Kanada und Lateinamerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Für Kunden in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Für Kunden in Festland-China:

<https://service.sony.com.cn/>

Für Kunden im asiatisch-pazifischen Raum, in Ozeanien, im Nahen Osten und in Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

Für Kunden in Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002074735

Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Rear 9

Zurücksetzen des hinteren Lautsprechers

Wenn der hintere Lautsprecher auch nach den Schritten unter „[Störungsbehebung](#)“ nicht ordnungsgemäß funktioniert, setzen Sie ihn zurück.

Setzen Sie jeweils den linken bzw. rechten hinteren Lautsprecher zurück.

- 1 Halten Sie bei eingeschaltetem Lautsprecher LINK am hinteren Lautsprecher länger als 10 Sekunden gedrückt, bis der Signalton für den Rücksetzungsstart zu hören ist.**

Das Zurücksetzen startet, wenn die Netzanzeige am hinteren Lautsprecher abwechselnd weiß und blau blinkt und der Signalton für den Rücksetzungsstart zu hören ist. Wenn das Zurücksetzen abgeschlossen ist, hört die Netzanzeige auf zu blinken, der Signalton für das Ausschalten ist zu hören und der hintere Lautsprecher schaltet sich aus.

- 2 Drücken Sie LINK am hinteren Lautsprecher, um den hinteren Lautsprecher einzuschalten.**

Wenn Sie die Verbindung mit dem hinteren Lautsprecher erneut herstellen wollen, befolgen Sie zum Bedienen das Vorgehen zum Herstellen der Verbindung. Abhängig vom verbundenen Gerät stellt der hintere Lautsprecher beim Einschalten automatisch eine Verbindung damit her.

Verwandtes Thema

- [Informationen zur Anzeige](#)
- [Herstellen der Verbindung mit einem Hauptaudiogerät wie einer Sound Bar, das die App „Sony | BRAVIA Connect“ unterstützt](#)
- [Herstellen der Verbindung mit einer Sound Bar HT-A7000, HT-A5000 oder HT-A3000](#)
- [Herstellen der Verbindung mit einem AV-Receiver/Verstärker STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES oder TA-AN1000](#)

TP1002076312

Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Rear 9

Technische Daten

Hinterer Lautsprecher (YY2101C)

Die folgenden Beschreibungen sind die technischen Daten pro Lautsprecher.

Oberer Lautsprecher

80 mm (3 1/4 Zoll), Konus (1)

Lautsprechersystem

Acoustic Suspension

Vorderer Lautsprecher

Hochtöner

16 mm (21/32 Zoll), Gewebekalotte (1)

Tieftöner

80 mm (3 1/4 Zoll), Konus (1)

Lautsprechersystem

Passiver Radiator

WLAN

Kommunikationssystem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

BLUETOOTH

Ausgang

BLUETOOTH-Spezifikation Leistungsklasse 1.5

Maximale Kommunikationsreichweite

Sichtlinie ca. 30 m (98,4 Fuß)*

* Die tatsächliche Reichweite hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. Hindernissen zwischen den Geräten, Magnetfeldern um einen Mikrowellenherd, statischer Elektrizität, Betrieb schnurloser Telefone, Empfangsempfindlichkeit, Betriebssystem, Softwareanwendung usw.

Frequenzbereich

2,4-GHz-Band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Drahtloser Sender/Empfänger

Kommunikationssystem

Spezifikation der drahtlosen Tonübertragung

Modulationsverfahren

OFDM

Allgemeines

Leistungsaufnahme

Ein: 22 W

Netzwerk-Standby-Modus: maximal 1,8 W

Ausgeschaltet: maximal 0,3 W

Wenn die Funktion [Automatisches Standby] aktiviert ist, das Produkt etwa 20 Minuten lang nicht bedient und in dieser Zeit auch kein Signal eingespeist wird, schaltet das Produkt automatisch in den Netzwerk-Standby-Modus oder schaltet sich aus.

Wenn Sie die Funktion [Automatisches Standby] deaktivieren, erhöht sich die Leistungsaufnahme dieses Produkts. Wenn dieses Gerät mit der Heim-Audioanlage verbunden wird, wird die Stromversorgung des Geräts parallel zur automatischen Standby-Funktion der Heim-Audioanlage gesteuert.

Abmessungen* (B × H × T)

* Einschließlich vorstehender Teile und Bedienelemente.

Lautsprecher:

ca. 154 mm × 286 mm × 154 mm (6 1/8 Zoll × 11 3/8 Zoll × 6 1/8 Zoll)

Lautsprecher mit Wandhalterung:

ca. 154 mm × 294 mm × 167 mm (6 1/8 Zoll × 11 5/8 Zoll × 6 5/8 Zoll)

Gewicht

Lautsprecher:

ca. 2,7 kg (5 lb 16 oz)

Lautsprecher mit Wandhalterung:

ca. 2,9 kg (6 lb 7 oz)

Hinweis

- Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
- Beachten Sie die Referenzanleitung im Lieferumfang Ihres Produkts, die Spezifikationsinformationen enthalten kann, die oben nicht aufgeführt sind.

TP1002076311

5-071-535-41(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Rear 9

Markenzeichen

- Der BLUETOOTH®-Schriftzug und die Logos sind eingetragene Markenzeichen und Eigentum der Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Group Corporation und ihre Tochterfirmen erfolgt in Lizenz.
- QR Code ist in Japan und in anderen Ländern und Regionen ein eingetragenes Markenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED.
- „BRAVIA“ und „BRAVIA Sync“ sind registrierte Markenzeichen oder Markenzeichen der Sony Group Corporation oder ihrer Tochterfirmen.

Alle anderen Marken und eingetragenen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. In diesem Handbuch werden die Zeichen TM und ® nicht verwendet.

TP1002074738

Lizenzen

- Dieses Produkt umfasst Software, die Sony gemäß einer Lizenzvereinbarung mit dem Eigentümer des Urheberrechts verwendet. Wir sind dazu verpflichtet, den Inhalt der Vereinbarung den Kunden gemäß den Anforderungen des Urheberrechtinhabers der Software bekannt zu geben. Bitte lesen Sie den Inhalt der Lizenz unter folgender URL durch.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- Die Software dieses Produkts enthält urheberrechtlich geschützte Software, die der Lizenz GPL/LGPL und anderen Lizenzen unterliegt, denen zufolge Zugriff auf den Quellcode gewährt werden muss. Eine Kopie des relevanten Quellcodes finden Sie gemäß der GPL/LGPL (und anderen Lizenzen) unter der folgenden URL. Sie können sich den Quellcode gemäß GPL/LGPL für einen Zeitraum von drei Jahren nach unserer letzten Auslieferung dieses Produkts auf einem physischen Datenträger zuschicken lassen; das entsprechende Formular finden Sie unter der folgenden URL. Dieses Angebot gilt für alle Empfänger dieser Information.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Bitte beachten Sie, dass Sony keine Fragen zum Inhalt des Quellcodes beantworten kann.
- Netzwerkdienste, Inhalte und (Betriebssystem und) Software dieses Produkts können einzelnen Bedingungen und Konditionen unterliegen sowie jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden; des Weiteren können Gebühren, Registrierung und Kreditkarteninformationen verlangt werden.

TP1002074737

Hinterer Lautsprecher
BRAVIA Theatre Rear 9

Hinweise zur Verwendung

Sicherheitsmaßnahmen

- Das mitgelieferte Netzkabel wurde exklusiv für diesen hinteren Lautsprecher entwickelt. Es darf nicht mit einem anderen Gerät verwendet werden.
- Trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose, wenn der hintere Lautsprecher über längere Zeit nicht verwendet wird. Ziehen Sie immer am Stecker, wenn Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel selbst.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenden Sie sich für einen Austausch an den Sony-Support oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Info zur Aufstellung

- Stellen Sie den hinteren Lautsprecher nicht in der Nähe von Wärmequellen oder an einem Ort auf, der direktem Sonnenlicht, außergewöhnlich viel Staub oder mechanischen Erschütterungen ausgesetzt ist. Unter diesen Bedingungen kann es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Stellen Sie diesen hinteren Lautsprecher auf eine ebene, waagrechte Oberfläche. Wenn der hintere Lautsprecher auf eine schräge Oberfläche gestellt wird, kann er aufgrund seiner eigenen Vibrationen umfallen oder herunterfallen, was zu Verletzungen, Fehlfunktionen oder Leistungseinbußen führen kann.
- Wenn Sie den hinteren Lautsprecher auf einen Boden stellen, der mit Spezialfarbe, Wachs, Schmiermittel, Lösungsmittel usw. überzogen ist, kann dies zu einer Verfärbung oder Flecken auf dem Boden führen.
- Die hinteren Lautsprecher sind nicht magnetisch abgeschirmt. Halten Sie Magnetstreifenkarten von den hinteren Lautsprechern fern.
- Stellen Sie keine anderen Metallgegenstände als ein Fernsehgerät in die Nähe der hinteren Lautsprecher. Andernfalls sind Drahtlosfunktionen möglicherweise nicht stabil.
- Wenn der hintere Lautsprecher mit einem Tuner, Fernsehgerät oder Videorecorder verwendet wird, kann es zu Rauschen oder verzerrten Bildern kommen. Stellen Sie den hinteren Lautsprecher in diesem Fall weiter entfernt von diesen Geräten auf.
- Stellen Sie den hinteren Lautsprecher nicht in der Nähe von Gegenständen auf, die ein starkes Magnetfeld erzeugen, wie Mikrowellengeräte und große Lautsprecher.

So pflegen Sie die hinteren Lautsprecher

- Staub und Schmutz auf dem Stoffteil sollten mit einem weichen Tuch vorsichtig unter leichtem Druck entfernt werden.
 - Wenn Sie Verschmutzungen mit den Fingernägeln abkratzen oder übermäßig viel Kraft aufwenden, kann der Stoffteil beschädigt werden.
 - Verwenden Sie keine Reinigungsbürsten o. Ä., da diese je nach Material den Stoffteil beschädigen können.
 - Bei starker Verschmutzung des Stoffteils reinigen Sie ihn mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einem Neutralreiniger angefeuchtet haben, und reiben ihn anschließend mit einem weichen Tuch trocken. Bei Verwendung von nicht neutralen Wasch- oder Reinigungsmitteln kann es zum Verblässen von Farben oder Schäden am Gewebe kommen.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einem neutralen Reinigungsmittel angefeuchtet haben. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme oder -mittel und keine Lösungsmittel wie Alkohol oder Benzin.

Hinweis zur BLUETOOTH®-Kommunikation

- Die BLUETOOTH-Drahtlostechnologie ist eine Drahtlostechnologie für kurze Entfernungen, die eine Kommunikation zwischen Digitalgeräten wie Smartphones und Computern ermöglicht. Die maximale Kommunikationsreichweite kann

je nach dem Vorhandensein von Hindernissen (Personen, Metallgegenständen, Wänden usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren.

- Von einem BLUETOOTH-Gerät generierte Mikrowellen können sich auf die Funktion von elektronischen medizinischen Geräten auswirken. Schalten Sie den hinteren Lautsprecher und andere BLUETOOTH-Geräte an folgenden Orten aus. Andernfalls besteht Unfallgefahr:
 - in Krankenhäusern, in der Nähe von Sitzplätzen für behinderte Menschen in Zügen, an Orten, an denen entflammbare Gase vorhanden sind, in der Nähe automatischer Türen oder in der Nähe von Brandmeldern.
- Dieser hintere Lautsprecher unterstützt während der Kommunikation per BLUETOOTH-Drahtlostechnologie Sicherheitsfunktionen, die dem BLUETOOTH-Sicherheitsstandard entsprechen. Je nach den konfigurierten Einstellungen und anderen Faktoren bieten diese jedoch möglicherweise keinen ausreichenden Schutz. Gehen Sie umsichtig vor, wenn Sie die BLUETOOTH-Kommunikation nutzen.
- Sony übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die durch Datenlecks bei der Übertragung von Informationen mittels BLUETOOTH-Kommunikation entstehen.

Sonstige Hinweise

- Die Temperatur des hinteren Lautsprechers kann während der Verwendung ansteigen. Hierbei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
- Wenn ein Fremdkörper oder Wasser in den hinteren Lautsprecher gelangt, schalten Sie den hinteren Lautsprecher umgehend aus, trennen Sie ihn von der Netzsteckdose und wenden Sie sich an den Sony-Support oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
- Sollten an diesem hinteren Lautsprecher Probleme auftreten oder sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich an den Sony-Support oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Verwandtes Thema

- [Störungsbehebung](#)
- [Kundensupport-Website](#)

TP1002271886