

Πίσω ηχείο  
BRAVIA Theatre Rear 9



Μοντέλο: YY2101C

Η διαδικασία σύνδεσης αυτού του πίσω ηχείου διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Φροντίστε να επιλέξετε τον σύνδεσμο (μπλε κείμενο) της συσκευής στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση από την παρακάτω λίστα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη σελίδα για να συνδέσετε το πίσω ηχείο.

### Σύνδεση με κύρια συσκευή ήχου, όπως soundbar, που υποστηρίζει την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"

[Σύνδεση με κύρια συσκευή ήχου που υποστηρίζει την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"](#)

### Σύνδεση με μία από τις παρακάτω κύριες συσκευές ήχου

[Σύνδεση με soundbar HT-A7000, HT-A5000 ή HT-A3000](#)

[Σύνδεση με δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας \(AV\) STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES ή TA-AN1000](#)

### Σχετικά με τις συσκευές που είναι συμβατές με το πίσω ηχείο

Αυτό το πίσω ηχείο είναι ένα προϊόν που λειτουργεί μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα. Τα ονόματα μοντέλων των συσκευών που είναι συμβατές με το πίσω ηχείο βρίσκονται στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

# Κύριες συσκευές ήχου (soundbar / σύστημα home theater / δέκτης ήχου/εικόνας (AV) / ενισχυτής ήχου/εικόνας (AV)) που είναι συμβατές με το πίσω ηχείο

<https://www.sony.net/comp-home/>

SA-RS9

[Συσκευές που συνδέονται στο πίσω ηχείο](#)

[Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας](#)

Εξαρτήματα και χειριστήρια

[Πίσω ηχείο](#)

[Σχετικά με τη λυχνία ένδειξης](#)

Εγκατάσταση

[Εγκατάσταση στο δάπεδο ή σε ράφι](#)

[Στερέωση απευθείας σε τοίχο](#)

[Στερέωση σε τοίχο με την επιτοίχια βάση που παρέχεται](#)

Σύνδεση

[Σύνδεση με κύρια συσκευή ήχου, όπως soundbar, που υποστηρίζει την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Σύνδεση με soundbar HT-A7000, HT-A5000 ή HT-A3000](#)

[Σύνδεση με δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας \(AV\) STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES ή TA-AN1000](#)

Αντιμετώπιση προβλημάτων

[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)

[Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)

[Επαναφορά του πίσω ηχείου](#)

[Τεχνικές προδιαγραφές](#)

Πρόσθετες πληροφορίες

[Εμπορικά σήματα](#)

[Άδειες](#)

[Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση](#)


Πίσω ηχείο  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Συσκευές που συνδέονται στο πίσω ηχείο

Το πίσω ηχείο είναι ένα προϊόν που λειτουργεί μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα.  
Τα ονόματα μοντέλων των συσκευών που είναι συμβατές με το πίσω ηχείο βρίσκονται στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

### Κύριες συσκευές ήχου που είναι συμβατές με το πίσω ηχείο

<https://www.sony.net/comp-home/>

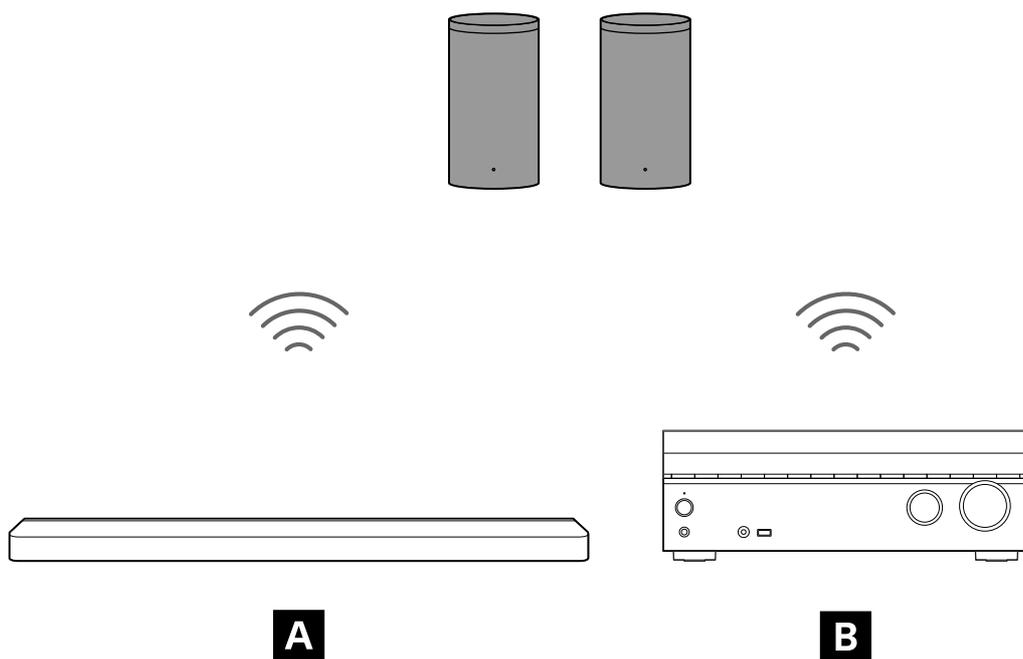

**A** Soundbar

**B** Δέκτης ήχου/εικόνας (AV) πολλών καναλιών / ενισχυτής ήχου/εικόνας (AV) πολλών καναλιών

TP1002271940


Πίσω ηχείο  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Έλεγχος των περιεχομένων της συσκευασίας


Εάν λείπει κάποιο από τα αντικείμενα που παρέχονται, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Οι αριθμοί υποδεικνύουν την ποσότητα που παρέχεται.

Η διαθεσιμότητα και η ποσότητα των αντικειμένων που παρέχονται ποικίλει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή αγοράς. Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς που παρέχεται μαζί με το προϊόν σας, ώστε να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα και ποσότητα των αντικειμένων που παρέχονται.


- Πίσω ηχείο (REAR L) (1), Πίσω ηχείο (REAR R) (1)

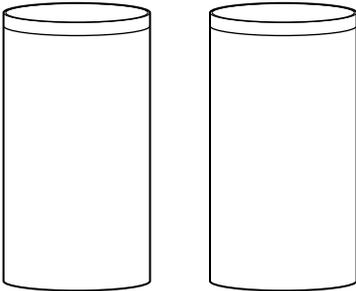

- Επιτοίχια βάση (2)

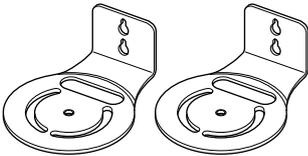

- Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (2 ή 4)



- Βίδα (4)



- Έγγραφα (1 σετ)

## Εξαρτήματα που παρέχονται μόνο σε ορισμένες χώρες/περιοχές


- Προσαρμογέας βύσματος εναλλασσόμενου ρεύματος (2)

TP1002076359

Πίσω ηχείο  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Πίσω ηχείο

### Μπροστά, κάτω

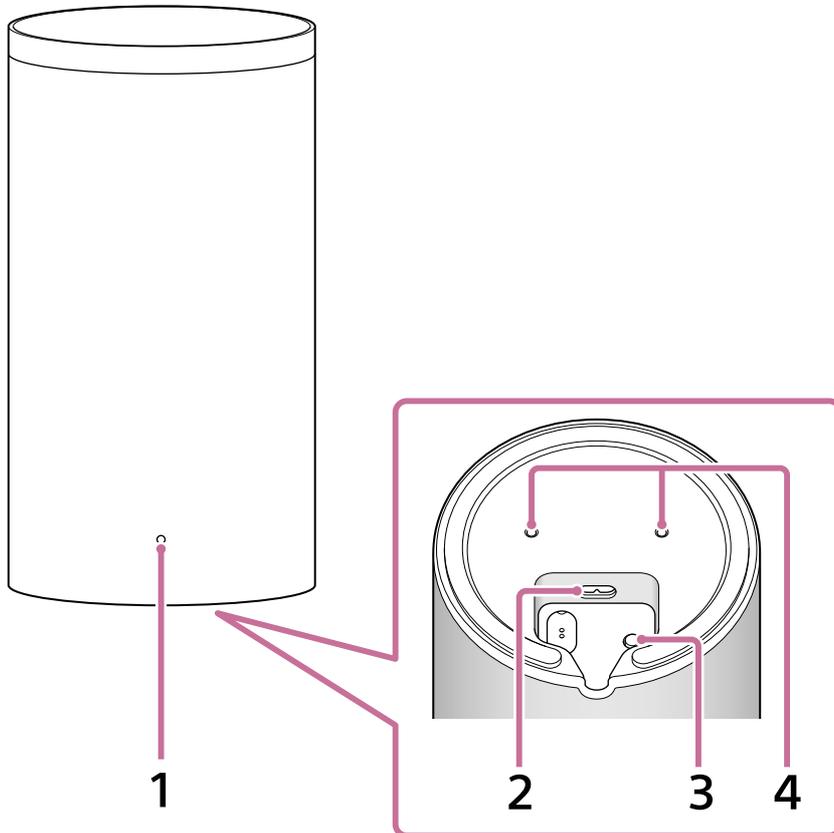

#### 1. Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας

Υποδεικνύει την κατάσταση του πίσω ηχείου ανάβοντας ή αναβοσβήνοντας σε 3 χρώματα (λευκό/μπλε/κόκκινο).

#### 2. Είσοδος εναλλασσόμενου ρεύματος

#### 3. LINK

- **Πατήστε:** Πατήστε για να συνδέσετε το πίσω ηχείο. Ακολουθήστε τη διαδικασία σύνδεσης για τον χειρισμό.
- **Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ο ήχος ειδοποίησης:** Απενεργοποιεί το πίσω ηχείο.
- **Πατήστε παρατεταμένα για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ο δεύτερος ήχος ειδοποίησης:** Γίνεται επαναφορά του πίσω ηχείου.


#### 4. Οπές για εγκατάσταση της επιτοίχιας βάσης

#### Υπόδειξη

- Στην κοίλη περιοχή στο κάτω μέρος του αριστερού πίσω ηχείου (REAR L) υπάρχουν δύο ανάγλυφες κουκκίδες μεγέθους περίπου 1 mm (1/16 in) η μία δίπλα στην άλλη. Χρησιμοποιήστε τις ως οδηγό για να διακρίνετε το αριστερό πίσω ηχείο από το δεξί πίσω ηχείο.

### Πίσω μέρος

Η παρακάτω εικόνα δείχνει το πίσω ηχείο ενώ έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα στο πίσω μέρος.

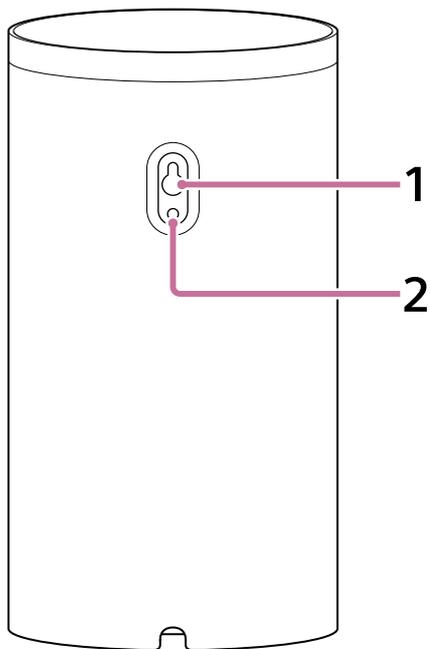


**1. Οπή στερέωσης σε τοίχο**

**2. Οπή στερέωσης για τη βάση ηχείου γενικής χρήσης**

Είναι συμβατή με βίδα μεγέθους M5.

### Σημείωση

- Αν χρησιμοποιήσετε την οπή στερέωσης σε τοίχο ή την οπή στερέωσης για τη βάση ηχείου γενικής χρήσης, αφαιρέστε το κάλυμμα με ένα κατσαβίδι πεπλατυσμένου άκρου κ.λπ.

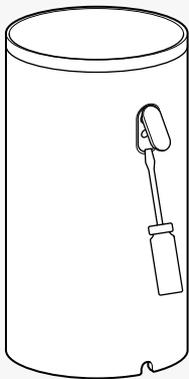

### Σχετικό θέμα

- [Σχετικά με τη λυχνία ένδειξης](#)
- [Επαναφορά του πίσω ηχείου](#)


TP1002075562

Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Rear 9

## Σχετικά με τη λυχνία ένδειξης

Το πίσω ηχείο έχει μια λυχνία ένδειξης στο κάτω μπροστινό μέρος που υποδεικνύει την κατάσταση του προϊόντος.

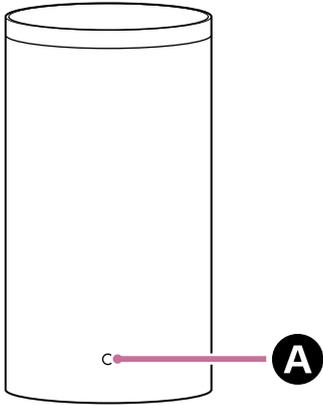

### A Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας

#### Κατάσταση τροφοδοσίας

-  .....  ..... (Αναβοσβήνει αργά σε λευκό χρώμα)  
 Η συσκευή ενεργοποιείται.
-  (Ανάβει σε κόκκινο χρώμα)  
 Το πίσω ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
- ..... (Σβηστή)  
 Το πίσω ηχείο είναι απενεργοποιημένο.

#### Κατάσταση σύνδεσης με τη συμβατή συσκευή

-  (Ανάβει σε λευκό χρώμα)  
 Το πίσω ηχείο είναι συνδεδεμένο σε μια συμβατή συσκευή.
-  .....  ..... (Αναβοσβήνει αργά σε λευκό χρώμα)  
 Το πίσω ηχείο είναι σε αναμονή για σύνδεση με τη συμβατή συσκευή.
-  ·  .....  ·  ..... (Αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένως σε λευκό χρώμα)  
 Το πίσω ηχείο είναι σε αναμονή για χειροκίνητη σύνδεση με τη συμβατή συσκευή.

#### Ειδικές συνθήκες

-     (Αναβοσβήνει σε λευκό/μπλε χρώμα εναλλάξ)  
 Η ενημέρωση/επαναφορά λογισμικού κ.λπ. είναι σε εξέλιξη.
-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  (Αναβοσβήνει σε λευκό χρώμα)  
 Η ασύρματη λειτουργία είναι απενεργοποιημένη. Χειριστείτε το LINK για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη λειτουργία.
-  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  (Αναβοσβήνει σε κόκκινο χρώμα)  
 Έχει εντοπιστεί αφύσικη λειτουργία ή σφάλμα. Ακολουθήστε τα βήματα στην ενότητα "[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)".

---

---

## Σχετικό θέμα

- Αντιμετώπιση προβλημάτων
- Επαναφορά του πίσω ηχείου

TP1002076357

5-071-537-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Rear 9


## Εγκατάσταση στο δάπεδο ή σε ράφι

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται παραδείγματα εγκατάστασης του πίσω ηχείου.

### Τρόπος εγκατάστασης

Το παρακάτω διάγραμμα εγκατάστασης αποτελεί παράδειγμα.

### Παράδειγμα εγκατάστασης σε συνδυασμό με το soundbar

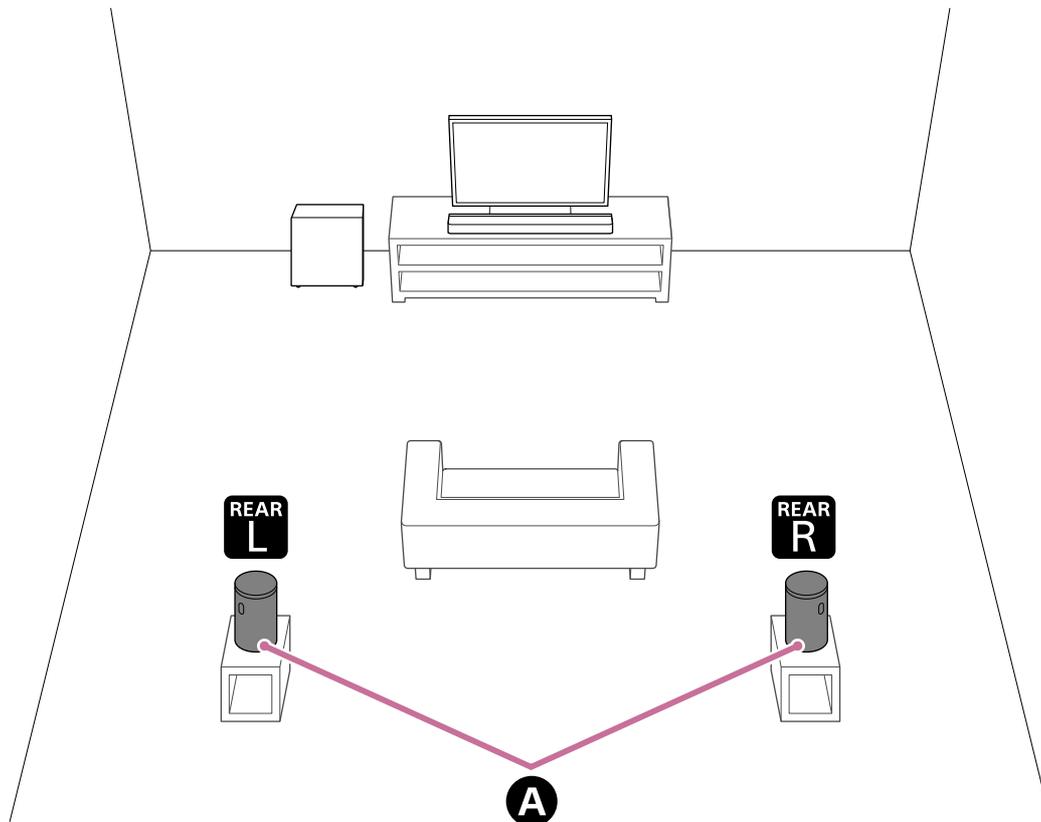


**A** Πίσω ηχεία

### Παράδειγμα εγκατάστασης με τον δέκτη ήχου/εικόνας (AV) πολλών καναλιών / ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) πολλών καναλιών

Αυτό είναι ένα παράδειγμα εγκατάστασης για ένα σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών.

Όταν χρησιμοποιείται με σύστημα ηχείων 5.1 καναλιών, απαιτούνται επίσης μπροστινά και κεντρικά ηχεία, καθώς και subwoofer, επιπλέον του πίσω ηχείου.

Ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας του δέκτη ήχου/εικόνας (AV) πολλών καναλιών/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) πολλών καναλιών για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση των ηχείων σύμφωνα με τη διαμόρφωση του συστήματος ηχείων.

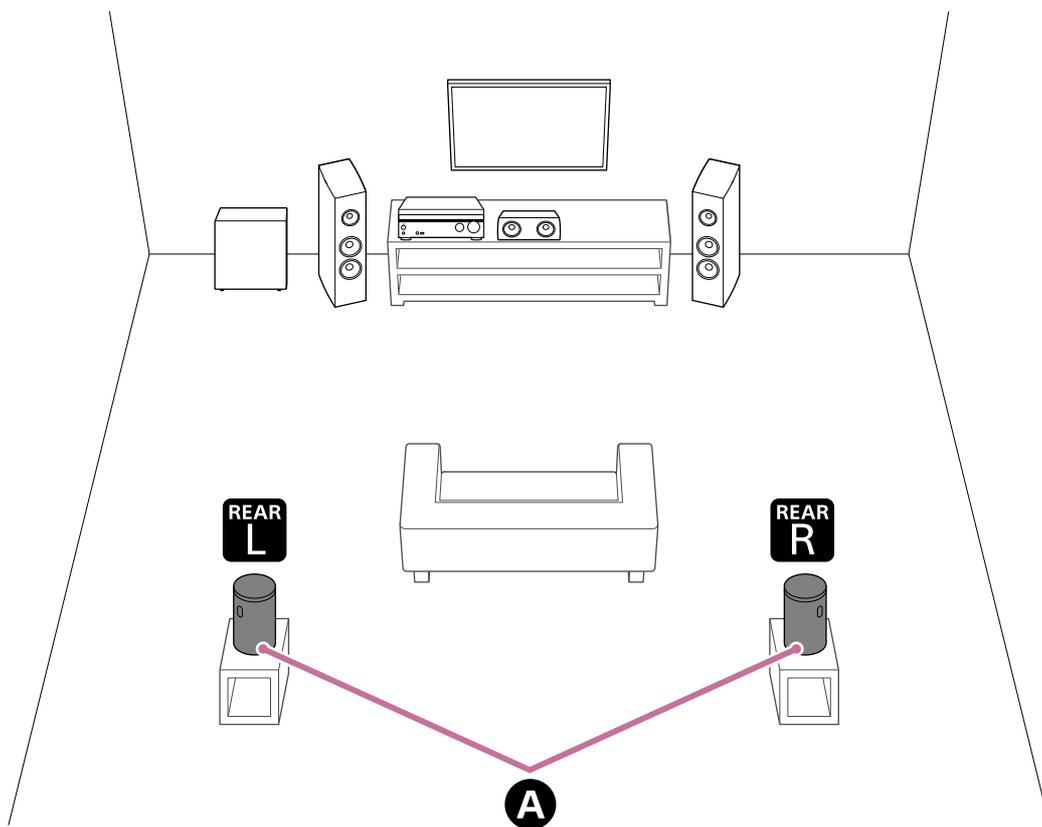

## **A** Πίσω ηχεία

### **Εγκατάσταση του πίσω ηχείου**


Εγκαταστήστε τα 2 πίσω ηχεία σε συνδυασμό ως ζεύγος σε συμβατά μοντέλα.

- Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία αντίθετα ως προς τη θέση προβολής.
- Συνιστάται το ύψος των πίσω ηχείων να είναι σε ίδιο επίπεδο με το ύψος των αυτιών του ακροατή.

#### **1. Ελέγξτε τις ετικέτες στο κάτω μέρος των πίσω ηχείων για να εντοπίσετε το αριστερό και το δεξί πίσω ηχείο.**

Το αριστερό πίσω ηχείο φέρει την ετικέτα "REAR L" και το δεξί πίσω ηχείο φέρει την ετικέτα "REAR R".

Στην κοίλη περιοχή στο κάτω μέρος του αριστερού πίσω ηχείου (REAR L) υπάρχουν δύο ανάγλυφες κουκκίδες μεγέθους περίπου 1 mm (1/16 in) η μία δίπλα στην άλλη. Χρησιμοποιήστε τις ως οδηγό για να διακρίνετε το αριστερό πίσω ηχείο από το δεξί πίσω ηχείο.

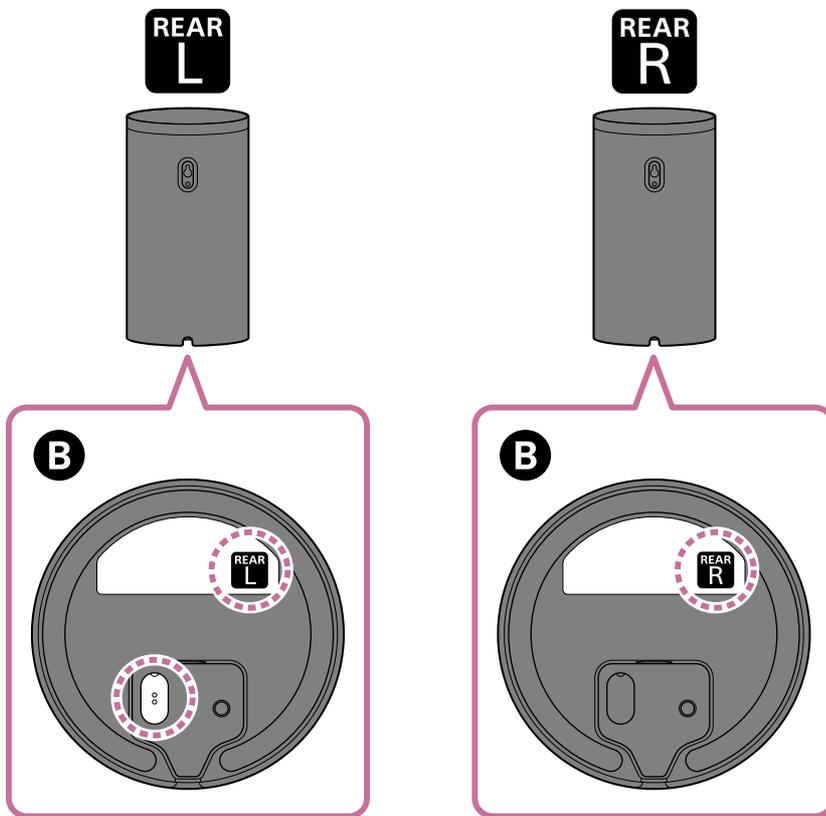

**B** Κάτω μέρος του πίσω ηχείου

2. Τοποθετήστε το αριστερό πίσω ηχείο στο αριστερό πίσω μέρος στραμμένο προς τα μπροστά και το δεξί πίσω ηχείο στο δεξί πίσω μέρος στραμμένο προς τα μπροστά.

**Σημείωση**

- Ο ήχος εξαγεται επίσης από το πάνω μέρος του πίσω ηχείου. Μην φράσσετε το πάνω μέρος και μην τοποθετείτε το πίσω ηχείο μέσα σε ράφι ή ακριβώς κάτω από το ταβάνι.

TP1002271941

Πίσω ηχείο  
BRAVIA Theatre Rear 9


## Στερέωση απευθείας σε τοίχο

Χρησιμοποιώντας μια βίδα του εμπορίου, μπορείτε να στερεώσετε το πίσω ηχείο απευθείας στον τοίχο. Αν θέλετε να στρέψετε το πίσω ηχείο προς τη θέση προβολής, μπορείτε επίσης να στερεώσετε το πίσω ηχείο σε τοίχο με την επιτοίχια βάση.

[Στερέωση σε τοίχο με την επιτοίχια βάση που παρέχεται](#)


### Σημείωση

- Προετοιμάστε βίδες του εμπορίου που είναι κατάλληλες για το υλικό και τη σταθερότητα του τοίχου. Η βίδα μπορεί να καταστρέψει τον τοίχο ανάλογα με το υλικό του τοίχου.
- Σφίξτε τις βίδες καλά στη δοκό του τοίχου.
- Κρεμάστε τα πίσω ηχεία οριζόντια στον ενισχυμένο τοίχο.
- Ζητήστε από έναν αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Sony να εγκαταστήσει τα πίσω ηχεία σωστά, λαμβάνοντας υπόψη τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Η Sony δεν φέρει ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση, έλλειψη αντοχής στην εγκατάσταση, κακή χρήση ή φυσική καταστροφή.

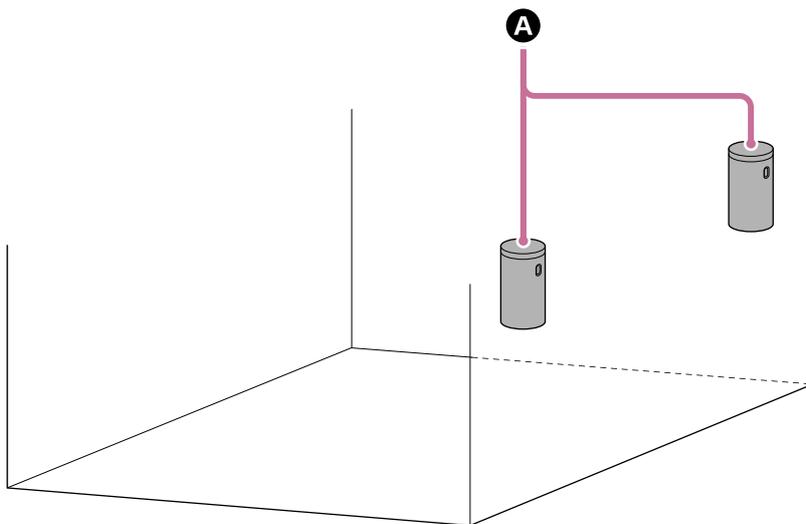


### A Πίσω ηχεία

- 1 Προετοιμάστε μια βίδα του εμπορίου που είναι κατάλληλη για την σπή στερέωσης σε τοίχο στο πίσω μέρος του πίσω ηχείου.

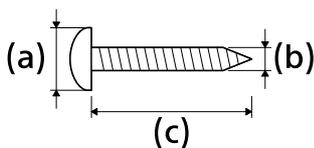


- (a) 6 mm έως 9,5 mm (1/4 in έως 3/8 in)  
 (b) 4 mm (3/16 in)  
 (c) 30 mm (1 3/16 in) ή μακρύτερη (κατά προσέγγιση)

Οπή στερέωσης σε τοίχο στο πίσω μέρος του πίσω ηχείου

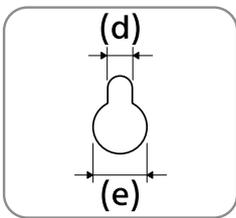


(d) Περίπου 4,5 mm (3/16 in)  
(e) Περίπου 10 mm (13/32 in)

**2** Σφίξτε τη βίδα στον τοίχο.

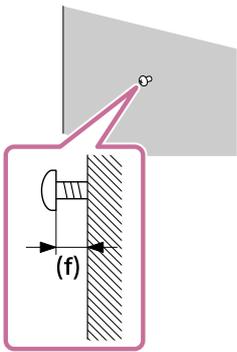

(f) Περίπου 12 mm (1/2 in)


**3** Αφαιρέστε το κάλυμμα από το πίσω μέρος του πίσω ηχείου με ένα κατσαβίδι πεπλατυσμένου άκρου κ.λπ. στην κατώτερη πλευρά του καλύμματος.

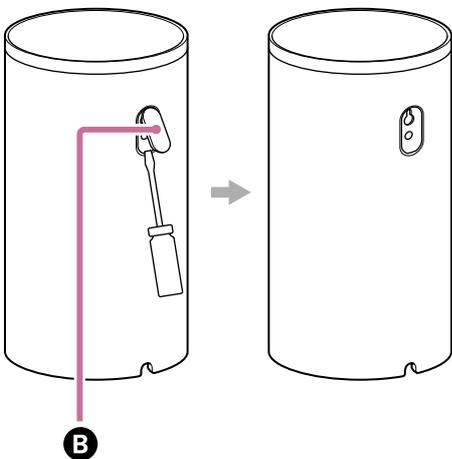

**B** Κάλυμμα

**4** Ελέγξτε τις ετικέτες στο κάτω μέρος των πίσω ηχείων για να εντοπίσετε το αριστερό και το δεξί και κρεμάστε την οπή στερέωσης σε τοίχο στο πίσω μέρος του πίσω ηχείου στη βίδα.

- : Αριστερό
- : Δεξί

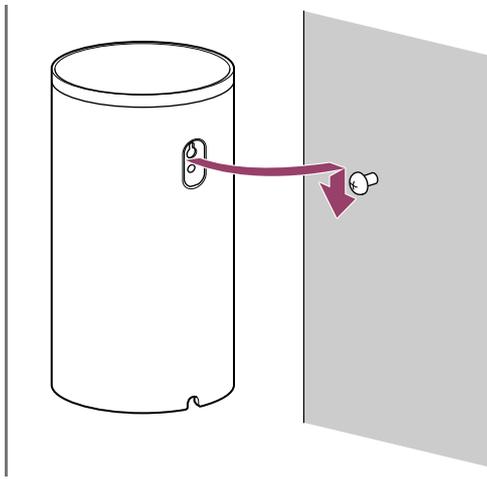

### Σημείωση

- Φυλάξτε το κάλυμμα που αφαιρέσατε στο βήμα 3 για να το χρησιμοποιήσετε όταν δεν έχετε το πίσω ηχείο κρεμασμένο σε τοίχο.

TP1002075566

5-071-537-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Πίσω ηχείο


BRAVIA Theatre Rear 9

## Στερέωση σε τοίχο με την επιτοίχια βάση που παρέχεται

Χρησιμοποιώντας την επιτοίχια βάση, μπορείτε να στερεώσετε το πίσω ηχείο σε έναν τοίχο και να το στρέψετε προς τη θέση προβολής.


### Σημείωση

- Όταν προσαρμόζετε την κατεύθυνση του πίσω ηχείου χρησιμοποιώντας την επιτοίχια βάση, ενδέχεται να μην μπορείτε να πατήσετε το LINK ανάλογα με την κατεύθυνση. Καθώς μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το LINK κατά τη σύνδεση του πίσω ηχείου, ακολουθήστε τη διαδικασία σε αυτήν τη σελίδα για να στερεώσετε το πίσω ηχείο σε τοίχο.
- Προετοιμάστε βίδες του εμπορίου που είναι κατάλληλες για το υλικό και τη σταθερότητα του τοίχου. Η βίδα μπορεί να καταστρέψει τον τοίχο ανάλογα με το υλικό του τοίχου.
- Σφίξτε τις βίδες καλά στη δοκό του τοίχου.
- Ζητήστε από έναν αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Sony να εγκαταστήσει τα πίσω ηχεία σωστά, λαμβάνοντας υπόψη τις προφυλάξεις ασφαλείας.
- Η Sony δεν φέρει ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση, έλλειψη αντοχής στην εγκατάσταση, κακή χρήση ή φυσική καταστροφή.

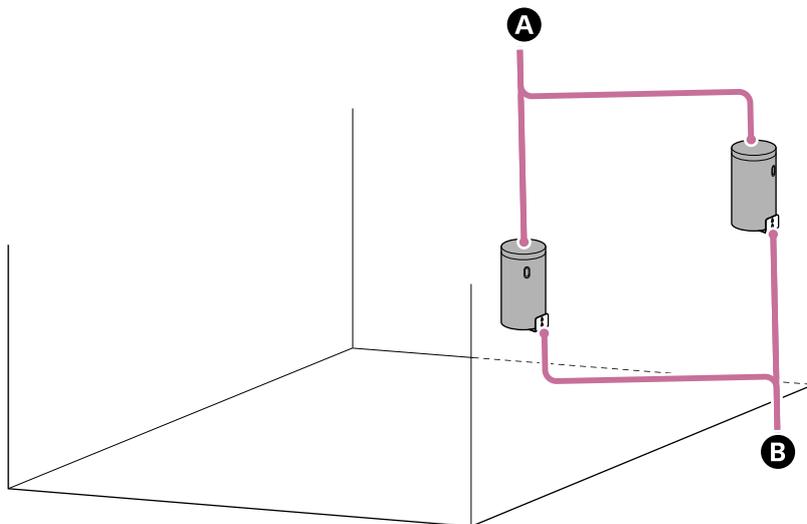


- A** Πίσω ηχεία
- B** Επιτοίχια βάση

- 1 Προετοιμάστε βίδες του εμπορίου που είναι κατάλληλες για την οπή στην επιτοίχια βάση.

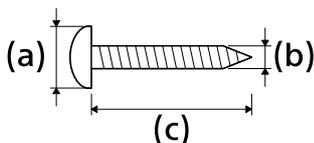


- (a) 6 mm έως 9,5 mm (1/4 in έως 3/8 in)
- (b) 4 mm (3/16 in)
- (c) 30 mm (1 3/16 in) ή μακρύτερη (κατά προσέγγιση)

Οπή στην επιτοίχια βάση

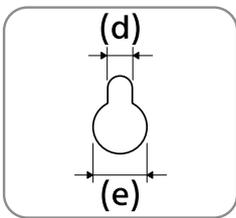


(d) Περίπου 4,5 mm (3/16 in)  
(e) Περίπου 10 mm (13/32 in)

**2** Σφίξτε τις βίδες σε έναν τοίχο.

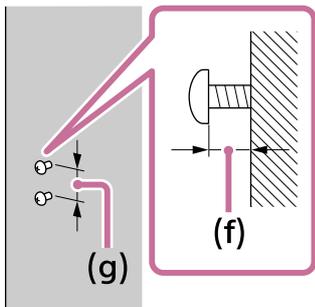


(f) Περίπου 3 mm (1/8 in)  
(g) Περίπου 21 mm (27/32 in)

**3** Κρεμάστε την επιτοίχια βάση από τις βίδες και κατόπιν σφίξτε τις βίδες για να στερεώσετε την επιτοίχια βάση στον τοίχο.

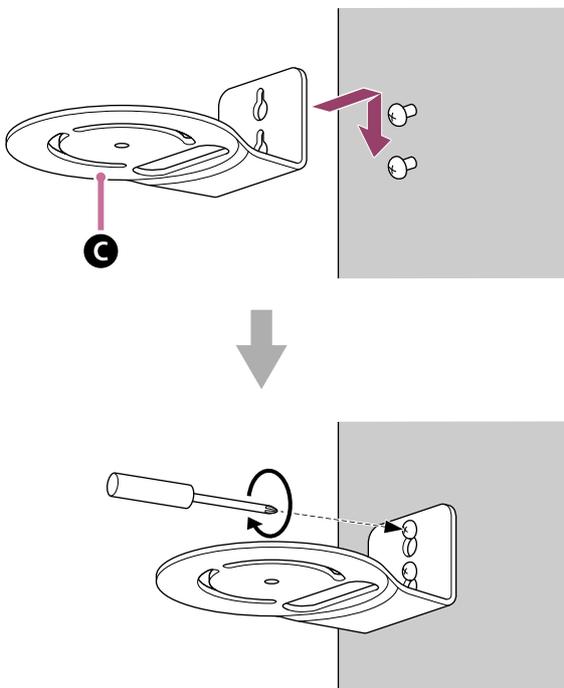

**C** Επιτοίχια βάση

**4** Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος στο πίσω ηχείο.

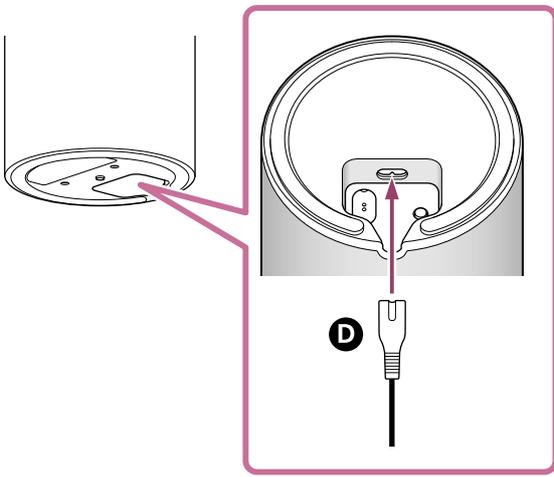


**D** Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος

**5 Τοποθετήστε το πίσω ηχείο στην επιτοίχια βάση.**

Ενώστε την προεξοχή στο κάτω κεντρικό σημείο του πίσω ηχείου με την οπή στο κάτω κεντρικό σημείο της επιτοίχιας βάσης.

Πριν τοποθετήσετε το πίσω ηχείο στην επιτοίχια βάση, ελέγξτε τις ετικέτες στο κάτω μέρος των πίσω ηχείων για να διακρίνετε το αριστερό και το δεξί.


- **REAR L** : Αριστερό
- **REAR R** : Δεξί

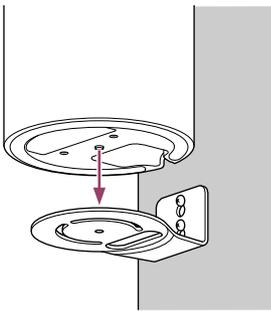

**6 Τοποθετήστε τις βίδες στην οπή στο κάτω μέρος του πίσω ηχείου δρομολογώντας τις μέσα από το άνοιγμα στην επιτοίχια βάση και σφίξτε τις προσωρινά.**

Χρησιμοποιήστε τις βίδες που παρέχονται.

Σφίξτε προσωρινά τις βίδες μέχρι να προσδιορίσετε την κατεύθυνση του πίσω ηχείου.

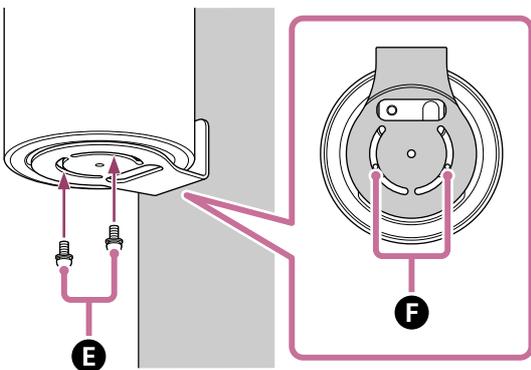


- E** Βίδες (παρέχονται)
- F** Οπή στο κάτω μέρος του πίσω ηχείου

**7 Προσαρμόστε την κατεύθυνση του πίσω ηχείου για να το στρέψετε προς τη θέση προβολής.**

**Σημείωση**


- Μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το LINK στο κάτω μέρος του πίσω ηχείου όταν το συνδέετε στην επιθυμητή συσκευή. Αν δεν μπορείτε να πατήσετε το LINK ενώ στρέφεται το πίσω ηχείο προς τη θέση προβολής, ολοκληρώστε τη σύνδεση μεταξύ του πίσω ηχείου και της συσκευής πριν ξεκινήσετε το επόμενο βήμα.

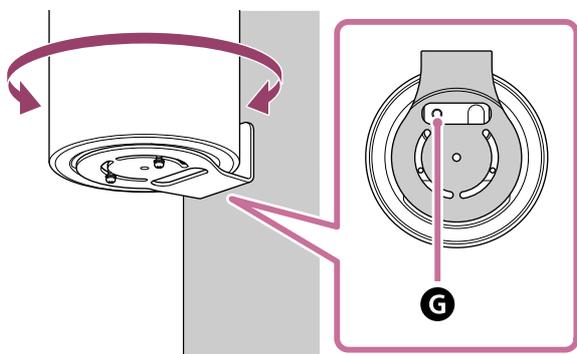

**G** LINK

**8 Στερεώστε το πίσω ηχείο στην επιτοίχια βάση αφού προσδιορίσετε την κατεύθυνση του πίσω ηχείου.**

Σφίξτε καλά τις βίδες χρησιμοποιώντας ένα σταυροκατσάβιδο κ.λπ.

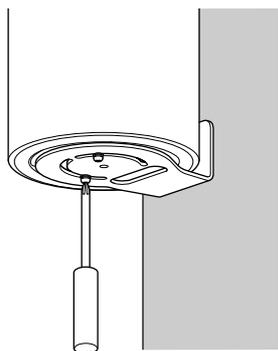

TP1002271938

Πίσω ηχείο


BRAVIA Theatre Rear 9

## Σύνδεση με κύρια συσκευή ήχου, όπως soundbar, που υποστηρίζει την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"

Εκκινήστε ή εγκαταστήσετε την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" από τον σύνδεσμο στο βήμα 1 αυτής της σελίδας. Οι οδηγίες για την εγκατάσταση και τη σύνδεση του πίσω ηχείου ξεκινούν στην εφαρμογή.

Αν έχετε ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή, φροντίστε να την ενημερώσετε στην πιο πρόσφατη έκδοση προτού ξεκινήσετε τα παρακάτω βήματα.

[Επισκεφτείτε τον ιστότοπο όπου μπορείτε να ενημερώσετε την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοση.](#)

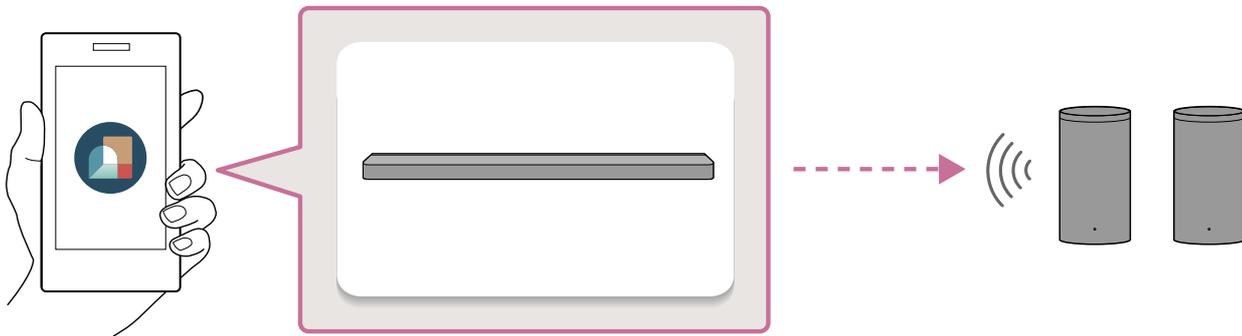

- 1 Πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο (μπλε κείμενο) και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τη ρύθμιση του πίσω ηχείου με την εφαρμογή.

### Σημείωση

- Η διεύθυνση IP σας και οι πληροφορίες ταυτοποίησης συσκευής θα κοινοποιηθούν στους παρόχους υπηρεσιών της Sony όταν κάνετε εγκατάσταση ή εκκίνηση της εφαρμογής.

### Σύνδεση BRAVIA Theatre Rear 9 (το πίσω ηχείο)

[Ξεκινήστε τη ρύθμιση του BRAVIA Theatre Rear 9 με την εφαρμογή.](#)

### Υπόδειξη

- Εκτελέστε την ίδια διαδικασία όταν συνδέετε μεταξύ τους προαιρετικά ασύρματα ηχεία Sony εκτός του πίσω ηχείου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής και θα δείτε τις οδηγίες σύνδεσης για κάθε ηχείο.
- Μπορεί να μην είναι δυνατό να εκκινήσετε ή να εγκαταστήσετε την εφαρμογή πατώντας τον παραπάνω σύνδεσμο ή σαρώνοντας τον παρακάτω κωδικό QR. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε τον σύνδεσμο που αντιστοιχεί στο τηλέφωνο smartphone σας στην ιστοσελίδα που προβάλλεται για να εκκινήσετε ή να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Στη συνέχεια, προχωρήστε στο βήμα 2.

Αν προβάλλετε αυτόν τον Οδηγό βοήθειας σε υπολογιστή, σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR με το smartphone σας.



## 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής για να συνεχίσετε τη ρύθμιση του πίσω ηχείου.

Αρχικά, επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να συνδέσετε το πίσω ηχείο.

Αν εμφανιστεί μια ειδοποίηση για μια ενημέρωση λογισμικού για την κύρια συσκευή ήχου σας (όπως ένα soundbar), ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής. Ομοίως, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής για την εγκατάσταση και τη σύνδεση του πίσω ηχείου.

### Υπόδειξη

- Αν η αρχική ρύθμιση της κύριας συσκευής ήχου σας (όπως ενός soundbar) δεν έχει ολοκληρωθεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε την κύρια συσκευή ήχου σας πριν συνδέσετε το πίσω ηχείο. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της εφαρμογής.
- Αν η αρχική ρύθμιση της κύριας συσκευής (όπως ενός soundbar) έχει ολοκληρωθεί, επιλέξτε την κύρια συσκευή ήχου στην οποία θέλετε να συνδέσετε το πίσω ηχείο στην οθόνη της εφαρμογής και, στη συνέχεια, συνδέστε το πίσω ηχείο πατώντας [Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Speaker Connection].

### Σχετικό θέμα

- Εγκατάσταση στο δάπεδο ή σε ράφι
- Στερέωση απευθείας σε τοίχο
- Στερέωση σε τοίχο με την επιτοίχια βάση που παρέχεται

TP1002075569

Πίσω ηχείο  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Σύνδεση με soundbar HT-A7000, HT-A5000 ή HT-A3000

Τα soundbar HT-A7000, HT-A5000 και HT-A3000 δεν υποστηρίζουν την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect". Προβάλετε την οθόνη ρύθμισης του soundbar στην οθόνη της τηλεόρασης για να εκτελέσετε τη διαδικασία σύνδεσης. Το soundbar ενδέχεται να μην συνδεθεί στο πίσω ηχείο μέχρι να ενημερωθεί το λογισμικό του soundbar.

### 1 Ενεργοποιήστε το soundbar στο οποίο είναι συνδεδεμένο το πίσω ηχείο, καθώς και την τηλεόραση, και αλλάξτε την είσοδο της τηλεόρασης στο soundbar.

Χρειάζεται λίγος χρόνος για να εκκινηθεί το soundbar. Ο χειρισμός μπορεί να γίνει όταν εξαφανιστούν από την οθόνη το [HELLO] ή το [PLEASE WAIT].

### 2 Ενημερώστε το λογισμικό του soundbar στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Η διαδικασία για την ενημέρωση του λογισμικού εξαρτάται από το αν έχει ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση του soundbar.

#### Σημείωση

- Ο Οδηγός βοήθειας για το soundbar μπορεί να σας προτείνει να ενημερώσετε το λογισμικό με τα προαιρετικά ηχεία συνδεδεμένα στο soundbar, αλλά ενημερώστε το λογισμικό του soundbar χωρίς να συνδέσετε το πίσω ηχείο.

### Αν η αρχική ρύθμιση του soundbar έχει ήδη ολοκληρωθεί (αν το χρησιμοποιείτε ήδη)

- Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με το soundbar και επιλέξτε [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] στο μενού "Αρχική" που προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης για να ενημερώσετε το λογισμικό.

### Αν η αρχική ρύθμιση του soundbar δεν έχει ολοκληρωθεί (π.χ., αμέσως μετά την αγορά του soundbar)

- Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με το soundbar και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης προκειμένου να ξεκινήσει η αρχική ρύθμιση.
- Ακόμη και αν εμφανιστεί η οθόνη [Checking Wireless Speaker Connection], επιλέξτε [Next] χωρίς να συνδέσετε το πίσω ηχείο στο soundbar.
- Συνδέστε το soundbar στο διαδίκτυο μέσω της οθόνης [Easy Network Setup] και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνεχίσετε την αρχική ρύθμιση.
- Όταν εμφανιστεί η οθόνη που επιβεβαιώνει την εκτέλεση της ενημέρωσης λογισμικού, επιλέξτε το [Yes] για να εκτελέσετε την ενημέρωση λογισμικού.
- Ακόμη και αν εμφανιστεί η οθόνη [Sound Field Optimization], προχωρήστε χωρίς να εκτελέσετε βελτιστοποίηση.
- Εάν εμφανιστεί η οθόνη [Easy Sound Setup], επιλέξτε το [Cancel].
- Συνεχίστε την αρχική εγκατάσταση μέχρι να εμφανιστεί το μενού "Αρχική".


#### Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό του soundbar στην πιο πρόσφατη έκδοση κατεβάζοντας το πιο πρόσφατο λογισμικό από τη σελίδα υποστήριξης της Sony σε μια μνήμη USB. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για το soundbar.

**3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος στο πίσω ηχείο και κατόπιν συνδέστε το στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.**

Ενεργοποιήστε όλα τα ηχεία που θα συνδεθούν.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα "Σχετικό θέμα" που αναφέρεται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

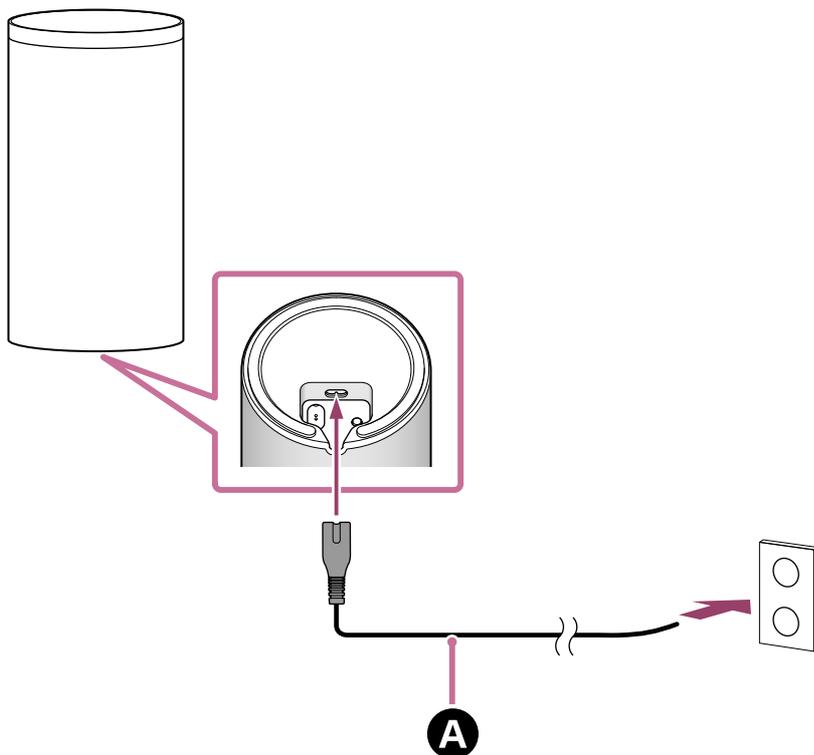


**A** Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται)

**4 Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο πίσω ηχείο ανάβει σε λευκό χρώμα.**

Όταν η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας ανάψει σε λευκό χρώμα, η σύνδεση μεταξύ του πίσω ηχείου και του soundbar έχει ολοκληρωθεί.

**Σημείωση**

- Στον Οδηγό βοήθειας για το soundbar μπορεί να αναφέρεται ότι η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας ανάβει σε πράσινο χρώμα, αλλά η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο πίσω ηχείο είναι λευκή.

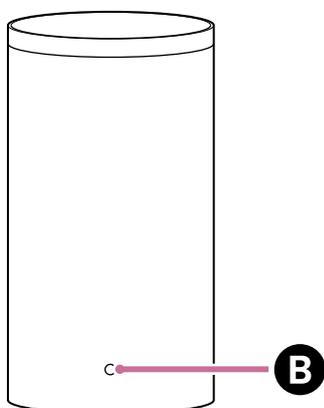

**B** Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας

**Αν το πίσω ηχείο δεν συνδεθεί αυτόματα με το soundbar ή αν αντικαταστήσετε ένα άλλο πίσω ηχείο που είναι ήδη συνδεδεμένο στο soundbar με αυτό το πίσω ηχείο**

Το πίσω ηχείο πρέπει να συνδεθεί χειροκίνητα στο soundbar.

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χειροκίνητης σύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση του προαιρετικού ηχείου με μη αυτόματη σύνδεση" στον Οδηγό βοήθειας για το soundbar. Μπορείτε να συνδέσετε το πίσω ηχείο στο soundbar με την ίδια διαδικασία.

#### Σημείωση

- Αν το προαιρετικό subwoofer έχει ήδη συνδεθεί, πρέπει επίσης να συνδεθεί ξανά χειροκίνητα.

- 5 Πατήστε το **HOME** στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με το soundbar και εκτελέστε βελτιστοποίηση ηχητικού πεδίου επιλέγοντας [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] στο μενού "Αρχική".

#### Σχετικό θέμα

- Εγκατάσταση στο δάπεδο ή σε ράφι
- Στερέωση απευθείας σε τοίχο
- Στερέωση σε τοίχο με την επιτοίχια βάση που παρέχεται

TP1002076365

5-071-537-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Σύνδεση με δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES ή TA-AN1000

Οι δέκτες/ενισχυτές ήχου/εικόνας (AV) STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES και TA-AN1000 δεν υποστηρίζουν την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect". Προβάλετε την οθόνη ρύθμισης του δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) στην οθόνη της τηλεόρασης για να εκτελέσετε τη διαδικασία σύνδεσης. Ο δέκτης/ενισχυτής ήχου/εικόνας (AV) ενδέχεται να μην συνδεθεί στο πίσω ηχείο μέχρι να ενημερωθεί το λογισμικό του δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV).

- 1 Ενεργοποιήστε τον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) στον οποίο είναι συνδεδεμένο το πίσω ηχείο, καθώς και την τηλεόραση, και αλλάξτε την είσοδο της τηλεόρασης στον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV).**

Χρειάζεται λίγος χρόνος για να εκκινηθεί ο δέκτης/ενισχυτής ήχου/εικόνας (AV). Ο χειρισμός μπορεί να γίνει όταν εξαφανιστούν από την οθόνη το [HELLO] ή το [PLEASE WAIT].

- 2 Ενημερώστε το λογισμικό του δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) στην πιο πρόσφατη έκδοση.**

Η διαδικασία για την ενημέρωση του λογισμικού εξαρτάται από το αν έχει ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση του δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV).

### Σημείωση

- Ο Οδηγός βοήθειας για τον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) μπορεί να σας προτείνει να ενημερώσετε το λογισμικό με τα προαιρετικά ηχεία συνδεδεμένα στον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV), αλλά ενημερώστε το λογισμικό του δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) χωρίς να συνδέσετε το πίσω ηχείο.

### Αν η αρχική ρύθμιση του δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) έχει ήδη ολοκληρωθεί (αν τον χρησιμοποιείτε ήδη)

- Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με τον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) και επιλέξτε [Setup] - [Software Update] - [Network Update] στο μενού "Αρχική" που προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης για να ενημερώσετε το λογισμικό.

### Αν η αρχική ρύθμιση του δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) δεν έχει ολοκληρωθεί (π.χ., αμέσως μετά την αγορά του δέκτη ή του ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV))

- Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με τον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV).
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης ώστε να ορίσετε τη γλώσσα που θα προβάλλεται στην οθόνη, επιλέξτε [Internet Settings] στην οθόνη που προβάλλεται, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη ώστε να ολοκληρώσετε τη σύνδεση με τον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) στο διαδίκτυο και κατόπιν επιλέξτε [OK]. Μην προχωρήσετε στην επόμενη ρύθμιση.
- Πατήστε το HOME στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με τον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) και επιλέξτε [Setup] - [Software Update] - [Network Update] στο μενού "Αρχική" που προβάλλεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Ελέγξτε την πρόοδο της ενημέρωσης λογισμικού στην οθόνη του δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV). Ο ρυθμός προόδου εμφανίζεται ως ποσοστό ("XXX%"). Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα [COMPLETED] και ο δέκτης/ενισχυτής ήχου/εικόνας (AV) επανεκκινείται αυτόματα.


### Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό του δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) στην πιο πρόσφατη έκδοση κατεβάζοντας το πιο πρόσφατο λογισμικό από τη σελίδα υποστήριξης της Sony σε μια μνήμη USB. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας για τον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV).

### 3 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος στην υποδοχή εναλλασσόμενου ρεύματος στο πίσω ηχείο και κατόπιν συνδέστε το στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Ενεργοποιήστε όλα τα ηχεία που θα συνδεθούν.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα "Σχετικό θέμα" που αναφέρεται στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

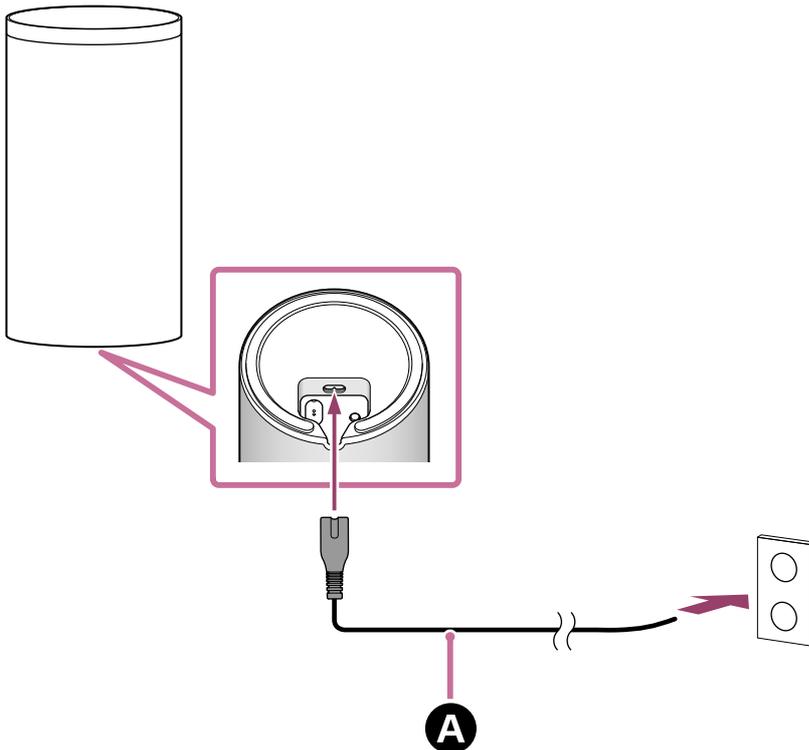


**A** Καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος (παρέχεται)

### 4 Βεβαιωθείτε ότι η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο πίσω ηχείο ανάβει σε λευκό χρώμα.

Όταν η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας ανάψει σε λευκό χρώμα, η σύνδεση μεταξύ του πίσω ηχείου και του δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) έχει ολοκληρωθεί.

### Σημείωση

- Στον Οδηγό βοήθειας για τον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) μπορεί να αναφέρεται ότι η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας ανάβει σε πράσινο χρώμα, αλλά η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο πίσω ηχείο είναι λευκή.

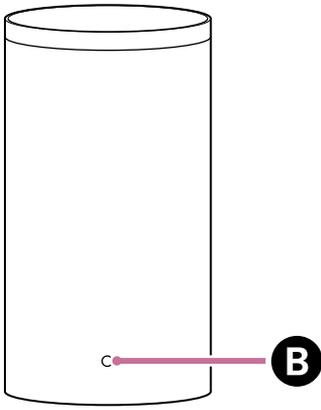

### **B** Λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας

**Αν το πίσω ηχείο δεν συνδεθεί αυτόματα με τον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) ή αν αντικαταστήσετε ένα άλλο πίσω ηχείο που είναι ήδη συνδεδεμένο στον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) με αυτό το πίσω ηχείο**

Το πίσω ηχείο πρέπει να συνδεθεί χειροκίνητα στον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV).

Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χειροκίνητης σύνδεσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση ασύρματων πίσω ηχείων/subwoofer Sony" στον Οδηγό βοήθειας για τον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV). Μπορείτε να συνδέσετε το πίσω ηχείο στον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) με την ίδια διαδικασία.

#### **Σημείωση**

- Αν το προαιρετικό subwoofer έχει ήδη συνδεθεί, πρέπει επίσης να συνδεθεί ξανά χειροκίνητα.

- 5** Πατήστε το **HOME** στο τηλεχειριστήριο που παρέχεται με τον δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας (AV) και εκτελέστε βελτιστοποίηση ηχητικού πεδίου επιλέγοντας **[Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration]** στο μενού "Αρχική".

#### **Σχετικό θέμα**

- Εγκατάσταση στο δάπεδο ή σε ράφι
- Στερέωση απευθείας σε τοίχο
- Στερέωση σε τοίχο με την επιτοίχια βάση που παρέχεται

TP1002076364

5-071-537-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Rear 9

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν έχετε τυχόν προβλήματα, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

**1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος του πίσω ηχείου έχει εισαχθεί καλά μέχρι το τέρμα.**



**2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και κατόπιν συνδέστε το ξανά μετά από μερικά λεπτά.**



**3. Ελέγξτε για τυχόν προβλήματα και λύσεις χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω μεθόδους.**

- Επιλέξτε την επιλογή Βοήθεια από το μενού στην εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect" για πληροφορίες υποστήριξης.
- Στη σελίδα υποστήριξης, επιλέξτε το όνομα μοντέλου του πίσω ηχείου και συμβουλευτείτε τις πληροφορίες υποστήριξης.  
Για τη διεύθυνση URL της σελίδας υποστήριξης, ανατρέξτε στην ενότητα "[Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)".



**4. Επαναφέρετε το πίσω ηχείο.**

Όλες οι ρυθμίσεις του πίσω ηχείου επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση.



**5. Αν το πίσω ηχείο εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά, συμβουλευτείτε την επαφή υποστήριξης της Sony ή τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.**

- Επαφή υποστήριξης της Sony:  
<https://www.sony.net/support-contact>

### Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά του πίσω ηχείου](#)
- [Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)



Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Rear 9

## Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών

---

Στη σελίδα υποστήριξης, μπορείτε να βρείτε τις παρακάτω πληροφορίες.

Δείτε τη σελίδα υποστήριξης της χώρας/περιοχής σας.

- Ερωτήσεις και απαντήσεις
- Πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης και ενημέρωση λογισμικού
- Επικοινωνία με την υποστήριξη
- Επισκευή προϊόντων
- Εγγραφή του προϊόντος σας

### Για τους πελάτες στις ΗΠΑ, στον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

### Για τους πελάτες στην Ευρώπη:

<https://www.sony.eu/support/>

### Για τους πελάτες στην Ηπειρωτική Κίνα:

<https://service.sony.com.cn/>

### Για τους πελάτες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, την Ωκεανία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Για τους πελάτες στην Ιαπωνία:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002075545

Πίσω ηχείο  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Επαναφορά του πίσω ηχείου

Αν το πίσω ηχείο εξακολουθεί να μην λειτουργεί σωστά με το "[Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)", επαναφέρετε το πίσω ηχείο. Επαναφέρετε το αριστερό και το δεξί πίσω ηχείο αντίστοιχα.

- 1 Με την τροφοδοσία ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το LINK στο πίσω ηχείο για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ο ήχος ειδοποίησης που υποδεικνύει την έναρξη της επαναφοράς.**

Η επαναφορά ξεκινά όταν η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας στο πίσω ηχείο αρχίζει να αναβοσβήνει σε λευκό/μπλε χρώμα εναλλάξ και ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης που υποδεικνύει την έναρξη της επαναφοράς. Όταν ολοκληρωθεί η επαναφορά, η λυχνία ένδειξης τροφοδοσίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει, θα ακουστεί ο ήχος ειδοποίησης που υποδεικνύει την απενεργοποίηση και το πίσω ηχείο θα απενεργοποιηθεί.

- 2 Πατήστε το LINK στο πίσω ηχείο για να ενεργοποιήσετε το πίσω ηχείο.**

Όταν συνδέσετε ξανά το πίσω ηχείο, ακολουθήστε τη διαδικασία σύνδεσης για τον χειρισμό. Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το πίσω ηχείο συνδέεται αυτόματα σε αυτήν όταν το πίσω ηχείο ενεργοποιείται.

### Σχετικό θέμα

- [Σχετικά με τη λυχνία ένδειξης](#)
- [Σύνδεση με κύρια συσκευή ήχου, όπως soundbar, που υποστηρίζει την εφαρμογή "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [Σύνδεση με soundbar HT-A7000, HT-A5000 ή HT-A3000](#)
- [Σύνδεση με δέκτη/ενισχυτή ήχου/εικόνας \(AV\) STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES ή TA-AN1000](#)

TP1002076362

Πίσω ηχείο

BRAVIA Theatre Rear 9

## Τεχνικές προδιαγραφές

### Πίσω ηχείο (YY2101C)

Οι παρακάτω περιγραφές αποτελούν τις προδιαγραφές ανά ηχείο.

#### Τμήμα επάνω ηχείου

80 mm (3 1/4 in) κωνικού τύπου (1)

##### Σύστημα ηχείων

Τύπου ακουστικής ανάρτησης

#### Τμήμα μπροστινού ηχείου

##### Tweeter

16 mm (21/32 in) τύπου μαλακού θόλου (1)

##### Woofers

80 mm (3 1/4 in) κωνικού τύπου (1)

##### Σύστημα ηχείων

Τύπος passive radiator

#### Τμήμα ασύρματου LAN

##### Σύστημα επικοινωνίας

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

#### Τμήμα BLUETOOTH

##### Έξοδος

Κατηγορία ισχύος τεχνικής προδιαγραφής BLUETOOTH 1.5

##### Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας

Οπτική γραμμή περίπου 30 m (98,4 ft)\*

\* Το πραγματικό εύρος ποικίλει ανάλογα με παράγοντες όπως εμπόδια μεταξύ των συσκευών, μαγνητικά πεδία γύρω από έναν φούρνο μικροκυμάτων, στατικός ηλεκτρισμός, χρήση ασύρματου τηλεφώνου, ευαισθησία λήψης, λειτουργικό σύστημα, εφαρμογές λογισμικού κ.λπ.

#### Ζώνη συχνότητας

Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

#### Τμήμα ασύρματου πομπού/δέκτη

##### Σύστημα επικοινωνίας

Προδιαγραφή ασύρματου ήχου

##### Μέθοδος διαμόρφωσης

OFDM

#### Γενικά

##### Κατανάλωση ισχύος

Ενεργοποιημένο: 22 W

Λειτουργία αναμονής δικτύου: 1,8 W ή λιγότερο

Απενεργοποιημένο: 0,3 W ή λιγότερο

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία [Auto Standby], εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται και δεν υπάρχει σήμα εισόδου για περίπου 20 λεπτά, το προϊόν μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής δικτύου ή απενεργοποιείται.

Η απενεργοποίηση της λειτουργίας [Auto Standby] θα αυξήσει την κατανάλωση ισχύος αυτού του προϊόντος.

Όταν αυτό το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε οικιακό εξοπλισμό ήχου, η ισχύς του προϊόντος ελέγχεται σε συνδυασμό με τη λειτουργία αυτόματης αναμονής του οικιακού εξοπλισμού ήχου.

### **Διαστάσεις\* (Π × Υ × Β)**

\* Συμπεριλαμβανομένων των μερών που εξέχουν και των χειριστηρίων.

Ηχείο:

Περίπου 154 mm × 286 mm × 154 mm (6 1/8 in × 11 3/8 in × 6 1/8 in)

Ηχείο με επιτοίχια βάση:

Περίπου 154 mm × 294 mm × 167 mm (6 1/8 in × 11 5/8 in × 6 5/8 in)

### **Μάζα**

Ηχείο:

Περίπου 2,7 kg (5 lb 16 oz)

Ηχείο με επιτοίχια βάση:

Περίπου 2,9 kg (6 lb 7 oz)

### **Σημείωση**

- Ο σχεδιασμός και οι τεχνικές προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Ανατρέξτε στον Οδηγό αναφοράς του προϊόντος σας, που ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες προδιαγραφών που δεν αναφέρονται παραπάνω.

TP1002076361

5-071-537-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Πίσω ηχείο  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Εμπορικά σήματα

---

- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Ο κωδικός QR αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της DENSO WAVE INCORPORATED στην Ιαπωνία και άλλες χώρες και περιοχές.
- Οι ονομασίες "BRAVIA" και "BRAVIA Sync" είναι εμπορικά ή κατατεθέντα σήματα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

TP1002075542

## Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.  
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- Το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο χορηγείται άδεια δυνάμει της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσοнос Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL) και άλλων αδειών που ενδέχεται να απαιτούν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Μπορείτε να βρείτε αντίγραφο του σχετικού πηγαίου κώδικα σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσοнос Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL) (και λοιπές άδειες) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς τον πηγαίο κώδικα, σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσοнос Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL), σε φυσικό μέσο για διάστημα τριών ετών από την τελευταία αποστολή εκ μέρους μας αυτού του προϊόντος υποβάλλοντας αίτημα μέσω της φόρμας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση. Αυτή η προσφορά ισχύει για όλους τους αποδέκτες αυτών των πληροφοριών.  
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>  
Σημειώστε ότι η Sony δεν απαντά σε τυχόν ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του πηγαίου κώδικα.
- Οι υπηρεσίες δικτύου, το περιεχόμενο και το (λειτουργικό σύστημα και το) λογισμικό του παρόντος προϊόντος ενδέχεται να υπόκεινται σε μεμονωμένους όρους και προϋποθέσεις και να αλλάξουν, διαταραχθούν ή παύσουν ανά πάσα στιγμή και ενδέχεται να απαιτηθούν χρεώσεις, εγγραφή και στοιχεία πιστωτικής κάρτας.

TP1002075543

## Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση

### Προφυλάξεις

- Το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος που παρέχεται έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτό το πίσω ηχείο. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται με καμία άλλη συσκευή.
- Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα όταν το πίσω ηχείο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα, αποσυνδέετε πάντα κρατώντας το βύσμα. Ποτέ μην τραβάτε το ίδιο το καλώδιο.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος καταστραφεί, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Sony ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν για αντικατάστασή του.

### Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην τοποθετείτε το πίσω ηχείο κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε μέρος που εκτίθεται στο άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική σκόνη ή σε μηχανικές κρούσεις. Αυτές οι συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία.
- Τοποθετήστε αυτό το πίσω ηχείο σε μια επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια. Όταν το πίσω ηχείο τοποθετείται σε επικλινή επιφάνεια, ενδέχεται να ανατραπεί ή να πέσει από την επιφάνεια λόγω των κραδασμών της και αυτό να έχει ως αποτέλεσμα κάποιον τραυματισμό, δυσλειτουργία ή υποβάθμιση της απόδοσης.
- Η τοποθέτηση του το πίσω ηχείου σε δάπεδο επικαλυμμένο με ειδική μπογιά, κερί, γράσο ή διαλυτικό κ.λπ. μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αποχρωματισμό ή λεκέδες στο δάπεδο.
- Τα ηχεία αυτού του πίσω ηχείου δεν έχουν μαγνητική θωράκιση. Μην τοποθετείτε μαγνητικές κάρτες επάνω ή κοντά στο πίσω ηχείο.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα πέραν της τηλεόρασης γύρω από το πίσω ηχείο. Οι ασύρματες λειτουργίες ενδέχεται να γίνουν ασταθείς.
- Όταν το πίσω ηχείο χρησιμοποιείται με δέκτη, τηλεόραση ή συσκευή βιντεοκασέτας, μπορεί να παραχθούν θόρυβος ή παραμορφωμένες εικόνες. Σε αυτήν την περίπτωση, εγκαταστήστε το πίσω ηχείο μακριά από τις εν λόγω συσκευές.
- Μην τοποθετείτε το πίσω ηχείο κοντά σε αντικείμενα με ισχυρό μαγνητικό πεδίο, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων ή μεγάλα ηχεία.

### Πώς να φροντίσετε το πίσω ηχείο

- Η σκόνη και οι ακαθαρσίες στο υφασμάτινο μέρος πρέπει να αφαιρούνται με μαλακό πανί, εφαρμόζοντας ελαφριά πίεση.
  - Η αφαίρεση των ακαθαρσιών ξύνοντας το υφασμάτινο μέρος με το νύχι σας ή εφαρμόζοντας υπερβολική πίεση μπορεί να το καταστρέψει.
  - Μην χρησιμοποιείτε βούρτσες καθαρισμού κ.λπ. καθώς μπορεί να καταστρέψουν το υφασμάτινο μέρος ανάλογα με το ύφασμα.
  - Εάν το υφασμάτινο μέρος είναι πολύ λερωμένο, σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί που έχετε βρέξει ελαφρώς με ουδέτερο καθαριστικό και στη συνέχεια σκουπίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Η χρήση μη ουδέτερων απορρυπαντικών ή καθαριστικών μπορεί να προκαλέσει ξεθώριασμα ή καταστροφή του υφάσματος.
- Το ερμάριο πρέπει να σκουπίζεται με ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με ουδέτερο καθαριστικό. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά σφουγγαράκια, καθαριστικά ή διαλυτικά, όπως για παράδειγμα οινόπνευμα ή βενζίνη.

### Σχετικά με τις επικοινωνίες BLUETOOTH®

- Η ασύρματη τεχνολογία BLUETOOTH αποτελεί μια ασύρματη τεχνολογία μικρής εμβέλειας που επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών συσκευών, όπως smartphone και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την παρουσία εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.

- Τα μικροκύματα που παράγονται από μια συσκευή BLUETOOTH ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ηλεκτρονικών ιατρικών συσκευών. Απενεργοποιείτε το πίσω ηχείο και άλλες συσκευές BLUETOOTH στις ακόλουθες τοποθεσίες, καθώς μπορεί να προκληθεί ατύχημα:
  - Σε νοσοκομεία, κοντά σε καθίσματα με προτεραιότητα σε τρένα, σε τοποθεσίες όπου υπάρχει εύφλεκτο αέριο, κοντά σε αυτόματες πόρτες ή κοντά σε συναγερμούς πυρασφάλειας.
- Αυτό το πίσω ηχείο υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφαλείας BLUETOOTH κατά την επικοινωνία με χρήση ασύρματης τεχνολογίας BLUETOOTH. Ωστόσο, ανάλογα με τις διαμορφωμένες ρυθμίσεις και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια ενδέχεται να μην επαρκεί. Φανείτε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε επικοινωνία BLUETOOTH.
- Η Sony δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια προκύψει από διαρροή δεδομένων που μπορεί να προκύψει κατά τη χρήση των επικοινωνιών BLUETOOTH.

## Λοιπές σημειώσεις

- Η θερμοκρασία του πίσω ηχείου μπορεί να αυξηθεί κατά τη χρήση. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Αν εισέλθει κάποιο ξένο αντικείμενο ή νερό στο πίσω ηχείο, απενεργοποιήστε το πίσω ηχείο αμέσως, αποσυνδέστε το από την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος και συμβουλευτείτε την υποστήριξη της Sony ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
- Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή προβλήματα σχετικά με αυτό το πίσω ηχείο, συμβουλευτείτε την υποστήριξη της Sony ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

---

### Σχετικό θέμα

- [Αντιμετώπιση προβλημάτων](#)
- [Ιστότοπος εξυπηρέτησης πελατών](#)

TP1002271942