

Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Rear 9



Modelo : YY2101C

El procedimiento de conexión de este altavoz trasero depende del dispositivo conectado.

Selecione el enlace (texto azul) del dispositivo que desee conectar en la lista que aparece a continuación y siga los pasos indicados en la página correspondiente para conectar el altavoz trasero.

Conexión de un dispositivo de audio principal como una barra de sonido compatible con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”

[Conexión de un dispositivo de audio principal compatible con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”](#)

Conexión con uno de los dispositivos de audio principales siguientes

[Conexión de una barra de sonido HT-A7000, HT-A5000 o HT-A3000](#)

[Conexión de un receptor/amplificador AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES o TA-AN1000](#)

Acerca de los dispositivos compatibles con el altavoz trasero

Este altavoz trasero es un producto que funciona solo con modelos concretos.

Se pueden consultar los nombres de los modelos de dispositivos que son compatibles con el altavoz trasero en la URL siguiente.

Dispositivos de audio principales (barra de sonido/sistema de cine en casa/receptor AV/amplificador AV) que son compatibles con el altavoz trasero

<https://www.sony.net/comp-home/>

SA-RS9

[Dispositivos que se conectan al altavoz trasero](#)

[Comprobación del contenido del paquete](#)

Piezas y controles

[Altavoz trasero](#)

[Acerca del indicador](#)

Instalación

[Instalación en el suelo o en un estante](#)

[Montaje en una pared directamente](#)

[Montaje en una pared con el soporte de montaje en pared incluido](#)

Conexión

[Conexión con un dispositivo de audio principal como una barra de sonido compatible con la aplicación "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Conexión de una barra de sonido HT-A7000, HT-A5000 o HT-A3000](#)

[Conexión de un receptor/amplificador AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES o TA-AN1000](#)

Solución de problemas

[Solución de problemas](#)

[Página web de atención al cliente](#)

[Restablecimiento del altavoz trasero](#)

[Especificaciones](#)

Información adicional

[Marcas comerciales](#)

[Licencias](#)

[Notas sobre el uso](#)

Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Rear 9


Dispositivos que se conectan al altavoz trasero

El altavoz trasero es un producto que funciona solo con modelos concretos.

Se pueden consultar los nombres de los modelos de dispositivos que son compatibles con el altavoz trasero en la URL siguiente.

Dispositivos de audio principales compatibles con el altavoz trasero

<https://www.sony.net/comp-home/>

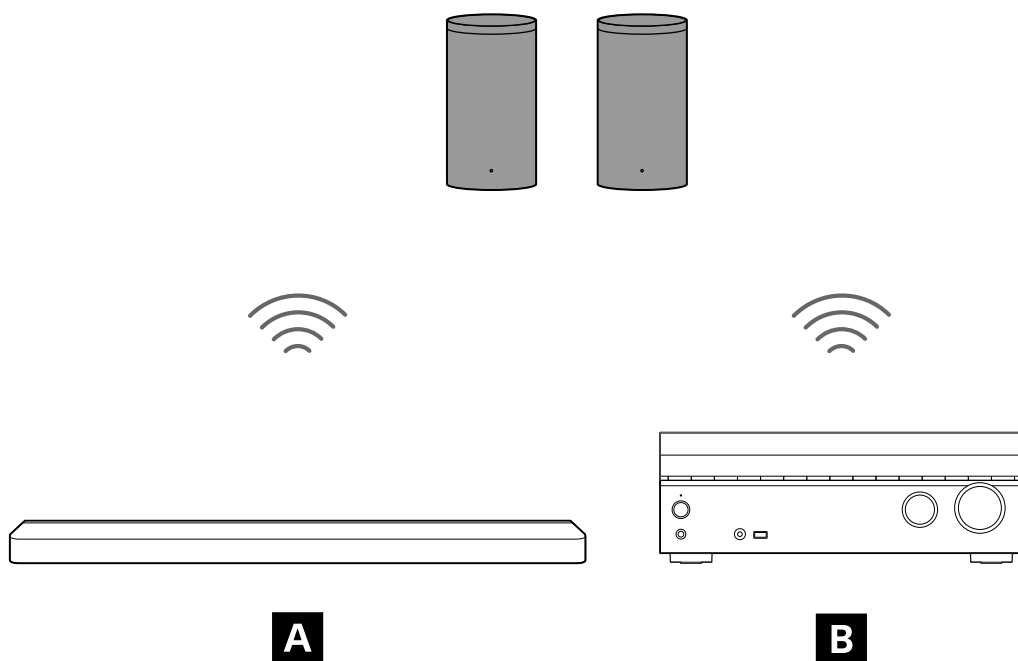

A Barra de sonido

B Receptor AV multicanal/amplificador AV multicanal

TP1002271894

Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Rear 9


Comprobación del contenido del paquete

Si falta alguno de los componentes incluidos, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano. Los números indican la cantidad incluida.


La disponibilidad y la cantidad de los componentes incluidos varían en función del país/región de compra.

Consulte la Guía de referencia incluida con el producto para confirmar la disponibilidad y la cantidad de componentes incluidos.


- Altavoz trasero (REAR L) (1), Altavoz trasero (REAR R) (1)

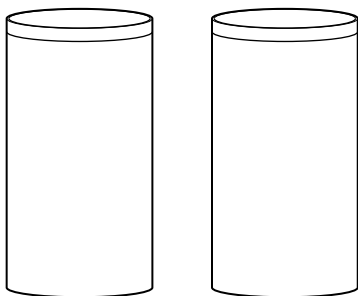


- Soporte de montaje en pared (2)

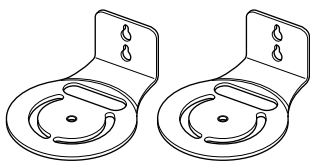

- Cable de alimentación de CA (2 o 4)



- Tornillo (4)



- Documentos (1 juego)


Componentes incluidos solo en algunos países/regiones

- Adaptador de enchufe de CA (2)

TP1002076329

Altavoz trasero

Parte delantera, parte inferior

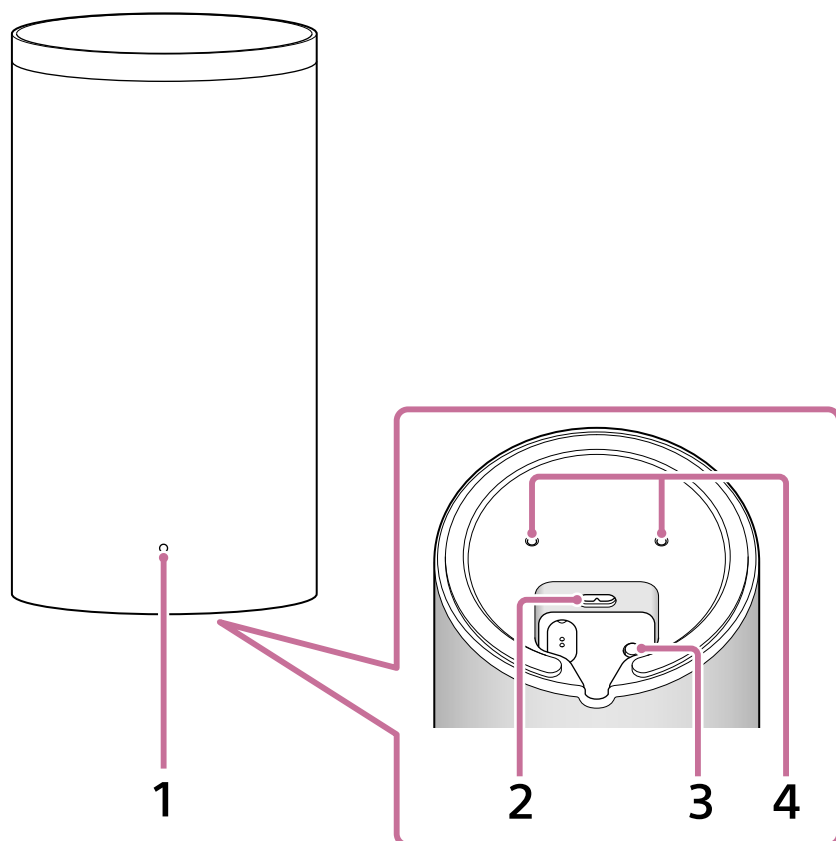

1. Indicador de alimentación

Indica el estado del altavoz trasero iluminándose o parpadeando en 3 colores (blanco/azul/rojo).

2. Entrada de CA

3. LINK

- **Pulsar:** púlselo para conectar el altavoz trasero. Siga los pasos de conexión para controlar el altavoz.
- **Mantener pulsado durante 2 segundos hasta que se reproduce el sonido de notificación:** apaga el altavoz trasero.
- **Mantener pulsado durante 10 segundos hasta que se reproduce el segundo sonido de notificación:** reinicia el altavoz trasero.


4. Orificio para instalar el soporte de montaje en pared

Sugerencia

- En la zona hueca de la parte inferior del altavoz trasero izquierdo (REAR L), encontrará dos puntos táctiles juntos de 1 mm (1/16 pulg). de tamaño aproximadamente. Utilícelos como guía para distinguir el altavoz trasero izquierdo y el altavoz trasero derecho.

Parte posterior

La ilustración de abajo muestra el altavoz trasero tras haber retirado la tapa de la parte posterior.

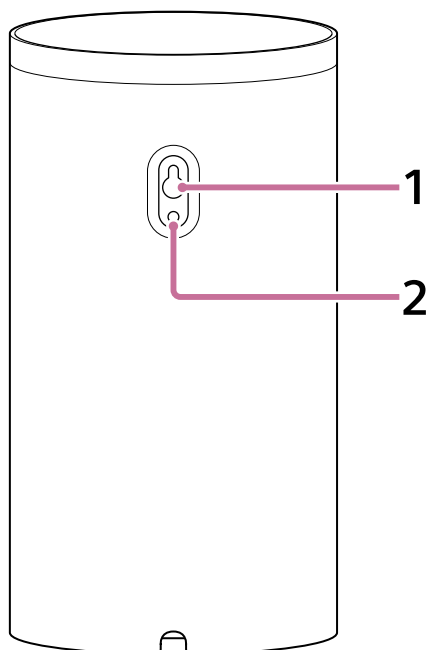


1. Orificio de montaje en pared

2. Orificio de montaje para el soporte del altavoz general

Es compatible con un tornillo de tamaño M5.

Nota

- Cuando utilice el orificio de montaje en pared o el orificio de montaje para el soporte del altavoz general, quite la tapa introduciendo un destornillador de cabeza plana, etc.

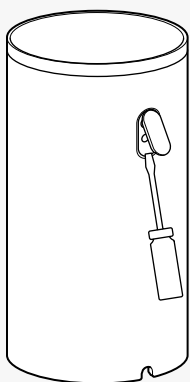


Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Restablecimiento del altavoz trasero](#)

TP1002075156

Acerca del indicador

El altavoz trasero tiene un indicador en la parte delantera inferior para mostrar el estado del producto.

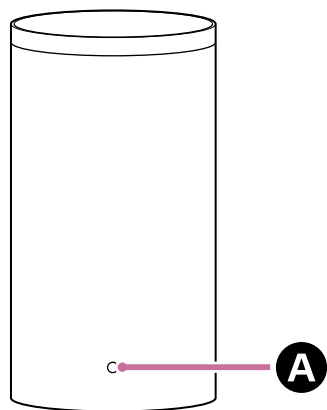

A Indicador de alimentación

Estado de la alimentación

- (Parpadea despacio en blanco)
Se está encendiendo.
- (Iluminado en rojo)
El altavoz trasero está en modo de espera.
- (Apagado)
El altavoz trasero está apagado.

Estado de conexión con el dispositivo compatible

- (Encendido en blanco)
El altavoz trasero está conectado a un dispositivo compatible.
- (Parpadea despacio en blanco)
El altavoz trasero está esperando la conexión con el dispositivo compatible.
- (Parpadea dos veces repetidamente en blanco)
El altavoz trasero está esperando la conexión manual con el dispositivo compatible.

Condiciones especiales

- (Parpadea en blanco/azul alternativamente)
Actualización/reinicio del software, etc. en curso.
- (Parpadea en blanco)
La función inalámbrica está apagada. Encienda la función inalámbrica con LINK.
- (Parpadea en rojo)
Se ha detectado una anomalía o un error. Siga los pasos de ["Solución de problemas"](#).

Tema relacionado

- [Solución de problemas](#)
- [Restablecimiento del altavoz trasero](#)

TP1002076327

5-071-535-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Rear 9


Instalación en el suelo o en un estante

En este apartado se presentan ejemplos de instalación del altavoz trasero.

Cómo realizar la instalación

El diagrama de instalación que aparece a continuación es un ejemplo.

Ejemplo de instalación en combinación con la barra de sonido

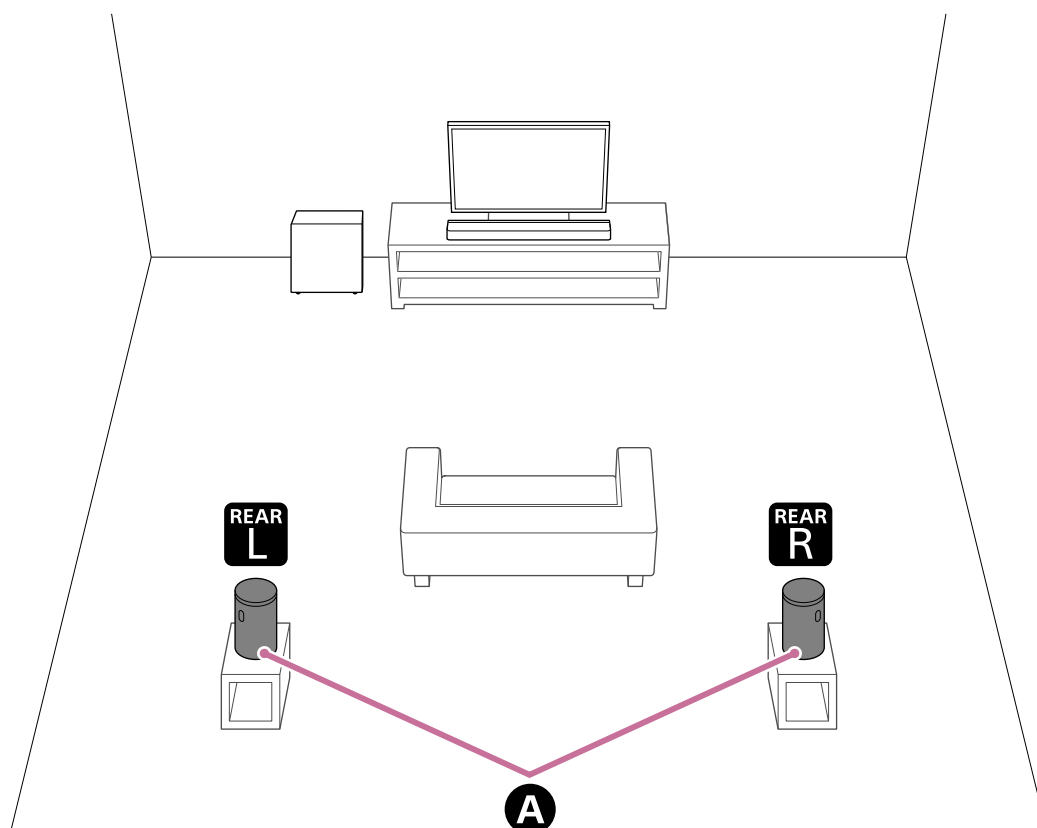


A Altavoces traseros

Ejemplo de instalación con el receptor AV multicanal/amplificador AV multicanal

Aquí se presenta un ejemplo de instalación de un sistema de altavoces con 5.1 canales.

Al usar un sistema de altavoces con 5.1 canales, se necesita el altavoz frontal, el altavoz central y el altavoz potenciador de graves además del altavoz trasero.

Consulte la Guía de ayuda del receptor AV multicanal/amplificador AV multicanal para saber dónde colocar los altavoces en función de la configuración del sistema de altavoces.

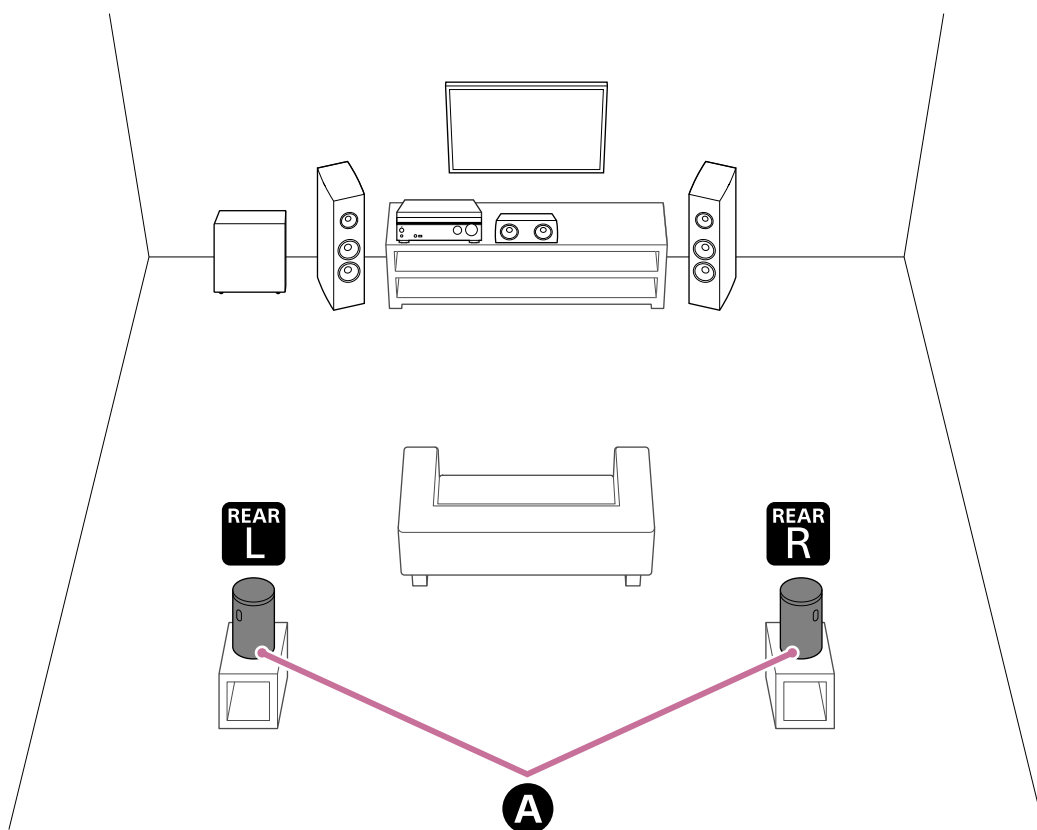

A Altavoces traseros

Instalación del altavoz trasero


Instale 2 altavoces traseros combinados en modelos compatibles.

- Coloque los altavoces traseros detrás de la posición de visualización.
- Se recomienda colocar los altavoces traseros a la altura del oído.

1. Consulte las etiquetas de la parte inferior de los altavoces traseros para saber cuál es el izquierdo y cuál es el derecho.

En el altavoz trasero izquierdo pone "REAR L" y en el altavoz trasero derecho pone "REAR R."

En la zona hueca de la parte inferior del altavoz trasero izquierdo (REAR L), encontrará dos puntos táctiles juntos de 1 mm (1/16 pulg). de tamaño aproximadamente. Utilícelos como guía para distinguir el altavoz trasero izquierdo y el altavoz trasero derecho.

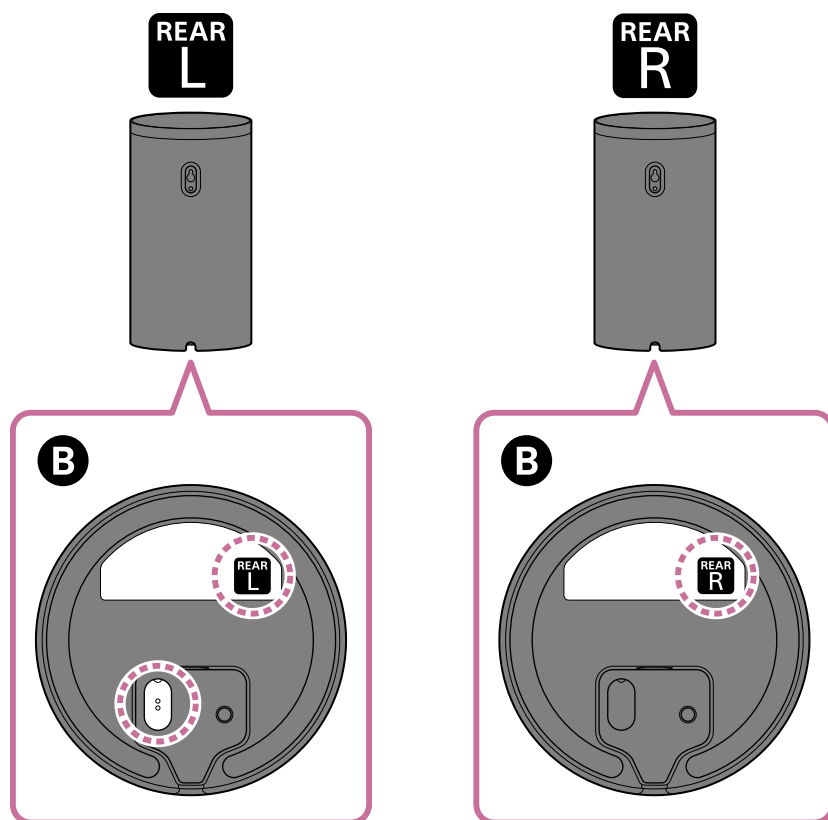

B Parte inferior del altavoz trasero

2. Coloque el altavoz trasero izquierdo detrás a la izquierda mirando hacia delante y el altavoz trasero derecho detrás a la derecha mirando hacia delante.

Nota

- El sonido también se emite a través de la parte superior del altavoz trasero. No bloquee la parte superior ni coloque el altavoz trasero dentro de una estantería o muy cerca del techo.

TP1002271895


Montaje en una pared directamente

Utilizando un tornillo de venta en tiendas, puede montar el altavoz trasero directamente en una pared. Si desea girar el altavoz trasero hacia la posición de visualización, puede montar también el altavoz trasero en una pared con el soporte de montaje en pared.

[Montaje en una pared con el soporte de montaje en pared incluido](#)


Nota

- Prepare tornillos de venta en tiendas adecuados para el tipo de material y la estabilidad de la pared. El tornillo puede dañar la pared dependiendo del material del que esté hecha.
- Apriete los tornillos firmemente a una viga de la pared.
- Cuelgue los altavoces traseros horizontalmente en la pared reforzada.
- Pida a un distribuidor Sony o a un contratista con licencia que instale los altavoces traseros de forma segura teniendo en cuenta todas las consideraciones de seguridad.
- Sony no se hace responsable de los accidentes o daños causados por una instalación incorrecta, falta de solidez en la instalación, uso indebido o desastre natural.

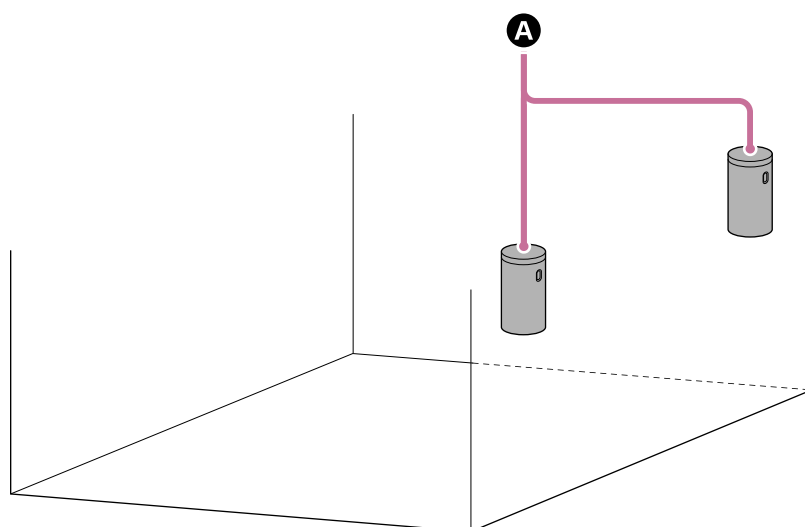

A Altavoces traseros

- 1 Prepare un tornillo de venta en tiendas adecuado para el orificio de montaje en pared de la parte posterior del altavoz trasero.

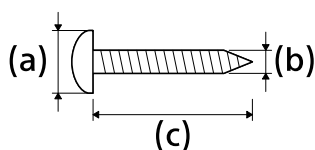


(a) De 6 mm a 9,5 mm (1/4 pulg. a 3/8 pulg.)

(b) 4 mm (3/16 pulg.)

(c) 30 mm (1 3/16 pulg.) o más (aproximadamente)


Orificio para montaje en pared en la parte posterior del altavoz trasero

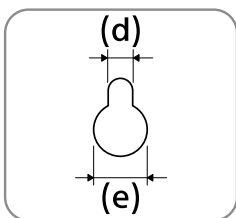

(d) Aprox. 4,5 mm (3/16 pulg.)


(e) Aprox. 10 mm (13/32 pulg.)

2 Apriete el tornillo en una pared.

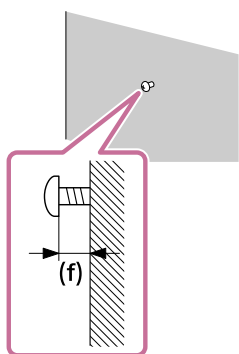

(f) Aprox. 12 mm (1/2 pulg.)

3 Quite la tapa de la parte posterior del altavoz trasero introduciendo un destornillador de cabeza plana, etc. en la parte inferior de la tapa.

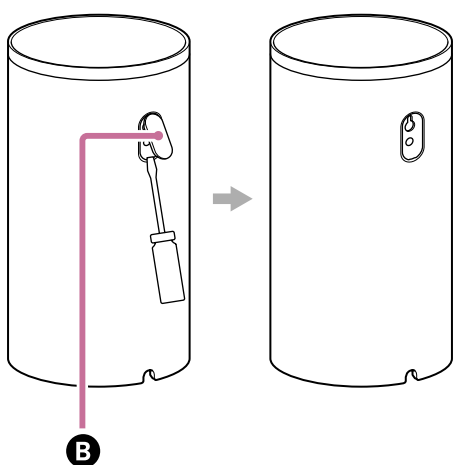


B

B Tapa

4 Mire las etiquetas de la parte inferior de los altavoces traseros para saber cuál es el izquierdo y cuál es el derecho, y cuelgue el altavoz trasero del tornillo por el orificio de montaje de la parte posterior.

- : izquierdo
- : derecho

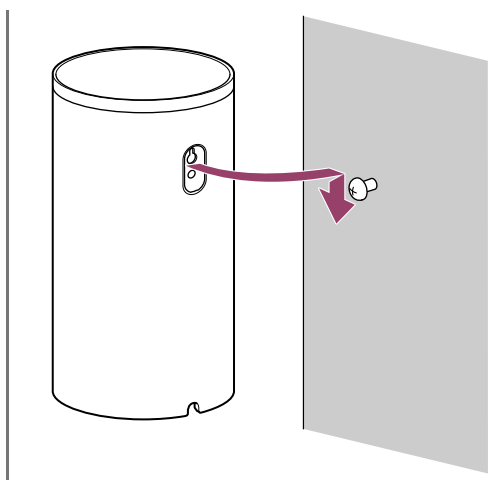**Nota**

- Conserve la tapa retirada en el paso 3 para utilizarla cuando no monte el altavoz trasero en una pared.

TP1002075152


5-071-535-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Montaje en una pared con el soporte de montaje en pared incluido

Usando el soporte de montaje en pared, puede montar el altavoz trasero en una pared y orientarlo hacia la posición de visualización.

Nota


- Al ajustar la dirección del altavoz trasero utilizando el soporte de montaje en pared, es posible que no pueda pulsar LINK en función de la dirección.
Como seguramente necesite pulsar LINK al conectar el altavoz trasero, siga los pasos de esta página al montar el altavoz trasero en una pared.
- Prepare tornillos de venta en tiendas adecuados para el tipo de material y la estabilidad de la pared. El tornillo puede dañar la pared dependiendo del material del que esté hecha.
- Apriete los tornillos firmemente a una viga de la pared.
- Pida a un distribuidor Sony o a un contratista con licencia que instale los altavoces traseros de forma segura teniendo en cuenta todas las consideraciones de seguridad.
- Sony no se hace responsable de los accidentes o daños causados por una instalación incorrecta, falta de solidez en la instalación, uso indebido o desastre natural.

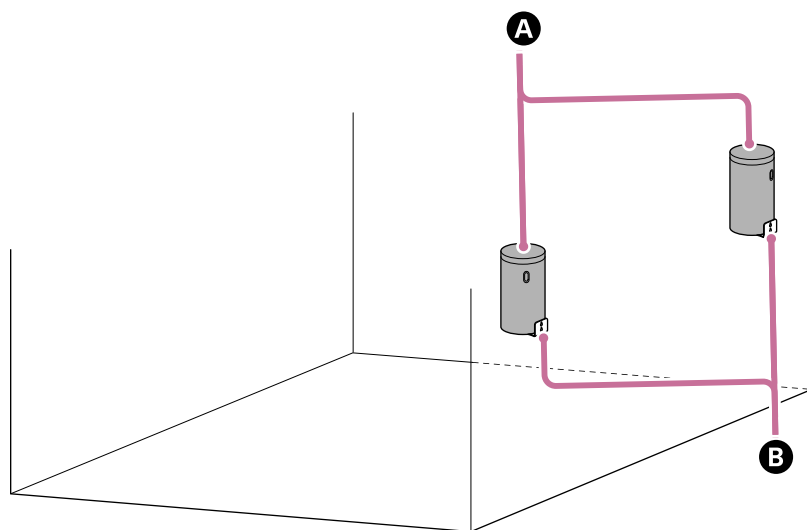

A Altavoces traseros

B Soporte de montaje en pared

- 1** Prepare tornillos de venta en tiendas adecuados para el orificio del soporte de montaje en pared.

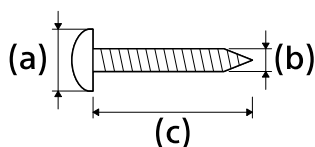


(a) De 6 mm a 9,5 mm (1/4 pulg. a 3/8 pulg.)

(b) 4 mm (3/16 pulg.)

(c) 30 mm (1 3/16 pulg.) o más (aproximadamente)


Orificio del soporte de montaje en pared

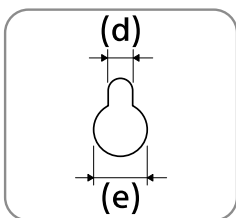

(d) Aprox. 4,5 mm (3/16 pulg.)

(e) Aprox. 10 mm (13/32 pulg.)


2 Apriete los tornillos en una pared.

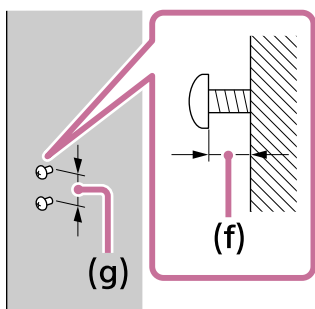

(f) Aprox. 3 mm (1/8 pulg.)


(g) Aprox. 21 mm (27/32 pulg.)

3 Cuelgue el soporte de montaje en pared de los tornillos y, a continuación, apriete los tornillos para fijar el soporte de montaje en pared.

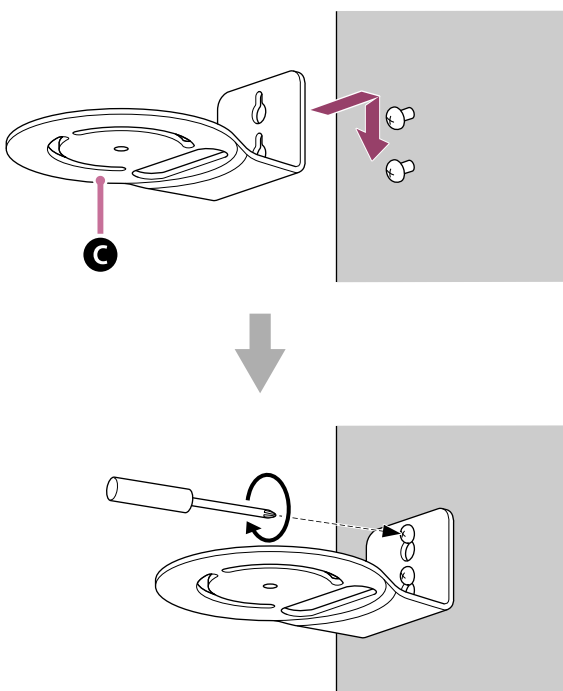

C Soporte de montaje en pared

4 Conecte el cable de alimentación de CA a la entrada de CA del altavoz trasero.

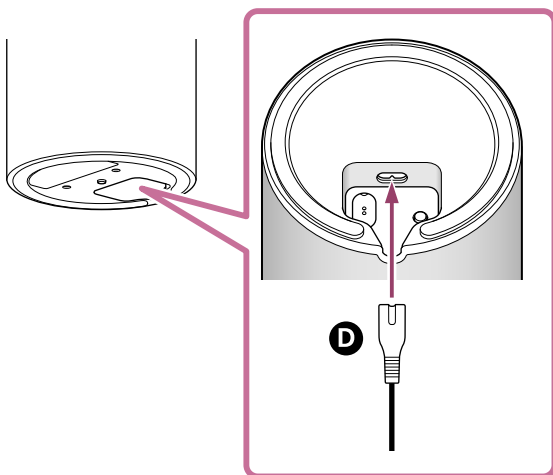


D Cable de alimentación de CA

5 Coloque el altavoz trasero en el soporte de montaje en pared.

Encaje la parte saliente de la parte inferior central del altavoz trasero en el orificio de la parte inferior central del soporte de montaje en pared.

Antes de colocar el altavoz trasero en el soporte de montaje en pared, revise las etiquetas de la parte inferior de los altavoces traseros para saber cuál es el izquierdo y cuál es el derecho.


- **REAR L** : izquierdo
- **REAR R** : derecho

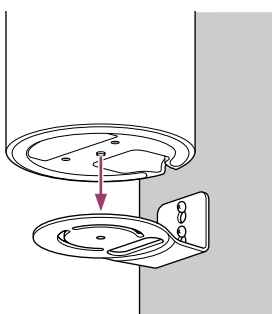

6 Coloque los tornillos en el orificio de la parte inferior del altavoz trasero a través de la hendidura del soporte de montaje en pared y fíjelos temporalmente.

Utilice los tornillos incluidos.

Fije los tornillos temporalmente hasta que tenga clara la dirección del altavoz trasero.

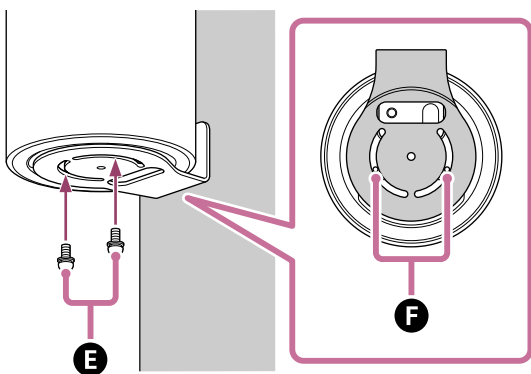


E Tornillos (incluidos)

F Orificio en la parte inferior del altavoz trasero

7 Ajuste la dirección del altavoz trasero para orientarlo hacia la posición de visualización.

Nota


- Quizás tenga que pulsar LINK en la parte inferior del altavoz trasero al conectarlo con el dispositivo deseado. Si no puede pulsar LINK al orientar el altavoz trasero hacia la posición de visualización, establezca la conexión entre el altavoz trasero y el dispositivo antes de empezar con el siguiente paso.

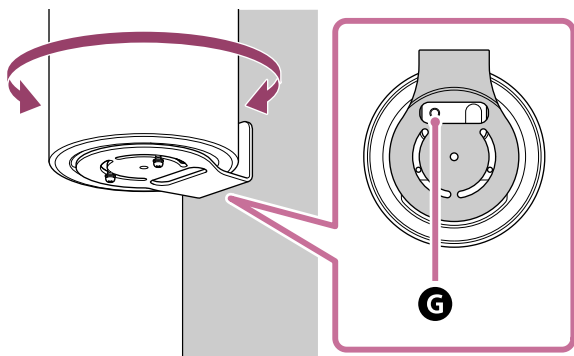

G LINK

8 Fije el altavoz trasero en el soporte de montaje en pared después de determinar la dirección del altavoz trasero.

Apriete bien los tornillos con un destornillador de estrella, etc.

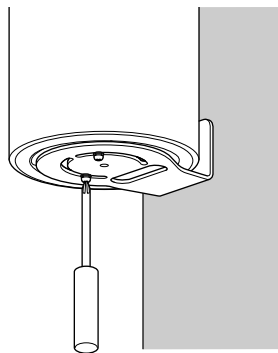

TP1002271892

Altavoz trasero


BRAVIA Theatre Rear 9

Conexión con un dispositivo de audio principal como una barra de sonido compatible con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”

Abra o instale la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” utilizando el enlace que aparece en el paso 1 de esta página. En la aplicación le aparecerán las indicaciones para instalar y conectar el altavoz trasero.

Si ya tiene la aplicación instalada, es importante actualizarla a la última versión antes de empezar con los pasos siguientes.

[Vaya al sitio web donde podrá actualizar la aplicación a la última versión.](#)

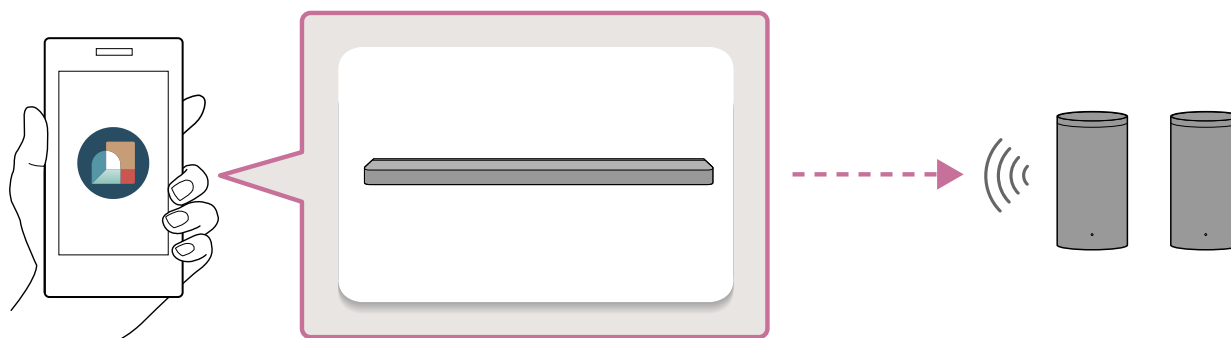

1 Toque el enlace siguiente (texto azul) y empiece a configurar el altavoz trasero con la aplicación.

Nota

- Su dirección IP y la información de identificación del dispositivo se compartirán con los proveedores de servicio de Sony al instalar o abrir la aplicación.

Conexión del BRAVIA Theatre Rear 9 (el altavoz trasero)

[Empiece a configurar el BRAVIA Theatre Rear 9 con la aplicación.](#)

Sugerencia

- Realice los mismos pasos al conectar juntos altavoces Sony inalámbricos opcionales que no sean el altavoz trasero. Siga los pasos que aparecen en la pantalla de la aplicación y verá las indicaciones para la conexión de cada altavoz.
- Es posible que no pueda abrir o instalar la aplicación tocando el enlace de arriba o escaneando el código QR que aparece a continuación. En este caso, toque el enlace correspondiente en su smartphone en la página web mostrada para abrir o instalar la aplicación. Después, vaya al paso 2.

Si consulta esta Guía de ayuda en un ordenador, escanee el código QR siguiente con su smartphone.



2 Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para continuar configurando el altavoz trasero.

En primer lugar, seleccione el dispositivo al que desee conectar el altavoz trasero.

Si aparece una notificación sobre una actualización de software de su dispositivo de audio principal (como una barra de sonido), siga las indicaciones que se muestran en la pantalla de la aplicación. Asimismo, siga las indicaciones que aparecen en la pantalla de la aplicación para instalar y conectar el altavoz trasero.

Sugerencia

- Si no se ha completado la configuración inicial del dispositivo de audio principal (como una barra de sonido), tendrá que terminar de configurarlo antes de conectarlo al altavoz trasero. Siga las indicaciones que aparecen en la pantalla de la aplicación.
- Si se ha completado la configuración inicial del dispositivo de audio principal (como una barra de sonido), seleccione el dispositivo de audio principal al que desea conectar el altavoz trasero en la pantalla de la aplicación y conecte el altavoz trasero tocando [Ajustes] - [Ajustes de conexión de altavoz inalámbrico] - [Conexión de altavoz inalámbrico].

Tema relacionado

- [Instalación en el suelo o en un estante](#)
- [Montaje en una pared directamente](#)
- [Montaje en una pared con el soporte de montaje en pared incluido](#)

TP1002075149

Conexión de una barra de sonido HT-A7000, HT-A5000 o HT-A3000

Las barras de sonido HT-A7000, HT-A5000 y HT-A3000 no son compatibles con la aplicación "Sony | BRAVIA Connect". Visualice la pantalla de configuración de la barra de sonido en la pantalla del televisor para realizar la conexión. Es posible que la barra de sonido no se conecte al altavoz trasero hasta que el software de la barra de sonido esté actualizado.

- 1 **Encienda la barra de sonido a la que está conectado el altavoz trasero y también el televisor, y seleccione la entrada de la barra de sonido en el televisor.**

La barra de sonido tardará un poco en ponerse en marcha. La operación puede realizarse cuando desaparece [HELLO] o [PLEASE WAIT] del panel.

- 2 **Actualice el software de la barra de sonido a la última versión.**

El procedimiento para actualizar el software depende de si se ha completado la configuración inicial de la barra de sonido.

Nota

- La Guía de ayuda de la barra de sonido puede sugerirle que actualice el software con los altavoces opcionales conectados a la barra de sonido, pero debe actualizar el software de la barra de sonido sin conectar el altavoz trasero.

Si ya se ha completado la configuración inicial de la barra de sonido (si ya la está usando)

1. Pulse HOME en el mando a distancia incluido con la barra de sonido y seleccione [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Actualización de software] - [Actualización de red] en el menú de inicio mostrado en la pantalla del televisor.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para actualizar el software.

Si no se ha completado la configuración inicial de la barra de sonido (por ejemplo, justo después de comprar la barra de sonido)

1. Pulse HOME en el mando a distancia incluido con la barra de sonido y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para empezar con la configuración inicial.
2. Aunque aparezca la pantalla [Comprobación conexión altavoces inalámbricos], seleccione [Siguiente] sin conectar el altavoz trasero a la barra de sonido.
3. Conecte la barra de sonido a Internet desde la pantalla [Ajuste de red fácil] y siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración inicial.
4. Cuando aparezca la pantalla para confirmar la instalación de la actualización de software, seleccione [Sí] para instalar la actualización de software.
5. Aunque aparezca la pantalla [Optimización del campo de sonido], continúe adelante sin ejecutar esta acción.
6. Si aparece la pantalla [Configuración fácil de sonido], seleccione [Cancelar].
7. Continúe con la configuración inicial hasta que aparezca el menú de inicio.


Sugerencia

- También puede actualizar el software de la barra de sonido descargando la última versión en una memoria USB desde la página de soporte de Sony.
Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda de la barra de sonido.

3 Conecte el cable de alimentación de CA a la entrada de CA del altavoz trasero y, a continuación, a la toma de CA.

Encienda todos los altavoces que desee conectar.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte “Tema relacionado” en la parte inferior de esta página.

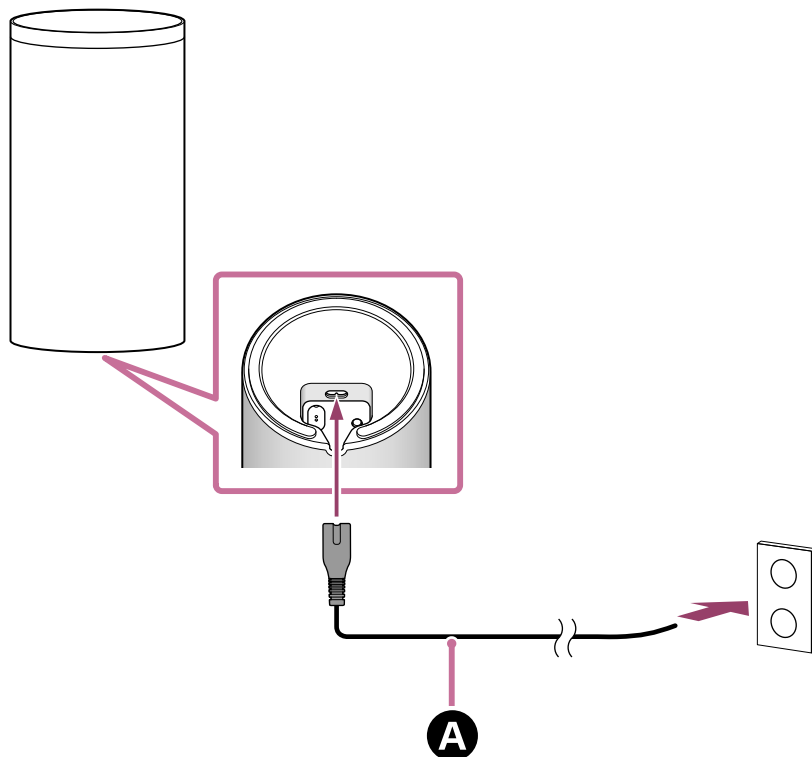


A Cable de alimentación de CA (incluido)

4 Compruebe que el indicador de alimentación del altavoz trasero esté iluminado en blanco.

Cuando el indicador de alimentación está iluminado en blanco, se ha establecido la conexión entre el altavoz trasero y la barra de sonido.

Nota

- En la Guía de ayuda de la barra de sonido puede poner que el indicador de alimentación se ilumina en verde, pero el indicador de alimentación del altavoz trasero se ilumina en blanco.

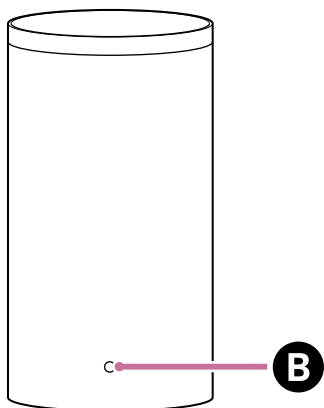

B Indicador de alimentación

Si el altavoz trasero no se conecta automáticamente a la barra de sonido o si sustituye otro altavoz trasero que ya está conectado a la barra de sonido por este altavoz trasero

El altavoz trasero debe conectarse manualmente a la barra de sonido.

Para conocer las instrucciones sobre cómo realizar la conexión manualmente, consulte “Conexión del altavoz opcional con la conexión manual” en la Guía de ayuda de la barra de sonido. Puede conectar el altavoz trasero a la barra de sonido siguiendo los mismos pasos.

Nota

- Si el altavoz potenciador de graves opcional ya estaba conectado, deberá volver a conectarlo manualmente también.

- 5** Pulse HOME en el mando a distancia incluido con la barra de sonido y realice la optimización del campo de sonido seleccionando [Configurar] - [Ajustes avanzados] - [Ajustes de los altavoces] - [Optimización del campo de sonido] en el menú de inicio.

Tema relacionado

- [Instalación en el suelo o en un estante](#)
- [Montaje en una pared directamente](#)
- [Montaje en una pared con el soporte de montaje en pared incluido](#)

TP1002076335

Conexión de un receptor/amplificador AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES o TA-AN1000

Los receptores/amplificadores AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES y TA-AN1000 no son compatibles con la aplicación "Sony | BRAVIA Connect". Visualice la pantalla de configuración del receptor/amplificador AV en la pantalla del televisor para realizar la conexión.

Es posible el receptor/amplificador AV no se conecte al altavoz trasero hasta que el software del receptor/amplificador AV esté actualizado.

- 1 Encienda el receptor/amplificador AV al que está conectado el altavoz trasero y también el televisor, y seleccione la entrada del receptor/amplificador AV en el televisor.**

El receptor/amplificador AV tardará un poco en ponerse en marcha. La operación puede realizarse cuando desaparece [HELLO] o [PLEASE WAIT] del panel.

- 2 Actualice el software del receptor/amplificador AV a la última versión.**

El procedimiento para actualizar el software depende de si se ha completado la configuración inicial del receptor/amplificador AV.

Nota

- La Guía de ayuda del receptor/amplificador AV puede sugerirle que actualice el software con los altavoces opcionales conectados al receptor/amplificador AV, pero debe actualizar el software del receptor/amplificador AV sin conectar el altavoz trasero.

Si ya se ha completado la configuración inicial del receptor/amplificador AV (si ya lo está usando)

- Pulse HOME en el mando a distancia incluido con el receptor/amplificador AV y seleccione [Configurar] - [Actualización de software] - [Actualización de red] en el menú de inicio mostrado en la pantalla del televisor.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para actualizar el software.

Si no se ha completado la configuración inicial del receptor/amplificador AV (por ejemplo, justo después de comprar el receptor/amplificador AV)

- Pulse HOME en el mando a distancia incluido con el receptor/amplificador AV.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla del televisor para configurar el idioma que se mostrará en pantalla, seleccione [Ajustes de Internet] en la pantalla que aparecerá, siga las instrucciones en pantalla para conectar el receptor/amplificador AV a Internet y, después, seleccione [OK].
No vaya al siguiente ajuste.
- Pulse HOME en el mando a distancia incluido con el receptor/amplificador AV y seleccione [Configurar] - [Actualización de software] - [Actualización de red] en el menú de inicio mostrado en la pantalla del televisor.
- Consulte el progreso de la actualización de software en el panel del receptor/amplificador AV.
El progreso se muestra en forma de porcentaje ("XXX%").
Cuando haya terminado la actualización, aparecerá [COMPLETED] en el panel y el receptor/amplificador AV se reiniciará automáticamente.


Sugerencia

- También puede actualizar el software del receptor/amplificador AV descargando la última versión en una memoria USB desde la página de soporte de Sony.
Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda del receptor/amplificador AV.

3 Conecte el cable de alimentación de CA a la entrada de CA del altavoz trasero y, a continuación, a la toma de CA.

Encienda todos los altavoces que desee conectar.

Para obtener más información sobre la instalación, consulte “Tema relacionado” en la parte inferior de esta página.

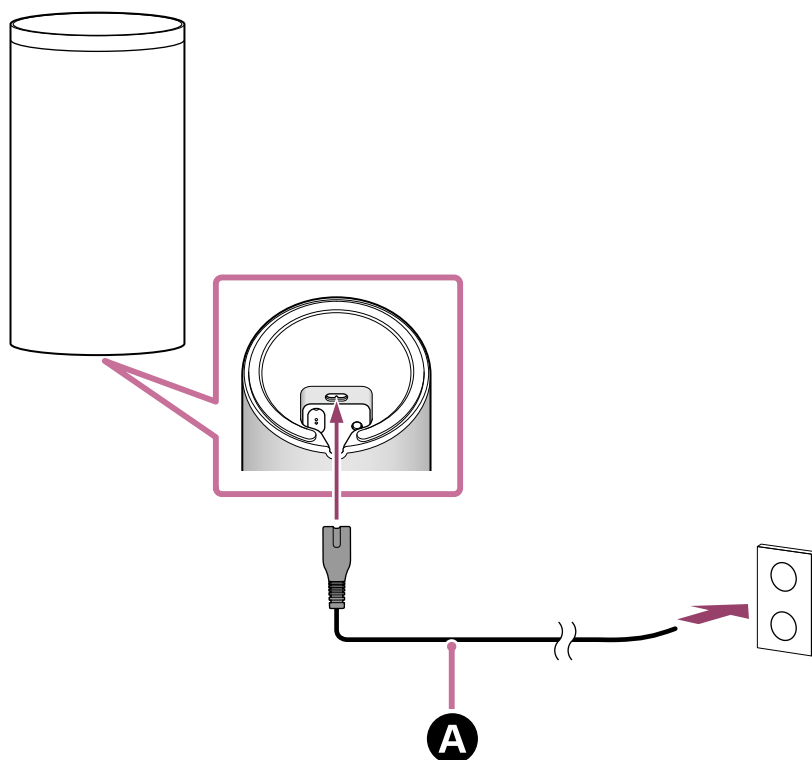


A Cable de alimentación de CA (incluido)

4 Compruebe que el indicador de alimentación del altavoz trasero esté iluminado en blanco.

Cuando el indicador de alimentación está iluminado en blanco, se ha establecido la conexión entre el altavoz trasero y el receptor/amplificador AV.

Nota

- En la Guía de ayuda del receptor/amplificador AV puede poner que el indicador de alimentación se ilumina en verde, pero el indicador de alimentación del altavoz trasero se ilumina en blanco.

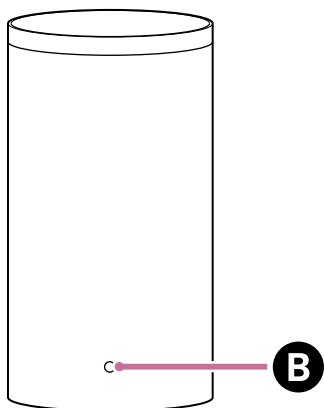

B Indicador de alimentación

Si el altavoz trasero no se conecta automáticamente al receptor/amplificador AV o si sustituye otro altavoz trasero que ya está conectado al receptor/amplificador AV por este altavoz trasero

El altavoz trasero debe conectarse manualmente al receptor/amplificador AV.

Para conocer las instrucciones sobre cómo realizar la conexión manualmente, consulte “Conexión de altavoces Sony inalámbricos traseros/potenciadores de graves” en la Guía de ayuda del receptor/amplificador AV. Puede conectar el altavoz trasero al receptor/amplificador AV siguiendo los mismos pasos.

Nota

- Si el altavoz potenciador de graves opcional ya estaba conectado, deberá volver a conectarlo manualmente también.

- 5** Pulse HOME en el mando a distancia incluido con el receptor/amplificador AV y realice la optimización del campo de sonido seleccionando [Configurar] - [Ajustes de los altavoces] - [Calibrac. autom.] en el menú de inicio.

Tema relacionado

- [Instalación en el suelo o en un estante](#)
- [Montaje en una pared directamente](#)
- [Montaje en una pared con el soporte de montaje en pared incluido](#)

TP1002076334

Solución de problemas

Si tiene algún problema, siga el proceso que se indica a continuación.

1. Compruebe que el cable de alimentación de CA del altavoz trasero esté introducido hasta el fondo.



2. Desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de CA y vuelva a conectarlo transcurridos unos minutos.



3. Busque problemas y encuentre soluciones con uno de los siguientes métodos.

- Seleccione Ayuda en el menú de la aplicación “Sony | BRAVIA Connect” para acceder a información sobre soporte.
- En la página de soporte, seleccione el nombre del modelo del altavoz trasero y consulte la información de soporte. Encontrará la URL de la página de soporte en “[Página web de atención al cliente](#)”.



4. Restablezca el altavoz trasero.

Todos los ajustes del altavoz trasero vuelven a su estado inicial.



5. Si el altavoz trasero sigue sin funcionar correctamente, hable con su contacto de soporte de Sony o su distribuidor Sony más cercano.

- Contacto de soporte de Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Tema relacionado

- [Restablecimiento del altavoz trasero](#)
- [Página web de atención al cliente](#)

Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Rear 9

Página web de atención al cliente

En la página de soporte, encontrará la información siguiente.

Consulte la página de soporte de su país o región.

- Preguntas y respuestas
- Últimos drivers y actualizaciones de software
- Contacto con el servicio de soporte
- Reparación del producto
- Registro del producto

Para clientes de EE. UU., Canadá y América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes de Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Para clientes de China continental:

<https://service.sony.com.cn/>

Para clientes de Asia-Pacífico, Oceanía, Oriente Medio y África:

<https://www.sony-asia.com/support>

Para clientes de Japón:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002074810

Restablecimiento del altavoz trasero

Si el altavoz trasero sigue sin funcionar correctamente con [“Solución de problemas”](#), debe restablecerlo.

Restablezca los altavoces traseros izquierdo y derecho respectivamente.

- 1 Cuando esté encendido, mantenga pulsado LINK en el altavoz trasero durante más de 10 segundos hasta que se reproduzca el sonido de notificación que indica el inicio del restablecimiento.**

El proceso de restablecimiento empieza cuando el indicador de alimentación del altavoz trasero parpadea en blanco/azul alternativamente y se reproduce el sonido de notificación que indica el inicio del restablecimiento.

Cuando ha terminado el restablecimiento, el indicador de alimentación deja de parpadear, se reproduce el sonido de notificación que indica el apagado y el altavoz trasero se apaga.

- 2 Pulse LINK en el altavoz trasero para encenderlo.**

Cuando vuelva a conectar el altavoz trasero, siga los pasos de conexión para controlarlo. En función del dispositivo conectado, el altavoz trasero se conectará a él automáticamente al encender el altavoz trasero.

Tema relacionado

- [Acerca del indicador](#)
- [Conexión con un dispositivo de audio principal como una barra de sonido compatible con la aplicación “Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [Conexión de una barra de sonido HT-A7000, HT-A5000 o HT-A3000](#)
- [Conexión de un receptor/amplificador AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES o TA-AN1000](#)

TP1002076332

Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Rear 9

Especificaciones

Altavoz trasero (YY2101C)

A continuación se describen las especificaciones por altavoz.

Sección de altavoz superior

80 mm (3 1/4 pulg.), tipo cónico (1)

Sistema de altavoces

Tipo suspensión acústica

Sección de altavoz frontal

Tweeter

16 mm (21/32 pulg.), tipo cúpula blanda (1)

Woofers

80 mm (3 1/4 pulg.), tipo cónico (1)

Sistema de altavoces

Tipo radiador pasivo

Sección de LAN inalámbrica

Sistema de comunicación

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Sección de BLUETOOTH

Salida

Especificaciones de BLUETOOTH Clase de potencia 1.5

Alcance de comunicación máximo

Línea de visión aprox. 30 m (98,4 pies)*

* El rango real varía en función de ciertos factores, como los obstáculos entre los dispositivos, los campos magnéticos alrededor de un horno microondas, la electricidad estática, el uso de un teléfono inalámbrico, la sensibilidad de la recepción, el sistema operativo, las aplicaciones de software, etc.

Banda de frecuencia

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Sección de receptor/transmisor inalámbrico

Sistema de comunicación

Especificación del sonido inalámbrico

Método de modulación

OFDM

Especificaciones generales

Consumo de potencia

Encendido: 22 W

Modo de espera por red: 1,8 W o menos

Apagado: 0,3 W o menos

Cuando la función [En espera automática] está activada, si no se utiliza el producto y no hay entrada de señal durante unos 20 minutos, el producto accede automáticamente al modo de espera por red o se apaga.

Si desactiva la función [En espera automática], aumentará el consumo de potencia de este producto.
Cuando se conecta este producto a un equipo de audio doméstico, la alimentación del producto se controla junto con la función de espera automática del equipo de audio doméstico.

Dimensiones* (an. × al. × pr.)

* Partes salientes y controles incluidos.

Altavoz:

aprox. 154 mm × 286 mm × 154 mm (6 1/8 pulg. × 11 3/8 pulg. × 6 1/8 pulg.)

Altavoz con el soporte de montaje en pared:

aprox. 154 mm × 294 mm × 167 mm (6 1/8 pulg. × 11 5/8 pulg. × 6 5/8 pulg.)

Peso

Altavoz:

aprox. 2,7 kg (5 libras 16 onzas)

Altavoz con el soporte de montaje en pared:

aprox. 2,9 kg (6 libras 7 onzas)

Nota

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Consulte la Guía de referencia incluida con su producto, que puede contener información sobre especificaciones no incluida en la lista anterior.

TP1002076331

5-071-535-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altavoz trasero

BRAVIA Theatre Rear 9

Marcas comerciales

- La marca denominativa y los logotipos BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Sony Group Corporation y sus filiales poseen licencia para utilizar cualquiera de dichas marcas.
- Código QR es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y en otros países y regiones.
- “BRAVIA” y “BRAVIA Sync” son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Group Corporation o sus filiales.

Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. En este manual no se indican las marcas ™ y ®.

TP1002074970

Licencias

- El producto contiene software que Sony utiliza en virtud de un acuerdo de licencia con el propietario del copyright correspondiente. Tenemos la obligación de anunciar el contenido del acuerdo a los clientes a petición del titular del copyright del software. Acceda a la URL siguiente y lea el contenido de la licencia.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- El software incluido en este producto contiene software protegido por derechos de propiedad intelectual con licencia GPL/LGPL y otras licencias que pueden requerir el acceso a código fuente. Puede encontrar una copia del código fuente necesario de GPL/LGPL (y otras licencias) en la siguiente URL. Podemos facilitarle el código fuente necesario según la GPL/LGPL en un soporte físico durante un período de tres años después de nuestro último envío de este producto solicitándolo en el formulario de la siguiente URL. Esta oferta es válida para cualquier persona que reciba esta información.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Tenga en cuenta que Sony no puede responder a ninguna consulta sobre el contenido de este código fuente.
- Los servicios de red, el contenido y el (sistema operativo y) el software de este producto pueden estar sujetos a términos y condiciones individuales y cambiarse, interrumpirse o discontinuarse en cualquier momento y pueden requerir tarifas, registro e información de la tarjeta de crédito.

TP1002074845

Notas sobre el uso

Precauciones

- El cable de alimentación de CA incluido está diseñado exclusivamente para este altavoz trasero. No debe utilizarse con ningún otro dispositivo.
- Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA cuando no vaya a utilizar el altavoz trasero durante un periodo de tiempo largo. Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA, desenchúfelo siempre sujetando el enchufe. No tire del cable.
- Si el cable de alimentación de CA presenta daños, póngase en contacto con el servicio de soporte de Sony o la tienda donde compró el producto para sustituirlo.

Colocación

- No coloque el altavoz trasero cerca de fuentes de calor ni en entornos expuestos a la luz solar directa, a polvo excesivo o a impactos mecánicos. Estas condiciones pueden provocar un mal funcionamiento.
- Coloque este altavoz trasero sobre una superficie plana y nivelada. Si lo coloca sobre una superficie inclinada, el altavoz trasero puede caerse o resbalar de la superficie debido a su propia vibración, lo que puede provocar lesiones, fallos de funcionamiento o pérdida de rendimiento.
- Si coloca el altavoz trasero sobre un suelo que esté recubierto con pintura especial, cera, grasa o disolvente, etc., podría decolorarlo o mancharlo.
- Los altavoces de este altavoz trasero no tienen blindaje magnético. No coloque tarjetas magnéticas encima del altavoz trasero o cerca.
- No coloque objetos metálicos cerca del altavoz trasero, aparte de un televisor. Las funciones inalámbricas podrían perder estabilidad.
- Cuando el altavoz trasero se utiliza con un sintonizador, un televisor o un vídeo, pueden producirse ruidos o imágenes distorsionadas. En este caso, instale el altavoz trasero lejos de estos dispositivos.
- No coloque el altavoz trasero cerca de objetos que emitan un fuerte campo magnético, como hornos microondas o altavoces grandes.

Cuidados del altavoz trasero

- El polvo y la suciedad acumulados en el tejido deben limpiarse con un paño suave aplicando una ligera presión.
 - Sacar la suciedad con las uñas o aplicar una fuerza excesiva puede provocar daños en la parte de tejido.
 - No utilice cepillos de limpieza, etc. porque pueden provocar desperfectos en la parte de tejido según el material.
 - Si la parte de tejido está muy sucia, límpiela con un paño suave humedecido con detergente neutro y luego séquela con un paño suave seco. El uso de detergentes o productos de limpieza que no son neutros puede provocar decoloración o daños en el tejido.
- La caja debe limpiarse con un paño suave ligeramente humedecido con detergente neutro. No utilice estropajos abrasivos, productos de limpieza ni disolventes, como alcohol o bencina.

Acerca de las comunicaciones BLUETOOTH®

- BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica de corto alcance que permite la comunicación entre dispositivos digitales como smartphones y ordenadores. El alcance máximo de comunicación puede variar en función de la presencia de obstáculos (personas, objetos metálicos, paredes, etc.) o del entorno electromagnético.
- Las microondas que genera un dispositivo BLUETOOTH pueden afectar al funcionamiento de dispositivos médicos electrónicos. Apague el altavoz trasero y otros dispositivos BLUETOOTH en los siguientes lugares, ya que pueden provocar un accidente:

- En hospitales, cerca de asientos prioritarios en trenes, lugares donde haya gases inflamables, cerca de puertas automáticas o cerca de alarmas de incendio.
- Este altavoz trasero admite funciones de seguridad que cumplen con el estándar de seguridad BLUETOOTH durante la comunicación con la tecnología inalámbrica BLUETOOTH. Sin embargo, dependiendo de los ajustes configurados y de otros factores, esta seguridad puede ser insuficiente. Preste una atención especial al comunicarse mediante BLUETOOTH.
- Sony no asumirá responsabilidad alguna por daños o pérdidas resultantes de filtraciones de datos que se produzcan al utilizar las comunicaciones BLUETOOTH.

Otras notas

- La temperatura del altavoz trasero puede aumentar durante su uso. No se trata de una avería.
- Si entra un objeto extraño o agua en el altavoz trasero, apáguelo inmediatamente, desconéctelo de la toma de CA y consulte qué hacer con el servicio de soporte de Sony o a la tienda donde compró el producto.
- Si tiene alguna pregunta o problema con el altavoz trasero, póngase en contacto con el servicio de soporte de Sony o con la tienda donde compró el producto.

Tema relacionado

- [Solución de problemas](#)
- [Página web de atención al cliente](#)

TP1002271896

5-071-535-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation