

Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Rear 9



Modèle : YY2101C

La procédure de connexion de cette enceinte arrière varie selon le dispositif connecté.

Veillez à sélectionner le lien (texte en bleu) correspondant au dispositif que vous souhaitez connecter dans la liste ci-dessous, puis suivez les instructions affichées sur la page pour connecter l'enceinte arrière.

### **Connexion à un dispositif audio principal, tel qu'une barre de son, prenant en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect »**

[Connexion à un dispositif audio principal prenant en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect »](#)

### **Connexion à l'un des dispositifs audio principaux suivants**

[Connexion à une barre de son HT-A7000, HT-A5000 ou HT-A3000](#)

[Connexion à un récepteur/amplificateur AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES ou TA-AN1000](#)

### **À propos des dispositifs compatibles avec l'enceinte arrière**

Cette enceinte arrière est un produit qui ne fonctionne qu'avec des modèles spécifiques.

Les noms des modèles des dispositifs compatibles avec l'enceinte arrière sont consultables à l'adresse URL suivante :

**Dispositifs audio principaux (barre de son/système Home Cinema/récepteur AV/amplificateur AV) compatibles avec l'enceinte arrière**

[Dispositifs connectés à l'enceinte arrière](#)

[Vérification du contenu de l'emballage](#)

Composantes et commandes

[Enceinte arrière](#)

[À propos du témoin](#)

Installation

[Installation au sol ou sur un meuble](#)

[Fixation au mur directement](#)

[Fixation au mur à l'aide du support de fixation murale fourni](#)

Connexion

[Connexion à un dispositif audio principal, tel qu'une barre de son, prenant en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect »](#)

[Connexion à une barre de son HT-A7000, HT-A5000 ou HT-A3000](#)

[Connexion à un récepteur/amplificateur AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES ou TA-AN1000](#)

Dépannage

[Dépannage](#)

[Site Web du support client](#)

[Réinitialisation de l'enceinte arrière](#)

[Spécifications](#)

Informations complémentaires

[Marques](#)

[Licences](#)

[Remarques relatives à l'utilisation](#)

Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Rear 9


## Dispositifs connectés à l'enceinte arrière

L'enceinte arrière est un produit qui ne fonctionne qu'avec des modèles spécifiques.

Les noms des modèles des dispositifs compatibles avec l'enceinte arrière sont consultables à l'adresse URL suivante :

### Dispositifs audio principaux compatibles avec l'enceinte arrière

<https://www.sony.net/comp-home/>

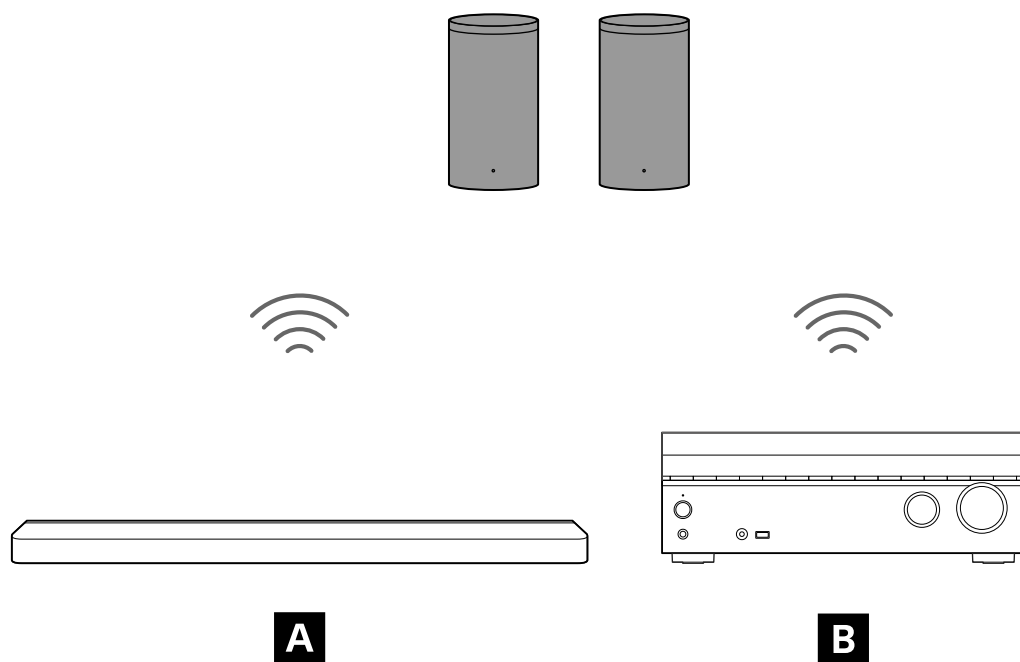

- A** Barre de son
- B** Récepteur AV multicanal/amplificateur AV multicanal

TP1002271879

Enceinte arrière  
BRAVIA Theatre Rear 9


## Vérification du contenu de l'emballage

Si l'un des éléments supposés être fournis ne figure pas dans l'emballage, veuillez vous adresser à votre revendeur Sony le plus proche. Les chiffres indiquent les quantités fournies.


La disponibilité et la quantité des éléments fournis varient en fonction du pays/de la région d'achat.

Reportez-vous au guide de référence fourni avec votre produit pour vérifier la disponibilité et la quantité des éléments fournis.


- Enceinte arrière (Arrière gauche) (1), Enceinte arrière (Arrière droite) (1)

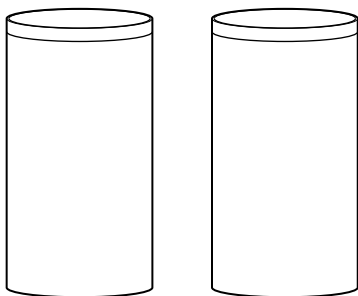


- Support de fixation murale (2)

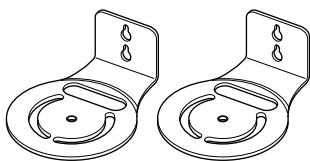

- Cordon d'alimentation secteur (2 ou 4)



- Vis (4)



- Documents (1 jeu)

## Éléments inclus uniquement dans certains pays/certaines régions


- Adaptateur prise secteur (2)

TP1002076270

Enceinte arrière  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Enceinte arrière

### Avant, dessous

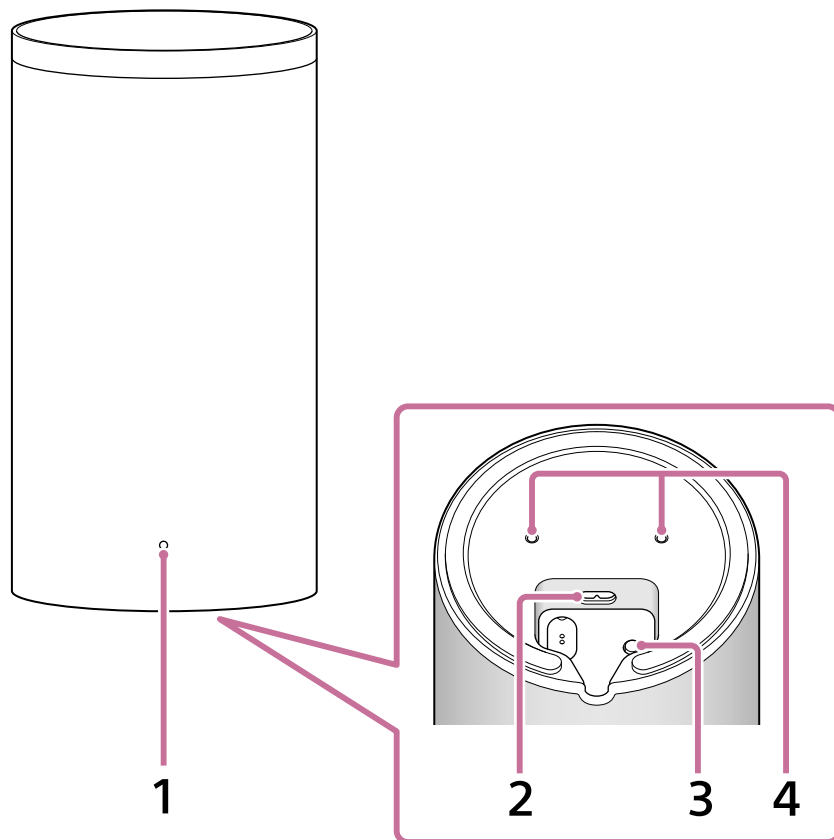

#### 1. Témoin d'alimentation

Indique l'état de l'enceinte arrière en s'allumant ou en clignotant en 3 couleurs (blanc/bleu/rouge).

#### 2. Entrée secteur

#### 3. LINK

- **Pression** : appuyez pour connecter l'enceinte arrière. Suivez la procédure de connexion à exécuter.
- **Pression et maintien pendant 2 secondes jusqu'à l'émission de la notification sonore** : met hors tension l'enceinte arrière.
- **Pression et maintien pendant 10 secondes jusqu'à l'émission de la seconde notification sonore** : réinitialise l'enceinte arrière.


#### 4. Orifices pour l'installation du support de fixation murale

#### Astuce

- Dans la partie creuse sur le dessous de l'enceinte arrière gauche (REAR L), vous trouverez deux points tactiles côte-à-côte, d'une taille de 1 mm environ (1/16 po). Utilisez-les pour distinguer l'enceinte arrière gauche de l'enceinte arrière droite.

### Arrière

L'illustration ci-dessous montre l'enceinte arrière avec le cache retiré à l'arrière.

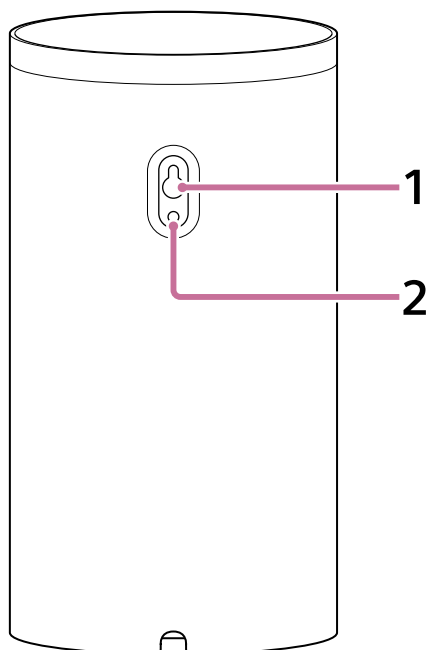


### 1. Orifice de la fixation murale

### 2. Orifice de fixation pour le socle standard de l'enceinte

Compatible avec une vis de taille M5.

#### Note

- Pour utiliser l'orifice de fixation murale ou l'orifice de fixation pour le support général de l'enceinte, retirez le cache qui les masque en insérant un tournevis plat, ou autre.

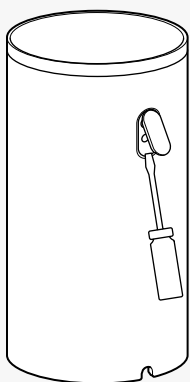

#### Rubrique associée


- [À propos du témoin](#)
- [Réinitialisation de l'enceinte arrière](#)

TP1002075169

Enceinte arrière  
BRAVIA Theatre Rear 9

## À propos du témoin

L'enceinte arrière comporte un témoin à l'avant, dans la partie basse.

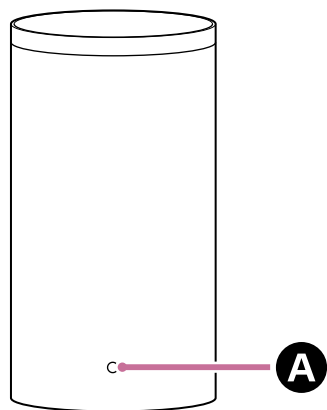

### A Témoin d'alimentation

#### État de l'alimentation

-  .....  ..... (Clignote lentement en blanc)  
La mise sous tension est en cours.
-  (S'allume en rouge)  
L'enceinte arrière est en mode veille.
- ..... (Hors tension)  
L'enceinte arrière est mise hors tension.

#### État de la connexion avec le dispositif compatible

-  (S'allume en blanc)  
L'enceinte arrière est connectée à un dispositif compatible.
-  .....  ..... (Clignote lentement en blanc)  
L'enceinte arrière attend la connexion du dispositif compatible.
-  ·  .....  ·  ..... (Clignote deux fois à plusieurs reprises en blanc)  
L'enceinte arrière attend la connexion manuelle du dispositif compatible.

#### Circonstances particulières

-     (Clignote en blanc/bleu alternativement)  
Mise à jour logicielle/réinitialisation, etc. en cours.
-  ·  ·  ·  ·  ·  · (Clignote en blanc)  
La fonction sans fil est désactivée. Utilisez la touche LINK pour activer la fonction sans fil.
-  ·  ·  ·  ·  ·  · (Clignote en rouge)  
Une anomalie ou une erreur a été détectée. Suivez les étapes de la section « [Dépannage](#) ».

---

---

## Rubrique associée

- [Dépannage](#)
- [Réinitialisation de l'enceinte arrière](#)

TP1002076268

5-071-535-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte arrière  
BRAVIA Theatre Rear 9


## Installation au sol ou sur un meuble

Cette section présente quelques exemples d'installation de l'enceinte arrière.

### Procédure d'installation

Voici un exemple de schéma d'installation.

### Exemple d'installation en association avec la barre de son

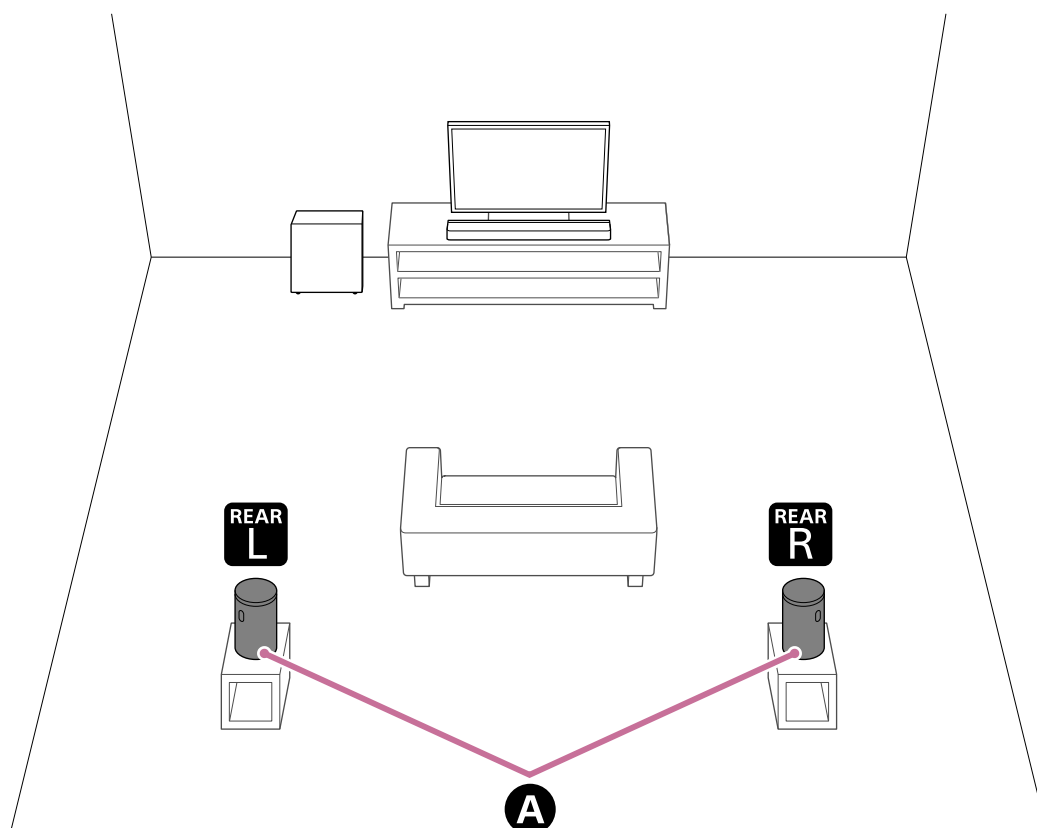


**A** Enceintes arrière

### Exemple d'installation avec un récepteur AV multicanal/amplificateur AV multicanal

Voici un exemple d'installation pour un système d'enceintes multicanal 5.1.

Lorsque vous utilisez un système d'enceintes multicanal 5.1, il est nécessaire d'ajouter des enceintes avant et centrale et un caisson de graves à l'enceinte arrière.

Référez-vous au Guide d'aide du récepteur AV multicanal/de l'amplificateur AV multicanal pour obtenir des informations sur le placement des enceintes en fonction de la configuration du système d'enceintes.

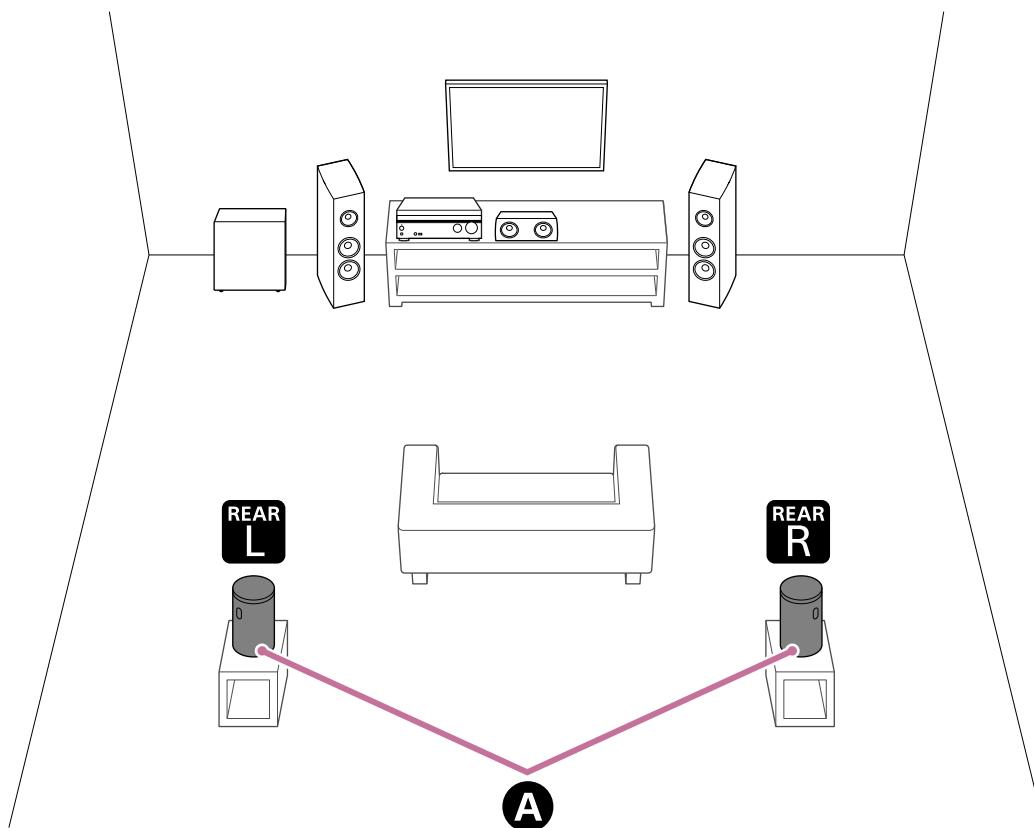

#### **A Enceintes arrière**

### **Installation de l'enceinte arrière**


Installez les 2 enceintes arrière en association avec une paire de modèles compatibles.

- Placez les enceintes arrière à l'arrière de la position de visualisation.
- Il est recommandé de placer les enceintes arrière à hauteur des oreilles de l'auditeur.

#### **1. Vérifiez les étiquettes figurant sur le dessous des enceintes arrière pour identifier les enceintes gauche et droite.**

L'enceinte arrière gauche porte l'étiquette « REAR L » et l'enceinte arrière droite porte l'étiquette « REAR R ».

Dans la partie creuse sur le dessous de l'enceinte arrière gauche (REAR L), vous trouverez deux points tactiles côte-à-côte, d'une taille de 1 mm environ (1/16 po). Utilisez-les pour distinguer l'enceinte arrière gauche de l'enceinte arrière droite.

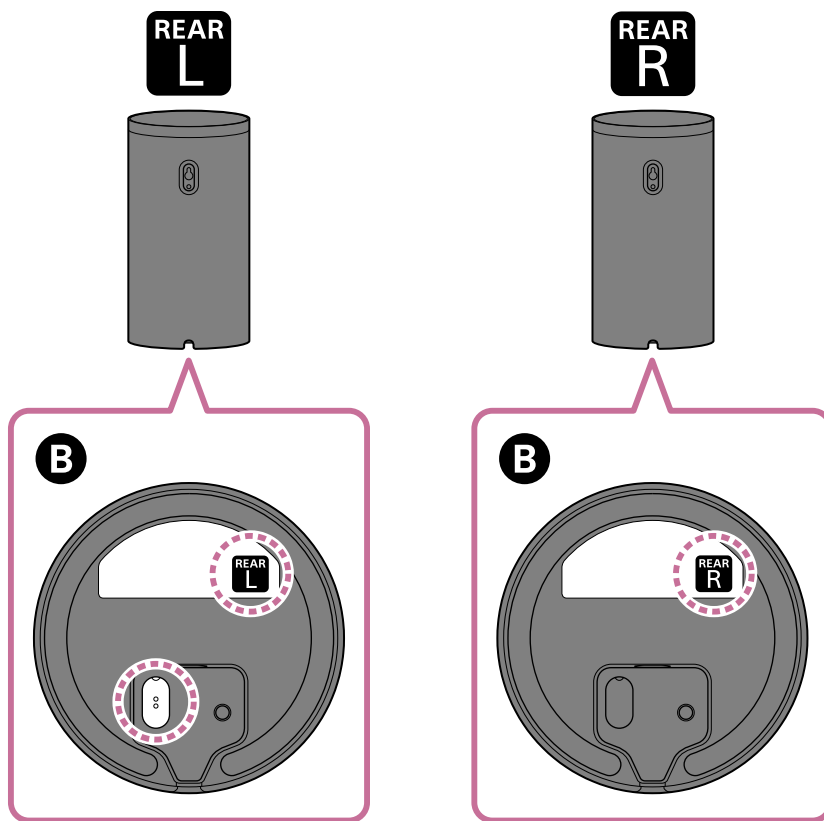

**B** Dessous de l'enceinte arrière

2. Placez l'enceinte arrière gauche à l'arrière, à gauche, orientée vers l'avant, et l'enceinte arrière droite, à l'arrière, à droite, orientée vers l'avant.

**Note**

- Le son est également reproduit par le dessus de l'enceinte arrière. Ne bloquez pas le dessus de l'enceinte arrière et ne la placez pas à l'intérieur d'une étagère ou juste en dessous du plafond.

TP1002271880

Enceinte arrière  
BRAVIA Theatre Rear 9


## Fixation au mur directement

Vous pouvez fixer l'enceinte arrière sur un mur directement en utilisant une vis disponible dans le commerce. Si vous souhaitez orienter l'enceinte arrière vers la position de visualisation, vous pouvez également fixer l'enceinte arrière sur un mur à l'aide du support de fixation murale.

[Fixation au mur à l'aide du support de fixation murale fourni](#)


### Note

- Préparez des vis disponibles dans le commerce convenant au matériau et à la solidité du mur. La vis risque d'endommager le mur si le matériau du mur n'est pas suffisamment résistant.
- Fixez fermement les vis dans une poutre du mur.
- Accrochez les enceintes arrière à l'horizontale sur le mur renforcé.
- Demandez à un revendeur Sony ou à un entrepreneur agréé d'installer solidement les enceintes arrière, en tenant pleinement compte de la sécurité.
- Sony décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages causés par une installation incorrecte, une installation pas assez résistante, une mauvaise utilisation ou une catastrophe naturelle.

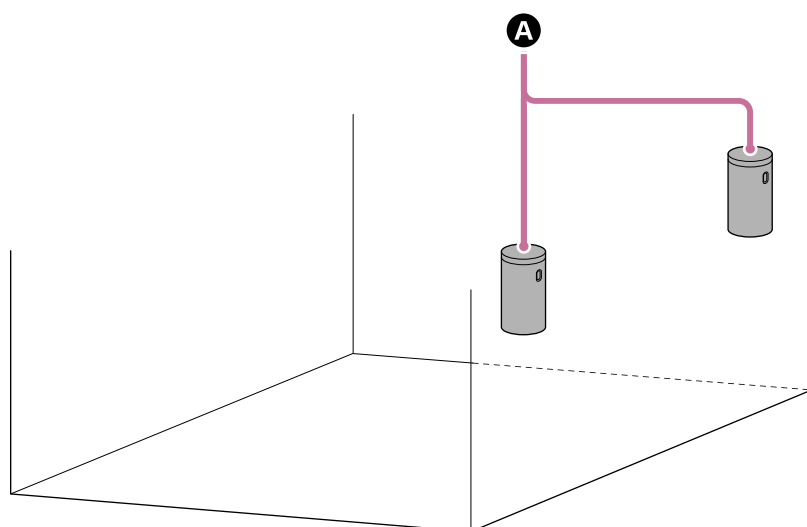

### A Enceintes arrière

- 1 Préparez une vis disponible dans le commerce adaptée à l'orifice de fixation murale présent à l'arrière de l'enceinte arrière.

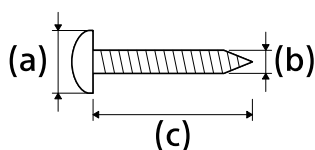


(a) 6 mm à 9,5 mm (1/4 po à 3/8 po)

(b) 4 mm (3/16 po)


(c) 30 mm (1 3/16 po) ou plus (environ)

Orifice de fixation murale à l'arrière de l'enceinte arrière

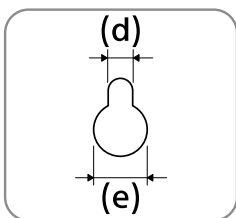


(d) Env. 4,5 mm (3/16 po)  
 (e) Env. 10 mm (13/32 po)

**2 Fixez la vis dans un mur.**

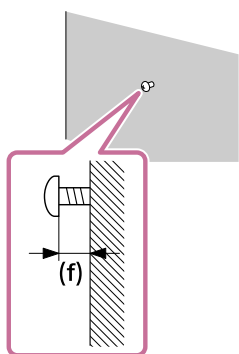

(f) Env. 12 mm (1/2 po)


**3 Retirez le cache à l'arrière de l'enceinte arrière en insérant un tournevis plat, ou autre, sous la partie inférieure du cache.**

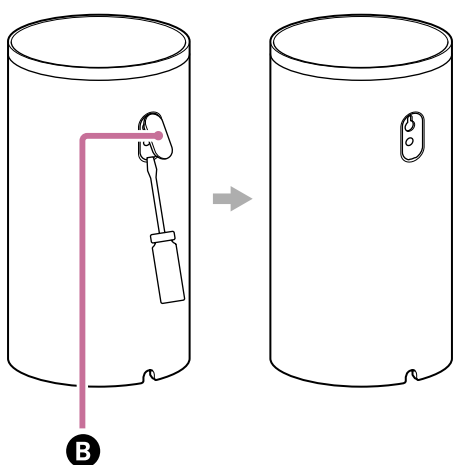

**B** Cache

**4 Vérifiez les étiquettes figurant sur le dessous des enceintes arrière afin d'identifier la gauche et la droite, puis accrochez l'orifice de fixation murale présent à l'arrière de l'enceinte arrière sur la vis.**

- : gauche
- : droite

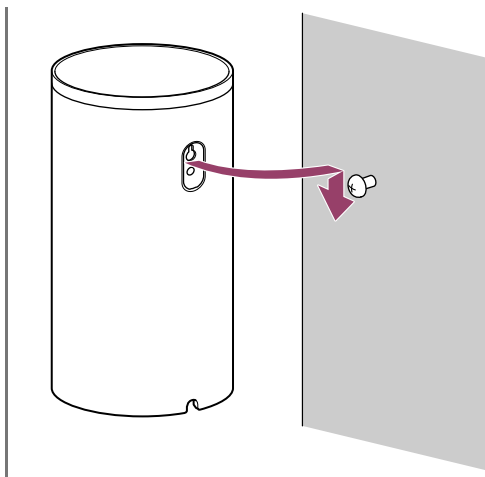**Note**

- Conservez le cache retiré à l'étape 3 pour l'utiliser lorsque vous ne fixez pas l'enceinte arrière au mur.

TP1002075165

5-071-535-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte arrière


BRAVIA Theatre Rear 9

## Fixation au mur à l'aide du support de fixation murale fourni

Vous pouvez fixer l'enceinte arrière au mur à l'aide du support de fixation murale et l'orienter vers la position de visualisation.

### Note


- Lorsque vous réglez l'orientation de l'enceinte arrière à l'aide du support de fixation murale, il se peut que vous ne parveniez pas à appuyer sur la touche LINK, selon l'orientation choisie. Puisqu'il est possible que vous deviez appuyer sur la touche LINK lors de la connexion de l'enceinte arrière, suivez la procédure figurant sur cette page pour fixer l'enceinte arrière au mur.
- Préparez des vis disponibles dans le commerce convenant au matériau et à la solidité du mur. La vis risque d'endommager le mur si le matériau du mur n'est pas suffisamment résistant.
- Fixez fermement les vis dans une poutre du mur.
- Demandez à un revendeur Sony ou à un entrepreneur agréé d'installer solidement les enceintes arrière, en tenant pleinement compte de la sécurité.
- Sony décline toute responsabilité en cas d'accidents ou de dommages causés par une installation incorrecte, une installation pas assez résistante, une mauvaise utilisation ou une catastrophe naturelle.

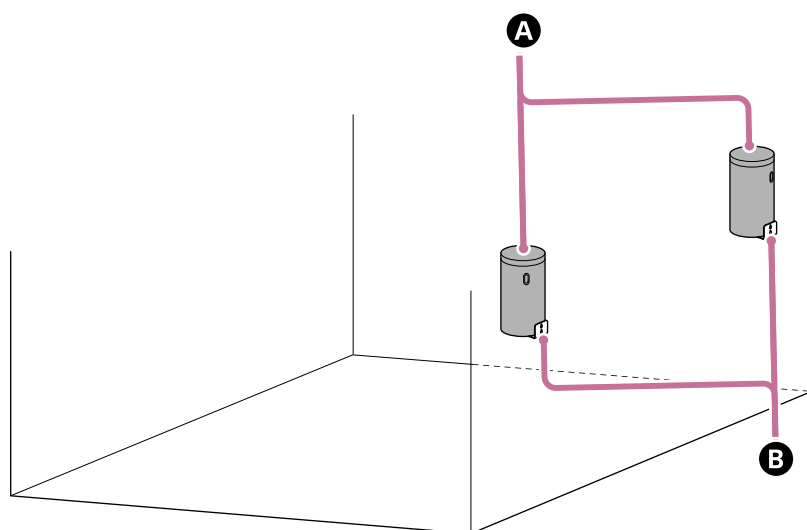

**A** Enceintes arrière

**B** Support de fixation murale

- 1** Préparez des vis disponibles dans le commerce adaptées à l'orifice du support de fixation murale.

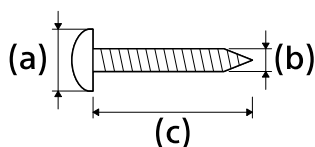


(a) 6 mm à 9,5 mm (1/4 po à 3/8 po)

(b) 4 mm (3/16 po)

(c) 30 mm (1 3/16 po) ou plus (environ)


Orifice du support de fixation murale

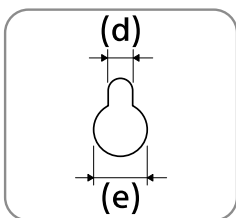

(d) Env. 4,5 mm (3/16 po)

(e) Env. 10 mm (13/32 po)


## 2 Fixez les vis dans un mur.

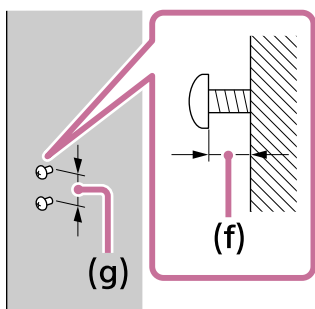

(f) Env. 3 mm (1/8 po)


(g) Env. 21 mm (27/32 po)

## 3 Suspendez le support de fixation murale sur les vis, puis serrez les vis pour fixer le support de fixation murale au mur.

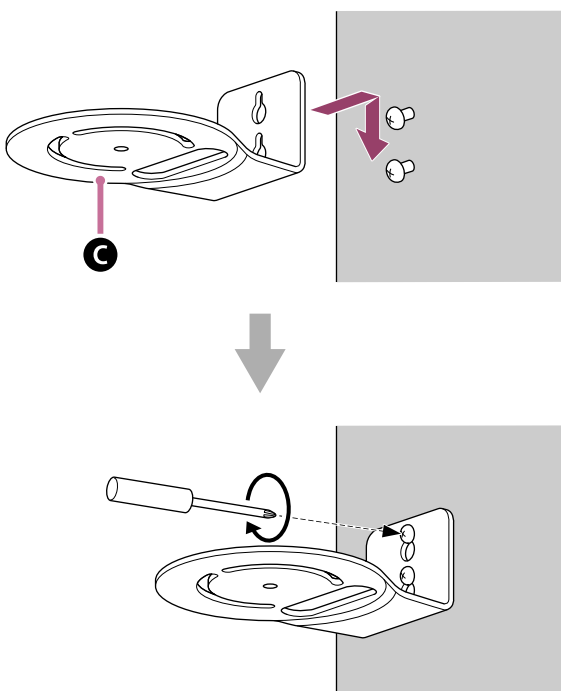

**C** Support de fixation murale

## 4 Raccordez le cordon d'alimentation secteur à l'entrée secteur de l'enceinte arrière.

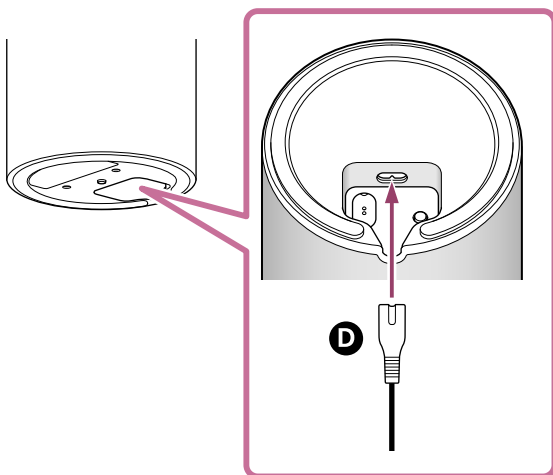


**D** Cordon d'alimentation secteur

## 5 Placez l'enceinte arrière sur le support de fixation murale.

Alignez le centre du dessous de l'enceinte arrière sur l'orifice du centre de la base du support de fixation murale. Avant de placer l'enceinte arrière sur le support de fixation murale, vérifiez les étiquettes figurant sur le dessous des enceintes arrière afin d'identifier la gauche et la droite.


- **REAR L** : gauche
- **REAR R** : droite

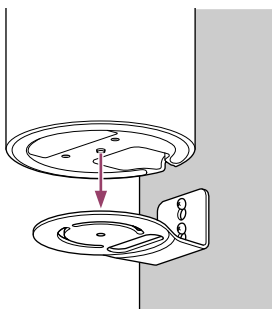

## 6 Installez les vis dans l'orifice du dessous de l'enceinte arrière à travers la fente du support de fixation murale et fixez-les temporairement.

Utilisez les vis fournies.

Fixez les vis temporairement jusqu'à ce que vous définissiez l'orientation de l'enceinte arrière.

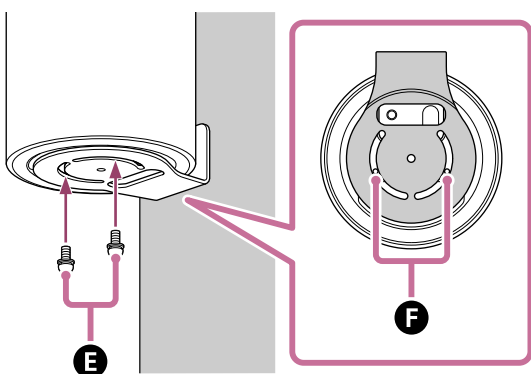


- E** Vis (fournies)
- F** Orifice du dessous de l'enceinte arrière

## 7 Réglez l'orientation de l'enceinte arrière pour la diriger vers la position de visualisation.

### Note


- Il est possible que vous deviez appuyer sur la touche LINK sur le dessous de l'enceinte arrière lorsque vous la connectez au dispositif que vous souhaitez connecter. Si vous ne pouvez pas appuyer sur la touche LINK lorsque vous orientez l'enceinte arrière vers la position de visualisation, effectuez la connexion entre l'enceinte arrière et le dispositif avant de passer à l'étape suivante.

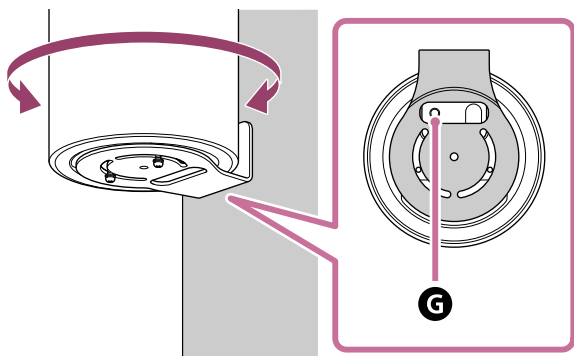

**G** LINK

### 8 Fixez l'enceinte arrière au support de fixation murale, après avoir défini l'orientation de l'enceinte arrière.

Serrez les vis fermement en utilisant un tournevis cruciforme, etc.

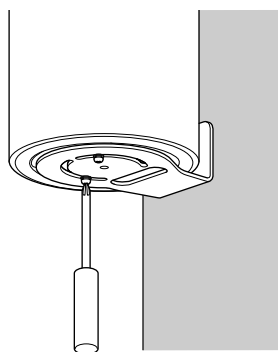

TP1002271877

Enceinte arrière


BRAVIA Theatre Rear 9

## Connexion à un dispositif audio principal, tel qu'une barre de son, prenant en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect »

Veillez à lancer ou à installer l'application « Sony | BRAVIA Connect » à partir du lien fourni à l'étape 1 sur cette page. Les instructions pour l'installation et la connexion de l'enceinte arrière s'affichent sur l'application.

Si vous avez déjà installé l'application, veillez à la mettre à jour vers la dernière version avant de commencer à suivre les étapes ci-dessous.

[Accédez au site Web sur lequel vous pouvez mettre à jour l'application vers la dernière version.](#)

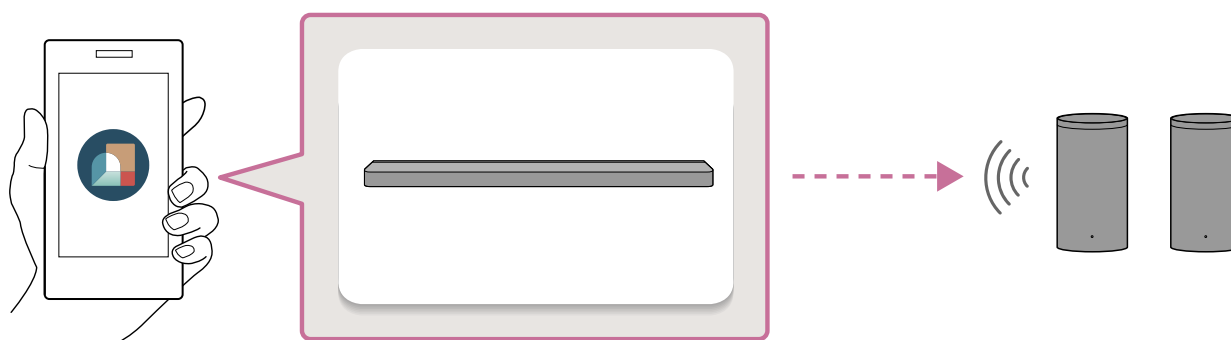

- 1 Tapez sur le lien suivant (texte en bleu), puis commencez la configuration de l'enceinte arrière à l'aide de l'application.

### Note

- Votre adresse IP et les informations d'identification du dispositif sont communiquées aux fournisseurs de services de l'entreprise Sony lorsque vous installez ou lancez l'application.

## Connexion de la BRAVIA Theatre Rear 9 (l'enceinte arrière)

[Commencez la configuration de la BRAVIA Theatre Rear 9 à l'aide de l'application.](#)

### Astuce

- Exécutez la même procédure lorsque vous connectez ensemble des enceintes sans fil Sony en option autres que l'enceinte arrière. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application et vous pourrez accéder aux instructions de connexion de chacune des enceintes.
- Il se peut que vous ne parveniez pas à lancer ou à installer l'application en tapant sur le lien ci-dessus ou en scannant le code QR ci-dessous. Dans ce cas, tapez sur le lien correspondant à votre smartphone sur la page Web affichée pour lancer ou installer l'application. Ensuite, passez à l'étape 2.

Si vous visualisez ce Guide d'aide sur un ordinateur, scannez le code QR ci-dessous à l'aide de votre smartphone.



## 2 Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application afin de poursuivre la configuration de l'enceinte arrière.

Pour commencer, sélectionnez le dispositif auquel vous souhaitez connecter l'enceinte arrière.

Si une notification de mise à jour du logiciel de votre dispositif audio principal (tel qu'une barre de son) s'affiche, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application. De même, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application pour installer et connecter l'enceinte arrière.

### Astuce

- Si la configuration initiale de votre dispositif audio principal (tel qu'une barre de son) n'est pas terminée, vous devez configurer votre dispositif audio principal avant de connecter l'enceinte arrière. Suivez les instructions affichées sur l'écran de l'application.
- Si la configuration initiale du dispositif audio principal (tel qu'une barre de son) est terminée, sélectionnez le dispositif audio principal auquel vous souhaitez connecter l'enceinte arrière sur l'écran de l'application, puis connectez l'enceinte arrière en tapant sur [Réglages] - [Réglages de connexion d'enceinte sans fil] - [Connexion d'enceinte sans fil].

### Rubrique associée

- [Installation au sol ou sur un meuble](#)
- [Fixation au mur directement](#)
- [Fixation au mur à l'aide du support de fixation murale fourni](#)

TP1002075162

Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Rear 9

## Connexion à une barre de son HT-A7000, HT-A5000 ou HT-A3000

Les barres de son HT-A7000, HT-A5000 et HT-A3000 ne prennent pas en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect ». Affichez l'écran des réglages de la barre de son sur l'écran du téléviseur pour exécuter la procédure de connexion.

Il est possible que la barre de son ne se connecte pas à l'enceinte arrière tant que le logiciel de la barre de son n'est pas mis à jour.

- 1 **Mettez sous tension la barre de son à laquelle l'enceinte arrière est connectée ainsi que le téléviseur, puis basculez l'entrée du téléviseur sur la barre de son.**

La barre de son met un certain temps à démarrer. L'opération peut être effectuée lorsque [HELLO] ou [PLEASE WAIT] disparaît du panneau d'affichage.

- 2 **Mettez à jour le logiciel de la barre de son vers la dernière version.**

La procédure de mise à jour du logiciel varie selon que la configuration initiale de la barre de son a été effectuée ou non.

### Note

- Le Guide d'aide de la barre de son peut vous suggérer de mettre à jour le logiciel avec les enceintes en option connectées à la barre de son, mais de mettre à jour le logiciel de la barre de son sans connecter l'enceinte arrière.

### Si la configuration initiale de la barre de son a déjà été effectuée (si vous l'utilisez déjà)

1. Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec la barre de son et sélectionnez [Config.] - [Réglages avancés] - [Mise à jour du logiciel] - [Mise à jour réseau] dans le menu d'accueil affiché sur l'écran du téléviseur.
2. Suivez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur pour mettre à jour le logiciel.

### Si la configuration initiale de la barre de son n'a pas été effectuée (par ex., immédiatement après l'achat de la barre de son)

1. Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec la barre de son et suivez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur pour commencer la configuration initiale.
2. Même si l'écran [Vérification de la connexion des enceintes sans fil] s'affiche, sélectionnez [Suivant] sans connecter l'enceinte arrière à la barre de son.
3. Connectez la barre de son à Internet via l'écran [Réglages réseau faciles] et suivez les instructions affichées à l'écran afin de poursuivre la configuration initiale.
4. Lorsque l'écran confirmant l'exécution de la mise à jour du logiciel s'affiche, sélectionnez [Oui] pour exécuter la mise à jour du logiciel.
5. Même si l'écran [Optimisation du champ sonore] s'affiche, continuez sans l'exécuter.
6. Si l'écran [Réglage facile du son] s'affiche, sélectionnez [Annuler].
7. Poursuivez la configuration initiale jusqu'à ce que le menu d'accueil s'affiche.


### Astuce

- Vous pouvez également mettre à jour le logiciel de la barre de son vers la dernière version, en téléchargeant la dernière version du logiciel sur une clé USB à partir de la page d'assistance de Sony.

**3 Raccordez le cordon d'alimentation secteur à l'entrée secteur de l'enceinte arrière, ainsi qu'à la prise secteur.**

Mettez sous tension toutes les enceintes à connecter.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez la section « Rubrique associée » figurant au bas de cette page.

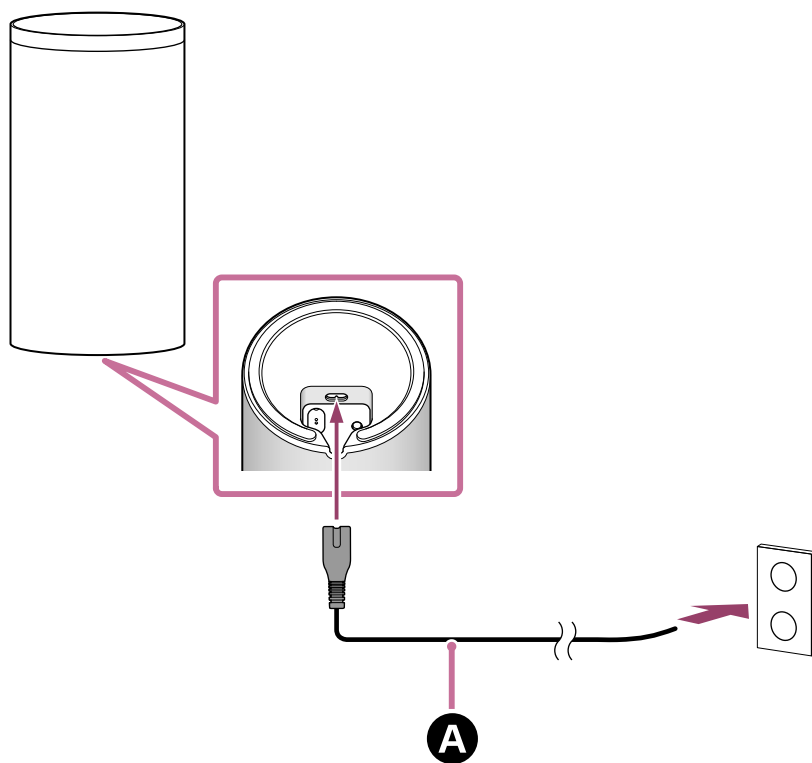


**A** Cordon d'alimentation secteur (fourni)

**4 Vérifiez que le témoin d'alimentation de l'enceinte arrière s'allume en blanc.**

Lorsque le témoin d'alimentation s'allume en blanc, la connexion entre l'enceinte arrière et la barre de son est établie.

**Note**

- Le Guide d'aide de la barre de son peut indiquer que le témoin d'alimentation s'allume en vert, mais le témoin d'alimentation de l'enceinte arrière est blanc.

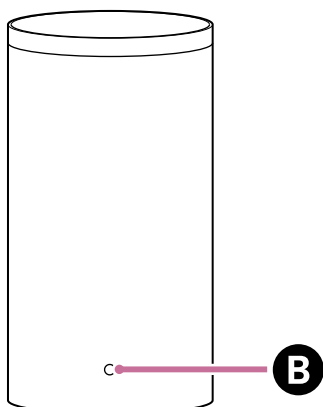

**B** Témoin d'alimentation

## **Si l'enceinte arrière ne se connecte pas automatiquement à la barre de son ou si vous remplacez une autre enceinte arrière déjà connectée à la barre de son par cette enceinte arrière**

L'enceinte arrière doit être connectée manuellement à la barre de son.

Pour connaître les instructions à suivre pour effectuer une connexion manuelle, référez-vous à la section « Connexion de l'enceinte en option en utilisant la connexion manuelle » du Guide d'aide de la barre de son. Vous pouvez connecter l'enceinte arrière à la barre de son en procédant de la même manière.

### **Note**

- Si le caisson de graves en option a déjà été connecté, il doit également être connecté manuellement à nouveau.

- 5 Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec la barre de son et effectuez une optimisation du champ sonore en sélectionnant [Config.] - [Réglages avancés] - [Réglages Enceintes] - [Optimisation du champ sonore] dans le menu d'accueil.**

---

### **Rubrique associée**

- [Installation au sol ou sur un meuble](#)
- [Fixation au mur directement](#)
- [Fixation au mur à l'aide du support de fixation murale fourni](#)

TP1002076305

5-071-535-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Rear 9

## Connexion à un récepteur/amplificateur AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES ou TA-AN1000

Les récepteurs/amplificateurs AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES et TA-AN1000 ne prennent pas en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect ». Affichez l'écran des réglages du récepteur/amplificateur AV sur l'écran du téléviseur pour exécuter la procédure de connexion.

Il est possible que le récepteur/amplificateur AV ne se connecte pas à l'enceinte arrière tant que le logiciel du récepteur/amplificateur AV n'est pas mis à jour.

- 1 **Mettez sous tension le récepteur/amplificateur AV auquel l'enceinte arrière est connectée ainsi que le téléviseur, puis basculez l'entrée du téléviseur sur le récepteur/amplificateur AV.**

Le récepteur/amplificateur AV met un certain temps à démarrer. L'opération peut être effectuée lorsque [HELLO] ou [PLEASE WAIT] disparaît du panneau d'affichage.

- 2 **Mettez à jour le logiciel du récepteur/amplificateur AV vers la dernière version.**

La procédure de mise à jour du logiciel varie selon que la configuration initiale du récepteur/amplificateur AV a été effectuée ou non.

### Note

- Le Guide d'aide du récepteur/amplificateur AV peut vous suggérer de mettre à jour le logiciel avec les enceintes en option connectées au récepteur/amplificateur AV, mais de mettre à jour le logiciel du récepteur/amplificateur AV sans connecter l'enceinte arrière.

### Si la configuration initiale du récepteur/amplificateur AV a déjà été effectuée (si vous l'utilisez déjà)

1. Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec le récepteur/amplificateur AV et sélectionnez [Configuration] - [Mise à jour du logiciel] - [Mise à jour réseau] dans le menu d'accueil affiché sur l'écran du téléviseur.
2. Suivez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur pour mettre à jour le logiciel.

### Si la configuration initiale du récepteur/amplificateur AV n'a pas été effectuée (par ex., immédiatement après l'achat du récepteur/amplificateur AV)

1. Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec le récepteur/amplificateur AV.
2. Suivez les instructions affichées sur l'écran du téléviseur pour régler la langue à afficher à l'écran, sélectionnez [Paramètres Réseau] sur l'écran affiché pour effectuer la connexion du récepteur/amplificateur AV à Internet, puis sélectionnez [OK].  
Ne passez pas au réglage suivant.
3. Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec le récepteur/amplificateur AV et sélectionnez [Configuration] - [Mise à jour du logiciel] - [Mise à jour réseau] dans le menu d'accueil affiché sur l'écran du téléviseur.
4. Vérifiez la progression de la mise à jour du logiciel sur le panneau d'affichage du récepteur/amplificateur AV. Le taux de progression est affiché en pourcentage (« XXX % »).  
Lorsque la mise à jour est terminée, le message [COMPLETED] s'affiche sur le panneau d'affichage et le récepteur/amplificateur AV redémarre automatiquement.


### Astuce

- Vous pouvez également mettre à jour le logiciel du récepteur/amplificateur AV vers la dernière version, en téléchargeant la dernière version du logiciel sur une clé USB à partir de la page d'assistance de Sony.  
Pour plus de détails, référez-vous au Guide d'aide du récepteur/amplificateur AV.

### 3 Raccordez le cordon d'alimentation secteur à l'entrée secteur de l'enceinte arrière, ainsi qu'à la prise secteur.

Mettez sous tension toutes les enceintes à connecter.

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez la section « Rubrique associée » figurant au bas de cette page.

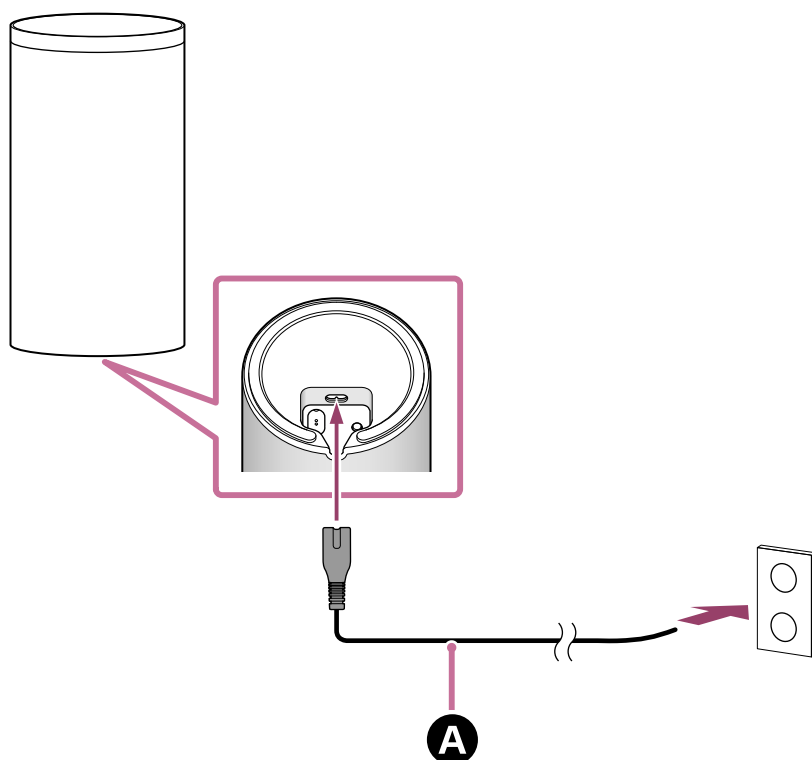


**A** Cordon d'alimentation secteur (fourni)

### 4 Vérifiez que le témoin d'alimentation de l'enceinte arrière s'allume en blanc.

Lorsque le témoin d'alimentation s'allume en blanc, la connexion entre l'enceinte arrière et le récepteur/amplificateur AV est établie.

### Note

- Le Guide d'aide du récepteur/amplificateur AV peut indiquer que le témoin d'alimentation s'allume en vert, mais le témoin d'alimentation de l'enceinte arrière est blanc.

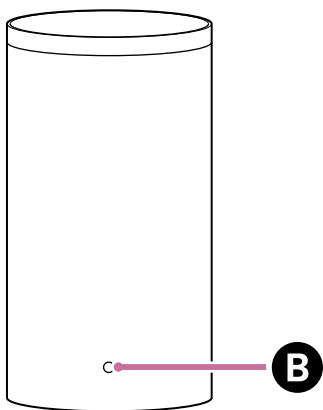

**B** Témoin d'alimentation

**Si l'enceinte arrière ne se connecte pas automatiquement au récepteur/amplificateur AV ou si vous remplacez une autre enceinte arrière déjà connectée au récepteur/amplificateur AV par cette enceinte arrière**

L'enceinte arrière doit être connectée manuellement au récepteur/amplificateur AV.

Pour connaître les instructions à suivre pour effectuer une connexion manuelle, référez-vous à la section « Connexion des enceintes sans fil arrière/du caisson de graves Sony » du Guide d'aide du récepteur/amplificateur AV. Vous pouvez connecter l'enceinte arrière au récepteur/amplificateur AV en procédant de la même manière.

**Note**

- Si le caisson de graves en option a déjà été connecté, il doit également être connecté manuellement à nouveau.

- 5** Appuyez sur la touche HOME de la télécommande fournie avec le récepteur/amplificateur AV et effectuez une optimisation du champ sonore en sélectionnant [Configuration] - [Réglages Enceintes] - [Étalonnage automatique] dans le menu d'accueil.

**Rubrique associée**

- [Installation au sol ou sur un meuble](#)
- [Fixation au mur directement](#)
- [Fixation au mur à l'aide du support de fixation murale fourni](#)

TP1002076304

5-071-535-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Rear 9

## Dépannage

Si vous avez des problèmes, veuillez suivre le processus ci-dessous.

**1. Vérifiez que le cordon d'alimentation secteur de l'enceinte arrière est fermement inséré à fond.**



**2. Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur, puis rebranchez-le quelques minutes plus tard.**



**3. Recherchez les solutions applicables aux problèmes rencontrés en suivant l'une des méthodes suivantes.**

- Sélectionnez Aide dans le menu de l'application « Sony | BRAVIA Connect » pour accéder aux informations mises à disposition par l'assistance.
- Sur la page d'assistance, sélectionnez le nom du modèle de l'enceinte arrière et consultez les informations mises à disposition par l'assistance.  
Pour connaître l'URL de la page d'assistance, référez-vous à la section « [Site Web du support client](#) ».



**4. Réinitialisez l'enceinte arrière.**

Tous les paramètres de l'enceinte arrière reviennent à leur état initial.



**5. Si l'enceinte arrière ne fonctionne toujours pas correctement, consultez l'assistance Sony ou votre revendeur Sony le plus proche.**

- Coordonnées de l'assistance Sony :  
<https://www.sony.net/support-contact>

### Rubrique associée

- [Réinitialisation de l'enceinte arrière](#)
- [Site Web du support client](#)



Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Rear 9

## Site Web du support client

---

Les informations suivantes sont disponibles sur la page d'assistance.

Consultez la page d'assistance correspondant à votre pays/région.

- Questions/réponses
- Derniers pilotes et mises à jour logicielles disponibles
- Coordonnées du service d'assistance
- Réparation de votre produit
- Enregistrement de votre produit

### **Pour les clients aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine :**

<https://www.sony.com/am/support>

### **Pour les clients en Europe :**

<https://www.sony.eu/support/>

### **Pour les clients en Chine continentale :**

<https://service.sony.com.cn/>

### **Pour les clients dans la zone Asie-Pacifique, en Océanie, au Moyen-Orient et en Afrique :**

<https://www.sony-asia.com/support>

### **Pour les clients au Japon :**

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002075199

Enceinte arrière  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Réinitialisation de l'enceinte arrière

Si l'enceinte arrière ne fonctionne toujours pas correctement après avoir suivi les instructions de la section « [Dépannage](#) », réinitialisez l'enceinte arrière.

Réinitialisez les enceintes gauche et droite respectivement.

- 1 Une fois mise sous tension, maintenez enfoncée la touche LINK de l'enceinte arrière pendant plus de 10 secondes jusqu'à l'émission de la notification sonore indiquant le démarrage de la réinitialisation.**

La réinitialisation démarre lorsque le témoin d'alimentation de l'enceinte arrière clignote en blanc/bleu en alternance et que la notification sonore indiquant le démarrage de la réinitialisation est émise. Lorsque la réinitialisation est terminée, le témoin d'alimentation cesse de clignoter, la notification sonore indiquant la mise hors tension est émise et l'enceinte arrière se met hors tension.

- 2 Appuyez sur la touche LINK de l'enceinte arrière pour la mettre sous tension.**

Lorsque vous connectez l'enceinte arrière à nouveau, suivez la procédure de connexion à exécuter. Selon le dispositif connecté, l'enceinte arrière se connecte automatiquement à celui-ci lorsqu'elle est mise sous tension.

### Rubrique associée

- [À propos du témoin](#)
- [Connexion à un dispositif audio principal, tel qu'une barre de son, prenant en charge l'application « Sony | BRAVIA Connect »](#)
- [Connexion à une barre de son HT-A7000, HT-A5000 ou HT-A3000](#)
- [Connexion à un récepteur/amplificateur AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES ou TA-AN1000](#)

TP1002076274

Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Rear 9

## Spécifications

### Enceinte arrière (YY2101C)

Les descriptions suivantes correspondent aux spécifications pour chaque enceinte.

#### Section enceintes supérieures

80 mm (3 1/4 po) à cône (1)

##### Système d'enceintes

Suspension acoustique

#### Section enceintes avant

##### Tweeter

16 mm (21/32 po) à dôme souple (1)

##### Woofers

80 mm (3 1/4 po) à cône (1)

##### Système d'enceintes

Radiateur passif

#### Section LAN sans fil

##### Système de communication

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

#### Section BLUETOOTH

##### Sortie

Spécification BLUETOOTH, classe de puissance 1.5

##### Portée de communication maximale

Ligne de visée d'env. 30 m (98,4 pi)\*

\* La plage réelle varie selon des facteurs tels que les obstacles présents entre les dispositifs, les champs magnétiques autour d'un four à micro-ondes, l'électricité statique, un téléphone sans fil en cours d'utilisation, la sensibilité de la réception, le système d'exploitation, les logiciels, etc.

#### Bande de fréquences

Bande 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

#### Section transmetteur/récepteur sans fil

##### Système de communication

Spécifications du son sans fil

##### Méthode de modulation

OFDM

#### Général

##### Consommation électrique

Sous tension : 22 W

Mode mise en veille réseau : 1,8 W ou moins

Hors tension : 0,3 W ou moins

Lorsque la fonction [Mise en veille automatique] est activée, si le produit n'est pas utilisé et qu'aucun signal n'est reçu pendant 20 minutes environ, le produit passe automatiquement en mode Mise en veille réseau.

La désactivation de la fonction [Mise en veille automatique] augmente la consommation électrique de ce produit.

Lorsque ce produit est connecté à un équipement audio de salon, la puissance du produit est contrôlée de façon coordonnée avec la fonction de mise en veille auto de l'équipement audio de salon.

### **Dimensions\* (l × h × p)**

\* Parties saillantes et commandes incluses.

Enceinte :

Env. 154 mm × 286 mm × 154 mm (6 1/8 po × 11 3/8 po × 6 1/8 po)

Enceinte avec le support de fixation murale :

Env. 154 mm × 294 mm × 167 mm (6 1/8 po × 11 5/8 po × 6 5/8 po)

### **Poids**

Enceinte :

Env. 2,7 kg (5 lb 16 oz)

Enceinte avec le support de fixation murale :

Env. 2,9 kg (6 lb 7 oz)

### **Note**

- La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.
- Reportez-vous au Guide de référence inclus avec votre produit ; celui-ci peut contenir des informations relatives aux spécifications non énumérées ci-dessus.

TP1002076273

5-071-535-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Enceinte arrière

BRAVIA Theatre Rear 9

## Marques

---

- La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Group Corporation et ses filiales est sous licence.
- QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays et régions.
- « BRAVIA » et « BRAVIA Sync » sont des marques déposées ou des marques de Sony Group Corporation ou de ses filiales.

Toutes les autres marques et marques déposées sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® n'apparaissent pas dans ce manuel.

TP1002075202

## Licences

- Ce produit contient des logiciels utilisés par Sony dans le cadre d'un contrat de licence conclu avec le propriétaire de ses droits d'auteur. Nous sommes tenu d'annoncer le contenu du contrat aux clients, conformément à l'accord passé avec le propriétaire des droits d'auteur du logiciel. Veuillez cliquer sur le lien et lire le contenu de la licence.  
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- Le logiciel inclus dans ce produit contient un logiciel protégé par le droit d'auteur et couvert par une licence GPL/LGPL et d'autres licences qui peuvent nécessiter un accès au code source. Conformément à la GPL/LGPL, vous trouverez une copie du code source correspondant (et d'autres licences) à l'adresse suivante. Conformément à la GPL/LGPL, vous pouvez obtenir le code source sur un support physique, pendant une période de trois ans suivant la sortie de la dernière version de ce produit, en formulant votre demande à l'adresse suivante. Cette offre est valable pour toute personne recevant ces informations.  
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>  
Veuillez noter que Sony ne peut pas répondre aux demandes de renseignements portant sur le contenu du code source.
- Les services réseau, le contenu et le (système d'exploitation et le) logiciel de ce produit peuvent être soumis à des conditions générales individuelles et modifiés, interrompus ou suspendus à tout moment et ils peuvent aussi nécessiter des frais, inscription et informations de carte de crédit.

TP1002075201

## Remarques relatives à l'utilisation

### Précautions

- Le cordon d'alimentation secteur fourni est conçu exclusivement pour cette enceinte arrière. Il ne doit pas être utilisé avec un autre dispositif.
- Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise secteur lorsque l'enceinte arrière n'est pas utilisée pendant une période prolongée. Pour débrancher de la prise secteur le cordon d'alimentation secteur, prenez-le toujours par la fiche. Ne tirez jamais directement sur le cordon.
- Si le cordon d'alimentation secteur (CA) est endommagé, contactez l'assistance Sony ou le magasin où vous avez acheté le produit pour le remplacer.

### Installation

- Ne placez pas l'enceinte arrière à proximité d'une source de chaleur ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil, à une poussière excessive ou à des chocs mécaniques. Ces conditions peuvent entraîner un dysfonctionnement.
- Placez cette enceinte arrière sur une surface plane et horizontale. Lorsqu'elle est placée sur une surface inclinée, l'enceinte arrière est susceptible de se renverser ou de tomber en raison de ses propres vibrations, ce qui peut entraîner des blessures, des dysfonctionnements ou une dégradation des performances.
- Placer l'enceinte arrière sur un sol recouvert de peinture, de cire, de graisse ou de solvant spéciaux, etc. peut décolorer ou tacher le sol.
- Les haut-parleurs de cette enceinte arrière ne comportent aucun blindage magnétique. Ne posez pas de cartes magnétiques sur l'enceinte arrière ou à proximité de celle-ci.
- Ne placez aucun objet métallique autre qu'un téléviseur à proximité de l'enceinte arrière. Les fonctions sans fil peuvent devenir instables.
- Lorsque l'enceinte arrière est utilisée avec un tuner, un téléviseur ou un magnétoscope, du bruit ou des images déformées peuvent être produits. Dans ce cas, installez l'enceinte arrière loin de ces dispositifs.
- Ne placez pas l'enceinte arrière à proximité d'objets qui émettent un champ magnétique puissant, tels que des fours à micro-ondes ou de grandes enceintes.

### Comment prendre soin de l'enceinte arrière

- La poussière et les salissures présentes sur le tissu doivent être retirées à l'aide d'un chiffon doux en appliquant une légère pression.
  - Gratter les salissures avec les ongles ou appliquer une force excessive peut endommager le tissu.
  - N'utilisez aucune brosse de nettoyage, etc., car selon le matériau dont elle est constituée, cela est susceptible d'endommager le tissu.
  - Si le tissu est très sale, essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié avec un détergent neutre, puis essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux sec. L'utilisation de détergents ou de nettoyants non neutres peut entraîner une altération de la couleur ou endommager le tissu.
- Le boîtier doit être essuyé avec un chiffon doux légèrement humidifié avec un détergent neutre. N'utilisez aucun tampon abrasif, nettoyant ou solvant, tel que de l'alcool ou de la benzine.

### À propos des communications BLUETOOTH®

- La technologie BLUETOOTH sans fil est une technologie sans fil à courte portée qui permet la communication entre des dispositifs numériques, tels que des smartphones et des ordinateurs. La portée de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

- Les micro-ondes générées par un dispositif BLUETOOTH peuvent affecter le fonctionnement des dispositifs médicaux électroniques. Mettez hors tension l'enceinte arrière et d'autres dispositifs BLUETOOTH dans les lieux suivants, car cela peut provoquer un accident :
  - dans les hôpitaux, à proximité des sièges prioritaires dans les trains, là où du gaz inflammable est présent, à proximité des portes automatiques ou à proximité des alarmes incendie.
- Cette enceinte arrière prend en charge des fonctions de sécurité qui respectent la norme de sécurité BLUETOOTH lors des communications qui utilisent la technologie sans fil BLUETOOTH. Cependant, selon les réglages configurés et d'autres facteurs, cette sécurité peut s'avérer insuffisante. Soyez prudent lorsque vous utilisez la communication BLUETOOTH.
- Sony décline toute responsabilité en cas de dommages ou pertes résultant de fuites de données survenant lors de l'utilisation de communications BLUETOOTH.

## Autres remarques

- La température de l'enceinte arrière peut augmenter pendant l'utilisation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Si un corps étranger ou de l'eau pénètre dans l'enceinte arrière, mettez l'enceinte arrière hors tension immédiatement, débranchez l'enceinte arrière de la prise secteur et consultez l'assistance Sony ou le magasin où vous avez acheté le produit.
- Pour toute question ou tout problème concernant cette enceinte arrière, consultez l'assistance Sony ou le magasin où vous avez acheté le produit.

---

### Rubrique associée

- [Dépannage](#)
- [Site Web du support client](#)

TP1002271881