

Hátsó hangszóró

BRAVIA Theatre Rear 9



Modell: YY2101C

A hátsó hangszóró csatlakoztatási eljárása a csatlakoztatott eszköztől függően változik.

Ügyeljen arra, hogy az alábbi listából válassza ki annak az eszköznek a linkjét (kék szöveg), amelyhez csatlakoztatni kívánja, majd kövesse az oldalon megjelenő útmutatást a hátsó hangszóró csatlakoztatásához.

Csatlakoztatás olyan fő audioeszközhöz, mint például egy Sound Barhoz, amely támogatja a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást

[Csatlakozás olyan fő audioeszközhöz, amely támogatja a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást](#)

Csatlakozás a következő fő audioeszközök egyikéhez

[Csatlakozás egy HT-A7000, HT-A5000 vagy HT-A3000 Sound Barhoz](#)

[Egy STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES vagy TA-AN1000 AV-vevő/erősítő csatlakoztatása](#)

A hátsó hangszóróval kompatibilis készülékekről

Ez a hátsó hangszóró olyan termék, amely csak bizonyos modellekkel működik.

A hátsó hangszóróval kompatibilis készülékek típusnevei a következő URL-címen találhatók.

A hátsó hangszóróval kompatibilis fő audioeszközök (Sound Bar/házimozi rendszer/AV-vevő/AV-erősítő)

[A hátsó hangszóróhoz csatlakoztatott készülékek](#)

[A csomag tartalmának ellenőrzése](#)

Alkatrészek és vezérlőelemek

[Hátsó hangszóró](#)

[Az állapotjelzőről](#)

Felszerelés

[Telepítés a padlóra vagy polcra](#)

[Közvetlen falra szerelés](#)

[Falra szerelés a mellékelt fali tartóval](#)

Csatlakoztatás

[Csatlakoztatás olyan fő audioeszközhöz, mint például egy Sound Bar, amely támogatja a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást](#)

[Csatlakozás egy HT-A7000, HT-A5000 vagy HT-A3000 Sound Barhoz](#)

[Egy STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES vagy TA-AN1000 AV-vevő/erősítő csatlakoztatása](#)

Hibaelhárítás

[Hibaelhárítás](#)

[Ügyféltámogatási webhely](#)

[A hátsó hangszóró visszaállítása](#)

[Műszaki adatok](#)

További információk

[Kereskedelmi védjegyek](#)

[Engedélyek](#)

[Használatra vonatkozó megjegyzések](#)

Hátsó hangszóró

BRAVIA Theatre Rear 9


A hátsó hangszóróhoz csatlakoztatott készülékek

A hátsó hangszóró egy olyan termék, amely csak bizonyos modellekkel működik.

A hátsó hangszóróval kompatibilis készülékek típusnevei a következő URL-címen találhatóak.

A hátsó hangszóróval kompatibilis fő audioeszközök

<https://www.sony.net/comp-home/>

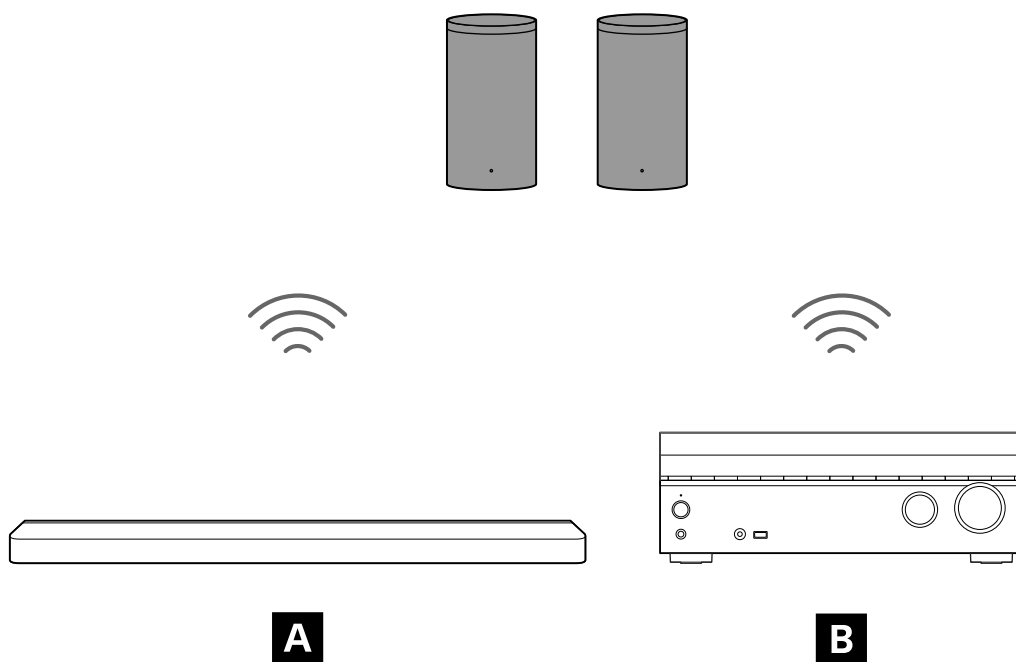

A Sound Bar

B Többcsatornás AV-vevő/többcsatornás AV-erősítő

TP1002271915

Hátsó hangszóró

BRAVIA Theatre Rear 9


A csomag tartalmának ellenőrzése

Ha a szállítmány bármelyik eleme hiányzik, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony-forgalmazóval. A számok a szállított mennyiséget jelzik.


A szállított tételek elérhetősége és mennyisége a vásárlás országától/régiójától függően változik.

A szállított tételek elérhetőségét és mennyiségét a termékhez mellékelt felhasználói útmutatóban találja meg.


- Hátsó hangszóró (REAR L) (1), Hátsó hangszóró (REAR R) (1)

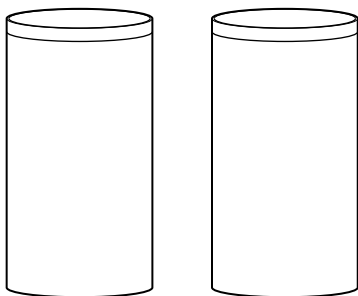

- Fali tartó (2)

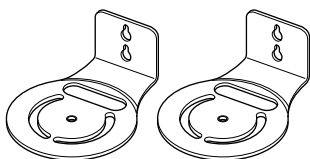

- Hálózati tápkábel (2 vagy 4)



- Csavar (4)



- Dokumentumok (1 készlet)

Csak egyes országokban/régiókban szállított alkatrészek


- Hálózati csatlakozó adapter (2)

TP1002076369

Hátsó hangszóró
BRAVIA Theatre Rear 9

Hátsó hangszóró

Elöl, alul

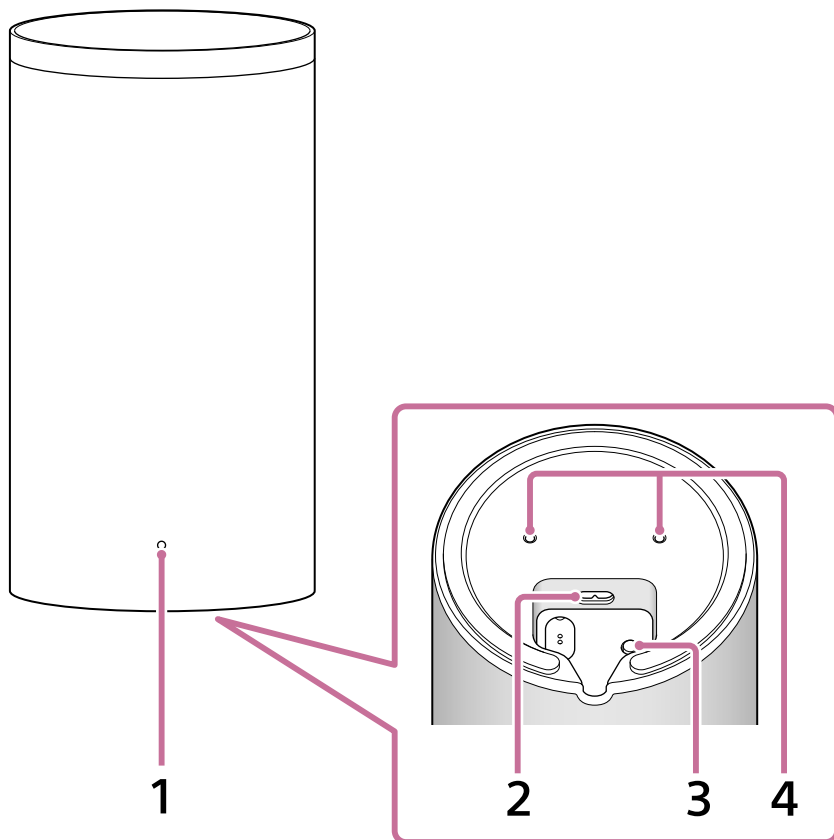

1. Működésjelző

3 színű (fehér/kék/piros) folyamatos vagy villogó fénnel jelzi a hátsó hangszóró állapotát.

2. Hálózati tápellátás bemenete

3. LINK

- **Nyomja meg:** Nyomja meg a hátsó hangszóró csatlakoztatásához. A működéshez kövesse a csatlakoztatási eljárást.
- **Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig, amíg az értesítési hang megszólal:** Kikapcsolja a hátsó hangszórót.
- **Nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig, amíg a második értesítési hang megszólal:** A hátsó hangszóró visszaállítása.


4. A fali tartó felszereléséhez szükséges furatok

Tipp

- A bal hátsó hangszóró alján található üregben (REAR L) két egymás mellett lévő, körülbelül 1 mm (1/16 in) méretű tapintható pontot talál. Használja őket útmutatásként a bal hátsó hangszóró és a jobb hátsó hangszóró megkülönböztetéséhez.

Hátulnézet

Az alábbi ábra a hátsó hangszórót mutatja a hátul lévő fedelet eltávolítva.

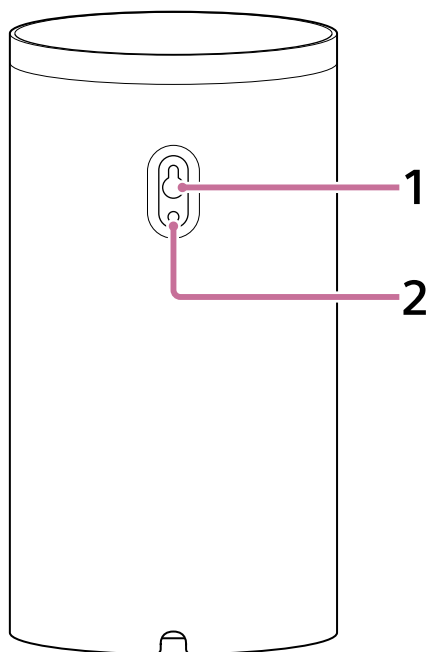


1. Furat a falra szereléshez

2. Rögzítőfurat az általános hangszóróállványhoz

Ez az M5 méretű csavarral kompatibilis.

Megjegyzés

- Ha a falra szerelésre szolgáló furatot vagy az általános hangszóróállvány szerelőfuratát használja, távolítsa el a fedelet egy laposfejű csavarhúzó stb. behelyezésével.

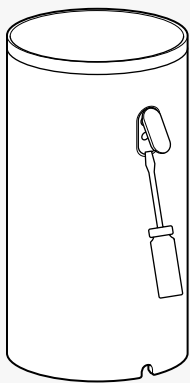

Kapcsolódó témák

- [Az állapotjelzőről](#)
- [A hátsó hangszóró visszaállítása](#)


TP1002075575

Hátsó hangszóró

BRAVIA Theatre Rear 9

Az állapotjelzőről

A hátsó hangszóró elülső alsó részén található egy kijelző, amely a termék állapotát jelzi.

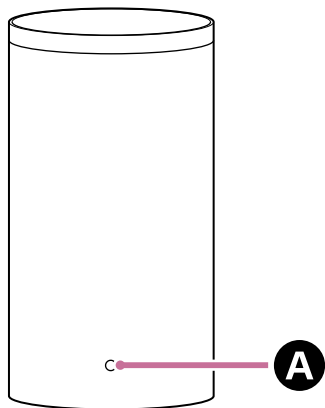

A Működésjelző

Tápellátás állapota

- (lassan, féhéren villog)
Bekapcsol a tápellátás.
- (pirosan világít)
A hátsó hangszóró készenléti üzemmódban van.
- (kikapcsolva)
A hátsó hangszóró ki van kapcsolva.

A kompatibilis eszközzel való kapcsolat állapota

- (féhéren világít)
A hátsó hangszóró kompatibilis eszközhöz van csatlakoztatva.
- (lassan, féhéren villog)
A hátsó hangszóró a kompatibilis készülék csatlakozására vár.
- (egymás után kétszer villan féhéren)
A hátsó hangszóró kézi csatlakoztatásra vár a kompatibilis eszköztől.

Speciális feltételek

- (felváltva féhéren/kéken villog)
A szoftver frissítése/visszaállítása stb. folyamatban van.
- (féhéren villog)
A vezeték nélküli funkció ki van kapcsolva. A LINK gombbal kapcsolja be a vezeték nélküli funkciót.
- (pirosan villog)
Rendellenesség vagy hiba lépett fel. Kövesse a „[Hibaelhárítás](#)” című fejezetben leírtakat.

Kapcsolódó témák

- [Hibaelhárítás](#)
- [A hátsó hangszóró visszaállítása](#)

TP1002076367

5-071-536-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Hátsó hangszóró

BRAVIA Theatre Rear 9


Telepítés a padlóra vagy polcra

Ez a szakasz példákat mutat be a hátsó hangszóró beszerelésére.

Telepítés

Az alábbi telepítési ábra egy példa.

Példa a Sound Barral kombinált telepítésre

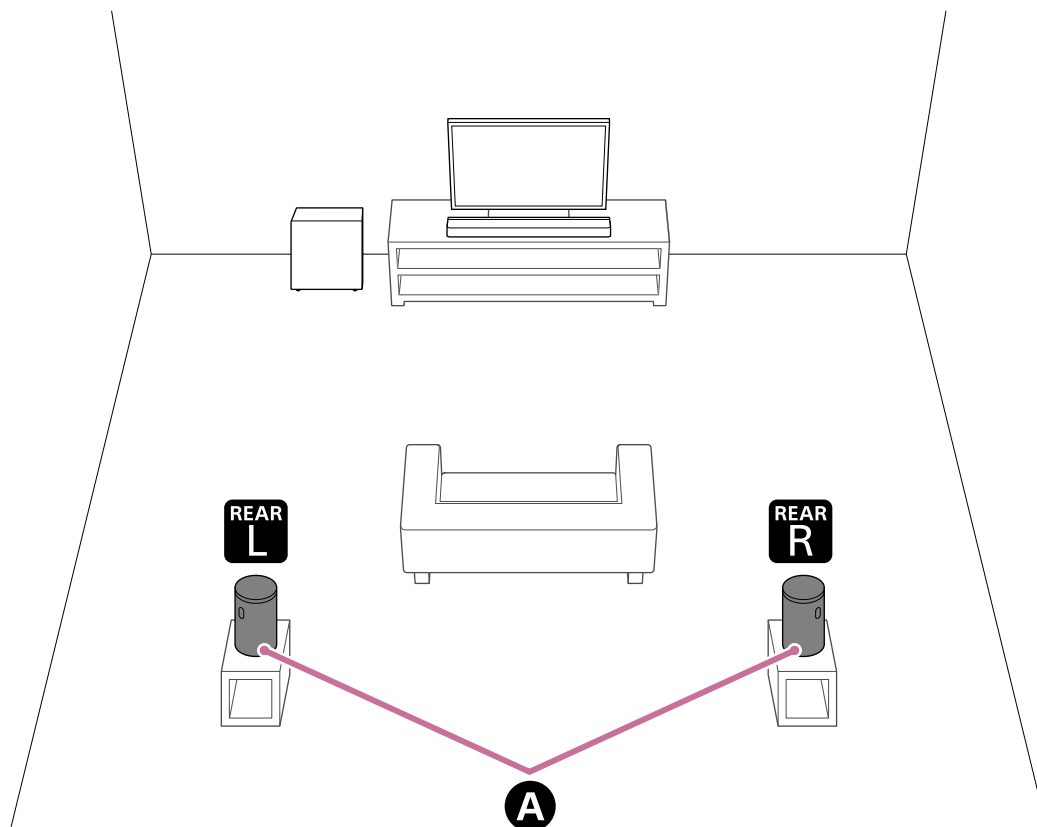


A Hátsó hangszórók

Példa a többcsatornás AV-vevővel/többcsatornás AV-erősítővel történő telepítésre

Ez egy 5.1 csatornás hangszórórendszer telepítési példája.

5.1 csatornás hangszórórendszerrel való használat esetén a hátsó hangszóró mellett az első és a középső hangszóró, valamint a mélynyomó is szükséges.

A hangszórórendszer-konfigurációnak megfelelő hangszóróelhelyezéssel kapcsolatos információkért olvassa el a többcsatornás AV-vevő/többcsatornás AV-erősítő Súgóútmutatóját.

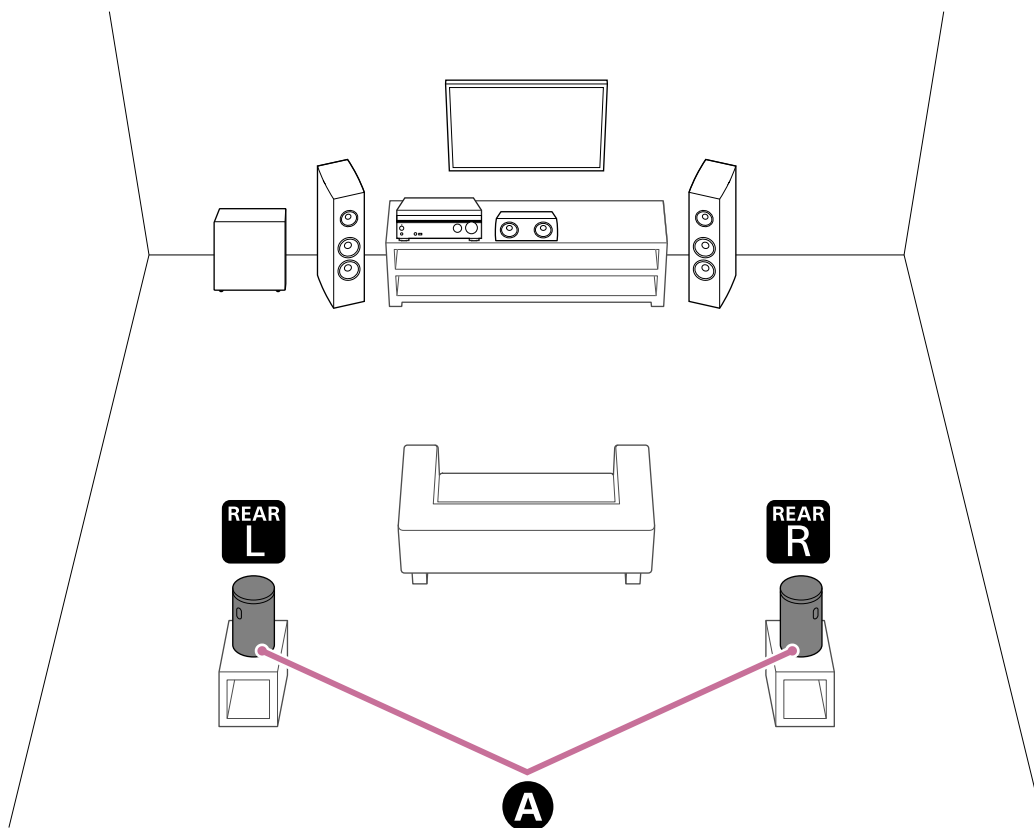

A Hátsó hangszórók

A hátsó hangszóró beszerelése


2 hátsó hangszóró párként történő együttes telepítése a kompatibilis modelleken.

- Helyezze a hátsó hangszórókat a tv-nézési pozíció mögé.
- Javasoljuk, hogy a hátsó hangszórók magassága a hallgató fülének magasságával egy vonalban legyen.

1. A bal és jobb hátsó hangszórók azonosításához ellenőrizze a hátsó hangszórók alján található címkéket.

A bal hátsó hangszóró felirata „REAR L” és a jobb hátsó hangszóró felirata „REAR R”.

A bal hátsó hangszóró alján található üregben (REAR L) két egymás mellett lévő, körülbelül 1 mm (1/16 in) méretű tapintható pontot talál. Használja őket útmutatásként a bal hátsó hangszóró és a jobb hátsó hangszóró megkülönböztetéséhez.

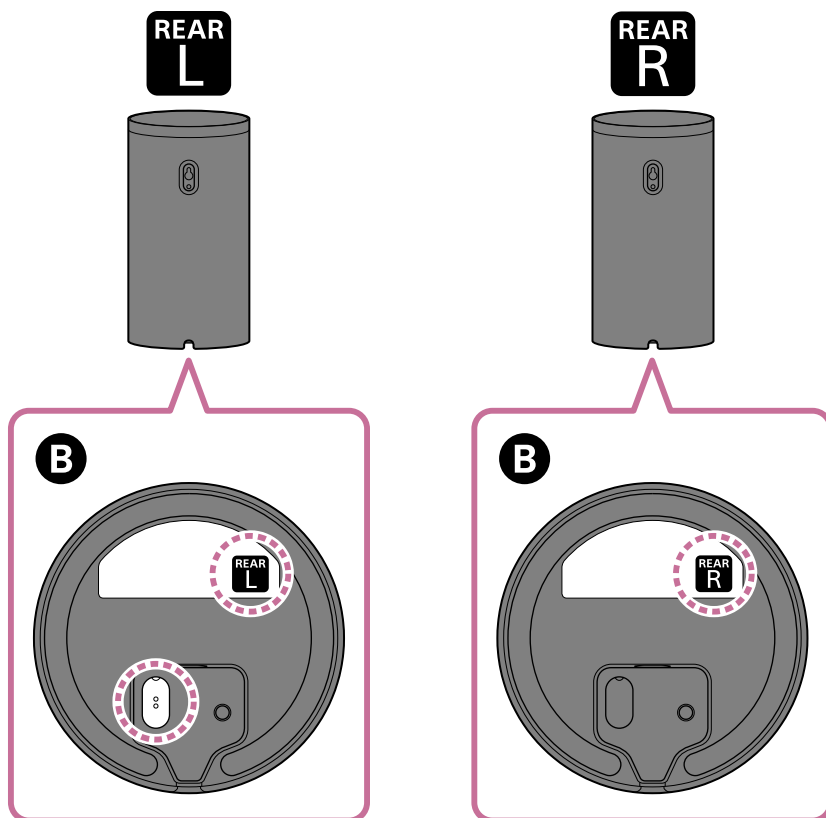

B A hátsó hangszóró alja

2. Helyezze el a bal hátsó hangszórót a bal hátsó részen előre felé fordítva, a jobb hátsó hangszórót pedig a jobb hátsó részen előre felé fordítva.

Megjegyzés

- A hang a hátsó hangszóró tetején is hallatszik. Ne takarja el a tetejét, és ne helyezze a hátsó hangszórót zárt polcra vagy közvetlenül a mennyezet alá.

TP1002271916


Közvetlen falra szerelés

Egy kereskedelemben kapható csavar segítségével a hátsó hangszórót közvetlenül a falra rögzítheti. Ha a hátsó hangszórót a nézőtér felé szeretné fordítani, a hátsó hangszórót a fali tartóval falra is felszerelheti.

[Falra szerelés a mellékelt fali tartóval](#)


Megjegyzés

- Készítsen elő a kereskedelemben kapható, a fal anyagának és stabilitásának megfelelő csavarokat. A csavar a fal anyagától függően kárt tehet a falban.
- Biztonságosan rögzítse a csavarokat a fal áthidaló gerendájában.
- Vízszintesen akassza fel a hátsó hangszórókat a megerősített falra.
- Kérje a Sony-forgalmazóját vagy egy engedélyezett alvállalkozót, hogy szerelje fel biztonságosan a hátsó hangszórókat az összes biztonsági szempont figyelembevételével.
- A Sony nem tehető felelőssé a helytelen szerelés, a stabilitás hiánya, a nem megfelelő használat vagy a természeti csapások miatt bekövetkező balesetekért vagy károkért.

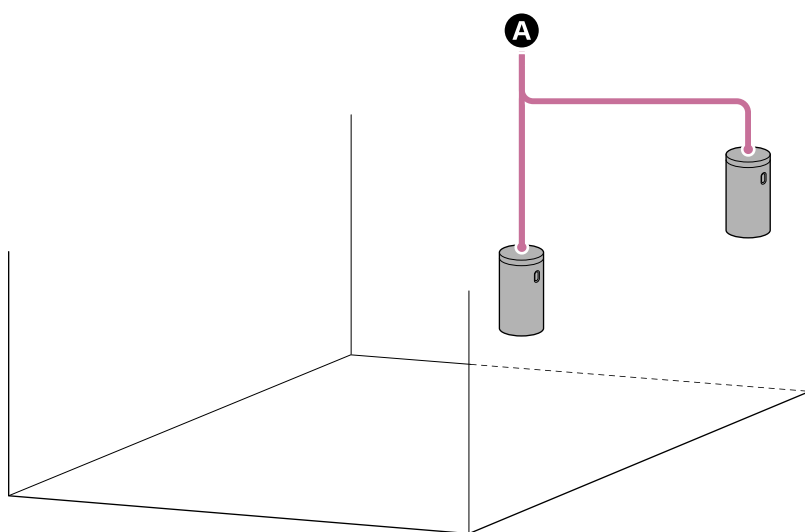

A Hátsó hangszórók

- 1 Készítsen elő egy kereskedelmi forgalomban kapható csavart, amely alkalmas a hátsó hangszóró hátoldalán lévő falra szerelésre szolgáló furathoz.

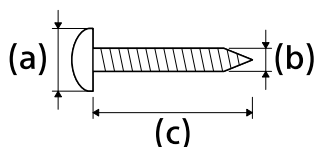


(a) 6 mm–9,5 mm (1/4 in–3/8 in)

(b) 4 mm (3/16 in)

(c) 30 mm (1 3/16 in) vagy hosszabb (hozzávetőlegesen)


Falra szerelésre szolgáló furat a hátsó hangszóró hátulján

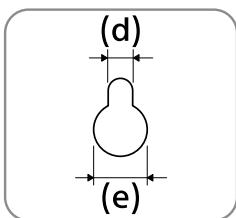

(d) Kb. 4,5 mm (3/16 in)


(e) Kb. 10 mm (13/32 in)

2 Rögzítse a csavart a falhoz.

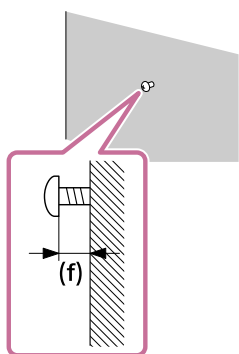

(f) Kb. 12 mm (1/2 in)

3 Távolítsa el a hátsó hangszóró hátulján lévő fedelet egy laposfejű csavarhúzó vagy hasonlót beillesztve a fedél alsó oldalába.

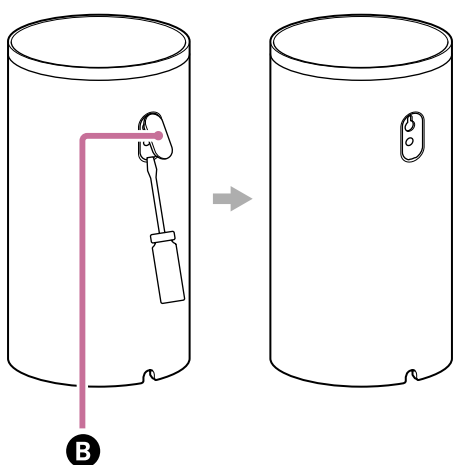


B

B Fedél

4 Ellenőrizze a hátsó hangszórók alján lévő címkéken a bal és a jobb oldali hangszóró azonosítását, és akassza a hátsó hangszóró hátulján lévő falra szerelésre szolgáló furatot a csavarra.

- **REAR L** : Bal
- **REAR R** : Jobb

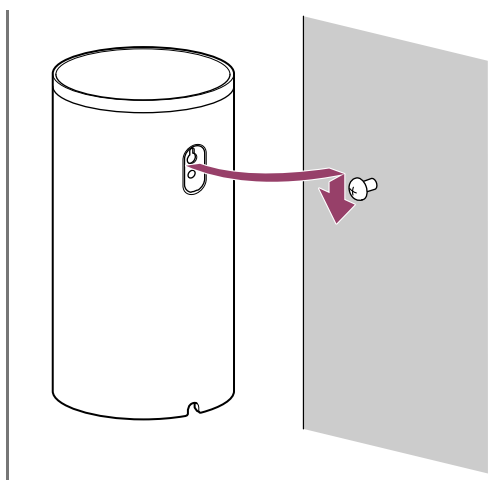

Megjegyzés

- A 3. lépésben leválasztott fedelet tartsa meg arra az esetre, ha már nem kívánja a falra szerelni a hátsó hangszórót.

TP1002075604


5-071-536-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Falra szerelés a mellékelt fali tartóval

A fali tartó segítségével a hátsó hangszórót a falra rögzítheti, és a nézőtér felé fordíthatja.

Megjegyzés


- Ha a hátsó hangszóró irányát a fali tartó segítségével állítja be, előfordulhat, hogy nem tudja megnyomni a LINK gombot az iránytól függően.
Mivel előfordulhat, hogy meg kell nyomnia a LINK gombot a hátsó hangszóró csatlakoztatásakor, kövesse az ezen az oldalon leírt eljárást a hátsó hangszóró falra szereléséhez.
- Készítsen elő a kereskedelemben kapható, a fal anyagának és stabilitásának megfelelő csavarokat. A csavar a fal anyagától függően kárt tehet a falban.
- Biztonságosan rögzítse a csavarokat a fal áthidaló gerendájában.
- Kérje a Sony-forgalmazóját vagy egy engedélyezett alvállalkozót, hogy szerelje fel biztonságosan a hátsó hangszórókat az összes biztonsági szempont figyelembevételével.
- A Sony nem tehető felelőssé a helytelen szerelés, a stabilitás hiánya, a nem megfelelő használat vagy a természeti csapások miatt bekövetkező balesetekért vagy károkért.

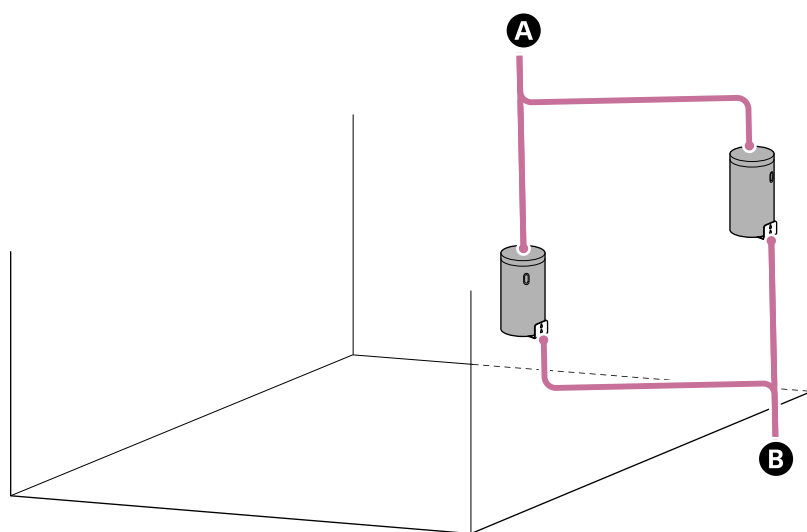

A Hátsó hangszórók

B Fali tartó

1 Készítse elő a kereskedelemben kapható csavarokat, amelyek alkalmasak a fali tartón lévő furathoz.

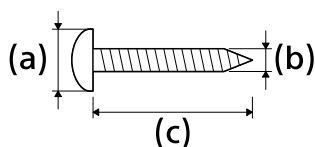


(a) 6 mm–9,5 mm (1/4 in–3/8 in)

(b) 4 mm (3/16 in)

(c) 30 mm (1 3/16 in) vagy hosszabb (hozzávetőlegesen)


Furat a fali tartón

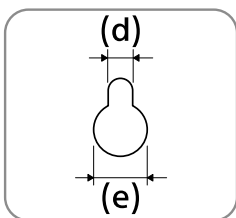

(d) Kb. 4,5 mm (3/16 in)

(e) Kb. 10 mm (13/32 in)


2 Rögzítse a csavarokat a falhoz.

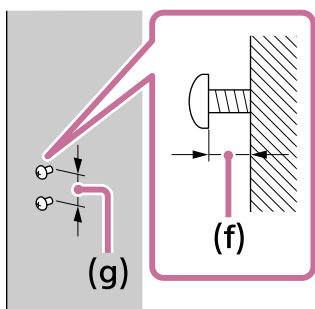

(f) Kb. 3 mm (1/8 in)


(g) Kb. 21 mm (27/32 in)

3 Akassza fel a fali tartót a csavarokra, majd rögzítse a csavarokkal a fali tartót a falhoz.

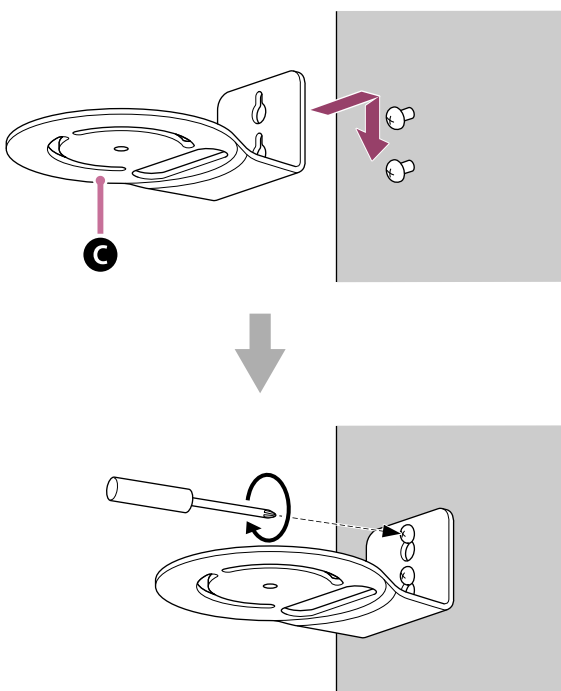

C Fali tartó

4 Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a hátsó hangszórón található hálózati tápellátás bemenethez.

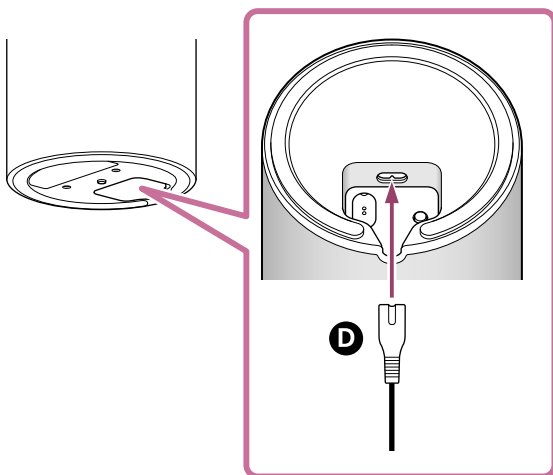


D Hálózati tápkábel

5 Helyezze a hátsó hangszórót a fali tartóra.

Csatlakoztassa a hátsó hangszóró alsó középső részén lévő kiemelkedést a fali tartó alsó középső részén lévő furathoz.

Mielőtt a hátsó hangszórót a fali tartóra helyezi, ellenőrizze a hátsó hangszórók alján lévő címkéket a bal és a jobb oldali hangszóró azonosításához.


- **REAR L** : Bal
- **REAR R** : Jobb

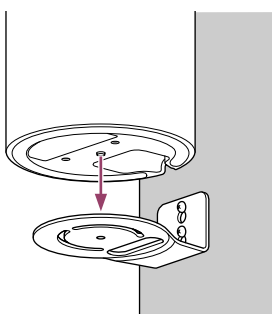

6 Szerelje be a csavarokat a hátsó hangszóró alján lévő furatba a fali tartón lévő résen keresztül, és rögzítse őket ideiglenesen.

Használja a mellékelt csavarokat.

Rögzítse a csavarokat ideiglenesen, amíg meg nem határozza a hátsó hangszóró irányát.

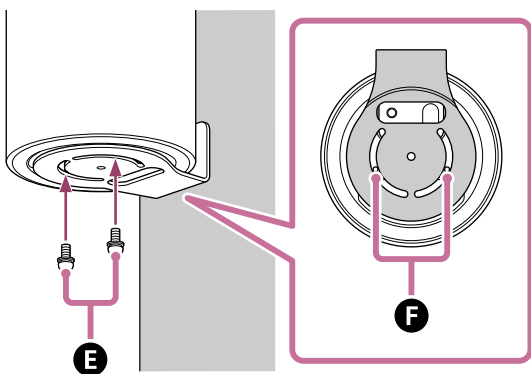


E Csavarok (tartozék)

F Furat a hátsó hangszóró alján

7 Állítsa be a hátsó hangszóró irányát úgy, hogy a nézőtér felé forduljon.

Megjegyzés


- Lehet, hogy meg kell nyomnia a LINK gombot a hátsó hangszóró alján, amikor a csatlakoztatni kívánt eszközhöz csatlakoztatja. Ha nem tudja megnyomni a LINK gombot, amikor a hátsó hangszórót a nézőtér fordítja, a következő lépés megkezdése előtt fejezze be a hátsó hangszóró és a készülék közötti csatlakoztatást.

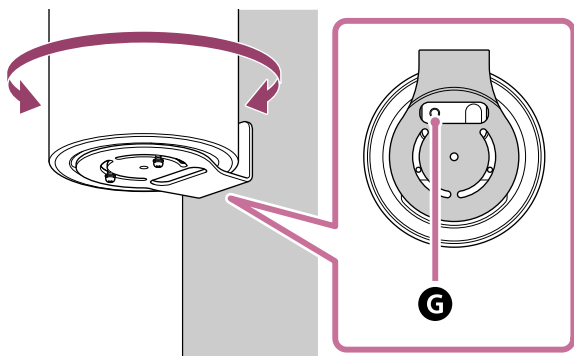

G LINK

8 Rögzítse a hátsó hangszórót a fali tartóra, miután beállította a hátsó hangszóró irányát.

A csavarokat csillagcsavarhúzóval stb. rögzítse erősen.

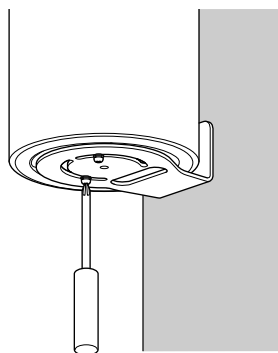

TP1002271913

Hátsó hangszóró
BRAVIA Theatre Rear 9


Csatlakoztatás olyan fő audioeszközhöz, mint például egy Sound Bar, amely támogatja a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást

Mindenképpen indítsa el vagy telepítse a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást az ezen az oldalon az 1. lépésben található linkről.

A hátsó hangszóró telepítésére és csatlakoztatására vonatkozó útmutatás az alkalmazásban kezdődik.

Ha már telepítette az alkalmazást, az alábbi lépések megkezdése előtt mindenképpen frissítse az alkalmazást a legújabb verzióra.

[Menjen a weboldalra, ahol frissítheti az alkalmazást a legújabb verzióra.](#)

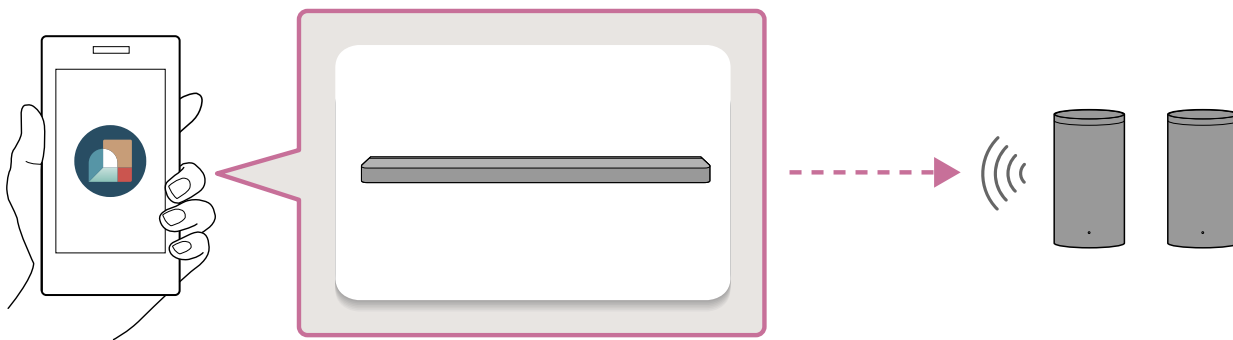

1 Koppintson a következő linkre (kék szöveg), majd indítsa el a hátsó hangszóró beállítását az alkalmazással.

Megjegyzés

- Az Ön IP-címe és eszközazonosító adatai megosztásra kerülnek a Sony Corporation szolgáltatóival, amikor telepíti vagy elindítja az alkalmazást.

A BRAVIA Theatre Rear 9 (a hátsó hangszóró) csatlakoztatása

[Kezdje el a BRAVIA Theatre Rear 9 beállítását az alkalmazással.](#)

Tipp

- Ugyanezt az eljárást végezze el, ha a hátsó hangszórótól eltérő, opcionális vezeték nélküli Sony hangszórókat csatlakoztat egymáshoz. Kövesse az alkalmazás képernyőjén megjelenő útmutatást, és látni fogja az egyes hangszórók csatlakoztatási útmutatóját.
- Előfordulhat, hogy nem tudja elindítani vagy telepíteni az alkalmazást a fenti linkre kattintva, vagy az alábbi QR-kód beolvasásával. Ebben az esetben az alkalmazás elindításához vagy telepítéséhez koppintson az okostelefonjának megfelelő linkre a megjelenő weboldalon. Ekkor folytassa a 2. lépéssel.

Ha ezt a Súgóútmutatót számítógépen nézi, olvassa be okostelefonjával az alábbi QR-kódot.



2 A hátsó hangszóró beállításának folytatásához kövesse az alkalmazás képernyőjén megjelenő útmutatást.

Először válassza ki azt az eszközt, amelyhez a hátsó hangszórót csatlakoztatni kívánja.

Ha a fő audioeszköz (például egy Sound Bar) szoftverfrissítéséről szóló értesítés jelenik meg, kövesse az alkalmazás képernyőjén megjelenő útmutatást. Hasonlóképpen kövesse az alkalmazás képernyőjén megjelenő útmutatást a hátsó hangszóró telepítéséhez és csatlakoztatásához.

Tipp

- Ha a fő audioeszköz (például egy Sound Bar) kezdeti beállítása még nem történt meg, akkor a hátsó hangszóró csatlakoztatása előtt be kell állítania a fő audioeszközt. Kövesse az alkalmazás képernyőjén megjelenő útmutatást.
- Ha a fő audioeszköz (például egy Sound Bar) kezdeti beállítása befejeződött, válassza ki az alkalmazás képernyőjén a fő audioeszközt, amelyhez a hátsó hangszórót csatlakoztatni kívánja, majd csatlakoztassa a hátsó hangszórót a [Settings] - [Wireless Speaker Settings] - [Wireless Speaker Connection] megérintésével.

Kapcsolódó témák

- [Telepítés a padlóra vagy polcra](#)
- [Közvetlen falra szerelés](#)
- [Falra szerelés a mellékelt fali tartóval](#)

TP1002075607

Csatlakozás egy HT-A7000, HT-A5000 vagy HT-A3000 Sound Barhoz

A HT-A7000, HT-A5000 és HT-A3000 Sound Barok nem támogatják a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást. A csatlakoztatási eljárás működtetéséhez jelenítse meg a Sound Bar beállítási képernyőjét a tv képernyőjén. Előfordulhat, hogy a Sound Bar nem csatlakozik a hátsó hangszóróhoz, amíg a Sound Bar szoftverét nem frissítik.

1 Kapcsolja be a Sound Bar-t, amelyhez a hátsó hangszóró csatlakoztatva van, valamint a tv-t, és kapcsolja a tv bemenetét a Sound Barra.

Eltart egy ideig, amíg a Sound Bar elindul. A művelet akkor hajtható végre, ha a [HELLO] vagy a [PLEASE WAIT] eltűnik a kijelzőpanelről.

2 Frissítse a Sound Bar szoftverét a legújabb verzióra.

A szoftver frissítésének eljárása attól függ, hogy a Sound Bar kezdeti beállítása megtörtént-e.

Megjegyzés

- A Sound Bar Súgóútmutatója javasolhatja a szoftver frissítését a Sound Barhoz csatlakoztatott opcionális hangszórókkal, de frissítse a Sound Bar szoftverét a hátsó hangszóró csatlakoztatása nélkül.

Ha a Sound Bar kezdeti beállítása már megtörtént (ha már használja)

- Nyomja meg a HOME gombot a Sound Barhoz mellékelt távvezérlőn, és válassza a [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] pontot a tv-képernyőn megjelenő főmenüben.
- A szoftver frissítéséhez kövesse a tv képernyőjén megjelenő utasításokat.

Ha a Sound Bar kezdeti beállítása nem történt meg (pl. közvetlenül a Sound Bar megvásárlása után)

- Nyomja meg a HOME gombot a Sound Barhoz mellékelt távvezérlőn, és kövesse a tv képernyőjén megjelenő utasításokat a kezdeti beállítás megkezdéséhez.
- Még akkor is, ha a [Checking Wireless Speaker Connection] képernyő megjelenik, válassza a [Next] lehetőséget anélkül, hogy a hátsó hangszórót csatlakoztatná a Sound Barhoz.
- Csatlakoztassa a Sound Bar-t az internethez a [Easy Network Setup] képernyővel, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kezdeti beállítás folytatásához.
- Amikor megjelenik a szoftverfrissítés végrehajtását megerősítő képernyő, válassza a [Yes] lehetőséget a szoftverfrissítés végrehajtásához.
- Még akkor is, ha megjelenik a [Sound Field Optimization] képernyő, lépjen tovább végrehajtás nélkül.
- Ha megjelenik az [Easy Sound Setup] képernyő, válassza a [Cancel] lehetőséget.
- Folytassa a kezdeti beállításokat, amíg meg nem jelenik a főmenü.


Tipp

- A Sound Bar szoftverét a Sony támogatási oldaláról a legújabb szoftver USB-memóriára történő letöltésével is frissítheti a legújabb verzióra.
A részletekért olvassa el a Sound Bar Súgóútmutatóját.

3 Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a hátsó hangszórón található hálózati tápellátás bemenethez, majd csatlakoztassa a hálózati csatlakozóhoz.

Kapcsolja be az összes csatlakoztatandó hangszórót.

A telepítéssel kapcsolatos információkért lásd a „Kapcsolódó témák” részt, az oldal alján található listában.

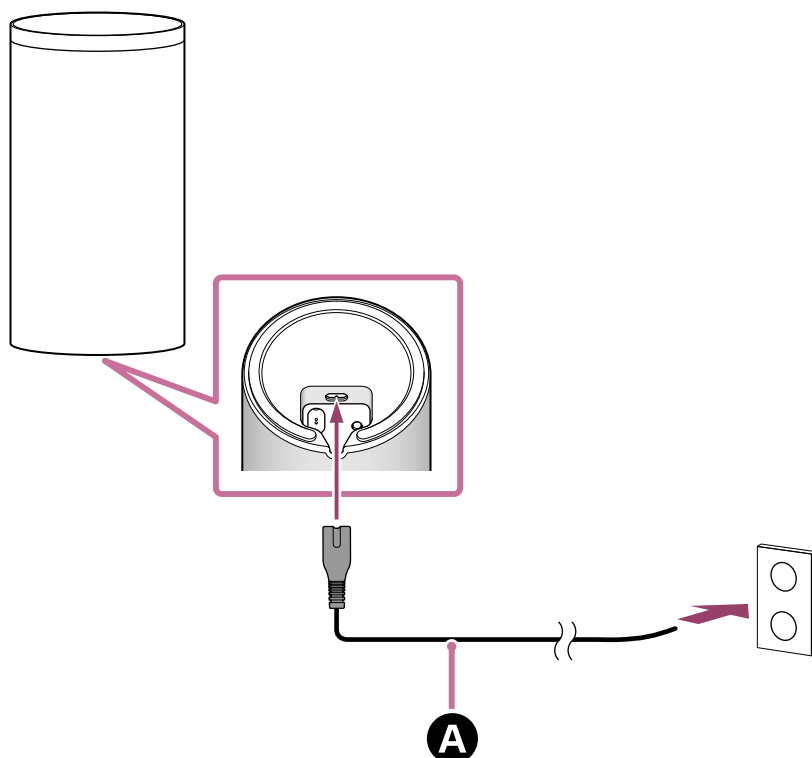


A Hálózati tápkábel (mellékelve)

4 Ellenőrizze, hogy a hátsó hangszórón lévő működésjelző fehérén világít-e.

Amikor a működésjelző fehérén világít, a hátsó hangszóró és a Sound Bar közötti kapcsolat létrejött.

Megjegyzés

- A Sound Bar Súgóútmutatójában szerepelhet, hogy a működésjelző zöld színnel világít, de a hátsó hangszórón lévő működésjelző fehér színű.

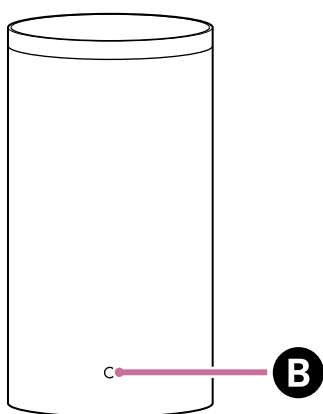

B Működésjelző

Ha a hátsó hangszóró nem csatlakozik automatikusan a Sound Barhoz, vagy ha egy másik, a Sound Barhoz már csatlakoztatott hátsó hangszórót cserél ki ezzel a hátsó hangszóróval

A hátsó hangszórót manuálisan kell csatlakoztatni a Sound Barhoz.

A manuális csatlakoztatásra vonatkozó utasításokat lásd a „Az opcionális hangszóró manuális csatlakoztatása” részben a Sound Bar Súgóútmutatójában. A hátsó hangszórót ugyanezzel a művelettel csatlakoztathatja a Sound

Barhoz.

Megjegyzés

- Ha az opcionális mélynyomó már csatlakoztatva volt, akkor azt is manuálisan kell újra csatlakoztatni.

- 5 Nyomja meg a HOME gombot a Sound Barhoz mellékelt távvezérlőn, és végezze el a hangmező optimalizálását a [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] pontban a főmenüben.

Kapcsolódó témák

- [Telepítés a padlóra vagy polcra](#)
- [Közvetlen falra szerelés](#)
- [Falra szerelés a mellékelt fali tartóval](#)

TP1002076375

5-071-536-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Egy STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES vagy TA-AN1000 AV-vevő/erősítő csatlakoztatása

A STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES és TA-AN1000 AV-vevők/erősítők nem támogatják a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást. A csatlakoztatási eljárás működtetéséhez jelenítse meg az AV-vevő/erősítő beállítási képernyőjét a tv képernyőjén.

Előfordulhat, hogy az AV-vevő/erősítő nem csatlakozik a hátsó hangszóróhoz, amíg az AV-vevő/erősítő szoftverét nem frissítik.

- 1 Kapcsolja be azt az AV-vevő/erősítőt, amelyhez a hátsó hangszóró csatlakoztatva van, valamint a tv-t, és kapcsolja a tv bemenetét az AV-vevőre/erősítőre.**

Eltart egy ideig, amíg az AV-vevő/erősítő elindul. A művelet akkor hajtható végre, ha a [HELLO] vagy a [PLEASE WAIT] eltűnik a kijelzőpanelről.

- 2 Frissítse az AV-vevő/erősítő szoftverét a legújabb verzióra.**

A szoftver frissítésének eljárása attól függ, hogy az AV-vevő/erősítő kezdeti beállítása megtörtént-e.

Megjegyzés

- Az AV-vevő/erősítő Súgóútmutatója javasolhatja a szoftver frissítését az AV-vevőhöz/erősítőhöz csatlakoztatott opcionális hangszórókkal, de frissítse az AV-vevő/erősítő szoftverét a hátsó hangszóró csatlakoztatása nélkül.

Ha az AV-vevő/erősítő kezdeti beállítása már megtörtént (ha már használja)

- Nyomja meg a HOME gombot az AV-vevő/erősítőhöz mellékelt távvezérlőn, és válassza a [Setup] - [Software Update] - [Network Update] lehetőséget a tv-képernyőn megjelenő főmenüben.
- A szoftver frissítéséhez kövesse a tv képernyőjén megjelenő utasításokat.

Ha az AV-vevő/erősítő kezdeti beállítása nem történt meg (pl. közvetlenül az AV-vevő/erősítő megvásárlása után)

- Nyomja meg a HOME gombot az AV-vevő/erősítőhöz mellékelt távvezérlőn.
- A képernyőn megjelenő nyelv beállításához kövesse a tv-képernyőn megjelenő utasításokat, válassza az [Internet Settings] lehetőséget a megjelenő képernyőn, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az AV-vevő/erősítő internethez való csatlakoztatásának befejezéséhez, majd válassza az [OK] lehetőséget. Ne folytassa a következő beállítással.
- Nyomja meg a HOME gombot az AV-vevő/erősítőhöz mellékelt távvezérlőn, és válassza a [Setup] - [Software Update] - [Network Update] lehetőséget a tv-képernyőn megjelenő főmenüben.
- Ellenőrizze a szoftverfrissítés előrehaladását az AV-vevő/erősítő kijelzőpanelén.
Az előrehaladás mértéke százalékban („XXX%”) jelenik meg.
A frissítés befejezésekor [COMPLETED] jelenik meg a kijelzőpanelen, és az AV-vevő/erősítő automatikusan újraindul.


Tipp

- Az AV-vevő/erősítő szoftverét úgy is frissítheti a legújabb verzióra, hogy a Sony támogatási oldaláról letölti a legújabb szoftvert egy USB-memóriára.
A részletekért olvassa el az AV-vevő/erősítő Súgóútmutatóját.

3 Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a hátsó hangszórón található hálózati tápellátás bemenethez, majd csatlakoztassa a hálózati csatlakozóhoz.

Kapcsolja be az összes csatlakoztatandó hangszórót.

A telepítéssel kapcsolatos információkért lásd a „Kapcsolódó témák” részt, az oldal alján található listában.

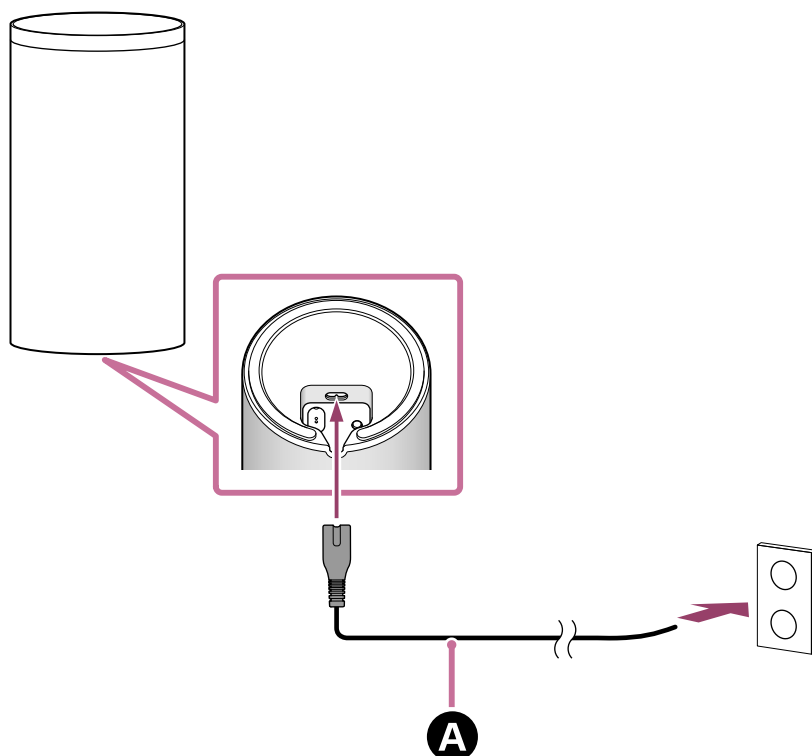


A Hálózati tápkábel (mellékelve)

4 Ellenőrizze, hogy a hátsó hangszórón lévő működésjelző fehéren világít-e.

Amikor a működésjelző fehéren világít, a hátsó hangszóró és az AV-vevő/erősítő közötti csatlakozás befejeződött.

Megjegyzés

- Az AV-vevő/erősítő Súgóútmutatójában előfordulhat, hogy a működésjelző zöld színnel világít, de a hátsó hangszórón lévő működésjelző fehér színű.

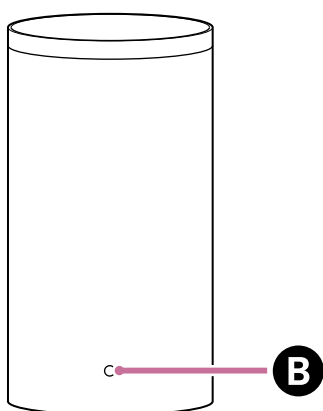

B Működésjelző

Ha a hátsó hangszóró nem csatlakozik automatikusan az AV-vevőhöz/erősítőhöz, vagy ha egy másik, az AV-vevőhöz/erősítőhöz már csatlakoztatott hátsó hangszórót cserél ki ezzel a hátsó hangszóróval

A hátsó hangszórót manuálisan kell csatlakoztatni az AV-vevőhöz/erősítőhöz.

A manuális csatlakoztatásra vonatkozó utasításokat lásd a „Sony vezeték nélküli hátsó hangszórók/mélyszugárzó csatlakoztatása” részben az AV-vevő/erősítő Súgóútmutatójában. A hátsó hangszórót ugyanezzel a művelettel csatlakoztathatja az AV-vevőhöz/erősítőhöz.

Megjegyzés

- Ha az opcionális mélynyomó már csatlakoztatva volt, akkor azt is manuálisan kell újra csatlakoztatni.

- 5 **Nyomja meg a HOME gombot az AV-vevő/erősítőhöz mellékelt távvezérlőn, és végezze el a hangmező optimalizálását a [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] kiválasztásával a főmenüben.**

Kapcsolódó témák

- [Telepítés a padlóra vagy polcra](#)
- [Közvetlen falra szerelés](#)
- [Falra szerelés a mellékelt fali tartóval](#)

TP1002076374

5-071-536-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Hátsó hangszóró
BRAVIA Theatre Rear 9

Hibaelhárítás

Ha problémát tapasztal, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Ellenőrizze, hogy a hátsó hangszóró hálózati tápkábele szilárdan és teljesen be van-e dugva.



2. Húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati csatlakozóból, majd néhány perc elteltével csatlakoztassa újra.



3. Ellenőrizze a fennálló problémákat és a megoldásokat az alábbi módszerek egyikével.

- Válassza a Súgót a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazás menüjében a támogatási információkért.
- A támogatási oldalon válassza ki a hátsó hangszóró modellnevét, és ellenőrizze a támogatási információkat. A támogatási oldal URL-jét lásd: „[Ügyféltámogatási webhely](#)”.



4. Állítsa vissza a hátsó hangszórót.

Minden hátsó hangszóró beállítása visszaáll a kezdeti állapotába.



5. Ha a hátsó hangszóró továbbra sem működik megfelelően, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy a legközelebbi Sony kereskedőhöz.

- Sony támogatás elérhetősége:
<https://www.sony.net/support-contact>

Kapcsolódó témák

- [A hátsó hangszóró visszaállítása](#)
- [Ügyféltámogatási webhely](#)

TP1002075598

Hátsó hangszóró

BRAVIA Theatre Rear 9

Ügyféltámogatási webhely

A támogatási oldalon a következő információkat találja.

Lásd az ország/régió támogatási oldalát.

- Kérdések és válaszok
- Legújabb illesztőprogramok és szoftverfrissítések
- Támogatás elérhetősége
- Termékjavítás
- Termékrejestráció

Az Egyesült Államokban, Kanadában és Latin-Amerikában élő vásárlók számára:

<https://www.sony.com/am/support>

Európai vásárlók számára:

<https://www.sony.eu/support/>

A kontinentális Kínában élő vásárlók számára:

<https://service.sony.com.cn/>

Csendes-óceáni, óceániai, közel-keleti és afrikai vásárlók számára:

<https://www.sony-asia.com/support>

Japánban élő vásárlók számára:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002075582

Hátsó hangszóró

BRAVIA Theatre Rear 9

A hátsó hangszóró visszaállítása

Ha a hátsó hangszóró továbbra sem működik megfelelően a „[Hibaelhárítás](#)” használatával, állítsa vissza a hátsó hangszórót.

Állítsa vissza a bal és a jobb hátsó hangszórót.

- 1 Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a LINK gombot a hátsó hangszórón több mint 10 másodpercig, amíg az alaphelyzetbe állítást jelző értesítő hang megszólal.**

Az alaphelyzetbe állítás akkor kezdődik, amikor a hátsó hangszórón lévő működésjelző felváltva fehér/kék színben villog, és megszólal az alaphelyzetbe állítás kezdetét jelző értesítési hang. Amikor a visszaállítás befejeződött, a működésjelző nem villog tovább, a kikapcsolást jelző hangjelzés megszólal, és a hátsó hangszóró kikapcsol.

- 2 Nyomja meg a LINK gombot a hátsó hangszórón a hátsó hangszóró bekapcsolásához.**

Ha újra csatlakoztatja a hátsó hangszórót, kövesse a csatlakoztatási eljárást a működéshez. A csatlakoztatott eszköztől függően a hátsó hangszóró automatikusan csatlakozik hozzá, amikor a hátsó hangszóró bekapcsol.

Kapcsolódó témák

- [Az állapotjelzőről](#)
- [Csatlakoztatás olyan fő audioeszközhöz, mint például egy Sound Bar, amely támogatja a „Sony | BRAVIA Connect” alkalmazást](#)
- [Csatlakozás egy HT-A7000, HT-A5000 vagy HT-A3000 Sound Barhoz](#)
- [Egy STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES vagy TA-AN1000 AV-vevő/erősítő csatlakoztatása](#)

TP1002076372

Hátsó hangszóró
BRAVIA Theatre Rear 9

Műszaki adatok

Hátsó hangszóró (YY2101C)

A következő leírások a hangszórónkénti specifikációk.

Felső hangszóró rész

80 mm (3 1/4 in), kúp típusú (1)

Hangszórórendszer

Akusztikus felfüggesztésű típus

Első hangszóró rész

Magashangsugárzó

16 mm (21/32 in), lágy dóm típusú (1)

Mélyhangsugárzó

80 mm (3 1/4 in), kúp típusú (1)

Hangszórórendszer

Passzív sugárzó típus

Vezeték nélküli LAN

Kommunikációs rendszer

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

BLUETOOTH rész

Kimenet

BLUETOOTH Power Class 1.5 specifikáció

Legnagyobb kommunikációs távolság

Rálátással kb. 30 m (98,4 ft)*

* A tényleges távolság olyan tényezőktől függ, mint például az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a statikus elektromosság, vezeték nélküli telefon használata, a vétel érzékenysége, az operációs rendszer, a szoftveralkalmazások stb.

Frekvenciasáv

2,4 GHz sáv (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)

Vezeték nélküli jeladó/vevő

Kommunikációs rendszer

Vezeték nélküli hang specifikáció

Modulációs módszer

OFDM

Általános jellemzők

Fogyasztás

Be: 22 W

Hálózati készenléti üzemmód: Legfeljebb 1,8 W

Kikapcsolva: Legfeljebb 0,3 W

Ha az [Auto Standby] funkció engedélyezve van, és a terméket nem használják, továbbá körülbelül 20 percig nincs jelbemenet, akkor a termék automatikusan hálózati készenléti üzemmódba kapcsol vagy kikapcsol.

Az [Auto Standby] funkció kikapcsolása növeli a termék energiafogyasztását.

Ha ez a termék otthoni audioberendezéshez van csatlakoztatva, a termék teljesítményét az otthoni audioberendezés automatikus készenléti funkciójával együtt szabályozza.

Méretek* (szé × ma × mé)

* A kiálló részekkel és kezelőszervekkel együtt.

Hangszóró:

Kb. 154 mm × 286 mm × 154 mm (6 1/8 in × 11 3/8 in × 6 1/8 in)

Hangszóró a fali tartóval:

Kb. 154 mm × 294 mm × 167 mm (6 1/8 in × 11 5/8 in × 6 5/8 in)

Tömeg

Hangszóró:

Kb. 2,7 kg (5 lb 16 oz)

Hangszóró a fali tartóval:

Kb. 2,9 kg (6 lb 7 oz)

Megjegyzés

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.
- További részleteket a termékhez mellékelt felhasználói útmutatóban talál, amely a fentiek mellett további műszaki adatokra vonatkozó információkat is tartalmazhat.

TP1002076371

5-071-536-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Hátsó hangszóró

BRAVIA Theatre Rear 9

Kereskedelmi védjegyek

- A BLUETOOTH® jelzés és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, a Sony Group Corporation és leányvállalatai ezeket minden esetben licencmegállapodás keretében használják.
- A QR-kód a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye Japánban és más országokban és régiókban.
- A „BRAVIA” és a „BRAVIA Sync” név a Sony Group Corporation vagy társvállalatai bejegyzett védjegye vagy védjegye.

Az összes egyéb védjegy és bejegyzett védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelek nincsenek feltüntetve.

TP1002075579

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- A termékben található szoftver olyan szerzői jogvédelem alatt álló szoftvereket tartalmaz, amelyekre a GPL/LGPL és más licencek érvényesek, amelyek megkövetelhetik a forráskódhoz való hozzáférést. A GPL/LGPL (és más licencek) által megkövetelt vonatkozó forráskód másolatát a következő URL-címen találhatja meg. Ha a következő URL-címen található űrlapon keresztül ezt jelzi felénk, akkor a GPL/LGPL által előírt forráskódot fizikai adathordozón a termék utolsó kiszállításától számított három évig kaphatja meg tőlünk. Ez a lehetőség mindenki számára elérhető, aki hozzáfért ehhez az információhoz.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sony nem tud válaszolni vagy reagálni az ilyen forráskód tartalmával kapcsolatos semmilyen kérdésre sem.
- A termék hálózati szolgáltatásainak, tartalmának, (operációs rendszerének és) szoftverének használatára egyéni feltételek vonatkozhatnak, ezek bármikor megszakadhatnak, megváltozhatnak, illetve díjak fizetését, regisztrációt vagy bankkártyaadatok megadását igényelhetik.

TP1002075580

Használatra vonatkozó megjegyzések

Óvintézkedések

- A mellékelt hálózati tápkábelt kizárólag ehhez a hátsó hangszóróhoz tervezték. Nem használható más eszközhöz.
- Húzza ki a hálózati tápkábelt a hálózati csatlakozóból, ha a hátsó hangszórót hosszabb ideig nem használja. Amikor kihúzza a hálózati tápkábelt a hálózati csatlakozóból, mindig a dugaszt fogja meg. Soha ne magát a kábelt húzza.
- Ha a hálózati tápkábel megsérül, a pótlásért forduljon a Sony támogatáshoz vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Elhelyezés

- Ne helyezze a hátsó hangszórót hőforrások közelébe, illetve olyan helyre, ahol közvetlen napfénynek, túlzott pornak vagy mechanikai ütésnek van kitéve. Ezek a körülmények meghibásodást okozhatnak.
- Helyezze ezt a hátsó hangszórót egy sík, vízszintes felületre. Lejtős felületre helyezve a hátsó hangszóró saját rezgése miatt felborulhat vagy leeshet a felületről, ami sérülésekhez, meghibásodáshoz vagy teljesítménycsökkenéshez vezethet.
- Ha a hátsó hangszórót olyan padlóra helyezi, amely speciális festékekkel, viasszal, zsírral vagy oldószerrel stb. van bevonva, az elszíneződést vagy foltokat eredményezhet a padlón.
- Ennek a hátsó hangszórónak a hangszórói nem mágneses árnyékolásúak. Ne helyezzen mágneses kártyákat a hátsó hangszóróra vagy annak közelébe.
- Ne helyezzen a hátsó hangszóró köré a tv-n kívül más fémtárgyakat. A vezeték nélküli funkciók instabillá válhatnak.
- Ha a hátsó hangszórót tunerrel, tv-vel vagy videomagnóval együtt használja, zaj vagy torz kép keletkezhet. Ebben az esetben a hátsó hangszórót ezekről az eszközöktől távolabb telepítse.
- Ne helyezze a hátsó hangszórót erős mágneses mezőt kibocsátó tárgyak, például mikrohullámú sütők vagy nagyméretű hangszórók közelébe.

A hátsó hangszóró gondozása

- A szövettel borított részeiről puha kendővel, enyhe nyomással lehet eltávolítani a port és a szennyeződést.
 - Ha a szennyeződést körömmel vagy túlzott erő alkalmazásával távolítja el, az károsíthatja a szövetet.
 - Ne használjon tisztítókefét stb., mert az anyagától függően károsíthatja a szövetet.
 - Ha a szövet erősen szennyezett, semleges mosószerrel enyhén megnedvesített puha kendővel törölje le, majd száraz, puha kendővel törölje át. Nem semleges mosogató- vagy tisztítószerrel elhalványíthatják a szövet színét.
- A készülékház tisztításához használjon semleges tisztítószerrel kissé megnedvesített puha kendőt. Ne használjon semmilyen súrolóeszközt, súrolószert és oldószert, például alkoholt vagy benzint.

A BLUETOOTH®-kommunikáció

- A BLUETOOTH vezeték nélküli technológia olyan rövid hatótávolságú vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi kommunikációt digitális eszközök, például okostelefonok vagy számítógépek között. A maximális kommunikációs tartomány akadályoktól (emberi testtől, fémtárgyaktól, falaktól stb.) és az elektromágneses környezettől függően változhat.
- A BLUETOOTH-eszközök által generált mikrohullámok hatással lehetnek az elektronikus orvosi eszközök működésére. Kapcsolja ki a hátsó hangszórót és más BLUETOOTH-eszközöket a következő helyeken, mivel balesetveszélyes lehet:
 - Kórházakban, vonatokon megkülönböztetett ülőhelyek közelében, olyan helyeken, ahol gyúlékony gáz lehet jelen, automata ajtók közelében vagy tűzjelzők közelében.

- Ez a hátsó hangszóró támogatja a biztonsági funkciókat, amelyek megfelelnek a BLUETOOTH biztonsági szabványnak megfelelő kommunikáció során a BLUETOOTH vezeték nélküli technológia használatával. A beállítások és egyéb tényezők függvényében azonban ez a biztonsági szint elégtelen lehet. Legyen figyelmes a BLUETOOTH-kommunikáció használatakor.
- A Sony a BLUETOOTH-kommunikáció használata során esetlegesen felmerülő adatszivárgásból eredő károkért vagy veszteségekért semmilyen felelősséget nem vállal.

Egyéb megjegyzések

- A hátsó hangszóró hőmérséklete használat közben megemelkedhet. Ez nem működési hiba.
- Ha idegen tárgy vagy víz kerül a hátsó hangszóróba, azonnal kapcsolja ki a hátsó hangszórót, húzza ki a hátsó hangszórót a hálózati csatlakozóból, és forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.
- Ha bármilyen kérdése vagy problémája van ezzel a hátsó hangszóróval kapcsolatban, forduljon a Sony ügyfélszolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Kapcsolódó témák

- [Hibaelhárítás](#)
- [Ügyféltámogatási webhely](#)

TP1002271917

5-071-536-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation