

Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9



Modello : YY2101C

La procedura di collegamento di questo altoparlante posteriore varia a seconda del dispositivo collegato. Accertarsi di selezionare il collegamento (testo blu) del dispositivo al quale si desidera collegarsi dall'elenco sottostante, quindi seguire le istruzioni visualizzate sulla pagina per collegare l'altoparlante posteriore.

Connessione a un dispositivo audio principale quale una barra audio che supporta l'app "Sony | BRAVIA Connect"

[Connessione a un dispositivo audio principale che supporta l'app "Sony | BRAVIA Connect"](#)

Connessione a uno dei seguenti dispositivi audio principali

[Collegamento a HT-A7000, HT-A5000 o a una barra audio HT-A3000](#)

[Collegamento a STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES o al ricevitore/amplificatore AV TA-AN1000](#)

Dispositivi audio compatibili con l'altoparlante posteriore

Questo altoparlante posteriore è un prodotto che funziona esclusivamente con modelli specifici. I nomi dei modelli dei dispositivi compatibili con l'altoparlante posteriore sono reperibili al seguente URL.

Dispositivi audio principali (barra audio/sistema home theater/ricevitore AV/amplificatore AV) compatibili con l'altoparlante posteriore

[Dispositivi collegati all'altoparlante posteriore](#)

[Controllo del contenuto della confezione](#)

Parti e comandi

[Altoparlante posteriore](#)

[Informazioni sulla spia](#)

Installazione

[Installazione sul pavimento o su un ripiano](#)

[Montaggio diretto su una parete](#)

[Montaggio su una parete con la staffa di montaggio a parete in dotazione](#)

Connessione

[Collegamento a un dispositivo audio principale quale una barra audio che supporta l'app "Sony | BRAVIA Connect"](#)

[Collegamento a HT-A7000, HT-A5000 o a una barra audio HT-A3000](#)

[Collegamento a STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES o al ricevitore/amplificatore AV TA-AN1000](#)

Risoluzione dei problemi

[Risoluzione dei problemi](#)

[Sito web di assistenza ai clienti](#)

[Reimpostazione dell'altoparlante posteriore](#)

[Caratteristiche tecniche](#)

Informazioni supplementari

[Marchi](#)

[Licenze](#)

[Note sull'utilizzo](#)


Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9

Dispositivi collegati all'altoparlante posteriore

L'altoparlante posteriore è un prodotto che funziona esclusivamente con modelli specifici.
I nomi dei modelli dei dispositivi compatibili con l'altoparlante posteriore sono reperibili al seguente URL.

Dispositivi audio principali compatibili con l'altoparlante posteriore

<https://www.sony.net/comp-home/>

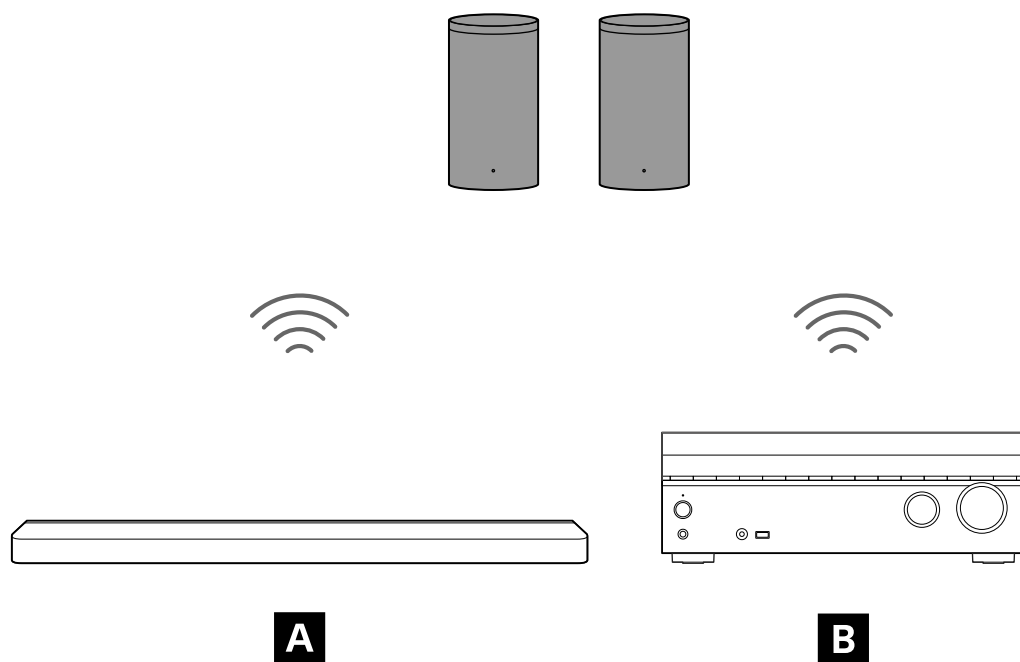

- A** Barra audio
- B** Ricevitore AV multicanale/amplificatore AV multicanale

TP1002271889


Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9

Controllo del contenuto della confezione


Se uno degli elementi in dotazione manca, consultare il rivenditore Sony più vicino. I numeri indicano la quantità in dotazione.

La disponibilità e la quantità degli elementi in dotazione variano in base al Paese/alla regione di acquisto. Consultare la Guida di riferimento inclusa con il prodotto per verificare la disponibilità e la quantità degli elementi in dotazione.


- Altoparlante posteriore (REAR L) (1), Altoparlante posteriore (REAR R) (1)

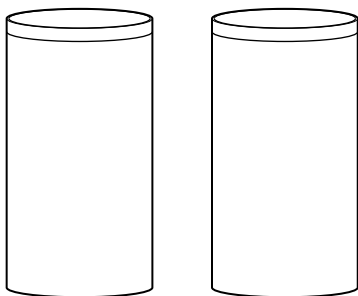


- Staffa di montaggio a parete (2)

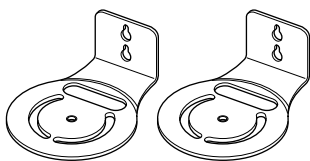

- Cavo di alimentazione CA (2 o 4)



- Vite (4)



- Documenti (1 set)

Parti incluse solo in alcuni Paesi/regioni


- Adattatore per spina CA (2)

TP1002076319

Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9

Altoparlante posteriore

Anteriore, inferiore

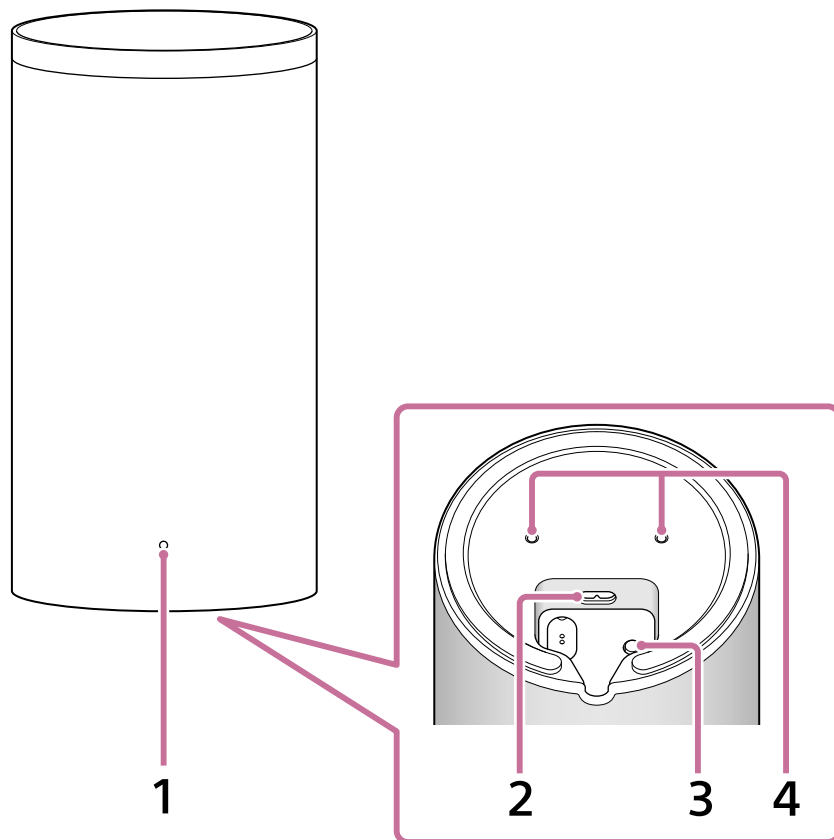

1. Spia di accensione

Indica lo stato dell'altoparlante posteriore illuminandosi o lampeggiando in 3 colori diversi (bianco/blu/rosso).

2. Ingresso CA

3. LINK

- **Premere:** premere per collegare l'altoparlante posteriore. Per procedere, seguire la procedura di collegamento.
- **Tenere premuto per 2 secondi fino alla riproduzione del suono di notifica:** l'altoparlante posteriore si spegne.
- **Pressione mantenuta per 10 secondi fino alla riproduzione del secondo suono di notifica:** ripristina l'altoparlante posteriore.


4. Fori per l'installazione della staffa di montaggio a parete

Suggerimento

- Nell'area concava sulla parte inferiore dell'altoparlante posteriore sinistro (REAR L) si trovano due punti in rilievo allineati di circa 1 mm (1/16 pollici). Utilizzarli come guida per distinguere l'altoparlante posteriore sinistro da quello destro.

Lato posteriore

L'illustrazione di seguito mostra l'altoparlante posteriore con la copertura sul retro rimossa.

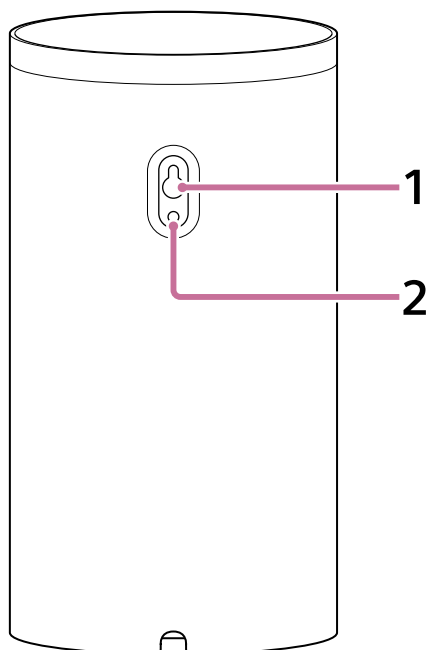


1. Foro per montaggio a parete

2. Foro di montaggio per il supporto per altoparlanti generico

Compatibile con viti M5.

Nota

- Quando si utilizza il foro per montaggio a parete o il foro di montaggio per il supporto per altoparlanti generico, rimuovere la copertura inserendo un cacciavite a taglio ecc.

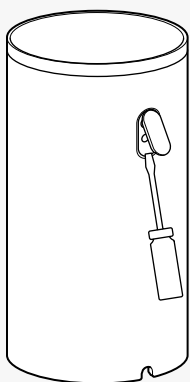

Argomento correlato


- [Informazioni sulla spia](#)
- [Reimpostazione dell'altoparlante posteriore](#)

TP1002075347

Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9

Informazioni sulla spia

L'altoparlante posteriore è dotato di una spia sulla parte anteriore inferiore per indicare lo stato del prodotto.

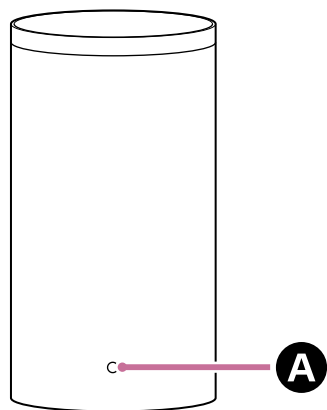

A Spia di accensione

Stato di alimentazione

- (Lampeggia lentamente in bianco)
Accensione in corso.
- (Illuminato in rosso)
L'altoparlante posteriore è in modalità standby.
- (Spento)
L'altoparlante posteriore è spento.

Stato di connessione con il dispositivo compatibile

- (Illuminato in bianco)
L'altoparlante posteriore è collegato a un dispositivo compatibile.
- (Lampeggia lentamente in bianco)
L'altoparlante posteriore è in attesa della connessione dal dispositivo compatibile.
- (Lampeggia due volte ripetutamente in bianco)
L'altoparlante posteriore è in attesa della connessione manuale dal dispositivo compatibile.

Condizioni speciali

- (Lampeggia in bianco/blu alternativamente)
L'aggiornamento/ripristino del software ecc. è in corso.
- (Lampeggia in bianco)
La funzione wireless è disattivata. Utilizzare LINK per attivare la funzione wireless.
- (Lampeggia in rosso)
È stata rilevata un'anomalia o un errore. Attenersi alla procedura nella sezione ["Risoluzione dei problemi"](#).

Argomento correlato

- [Risoluzione dei problemi](#)
- [Reimpostazione dell'altoparlante posteriore](#)

TP1002076317

5-071-535-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9


Installazione sul pavimento o su un ripiano

Questa sezione spiega alcuni esempi di installazione dell'altoparlante posteriore.

Come installare

Il seguente schema di installazione rappresenta un esempio.

Esempio di installazione in abbinamento alla barra audio

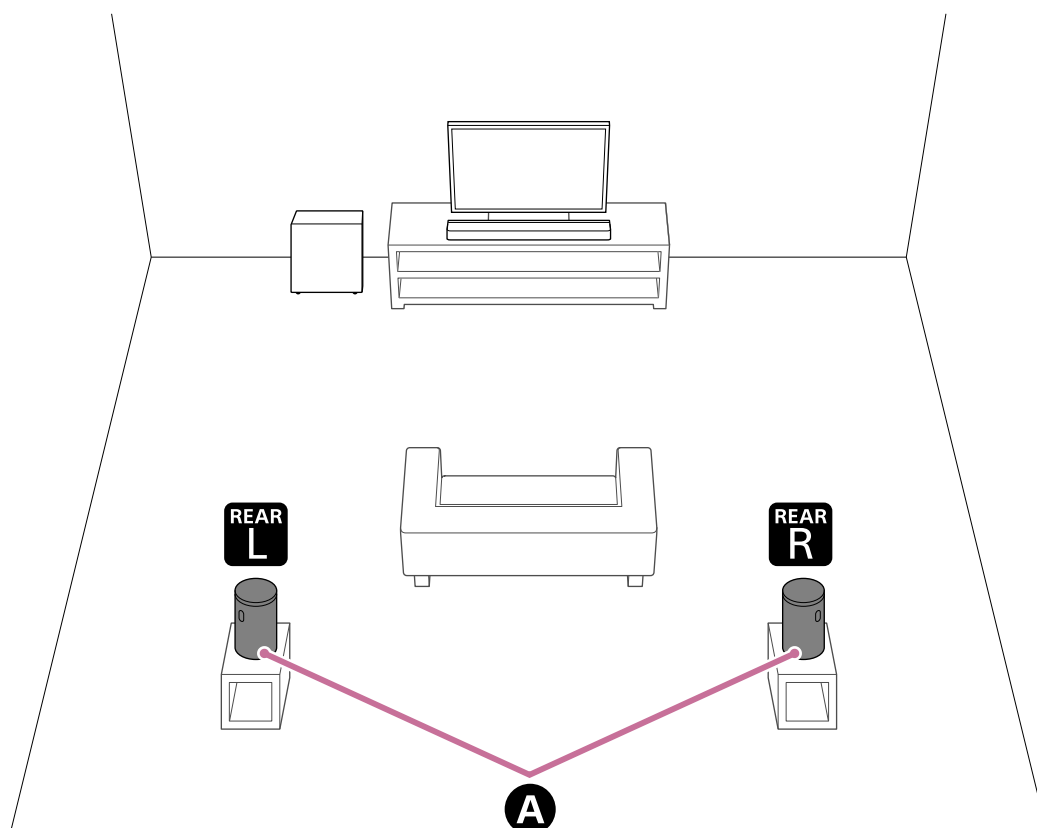


A Altoparlanti posteriori

Esempio di installazione con un ricevitore AV multicanale/amplificatore AV multicanale

Esempio di installazione per un sistema di altoparlanti con suono surround 5.1.

Quando si utilizza anche un sistema di altoparlanti con suono surround 5.1, sono necessari gli altoparlanti anteriori, centrali e il subwoofer, oltre all'altoparlante posteriore.

Consultare la Guida del ricevitore AV multicanale/amplificatore AV multicanale per informazioni sul posizionamento dell'altoparlante in base alla configurazione del sistema altoparlanti.

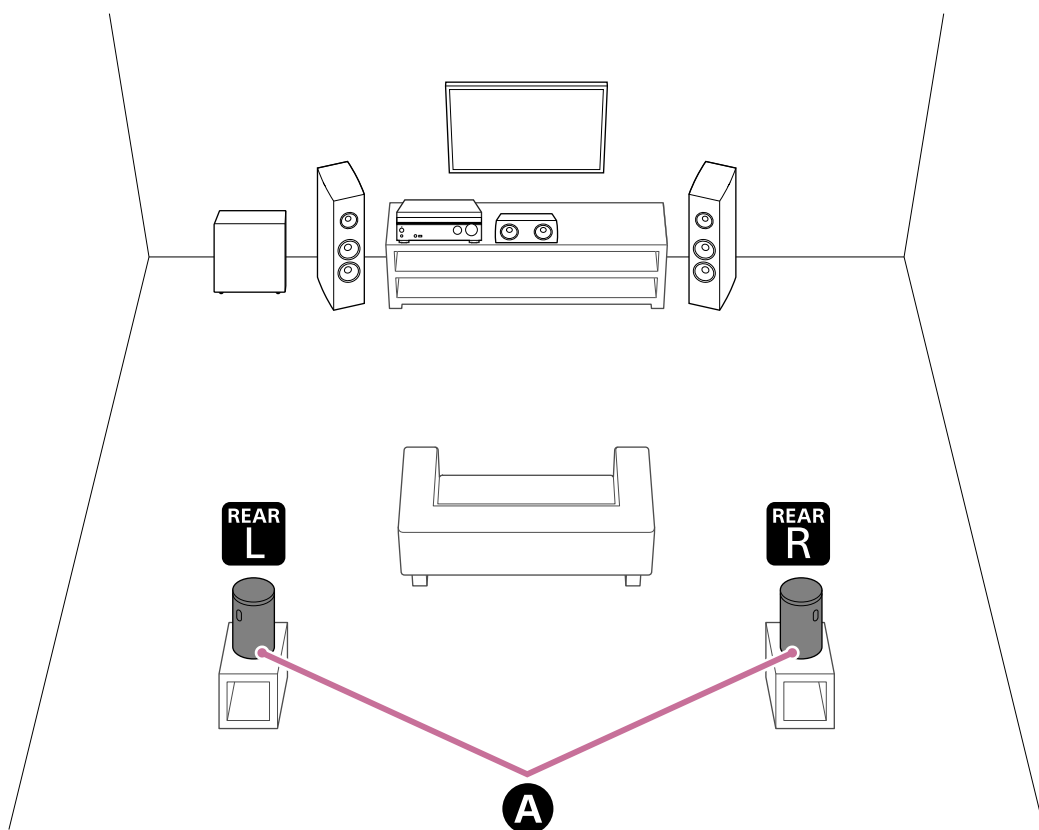

A Altoparlanti posteriori

Installazione dell'altoparlante posteriore


Installare 2 altoparlanti posteriori in abbinamento come coppia su modelli compatibili.

- Collocare gli altoparlanti posteriori all'indietro verso la posizione di visione.
- Si consiglia di posizionare l'altezza degli altoparlanti posteriori in linea con l'altezza delle orecchie dello spettatore.

1. Controllare le etichette sulla parte inferiore degli altoparlanti posteriori per identificare l'altoparlante posteriore destro e sinistro.

L'altoparlante posteriore sinistro è contrassegnato con "REAR L" e l'altoparlante posteriore destro è contrassegnato con "REAR R".

Nell'area concava sulla parte inferiore dell'altoparlante posteriore sinistro (REAR L) si trovano due punti in rilievo allineati di circa 1 mm (1/16 pollici). Utilizzarli come guida per distinguere l'altoparlante posteriore sinistro da quello destro.

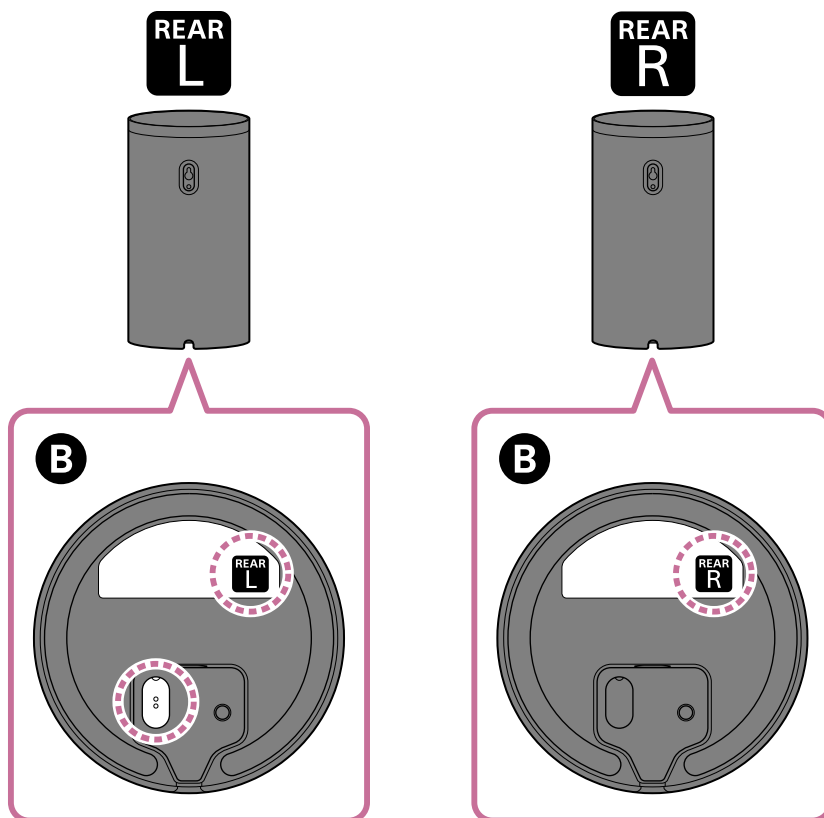

B Parte inferiore dell'altoparlante posteriore

2. Posizionare l'altoparlante posteriore sinistro nella parte posteriore sinistra, rivolto verso la parte anteriore e l'altoparlante posteriore destro nella parte posteriore destra, anch'esso rivolto in avanti.

Nota

- Il suono viene anche emesso dalla parte superiore dell'altoparlante posteriore. Non bloccare la parte superiore e non posizionare l'altoparlante posteriore su uno scaffale o direttamente sotto un soffitto.

TP1002271890

Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9


Montaggio diretto su una parete

Utilizzando una vite disponibile in commercio, è possibile montare l'altoparlante posteriore direttamente sulla parete. Se si desidera ruotare l'altoparlante posteriore verso la posizione di visione, è anche possibile montare l'altoparlante posteriore su una parete con la staffa di montaggio a parete.

[Montaggio su una parete con la staffa di montaggio a parete in dotazione](#)


Nota

- Preparare alcune viti disponibili in commercio adatte al materiale e alla stabilità della parete. A seconda del materiale con cui è costruita la parte, la vite potrebbe danneggiarla.
- Serrare saldamente la vite nella trave della parete.
- Appendere orizzontalmente gli altoparlanti posteriori sulla parete rinforzata.
- Per l'installazione degli altoparlanti posteriori nel pieno rispetto della sicurezza, rivolgersi a un rivenditore Sony o a un suo partner autorizzato.
- Sony non potrà essere ritenuta responsabile per incidenti o danni causati da un'installazione non corretta o instabile, da un uso improprio o da calamità naturali.

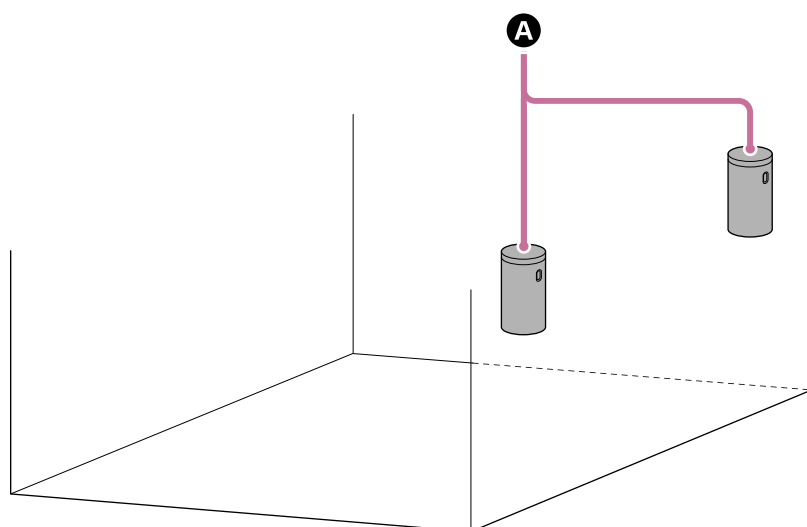

A Altoparlanti posteriori

- 1 Preparare una vite disponibile in commercio adatta per il foro di montaggio a parete sul retro dell'altoparlante posteriore.

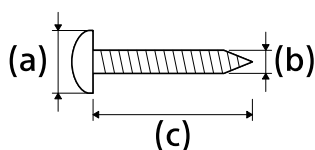


(a) Da 6 mm a 9,5 mm (da 1/4 pollici a 3/8 pollici)

(b) 4 mm (3/16 pollici)

(c) Almeno 30 mm (1 3/16 pollici) (circa)


Foro per montaggio a parete sul retro dell'altoparlante posteriore

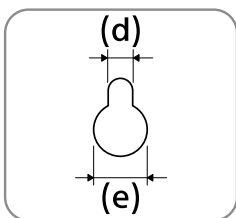

(d) Circa 4,5 mm (3/16 pollici)


(e) Circa 10 mm (13/32 pollici)

2 Serrare la vite in una parete.

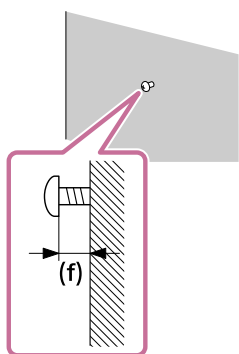

(f) Circa 12 mm (1/2 pollici)


3 Rimuovere la copertura sul retro dell'altoparlante posteriore inserendo un cacciavite a testa piatta ecc. nella parte inferiore della copertura stessa.

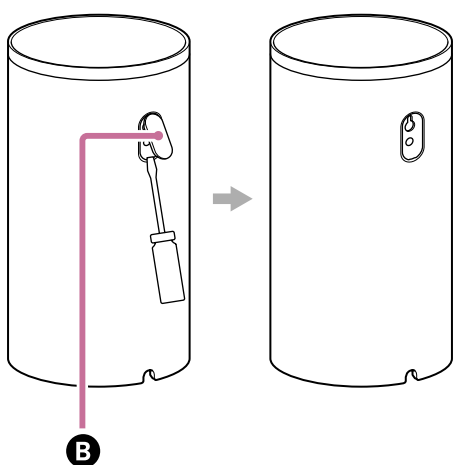

B Copertura

4 Controllare le etichette nella parte inferiore degli altoparlanti posteriori per identificare quello sinistro e quello destro, quindi agganciare il foro di montaggio a parete sul retro dell'altoparlante posteriore alla vite.

- **REAR L** : sinistro
- **REAR R** : destro

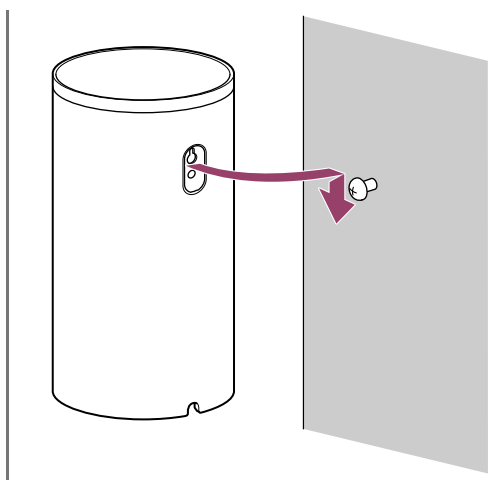

Nota

- Conservare la copertura rimossa al punto 3 per utilizzarla se l'altoparlante posteriore non viene montato su una parete.

TP1002075326

5-071-535-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9

Montaggio su una parete con la staffa di montaggio a parete in dotazione

Utilizzando la staffa di montaggio a parete, è possibile montare l'altoparlante posteriore su una parete e ruotarlo verso la posizione di visione.


Nota

- Quando si regola la direzione dell'altoparlante posteriore utilizzando la staffa di montaggio a parete, potrebbe non essere possibile premere LINK a seconda della direzione.
Se fosse necessario dover premere LINK durante il collegamento dell'altoparlante posteriore, seguire la procedura su questa pagina per montare l'altoparlante posteriore su una parete.
- Preparare alcune viti disponibili in commercio adatte al materiale e alla stabilità della parete. A seconda del materiale con cui è costruita la parete, la vite potrebbe danneggiarla.
- Serrare saldamente la vite nella trave della parete.
- Per l'installazione degli altoparlanti posteriori nel pieno rispetto della sicurezza, rivolgersi a un rivenditore Sony o a un suo partner autorizzato.
- Sony non potrà essere ritenuta responsabile per incidenti o danni causati da un'installazione non corretta o instabile, da un uso improprio o da calamità naturali.

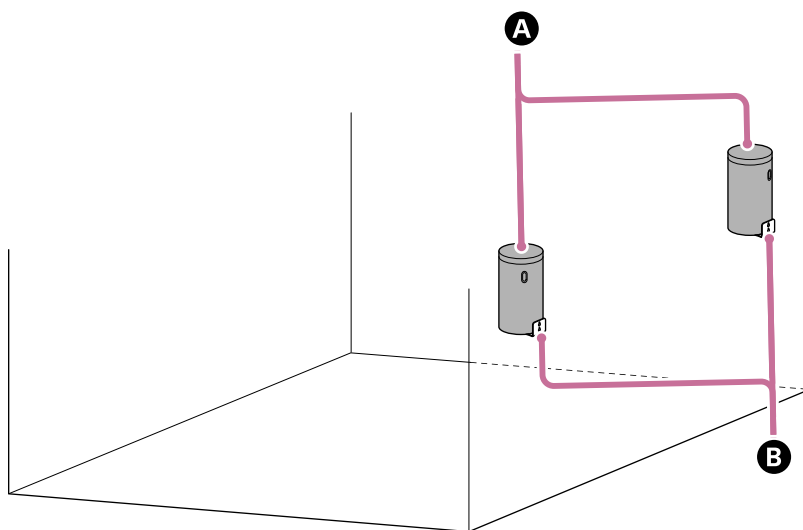


- A** Altoparlanti posteriori
B Staffa di montaggio a parete

- 1** Preparare delle viti disponibili in commercio adatte per il foro sulla staffa di montaggio a parete.

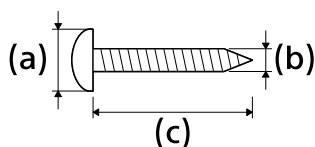

- (a) Da 6 mm a 9,5 mm (da 1/4 pollici a 3/8 pollici)
(b) 4 mm (3/16 pollici)
(c) Almeno 30 mm (1 3/16 pollici) (circa)


Foro sulla staffa di montaggio a parete

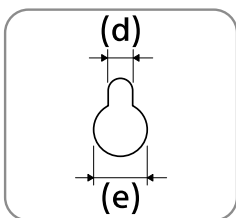

(d) Circa 4,5 mm (3/16 pollici)

(e) Circa 10 mm (13/32 pollici)


2 Serrare le viti in una parete.

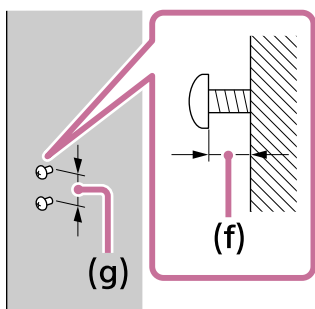

(f) Circa 3 mm (1/8 pollici)


(g) Circa 21 mm (27/32 pollici)

3 Appendere la staffa di montaggio a parete sulle viti, quindi serrare le viti per fissare la staffa di montaggio a parete alla parete stessa.

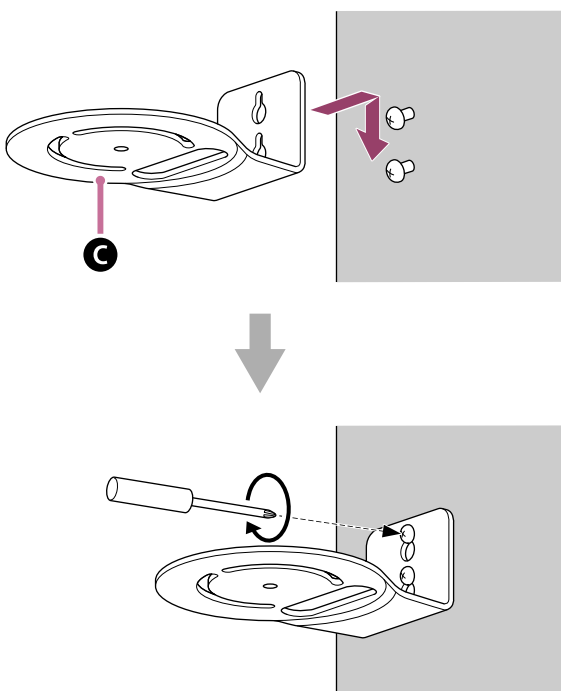

C Staffa di montaggio a parete

4 Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa CA sull'altoparlante posteriore.

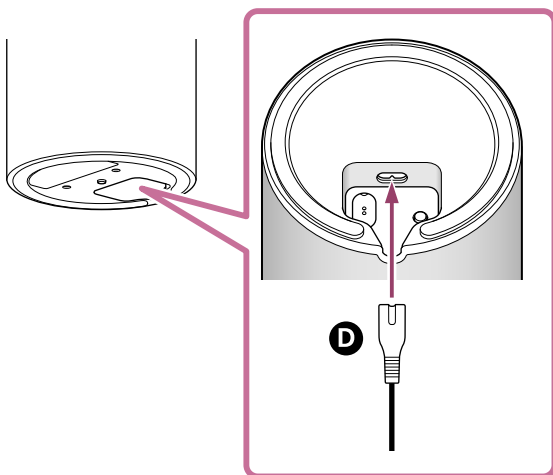


D Cavo di alimentazione CA

5 Collocare l'altoparlante posteriore sulla staffa di montaggio a parete.

Far combaciare la parte sporgente sulla parte inferiore centrale dell'altoparlante posteriore con il foro sulla parte inferiore centrale della staffa di montaggio a parete.

Prima di posizionare l'altoparlante posteriore sulla staffa di montaggio a parete, verificare le etichette sulla parte inferiore degli altoparlanti posteriori per individuare il destro e il sinistro.


- **REAR L** : sinistro
- **REAR R** : destro

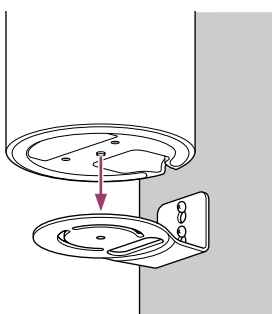

6 Installare le viti sul foro sulla parte inferiore dell'altoparlante posteriore mediante la fenditura sulla staffa di montaggio a parete e serrare provvisoriamente.

Utilizzare le viti in dotazione.

Fissare le viti provvisoriamente fintanto che non si è determinata la direzione dell'altoparlante posteriore.

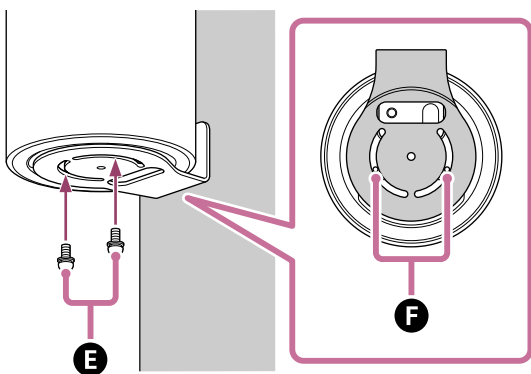


E Viti (in dotazione)

F Foro sulla parte inferiore sul retro dell'altoparlante posteriore

7 Regolare la direzione dell'altoparlante posteriore per ruotarlo verso la posizione di visione.

Nota


- Potrebbe essere necessario premere LINK sulla parte inferiore dell'altoparlante posteriore quando lo si collega al dispositivo che si desidera collegare. Se non è possibile premere LINK quando si ruota l'altoparlante posteriore verso la posizione di visione, completare il collegamento tra l'altoparlante posteriore e il dispositivo prima di passare al punto successivo.

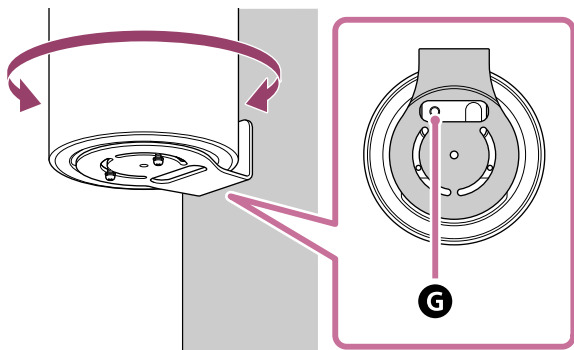

G LINK

8 Fissare l'altoparlante posteriore alla staffa di montaggio a parete, dopo avere determinato la direzione dell'altoparlante posteriore.

Serrare saldamente le viti utilizzando un cacciavite a croce ecc.

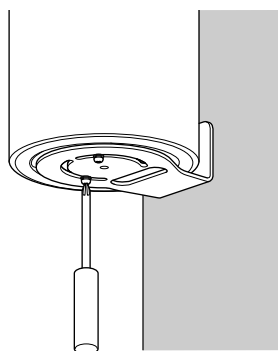

TP1002271887


Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9

Collegamento a un dispositivo audio principale quale una barra audio che supporta l'app "Sony | BRAVIA Connect"

Accertarsi di avviare o installare l'app "Sony | BRAVIA Connect" dal collegamento del punto 1 di questa pagina. La guida per installare e collegare l'altoparlante posteriore si apre sull'app.

Se l'app è già installata, aggiornarla alla versione più recente prima di procedere ai punti seguenti.

[Accedere al sito web in cui è possibile aggiornare l'app alla versione più recente.](#)

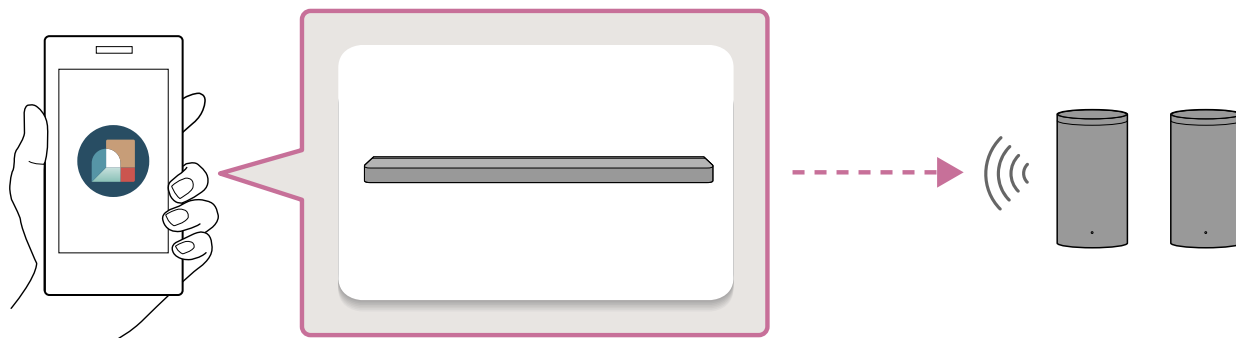

- 1 **Toccare il collegamento seguente (testo blu), quindi avviare la configurazione dell'altoparlante posteriore con l'app.**

Nota

- Quando si installa o si avvia l'app, l'indirizzo IP e le informazioni identificative del dispositivo verranno condivise con i fornitori di servizi di Sony Corporation.

Collegare BRAVIA Theatre Rear 9 (l'altoparlante posteriore)

[Avviare la configurazione di BRAVIA Theatre Rear 9 con l'app.](#)

Suggerimento

- Eseguire la stessa procedura quando si collegano insieme gli altoparlanti wireless Sony opzionali diversi dall'altoparlante posteriore. Seguire le istruzioni sulla schermata dell'app, dove verranno visualizzate le istruzioni di connessione per ciascun altoparlante.
- Si potrebbe non riuscire ad avviare o installare l'app toccando il collegamento di cui sopra o acquisendo il codice QR sottostante. In questo caso, toccare il collegamento corrispondente al proprio smartphone sulla pagina web visualizzata per avviare o installare l'app. Procedere quindi al punto 2.

Se si sta visualizzando questa Guida su un computer, inquadrare il codice QR di seguito con uno smartphone.



2 Seguire le istruzioni sulla schermata dell'app per continuare a configurare l'altoparlante posteriore.

Prima di tutto, selezionare il dispositivo al quale si desidera collegare l'altoparlante posteriore.

Se viene visualizzata una notifica o un aggiornamento software per il proprio dispositivo audio principale (quale una barra audio), seguire la guida sulla schermata dell'app. Allo stesso modo, seguire le istruzioni sulla schermata dell'app per l'installazione e il collegamento dell'altoparlante posteriore.

Suggerimento

- Se la configurazione iniziale del dispositivo audio principale (quale una barra audio) non è stata completata, sarà necessario configurare il dispositivo audio principale prima di collegare l'altoparlante posteriore. Seguire le istruzioni sulla schermata dell'app.
- Se la configurazione iniziale del dispositivo audio principale (come una barra audio) è stata completata, selezionare il dispositivo audio principale a cui si desidera collegare l'altoparlante posteriore sulla schermata dell'app, quindi collegare l'altoparlante posteriore toccando [Impostazioni] - [Impostazioni di connessione degli altoparlanti wireless] - [Connessione altoparlanti wireless].

Argomento correlato

- [Installazione sul pavimento o su un ripiano](#)
- [Montaggio diretto su una parete](#)
- [Montaggio su una parete con la staffa di montaggio a parete in dotazione](#)

TP1002075329

5-071-535-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9

Collegamento a HT-A7000, HT-A5000 o a una barra audio HT-A3000

HT-A7000, HT-A5000 e le barre audio HT-A3000 non supportano l'app "Sony | BRAVIA Connect". Visualizzare la schermata di configurazione della barra audio sullo schermo del televisore per accedere alla procedura di collegamento. La barra audio potrebbe non collegarsi all'altoparlante posteriore fintanto che il software della barra audio non è aggiornato.

1 Accendere la barra audio a cui è collegato l'altoparlante posteriore e il televisore, quindi commutare l'ingresso TV sulla barra audio.

Per avviarsi, la barra audio impiega qualche istante. È possibile eseguire l'operazione quando [HELLO] o [PLEASE WAIT] scompare dal pannello di visualizzazione.

2 Aggiornamento del software della barra audio alla versione più recente.

La procedura per l'aggiornamento del software dipende dal fatto che la configurazione iniziale della barra audio sia stata completata o meno.

Nota

- La Guida per la barra audio potrebbe suggerire di aggiornare il software con gli altoparlanti opzionali connessi alla stessa, ma di aggiornare il software della barra audio senza collegare l'altoparlante posteriore.

Se la configurazione iniziale della barra audio è già stata completata (se il dispositivo è già in uso)

1. Premere HOME sul telecomando in dotazione con la barra audio e selezionare [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] nel menu iniziale visualizzato sullo schermo del televisore.
2. Seguire le istruzioni sullo schermo del televisore per aggiornare il software.

Se la configurazione iniziale della barra audio non è stata completata (ad es. subito dopo il suo acquisto)

1. Premere HOME sul telecomando in dotazione con la barra audio e seguire le istruzioni sullo schermo del televisore per avviare la configurazione iniziale.
2. Anche se viene visualizzata la schermata [Checking Wireless Speaker Connection], selezionare [Next] senza collegare l'altoparlante posteriore alla barra audio.
3. Collegare la barra audio a Internet tramite la schermata [Easy Network Setup] e seguire le istruzioni a video per continuare la configurazione iniziale.
4. Quando viene visualizzata la schermata di conferma dell'esecuzione dell'aggiornamento software, selezionare [Yes] per eseguire l'aggiornamento del software.
5. Anche se viene visualizzata la schermata [Sound Field Optimization], procedere senza eseguirla.
6. Se viene visualizzata la schermata [Easy Sound Setup], selezionare [Cancel].
7. Continuare la configurazione iniziale finché non viene visualizzato il menu iniziale.


Suggerimento

- È anche possibile aggiornare il software della barra audio alla versione più recente scaricando il software più recente dalla pagine di assistenza Sony su un supporto di memoria USB.
Per maggiori dettagli, consultare la Guida per la barra audio.

3 Collegare il cavo di alimentazione CA all'ingresso CA sull'altoparlante posteriore, quindi collegarlo alla presa di corrente CA.

Accendere tutti gli altoparlanti da collegare.

Per informazioni sull'installazione, vedere "Argomento correlato" in fondo alla pagina seguente.

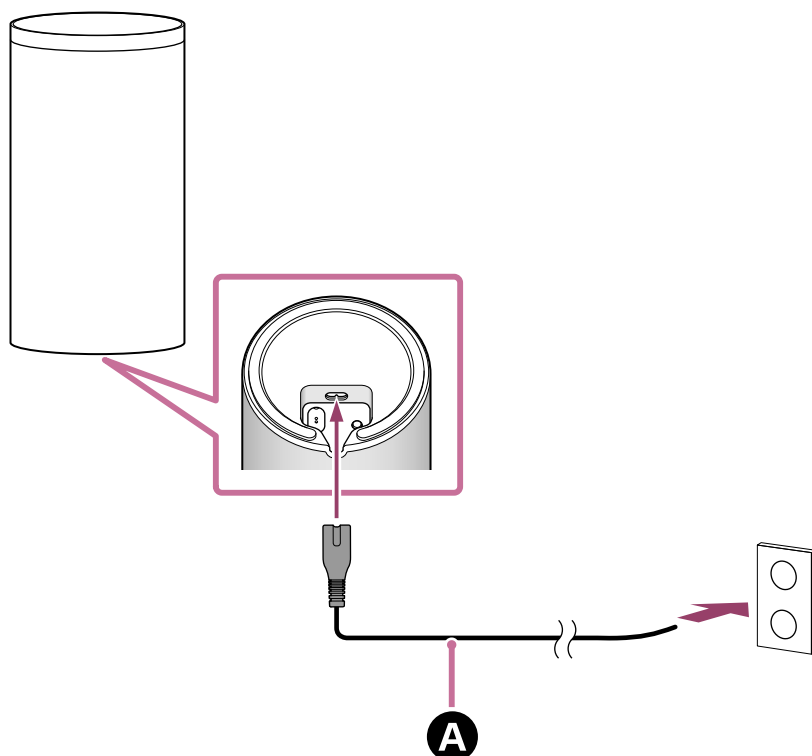


A Cavo di alimentazione CA (in dotazione)

4 Controllare che la spia di accensione sull'altoparlante posteriore si illumini in bianco.

Quando la spia di accensione si illumina in bianco, la connessione tra l'altoparlante posteriore e la barra audio è stata eseguita.

Nota

- La Guida della barra audio potrebbe indicare che la spia di accensione si illumina in verde, ma la spia di alimentazione sull'altoparlante posteriore è bianca.

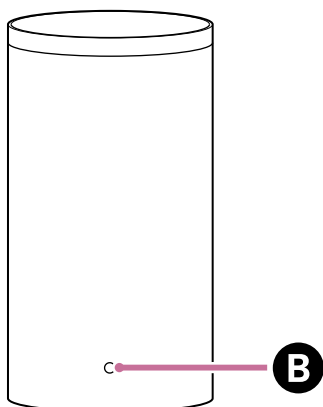

B Spia di accensione

Se l'altoparlante posteriore non si collega automaticamente alla barra audio o se si sostituisce un altro altoparlante posteriore già collegato alla barra audio con questo altoparlante posteriore

L'altoparlante posteriore deve essere collegato manualmente alla barra audio.

Per istruzioni su come effettuare la connessione manuale, consultare "Collegamento del diffusore opzionale mediante connessione manuale" nella Guida della barra audio. È possibile collegare l'altoparlante posteriore alla barra audio seguendo lo stesso procedimento.

Nota

- Se il subwoofer opzionale è già stato collegato, è necessario ricollegarlo manualmente.

- 5 Premere HOME sul telecomando in dotazione con la barra audio ed eseguire l'ottimizzazione del campo sonoro selezionando [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] nel menu iniziale.**

Argomento correlato

- [Installazione sul pavimento o su un ripiano](#)
- [Montaggio diretto su una parete](#)
- [Montaggio su una parete con la staffa di montaggio a parete in dotazione](#)

TP1002076325

5-071-535-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9

Collegamento a STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES o al ricevitore/amplificatore AV TA-AN1000

STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES e i ricevitori/amplificatori AV TA-AN1000 non supportano l'app "Sony | BRAVIA Connect". Visualizzare la schermata di configurazione del ricevitore/amplificatore AV sullo schermo del televisore per accedere alla procedura di collegamento. Il ricevitore/amplificatore AV potrebbe non collegarsi all'altoparlante posteriore fintanto che il software del ricevitore/amplificatore AV non è aggiornato.

- 1 Accendere il ricevitore/amplificatore AV a cui è connesso l'altoparlante posteriore e il televisore, quindi commutare l'ingresso TV sul ricevitore/amplificatore AV.**

Per avviarsi, il ricevitore/amplificatore AV impiega qualche istante. È possibile eseguire l'operazione quando [HELLO] o [PLEASE WAIT] scompare dal pannello di visualizzazione.

- 2 Aggiornare il software del ricevitore/amplificatore AV alla versione più recente.**

La procedura per l'aggiornamento del software dipende dal fatto che la configurazione iniziale del ricevitore/amplificatore AV sia stata completata o meno.

Nota

- La Guida per il ricevitore/amplificatore AV potrebbe suggerire di aggiornare il software con gli altoparlanti opzionali connessi al ricevitore/amplificatore AV, ma di aggiornare il software del ricevitore/amplificatore AV senza collegare l'altoparlante posteriore.

Se la configurazione iniziale del ricevitore/amplificatore AV è già stata completata (se il dispositivo è già in uso)

- Premere HOME sul telecomando in dotazione con il ricevitore/amplificatore AV e selezionare [Setup] - [Software Update] - [Network Update] nel menu iniziale visualizzato sullo schermo del televisore.
- Seguire le istruzioni sullo schermo del televisore per aggiornare il software.

Se la configurazione iniziale del ricevitore/amplificatore AV non è stata completata (ad es. subito dopo il suo acquisto)

- Premere HOME sul telecomando in dotazione con il ricevitore/amplificatore AV.
- Seguire le istruzioni sullo schermo del televisore per impostare la lingua da visualizzare sullo schermo, selezionare [Internet Settings] sulla schermata visualizzata, seguire le istruzioni a video per completare la connessione del ricevitore/amplificatore AV a Internet, quindi selezionare [OK]. Non procedere all'impostazione successiva.
- Premere HOME sul telecomando in dotazione con il ricevitore/amplificatore AV e selezionare [Setup] - [Software Update] - [Network Update] nel menu iniziale visualizzato sullo schermo del televisore.
- Controllare lo stato dell'aggiornamento software sul pannello di visualizzazione del ricevitore/amplificatore AV. La velocità di avanzamento viene visualizzata in percentuale ("XXX%"). Quando l'aggiornamento è completo, [COMPLETED] appare nel pannello di visualizzazione e il ricevitore/amplificatore AV si riavvia automaticamente.


Suggerimento

- È anche possibile aggiornare il software del ricevitore/amplificatore AV alla versione più recente scaricando il software più recente dalle pagine di supporto Sony su un supporto di memoria USB.
Per maggiori dettagli, consultare la Guida del ricevitore/amplificatore AV.

3 Collegare il cavo di alimentazione CA all'ingresso CA sull'altoparlante posteriore, quindi collegarlo alla presa di corrente CA.

Accendere tutti gli altoparlanti da collegare.

Per informazioni sull'installazione, vedere "Argomento correlato" in fondo alla pagina seguente.

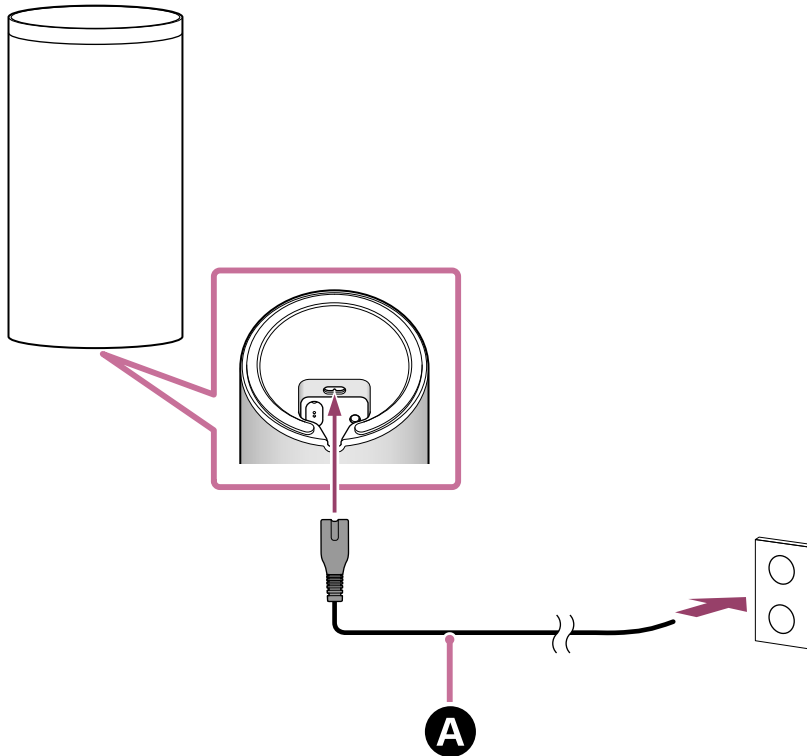


A Cavo di alimentazione CA (in dotazione)

4 Controllare che la spia di accensione sull'altoparlante posteriore si illumini in bianco.

Quando la spia di accensione si illumina in bianco, la connessione tra l'altoparlante posteriore e il ricevitore/amplificatore AV è stata eseguita.

Nota

- La Guida del ricevitore/amplificatore AV potrebbe indicare che la spia di accensione si illumina in verde, ma la spia di alimentazione sull'altoparlante posteriore è bianca.

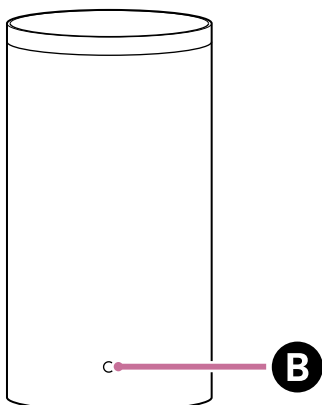

Se l'altoparlante posteriore non si collega automaticamente al ricevitore/amplificatore AV o se si sostituisce un altro altoparlante posteriore già collegato al ricevitore/amplificatore AV con questo altoparlante posteriore

L'altoparlante posteriore deve essere collegato manualmente al ricevitore/amplificatore AV.

Per istruzioni su come effettuare la connessione manuale, consultare "Collegamento del diffusore posteriore/subwoofer wireless Sony" nella Guida del ricevitore/amplificatore AV. È possibile collegare l'altoparlante posteriore al ricevitore/amplificatore AV seguendo lo stesso procedimento.

Nota

- Se il subwoofer opzionale è già stato collegato, è necessario ricollegarlo manualmente.

- 5** Premere **HOME** sul telecomando in dotazione con il ricevitore/amplificatore AV ed eseguire l'ottimizzazione del campo sonoro selezionando [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] nel menu iniziale.

Argomento correlato

- [Installazione sul pavimento o su un ripiano](#)
- [Montaggio diretto su una parete](#)
- [Montaggio su una parete con la staffa di montaggio a parete in dotazione](#)

TP1002076324

Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi, attenersi alla procedura descritta di seguito.

1. Controllare che il cavo di alimentazione CA dell'altoparlante posteriore sia inserito completamente e saldamente.



2. Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa CA e ricollegarlo dopo qualche minuto.



3. Verificare la presenza di problemi e relative soluzioni utilizzando uno dei seguenti metodi.

- Selezionare Aiuto dal menu sull'app "Sony | BRAVIA Connect" per informazioni di supporto.
- Nella pagina dell'assistenza, selezionare il nome del modello dell'altoparlante posteriore e consultare le informazioni di supporto.
Per l'URL della pagina di supporto, consultare "[Sito web di assistenza ai clienti](#)".



4. Ripristinare l'altoparlante posteriore.

Tutte le impostazioni dell'altoparlante posteriore vengono riportate allo stato iniziale.



5. Se l'altoparlante posteriore continua a non funzionare correttamente, rivolgersi all'assistenza Sony o al proprio rivenditore Sony di zona.

- Contatto del supporto Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Argomento correlato

- [Reimpostazione dell'altoparlante posteriore](#)
- [Sito web di assistenza ai clienti](#)

TP1002075372

Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9

Sito web di assistenza ai clienti

Sulla pagina di supporto è possibile trovare le seguenti informazioni.
Vedere la pagina di supporto per il proprio Paese/area geografica.

- Domande e risposte
- Driver più recenti e aggiornamento software
- Come contattare l'assistenza
- Riparazione del prodotto
- Registrazione del prodotto

Per i clienti di Stati Uniti, Canada e America Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Per i clienti in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Per i clienti nella Cina continentale:

<https://service.sony.com.cn/>

Per i clienti di Asia Pacifica, Oceania, Medio Oriente e Africa:

<https://www.sony-asia.com/support>

Per i clienti in Giappone:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002075405

Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9

Reimpostazione dell'altoparlante posteriore

Se l'altoparlante posteriore continua a non funzionare correttamente con ["Risoluzione dei problemi"](#), ripristinarlo. Ripristinare rispettivamente l'altoparlante posteriore sinistro e destro.

- 1 Ad alimentazione accesa, tenere premuto LINK sull'altoparlante posteriore per più di 10 secondi fino al suono di notifica indicante l'inizio del ripristino.**

Il ripristino inizia quando la spia di accensione sull'altoparlante posteriore lampeggia alternativamente in bianco/blu e viene riprodotto un suono di notifica indicante l'inizio del ripristino. Quando il ripristino è completo, la spia di accensione smetterà di lampeggiare, verrà riprodotto il suono di notifica indicante lo spegnimento e l'altoparlante posteriore si spegnerà.

- 2 Premere LINK sull'altoparlante posteriore per accenderlo.**

Quando si ricollega l'altoparlante posteriore, seguire la procedura di collegamento. A seconda del dispositivo collegato, l'altoparlante posteriore vi si connette automaticamente quando l'altoparlante posteriore è acceso.

Argomento correlato

- [Informazioni sulla spia](#)
- [Collegamento a un dispositivo audio principale quale una barra audio che supporta l'app "Sony | BRAVIA Connect"](#)
- [Collegamento a HT-A7000, HT-A5000 o a una barra audio HT-A3000](#)
- [Collegamento a STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES o al ricevitore/amplificatore AV TA-AN1000](#)

TP1002076322

Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9

Caratteristiche tecniche

Altoparlante posteriore (YY2101C)

Le seguenti descrizioni sono le specifiche per diffusore.

Sezione altoparlante superiore

80 mm (3 1/4 pollici) tipo a cono (1)

Sistema altoparlanti

Tipo a sospensione acustica

Sezione altoparlante anteriore

Tweeter

Tipo a cupola soffice da 16 mm (21/32 pollici) (1)

Woofers

80 mm (3 1/4 pollici) tipo a cono (1)

Sistema altoparlanti

Tipo a radiatore passivo

Sezione LAN wireless

Sistema di comunicazione

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Sezione BLUETOOTH

Uscita

Specifica BLUETOOTH classe di potenza 1.5

Raggio massimo di comunicazione

Visibilità circa 30 m (98,4 piedi)*

* Il raggio effettivo dipende da fattori quali ostacoli tra i dispositivi, campi magnetici intorno a un forno a microonde, elettricità statica, uso di telefoni cordless, sensibilità di ricezione, sistema operativo, applicazioni software ecc.

Banda di frequenza

Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Sezione trasmettitore/ricevitore wireless

Sistema di comunicazione

Specifica audio wireless

Metodo di modulazione

OFDM

Generali

Consumo di potenza

Acceso: 22 W

Modalità standby di rete: max. 1,8 W

Spento: max. 0,3 W

Quando la funzione [Standby automatico] è abilitata, se il prodotto non è in funzione e il segnale è assente per circa 20 minuti, il prodotto entra automaticamente in modalità standby di rete o si spegne.

Disabilitando la funzione [Standby automatico], il consumo di potenza del prodotto aumenta.

Quando questo prodotto è collegato a dispositivi home audio, l'alimentazione del prodotto viene gestita insieme alla funzionalità di standby automatico dei dispositivi home audio.

Dimensioni* (L × A × P)

* Comprese parti sporgenti e comandi.

Altoparlante:

circa 154 mm × 286 mm × 154 mm (6 1/8 pollici × 11 3/8 pollici × 6 1/8 pollici)

Altoparlante con la staffa di montaggio a parete:

circa 154 mm × 294 mm × 167 mm (6 1/8 pollici × 11 5/8 pollici × 6 5/8 pollici)

Massa

Altoparlante:

circa 2,7 kg (5 libbre 16 once)

Altoparlante con la staffa di montaggio a parete:

circa 2,9 kg (6 libbre 7 once)

Nota

- Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza preavviso.
- Consultare la Guida di riferimento in dotazione con il prodotto, contenente informazioni specifiche non elencate qui sopra.

TP1002076321

5-071-535-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9

Marchi

- Il marchio e i loghi BLUETOOTH® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo è concesso in licenza a Sony Group Corporation e alle sue affiliate.
- QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri Paesi e regioni.
- “BRAVIA” e “BRAVIA Sync” sono marchi o marchi registrati di Sony Group Corporation o delle sue affiliate.

Tutti gli altri marchi o marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. In questo manuale i simboli ™ e ® non sono specificati.

TP1002075402

Licenze

- Questo prodotto contiene software utilizzato da Sony ai sensi di un accordo di licenza con il titolare del copyright. Sony è tenuta a presentare il contenuto dell'accordo ai clienti secondo quanto richiesto dal titolare del copyright per il software. Accedere al seguente URL e leggere il contenuto della licenza.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- Il software incluso nel presente prodotto contiene software protetto da copyright e concesso su licenza GPL/LGPL e altre licenze che potrebbero richiedere l'accesso al codice sorgente. È possibile trovare una copia del codice sorgente applicabile come richiesto in GPL/LGPL (e altre licenze) alla seguente URL. È possibile ottenere da noi il codice sorgente come richiesto dal GPL/LGPL su un supporto fisico per un periodo di tre anni a partire dalla nostra ultima spedizione del prodotto effettuando la richiesta attraverso il modulo alla seguente URL. Questa offerta è valida per chiunque riceva queste informazioni.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Tenere presente che Sony non risponde ad alcuna richiesta di informazioni in merito al contenuto di questo codice sorgente.
- I servizi di rete, i contenuti e il (sistema operativo e il) software del presente prodotto potrebbero essere soggetti a termini e condizioni separate e potrebbero subire modifiche, interruzioni o cessazioni in qualunque momento; la loro fruizione potrebbe altresì richiedere un pagamento, la registrazione e/o la fornitura dei dati della carta di credito.

TP1002075403

Altoparlante posteriore
BRAVIA Theatre Rear 9

Note sull'utilizzo

Precauzioni

- Il cavo di alimentazione CA in dotazione è progettato esclusivamente per questo altoparlante posteriore. Non utilizzarlo con altri dispositivi.
- Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete CA se l'altoparlante posteriore non verrà utilizzato per lunghi periodi di tempo. Quando si scollega il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete CA, rimuoverlo sempre afferrando la spina. Non tirare mai il cavo stesso.
- Se il cavo di alimentazione CA si danneggia, rivolgersi al contatto del supporto Sony o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto per una sostituzione.

Collocazione

- Non posizionare l'altoparlante posteriore in prossimità di fonti di calore o in un punto esposto a luce solare diretta, a polvere eccessiva o a urti meccanici. Queste condizioni possono provocare malfunzionamenti.
- Posizionare questo altoparlante posteriore su una superficie in piano e orizzontale. Se collocato su una superficie inclinata, l'altoparlante posteriore potrebbe cadere o staccarsi dalla superficie a causa delle proprie vibrazioni, con conseguenti lesioni, malfunzionamenti o alterazione delle prestazioni.
- Se si posiziona l'altoparlante posteriore su un pavimento ricoperto di vernice speciale, cera, grasso o solvente ecc., il pavimento potrebbe scolorirsi o macchiarsi.
- I diffusori di questo altoparlante posteriore non sono schermati magneticamente. Non posizionare schede magnetiche sull'altoparlante posteriore o nelle sue vicinanze.
- Non posizionare oggetti metallici diversi da un televisore in prossimità dell'altoparlante posteriore. Le funzioni wireless potrebbero diventare instabili.
- Se l'altoparlante posteriore viene utilizzato con un sintonizzatore, un televisore o un videoregistratore, potrebbero verificarsi disturbi o immagini distorte. In tal caso installare l'altoparlante posteriore lontano da questi dispositivi.
- Non posizionare l'altoparlante posteriore nelle vicinanze di oggetti che emettono un forte campo magnetico, quali ad esempio forni a microonde o altoparlanti di grandi dimensioni.

Manutenzione dell'altoparlante posteriore

- La polvere e lo sporco presenti sulla parte in tessuto vanno rimossi con un panno morbido esercitando una leggera pressione.
 - Grattare lo sporco con le unghie o applicare una forza eccessiva potrebbe danneggiare la parte in tessuto.
 - Non utilizzare spazzole per la pulizia ecc. poiché potrebbero danneggiare la parte in tessuto in base al materiale con cui sono realizzati.
 - Se la parte in tessuto è molto sporca, pulirla con un panno morbido leggermente inumidito con un detergente neutro, quindi asciugarla con un panno morbido e asciutto. L'uso di detersivi o detergenti non neutri potrebbe provocare scolorimento o danni al tessuto.
- Pulire il telaio con un panno morbido leggermente inumidito con un detergente neutro. Non utilizzare spugnette abrasive, detergenti o solventi quali alcol o benzina.

Comunicazioni BLUETOOTH®

- La tecnologia wireless BLUETOOTH è una tecnologia wireless a corto raggio che consente la comunicazione tra dispositivi digitali, quali smartphone e computer. Il raggio massimo di comunicazione può variare in base alla presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti ecc.) o dell'ambiente elettromagnetico.
- Le microonde generate da un dispositivo BLUETOOTH potrebbero influenzare il funzionamento di dispositivi medici elettronici. Spegnerne l'altoparlante posteriore e gli altri dispositivi BLUETOOTH nei seguenti ambienti poiché

potrebbero provocare incidenti:

- In ospedali, nelle vicinanze di posti riservati sui treni, in ambienti con presenza di gas infiammabili, vicino a porte automatiche o allarmi antincendio.
- Questo altoparlante posteriore supporta funzioni di sicurezza conformi allo standard di sicurezza BLUETOOTH durante la comunicazione tramite tecnologia wireless BLUETOOTH. Tuttavia, a seconda delle impostazioni configurate e altri fattori, questo livello di sicurezza potrebbe essere insufficiente. Prestare attenzione nell'uso della comunicazione BLUETOOTH.
- Sony declina ogni tipo di responsabilità in caso di danni o perdite di dati eventuali che potrebbero verificarsi quando si utilizzano comunicazioni BLUETOOTH.

Altre note

- La temperatura dell'altoparlante posteriore potrebbe aumentare durante l'uso. Questa situazione non è indice di un problema di funzionamento.
- Se un corpo estraneo o dell'acqua penetra nell'altoparlante posteriore, spegnerlo immediatamente, scollegarlo dalla presa CA e consultare l'assistenza Sony o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
- In caso di domande o problemi relativi a questo altoparlante posteriore, consultare l'assistenza Sony o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Argomento correlato

- [Risoluzione dei problemi](#)
- [Sito web di assistenza ai clienti](#)

TP1002271891

5-071-535-61(1) Copyright 2026 Sony Corporation