

Achterluidspreker
BRAVIA Theatre Rear 9



Model : YY2101C

De verbindingprocedure van de achterluidspreker verschilt afhankelijk van het verbonden apparaat. Selecteer in de onderstaande lijst de koppeling (blauwe tekst) van het apparaat waar u verbinding mee wilt maken en volg de instructies op de pagina om de achterluidspreker te verbinden.

Verbinding maken met een hoofdaudioapparaat zoals een sound bar die de app "Sony | BRAVIA Connect" ondersteunt

[Verbinding maken met een hoofdaudioapparaat dat de app "Sony | BRAVIA Connect" ondersteunt](#)

Verbinding maken met een van de volgende hoofdaudioapparaten

[Verbinding maken met een HT-A7000-, HT-A5000- of HT-A3000-sound bar](#)

[Verbinding maken met een STR-AN1000-, STR-AZ7000ES-, STR-AZ5000ES-, STR-AZ3000ES-, STR-AZ1000ES- of TA-AN1000-AV-ontvanger/versterker](#)

Over apparaten die compatibel zijn met de achterluidspreker

Deze achterluidspreker is een product dat alleen met specifieke modellen werkt. De modelnamen van apparaten die compatibel zijn met de achterluidspreker, vindt u via de volgende URL.

Hoofdaudioapparaten (sound bar/Home Theatre-systeem/AV-ontvanger/AV-versterker) die compatibel zijn met de achterluidspreker

[Apparaten die met de achterluidspreker zijn verbonden](#)

[De inhoud van de verpakking controleren](#)

Onderdelen en bedieningselementen

[Achterluidspreker](#)

[Over de indicator](#)

Installatie

[Installatie op de vloer of een meubel](#)

[Rechtstreekse montage aan een wand](#)

[Wandmontage met de meegeleverde wandmontagebeugel](#)

Verbinding maken

[Verbinding maken met een hoofdaudioapparaat zoals een sound bar, die de app "Sony | BRAVIA Connect" ondersteunt](#)

[Verbinding maken met een HT-A7000-, HT-A5000- of HT-A3000-sound bar](#)

[Verbinding maken met een STR-AN1000-, STR-AZ7000ES-, STR-AZ5000ES-, STR-AZ3000ES-, STR-AZ1000ES- of TA-AN1000-AV-ontvanger/versterker](#)

Problemen oplossen

[Problemen oplossen](#)

[Website voor klantenondersteuning](#)

[De achterluidspreker resetten](#)

[Specificaties](#)

Aanvullende informatie

[Handelsmerken](#)

[Licenties](#)

[Opmerkingen over het gebruik](#)


Achterluidspreker
BRAVIA Theatre Rear 9

Apparaten die met de achterluidspreker zijn verbonden

De achterluidspreker is een product dat alleen met specifieke modellen werkt.
De modelnamen van apparaten die compatibel zijn met de achterluidspreker, vindt u via de volgende URL.

Hoofdaudioapparaten die compatibel zijn met de achterluidspreker

<https://www.sony.net/comp-home/>

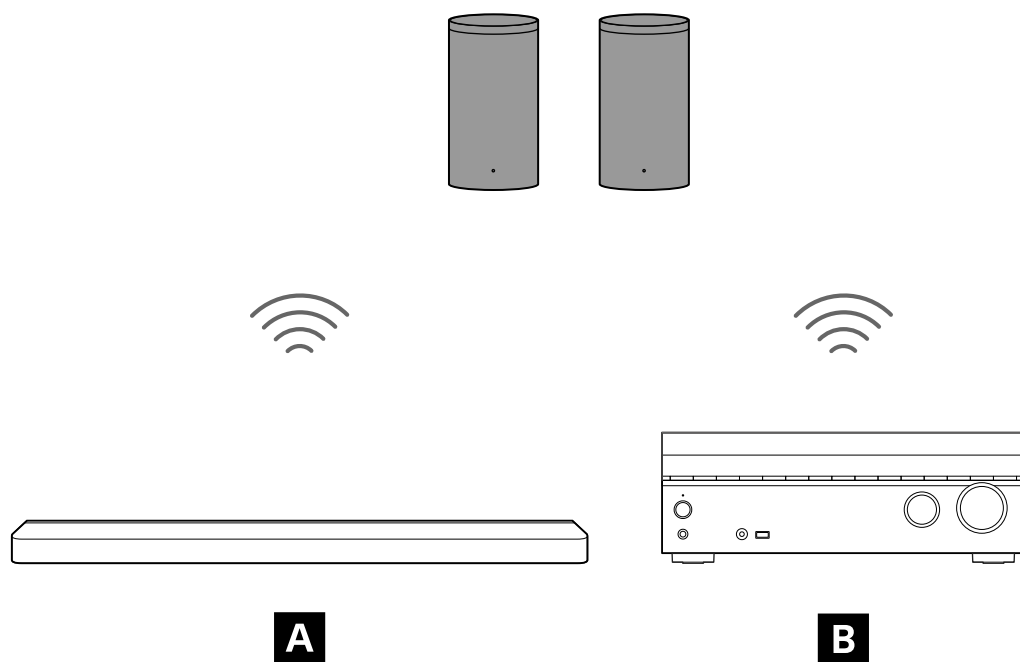

- A** Sound Bar
- B** Meerkanaals AV-ontvanger/meerkanaals AV-versterker

TP1002271874


Achterluidspreker
BRAVIA Theatre Rear 9

De inhoud van de verpakking controleren


Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-handelaar als er bijgeleverde items ontbreken. De cijfers staan voor het geleverde aantal.

De beschikbaarheid en hoeveelheid van de bijgeleverde items verschillen afhankelijk van het land/de regio van aankoop. Raadpleeg de Referentie-gids die bij het product is geleverd om de beschikbaarheid en hoeveelheid van de bijgeleverde items te controleren.


- Achterluidspreker (REAR L) (1), Achterluidspreker (REAR R) (1)

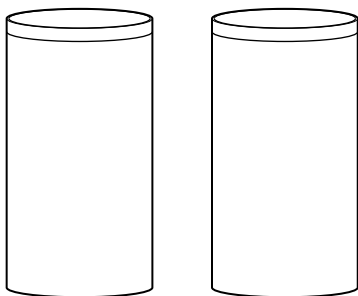


- Wandmontagebeugel (2)

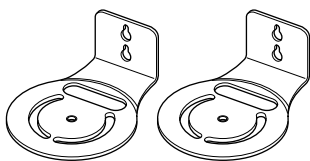

- Netsnoer (2 of 4)



- Schroef (4)



- Documenten (1 set)


Onderdelen die slechts in bepaalde landen/regio's zijn bijgeleverd

- Netstekkeradapter (2)

TP1002076296

Achterluidspreker

Voorkant, onderkant

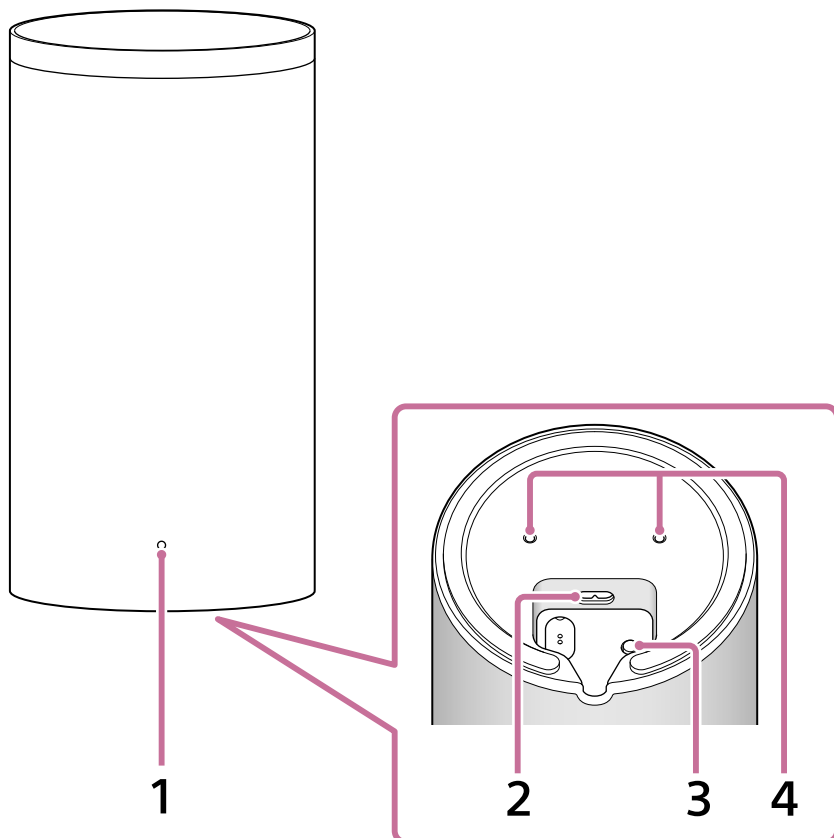

1. Voedingsindicator

Geeft de status van de achterluidspreker aan door in 3 verschillende kleuren (wit/blauw/rood) op te lichten of te knipperen.

2. AC-ingang

3. LINK

- **Drukken:** Druk om de achterluidspreker te verbinden. Volg de verbindingprocedure.
- **Houd deze knop 2 seconden ingedrukt totdat het geluid klinkt:** Hiermee kunt u de achterluidspreker uitschakelen.
- **Houd deze knop 10 seconden ingedrukt totdat het tweede geluid klinkt:** Hiermee wordt de achterluidspreker gereset.


4. Openingen voor de installatie van de wandmontagebeugel

Hint

- In het holle gedeelte op de onderkant van de linker achterluidspreker (REAR L) vindt u twee voelstippen van ongeveer 1 mm (1/16 in) naast elkaar. Gebruik deze om de linker achterluidspreker te onderscheiden van de rechter achterluidspreker.

Achterzijde

De onderstaande illustratie toont de achterluidspreker met de afdekking aan de achterzijde verwijderd.

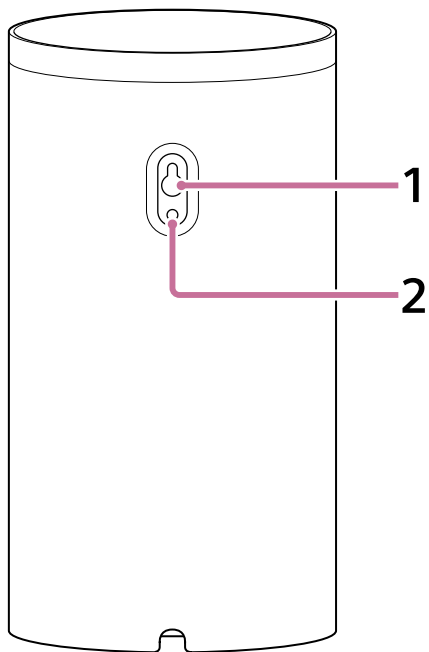


1. Wandmontageopening

2. Montageopening voor de algemene luidsprekerstandaard

Dit is compatibel met de M5-schroef.

Opmerking

- Wanneer u de wandmontageopening of de montageopening voor de algemene luidsprekerstandaard gebruikt, verwijdt u de afdekking ervan met een platte schroevendraaier of iets dergelijks.

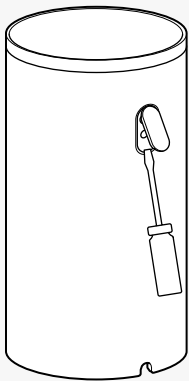


Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [De achterluidspreker resetten](#)

TP1002074805

Over de indicator

De achterluidspreker heeft onderaan op de voorkant een indicator om de productstatus aan te geven.

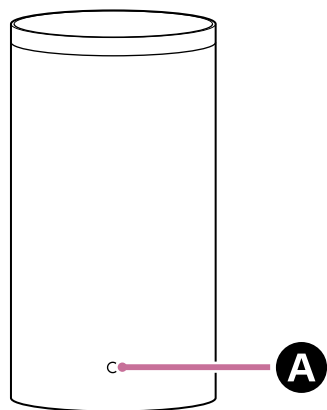

A Voedingsindicator

Voedingsstatus

-   (knippert traag wit)
Voeding wordt ingeschakeld.
-  (brandt rood)
De achterluidspreker staat in de stand-bystand.
- (uitgeschakeld)
De achterluidspreker is uitgeschakeld.

Status van de verbinding met het compatibele apparaat

-  (brandt wit)
De achterluidspreker is verbonden met een compatibel apparaat.
-   (knippert traag wit)
De achterluidspreker wacht op verbinding met het compatibele apparaat.
-   (knippert herhaaldelijk twee keer wit)
De achterluidspreker wacht op handmatige verbinding met het compatibele apparaat.

Speciale omstandigheden

-     (knippert afwisselend wit/blauw)
Software-update/reset, etc. wordt uitgevoerd.
-   (knippert wit)
De draadloze functie is uitgeschakeld. Bedien LINK om de draadloze functie in te schakelen.
-   (knippert rood)
Er werd een abnormaliteit of fout gedetecteerd. Volg de stappen in "[Problemen oplossen](#)".

Verwant onderwerp

- [Problemen oplossen](#)
- [De achterluidspreker resetten](#)

TP1002076294

5-071-535-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Installatie op de vloer of een meubel

In dit hoofdstuk worden voorbeelden voor de installatie van de achterluidspreker uitgelegd.

Het toestel installeren

Het volgende installatieschema is een voorbeeld.

Voorbeeld van installatie in combinatie met de sound bar

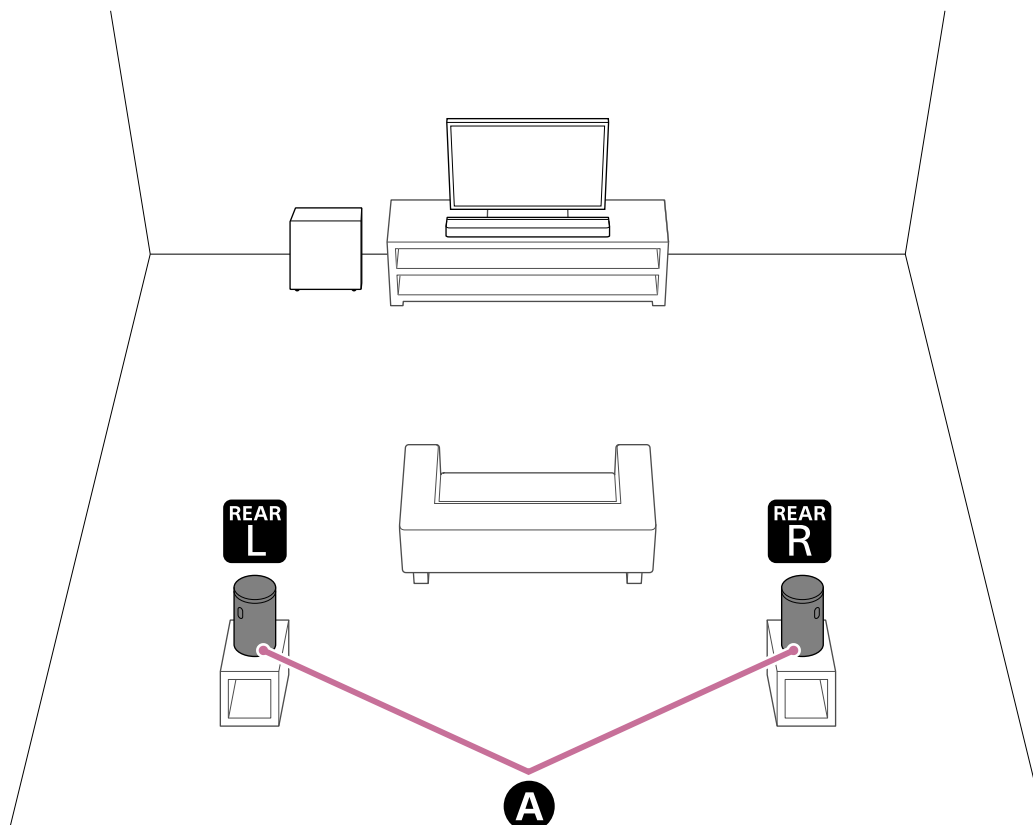


A Achterluidsprekers

Voorbeeld van installatie met de meerkanaals AV-ontvanger/meerkanaals AV-versterker

Dit is een installatievoorbeeld voor een 5.1-kanaals luidsprekersysteem.

Wanneer u het 5.1-kanaals luidsprekersysteem gebruikt, zijn de voor- en middenluidsprekers en subwoofer vereist naast de achterluidspreker.

Raadpleeg de Helpgids van de meerkanaals AV-ontvanger/meerkanaals AV-versterker voor informatie over de plaatsing van de luidsprekers overeenkomstig de configuratie van het luidsprekersysteem.

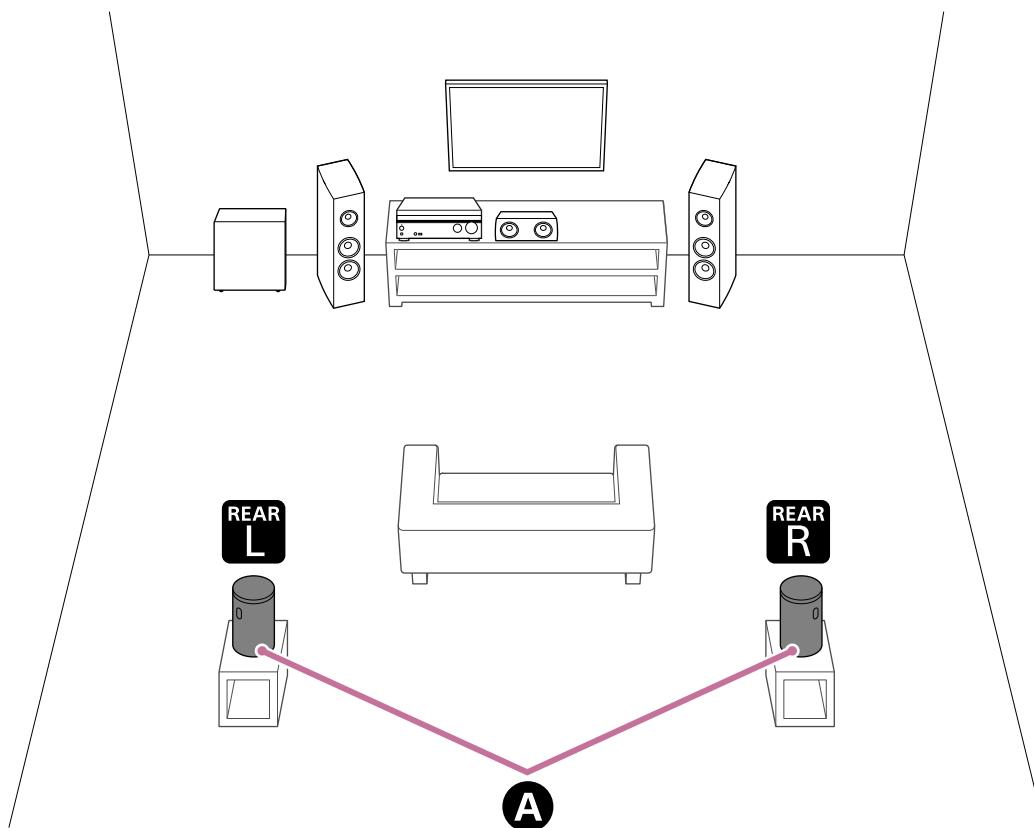

A Achterluidsprekers

De achterluidspreker installeren


Installeer 2 achterluidsprekers in combinatie als een paar op compatibele modellen.

- Plaats de achterluidsprekers met de achterkant in de richting van de kijkpositie.
- We raden aan om de hoogte van de achterluidsprekers in lijn met de oorhoogte te plaatsen.

1. Controleer de labels op de onderkant van de achterluidsprekers om de rechter en linker achterluidsprekers te identificeren.

De linker achterluidspreker is gemarkeerd met "REAR L" en de rechter achterluidspreker is gemarkeerd met "REAR R".

In het holle gedeelte op de onderkant van de linker achterluidspreker (REAR L) vindt u twee voelstippen van ongeveer 1 mm (1/16 in) naast elkaar. Gebruik deze om de linker achterluidspreker te onderscheiden van de rechter achterluidspreker.

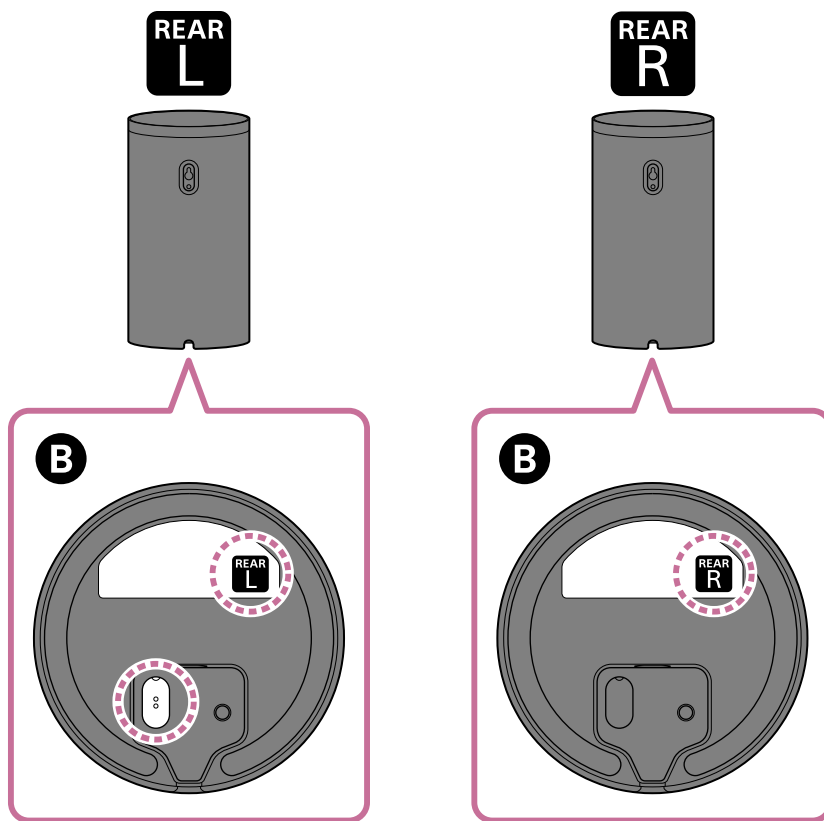

B Onderkant van de achterluidspreker

2. Plaats de linker achterluidspreker links achteraan naar voren gericht en plaats de rechter achterluidspreker rechts achteraan naar voren gericht.

Opmerking

- Er wordt ook geluid via de bovenkant van de achterluidspreker uitgevoerd. Blokkeer de bovenkant niet en plaats de achterluidspreker niet achter op een plank of vlak onder het plafond.

TP1002271875


Rechtstreekse montage aan een wand

Met een in de handel verkrijgbare schroef kunt u de achterluidspreker rechtstreeks aan een wand monteren. Als u de achterluidspreker in de richting van de kijkpositie wilt draaien, kunt u deze ook aan een wand monteren met de wandmontagebeugel.

[Wandmontage met de meegeleverde wandmontagebeugel](#)


Opmerking

- Leg in de handel verkrijgbare schroeven klaar die geschikt zijn voor het materiaal van de wand en voldoende stabiliteit bieden. Afhankelijk van het materiaal van de wand kan de schroef deze beschadigen.
- Bevestig de schroeven dus stevig in een balk in de wand.
- Hang de achterluidsprekers horizontaal op aan de versterkte wand.
- Vraag een Sony-handelaar of een erkende installateur om de achterluidsprekers stevig te bevestigen met de nodige aandacht voor de veiligheid.
- Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken of schade die veroorzaakt worden door een onjuiste installatie, onvoldoende stabiliteit, verkeerd gebruik of een natuurramp.

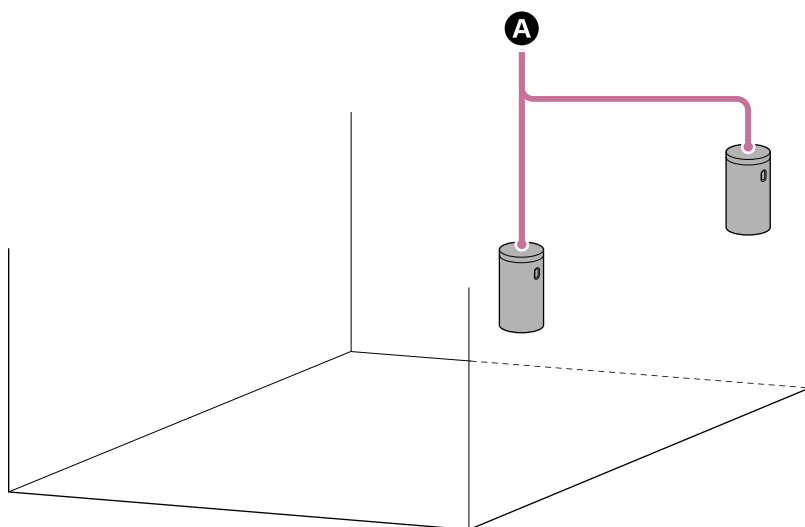

A Achterluidsprekers

- 1 Leg een in de handel verkrijgbare schroef klaar die geschikt is voor de wandmontageopening op de achterzijde van de achterluidspreker.

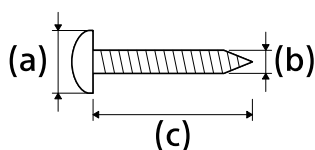


(a) 6 mm tot 9,5 mm (1/4 in tot 3/8 in)

(b) 4 mm (3/16 in)

(c) 30 mm (1 3/16 in) of langer (ongeveer)


Wandmontageopening op de achterzijde van de achterluidspreker

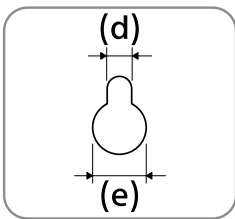

(d) Circa 4,5 mm (3/16 in)


(e) Circa 10 mm (13/32 in)

2 Bevestig de schroef aan een wand.

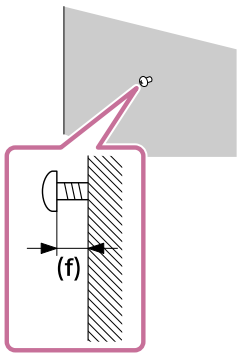

(f) Circa 12 mm (1/2 in)


3 Verwijder de afdekking aan de achterzijde van de achterluidspreker door een platte schroevendraaier in de onderzijde van de afdekking te steken.

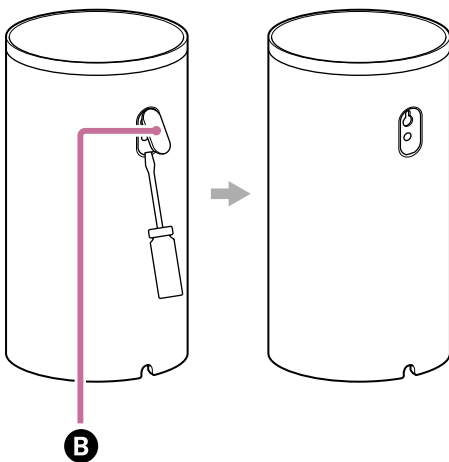

B Afdekking

4 Controleer de labels aan de onderkant van de achterluidsprekers om de linker en rechter luidsprekers te identificeren en hang de wandmontageopening aan de achterzijde van de achterluidspreker op de schroef.

-  : Links
-  : Rechts

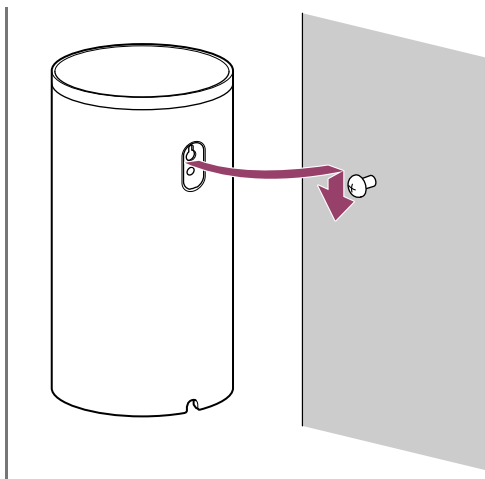

Opmerking

- Bewaar de afdekking die u in stap 3 verwijderd hebt zodat u deze later kunt terugplaatsen wanneer u de achterluidspreker niet aan een wand bevestigt.

TP1002074801


5-071-535-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Wandmontage met de meegeleverde wandmontagebeugel

Door de wandmontagebeugel te gebruiken, kunt u de achterluidspreker aan een wand monteren en in de richting van de kijkpositie draaien.


Opmerking

- Wanneer u de richting van de achterluidspreker aanpast door de wandmontagebeugel te gebruiken, kunt u mogelijk niet op LINK drukken afhankelijk van de richting.
Aangezien u op LINK moet drukken om de achterluidspreker te verbinden, volgt u de procedure op deze pagina om de achterluidspreker aan een wand te monteren.
- Leg in de handel verkrijgbare schroeven klaar die geschikt zijn voor het materiaal van de wand en voldoende stabiliteit bieden. Afhankelijk van het materiaal van de wand kan de schroef deze beschadigen.
- Bevestig de schroeven dus stevig in een balk in de wand.
- Vraag een Sony-handelaar of een erkende installateur om de achterluidsprekers stevig te bevestigen met de nodige aandacht voor de veiligheid.
- Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken of schade die veroorzaakt worden door een onjuiste installatie, onvoldoende stabiliteit, verkeerd gebruik of een natuurramp.

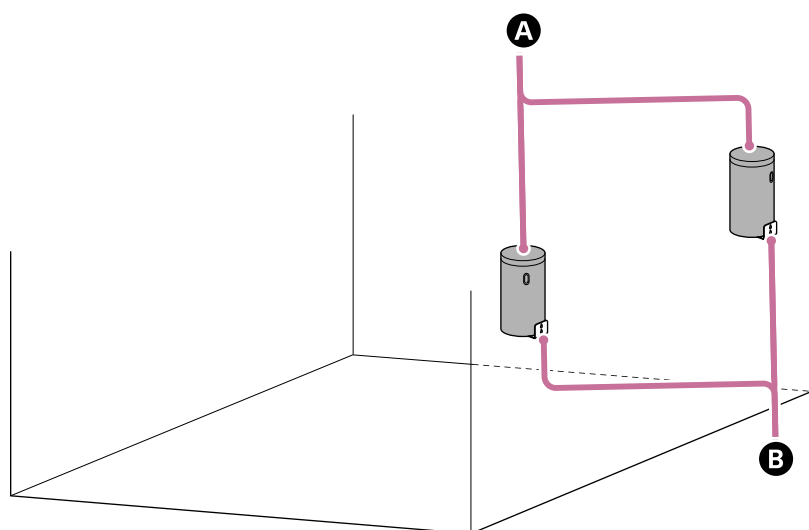


- A** Achterluidsprekers
B Wandmontagebeugel

- 1** Leg in de handel verkrijgbare schroeven klaar die geschikt zijn voor de opening in de wandmontagebeugel.

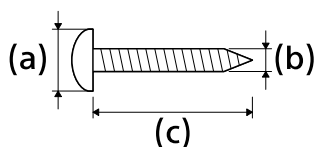

- (a) 6 mm tot 9,5 mm (1/4 in tot 3/8 in)
(b) 4 mm (3/16 in)
(c) 30 mm (1 3/16 in) of langer (ongeveer)


Opening in de wandmontagebeugel

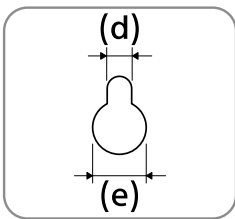

(d) Circa 4,5 mm (3/16 in)

(e) Circa 10 mm (13/32 in)


2 Bevestig de schroeven aan een wand.

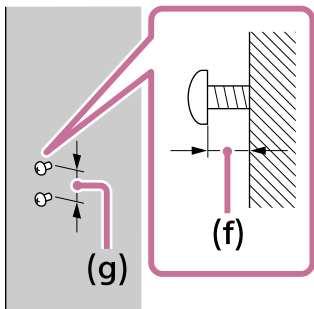

(f) Circa 3 mm (1/8 in)


(g) Circa 21 mm (27/32 in)

3 Hang de wandmontagebeugel aan de schroeven en draai ze vervolgens vast om de wandmontagebeugel aan de wand te bevestigen.

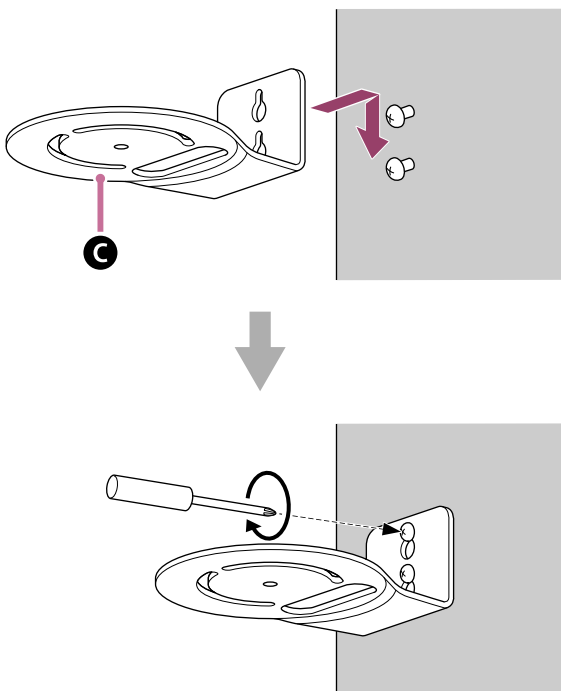

C Wandmontagebeugel

4 Sluit het netsnoer aan op de AC-ingang van de achterluidspreker.

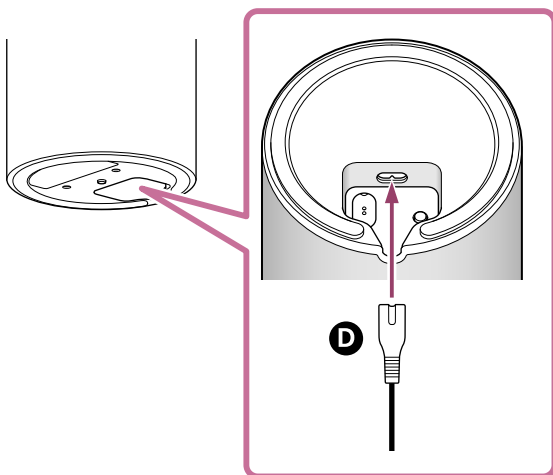


D Netsnoer

5 Plaats de achterluidspreker op de wandmontagebeugel.

Plaats de projectie onder in het midden van de achterluidspreker op de opening onder in het midden van de wandmontagebeugel.

Controleer de labels aan de onderkant van de achterluidsprekers om de linker en rechter luidsprekers te identificeren voordat u de achterluidspreker op de wandmontagebeugel plaatst.


- **REAR L** : Links
- **REAR R** : Rechts

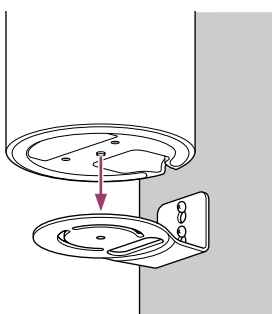

6 Plaats de schroeven in de opening onder op de achterluidspreker door de gleuf op de wandmontagebeugel en draai ze stevig vast.

Gebruik de meegeleverde schroeven.

Draai de schroeven tijdelijk vast tot u de richting van de achterluidspreker hebt bepaald.

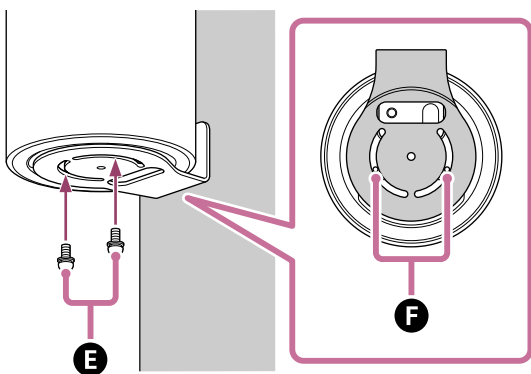


E Schroeven (meegeleverd)

F Opening op de onderkant van de achterluidspreker

7 Pas de richting van de achterluidspreker aan naar de richting van de kijkpositie.

Opmerking


- Mogelijk moet u op LINK drukken op de onderkant van de achterluidspreker als u deze verbindt met het apparaat dat u wilt verbinden. Als u niet op LINK kunt drukken als u de achterluidspreker naar de kijkpositie draait, voltooit u de verbinding tussen de achterluidspreker en het apparaat voordat u aan de volgende stap begint.

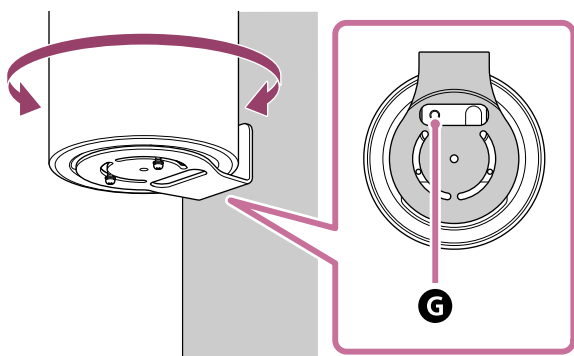

G LINK

8 Bevestig de achterluidspreker op de wandmontagebeugel nadat u de richting van de achterluidspreker hebt bepaald.

Draai de schroeven vast met een kruiskopschroevendraaier.

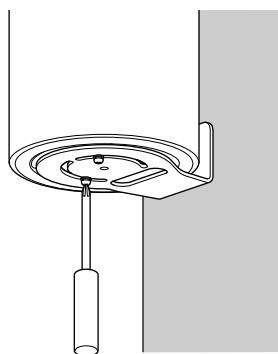


TP1002271872

Verbinding maken met een hoofdaudioapparaat zoals een sound bar, die de app "Sony | BRAVIA Connect" ondersteunt

Open of installeer de app "Sony | BRAVIA Connect" via de link in stap 1 op deze pagina.
De instructies voor het installeren en verbinden van de achterluidsprekers starten in de app.

Als u de app al hebt geïnstalleerd, werkt u de app bij naar de nieuwste versie voordat u onderstaande stappen volgt.
[Ga naar de website waar u de app kunt bijwerken naar de nieuwste versie.](#)

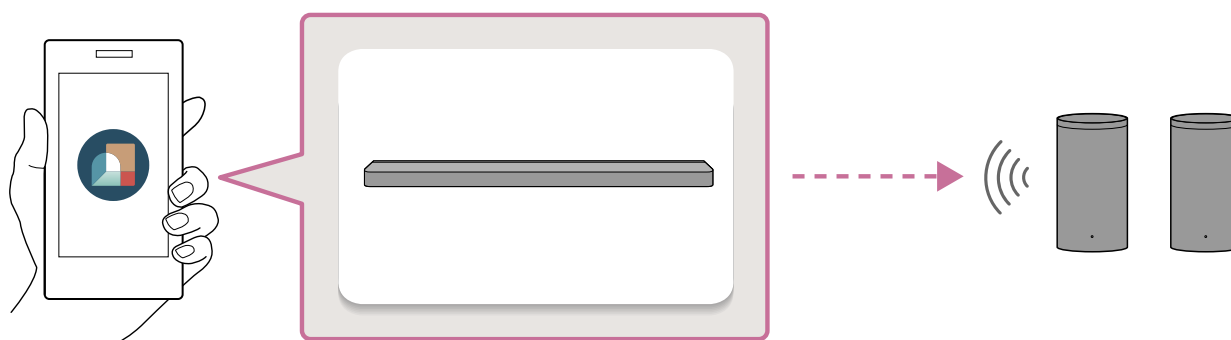

1 Tik op de volgende link (blauwe tekst) en stel de achterluidspreker vervolgens in met de app.

Opmerking

- Uw IP-adres en apparaatidentificatiegegevens worden gedeeld met de serviceproviders van Sony Corporation wanneer u de app installeert of start.

Verbinding maken met BRAVIA Theatre Rear 9 (de achterluidspreker)

[Start het instellen van de BRAVIA Theatre Rear 9 met de app.](#)

Hint

- Voer dezelfde procedure uit wanneer u andere optionele draadloze Sony-luidsprekers dan de achterluidspreker met elkaar verbindt. Volg de instructies in de app om de instructies voor verbinding van elke luidspreker weer te geven.
- Het lukt mogelijk niet om de app te starten of te installeren door op de bovenstaande koppeling te tikken of de QR-code hieronder te scannen. Tik in dat geval op de koppeling die overeenkomt met uw smartphone op de weergegeven webpagina om de app te starten of te installeren. Ga daarna verder met stap 2.

Als u deze Helpgids op een computer bekijkt, scant u de QR-code hieronder met uw smartphone.



2 Volg de instructies in de app om verder te gaan met de configuratie van de achterluidspreker.

Selecteer eerst het apparaat waarmee u de achterluidspreker wilt verbinden.

Als er een melding van een software-update voor uw hoofdaudioapparaat (zoals een sound bar) wordt weergegeven, volgt u de instructies in de app. Volg op dezelfde manier de instructies in de app om de achterluidspreker te installeren en verbinden.

Hint

- Als de initiële configuratie van uw hoofdaudioapparaat (zoals een sound bar) niet is voltooid, moet u uw hoofdaudioapparaat configureren voordat u de achterluidspreker verbindt. Volg de instructies in de app.
- Als de initiële configuratie van het hoofdaudioapparaat (zoals een sound bar) is voltooid, selecteert u het hoofdaudioapparaat waarmee u de achterluidspreker wilt verbinden in de app en vervolgens verbindt u de achterluidspreker door op [Instellingen] - [Verbindingsinstellingen voor draadloze speaker] - [Verbinding van draadloze speaker] te tikken.

Verwant onderwerp

- [Installatie op de vloer of een meubel](#)
- [Rechtstreekse montage aan een wand](#)
- [Wandmontage met de meegeleverde wandmontagebeugel](#)

TP1002074798

Verbinding maken met een HT-A7000-, HT-A5000- of HT-A3000-sound bar

HT-A7000-, HT-A5000- en HT-A3000-sound bars bieden geen ondersteuning voor de app "Sony | BRAVIA Connect".

Open het instellingenschermb van de sound bar op het tv-schermb om de verbindingsprocedure uit te voeren.

De sound bar wordt mogelijk niet verbonden met de achterluidspreker totdat de software van de sound bar is bijgewerkt.

- 1 **Schakel de sound bar waar de achterluidspreker mee is verbonden en de tv in en schakel de ingang TV om naar de sound bar.**

Het duurt even totdat de sound bar is opgestart. De handeling kan worden uitgevoerd wanneer [HELLO] of [PLEASE WAIT] verdwijnt van het displayvenster.

- 2 **Werk de software van de sound bar bij naar de recentste versie.**

De procedure voor het bijwerken van de software is afhankelijk van het feit of de initiële configuratie van de sound bar is voltooid.

Opmerking

- De Helpgids voor de sound bar stelt mogelijk voor om de software bij te werken met de optionele luidsprekers verbonden met de sound bar, maar werk de software van de sound bar bij zonder de achterluidspreker te verbinden.

Als de initiële configuratie van de sound bar al is voltooid (als u het al gebruikt)

1. Druk op HOME op de met de sound bar meegeleverde afstandsbediening en selecteer [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] in het menu Home dat op het tv-schermb wordt weergegeven.
2. Volg de instructies op het tv-schermb om de software bij te werken.

Als de initiële configuratie van de sound bar niet is voltooid (bijvoorbeeld onmiddellijk na aankoop van de sound bar)

1. Druk op HOME op de met de sound bar meegeleverde afstandsbediening en volg de instructies op het tv-schermb om de initiële configuratie te starten.
2. Zelfs als het scherm [Checking Wireless Speaker Connection] wordt weergegeven, selecteert u [Next] zonder de achterluidspreker met de sound bar te verbinden.
3. Verbind de sound bar met het internet via het scherm [Easy Network Setup] en volg de instructies op het scherm om door te gaan met de initiële configuratie.
4. Wanneer het scherm verschijnt waarin de uitvoering van de software-update wordt bevestigd, selecteert u [Yes] om de software-update uit te voeren.
5. Zelfs als het scherm [Sound Field Optimization] weergegeven wordt, gaat u verder zonder het uit te voeren.
6. Als het scherm [Easy Sound Setup] weergegeven wordt, selecteert u [Cancel].
7. Ga verder met de initiële configuratie totdat het menu Home weergegeven wordt.


Hint

- U kunt de software van de sound bar ook bijwerken naar de nieuwste versie door de nieuwste software van de Sony-ondersteuningspagina naar een USB-geheugen te downloaden.
Voor meer informatie raadpleegt u de Helpgids van de sound bar.

- 3 **Sluit het netsnoer aan op de AC-ingang van de achterluidspreker en vervolgens op een stopcontact.**

Schakel alle luidsprekers in die verbonden moeten worden.

Voor informatie over installatie raadpleegt u "Verwant onderwerp" onderaan de pagina.

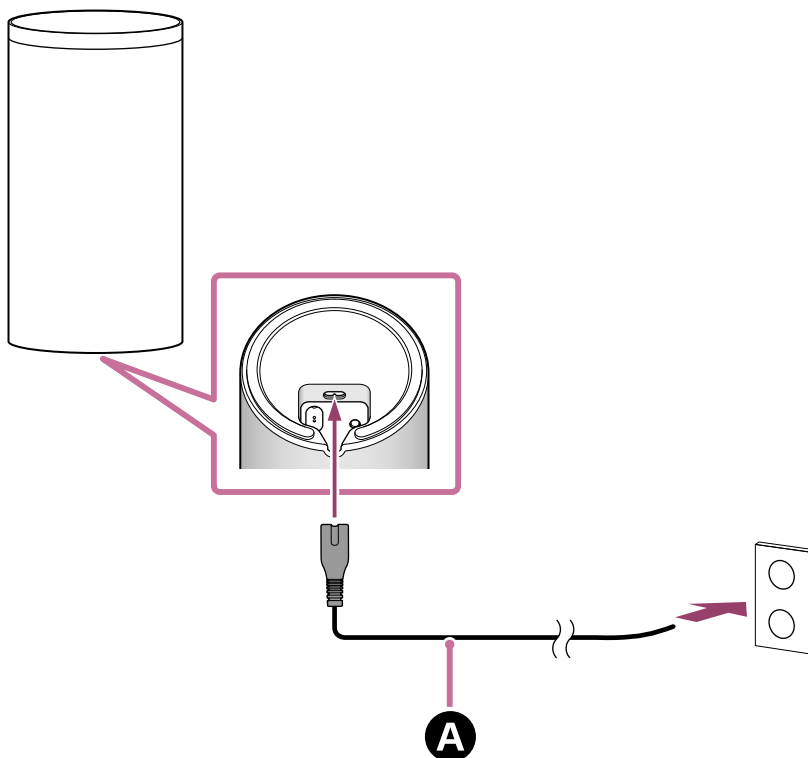


A Netsnoer (bijgeleverd)

4 Controleer of de voedingsindicator op de achterluidspreker wit brandt.

Wanneer de voedingsindicator wit brandt, is de verbinding tussen de achterluidspreker en de sound bar voltooid.

Opmerking

- De Helpgids voor de sound bar geeft mogelijk aan dat de voedingsindicator groen brandt, maar de voedingsindicator op de achterluidspreker is wit.

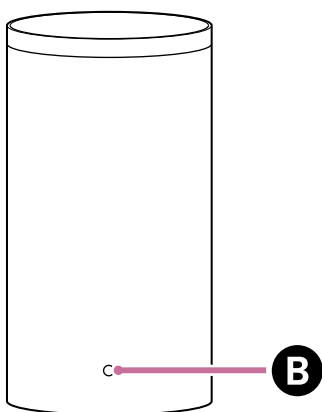

B Voedingsindicator

Als de achterluidspreker niet automatisch wordt verbonden met de sound bar of als u een andere achterluidspreker vervangt die al is aangesloten op de sound bar met de achterluidspreker

De achterluidspreker moet handmatig worden verbonden met de sound bar.

Voor meer informatie over de handmatige verbinding raadpleegt u "De optionele luidspreker handmatig verbinden" in de Helpgids van de sound bar. U kunt de achterluidspreker met dezelfde handeling verbinden met de sound bar.

Opmerking

- Als de optionele subwoofer al is verbonden, moet deze ook weer handmatig worden verbonden.

- 5 Druk op HOME op de met de sound bar meegeleverde afstandsbediening en optimaliseer het geluidsveld door [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] te selecteren in het menu Home.

Verwant onderwerp

- [Installatie op de vloer of een meubel](#)
- [Rechtstreekse montage aan een wand](#)
- [Wandmontage met de meegeleverde wandmontagebeugel](#)

TP1002076302

Verbinding maken met een STR-AN1000-, STR-AZ7000ES-, STR-AZ5000ES-, STR-AZ3000ES-, STR-AZ1000ES- of TA-AN1000-AV-ontvanger/versterker

STR-AN1000-, STR-AZ7000ES-, STR-AZ5000ES-, STR-AZ3000ES-, STR-AZ1000ES- en TA-AN1000-AV-ontvangers/versterkers bieden geen ondersteuning voor de app "Sony | BRAVIA Connect". Open het instellingenschermbord op de AV-ontvanger/versterker op het tv-scherm om de verbindingprocedure uit te voeren. Mogelijk wordt de AV-ontvanger/versterker niet verbonden met de achterluidspreker totdat de software van de AV-ontvanger/versterker is bijgewerkt.

1 Schakel de AV-ontvanger/versterker waarmee de achterluidspreker is verbonden en de tv in en schakel de ingang TV om naar de AV-ontvanger/versterker.

Het duurt even totdat de AV-ontvanger/versterker is opgestart. De handeling kan worden uitgevoerd wanneer [HELLO] of [PLEASE WAIT] verdwijnt van het displayvenster.

2 Werk de software van de AV-ontvanger/versterker bij naar de nieuwste versie.

De procedure voor het bijwerken van de software is afhankelijk van het feit of de initiële configuratie van de AV-ontvanger/versterker is voltooid.

Opmerking

- De Helpgids voor de AV-ontvanger/versterker stelt mogelijk voor om de software bij te werken met de optionele luidsprekers verbonden met de AV-ontvanger/versterker, maar werk de software van de AV-ontvanger/versterker bij zonder de achterluidspreker te verbinden.

Als de initiële configuratie van de AV-ontvanger/versterker al is voltooid (als u het al gebruikt)

- Druk op HOME op de met de AV-ontvanger/versterker meegeleverde afstandsbediening en selecteer [Setup] - [Software Update] - [Network Update] in het menu Home dat op het tv-scherm wordt weergegeven.
- Volg de instructies op het tv-scherm om de software bij te werken.

Als de initiële configuratie van de AV-ontvanger/versterker niet is voltooid (bijvoorbeeld onmiddellijk na aankoop van de AV-ontvanger/versterker)

- Druk op HOME op de met de AV-ontvanger/versterker meegeleverde afstandsbediening.
- Volg de instructies op het tv-scherm om de taal in te stellen die op het scherm moet worden weergegeven, selecteer [Internet Settings] op het weergegeven scherm, volg de instructies op het scherm om de verbinding van de AV-ontvanger/versterker met het internet te voltooien en selecteer vervolgens [OK]. Ga niet verder met de volgende instelling.
- Druk op HOME op de met de AV-ontvanger/versterker meegeleverde afstandsbediening en selecteer [Setup] - [Software Update] - [Network Update] in het menu Home dat op het tv-scherm wordt weergegeven.
- Controleer de voortgang van de software-update in het displayvenster van de AV-ontvanger/versterker. De voortgang wordt weergegeven in procenten ("XXX%"). Wanneer de update is voltooid, wordt, [COMPLETED] weergegeven in het displayvenster en wordt de AV-ontvanger/versterker automatisch opnieuw gestart.


Hint

- U kunt de software van de AV-ontvanger/versterker ook bijwerken naar de nieuwste versie door de nieuwste software van de Sony-ondersteuningspagina naar een USB-geheugen te downloaden.
Voor meer informatie raadpleegt u de Helpgids van de AV-ontvanger/versterker.

3 Sluit het netsnoer aan op de AC-ingang van de achterluidspreker en vervolgens op een stopcontact.

Schakel alle luidsprekers in die verbonden moeten worden.

Voor informatie over installatie raadpleegt u "Verwant onderwerp" onderaan de pagina.

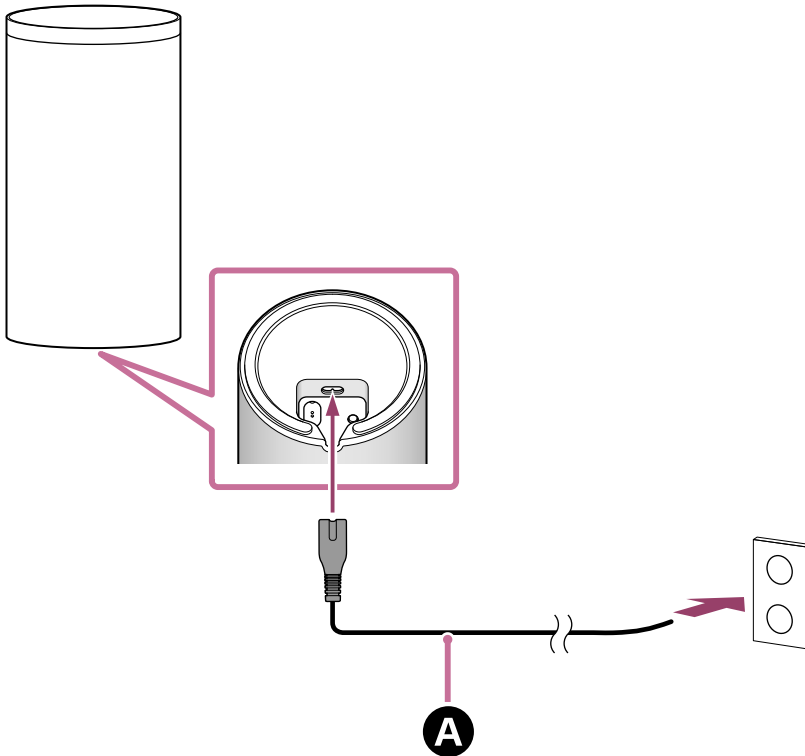


A Netsnoer (bijgeleverd)

4 Controleer of de voedingsindicator op de achterluidspreker wit brandt.

Wanneer de voedingsindicator wit brandt, is de verbinding tussen de achterluidspreker en de AV-ontvanger/versterker voltooid.

Opmerking

- De Helpgids voor de AV-ontvanger/versterker geeft mogelijk aan dat de voedingsindicator groen brandt, maar de voedingsindicator op de achterluidspreker is wit.

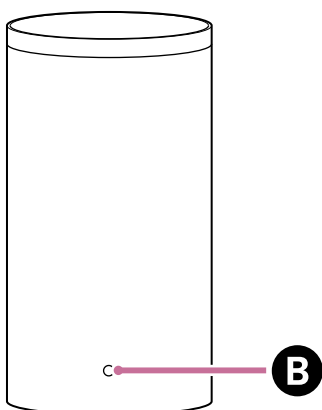

B Voedingsindicator

Als de achterluidspreker niet automatisch wordt verbonden met de AV-ontvanger/versterker of als u een andere achterluidspreker vervangt die al is verbonden met de AV-ontvanger/versterker met deze achterluidspreker

De achterluidspreker moet handmatig worden verbonden met de AV-ontvanger/versterker.

Voor meer informatie over handmatig verbinden raadpleegt u "Een draadloze achterluidspreker/subwoofer van Sony aansluiten" in de Helpgids van de AV-ontvanger/versterker. U kunt de achterluidspreker niet met dezelfde handeling verbinden met de AV-ontvanger/versterker.

Opmerking

- Als de optionele subwoofer al is verbonden, moet deze ook weer handmatig worden verbonden.

- 5 Druk op HOME op de met de AV-ontvanger/versterker meegeleverde afstandsbediening en optimaliseer het geluidsveld door [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] te selecteren in het menu Home.**

Verwant onderwerp

- [Installatie op de vloer of een meubel](#)
- [Rechtstreekse montage aan een wand](#)
- [Wandmontage met de meegeleverde wandmontagebeugel](#)

TP1002076301

Problemen oplossen

Volg de onderstaande procedure als u problemen ervaart.

1. Controleer of het netsnoer van de achterluidspreker goed en volledig aangesloten is.



2. Haal het netsnoer uit het stopcontact en sluit het na enkele minuten weer aan.



3. Controleer op toepasselijke problemen en oplossingen door een van de volgende methoden te gebruiken.

- Selecteer Help in het menu in de app "Sony | BRAVIA Connect" voor ondersteuningsinformatie.
- Selecteer op de ondersteuningspagina de modelnaam van de achterluidspreker en raadpleeg de ondersteuningsinformatie.
Raadpleeg "[Website voor klantenondersteuning](#)" voor de URL van de ondersteuningspagina.



4. Reset de achterluidspreker.

De standaardinstellingen van de achterluidspreker worden hersteld.



5. Als de achterluidspreker nog steeds niet correct werkt, neemt u contact op met Sony-ondersteuning of de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

- Sony-ondersteuning:
<https://www.sony.net/support-contact>

Verwant onderwerp

- [De achterluidspreker resetten](#)
- [Website voor klantenondersteuning](#)

TP1002074843

Achterluidspreker
BRAVIA Theatre Rear 9

Website voor klantenondersteuning

Op de ondersteuningspagina vindt u de volgende informatie.
Raadpleeg de ondersteuningspagina voor uw land/regio.

- Vragen en antwoorden
- Nieuwste stuurprogramma's en software-update
- Contact opnemen met ondersteuning
- Productreparatie
- Uw product registreren

Voor klanten in de VS, Canada en Latijns-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

Voor klanten in Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Voor klanten op het Chinese vasteland:

<https://service.sony.com.cn/>

Voor klanten in Azië, de Stille Oceaan, Oceanië, het Midden-Oosten en Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

Voor klanten in Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002074835

De achterluidspreker resetten

Als de achterluidspreker nog steeds niet correct werkt met "[Problemen oplossen](#)", dan reset u de achterluidspreker. Reset respectievelijk de linker en rechter achterluidspreker.

- 1 Met de voeding ingeschakeld houdt u LINK op de achterluidspreker langer dan 10 seconden ingedrukt tot er een geluid klinkt om aan te geven dat resetten is gestart.**

Het resetten start wanneer de voedingsindicator op de achterluidspreker afwisselend wit/blauw knippert en er een geluid klinkt om aan te geven dat resetten is gestart. Wanneer het resetten is voltooid, stopt de voedingsindicator met knipperen, klinkt het geluid om aan te geven dat de voeding is uitgeschakeld, en wordt de achterluidspreker uitgeschakeld.

- 2 Druk op LINK op de achterluidspreker om deze in te schakelen.**

Wanneer u de achterluidspreker opnieuw verbindt, volgt u de verbindingsprocedure. Afhankelijk van het verbonden apparaat, wordt de achterluidspreker er automatisch mee verbonden als de achterluidspreker wordt ingeschakeld.

Verwant onderwerp

- [Over de indicator](#)
- [Verbinding maken met een hoofdaudioapparaat zoals een sound bar, die de app "Sony | BRAVIA Connect" ondersteunt](#)
- [Verbinding maken met een HT-A7000-, HT-A5000- of HT-A3000-sound bar](#)
- [Verbinding maken met een STR-AN1000-, STR-AZ7000ES-, STR-AZ5000ES-, STR-AZ3000ES-, STR-AZ1000ES- of TA-AN1000-AV-ontvanger/versterker](#)

TP1002076299

Achterluidspreker
BRAVIA Theatre Rear 9

Specificaties

Achterluidspreker (YY2101C)

Hieronder volgen de specificaties per luidspreker.

Gedeelte bovenluidspreker

80 mm (3 1/4 in) conustype (1)

Luidsprekersysteem

Type met akoestische ophanging

Gedeelte voorluidspreker

Tweeter

16 mm (21/32 in) type met zachte koepel (1)

Woofers

80 mm (3 1/4 in) conustype (1)

Luidsprekersysteem

Type met passieve radiator

Draadloos-LAN-gedeelte

Communicatiesysteem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

BLUETOOTH-gedeelte

Uitvoer

BLUETOOTH-specificatie vermogensklasse 1.5

Maximaal communicatiebereik

In een rechte lijn zonder obstakels ca. 30 m (98,4 ft)*

* Het werkelijke bereik varieert afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rondom een magnetron, statische elektriciteit, gebruik van draadloze telefoons, ontvangstgevoeligheid, het besturingssysteem, softwaretoepassingen, etc.

Frequentieband

2,4 GHz-band (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Gedeelte draadloze zender/ontvanger

Communicatiesysteem

Specificatie voor draadloos gebruik

Modulatiemethode

OFDM

Algemeen

Stroomverbruik

Ingeschakeld: 22 W

Netwerkstand-bystand: 1,8 W of minder

Uitgeschakeld: 0,3 W of minder

Als het product niet wordt bediend en er gedurende ongeveer 20 minuten geen signaal wordt ingevoerd terwijl de functie [Automatische stand-by] ingeschakeld is, schakelt het product automatisch over naar de netwerkstand-bystand of wordt het uitgeschakeld.

Als u de functie [Automatische stand-by] uitschakelt, zal het stroomverbruik van het product toenemen.
Wanneer dit product verbonden is met audioapparatuur, wordt de voeding van het product geregeld in combinatie met de automatische stand-byfunctie van de audioapparatuur.

Afmetingen* (b × h × d)

* Inclusief uitstekende onderdelen en bedieningselementen.

Luidspreker:

Circa 154 mm × 286 mm × 154 mm (6 1/8 in × 11 3/8 in × 6 1/8 in)

Luidspreker met de wandmontagebeugel:

Circa 154 mm × 294 mm × 167 mm (6 1/8 in × 11 5/8 in × 6 5/8 in)

Gewicht

Luidspreker:

Circa 2,7 kg (5 lb 16 oz)

Luidspreker met de wandmontagebeugel:

Circa 2,9 kg (6 lb 7 oz)

Opmerking

- Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- Raadpleeg de Referentiegid die bij uw product geleverd is; mogelijk bevat deze specificatie-informatie die hierboven niet vermeld wordt.

TP1002076298

5-071-535-51(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Handelsmerken

- Het BLUETOOTH®-woordmerk en de BLUETOOTH®-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebeurt onder licentie.
- QR Code is een geregistreerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en in andere landen en regio's.
- "BRAVIA" en "BRAVIA Sync" zijn geregistreerde merken of merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen.

Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet weergegeven.

TP1002074838

Licenties

- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- De software in dit product bevat door auteursrechten beschermde software die gelicentieerd is onder de GPL/LGPL en andere licenties waarvoor mogelijk toegang tot de broncode vereist is. Zoals vereist door de GPL/LGPL (en andere licenties), vindt u op de volgende URL een kopie van de relevante broncode terug. Zoals vereist door de GPL/LGPL, kunt u gedurende een periode van drie jaar na onze laatste levering van dit product van ons de broncode op een fysiek medium verkrijgen door op de volgende URL het formulier in te vullen. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Sony kan vragen in verband met de inhoud van deze broncode niet beantwoorden.
- Netwerkdiensten, inhoud en (het besturingssysteem en) de software van dit product kunnen onderhevig zijn aan individuele voorwaarden, ze kunnen op elk willekeurig moment worden gewijzigd, onderbroken of beëindigd en het is mogelijk dat ze alleen beschikbaar zijn tegen betaling, registratie en/of het doorgeven van creditcardgegevens.

TP1002074837

Opmerkingen over het gebruik

Voorzorgsmaatregelen

- Het meegeleverde netsnoer is exclusief voor deze achterluidspreker ontworpen. Gebruik het niet voor andere apparaten.
- Trek het netsnoer uit het stopcontact wanneer de achterluidspreker langdurig niet wordt gebruikt. Wanneer u het netsnoer uit het stopcontact trekt, moet u dat altijd doen door aan de stekker te trekken. Trek nooit aan het snoer zelf.
- Als het netsnoer beschadigd is, neemt u contact op met Sony-ondersteuning of de winkel waar u het product hebt gekocht voor een vervanging.

Plaatsing

- Plaats de achterluidspreker niet in de buurt van warmtebronnen of op een plek waar deze wordt blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof of mechanische schokken. Deze omstandigheden kunnen tot storingen leiden.
- Plaats de achterluidspreker op een vlakke ondergrond. Wanneer u de achterluidspreker op een schuine ondergrond plaatst, kan deze door zijn eigen trillingen omvallen of van de ondergrond vallen, met persoonlijk letsel, storingen of slechtere prestaties tot gevolg.
- Wanneer u de achterluidspreker op een vloer plaatst die met speciale verf, boenwas, vet, oplosmiddel, etc. is behandeld, kan dit leiden tot verkleuring van of vlekken op de vloer.
- De luidsprekers van deze achterluidspreker zijn niet magnetisch afgeschermd. Leg geen magnetische kaarten op de achterluidspreker of in de buurt ervan.
- Plaats geen andere metalen voorwerpen dan een tv in de buurt van de achterluidspreker. Deze kunnen namelijk de werking van draadloze functies verstoren.
- Wanneer u de achterluidspreker met een tuner, tv of videorecorder gebruikt, kan deze ruis of vervormde beelden veroorzaken. Installeer de achterluidspreker in dat geval uit de buurt van deze apparaten.
- Plaats de achterluidspreker niet in de buurt van voorwerpen die een sterk magnetisch veld produceren zoals magnetrons of grote luidsprekers.

De achterluidspreker onderhouden

- Verwijder stof en vuil op de stoffen delen met een zachte doek door lichte druk uit te oefenen.
 - Als u het stof met uw nagels afkrabt of te veel kracht uitoefent, kunnen de stoffen delen beschadigd raken.
 - Gebruik geen schoonmaakborstels of iets dergelijks, aangezien deze afhankelijk van het materiaal de stoffen delen kunnen beschadigen.
 - Als de stoffen delen erg vuil zijn, kunt u ze schoonmaken met een zachte doek die licht bevochtigd is met een neutraal reinigingsmiddel en vervolgens afvegen met een zachte, droge doek. Het gebruik van niet-neutrale schoonmaakmiddelen of reinigingsmiddelen kan kleurvervaging of schade aan de stof veroorzaken.
- Reinig de behuizing met een zachte doek die licht bevochtigd is met een neutraal reinigingsmiddel. Gebruik hiervoor geen schuursponsjes, schuurmiddelen of oplosmiddelen zoals alcohol of benzine.

Over BLUETOOTH®-communicatie

- Draadloze BLUETOOTH-technologie is een draadloze technologie met een kort bereik waarmee communicatie mogelijk is tussen digitale apparaten zoals smartphones en computers. Het maximale communicatiebereik kan variëren naargelang de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, etc.) of de elektromagnetische omgeving.
- Microgolven die door een BLUETOOTH-apparaat worden gegenereerd, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden. Schakel de achterluidspreker en andere BLUETOOTH-apparaten op de volgende

locaties uit, aangezien ze ongevallen kunnen veroorzaken:

- In ziekenhuizen, in de buurt van zitplaatsen voor mindervaliden op treinen, op locaties waar ontvlambaar gas aanwezig is, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.
- De achterluidspreker ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-veiligheidsstandaard tijdens communicatie via draadloze BLUETOOTH-technologie. Afhankelijk van de geconfigureerde instellingen en andere factoren is deze beveiliging echter mogelijk onvoldoende. Wees voorzichtig wanneer u BLUETOOTH-communicatie gebruikt.
- Sony aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of verlies als gevolg van datalekken die zich tijdens BLUETOOTH-communicatie voordoen.

Andere opmerkingen

- De temperatuur van de achterluidspreker kan tijdens gebruik toenemen. Dit is geen storing.
- Als een vreemd voorwerp of water in de achterluidspreker terechtkomt, schakelt u de achterluidspreker onmiddellijk uit, koppelt u de achterluidspreker los van het stopcontact en neemt u contact op met Sony-ondersteuning of de winkel waar u het product hebt gekocht.
- Als u vragen over of eventuele problemen met deze achterluidspreker hebt, neemt u contact op met Sony-ondersteuning of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Verwant onderwerp

- [Problemen oplossen](#)
- [Website voor klantenondersteuning](#)

TP1002271876