

Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Rear 9



Modell : YY2101C

Tilkoblingsmetoden til denne bakre høyttaleren varierer avhengig av den tilkoblede enheten.

Husk å velge koblingen (blå tekst) til enheten som du vil koble til fra listen nedenfor. Følg så veiledningen som vises på siden for å koble til den bakre høyttaleren.

Koble til en hovedlydenhet, som en Sound Bar, som støtter "Sony | BRAVIA Connect"-appen[Koble til en hovedlydenhet som støtter "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)**Koble til en av følgende hovedlydenheter**[Koble til en HT-A7000, HT-A5000 eller HT-A3000 Sound Bar](#)[Koble til en STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES eller TA-AN1000 AV-receiver/forsterker](#)**Om enheter som er kompatible med den bakre høyttaleren**

Denne bakre høyttaleren er et produkt som kun fungerer med spesifikke modeller.

Modellnavnene til enheter som er kompatible med den bakre høyttaleren, finnes på følgende URL-adresse.

Hovedlydenheter (Sound Bar/hjemmestereoanlegg/AV-receiver/forsterker) som er kompatible med den bakre høyttaleren

[Enheter som er koblet til den bakre høyttaleren](#)

[Sjekk innholdet i esken](#)

Deler og kontroller

[Bakre høyttaler](#)

[Om indikatoren](#)

Installasjon

[Installasjon på gulvet eller en hylle](#)

[Montere direkte på en vegg](#)

[Montere på en vegg med den inkluderte veggmonteringsbraketten](#)

Tilkobling

[Koble til en hovedlydenhet, som en Sound Bar, som støtter "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)

[Koble til en HT-A7000, HT-A5000 eller HT-A3000 Sound Bar](#)

[Koble til en STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES eller TA-AN1000 AV-receiver/forsterker](#)

Feilsøking

[Feilsøking](#)

[Kundestøtteside](#)

[Tilbakestille den bakre høyttaleren](#)

[Spesifikasjoner](#)

Ekstra informasjon

[Varemerker](#)

[Lisenser](#)

[Merknader om bruk](#)

Bakre høyttaler
BRAVIA Theatre Rear 9


Enheter som er koblet til den bakre høyttaleren

Den bakre høyttaleren er et produkt som kun fungerer med spesifikke modeller.

Modellnavnene til enheter som er kompatible med den bakre høyttaleren, finnes på følgende URL-adresse.

Hovedlydenheter som er kompatible med den bakre høyttaleren

<https://www.sony.net/comp-home/>

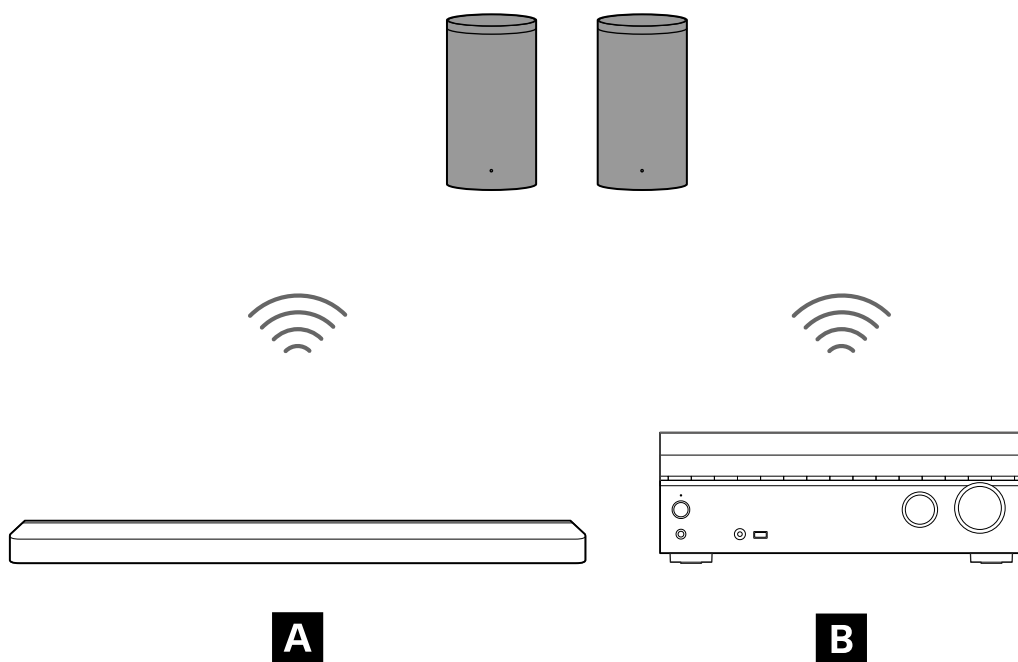

A Sound Bar

B Multikanal AV-receiver/multikanal AV-forsterker

TP1002271967

Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Rear 9


Sjekke innholdet i esken

Hvis noen av de inkluderte elementene mangler, kontakt nærmeste Sony-forhandler. Tallene indikerer antall inkluderte elementer.


Tilgjengeligheten og antall inkluderte elementer kan variere avhengig av land/region for kjøp.

Se Referanseveiledning som følger med produktet for å bekrefte tilgjengeligheten og antall inkluderte elementer.


- Bakre høyttaler (REAR L) (1), Bakre høyttaler (REAR R) (1)

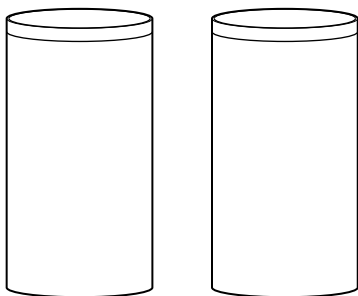

- Veggmonteringsbrakett (2)

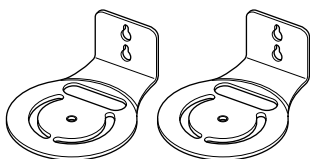

- Strømledning (2 eller 4)



- Skruer (4)



- Dokumenter (1 sett)


Deler kun inkludert i noen land/regioner

- AC-plugg-adapter (2)

TP1002076450

Bakre høyttaler

Front, bunn

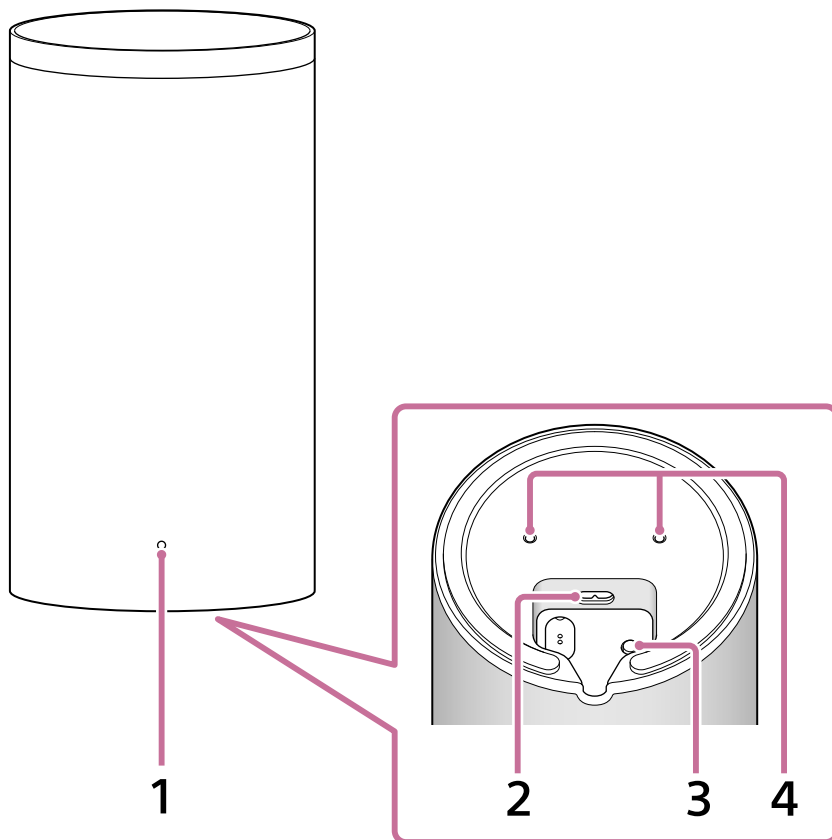

1. Strømindikator

Indikerer de bakre høyttalernes status ved å lyse eller blinke i 3 farger (hvit/blå/rød).

2. AC-inntak

3. LINK

- **Trykk:** Trykk for å koble til den bakre høyttaleren. Følg tilkoblingsmetoden for å betjene.
- **Trykk og hold i to sekunder inntil varsellyden spilles av:** Slår av den bakre høyttaleren.
- **Trykk og hold i ti sekunder inntil varsellyden spilles av:** Tilbakestiller den bakre høyttaleren.


4. Hull for å installere veggmonteringsbraketten

Hint

- I det hule området på bunnen av den venstre bakre høyttaleren (REAR L) finner du to følbare prikker side ved side som er omtrent 1 mm (1/16 tommer). Bruk dem til å skille mellom venstre bakre høyttaler og høyre bakre høyttaler.

Bak

Illustrasjonen nedenfor viser den bakre høyttaleren når dekslet på baksiden er fjernet.

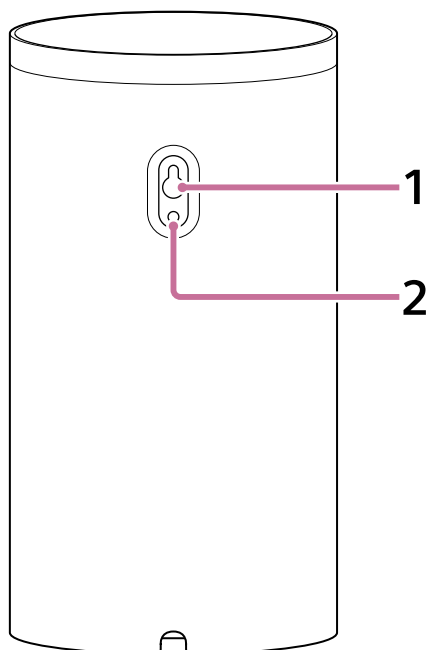


1. Veggmonteringshull

2. Monteringshull for det generelle høyttalerstativet

Dette er kompatibelt med M5-skruestørrelsen.

Merknad

- Når du bruker veggmonteringshullet eller monteringshullet for det generelle høyttalerstativet, fjerner du dekslet ved å sette inn en flat skrutrekker e.l.

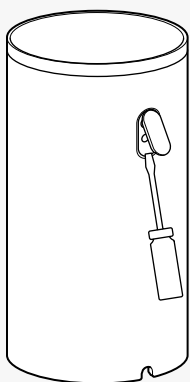

Beslektet emne


- [Om indikatoren](#)
- [Tilbakestille den bakre høyttaleren](#)

TP1002075512

Bakre høyttaler
BRAVIA Theatre Rear 9

Om indikatoren

Den bakre høyttaleren har en indikator nederst på forsiden som indikerer produktets status.

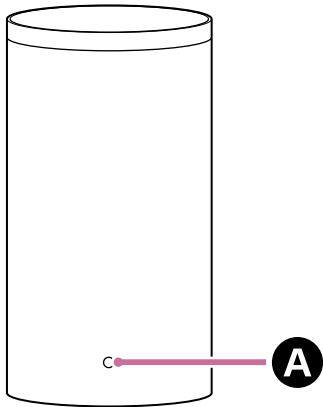

A Strømindikator

Strømtilstand

-   (Blinker sakte hvitt)
Strømmen slås på.
-  (Lyser rødt)
Den bakre høyttaleren er i standbymodus.
- (Slukket)
Den bakre høyttaleren er slått av.

Tilkoblingsstatus med den kompatible enheten

-  (Tennes hvitt)
Den bakre høyttaleren er koblet til en kompatibel enhet.
-   (Blinker sakte hvitt)
Den bakre høyttaleren venter på tilkobling fra den kompatible enheten.
-   (Blinker hvitt to ganger gjentatte ganger)
Den bakre høyttaleren venter på en manuell tilkobling fra den kompatible enheten.

Spesielle forhold

-     (Blinker hvitt/blått vekselvis)
Programvareoppdatering/tilbakestilling osv. pågår.
-   (Blinker hvitt)
Trådløs funksjon er av. Bruk LINK til å slå på den trådløse funksjonen.
-   (Blinker rødt)
Noe unormalt eller en feil har blitt oppdaget. Følg trinnene i "[Feilsøking](#)".

Beslektet emne

- [Feilsøking](#)
- [Tilbakestille den bakre høyttaleren](#)

TP1002076448

5-071-536-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bakre høyttaler
BRAVIA Theatre Rear 9


Installasjon på gulvet eller en hylle

Denne delen forklarer eksempler på installasjon av den bakre høyttaleren.

Slik installerer du

Følgende installasjonsdiagram er et eksempel.

Eksempel på installasjon i kombinasjon med lydplanken

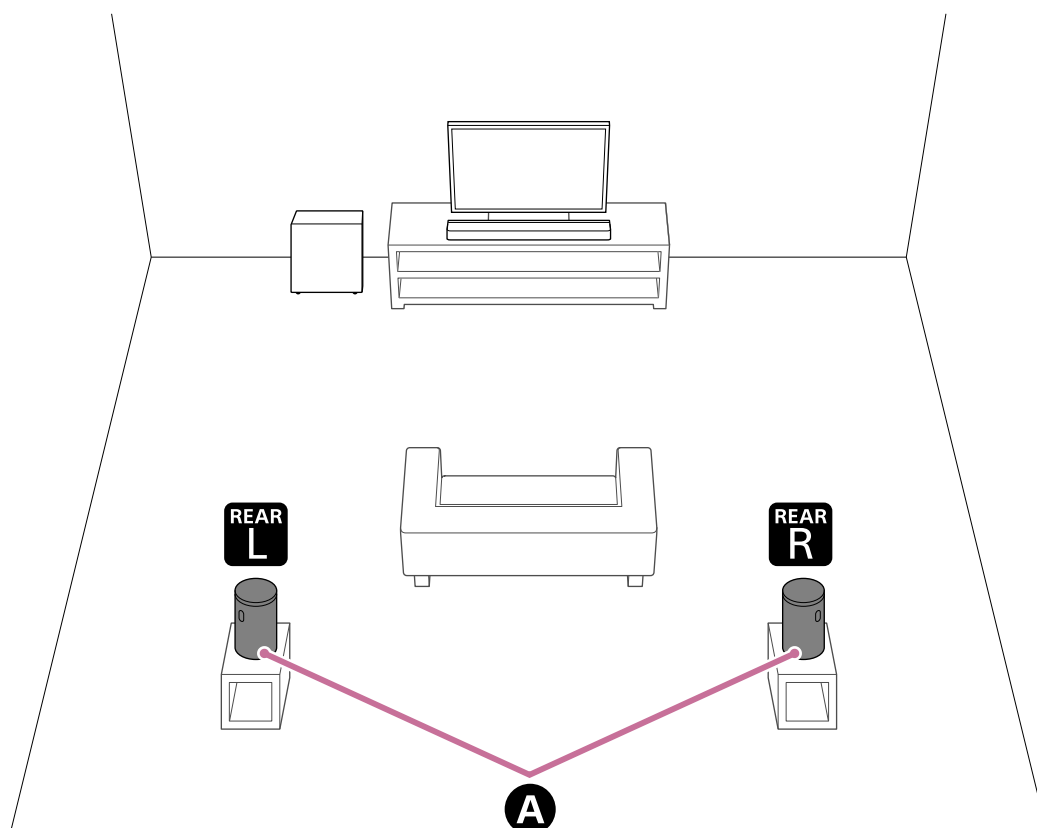


A Bakre høyttalere

Eksempel på installasjon med multikanal AV-receiver/multikanal AV-forsterker

Dette er et eksempel på installasjon av et 5.1 kanals høyttaleranlegg.

Når den brukes med et 5.1 kanals høyttaleranlegg, kreves fremre høyttalere, senterhøyttalere og en subwoofer i tillegg til den bakre høyttaleren.

Se til hjelpeveiledningen til multikanal AV-receiver/multikanal AV-forsterker for informasjon om høyttalerplassering i henhold til konfigurasjon av høyttaleranlegget.

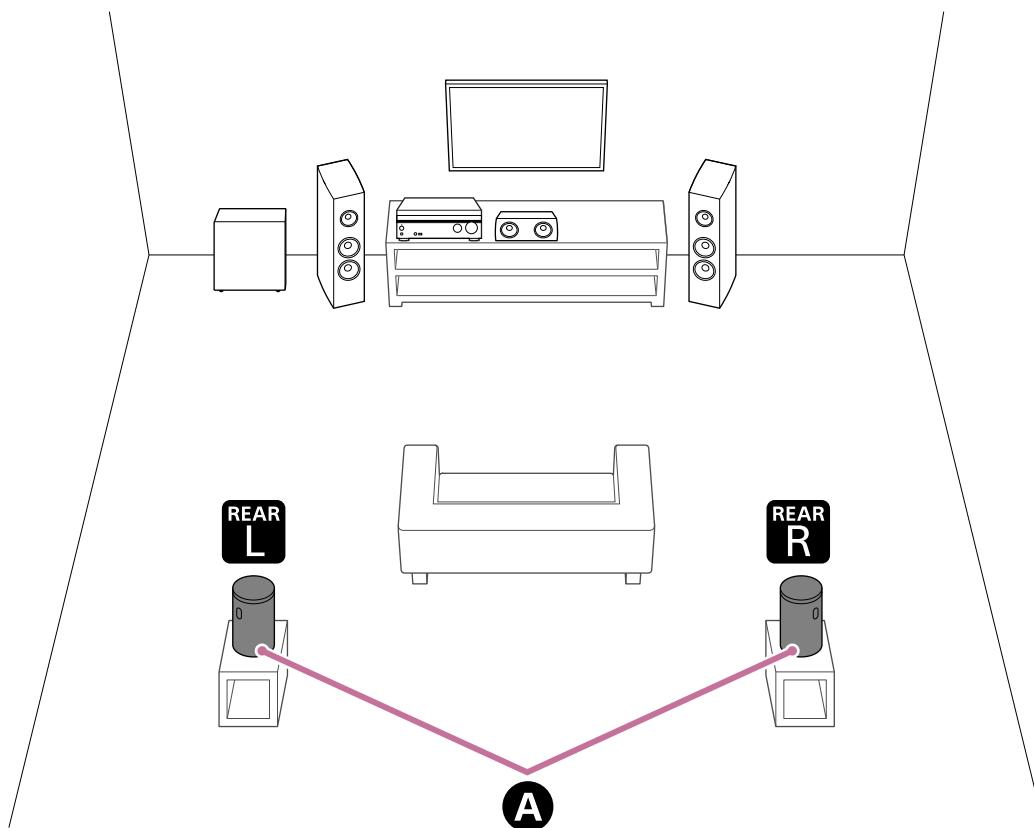

A Bakre høyttalere

Installere den bakre høyttaleren


Installer to bakre høyttalere i kombinasjon som et par på kompatible modeller.

- Plasser de bakre høyttalerne bakover mot visningsposisjonen.
- Det anbefales at høyden på de bakre høyttalerne plasseres i linje med høyden til lytterens ører.

1. Sjekk etikettene på undersiden av de bakre høyttalerne for å identifisere venstre og høyre bakre høyttalere.

Venstre bakre høyttaler er merket "REAR L", og høyre bakre høyttaler er merket "REAR R".

I det hule området på bunnen av den venstre bakre høyttaleren (REAR L) finner du to følbare prikker side ved side som er omtrent 1 mm (1/16 tommer). Bruk dem til å skille mellom venstre bakre høyttaler og høyre bakre høyttaler.

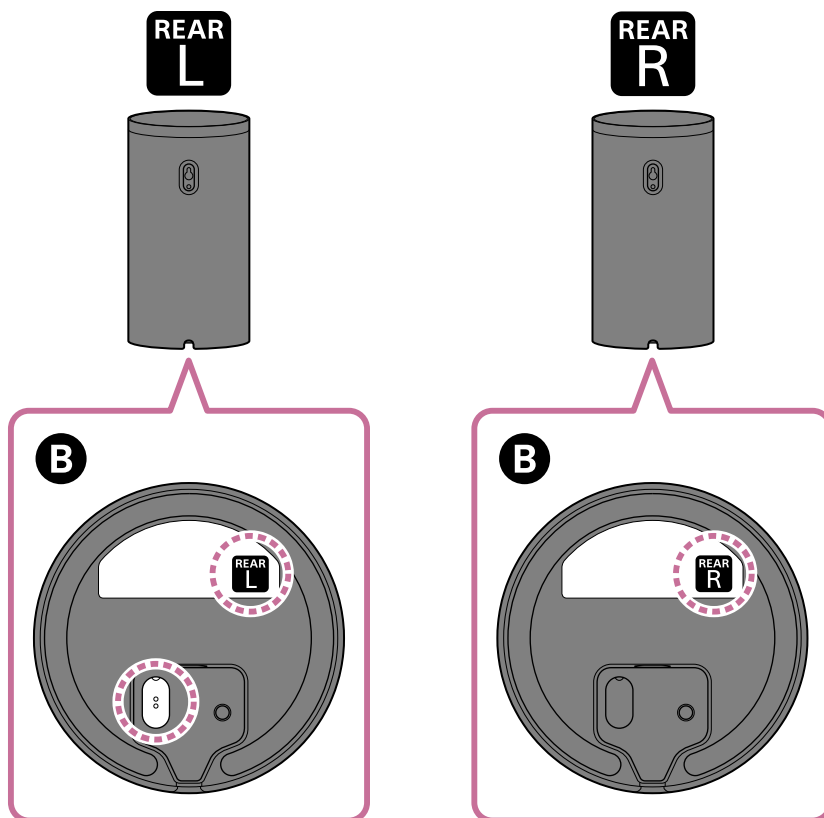

B Underside på den bakre høyttaleren

2. Plasser den venstre bakre høyttaleren til venstre vendt mot fronten og den høyre bakre høyttaler til høyre vendt mot fronten.

Merknad

- Lyd mates også ut fra toppen av den bakre høyttaleren. Ikke blokker toppen og ikke plasser den bakre høyttaleren i en hylle eller rett under taket.

TP1002271968

Bakre høyttaler
BRAVIA Theatre Rear 9


Montere direkte på en vegg

Du kan montere den bakre høyttaleren direkte på en vegg ved hjelp av en kommersielt tilgjengelig skrue. Hvis du vil snu den bakre høyttaleren mot seerens posisjon, kan du også montere den bakre høyttaleren på en vegg med veggmonteringsbraketten.

[Montere på en vegg med den inkluderte veggmonteringsbraketten](#)


Merknad

- Gjør klar kommersielt tilgjengelige skruer som er egnet for veggmaterialet og stabilitet. Skruene kan skade veggen, avhengig av veggmaterialet.
- Fest skruene godt i veggbjelken.
- Heng de bakre høyttalerne horisontalt på den forsterkede veggen.
- Be en Sony-forhandler eller en autorisert montør utføre monteringen av de bakre høyttalerne med hensyn til sikkerheten.
- Sony skal ikke holdes ansvarlige for uhell eller skade forårsaket av feil installasjon, manglende installasjonsstyrke, misbruk eller naturkatastrofer.

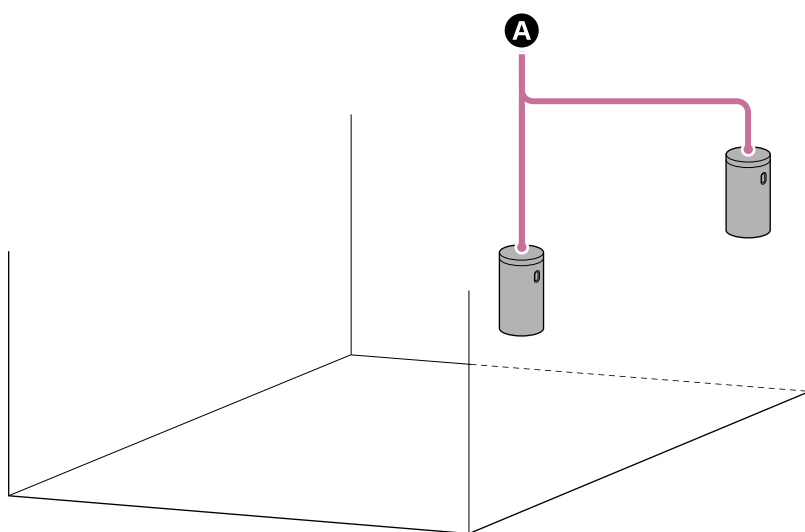

A Bakre høyttalere

- 1 Gjør klar en kommersielt tilgjengelig skrue som er egnet for veggmonteringshullet på baksiden av den bakre høyttaleren.

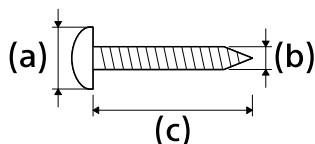


(a) 6 mm til 9,5 mm (1/4 tommer til 3/8 tommer)

(b) 4 mm (3/16 tommer)


(c) 30 mm (1 3/16 tommer) eller lengre (omtrentlig)

Veggmonteringshull på baksiden av den bakre høyttaleren

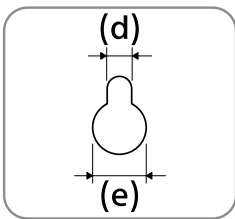


(d) Ca. 4,5 mm (3/16 tommer)
 (e) Ca. 10 mm (13/32 tommer)

2 Fest skruen på en vegg.

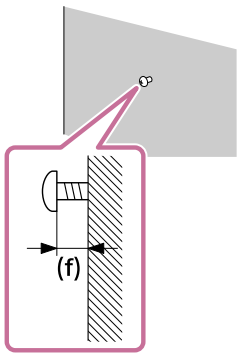

(f) Ca. 12 mm (1/2 tommer)


3 Fjern dekslet på baksiden av den bakre høyttaleren ved å sette inn en flat skrutrekker osv. i nedre del av dekslet.

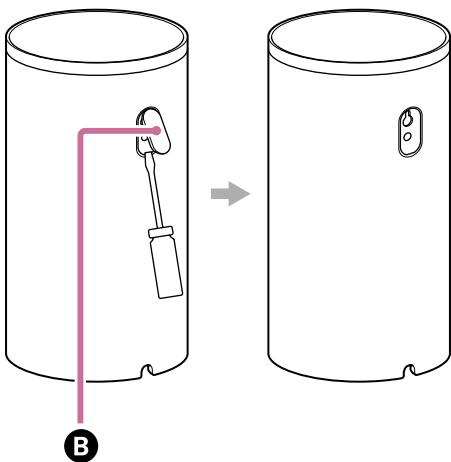

B Deksel

4 Sjekk etikettene på bunnen av de bakre høyttalerne for å identifisere venstre og høyre side, og heng veggmonteringshullet på baksiden av den bakre høyttaleren på skruen.

- : Venstre
- : Høyre

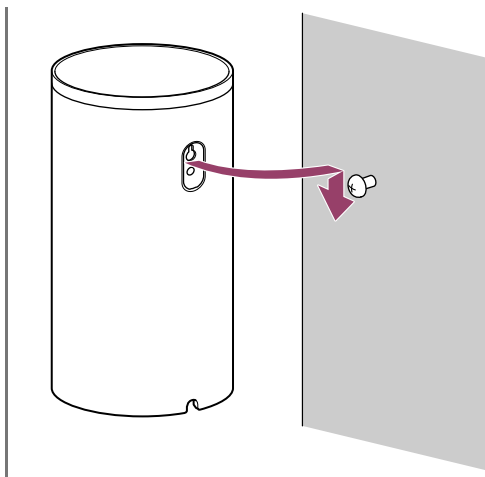

Merknad

- Ta vare på dekslet, som ble fjernet i trinn 3, slik at du kan bruke den bakre høyttaleren når den ikke er montert på veggen.

TP1002075516


5-071-536-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Montere på en vegg med den inkluderte veggmonteringsbraketten

Med veggmonteringsbraketten kan du montere den bakre høyttaleren på en vegg og snu den mot seerens posisjon.


Merknad

- Når du justerer retningen til den bakre høyttaleren ved å bruke veggmonteringsbraketten, kan du kanskje ikke trykke på LINK. Dette avhenger av retningen. Ettersom du kanskje du må trykke på LINK når du kobler til den bakre høyttaleren, følger du fremgangsmåten på denne siden for å montere den bakre høyttaleren på en vegg.
- Gjør klar kommersielt tilgjengelige skruer som er egnet for veggmaterialet og stabilitet. Skruene kan skade vegggen, avhengig av veggmaterialet.
- Fest skruene godt i veggbjelken.
- Be en Sony-forhandler eller en autorisert montør utføre monteringen av de bakre høyttalerne med hensyn til sikkerheten.
- Sony skal ikke holdes ansvarlige for uhell eller skade forårsaket av feil installasjon, manglende installasjonsstyrke, misbruk eller naturkatastrofer.

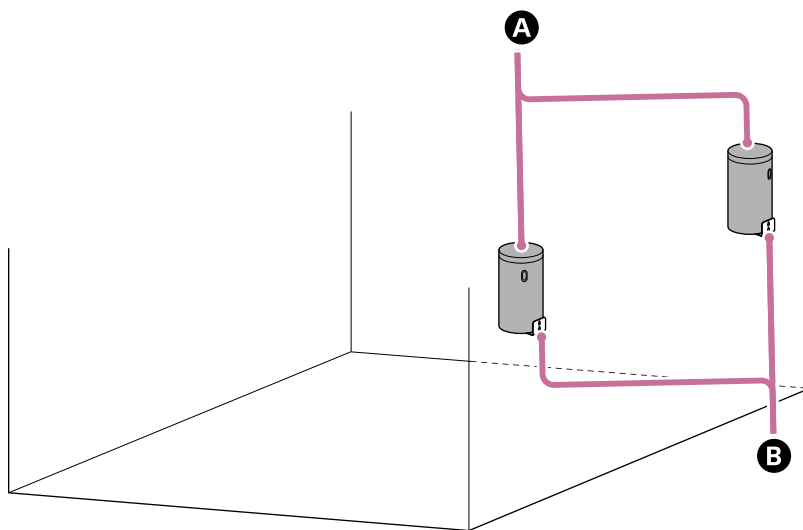


- A** Bakre høyttalere
B Veggmonteringsbrakett

- 1** Gjør klar kommersielt tilgjengelige skruer som er egnet for hullet i veggmonteringsbraketten.

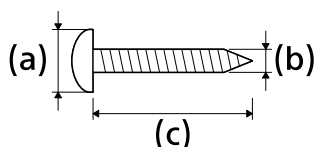


- (a) 6 mm til 9,5 mm (1/4 tommer til 3/8 tommer)
(b) 4 mm (3/16 tommer)
(c) 30 mm (1 3/16 tommer) eller lengre (omtrentlig)

Hull i veggmonteringsbraketten

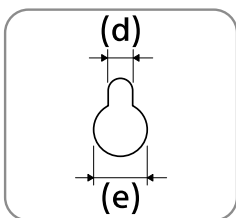


(d) Ca. 4,5 mm (3/16 tommer)
(e) Ca. 10 mm (13/32 tommer)

2 Fest skruene på en vegg.

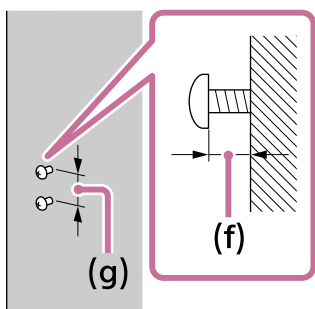


(f) Ca. 3 mm (1/8 tommer)
(g) Ca. 21 mm (27/32 tommer)

3 Heng veggmonteringsbraketten på skruene og stram skruene for å feste veggmonteringsbraketten til veggen.

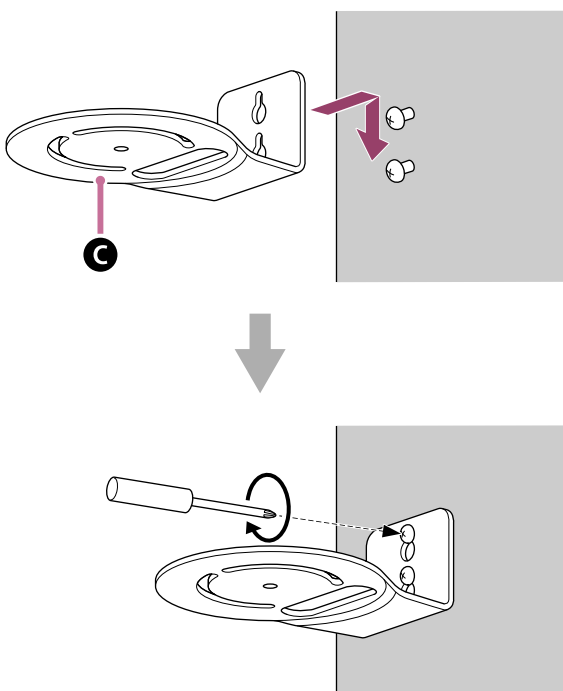

C Veggmonteringsbrakett

4 Koble strømledningen til AC-inntak på den bakre høyttaleren.

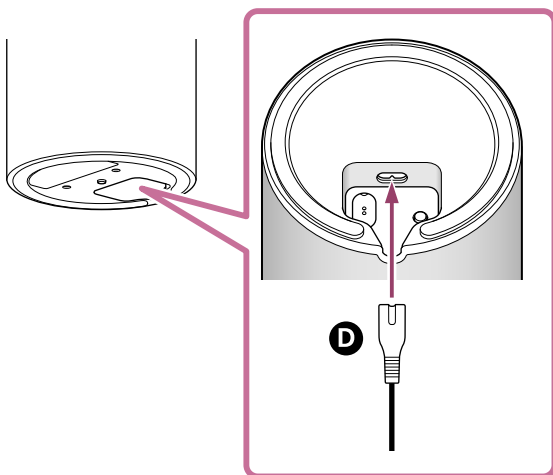


D Strømledning

5 Sett den bakre høyttaleren på veggmonteringsbraketten.

Fest fremspringet nederst i midten av den bakre høyttaleren til hullet nederst i midten av veggmonteringsbraketten. Før du setter den bakre høyttaleren på veggmonteringsbraketten, sjekk etikettene på undersiden av de bakre høyttalerne for å identifisere venstre og høyre høyttaler.


- **REAR L** : Venstre
- **REAR R** : Høyre

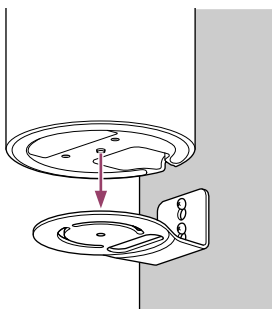

6 Monter skruene i hullet på undersiden av den bakre høyttaleren gjennom sporet på veggmonteringsbraketten og fest dem midlertidig.

Bruk skruene som følger med.

Fest skruene midlertidig inntil du bestemmer retningen på den bakre høyttaleren.

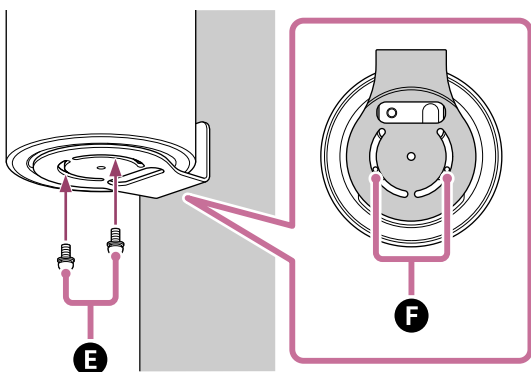


E Skruer (inkludert)

F Hull på undersiden av den bakre høyttaleren

7 Tilpass retningen til den bakre høyttaleren for å snu den mot seerens posisjon.

Merknad


- Du kan måtte trykke på LINK på undersiden av den bakre høyttaleren for å koble den til den ønskede enheten. Hvis du ikke kan trykke på LINK når du vender den bakre høyttaleren til seerens posisjon, fullfør tilkoblingen mellom den bakre høyttaleren og enheten før du starte neste trinn.

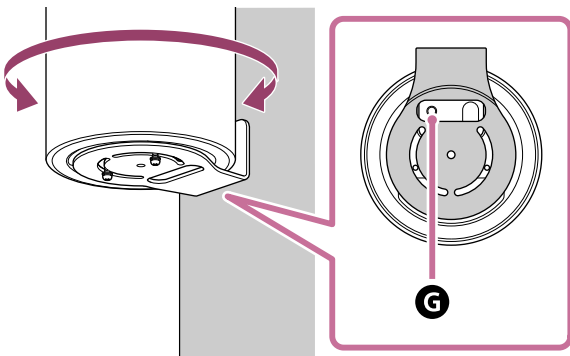

G LINK

8 Fest den bakre høyttaleren til veggmonteringsbraketten etter at du bestemmer retningen til den bakre høyttaleren.

Fest skruene godt med en stjerneskrutrekker e.l.

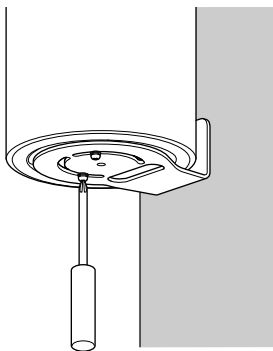


TP1002271965

Bakre høyttaler
BRAVIA Theatre Rear 9

Koble til en hovedlydenhet, som en Sound Bar, som støtter "Sony | BRAVIA Connect"-appen

Åpne eller installer "Sony | BRAVIA Connect"-appen fra koblingen i trinn 1 på denne siden. Veiledningen for å installere og koble til den bakre høyttaleren starter i appen.

Hvis du allerede har installert appen, husk å oppdatere den til nyeste versjon før du starter trinnene nedenfor. [Gå til websiden hvor du kan oppdatere appen til siste versjon.](#)

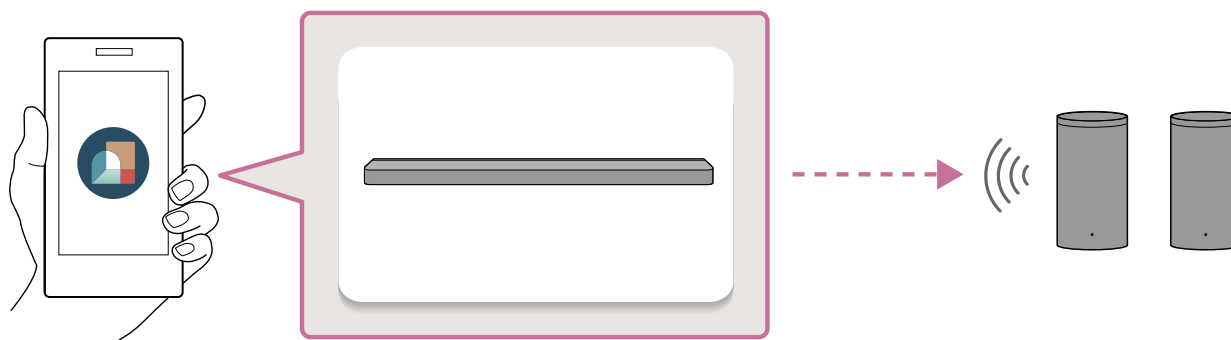

1 Trykk på følgende kobling (blå tekst) og start så oppsettet av den bakre høyttaleren med appen.

Merknad

- IP-adressen din og ID-informasjon om enheten deles med Sony Corporations tjenesteleverandører når du installerer eller åpner appen.

Koble til BRAVIA Theatre Rear 9 (den bakre høyttaleren)

[Start oppsettet av BRAVIA Theatre Rear 9 med appen.](#)

Hint

- Utfør samme prosedyre når du kobler sammen ekstra Sony trådløse høyttalere som ikke er den bakre høyttaleren. Følg anvisningene på appskjermen. Du vil se tilkoblingsveiledningen til hver høyttaler.
- Du kan kanskje ikke åpne eller installere appen ved å trykke på koblingen ovenfor eller ved å skanne QR-koden nedenfor. I så fall åpner eller installerer du appen ved å trykke på koblingen for smarttelefonen din på websiden som vises. Gå så videre til trinn 2.

Hvis du leser denne hjelpeveiledningen på en datamaskin, skann QR-koden nedenfor med smarttelefonen.



2 Følg anvisningene på appskjermen for å fortsette oppsett av den bakre høyttaleren.

Velg først enheten som du vil koble til den bakre høyttaleren.

Hvis det vises et varsel om en programvareoppdatering for hovedlydenheten (som en Sound Bar), følger du anvisningen på appskjermen. På samme måte følger du anvisningen på appskjermen for installasjon og tilkobling av den bakre høyttaleren.

Hint

- Hvis det innledende oppsettet av hovedlydenheten (som en Sound Bar) ikke er fullført, må du sette opp hovedlydenheten før du kobler til den bakre høyttaleren. Følg anvisningene på appskjermen.
- Hvis det innledende oppsettet av hovedlydenheten (som en Sound Bar) er fullført, velger du hovedlydenheten som du vil koble den bakre høyttaleren til på appskjermen. Koble deretter til den bakre høyttaleren ved å trykke på [Innstillinger] - [Innstillinger for tilkobling av trådløs høyttaler] - [Tilkobling for trådløs høyttaler].

Beslektet emne

- [Installasjon på gulvet eller en hylle](#)
- [Montere direkte på en vegg](#)
- [Montere på en vegg med den inkluderte veggmonteringsbraketten](#)

TP1002075519

Bakre høyttaler
BRAVIA Theatre Rear 9

Koble til en HT-A7000, HT-A5000 eller HT-A3000 Sound Bar

HT-A7000, HT-A5000 og HT-A3000 Sound Bars støtter ikke "Sony | BRAVIA Connect"-appen. Vis innstillingsskjermen til Sound Bar på TV-skjermen for å bruke tilkoblingsmetoden.

Sound Bar kan kanskje ikke koble til den bakre høyttaleren før programvaren til Sound Bar er oppdatert.

1 Slå på Sound Bar som den bakre høyttaleren er tilkoblet, slå på TV-en og bytt TV-inngangen til Sound Bar.

Det tar en stund før Sound Bar starter. Operasjonen kan utføres når [HELLO] eller [PLEASE WAIT] forsvinner fra displaypanelet.

2 Oppdatere programvaren til Sound Bar til siste versjon.

Prosedyren for å oppdatere programvaren avhenger av om det innledende oppsettet av Sound Bar har blitt fullført.

Merknad

- Hjelpeveiledningen for Sound Bar kan foreslå at du oppdaterer programvaren med de ekstra høyttalerne koblet til Sound Bar, men oppdaterer programvaren til Sound Bar uten å koble til den bakre høyttaleren.

Hvis det innledende oppsettet av Sound Bar allerede er fullført (hvis du allerede bruker den)

- Trykk på HOME på fjernkontrollen som følger med Sound Bar og velg [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] på startmenyen som vises på TV-skjermen.
- Følg anvisningene på TV-skjermen for å oppdatere programvaren.

Hvis det innledende oppsettet av Sound Bar ikke er fullført (f.eks. umiddelbart etter Sound Bar er kjøpt)

- Trykk på HOME på fjernkontrollen som følger med Sound Bar og følg anvisningene på skjermen som vises på TV-skjermen for å starte det innledende oppsettet.
- Selv om [Checking Wireless Speaker Connection]-skjermen vises, velg [Next] uten å koble den bakre høyttaleren til Sound Bar.
- Koble Sound Bar til Internett via [Easy Network Setup]-skjermen og følg anvisningene på skjermen for å fortsette det innledende oppsettet.
- Når skjermen som bekrefter utførelsen av programvareoppdateringen vises, velg [Yes] for å utføre programvareoppdateringen.
- Selv om [Sound Field Optimization]-skjermen vises, fortsett uten å utføre det.
- Hvis [Easy Sound Setup]-skjermen vises, velg [Cancel].
- Fortsett det innledende oppsettet inntil startmenyen vises.


Hint

- Du kan også oppdatere programvaren til Sound Bar til den nyeste versjonen ved å laste ned den nyeste programvaren fra Sonys støttesider på et USB-minne.
For detaljer, se hjelpeveiledningen til Sound Bar.

3 Koble strømledningen til AC-inntaket på den bakre høyttaleren og koble så til strømuttaket.

Slå på alle høyttalerne som skal tilkobles.

For informasjon om installasjonen, se "Beslektet emne" nederst på denne siden.

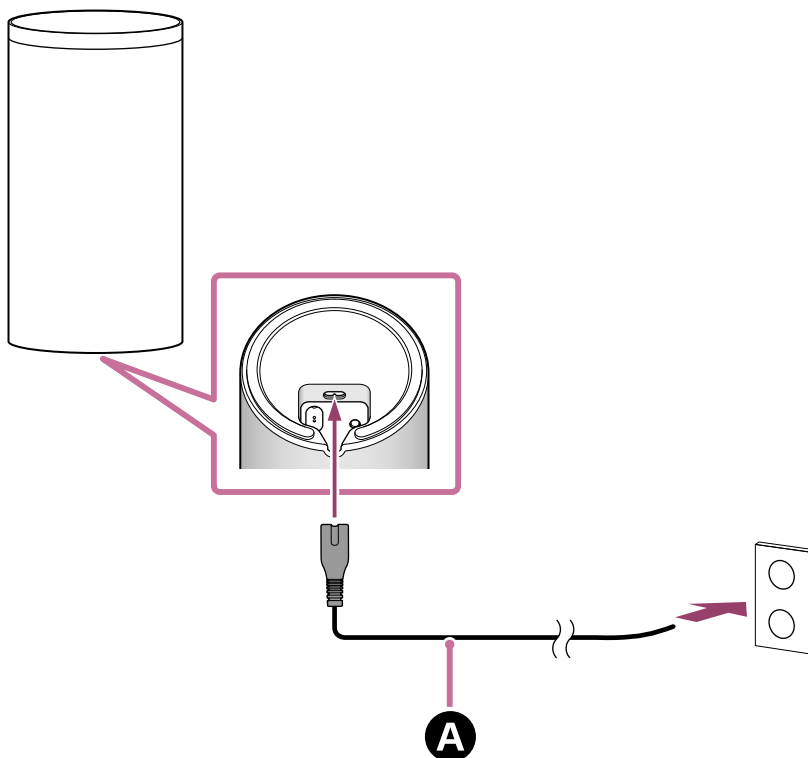


A Strømledning (inkludert)

4 Sjekk at strømindikatoren på den bakre høyttaleren lyser hvitt.

Når strømindikatoren lyser hvitt, er tilkoblingen mellom den bakre høyttaleren og Sound Bar opprettet.

Merknad

- Hjelpeveiledningen for Sound Bar kan oppgi at strømindikatoren lyser grønt, men strømindikatoren på den bakre høyttaleren er hvit.

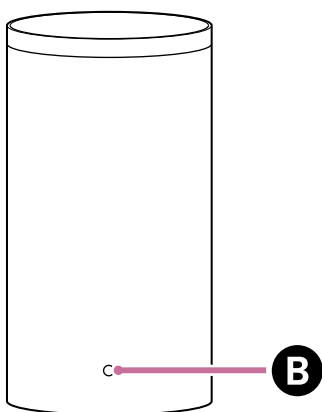

B Strømindikator

Hvis den bakre høyttaleren ikke automatisk kobler til Sound Bar, eller hvis du skifter ut en annen bakre høyttaler som allerede er koblet til Sound Bar med denne bakre høyttaleren

Den bakre høyttaleren må kobles manuelt til Sound Bar.

For instruksjoner om hvordan du kobler til manuelt, se "Koble til den ekstra høyttaleren med den manuelle tilkoblingen" i hjelpeveiledningen for Sound Bar. Du kan koble den bakre høyttaleren til Sound Bar på samme måte.

Merknad

- Hvis den ekstra subwooferen allerede er koblet til, må den også kobles til manuelt på nytt.

- 5 Trykk på HOME på fjernkontrollen som følger med Sound Bar, og utfør lydfeltoptimalisering ved å velge [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] i startmenyen.

Beslektet emne

- [Installasjon på gulvet eller en hylle](#)
- [Montere direkte på en vegg](#)
- [Montere på en vegg med den inkluderte veggmonteringsbraketten](#)

TP1002076456

5-071-536-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Koble til en STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES eller TA-AN1000 AV-receiver/forsterker

STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES og TA-AN1000 AV-receivere/forsterkere støtter ikke "Sony | BRAVIA Connect"-appen. Vis innstillingsskjermen til AV-receiveren/forsterkeren på TV-skjermen for å bruke tilkoblingsmetoden.

AV-receiveren/forsterkeren kan kanskje ikke koble til den bakre høyttaleren før programvaren til AV-receiveren/mottakeren er oppdatert.

1 Slå på AV-receiveren/forsterkeren som den bakre høyttaleren er tilkoblet, slå på TV-en og bytt TV-inngangen til AV-receiveren/forsterkeren.

Det tar en stund før AV-receiveren/forsterkeren starter. Operasjonen kan utføres når [HELLO] eller [PLEASE WAIT] forsvinner fra displaypanelet.

2 Oppdater programvaren til AV-receiveren/forsterkeren til siste versjon.

Prosedyren for oppdatering av programvaren avhenger av om det innledende oppsettet av AV-receiveren/forsterkeren har blitt fullført.

Merknad

- Hjelpeveiledningen for AV-receiveren/forsterkeren kan foreslå at du oppdaterer programvaren med de ekstra høyttalerne koblet til AV-receiveren/forsterkeren, men oppdaterer programvaren til AV-receiveren/forsterkeren uten å koble til den bakre høyttaleren.

Hvis det innledende oppsettet av AV-receiveren/forsterkeren allerede er fullført (hvis du allerede bruker den)

- Trykk på HOME på fjernkontrollen som følger med AV-receiveren/forsterkeren, og velg [Setup] - [Software Update] - [Network Update] på hovedmenyen som vises på TV-skjermen.
- Følg anvisningene på TV-skjermen for å oppdatere programvaren.

Hvis det innledende oppsettet av AV-receiveren/forsterkeren ikke er fullført (f.eks. umiddelbart etter AV-receiveren/forsterkeren er kjøpt)

- Trykk på HOME på fjernkontrollen som er inkludert med AV-receiveren/forsterkeren.
- Følg anvisningene på TV-skjermen for å stille inn språket som skal vises på skjermen, velg [Internet Settings] på skjermen som vises, følg anvisningene på skjermen for å fullføre tilkoblingen av AV-receiveren/forsterkeren til Internett og velg deretter [OK].
Ikke gå videre til neste innstilling.
- Trykk på HOME på fjernkontrollen som følger med AV-receiveren/forsterkeren, og velg [Setup] - [Software Update] - [Network Update] på hovedmenyen som vises på TV-skjermen.
- Sjekk fremgangen til programvareoppdateringen i displaypanelet til AV-receiveren/forsterkeren.
Fremgangen vises i prosent ("XXX%").
Når oppdateringen er ferdig, vises [COMPLETED] på displaypanelet og AV-receiveren/forsterkeren starter automatisk på nytt.


Hint

- Du kan også oppdatere programvaren til AV-receiveren/forsterkeren til den nyeste versjonen ved å laste ned den nyeste programvaren fra Sonys støttesider på et USB-minne.
For detaljer, se hjelpeveiledningen til AV-receiveren/forsterkeren.

3 Koble strømledningen til AC-inntaket på den bakre høyttaleren og koble så til strømuttaket.

Slå på alle høyttalerne som skal tilkobles.

For informasjon om installasjonen, se "Beslektet emne" nederst på denne siden.

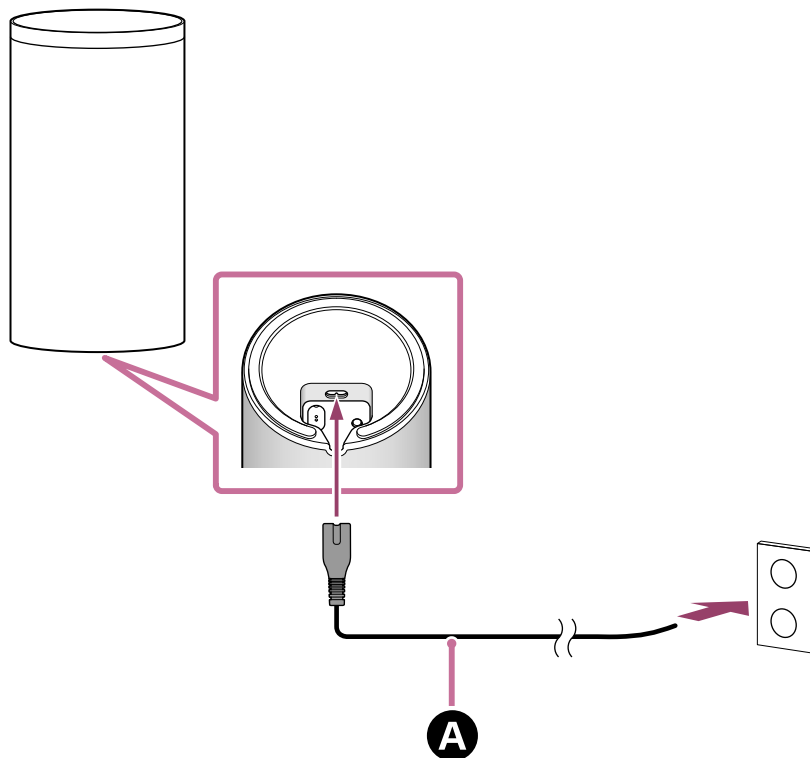


A Strømledning (inkludert)

4 Sjekk at strømindikatorene på den bakre høyttaleren lyser hvitt.

Når strømindikatorene lyser hvitt, er tilkoblingen mellom den bakre høyttaleren og AV-receiveren/forsterkeren opprettet.

Merknad

- Hjelpeveiledningen for AV-receiveren/forsterkeren kan oppgi at strømindikatorene lyser grønt, men strømindikatorene på den bakre høyttaleren er hvite.

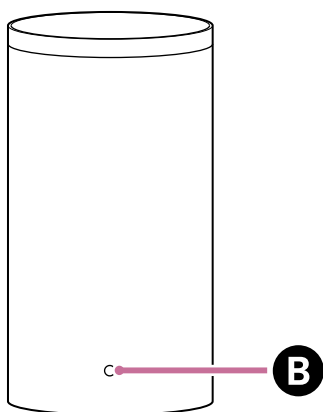

B Strømindikator

Hvis den bakre høyttaleren ikke automatisk kobler til AV-receiveren/forsterkeren, eller hvis du skifter ut en annen bakre høyttaler som allerede er koblet til AV-receiveren/forsterkeren med denne bakre høyttaleren

Den bakre høyttaleren må kobles manuelt til AV-receiveren/forsterkeren.

For instruksjoner om hvordan du kobler til manuelt, se "Koble til trådløse bakhøyttalere / trådløst basskabinett fra Sony" i hjelpeveiledningen for AV-receiveren/forsterkeren. Du kan koble den bakre høyttaleren til AV-receiveren/forsterkeren på samme måte.

Merknad

- Hvis den ekstra subwooferen allerede er koblet til, må den også kobles til manuelt på nytt.

- 5 Trykk på HOME på fjernkontrollen som følger med AV-receiveren/forsterkeren og utfør lydfeltoptimalisering ved å velge [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] i startmenyen.

Beslektet emne

- [Installasjon på gulvet eller en hylle](#)
- [Montere direkte på en vegg](#)
- [Montere på en vegg med den inkluderte veggmonteringsbraketten](#)

TP1002076455

Bakre høyttaler
BRAVIA Theatre Rear 9

Feilsøking

Følg fremgangsmåten nedenfor hvis du har problemer.

1. Sjekk at strømledningen til den bakre høyttaleren er satt helt inn.



2. Koble strømledningen fra AC-uttaket, vent noen minutter og koble den til igjen.



3. Se etter gjeldende problemer og løsninger ved å bruke en av følgende metoder.

- Velg Hjelp fra menyen på "Sony | BRAVIA Connect"-appen for støtteinformasjon.
- Velg modellnavnet til den bakre høyttaleren på støttesiden og sjekk støtteinformasjonen. For URL-en til støttesiden, se "[Kundestøtteside](#)".



4. Tilbakestill den bakre høyttaleren.

Alle innstillinger for den bakre høyttaleren tilbakestilles til opprinnelig status.



5. Hvis den bakre høyttaleren fortsatt ikke fungerer som den skal, rådfører du deg med kontaktpersonen hos Sony brukerstøtte eller nærmeste Sony-forhandler.

- Kontaktperson ved Sony brukerstøtte:
<https://www.sony.net/support-contact>

Beslektet emne

- [Tilbakestill den bakre høyttaleren](#)
- [Kundestøtteside](#)

TP1002075486

Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Rear 9

Kundestøtteside

Du finner følgende informasjon på støttesiden.

Se støttesiden for landet/regionen din.

- Spørsmål og svar
- Siste drivere og programvareoppdatering
- Kontakt kundestøtte
- Produktreparasjon
- Registrer produktet ditt

For kunder i USA, Canada og Mellom-Amerika:

<https://www.sony.com/am/support>

For kunder i Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

For kunder i Kina (fastlandet):

<https://service.sony.com.cn/>

For kunder i Asia-Stillehavsområdet, Oseania, Midtøsten og Afrika:

<https://www.sony-asia.com/support>

For kunder i Japan:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002075494

Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Rear 9

Tilbakestille den bakre høyttaleren

Hvis den bakre høyttaleren fremdeles ikke fungerer riktig med "[Feilsøking](#)", tilbakestiller du den bakre høyttaleren.

Tilbakestill venstre og høyre bakre høyttalere hver for seg.

- 1 Med strømmen på, trykk og hold LINK på den bakre høyttaleren i mer enn 10 sekunder inntil varsellyden for start av tilbakestilling kan høres.**

Tilbakestillingen starter når strømindikatoren på den bakre høyttaleren blinker hvitt/blått vekselvis og varsellyden for start av tilbakestilling spilles av. Når tilbakestillingen er ferdig, slutter strømindikatoren å blinke, varsellyden for avstenging spilles av og den bakre høyttaleren slås av.

- 2 Trykk på LINK på den bakre høyttaleren for å slå på den bakre høyttaleren.**

Når du kobler til den bakre høyttaleren igjen, følger du tilkoblingsprosedyren for å betjene. Avhengig av den tilkoblede enheten, kobler den bakre høyttaleren seg til den automatisk når den bakre høyttaleren slås på.

Beslektet emne

- [Om indikatoren](#)
- [Koble til en hovedlydenhet, som en Sound Bar, som støtter "Sony | BRAVIA Connect"-appen](#)
- [Koble til en HT-A7000, HT-A5000 eller HT-A3000 Sound Bar](#)
- [Koble til en STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES eller TA-AN1000 AV-receiver/forsterker](#)

TP1002076453

Bakre høyttaler
BRAVIA Theatre Rear 9

Spesifikasjoner

Bakre høyttaler (YY2101C)

Følgende beskrivelser er spesifikasjonene per høyttaler.

Topp høyttalerdel

80 mm (3 1/4 tommer) kjegletype (1)

Høyttaleranlegg

Akustisk suspensjonstype

Fremre høyttalerdel

Diskanthøyttaler

16 mm (21/32 tommer) myk kuppeltype (1)

Basshøyttaler

80 mm (3 1/4 tommer) kjegletype (1)

Høyttaleranlegg

Passiv radiatortype

Trådløs LAN-del

Kommunikasjonssystem

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

BLUETOOTH-del

Utgang

BLUETOOTH-spesifikasjon strømklasse 1.5

Maksimalt kommunikasjonsområde

Siktlinje ca. 30 m (98,4 fot)*

* Det faktiske området vil variere avhengig av faktorer som hindringer mellom enheter, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, bruk av trådløs telefon, mottaksfølsomhet, operativsystemet, programvareapplikasjoner osv.

Frekvensbånd

2,4 GHz bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Trådløs sender/mottaker-del

Kommunikasjonssystem

Spesifikasjon for trådløs lyd

Moduleringsmetode

OFDM

Generelt

Strømforbruk

På: 22 W

Nettverksstandbymodus: 1,8 W eller mindre

Slått av: 0,3 W eller mindre

Når [Automatisk standby]-funksjonen er aktivert, produktet ikke betjenes og det ikke er noen inngangssignaler i løpet av 20 minutter, går produktet automatisk inn i nettverksstandbymodus eller slås av.

Deaktivering av [Automatisk standby]-funksjonen vil øke produktets strømforbruk.

Når dette produktet er koblet til hjemmelydanlegg, kontrolleres strømmen til produktet sammen med hjemmelydanleggets automatiske standbyfunksjon.

Dimensjoner* (B × H × D)

* Inkludert fremspringende deler og kontroller.

Høytaler:

Ca. 154 mm × 286 mm × 154 mm (6 1/8 tommer × 11 3/8 tommer × 6 1/8 tommer)

Høytaler med veggmonteringsbraketten:

Ca. 154 mm × 294 mm × 167 mm (6 1/8 tommer × 11 5/8 tommer × 6 5/8 tommer)

Vekt

Høytaler:

Ca. Ca. 2,7 kg (5 lb 16 oz)

Høytaler med veggmonteringsbraketten:

Ca. 2,9 kg (6 lb 7 oz)

Merknad

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
- Se Referanseveiledning som fulgte med produktet. Den kan inneholde spesifikasjonsinformasjon som ikke oppført ovenfor.

TP1002076452

5-071-536-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Bakre høyttaler

BRAVIA Theatre Rear 9

Varemerker

- BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets datterselskaper er under lisens.
- QR Code er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og i andre land og regioner.
- "BRAVIA" og "BRAVIA Sync" er registrerte varemerker eller varemerker for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®-merker ikke angitt.

TP1002075491

Lisenser

- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- Programvaren i dette produktet har kopibeskyttet programvare som er lisensiert under GPL/LGPL og andre lisenser som kan kreve tilgang til kildekode. Du finner en kopi av den relevante kildekoden som nødvendig under GPL/LGPL (og andre lisenser) på følgende URL-adresse. Du kan få kildekoden som nødvendig av GPL/LGPL på et fysisk medium fra oss i en periode på tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet ved å bruke søkeskjemaet på følgende URL-adresse. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Legg merke til at Sony ikke kan svare på noen spørsmål angående innholdet i denne kildekoden.
- Nettverkstjenester, innhold og (operativsystemet og) programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, opphøres eller avsluttes til enhver tid og kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.

TP1002075492

Merknader om bruk

Forholdsregler

- Den inkluderte strømledningen er designet eksklusivt for denne bakre høyttaleren. Den skal ikke brukes med andre enheter.
- Koble strømledningen fra AC-uttaket hvis den bakre høyttaleren ikke skal brukes på lang tid. Hold alltid i støpselet når strømledningen trekkes ut av stikkontakten. Ikke dra i selve ledningen.
- Hvis strømledningen er skadet, kontakter du Sony-kundestøtte eller butikken hvor du kjøpte produktet for å få en erstatning.

Om plassering

- Ikke plasser den bakre høyttaleren nær varmekilder eller på steder som er utsatt for direkte sollys, mye støv eller mekanisk støt. Slike forhold kan føre til funksjonsfeil.
- Plasser denne bakre høyttaleren på en flat, plan overflate. Når den bakre høyttaleren plasseres på en skrå overflate, kan den tippe over eller falle ned på grunn av egen vibrasjon. Dette kan føre til personskafer, feil eller redusert ytelse.
- Hvis den bakre høyttaleren plasseres på et gulv som er belagt med spesiallakk, voks, fett eller løsemiddel osv., kan det føre til misfarging eller flekker på gulvet.
- Høyttalerne i denne bakre høyttaleren er ikke av magnetisk skjermet type. Ikke plasser magnetkort på den bakre høyttaleren eller nær den.
- Ikke plasser andre metallgjenstander enn en TV rundt den bakre høyttaleren. Trådløse funksjoner kan bli ustabile.
- Når den bakre høyttaleren brukes sammen med en tuner, TV eller videospiller, kan det føre til støy eller forvrengte bilder. I så fall installerer du den bakre høyttaleren et stykke unna disse enhetene.
- Ikke plasser den bakre høyttaleren nær gjenstander som avgir sterke magnetfelt, som mikrobølgeovner eller store høyttalere.

Ta vare på den bakre høyttaleren

- Støv og smuss på stoffdelen bør fjernes med en myk klut ved å bruke lett trykk.
 - Skraping av smuss med negler eller overdreven makt kan skade stoffdelen.
 - Ikke bruk rengjøringsbørster e.l. da de kan skade stoffdelen. Dette avhenger av materialet.
 - Hvis stoffdelen er svært skitten, tørker du den av med en myk klut lett fuktet med nøytralt vaskemiddel. Tørk så av med en myk, tørr klut. Bruk av ikke-nøytrale vaskemidler eller rengjøringsmidler kan føre til falming eller skade på stoffet.
- Kabinettet bør tørkes med en myk klut lett fuktet med et nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruk skuremiddel, rensemidler eller løsemidler, som alkohol eller bensin.

Om BLUETOOTH®-kommunikasjoner

- Trådløs BLUETOOTH-teknologi er en trådløs teknologi for korte områder som muliggjør kommunikasjon mellom digitale enheter, som smarttelefoner og datamaskiner. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av eventuelle hindringer (personer, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetiske miljøet.
- Mikrobølger som genereres av en BLUETOOTH-enhet, kan påvirke funksjonen til elektronisk medisinsk utstyr. Slå av den bakre høyttaleren og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder, da den kan forårsake en ulykke:
 - På sykehus, nær prioriterte seter på tog, steder med lettantennelig gass, nær automatiske dører eller nær brannalarmer.

- Denne bakre høyttaleren støtter sikkerhetsfunksjoner som overholder BLUETOOTH-sikkerhetsstandarden under kommunikasjon med trådløs BLUETOOTH-teknologi. Denne sikkerheten kan imidlertid være utilstrekkelig, avhengig av de konfigurerte innstillingene og andre faktorer. Vær forsiktig ved bruk av BLUETOOTH-kommunikasjon.
- Sony påta seg ikke ansvaret for skader eller tap som følge av eventuell datalekkasje som oppstår ved bruk av BLUETOOTH-kommunikasjon.

Andre merknader

- Temperaturen i den bakre høyttaleren kan stige under bruk. Dette er ikke en feil.
- Hvis en fremmedgjenstand eller vann kommer inn i den bakre høyttaleren, slår du straks av den bakre høyttaleren, kobler den bakre høyttaleren fra stikkontakten og kontakter Sony-kundestøtte eller butikken hvor du kjøpte produktet.
- Hvis du har spørsmål eller problemer med denne bakre høyttaleren, kontakter du Sony-kundestøtte eller butikken hvor du kjøpte produktet.

Beslektet emne

- [Feilsøking](#)
- [Kundestøtteside](#)

TP1002271969

5-071-536-21(1) Copyright 2026 Sony Corporation