

Tylne głośnik

BRAVIA Theatre Rear 9



Model: YY2101C

Procedura podłączenia tego tylnego głośnika różni się w zależności od podłączanego urządzenia.

Pamiętaj, aby wybrać odnośnik (niebieski tekst) urządzenia, do którego chcesz się podłączyć, z poniższej listy, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na stronie, aby podłączyć tylny głośnik.

### **Podłączanie do głównego urządzenia audio, takiego jak pasek dźwięku, obsługującego aplikację „Sony | BRAVIA Connect”**

[Podłączanie do głównego urządzenia audio, obsługującego aplikację „Sony | BRAVIA Connect”](#)

### **Podłączanie do jednego z następujących głównych urządzeń audio**

[Podłączanie do paska dźwięku HT-A7000, HT-A5000 lub HT-A3000](#)

[Podłączanie do amplitunera/wzmacniacza AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES lub TA-AN1000](#)

### **Informacje o urządzeniach kompatybilnych z tylnym głośnikiem**

Ten tylny głośnik jest produktem, który działa tylko z określonymi modelami.

Nazwy modeli urządzeń kompatybilnych z tylnym głośnikiem można znaleźć pod poniższym adresem URL.

**Główne urządzenia audio (pasek dźwięku/zestaw kina domowego/amplituner AV/wzmacniacz AV) kompatybilne z tylnym głośnikiem**

[Urządzenia podłączone do tylnego głośnika](#)

[Sprawdzanie zawartości opakowania](#)

Części i elementy sterujące

[Tylny głośnik](#)

[Informacje o wskaźniku](#)

Instalacja

[Instalowanie na podłodze lub półce](#)

[Montaż bezpośrednio na ścianie](#)

[Montowanie na ścianie za pomocą dostarczonego w zestawie naściennego uchwyty montażowego](#)

Połączenie

[Podłączanie do głównego urządzenia audio, takiego jak pasek dźwięku, obsługującego aplikację „Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Podłączanie do paska dźwięku HT-A7000, HT-A5000 lub HT-A3000](#)

[Podłączanie do amplitunera/wzmacniacza AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES lub TA-AN1000](#)

Wykrywanie i usuwanie usterek

[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)

[Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta](#)

[Resetowanie tylnego głośnika](#)

[Dane techniczne](#)

Informacje dodatkowe

[Znaki towarowe](#)

[Licencje](#)

[Uwagi dotyczące użytkowania](#)

Tylne głośniki

BRAVIA Theatre Rear 9


## Urządzenia podłączone do tylnego głośnika

Tylne głośniki są produktami, które działają tylko z określonymi modelami.

Nazwy modeli urządzeń kompatybilnych z tylnymi głośnikami można znaleźć pod poniższym adresem URL.

### Główne urządzenia audio kompatybilne z tylnymi głośnikami

<https://www.sony.net/comp-home/>

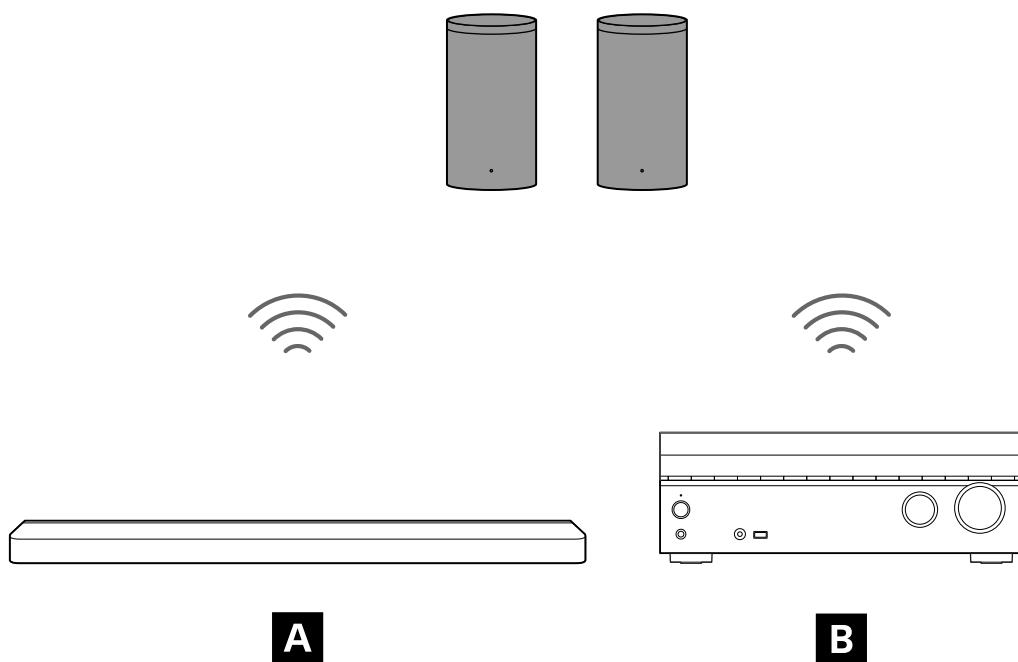

**A** Pasek dźwięku

**B** Wielokanałowy amplituner AV/wielokanałowy wzmacniacz AV

TP1002271972

Tylny głośnik  
BRAVIA Theatre Rear 9


## Sprawdzanie zawartości opakowania

Jeżeli brakuje któregokolwiek z dostarczonych w zestawie elementów, należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą firmy Sony. Liczby wskazują dostarczoną w zestawie ilość.


Dostępność i ilość dostarczonych w zestawie elementów różni się w zależności od kraju/regionu zakupu.

Zapoznaj się z Przewodnikiem dołączonym do produktu, aby potwierdzić dostępność i ilość dostarczonych w zestawie elementów.


- Tylny głośnik (REAR L) (1), Tylny głośnik (REAR R) (1)

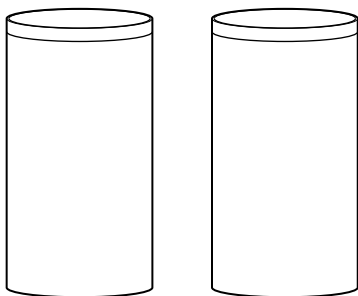


- Naścienny uchwyt montażowy (2)

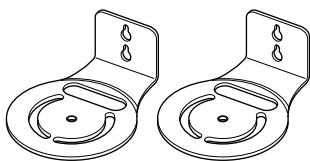

- Przewód zasilający (2 lub 4)



- Śruba (4)



- Dokumenty (1 zestaw)


## Części są dostępne tylko w niektórych krajach/regionach

- Adapter wtyczki AC (2)

TP1002076460

## Tylny głośnik

### Przód, dolna część

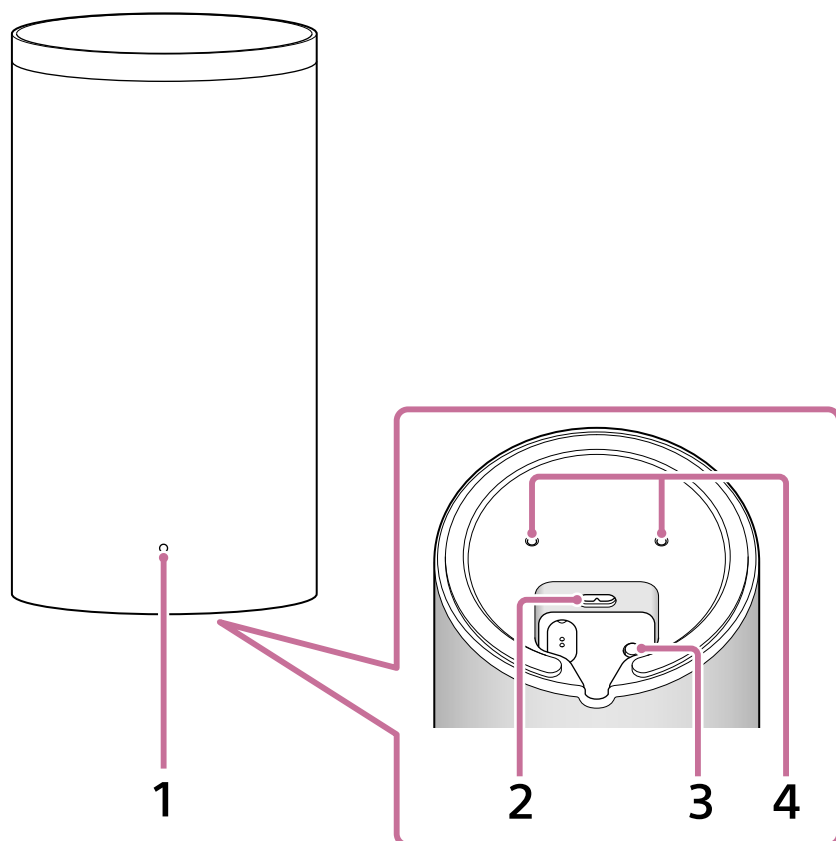

#### 1. Wskaźnik zasilania

Wskazuje stan tylnego głośnika, świecąc lub migając w 3 kolorach (białym/niebieskim/czerwonym).

#### 2. Wejście AC

#### 3. LINK

- **Naciśnij:** naciśnij, aby podłączyć tylny głośnik. Postępuj zgodnie z procedurą podłączania, aby uruchomić.
- **Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aż usłyszysz dźwięk powiadomienia:** wyłączenie tylnego głośnika.
- **Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund, aż usłyszysz drugi dźwięk powiadomienia:** reset tylnego głośnika.


#### 4. Otwory do zamontowania ściennego uchwytu montażowego

#### Wskazówka

- We wgłębieniu w dolnej części lewego tylnego głośnika (REAR L) znajdują się dwie wyczuwalne wypukłości ułożone obok siebie o wielkości około 1 mm (1/16 cala). Użyj ich jako wskazówki do odróżnienia lewego tylnego głośnika od prawego tylnego głośnika.

### Tył

Poniższa ilustracja przedstawia tylny głośnik ze zdjętą pokrywą tylną.

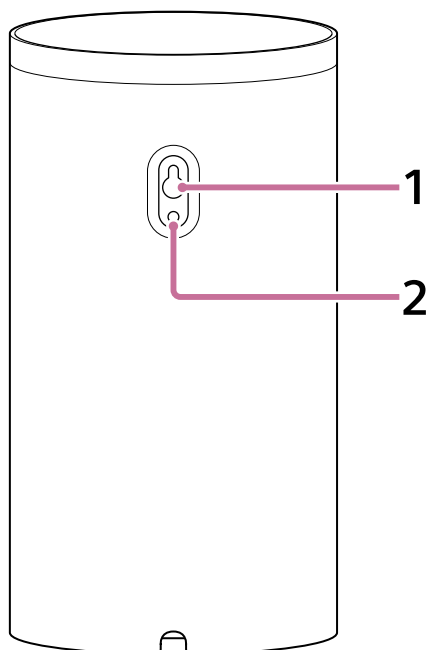


### 1. Otwór do montażu na ścianie

### 2. Otwór montażowy do stojaka głośnika

Jest kompatybilny ze śrubą o rozmiarze M5.

#### Uwaga

- W przypadku używania otworu do montażu na ścianie lub otworu montażowego do uniwersalnego stojaka głośnika, zdejmij pokrywę, wkładając płaski wkrętak itp.

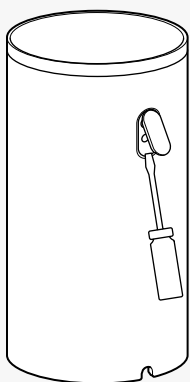

#### Powiązany temat


- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Resetowanie tylnego głośnika](#)

TP1002074754

Tylny głośnik  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Informacje o wskaźniku

Tylny głośnik ma wskaźnik w dolnej przedniej części, który sygnalizuje stan produktu.

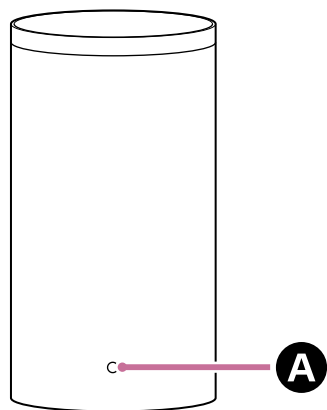

### **A** Wskaźnik zasilania

#### Stan zasilania

-  .....  ..... (miga powoli na białą)  
Zasilanie jest włączone.
-  (świeci się na czerwono)  
Tylny głośnik jest w trybie czuwania.
- ..... (wyłączony)  
Tylny głośnik jest wyłączony.

#### Stan połączenia z kompatybilnym urządzeniem

-  (świeci się na białą)  
Tylny głośnik jest podłączony do kompatybilnego urządzenia.
-  .....  ..... (miga powoli na białą)  
Tylny głośnik oczekuje na połączenie z kompatybilnym urządzeniem.
-  ·  .....  ·  ..... (wielokrotnie miga dwukrotnie na białą)  
Tylny głośnik oczekuje na ręczne połączenie z kompatybilnym urządzeniem.

#### Specjalne warunki

-     (miga na przemian na białą/niebiesko)  
Trwa aktualizacja/resetowanie oprogramowania itp.
-  ·  ·  ·  ·  ·  · (miga na białą)  
Funkcja bezprzewodowa jest wyłączona. Użyj LINK, aby włączyć funkcję bezprzewodową.
-  ·  ·  ·  ·  ·  · (miga na czerwono)  
Wykryto nieprawidłowości lub błąd. Wykonaj czynności opisane w rozdziale „[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)”.

---

---

## Powiązany temat

- [Wykrywanie i usuwanie usterek](#)
- [Resetowanie tylnego głośnika](#)

TP1002076458

5-071-535-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Tylny głośnik  
BRAVIA Theatre Rear 9


## Instalowanie na podłodze lub półce

W tej sekcji wyjaśniono przykłady instalacji tylnego głośnika.

### Jak zainstalować

Poniższy schemat instalacji jest przykładowy.

### Przykład instalacji w połączeniu z paskiem dźwięku

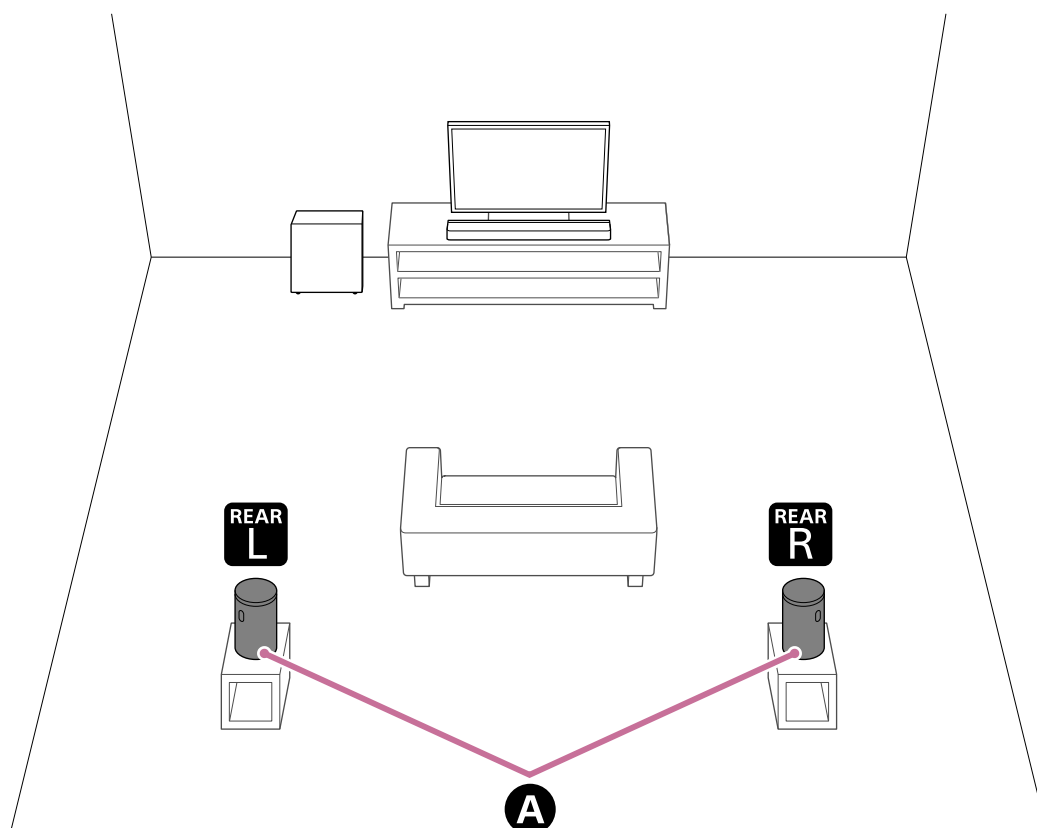


**A** Tylnie głośniki

### Przykład instalacji z wielokanałowym amplitunerem AV/wielokanałowym wzmacniaczem AV

To przykład instalacji zestawu głośników 5.1.

W przypadku korzystania z zestawu głośników 5.1 oprócz tylnego głośnika wymagane są przednie i środkowe głośniki oraz subwoofer.

Informacje na temat rozmieszczenia głośników zgodnie z konfiguracją zestawu głośników można znaleźć w Przewodniku pomocniczym wielokanałowego amplitunera AV/wielokanałowego wzmacniacza AV.

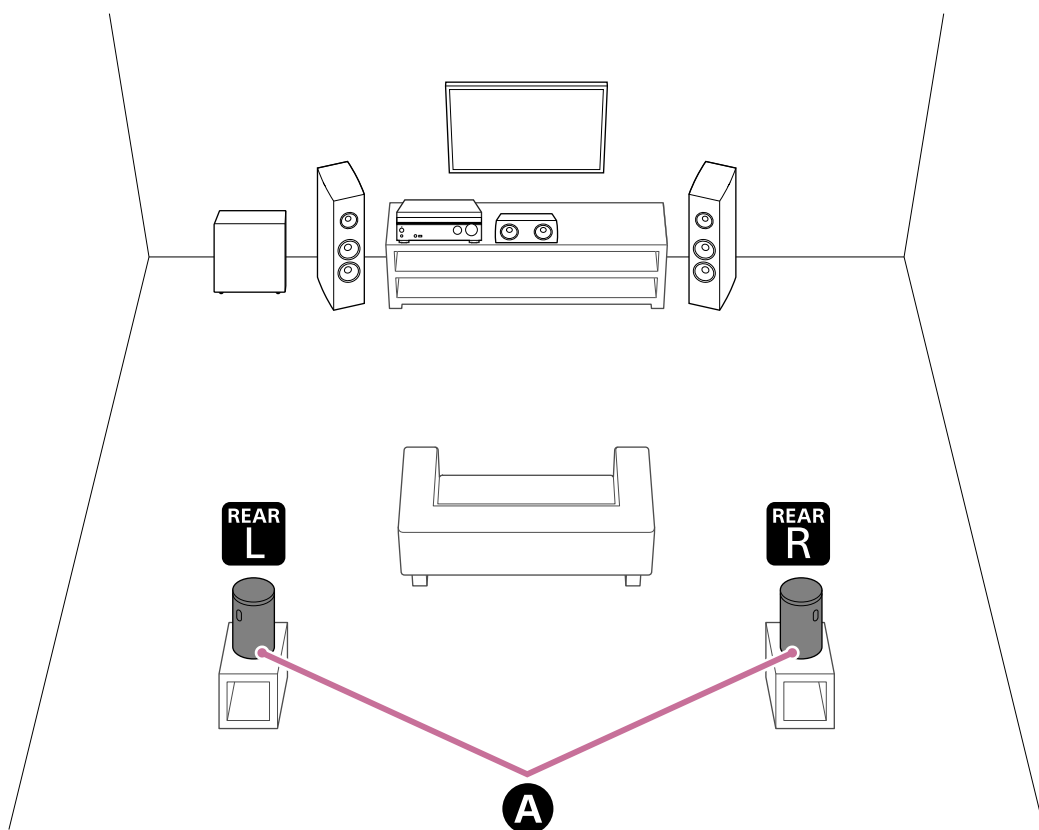

#### **A** Tylne głośniki

### **Instalacja tylnego głośnika**


Zainstaluj 2 tylne głośniki w parze w kompatybilnych modelach.

- Umieść tylne głośniki tyłem do pozycji oglądania.
- Zaleca się, aby wysokość tylnych głośników była ustawiona na wysokości uszu osoby słuchającej.

#### **1. Sprawdź oznaczenia w dolnej części tylnych głośników, aby zidentyfikować lewy i prawy tylny głośnik.**

Lewy tylny głośnik jest oznaczony jako „REAR L”, a prawy tylny głośnik jest oznaczony jako „REAR R”.

We wgłębieniu w dolnej części lewego tylnego głośnika (REAR L) znajdują się dwie wyczuwalne wypukłości ułożone obok siebie o wielkości około 1 mm (1/16 cala). Użyj ich jako wskazówki do odróżnienia lewego tylnego głośnika od prawego tylnego głośnika.

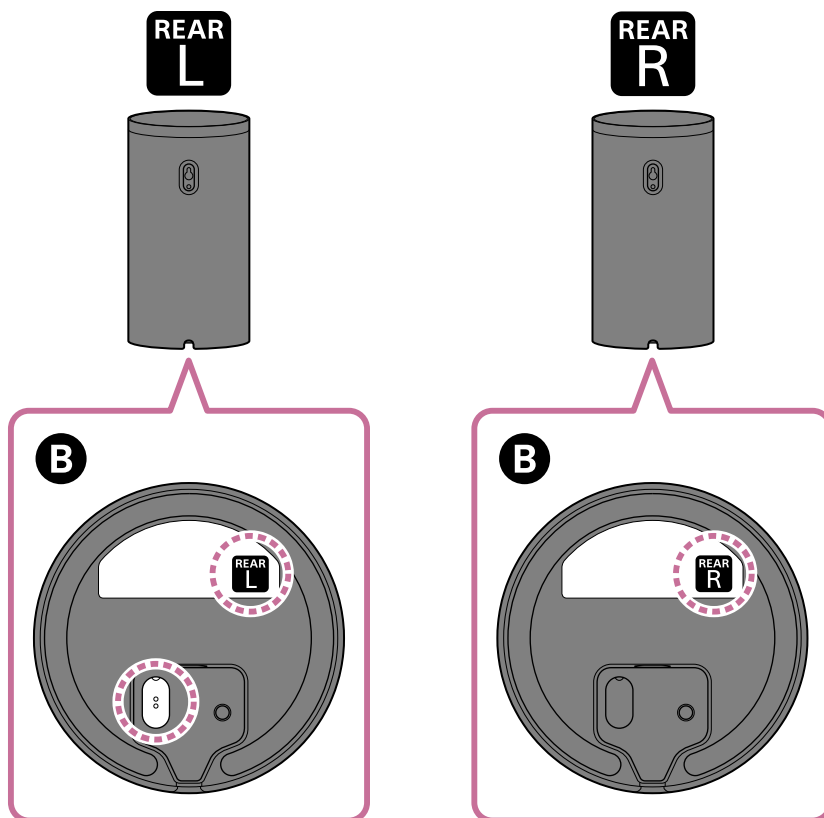

**B** Dolna część tylnego głośnika

2. Umieścić lewy tylny głośnik z tyłu po lewej stronie i skierowany do przodu, a prawy tylny głośnik z tyłu po prawej stronie i skierowany do przodu.

**Uwaga**

- Dźwięk jest również odtwarzany z górnej części tylnego głośnika. Nie zasłaniaj górnej części i nie umieszczaj tylnego głośnika na półce lub tuż pod sufitem.

TP1002271973


## Montaż bezpośrednio na ścianie

Korzystając z dostępnej w handlu śruby, możesz zamontować tylny głośnik bezpośrednio na ścianie. Jeśli chcesz skierować tylny głośnik w stronę miejsca oglądania, możesz także zamontować tylny głośnik na ścianie za pomocą naściennego uchwyty montażowego.

[Montowanie na ścianie za pomocą dostarczonego w zestawie naściennego uchwyty montażowego](#)


### Uwaga

- Przygotuj dostępne w handlu śruby odpowiednie do materiału i wytrzymałości ściany. W zależności od materiału ściany śruba może uszkodzić ścianę.
- Dobrze zamocuj śruby w belce ściany.
- Zawieś tylne głośniki poziomo na wzmocnionej ścianie.
- Poproś sprzedawcę firmy Sony lub licencjonowanego wykonawcę o bezpieczną instalację tylnych głośników z pełnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, brakiem wytrzymałości instalacji, nieprawidłowym użytkowaniem lub katastrofą naturalną.

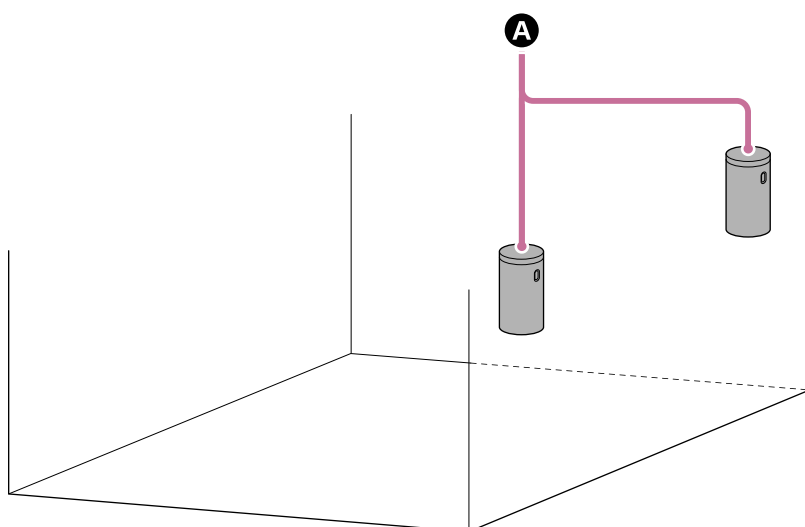

### A Tylne głośniki

- 1 Przygotuj dostępną w handlu śrubę odpowiednią do otworu do montażu na ścianie znajdującego się z tyłu tylnego głośnika.

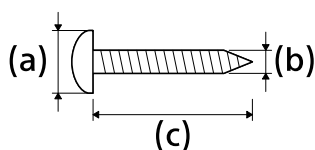


(a) 6 mm do 9,5 mm (1/4 cala do 3/8 cala)

(b) 4 mm (3/16 cala)

(c) 30 mm (1 3/16 cala) lub więcej (około)


Otwór do montażu na ścianie z tyłu tylnego głośnika

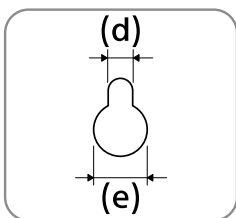

(d) Ok. 4,5 mm (3/16 cala)


(e) Ok. 10 mm (13/32 cala)

**2 Przykręć śrubę do ściany.**

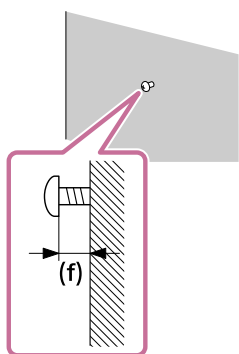

(f) Ok. 12 mm (1/2 cala)


**3 Zdejmij pokrywę z tyłu tylnego głośnika, wkładając płaski wkrętak lub podobne narzędzie w dolną część pokrywki.**

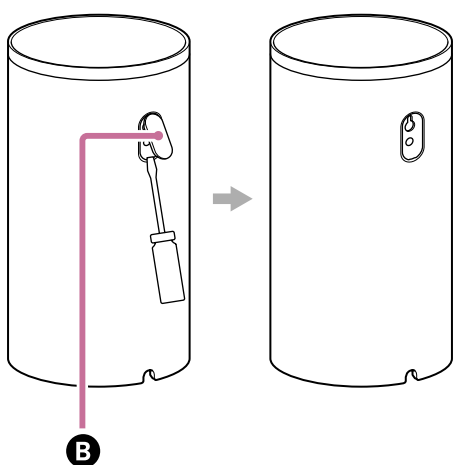

**B Pokrywa**

**4 Sprawdź oznaczenia w dolnej części tylnych głośników, aby zidentyfikować lewy i prawy głośnik, a następnie zawieś tylny głośnik na śrubie, wykorzystując do tego otwór do montażu na ścianie znajdujący się z tyłu.**

- : Lewy
- : Prawy

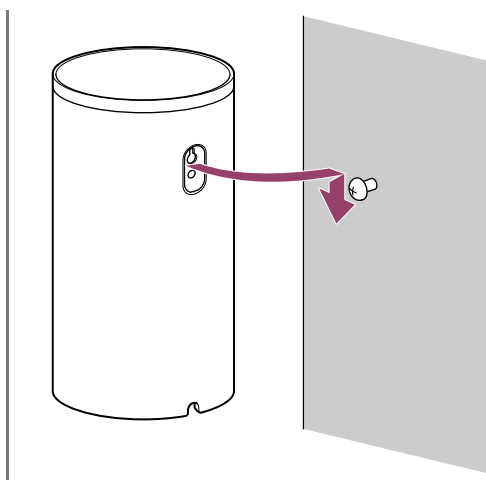

### Uwaga

- Zachowaj pokrywę, którą zdjęto w kroku 3, jeżeli tylny głośnik nie będzie montowany na ścianie.

TP1002074847

5-071-535-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Tylny głośnik  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Montowanie na ścianie za pomocą dostarczonego w zestawie naściennego uchwyty montażowego

Za pomocą naściennego uchwyty montażowego można zamontować tylny głośnik na ścianie i skierować go w stronę miejsca oglądania.


### Uwaga

- Podczas ustawiania kierunku tylnego głośnika za pomocą naściennego uchwyty montażowego może nie być możliwe naciśnięcie LINK w zależności od kierunku ustawienia. Ponieważ może być konieczne naciśnięcie LINK podczas podłączania tylnego głośnika, postępuj zgodnie z procedurą opisaną na tej stronie, aby zamontować tylny głośnik na ścianie.
- Przygotuj dostępne w handlu śruby odpowiednie do materiału i wytrzymałości ściany. W zależności od materiału ściany śruba może uszkodzić ścianę.
- Dobrze zamocuj śruby w belce ściany.
- Poproś sprzedawcę firmy Sony lub licencjonowanego wykonawcę o bezpieczną instalację tylnych głośników z pełnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
- Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub szkody spowodowane nieprawidłową instalacją, brakiem wytrzymałości instalacji, nieprawidłowym użytkowaniem lub katastrofą naturalną.

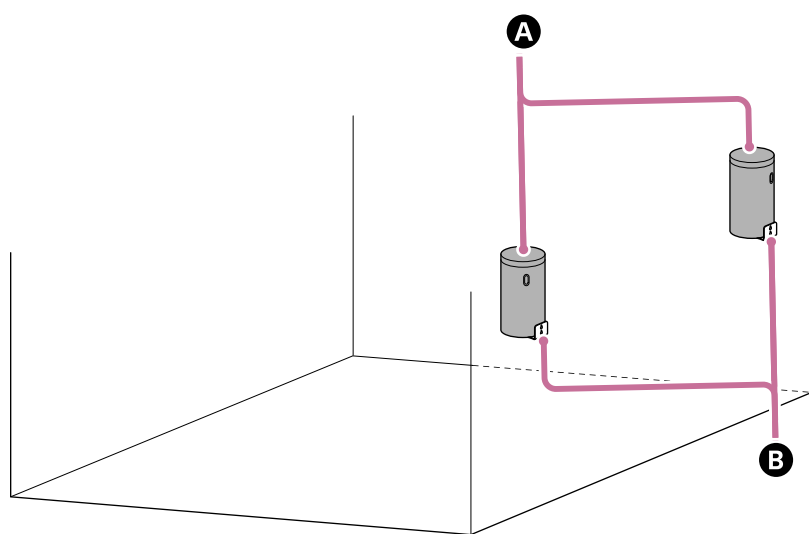


- A** Tylne głośniki  
**B** Naścienny uchwyt montażowy

- 1** Przygotuj dostępne w handlu śruby odpowiednie do otworu naściennego uchwyty montażowego.

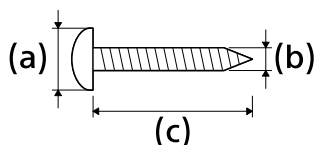

- (a) 6 mm do 9,5 mm (1/4 cala do 3/8 cala)  
(b) 4 mm (3/16 cala)  
(c) 30 mm (1 3/16 cala) lub więcej (około)


## Otwór w naściennym uchwycie montażowym

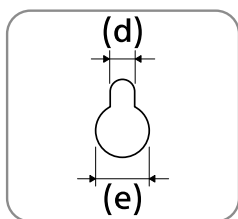

(d) Ok. 4,5 mm (3/16 cala)

(e) Ok. 10 mm (13/32 cala)


### 2 Przykręć śruby do ściany.

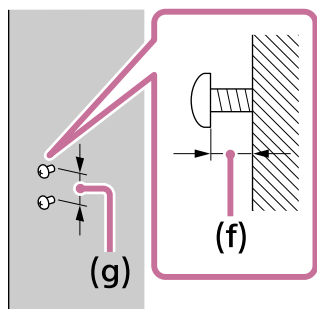

(f) Ok. 3 mm (1/8 cala)


(g) Ok. 21 mm (27/32 cala)

### 3 Zawieś naścienny uchwyt montażowy na śrubach, a następnie dokręć śruby, aby przymocować naścienny uchwyt montażowy do ściany.

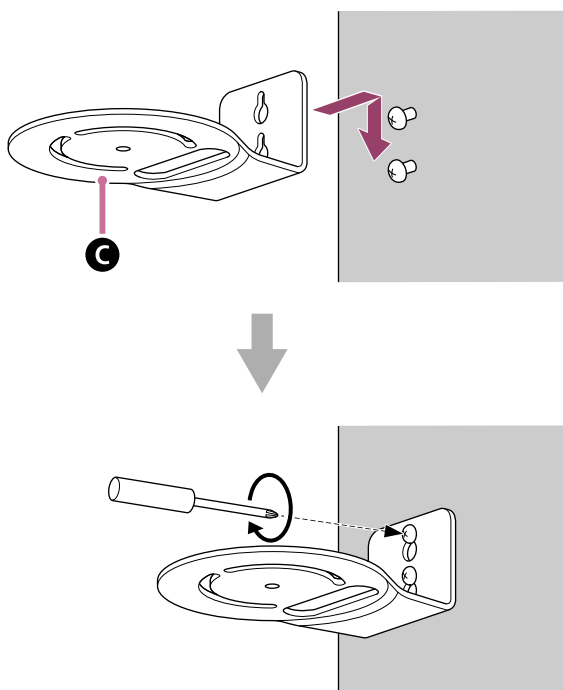

**C** Naścienny uchwyt montażowy

### 4 Podłącz przewód zasilający do wejścia AC w tylnym głośniku.

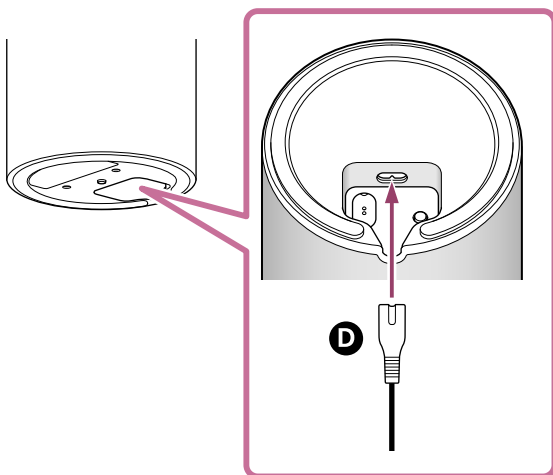


**D** Przewód zasilający

## 5 Umieść tylny głośnik na ściennym uchwycie montażowym.

Dopasuj wystający element znajdujący się na środku w dolnej części tylnego głośnika do otworu na środku w dolnej części ściennego uchwyty montażowego.

Przed umieszczeniem tylnego głośnika na ściennym uchwycie montażowym, sprawdź oznaczenia w dolnej części tylnych głośników, aby zidentyfikować lewy i prawy głośnik.


- **REAR L** : Lewy
- **REAR R** : Prawy

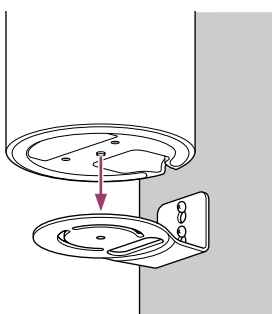

## 6 Umieść śruby w otworze w dolnej części tylnego głośnika, przez szczelinę znajdującą się na ściennym uchwycie montażowym i tymczasowo je dokręć.

Użyj dostarczonych w zestawie śrub.

Dokręć śruby tymczasowo, dopóki nie ustalisz kierunku ustawienia tylnego głośnika.

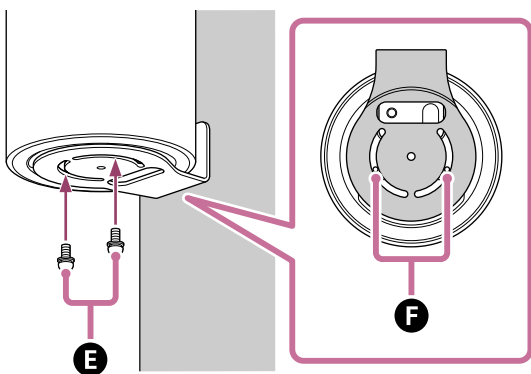


**E** Śruby (w zestawie)

**F** Otwór w dolnej części tylnego głośnika

**7 Wyreguluj kierunek ustawienia tylnego głośnika, aby skierować go w stronę miejsca oglądania.**

**Uwaga**


- Może być konieczne naciśnięcie LINK w dolnej części tylnego głośnika podczas podłączania go do urządzenia, które chcesz podłączyć. Jeśli nie możesz nacisnąć LINK po skierowaniu tylnego głośnika w stronę miejsca oglądania, nawiąż połączenie między tylnym głośnikiem a urządzeniem przed przystąpieniem do kolejnego kroku.

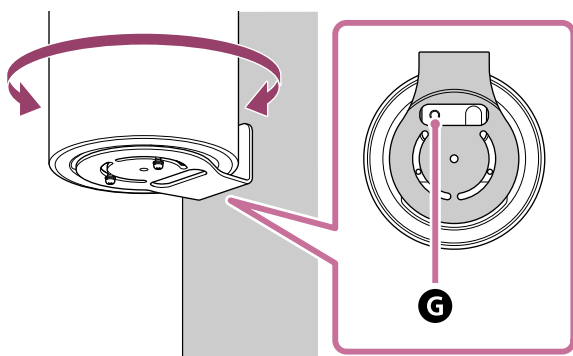

**G** LINK

**8 Przymocuj tylny głośnik do ściennego uchwyty montażowego po ustaleniu kierunku ustawienia tylnego głośnika.**

Mocno dokręć śruby, używając wkrętaka krzyżakowego itd.

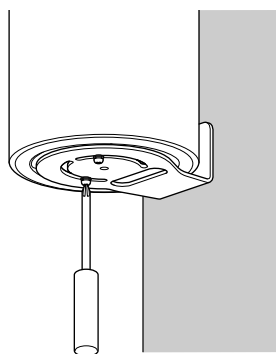

TP1002271970

Tylny głośnik  
BRAVIA Theatre Rear 9


## Podłączanie do głównego urządzenia audio, takiego jak pasek dźwięku, obsługującego aplikację „Sony | BRAVIA Connect”

Pamiętaj, aby uruchomić lub zainstalować aplikację „Sony | BRAVIA Connect” z odnośnika podanego w kroku 1 na tej stronie.

W aplikacji uruchomi się przewodnik dotyczący instalacji i podłączania tylnego głośnika.

Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, pamiętaj, aby zaktualizować ją do najnowszej wersji przed rozpoczęciem poniższych kroków.

[Wejdź na stronę internetową, na której możesz zaktualizować aplikację do najnowszej wersji.](#)

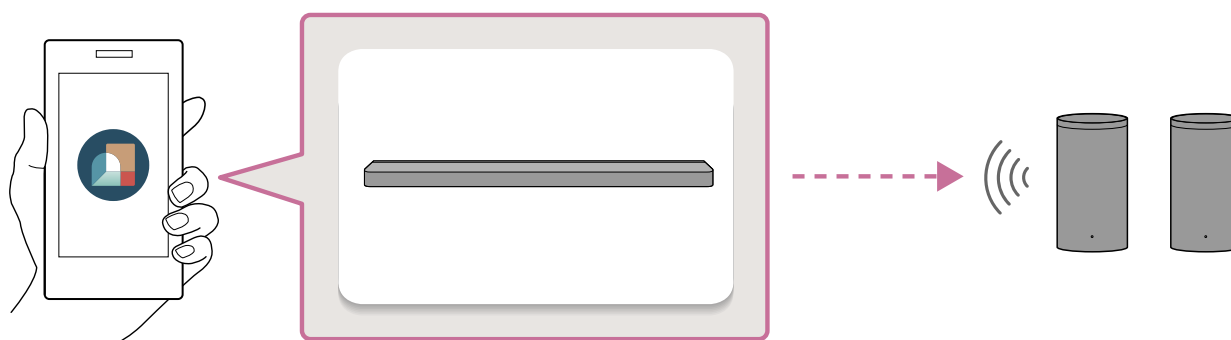

- 1 **Dotknij poniższy odnośnik (niebieski tekst), a następnie rozpocznij konfigurację tylnego głośnika za pomocą aplikacji.**

### Uwaga

- Podczas instalacji lub uruchamiania aplikacji adres IP użytkownika i informacje o identyfikatorze urządzenia zostaną udostępnione dostawcom usług Sony Corporation.

## Podłączanie BRAVIA Theatre Rear 9 (tylny głośnik)

[Rozpocznij konfigurację BRAVIA Theatre Rear 9 za pomocą aplikacji.](#)

### Wskazówka

- Wykonaj tę samą procedurę podczas podłączania razem innych opcjonalnych bezprzewodowych głośników firmy Sony, innych niż tylny głośnik. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie aplikacji, a wyświetlą się wskazówki dotyczące połączenia każdego głośnika.
- Uruchomienie lub zainstalowanie aplikacji przez dotknięcie powyższego odnośnika lub zeskanowanie kodu QR podanego poniżej może nie być możliwe. W takim przypadku dotknij odnośnik odpowiadający smartfonowi na wyświetlonej stronie internetowej, aby uruchomić lub zainstalować aplikację. Następnie przejdź do kroku 2.

Jeśli przeglądasz ten Przewodnik pomocniczy na komputerze, zeskanuj poniższy kod QR za pomocą smartfona.



## 2 Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie aplikacji, aby kontynuować konfigurację tylnego głośnika.

Najpierw wybierz urządzenie, do którego chcesz podłączyć tylny głośnik.

Jeśli pojawi się powiadomienie o aktualizacji oprogramowania dla głównego urządzenia audio (takiego jak pasek dźwięku), postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie aplikacji. Analogicznie, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie aplikacji dotyczącymi instalacji i podłączenia tylnego głośnika.

### Wskazówka

- Jeśli początkowa konfiguracja głównego urządzenia audio (takiego jak pasek dźwięku) nie została ukończona, konieczne będzie skonfigurowanie głównego urządzenia audio przed podłączeniem tylnego głośnika. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie aplikacji.
- Jeśli początkowa konfiguracja głównego urządzenia audio (takiego jak pasek dźwięku) została ukończona, wybierz główne urządzenie audio, do którego chcesz podłączyć tylny głośnik na ekranie aplikacji, a następnie podłącz tylny głośnik, dotykając [Ustawienia] - [Ustawienia połączenia z głośnikami bezprzewodowymi] - [Podłączanie głośnika bezprzewodowego].

### Powiązany temat

- [Instalowanie na podłodze lub półce](#)
- [Montaż bezpośrednio na ścianie](#)
- [Montowanie na ścianie za pomocą dostarczonego w zestawie naściennego uchwyty montażowego](#)

TP1002074934

## Podłączanie do paska dźwięku HT-A7000, HT-A5000 lub HT-A3000

Paski dźwięku HT-A7000, HT-A5000 i HT-A3000 nie obsługują aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”. Wyświetl ekran ustawień paska dźwięku na ekranie telewizora, aby przeprowadzić procedurę podłączania.

Pasek dźwięku może nie łączyć się z tylnym głośnikiem, dopóki oprogramowanie paska dźwięku nie zostanie zaktualizowane.

### 1 Włącz pasek dźwięku, do którego podłączony jest tylny głośnik, a także telewizor i przełącz wejście TV na pasku dźwięku.

Uruchomienie paska dźwięku może chwilę potrwać. Operację można wykonać, gdy [HELLO] lub [PLEASE WAIT] zniknie z panelu wyświetlacza.

### 2 Zaktualizować oprogramowanie paska dźwięku do najnowszej wersji.

Procedura aktualizacji oprogramowania zależy od tego, czy zakończono początkową konfigurację paska dźwięku.

#### Uwaga

- W Przewodniku pomocniczym paska dźwięku może być sugerowana aktualizacja oprogramowania przy podłączonych do paska dźwięku opcjonalnych głośnikach, ale aktualizację oprogramowania paska dźwięku należy przeprowadzić bez podłączania tylnego głośnika.

### Jeśli początkowa konfiguracja paska dźwięku została już zakończona (jeśli już z niego korzystasz)

- Naciśnij HOME na pilocie dostarczonym w zestawie z paskiem dźwięku i wybierz [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] w menu głównym wyświetlanym na ekranie telewizora.
- Aby zaktualizować oprogramowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora.

### Jeśli początkowa konfiguracja paska dźwięku nie została zakończona (np. bezpośrednio po zakupie paska dźwięku)

- Naciśnij HOME na pilocie dostarczonym w zestawie z paskiem dźwięku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby rozpocząć początkową konfigurację.
- Nawet po pojawieniu się ekranu [Checking Wireless Speaker Connection], wybierz [Next] bez podłączania tylnego głośnika do paska dźwięku.
- Podłącz pasek dźwięku do Internetu za pomocą ekranu [Easy Network Setup] i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować początkową konfigurację.
- Po pojawieniu się ekranu potwierdzającego wykonanie aktualizacji oprogramowania wybierz [Yes], aby wykonać aktualizację oprogramowania.
- Nawet po pojawieniu się ekranu [Sound Field Optimization], kontynuuj bez wykonywania operacji.
- Po pojawieniu się ekranu [Easy Sound Setup] wybierz [Cancel].
- Kontynuuj początkową konfigurację, aż pojawi się menu główne.


#### Wskazówka

- Można również zaktualizować oprogramowanie paska dźwięku do najnowszej wersji, pobierając najnowsze oprogramowanie ze strony pomocy technicznej firmy Sony na pamięć USB. Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym paska dźwięku.

**3 Podłącz przewód zasilający do wejścia AC na tylnym głośniku, a następnie podłącz do gniazdka sieciowego.**

Włącz wszystkie głośniki, które mają być podłączone.

Informacje dotyczące instalacji można znaleźć w części „Powiązany temat” znajdującej się na dole tej strony.

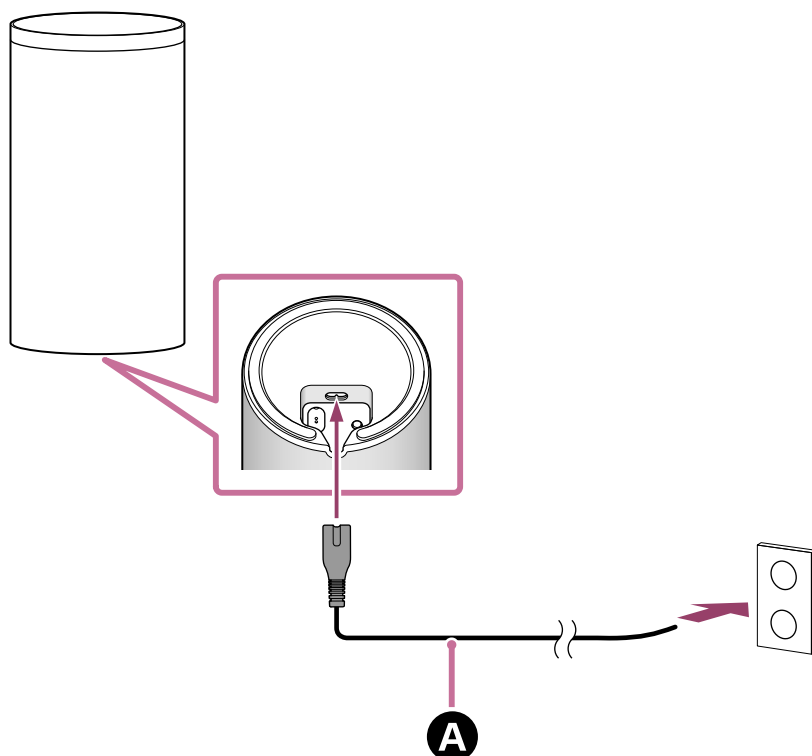


**A** Przewód zasilający (w zestawie)

**4 Sprawdź, czy wskaźnik zasilania na tylnym głośniku świeci się na biało.**

Gdy wskaźnik zasilania świeci się na biało, oznacza to, że połączenie między tylnym głośnikiem a paskiem dźwięku zostało nawiązane.

**Uwaga**

- W Przewodniku pomocniczym paska dźwięku może być napisane, że wskaźnik zasilania świeci się na zielono, ale wskaźnik zasilania na tylnym głośniku jest biały.

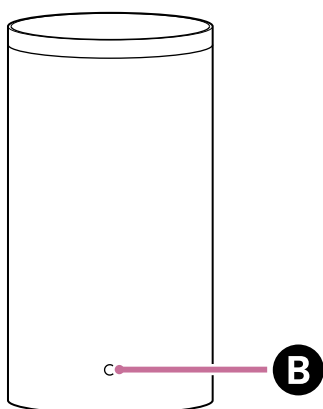

**B** Wskaźnik zasilania

**Jeśli tylny głośnik nie łączy się automatycznie z paskiem dźwięku lub jeśli zastępujesz tym tylnym głośnikiem inny tylny głośnik, który jest już podłączony do paska dźwięku**

Tyłny głośnik należy podłączyć ręcznie do paska dźwięku.

Instrukcje dotyczące ręcznego podłączania można znaleźć w sekcji „Podłączanie opcjonalnego głośnika za pomocą połączenia ręcznego” w Przewodniku pomocniczym paska dźwięku. W ten sam sposób można podłączyć tyłny głośnik do paska dźwięku.

#### **Uwaga**

- Jeśli opcjonalny subwoofer został już podłączony, należy go ponownie podłączyć ręcznie.

- 5 Naciśnij HOME na pilocie dostarczonym w zestawie z paskiem dźwięku i wykonaj optymalizację pola dźwiękowego, wybierając [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] w menu głównym.**

#### **Powiązany temat**

- [Instalowanie na podłodze lub półce](#)
- [Montaż bezpośrednio na ścianie](#)
- [Montowanie na ścianie za pomocą dostarczonego w zestawie naściennego uchwyty montażowego](#)

TP1002076466

5-071-535-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Podłączanie do amplitunera/wzmacniacza AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES lub TA-AN1000

Amplitunery/wzmacniacze AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES i TA-AN1000 nie obsługują aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”. Wyświetl ekran ustawień amplitunera/wzmacniacza AV na ekranie telewizora, aby przeprowadzić procedurę podłączania.

Amplituner/wzmacniacz AV może nie łączyć się z tylnym głośnikiem, dopóki oprogramowanie amplitunera/wzmacniacza AV nie zostanie zaktualizowane.

### 1 Włącz amplituner/wzmacniacz AV, do którego podłączony jest tylny głośnik, a także telewizor i przełącz wejście TV na amplituner/wzmacniacz AV.

Uruchomienie amplitunera/wzmacniacza AV może chwilę potrwać. Operację można wykonać, gdy [HELLO] lub [PLEASE WAIT] zniknie z panelu wyświetlacza.

### 2 Zaktualizuj oprogramowanie amplitunera/wzmacniacza AV do najnowszej wersji.

Procedura aktualizacji oprogramowania zależy od tego, czy zakończono początkową konfigurację amplitunera/wzmacniacza AV.

#### Uwaga

- W Przewodniku pomocniczym amplitunera/wzmacniacza AV może być sugerowana aktualizacja oprogramowania przy podłączonych do amplitunera/wzmacniacza AV opcjonalnych głośnikach, ale aktualizację oprogramowania amplitunera/wzmacniacza AV należy przeprowadzić bez podłączania tylnego głośnika.

### Jeśli początkowa konfiguracja amplitunera/wzmacniacza AV została już zakończona (jeśli już z niego korzystasz)

- Naciśnij HOME na pilocie dostarczonym w zestawie z amplitunerem/wzmacniaczem AV i wybierz [Setup] - [Software Update] - [Network Update] w menu głównym wyświetlanym na ekranie telewizora.
- Aby zaktualizować oprogramowanie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora.

### Jeśli początkowa konfiguracja amplitunera/wzmacniacza AV nie została zakończona (np. bezpośrednio po zakupie amplitunera/wzmacniacza AV)

- Naciśnij HOME na pilocie dostarczonym w zestawie z amplitunerem/wzmacniaczem AV.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telewizora, aby ustawić język, który będzie wyświetlany na ekranie, wybierz [Internet Settings] na wyświetlonym ekranie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć podłączanie amplitunera/wzmacniacza AV do Internetu, a następnie wybierz [OK].  
Nie przechodź do następnego ustawienia.
- Naciśnij HOME na pilocie dostarczonym w zestawie z amplitunerem/wzmacniaczem AV i wybierz [Setup] - [Software Update] - [Network Update] w menu głównym wyświetlanym na ekranie telewizora.
- Sprawdź postęp aktualizacji oprogramowania na panelu wyświetlacza amplitunera/wzmacniacza AV. Wskaźnik postępu jest wyświetlany w procentach („XXX%”).  
Po zakończeniu aktualizacji, na panelu wyświetlaczu pojawi się [COMPLETED] i amplituner/wzmacniacz AV uruchomi się ponownie automatycznie.


#### Wskazówka

- Można również zaktualizować oprogramowanie amplitunera/wzmacniacza AV do najnowszej wersji, pobierając najnowsze oprogramowanie ze strony pomocy technicznej firmy Sony na pamięć USB. Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku pomocniczym amplitunera/wzmacniacza AV.

**3 Podłącz przewód zasilający do wejścia AC na tylnym głośniku, a następnie podłącz do gniazdka sieciowego.**

Włącz wszystkie głośniki, które mają być podłączone.

Informacje dotyczące instalacji można znaleźć w części „Powiązany temat” znajdującej się na dole tej strony.

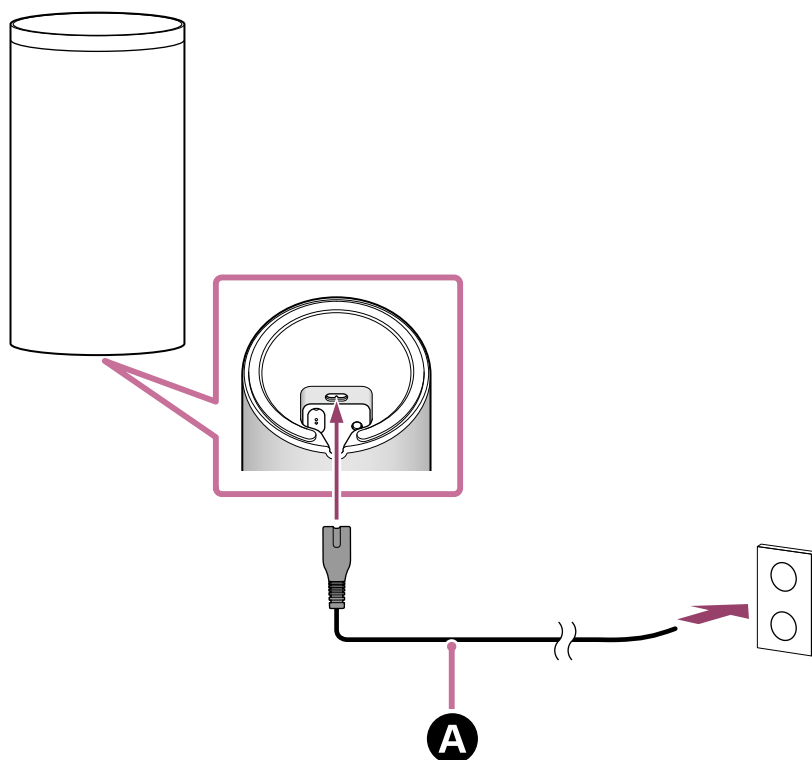


**A** Przewód zasilający (w zestawie)

**4 Sprawdź, czy wskaźnik zasilania na tylnym głośniku świeci się na biało.**

Gdy wskaźnik zasilania świeci się na biało, oznacza to, że połączenie między tylnym głośnikiem a amplitunem/wzmacniaczem AV jest nawiązane.

**Uwaga**

- W Przewodniku pomocniczym amplitunera/wzmacniacza AV może być napisane, że wskaźnik zasilania świeci się na zielono, ale wskaźnik zasilania na tylnym głośniku jest biały.

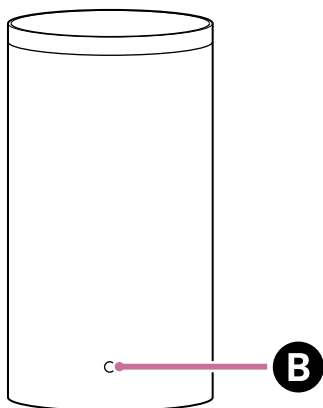

**Jeśli tylny głośnik nie łączy się automatycznie z amplitunerem/wzmacniaczem AV lub jeśli zastępujesz tym tylnym głośnikiem inny tylny głośnik, który jest już podłączony do amplitunera/wzmacniacza AV**

Tylny głośnik należy podłączyć ręcznie do amplitunera/wzmacniacza AV.

Instrukcje dotyczące ręcznego podłączania można znaleźć w sekcji „Podłączanie bezprzewodowego głośnika tylnego/subwoofera bezprzewodowego Sony” w Przewodniku pomocniczym amplitunera/wzmacniacza AV. W ten sam sposób można podłączyć tylny głośnik do amplitunera/wzmacniacza AV.

**Uwaga**

- Jeśli opcjonalny subwoofer został już podłączony, należy go ponownie podłączyć ręcznie.

- 5** Naciśnij HOME na pilocie dostarczonym w zestawie z amplitunerem/wzmacniaczem AV i wykonaj optymalizację pola dźwiękowego, wybierając [Setup] - [Speaker Settings] - [Auto Calibration] w menu głównym.

---

**Powiązany temat**

- [Instalowanie na podłodze lub półce](#)
- [Montaż bezpośrednio na ścianie](#)
- [Montowanie na ścianie za pomocą dostarczonego w zestawie naściennego uchwyty montażowego](#)

TP1002076465

## Wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku jakichkolwiek problemów należy postępować zgodnie z poniższym procesem.

**1. Sprawdź, czy przewód zasilający tylnego głośnika jest włożony prawidłowo i do końca.**



**2. Wyjmij przewód zasilający z gniazdka sieciowego, a następnie włóż go ponownie po upływie kilku minut.**



**3. Sprawdź odpowiednie problemy i rozwiązania, korzystając z jednej z poniższych metod.**

- Wybierz opcję Pomoc z menu aplikacji „Sony | BRAVIA Connect”, aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej.
- Na stronie pomocy technicznej wybierz nazwę modelu tylnego głośnika i sprawdź informacje dotyczące pomocy technicznej.

Adres URL strony pomocy technicznej można znaleźć na stronie: „[Strona internetowe poświęcona obsłudze klienta](#)”.



**4. Zresetuj tylny głośnik.**

Wszystkie ustawienia tylnego głośnika powrócą do stanu początkowego.



**5. Jeśli tylny głośnik nadal nie działa prawidłowo, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Sony lub najbliższym sprzedawcą firmy Sony.**

- Kontakt z pomocą techniczną firmy Sony:  
<https://www.sony.net/support-contact>

### Powiązany temat

- [Resetowanie tylnego głośnika](#)
- [Strona internetowe poświęcona obsłudze klienta](#)



## Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta

---

Na stronie pomocy technicznej można znaleźć następujące informacje.

Zobacz stronę pomocy technicznej dla swojego kraju/regionu.

- Pytania i odpowiedzi
- Najnowsze sterowniki i aktualizacja oprogramowania
- Kontakt z pomocą techniczną
- Naprawa produktu
- Zarejestruj swój produkt

### Dla klientów w USA, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej:

<https://www.sony.com/am/support>

### Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support/>

### Dla klientów w Chinach kontynentalnych:

<https://service.sony.com.cn/>

### Dla klientów z regionu Azji i Pacyfiku, Oceanii, Bliskiego Wschodu i Afryki:

<https://www.sony-asia.com/support>

### Dla klientów w Japonii:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002074938

Tylny głośnik  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Resetowanie tylnego głośnika

Jeśli tylny głośnik nadal nie działa prawidłowo mimo wykonania czynności opisanych w rozdziale „[Wykrywanie i usuwanie usterek](#)”, zresetuj tylny głośnik.

Zresetuj odpowiednio lewy i prawy tylny głośnik.

- 1 Przy włączonym zasilaniu naciśnij i przytrzymaj LINK na tylnym głośniku przez ponad 10 sekund, aż rozlegnie się dźwięk powiadomienia wskazujący na rozpoczęcie resetowania.**

Resetowanie rozpocznie się, gdy wskaźnik zasilania na tylnym głośniku zacznie migać naprzemiennie na biało/niebiesko i rozlegnie się dźwięk powiadomienia wskazujący na rozpoczęcie resetowania. Po zakończeniu resetowania wskaźnik zasilania przestanie migać, rozlegnie się dźwięk powiadomienia wskazujący na wyłączenie zasilania i tylny głośnik wyłączy się.

- 2 Naciśnij LINK na tylnym głośniku, aby włączyć tylny głośnik.**

W przypadku ponownego podłączania tylnego głośnika postępuj zgodnie z procedurą podłączania, aby z niego korzystać. W zależności od podłączonego urządzenia, tylny głośnik automatycznie łączy się z nim po włączeniu.

### Powiązany temat

- [Informacje o wskaźniku](#)
- [Podłączanie do głównego urządzenia audio, takiego jak pasek dźwięku, obsługującego aplikację „Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [Podłączanie do paska dźwięku HT-A7000, HT-A5000 lub HT-A3000](#)
- [Podłączanie do amplifonera/wzmacniacza AV STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES lub TA-AN1000](#)

TP1002076463

Tylny głośnik  
BRAVIA Theatre Rear 9

## Dane techniczne

### Tylny głośnik (YY2101C)

Poniższe opisy to specyfikacje poszczególnych głośników.

#### Sekcja głośnika górnego

80 mm (3 1/4 cala) typ stożkowy (1)

##### Zestaw głośników

Typ z zawieszeniem akustycznym

#### Sekcja przedniego głośnika

##### Głośnik wysokotonowy

16 mm (21/32 cala) typ kopułkowy (1)

##### Głośnik niskotonowy

80 mm (3 1/4 cala) typ stożkowy (1)

##### Zestaw głośników

Typ z pasywnym radiatorem

#### Sekcja bezprzewodowej sieci LAN

##### System komunikacji

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

#### Sekcja BLUETOOTH

##### Wyjście

Specyfikacja BLUETOOTH klasa mocy 1.5

##### Maksymalny zasięg łączności

W linii wzroku ok. 30 m (98,4 stopy)\*

\* Rzeczywisty zasięg zależy od takich czynników, jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, telefon bezprzewodowy, czułość odbioru, system operacyjny, oprogramowanie itp.

#### Pasmo częstotliwości

Pasmo 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

#### Sekcja nadajnika/odbiornika bezprzewodowego

##### System komunikacji

Specyfikacja dźwięku bezprzewodowego

##### Metoda modulacji

OFDM

#### Ogólne

##### Pobór mocy

Wł.: 22 W

Sieciowy tryb czuwania: 1,8 W lub mniej

Wył.: 0,3 W lub mniej

Gdy funkcja [Automatyczne czuwanie] jest włączona, jeśli produkt nie jest używany i nie ma wejścia sygnału przez około 20 minut, produkt automatycznie przechodzi w sieciowy tryb czuwania lub się wyłącza.

Wyłączenie funkcji [Automatyczne czuwanie] spowoduje zwiększenie poboru mocy przez ten produkt.

Gdy ten produkt jest podłączony do domowego sprzętu audio, jego zasilanie jest kontrolowane w połączeniu z funkcją automatycznego czuwania domowego sprzętu audio.

### **Wymiary\* (szer. × wys. × gł.)**

\* Z uwzględnieniem wystających części i elementów sterowania.

Głośnik:

Ok. 154 mm × 286 mm × 154 mm (6 1/8 cala × 11 3/8 cala × 6 1/8 cala)

Głośnik z naściennym uchwytem montażowym:

Ok. 154 mm × 294 mm × 167 mm (6 1/8 cala × 11 5/8 cala × 6 5/8 cala)

### **Masa**

Głośnik:

Ok. 2,7 kg (5 funtów 16 uncji)

Głośnik z naściennym uchwytem montażowym:

Ok. 2,9 kg (6 funtów 7 uncji)

### **Uwaga**

- Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Zapoznaj się z Przewodnikiem dołączonym do produktu, który może zawierać dane techniczne niewymienione powyżej.

TP1002076462

5-071-535-81(1) Copyright 2026 Sony Corporation

## Znaki towarowe

---

- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- Kod QR jest zarejestrowanym znakiem towarowym DENSO WAVE INCORPORATED w Japonii oraz w innych krajach i regionach.
- Znaki słowne „BRAVIA” oraz „BRAVIA Sync” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki <sup>TM</sup> i ® nie są wymieniane.

TP1002074911

## Licencje

- Ten produkt zawiera oprogramowanie używane przez firmę Sony w ramach umowy licencyjnej z właścicielem praw autorskich. Właściciel praw autorskich do oprogramowania zobowiązał nas do przedstawienia tej umowy klientom. Odwiedź następujący adres URL i przeczytaj.  
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- Oprogramowanie znajdujące się w tym produkcie zawiera oprogramowanie chronione prawem autorskim, które jest objęte licencją GPL/LGPL i innymi licencjami, które mogą wymagać dostępu do kodu źródłowego. Kopię odpowiedniego kodu źródłowego wymaganego na podstawie GPL/LGPL (i innych licencji) można znaleźć pod następującym adresem URL. Kod źródłowy wymagany przez GPL/LGPL można uzyskać od nas na nośniku fizycznym na okres trzech lat od ostatniej wysyłki tego produktu, wypełniając formularz pod następującym adresem URL. Ta oferta obowiązuje w przypadku każdego, kto otrzymał te informacje.  
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>  
Należy pamiętać, że Sony nie może odpowiedzieć na żadne pytania dotyczące zawartości tego kodu źródłowego.
- Usługi sieciowe, zawartość oraz (system operacyjny i) oprogramowanie tego produktu mogą podlegać indywidualnym warunkom i mogą zostać zmienione, przerwane lub wyłączone w dowolnym momencie i mogą wymagać opłat, rejestracji i podania informacji o karcie kredytowej.

TP1002074910

## Uwagi dotyczące użytkowania

### Środki ostrożności

- Dostarczony w zestawie przewód zasilający jest przeznaczony wyłącznie do tego tylnego głośnika. Nie należy go używać z jakimkolwiek innym urządzeniem.
- Odłącz przewód zasilający od gniazdka sieciowego, gdy tylny głośnik nie jest używany przez długi okres czasu. Podczas odłączania przewodu zasilającego od gniazdka sieciowego, zawsze odłączaj go, trzymając za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za przewód.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Sony lub sklepem, w którym zakupiono produkt, w celu jego wymiany.

### Lokalizacja urządzenia

- Nie umieszczaj tylnego głośnika w pobliżu źródeł ciepła ani w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierny kurz lub wstrząsy mechaniczne. Warunki te mogą spowodować usterkę.
- Umieść tylny głośnik na płaskiej, poziomej powierzchni. Po umieszczeniu na pochyłej powierzchni tylny głośnik może się przewrócić lub spaść z powierzchni z powodu własnych drgań, co może spowodować obrażenia ciała, nieprawidłowe działanie lub obniżenie wydajności.
- Umieszczenie tylnego głośnika na podłodze pokrytej specjalną farbą, woskiem, smarem lub rozpuszczalnikiem itp. może spowodować przebarwienia lub plamy na podłodze.
- Głośniki tego tylnego głośnika nie są ekranowane magnetycznie. Nie umieszczaj kart magnetycznych na tylnym głośniku lub w jego pobliżu.
- Nie umieszczaj w pobliżu tylnego głośnika metalowych przedmiotów innych niż telewizor. Funkcje bezprzewodowe mogą być niestabilne.
- Gdy tylny głośnik jest używany z tunerem, telewizorem lub magnetowidem, może powstać szum lub zniekształcony obraz. W takim przypadku tylny głośnik należy zainstalować z dala od tych urządzeń.
- Nie umieszczaj tylnego głośnika w pobliżu obiektów emitujących silne pole magnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe lub duże głośniki.

### Jak dbać o tylny głośnik

- Kurz i brud z tkaniny należy usunąć miękką szmatką, lekko dociskając.
  - Zdrapanie brudu paznokciami lub użycie nadmiernej siły może spowodować uszkodzenie tkaniny.
  - Nie używaj szczotek do czyszczenia itp., ponieważ w zależności od materiału mogą one uszkodzić część tkaniny.
  - Jeżeli część materiałowa jest mocno zabrudzona, przetrzyj ją miękką szmatką lekko zwilżoną neutralnym detergentem, a następnie wytrzyj miękką, suchą szmatką. Stosowanie nieneutralnych detergentów lub środków czyszczących może spowodować blaknięcie kolorów lub uszkodzenie tkaniny.
- Obudowę należy przecierać miękką szmatką lekko zwilżoną neutralnym detergentem. Nie używaj ściernych gąbek, środków czyszczących ani rozpuszczalników, takich jak alkohol lub benzyna.

### Informacje o komunikacji BLUETOOTH®

- Technologia bezprzewodowa BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa krótkiego zasięgu, która umożliwia komunikację między urządzeniami cyfrowymi, takimi jak smartfony i komputery. Maksymalny zasięg komunikacji może się różnić w zależności od obecności przeszkód (ludzi, metalowych przedmiotów, ścian itp.) lub środowiska elektromagnetycznego.
- Mikrofały generowane przez urządzenie BLUETOOTH mogą wpływać na działanie elektronicznych urządzeń medycznych. Wyłącz tylny głośnik i inne urządzenia BLUETOOTH w następujących miejscach, gdyż w przeciwnym razie może dojść do wypadku:

- W szpitalach, w pobliżu miejsc uprzywilejowanych w pociągach, w miejscach, w których obecny jest gaz łatwopalny, w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów pożarowych.
- Ten tylny głośnik obsługuje funkcje zabezpieczeń zgodne ze standardem zabezpieczeń BLUETOOTH podczas komunikacji z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. Jednak w zależności od skonfigurowanych ustawień i innych czynników to zabezpieczenie może być niewystarczające. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z komunikacji BLUETOOTH.
- Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty wynikające z wycieku danych, które mogą wystąpić podczas korzystania z komunikacji BLUETOOTH.

## Inne uwagi

- Temperatura tylnego głośnika może wzrosnąć podczas użytkowania. Nie oznacza to wadliwego działania.
- Jeśli do tylnego głośnika dostanie się obcy przedmiot lub woda, należy natychmiast wyłączyć tylny głośnik, odłączyć go od gniazdka sieciowego i skonsultować się z pomocą techniczną firmy Sony lub sklepem, w którym zakupiono produkt.
- W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących tego tylnego głośnika, skontaktować się z pomocą techniczną firmy Sony lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

---

## Powiązany temat

- [Wykrywanie i usuwanie usterek](#)
- [Strona internetowa poświęcona obsłudze klienta](#)

TP1002271974