

Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Rear 9

Modelo: YY2101C

O procedimento de ligação deste altifalante traseiro varia, dependendo do dispositivo ligado. Certifique-se de que seleciona a hiperligação (texto azul) do dispositivo onde pretende efetuar a ligação a partir da lista abaixo e, em seguida, siga as orientações apresentadas na página para ligar o altifalante traseiro.

Ligação a um dispositivo de áudio principal, como uma barra de som, que suporte a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”[Ligação a um dispositivo de áudio principal que suporte a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”](#)**Ligação a um dos dispositivos de áudio principais seguintes**[Ligação a uma barra de som HT-A7000, HT-A5000 ou HT-A3000](#)[Ligação a STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES ou recetor/amplificador AV TA-AN1000](#)**Acerca dos dispositivos que são compatíveis com o altifalante traseiro**

Este altifalante traseiro é um produto que funciona apenas com modelos específicos.

Os nomes dos modelos dos dispositivos que são compatíveis com o altifalante traseiro podem ser encontrados no seguinte URL.

Dispositivos de áudio principais (barra de som/sistema de cinema em casa/recetor AV/amplificador AV) compatíveis com o altifalante traseiro

<https://www.sony.net/comp-home/>

SA-RS9

[Dispositivos que estão ligados ao altifalante traseiro](#)

[Verificar o conteúdo da embalagem](#)

Peças e controlos

[Altifalante traseiro](#)

[Acerca do indicador](#)

Instalação

[Instalação no chão ou em prateleira](#)

[Montagem diretamente numa parede](#)

[Montagem numa parede com o suporte de fixação em parede fornecido](#)

Ligação

[Ligação a um dispositivo de áudio principal, como uma barra de som, que suporte a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”](#)

[Ligação a uma barra de som HT-A7000, HT-A5000 ou HT-A3000](#)

[Ligação a STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES ou recetor/amplificador AV TA-AN1000](#)

Resolução de problemas

[Resolução de problemas](#)

[Website de apoio ao cliente](#)

[Reinicialização do altifalante traseiro](#)

[Especificações](#)

Informação adicional

[Marcas comerciais](#)

[Licenças](#)

[Notas sobre a utilização](#)

Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Rear 9


Dispositivos que estão ligados ao altifalante traseiro

O altifalante traseiro é um produto que funciona apenas com modelos específicos.

Os nomes dos modelos dos dispositivos que são compatíveis com o altifalante traseiro podem ser encontrados no seguinte URL.

Dispositivos de áudio principais que são compatíveis com o altifalante traseiro

<https://www.sony.net/comp-home/>

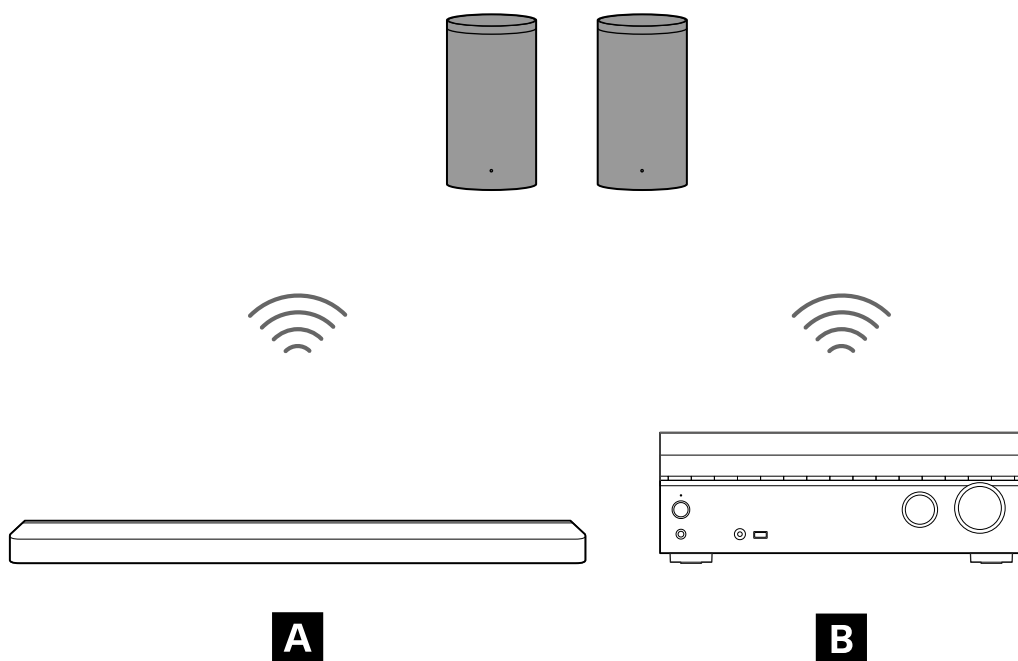

A Barra de som

B Recetor AV multi-canal/amplificador AV multi-canal

TP1002271920

Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Rear 9


Verificar o conteúdo da embalagem

Se algum dos itens fornecidos estiver em falta, consulte um agente mais próximo da Sony. Os números indicam a quantidade fornecida.


A disponibilidade e quantidade dos itens fornecidos varia, dependendo do país/região da aquisição.

Consulte o Guia de referência fornecido com o produto para confirmar a disponibilidade e quantidade dos itens fornecidos.


- Altifalante traseiro (REAR L) (1), Altifalante traseiro (REAR R) (1)

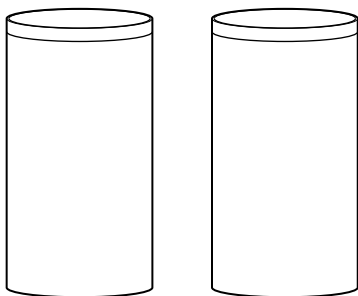


- Suporte de fixação em parede (2)

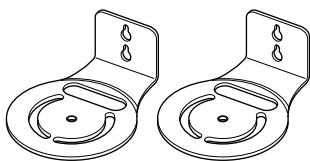

- Cabo de alimentação de CA (2 ou 4)



- Parafuso (4)



- Documentos (1 conjunto)

Peças incluídas apenas nalguns países/regiões


- Adaptador de ficha CA (2)

TP1002076379

Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Rear 9

Altifalante traseiro

Frente, Baixo

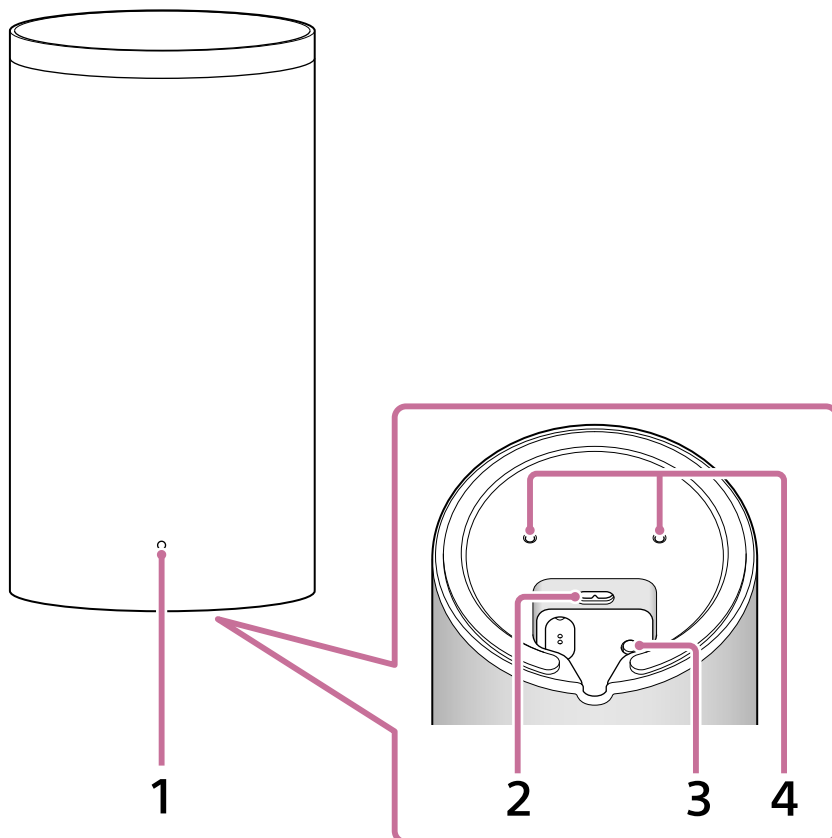

1. Indicador de alimentação

Indica o estado do altifalante traseiro, acendendo ou piscando em 3 cores (branco/azul/vermelho).

2. Entrada de CA

3. LINK

- **Premir:** prima para ligar o altifalante traseiro. Siga o procedimento de ligação para utilizar.
- **Prima sem soltar durante 2 segundos até ser reproduzido o som de notificação:** desliga o altifalante traseiro.
- **Prima sem soltar durante 10 segundos até ser reproduzido o segundo som de notificação:** reinicializa o altifalante traseiro.


4. Orifícios para instalação do suporte de fixação em parede

Sugestão

- Na área vazia na parte inferior do altifalante traseiro esquerdo (REAR L), encontrará dois pontos táteis, lado a lado, com uma dimensão aproximada de 1 mm (1/16 de pol). Utilize-os como orientação para distinguir o altifalante traseiro esquerdo do direito.

Traseira

A ilustração abaixo mostra o altifalante traseiro com a tampa na traseira retirada.

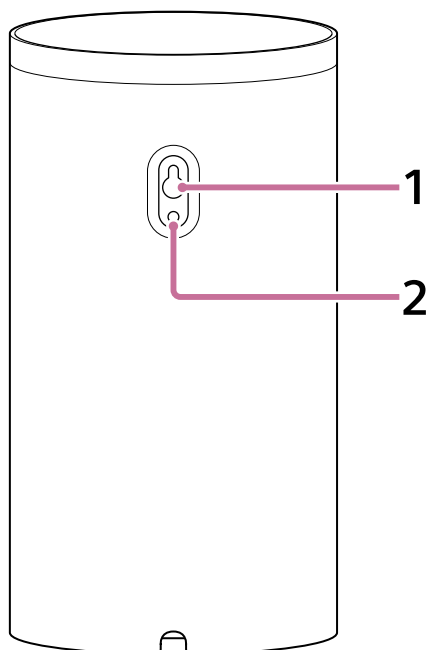


1. Orifício de montagem na parede

2. Orifício de montagem para o suporte de altifalante normal

Isto é compatível com o parafuso de tamanho M5.

Nota

- Se utilizar o orifício de montagem na parede ou o orifício de montagem para o suporte de altifalante normal, retire a tampa inserindo uma chave de fendas plana ou outro objeto semelhante.

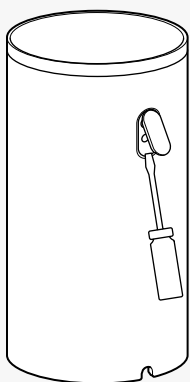

Tópico relacionado


- [Acerca do indicador](#)
- [Reinicialização do altifalante traseiro](#)

TP1002075421

Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Rear 9

Acerca do indicador

O altifalante traseiro tem um indicador na parte frontal inferior para indicar o estado do produto.

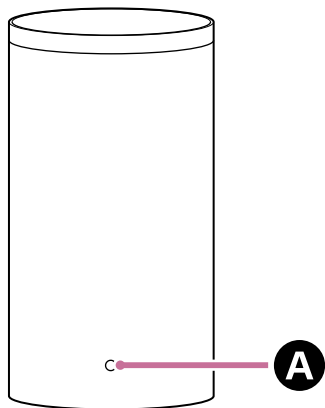

A Indicador de alimentação

Estado da alimentação

- (Piscar lentamente a branco)
A alimentação está a ligar.
- (Acende a vermelho)
O altifalante traseiro está no modo de espera.
- (Desligado)
O altifalante traseiro está inativo.

Estado da ligação com o dispositivo compatível

- (Acende a branco)
O altifalante traseiro está ligado a um dispositivo compatível.
- (Piscar lentamente a branco)
O altifalante traseiro está a aguardar a ligação do dispositivo compatível.
- (Piscar repetidamente duas vezes a branco)
O altifalante traseiro está a aguardar a ligação manual do dispositivo compatível.

Condições especiais

- (Piscar alternadamente a branco/azul)
A atualização/reinicialização do software, etc. está a ser efetuada.
- (Piscar a branco)
A função sem fios está desligada. Opere LINK para ligar a função sem fios.
- (Piscar a vermelho)
Foi detetado um erro ou uma situação anormal. Siga os passos em ["Resolução de problemas"](#).

Tópico relacionado

- [Resolução de problemas](#)
- [Reinicialização do altifalante traseiro](#)

TP1002076377

5-071-536-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Rear 9


Instalação no chão ou em prateleira

Esta secção apresenta exemplos da instalação do altifalante traseiro.

Como instalar

O diagrama de instalação seguinte é um exemplo.

Exemplo de instalação em combinação com a barra de som

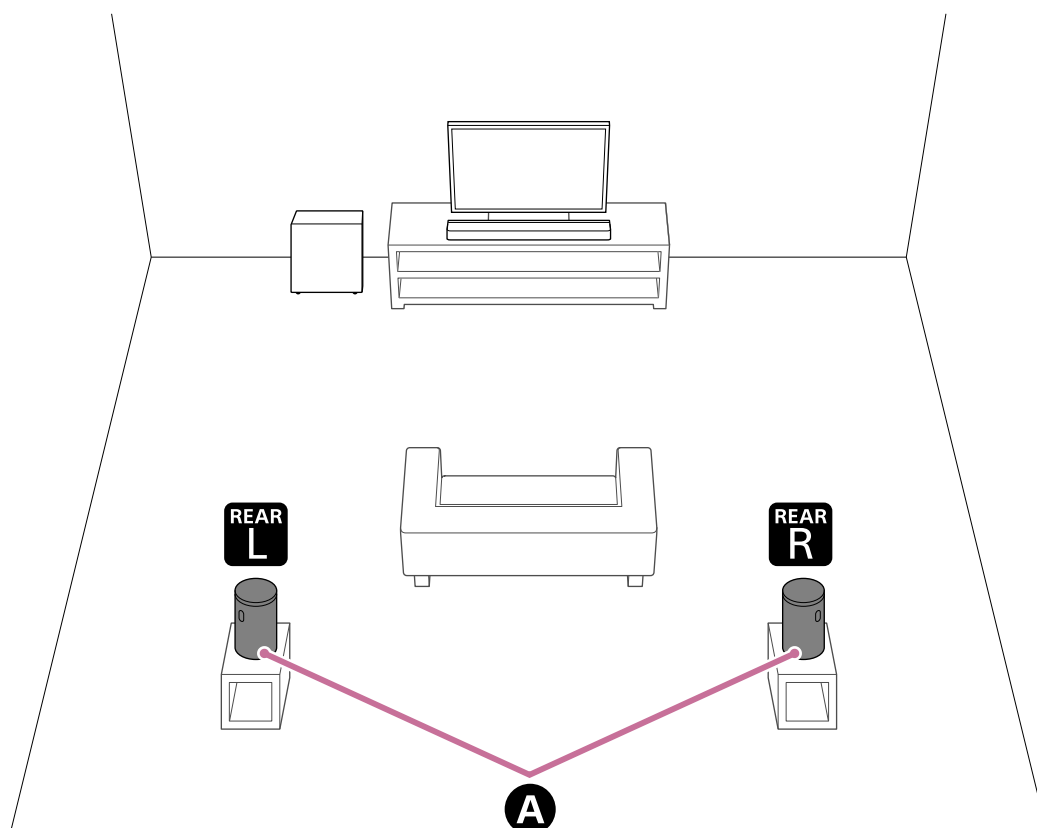


A Altifalantes traseiros

Exemplo de instalação com o recetor AV multi-canal/amplificador AV multi-canal

Este é um exemplo de instalação para um sistema de altifalante de canal 5.1.

Quando utilizado com um sistema de altifalante de canal 5.1, os altifalantes frontal e central e o subwoofer são necessários para além do altifalante traseiro.

Consulte o Guia de ajuda do recetor AV multi-canal/amplificador AV multi-canal para obter informações sobre o posicionamento do altifalante, de acordo com a configuração do sistema de altifalantes.

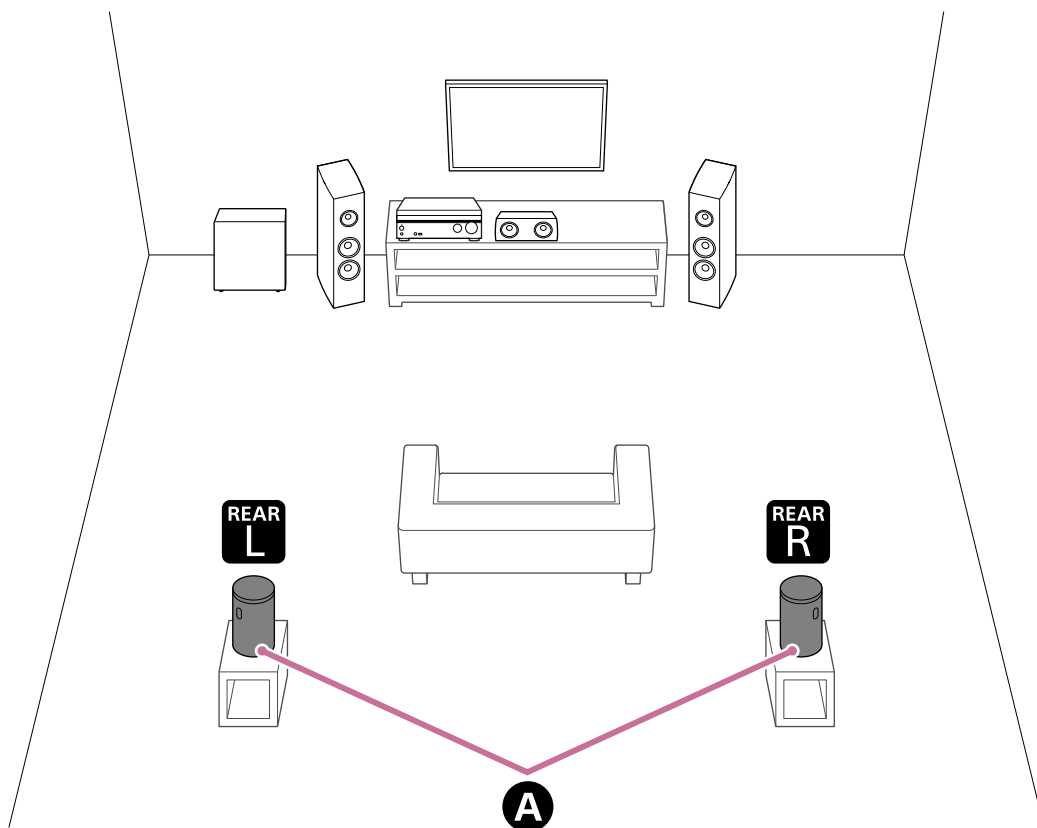

A Altifalantes traseiros

Instalar o altifalante traseiro


Instale 2 altifalantes traseiros em combinação como um par em modelos compatíveis.

- Coloque os altifalantes traseiros atrás da posição de visualização.
- É recomendado que a altura dos altifalantes traseiros esteja alinhada com a altura dos ouvidos.

1. Verifique as etiquetas no fundo dos altifalantes traseiros para identificar os altifalantes traseiros esquerdo e direito.

O altifalante traseiro esquerdo está identificado com “REAR L” e o altifalante traseiro direito está identificado com “REAR R”.

Na área vazia na parte inferior do altifalante traseiro esquerdo (REAR L), encontrará dois pontos táteis, lado a lado, com uma dimensão aproximada de 1 mm (1/16 de pol). Utilize-os como orientação para distinguir o altifalante traseiro esquerdo do direito.

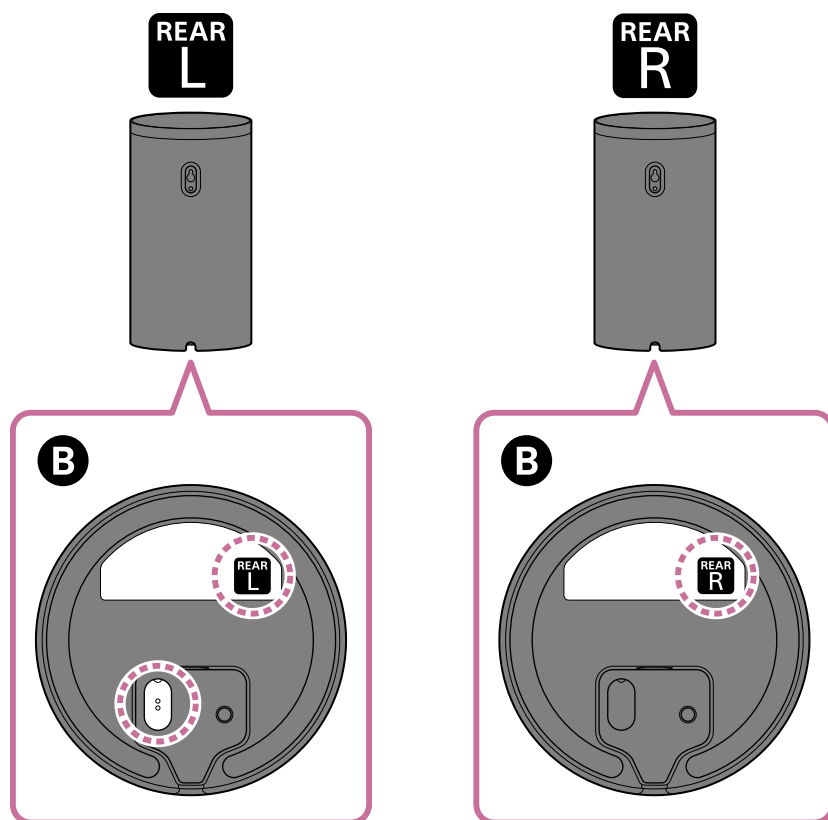

B Fundo do altifalante traseiro

2. Coloque o altifalante traseiro na traseira esquerda, virado para a frente, e o altifalante traseiro direito na traseira direita, virado para a frente.

Nota

- O som também é emitido a partir da parte superior do altifalante traseiro. Não bloqueie a parte superior nem coloque o altifalante traseiro dentro de uma prateleira ou sob um teto.

TP1002271921

Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Rear 9


Montagem diretamente numa parede

Utilizando um parafuso disponível no mercado, pode montar o altifalante traseiro diretamente numa parede. Se pretender voltar o altifalante traseiro para a posição de visualização, também pode montar o altifalante traseiro numa parede com o suporte de fixação em parede.

[Montagem numa parede com o suporte de fixação em parede fornecido](#)


Nota

- Prepare parafusos disponíveis no mercado que sejam adequados para o material e a estabilidade da parede. O parafuso pode danificar a parede, dependendo do material da parede.
- Aperte bem os parafusos na viga da parede.
- Pendure os altifalantes traseiros na horizontal na parede reforçada.
- Solicite a instalação segura dos altifalantes traseiros a um agente Sony ou a um técnico licenciado, tendo em consideração a segurança.
- A Sony não poderá ser responsabilizada por acidentes ou danos causados por instalação incorreta, falta de força na instalação, uso incorreto ou desastres naturais.

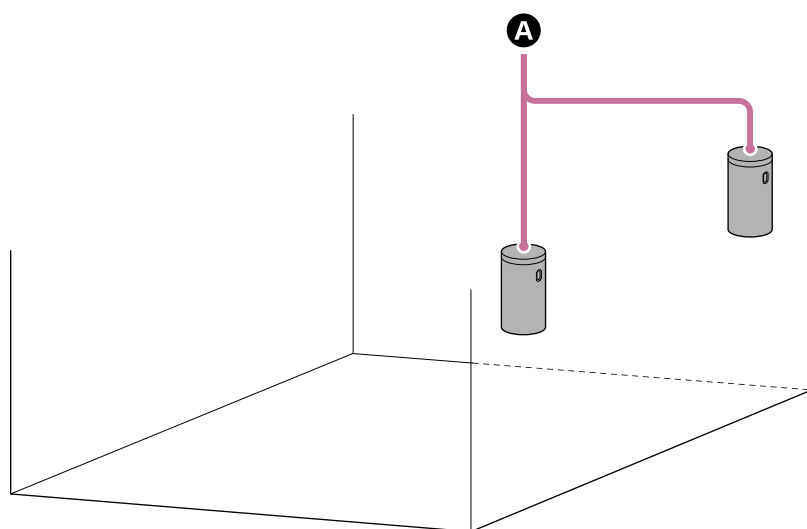

A Altifalantes traseiros

- 1 Prepare um parafuso disponível no mercado que seja compatível com o orifício de montagem na parede na parte posterior do altifalante traseiro.

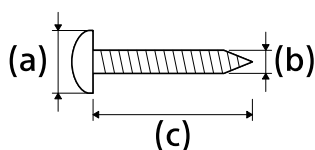


(a) 6 mm a 9,5 mm (1/4 de pol a 3/8 de pol)

(b) 4 mm (3/16 de pol)

(c) 30 mm (1 3/16 de pol) ou maior (aproximado)


Orifício de montagem na parede na parte posterior do altifalante traseiro

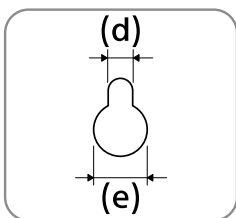

(d) Aprox. 4,5 mm (3/16 de pol)


(e) Aprox. 10 mm (13/32 de pol)

2 Aperte o parafuso numa parede.

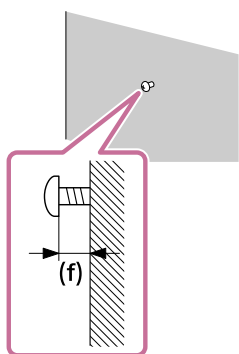

(f) Aprox. 12 mm (1/2 polegada)

3 Retire a tampa da parte posterior do altifalante traseiro, inserindo, por exemplo, uma chave de fendas plana no lado inferior da tampa.

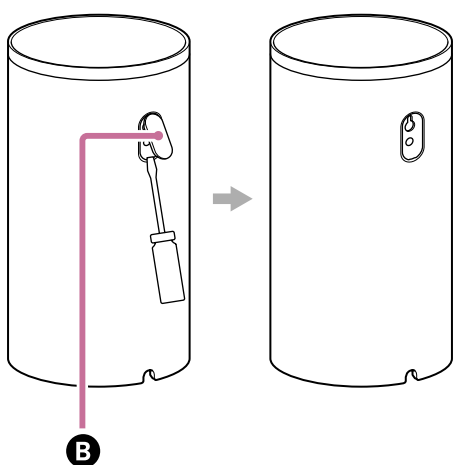


B

B Cobertura

4 Verifique as etiquetas na parte inferior dos altifalantes traseiros para identificar a esquerda e a direita e coloque o orifício de montagem na parede na parte posterior do altifalante traseiro no parafuso.

- **REAR L** : Esquerda
- **REAR R** : Direita

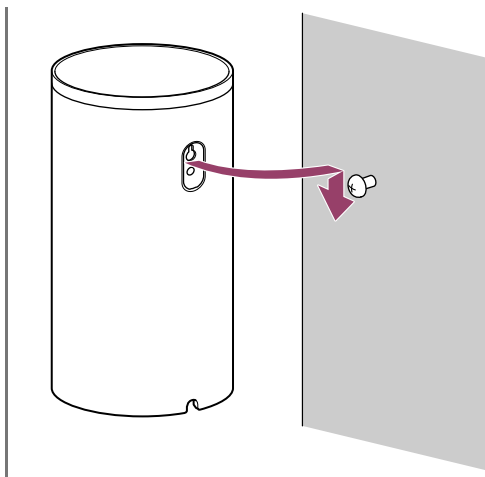**Nota**

- Mantenha a tampa que foi retirada no passo 3 para utilizar quando não montar o altifalante traseiro numa parede.

TP1002075414

5-071-536-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation


Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Rear 9

Montagem numa parede com o suporte de fixação em parede fornecido

Utilizando o suporte de fixação em parede, pode montar o altifalante traseiro numa parede e virá-lo para a posição de visualização.

Nota


- Quando ajustar a direção do altifalante traseiro, utilizando o suporte de fixação em parede, pode não conseguir premir LINK, dependendo da direção.
Como pode necessitar de premir LINK ao ligar o altifalante traseiro, siga o procedimento nesta página para montar o altifalante traseiro numa parede.
- Prepare parafusos disponíveis no mercado que sejam adequados para o material e a estabilidade da parede. O parafuso pode danificar a parede, dependendo do material da parede.
- Aperte bem os parafusos na viga da parede.
- Solicite a instalação segura dos altifalantes traseiros a um agente Sony ou a um técnico licenciado, tendo em consideração a segurança.
- A Sony não poderá ser responsabilizada por acidentes ou danos causados por instalação incorreta, falta de força na instalação, uso incorreto ou desastres naturais.

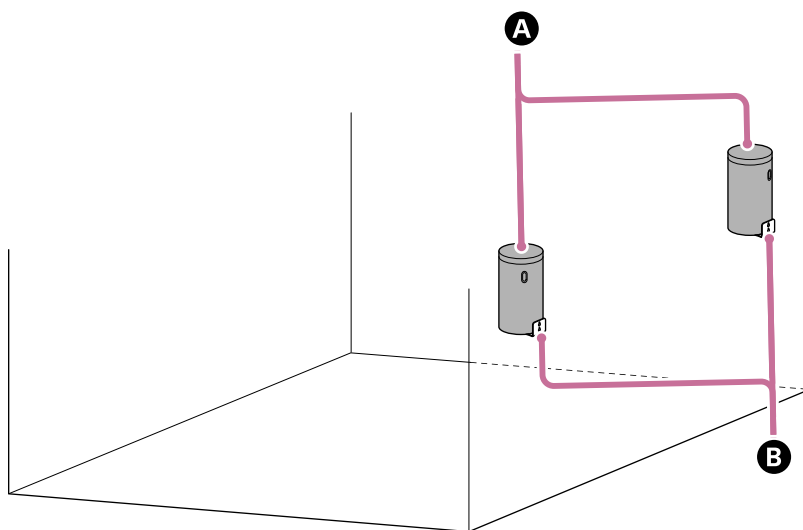

A Altifalantes traseiros

B Suporte de fixação em parede

- 1** Prepare parafusos disponíveis no mercado que sejam adequados ao orifício do suporte de fixação em parede.

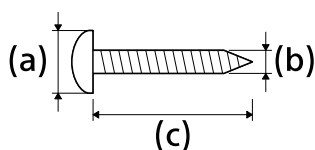


(a) 6 mm a 9,5 mm (1/4 de pol a 3/8 de pol)

(b) 4 mm (3/16 de pol)

(c) 30 mm (1 3/16 de pol) ou maior (aproximado)


Orifício do suporte de montagem na parede

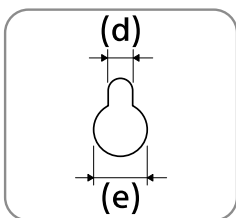

(d) Aprox. 4,5 mm (3/16 de pol)

(e) Aprox. 10 mm (13/32 de pol)


2 Aperte os parafusos numa parede.

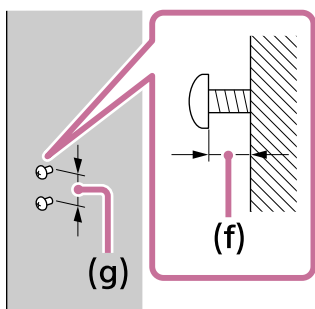

(f) Aprox. 3 mm (1/8 de pol)


(g) Aprox. 21 mm (27/32 de pol)

3 Pendure o suporte de fixação em parede nos parafusos e, em seguida, aperte os parafusos para fixar o suporte na parede.

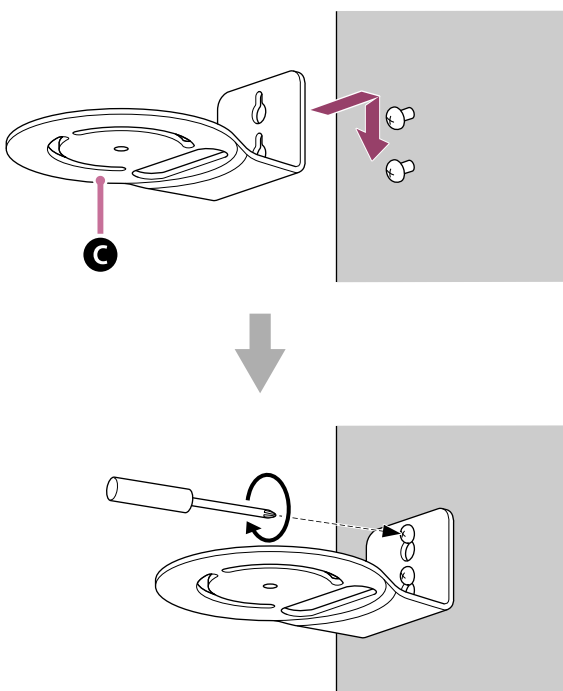

C Suporte de fixação em parede

4 Ligue o cabo de alimentação de CA na tomada de CA no altifalante traseiro.

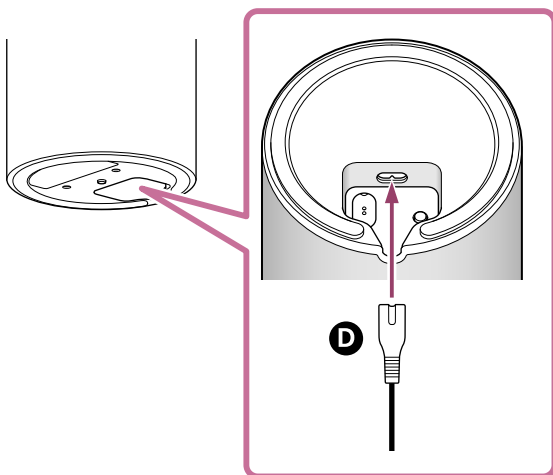


D Cabo de alimentação de CA

5 Coloque o altifalante traseiro no suporte de fixação em parede.

Insira a protuberância na parte inferior central do altifalante traseiro no orifício na parte inferior central do suporte de fixação em parede.

Antes de colocar o altifalante traseiro no suporte de fixação em parede, consulte as etiquetas na parte inferior dos altifalantes traseiros para identificar a esquerda e direita.


- **REAR L** : Esquerda
- **REAR R** : Direita

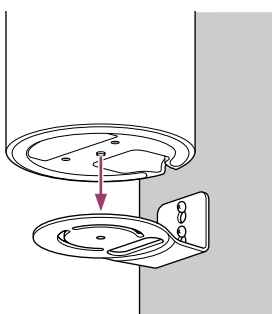

6 Instale os parafusos no orifício na parte inferior do altifalante traseiro através da abertura no suporte de fixação em parede e fixe-os temporariamente.

Utilize os parafusos fornecidos.

Fixe os parafusos temporariamente até determinar a direção do altifalante traseiro.

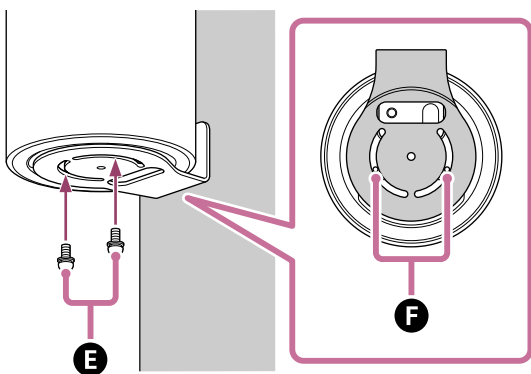


- E** Parafusos (fornecidos)
- F** Orifício na parte inferior do altifalante traseiro

7 Ajuste a direção do altifalante traseiro para virá-lo para a posição de visualização.

Nota


- Pode necessitar de premir LINK na parte inferior do altifalante traseiro ao ligar ao dispositivo onde pretende ligar. Se não conseguir premir LINK quando voltar o altifalante traseiro para a posição de visualização, complete a ligação entre o altifalante traseiro e o dispositivo antes de iniciar o passo seguinte.

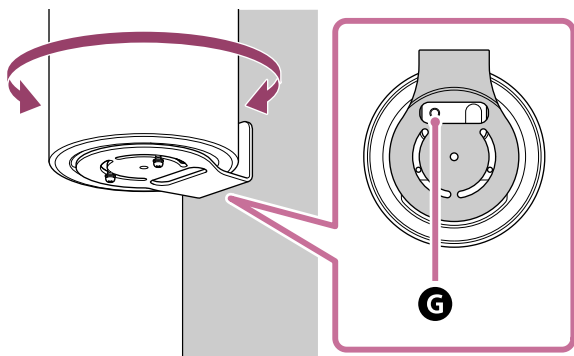

G LINK

8 Fixe o altifalante traseiro no suporte de fixação em parede depois de determinar a direção do altifalante traseiro.

Aperte os parafusos firmemente, utilizando uma chave de fendas philips, etc.

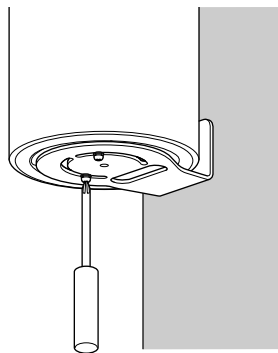

TP1002271918

Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Rear 9


Ligação a um dispositivo de áudio principal, como uma barra de som, que suporte a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”

Certifique-se de que inicia ou instala a aplicação “Sony | BRAVIA Connect” a partir da hiperligação no passo 1 nesta página.

As orientações para instalar e ligar o altifalante traseiro começam na aplicação.

Se já tiver instalado a aplicação, certifique-se de que atualiza a aplicação para a versão mais recente antes de iniciar os passos abaixo.

[Avance para o website onde pode atualizar a aplicação para a versão mais recente.](#)

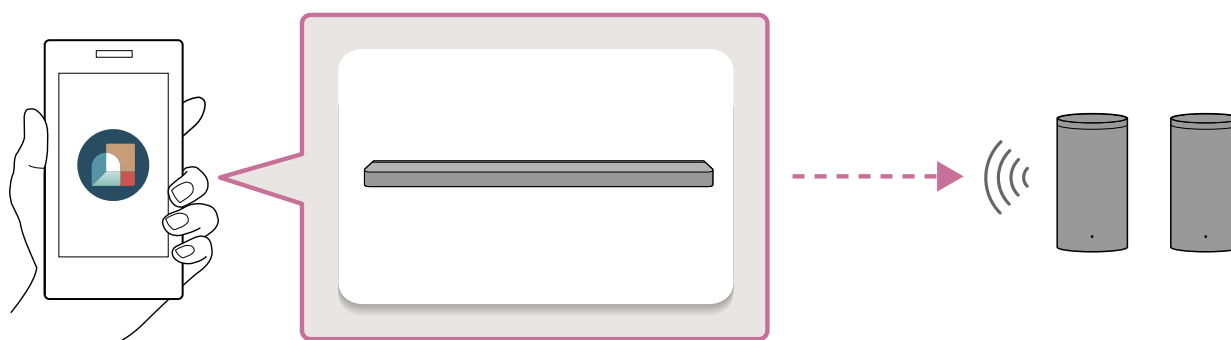

- 1 Toque na hiperligação seguinte (texto azul) e, em seguida, inicie a configuração do altifalante traseiro com a aplicação.

Nota

- O seu endereço IP e as informações do identificador do dispositivo serão partilhados com os fornecedores de serviços da Sony quando instalar ou iniciar a aplicação.

Ligação do BRAVIA Theatre Rear 9 (o altifalante traseiro)

[Inicie a configuração do BRAVIA Theatre Rear 9 com a aplicação.](#)

Sugestão

- Execute o mesmo procedimento ao ligar os altifalantes sem fios Sony opcionais que não o altifalante traseiro ao mesmo tempo. Siga as diretrizes no ecrã da aplicação e verá as diretrizes de ligação para cada altifalante.
- Pode não conseguir iniciar ou instalar a aplicação, tocando na hiperligação acima ou digitalizando o código QR abaixo. Neste caso, toque na hiperligação correspondente ao seu smartphone na página da Web apresentada para iniciar ou instalar a aplicação. Em seguida, continue com o passo 2.

Se estiver a visualizar este Guia de ajuda num computador, digitalize o código QR abaixo com o seu smartphone.



2 Siga as orientações no ecrã da aplicação para continuar a configuração do altifalante traseiro.

Primeiro, selecione o dispositivo onde pretende ligar o altifalante traseiro.

Se for apresentada uma notificação de uma atualização do software para o seu dispositivo de áudio principal (como uma barra de som), siga as orientações no ecrã da aplicação. Do mesmo modo, siga as orientações no ecrã da aplicação para instalar e ligar o altifalante traseiro.

Sugestão

- Se a configuração inicial do seu dispositivo de áudio principal (como um barra de som) não tiver sido concluída, necessitará de configurar o seu dispositivo de áudio principal antes de ligar o altifalante traseiro. Siga as diretrizes no ecrã da aplicação.
- Se a configuração inicial do dispositivo de áudio principal (como uma barra de som) tiver sido concluída, selecione o dispositivo de áudio principal, ao qual pretende ligar o altifalante traseiro no ecrã da aplicação e, em seguida, ligue o altifalante traseiro tocando em [Definições] - [Configurações de ligação dos altifalantes sem fios] - [Ligação dos altifalantes sem fios].

Tópico relacionado

- [Instalação no chão ou em prateleira](#)
- [Montagem diretamente numa parede](#)
- [Montagem numa parede com o suporte de fixação em parede fornecido](#)

TP1002075417

Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Rear 9

Ligação a uma barra de som HT-A7000, HT-A5000 ou HT-A3000

HT-A7000, HT-A5000 e barras de som HT-A3000 não suportam a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”. Visualize o ecrã de definição da barra de som no ecrã do televisor para utilizar o procedimento de ligação.

A barra de som pode não se ligar ao altifalante traseiro até o software da barra de som ser atualizado.

- 1 Ligue a barra de som à qual o altifalante traseiro está ligado, bem como o televisor, e ligue a entrada do televisor na barra de som.**

Demora um pouco para a barra de som iniciar. A operação pode ser executada quando o [HELLO] ou o [PLEASE WAIT] desaparecer do painel de visualização.

- 2 Atualize o software da barra de som para a versão mais recente.**

O procedimento para atualizar o software depende se a configuração inicial da barra de som foi concluída.

Nota

- O Guia de ajuda para a barra de som pode sugerir a atualização do software com os altifalantes opcionais ligados à barra de som, mas atualizar do software da barra de som sem ligar o altifalante traseiro.

Se a configuração inicial da barra de som já tiver sido concluída (se já estiver a utilizá-la)

- Prima HOME no controlo remoto fornecido com a barra de som e selecione [Setup] - [Advanced Settings] - [Software Update] - [Network Update] no menu inicial apresentado no ecrã do televisor.
- Siga as instruções no ecrã do televisor para atualizar o software.

Se a configuração inicial da barra de som não tiver sido concluída (por exemplo, imediatamente após a aquisição da barra de som)

- Prima HOME no controlo remoto fornecido com a barra de som e siga as instruções que aparecem no ecrã do televisor para iniciar a configuração inicial.
- Mesmo se o ecrã [Checking Wireless Speaker Connection] aparecer, selecione [Next] sem ligar o altifalante traseiro à barra de som.
- Ligue a barra de som à Internet através do ecrã [Easy Network Setup] e siga as instruções no ecrã para continuar a configuração inicial.
- Quando o ecrã que confirma a execução da atualização do software aparecer, selecione [Yes] para executar a atualização do software.
- Mesmo se o ecrã [Sound Field Optimization] aparecer, continue sem executar a opção.
- Se o ecrã [Easy Sound Setup] aparecer, selecione [Cancel].
- Continue a configuração inicial até o menu inicial aparecer.


Sugestão

- Também pode atualizar o software da barra de som para a versão mais recente, descarregando o software mais recente da página de suporte da Sony para uma memória USB.
Para obter detalhes, consulte o Guia de Ajuda da barra de som.

3 Ligue o cabo de alimentação de CA à entrada de CA na altifalante traseiro e, em seguida, ligue à tomada de CA.

Ligue todos os altifalantes a serem ligados.

Para obter informações sobre a instalação, consulte “Tópico relacionado” listado no fundo desta página.

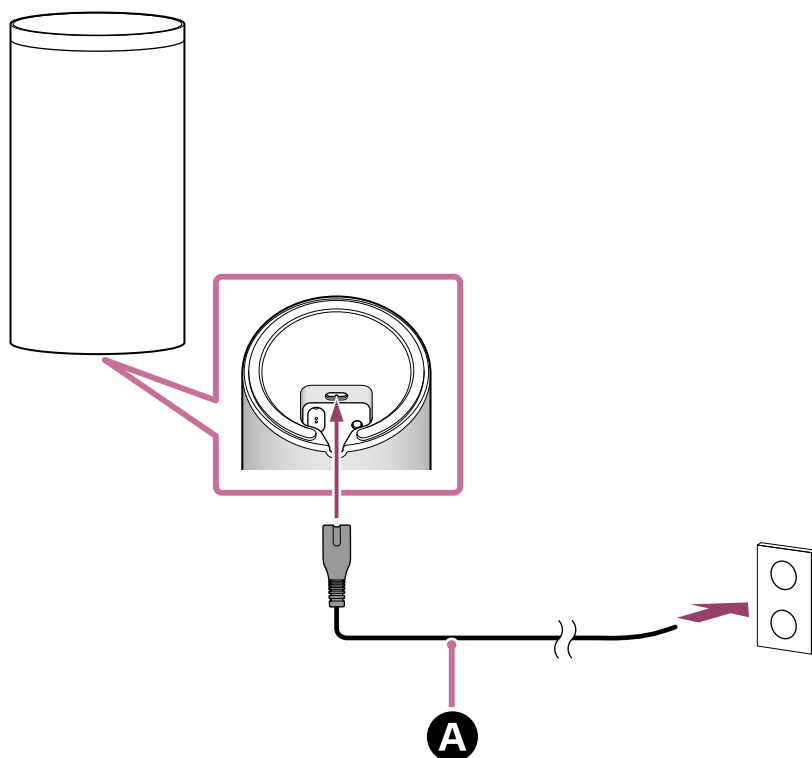


A Cabo de alimentação de CA (fornecido)

4 Verifique se o indicador de alimentação no altifalante traseiro acende a branco.

Quando o indicador de alimentação ficar branco, a ligação entre o altifalante traseiro e a barra de som está concluída.

Nota

- O Guia de ajuda para a barra de som pode indicar que o indicador de alimentação acende a verde, mas o indicador de alimentação no altifalante traseiro está branco.

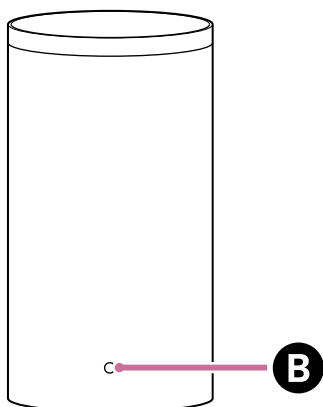

B Indicador de alimentação

Se o altifalante traseiro não ligar automaticamente à barra de som ou se substituir outro altifalante traseiro que já esteja ligado à barra de som com este altifalante traseiro

O altifalante traseiro deve ser ligado manualmente à barra de som.

Para obter as instruções sobre como efetuar a ligação manualmente, consulte “Ligar o altifalante opcional com a ligação manual” no Guia de ajuda para a barra de som. Pode ligar o altifalante traseiro à barra de som com a mesma operação.

Nota

- Se o subwoofer opcional tiver sido ligado, necessita de ser novamente ligado manualmente.

- 5 **Prima HOME no controlo remoto fornecido com a barra de som e efetue a otimização do campo sonoro, selecionando [Setup] - [Advanced Settings] - [Speaker Settings] - [Sound Field Optimization] no menu inicial.**

Tópico relacionado

- [Instalação no chão ou em prateleira](#)
- [Montagem diretamente numa parede](#)
- [Montagem numa parede com o suporte de fixação em parede fornecido](#)

TP1002076385

5-071-536-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Rear 9

Ligação a STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES ou recetor/amplificador AV TA-AN1000

STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES e TA-AN1000 recetores/amplificadores AV não suportam a aplicação "Sony | BRAVIA Connect". Visualize o ecrã de definição do recetor/amplificador AV no ecrã do televisor para utilizar o procedimento de ligação.

O recetor/amplificador AV pode não se ligar ao altifalante traseiro até o software do recetor/amplificador AV ser atualizado.

- 1 **Ligue o recetor/amplificador AV, ao qual o altifalante traseiro está ligado, bem como o televisor, e ligue a entrada do televisor ao recetor/amplificador AV.**

Demora um pouco para o recetor/amplificador AV iniciar. A operação pode ser executada quando o [HELLO] ou o [PLEASE WAIT] desaparecer do painel de visualização.

- 2 **Atualize o software do recetor/amplificador AV para a versão mais recente.**

O procedimento para atualizar o software depende se a configuração inicial do recetor/amplificador AV foi concluída.

Nota

- O Guia de ajuda para o recetor/amplificador AV pode sugerir a atualização do software com os altifalantes opcionais ligados ao recetor/amplificador AV, mas a atualização do software do recetor/amplificador AV sem ligação do altifalante traseiro.

Se a configuração inicial do recetor/amplificador AV já tiver sido concluída (se já estiver a utilizá-lo)

1. Prima HOME no controlo remoto fornecido com o recetor/amplificador AV e selecione [Setup] - [Software Update] - [Network Update] no menu inicial apresentado no ecrã do televisor.
2. Siga as instruções no ecrã do televisor para atualizar o software.

Se a configuração inicial do recetor/amplificador AV não tiver sido concluída (por exemplo, imediatamente após a aquisição do recetor/amplificador AV)

1. Prima HOME no controlo remoto fornecido com o recetor/amplificador AV.
2. Siga as instruções no ecrã do televisor para definir o idioma a ser apresentado no ecrã, selecione [Internet Settings] no ecrã apresentado, siga as instruções no ecrã para concluir a ligação do recetor/amplificador AV à Internet e, em seguida, selecione [OK].
Não continue para a definição seguinte.
3. Prima HOME no controlo remoto fornecido com o recetor/amplificador AV e selecione [Setup] - [Software Update] - [Network Update] no menu inicial apresentado no ecrã do televisor.
4. Verifique o progresso da atualização do software no painel de visualização do recetor/amplificador AV. A taxa de evolução é apresentada em percentagem ("XXX%").
Quando a atualização estiver concluída, [COMPLETED] é apresentado no painel de visualização e o recetor/amplificador AV reinicia automaticamente.


Sugestão

- Também pode atualizar o software do recetor/amplificador AV para a versão mais recente, descarregando o software mais recente da página de suporte da Sony para uma memória USB.
Para obter detalhes, consulte o Guia de Ajuda do recetor/amplificador AV.

3 Ligue o cabo de alimentação de CA à entrada de CA na altifalante traseiro e, em seguida, ligue à tomada de CA.

Ligue todos os altifalantes a serem ligados.

Para obter informações sobre a instalação, consulte “Tópico relacionado” listado no fundo desta página.

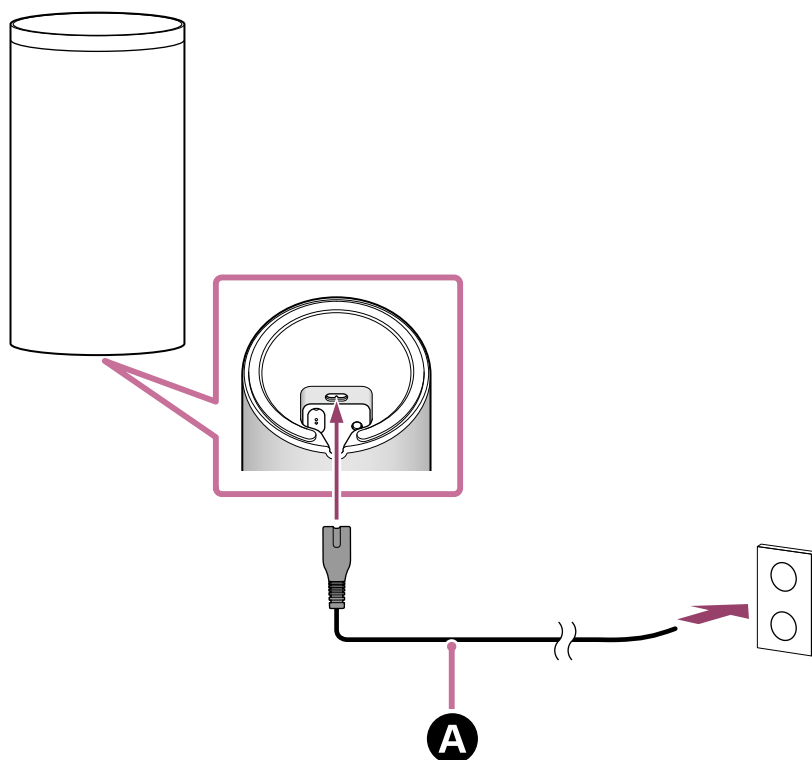


A Cabo de alimentação de CA (fornecido)

4 Verifique se o indicador de alimentação no altifalante traseiro acende a branco.

Quando o indicador de alimentação ficar branco, a ligação entre o altifalante traseiro e o recetor/amplificador AV está concluída.

Nota

- O Guia de ajuda para o recetor/amplificador AV pode indicar que o indicador de alimentação acende a verde, mas o indicador de alimentação no altifalante traseiro está branco.

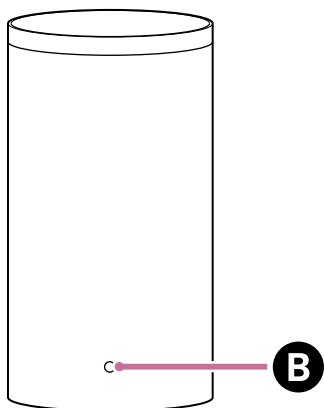

B Indicador de alimentação

Se o altifalante traseiro não ligar automaticamente ao recetor/amplificador AV ou se substituir outro altifalante traseiro que já esteja ligado ao recetor/amplificador AV com este altifalante traseiro

O altifalante traseiro deve ser ligado manualmente ao recetor/amplificador AV.

Para obter as instruções sobre como efetuar a ligação manualmente, consulte “Ligar os altifalantes traseiros/subwoofer sem fios da Sony” no Guia de ajuda para o recetor/amplificador AV. Pode ligar o altifalante traseiro ao recetor/amplificador AV com a mesma operação.

Nota

- Se o subwoofer opcional tiver sido ligado, necessita de ser novamente ligado manualmente.

- 5** Prima **HOME** no controlo remoto fornecido com o recetor/amplificador AV e efetue a otimização do campo sonoro, selecionando **[Setup]** - **[Speaker Settings]** - **[Auto Calibration]** no menu inicial.

Tópico relacionado

- [Instalação no chão ou em prateleira](#)
- [Montagem diretamente numa parede](#)
- [Montagem numa parede com o suporte de fixação em parede fornecido](#)

TP1002076384

Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Rear 9

Resolução de problemas

Se tiver algum problema, siga o processo abaixo.

1. Verifique se o cabo de alimentação de CA do altifalante traseiro está completa e firmemente inserido.



2. Desligue o cabo de alimentação de CA da respetiva tomada e volte a ligá-lo após alguns minutos.



3. Verifique os problemas e as soluções aplicáveis, utilizando um dos seguintes métodos.

- Selecione Ajuda a partir do menu na aplicação “Sony | BRAVIA Connect” para obter informações de suporte.
- Na página de suporte, selecione o nome do modelo do altifalante traseiro e verifique as informações de suporte. Para o URL da página de suporte, consulte “[Website de apoio ao cliente](#)”.



4. Reinicialize o altifalante traseiro.

Todas as definições do altifalante traseiro são repostas ao seu estado original.



5. Se o altifalante traseiro continuar a não funcionar corretamente, contacte a assistência Sony ou o agente Sony mais próximo.

- Contacto de assistência Sony:
<https://www.sony.net/support-contact>

Tópico relacionado

- [Reinicialização do altifalante traseiro](#)
- [Website de apoio ao cliente](#)

TP1002075384

Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Rear 9

Website de apoio ao cliente

Na página de suporte pode encontrar as seguintes informações.

Consulte a página de suporte do seu país/região.

- Perguntas e respostas
- Controladores mais recentes e atualização do software
- Contacte a assistência
- Reparação do produto
- Registar o seu produto

Para clientes nos EUA, Canadá e América Latina:

<https://www.sony.com/am/support>

Para clientes na Europa:

<https://www.sony.eu/support/>

Para clientes na China continental:

<https://service.sony.com.cn/>

Para clientes na Ásia-Pacífico, Oceania, Médio Oriente e África:

<https://www.sony-asia.com/support>

Para clientes no Japão:

<https://www.sony.jp/support/>

TP1002075392

Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Rear 9

Reinicialização do altifalante traseiro

Se o altifalante traseiro continuar sem funcionar corretamente com “[Resolução de problemas](#)”, reinicialize o altifalante traseiro.

Reinicialize os altifalantes esquerdo e direito, respetivamente.

- 1 Com a alimentação ligada, prima sem soltar LINK no altifalante traseiro durante mais de 10 segundos até ser ouvido o som de notificação do início da reinicialização.**

A reinicialização começa quando o indicador de alimentação no altifalante traseiro pisca alternadamente a branco/azul e é emitido um som de notificação indicando o início da reinicialização. Quando a inicialização estiver concluída, o indicador de alimentação parará de piscar, o som de notificação indicando o desligamento da alimentação será emitido e o altifalante traseiro desligará.

- 2 Prima LINK no altifalante traseiro para o ligar.**

Quando liga novamente o altifalante traseiro, siga o procedimento de ligação para utilizar. Dependendo do dispositivo ligado, o altifalante traseiro liga-se automaticamente ao dispositivo quando o altifalante é ligado.

Tópico relacionado

- [Acerca do indicador](#)
- [Ligação a um dispositivo de áudio principal, como uma barra de som, que suporte a aplicação “Sony | BRAVIA Connect”](#)
- [Ligação a uma barra de som HT-A7000, HT-A5000 ou HT-A3000](#)
- [Ligação a STR-AN1000, STR-AZ7000ES, STR-AZ5000ES, STR-AZ3000ES, STR-AZ1000ES ou recetor/amplificador AV TA-AN1000](#)

TP1002076382

Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Rear 9

Especificações

Altifalante traseiro (YY2101C)

As descrições seguintes são as especificações de cada altifalante.

Secção dos altifalantes superiores

80 mm (3 1/4 de pol) Tipo cone (1)

Sistema de altifalantes

Tipo de suspensão acústica

Secção dos altifalantes frontais

Tweeter

16 mm (21/32 de pol) Tipo cúpula macia (1)

Woofers

80 mm (3 1/4 de pol) Tipo cone (1)

Sistema de altifalantes

Modelo de radiador passivo

Secção de LAN sem fios

Sistema de comunicação

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax

Secção de BLUETOOTH

Saída

BLUETOOTH Especificação, classe de potência 1.5

Alcance máximo de comunicação

Linha de visão, aprox. 30 m (98,4 pés)*

* O alcance real depende de fatores como os obstáculos entre os dispositivos, campos magnéticos nas proximidades de um forno micro-ondas, eletricidade estática, utilização de telefones sem fios, sensibilidade da receção, sistema operativo, aplicações de software, etc.

Banda de frequência

Banda de 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Secção do transmissor/recetor sem fios

Sistema de comunicação

Especificação de som sem fios

Método de modulação

OFDM

Geral

Consumo de energia

Ligado: 22 W

Modo de espera da rede: 1,8 W ou menos

Desligado: 0,3 W ou menos

Quando a função [Standby automático] está ativada, se o produto não estiver a ser utilizado e não existir sinal de entrada durante cerca de 20 minutos, o produto entra automaticamente no modo de espera da rede ou é desligado. Desativar a função [Standby automático] aumentará o consumo de energia deste produto.

Quando este produto está ligado ao equipamento de áudio em casa, a potência do produto é controlada em conjunto com a função de standby automático do equipamento de áudio em casa.

Dimensões* (L x A x P)

* Incluindo peças e controles salientes.

Altifalante:

Aprox. 154 mm x 286 mm x 154 mm (6 1/8 de pol x 11 3/8 de pol x 6 1/8 de pol)

Altifalante com suporte de fixação em parede:

Aprox. 154 mm x 294 mm x 167 mm (6 1/8 de pol x 11 5/8 de pol x 6 5/8 de pol)

Massa

Altifalante:

Aprox. 2,7 kg (5 lb 16 on)

Altifalante com suporte de fixação em parede:

Aprox. 2,9 kg (6 lb 7 on)

Nota

- O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
- Consulte o Guia de referência incluído com o produto, que pode conter informações de especificação não indicadas acima.

TP1002076381

5-071-536-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation

Altifalante traseiro

BRAVIA Theatre Rear 9

Marcas comerciais

- A marca e os logótipos BLUETOOTH® são marcas comerciais registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas pela Sony Group Corporation e respetivas subsidiárias é efetuada sob licença.
- QR Code é uma marca comercial registada da DENSO WAVE INCORPORATED no Japão e noutros países e regiões.
- “BRAVIA” e “BRAVIA Sync” são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Group Corporation ou respetivas afiliadas.

Todas as outras marcas comerciais e marcas comerciais registadas são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas dos respectivos proprietários. Neste manual, as marcas ™ e ® não estão especificadas.

TP1002075389

Licenças

- Este produto contém software que a Sony utiliza sob acordo de licenciamento com o proprietário dos respetivos direitos de autor. Estamos obrigados a divulgar o conteúdo deste acordo aos clientes por exigência do proprietários dos direitos de autor do software. Aceda ao seguinte URL e leia o conteúdo da licença.
<https://rd1.sony.net/help/ht/sl/26d/>
- O software incluído neste produto contém software protegido por direitos de autor que é licenciado nos termos da GPL/LGPL e outras licenças que podem exigir o acesso ao código fonte. Pode encontrar uma cópia do código fonte em questão conforme exigido pela GPL/LGPL (e outras licenças) no seguinte URL. Podemos fornecer-lhe o código fonte conforme exigido pela GPL/LGPL num suporte físico durante um período de três anos após o nosso último envio deste produto se o solicitar utilizando o formulário que está disponível no seguinte URL. Esta oferta é válida para qualquer pessoa que receba esta informação.
<https://oss.sony.net/Products/Linux/>
Tenha em atenção que a Sony não pode responder a quaisquer perguntas sobre o conteúdo deste código fonte.
- Os serviços de rede, conteúdos e o software (sistema operativo) deste produto podem estar sujeitos a termos e condições individuais e podem ser alterados, interrompidos ou descontinuados em qualquer momento ou requerer tarifas, registo e informações do cartão de crédito.

TP1002075390

Altifalante traseiro
BRAVIA Theatre Rear 9

Notas sobre a utilização

Precauções

- O cabo de alimentação de CA fornecido foi concebido exclusivamente para este altifalante traseiro. Não deve ser utilizado com qualquer outro dispositivo.
- Desligue o cabo de alimentação de CA da tomada de CA se o altifalante traseiro não for utilizado durante longos períodos de tempo. Ao retirar o cabo de alimentação de CA da tomada de CA, puxe sempre pela ficha. Nunca puxe pelo próprio cabo.
- Se o cabo de alimentação de CA estiver danificado, contacte a assistência Sony ou a loja onde adquiriu o produto para obter uma substituição.

Posicionamento

- Não coloque o altifalante traseiro perto de fontes de calor ou num local exposto a luz solar direta, muito pó ou impactos mecânicos. Estas condições podem provocar uma anomalia no funcionamento.
- Coloque este altifalante traseiro numa superfície plana e nivelada. Quando colocada numa superfície inclinada, o altifalante traseiro pode cair da superfície devido à própria vibração, provocando ferimentos, avarias ou degradação no desempenho.
- Colocar o altifalante traseiro num piso revestido com tinta especial, cera, gordura ou solventes, etc. pode provocar descoloração ou manchas no piso.
- Os altifalantes deste altifalante traseiro não possuem blindagem magnética. Não coloque cartões magnéticos sobre ou perto do altifalante traseiro.
- Não coloque objetos de metal, exceto o televisor, perto do altifalante traseiro. As funções sem fios podem tornar-se instáveis.
- Quando o altifalante traseiro é utilizado com um sintonizador, televisor ou videogravador, podem ser produzidos ruídos ou imagens distorcidas. Neste caso, instale o altifalante traseiro mais afastado destes dispositivos.
- Não coloque o altifalante traseiro perto de objetos que emitam um campo magnético forte, como fornos micro-ondas ou altifalantes grandes.

Como cuidar do altifalante traseiro

- O pó e a sujidade na parte de tecido devem ser removidos com um pano macio, aplicando uma ligeira pressão.
 - Retirar o pó com as unhas ou aplicar força excessiva pode danificar a parte de tecido.
 - Não utilize escovas de limpeza, etc., pois elas podem danificar a parte de tecido, dependendo do material.
 - Se a parte de tecido estiver demasiado suja, limpe-a com um pano macio ligeiramente humedecido com um detergente neutro e, em seguida, limpe novamente com um pano macio seco. A utilização de detergentes ou produtos de limpeza que não sejam neutros, pode causar o desvanecimento da cor ou danos no tecido.
- O exterior do sistema de altifalantes deve ser limpo com um pano macio ligeiramente humedecido com detergente neutro. Não utilize esfregões abrasivos, produtos de limpeza ou solventes, como álcool ou benzina.

Acerca das comunicações BLUETOOTH®

- A tecnologia sem fios BLUETOOTH é uma tecnologia sem fios de curto alcance que permite a comunicação entre dispositivos digitais, como smartphones e computadores. O alcance máximo de comunicação pode variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou do ambiente eletromagnético.
- As micro-ondas que são geradas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue o altifalante traseiro e outros dispositivos BLUETOOTH nos locais seguintes, pois poderão provocar um acidente:

- Em hospitais, perto de bancos prioritários de comboios, locais onde existe gás inflamável, perto de portas automáticas ou perto de alarmes de incêndio.
- Este altifalante traseiro suporta funções de segurança que cumprem o padrão de segurança BLUETOOTH durante a comunicação através da tecnologia sem fios BLUETOOTH. No entanto, consoante as definições configuradas e outros fatores, essa segurança pode ser insuficiente. Tenha cuidado ao usar a comunicação BLUETOOTH.
- A Sony não assume qualquer responsabilidade por danos ou perdas resultantes de fugas de dados que ocorram ao utilizar comunicações BLUETOOTH.

Outras notas

- A temperatura do altifalante traseiro pode aumentar durante a utilização. Isso não é sinónimo de avaria.
- Se um objeto estranho ou água entrar no altifalante traseiro, desligue imediatamente o altifalante traseiro, separe o altifalante da tomada de CA e consulte a assistência Sony ou a loja onde adquiriu o produto.
- Se tiver alguma questão ou problema relativamente a este altifalante traseiro, consulte a assistência Sony ou a loja onde adquiriu o produto.

Tópico relacionado

- [Resolução de problemas](#)
- [Website de apoio ao cliente](#)

TP1002271922

5-071-536-31(1) Copyright 2026 Sony Corporation